

**SAMSUNG**

**HW-K369**  
**Trådløst basselement**  
**(PS-WK360)**

**Brukerhåndbok**

# Trådløs lyd - Soundbar

## Forestill deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.  
Hvis du vil få en mer komplett service, bør du registrere produktet på  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# FUNKSJONER

## Appen Samsung Remote

Styr Soundbar fra hånden din med en Android smartenhet og appen Samsung Audio Remote. Med denne praktiske appen kan du styre alle grunnfunksjonene på din Soundbar, som f.eks. av/på, volum og velge media, og du kan justere funksjoner som f.eks. equalizer.

## Surround Sound Expansion

Funksjonen Surround Sound Expansion tilfører dybde og rom til lytteopplevelsen.

## TV SoundConnect

Lytt på lyden fra TV-apparatet gjennom Soundbar ved å koble TV-apparatet sammen med Soundbar ved hjelp av Bluetooth og TV SoundConnect. Den enkle tilkoblingen og fraværet av kabler mellom Soundbar og TV-apparatet gjør at du kan vise fram det slanke og stilige designet til begge disse systemene, samtidig som du opprettholder det rene uttrykket til stuen din.

Enkel betjening av Soundbar og TV-apparatet fra en enkelt fjernkontroll.

## USB Host-støtte

Du kan koble til og spille musikkfiler fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av funksjonen USB HOST på Soundbar.

## Bluetooth-funksjon

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

## LISENSER



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.

Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.

DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens DTS 2.0 Channel er et varemerke som tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

# SIKKERHETSINFORMASJON

## SIKKERHETSADVARSLER

FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN).  
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.

|                                                                                   |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FORSIKTIG</b><br><b>FARE FOR STØT.</b><br><b>MÅ IKKE ÅPNES.</b> |  | <br>Dette symbolet angir at det er "farlig spenning" i produktet, som medfører fare for elektrisk støt eller personskade. |
|                                                                                   |                                                                    |  | Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner som følger med produktet.                                                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Klasse II-produkt: Dette symbolet viser at produktet ikke krever jording.                                                                             |
|  | AC-spenning: Dette symbolet viser at den angitte spenningen som er merket med dette symbolet er vekselstrøm (AC).                                     |
|  | DC-spenning: Dette symbolet viser at den angitte spenningen som er merket med dette symbolet er likestrøm (DC).                                       |
|  | Forsiktig, se i instruksjonene for bruk: Dette symbolet forteller brukeren at han/hun må se i brukerhåndboken for mer sikkerhetsrelatert informasjon. |

**ADVARSEL:** For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.


**FORSIKTIG:** FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSELET HELT INN I STIKKONTAKTEN.

- Dette apparatet skal alltid kobles til en jordnet stikkontakt.
- For å kunne koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av stikkontakten, og derfor må støpselet være lett tilgjengelig.


### FORSIKTIG

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.


## FORHOLDSREGLER

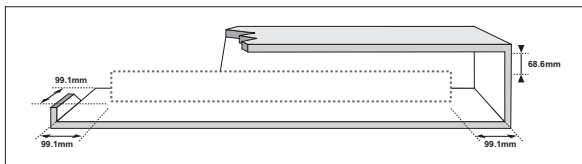


Kontroller at vekselstrømmen (AC) i huset dit er i henhold til informasjonen i bunnen av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7-10 cm). Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.

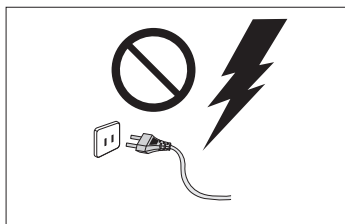


Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.

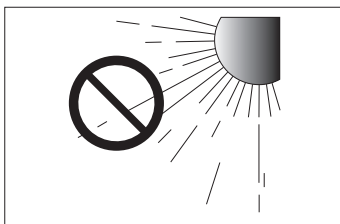

Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og føre til feil på enheten.

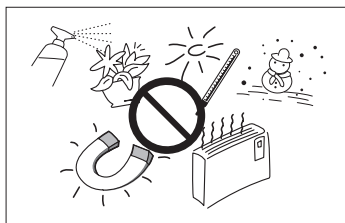

Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på produktet. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk. Det kan oppstå kondens hvis enheten er lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.

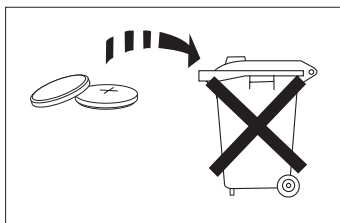

Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene sammen med restavfallet. Ikke utsett batteriet for ekstrem varme, direkte sollys eller brann.

Ikke kortslutt, demonter eller overoppheter batteriet. Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes feil. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.



**ADVARSEL: IKKE SVELG BATTERIET. FARE FOR KJEMISKE BRANNSKADER.** Fjernkontrollen som leveres med dette produktet inneholder et klokke-/knappecellebatteri. Hvis dette batteriet svelges, kan det føre til alvorlige interne brannskader i løpet av bare 2 timer, og føre til død. Oppbevar nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke kan lukkes på en sikker måte må du stoppe bruken av fjernkontrollen og hold den unna barn. Hvis du mistenker at batteriet har blitt svelget eller plassert inne enhver kroppsåpning må du umiddelbart ta kontakt med lege.

# INNHOOLD

## 2 KOMME I GANG

### 2 FUNKSJONER

### 3 SIKKERHETSINFORMASJON

### 6 What's Included

## 7 BESKRIVELSER

### 7 FRONT/HØYRE SIDEPANEL

### 8 BUNNPANEL

### 9 FJERNKONTROLLEN

## 12 MONTERING

### 12 MONTERE SOUNDBAR

### 12 MONTERE VEGGFESTET

## 17 TILKOBLINGER

### 17 KOBLE TIL BASSELEMENT

### 18 SAMMENKOBLING AV BASSELEMENTET OG SWA-8000S (SOLGT SEPARAT)

### 20 KOBLE TIL ET TV-APPARAT

### 20 TILKOBLING TIL ET TV-APPARAT MED EN DIGITAL OPTISK KABEL

### 21 TV SoundConnect

### 23 KOBLE TIL EKSTERNE ENHETER

### 23 OPTISK ELLER ANALOG LYDKABEL

### 24 USB

## 26 FUNKSJONER

### 26 INNGANGSMODUS

### 27 Bluetooth

### 30 PROGRAMVAREOPPDATERING

## 31 FEILSØKING

### 31 FEILSØKING

## 32 TILLEGG

### 32 SPESIFIKASJONER

- Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
- Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
  - (a) En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (f.eks. hvis du ikke har lest denne brukerhåndboken)
  - (b) Du leverer produktet inn for reparasjon og det ikke er noe galt med produktet (f.eks. hvis du ikke har lest denne brukerhåndboken)
- Du vil bli informert om administrasjonsgebyret før besøk av reparatør.

# HVA ER INKLUDERT

## FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN

Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.

### ► Ikoner som benyttes i denne brukerhåndboken

| Ikon                                                                             | Betegnelse       | Definisjon                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Forsiktig</b> | Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli avbrutt. |
|  | <b>Merk</b>      | Involverer tips eller instruksjoner på siden som vil hjelpe deg betjene funksjonen.                |

Kontroller at tilbehøret under følger med.




**Fjernkontroll/litium-batteri  
(3V: CR2032)**



**Strømledning: 2 stk.**



**AC til DC-adapter: 2 EA**



**Optisk kabel**



**Veggmonteringsveiledning**



**Dempeskive: 2 stk.**



**Skrue: 2 stk.**



**Veggbrakett V**



**Veggbrakett H**



- Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.
- Micro USB-til-USB-adapter-kabelen selges separat. Ta kontakt med et Samsung servicesenter eller Samsung kundeservice for kjøp.

# FRONT/HØYRE SIDEPANEL

## 1 + / - (volum)

Justerer lydnivået.

Tallverdien til lydnivået vises på frontpanelet.

## 2 ↶ (kilde)


Velger inngangene D.IN, AUX, BT, TV eller USB.

- Mens enheten er slått på vil du ved å trykke på ↶ (Kilde) i mer enn 3 sekunder få knappen til å fungere som ↶ (Demp). For å oppheve ↶-oppsettet (Demp) må du trykke ↶ (Kilde) i 3 sekunder igjen.

## 3 ⏻ (strøm)

Slår enheten på og av.

### Høyre side

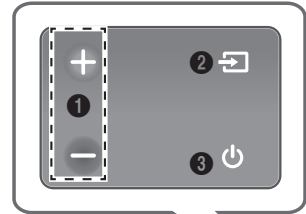

Skjerm ■


■ Sensor for Fjernkontroll

Viser gjeldende modus.




- Når du kobler enheten til strømnettet, vil strømknapen fungere etter 4 til 6 sekunder.
- Når du slår på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder før den kan reproducere lyd.
- Hvis du ønsker å høre lyden fra Soundbar må du slå av høyttalerne til TV-apparatet i menyen for lydoppsettet på TV-apparatet. Se i TV-håndboken som fulgte med TV-apparatet.

# BOTTOM PANEL

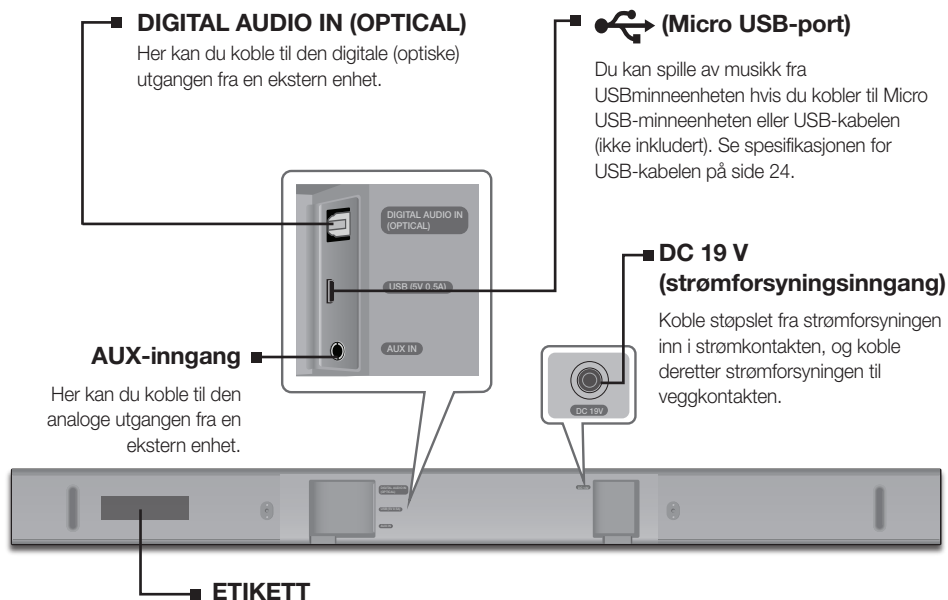

- Når du kobler fra strømkabelen til adapteren fra stikkontakten, må du ta tak i støpselet. Når du kobler fra strømkabelen fra stikkontakten, må du trekke i støpselet.
- Du må ikke koble denne enheten eller andre enheter til strømmettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
- Sørg for at AC til DC-adapteren ligger flatt på gulvet eller på et bord. Hvis du plasserer AC til DC-adapteren slik at den henger med AC-kontakten pekende opp kan vann eller andre fremmedlegemer komme inn i adapteren og føre til at adapteren feiler.

# FJERNKONTROLLEN

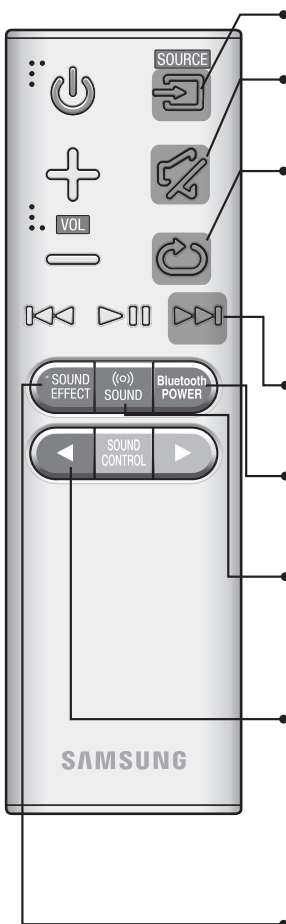

## SOURCE (Kilde)

Trykk for å velge en kilde som er koblet til Soundbar.

## Sperr

Du kan skru lydstyrken ned til 0 ved ett trykk.

Trykk igjen for å gjenopprette lyden til det forrige lydnivået.

## Gjenta

Trykk for å velge REPEAT-funksjonen (gjenta) under avspilling av musikk fra en USB-enhet.

**OFF - REPEAT** : Avslutter gjentatt avspilling.

**TRACK - REPEAT** : Spiller av et spor (sang) gjentatte ganger.

**ALL - REPEAT** : Spiller av alle spor (sanger) gjentatte ganger.

**RANDOM - REPEAT** : Spiller av sporene (sangene) i tilfeldig rekkefølge.  
(Et spor som allerede er avspilt kan spilles av igjen.)

## Gå til neste

Hvis det er flere enn en fil på enheten du spiller av fra og du trykker ►►, blir den neste filen valgt.

## Bluetooth POWER

Trykk **Bluetooth POWER** på fjernkontrollen for å slå funksjonen Bluetooth Power ON av og på. Se sidene 22 og 28 for flere detaljer.

## (◑) SOUND

Surr.Sound tilfører dybde og rom til lyden. Når du trykker flere ganger på (◑) **SOUND** veksler du mellom de forskjellige surroundinnstillingene: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

Trykk og hold ◀ i mer enn 5 sekunder for å slå på Auto Power Link-funksjonen av og på.

## OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK

\* Auto Power Link

Synkroniserer Soundbar med en tilkoblet optisk kilde via den optiske kontakten, slik at den slås på automatisk når du slår på TV-apparatet. (Se side 20)

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i modusen D.IN.

## LYDEFFEKT

Du kan velge mellom seks forskjellige lydmoduser - **STANDARD (den originale lyden), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** og **NIGHT MODE** – avhengig av innholdet du ønsker å lytte på.

Velg modusen **STANDARD** hvis du ønsker å nyte den originale lyden.



- Soundbar er et varemerke som eies av Samsung.
- Betjen TV-apparatet med fjernkontrollen til TV-apparatet.

- Strøm**  
Slår Soundbar på og av.
- Volum**  
Justerer lydnivået til enheten.
- Spill av/pause**  
Trykk ►► for å pause avspillingen av filen midlertidig.  
Trykk ►► igjen for å spille av den valgte filen.
- Gå til forrige**  
Hvis det er flere enn en fil på enheten du spiller av fra og du trykker ◀◀, blir den forrige filen valgt.

**LYDKONTROLL**  
Trykk for å velge **TREBLE**, **BASS**, **SUBWOOFER LEVEL**, **AUDIO SYNC**, **REAR SPEAKER** eller **REAR LEVEL**.

Deretter må du bruke ◀, ► til å justere lydstyrken til **TREBLE** (diskant) eller **BASS** fra -6 ~ +6, og **SUBWOOFER LEVEL** (basselement) fra -12, -6 ~ +6.

Trykk og hold **SOUND CONTROL** (Lydstyring) inntrykt i omtrent 5 sekunder for å justere lyden for hvert frekvensbånd. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz og 10 KHz kan velges, og hver enkelt kan justeres i området -6 og +6.


- Hvis du vil justere bassnivået ved hjelp av appen Samsung Audio Remote, må du bruke ◀◀, ►► til å øke eller redusere bassnivået i løpet av 3 sekunder etter at knappen merket **WOOFER** ble trykket.

Hvis Soundbar er koblet til et digitalt TV-apparat, og bildet virker asynkront med lyden, kan du trykke **SOUND CONTROL**(Lydstyring) for å synkronisere lyden med bildet ved å velge **AUDIO SYNC** (lydsynkronisering) Bruk ◀, ► til å justere lydforsinkelsen mellom 0 ms og 300 ms. Det er ikke sikkert at funksjonen synkronisering av lyd virker i USB-, TV- eller BT-modus.

Hvis du vil styre lydstyrken til de bakre høyttalerne må du velge **REAR SPEAKER** i Sound Control og deretter justere lydstyrken mellom **OFF-RS** og **ON-RS** ved hjelp av ◀, ►.

Hvis du vil styre den bakre lydstyrken må du velge **REAR LEVEL** i Sound Control og deretter justere lydstyrken mellom RS -6~+6 ved hjelp av ◀, ►.

- Modusene **REAR SPEAKER** og **REAR LEVEL** er bare tilgjengelig når du kobler til SWA-8000S (selges separat).

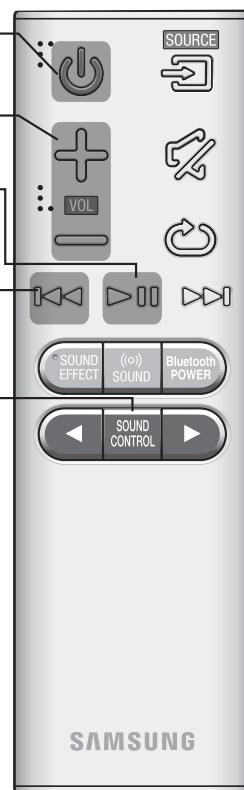




## ► Styrer Soundbar fra fjernkontrollen til TV-apparatet

1. Trykk og hold (ⓘ) **SOUND** (lyd) inne mer enn 5 sekunder med Soundbar slått på.
2. "ON - TV REMOTE" vises på skjermen til Soundbar.
3. I TV-menyen stiller du TV-høytaleren på ekstern høytaler.



- TV-menyene kan variere fra produsent og modell. Se i brukerhåndboken til TV-apparatet for mer informasjon.
- Bare VOLUME +/- og DEMP vil være tilgjengelig for styring av Soundbar.
- Den funksjonen er bare tilgjengelig når Soundbar er i TV SoundConnect-modus.
- Produsenter som støtter denne funksjonen:
  - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
  - Denne funksjonen er ikke alltid kompatibel med fjernkontrollen til TV-apparatet. Dette avhenger av hvem som har produsert fjernkontrollen.
- For å slå av denne funksjonen trykker du (ⓘ) **SOUND** (lyd)-knappen i 5 sekunder. "OFF - TV REMOTE" vises på skjermen til Soundbar.

## INSTALLERE BATTERIET I FJERNKONTROLLEN

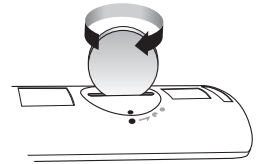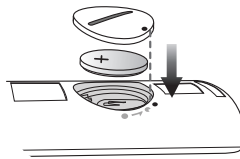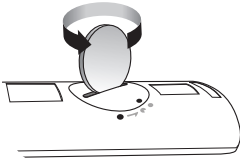


1. Bruk en egnet mynt til å åpne batteridekslet på fjernkontrollen, og fjern det som vist i figuren ovenfor.
2. Sett inn et 3V litiumbatteri. Sørg for at den positive (+) siden peker opp når du setter inn batteriet. Trykk på plass batteridekslet og sørg for at indikatorene ('●') er side ved side, som vist på figuren ovenfor.
3. Bruk en egnet mynt til å vri batteridekslet på fjernkontrollen så langt det lar seg gjøre med klokken da dette vil låse det på plass.

# MONTERE SOUNDBAR

## MONTERE VEGGFESTET


### ► Forholdsregler ved montering

- Må kun installeres på en loddrett vegg.
- Når du monterer må du ikke montere på steder med høy temperatur eller fuktighet, eller på vegger som ikke kan bære vekten av enheten.
- Kontroller veggens styrke. Hvis veggen ikke er sterk nok til å kunne bære enheten, må du forsterke veggen eller montere enheten på en annen vegg, som kan bære den.
- Kjøp og bruk festeskruer eller gipsplugger alt etter hvilken type vegg du har (gips, jernplate, tre e.l.). Hvis det er mulig bør du feste skruene i ev. dragere.
- Kjøp skruer til veggfestet i samsvar med typen og tykkelsen på veggen du skal montere Soundbar på.
  - Diameter: M5
  - Lengde: 35 mm eller lengre er anbefalt.
- Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer den på veggen.
- Sørg for at enheten er slått av og koblet fra strømmettet før du monterer den. Hvis ikke kan du få elektrisk støt.

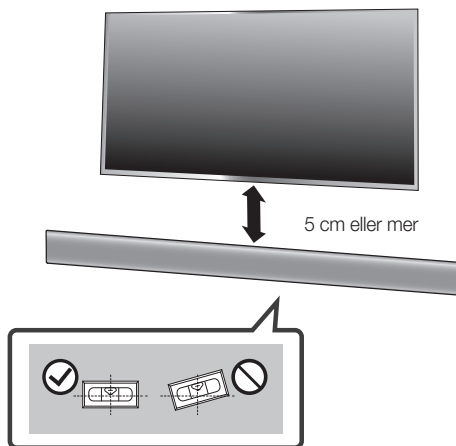

#### 1. Plasser **monteringsmalen** mot veggen.


- **Monteringsmalen** må være i vater.
- Hvis TV-apparatet er montert på veggen, må du montere Soundbar 5 cm eller mer under TV-apparatet.

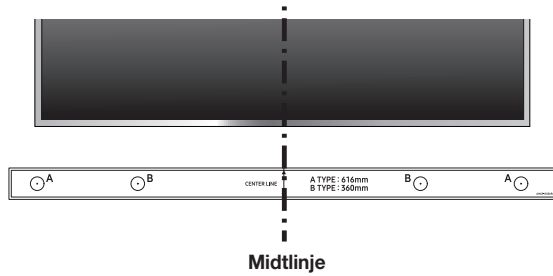

2. Plasser malens **midtlinje** midt på TV-apparatet (hvis du skal montere Soundbar under TV-apparatet ditt og fest deretter **monteringsmalen** på veggen ved hjelp av tape.




- Hvis du ikke skal montere den under et TV-apparat må du plassere **midtlinjen** midt i installasjonsområdet.

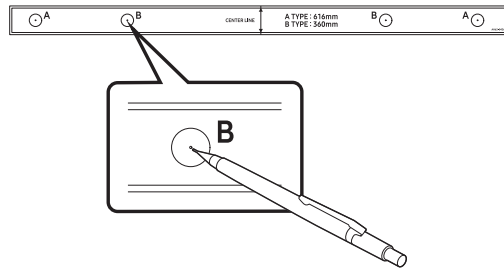


3. Trykk en penn eller en spisset blyant gjennom midten av sirkelene ved **B** på hver side av malen for å merke av hullene til skruene og fjern deretter **monteringsmalen**.
4. Bruk et bor av rett størrelse og bor et hull i veggen der du har markert.




- Hvis merkene ikke er plassert over en drager må du sørge for at du bruker egnede vegganker i hullene før du setter inn skruene. Hvis du må bruke ankere må du sørge for at hullene du borer er store nok for ankrene du skal bruke.

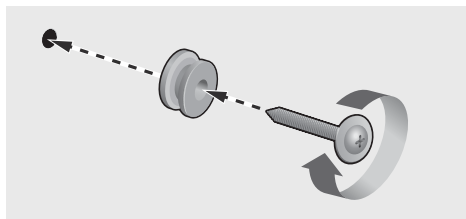

5. Press en skruer (ikke inkludert) gjennom hver **dempeskive** og skru deretter hver skruer godt inn i hvert skruerull.

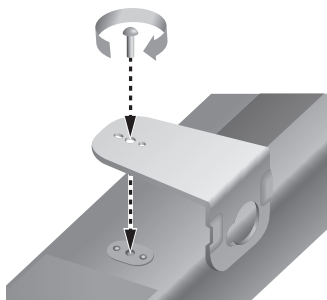


6. Bruk de to **skruene** (M4 x L14) til å feste både **Veggbrakett V** og **H** til bunnen av din Soundbar. For korrekt festing må du sørge for at tappene i bunnen av din Soundbar er plassert rett på brakettene.

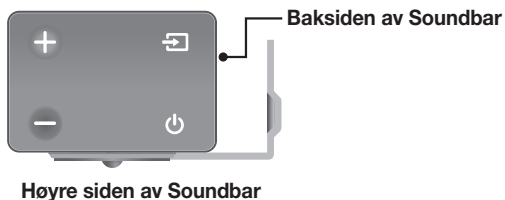

- Ved montering må du sørge for at veggdelen av veggbrakettene er plassert bak din Soundbar. Se illustrasjonen ovenfor.



- Venstre og høyre brakett har forskjellig form. Sørg for at du plasserer de korrekt.

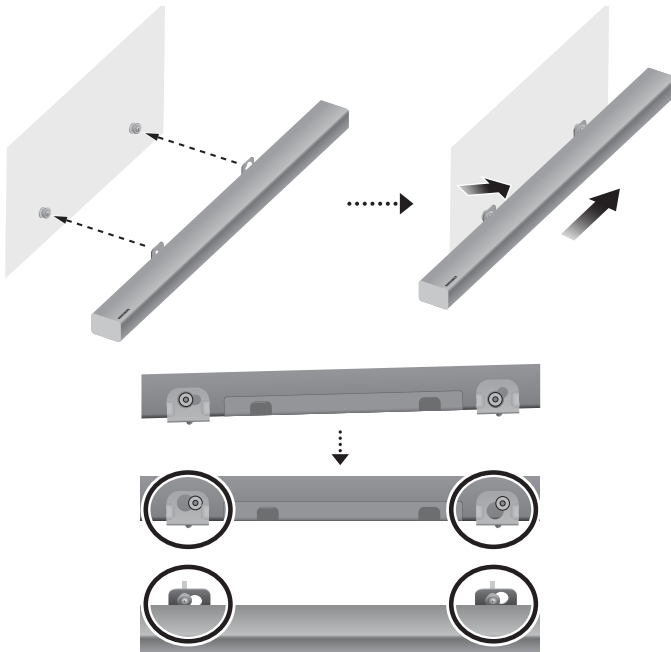


7. Monter Soundbar med de monterte **veggbrakettene** ved å henge **veggbrakettene** på dempeskivene som er skrudd fast i veggen.



- Vipp litt på Soundbar for å sette begge **dempeskivene** inn i hullene på **veggbraketten**. Trykk Soundbar i retningen pilen viser for å sikre at begge sider er godt festet.

## LØSNE SOUNDBAR FRA VEGGEN

1. Hvis du ønsker å ta Soundbar ned fra veggbraketten må du trykke i pilens retning, vippe den noe opp og deretter trekke den fra veggen som vist.

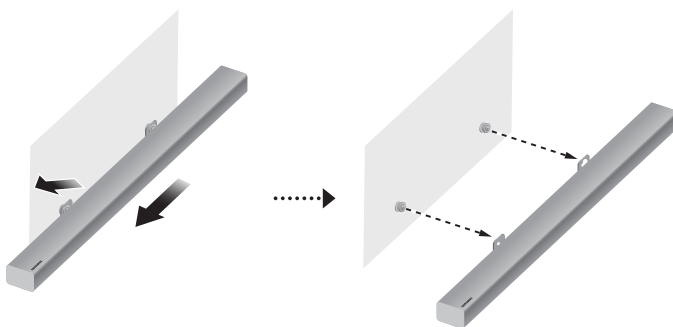

- Ikke heng på den monterte enheten, og unngå støt/slag eller at enheten faller ned.
- Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre til personskader eller skader på produktet.
- Når enheten er montert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av kablene da dette kan føre til at den faller ned.
- For optimal ytelse når produktet er montert på en vegg, må høyttalersystemet være minst 5 cm under TV-apparatet hvis dette er montert på veggen.
- For din egen sikkerhet må du, hvis du ikke monterer enheten på veggen, plassere den på et stabilt og flatt underlag hvor det er liten sannsynlighet for at den vil falle.



- Du må ikke koble strømledningen fra dette produktet eller TV-apparatet ditt til strømnettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.

# KOBLE TIL BASSELEMENT

## AUTOMATISK TILKOBLING TIL BASSELEMENT

Koblings-ID på basselementet er forhåndssett på fabrikken, og hovedenheten og basselementet skal koble seg sammen (trådløs tilkobling) automatisk når de er slått på. Når tilkoblingen av basselementet er fullført vil den blå indikatoren på basselementet ikke lenger blinker men lyse blått kontinuerlig. Se indikatoremodusene nedenfor:




|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Blå ●              | Autom- tilkobling er fullført.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Blå ● blinker      | Autom- tilkobling er ikke fullført.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Blå ● er ikke tent | a. Er støpselet satt inn i kontakten? Hvis ikke må du sette det inn i kontakten.<br>b. Hvis støpselet er satt korrekt inn i kontakten må du kontrollere hovedenheten. Hvis hovedenheten er slått av (i ventemodus) vil basselementet også være i ventemodus og blå LED vil ikke være tent. |

## MANUELL TILKOBLING TIL BASSELEMENT

Hvis indikatoren bak på basselementet ikke lyser fast blått, har ikke basselementet koblet seg til automatisk. Hvis dette skjer må du gå fram som beskrevet under for å koble til basselementet manuelt.



- Viktig: Legg batterier i fjernkontrollen før du begynner. Se side 11 for instruksjoner.

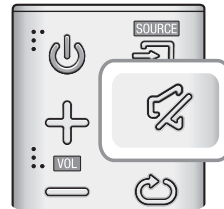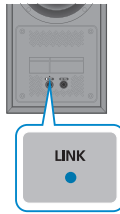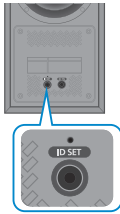

1. Koble hovedenheten og basselementet til strømnettet.
2. Trykk **ID SET** på baksiden av basselementet med en spiss gjenstand i 5 sekunder.
  - LINK-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet blinker raskt.
3. Når produktet er slått av, må du trykke inn  på fjernkontrollen i 5 sekunder.
4. Meldingen ID SET vises på skjermen til hovedenheten en stund før den forsvinner.
5. Mens indikatoren på basselementet blinker blått må du trykke  på fjernkontrollen eller i toppen av hovedenheten for å slå på hovedenheten.
6. Tilkoblingen er fullført hvis indikatoren bak på basselementet ikke lenger blinker men lyser blått kontinuerlig.
  - Hovedenheten og basselementet skal nå være sammenkoblet (linket).
  - LINK-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet skal slås på og lyser fast blått.
  - Hvis LINK-indikatoren ikke lyser fast blått, har koblingsprosessen feilet. Slå av hovedenheten og start fra trinn 2
  - Ved å velge lydeffekt, kan du få bedre lyd fra det trådløse basselementet. (Se side 9)



- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
- Hvis du bruker en enhet som benytter samme frekvens (2,4 GHz) som Soundbar og i nærheten av Soundbar, kan forstyrrelser fra denne føre til lydforstyrrelser.
- Maks rekkevidde for trådløs overføring mellom hovedenheten og basselementet er omlag 5 m., men kan variere avhengig av omgivelsene de brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og det trådløse basselementet, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
- Hvis hovedenheten ikke oppretter en trådløs tilkobling, må du gjenta trinn 1-6 på forrige side for å tilbakestille tilkoblingen mellom hovedenheten og det trådløse basselementet.





- Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i det trådløse basselementet. Hold enheten unna vann og fuktighet.
- For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt det trådløse basselementet.

**Utvid med ekte trådløs lyd ved å koble et Samsung Wireless Rear Speaker Kit (Samsung trådløst bakhøytaler-sett) (SWA-8000S) til din Soundbar. (selges separat)**

## SAMMENKOBLING AV BASSELEMENTET OG SWA-8000S (SOLGT SEPARAT)

### MANUELL SAMMENKOBLING AV BASSELEMENTET OG SWA-8000S


Hvis de blå lysdiodene (LED) ikke stopper å blinke når hovedenheten, basselementet og SWA-8000S er slått på, må du tilbakestille koblings-IDene ved hjelp av prosedyren nedenfor.

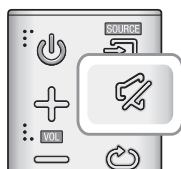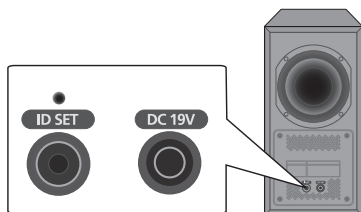

1. Koble hovedenheten, basselementet og SWA-8000S til strømmettet.
2. Trykk **ID SET** bak på basselementet og SWA-8000S med en spiss gjenstand i 5 sekunder.
  - LINK-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet og SWA-8000S blinker raskt.
3. Når produktet er slått av, må du trykke inn  på fjernkontrollen i 5 sekunder.
4. Meldingen ID SET vises på skjermen til hovedenheten en stund før den forsvinner.
5. Mens indikatoren på basselementet og SWA-8000S blinker blått må du trykke  på fjernkontrollen eller på høyre side av hovedenheten for å slå på hovedenheten.

6. Tilkoblingen er fullført hvis den blå indikatoren på basselementet og SWA-8000S ikke lenger blinker men lyser blått kontinuerlig.
- Hovedenheten, basselementet og SWA-8000S skal nå være sammenkoblet (linket).
  - LINK-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet og SWA-8000S skal nå lyse fast blått.
  - Hvis LINK-indikatorene ikke lyser fast blått har sammenkoblingen feilet. Slå av hovedenheten og start fra trinn 2 igjen.
  - Ved å velge lydeffekt, kan du få bedre lyd fra det trådløse basselementet. (Se side 9)

## TILKOBLING AV SURROUNDHØYTTALERE (SELGES SEPARAT)

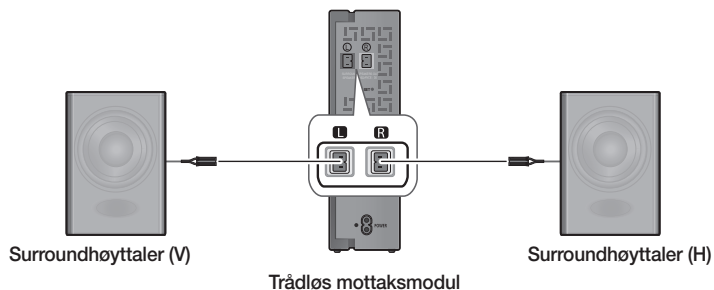

- Plasser disse høyttalerne til siden for lytteposisjonen. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, kan du sette disse høyttalerne slik at de peker mot hverandre. Plasser høyttalerne omtrent 60 til -90 cm over ørets høyde, lett pekende nedover.




- Surroundhøyttalerne må kobles til den trådløse mottaksmodulen.
- Hver høyttaler har en farget etikett på baksiden eller undersiden. Hver kabel har et enkelt fargebånd i nærheten av enden. Sørg for at fargen på dette båndet stemmer med fargen på kontakten på høyttaleren og koble til kablen.

# KOBLE TIL ET TV-APPARAT



- Viktig: Legg batterier i fjernkontrollen før du begynner. Se side 11 for instruksjoner.

## TILKOBLING TIL ET TV-APPARAT MED EN DIGITAL OPTISK KABEL

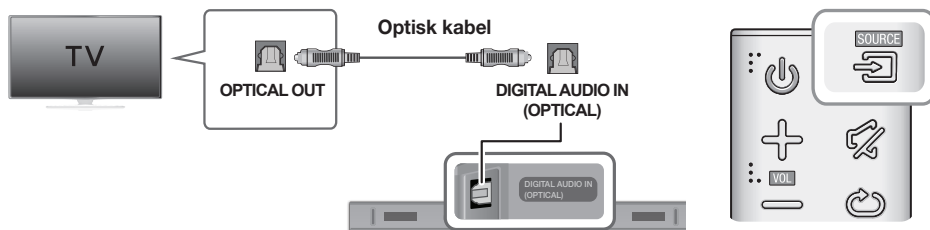

1. Koble en digital optisk ledning fra kontakten merket **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** på Soundbar til den som er merket **OPTICAL OUT** på TV-apparatet.
2. Trykk  (kilde) på høyre side av din Soundbar, eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **D.IN**-modus.

### ► Auto Power Link

Hvis du har koblet hovedenheten til et TV-apparat med en digital optisk kabel kan du slå på funksjonen Auto Power Link (autom. strømkobling) hvis du vil at Soundbar skal slå seg på automatisk samtidig som TV-apparatet.

1. Koble sammen Soundbar og TV-apparatet med en optisk kabel.
2. Trykk  (kilde) på høyre side av hovedenheten eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **D.IN**-modus.
3. Trykk og hold  på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder for å slå på Auto Power Link-funksjonen av og på.



- Avhengig av den tilkoblede enheten, så er det mulig at Auto Power Link ikke fungerer.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig i modusen D.IN.

## TV SOUNDCONNECT

Du kan nyte lyden fra TV-apparatet ditt via Soundbar når denne er koblet til et TV-apparat fra Samsung som støtter funksjonen TV Sound Connect.



1. Slå på TV-apparatet og Soundbar.
2. Trykk  (kilde) på høyre side av hovedenheten eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **TV**-modus.
3. På TV-apparatet vil du se en melding som spør om du vil aktivere funksjonen TV Sound Connect.
4. Velg <Yes> (ja) på fjernkontrollen for å fullføre sammenkoblingen av TV-apparatet og Soundbar.



- Hvis du skifter modus på Soundbar fra TV til en annen modus vil det automatisk avslutte TV SoundConnect.
- Hvis du vil koble Soundbar til et annet TV-apparat, må den eksisterende tilkoblingen termineres.
- Hvis du vil koble fra en eksisterende tilkobling må du holde  på fjernkontrollen inntrykt i 5 sekunder, eller bytte til en annen modus. For å koble til det andre TV-apparatet må du følge trinn 1 til 4 på forrige side.



- TV SoundConnect støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert i 2012 og senere. Kontroller om TV-apparatet støtter TV SoundConnect (SoundShare) før du starter. (Se i bruksanvisningen til TV-apparatet for mer informasjon).
- Hvis ditt Samsung TV-apparat er lansert før 2014, må du se etter menyen med SoundShare-innstillinger.
- Hvis avstanden mellom TV-apparatet og Soundbar overstiger 5 meter, kan det hende at tilkoblingen ikke er stabil, eller at lyden hakker. Hvis dette oppstår må du endre plasseringen av TV-apparatet eller Soundbar slik at de befinner seg innenfor dekningsområdet, og deretter reetablere TV SoundConnect-tilkoblingen.
- Rekkevidde TV SoundConnect:
  - Anbefalt paringsavstand: Innenfor 2 meter.
  - Anbefalt driftsområde: Innenfor 5 meter.
- Play/Pause, Next (neste) og Prev (forrige) på fjernkontrollen til Soundbar styrer ikke TV-apparatet.

### ► Bruke funksjonen Bluetooth POWER On

Funksjonen Bluetooth POWER On er tilgjengelig etter at du ha koblet til Soundbar til et Bluetooth-kompatibelt TV-apparat ved hjelp av TV SoundConnect. Når funksjonen Bluetooth POWER On er slått på, vil du ved å slå det tilkoblede TV-apparatet av og på, også slå Soundbar av og på samtidig.

1. Koble TV-apparatet til din Soundbar ved hjelp av funksjonen TV SoundConnect.
2. Trykk **Bluetooth POWER** på fjernkontrollen til Soundbar. **ON - BLUETOOTH POWER** vises på skjermen til Soundbar.
  - **ON - BLUETOOTH POWER** : Soundbar slår seg av og på samtidig med at du slår TV-apparatet av og på.
  - **OFF - BLUETOOTH POWER** : Soundbar slår seg av samtidig med at du slår av TV-apparatet.




- Denne funksjonen er bare støttet av enkelte TV-apparat fra Samsung som er sluppet i 2013 og senere.
-

# KOBLE TIL EKSTERNE ENHETER

## OPTISK ELLER ANALOG LYDKABEL

Denne enheten er utstyrt med én optisk digital inngang og én analog lydinngang (AUX IN), slik at du kan koble eksterne enheter til på to måter.

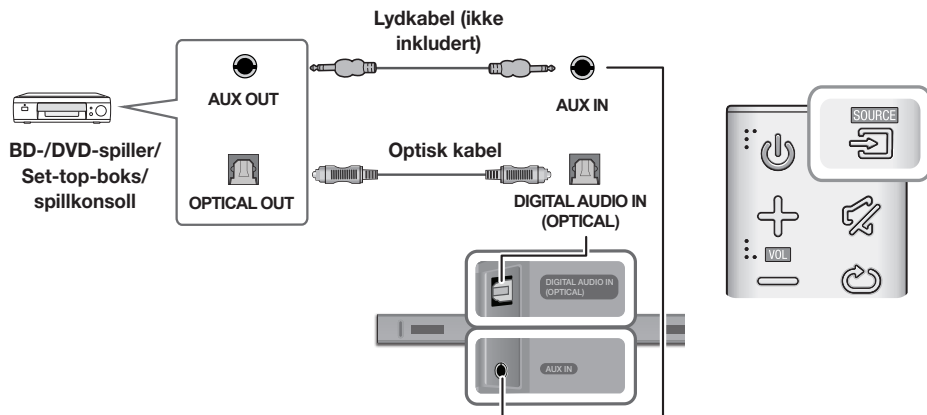

### ► AUX-kabel


1. Koble kontakten merket **AUX IN** (Audio) på hovedenheten til den merket **AUDIO OUT** på kildeenheten.
2. Trykk  (kilde) på høyre side av din Soundbar, eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **AUX**-modus.

### ► Optisk kabel

1. Koble kontakten merket **DIGITAL AUDIO IN** (Audio) på hovedenheten til den merket **OPTICAL OUT** på kildeenheten med en digital optisk kabel.
2. Trykk  (kilde) på høyre side av din Soundbar, eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **D.IN**-modus.

## USB

Du kan spille av musikkfiler som er lagret en USB-enhet via Soundbar.

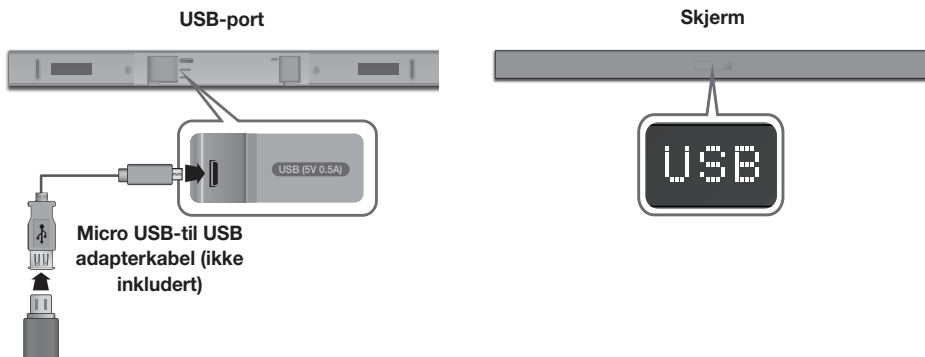

1. Koble en Micro USB-til-USB-adapterkabel med en USB 2.0 Micro USB-hannplugg (Type B) på den ene enden og en standard 2.0 USB-hunnkontakt (Type A) på den andre enden til Micro USB-kontakten på Soundbar.



- Micro USB-til-USB-adapterkabel selges separat. Kontakt et Samsungs servicesenter eller kundebehandlingssenter.

2. Koble USB-enheten til hunn-enden av adapterkabelen.
3. Trykk  (kilde) på høyre side av hovedenheten eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **USB**-modus.
4. **USB** vises på skjermen.
  - Koblingen mellom Soundbar og USB-enheten er fullført.
  - Soundbar slås av automatisk (Auto Power Off) (Automatisk avslåing) hvis ingen USB-enhet har vært tilkoblet i mer enn 5 minutter.

### ► Før du kobler til en USB-enhet

Vær oppmerksom på følgende:

- Hvis navnet på en fil på en USB-enhet er lenger enn 10 tegn, vises det ikke på skjermen til Soundbar.
- Det er ikke sikkert at dette produktet er kompatibelt med visse typer USB-baserte lagringsmedier.
- Soundbar støtter filsystemene FAT16 og FAT32.
  - Filsystemet NTFS støttes ikke.
- Koble USB-enheter til USB-porten på produktet ved hjelp av en USB 2.0 Micro USB-plugg til standard hunn 2.0 USB-adapterkabel. I motsatt fall kan du få problem med USB-kompatibiliteten.
- Ikke koble flere lagringsenheter til produktet via en kortleser med flere kortspor. Det er ikke sikkert at det vil fungere som det skal.
- PTP-protokoller for digitale kameraer støttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-enheten mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) fra kommersielle nettsteder vil ikke kunne bli spilt av.
- Eksterne harddisker støttes ikke.
- Mobiltelefoner er ikke støttet.

- Kompatibilitetsliste filformater:

| Filtype       | Kodek                  | Samplingsrate | Bithastighet                     |
|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>*.mp3</b>  | MPEG 1 Layer2          | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps                   |
|               | MPEG 1 Layer3          | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps                   |
|               | MPEG 2 Layer3          | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps                   |
|               | MPEG 2.5 Layer3        | 16KHz ~ 48KHz | 80kbps~320kbps                   |
| <b>*.wma</b>  | Wave_Format_MSAudio1   | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps                   |
|               | Wave_Format_MSAudio2   | 16KHz ~ 48KHz | 56kbps~128kbps                   |
| <b>*.aac</b>  | AAC                    | 16KHz ~ 96KHz | 48kbps~320kbps                   |
|               | AAC-LC                 | 16KHz ~ 96KHz | 128kbps~192kbps<br>5.1ch 320kbps |
|               | HE-AAC                 | 24KHz ~ 96KHz | 48kbps~64kbps<br>5.1ch 160kbps   |
| <b>*.wav</b>  | -                      | 16KHz ~ 48KHz | opp til 3000kbps                 |
| <b>*.ogg</b>  | OGG 1.1.0              | 16KHz ~ 48KHz | 50kbps~500kbps                   |
| <b>*.flac</b> | FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1 | 16KHz ~ 96KHz | opp til 3000kbps                 |




- Hvis det er for mange mapper og filer på USB-enheten vil det ta litt tid før Soundbar får tilgang til filene og kan spille de av.

# INNGANGSMODUS

Trykk  (kilde) på hovedenhetens sidepanel eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge modusen du vil ha.



Høyre side av Soundbar

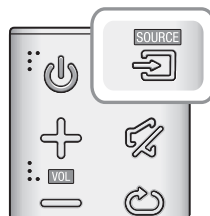

| Inngangsmodus          | Skjerm      |
|------------------------|-------------|
| Optisk digital inngang | <b>D.IN</b> |
| AUX input              | <b>AUX</b>  |
| BLUETOOTH-modus        | <b>BT</b>   |
| TV SoundConnect        | <b>TV</b>   |
| USB-modus              | <b>USB</b>  |

## AUTO POWER DOWN-FUNKSJONEN

Enheden slås av automatisk under følgende forhold:

- Modusene D.IN / BT / TV / USB
  - Hvis det ikke kommer noe lydsignal i løpet av 5 minutter.
- AUX-modus
  - Hvis AUX-kabelen er koblet fra i 5 minutter.
  - Hvis det ikke blir trykket noen TAST i løpet av 8 timer når AUX-kabelen er koblet til.

Hvis du vil slå funksjonen Auto Power Down AV og PÅ, trykk **▶||** i 5 sekunder.


**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** vises på skjermen.

# BLUETOOTH

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

## SLIK KOBLER DU SOUNDBAR TIL EN BLUETOOTH-ENHET

Kontroller om Bluetooth-enheten støtter den Bluetooth-kompatible stereo hodesett-funksjonen.

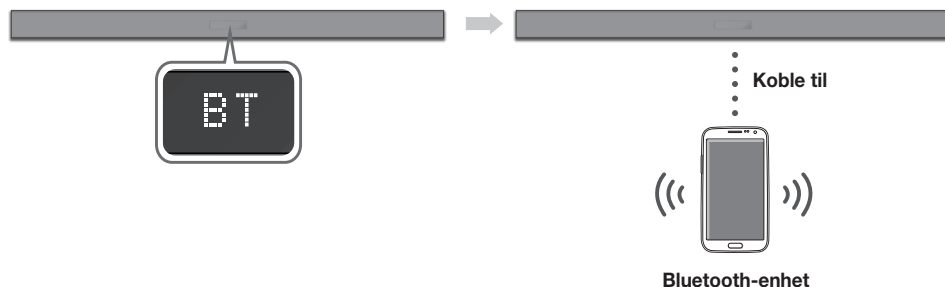

- Trykk  (kilde) på hovedenhetens sidepanel eller **SOURCE** (kilde) på fjernkontrollen for å velge **BT**-modus.
  - Du vil se **BT READY** på skjermen til Soundbar.
- Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil koble til. (se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)
- Velg menyen for stereo hodesett på Bluetooth-enheten.
  - Du kan se en liste over skannede enheter.
- Velg "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" på listen.
  - Når Soundbar er koblet til Bluetooth-enheten, viser den **[Bluetooth device name] → BT** på frontdisplayet.
  - Enhetsnavnet kan bare vises på engelsk. En understrek (" \_ ") vil bli vist hvis navnet ikke er på engelsk.
  - Hvis Bluetooth-enheten ikke har lyktes i å bli paret med Soundbar må du slette den tidligere registreringen som Bluetooth-enheten har funnet og få den til å søke etter Soundbar igjen.
- Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
  - Du kan lytte på musikk som spilles av på den tilkoblede Bluetooth-enheten på Soundbar.
  - I **BT**-modus er ikke funksjonene Play/Pause/Next/Prev (spill av/pause/neste/forrige) tilgjengelige. Men disse funksjonene er tilgjengelige på Bluetooth-enheter som støtter AVRCP.



- Hvis du blir bedt om en PIN-kode når du skal koble til en Bluetooth-enhet, tast inn <0000>.
- Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
- Bluetooth-tilkoblingen vil bli terminert når Soundbar blir slått av.
- Det er mulig at Soundbar ikke kan utføre et Bluetooth-søk, eller koble til korrekt, i følgende tilfeller:
  - Hvis det er et stort elektrisk felt rundt Soundbar.
  - Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med Soundbar.
  - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal.
- Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptore, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan forårsake elektriske forstyrrelser.
- Soundbar støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
- Du kan ikke koble Soundbar til en Bluetooth-enhet som bare støtter hånddrifunksjonen (HF).
- Når settet er blitt paret med en enhet, og hvis Soundbar er i modusen D.IN, AUX eller USB og du velger "[AV]samsung Soundbar Kxxx K-ser" fra listen på din Bluetooth-enhet, vil modusen automatisk settes til BT.
  - Bare tilgjengelig hvis din Soundbar er listet opp blant Bluetooth-enhetens parede enheter. (Bluetooth-enheten og Soundbar må ha vært paret minst en gang tidligere).
- Soundbar vil først vises på Bluetooth-enhetens liste over tilgjengelige enheter når det vises **BT READY** på skjermen til Soundbar .
- I modusen TV SoundConnect, kan ikke Soundbar pares med eller kobles til en annen Bluetooth-enhet.

## BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

Hvis en tidligere parete Bluetooth-enhet prøver å pare seg med Soundbar når funksjonen Bluetooth POWER on er på og Soundbar er slått av, vil Soundbar slå seg på automatisk.

1. Trykk "**Bluetooth POWER**" på fjernkontrollen mens Soundbar er slått på.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** vises på skjermen til Soundbar.

## KOBLE EN BLUETOOTH-ENHET FRA SOUNDBAR

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.

- Soundbar blir frakoblet.
- Når Soundbar kobles fra Bluetooth-enheten, vises **BT DISCONNECTED** (BT frakoblet) på displayet til Soundbar.

## SLIK KOBLER DU SOUNDBAR FRA EN BLUETOOTH-ENHET

Trykk SOURCE (kilde) på fjernkontrollen, eller  (kilde) på produktets sidepanel for å bytte fra **BT**-modus til en annen modus, eller å slå av Soundbar.

- Den tilkoblede Bluetooth-enheten vil vente en viss tid på respons fra Soundbar før den avbryter koblingen. (Hvor lang tid det tar før enhetene er frakoblet kan variere etter Bluetooth-enhet)



- I Bluetooth tilkoblingsmodus vil koblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetooth-enheten overskrider 5 meter.
- Soundbar slås av automatisk etter 5 minutter i statusen Ready (Klar).

## ► Mer om Bluetooth

Bluetooth er en teknologi som lar Bluetooth-kompatible enheter enkelt samarbeide med hverandre ved hjelp av trådløse signaler.

- En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
  - En del av kroppen kommer bort i senderen/mottakeren på Bluetooth-enheten eller Soundbar.
  - Den utsettes for elektriske variasjoner fra hindringer som skyldes vegger, hjørner eller skillevegger i kontorer.
  - Den utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Par Soundbar med Bluetooth-enheten med en kort avstand mellom enhetene.
- Jo lengre avstand det er mellom Soundbar og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
- I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
- Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis Bluetooth-enheten er utenfor dette området. Selv innenfor dekningsområdet kan lyd kvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
- Denne trådløse enheten kan forårsake elektriske forstyrrelser under bruk.

## BRUKE APPEN SAMSUNG AUDIO REMOTE

### ► Installere Samsung Audio Remote


For å styre din Soundbar fra smartenheten din med Samsung Audio Remote-appen, må du laste ned Samsung Audio Remote fra Google Play.

**Søk etter: Samsung Audio Remote**




### ► Starte appen Samsung Audio Remote

For å starte og bruke Samsung Audio Remote-appen trykker du på Audio Remote-ikonet på smartenheten og følger instruksjonene i appen.

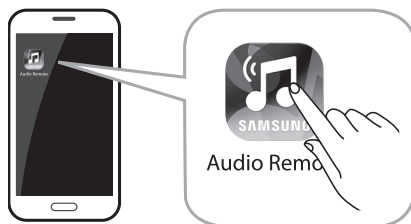

- Samsung Audio Remote-appen er bare kompatibel med Android-telefoner og enheter som kjører Android OS 3.0 eller nyere.

# PROGRAMVAREOPPDATERING

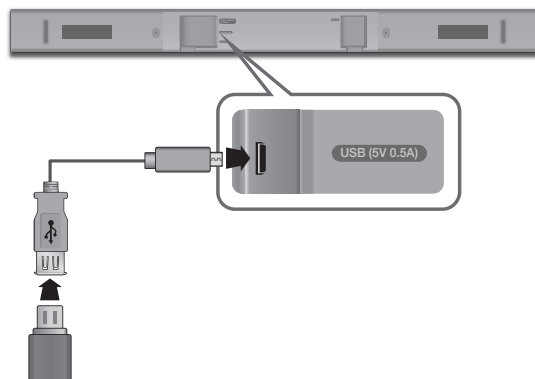

Samsung kan komme med oppdateringer til Soundbars fastvare i framtiden.

Hvis det finnes en oppdatering, kan du oppdatere fastvaren ved å lagre den på en USB-enhet, og deretter koble USB-enheten inn i USB-porten på Soundbar.

Vær oppmerksom på at hvis det er flere oppgraderingsfiler, må du laste de på USB-enheten enkeltvis, og bruke de til å oppgradere fastvaren en etter en.

Se [samsung.com](http://samsung.com) eller kontakt Samsungs servicesenter for å få mer informasjon om nedlasting av oppgraderingsfiler.



- Produktet har en DUAL BOOT-funksjon. Hvis oppdateringen av fastvaren feiler kan du oppdatere fastvaren på nytt.



- Sett en USB-enhet som inneholder fastvareoppgraderingen, inn i USB-porten på hovedenheten.
- Det kan hende at oppdateringen av fastvaren ikke virker som den skal hvis det også er lagret lydfiler med et format som Soundbar støtter på den USB-basert lagringsenheten.
- Du må ikke koble fra strømtilførselen eller ta ut USB-enheten mens oppgraderingen pågår. Hovedenheten slår seg av automatisk etter at oppdateringen av fastvaren er ferdig.
- Etter oppdateringen vil alle innstillinger bli satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter oppdateringen. Merk at en oppdatering av fastvaren tilbakestiller tilkoblingen til basselementet. Hvis tilkoblingen til basselementet ikke etableres på nytt automatisk etter oppdateringen må du se side <17>. Hvis du ikke får til å oppdatere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet FAT16 og forsøker igjen.
- Når programvareoppdateringen er fullført, må du slå av produktet og deretter trykke (▶II) i 5 sekunder på fjernkontrollen. "INIT" vises på skjermen og produktet slås av. Oppgraderingen er fullført.
- Ikke formater USB-enheten med NTFS-formatet. Soundbar støtter ikke filsystemet NTFS.
- Det er ikke sikkert at alle USB-enheter støttes, dette avhenger av produsenten.

# FEILSØKING

Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.

## Enheten vil ikke slå seg på.

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • Er støpselet satt inn i kontakten? | → Sett inn strømledningen. |
|--------------------------------------|----------------------------|

## En funksjon virker ikke når en knapp trykkes.

- |                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Er det statisk elektrisitet i luften? | → Trekk ut støpselet og sett det inn igjen. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|

## Det kommer ikke noen lyd.

- |                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Er MUTE-funksjonen aktivert?         | → Trykk  (Demp) for å avbryte dempefunksjonen. |
| • Er lydstyrken satt til laveste nivå? | → Justerer lydstyrken (volumet).                                                                                                |

## Fjernkontrollen fungerer ikke.

- |                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| • Er batteriene oppbrukte?                                        | → Sett inn nye batterier. |
| • Er det for stor avstand mellom fjernkontrollen og hovedenheten? | → Gå nærmere enheten.     |

## TV SoundConnect (TV-paring) mislyktes.

- |                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Støtter TV-apparatet ditt TV SoundConnect?         | → TV SoundConnect støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert i 2012 og senere. Kontroller om TV-apparatet ditt støtter TV SoundConnect. |
| • Er maskinvaren til TV-apparatet av nyeste versjon? | → Oppdater TV-apparatet med den nyeste fastvaren.                                                                                                       |
| • Oppstår det en fil under tilkobling?               | → Kontakt Samsungs kundeservice.<br>→ Trykk og hold ►   i 5 sekunder for å tilbakestille TV Sound Connect-tilkoblingen.                                 |

## Den blå lysdioden bak på basselementet lyser ikke og basselementet produserer ikke lyd.

- |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Er hovedenheten slått på?                                                | → Kontroller strømledningen. Hvis støpslet er satt korrekt inn i kontakten må du kontrollere hovedenheten. Hvis hovedenheten er slått av (i ventemodus) vil basselementet også være i ventemodus og blå LED vil ikke være tent. |
| • Det kan hende at basselementet ikke er koblet til produktets hovedenhet. | → Prøv om du kan koble det til basselementet igjen. (Se side 17)                                                                                                                                                                |

# SPESIFIKASJONER

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Modellnavn</b> | HW-K369 |
|-------------------|---------|

|            |                              |                        |                                        |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| GENERELT   | USB                          |                        | 5V / 0,5A                              |
|            | Vekt                         | Hovedenhet             | 1,5 Kg                                 |
|            |                              | Basselement (PS-WK360) | 2,9 Kg                                 |
|            | Dimensjoner<br>(B x H x D)   | Hovedenhet             | 907,5 x 53,5 x 70,5 mm                 |
|            |                              | Basselement (PS-WK360) | 155,0 x 300,0 x 293,0 mm               |
|            | Bruksområde, temperatur      |                        | +5°C til +35°C                         |
|            | Bruksområde, luftfuktighet   |                        | 10 % til 75 %                          |
| FORSTERKER | Nominell<br>utgangseffekt    | Hovedenhet             | 35 W/kanal x 2, 6 ohm, THD=10 %, 1 kHz |
|            |                              | Basselement(PS-WK360)  | 60 W, 3 ohm, THD=10 %, 100Hz           |
|            | S/N-forhold (Analog inngang) |                        | 65 dB                                  |
|            | Separasjon (1 kHz)           |                        | 65 dB                                  |

\* Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.

\* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til AES (Audio Engineering Society).

\* Nominell spesifikasjon

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er plassert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.

## ※ Lisensmerknader om åpen kildekode

- Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post (oss.request@samsung.com).

## Trådløse modeller (inkludert frekvensområdet 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Samsung Electronics erklærer med dette at denne dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den originale konformitetserklæringen finner du på <http://www.samsung.com>, gå til Support > Search Product Support og skriv inn modellnavnet. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land. Dette utstyret skal bare brukes innendørs.



## Trådløse modeller (med unntak av frekvensområdet 5,15 GHz - 5,35 GHz)

- Samsung Electronics erklærer med dette at denne dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den originale konformitetserklæringen finner du på <http://www.samsung.com>, gå til Support > Search Product Support og skriv inn modellnavnet. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.



## Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

| Area        | Contact Centre ☎                                                                                                    | Web Site                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Europe    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| U.K         | 0330 SAMSUNG (7267864)                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>                                                                                                         |
| IRE         | 0818 717100                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>                                                                                                         |
| GERMANY     | 0180 6 SAMSUNG bzw.<br>0180 6 7267864*<br>(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | <a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>                                                                                                         |
| FRANCE      | 01 48 63 00 00                                                                                                      | <a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>                                                                                                         |
| ITALIA      | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>                                                                                                         |
| SPAIN       | 0034902172678                                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>                                                                                                         |
| PORTUGAL    | 808 20 7267                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>                                                                                                         |
| LUXEMBURG   | 261 03 710                                                                                                          | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                               |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)                                                                            | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                         |
| BELGIUM     | 02-201-24-18                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a><br>(Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |
| NORWAY      | 815 56480                                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>                                                                                                         |
| DENMARK     | 70 70 19 70                                                                                                         | <a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>                                                                                                         |
| FINLAND     | 030-6227 515                                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>                                                                                                         |
| SWEDEN      | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)                                                                                        | <a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>                                                                                                         |
| POLAND      | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora)                                  | <a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>                                                                                                         |
| HUNGARY     | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648)                                                            | <a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>                                                                                                         |
| SLOVAKIA    | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)                                                                                       | <a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>                                                                                                         |



**[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]**

### (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.

| Area        | Contact Centre ☎                                                                                                                          | Web Site                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSTRIA     | 0800-SAMSUNG (0800-7267864)<br>[Only for Premium HA] 0800-366661<br>[Only for Dealers] 0810-112233                                        | <a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>                                                                                                          |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)                                                                                                             | <a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a><br>(German)<br><a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French) |
| CZECH       | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br>Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4                              | <a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>                                                                                                          |
| CROATIA     | 072 726 786                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>                                                                                                          |
| BOSNIA      | 055 233 999                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                                |
| MONTENEGRO  | 020 405 888                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>                                                                                                                |
| SLOVENIA    | 080 697 267 (brezplačna številka)<br>090 726 786 (0,39 EUR/min)<br>Klicni centre vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure. | <a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>                                                                                                                          |
| SERBIA      | 011 321 6899                                                                                                                              | <a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>                                                                                                          |
| BULGARIA    | 800 111 31, Безплатна телефонна линија                                                                                                    | <a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>                                                                                                          |
| ROMANIA     | 08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT                                                                                           | <a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>                                                                                                          |
| CYPRUS      | 8009 4000 only from landline, toll free                                                                                                   | <a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>                                                                                                          |
| GREECE      | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line                                         |                                                                                                                                                                                     |
| LITHUANIA   | 8-800-77777                                                                                                                               | <a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>                                                                                                          |
| LATVIA      | 8000-7267                                                                                                                                 | <a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>                                                                                                          |
| ESTONIA     | 800-7267                                                                                                                                  | <a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>                                                                                                          |



**Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

### (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks.

REACH, kan du gå til: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)