




Klimaanlegg

Bruksanvisning

AR**JS**-serien

- Takk for at du kjøpte dette Samsung-klimaanlegget.
- Før du tar i bruk dette produktet ber vi deg lese bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne for fremtidig bruk.

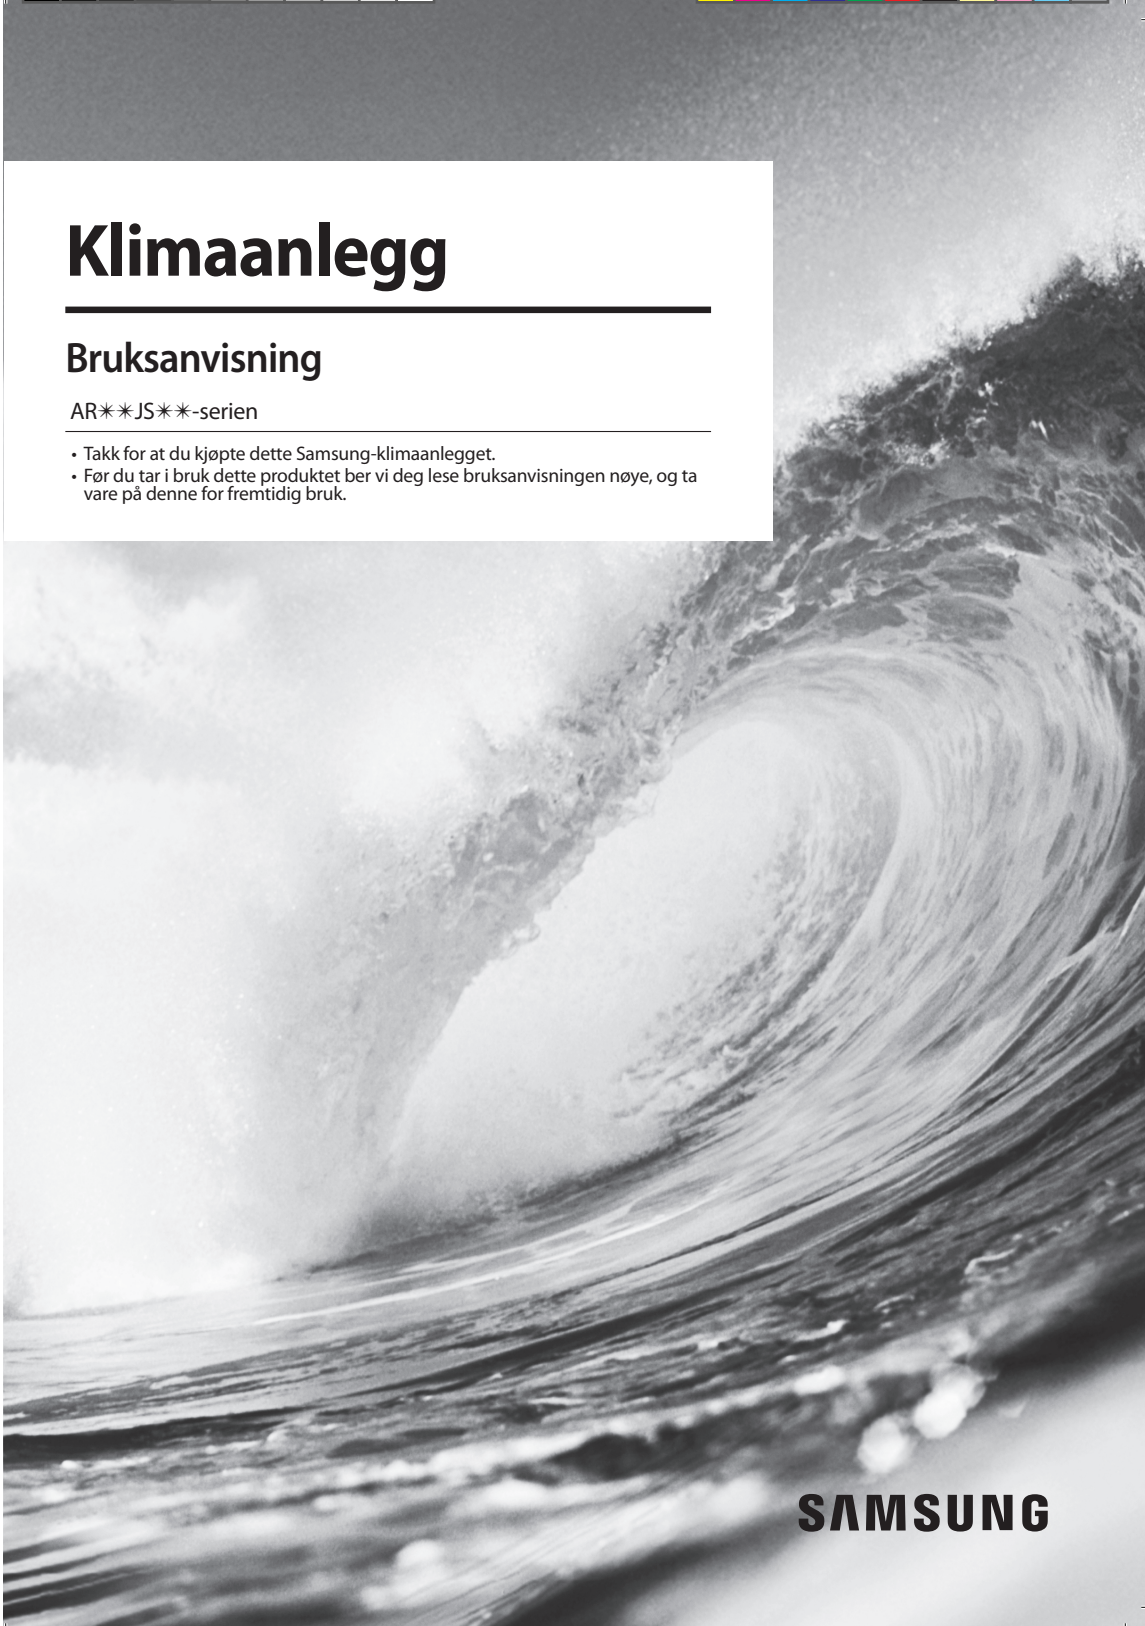**SAMSUNG**



Funksjonene til ditt nye klimaanlegg

Avkjølende sommertilbud

På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn sted å flykte fra varmen enn til ditt eget behagelige kjølige hjem. Det nye klimaanlegget ditt bringer en slutt på utmattende, varme sommerdager og lar deg hvile. Slå varmen med ditt eget klimaanlegg denne sommeren.

Kostnadseffektivt system

Det nye klimaanlegget ditt gir ikke bare maksimal kjøleeffekt i sommer, men det kan også være en effektiv oppvarmingsmetode i vinter, med det avanserte "Varmepumpe"-systemet. "Varmepumpe"-systemet er 3 ganger mer effektivt sammenlignet med det andre elektriske varmeapparatet, så du kan redusere driftskostnaden enda mer. Nå kan du dekke behovet ditt hele året med ett klimaanlegg.

Se etter Everywhere

Den elegante og harmoniske utformingen prioriterer estetikken i rommene og utfyller den eksisterende innredningen. Med sine myke farger og avrundede kanter gir det nye klimaanlegget klasse til ethvert rom. Nyt alt det klimaanlegget har å by på - både funksjonelt og estetisk.

good'sleep-funksjon

good'sleep-funksjon lar deg stille inn en komfortabel sovetemperatur mens du sparer strøm og får en god natts søvn.



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html





Innhold

Forberedelse

Forholdsregler	4
Kontroll før bruk	10

Grunnleggende funksjon

Kontroller delenavn	11
Kontroller fjernkontrollen	12
Grunnleggende funksjon	14
Justering av luftstrømmens retning	16

Avansert funksjon

Bruk av Smart Saver-funksjonen	17
Bruk av Turbo-funksjonen	17
Bruk av Quiet-funksjonen (Stille)	18
Bruk av Auto Clean funksjonen	18
good'sleep -modus	19
Stille inn På/av-tidsmåleren	20

Andre

Rengjøring av klimaanlegget	22
Vedlikehold av klimaanlegget	24
Feilsøking	25



Forholdsregler

Før du bruker det nye klimaanlegget, bør du lese denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt betjener de omfattende egenskapene og funksjonene i det nye apparatet.

Fordi følgende brukerinstruksjoner dekker ulike modeller, kan karakteristikkene på klimaanlegget avvike noe fra det som er beskrevet i denne håndboken. Hvis du har noen spørsmål, kontakt ditt nærmeste kontaktsenter eller finn hjelp og informasjon online, på www.samsung.com.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

 ADVARSEL	Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade eller død.		
 FORSIKTIG	Farer eller utrygg praksis som kan resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom.		
	Følg instruksjonene.		Steng strømforsyningen.
	IKKE forsøk.		IKKE demonter.
	Pass på at maskinen er jordnet, for å unngå elektrisk støt.		

FOR INSTALLASJON

ADVARSEL

-  **Bruk strømledningen med strømspesifikasjoner for produktet eller høyere og bruk ledningen kun for dette apparatet. I tillegg må du ikke bruke en skjøteledning.**

- Forlengelse av kraftledningen kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk ikke en elektrisk omformer. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis spenning/frekvens/merkestrøm tilstanden er forskjellig, kan det føre til brann.

Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller serviceselskap.

- Unnlatelse fra å gjøre dette kan resultere i elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produkt eller skade, og kan også oppheve garantien til det installerte produktet.

Installer en isoleringsbryter ved siden av klimaanlegget (men ikke på panelene til klimaanlegget) og en strømbryter som er reservert til klimaanlegget.

- Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Fest utedelen fast slik at den elektriske delen av utedelen ikke er eksponert.

- Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet.



- ⊘ **Ikke installer dette apparatet i nærheten av en varmekilde eller brennbart materiale. Ikke installer dette apparatet i et fuktig, fettete eller støvete sted, på et sted som utsettes for direkte sollys eller vann (regndråper). Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.**

- ▶ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Installer aldri utedelen på sted der det kan falle ned, som på en høy yttervegg.

- ▶ Hvis utedelen faller ned kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.

- ⚡ **Dette apparatet må jordes forskriftsmessig. Ikke jord apparatet til et gassrør, plast-vannrør, eller telefonlinjer.**

- ▶ Unnlatelse fra å gjøre dette kan det føre til elektrisk støt, brann og eksplosjon.

- ▶ Sørg for å bruke en jordet stikkontakt.

FOR INSTALLASJON

⚠ FORSIKTIG

- ❗ **Installer apparatet på et jevnt og hardt gulv som tåler vekten.**

- ▶ Hvis du ikke gjør det, kan det resultere i unormale vibrasjoner, støy, eller problemer med produktet.

Installer avløpsslangen riktig slik at vannet dreneres.

- ▶ Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i at vann lekker ut og skader eiendom. Unngå å legge avløp til avløpsrør siden lukter kan oppstå i fremtiden.

Når du installerer utendørsenheten, sørg for å koble til avløpsslangen slik at tømningen gjøres riktig.

- ▶ Vann som genereres under oppvarming via utedelen kan flomme over og resultere i skade på eiendom.

Spesielt om vinteren, hvis en isblokk faller, kan det føre til skade, død eller skade på eiendom.

FOR STRØMFORSYNINGEN

⚠ ADVARSEL

- ❗ **Når strømbryteren er skadet, kontakt ditt nærmeste servicesenter.**
- ⊘ **Ikke trekk eller bøy strømledningen. Ikke vri eller knyt strømledningen. Ikke koble strømledningen over en metallgjenstand, plasser tunge gjenstander på strømledningen, sett strømledningen mellom objekter, eller skyv strømledningen inn i plassen bak apparatet.**

- ▶ Det kan føre til elektrisk støt eller brann.



Forholdsregler

FOR STRØMFORSYNINGEN

⚠ FORSIKTIG

- 🔌 **Kutt strømmen med strømbryteren når du ikke bruker klimaanlegget over en lengre periode eller under torden/lyn.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR BRUK

⚠ ADVARSEL

- ❗ **Hvis apparatet oversvømmes, ta kontakt med ditt nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.**Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, en brent lukt eller røyk, steng strømforsyningen umiddelbart og ta kontakt med nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.**I tilfelle en gasslekkasje oppstår (for eksempel propangass, petroleumsgass, osv.), ventiler øyeblikkelig uten å røre strømledningen. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.**
 - ▶ Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
 - ▶ En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.**For å klimaanlegget på nytt, ta kontakt med nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Om ikke kan det føre til kortslutning, skade på ledningen, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
 - ▶ Leveransetjeneste for produktet er ikke tilgjengelig. Hvis du installerer produktet på annet sted, vil ytterligere byggeutgifter og et installasjonsgebyr belastes.
 - ▶ Spesielt når du ønsker å installere produktet på et uvanlig sted, for eksempel i et industriområde eller i nærheten av kysten, hvor det utsettes for salt i luften, ta kontakt med nærmeste servicesenter.
- 🚫 **Ikke rør strømbryteren med våte hender.**
 - ▶ Dette kan gi elektrisk støt.**Ikke slå klimaanlegget av med strømbryteren når den er i drift.**
 - ▶ Å slå klimaanlegget av og på igjen med strømbryteren kan føre til gnist og resultere i elektrisk støt eller brann.**Etter utpakking av klimaanlegget, hold all emballasje utilgjengelig for barn, ettersom emballasje kan være farlig for barn.**
 - ▶ Hvis et barn får en pose over hodet, kan det resultere i kvelning.



- ⊘ **Ikke berør viftebladet med hendene eller fingrene under oppvarming.**
 - ▶ Dette kan medføre elektrisk støt eller brannskader.
- Ikke stikk fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utløpet til klimaanlegget.**
 - ▶ Påse at barn ikke skader seg selv ved å sette sine fingre inn i produktet.
- Ikke slå eller trekk i klimaanlegget med stor kraft.**
 - ▶ Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med produktet.
- Ikke plasser et objekt i nærheten av utedelen som gjør at barn kan klatre opp på maskinen.**
 - ▶ Dette kan resultere i at barnet skader seg selv alvorlig.
- Ikke bruk dette klimaanlegget i lengre perioder av gangen på dårlig ventilerte steder eller i nærheten av syke mennesker.**
 - ▶ Siden dette kan være farlig på grunn av mangel på oksygen, åpne et vindu minst en gang i timen.
- Ⓢ **Hvis noen fremmedlegemer som for eksempel vann har kommet inn i apparatet, steng strømforsyningen og ta kontakt med nærmeste servicesenter.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- ⊘ **Prøv ikke å reparere, modifisere eller demontere apparatet.**
 - ▶ Ikke bruk annen sikring (for eksempel kopper, ståltråd, etc.) enn standard sikring.
 - ▶ Hvis dette ikke følges, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet, eller skader.



Forholdsregler

FOR BRUK

⚠ FORSIKTIG

- ❗ **Ikke plasser gjenstander eller enheter under innendørsanlegget.**
 - ▶ Vann som drypper fra innendørsanlegget kan føre til brann eller skade på eiendom. (eksempel på elektriske apparater)**Kontroller at installasjonsrammen til utedelen ikke er ødelagt, minst en gang i året.**
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i skade, død eller skader på eiendom.**Maks strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og strøm måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.**
- ⊘ **Ikke stå på toppen av apparatet eller plasser gjenstander (for eksempel klesvask, tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander, etc.) på apparatet.**
 - ▶ Dette kan resultere i elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskade.**Apparatet må ikke brukes med våte hender.**
 - ▶ Dette kan gi elektrisk støt.**Ikke spray flyktig materiale, slik som insektmiddel, på overflaten av apparatet.**
 - ▶ Det er skadelig for mennesker og det kan også resultere i elektrisk støt, brann og problemer med produktet.**Ikke drikk vann fra klimaanlegget.**
 - ▶ Vannet kan være skadelig for mennesker.**Ikke slå på fjernkontrollen, og ikke demonter den.****Ikke berør rørene som er knyttet til produktet.**
 - ▶ Det kan føre til brannskader eller andre skader.**Ikke bruk dette klimaanlegget for å bevare presisjonsutstyr, mat, dyr, planter eller kosmetikk, eller andre uvanlige formål.**
 - ▶ Dette kan medføre skader på eiendom.**Ikke utsett mennesker, dyr eller planter for luftstrømmen fra klimaanlegget i lengre perioder av gangen.**
 - ▶ Dette kan resultere i skader på mennesker, dyr eller planter.



- ⊘ Dette produktet skal ikke brukes av personer (gjelder også barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de blir passet på eller får instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres. Barn må holdes under oppsyn for å unngå at de leker med apparatet. **For bruk i Europa:** Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

FOR RENGJØRING | ⚠ ADVARSEL

- ⊘ Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det. Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.
- ▶ Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.
- Før rengjøring eller vedlikehold, steng strømforsyningen og vent til viften stopper.**
- ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt eller brann.

FOR RENGJØRING | ⚠ FORSIKTIG

- ❗ **Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren på utendørsenheten, siden den har skarpe kanter.**
- ▶ Dette skal gjøres av en kvalifisert tekniker, kontakt installatøren eller servicesenteret.
- ⊘ **Ikke rengjør innsiden av klimaanlegget selv.**
- ▶ For rengjøring inne i apparatet, må du kontakte nærmeste servicesenter.
 - ▶ Ved rengjøring av det interne filteret, se beskrivelsene i «Rengjøring av klimaanlegget»-delen.
 - ▶ Dersom dette ikke gjøres kan det føre til elektrisk støt, skade eller brann.

**FORSIKTIG**

• **Dekk til klimaanlegget med PE BAG etter installasjon, og fjern denne når du tar i bruk klimaanlegget.**



Kontroll før bruk

Driftsområder

Tabellen nedenfor viser temperaturer og luftfuktighet der klimaanlegget kan betjenes. Se tabellen for effektiv bruk.

Modus	Innetemperatur	Utetemperatur	Innendørs luftfuktighet
Kjøling	16 °C - 32 °C	-10 °C - 46 °C	Relativ fuktighet 80 % eller mindre
Oppvarming	27 °C eller mindre	-15 °C - 24 °C	-
Tørr	18 °C - 32 °C	-10 °C - 46 °C	-

- ▶ Hvis klimaanlegget drives i kjølemodus for lang tid i høy luftfuktighet, kan det hende at det dannes dugg.
- ▶ Hvis utendørstemperaturen går ned til -5 °C, kan varmeeffekten senkes med så mye som 60 %-70 % av spesifisert effekt i henhold til bruksforholdene.

Modell: AJ***

Modus	Innetempera- tur	Utetempera- tur	Innendørs luftfuktighet	Bemerkning
Kjøling	16 °C - 32 °C	-5 °C - 46 °C	80% eller mindre	AJ100*** Utetemperatur: -10 °C - 46 °C
Oppvarming	27 °C eller mindre	-15 °C - 24 °C	-	-
Tørr	18 °C - 32 °C	-5 °C - 46 °C	-	AJ100*** Utetemperatur: -10 °C - 46 °C

- ▶ Normaltemperaturen for oppvarming er 7 °C. Hvis utendørstemperaturen faller til 0 °C eller lavere, kan varmeeffekten reduseres avhengig av temperaturforholdene.
- ▶ Hvis kjøling brukes ved over 32 °C (innendørstemperatur), kjøler den ikke med full effekt.

Vedlikehold av klimaanlegget

Intern beskyttelse via enhetens kontrollsystem

- ▶ Denne interne beskyttelsen er i drift hvis det oppdages en intern feil i klimaanlegget.

Type	Beskrivelse
Mot kald luft	Den interne viften vil være av for å forhindre kald luft når varmepumpen er i oppvarming.
Tiningssyklus	Den interne viften vil være av for å tine isen når varmepumpen er i oppvarming. Blad for vertikal luftstrøm vil være stengt under tiningssyklusen og blir åpnet igjen under oppvarmingen etter tiningssyklusen.
Beskytt kompressor	Klimaanlegget starter ikke umiddelbart, dette for å beskytte kompressoren av utedelen etter at den er startet.



- Hvis varmepumpen er i drift i varmemodus, vil tiningssyklusen aktiviseres for å hjelpe til å fjerne rim fra en utendørsenheten ved lave temperaturer. Den interne viften slås av automatisk og startes bare etter tiningssyklusen er fullført.






Kontroller delenavn


Klimaanlegget kan se litt annerledes ut enn illustrasjonen nedenfor, avhengig av modellen.

Hoveddeler

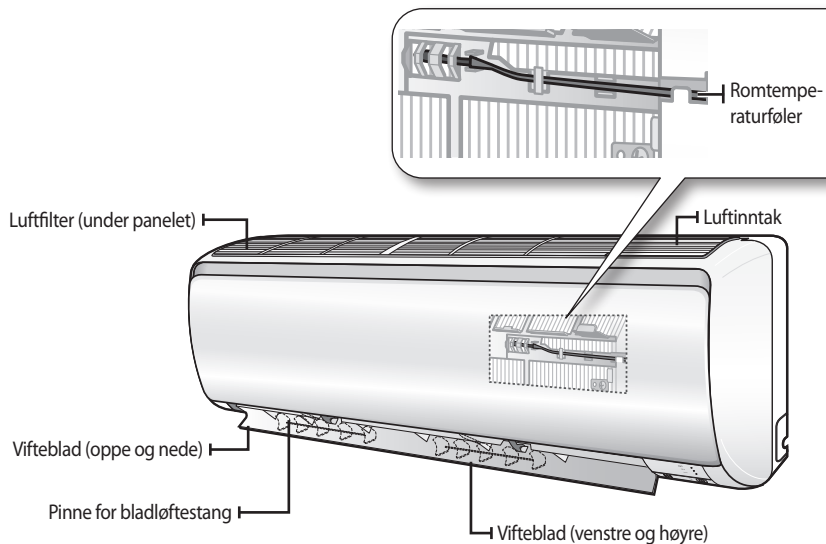

02 GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

Display

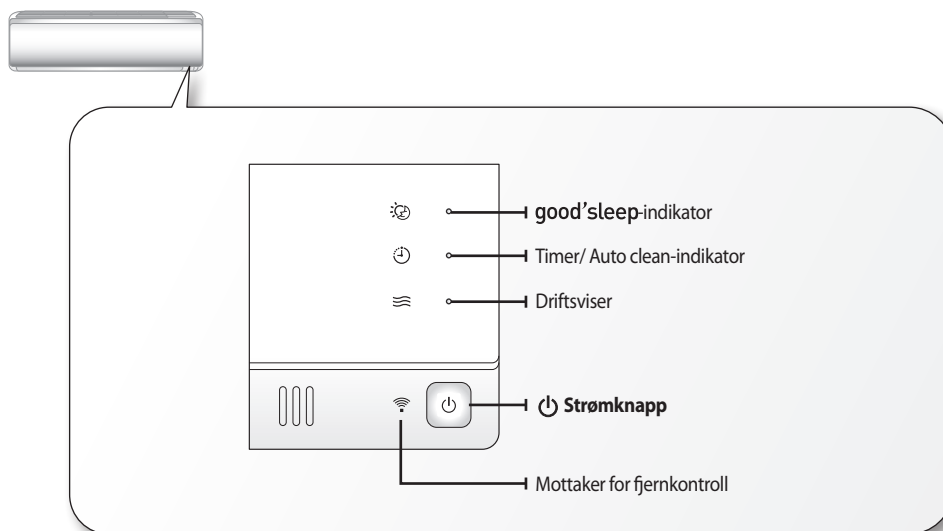


Norsk-11



Kontroller fjernkontrollen

- Pek fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsanlegget.
- Når du skal trykke på knappen på fjernkontrollen, vil du høre et pip fra innendørsenheten, og en sendeindikator (📶) vises på fjernkontrollens display.


Knapper på fjernkontrollen

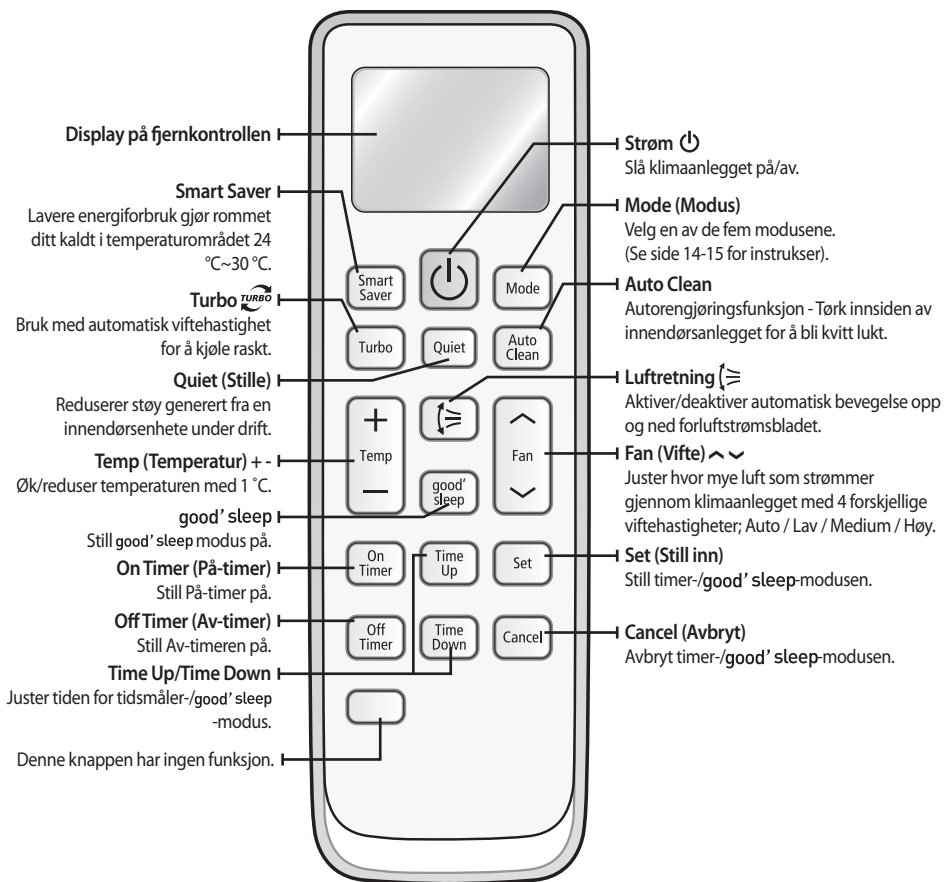

- Kontroller at det ikke kommer vann inn i fjernkontrollen.



Display på fjernkontrollen

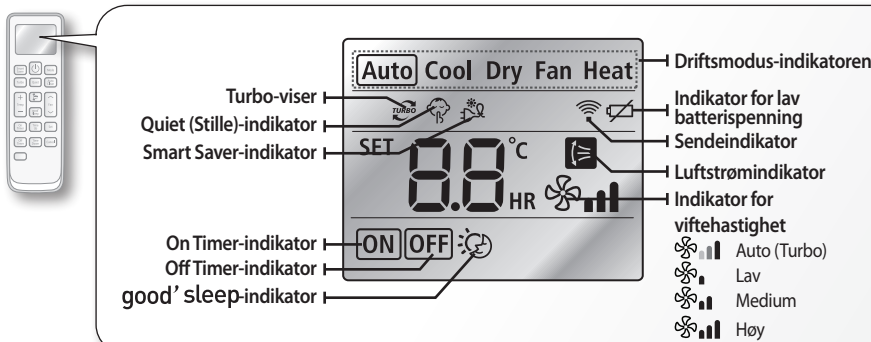

02 GRUNNLEGGENDE FUNKSJON

Tid for batteribytte

Når batteriet er utladet, vil (🔋) vises i skjermen på fjernkontrollen. Når ikonet vises, bytt batteriene. Fjernkontrollen krever to 1,5V AAA batterier.

Lagring av fjernkontrollen

Når du ikke bruker fjernkontrollen over lang tid, ta batteriene ut av den og lagre dem.

Sette inn batteriet



1. Skyv spaken slik pilen viser på baksiden av fjernkontrollen og trekk den opp.



2. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller og at "+" og "-" tegn er i samsvar. Sørg for at du har satt batteriene i riktig posisjon.



3. Lukk dekelet ved å plassere det tilbake i opprinnelig posisjon. Du skal høre en klikkelyd når dekelet er låst på riktig måte.



- Signalet kan muligens forstyrres av elektronisk belysning sånn som lysrør med omformer brukes i samme område.
- Hvis andre elektriske produkter opererer med fjernkontrollen, ring ditt nærmeste kontaktsenter.



Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet. For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.





Grunnleggende funksjon

Grunnleggende drift er en driftsmodus som kan velges ved å trykke på **Mode**-knappen (Modus).

Auto

I Auto-modus vil klimaanlegget automatisk stille inn temperaturen og viftehastigheten avhengig av romtemperaturen som oppdages av føleren.

- Hvis du bruker et multisystem, velger systemet en temperaturinnstilling og en passende driftsmodus (KJØLING eller VARME) basert på romtemperaturen når driften starter i automatisk drift.

Cool (Kjøling)

I kjølemodus vil klimaanlegget avkjøle rommet. Du kan justere temperatur og viftehastighet for å føle deg kjøligere i den varme årstiden.

- Dersom utetemperaturen er mye høyere enn den valgte innnetemperaturen, kan det ta tid å få den indre temperaturen ned til ønsket temperatur.
- Stillemodus (🔇, 📶, 🌀) gjør støynivået lavere under drift av innendørsapparatet i Cool (Kjøling)-modus.

Dry (Tørr)

I tørkemodus fungerer anlegget som en avfukter, ved å fjerne fuktighet fra inneluften.

Tørkemodus gjør at luften føles forfriskende i et fuktig klima.

For å maksimere avfuktingskapasiteten ved Tørr-drift, kan klimaanlegget kjøres ved en lavere eller høyere temperatur enn den som er stilt i fjernkontrollen.

Fan (Vifte)

Vifte-modus kan velges for å ventilere rommet ditt. Vifte-modus vil være nyttig for å oppdatere gammel luft på rommet ditt.

Heat (Varme)

Klimaanlegget varmer og kjøler. Varm opp rommet med dette allsidige apparatet i den kalde vinteren.


- Viften vil ikke gå på ca. 3-5 minutter til å begynne med, for å unngå eventuelle kalde gufs mens klimaanlegget varmes opp.
- Quiet (Stille)-modus (🔇, 📶, 🌀) gjør støynivået lavere under drift av innendørsapparatet i Cool (Kjøling)-modus.
- Siden klimaanlegget varmer opp rommet ved å føre varm energi fra uteluften, kan varmekapasiteten reduseres når utetemperaturen er ekstremt lav.
Bruk en ekstra varmeovn i kombinasjon med klimaanlegget hvis du føler at klimaanlegget ikke varmer tilstrekkelig.



Trykk på -knappen for å slå på klimaanlegget.

Trykk på -knappen for å stille inn driftsmodus.

- Hver gang du trykker på **Mode**-knappen (Modus), vil modusen endre seg i rekkefølgen Auto, Cool (Kjøling), Dry (Tørr), Fan (Vifte) og Heat (Varme).

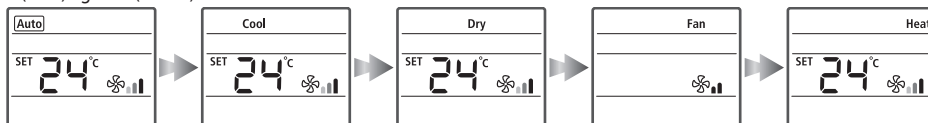

Trykk på -knappen for å stille inn ønsket viftehastighet.

Auto	 (Auto)
Cool (Kjøling)	 (Auto),  (Lav),  (Medium),  (Høy)
Dry (Tørrking)	 (Auto)
Fan (Vifte)	 (Lav),  (Medium),  (Høy)
Heat (Varme)	 (Auto),  (Lav),  (Medium),  (Høy)

Trykk på -knappen for å justere temperaturen.

Auto	Du kan justere ønsket temperatur med 1°C innenfor området 16°C - 30°C.
Cool (Kjøling)	Du kan justere ønsket temperatur med 1°C innenfor området 16°C - 30°C.
Dry (Tørrking)	Du kan justere ønsket temperatur med 1°C innenfor området 18°C - 30°C.
Fan (Vifte)	Temperaturjustering er ikke mulig.
Heat (Varme)	Du kan justere ønsket temperatur med 1°C innenfor området 16°C - 30°C.



- Luftstrøm kan justeres manuelt (se side 16 for instruksjoner).




Justering av luftstrømmens retning

Luftstrømmen kan rettes til ønsket posisjon.


Vertikal luftstrøm

Viftebladene beveger seg opp og ned.

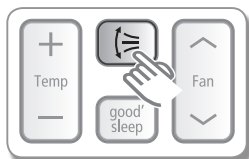


Trykk på  luftdreiningsknappen på fjernkontrollen.

- ▶ Luftstrømsviseren vil vises og viftebladene beveger seg opp og ned kontinuerlig for å sirkulere luften.
- ▶ Trykk knappen **Luftretning**  på fjernkontrollen en gang til for å holde luftstrømmen i en konstant posisjon.

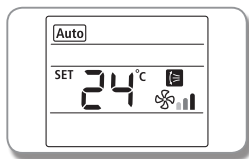

Horizontal luftstrøm

Sørg for at pinnen for bladløftestangen som stikker ut av bladene for luftstrøm ikke er ødelagt.

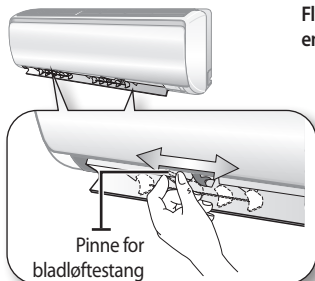

Flytt pinnen for bladløftestangen til venstre eller høyre for å holde luftstrømmen i en konstant posisjon som du foretrekker.





- Vær ekstremt forsiktig med fingrene dine mens du justerer retning for horisontal luftstrøm. Det er en potensiell fare for personskade når enheten ikke håndteres riktig.



Bruk av Smart Saver-funksjonen

Denne funksjonen vil stille grensen for temperaturområde for å hjelpe deg med å spare energi mens klimaanlegget kjøres i Cool (Kjøling)-modus.

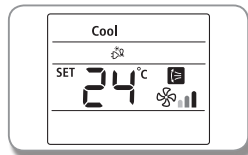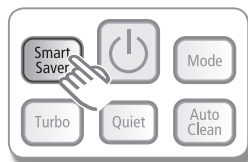

Trykk på **Smart Saver**-knappen på fjernkontrollen mens klimaanlegget er i gang i Cool (Kjøling)-modus.

- ▶ Smart Saver-viser og viser for luftsving dukker automatisk opp på displayet til fjernkontrollen.
Luftstrømsbladene beveger seg opp og ned.
- ▶ Hvis gjeldende innstilt temperatur er lavere enn 24°C, går den automatisk opp til 24°C.

Avbryt Trykk på **Smart Saver**-knappen igjen.





MERKNAD

- Smart Saver-funksjonen er kun tilgjengelig i Cool (Kjøling)-modus.
- Når Smart Saver-funksjon er aktivert, er temperaturområdet begrenset til 24 °C~30 °C.
- Hvis den ønskelige temperaturen er lavere enn 24 °C, slå av Smart Saver-funksjonen ved å trykke **Smart saver**-knappen en gang til.
- Temperatur/viftehastighet kan også justeres (Se side 15 for instruksjoner).
- Luftstrøm kan justeres manuelt (se side 16 for instruksjoner).
- Hvis du trykker på **Mode (Modus)**-knappen mens Smart Saver-funksjonen er på, vil det avbryte funksjonen.

Bruk av Turbo-funksjonen

Turbo-funksjon vil være nyttig for å kjøle ned rommet raskt og effektivt.

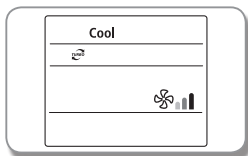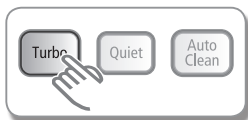

Trykk **Turbo**-knappen på fjernkontrollen under kjølemodus.

- ▶ Viser for Turbo vises på displayet til fjernkontrollen og klimaanlegget kjører i Turbo-funksjon i 30 minutter.

Avbryt Trykk på **Turbo**-knappen igjen.



MERKNAD


- Turbo-funksjonen er kun tilgjengelig i Cool (Kjøling)-modus.
- Hvis du trykker på **Mode (Modus)**-knappen mens Turbo-funksjonen er på, vil det avbryte funksjonen.
- Temperatur/viftehastighet kan ikke justeres mens du bruker denne modusen.






Bruk av Quiet-funksjonen (Stille)

Du kan redusere støyen som genereres fra et innendørsanlegg.

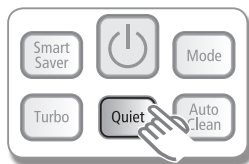

Trykk på **Quiet (Stille)**-knappen på fjernkontrollen mens klimaanlegget er i gang i Cool (Kjøling) / Heat (Varme)-modus.

- Quiet (Stille)-indikatoren vises på fjernkontrollens display.
- Innendørsapparatet vil operere stillere.

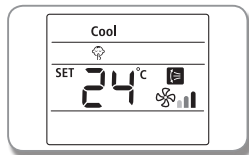


Avbryt Trykk på **Quiet**-knappen igjen.



- Hvis du bruker et multi-system, vil denne funksjonen bare virke når Quiet-funksjonen er innstilt på alle innendørsanlegg.

Bruk av Auto Clean funksjonen

Funksjonen for automatisk rengjøring forhindrer vekst av mugg ved å fjerne fuktigheten inne i innendørsenheten. Innendørsenheten får fuktigheten på innsiden til å fordampe. Aktivering av denne funksjonen gir deg renere og sunnere luft.

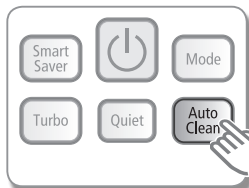

Trykk på **Auto Clean**-knappen.

Når klimaanlegget er slått av,

- Vil Auto Clean-indikatoren på displayet til innendørsapparatet vises og Auto Clean-funksjonen starter.

Når klimaanlegget er slått på,

- Etter driften av klimaanlegget stoppes, vises viseren for automatisk rengjøring og funksjonen Autorengjøring starter.

✕ Autorengjøringstiden kan variere, avhengig av tidligere brukte modus.

Auto (Kjøling), Kjøling, Tørr-modus: ca 30 minutter.
Auto (Varme), Varme, Vifte-modus: ca 15 minutter.

Avbryt Trykk på **Auto Clean**-knappen igjen.



- Når klimaanlegget slås på, kjører funksjonen for automatisk rengjøring etter driften av klimaanlegget stoppes.






good'sleep-modus

For komfortabel søvn vil klimaanlegget kjøre under Sovne > Dyp søvn > Våkne opp **good'sleep** modus.

Når klimaanlegget er slått på og på kjøling/varme-modus

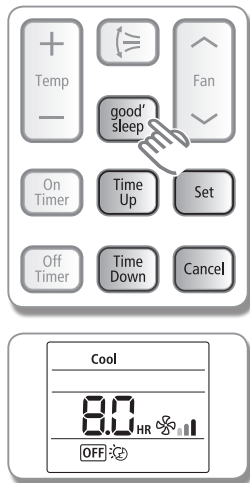

1. Trykk på **good'sleep**-knappen på fjernkontrollen.
 - ▶ **good'sleep**-indikatoren vises og Av-timer begynner å blinke på skjermen på fjernkontrollen.
2. Trykk knappen **Time Up** og knappen **Time Down** for å stille tiden.
 - ▶ Du kan stille inn tiden i halvtimes-enheter fra 30 minutter - 3 timer og timeenhet fra 3 timer - 12 timer.
 - ▶ Driftstiden kan settes fra minimum 30 minutter til maksimalt 12 timer.
 - ▶ Standard driftstid er satt til 8 timer.
3. Trykk **Set**-knappen for å sette den på.
 - ▶ Av-timer-indikatoren slutter å blinke og reservert tid vises i 3 sekunder. Da er klimaanlegget i sovemodus (**good'sleep**).
 - ▶ Hvis du ikke trykker på **Set**-knappen innen 10 sekunder etter at du trykker på **good'sleep** eller **Time Up** eller **Time Down**-knappen, vil klimaanlegget gå tilbake til forrige status. Sjekk Off Timer-indikatoren og -indikatoren på innendørsenheten.

Avbryt Trykk på **Cancel**-knappen igjen.

	Du kan justere ønsket temperatur med 1 °C innenfor området 16°C - 30°C.
	Viftehastigheten vil bli justert automatisk i henhold til good'sleep -modus. Men dersom du velger good'sleep -modus mens oppvarming er på, kan du justere viftehastigheten.
	Luftstrømmen blir justert automatisk i henhold til good'sleep -modus. Men dersom du velger good'sleep -modus mens oppvarming er på, kan du justere luftstrømmen.

Temperatur og viftehastighet endres i **good'sleep**-modus

- Sovne: Tar deg med inn søvnen ved å senke temperaturen.
- Dyp søvn: Får kroppen til å slappe av, og øker temperaturen litt.
- Våkne opp **good'sleep**-modus: Lar deg våkne opp med komfortable pulserende luft og det gjør at du føler deg uthvilt.



- Sett Av-timer i **good'sleep**-modus over 5 timer. Du vil få forstyrret søvn hvis **good'sleep** er satt til for kort eller lang tid, fordi standard er satt til 8-timers-drift.
- Hvis **good'sleep**-modus er stilt til mindre enn 4 timer, vil operasjonen stoppe ved samme tid. Hvis **good'sleep** er satt over 5 timer, vil det kjøre som «Våkne opp»-trinn fra den siste timen før den stopper.
- Anbefalt innstilt temperatur er mellom 25°C - 27°C for kjøling og 21°C - 23°C for oppvarming.





Stille inn På/av-tidsmåleren

Du kan stille inn klimaanlegget til å seg slå på/av automatisk ved ønsket tidspunkt.

Stille On-timer mens anlegget er av / Off-timer mens anlegget er på

Stille inn På-tidsmåleren

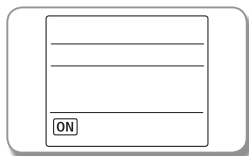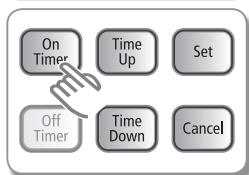

1. Trykk **On timer (På-timer)** / **Off Timer (Av-timer)**-knappen.

- ▶ On/Off-indikatoren blinker på skjermen på fjernkontrollen.



2. Trykk knappen **Time Up** og knappen **Time Down** for å stille tiden.

- ▶ Du kan stille inn tiden i halvtimes-enheter fra 30 minutter - 3 timer og timeenhet fra 3 timer - 24 timer.
- ▶ Driftstiden kan settes fra minimum 30 minutter til maksimalt 24 timer.

3. Trykk **Set**-knappen for å sette den på.

- ▶ On timer (På-timer)-indikatoren slutter å blinke og reservert tid vises i 3 sekunder.
- ▶ Hvis du ikke trykker **Set**-knappen innen 10 sekunder etter at du stiller klokken, vil klimaanlegget gå tilbake til forrige status. Sjekk On timer- eller Off timer-viser og -viser på innendørsenheten.

Stille inn Av-tidsmåleren

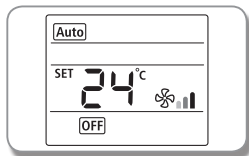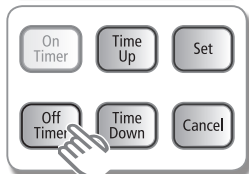

Avbryt Trykk **Cancel**-knappen.

Ytterligere alternativ tilgjengelig i På-tidsmåler-modus

Mode	Du kan velge fra Auto/Cool (Kjøling)/Dry (Tørr)/Fan (Vifte)/Heat (Varme).
Temp	Du kan justere temperaturen i Auto / Cool (Kjøling) / Dry (Tørr) / Heat (Varme)-modus.



- Bare den siste innstillingen på timeren vil bli brukt mellom On Timer (På timer) / Off Timer (Av timer) og **good' sleep**(Off timer)-funksjoner.
- Etter innstillingen av tiden, blir innstilt tid vist i 3 sekunder før den forsvinner.



Kombinering av På timer og Av timer.

Hvis klimaanlegget er på	Hvis klimaanlegget er av
<i>Forhåndsinnstilt tid på På timer er lengre enn Av timer.</i> Eks.) På timer : 3 timer, Av timer : 1 time - Klimaanlegget vil kjøre Av timer etter 1 time fra øyeblikket du har stilt inn tiden. Klimaanlegget vil slås på etter 2 timer.	<i>Forhåndsinnstilt tid på På timer er kortere enn Av timer.</i> Eks.) På timer : 3 timer, Av timer : 5 timer - Klimaanlegget vil kjøre På timer etter 3 timer fra øyeblikket du har stilt inn tiden. Klimaanlegget vil forbli på i 2 timer og så slå seg av automatisk.



- På-timer og av-timers innstillinger skal være forskjellige fra hverandre.
- Trykk på **Cancel**-knappen på fjernkontrollen mens timer-kombinasjonen er på. Både av- og på -timer vil bli kansellert og indikatoren vil forsvinne.



Rengjøring av klimaanlegget



FORSIKTIG

- **Sørg for å slå av strømmen til innendørsanlegget og steng av strømforsyningen før du rengjør klimaanlegget.**


Rengjøring av innendørsanlegget

- ▶ Tørk overflaten til enheten med en fuktig mikrofiberklut ved behov.



MERKNAD

- Kontakt servicesenteret når du rengjør varmeveksleren, da den må demonteres.

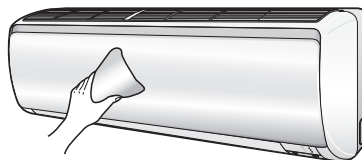

FORSIKTIG

- Ikke rengjør skjermen med alkalisk rengjøringsmiddel.
 - Ikke bruk svovelsyre, saltsyre, organiske løsemidler (som tynner, parafin og aceton osv.) for å rengjøre overflaten av produktet, og ikke sett klistremerker på den.
- De kan skade overflaten av klimaanlegget.

Rengjøring av utedelens varmeveksler

- ▶ Når det samler seg støv på varmeveksleren, kan det redusere kjøleeffekten. Derfor må den rengjøres regelmessig.
- ▶ Spray på vann for å rense vekk støvet.




MERKNAD

- Hvis det er vanskelig å rengjøre varmeveksler på egen hånd, ta kontakt med servicesenteret.



FORSIKTIG

- Vær forsiktig med skarpe kanter på varmeveksleren til utendørsenheten.

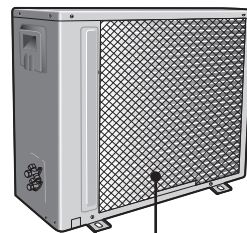


Varmeveksler

(Illustrasjonen kan variere noe, avhengig av modellene)

Åpning av panelet


Hold toppen av frontpanelet godt og dra nedover for å åpne det. Løft så panelet litt opp.

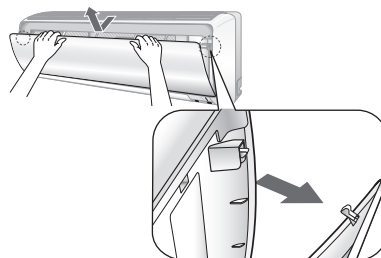



Fjerning av luftfilteret

Grip håndtaket og løft det opp. Dra så luftfilteret mot deg og gli det ned.

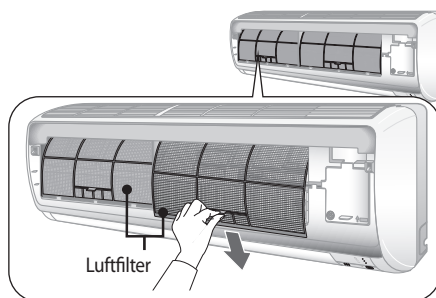


Rengjøring av luftfilteret

Det vaskbare skumfilteret fanger opp store partikler fra luften. Filteret rengjøres med en støvsuger eller ved håndvask.


Åpne panelet og ta luftfilteret ut.

Rengjør filteret med en støvsuger eller myk børste. Hvis støvet er for tungt, skyll det av med rennende vann.

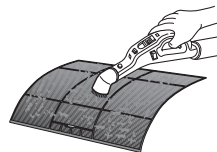

Sett luftfilteret tilbake i opprinnelig stilling og lukk frontpanelet.

Tørk luftfilteret i et ventilt område.

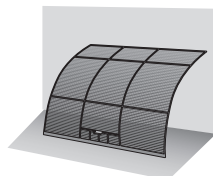

- Rengjør luftfilteret annenhver uke og når påminnelse om filterrengjøring lyser opp. Rengjøringsperioden kan variere avhengig av bruk og miljøforhold. På støvete sted, rengjør den en gang i uken.
- Hvis du slår av klimaanlegget ved å trykke **Strøm** -knappen, blir påminnelsen for filterrengjøring slått av.
- Hvis luftfilteret tørker i et innestengt (eller fuktig) område, kan det begynne å lukte. Hvis det skjer, rengjør igjen og tørk den i et godt ventilt område.



Vedlikehold av klimaanlegget

Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over en lengre periode, tørk klimaanlegget for å holde det i best mulig stand.

1. Tørk klimaanlegget grundig ved å kjøre i vifte-modus i 3 til 4 timer og steng strømforsyningen. Det kan være innvendige skader hvis fuktighet blir igjen i komponentene.
2. Før du bruker klimaanlegget igjen, tørk de indre delene av klimaanlegget igjen ved å kjøre det i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette bidrar til å fjerne lukt som kan ha oppstått fra fuktighet.

Periodiske kontroller

Referer til følgende tabell for å vedlikeholde klimaanlegget riktig.

Type	Beskrivelse	Hver 2. uke	Hver 3. måned	Hver 4. måned	En gang i året
Innendørsenhet	Rengjør luftfilteret (1)	●			
	Rengjør kondensatavlederen (2)				●
	Grundig rensing av varmeveksleren (2)				●
	Rengjør kryssviften (2)			●	
	Rengjør røret til kondensatavlederen (2)			●	
	Bytte batterier i fjernkontrollen (1)				●
Utendørsenhet	Rengjør varmeveksleren på utsiden av enheten (2)			●	
	Rengjør varmeveksleren på innsiden av enheten (2)				●
	Rengjør de elektriske komponentene med luft (2)				●
	Kontroller at alle de elektriske komponentene er godt strammet (2)				●
	Rengjør viften (2)				●
	Kontroller at alle viftedeler er godt strammet (2)				●
	Rengjør kondensatavlederen (2)				●

- : Dette merket viser hvor ofte innendørs-/utendørs enheten trengs å kontrolleres.
Følg instruksjonene for vedlikehold av klimaanlegget nøye.



FORSIKTIG

- (1) De beskrevne arbeidene må utføres oftere hvis området der anlegget er installert er støvete.
- (2) Disse operasjonene må alltid utføres av kvalifisert personell. For mer detaljert informasjon, se installasjonsdelen i manualen.





Feilsøking

Referer til følgende diagram hvis klimaanlegget fungerer unormalt. Dette kan spare tid og unødvendige utgifter.

PROBLEM	LØSNING
Klimaanlegget fungerer ikke i det hele tatt.	• Kontroller strømtilførselen, og forsøk deretter å starte. • Plugg inn eller slå på sikringen og forsøk deretter å starte klimaanlegget igjen. • Sjekk om du har stilt inn Off Timer (Av-timer). Betjen klimaanlegget igjen ved å trykke på Strøm-knappen.
Temperaturjusteringen fungerer ikke.	• Sjekk om du har valgt Fan/Turbo-modus. I disse modusene, er ønsket temperatur satt til auto, og du kan ikke justere temperaturen.
Kjølig / Varm luft kommer ikke ut av klimaanlegget.	• Sjekk om den innstilte temperaturen er høyere (under Cool-modus) / lavere (under Heat-modus) enn nåværende temperatur. Trykk på Temp (Temperatur) + eller – knappen på fjernkontrollen for å endre den innstilte temperaturen. • Sjekk om luftfilteret er blokkert av skitt. Hvis det er mye støv på luftfilteret, kan redusere ytelsen for kjøling (varme). Rengjør dem ofte. • Sjekk om utedelen er dekket til eller plassert nær et hinder. Ta det som dekker til av, og fjern hindringen. • Hvis du vil bruke klimaanlegget i sollyset, dekk utendørsenheten med gardiner eller lignende. • Sjekk om klimaanlegget er i gang i Tinemodus. Når is dannes om vinteren, eller utetemperaturen er for lav, drives klimaanlegget automatisk i Tinemodus. I Tinemodus, stopper innendørsviften og kald luft vil ikke komme ut. • Hvis dører eller vinduer er åpne, kan det føre til dårlig kjøle-/varmeytelse. Lukk dører og vinduer. • Sjekk om klimaanlegget nettopp har blitt slått på etter å ha stoppet kjøling (Varme). I dette tilfellet vil det bare være en vifte som går for å beskytte utedelens kompressor. • Sjekk om røret er for langt. Når rørets lengde overskrider maksimalt tillatt rørlengde, kan kjøle-/varme ytelsen reduseres.



Feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Luftstrømmens justering fungerer ikke.	• Sjekk om du har valgt Auto/Dry (Tørking)/good' sleep -modus. I disse modusene, er ønsket temperatur satt til auto, og du kan ikke justere temperaturen.
Viftehastighetens justering fungerer ikke.	• Sjekk om du har valgt Auto/Dry (Tørking)/Turbo/good' sleep -modus. I disse modusene, er viftehastigheten satt til auto, og du kan ikke justere den.
Fjernkontrollen virker ikke.	• Sjekk om batteriene er utladet. • Pass på at ingenting blokkerer fjernkontrollens sensor. • Kontroller at det er sterk belysning i nærheten av klimaanlegget. Sterkt lys som kommer fra lysstoffrør eller neon kan avbryte elektriske bølger.
Timerfunksjon kan ikke stilles inn.	• Sjekk om du trykker på Set-knappen på fjernkontrollen når du har angitt klokkeslett.
Indikatoren blinker kontinuerlig.	• Trykk på Strøm-knappen  eller trekk ut støpselet / slå av strømbryteren. Hvis indikatoren fortsatt blinker, må du kontakte servicesenteret.
Lukt trenger gjennom rommet under drift.	• Sjekk om apparatet er i gang i et forurenset område. Ventiler rommet eller driv klimaanlegget i Fan-modus 1 - 2 timer. (Vi bruker ikke illeluktende komponenter i klimaanlegget.)
Feil indikeres.	• Når viseren for innendørsanlegget blinker, kontakt det nærmeste servicesenteret.
Anlegget lager støy.	• Avhengig av statusen på klimaanleggets bruk, kan støy høres når kjølevæskens bevegelse endres. Dette er normalt.
Det kommer røyk fra utendørsenhet.	• Dersom det ikke kan være en brann, kan det være damp generert av avising fra utendørs varmevekslere under varmmodus om vinteren.
Vann drypper fra utedelens varmetilkobling.	• Vann kan genereres på grunn av temperaturforskjellen. Dette er normalt.





04 ANDRE

Norsk-27



SAMSUNG

SPØRSMÅL OG KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

