

SAMSUNG

SM-R210

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 3 Om Gear 360
- 4 Les dette først
- 5 Innhold i produktesken
- 6 Enhetsoppsett
- 8 Indikatorlys
- 9 Kamerastatusskjerm
- 11 Minnekort
- 14 Batteri
- 17 Feste stroppen til Gear 360
- 18 Slå Gear 360 på og av
- 19 Koble Gear 360 til en mobilenhet

Tillegg

- 50 Feilsøking
- 52 Ta ut batteriet

Bruke Gear 360

- 23 Bruke menyene på Gear 360
- 24 Spille inn video og ta bilder med Gear 360 alene
- 25 Koble til en mobil enhet eksternt
- 26 Spille inn videoer eller ta bilder
- 36 Direktesending
- 37 Konfigurere kamerainnstillinger
- 39 Se videoer eller bilder
- 46 Bruke dataprogrammet ditt
- 47 Overføre filer til en datamaskin
- 47 Konfigurere innstillingene
- 49 Oppdatere programvaren

Grunnleggende

Om Gear 360

Gear 360-kameraet lager 360-graders videoer og bilder av deg og omgivelsene i ett opptak. De to fiskeøyelinsene tar opp levende bilder og videoer.

Når du kobler Gear 360 til den mobile enheten din via Bluetooth eller Wi-Fi, kan du spille inn videoer eller ta bilder eksternt fra den mobile enheten. Du kan også se, redigere og dele videoer og bilder.

Hvis du kobler Gear 360 til Gear VR, kan du se Gear 360-videoer mer realistisk.



Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bildene kan skille seg fra det faktiske produktets utseende. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel.
- Før du bruker Gear 360, må du kontrollere at den er kompatibel med enheten din.
- Dette produktet inkluderer visse gratis programvarer/programvarer med åpen kildekode. For å se instruksjonene for å se åpen kilde-lisensen går du til Samsungs webområde (opensource.samsung.com).

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Innhold i produktesken



Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Gear 360
- USB-kabel (USB Type C)
- Stropp
- Veske
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med Gear 360, samt annet tilgjengelig tilbehør kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for Gear 360, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Du kan bare bruke en datamaskin som er kompatibel med USB-kabelen som følger med. Gå til www.samsung.com for å se en liste over kompatible datamaskiner.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med Gear 360 før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
- Oppbevar alltid Gear 360 i den tilhørende vesken. Hvis du får riper på linsene, kan bildekvaliteten bli forringet.

Enhetsoppsett

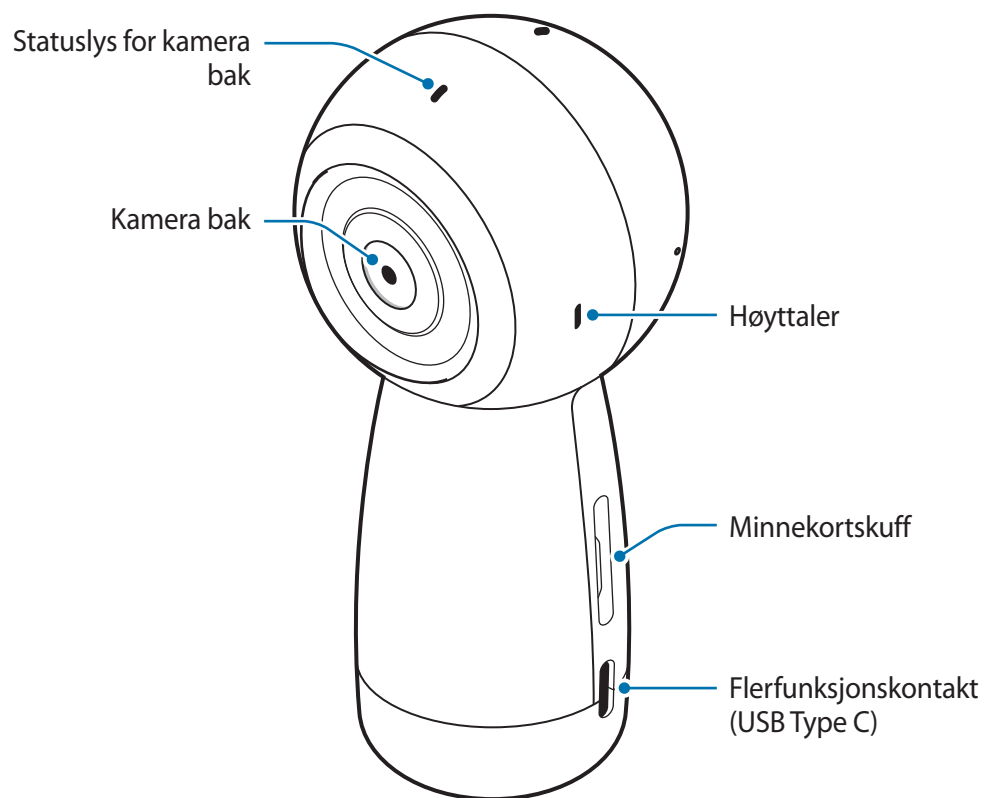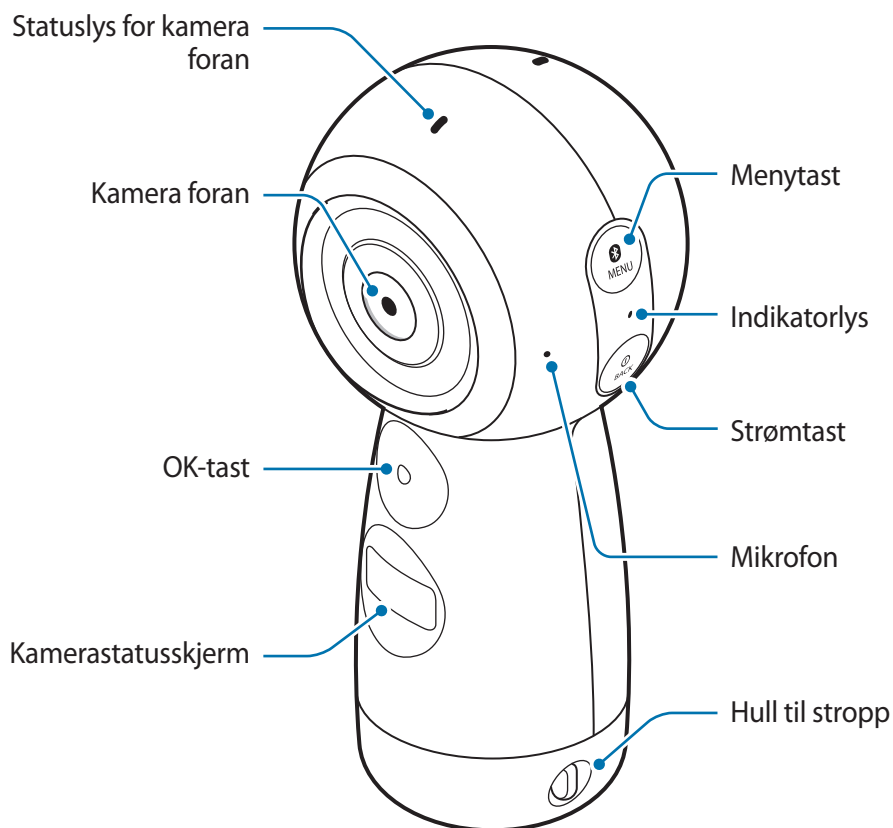

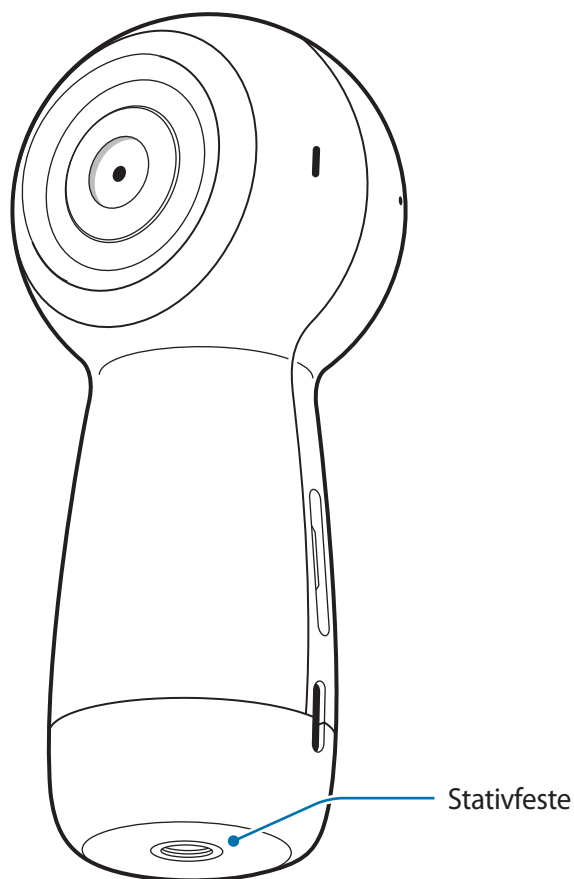


Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå Gear 360 på eller av. • Trykk på for å gå tilbake til forrige skjermbilde på kamerastatusskjermen.
 Meny	• Trykk gjentatte ganger for å gå til menyen du ønsker. • Trykk på og hold inne for å få tilgang til tilkoblingsmoduser.
 OK	• Trykk for å spille inn en video eller ta et bilde, eller velg alternativet du ønsker.

Indikatorlys


Indikatorlyset informerer deg om statusen til Gear 360.

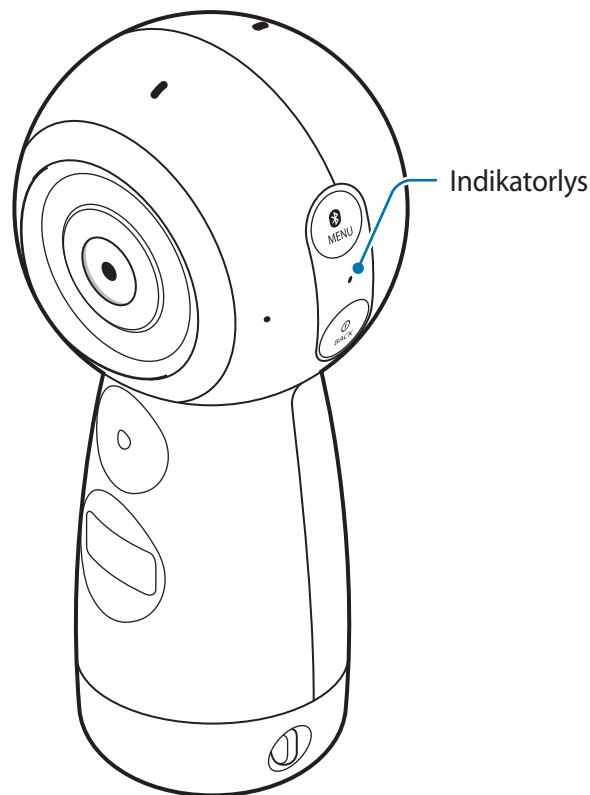

Farge	Status
Blinker blått tre ganger	• Slår seg på • Formaterer et minnekort eller tilbakestiller Gear 360
Blinker rødt tre ganger	• Slår seg av
Blinker rødt	• Batteristrømmen er lav (lavere enn 10 %) • Overoppheting
Rød	• Batteriet lades.
Grønn	• Batteriet er fulladet.
Rød → Grønn → Blå	• Venter på at den mobile enheten skal kobles til
Blå	• Koblet til mobilenheten
Blinker blått	• Ovefører videoer eller bilder • Oppdaterer programvaren


Kamerastatusskjerm

Få tilgang til menyer, som kameramoduser og tilkoblingsmoduser, og vis statusen til Gear 360 via meldinger og indikatorikoner på kamerastatusskjermen.

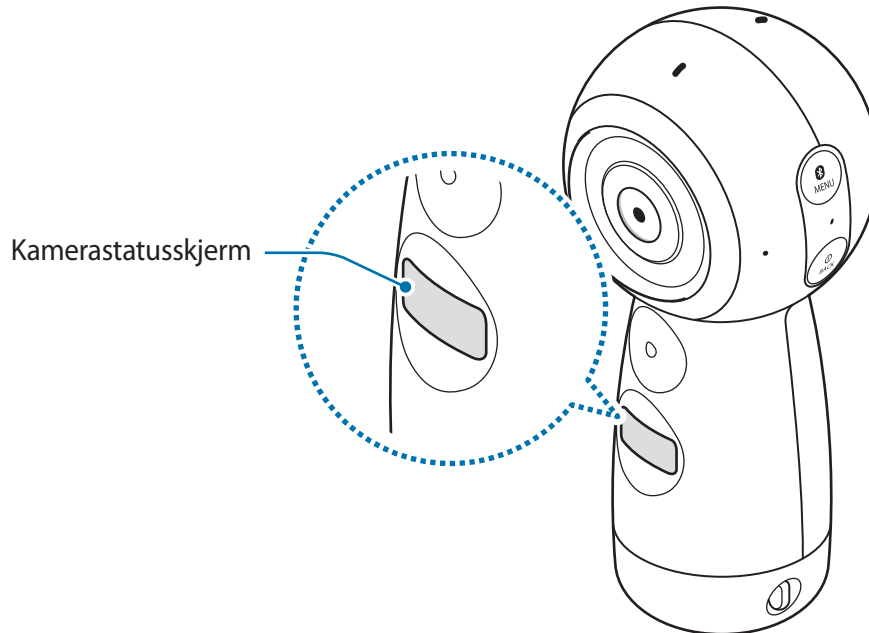

Statusikoner

Indikatorikonene vises på kamerastatusskjermen. Du kan kontrollere statusen til Gear 360 på kamerastatusskjermen.

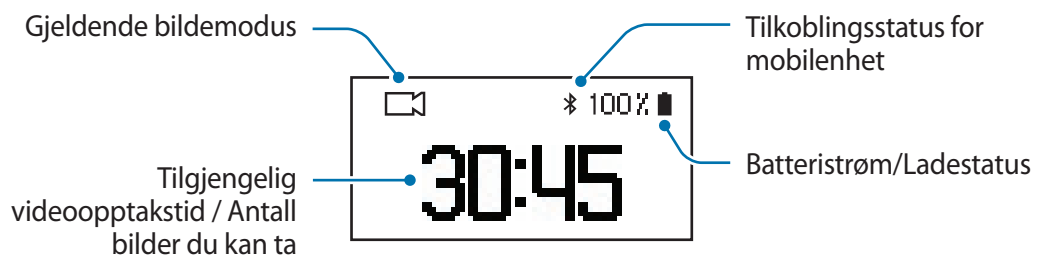

Ikon	Betydning
	Batterinivå
	Batteriladestatus •  : Lader •  : Overoppheting •  : Lader feil tilkoblet
	Koblet til en mobilenhet
	Venter på at den mobile enheten skal kobles til
	Ikke koblet til en mobilenhet
	Opptaksmodus
	Spille inn en video
	Bildemodus
	Tidsintervallmodus Ta flere bilder i angitte intervaller og lagre dem som én video.
0.5s	Fotograferingsintervall ved tidsintervall
	Spille inn en tidsintervallvideo
	Videosløyfemodus Spill inn en video kontinuerlig ved å slette en angitt periode av det tidligere innspilte innholdet og lagre det nye innholdet.
5m	Opptakstid for videosløyfe
	Liggende HDR-modus Ta tre bilder automatisk, slå dem sammen og kalibrer deretter fargene.
	Direktesendingsmodus
	Vis en direktesendt video
	Minnekortet er fullt
	Ingen minnekort / Minnekortfeil
	Koble til en datamaskin via en USB-kabel
	USB-tilkoblingsfeil

Minnekort

Sette inn et minnekort

Det må være satt inn et minnekort for å spille inn videoer eller ta bilder. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med Gear 360, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med Gear 360. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade Gear 360 eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Hvis du bruker et minnekort som skriver tregt, kan innspillingen av videoen bli avbrutt fordi kortet ikke kan behandle data i den hastigheten videoen spilles inn i. Hvis dette skjer, skifter du ut kortet med et raskere minnekort eller reduserer videooppløsningen.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.




- Minnekort selges separat.
- Hvis du setter inn eller tar ut et minnekort mens Gear 360 er slått på, slås strømmen av.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Hvis det ikke er satt inn et minnekort, vises **Check SD Card** på kamerastatusskjermen.

- 1 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av minnekortskuffsporet.

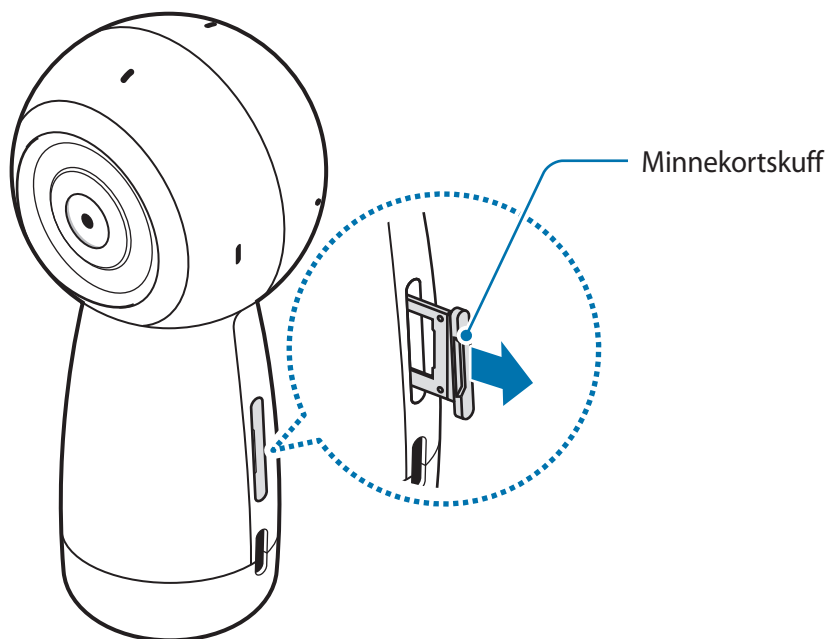

Vær forsiktig slik at du ikke skader fingerneglene dine når du fjerner minnekortskuffen.

- 2 Trykk minnekortet forsiktig inn i minnekortskuffen med de gullfargede kontaktene riktig justert med kontaktene på Gear 360.
- 3 Sett minnekortskuffen tilbake i minnekortskuffsporet.

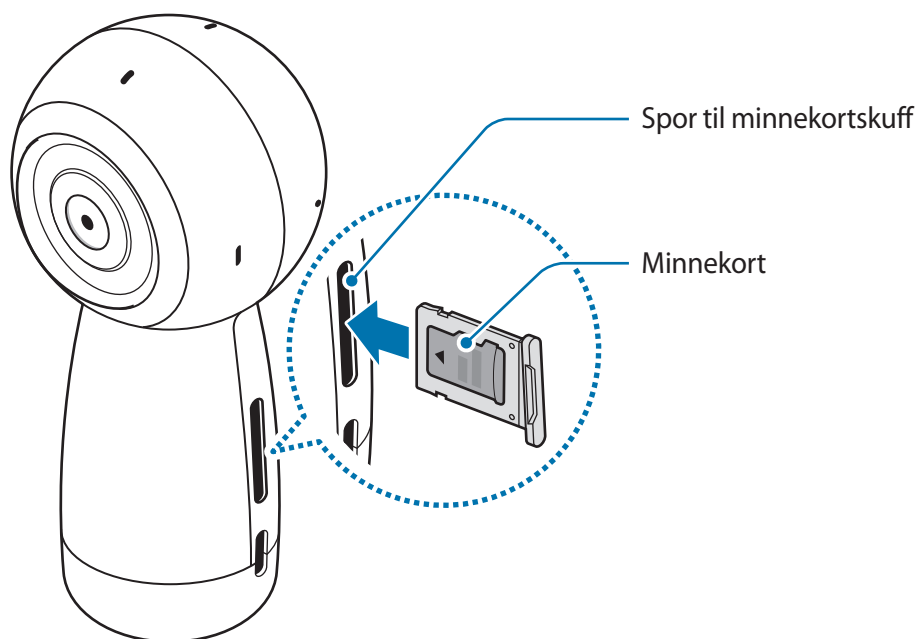

Ta ut minnekortet

- 1 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av minnekortskuffsporet.
- 2 Ta ut minnekortet.
- 3 Sett minnekortskuffen tilbake i minnekortskuffsporet.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med Gear 360. Formater minnekortet på Gear 360 eller på mobilenheten.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.

Formatere på Gear 360

- 1 Trykk på menytaben til **Settings** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
- 2 Trykk på menytaben til **Format** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
- 3 Trykk på menytaben til **Yes** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.

Det vises en bekreftelsesmelding på kamerastatusskjermen når formateringen er fullført.

Formatere på mobilenheten

1 På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen → **Innstillinger**.

2 Trykk på **Nullstill og formater** → **Formater Gear 360-SD-kort**.

Det vises en bekreftelsesmelding på kamerastatusskjermen når formateringen er fullført.



Hvis du vil formatere et minnekort på mobilenheten, må du koble Gear 360 til mobilenheten. Se [Koble Gear 360 til en mobilenhet](#) for mer informasjon.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker Gear 360 for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt den.



Bruk bare Samsung-godkjente ladere. Ladere som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade Gear 360.




Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Ladere selges separat.
- For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 1 Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på Gear 360 og koble den store enden av laderen til en stikkontakt.

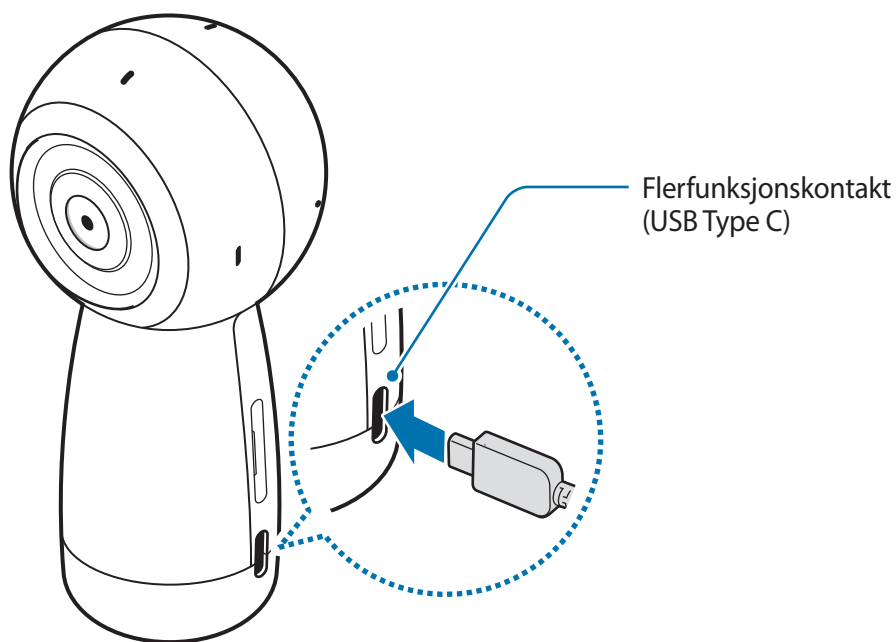


- 2 Etter fullading kobler du Gear 360 fra laderen. Først kobler du laderen fra Gear 360, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Tips og forholdsregler for batterilading


- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Under lading kan både Gear 360 og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke Gear 360s levetid eller ytelse. Hvis temperaturen stiger over et visst nivå, stoppes batteriladingen.
- Du kan ikke lade Gear 360 mens du spiller inn en video, bruker tidsintervallfunksjonen eller bruker kamerasøkeren eksternt på den tilkoblede mobile enheten.
- For å spare batteristrøm aktiverer du den automatiske avslåingsfunksjonen.
- Når du ikke bruker den automatiske avslåingsfunksjonen, blir batteriet bare ladet når Gear 360 er slått av.
- Hvis Gear 360 ikke lades på riktig måte, må du ta med Gear 360 og laderen til et Samsung-servicesenter.

Feste stroppen til Gear 360

Du kan enkelt ta med deg Gear 360 ved å feste stroppen til Gear 360. Før stroppen inn i hullet, og dra deretter i løkken.

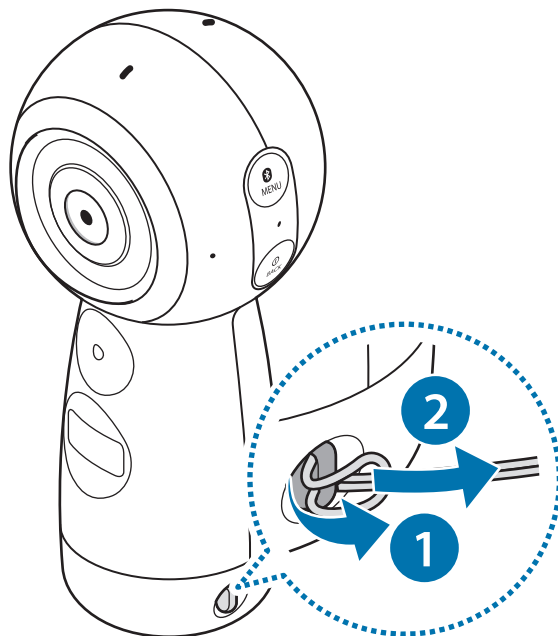


Du kan også bruke stroppens gumming til å støtte Gear 360 for å ta opp filmer eller ta bilder.

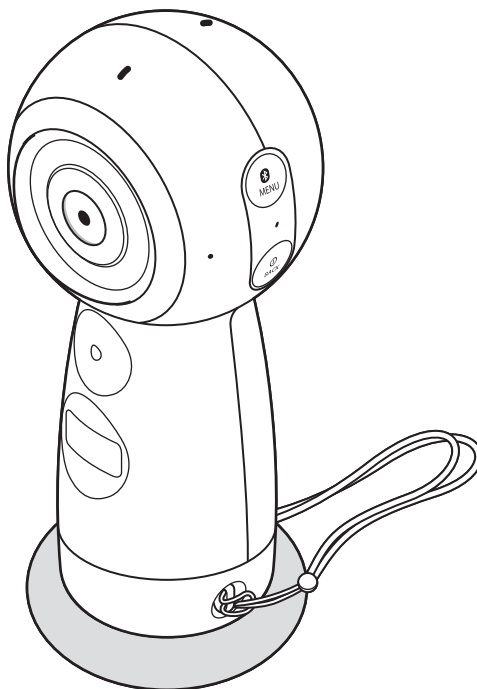

Slå Gear 360 på og av

Slå på Gear 360 ved å trykke på og holde inne strømtasten.

Slå av Gear 360 ved å trykke på og holde inne strømtasten.

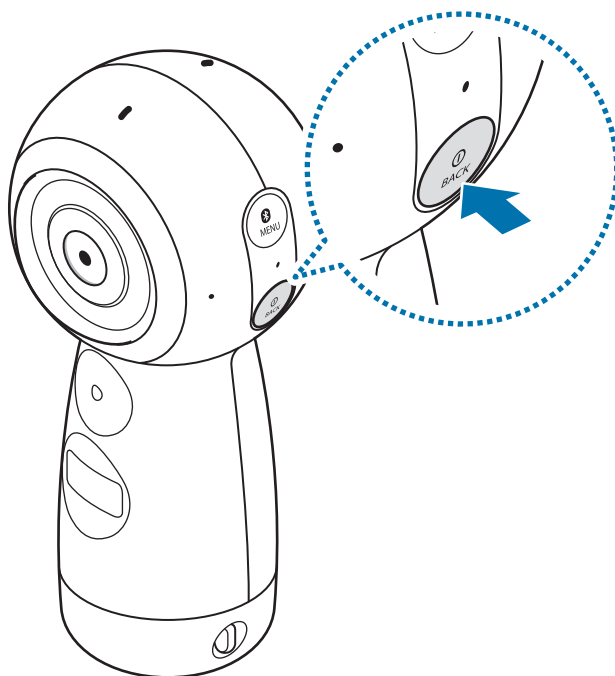

- Gear 360 slås av hvis den ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom. Ved å bruke alternativet **Auto power off after** kan du angi hvor lenge Gear 360 venter før den slår seg av. Se [Konfigurere innstillingene](#) for mer informasjon.
- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder som fly og på sykehus.

Starte Gear 360 på nytt

Hvis Gear 360 stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i over 7 sekunder for å starte den på nytt.

Koble Gear 360 til en mobilenhet

Installere appen på en mobilenhet

Du må installere Samsung Gear 360-appen eller Gear 360-appen på den mobile enheten for å kunne koble Gear 360 til den.

Last ned Samsung Gear 360-appen (ny) fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

For iOS-enheter laster du ned Samsung Gear 360-appen fra **App Store**.



Avhengig av den mobile enheten kan det hende at den ikke er kompatibel med Gear 360 eller ikke støtter enkelte funksjoner. Gå til www.samsung.com for å se en liste over kompatible mobile enheter.

Koble til en mobilenhet

For å kunne kontrollere Gear 360 fra den mobile enheten din, må Gear 360 være koblet sammen med den mobile enheten. Når Gear 360 har blitt koblet sammen med den mobile enheten, prøver Gear 360 å koble til den mobile enheten hver gang du slår på Gear 360.

For Android-enheter kan du ta opp videoer og ta bilder og vise dem på mobilenheten via Wi-Fi Direct etter at du har koblet til for første gang.



Tilkoblingsmetodene kan variere, avhengig av den mobile enheten og programvareversjonen. Hvis du vil koble til en iOS-enhet, kobler du Gear 360 til den mobile enheten i Wi-Fi-innstillingene, åpner Gear 360-appen og fullfører tilkoblingen.

Gear 360

- 1 Slå på Gear 360.
- 2 Trykk på og hold inne menytensten.

3 Når **Connect to Android** vises på kamerastatusskjermen, trykker du på OK-tasten.

For iOS-enheter trykker du på meny-tasten igjen, og når **Connect to iOS** vises på kamerastatusskjermen, trykker du på OK-tasten.




Hvis du kobler Gear 360 til en iOS-enhet via Wi-Fi, vil Wi-Fi-sammenkoblingsmodus for iOS bli aktivert automatisk fra neste gang uten at du må trykke på meny-tasten. Koble til iOS vises på kamerastatusskjermen først når du trykker på og holder inne meny-tasten.

Mobil enhet

4 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.

For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.

5 Trykk på **KOBLE TIL GEAR 360**.

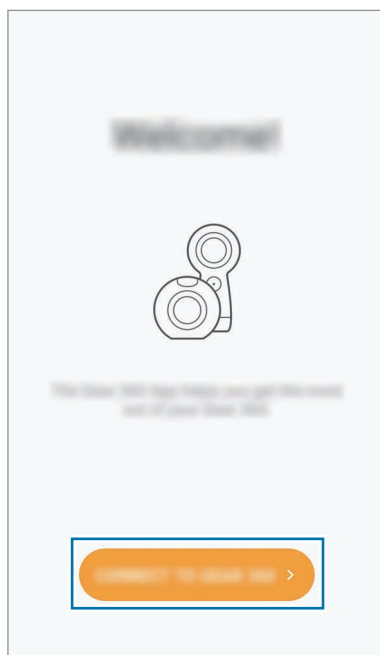

6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.

Når Gear 360 og den mobile enheten er koblet sammen, vises Bluetooth- eller Wi-Fi-ikonet på kamerastatusskjermen.

Koble fra eller koble til Gear 360 på nytt

På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen →  → **Koble fra**. Gear 360 kobles fra den mobile enheten.

Hvis du vil koble til Gear 360 igjen, trykker du på **KOBLE TIL** på Samsung Gear 360-appskjermbildet på mobilenheten.

Koble til en ny Gear 360

Når du har opphevet sammenkoblingen mellom Gear 360 og den mobile enheten, kan du koble til en annen Gear 360.

På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360** →  → **Koble til ny Gear 360**.

Merknader om bruk av Bluetooth

Bluetooth er en standard for trådløs teknologi som bruker en frekvens på 2,4 GHz til å koble sammen ulike enheter over korte avstander. Den kan koble til og utveksle data med andre enheter med Bluetooth, som for eksempel mobile enheter, uten å koble til med kabler.

- Plasser de to enhetene nær hverandre for å unngå problemer når du kobler Gear 360 til en annen enhet.
- Forsikre deg om at Gear 360 og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som enheten brukes i.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom Gear 360 og en tilkoblet enhet, inkludert mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.
- Ikke ta på Bluetooth-antennen på en tilkoblet enhet.
- Bluetooth-enheter bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske og lavspenningsprodukter, og interferens kan oppstå når du kobler til i nærheten av slike typer produkter.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med Gear 360, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

Merknader om bruk av Wi-Fi

- Bruk Gear 360 og den tilkoblede enheten innenfor spesifisert tilkoblingsrekkevidde (5 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som enheten brukes i.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom Gear 360 og en tilkoblet enhet, inkludert mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.
- Hvis en mobil enhet kobles til Gear 360 via Wi-Fi Direct mens den er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan skjermen til den mobile enheten flimre på grunn av den begrensede kapasiteten til Wi-Fi-nettverket.
- Bruk av en mobilenhet i nærheten av andre enheter som er koblet til Wi-Fi-nettverket kan påvirke signalstyrken og føre til at skjermen flimrer.
- Wi-Fi-ytelse kan variere avhengig av region. Hvis du kobler Gear 360 til mobilenheten på et sted der utendørs Wi-Fi-nettverk er begrenset, kan det hende at enheten blir tregere eller at det tar lenger tid å sende filer.
- Overføringstiden kan ta lengre tid avhengig av Wi-Fi-tilkoblingsstatusen og filstørrelsen.

Bruke Gear 360

Bruke menyene på Gear 360

Velg menyene som vises på kamerastatusskjermen ved å trykke på tastene på Gear 360.

Åpne og velge menyer

- 1 Trykk på eller trykk på og hold inne menytaben.
- 2 Trykk på menytaben til menyen du ønsker, vises.
- 3 Trykk på OK-taben for å velge menyen.
For å angre valget eller returnere til forrige meny, trykker du på strømtabten.

Tilgjengelige menyer

Når du trykker på menytabten:

- **Video:** Innspillingsmodus. Se [Spille inn videoer](#) for mer informasjon.
- **Photo:** Bildemodus. Se [Ta bilder](#) for mer informasjon.
- **Time lapse:** Tidsintervallmodus. Se [Tidsforløp](#) for mer informasjon.
- **Video looping:** Videosløyfemodus. Se [Videolooping](#) for mer informasjon.
- **Landscape HDR:** Liggende HDR-modus. Se [Landskap HDR](#) for mer informasjon.
- **Settings:** Tilpass innstillinger. Se [Konfigurere innstillingene](#) for mer informasjon.


Når du trykker på og holder inne menytabten:

- **Connect to Android:** Gå inn i sammenkoblingsmodus for en Android mobilenhet.
- **Connect to iOS:** Gå inn i sammenkoblingsmodus for en iOS mobilenhet.
- **Connect to remote:** Gå inn i fjernkontrollmodus. Fjernkontroll selges separat.

Spille inn video og ta bilder med Gear 360 alene

Du kan også bruke Gear 360 til å spille inn videoer og ta bilder uten å koble til andre enheter.


- 1 Trykk på menytaben for å velge en fotograferingsmodus, og trykk på OK-tabten.
- 2 Trykk på OK-tabten for å spille inn en video eller ta et bilde.
For å slutte å spille inn en video trykker du på OK-tabten.

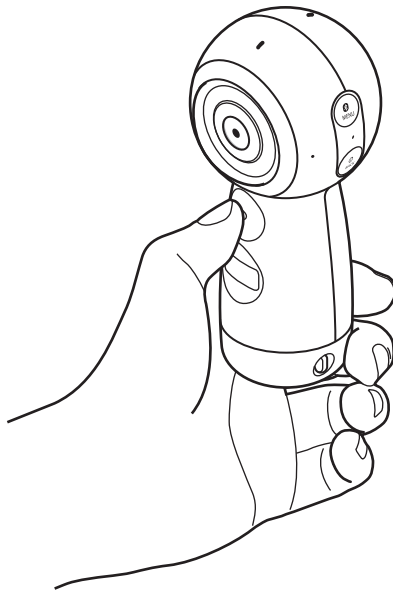

Koble til en mobil enhet eksternt

Når Gear 360 og mobilenheten din er koblet sammen eksternt, kan du spille inn videoer og ta bilder med den mobile enheten som kamerasøker. Du kan også vise videoer og bilder som er tatt med Gear 360 på den mobile enheten.

Åpne **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen på den mobile enheten, og trykk deretter på **Kamera** for å aktivere den eksterne kamerasøkeren. Eller trykk på **Galleri** for å få tilgang til videoene og bildene som er lagret på Gear 360.

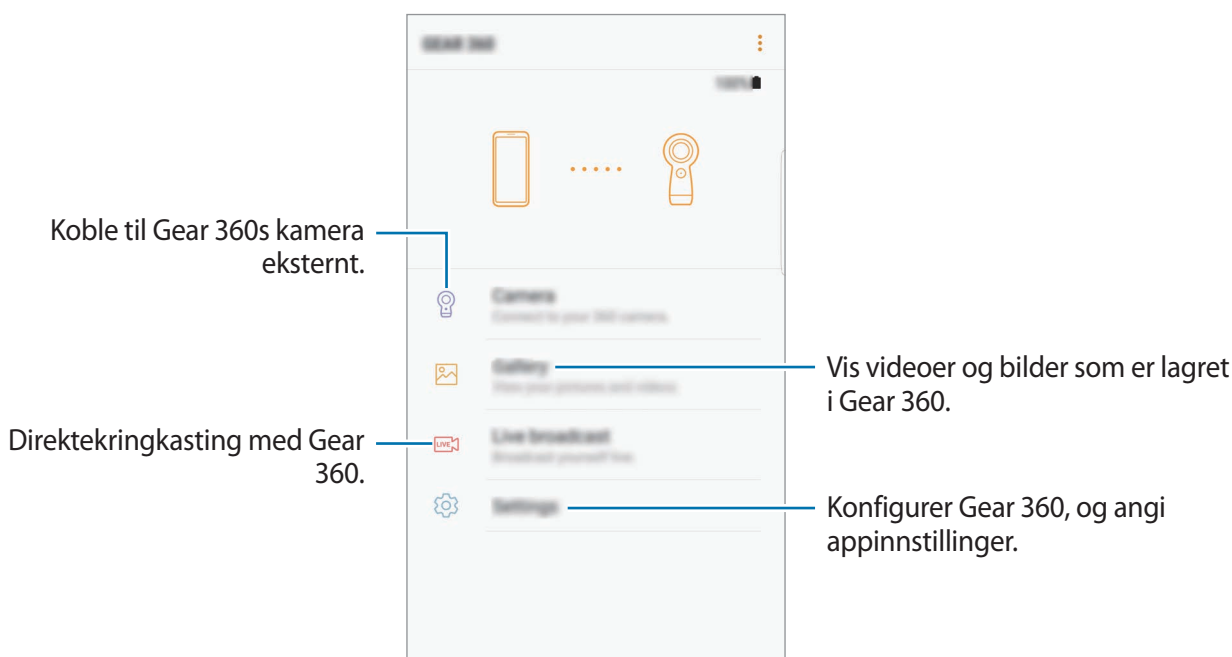

For Android-enheter aktiveres Wi-Fi-funksjonen på mobilenheten automatisk og Gear 360 kobles til mobilenheten via Wi-Fi Direct.



Skjermen og enkelte funksjoner kan se annerledes ut avhengig av mobilenheten eller programvareversjonen.

Spille inn videoer eller ta bilder

Innledning

Spill inn videoer og ta bilder direkte fra Gear 360 med kamera foran og kamera bak. Når Gear 360 er koblet til den mobile enheten din, kan du spille inn videoer og ta bilder eksternt med den mobile enheten som kamerasøker.



- Det må være satt inn et minnekort i Gear 360 for å spille inn videoer eller ta bilder.
- På grunn av strukturen til kameralinsen, kan det oppstå dødvinkler på videoer og bilder. Når du spiller inn videoer og tar bilder med både kamera foran og kamera bak, kan det hende at skillet hvor de to bildene kombineres sammen, ikke er jevnt.

Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke spill inn videoer eller ta bilder av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke spill inn videoer eller ta bilder på steder der det er forbudt ved lov.
- Ikke spill inn videoer eller ta bilder på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Tips for å få de beste bildene

- Plasser motivet i midten av rammen på kameraets linser foran og bak.
- I dobbelt linse-modus blir skillet hvor de to bildene kombineres, mer naturlig når du har en passende avstand fra motivet.
- Sørg for at linsene er rene, og unngå å berøre linsene mens du spiller inn videoer og tar bilder.

Velge et kamera

Velg et kamera som du vil bruke. Statuslampen for det valgte kameraet lyser grønt.

Bruke den mobile enheten

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Kamera**.
Kamerasøkeren vises.
- 3 Trykk på  og velg et kamera.
 -  **Dobbel**: Bruk både kamera foran og kamera bak samtidig for å spille inn 360-graders videoer eller bilder.
 -  **Foran**: Bruk kameraet foran til å ta vidvinkelvideoer eller -bilder.
 -  **Bak**: Bruk kameraet bak til å ta vidvinkelvideoer eller -bilder.

Bruke Gear 360

- 1 Trykk på menytaben til **Settings** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
- 2 Trykk på menytaben til **Switch lens** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
- 3 Trykk på menytaben til kameraet du ønsker å bruke vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
 - **Dual lens**: Bruk både kamera foran og kamera bak samtidig til å spille inn videoer eller ta bilder i 360 grader.
 - **Single lens Front**: Bruk kamera foran til å spille inn vidvinkelvideoer eller -bilder.
 - **Single lens Rear**: Bruk kamera bak til å spille inn vidvinkelvideoer eller -bilder.

Spille inn videoer

Spill inn videoer i 360 grader med modus for dobbelt objektiv, eller spill inn vidvinkelvideoer med modus for enkelt objektiv.



Når du spiller inn videoer eller bruker strømmefunksjonen over lengre perioder, kan Gear 360 bli varm. Hvis temperaturen stiger over et visst nivå, slutter Gear 360 å spille inn og slår seg automatisk av for å hindre skader. Hvis Gear 360 slås av på grunn av overoppheting, må du vente til den kjøler seg ned før du tar den i bruk igjen.




- iOS-enheter støtter ikke forhåndsvisningsfunksjonen ved opptak av videoer.
- Store filer blir delt i enheter på 1,8 GB og lagres.

Bruke den mobile enheten

1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.

2 Trykk på **Kamera**.
Kamerasøkeren vises.

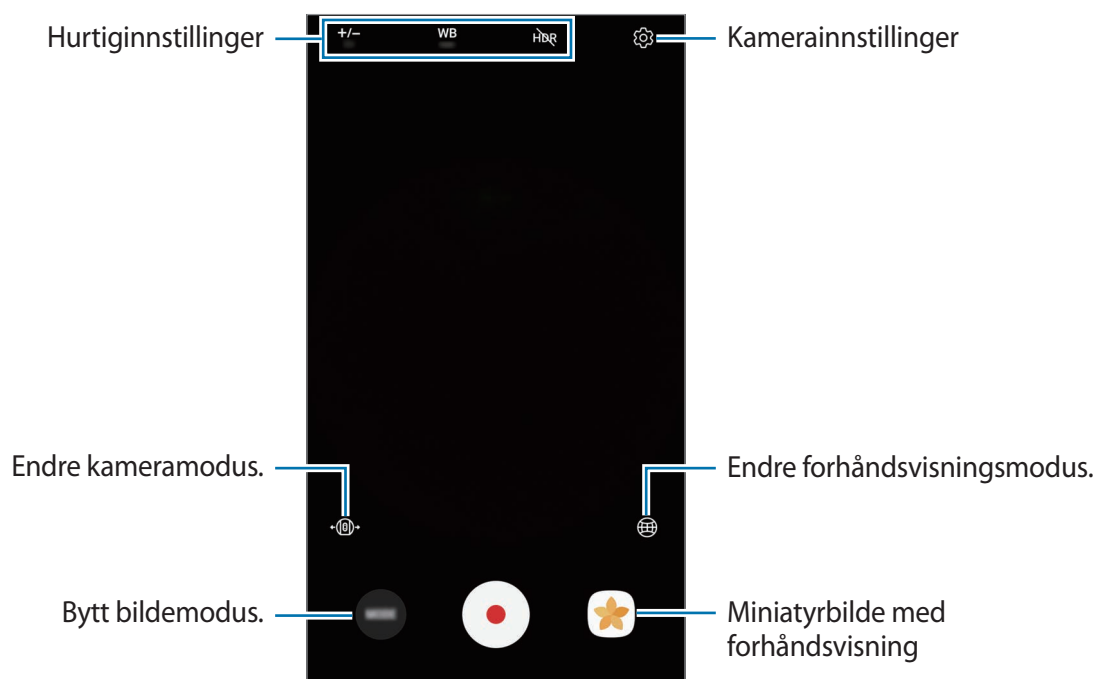

3 Trykk på **MODUS** → **Video**.

4 Pek kameraet mot et motiv og trykk på  for å spille inn en video.

Mens du spiller inn videoer, blinker kamerastatuslampen rødt.

Trykk på  for å sette opptaket på pause. Trykk på  for å starte opptaket på nytt.

5 Trykk på  for å slutte å spille inn videoen.

Videoen lagres på minnekortet til Gear 360.



Den tilgjengelige videoopptakstiden vises på kamerastatusskjermen.

Endre forhåndsvisningsmodus

I dobbelt objektiv-modus kan du forhåndsvisne bilder som blir tatt med kamera foran og kamera bak i forskjellige fasonger ved å endre forhåndsvisningsmodus.

På kamerasøkeren trykker du på  for å endre forhåndsvisningsmodusen.

-  **360° visning:** Vis forhåndsvisningsbildet i en sfærisk fasong.
-  **Rund visning:** Vis forhåndsvisningsbildet som et speilvendt panoramabilde.
-  **Strukket visn.:** Vis forhåndsvisningsbildet strukket.
-  **Dobbelvisning:** Del forhåndsvisningsbildet for å vise både skjermen til kamera foran og kamera bak.
-  **Panoramavisn.:** Vis forhåndsvisningsbildet med vidvinkel.



I 360 ° visning, Rund visning og Strukket visning, kan du se bilder fra ulike vinkler ved å dra fingeren over skjermen i hvilken som helst retning. For å tilbakestille vinkelen til standardinnstillingene trykker du på **Tilb.st. visn.**

Bruke Gear 360

- 1 Trykk på menytaben til **Video** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
- 2 Trykk på OK-tasten for å spille inn en video.
Mens du spiller inn blinker kamerastatuslampen rødt, og innspillingstiden vises på kamerastatusskjermen.
- 3 Trykk på OK-tasten for å slutte å spille inn videoen.
Videoen lagres på minnekortet til Gear 360.



Den tilgjengelige videoopptakstiden vises på kamerastatusskjermen.

Ta bilder

Ta bilder i 360 grader med modus for dobbelt objektiv, eller ta vidvinkelbilder med modus for enkelt objektiv.

Bruke den mobile enheten

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Kamera**.
Kamerasøkeren vises.
- 3 Trykk på **MODUS** → **Foto**.
- 4 Pek kameraet mot et motiv og trykk på  for å ta et bilde.
Bildet lagres på minnekortet til Gear 360.



Det tilgjengelige antallet bilder du kan ta, vises på kamerastatusskjermen.

Bruke Gear 360

- 1 Trykk på menytaben til **Photo** vises, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.
- 2 Trykk på OK-tasten for å ta et bilde.
Bildet lagres på minnekortet til Gear 360.



Det tilgjengelige antallet bilder du kan ta, vises på kamerastatusskjermen.

Tidsforløp

Ta flere bilder i angitte intervaller og lagre dem som én video. Ved å spille av videoene kan du se hvordan motivet ser forskjellig ut fra forskjellige perspektiver.



Du kan ikke forhåndsviser bildene samtidig som du tar opp tidsintervallvideoer.

Bruke den mobile enheten

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Kamera**.
Kamerasøkeren vises.
- 3 Trykk på **MODUS** → **Tidsforløp**.
- 4 Trykk på  for å angi intervaller.
- 5 Trykk på  for å spille inn en video.
Trykk på  for å sette opptaket på pause. Trykk på  for å starte opptaket på nytt.
- 6 Trykk på  for å slutte å spille inn videoen.
Videoen lagres på minnekortet til Gear 360.

Bruke Gear 360

- 1 Trykk på menytaben til **Time lapse** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.

Innspillingsintervallene vises på kamerastatusskjermen.



Hvis du vil endre innspillingsintervallene, velger du **Settings** → **Mode settings** → **Time lapse Video interval** på Gear 360 eller trykker på  på den tilkoblede mobilenhetens kamerasøker.

- 2 Trykk på OK-tasten for å spille inn videoer.
- 3 Trykk på OK-tasten for å slutte å spille inn videoer.
Videoen lagres på minnekortet til Gear 360.

Videolooping

Spill inn en video kontinuerlig ved å slette en angitt periode av det tidligere innspilte innholdet og lagre det nye innholdet. Du kan utnytte minnekortets kapasitet til fulle.



iOS-enheter støtter ikke forhåndsvisningsfunksjonen.

Velge innspillingssyklus

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Kamera**.
Kamerasøkeren vises.

3 Trykk på **MODUS** → **Videolooping**.

4 Trykk på  og velg en innspillingssyklus.

- **5 minutter:** Spill inn en video i 5 minutter og lagre videoen i intervaller på 1 minutter. Begynnelsen av det tidligere innspilte innholdet blir slettet slik at nytt innhold kan spilles inn.
- **30 minutter:** Spill inn en video i 30 minutter og lagre videoen i intervaller på 5 minutter. Begynnelsen av det tidligere innspilte innholdet blir slettet slik at nytt innhold kan spilles inn.
- **60 minutter:** Spill inn en video i 60 minutter og lagre videoen i intervaller på 5 minutter. Begynnelsen av det tidligere innspilte innholdet blir slettet slik at nytt innhold kan spilles inn.
- **Maksimum:** Spill inn en video og lagre videoen i intervaller på 5 minutter til minnekortet er fullt. Begynnelsen av det tidligere innspilte innholdet blir slettet slik at nytt innhold kan spilles inn.



Lagringstiden til videoer kan variere avhengig av minnekortets kapasitet.

Bruke den mobile enheten

1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.

For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.

2 Trykk på **Kamera**.

Kamerasøkeren vises.

3 Trykk på **MODUS** → **Videolooping**.

4 Trykk på  for å spille inn en video.

Trykk på  for å sette opptaket på pause. Trykk på  for å starte opptaket på nytt.

5 Trykk på  for å slutte å spille inn videoen.

Videoen lagres på minnekortet til Gear 360.

Bruke Gear 360

- 1 Trykk på menytaben til **Video looping** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.

Innspillingssyklusen vises på kamerastatusskjermen.



Hvis du vil endre innspillingssyklusen, velger du **Settings** → **Mode settings** → **Video loop recording time** på Gear 360 eller trykker på  på den tilkoblede mobilenhetens kamerasøker.

- 2 Trykk på OK-tasten for å spille inn en video.
- 3 Trykk på OK-tasten for å slutte å spille inn videoen.
Videoen lagres på minnekortet til Gear 360.

Landskap HDR

Ta tre bilder automatisk, slå dem sammen og kalibrer deretter fargene. De mørke eller lyse delene av bildene kan vises med fyldige farger.



- I Liggende HDR-modus kan bildene bli uskarpe hvis de tas når kameraet eller motivene er i bevegelse. Plasser Gear 360 på et flatt underlag eller bruk et stativ til å ta bilder.
- Det kan ta litt tid å kalibrere fargene.

Bruke den mobile enheten

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Kamera**.
Kamerasøkeren vises.

3 Trykk på **MODUS** → **Landskap HDR**.

4 Trykk på  for å ta et bilde.

Bildet lagres på minnekortet til Gear 360.



Det tilgjengelige antallet bilder du kan ta, vises på kamerastatusskjermen.

Bruke Gear 360

1 Trykk på menytaben til **Landscape HDR** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.

2 Trykk på OK-tasten for å spille inn en video.

Bildet lagres på minnekortet til Gear 360.



- Det tilgjengelige antallet bilder du kan ta, vises på kamerastatusskjermen.
- Det totale antall gjenværende bilder ser kanskje ikke ut til å synke når du har tatt bilder, avhengig av Gear 360s innstillinger.

Direktesending

Inviter familie og venner til å se videoene du spiller inn med Gear 360 i sanntid.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av tjenesteområde.
- Denne funksjonen støttes bare på mobilenheter som kjører på Nougat OS eller nyere.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for sending via mobilnettet.
- Ikke bruk direktekringkasting på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Starte sendingen

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
- 2 Trykk på **Direktesending**, velg tjenesten du vil bruke og logg deretter på kontoen.
Standby-skjermbildet for kringkasting vises. Du kan angi om kringkastingen skal være offentlig eller privat.
- 3 Trykk på  for å invitere kontakter.
Når sendingen starter, vil videokoblingen bli sendt til de valgte kontaktene i en melding. De inviterte kontaktene kan se på sendingen ved å trykke på koblingen.
- 4 Trykk på  for å starte sendingen.
- 5 Trykk på  for å avslutte sendingen.
Du kan laste opp direktesendingen eller dele direktesendingen med andre via en kobling.

Se på en direktesending

De inviterte kontaktene kan se på sendingen ved å trykke på videokoblingen de mottok. For offentlige sendinger kan seerne søke etter kanalnavnet ditt på tjenesten de bruker.

Under sendingen kan seerne skrive kommentarer og like eller mislike den.




Enkelte funksjoner kan være forskjellige, avhengig av tjenesteleverandøren.

Konfigurere kamerainnstillinger

Konfigurere innstillingene på den mobile enheten

Du kan konfigurere kameraets innstillinger fra kamerasøkeren på den tilkoblede mobile enheten. På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen → **Kamera**.

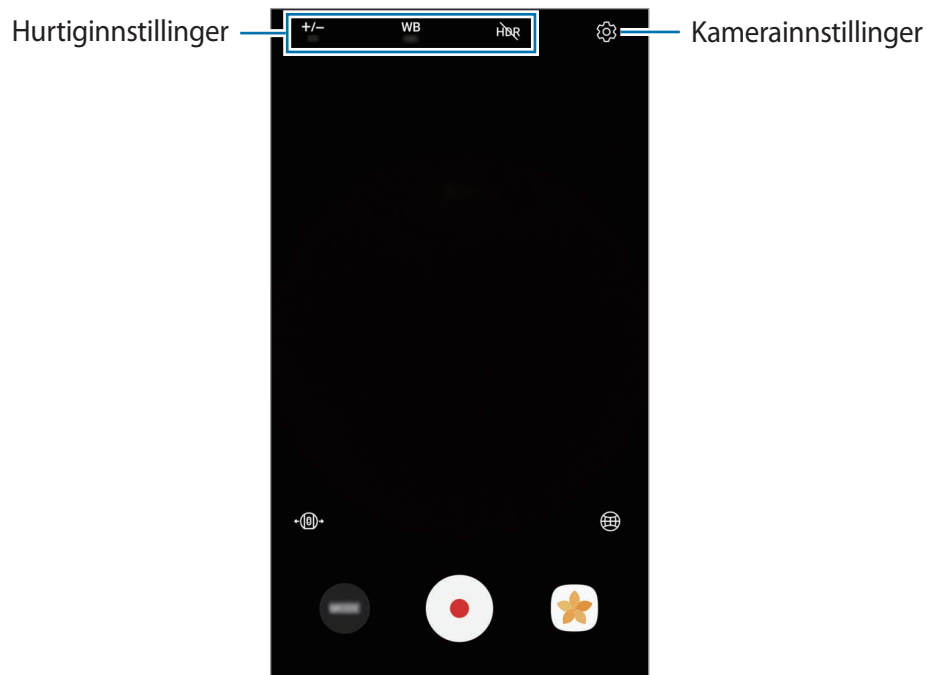

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende alternativer på den tilkoblede mobilenhetens kamerasøker.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- **+/-** : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **WB** : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger.
- **HDR** : Ta bilder med fylldige farger og gjenskap detaljer selv i områder med forskjellige eksponeringsverdier.
- **⌚** : Angi innspillingsintervaller mens du spiller inn tidsintervallvideoer. Korte intervaller passer når du spiller inn en video av motiver i rask bevegelse og lange intervaller passer når du spiller inn en video av motiver i sakte bevegelse, som en solnedgang eller skyer.
- **🔄** : Angi innspillingssyklusen mens du spiller inn en videosløyfe.

Kamerainnstillinger

Trykk på  på kamerasøkeren eller velg **Innstillinger** → **Kamerainnstillinger** på Samsung Gear 360-appen eller Gear 360-appskjermbildet.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- **Bildestørrelse:** Vis oppløsningen for bilder.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Hovedlinse i forhåndsvisning:** Når du bruker det doble objektivet, velger du hvilket objektivskjerm bilde fra objektivet foran eller bak som skal vises i midten eller i forhåndsvisningen.
- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
- **ISO-følsomhetsgrense:** Angi en grense for ISO-verdien. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
- **Skarphet:** Angi skarpheten for bildene dine.
- **Reduser vindstøy:** Reduser tillatt bakgrunnsstøy under innspillingen for å forbedre lyd kvaliteten.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.



- Hvis du vil bruke posisjonstagger, kobler du Gear 360 til mobilenheten.
- GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.

Konfigurere innstillinger på Gear 360

Trykk på meny-tasten til **Settings** vises på kamerastatusskjermen, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det. Trykk på meny-tasten til innstillingsalternativet du ønsker å endre, vises, og trykk deretter på OK-tasten for å velge det.



På Gear 360 kan du konfigurere innstillinger, som kameraet som brukes, videostørrelse, tidsinnstilling, tidsintervall, innspillingssyklus for videosløyfe og automatisk avslåing.

Se videoer eller bilder

Vise videoer

Vis videoopptakene på den eksternt tilkoblede mobile enheten.

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Galleri**.
- 3 Trykk på **TELEFON** eller **GEAR 360**.
 - **TELEFON**: Du kan se på videoer som er lagret på den mobile enheten.
 - **GEAR 360**: Du kan se på videoer som er lagret på minnekortet til Gear 360.
- 4 Velg en video og trykk på Spill av-ikonet.
 - ▶ : Videoer som er spilt inn med ett objektiv
 -  : 360-graders videoer som er spilt inn med dobbel linseVideoen begynner å spille av.
- 5 Under avspillingen sprer du to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyper dem sammen for å zoome ut.
Dra i avspillingslinjen for å spole tilbake eller fremover i videoen. Trykk på punktet på avspillingslinjen som du ønsker å hoppe til for å vise den delen av videoen.

Se på 360-graders videoer

Du kan bruke ytterligere funksjoner når du ser på 360-graders videoer som er spilt inn med både kamera foran og kamera bak.

Se på videoer fra forskjellige vinkler

Under avspillingen drar du fingrene over skjermen i den retningen du ønsker. Du kan endre visningsvinkelen vertikalt eller horisontalt i et 360-graders område.

Bruke bevegelsesvisningsfunksjonen

Du kan også se på videoen fra forskjellige vinkler med bevegelsesfunksjonen. Under avspilling trykker du på **Beveg.visn.** og vipper eller flytter enheten til ønsket vinkel.

Du deaktiverer bevegelsesfunksjonen ved å trykke på **Beveg.visn.**

Endre visningsmodus

Under avspilling trykker du på **360° visning**, **Rund visning**, **Strukket visn.**, **Dobbelvisning** eller **Panoramavisn.** for å endre visningsmodus.

-  **360° visning:** Vis bildet i en sfærisk fasong.
-  **Rund visning:** Vis bildet som et speilvendt panoramabilde.
-  **Strukket visn.:** Vis bildet strukket.
-  **Dobbelvisning:** Del bildet for å vise både skjermen til kamera foran og kamera bak.
-  **Panoramavisn.:** Vis bildet med vidvinkel.



I 360 ° visning, Rund visning og Strukket visning, kan du se bilder fra ulike vinkler ved å dra fingeren over skjermen i hvilken som helst retning. For å tilbakestille vinkelen til standardinnstillingene trykker du på **Tilb.st. visn.**

Vise bilder

Vis bildene på den eksternt tilkoblede mobile enheten.

- 1 Åpne **Samsung Gear 360**-appen på den mobile enheten.
For iOS-enheter åpner du **Gear 360**-appen.
- 2 Trykk på **Galleri**.
- 3 Trykk på **TELEFON** eller **GEAR 360**.
 - **TELEFON:** Du kan se på bilder som er lagret på den mobile enheten.
 - **GEAR 360:** Du kan se på bilder som er lagret på minnekortet til Gear 360.
- 4 Velg et bilde. Hvis bildet ble tatt med dobbel linse, vises ikonet  på forhåndsvisningsskjermen.

5 Hvis bildet ble tatt av dobbel linse, trykker du på

Ett bilde tatt av kamera foran og ett bilde tatt av kamera bak kombineres og blir til et 360-graders bilde.

Se på 360-graders bilder

Du kan bruke ytterligere funksjoner når du ser på 360-graders bilder som er tatt med både kamera foran og kamera bak.

Se på bilder fra forskjellige vinkler

Dra fingrene over skjermen i den retningen du ønsker. Du kan endre visningsvinkelen vertikalt eller horisontalt i et 360-graders område.

Bruke bevegelsesvisningsfunksjonen

Du kan også se på bildet fra forskjellige vinkler med bevegelsesfunksjonen. Mens du ser på bildet trykker du på **Beveg.visn.** og vipper eller flytter enheten til ønsket vinkel.

Du deaktiverer bevegelsesfunksjonen ved å trykke på **Beveg.visn.**

Endre visningsmodus

Når du ser på det bilde, trykker du på **360° visning**, **Rund visning**, **Strukket visn.**, **Dobbelvisning** eller **Panoramavisn.** for å endre visningsmodus.

-  **360° visning:** Vis bildet i en sfærisk fasong.
-  **Rund visning:** Vis bildet som et speilvendt panoramabilde.
-  **Strukket visn.:** Vis bildet strukket.
-  **Dobbelvisning:** Del skjermen for å vise både skjermen til kamera foran og kamera bak.
-  **Panoramavisn.:** Vis bildet med vidvinkel.



I 360° visning, Rund visning og Strukket visning, kan du se bilder fra ulike vinkler ved å dra fingeren over skjermen i hvilken som helst retning. For å tilbakestille vinkelen til standardinnstillingene trykker du på **Tilb.st. visn.**

Slette videoer eller bilder

På Samsung Gear 360-appen eller Gear 360-appskjermbildet, trykker du på **Galleri**, velger videoene eller bildene du vil slette, og trykker deretter på **Slett**.

For å slette flere videoer eller bilder trykker og holder du inne en video eller et bilde du vil slette, velger flere videoer eller bilder og trykker deretter på **SLETT**. For iOS-enheter trykker du på **Select** og velger filene du vil slette, og deretter trykker du på **Delete**.

Lagrer videoer og bilder på den mobile enheten

Du kan lagre videoer og bilder som er tatt med Gear 360 på den mobile enheten.

På Samsung Gear 360-appen eller Gear 360-appskjermbildet, trykker du på **Galleri** → **GEAR 360**, velger videoene eller bildene du vil lagre, og trykker deretter på **Lagre**. Videoene og bildene blir lagret i den mobile enheten.

Du kan se på de lagrede filene i **TELEFON**.



- Oppløsningen til videoene og bildene kan reduseres avhengig av om den mobile enheten din støtter høye oppløsninger.
- Når du lagrer 360-graders videoer på den mobile enheten, er filstørrelsen større på grunn av at en annen videokomprimeringsmetode brukes.
- Du kan endre lagringsplasseringen på mobilenheten eller minnekortet til mobilenheten fra **Galleri-innstillinger**.

Dele videoer eller bilder

Velg videoene eller bildene du vil dele i **TELEFON** trykk på **Del**, og velg deretter en delingsmetode.



Du kan bare dele videoer og bilder som er lagret på mobilenheten.

Redigere videoer og bilder

Lagre 360-graders bilder som standardbilder

Når du ser på et 360-graders bilde, trykker du på **LAGRE SOM STANDARDBILDE**.

360-graders bildet lagres som standardbildet.



- Bildet blir lagret på en annen måte avhengig av visningsmodusen eller -vinkelen.
- Du kan se på lagrede bilder i **TELEFON**.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av mobilenheten eller programvareversjonen.

Lagre 360-graders videoer som standardvideoer.

Når du ser på en 360-graders video i **TELEFON**, trykker du på **⋮** → **Lagre som standardvideo**.

360-graders videoen lagres som standardvideoen.



- Videoen blir lagret på en annen måte avhengig av visningsmodusen eller -vinkelen.
- Du kan se på lagrede videoer i **TELEFON**.
- Du kan bare lagre 360-graders videoer som standardvideoer hvis de er lagret på mobilenheten.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av mobilenheten eller programvareversjonen.

Beskjære videoer

Velg en video fra listen i **TELEFON** og trykk på **Beskjær**.

Dra start- og sluttbrakettene til de ønskede punktene for å angi varigheten på videoen som skal spilles av, og trykk deretter på **LAGRE**.



- Redigering av videoer kan variere avhengig av den tilkoblede mobilenheten.
- Du kan se på redigerte videoer i **TELEFON**.
- Du kan bare redigere videoer og bilder som er lagret på mobilenheten.

Ta bilder fra videoer i 360 grader

Mens du ser på en 360-graders video i **TELEFON** trykker du på  → **Opptak av bilderute**. For iOS-enheter trykker du på  → **Show capture frame controls**. -ikonet vises på skjermen.

Trykk på  for å ta bilde av den aktuelle skjermen.



- Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **TELEFON**.
- Du kan bare spille inn videoer og bilder som er lagret på mobilenheten.

Se på videoer og bilder med Gear VR

Du kan se en mer levende 360-graders skjerm når du ser på videoer og bilder i 360 grader med Gear VR.



Denne funksjonen kan være ustøttet, avhengig av mobilenheten eller programvareversjonen.

Installere og logge på Oculus-appen

For å se på videoer og bilder du har tatt med Gear 360 på Gear VR, installerer du Oculus-appen på den tilkoblede mobile enheten, og deretter logger du på Oculus-kontoen din.

1

Koble den mobile enheten til Gear VR.

2

Når en talemelding ber deg om å koble mobilenheten fra Gear VR, kobler du fra mobilenheten.

3

Følg instruksjonene på den mobile enheten for å fullføre installasjonen.

4

Når påloggingsskjermen vises, logger du på Oculus-kontoen din.



- Se i håndboken til Gear VR for mer informasjon om tilkobling av den mobile enheten til Gear VR og installasjonsprosessen.
- Dette innholdet er basert på Gear VR (SM-R324), men noe innhold kan variere fra håndboken til Gear VR.

Se på videoer og bilder i 360 grader på Gear VR

Du kan bare se på Gear 360s innhold som er lagret på den tilkoblede mobile enheten.

- 1 Lagre videoer og bilder som er tatt med Gear 360 på den mobile enheten.
 - **Metode 1:** På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen → **Galleri** → **GEAR 360**, velger filene som skal lagres og trykker deretter på **Lagre**.
 - **Metode 2:** På mobilenheten trykker du på **Mine filer** → **Intern lagring** → **DCIM** → **Gear 360**, og deretter lagrer du filene.
 - 2 Logg på Oculus-kontoen din på den mobile enheten.
 - 3 På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen → **Galleri** → **TELEFON** →  → **Vis på Gear VR**.
 - 4 Koble mobilenheten til Gear VR.


Listen over innhold som er lagret på den mobile enheten vises på skjermen til Gear VR.
 - 5 Velg innholdet du vil vise med berøringsflaten på Gear VR.

Du kan se på videoene og bildene i 360-graders visning.
-  Se i håndboken for Gear VR for mer informasjon om å se på innhold ved hjelp av berøringsflaten.

Bruke dataprogrammet ditt

På datamaskin kan du se videoer eller opprette 360-graders videoer ved å lime sammen vidvinkelvideoer som er tatt med kameraet foran og bak. Du kan sende videoer direkte i sanntid.

Windows OS støtter Gear 360 ActionDirector-programmet og Mac OS støtter Gear 360-programmet. Du kan laste ned disse programmene fra www.samsung.com. Se programmets hjelpemeny for nærmere informasjon.

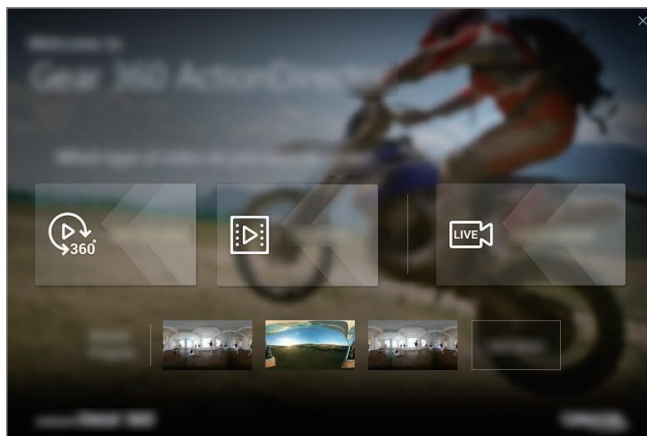

- Gear 360 ActionDirector-programmet tilbyr videoredigeringsfunksjonen.
- Du kan bare koble Gear 360 til en datamaskin som har en USB Type-A-port.
- Når du starter programmet for første gang må du aktivere Gear 360. Følg instruksjonene for å fullføre aktiveringsprosessen. Når du aktiverer Gear 360 ved å sette inn serienummeret, velger du **Settings** → **About device** → **Serial number** for å sjekke serienummeret på Gear 360.

Overføre filer til en datamaskin

Du kan overføre filer fra Gear 360 til en datamaskin med Gear 360 som en ekstern disk for dataoverføring.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

1 Koble Gear 360 til datamaskinen med en USB-kabel.
Gear 360 blir gjenkjent som en ekstern stasjon.

2 Overfør filer mellom Gear 360 og datamaskinen.

Konfigurere innstillingene

Du kan konfigurere innstillingene for Gear 360 og appen.

På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen → **Innstillinger**.

GEAR 360

- **Lyd og LED:** Endre innstillingene for varslingslyden og lyset.
 - **Volum:** Juster varslingslydvolumet eller demp lyden.
 - **LED-indikator:** Angi at indikatorlyset og kamerastatuslyset skal slå seg på eller av.



Selv når **LED-indikator** er deaktivert, slår indikatorlyset seg på i følgende situasjoner:

- Batterinivået er lavt
- Lader
- Fulladet
- Overoppheting

- **Automatisk avslåing etter:** Angi hvor lenge Gear 360 skal vente før den slås av.



Når du ikke bruker den automatiske avslåingsfunksjonen, blir batteriet bare ladet når Gear 360 er slått av.

- **Batteristatus:** Vis batteriladestatus.
- **Lagringsplass:** Sjekk minnekortets brukte og tilgjengelige minnekapasitet.
- **Nullstill og formater:** Formater et minnekort eller nullstill Gear 360.



Denne funksjonen vises ikke når et minnekort ikke er satt inn eller det oppstår en minnekortfeil.

- **Fastvareversjon:** Vis programvareversjonen til Gear 360 og oppdater programvaren.

GEAR 360-APP

- **Kamerainnstillinger:** Konfigurer kamerainnstillingene.
- **Galleri-innstillinger:** Endre lagringsinnstillingene.
 - **Vippekorrigering:** Juster vinkelen til bildene og videoene når du lagrer dem på mobilenheten.



Denne funksjonen retter automatisk opp videoer og bilder når du lagrer dem på mobilenheten, så avspillingen kan variere fra det tiltenkte formålet. Slå av denne funksjonen når du tar opp videoer eller tar bilder ved å bevege Gear 360 eller bruker vinkel med vilje.

- **Lagringssted:** Velg lagerplassering for bilder og videoer.
- **Om Gear 360-appen:** Se informasjon om appen eller oppdater programvaren.

Oppdatere programvaren

Gear 360 kan oppdateres til den nyeste programvaren.

Oppdatere Gear 360

Du kan oppdatere fastvaren til Gear 360 eksternt ved å bruke mobilenheten.

På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen → **Innstillinger** → **Fastvareversjon** → **SE ETTER OPPDATERINGER**.



- Sørg for at Gear 360 og den mobile enheten er ladet opp før du oppdaterer fastvaren.
- Kontroller at Gear 360 og den mobile enheten er tilkoblet.
- Ikke slå av Gear 360 eller den mobile enheten mens du oppdaterer fastvaren.

Oppdatere appen

På mobilenheten trykker du på **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen → **Innstillinger** → **Om Gear 360-appen** → **OPPDATER NÅ**.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din Gear 360.

Din Gear 360 slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke Gear 360 på. Lad opp batteriet helt før du slår på Gear 360.

En annen Bluetooth- eller Wi-Fi-enhet finner ikke Gear 360

- Kontroller at Gear 360 går inn i Bluetooth- eller Wi-Fi-sammenkoblingsmodus. Trykk på og hold inne meny-tasten. Deretter, når **Connect to Android** eller **Connect to iOS** vises på kamerastatusskjermen, trykker du på OK for å gå inn i Bluetooth- eller Wi-Fi-sammenkoblingsmodus.
- Sørg for at Gear 360 og mobilenheten den skal kobles til er innenfor tilkoblingsrekkevidden for Bluetooth (10 m) eller tilkoblingsrekkevidden for Wi-Fi (5 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

En Bluetooth-forbindelse blir ikke opprettet på Gear 360 og mobilenheten blir frakoblet

- Kontroller at det ikke er noen hindringer, som f.eks. vegger eller elektrisk utstyr, mellom enhetene.
- Kontroller at den nyeste versjonen av Samsung Gear 360-appen eller Gear 360 er installert på den mobile enheten. Oppdater Samsung Gear 360-appen eller Gear 360-app hvis den ikke er oppdatert.
- Forsikre deg om at Gear 360 og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde (10 m). Avstanden kan variere avhengig av omgivelsene som enheten brukes i.
- Start begge enhetene på nytt, og start **Samsung Gear 360**-appen eller **Gear 360**-appen på den mobile enheten på nytt.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter Gear 360 eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan batterikapasiteten reduseres.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

Tiden på Gear 360 har blitt nullstilt

Tiden vil bli tilbakestilt når du oppdaterer Gear 360. Du kan stille tiden ved å koble den til den mobile enheten via Bluetooth.

Gear 360 er varm ved berøring

Når du bruker Gear 360 over lengre perioder, kan Gear 360 og batteriet bli varme. Hvis temperaturen stiger over et visst nivå, slutter Gear 360 å spille inn og slår seg automatisk av for å hindre skader. Hvis Gear 360 slås av på grunn av overoppheting, må du vente til den kjøler seg ned før du tar den i bruk igjen.

Minnekortikonet vises på kamerastatusskjermen

- Sørg for at det er satt inn et minnekort.
- Sørg for at minnekortet ikke er skadet.

Data som er lagret på Gear 360 er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på Gear 360. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på Gear 360.

Det er en liten åpning rundt utsiden av Gear 360-dekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Objektivet er skittent

Tørk av objektivet med sirkulære bevegelser med en ren, myk klut.

Ta ut batteriet

- Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut** batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.