

RF62**

RF67**



Kjøleskap brukermanual

Norsk

Frittstående

forestill deg alle mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung produkt.
For å få mer fullstendig service,
vennligst registrer ditt produkt hos
www.samsung.com/register

SAMSUNG

sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

- Før du begynner å bruke dette apparatet, vennligst les igjennom manualen nøye og bevar den for fremtidig referanse.
- Dette apparatet skal kun brukes for dets tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjons manualen. Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap om apparatet med mindre de er under oppsyn av andre eller har blitt opplært i hvordan apparatet skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne manualen dekker ikke alle mulige tilstander og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være forsiktig ved installasjon, vedlikehold og drift av ditt apparat.
- Ettersom de følgende driftsinstruksjonene dekker

flere forskjellige modeller, kan din fryzers karakteristikk være noe forskjellig fra det som er beskrevet i denne manualen.

Viktige sikkerhetssymboler og forhåndsregler:

 ADVARSEL	Helsefarlige eller utrygge handlinger som kan føre til alvorlig personskade eller død.
 FORSIKTIG	Helsefarlige eller utrygge handlinger som kan føre til mindre personalskade eller skade på eiendom.
	IKKE forsøk.
	IKKE demonter.
	IKKE ta på.
	Følg retningslinjene nøye.
	Dra ut kontakten ut av stikkkontakten.
	Forsikre deg om at maskinen er jordet for å forhindre elektrisk støt.
	Ring servicesenteret for hjelp.
	Merk.

Disse advarslene er her for å forhindre skade på deg og andre.

**Vennligst følg dem nøye.
Etter å ha lest denne
seksjonen, vennligst oppbevar
den på et trygt sted for
fremtidig referanse.**

KRAFTIG ADVARSEL I FORBINDELSE MED TRANSPORT OG PLASSERING



-  • Når man transporterer og installerer apparatet, så må man være ekstra forsiktig for å sikre at ingen av delene i frysernes sirkuleringssystem er/blir skadet.
- Lekkende kjølevæske fra rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Oppdager du en lekkasje, unngå nakne

flammer eller andre potensielle antenningskilder og luft godt ut rommet hvor apparatet befinner seg. Luft ut i flere minutter.

- For å unngå at det dannes en tennbar gass-luft blanding hvis det har vært en lekkasje i kjølerens rør så må man også ta med i betraktningen størrelsen på rommet hvor apparatet befinner seg og mengden lekkende kjølevæske.
- Aldri slå på et apparat som har synlige skader. Hvis du er usikker, ta kontakt med din forhandler. Rommet hvor kjøleren skal plasseres må være 1 m³ for hver 8 g med R600a kjølevæske som er inne i apparatet. Mengden kjølevæske i ditt spesifikke apparat blir vist på identifikasjonsplaten inne i apparatet.

KRAFTIGE FARESIGNALER I HENHOLD TIL INSTALLASJON



-  • Ikke installer frysen på et fuktig sted eller et sted hvor det kan komme i kontakt med vann.
- Forringet isolering ved elektriske deler kan forårsake elektrisk sjokk eller brann.

- Ikke plasser dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett den for varme fra ovner, rom-varmere eller andre apparater.
- Ikke plugg inn flere apparater til den samme strømkontakten.
Kjøleskapet bør alltid være plagget inn i sitt eget individuelle elektriske kontaktpunkt som har en spenningsrate som samsvarer med typeplaten.
- Dette sikrer den beste ytelsen og samtidig forhindrer at husets strømnnett overbelastes, noe som innebærer en brannfare grunnet overopphetede ledninger.
- Hvis kontaktpunktet i vegg er løs, ikke plugg i kontakten.
- Det er risiko for elektrisk brannsjokk.
- Ikke bruk en kabel som har sprekker eller synlige skader noe sted.
- Ikke bøy strømkabelen for mye og ikke sett tunge gjenstander oppå den.
- Ikke bruk aerosols nær kjøleskapet.
- Aerosols brukt nær kjøleskapet kan føre til en eksplosjon eller brann.



- Dette kjøleskapet må være korrekt installert og plassert i henhold til manualen før den settes i bruk.

- Koble til strømforsyningen i den korrekte posisjonen med ledningen hengende ned.
- Hvis du kobler til strømkabelen med pluggen ned, kan ledningen komme i klem og forårsake brann eller elektrisk sjokk.
- Forsikre deg om at strømkabelen ikke kommer i klem eller blir skadet bak kjøleskapet.
- Ved flytting av kjøleskapet, vær forsiktig så du ikke ruller over eller skader strømkabelen.
- Dette er en brannfare.
- Apparatet må være plassert slik at pluggen er tilgjengelig etter installasjonen.



- Kjøleskapet må være jordet.
- Du må jorde frysen for å forhindre strømlekkasje eller elektriske sjokk forårsaket av spenningslekkasje fra kjøleskapet.

- Aldri bruk gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lyn ledere for å jorde.
- Feil bruk av jordingsplugg kan resultere i elektrisk sjokk.



- Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes øyeblikkelig av produsenten eller serviceverksted.
- Sikringen på kjøleskapet må byttes av en kvalifisert tekniker eller verksted.
- Hvis dette ikke gjøres, så kan dette føre til elektrisk sjokk eller personskade.

ADVARSELSKILT FOR INSTALLASJONEN



FORSIKTIG

- Hold apparatets ventilasjons åpning i apparatets kabinett eller monteringsstrukturen fri for hindringer.
- La apparatet stå i ro i 2 timer etter installasjon.

STERK ADVARSEL FOR BRUK AV



ADVARSEL

- Ikke sett inn strømkabelen med våte hender.
- Ikke lagre gjenstander på toppen av apparatet.

- Når du åpner eller lukker døren kan gjenstandene falle ned og forårsake personskade og/eller material skade.
- Ikke legg gjenstander fylt med vann på fryseren.
- Hvis det skulle søle så er det en risiko for brann eller elektrisk sjokk.
- Ikke la barn leke med døren.
- Å ikke overholde dette kan føre til alvorlig personskade.
- Ikke la dørene til kjøleskapet stå åpen når den ikke er under oppsyn og ikke la barn gå inn i kjøleskapet.
- Det er en risiko for at barn kan bli sittende fast og alvorlig personskade grunnet lav temperatur.
- Aldri stikk fingre eller gjenstander inn i dispenserhullet.
- Å ikke overholde dette kan forårsake personskade eller material skade.
- Ikke lagre ustabile eller brannfarlige stoffer slik som benzen, tynner, alkohol, eter eller LP gass i kjøleskapet.
- Lagring av slike produkter kan forårsake en eksplosjon.

- Ikke lagre lav temperatur sensitive farmasøytiske produkter, vitenskapelige materialer eller andre produkter som er følsom for lave temperaturer i kjøleskapet.
- Produkter som krever streng temperatur kontroll må ikke lagres i kjøleskapet.
- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet, med mindre de er av en type som er anbefalt av produsenten.
- Ikke bruk hårføner for å tørke innsiden av kjøleskapet. Ikke plasser et tent lys inne i kjøleskapet for å fjerne dårlig lukt.
- Dette kan føre til elektrisk sjokk eller brann.
- Ikke berør frysens vegger eller produktene lagret inne i fryseren med våte hender.
- Dette kan gi frostskaader.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller andre måter å akselerer avfrysningsprosessen, med mindre dette er spesifikt anbefalt av produsenten.
- Ikke skad kjølekretsen.

-
- ★ • Dette produktet er kun beregnet for lagring av mat for hjemmebruk.
 - Flasker bør lagres tett så de ikke faller ut.
 - Hvis man oppdager en gasslekkasje, unngå åpne flammer eller potensielle antenningskilder og luft ut rommet hvor apparatet har stått i flere minutter.
 - Bruk kun LED lamper fra produsenten eller serviceverkstedet.
 - Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med og/eller klatrer inn i apparatet.
 - Vær forsiktig så ikke fingrene havner i "klemme områder": klaringen mellom dører og skap er nødvendigvis liten. Vær forsiktig når du åpner dører når det er barn i nærheten.

-
- ✂ • Ikke demonter eller reparere fryseren selv.
 - Du risikerer å forårsake en brann, funksjonsfeil og/eller personskade. Ved funksjonsfeil, vennligst kontakt ditt verksted.



- Hvis apparatet lager en merkelig lyd, lukter svidd eller du ser røyk, trekk ut strømkabelen øyeblikkelig og kontakt nærmeste verksted.
- Hvis man ikke gjør dette så er det risiko for elektrisk eller brannfare. Hold apparatets ventilasjonsåpning i apparatets kabinett eller i monteringsstrukturen fri for hindringer.
- Hvis du får problemer når du skifter lyset, kontakt verkstedet.
- Hvis produktene er utstyrt med en LED lampe, ikke demonter lampedekslet eller LED lampen selv.
- Vennligst kontakt ditt serviceverksted.
- Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, trekk ut strømkabelen og kontakt din Samsung Electronics serviceverksted.
- Det er brannfare.

ADVARSEL VED BRUK AV



- For å få maksimal ytelse

av produktet,

- Ikke plasser mat for nær viftene bak i apparatet ettersom dette kan forstyrre luftsirkulasjonen i frysen.
- Pakk maten godt eller legg den i lufttette beholdere før du legger dem i kjøleskapet.
- Ikke legg kullsyreholdige eller musserende drikke i fryseren. Ikke legg flasker eller glassbeholdere i fryseren.
- Når innholdet fryser kan glasset knuse og forårsake personskade og materialskade.
- Ikke endre funksjonaliteten eller modifier kjøleskapet.
- Endringer eller modifikasjoner kan forårsake personalskade og/eller materialskade. Enhver endring eller modifikasjoner utført av en 3dje part på dette komplette apparatet er ikke dekket av Samsung garantien og Samsung er ikke ansvarlig for sikkerhetsforhold eller skader som skyldes 3dje parts modifikasjoner.

- Ikke blokker lufthullene.
- Hvis lufthullene er blokkert, spesielt med en plastisk sekk så kan kjøleskapet bli for kaldt. Hvis denne nedkjølingsperioden varer for lenge kan vannfilteret bli ødelagt og forårsake en vannlekkasje.
- Ikke bland fersk mat beregnet for nedfrysning med mat som er klar til å spises.
- Vennligst overhold maksimal lagringstid og utløpsdato på frysevarer.
- Fyll vanntanken, isbrettet, isbiter med drikkbart vann.
- Kun bruk ismaskinen som følger med fryseren.
- Vanntilførselen til dette kjøleskapet skal kun kobles til/bli installert av kvalifisert personell og kun drikkbart vann skal kobles til.
- For å kunne bruke ismaskinen må vanntrykket være på 38 ~ 862 kpa (1,4~8,8 kgf/cm³).

FORSIKTIGHET MÅ UTVISES VED RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



- Ikke sprut vann direkte inni eller utenpå kjøleskapet.
- Det er brannrisiko og risiko for

elektrisk sjokk.

- Ikke bruk brannfarlig gass nær frysen.
- Det er eksplosjons og brannfare.
- Ikke sprut rengjøringsmidler direkte på skjermen.
- De trykte bokstavene på skjermen kan falle av.
- Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra strømkontakten. Ikke bruk en fuktig klut for å rengjøre kontakten, fjern alle fremmedlegemer eller støv fra strømkabelen
- Hvis ikke dette gjøres så medfører dette en brannrisiko og risiko for elektrisk sjokk
- Aldri stikk fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet eller isrennen.
- Dette kan forårsake personskade eller materialskade.
- Bruk en ren svamp eller myk klut og mild såpe i varmt vann for å rengjøre kjøleskapet.
- Ikke bruk slipende eller kraftige rengjøringsmidler slik som vindusspray, skuremidler, brennbare væsker, saltsyre, rengjøringsvoks, konsentrerte rengjøringsmidler, blekemidler eller rengjøringsmidler som inneholder

petroleumsprodukter på eksterne overflater (dører og kabinettet), plastdelene, dør- og innvendig foringer og pakninger.

- Disse kan ripe eller skade materialet.
- Ikke rengjør glasshyller eller deksler med varmt vann når de er kalde. Glasshyller kan ødelegges hvis de utsettes for plutselige temperaturendringer eller støt, slik som dunk eller fall.



- Ta ut kjøleskapets strømkabel før rengjøring og før vedlikehold.



ADVARSEL

VIKTIG Å HUSKE FØR APPARATET KASTES



- Sjekk at ingen av rørene på baksiden av apparatet har blitt skadet før du kvitter deg med apparatet.
- R600a eller R134a er brukt som kjølevæske. Sjekk kompressor merkelappen på baksiden av apparatet eller klassifiseringsskiltet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap. Når dette produktet inneholder brennbar gass (kjølemiddel R600a), kontakt din lokale myndighet i forhold til trygg avhending av dette produktet. Cyklopentan brukes som isolasjonsgass. Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Ta kontakt med lokale myndigheter i forhold til miljøvennlig avhending av dette produktet. Pass på at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet før du kvitter deg med denne. Rørene skal åpnes et sted med godt med plass.
- Hvis apparatet inneholder isobutan kjølemiddel (R600a), en naturgass med høy miljøkompatibilitet, så er det viktig å huske at denne også er brennbar. Ved transport og installering av apparatet, bør man sørge for å sikre at ingen deler av kjølekretsen blir skadet.
- Når du kaster dette produktet eller andre kjøleskap, fjern dører / dørpakninger, dørlåsen slik at små barn eller dyr ikke kan bli fanget inni. La hyllene være på plass slik at barn ikke kan lett klatre inn. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med det gamle apparatet.

- Vennligst kast emballasjematerialet for dette produktet på en miljøvennlig måte.



FLERE TIPS FOR RIKTIG BRUK

- I tilfelle strømbrudd, ring ditt lokale strømselskap, og spør hvor lang tid det kommer til å vare.
- Strømbrudd som repareres innen en time eller to vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Men du bør prøve å unngå å åpne døren når strømmen er borte.
- Dersom strømbruddet varer mer enn 24 timer, må du fjerne all frossenmat.
- Hvis nøkler følger med kjøleskapet, bør nøklene oppbevares utilgjengelig for barn og ikke i nærheten av apparatet.
- Apparatet kan ikke være i drift kontinuerlig (mulighet for at det blir for høy temperatur inne i apparatet) når det over lengre tid er plassert et sted med temperaturer helt nederst av det som apparatet er laget for.
- Ikke lagre mat som lett blir dårlig ved lave temperaturer

slik som bananer og meloner.

- Ditt apparat er frostfritt, noe som betyr at du ikke behøver manuelt avise apparatet, dette vil gjøres automatisk.
- Temperaturstigningen under avisingen er i henhold til ISO kravene. Men hvis du ønsker å forhindre at de fryste produktene blir utsatt for en overdreven temperatur økning mens du aviser apparatet, vennligst pakk den frosne maten inn i flere lag med aviser.
- Enhver økning i temperaturen på frossen mat under avriming kan forkorte oppbevaringstiden.
- Ikke oppbevar vegetabilsk olje i dørhyllene til kjøleskapet. Oljen kan sette seg, noe som gir den dårlig smak og gjøre den vanskelig å bruke. I tillegg kan beholderen lekket og oljen som lekket ut kan forårsake sprekker i dørhyllen. Etter at du åpner en oljebeholder, er det best å oppbevare den på et kjølig og mørkt sted, slik som i et skap eller spiskammers.
- Eksempler på vegetabilsk olje: olivenolje, maisolje, druekerneolje osv.

Energisparings tips

- Installer apparatet i et avkjølt, tørt rom med tilstrekkelig ventilasjon.
Pass på at den ikke utsettes for direkte sollys og aldri sette den i nærheten av en direkte varmekilde (Radiator, for eksempel).
- Aldri blokker ventiler eller grillen på apparatet.
- La varm mat avkjøles før den settes inn i apparatet.
- Legg frossenmat inn i kjøleskapet for å tine.
Du kan deretter bruke de lave temperaturene i de frosne produkter å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren på apparatet stå

åpen for lenge når du setter inn eller tar ut mat.

Jo kortere tid døren er åpen, jo mindre is vil dannes i fryseren.

- Rengjør baksiden av kjøleskapet regelmessig.
Støv øker energiforbruket.
- Ikke still inn lave temperaturer enn nødvendig.
- Sikre tilstrekkelig luftavsug ved kjøleskapets bunn og på kjøleskapets bakvegg.
Ikke dekk til luftventil åpningene.
- Sikre at du har god nok klaring til høyre, venstre, bak og topp når du installerer.
Dette vil hjelpe å redusere strømforbruket og gi deg mindre strømutgifter.

innhold


OPPSETT AV DIN FRYSER	12
DRIFT AV DITT SAMSUNG KJØLESKAP	21
PROBLEMLØSNING	25

oppsett av din fryser

GJØR DEG KLAR FOR Å INSTALLERE KJØLESKAPET


Gratulerer med ditt kjøp av dette Samsung kjøleskapet. Vi håper du liker de innovative funksjonene og effektiviteten som dette nye apparatet tilbyr.

Velg den beste plasseringen for ditt kjøleskapet

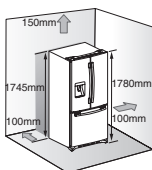

- Et sted med lett tilgang til vanntilførsel.
- En sted uten direkte sollys.
- En beliggenhet med rett (eller nesten rett) gulv.
- Et sted med nok plass så kjøleskapsdørene åpner enkelt.
- Sørg for at det er nok plass til høyre, venstre, bak og topp for luftsirkulasjon. Hvis kjøleskapet ikke har nok plass, kan dette føre til at det interne kjølesystemet ikke fungerer som den skal.
- Sørg for at apparatet kan flyttes fritt ved vedlikehold og service.

Først og fremst! Sørg for at du enkelt kan flytte kjøleskapet til sin endelige plassering ved å måle døråpninger (både bredde og høyde), terskler, tak, trapp, etc.

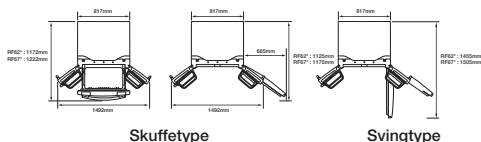


- Tillat klaring til høyre, venstre, bak og topp når du installerer. Dette vil bidra til å redusere strømforbruket og holde strømregningen lav.
- Hvis du installerer kjøleskapet på et sted med temperaturer under 10°C, kan det ikke fungere optimalt.
- Ikke plasser kjøleskapet i et våtrom.

Når du flytter kjøleskapet




For å forhindre skader på gulvet, sjekk at de justerbare beina er i opp posisjonen (over gulvet) Se "Justering av dørene" i manualen (på side 19)

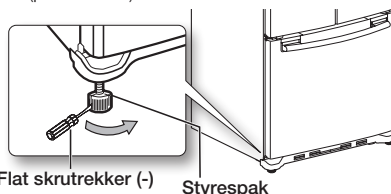

GULVET

For riktig installasjon, må dette kjøleskapet plasseres på et plant underlag av hardt materiale som er i samme høyde som resten av gulvet. Denne overflaten bør være sterk nok til å understøtte et fullastet kjøleskap, eller omtrent 106 kg.

For å beskytte finishen på gulv, kutt en stor del av pappkartongen og legg denne under kjøleskapet når du jobber. Når kjøleskapet flyttes, må du passe på å trekke den rett ut og returnere det til posisjon ved å skyve den rett inn.

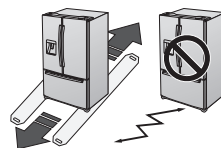

INSTALLASJON AV VANNLINJEN (AUTOMATISK ISMASKIN MODELL)

Før du installerer vannlinjen

- Installasjonen av vannlinjen er ikke garantert av produsenten av kjøleskapet. Så før du installerer vanntilførselen, les alle installasjons trinnene og følg disse instruksjonene nøye for å minske risikoen for dyr vannskade.
- Løse rør (vann som strømmer for hardt igjennom rørene) i huset avløp kan forårsake skade på kjøleskap deler og føre til vannlekkasje eller flom. Ring en autorisert rørlegger for å løse problemet før du installerer vanntilførselen til kjøleskapet.

- For å hindre brannskader og skader på produktet, ikke koble vannledningen til varmt vann.
- Ikke installer vannrøret i områder hvor temperaturen faller under frysepunktet.
- Ved bruk av alt elektrisk utstyr (for eksempel en elektrisk drill) under installeringen, må du passe på at enheten er isolert eller kablet korrekt for å unngå elektrisk støt.
- Alle installasjoner skal være i samsvar med lokale VVS kode krav.
- Vannledning-settet og vannfilter dekkes ikke av Samsung garanti. Produsenten (eller forhandler, installatør) av disse er ansvarlig for eventuelle feil og alle tap som følge av vannfilter & vannlinje settet.
- Filteret skal plasseres i henhold til produsenten (eller forhandleren) s instruksjon.
- For å bestille flere vannfiltre, kan du kontakte produsenten (eller forhandleren) av filteret.



Sjekk tilbehøret ramset opp nedenfor.



Vanntilførsel fisker og skruer



Vannlinje



Rørtilkobling




Fester

- Se "GJØRE MINDRE JUSTERINGER MELLOM DORENE" (på side 20)

Å bruke vannfilteret (medfølger ikke)

Koblet til vanntilførsel

- Skru av hovedkranen og skru av ismaskinen.
- Finn det nærmeste røret som gir kaldt drikkevann.
- Følg instruksjonene i vannfilterets installasjons sett.
- Etter å ha koblet til vanntilførselen til kassettholderens innløp og installering av filter kassettholderen (Sørg for at plastikk røret er satt ordentlig inn.).

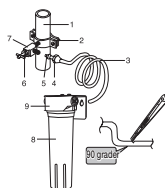

1. Kaldtvann tilførsel
2. Rørklemme.
3. Plastikklinje
4. Kompresjonsmutter
5. Kompresjonsmuffe
6. Innpakningsmutter
7. Stengeventil
8. Filterpatron
9. Patronholder

- Skru på vannet og skyll ut 3L i en bøtte for å rengjøre vannfilteret.
- Vannfilteret må bli installert utenfor kjøleskapet.
- Dette er ikke inkludert med ditt nye kjøleskap. Filter kassetten (8) og holder (9) settet kan kjøpes fra den samme forhandleren som solgte deg kjøleskapet.
- Ikke bruk kopperrør.
- Kutt slangen, slik at endene er firkantet og ren.




Feil



Riktig

Koble vannrøret til kjøleskapet

- Koble plastlinjen til på baksiden av kjøleskapet til kassettholderens utløp (sett helt inn inn plastledningen til patronholderens utløp).
- Sett inn plastklipsene som kassettholderen innløp og utløp.
- Slå på vannet og sjekk for lekkasjer.

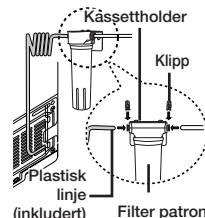


- Du kan kjøpe de nødvendige filter kassetten hos samme forhandler som solgte deg kjøleskapet. Pass på at du kjøper filterpatronen SAMSUNG (Erstatnings patron nr. :DA29-10105J) for å sikre den beste ytelsen.
- Vannrøret må kun være koblet til drikkbart vann.
- Kompresjonskobling og mutter sett følger med enheten, og det er i kjøleskap skuffen.
- Når du skyver kjøleskapet tilbake, sjekk at dette ikke rulles over strømkabelen eller vannrøret (ismaskinens vanntilførsel)

For bruk uten vannfilter seksjonen

Tilkobling til vannrøret

- Skru av hovedvann tilførselen og sett ismaskinen i av posisjonen.
- Finn den nærmeste kilden til kaldt drikkevann.




1. Kaldtvann linje
2. Rørklemme.
3. Plastikk linje
4. Kompresjonsmutter
5. Kompresjonsmuffe
6. Pakkemutter.
7. Stengeventil

1. Først, skru av vanntilførselen.
2. Finn den nærmeste kilden til kaldt drikkevann.
3. Følg instruksjonene for installasjon av vannlinjen i installasjonssettet.



FORSIKTIG

Vannlinjen må kobles til kaldt vannet. Hvis den er koblet til varmtvannsrøret, kan det føre til at renseren svikter.

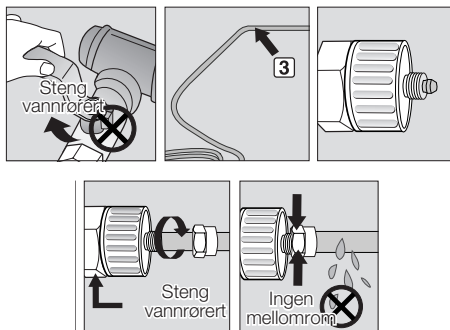

Koble vannlinjen til kjøleskapet

1. Fjern hetten fra vannlinjen på enheten og sett vannlinjens kompresjonsmutter på enheten etter demontering fra vannlinjen som produsenten har sendt med.
2. Koble til både vannlinjen fra enheten og vannlinjen fra settet.
3. Stram kompresjons mutteren på kompresjonskoblingen. Det skal ikke være mellomrom mellom (A, B & C)
4. Skru vannet på og sjekk for lekkasje.

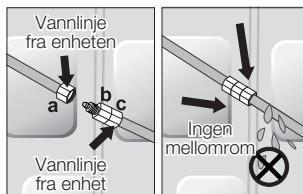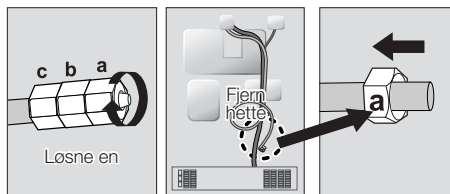


Vannlinjen skal kun kobles til en drikkelig vannkilde.

Hvis du må reparere eller demontere vannledningen, kutt av 6,5 mm av plastrøret for å sikre at du får en tetsittende, lekkasjefri tilkobling.



Etter at vanntilførselen er installert sjekk alle FORSIKTIG ledd for å sikre at det ikke er noen lekkasjer.

- Samsung Garantien dekker ikke VANNLINJE INSTALLASJONEN.
- Kostnaden for installasjon av vannlinjen er på kundens regning, med mindre forhandleren har dekket denne utgiften i leveransekostnader.
- Ta kontakt med en rørlegger eller autorisert installatør for installasjonen om nødvendig.
- Hvis det oppstår en vannlekkasje grunnet feil ved installasjon, ta kontakt med installatør.



OPPSETT AV KJØLESKAP

Nå som ditt nye kjøleskap er installert og på plass, er du klar til å sette det opp og nyte egenskapene og funksjonene til dette apparatet. Ved å fullføre følgende trinn, bør kjøleskapet være fullt operativt.

1. Plasser kjøleskapet på et egnet sted med rimelig klaring mellom veggen og kjøleskapet. Se installasjonsinstruksjonene i denne håndboken. (s8. Velg den beste plasseringen for kjøleskapet)
2. Når kjøleskapet er koblet til, pass på at den innvendige lyset tennes når du åpner dørene.
3. Sett temperaturkontrollen til kaldeste temperatur og vent en time. Fryseren vil bli litt avkjølt og motoren vil kjøre jevnt.
4. Etter å ha startet kjøleskapet, vil det ta noen timer å nå riktig temperatur. Du kan lagre mat og drikke i kjøleskapet etter at temperaturen er blitt lav nok.


Nødvendige verktøy (følger ikke med)



Stjerneskrudern
(+)



Skrudern (-)



Skiftenøkkel
(10 mm)
(for muttere)



Sekskantet
skiftenøkkel
(Ø5 mm)
(for midterste
hengsel)



Sekskantet
skiftenøkkel
(5/32 inch)
(for midterste
hengsel)

FJERNE KJØLESKAPS DØRENE

Noen installasjoner krever at man fjerner døre(ne) / skuffen(e) for å transportere et kjøleskap til sin endelige plassering.

Ikke fjern døren / skuffen hvis det ikke er nødvendig. Før du fjerner døren / skuffen må du lese følgende elementer.



Koble strømmen fra kjøleskapet før du fjerner FORSIKTIG døren eller skuffen.




- Vær forsiktig så du ikke slipper, skader eller riper døren / skuffen(e) mens du fjerner dem.
- Vær forsiktig så du ikke bli skadet når du fjerner døren / skuffen(e).
- Fest dør / skuffen riktig for å unngå:
 - Fuktighet fra luft lekkasjer.
 - Ujevn dør.
 - Energisløsing grunnet dårlig dørpakning.


Demontering av kjøleskapsdøren




ADVARSEL Vær forsiktig så du ikke mister eller skaper opp kjøleskapsdøren når du tar av kjøleskapsdøren!

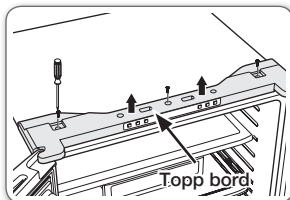


1. Fjern de 3 skruene som holder ned toppen og fjern dem.

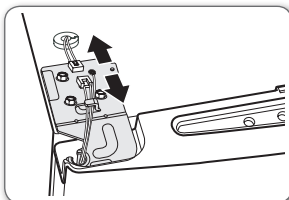


2. Koble fra strømkabelen på toppen av kjøleskapet.

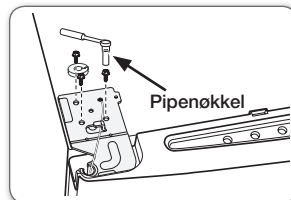


3. Fjern de tre boltene som holder hengslene på toppen av kjøleskapet med 10 mm pipenøkkel.

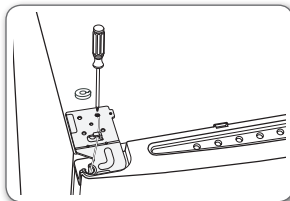

4. Fjern skruen som holder jordledningen på plass med en stjerneskrutrekker (+).

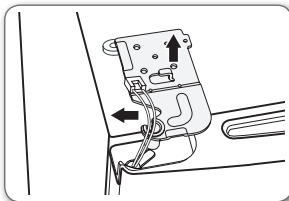


5. Skill hengslene fra den elektriske ledningen og jordledningen som vist ovenfor.


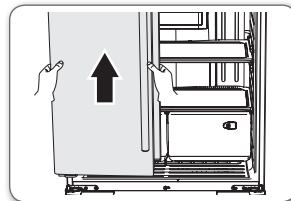


6. Løft døren rett opp for å fjerne. Vær forsiktig så du ikke mister eller skaper opp dørene når du fjerner dem.

Demontering av fryser døren

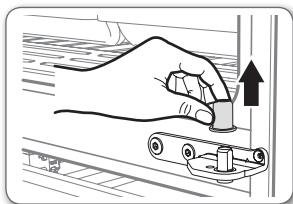


1. Skill hetten på midterste hengsel.

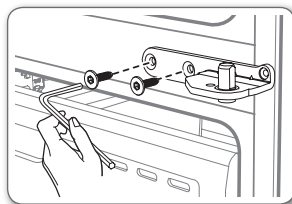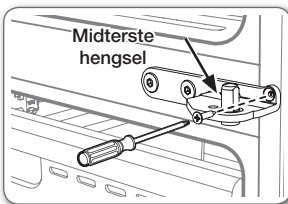


2. Fjern skruen festet til venstre og høyre midthengsel med en stjerneskrutrekker (+). Fjern de to sekskantboltene som er festet til venstre og høyre midthengsel med en sekskantnøkkel (Ø5 mm).


(SKUFFE TYPE)

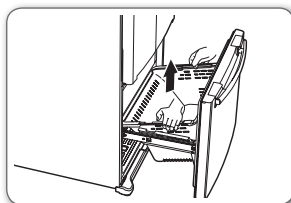

3. Etter å ha åpnet fryserens dør, løft skuffeboksen.

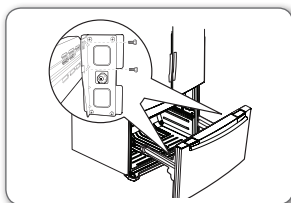


4. Fjern 4 sekskantskruene fra begge sider med en pipenøkkel (10 mm)

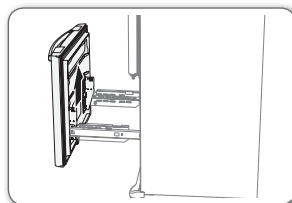


5. Løft fryserdøren opp av sporene. Vær forsiktig så du ikke mister eller skaper fryserdøren.

(SVING TYPE)

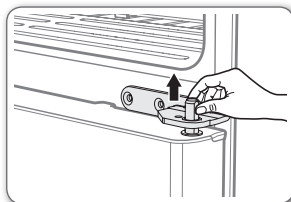

3. Fjern den midterste hengselen som er koblet til fryseren.

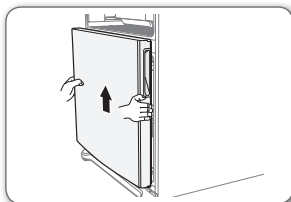

4. Løft fryserdøren opp fra hengselen. Vær forsiktig så du ikke mister eller skaper fryser døren.

Monter døren

 For å montere døren, monter delene i motsatt rekkefølge.


FORSIKTIG

Hvordan reversere døren (VALGFRITT)


Ta ut strømkontakten.




Se på side 15, 16 for demontering av døren.

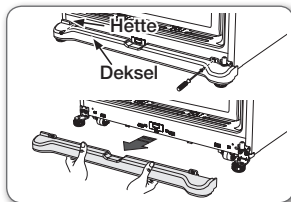


1. Fjern 2 skruer.
2. Skill dekslet på det fremre beinet.

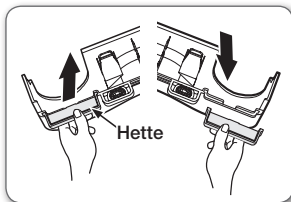


3. Ta bort hetten fra dekslet på det fremre beinet. (trekk ut innsiden av hetten)
4. Sett inn hetten på den andre siden av dekslet på det fremre beinet.

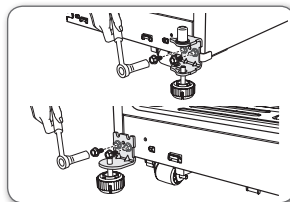


5. Fjern de 2 skruene på hver hengsel med en 10 mm fastnøkkel.
6. Legg dem foran på hver side.

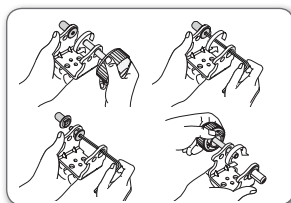


7. Del den lave akselen hengselen ved hjelp av en 5/32 "skrunøkkel og demonter det lave hengselbeinet ved å skru den med klokken, og deretter monter den lave hengselen ved å snu den.

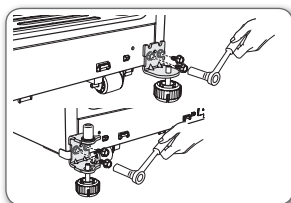


8. Sett på igjen den hengselen som før var på høyre side på venstre side og den venstre hengselen på høyre side ved hjelp av 2 bolter.

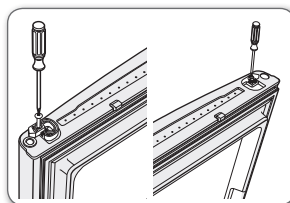


9. Del stopper ved å fjerne skruen nederst på fryserens høyre side og monter stopperen på venstre side ved å reversere den.

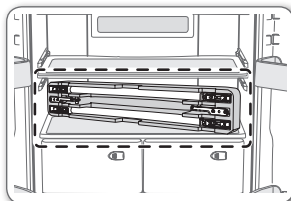


10. Den midterste hengselen for å reversere en dør finner du i kjøleskapet.

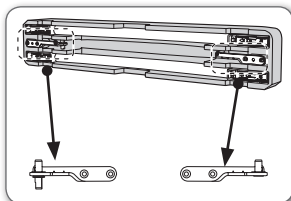


11. Flytt hengslene i midten av kjøleskapet bort til den siden av kjøleskapet med håndtak.

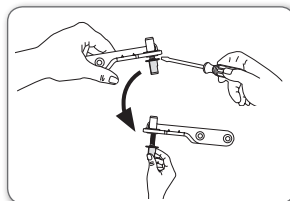


12. Bruk det svarte hengslete lokket på midthengslene som er montert i kjøleskapet. Deretter plasser denne på bunnen av den venstre, midterste hengselen som er lagt ved separat.
Bruk vanlig skrutrekker (-).

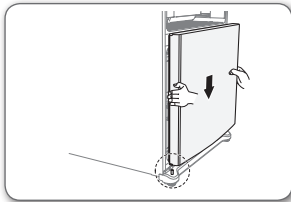


- 13.** Plasser hullet i bunnen av fryserdøren over den lave hengselen.

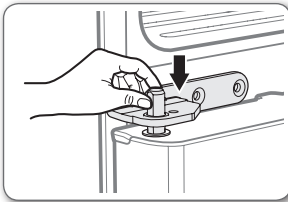


- 14.** Erstatt den midtre hengselen som er koblet til fryseren.

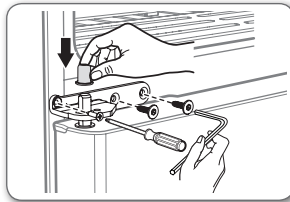


- 15.** Sett inn og skru til skruen inn i venstre og høyre midthengsel med en stjernetrekker (+). Sett inn og stram de 2 sekskantboltene inn i venstre og høyre midt hengsler med en sekskantnøkkel (Ø5 mm).
- 16.** Sett lokket på den midterste hengselen.

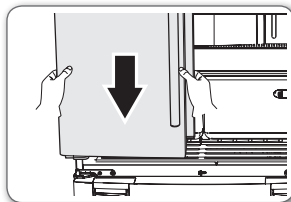


- 17.** Plasser hull i bunnen på den venstre døren over den midterste hengselen.

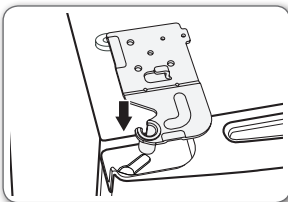


- 18.** Sett inn den øverste hengsel akselen til venstre inn i hullet på hjørnet av kjøleskapsdøren.

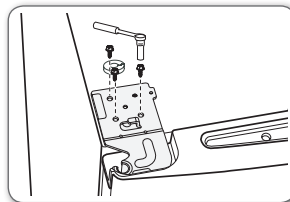


- 19.** Sett de to øverste hengslene inn i hullene på toppen av døren. Sett inn og stram de 3 sekskantboltene på de øverste hengslene til venstre og høyre med en pipenøkkel (10 mm).

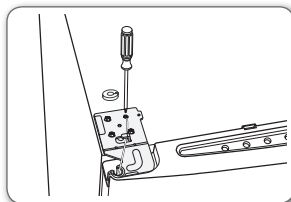

- 20.** Sett inn og stram jordingsskruen i de øverste hengslene til venstre og høyre med en stjernetrekker (+).

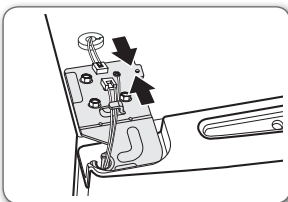

- 21.** Koble til den elektriske ledningen på toppen av kjøleskapet.

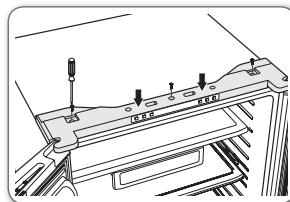

- 22.** Plasser toppbrettet på plass igjen. Sett inn og stram de 3 skruene i på toppbrettet med en stjerneskrutrekker (+).

JUSTER DØRENE

Etter å ha satt dørene tilbake på kjøleskapet, sørg for at kjøleskapet er i vater, slik at du kan gjøre de siste justeringene.

Hvis kjøleskapet ikke er i vater, vil det ikke være mulig å få dørene helt jevne.


I tillegg vil dette føre til mer svette inne i kjøleskapet og dermed øke strømregningen.

For eksempel, når venstre side er lavere enn høyre side, sett inn en flat skrutrekker i hakket på venstre styrespaken, og vri det med klokken eller mot klokken for å justere døren.

Skru den med klokken for å heve kjøleskapet og mot klokken for å senke den.

Hvis den venstre siden er høyere, gjør det samme med venstre justering skrue.

FORSIKTIG Begge styrespakene må stå støtt på gulvet for å unngå mulig personskade eller skade på eiendom grunnet at kjøleskapet tipper.

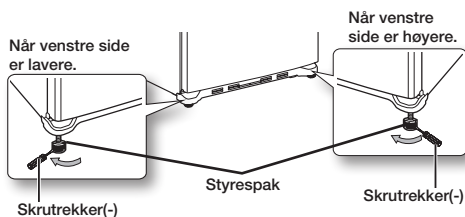

FORSIKTIG



NEI



JA

Rengjør isboksen hvis det er små biter med is på bunnen.




NEI




JA

Kast frossen is hvis ismaskinen ikke er i bruk over lengre tid.



Skru ismaskinen til "Is av" for å spare energi hvis ismaskinen ikke skal brukes på en stund.



Hvis du ønsker å kjøpe og bruke et verktøy for å måke is, sett den inn spesiell plass i isboks, eller ta den ut.

FORSIKTIG

Det er lagt en beskyttende film på overflaten på noen av kjøleskaps modellene, som brukes for å beskytte kjøleskapet mot riper under transport. For å unngå statisk elektrisitet, fjern beskyttelsesfilmen sakte. Hvis beskyttelsesfilmen blir sittende på over lengre tid, kan dette føre til endrete fargenyanser på stålplaten.

FORSIKTIG



Ikke bruk mye krefter eller overdreven makt på glassoverflaten.

- Knust glass kan resultere i personskade og / eller skade på eiendom.


GJØR MINDRE JUSTERINGER MELLOM DØRENE

Husk, et korrekt vatret kjøleskap er helt nødvendig for å sikre at dørene er helt jevne. Hvis du trenger hjelp, kan du lese forrige avsnitt om vatring av kjøleskapet.



Når den venstre døren er lavere enn den høyre døren.

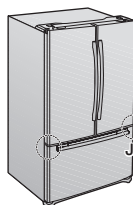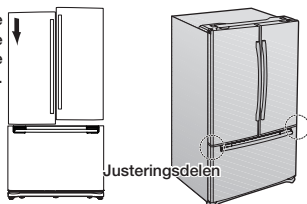

Når den venstre døren er høyere enn den høyre døren.




1. Trekk ut fryseskuffen (1), så kan du se den midterste hengselen (2).
2. Sett sekskantnøkkel (4 mm) (3) inn i akselen (4) på den midterste hengselen.
3. Vennligst juster høyden ved å skru sekskantnøkkelen (3) med klokken (↻) eller mot klokken (↺).

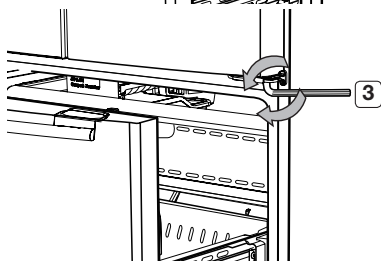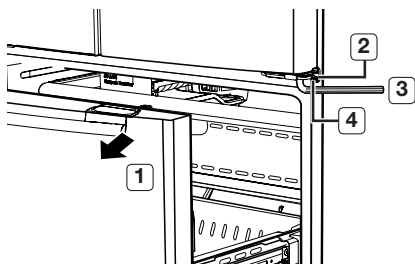

- ☑ Når du snur skrut sekskantnøkkelen mot klokken (↻), vil døren justeres opp.
Bare den venstre dørhøyden er justerbar for svingtype.

1. Etter å ha justert døren, vennligst sett inn den medfølgende låsen (5) med hjelp av tang (6) i mellomrommet mellom hengsel rommet (7) og den midterste hengselen (8). Antall fester som trengs er avhengig av størrelsen på mellomrommet.

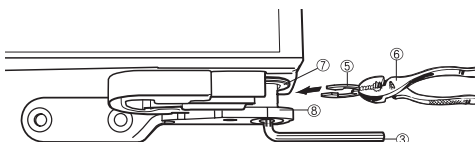


- ☑ 2 fester følger med kjøleskapet.
Tykkelsen på hvert feste er 1,0 mm.

driften av ditt Samsung kjøleskap


DELER OG FUNKSJONER

Bruk denne siden for å bli bedre kjent med kjøleskapets deler og funksjoner.


Kjøleskap

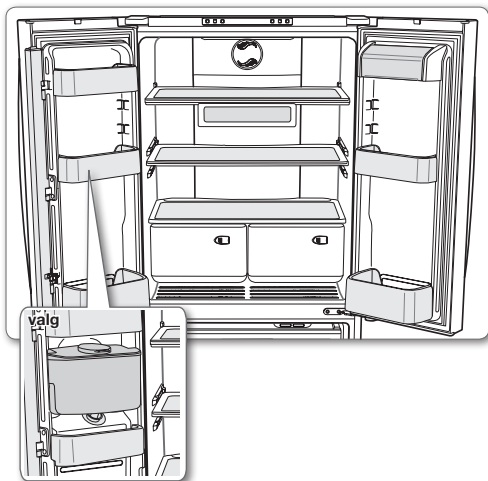

Fryser

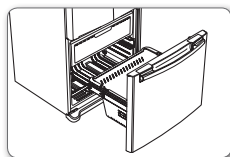


Skuffetype

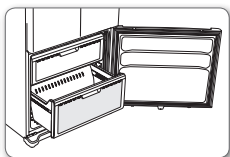

Svingtype

BRUK KONTROLLPANELET

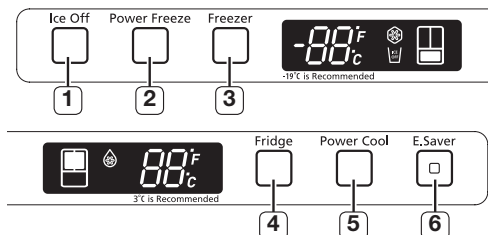

1 Is av knappen


Når Is av knappen er trykket inn, vil det ikke bli produsert is.

Bruk denne funksjonen når det er behov.

2 Hurtigfrys

Trykk på hurtigfrys knappen. (Se bildet.)

- Hurtigfrys lyset på displayet tennes (se merket) og denne funksjonen begynner å gå uavhengig av hvilken temperatur frysen er stilt inn på.



Trykk på Hurtigfrys knappen igjen for å avbryte denne funksjonen.

- Lyset går av igjen og den går tilbake til den innstilte frysertemperaturen igjen.
- Hurtigfrys funksjonen kjører i 72 timer uavhengig av den den innstilte temperaturen.



Denne funksjonen må aktiveres minst 24 timer før større varer blir plassert i fryseren.


3 Fryser

Hvis du ønsker å kontrollere temperaturen i fryseren, gjør som følger:

Trykk på Fryser knappen (se bildet)

- Temperaturen kan bli satt med 1°C intervall -25°C og -14°C.

Når du velger temperaturen vil innstilt temperatur vises i første omgang i 5 sekunder, deretter vises den faktiske temperaturen.



(Det kan være liten forskjell mellom innstilt temperatur og vise faktisk temperatur, men det vil bli rettet til innstilt temperatur automatisk.)



- Fryser temperaturen vil variere avhengig av hvor mye døren åpnes, matmengden, omgivelsestemperatur, etc.
- Temperaturdisplayet blinker når fryser temperaturen øker på grunn av hyppige dørråpning, holde varm mat, etc.

(Blinkingen stopper når kjøleskapet når normal temperatur. Hvis denne av en eller annen grunn ikke stopper etter en lengre periode, ta kontakt med et Samsung servicesenter.)


4 Kjøleskap

Hvis du ønsker å kontrollere kjøleskapets temperatur, gjør som følger:

Trykk på kjøleskapsknappen (se bilde)

- Temperaturen kan stilles inn med 1°C intervaller mellom 1°C og 7°C.

Når du velger kjøleskap temperaturen, vil den innstilte temperatur vises i første omgang i 5 sekunder, deretter så vises den faktiske temperaturen.



(Det kan være liten forskjell mellom innstilt temperatur og vise faktisk temperatur, men det vil bli rettet til innstilt temperatur automatisk.)



- Temperaturen i kjøleskapet vil variere avhengig av hvor mye døren åpnes, matmengden, omgivelsestemperatur, etc.
- Temperaturen i hver hylle eller beholder kan være forskjellig.
- Temperaturdisplayet blinker når temperaturen i kjøleskapet økes på grunn av at døren åpnes mange ganger, varm mat plasseres inn i kjøleskapet, etc.


(Blinkingen stopper når kjøleskapet når normal temperatur. Hvis denne av en eller annen grunn ikke stopper etter en lengre periode, ta kontakt med et Samsung servicesenter.)

5 Hurtig kjøling

Trykk på hurtig kjøling knappen. (Se bildet.)

- Hurtig kjøling lyset på displayet tennes (se merket) og denne funksjonen begynner å gå uavhengig av hvilken temperatur kjøleskapet er stilt inn på.

Trykk på hurtig kjølings knappen igjen for å avbryte denne funksjonen.

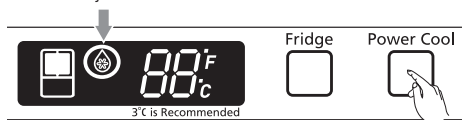

- Lyset slukkes og kjøleskapet vil gå tilbake til den innstilte temperaturen igjen.



- Hurtig kjølings funksjonen er i drift i 2 og en halv time uavhengig av den innstilte temperaturen.

6 Ø-sparing knappen.

Trykk på Økonomi knappen for bedre energi effektivitet. Hvis det dannes vannråper på dørene, skru økonomi funksjonen av.

LAGE IS

Automatisk ismaskin modell

Ismaskinen vil produsere 8 kuber per syklus - ca 100 ~ 130 kuber i en 24-timers periode, avhengig av fryser temperatur, romtemperatur, antall ganger døren åpnes og andre bruksforhold. Kast de

første partiene med is for å sikre at vannforsyningen er klar. Pass på at ingenting forstyrrer bevegelsen til følearmen. Når beholderen når nivået til følerarmen, vil ismaskinen slutte å produsere is.


Etter at ismaskinen har blitt slått på igjen, vil det være en forsinkelse før ismaskinen gjenopptar driften.

Det er normalt at flere kuber henger sammen. r.

Hvis isen ikke brukes jevnlig, vil de gamle iskubene bli uklare, smake flatt og krympe. Så hvis du ikke ønsker å lage is, press Is av knappen.




Når "Ismaskin" funksjonen er valgt, vil is forming være prioritert. Da kan temperaturen i fryseren bli lavere enn den innstilte temperaturen. Når du ikke trenger "ismaskin" funksjonen, trykk på knappen "is av". Å ikke gjøre det kan skape støy.

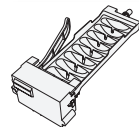

Vri ismaskin modell

1. Ta ut isbitebrettene.
2. Fyll brettene opp til merket for maksimalt vann nivå (pil).
3. Set isbitebrettene tilbake på plass. Og lukk døren på fryseren.
4. Etter at vannet har frosset, skru på bryteren for å tømme isbitene inn i oppbevaringsrommet.

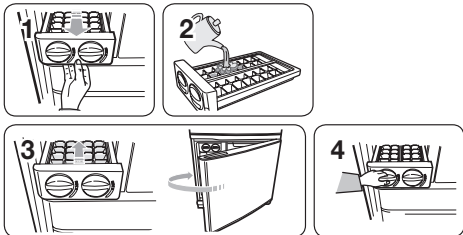


FJERNING OG FLYTTING AV KJØLESKAP TILBEHØR.

1. Dørhyller

For å fjerne – bare løft hyllen opp og dra den rett ut.

For å erstatte - Skli den inn i den ønskede posisjonen og dytt ned til den stopper.

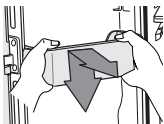

⚠ FORSIKTIG Skader kan forekomme hvis dørhyllene ikke er godt festet. Ikke la barn leke med hyllene.

De skarpe hjørne på hyllene kan forårsake personskade.




Tøm hyllene før justering.

Støvtørring – fjern beskyttelsen og vask i vann.

2. Kjøleskaphyller

For å fjerne - Når du drar ut hyllen, hvis den ikke glir lett ut, løft den lett opp og dra den ut igjen.



For å erstatte - Når du dytter inn hyllen, hvis den ikke sklir lett inn, løft den litt opp og dytt den inn igjen.




Glasshyllene er tunge.


⚠ FORSIKTIG Vær ekstra forsiktig når du fjerner dem.

3. Grønnsaker & frukt skuffer

For å fjerne - Dra ut skuffen så langt det går. Løft fronten lett opp og dra den rett ut.



For å erstatte - Sett inn skuffen i rammesporene og dytt den tilbake på plass.



Skuffene må fjernes før glasshyllene over kan løftes ut.



For å få best energieffektivisering av dette produktet, vennligst la alle hyller, skuffer og kurver på sin opprinnelige stilling som vist i illustrasjon på side 21.







FJERNING AV FRYSETILBEHØR

1. Dra ut skuffen

For å fjerne - Dra ut skuffen så langt den går. Løft lett opp baksiden av skuffen og løft den rett ut. (Se bilde 1 & 2)

Åpne fryserdøren fullt og fjern skuffen.


For å erstatte - Legg skuffen inn på sporene ved å vinkle den litt opp. Senk skuffen inn på plass til den er horisontal og skli skuffen inn. (se bilde 3)



2. Fryser skuff


Svingtype

For å fjerne - Dra skuffen helt ut. Vinkle baksiden av skuffen opp og løft den ut for å fjerne.



For å erstatte - plasser skuffen inn på sporene.


Ved erstatning, plasser skuffen inn i sporhullet.

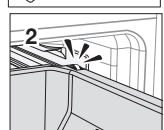

Skufftype

For å fjerne skuffen - Dra skuffen helt ut. Vinkle opp baksiden av skuffen og løft den ut for å fjerne.

For å flytte skuffen inn - Sett skuffen inn på sporene.



⚠ Ikke la barn leke med kjøleskapet da de kan **FORSIKTIG** skade seg selv eller kjøleskapet.

Ikke sitt på frysedøren. Døren kan knekke.
Ikke la barn klatre inn i frysekurven.

⚠ Hvis du fjerner skillet for å rengjøre **ADVARSEL** frysekurven, må du huske å installere skillet med en skrue etter rengjøring for å hindre at barn kan bli fanget inne i kurven.

Å BRUKE VANNDISPENSEREN (VALGFRI)

Du kan enkelt få avkjølt vann fra vanddispenser uten å åpne kjøleskapsdøren. I tillegg kan du spare strøm ved å redusere antall ganger døren åpnes med mer enn 30%.

Å fylle vanntanken


Du kan fylle vann på vanntanken som sitter på innsiden av kjøleskapet, eller du kan ta ut vanntanken for å fylle vann.

Metode 1

Etter å ha åpnet lokket, fyll i vann. Hvis du heller i vannet for fort, kan vannet renne over.

Metode 2

1. Åpne låsen på begge sider av vanntanken for å fjerne lokket på vanntanken.
2. Fyll vann i vanntanken.

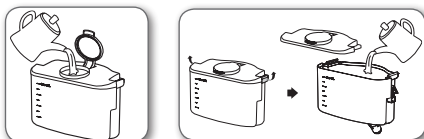

⚠ Ikke legg noe annet enn vann **FORSIKTIG** i vanntanken.

- Ikke hell i noe annet enn vann i vanntanken.
- Fyll med vann opptil 4. OL. Hvis du fyller på til over merket så kan det renne ut når døren åpnes og lukkes.
- Dytt på hetten til du hører et klikk.

Å få vann fra dispenser.

Plasser et glass under vannuttaket og skyv den forsiktig mot vanddispenser spaken med glasset. Blått lys slås på når du trykker spaken.




- Pass på at glasset er på linje med dispenserens for å forhindre at vannet spruter ut.
- Vanddispenser er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av modell.

Når vanddispenser ikke er i bruk, er følgende anbefalt

Fest vannforsyning enhet tett inn i festehullet.

Døren lukkes ikke automatisk når vanntilførselsanordningen er trukket ut for en lengre periode grunnet at kulden vil lekke ut.



RENGJØRING AV KJØLESKAPET

⚠ Ikke bruk Benzene, tynner eller Clorox™ **ADVARSEL** i rengjøringen. De kan skade overflaten av apparatet og kan utgjøre en brannfare.

⚠ Ikke spray kjøleskap med vann mens det **FORSIKTIG** er plugget i, da det kan gi elektrisk støt. Ikke rengjør kjøleskapet med benzen, tynnere eller bil vaskemiddel da dette kan utgjøre en brannfare.

BYTTE INNVENDIGE LYS



Bytte LED type lys

⚠ Ikke demonter eller erstatt LED type lys. **FORSIKTIG**

For å skifte LED lys type, kontakt Samsung servicesenter eller en autorisert Samsung-forhandler.

PROBLEM	LØSNING
Kjøleskapet virker ikke i det hele tatt eller blir ikke kald nok.	- Sjekk at strømkabelen sitter godt i. - Er temperatur kontrollen på kontrollpanelet satt til riktig temperatur? Prøv å stille inn en lavere temperatur. - Står kjøleskapet i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde? - Står ryggen på kjøleskapet så tett inntil veggen at luften ikke får sirkulert? (Se side 16 for beste plassering.)
Maten i Kjøleskapet er frosset.	- Er temperaturen på kontrollpanelet satt til riktig temperatur? Prøv å stille den inn på en høyere temperatur. - Er temperaturen i rommet for lav? - Lagrer du maten for nær baksiden av kjøleskapet? Flytt maten bort fra lufteventilene.
Du hører merkelige lyder.	- Sjekk at kjøleskapet står støtt og er i vater. - Står ryggen på kjøleskapet så tett inntil veggen at luften ikke får sirkulert? - Har noe falt bak eller under kjøleskapet? - En "tikkende" lyd kan høres inne fra kjøleskapet. Det er vanlig og forekommer fordi forskjellig tilbehør trekker seg sammen og utvides i henhold til temperaturen inne i kjøleskapet. - Når den automatiske ismaskinen er på, lages isen i is beholderen. Etter at isen er frossen, inverterer beholderen og isen faller ned i lagringsrommet og vannet strømmer gjennom vannventilen. Disse operasjoner forårsaker støy med jevne mellomrom, men dette er normalt.
De fremre hjørner og horisontalhengslede delen av apparatet er varme og kondens oppstår.	- Noe varme er normalt ettersom anti-frys er installert i den horisontale hengslede delen i kjøleskap for å hindre kondens. - Står kjøleskaps døren på gløtt? Kondensering kan oppstå når du lar døren stå åpen over lengre tid.
Ismaskinen produserer ikke is.	- Ventet du i 12 timer etter installasjonen av vanntilførselsen før du laget is? - Er vannlinjen koblet på og stengkranen åpen? - Har du manuelt stoppet ismaskinen? - Er fryseren for varm? Prøv å skru ned temperaturen på fryseren.
Du hører vannet renne i kjøleskapet.	Dette er normalt. Rennelyden skyldes at kjølevæsken sirkulerer rundt i kjøleskapet.
Det lukter dårlig inne i kjøleskapet.	- Sjekk at det ikke ligger råttne mat inne i kjøleskapet. - Mat med sterk lukt (slik som fisk) bør oppbevares i tette beholdere. - Rengjør fryseren jevnlig og kast ødelagt eller tvilsom mat.
Frost dannes på veggene i fryseren.	- Er luftventilen blokkert? Fjern enhver hindring så du sikrer at luften kan sirkulere fritt. - Sørg for at det er nok plass mellom maten for å sikre en effektiv luftsirkulasjon. - Er fryserkuffene skikkelig lukket?

Romtemperatur grenser

Dette kjøl / frys er konstruert for å operere i temperaturer angitt av sin temperaturklasse merket på merkeplaten.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperatur (°C)
Utvidet temperert	SN	+10 til +32
Temperert	N	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38
Tropisk	T	+16 til +43

MERK: Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som plassering av kjøleskap / fryser, omgivelsestemperatur og hvor ofte du åpner døren. Juster temperaturen ved behov for å kompensere for disse faktorene.

Norsk



Korrekt avfallshåndtering av dette produktet
(Avfallshåndtering av elektrisk & elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med kildesortering systemer)

Denne merkingen av produktet, tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, øretelefoner, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending bør dette holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Vanlige brukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan levere disse elementene for miljømessig trygg resirkulering.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

For informasjon om Samsungs miljøforpliktelser og produktspesifikke regulatoriske forpliktelser bl. a. REACH besøk:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

(Kun for produkter solgt i Europeiske land)

SAMSUNG

Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE

Hvis du har spørsmål eller kommentarer som er relatert til Samsung-produkter, kontakter du SAMSUNG-kundeservicesenter.

Land	Kontaktsenter	Nettsted
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support