

SAMSUNG

SM-A320FL
SM-A520F

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 4 Les dette først
- 6 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter
- 9 Opprettholde vann- og støvbestandigheten
- 10 Innhold i produktesken
- 11 Enhetsoppsett
- 15 Batteri
- 20 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 25 Minnekort (microSD-kort)
- 29 Slå enheten på og av
- 30 Kontrollere berøringsskjermen
- 33 Startskjermbildet
- 39 Låseskjerm
- 41 Always On Display
- 43 Varselspanel
- 45 Angi tekst
- 48 Ta et bilde av skjermen
- 48 Åpne apper
- 49 Sikker mappe
- 52 Flervindu
- 56 Samsung-konto
- 58 Overføre data fra din gamle enhet
- 60 Enhets- og dataadministrasjon
- 62 Rask tilkobling
- 65 Delingsfunksjoner
- 66 Nødmodus

Apper

- 67 Installere eller avinstallere apper
- 69 Telefon
- 72 Kontakter
- 76 Meldinger
- 78 Internett
- 80 E-post
- 81 Kamera
- 92 Galleri
- 97 Samsung Members
- 99 Game Launcher
- 101 Samsung Notes
- 103 Kalender
- 104 S Health
- 107 S Voice
- 108 Lydopptaker
- 110 Mine filer
- 110 Klokke
- 112 Kalkulator
- 112 Radio
- 113 Google-apper

Innstillinger

- 115 Innledning
- 115 Tilkoblinger
- 127 Lyd og vibrering
- 128 Varsler
- 128 Skjerm
- 130 Bakgrunner og temaer
- 131 Avanserte funksjoner
- 133 Enhetsvedlikehold
- 135 Apper
- 135 Låseskjerm og sikkerhet
- 140 Nettsky og kontoer
- 142 Google
- 142 Tilgjengelighet
- 143 Generell styring
- 143 Programvareoppdatering
- 144 Brukerhåndbok
- 144 Om enheten

Tillegg

- 145 Feilsøking
- 151 Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
- Bildene i denne håndboken er basert på modellen SM-A520F.

- Pass på så du ikke glemmer opplåsingskodene for skjermlåsen og andre sikkerhetsfunksjoner. Hvis du glemmer en opplåsingskode, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjenning fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Om enheten** → **Batteriinfo** for å se FCC-ID-en.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

Når enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.

Gjør som følger når enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

Når enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer

- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper over lengre perioder
 - Ved spilling av høykvalitetsspill over lengre perioder
 - Ved opptak av videoer over lengre perioder
 - Ved streaming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
 - Når du kobler til en TV
- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
 - Ved bruk av Flervindu
 - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
 - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
 - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

Gjør som følger når enheten blir varm:

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødanrop frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.

Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.
- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Opprettholde vann- og støvbestandigheten

Enheten er vann- og støvbestandig. Følg disse tipsene nøye for å sørge for at enheten forblir vann- og støvbestandig. Hvis du ikke følger disse tipsene, kan enheten bli skadet.

- Ikke senk enheten dypere i vann enn 1,5 m, og ikke hold den under vann i mer enn 30 minutter.
- Ikke eksponer enheten for **kraftige vannbevegelser**.
- Hvis enheten utsettes for rent vann, må du tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis enheten utsettes for andre væsker, som saltvann, ionisert vann eller alkohol, må du skylle den med rent vann og tørke grundig av den med en ren og myk klut. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan enhetens ytelse og utseende bli påvirket.
- **Hvis enheten har blitt senket i vann, eller hvis mikrofonen eller høyttaleren er våt**, kan det hende at lyden ikke høres klart under en telefonsamtale. Tørk av enheten med en tørr klut eller tørk den grundig før du bruker den.
- Det kan hende at berøringsskjermen og andre funksjoner ikke virker som de skal **hvis enheten brukes i vann**.
- **Enheten din har blitt testet i kontrollerte omgivelser og er vist å være beskyttet mot vann og støv i spesifikke situasjoner (møter kravene til klassifisering IP68 som beskrevet i den internasjonale standarden IEC 60529 – Grader av beskyttelse gitt av kapslinger [IP-kode], testforhold: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 meter, i 30 minutter). Til tross for denne klassifiseringen kan enheten likevel bli skadet i enkelte situasjoner.**

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Enhet
- Hurtigstartveiledning




- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


Enhetsoppsett


– Type 1 (SM-A320FL):

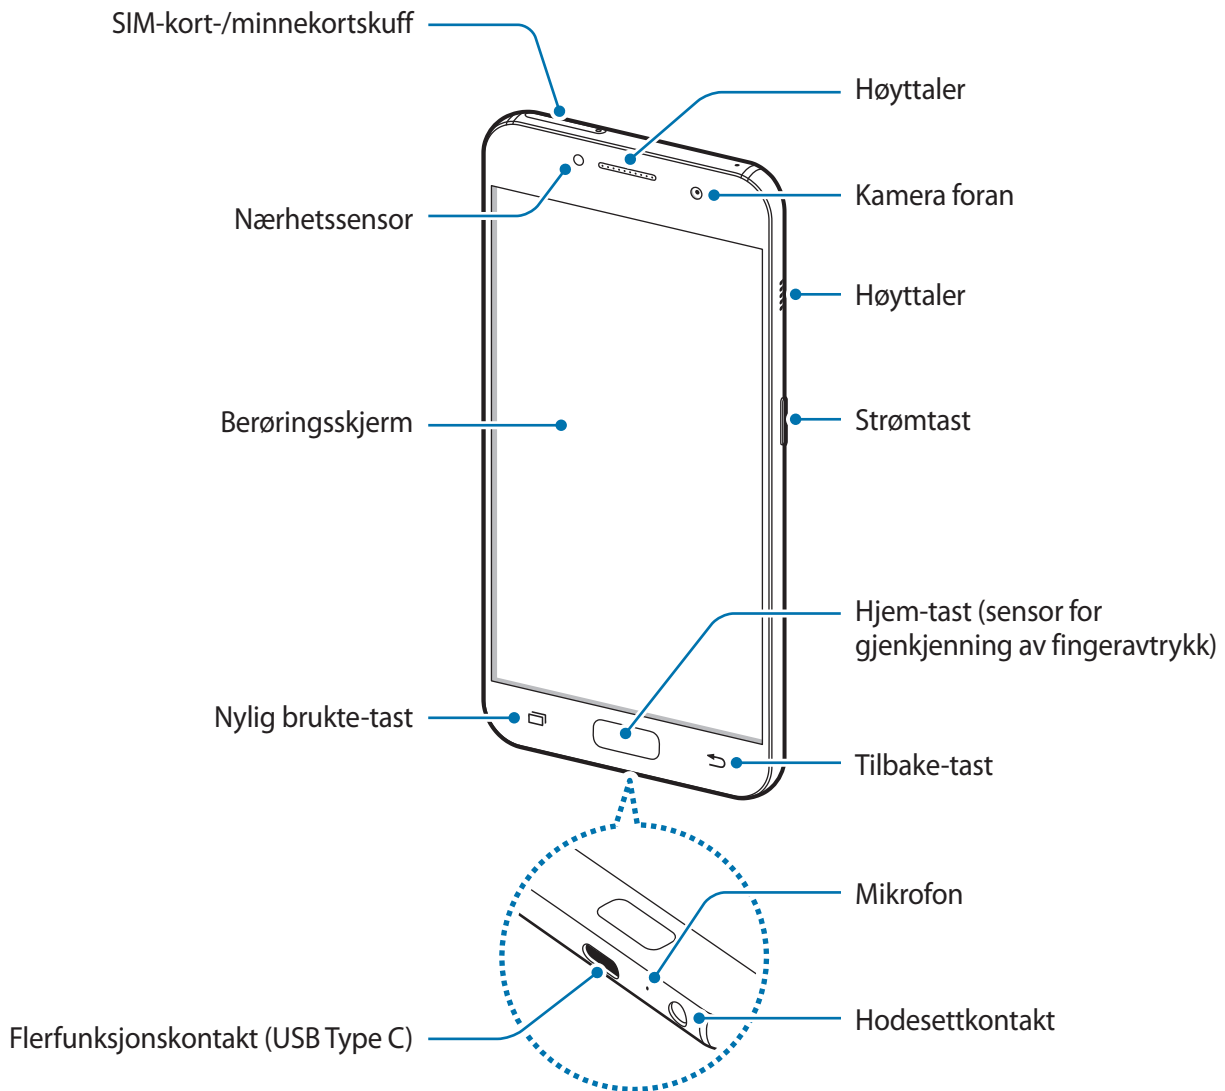

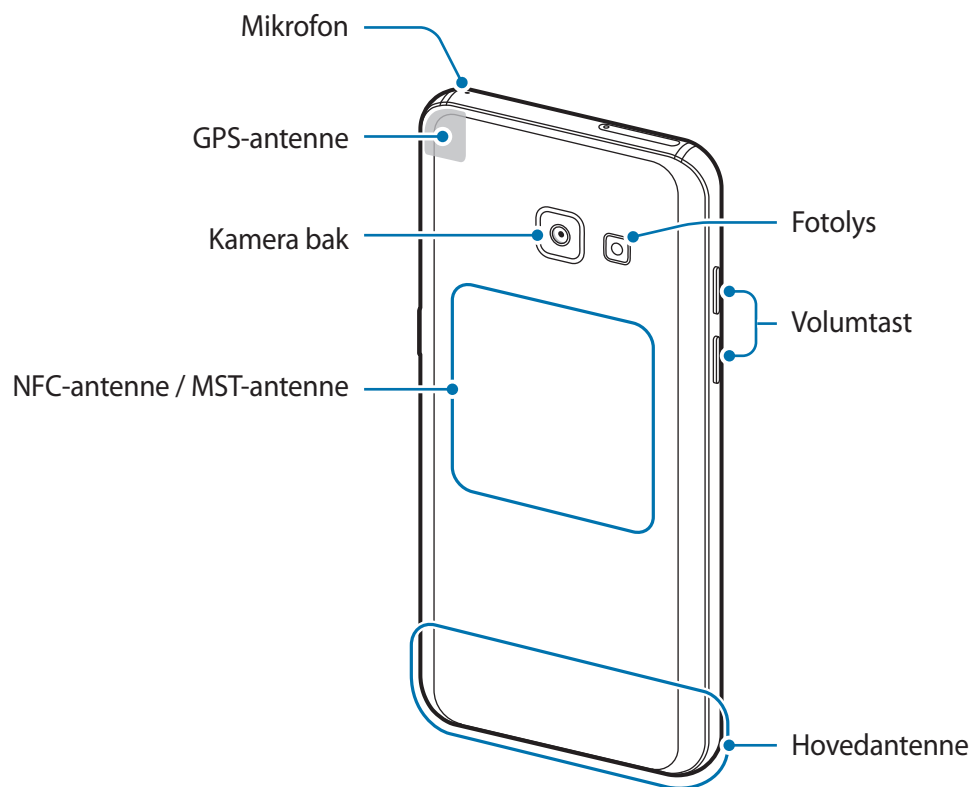

- **Type 2 (SM-A520F):**

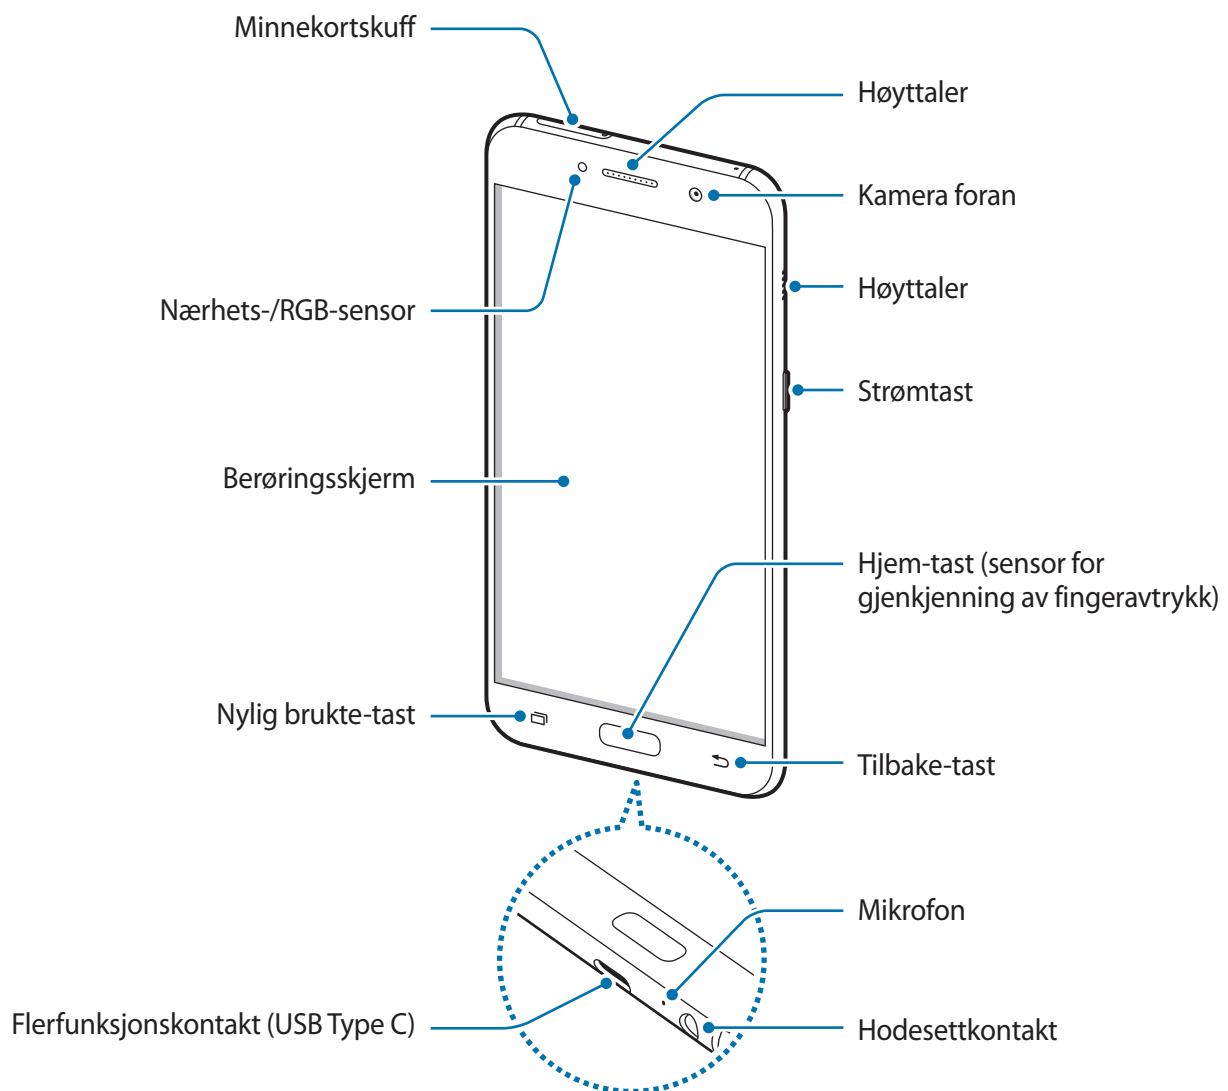

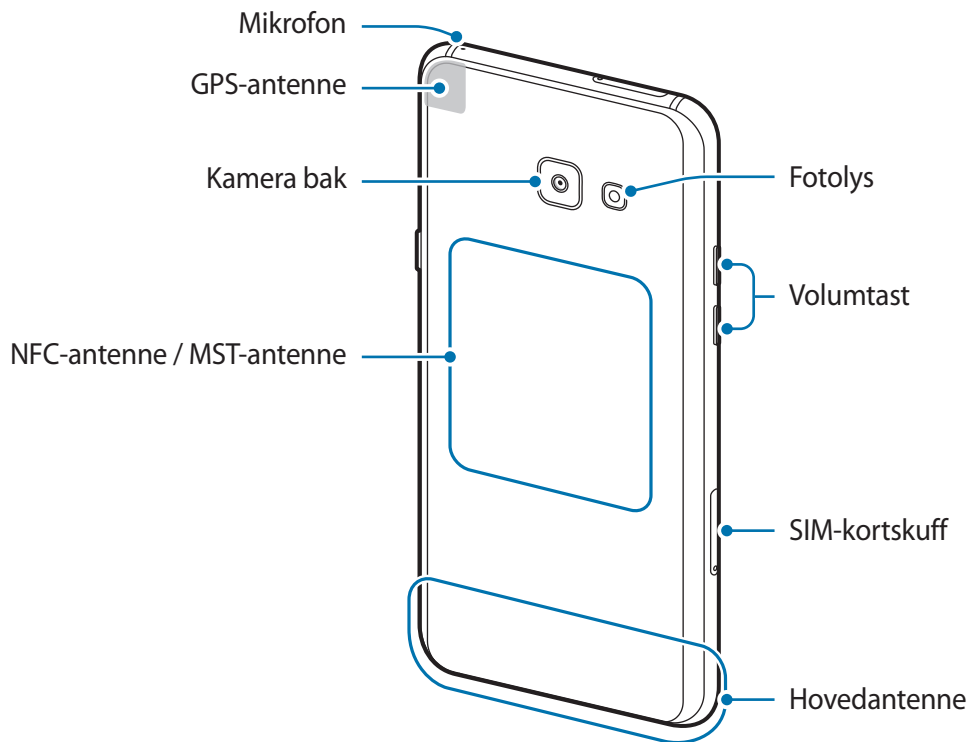

- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
 - Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
 - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	- Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. - Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Nylig brukte	- Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. - Trykk på og hold for å starte delt skjerm-visningen.
 Hjem	- Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. - Trykk på for å returnere til startskjermbildet. - Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	Trykk på for å justere enhetsvolumet.



Funksjonen til tastene er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller hos alle tjenesteleverandører.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.




Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.




For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble USB-kabelen til enhetens flerfunksjonskontakt.

- Type 1 (SM-A320FL):

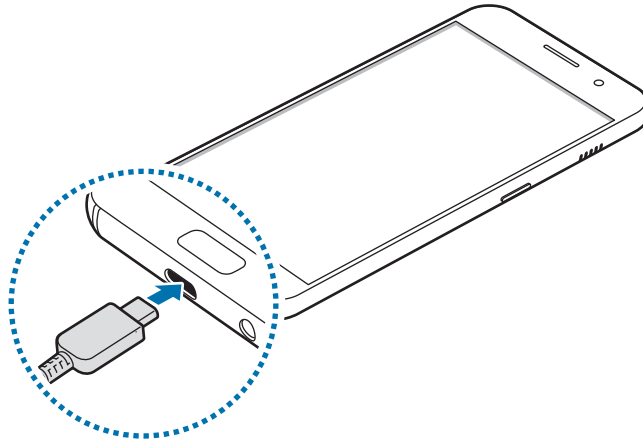

- Type 2 (SM-A520F):

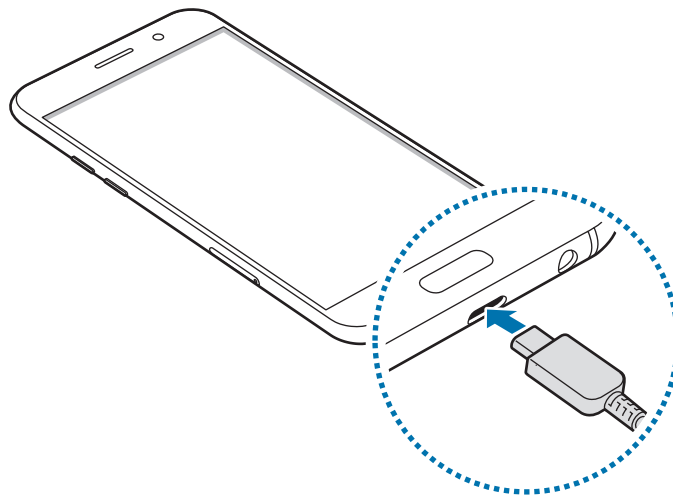

- 2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
- 3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Vise gjenstående ladetid

Åpne startskjermbildet mens enheten lades, og trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri**.



Faktisk ladetid kan variere, avhengig av enhetens status og ladeforholdene. Det kan hende at gjenstående tid ikke vises når du lader enheten på et veldig kaldt eller veldig varmt sted.

Redusere batteriforbruket

Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:

- Optimaliser enheten ved å bruke enhetsoppdateringsfunksjonen.
- Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres, for eksempel e-post.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for batterilading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.

- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Hurtiglading

Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være avslått.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Om Hurtiglading

- Ved Hurtiglading benyttes en batteriladeteknologi som lader batteriet raskere ved å øke ladestrømmen. Enheten støtter Samsungs Adaptiv hurtiglading-funksjon og Qualcomm Quick Charge 2.0.
- For å bruke Hurtiglading på enheten, kobler du den til en batterilader som støtter Adaptiv hurtiglading eller Quick Charge 2.0.

Øke ladehastigheten

For å øke ladehastigheten, slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader batteriet når enheten er slått av, vil ⚡-ikonet vises på skjermen.

Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → ⋮ → **Avanserte innstillinger** på startskjermbildet, og trykker deretter på **Hurtiglading med kabel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



- Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader.
- Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade på enheten.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.

- 1 På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → **MID**.
- 2 Trykk på **TILPASS** for å endre strømsparingsinnstillingene før du starter strømsparingsmodus.
- 3 Trykk på **BRUK**.

Maksimal strømsparingsmodus

I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å bruke det mørke temaet og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.

- 1 På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → **MAKSIMUM**.
- 2 Trykk på **TILPASS** for å endre strømsparingsinnstillingene før du starter maksimal strømsparingsmodus.
- 3 Trykk på **BRUK**.

Når du har startet maksimal strømsparingsmodus, går du til startskjermbildet og trykker på  før du velger en app du vil bruke. Hvis du vil fjerne apper, trykker du på  → **Rediger** og velger en app med .

Hvis du vil deaktivere maksimal strømsparingsmodus, trykker du på  → **Deaktiver Maksimal strømsparingsmodus**.



Den beregnede batteribrukstiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.




- Bruk bare nano-SIM-kort.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.




Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

- Type 1 (SM-A320FL):

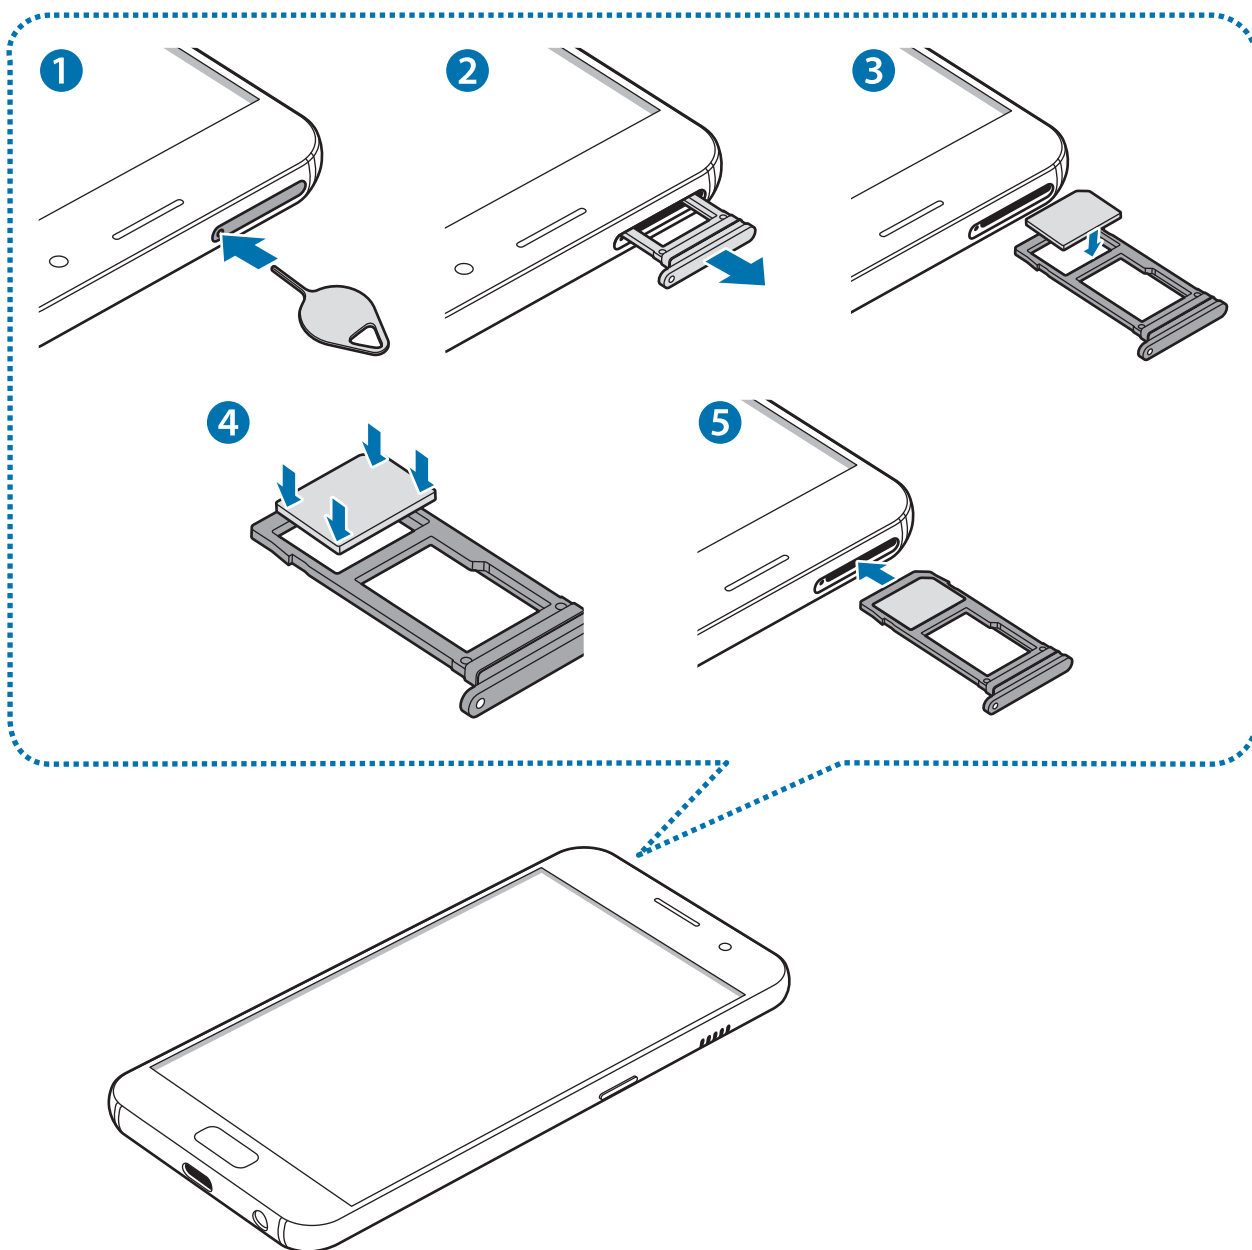

- Type 2 (SM-A520F):

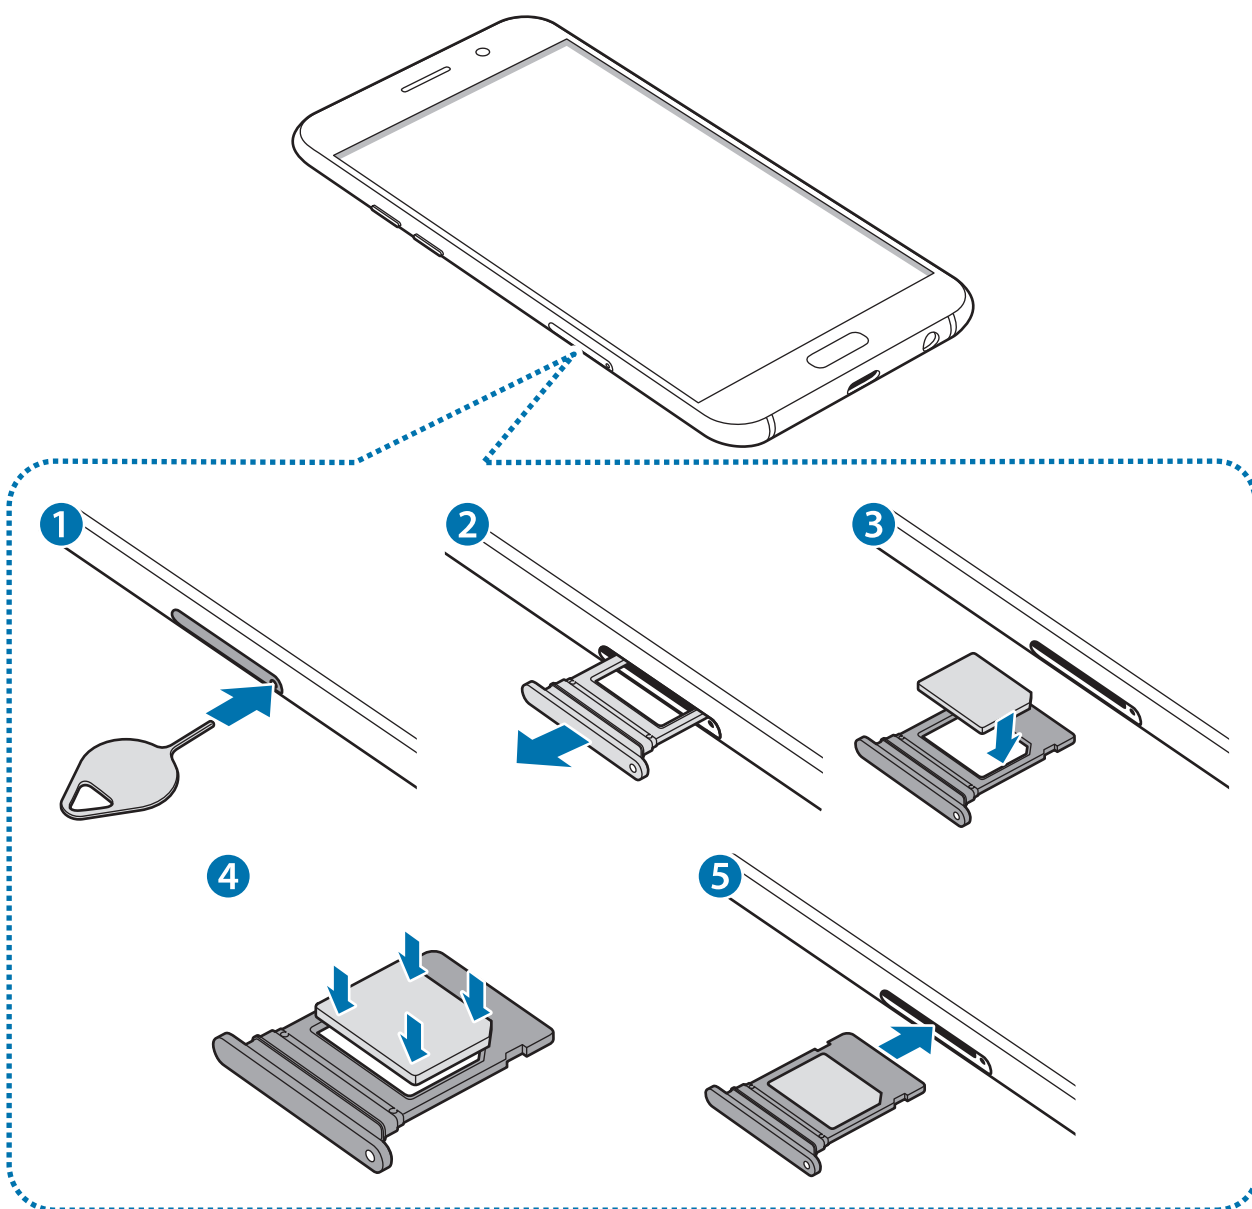

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.



Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

2 Trekk SIM-kortsporet forsiktig ut av SIM-kortsporskuffen.

3 Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

4 Dytt SIM- eller USIM-kortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.



Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.


5 Sett SIM-kortsporet tilbake i SIM-kortsporskuffen.




- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Riktig innsetting av kort

– Type 1 (SM-A320FL):

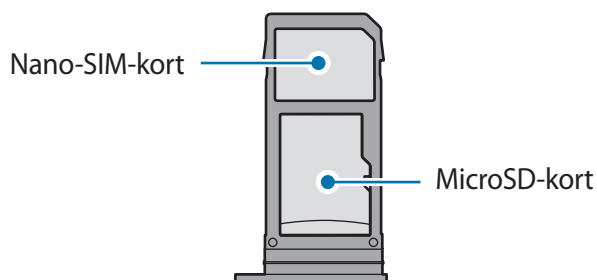


– Type 2 (SM-A520F):

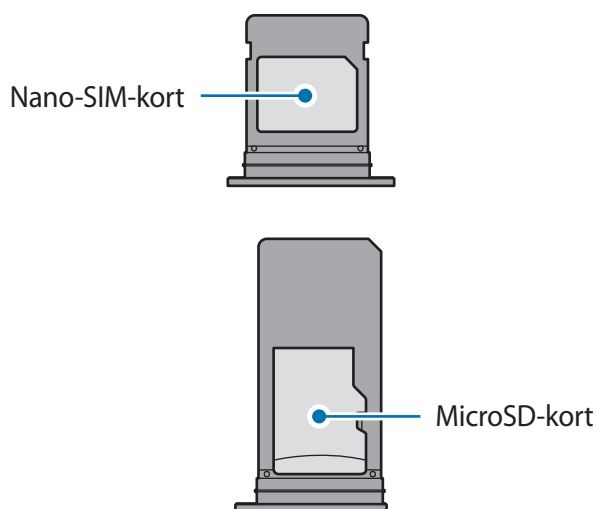


Bruk bare nano-SIM-kort.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk SIM-kortsporet forsiktig ut av SIM-kortsporskuffen.
- 3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
 - **Type 1 (SM-A320FL):**

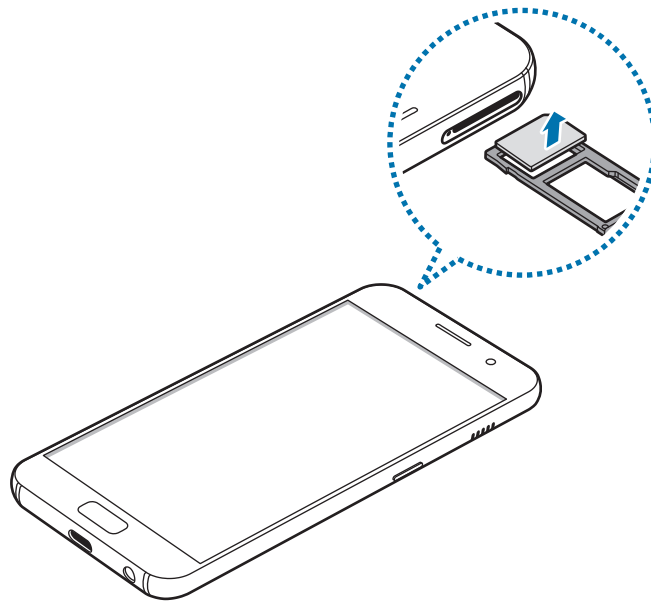

- **Type 2 (SM-A520F):**

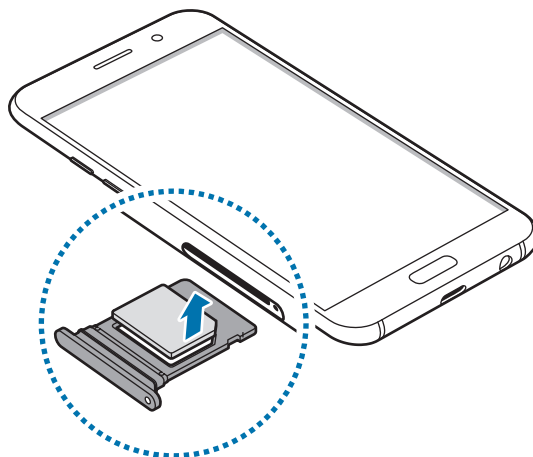

- 4 Sett SIM-kortsporet tilbake i SIM-kortsporskuffen.

Minnekort (microSD-kort)

Sette inn et minnekort

Enhetens minnekortkapasitet kan variere fra andre modeller, og noen minnekort er kanskje ikke kompatibel med enheten avhengig av minnekortprodusent og -type. Hvis du vil vise enhetens maksimale minnekortkapasitet, kan du se nettstedet til Samsung.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.




- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet, ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Hvis enheten ikke gjenkjenner minnekortet ditt, formaterer du det på datamaskinen.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

- Type 1 (SM-A320FL):

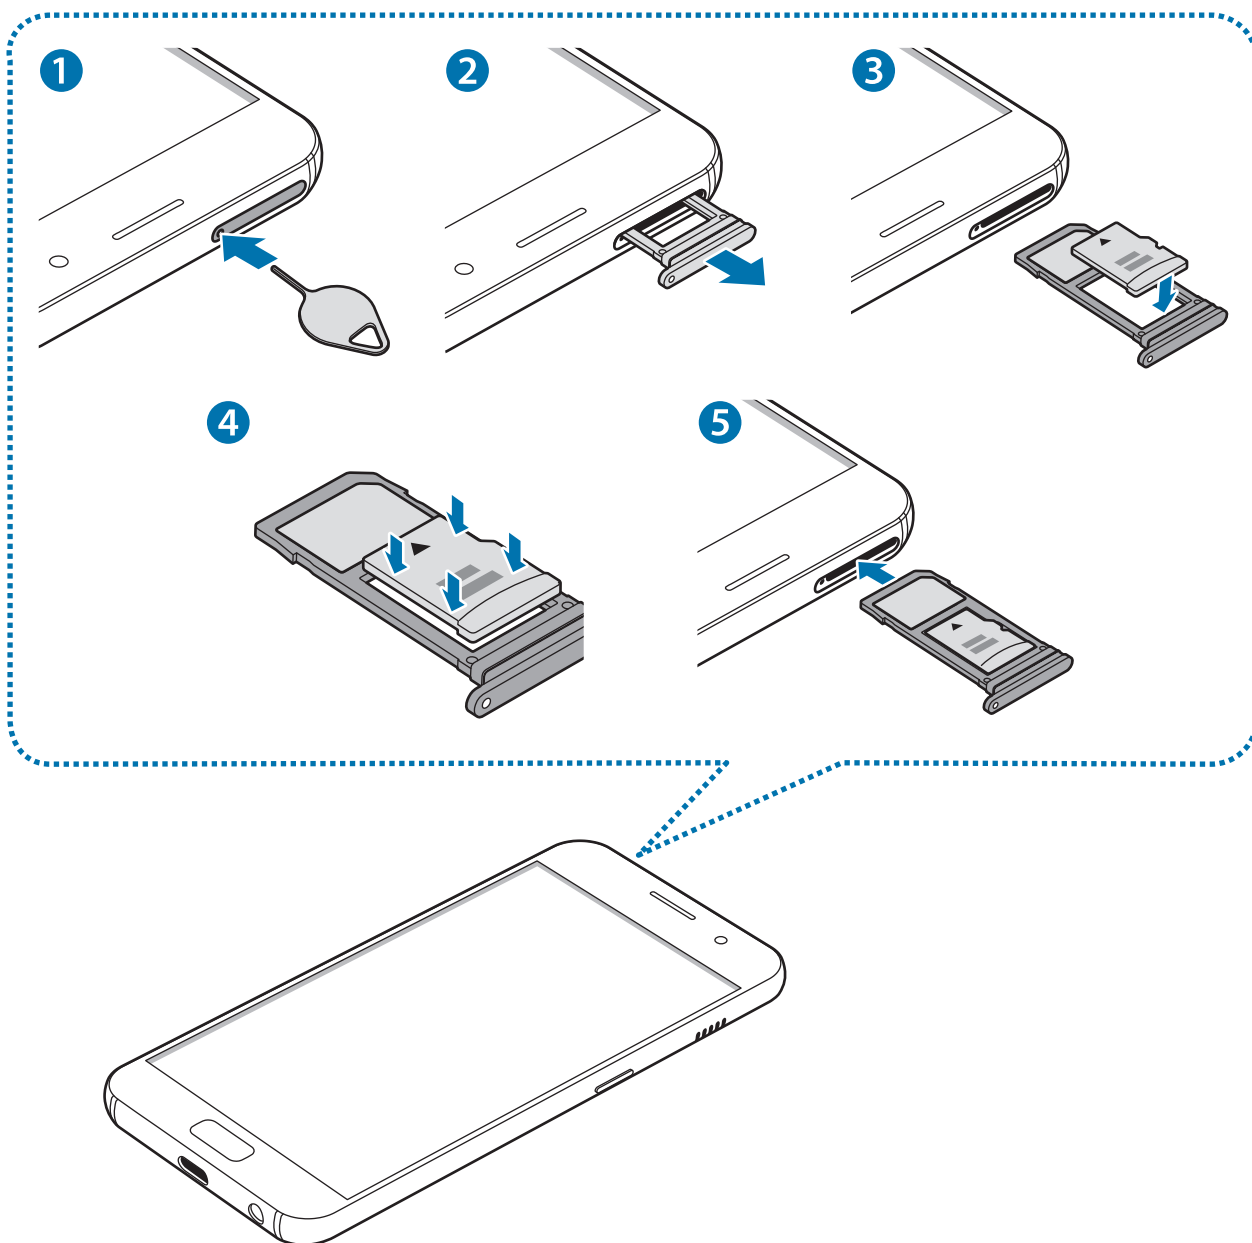

- Type 2 (SM-A520F):

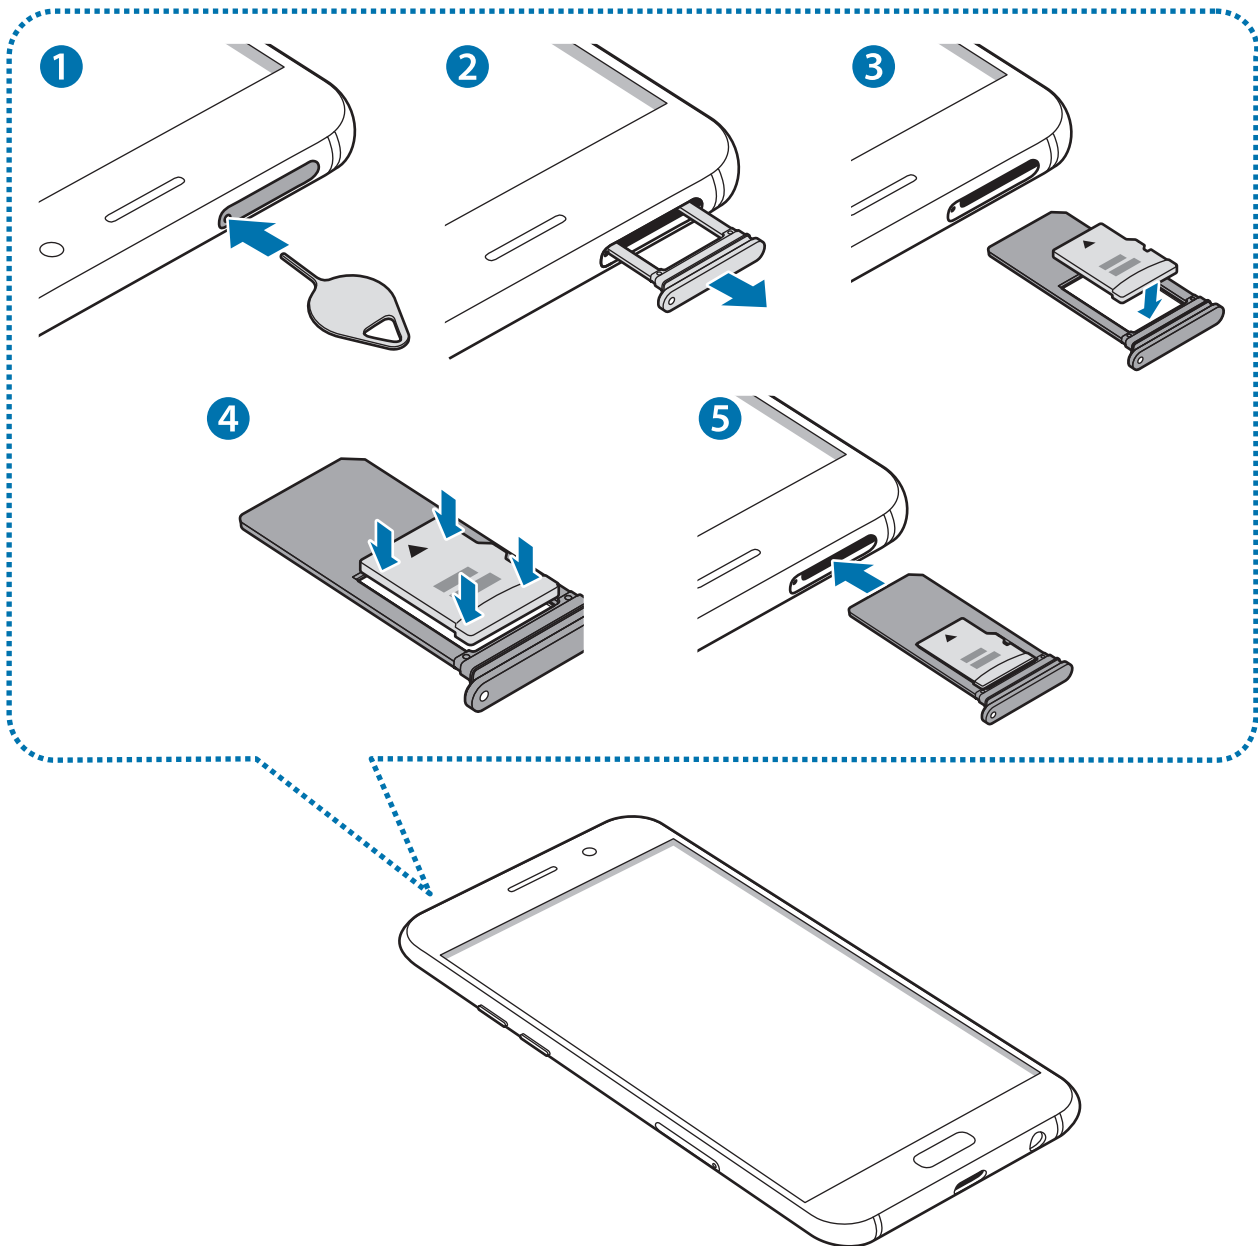

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.



Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.


2 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av sporet.




Når du fjerner skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.

3 Plasser et minnekort i minnekortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

- **Type 1 (SM-A320FL):**

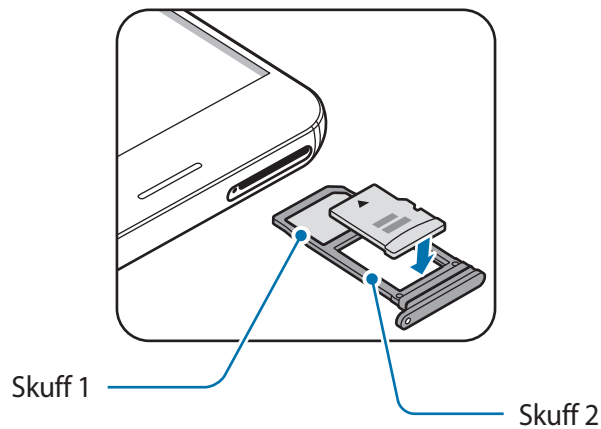

- **Type 2 (SM-A520F):**

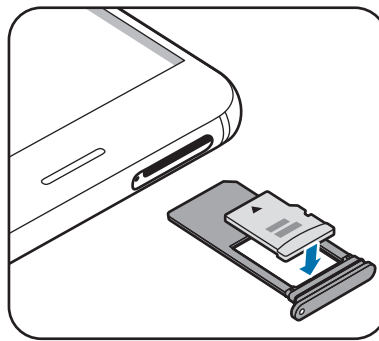

4 Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.

5 Sett minnekortskuffen tilbake i sporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Løs ut**.

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på skuffen for å løsne skuffen.

2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.

3 Ta ut minnekortet.

4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av bruk av skadede minnekort, inkludert tap av data.

Formater minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Formater** → **FORMATER**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

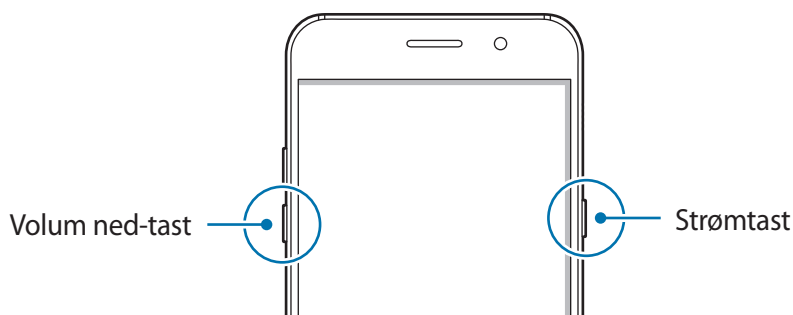

Kontrollere berøringsskjermen




- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinnndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.


Trykke

Trykk på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en knapp på skjermen, eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

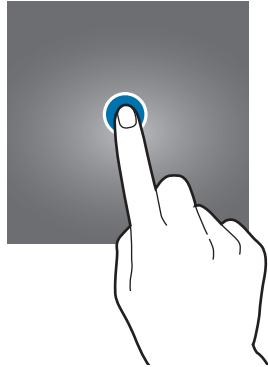


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

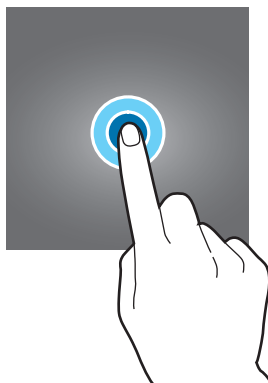


Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.

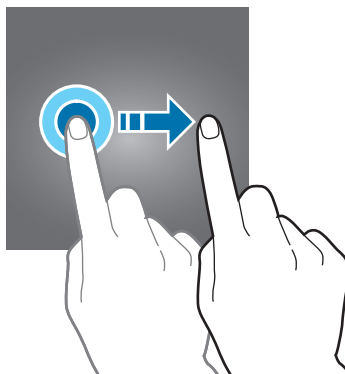


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

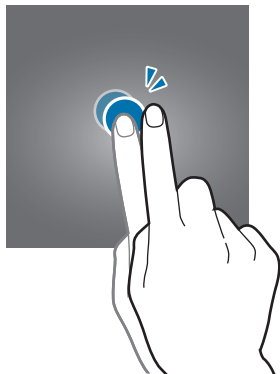



Stryke

Stryk til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Stryk opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

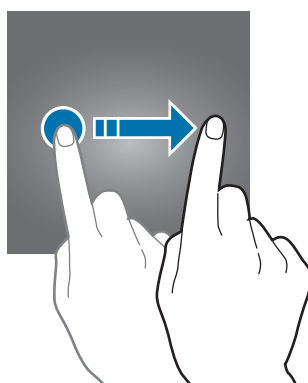

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

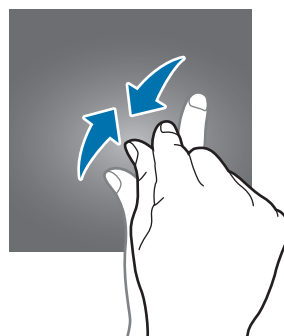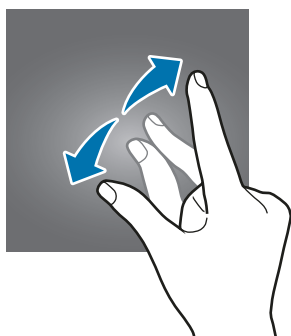

Startskjermbildet


Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen.




Utseendet på startskjermbildet kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

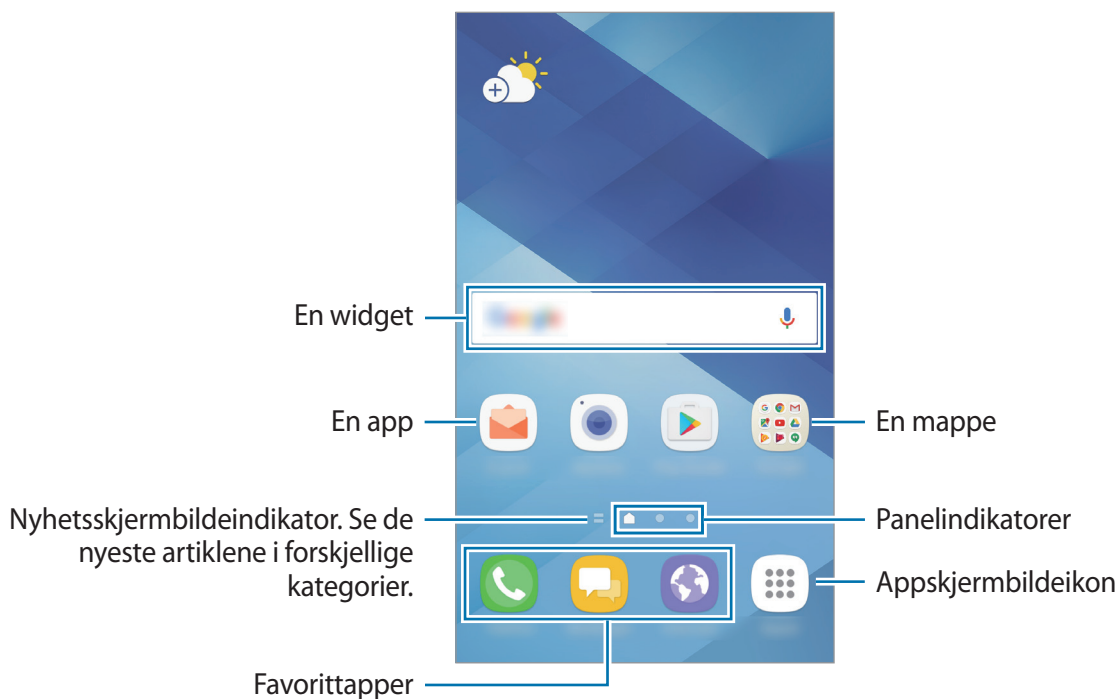

Alternativer på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene. Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepener. Du kan også angi bakgrunn for startskjermbildet, legge til widgeter på startskjermbildet, og mer.

- **Bakgrunner og temaer:** Endre enhetens bakgrunnsbilde, tema eller ikoner.
- **Widgeter:** Legg til widgeter på startskjermbildet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.
- **Rutenett:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet og appskjermbildet.

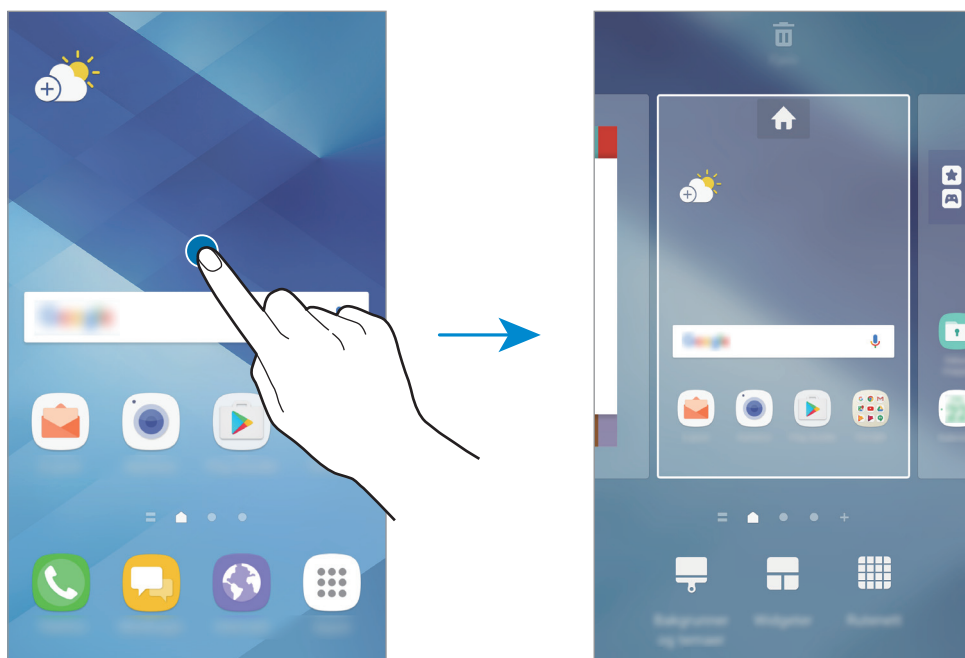

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte elementer

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan flytte et element på en enklere måte ved å trykke på og holde elementet og dra det til **Flytt apper** øverst på skjermen. Elementet flyttes til panelet øverst på skjermen. Stryk til venstre eller høyre for å gå til et annet panel, og dra elementet til den nye plasseringen.


Fjerne elementer

Trykk på og hold et element, og dra det deretter til **Fjern** øverst på skjermen.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
- 2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

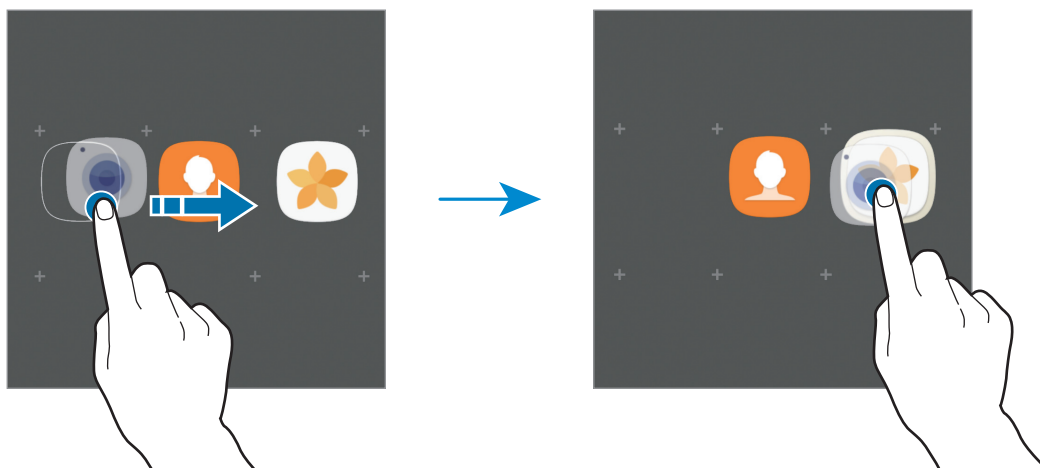

3 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på .

Hvis du vil legge til flere apper i mappa, trykker du på **LEGG TIL**, merker av for appene og trykker deretter på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappa på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne apper fra en mappe og flytte dem til startskjermbildet, trykker du på mappa og drar appen til startskjermbildet.

Hvis du vil slette apper i en mappe, trykker du på mappa og drar appen du vil slette, til **Slett** øverst på skjermen.

Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, stryker du til venstre og trykker på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjerm bilde, trykker du på .

Bruke hurtigalternativer

På startskjermbildet trykker du og holder inne et appikon eller en mappe for å få hurtigtilgang til alternativene.

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen.

Flytte elementer



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.


Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper du vil bruke.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 På appskjermbildet trykker du på → **Rediger**.
- 2 Trykk på og hold en app, og dra den deretter over en annen app.
- 3 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

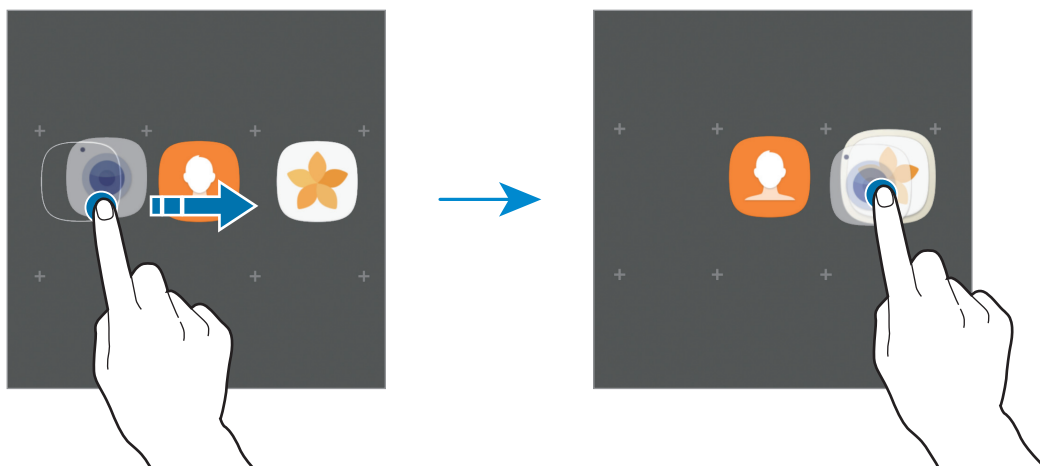

- 4 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på .

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på **LEGG TIL**, merker av for appene og trykker deretter på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på appskjermbildet.

Hvis du vil slette en mappe, velger du en mappe med . Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

Reorganisere elementer

Du kan sortere elementene på appskjermbildet i alfabetisk rekkefølge.

Trykk på  → **Sorter** → **Alfabetisk rekkefølge** på appskjermbildet.

Søke etter elementer

Du kan søke etter apper på appskjermbildet eller fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Skriv inn tegnene i søkefeltet på appskjermbildet. Enheten søker etter og viser elementene som inneholder tegnene du skrev inn.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert


Ikon	Betydning
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Lydløs modus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Skjermen låses med **Stryk**, som er standardmetoden for å låse skjermen.

Trykk på strømtasten eller Hjem-tasten, og stryk i en hvilken som helst retning for å låse opp skjermen.

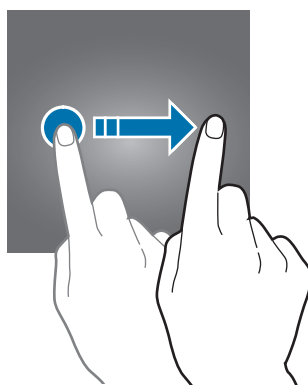

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Skjermlåstype** på appskjermbildet og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode, et passord eller fingeravtrykk som skjermlåsmetode, kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

- **Stryk:** Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
- **Mønster:** Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
- **Ingen:** Ikke angi noen skjermlåsmetode.
- **Fingeravtrykk:** Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykkgjennkjenning](#) for å få mer informasjon.



- Du kan låse opp skjermen på enheten eksternt fra Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) med Samsung-kontoen din. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk og du må logge på Samsung-kontoen din.
- Hvis du glemmer opplåsingskoden, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
- Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Innstillinger for sikker lås** og trykker deretter på **Nullstill enheten automatisk-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

Always On Display

Du kan angi at enheten skal vise informasjon, for eksempel en klokke, en kalender eller et bilde, på skjermen når den er slått av.

1 Trykk på **Innstillinger** → **Skjerm** → **Always On Display** og trykk på bryteren for å aktivere det på appskjermbildet.

2 Trykk på **Oppsett** → **Innhold å vise** og velg et element som skal vises.

- **Klokke:** Velg en klokkestil og et bakgrunnsbilde.
- **Kalender:** Velg en kalenderstil.
- **Bilde:** Velg et bilde som skal vises på skjermen når den er slått av.

Når du velger **Klokke** eller **Kalender**, kan du angi at skjermikoner også skal vises. Trykk på **Vis varsler**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Når skjermen er av, vises den valgte informasjonen på enheten.




Denne funksjonen deaktiveres når batteristrømmen kommer under 5 %.

Angi tidsplanen for Alltid på skjerm-funksjonen

Trykk **Innstillinger** → **Skjerm** → **Always On Display** og trykk på **Vis alltid** for å deaktivere det på appskjermbildet. Trykk deretter **Angi tidsplan** og angi starttid og sluttid.

Åpne varsler når skjermen er av

Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på skjermen selv når den er slått av. Dobbeltrykk på et varselsikon med fingeren for å vise varselet.

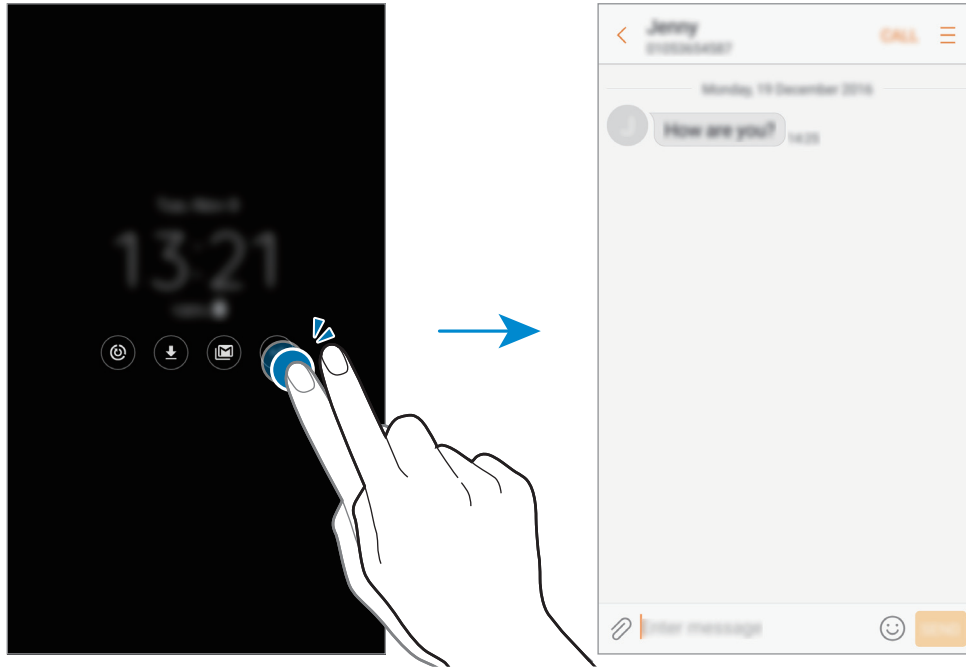

Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varslinger.

Kontrollere musikkavspilling når skjermen er av

Du kan kontrollere musikkavspilling når skjermen er av, uten å måtte slå den på.


Dobbeltklikk med fingeren på sangtittelen som spiller. Musikkkontrolleren vises. Dobbeltklikk ikonene for å kontrollere avspillingen.

Varselspanel

Bruke varselspanelet


Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

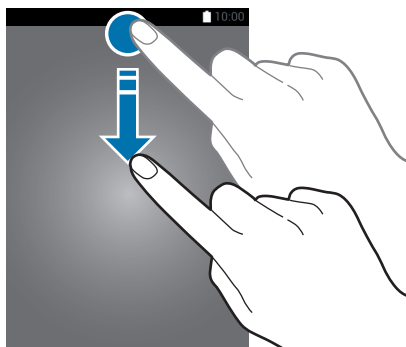


Du kan åpne varselspanelet, selv på den låste skjermen.

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

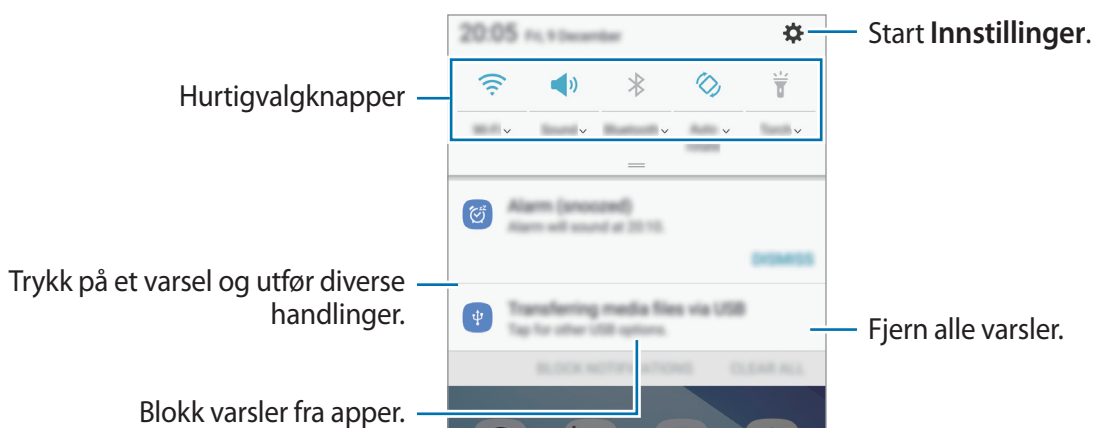

Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper.

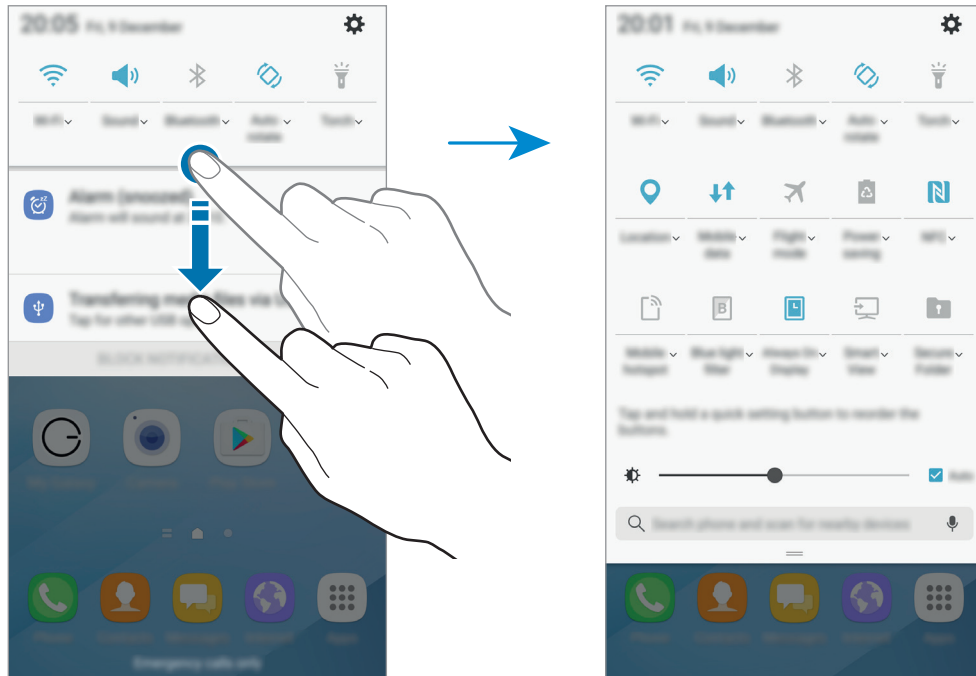

Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på teksten under hver knapp.

Du omordner knapper ved å trykke og holde inne en hurtiginnstillingsknapp, til alle hurtiginnstillingsknappene vises. Deretter trykker du på og holder inne en knapp, og drar den til en annen plassering.

Finder

Søk etter diverse innhold med et nøkkelord eller søk etter enheter i nærheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter innhold eller enheter i nærheten

Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på telefonen, og søk etter enheter i nærheten**.

Oppgi et søkeord i søkefeltet eller trykk på  og si et søkeord.

Trykk på **Filter** under søkefeltet og velg deretter filterdetaljer for å få et bedre tilpasset resultat.

For å søke etter enheter i nærheten trykker du på **OPPDATER**. Se [Rask tilkobling](#) for å få mer informasjon.

Angi søke kategorier

Du kan angi søke kategorier for å søke etter innhold i spesifikke søkefelt.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Velg søkeplasseringer**, og velg kategorier.


Angi tekst

Tastaturopsett

Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

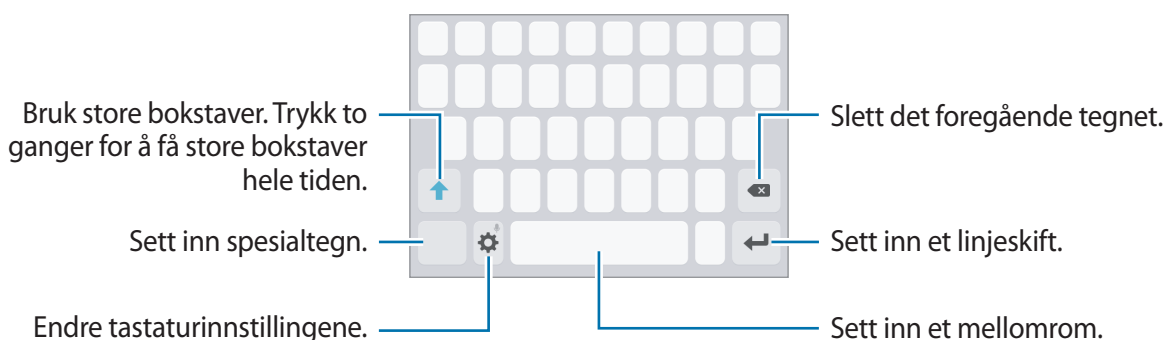

Endre inndataspråk

Trykk på ⚙️ → **Språk og typer** → **Legg til inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.

Endre tastaturomsett

Trykk på ⚙️ → **Språk og typer**, velg et språk, og velg deretter et tastaturomsett du vil bruke.




På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

Flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold ⚙️ for å bruke diverse funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for ⚙️-ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

- 🗣️ : Angi tekst ved hjelp av tale.

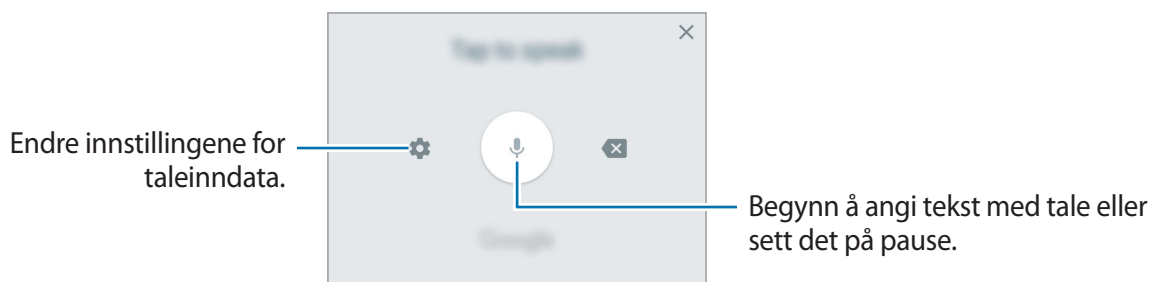

- 📄 : Legg til et element fra utklippstavlen.
- 😊 : Sett inn humørikoner.
- ⚙️ : Endre tastaturinnstillingene.

Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

Ordbok

Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.

- 1 Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra  eller  for å velge ønsket tekst.
- 2 Trykk på **Ordbok** eller **Mer** → **Ordbok** i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på **Gå til Administrer ordbøker** →  ved siden av en ordbok for å laste den ned.
- 3 Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen for å se flere definisjoner. Trykk på  i detaljvisning for å legge til ordet på listen med favorittord, eller trykk på **Søk på nettet** for å bruke ordet som søkeord.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.

Ta et bilde av skjermen

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **Galleri**.

Du kan også ta et bilde av skjermen ved å dra hånden til venstre eller høyre over skjermen. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Dra håndflaten over for å ta et bilde** og deretter trykke på bryteren for å aktivere den.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Smart bilde av skjermen

Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i. Du kan også umiddelbart beskære og dele bildet som du har tatt av skjermen.

Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appsskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Smart bilde av skjermen** og deretter trykke på bryteren for å aktivere den. Du kan bruke ett av følgende alternativer på bilder du tar av skjermen.

- **Blabilde:** Du kan ta bilde av mer innhold som fortsetter over flere skjermbilder, for eksempel en nettside. Skjermen blir automatisk ned, og mer innhold vises.
- **Tegn:** Skriv eller tegn på skjermbildet.
- **Beskær:** Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen.
- **Del:** Del bildet du har tatt av skjermen.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på , og velger et nylig brukt appvindu.


Lukke en app

Trykk på , og dra et nylig brukt appvindu til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **LUKK ALLE**.

Sikker mappe

Innledning

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og notater, slik at ingen andre får tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.

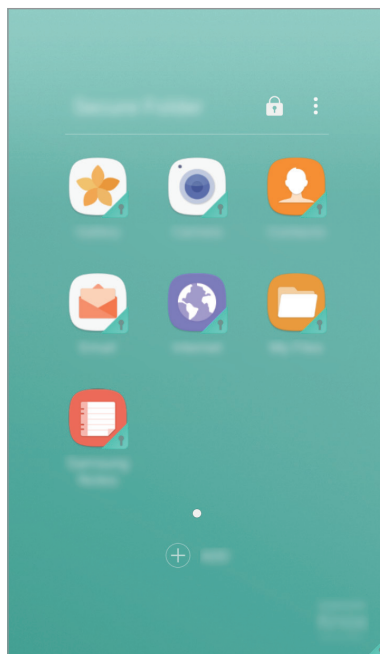

Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter via delemetoder som ikke støttes, for eksempel USB eller Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.

Opprette Sikker mappe

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **LOGG PÅ** for å logge på Samsung-kontoen din.
- 3 Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

En snarvei til Sikker mappe blir lagt til på startskjermbildet og appskjermbildet.



Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille det med Samsung-kontoen din. Trykk på tilbakestillingsknappen som vises når feil kode angis, og skriv inn passordet for Samsung-kontoen.

Stille inn automatisk lås for Sikker mappe

Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
- 3 Velg et låsealternativ.



Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på **🔒**.

Flytte innhold

Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde og trykk på **⋮** → **Flytt til Sikker mappe**.

De valgte elementene blir flyttet til den tilsvarende appen i Sikker mappe.



Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Velg et element og trykk på **⋮** → **Flytt ut av Sikker mappe**.

Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **LEGG TIL**.
- 3 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **LEGG TIL**.
For å installere apper fra **Play Butikk** trykker du på **LAST NED FRA PLAY BUTIKK**.

Fjerne apper fra Sikker mappe

Trykk på og hold inne en app, og dra den til **Deaktiver** eller **Avinstaller** øverst på skjermen.

Legge til kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **:** → **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto**.
- 3 Velg en kontotjeneste.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra startskjermbildet og appskjermbildet.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **:** → **Innstillinger**, og deretter trykker du på **Vis Sikker mappe**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å vise snarveien til Sikker mappe igjen åpner du appskjermbildet og trykker **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** og trykk deretter bryteren **Vis Sikker mappe** for å aktivere den.

Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** → **Avinstaller** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **AVINSTALLER** eller **SIK.H.KOP. OG AVINST.**
 - **AVINSTALLER:** Avinstaller Sikker mappe øyeblikkelig. Alle apper i Sikker mappe, inkludert innhold og kontoer, blir slettet.
 - **SIK.H.KOP. OG AVINST.:** Sikkerhetskopier innhold og avinstaller Sikker mappe. For å få tilgang til data som er sikkerhetskopierte fra Sikker mappe, åpner du appskjermbildet, trykker på **Samsung** → **Mine filer** → **Min enhet** → **Secure Folder**.



Notater som er lagret i **Samsung Notes** sikkerhetskopieres ikke.


Flervindu

Innledning


Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

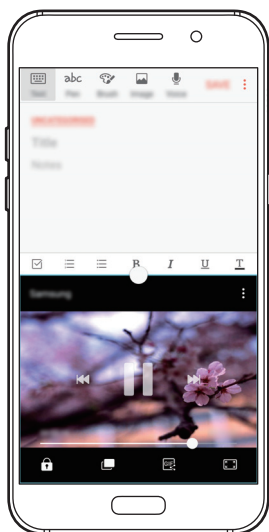

Delt skjerm-visning

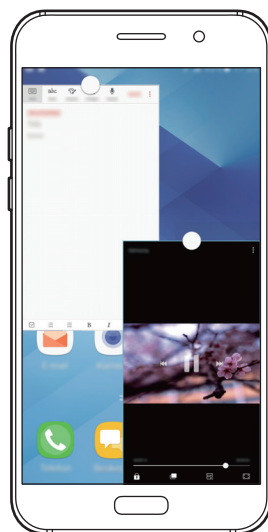

Sprettoppvisning

Delt skjerm-visning

- 1 Trykk på  for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk opp- eller nedover og trykk på  på et nylig brukt appvindu.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.




- 3 Stryk til venstre eller høyre, og velg en annen app som skal startes.




Du kan også starte delt skjerm-visningen ved å trykke på og holde .

Bruke flere alternativer

Når du bruker apper i delt skjerm-visningen, kan du velge et appvindu og deretter trykke på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:

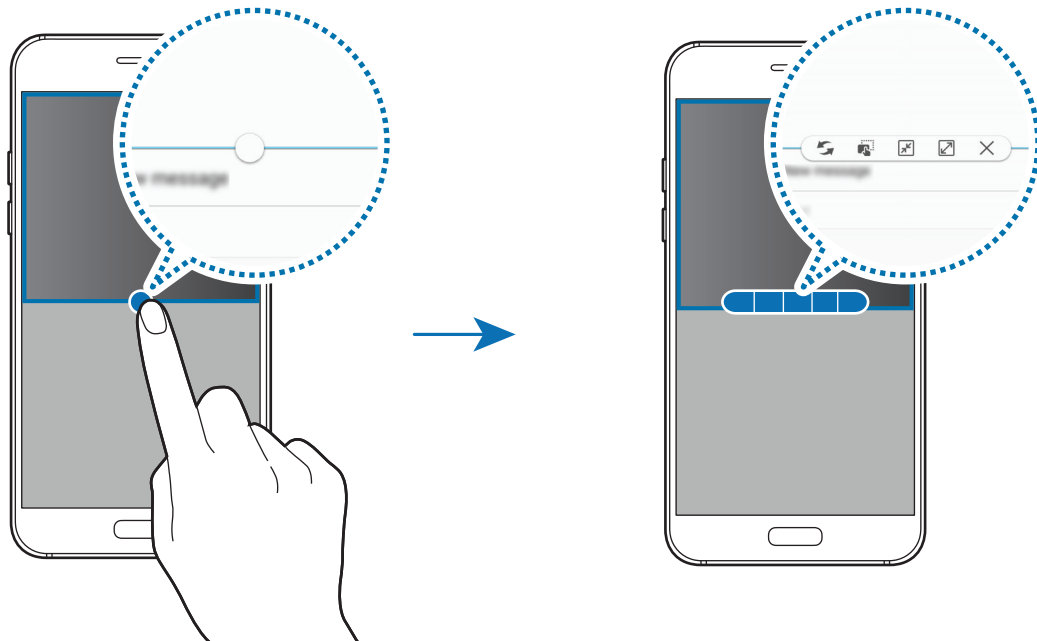

- : Bytt plassering mellom appvinduer.
- : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

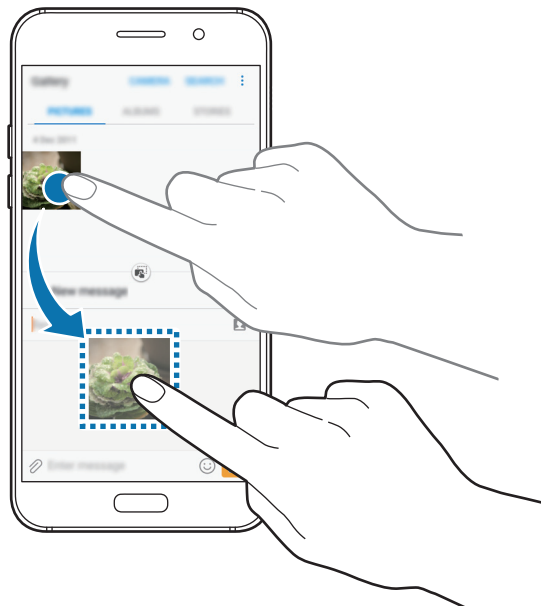

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

-  : Minimer vinduet.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

-  : Maksimer vinduet.
-  : Lukk appen.

Justere vindusstørrelsen

Dra sirkelen mellom appvindueene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

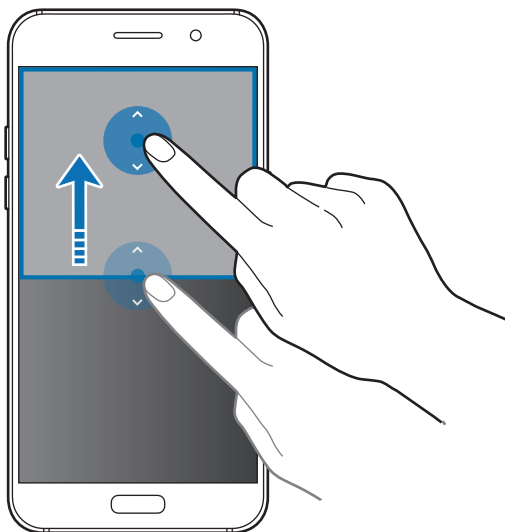


Sprettoppvisning



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 Start en app på startskjermbildet som du vil bruke i sprettoppvisningen.

- 2 Dra ned diagonalt fra én av endene av den øverste kanten.
Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.

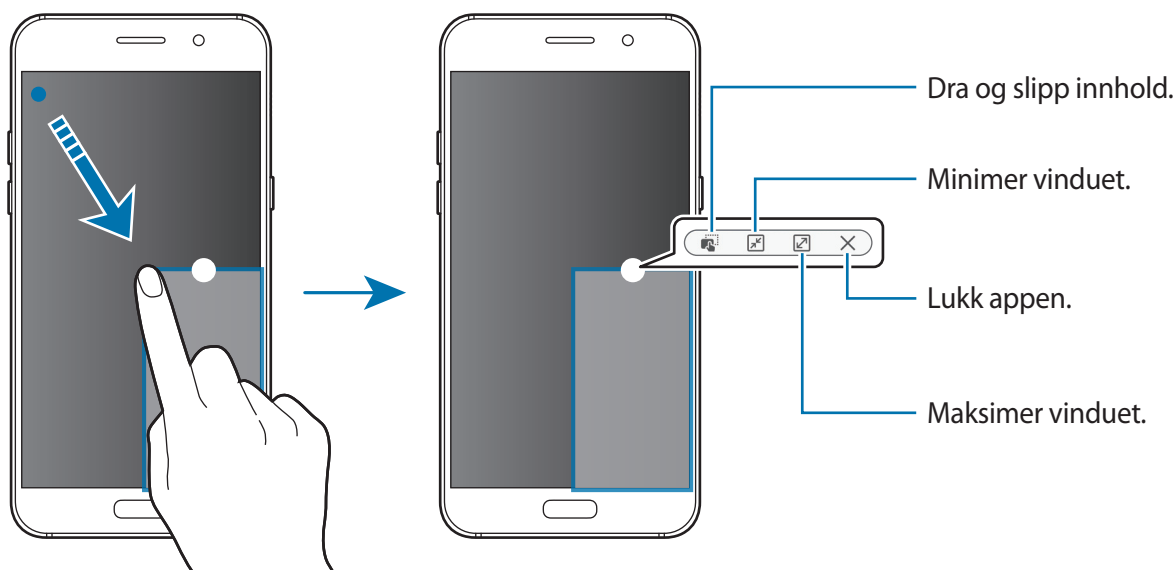

Flytte sprettoppvinduer

Trykk på og hold sirkelen på et vindu og dra den til en ny plassering for å flytte på et sprettoppvindu.

Samsung-konto

Innledning

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen er registrert, kan du bruke apper fra Samsung uten at du må logge på kontoen.

Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer, kan du åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Samsung-konto** → **Hjelp**.

Registrere Samsung-kontoen

Registrere en ny Samsung-konto

Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** → **OPPRETT KONTO**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung-konto

Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto**.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk på **LOGG PÅ**.
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på **Har du glemt ID-en eller passordet ditt?** Du kan finne kontoinformasjonen når du angir den nødvendige informasjonen og sikkerhetskoden som vises på skjermen.

Fjerne Samsung-kontoen

Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel kontakter og hendelser.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** og deretter på kontoen som skal fjernes.
- 3 Trykk på  → **Fjern konto** → **FJERN KONTO** → **OK**.
- 4 Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på **FJERN KONTO**.

Overføre data fra din gamle enhet

Du kan overføre kontakter, bilder og andre data fra en gammel enhet til enheten via Smart Switch eller Samsung Cloud.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data via Smart Switch

Overfør data mellom mobilenheter via Smart Switch. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Overføre data fra en mobil enhet


Du kan overføre data fra den gamle enheten til enheten din.



- 1 Last ned og installer Smart Switch fra **Play Butikk** på den gamle enheten. Start deretter **Smart Switch**.
- 2 Plasser enhetene nær hverandre.
- 3 Start **Smart Switch** på begge enheter.
- 4 Når du bruker denne funksjonen for første gang, trykker du på **START** på enheten.
- 5 Når du velger hvordan du vil sende data og koble tidligere enheter til enheten din, følger du instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den tidligere enheten.

Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin, og importer dataene til enheten din.

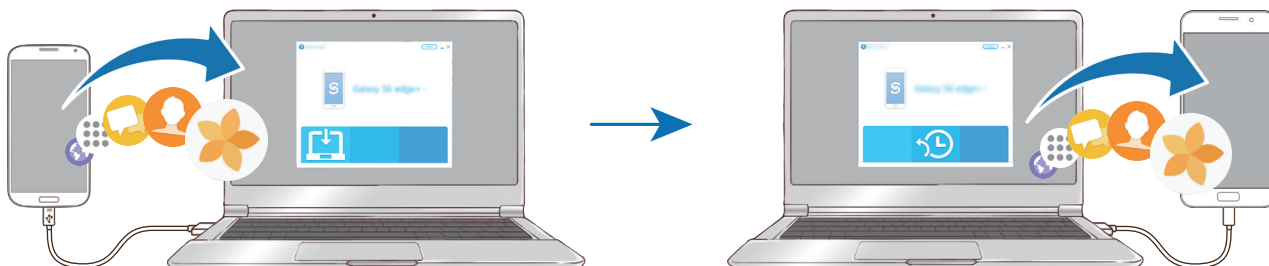

- 1 Besøk www.samsung.com/smarts witch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
-  Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.
- 3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
- 5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
- 6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.

Overføre data via Samsung Cloud

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på enheten din. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

- 1 Sikkerhetskopier dataene til Samsung-kontoen på den gamle enheten.
- 2 På enhet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** → **Gjenopprett**.
- 3 Trykk på ▼, og velg den gamle enheten på enhetslisten.
- 4 Merk av for datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT NÅ**.

Enhets- og dataadministrasjon

Koble enheten til en datamaskin for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Overføre mediefiler via USB** → **Overføre mediefiler**.
Hvis datamaskinen ikke støtter MTP (Media Transfer Protocol), trykker du på **Overføre bilder**.
- 3 Trykk på **TILLAT** for å gi datamaskinen tilgang til dataene på enheten.
Når datamaskinen gjenkjenner enheten, vises enheten på datamaskinen.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheten kan oppdateres til den nyeste programvaren.

Oppdatere trådløst

Enheten kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

Trykk på **Innstillinger** → **Programvareoppdatering** → **Last ned oppdateringer manuelt** på appskjermbildet.



Når du trykker på **Last ned oppdateringer automatisk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, vil oppdateringer bli lastet ned når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data. Du finner mer informasjon ved å gå til [Samsung-konto](#) og velge [Kontoer](#).

Bruke en Samsung-konto

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Sikkerhetskopier** → **Sikkerhetskopier mine data** for Samsung-kontoen, trykk på bryterne ved siden av elementene du vil sikkerhetskopierte, for å aktivere dem, og trykk deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.

Data sikkerhetskopies til Samsung Cloud. Se [Samsung Cloud](#) for å få mer informasjon.

Hvis du vil angi at enheten skal ta sikkerhetskopier av data automatisk, trykker du på **Automatisk sikkerhetskopiering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på **Gjenopprett**. Gjeldende data vil bli slettet fra enheten for å gjenopprette de valgte elementene.

Bruke en Google-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Sikkerhetskopier**, og deretter trykker du på **Sikkerhetskopier mine data**-bryteren for Google-kontoen for å aktivere denne funksjonen. Trykk på **Sikkerhetskopieringskonto**, og velg en konto som sikkerhetskopieringskonto. Hvis du vil legge til kontoen for sikkerhetskopi, trykker du på **Legg til konto**.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på **Automatisk gjenoppretting**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

Rask tilkobling

Innledning

Søk raskt etter og koble til enheter i nærheten, som Bluetooth-hodesett eller TV-er, ved hjelp av Rask tilkobling-funksjonen.



- Hvis enheten du ønsker å koble til ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du aktivere Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funksjonen på den før du starter Rask tilkobling på din enhet.
- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller det delte innholdet.

Koble til andre enheter

- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på telefonen, og søk etter enheter i nærheten**.
- 2 Trykk på **OPPDATER**.
Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene aktiveres, og enheten søker automatisk etter enheter i nærheten.
- 3 Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på telefonen, og søk etter enheter i nærheten**.
- 2 Trykk på **OPPDATER**.
- 3 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
- 4 Trykk på **Overfør filer** og velg en mediekategori.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å sende innhold til den tilkoblede enheten.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den valgte mediekategorien.

Koble til en TV

Koble sammen enheten og en TV for å se innholdet på enheten på en større skjerm. Du kan kanskje bruke flere funksjoner, avhengig av den tilkoblede TV-en.

- 1 Slå TV-en på, og plasser enheten i nærheten av TV-en.
- 2 Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på telefonen, og søk etter enheter i nærheten**.

3 Velg TV-en.

Listen over funksjoner som du kan bruke med TV-en, vises.

4 Velg en funksjon, og følg instruksjonene på skjermen for å bruke denne funksjonen.

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av TV-en.

- **Vis enhet på TV (Smart View):** Vis innholdet på enheten på TV-skjermen. Du må kanskje aktivere Screen Mirroring-funksjonen på TV-en, avhengig av TV-en du ønsker å koble til. Hvis TV-en ikke støtter Screen Mirroring-funksjonen, må du bruke kompatibelt tilbehør til å aktivere denne funksjonen. Kompatibelt tilbehør er for eksempel HomeSync og en AllShare Cast-dongle.
- **Bruk som fjernkontroll:** Bruk enheten som en fjernkontroll til TV-en.
- **Vis TV på enhet:** Se på TV på enhetens skjerm. Du kan fortsette å se på TV innenfor det tillatte tilkoblingsområdet.
- **Registrer TV / Avregistrer TV:** Registrer TV-en på enheten din for å bruke ytterligere funksjoner, som **Bruk som fjernkontroll**.



- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av tilkoblingen.
- Hvis TV-en ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan du ikke vise DRM-beskyttet (Digital Rights Management) innhold på TV-en.

Strømme innhold på den registrerte TV-en

Hvis du registrerer en TV på enheten, kan du enklere koble til TV-en mens du spiller av innhold.

Når enheten gjenkjenner den registrerte TV-en mens du ser på innhold, vil -ikonet vises på enheten. Trykk på ikonet for å spille av innholdet fra enheten, på TV-en.



- Denne funksjonen støttes bare av enhetens standardapp for galleri.
- Når den registrerte TV-en er koblet til et strømuttak, kan du bruke denne funksjonen selv om TV-skjermen er slått av.

Delingsfunksjoner

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.



Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del**, og velg en delingsmetode, for eksempel Bluetooth og e-post.

Du kan også bruke følgende alternativer:

- **Koblingsdeling:** Last opp innhold til Samsung-lagringsserveren og del koblingen og tilgangskoden med andre, selv om de ikke er lagret i kontaktlisten din. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- **Overfør filer til enhet:** Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth. Synlighetsinnstillingene må være aktivert på enhetene.
- **Vis innhold på TV (Smart View):** Vis innholdet på skjermen på enheten på en større skjerm via en trådløs tilkobling.



Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** og deretter trykke på **Direkte deling**-bryteren for å aktivere den.

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å dele bildet med andre.

Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for å vise eller laste ned bildet.

Nødmodus

Nødmodus endrer skjermbildet til gråtoner for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe et nødnummer, sende din nåværende posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.

Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Nødmodus**.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Deaktivere Nødmodus

Hvis du vil deaktivere Nødmodus, trykker du på **Deaktiver Nødmodus**. Du kan også trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Nødmodus**.

Apper

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter.

Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller trykk på søkefeltet for å søke med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **⋮ → Kontoinnstillinger → Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **☰ → Innstillinger → Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. -ikonet vises på appene som du kan deaktivere eller avinstallere. Velg en app og trykk på **DEAKTIVER** eller **OK**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper**, velge en app og deretter trykke på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **AVINSTALLER**: Avinstaller nedlastede apper.

Aktivere apper

Trykk på **Innstillinger** → **Apper** →  → **Deaktivert** på appskjermbildet, velg en app, og trykk deretter på **AKTIVER**.

Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på **TILLAT** i sprettoppvinduet for å gi tillatelser til appen.

For å se tillatelsesinnstillingene for apper, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.

Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper** →  → **Apptillatelser**. Velg et element, og trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.


Telefon

Innledning

Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.

Ringe

- 1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.
- 2 Angi et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.
- 3 Trykk på  for å foreta et taleanrop eller  hvis du vil foreta et videoanrop.

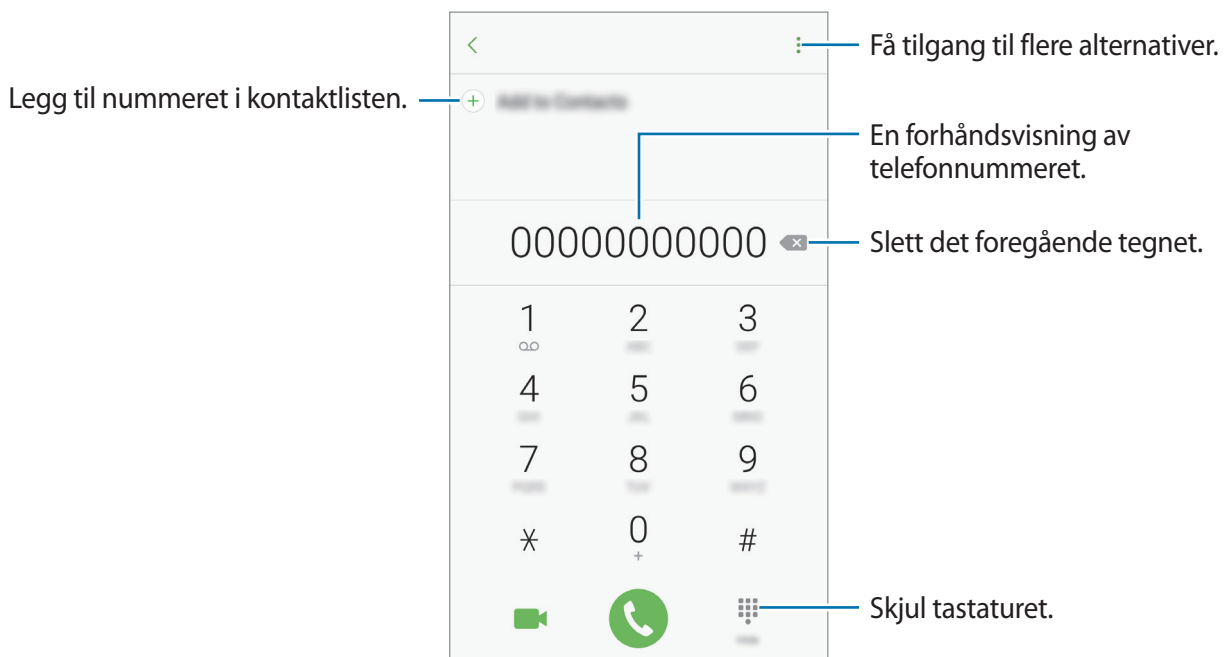

Bruke hurtigtastnumre

Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.

Du angir hurtigtastnumre ved å trykke på  → **Hurtigtastnummer**, velge et nummer og deretter velge en kontakt.

Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet/de første sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret **123** som et hurtigtastnummer, trykker du først på **1** og deretter på **2**, og til slutt trykker du på og holder **3**.

Foreta et anrop fra låseskjermen

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen.

Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **NYLIGE** eller **KONTAKTER**, og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å foreta anropet.

Foreta et internasjonalt anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet hvis det ikke vises på skjermen.
- 2 Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises.
- 3 Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil opprette forskjellige avvsningsmeldinger, åpner du appskjermbildet, trykker på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Hurtigavvisningsmeldinger**, angir en melding, og trykker deretter på .

Ubesvarte anrop

Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **NYLIGE** for å vise ubesvarte anrop.

Blokkere telefonnumre

Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

1 På appskjermbildet trykker du på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Blokker numre**.

2 Trykk på  for å velge kontakter, og trykk på **OK**.

Skriv inn et nummer manuelt ved å trykke på **Skriv inn ditt telefonnr.**, angi et telefonnummer og deretter trykke på .

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen.



Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker anonyme anrop**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Ekstra volum:** Juster volumet.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene dine.
- **Tastatur / Skjul:** Vis eller skjul tastaturet.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
-  : Avslutt den gjeldende samtalen.

Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Bytt:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
-  : Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.

Kontakter

Innledning


Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette en ny kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  og velg lagringsplassering.

3 Angi kontaktinformasjon.

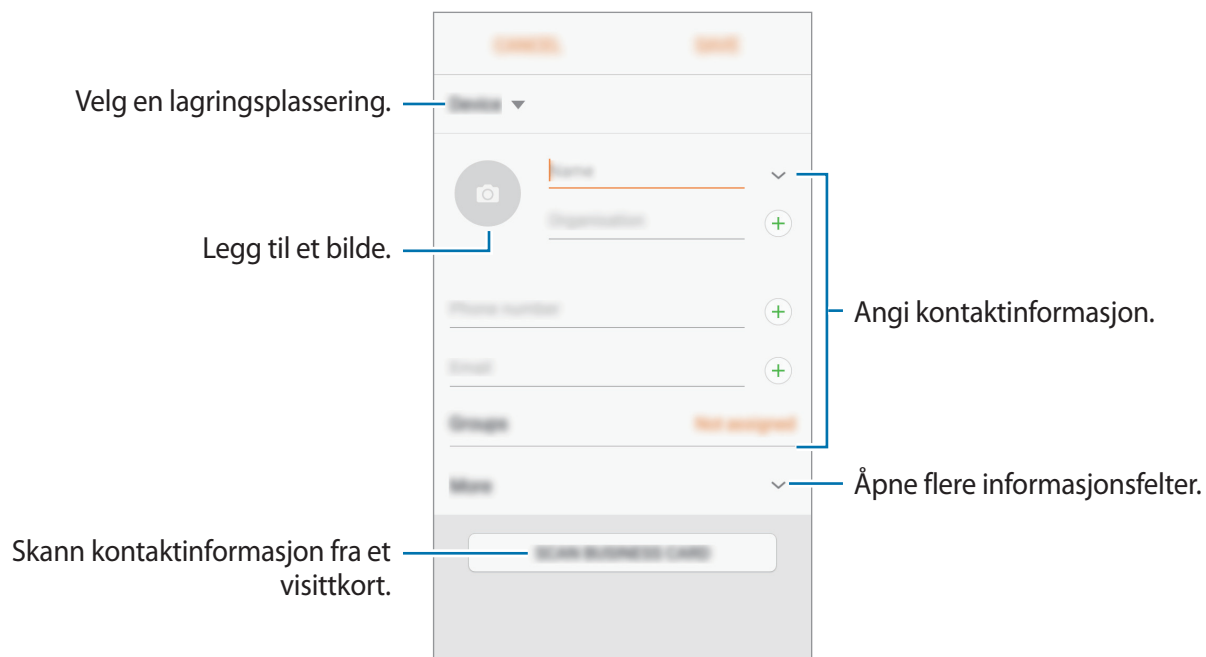

Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre, variere.

4 Trykk på **LAGRE**.

Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet

1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

2 Skriv inn nummeret og trykk på **Legg til i Kontakter**.

Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.

3 Trykk på **Opprett kontakt** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **Oppdater kontakt** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten

- 1 Trykk på **Telefon** → **NYLIGE** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet til den som ringer, eller trykk på et telefonnummer → **Detaljer**.
- 3 Trykk på **OPPRETT KONTAKT** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **OPPDATER KONTAKT** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **:** → **Innstillinger** → **Importer/eksp. kontakter** → **IMPORTER**.
- 3 Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
- 4 Velg en lagringsplassering du vil lagre kontakter i.
- 5 Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere, og trykk på **UTFØRT**.

Synkronisere kontakter med nettkontoene dine

Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** på appskjermbildet, velg et kontonavn, velg kontoen du vil synkronisere med, og trykk deretter på **Synkroniser Kontakter**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Trykk på kontaktens bilde, eller trykk på kontaktens navn → **Detaljer**. Utfør deretter én av følgende handlinger:

- ☆ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📹 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- 💬 : Skriv en e-post.
- ✉ : Skriv en e-post.

Profildeling

Del profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → din profil → **Profildeling**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i **Kontakter**.

Hvis du vil angi flere elementer som du vil dele, trykker du på **Delt profilinformasjon** og velger elementene.

Hvis du vil angi en kontaktgruppe du vil dele profilen din med, trykker du på **Del med** og velger et alternativ.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på ⋮ → **Del**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **DEL**.
- 4 Velg en delemetode.

Meldinger

Innledning


Send og vis meldinger i samtaletråder.

Sende meldinger



Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på .
- 3 Legg til mottakere, og trykk på **OPPRETT**.
- 4 Skriv en melding.

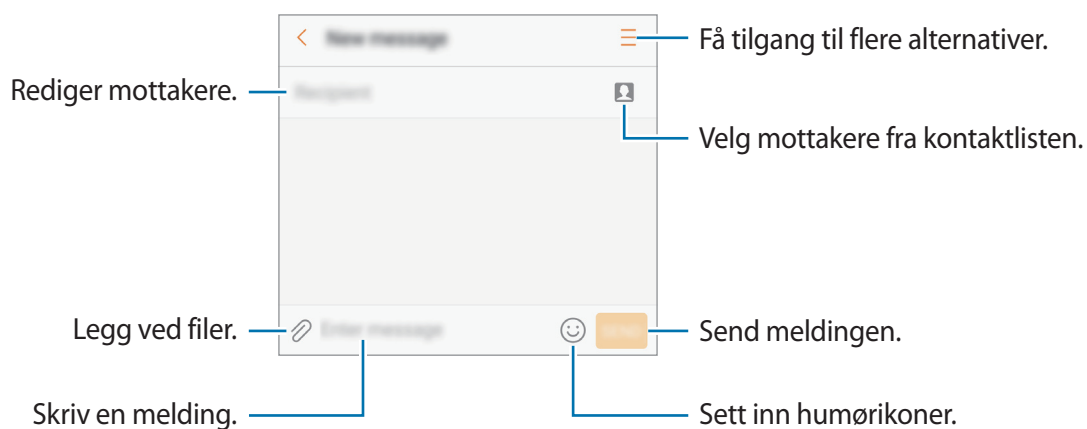

- 5 Trykk på **SEND** for å sende meldingen.

Vise meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.



Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.

3 Se samtalen.

For å svare på meldingen skriver du inn en melding og trykker på **SEND**.

Blokkere uønskede meldinger

Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Blokker meldinger** → **Blokker numre**.

3 Trykk på **INNBOKS** eller **KONTAKTER** for å velge kontakter, og trykk deretter på **+**.

Hvis du vil skrive inn et nummer manuelt, trykker du på **Angi nummer** og skriver inn nummeret.

Stille inn meldingsvarsling

Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Varsler**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Endre varslingsinnstillingene.

- **Varslingslyd:** Endre varslingslyden.
- **Vibrasjoner:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar meldinger.
- **Sprettoppvisning:** Still inn enheten til å vise meldinger i sprettoppvinduer.
- **Forhåndsvis melding:** Still inn enheten til å vise meldingsinnholdet på låseskjermen og i sprettoppvinduer.

Angi en meldingspåminnelse

Du kan angi en varslingsintervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Varselspåminnelse** og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk deretter på **Meldinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Internett

Innledning

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

Se på nettsider

- 1 Trykk på **Samsung** → **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.



Bruke hemmelig modus

I hemmelig modus kan du lagre og administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og fingeravtrykket ditt.

Aktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **AKT. HEMMELIG** på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.



I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av skjermen.

I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.

Endre sikkerhetsinnstillinger

Du kan endre passord og låsemetode.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Personvern** → **Hemmelig modus-sikkerhet** → **Endre passord**. Hvis du vil angi det registrerte fingeravtrykket ditt som låsemetode sammen med passordet, trykker du på **Fingeravtrykk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Fingeravtrykkgjennkjenning](#) for mer informasjon om hvordan du bruker fingeravtrykk.

Deaktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **DEAKT. HEMMELIG** på verktøylinjen nederst på skjermen.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

- 1 Trykk på **Samsung** → **E-post** på appskjermbildet.
- 2 Angi e-postadressen og passord og trykk på **LOGG PÅ**.
Trykk **MANUELT OPPSETT** for å registrere en e-postkonto manuelt.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på  → **Kontoinnstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  → **Kontoinnstillinger** →  → **Angi standardkonto**.

Sende e-post

- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere, og skriv e-posten.
- 3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Når **E-post** er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Stryk nedover på skjermen for å hente inn e-poster manuelt.

Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.



Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil aktivere e-postsynkronisering, trykker du på  → **Kontoinnstillinger** → kontonavnet ditt, og deretter trykker du på **Synkroniser konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.

Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Starte kameraet

Bruk følgende metoder for å åpne **Kamera**:


- Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- Trykk raskt to ganger på Hjem-tasten.
- Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen.



- Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens sikkerhetsfunksjoner er aktivert.

Bruke strykebevegelser

Kontroller forhåndsvisningsskjermen raskt ved å stryke i forskjellige retninger. Du kan endre fotograferingsmodus, veksle mellom kameraer eller bruke filtereffekter.

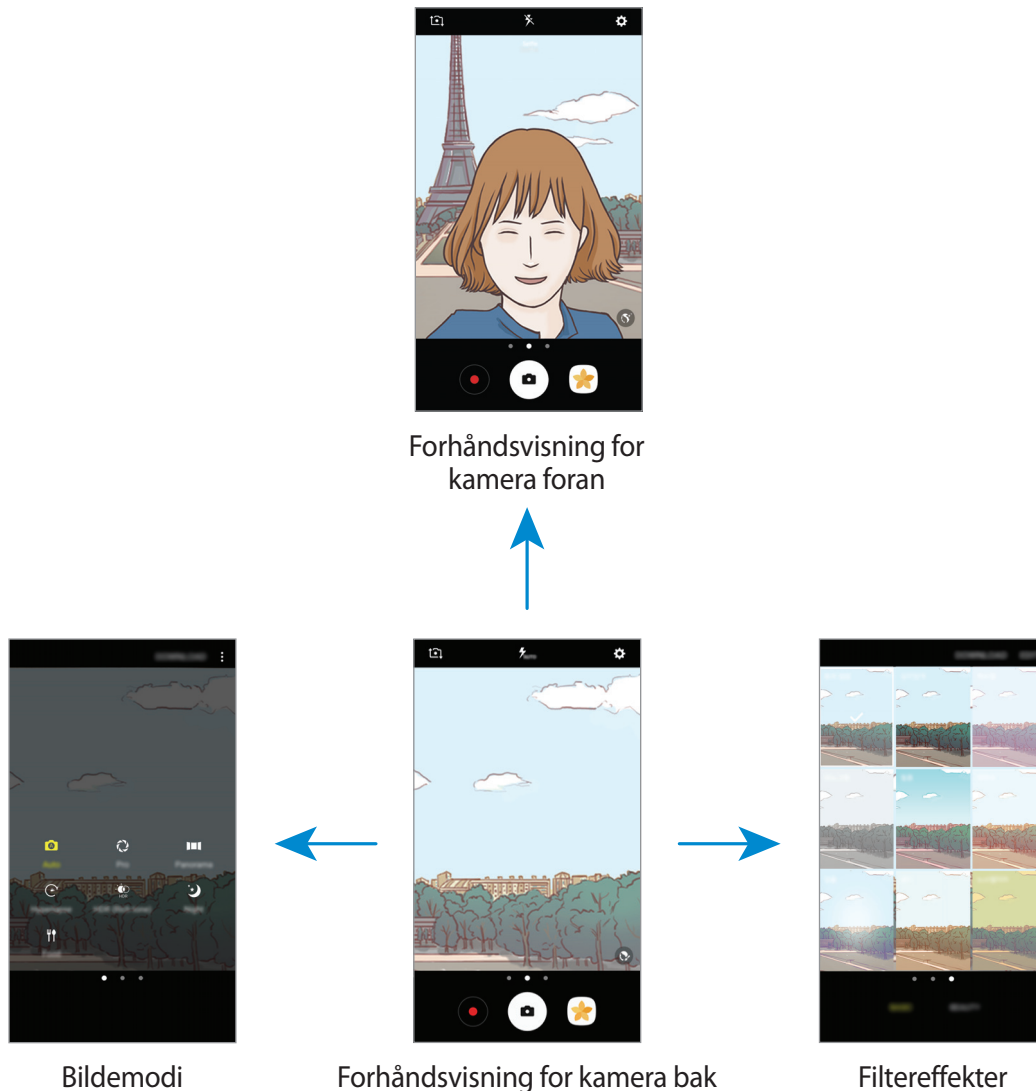

Bytte kamera

På forhåndsvisningsskjermen stryker du oppover eller nedover for å veksle mellom kameraer.

Vise fotograferingsmodi

På forhåndsvisningsskjermen stryker du fra venstre til høyre for å åpne fotograferingsmodilisten.

Vise filtereffekter

På forhåndsvisningsskjermen stryker du fra høyre til venstre for å åpne filtereffektlisten. Du kan skape en unik følelse på bildene eller videoene dine.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller ta opp videoer

- 1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video. Hvis du vil ta en serie med bilder, trykker du på og holder .
 - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
 - Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen vises, drar du  på justeringslinjen mot **+** eller **—**.
 - For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .
 - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .





- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameraet foran har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan oppstå i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Låse fokus og eksponering

Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Tilpasse fotograferingsmodi

Stryk til høyre på forhåndsvisningsskjermbildet for å få tilgang til listen over fotograferingsmodi og velge en modus.

Hvis du vil vise informasjon om hver modus, trykker du på  → **Info**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på modiene, trykker du på  → **Rediger**, trykker på og holder inne et modusikon og drar det til en ny plassering.

Hvis du vil legge til snarveier til modi på startskjermbildet, trykker du på  → **Legg til snarv. på startskj.**

Automodus

Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet. På fotograferingsmodilisten trykker du på **Auto**.

Pro-modus

Ta bilder mens du manuelt justerer ulike fotograferingsinnstillinger, som for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Pro**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde.

-  : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
-  : Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier gjelder for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
-  : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.

Panorama

Ta en serie med bilder vannrett eller loddrett, og sett dem deretter sammen til ett panoramabilde.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Panorama**.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

Hyperlapse

Du kan spille inn scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som videoer i hurtigfilm. Bildehastigheten justeres automatisk for å spille inn jevnere, mindre ustødige videoer i hurtig film mens du går, kjører bil og mer.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Autofokus virker ikke i denne modusen.

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Hyperlapse**.
- 2 Trykk på , og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til **Automatisk**, justeres bildehastigheten automatisk på enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
- 3 Trykk på  for å starte innspillingen.
- 4 Trykk på  for å avslutte innspillingen.
- 5 Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på  for å vise videoen.

Selfie

Ta selvportretter med kameraet foran. Du kan forhåndsvisne ulike skjønnhetseffekter på skjermen.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Selfie**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Når enheten registrerer ansiktet ditt, viser du håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.



Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på  → **Måter å ta bilder på**, og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.

Bruke skjønnhetseffekter

Du kan endre ulike deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar selvportretter.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **Selfie**-modus.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg alternativene nedenfor for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt på forhåndsvisningsskjermbildet, og ta et bilde av deg selv.
 - **Hudfarge:** Få huden din til å se klarere og penere ut.
 - **Slank ans.:** Juster formen på ansiktet for å få det til å se slankere ut.
 - **Store øyne:** Få øynene dine til å se større ut.

Bred selfie


Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Bred selfie**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Når enheten registrerer ansiktet ditt, viser du håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtager. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.



Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på  → **Måter å ta bilder på**, og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.

- 5 Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett. Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.

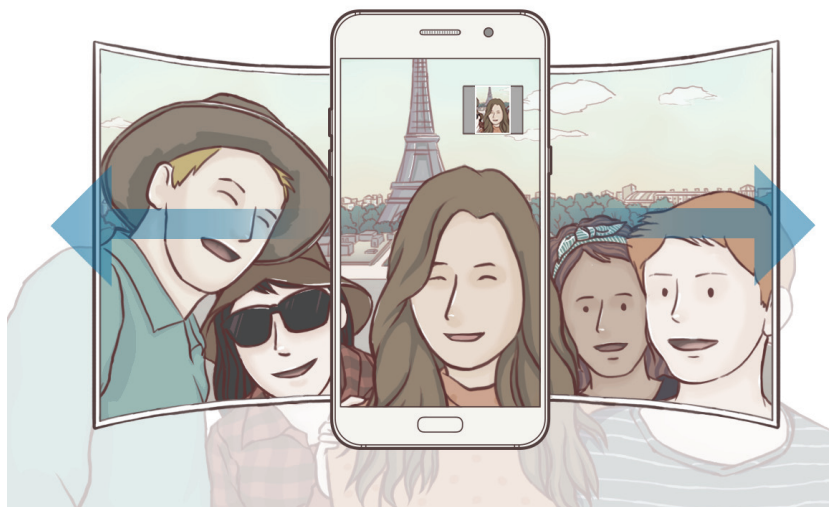

- Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
- Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
- Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret, avhengig av fotograferingsforholdene.

HDR (fyldig tone)

Ta bilder med fyldige farger og gjenskap detaljer selv i lyse og mørke områder.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **HDR (fyldig tone)**.



Uten effekt



Med effekt

Natt


Ta et bilde ved svak belysning, uten å bruke blits.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Natt**.

Mat

Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Mat**.
- 2 Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det. Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt. Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.

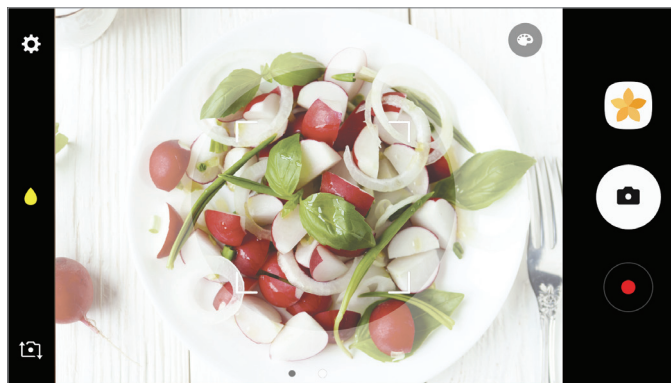

- 3 Trykk på , og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.

Laste ned modi

Last ned flere bildetakingsmodi fra **Galaxy Apps**.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **LAST NED**.



Enkelte nedlastede fotograferingsmodi har ikke tilgang til alle funksjonene.

Kamerainnstillinger

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område i midten av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Matrise** utjevner hele scenen.
- : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- : Fokuser på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor rammen uskarpt.

Kamerainnstillinger

Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

Bakre kamera

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.

Fremre kamera

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Lagre bilder som forhåndsvist:** Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med kameraet foran.
- **Måter å ta bilder på:** Velg fotograferingsalternativene du vil bruke.

Felles

- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før et bilde blir tatt automatisk.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.



- GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
- **Se gjennom bilder:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Hurtigstart:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Bruke talekommandoer:** Angi at enheten skal ta bilder eller ta opp video ved hjelp av talekommandoer. Du kan si "Smile", "Cheese", "Capture", eller "Shoot" for å ta et bilde. Du kan si "Record video" for å ta opp en video.
- **Flytende kameraknapp:** Legg til den egendefinerte utløserknappen på forhåndsvisningsskjermen.
- **Volumknappfunksjon:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for å få mer informasjon.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Galleri

Innledning

Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier du kan dele med andre.

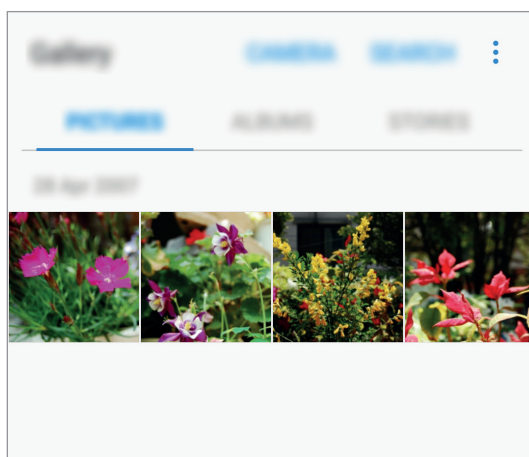


Vise bilder og videoer

Vise bilder

1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **BILDER**.

2 Velg et bilde.

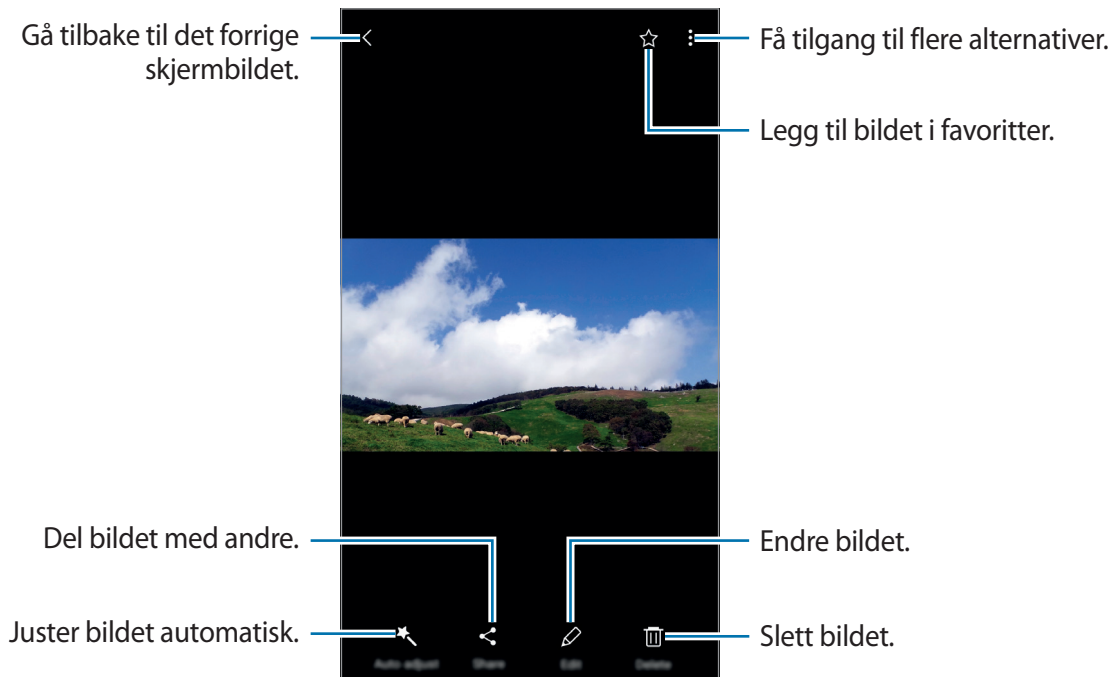


Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.



Du kan opprette en GIF-animasjon eller montasje av flere bilder. Trykk på  → **Animer** eller **Collage**, og velg deretter bilder. Du kan velge opptil seks bilder til montasjen.

Vise videoer

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **BILDER**.
- 2 Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med ►-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisning.

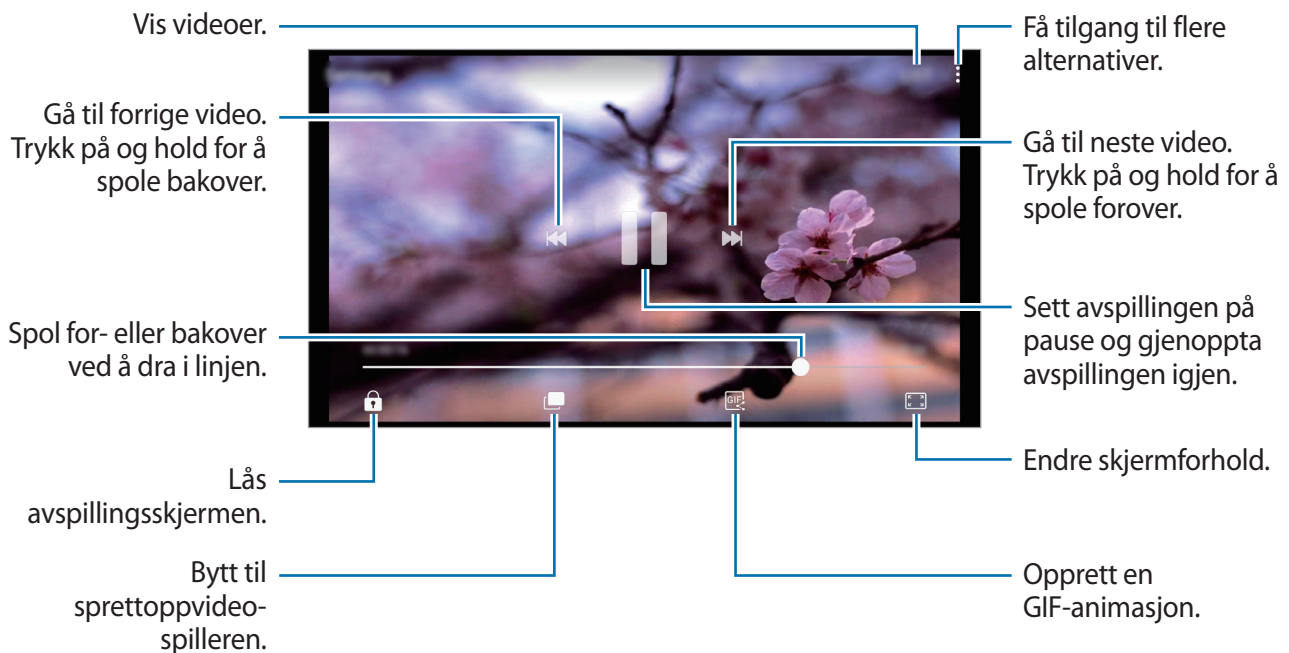

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet. Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.

Vise albumer

Du kan sortere bildene og videoen som er lagret på enheten din, etter mappe eller album. Animasjonene og montasjene du har opprettet, blir også sortert i mappene dine på albumlisten. På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **ALBUM** og velger et album.

Vise historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta eller lagre flere bilder og videoer.

Opprette historier

Opprett historier med forskjellige temaer.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Trykk på  → **Opprett historie**.
- 3 Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på **UTFØRT**.
- 4 Angi en tittel på historien, og trykk på **OPPRETT**.

For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på  → **Legg til elementer**.

For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på  → **Rediger**, merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på  → **Fjern fra historie**.

Dele historier

Du kan dele historier med kontaktene dine.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Velg en historie du vil dele.
- 3 Trykk på **INVITER**, merk av kontakter, og trykk deretter på **UTFØRT**.
Når kontaktene dine godtar delingsforespørselen, deles historien og flere bilder og videoer kan legges til i historien av kontaktene dine.



- Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
- Hvis mottakerne ikke har bekreftet telefonnumrene sine, eller hvis enhetene deres ikke støtter funksjonen, blir en kobling til filene sendt til dem i en tekstmelding. Koblingsmottakere kan kanskje ikke bruke alle funksjoner. Koblingen vil bli ugyldig etter et bestemt tidsrom.

Slette historier

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på **SLETT**.

Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud

Du kan synkronisere bilder og videoer som er lagret i **Galleri** med Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du **Galleri** →  → **Innstillinger** og trykker bryteren **Synkroniser nettskyen** for å aktivere den. Bilder og videoer som tas med enheten blir automatisk lagret til Samsung Cloud.

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk deretter på **Slett** nederst på skjermen.

Slette flere bilder og videoer


- 1 Trykk på og hold et bilde eller en video som du vil slette på hovedskjermbildet i Galleri.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **SLETT**.

Dele bilder eller videoer

Velg et bilde eller en video, trykk på **Del** nederst på skjermen, og velg deretter en delemetode.

Samsung Members

Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. **Samsung Members** kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.

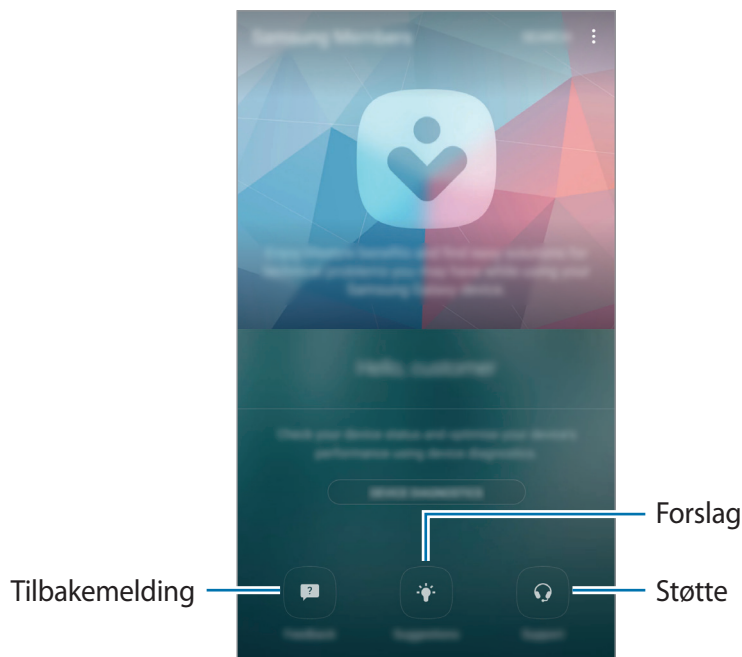

- Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine i **Tilbakemelding** må du logge inn på Samsung-kontoen din. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

Tilbakemelding

Søk i vanlige spørsmål for løsninger på problemer som oppstår på enheten din, eller still spørsmål som er relatert til enheten.

Trykk på **Samsung** → **Samsung Members** → **Tilbakemelding** på appskjermbildet.

- **VANLIGE SPØRSMÅL:** Vis vanlige spørsmål og svarene på dem, sortert etter kategori.
- **SPØRSMÅL/FEIL:** Send inn et spørsmål eller en feilrapport til Samsung-servicesenteret.



Når du sender inn et spørsmål eller en feilrapport, blir også enhetsinformasjonen din, som modellnavn og loggen til operativsystemet (som er valgfri å sende), sendt for å kunne gi en mer nøyaktig analyse.

Forslag

Send inn dine forslag til nye apper eller funksjoner, og forslag til hvordan funksjoner kan forbedres.

Trykk på **Samsung** → **Samsung Members** → **Forslag** på appskjermbildet.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Brukerstøtte

Sjekk om det er problemer med enhetens maskinvare, og få tilgang til kundeserviceinformasjon.

Trykk på **Samsung** → **Samsung Members** → **Brukerstøtte** på appskjermbildet.

- **DIAGNOSTIKK:** Diagnostiser enheten din og optimaliser enhetsytelsen.
- **ETTERSALG:** Få tilgang til forskjellige kundetjenester.



For noen kundetjenester må du først laste ned appene deres.

Nyheter og tips

Se de siste Galaxy-nyhetene og brukstips.

Trykk på **Samsung** → **Samsung Members** →  → **Nyheter/tips** på appskjermbildet.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Game Launcher

Innledning

Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps** på ett sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å spille spill.

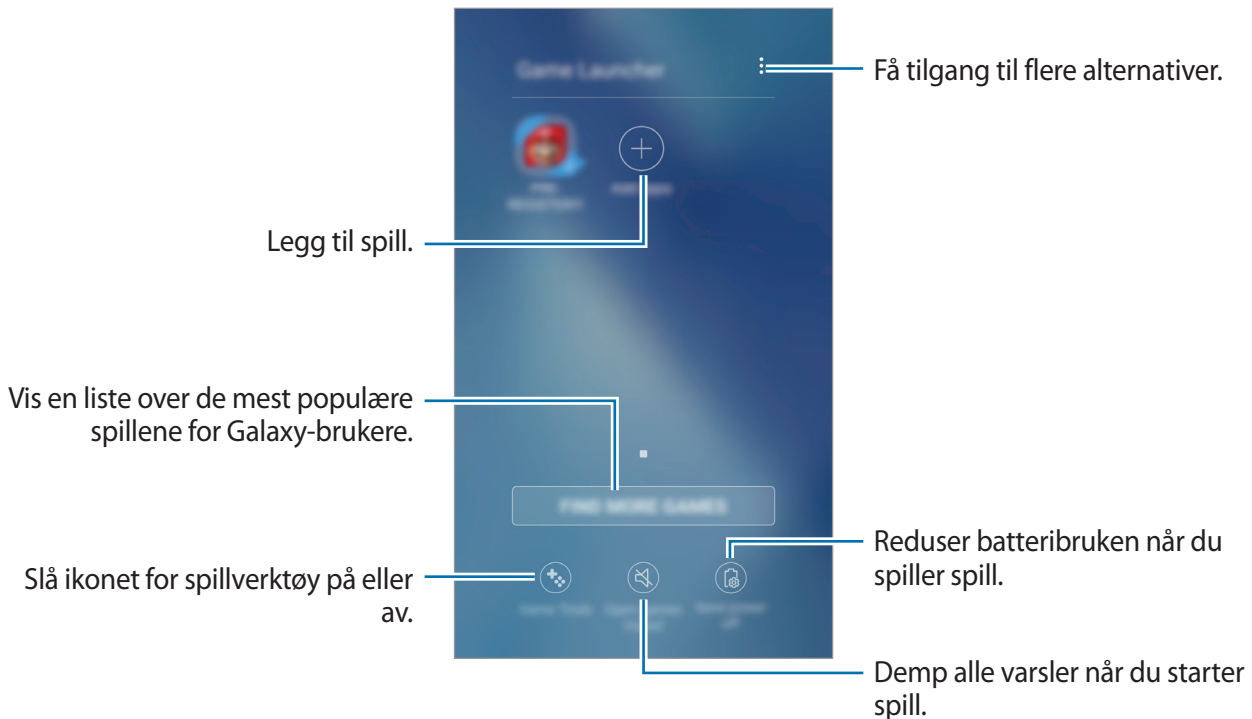

Bruke Game Launcher

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Spill** → **Game Launcher** på appskjermbildet, og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Game Launcher legges til på startskjermbildet og appskjermbildet.



Når du deaktiverer funksjonen, fjernes **Game Launcher** fra startskjermbildet og appskjermbildet.

- 2 Trykk på **Game Launcher** på appskjermbildet.

- 3 Trykk på et spill i listen over spill.



Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps**, vises automatisk på Game Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke ser spillene, trykker du på **Legg til apper**.

Fjerne et spill fra Game Launcher

Trykk på og hold inne et spill for hurtig tilgang til alternativer, og trykk på **Fjern**.

Aktivere strømsparingsmodus for spill

Når du aktiverer strømsparingsmodus for spill, reduseres oppløsningen og bildehastigheten i spillene for å redusere batteriforbruket.

Trykk på **Game Launcher** → **Spar strøm er av** på appskjermbildet. Velg ett av følgende alternativer:

- **Av:** Strømsparingsmodus brukes ikke.
- **Spar strøm:** Batteriforbruket reduseres ved å redusere oppløsningen.
- **Spar mest mulig strøm:** Batteriforbruket reduseres dramatisk ved å redusere oppløsning og bildehastighet.



Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.

Bruke Game Tools

Du kan angi at Game Tools-ikonet skal vises som et flytende ikon på skjermbilder i spillene.


Trykk på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Spill** på appskjermbildet og trykk på **Game Tools**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Trykk på  når du spiller et spill, for å vise spillverktøyene.

Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde  og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil skjule ikonet fra det gjeldende spillskjermbildet, trykker du på og holder  og drar det til **Skjul** øverst på skjermen.

Hvis du vil vise ikonet på spillskjermbildet igjen, åpner du varselspanelet og trykker på Game Tools-varsling.

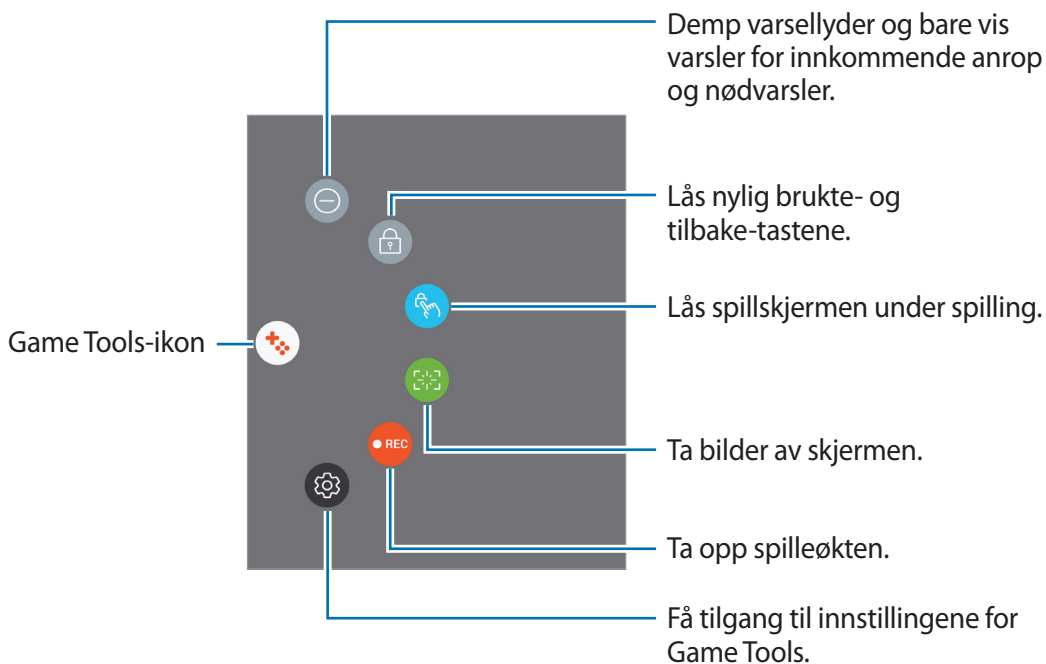

Blokkere varslinger under spill

Trykk på  →  for å dempe varslingslyder og bare vise varsler for innkommende anrop og nødvarsler, så du kan more deg med spillene dine uten å bli forstyrret. Hvis du mottar et innkommende anrop, vises en liten varsling øverst på skjermen.


Samsung Notes

Innledning

Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.

Opprette notater

- 1 Trykk på **Samsung Notes** → **ALLE** → **+** på appskjermbildet.
- 2 Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
 Trykk på **Penn** for å skrive eller tegne.
 Trykk på **Pensel** for å male med forskjellige pensler.
 Trykk på **Bilde** for å sette inn et bilde ved å velge fra **Galleri** eller ved å ta et bilde.
 Trykk på **Tale** for å spille inn et lydopptak og sette det inn i notatet. Lydopptaket starter øyeblikkelig.

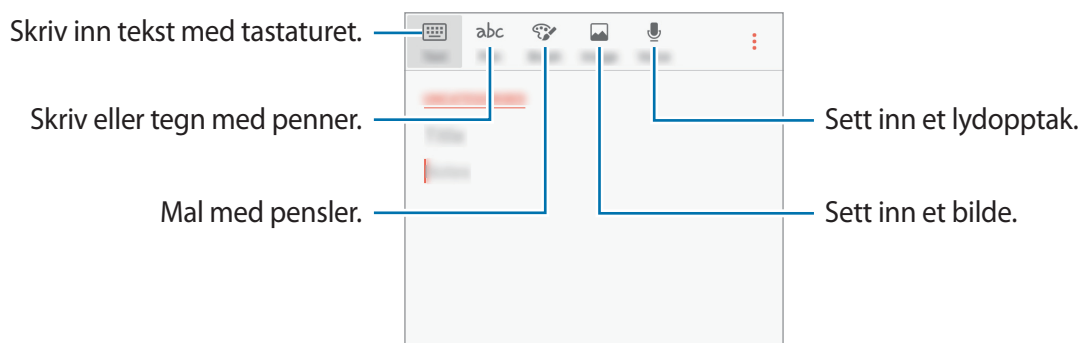

- 3 Trykk på **⋮** → **Lagre** når du er ferdig med å skrive notatet.

Slette notater

- 1 Trykk på **Samsung Notes** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **ALLE** eller trykk på **SAMLINGER** og velg en kategori.
- 3 Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
 For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
- 4 Trykk på **SLETT**.

Kalender

Innledning

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

Opprette hendelser

- 1 Trykk på **Kalender** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **+** eller trykk raskt to ganger på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.
- 3 Legg inn hendelsesinformasjon.



- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

- 1 Trykk på **Kalender** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **VIS** → **Oppgaver**.
- 3 Angi oppgavedetaljer og trykk på **I DAG** eller **I MORGEN** for å angi en forfallsdag.
Hvis du vil legge til flere detaljer, trykker du på .
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velger en kontotjeneste, og trykker deretter på **Synkroniser Kalender**-bryteren for å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoen.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og trykker på **Kalender** →  → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.

S Health

Innledning

S Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening.

Starte S Health


Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

- 1 Trykk på **Samsung** → **S Health** på appskjermbildet.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Bruke S Health

Du kan se nøkkelinformasjonen fra S Health-menyen og målere for å følge med på din egen fysiske tilstand og trening.

Trykk på **Samsung** → **S Health** på appskjermbildet.

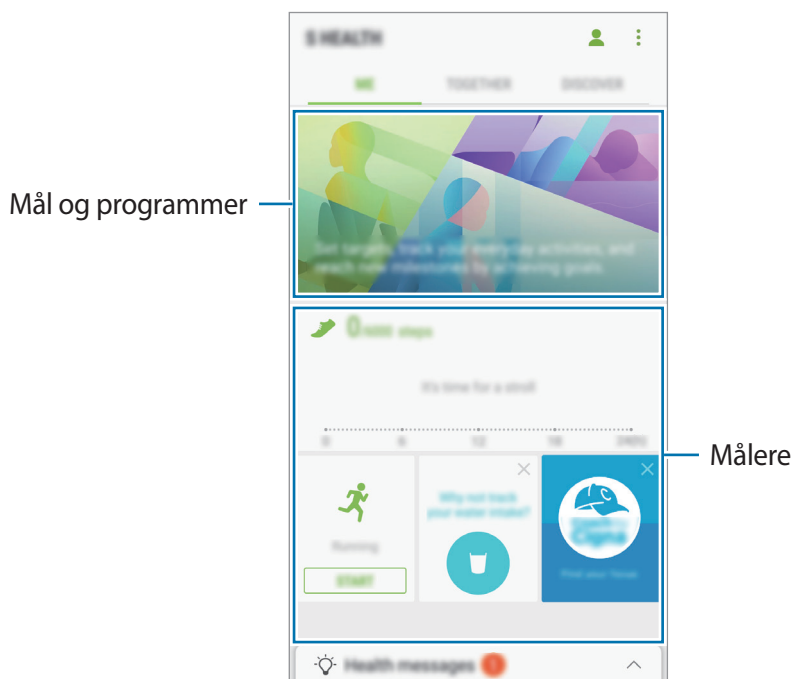

Hvis du vil legge til målere, mål eller programmer på S Health-skjermbildet, trykker du på  → **Administrer elementer**, og velger deretter elementer under fanene **MÅLERE**, **MÅL** eller **PROGRAMMER**.

- **MÅLERE**: Følg med på aktivitetene dine, matinntaket og kroppsmålinger.
- **MÅL**: Angi dine daglige treningsmål og se fremgangen.
- **PROGRAMMER**: Bruk egendefinerbare treningsprogrammer.



Hvis du vil ha mer informasjon om S Health-funksjoner, trykker du på  → **Innstillinger** → **Om S Health**.

Ekstra informasjon

- S Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for S Health kan variere fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
- S Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
- Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data, dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, ved hjelp av alternativet Tilbakestill data på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang til S Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli tillatt med din uttrykkelig godkjenning.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Les Vilkår og betingelser og Personvern for S Health nøye før du bruker appen.

S Voice

Innledning

Utfør ulike oppgaver ved ganske enkelt å snakke.

Angi en aktiveringskommando

Du kan starte **S Voice** ved å bruke din egen aktiveringskommando.

Hvis du vil endre aktiveringskommandoen, åpner du appskjermbildet og trykker på **Samsung** → **S Voice**. Deretter trykker du på  → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** → **Custom** → **START**, og følger instruksjonene på skjermen.

For å angi at enheten skal åpne **S Voice** ved å bruke vekkekommandoen mens enheten er låst, trykker du på  og trykker deretter på **Wake up in secured lock**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruke S Voice

1 Si den forhåndsinnstilte aktiveringskommandoen.

Du kan også trykke på **Samsung** → **S Voice** på appskjermbildet.

Når **S Voice** startes, starter enheten talegjenkjenning.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

S Voice-innstillinger



Vis eksempler på talekommandoer.

2 Si en talekommando.

Hvis enheten kjenner igjen kommandoen, vil den utføre den tilsvarende handlingen. For å gjenta en talekommando eller si en annen kommando, trykker du på , eller sier den forhåndsinnstilte aktiveringskommandoen.

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av omgivelsene dine eller måten du snakker på.

Angi språk

Trykk på **Samsung** → **S Voice** →  → **Language** på appskjermbildet, og velg deretter et språk.



Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for visningsspråket på enheten.

Lydopptaker


Innledning

Bruk forskjellige opptaksmoduser for ulike situasjoner. Enheten kan konvertere det du sier til tekst.

Foreta lydopptak

1 Trykk på **Samsung** → **Lydopptaker** på appskjermbildet.

- 2 Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på  for å sette innspillingen på pause.
Under lydopptak kan du trykke på **Bokmerke** for å sette inn et bokmerke.

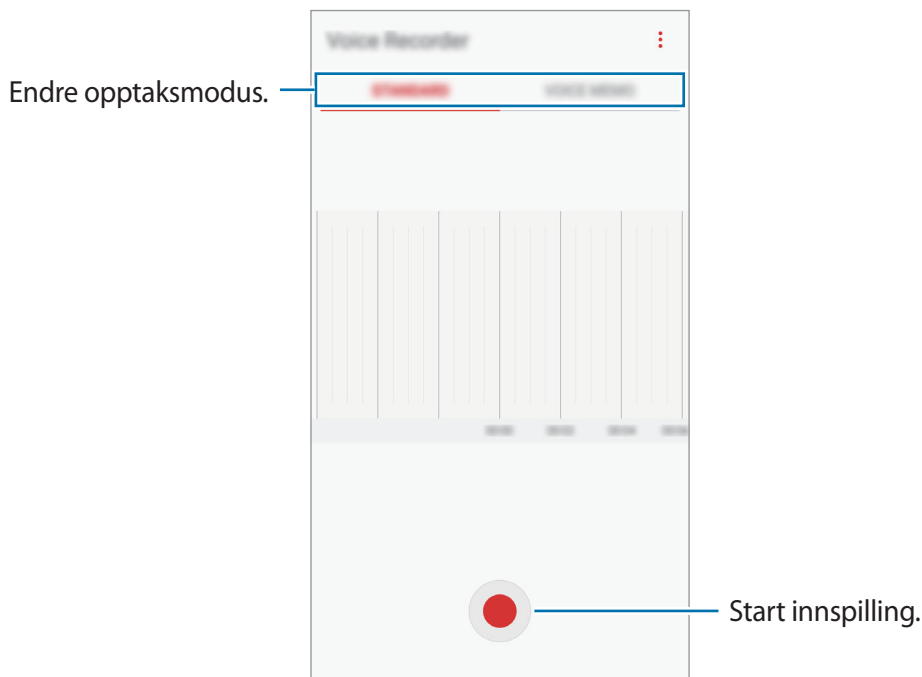

- 3 Trykk på  for å avslutte innspillingen.
- 4 Angi et filnavn, og trykk på **LAGRE**.

Endre innspillingsmodus

Trykk på **Samsung** → **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjermbildet.

- **STANDARD:** Dette er normal opptaksmodus.
- **TALENOTAT:** Enheten tar opp stemmen din og konverterer den samtidig til tekst på skjermen. For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille omgivelser. Talenotater som er tatt opp i denne modusen vises med -ikonet ved siden av seg.



Enheten vil ikke gjenkjenne stemmen din hvis ikke systemspråket for talenotatet er det samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Mine filer**.

Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet. Du kan også vise filer på enheten eller et minnekort etter kategori.

For å frigjøre lagringsplass på enheten trykker du på  → **Administrer lagringsbruk** → **FJERN NÅ**.

Trykk på **SØK** for å søke etter filer eller mapper.

Klokke

Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

ALARM

Trykk på **Klokke** → **ALARM** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Trykk på  i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **LAGRE**.

Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

VERDENSKLOKKE

Trykk på **Klokke** → **VERDENSKLOKKE** på appskjermbildet.

Opprette klokke

Trykk på , angi et bynavn eller velg en by fra globusen, og trykk deretter på **LEGG TIL**.

Slette klokke

Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokke du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

STOPPEKLOKKE

- 1 Trykk på **Klokke** → **STOPPEKLOKKE** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.
Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.
- 3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.
Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

NEDTELLING

- 1 Trykk på **Klokke** → **NEDTELLING** på appskjermbildet.
- 2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
- 3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen begynner.

Kalkulator

Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Autorotasjon** er deaktivert, trykker du på  for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på **HISTORIKK**. Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på **TASTATUR**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **HISTORIKK** → **TØM LOGG**.

Radio

Lytte til FM-radioen


Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som radioantennen.



- FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for første gang.
- Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg ønsket radiostasjon fra listen.

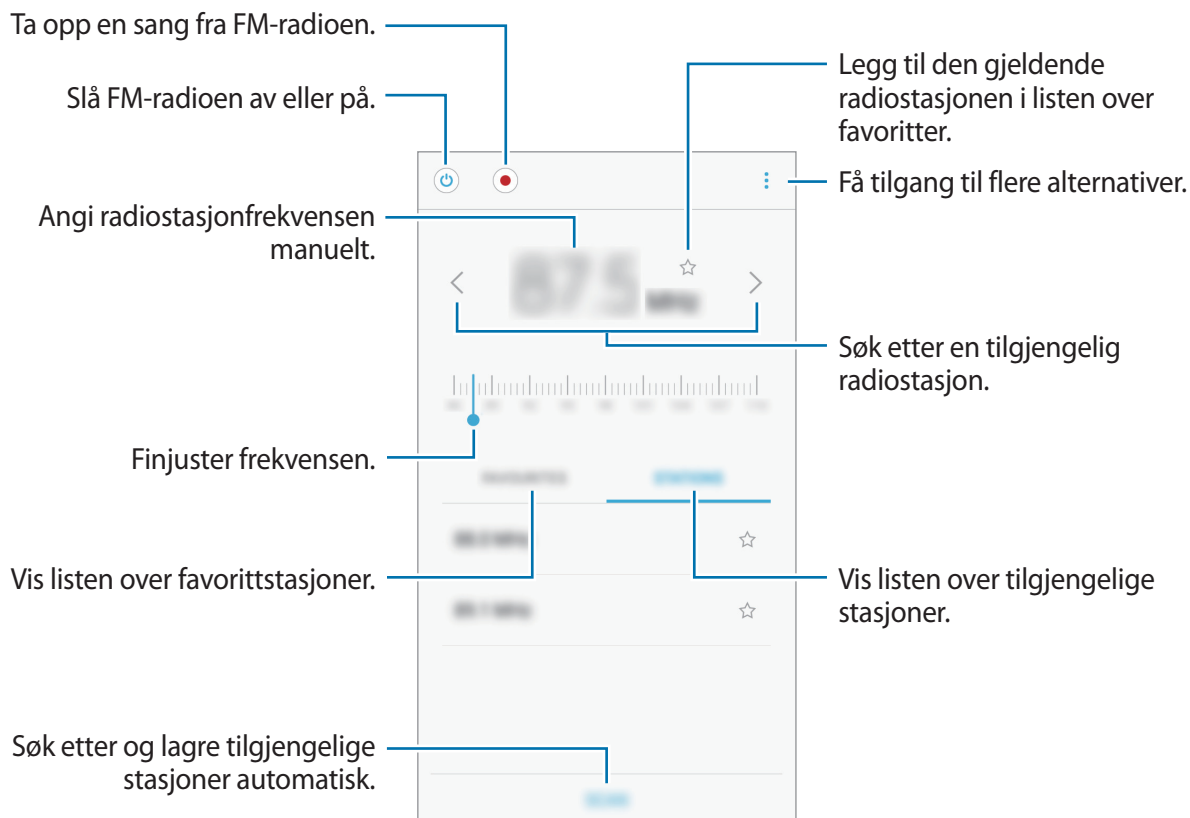

Søke etter radiostasjoner

Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Trykk på **STASJONER** → **SØK**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg ønsket radiostasjon fra listen.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikkksamlinger som er lagret på enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.

Play Filmer

Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer, fra **Play Butikk**.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Foto

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

Hangouts

Send meldinger, bilder og emoticoner til vennene dine og hold videosamtaler med dem.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Innstillinger

Innledning

Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **SØK**.

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.

3 Trykk på **KOBLE TIL**.



- Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruterens på nytt.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.

De oppdagede enhetene vises i listen.

Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.

3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet:

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

- 3 Trykk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfanging eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testede og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

De oppdagede enhetene vises i listen.

- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.



Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet:

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

- 2 Velg et bilde.

- 3 Trykk på **Del** → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.

Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.

Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.

- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Enhetssynlighet

Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på **Enhetssynlighet**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Databruk

Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Bakgrunnsdata:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen fra å bruke en mobildatatilkobling.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.

Du kan endre den månedlige tilbakestillingsdatoen for overvåkingsperioden ved å trykke på ▼ → **Endre syklus**.

Begrense databruk

Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på **Angi begrensning for mobildata**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- 2 Dra justeringsbryteren for begrensning opp- eller nedover for å sette en grense.
- 3 Dra justeringsbryteren for advarsel opp- eller nedover for å sette et nivå for varsel om databruk.
Enheden vil varsle deg når advarselsnivået er nådd.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **Flymodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Kontroller at enheten er slått av ved takeoff og landing. Etter takeoff kan du bruke enheten i flymodus hvis dette tillates av flypersonalet.

NFC og betaling

Enheden gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Enheden har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- 2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vises.

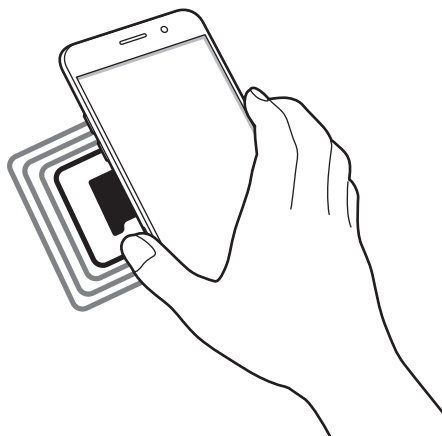

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** → **Trykk og betal** → **BETALING** og deretter velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.


Overføre data

Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.



Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

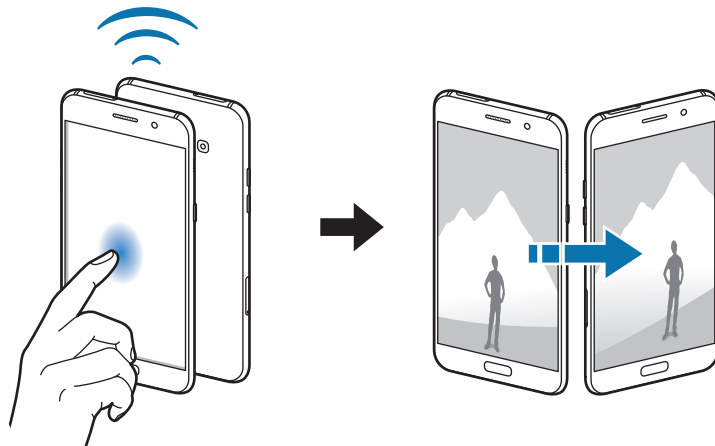

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil trådløssone:** Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.

Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.

Mobilnett

Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Mobilnett**.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Posisjoneringsmetode:** Velg et nettverk som skal brukes til å søke opp enheten din.
- **Forbedre nøyaktighet:** Angi om enheten skal bruke Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjonen til å øke nøyaktigheten til din posisjonsinformasjon, selv når funksjonene er deaktivert.
- **Nylige forespørsler om posisjon:** Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken deres.
- **Posisjonstjenester:** Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.

Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærh.:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for å få mer informasjon.
- **MirrorLink:** Bruk MirrorLink-funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på kjøretøyets hovedmonitor. Se [MirrorLink](#) for å få mer informasjon.
- **Download booster:** Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Se [Download booster](#) for å få mer informasjon.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **VPN:** Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tillegg** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.

3 Velg et skrivertillegg, og installer det.

4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.

Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på  → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på  → **Utskriftsinnstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere**, og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

MirrorLink

Koble enheten til et kjøretøy for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i kjøretøyet.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **MirrorLink** på Innstillinger-skjermbildet.



Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink-versjon 1.1 eller høyere.

Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink

Første gang du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.

1 Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.

Du finner mer informasjon under [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#).

2 Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.

Når de er koblet til hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i kjøretøyet.

Avslutte MirrorLink-koblingen

Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.

Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal gir raskere nedlastingshastighet.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Download booster** på Innstillinger-skjermbildet.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
- Det kan påløpe ekstra kostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettstilkoblingene har svært ulik dataoverføringshastighet, kan det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med andre protokoller, som for eksempel FTP.

Lyd og vibrering

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi om enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Vibrer mens det ringer:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetone:** Endre innstillingene for ringetone og varslingslyder.
- **Vibreringsmønster:** Velg et vibreringsmønster.
- **Varselslyder:** Velg en standard meldingslyd. Du kan også endre meldingsinnstillingene for enkelte apper.
- **Ikke forstyrr:** Still inn enheten til å slå av lyden for alle innkommende anrop og varsler unntatt de unntakene du selv har definert.
- **Berør.lyder:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Ladelyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når den kobles til en lader.
- **Toner for ringetastatur:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tastaturlyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer ekstra lydinnstillinger.

Varsler

Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene, trykker du på **AVANSERT** og velger en app.

- **Tillat varsler:** Tillat varslinger fra den valgte appen.
- **Angi som prioritet:** Vis varslinger øverst i varselspanelet, og inkluder dem i tillatt-listen når **Ikke forstyr** er aktivert.
- **Forhåndsv. i spr.oppvind.:** Forhåndsvis varslinger i sprettoppvinduer.
- **Vis på låseskjermen:** Vis varslinger fra den valgte appen på låseskjermen.
- **Vis innhold på låseskjerm:** Vis innholdet til varslinger fra den valgte appen på låseskjermen.
- **Flere innstillinger:** Tilpass ytterligere varselsinnstillinger for den valgte appen.

Skjerm

Alternativer

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Blått lys-filter:** Aktiver blålysfilteret og endre filterinnstillingene. Se [Blått lys-filter](#) for å få mer informasjon.
- **Skrift:** Endre skrifttypen og -størrelsen.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
- **Enkel modus:** Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på startskjermbildet. Se [Enkel modus](#) for å få mer informasjon.
- **Ikonrammer:** Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene tydeligere.

- **Always On Display:** Angi at et bilde eller informasjon skal vises på enheten mens skjermen er slått av. Se [Always On Display](#) for å få mer informasjon.
- **Statuslinje:** Tilpass innstillingene for å vise bare de 3 siste varslene og gjenværende batteritid på statuslinjen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Hold skjermen slått av:** Angi at enheten skal hindre skjermen i å slå seg på når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en dokk.

Blått lys-filter

Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lys som utstråles av skjermen.



Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, for eksempel Amazon Video, brukes i blålysfilteret.

- 1 Trykk **Skjerm** → **Blått lys-filter** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter bryteren **Aktiver nå** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra justeringslinjen for å justere filterets opasitet.
- 3 For å angi tidsplanen til å benytte blålysfilteret på skjermen trykker du bryteren **Aktiver som planlagt** for å aktivere den og velge et alternativ.
 - **Solnedgang til soloppgang:** Angi at enheten skal bruke blålysfilteret om natten og slå det av om dagen, basert på posisjonen din.
 - **Tilpasset tidsplan:** Angi et bestemt tidspunkt som blålysfilteret skal brukes.

Enkel modus

Enkel modus gir en enklere brukeropplevelse ved å bruke et enklere oppsett og større ikoner på startskjermbildet.



Enkelte appfunksjoner kan være utilgjengelige i enkel modus.

Bytte til enkel modus

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Enkel modus** → **Enkel modus** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg apper under **Enkle apper** for å bruke et enklere oppsett.
- 3 Trykk på **UTFØRT**.

Gå tilbake til standardmodus

Stryk til venstre på startskjermbildet, og trykk på **Innstillinger** → **Skjerm** → **Enkel modus** → **Standardmodus** → **UTFØRT**.

Administrere snarveier

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, stryker du til venstre, trykker på  og velger deretter en app.

Hvis du vil legge til en snarvei til en kontakt på startskjermbildet, stryker du til høyre og trykker på .

Hvis du vil slette en snarvei fra startskjermbildet, trykker du på **REDIGER**, og velger en app eller kontakt som er merket med .

Bakgrunner og temaer

Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer på enheten.

Trykk på **Bakgrunner og temaer** på Innstillinger-skjermbildet.

Avanserte funksjoner

Alternativer

Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner.

- **Smart hvilemodus:** Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Spill:** Aktiver Spillstarteren og ikonet Spilleverktøy og endre spillrelaterte innstillinger. Se [Game Launcher](#) for å få mer informasjon.
- **Identifiser ulagrede numre:** Angi at enheten skal identifisere ulagrede telefonnumre når du mottar innkommende samtaler eller meldinger.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Énhåndsstyring:** Aktiver énhåndsstyringsmodus for lettere styring av enheten når du bruker enheten med én hånd.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Hurtigstart Kamera:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Sprettoppvisningsbevegelse:** Angi at enheten skal vise appskjermbildet i [Sprettoppvisning](#). Se Sprettoppvisning for å få mer informasjon.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Smart bilde av skjermen:** Angi at enheten skal ta bilde av innhold som fortsetter over flere skjermbilder, og beskære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.



Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.

- **Enkel lyd av:** Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å bruke håndflatebevegelser eller ved å vende enhetens skjerm nedover.
- **Send SOS-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke tre ganger på strømtasten. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til mottakerne. Se [Send SOS-meldinger](#) for å få mer informasjon.
- **Direkte deling:** Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.

Send SOS-meldinger

Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til nødkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om din posisjon.

- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Send SOS-meldinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til nødkontakter hvis du ikke allerede har gjort det.

For å sende hjelp-meldinger med lydopptak eller bilder, trykker du på **Legg ved lydopptak** eller **Legg ved bilder**-bryteren for å aktivere disse funksjonene.




Legg ved bilder-alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til nødkontakter

Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Send SOS-meldinger** → **Send meldinger til** → **LEGG TIL** på Innstillinger-skjermbildet. Trykk på **Opprett kontakt** og angi kontaktinformasjon, eller trykk på **Velg fra kontakter** for å legge til en eksisterende kontakt som nødkontakt.

Enhetsvedlikehold

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

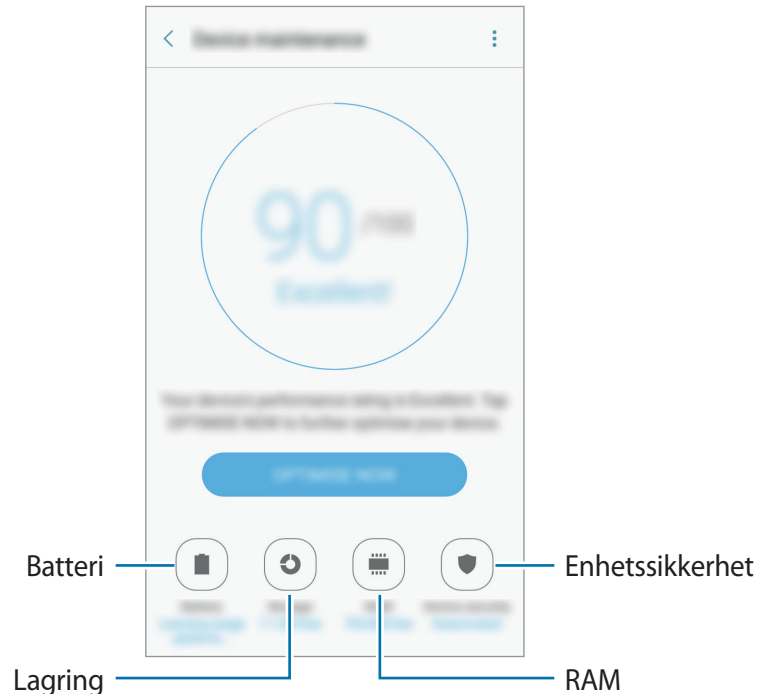

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **FIKS NÅ** eller **OPTIMALISER NÅ** på Innstillinger-skjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:

- Frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Administrere unormal batteribruk.
- Søke etter skadelig programvare.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.



- Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Du kan ikke motta varslinger fra apper der strømsparingsmodus brukes.

Kontrollere batteriet

Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at angitte apper som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm.

Når appene brukes, merker du dem i applisten og trykker på **SPAR STRØM**.

Trykk også på  → **Avanserte innstillinger**, og trykk deretter på bryteren **Sett ubrukte apper i dvale** for å aktivere den når apper ikke brukes.

Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på  → **Avanserte innstillinger** og trykk på **Hurtiglading med kabel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Administrere minnet

Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på **FJERN NÅ**. Hvis du vil slette filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under **Brukerdata**. Merk deretter av for elementene og trykk **SLETT** eller **AVINSTALLER**.

RAM

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **RAM** på Innstillinger-skjermbildet.

For å gjøre enheten raskere ved å redusere mengden RAM du bruker, merker du av for apper på listen over apper, og trykker på **FJERN NÅ**.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Enhetssikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon, endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm og sikkerhet

Alternativer

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Informasjon og appsnarveier:** Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
- **Varsler på låseskjermen:** Velg om varselsinnhold skal vises på låseskjermen eller ikke, og velg hvilke varsler som skal vises.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.

- **Fingeravtrykk:** Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din. Se [Fingeravtrykkgjennkjenning](#) for å få mer informasjon.
 - **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjalne enheten.
 - **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
 - **Sikker mappe:** Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se [Sikker mappe](#) for å få mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger og varsler.
 - **Krypter SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
-  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.
- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Fingeravtrykkgjennkjenning

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke fingeravtrykk til følgende funksjoner:

- Skjermlås
- Pålogging på Internett
- Bekreftelse av Samsung-konto
- Sikker mappe



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykksensoren skal blande sammen to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
- Hvis du bruker fingeravtrykk som en metode for å låse skjermen, kan ikke fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga når du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsningskoder.

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke blir ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Skjermbeskytteren som følger med enheten kan gjøre at fingeravtrykksensoren ikke virker. Fjern skjermbeskytteren for å øke følsomheten for fingeravtrykk.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele Hjem-tasten med fingeren.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

Registrere fingeravtrykk

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
- 3 Plasser fingeren på Hjem-tasten.
- 4 Når enheten har oppdaget fingeren, løfter du den opp og plasserer den på Hjem-tasten én gang til.
Gjenta dette trinnet ved å bevege fingeren oppover eller nedover til fingeravtrykket er registrert.
Når et sprettoppvindu for fingeravtrykk vises, trykker du på **AKTIVER** for å bruke fingeravtrykket til å låse opp skjermen.

Slette fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Rediger**.
- 4 Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på **FJERN**.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps**.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Samsung-konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Logg på Samsung-kontoen din.

Bruke fingeravtrykk til å logge på kontoer

Du kan bruke fingeravtrykkene dine til å logge på nettsider som støtter lagring av passord.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig for nettsider som du åpner via **Internett**-appen.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Nettpålogging**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Åpne en nettside som du vil logge på med et fingeravtrykk.
- 5 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på nettsiden.
- 6 Merk av for **Logg deg på med fingeravtrykkene dine**, og trykk på **HUSK**.
Du kan bruke fingeravtrykket ditt for å bekrefte kontoen og passordet ditt for å logge på nettsiden.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Lås opp med fingeravtrykk** for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Legg fingeren på Hjem-tasten når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket ditt.

Nettsky og kontoer

Innledning

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud, eller nullstill enheten. Du kan også registrere og administrere kontoer, slik som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, og overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.



Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Samsung Cloud

Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett dataene dine.

Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.

Nettskybruk

Vis hvor mye lagringsplass du bruker i Samsung Cloud og mengden bruk etter datatype. Du kan også slette sikkerhetskopierte data fra gamle enheter etter at du har gjenopprettet dataene.

Synkroniseringsinnstillinger

Tilpass synkroniseringsinnstillingene til dataene dine, som kontakter, kalender, bilder og videoer.

Sikkerhetskopier og gjenopprett

Sikkerhetskopier appdataene og enhetsinnstillingene dine til Samsung Cloud, og gjenopprett dem ved behov. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

- 1 Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velger et kontonavn, velger kontoen som skal fjernes, og trykker deretter på  → **Fjern konto**.

Sikkerhetskopier

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Sikkerhetskopier** på Innstillinger-skjermbildet.

Samsung-konto

- **Sikkerhetskopier mine data:** Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til Samsung-serveren. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
- **Gjenopprett:** Gjenopprett tidligere sikkerhetskopierte personlig informasjon og appdata fra Samsung-kontoen.

Google-konto

- **Sikkerhetskopier mine data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopieringskonto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.

Google

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten. Se [Tilgjengelighet](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for brukere med nedsatt bevegelse i fingrene.
- **Retningslås:** Endre innstillingene for retningskombinasjon for å låse opp skjermen.
- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne valgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Varselspåminnelse:** Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:** Angi at enheten skal svare på eller avslutte samtaler ved å trykke på Hjem-tasten og bruke talekommandoer.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
- **Tjenester:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

Generell styring

Tilpass enhetens systeminnstillinger eller nullstill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk og inndata:** Velg enhetsspråk og endre innstillinger for eksempel tastatur og taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for å få mer informasjon.
- **Rapporting av diagnostikkinfo:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Markedsføringsinformasjon:** Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
- **Nullstill:** Nullstill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.

Programvareoppdatering

Oppdater enhetens programvare eller endre oppdateringsinnstillingene.

Trykk **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Last ned oppdateringer manuelt:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Last ned oppdateringer automatisk:** Angi at enheten skal se etter og laste ned oppdateringer automatisk når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Planlagte oppdateringer:** Angi at enheten skal installere nedlastede oppdateringer på et bestemt tidspunkt.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen.

Tvungen omstart

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Nullstilling av enheten

Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at du har tilbakestilt enheten.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikehold, eller slett ubrukte apper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.