

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-G386F

Brukerhåndbok

Om denne bruksanvisningen

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere etter land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

- 7 Enhetsoppsett
- 8 Taster
- 9 Innhold i produktesken
- 10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 13 Lade batteriet
- 15 Sette inn et minnekort
- 17 Slå enheten på og av
- 18 Holde enheten
- 18 Låse og låse opp enheten
- 18 Justere volumet
- 18 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

- 19 Statusikoner
- 20 Bruke berøringsskjermen
- 24 Kontrollbevegelser
- 26 Varsler
- 27 Startskjermbildet
- 29 Skjermlås
- 30 Bruke apper
- 31 Appskjermbildet
- 32 Hjelp
- 33 Angi tekst

- 35 Koble til et Wi-Fi-nettverk
- 36 Konfigurere kontoer
- 37 Overføre filer
- 38 Sikre enheten
- 40 Oppgradere enheten

Kommunikasjon

- 42 Telefon
- 47 Kontakter
- 52 Meldinger
- 53 E-post
- 55 Google Mail
- 57 Hangouts
- 57 Google+
- 58 Bilder
- 58 ChatON

Web og nettverk

- 59 Internett
- 60 Chrome
- 61 Bluetooth
- 62 Samsung Link
- 63 NFC
- 64 S Beam

Media

- 65 Musikk
- 67 Kamera
- 72 Galleri
- 75 Video
- 76 YouTube
- 77 Radio

App- og mediebutikker

- 79 Play Butikk
- 80 Samsung Apps
- 80 Play Bøker
- 81 Play Musikk
- 81 Play Spill
- 81 Play Aviskiosk

Verktøy

- 82 Notat
- 83 S Planner
- 85 Dropbox
- 86 Nettsky
- 87 Disk
- 87 Klokke
- 89 Kalkulator
- 89 S Translator
- 90 Lydopptaker
- 92 S Voice
- 93 Google
- 94 Talesøk
- 94 Mine filer

- 95 Nedlastinger
- 96 TripAdvisor

Reise og lokalt

- 97 Maps
- 97 Lokalt
- 98 Navigering



Innstillinger

- 99 Om Innstillinger
- 99 Tilkoblinger
- 103 Min enhet
- 113 Kontoer
- 113 Mer
- 116 Google Innstillinger

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

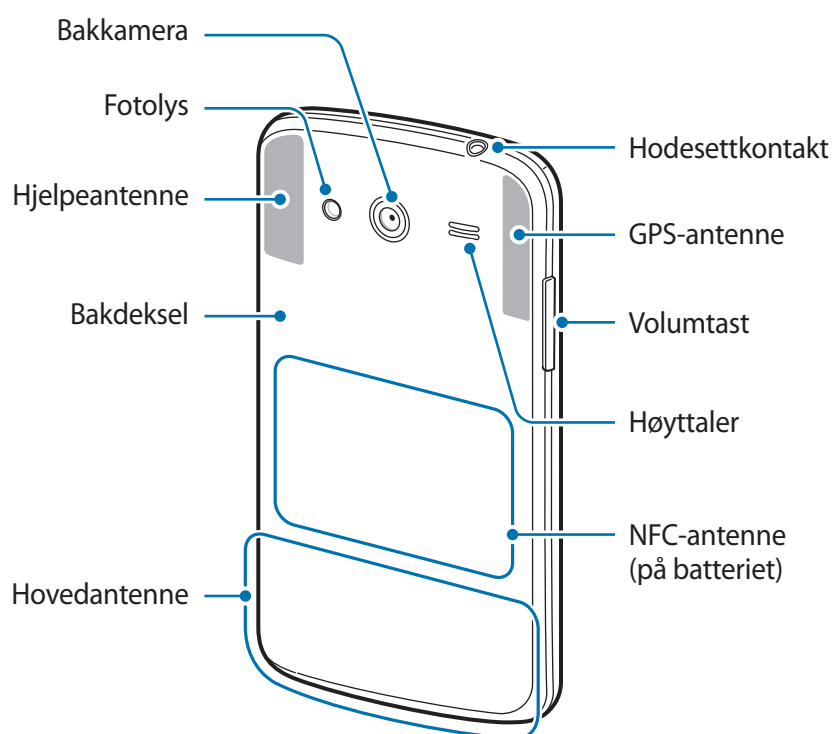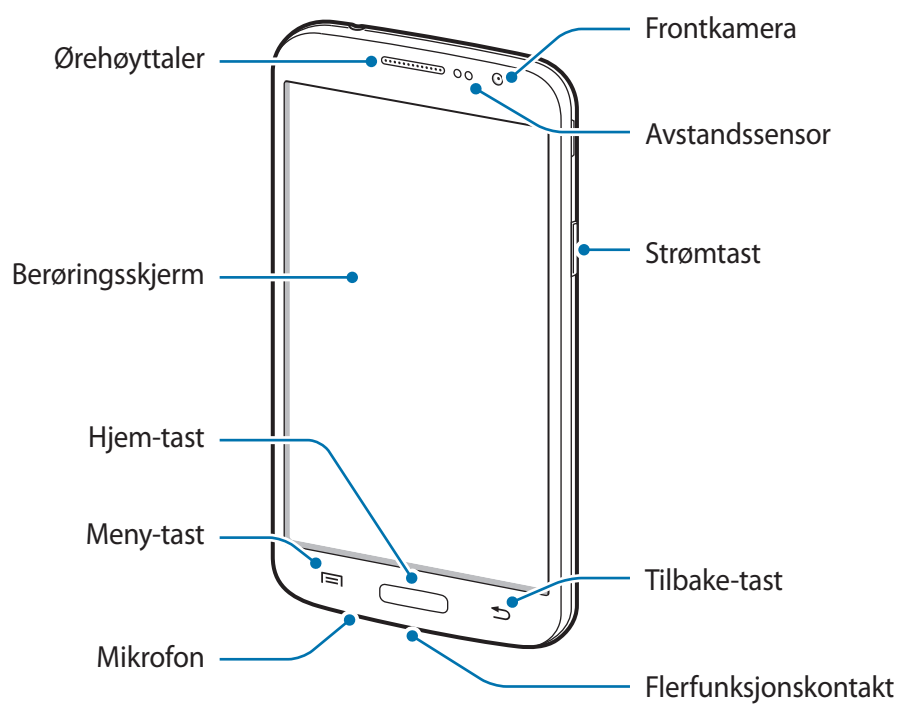



- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Vær forsiktig så du ikke skader hovedantennen og hjelpeantennen med skarpe objekter. Hvis du får riper på antennen eller den blir skadet, kan enhets- og antenneytelsen bli påvirket.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av. • Trykk på og hold inne i 8–10 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller for å returnere til det forrige skjermbildet. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.
 Meny	• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte et Google-søk.
 Hjem	• Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper.
 Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

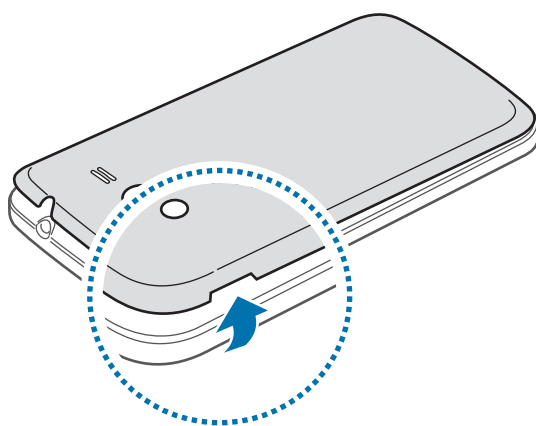


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.



Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

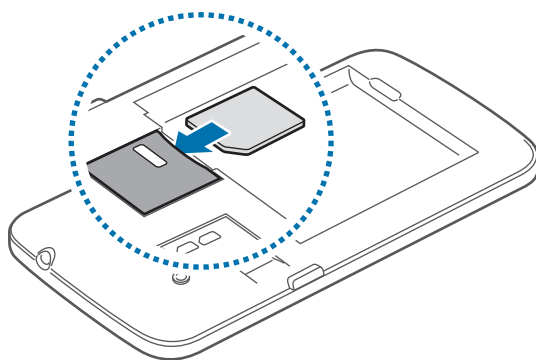


3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke fjern beskyttelsesteipen som dekker antennen, da dette kan skade antennen.
- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Sett inn batteriet.

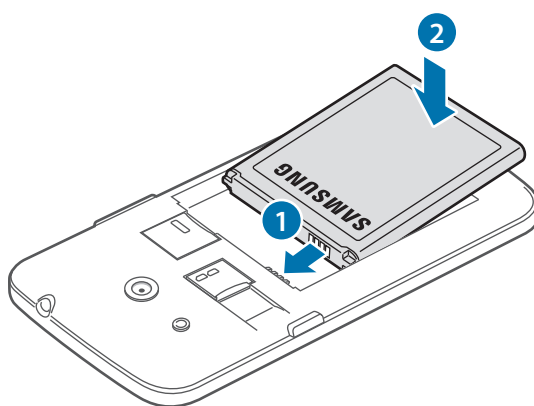


5 Sett bakdekselet på plass igjen.

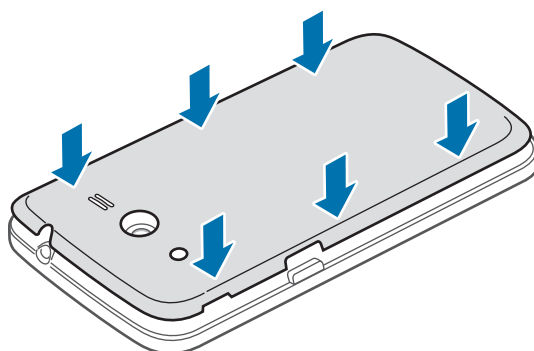


Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

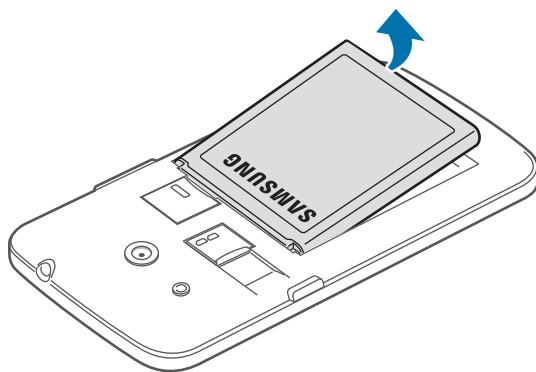

3 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

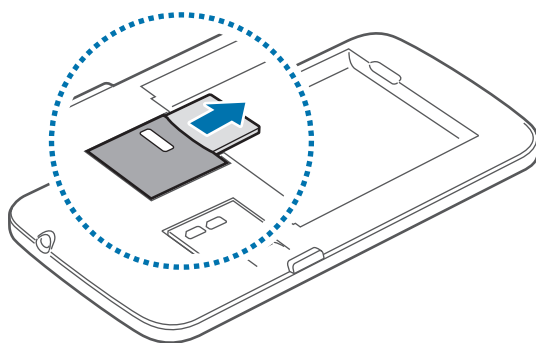

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Lade med batteriladeren

Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

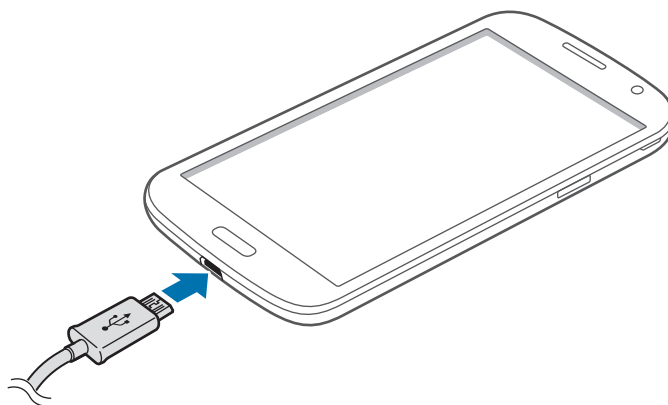

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader



Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er compatible med enheten din.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er compatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter VFAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **SD memory card**-mappen.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

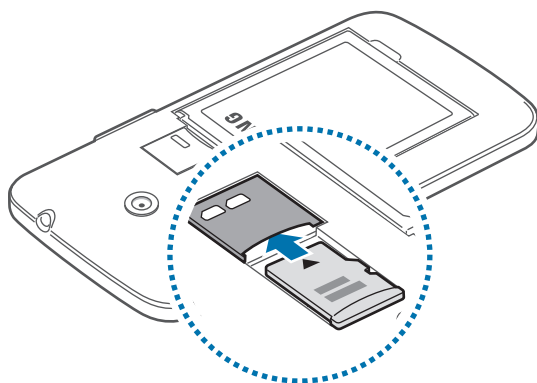

- 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk eller skadede minnekort, inkludert tap av data.

Formater minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

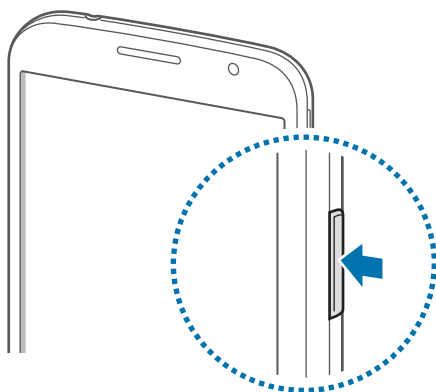

- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing på nedre del av skjermen.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolum, eller for å justere lydvolum ved avspilling av musikk eller video.

Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	LTE-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for smart hvilemodus aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin

Ikon	Betydning
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.




- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

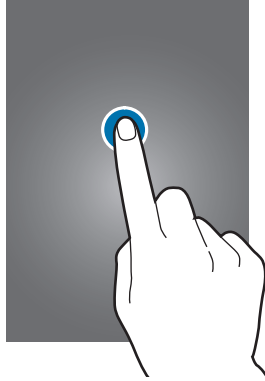


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

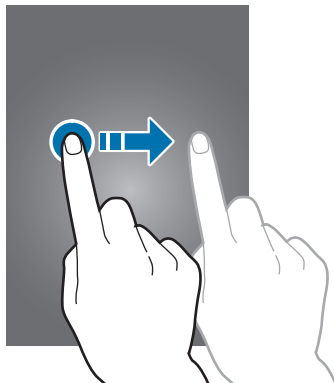


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

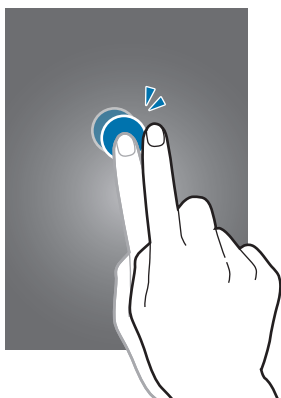


Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

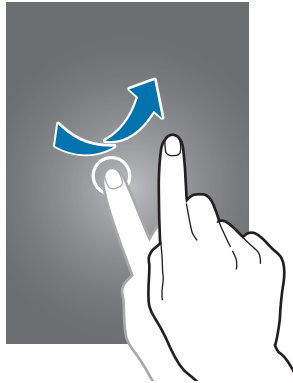

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

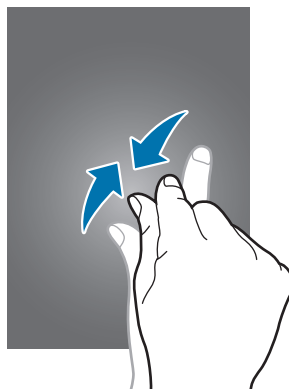

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.


Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelser og gester**, og skyver deretter **Bevegelser og gester**-bryteren til høyre.



Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene varsomt.

Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

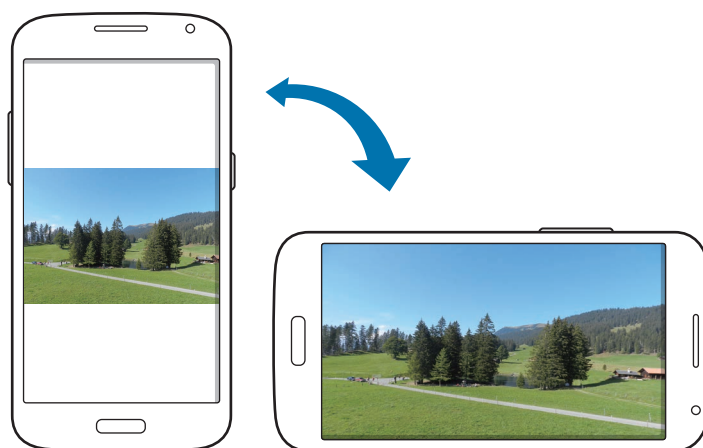

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.



- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.


Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.



Vende

Vend enheten for å dempe ringetonen, sette medieavspilling på pause eller dempe FM-radioen (når du bruker høyttaleren).

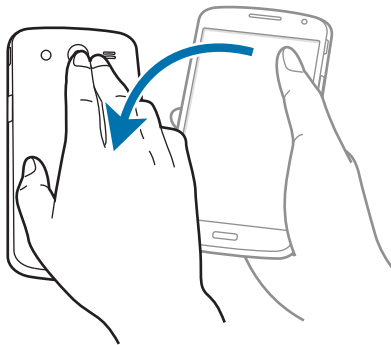

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens gjeldende innstillinger. Dra statuslinjen nedover og trykk deretter på  for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere varsler. Du kan velge hvilke varsler som skal blokkeres, ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Sperremodus**.
- **Wi-Fi-hotspot:** Aktiver eller deaktiver funksjonen for Wi-Fi-deling.
- **S Beam:** Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC:** Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Håndfrimodus:** Aktiver eller deaktiver håndfrimodus.
- **Smart hvilemod.:** Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Flymodus:** Aktiver eller deaktiver flymodus.



Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

For å omordne alternativene på varselspanelet åpner du varselspanelet, trykker på  → , trykker på og holder et element og drar deretter elementet til en annen plassering.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser statusikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre startskjermbildemodus

Startskjermbildet har en standard og en enkel modus. I enkel modus kan du lettvinnt få tilgang til dine favorittkontakter, -apper, og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Du bytter til enkel modus ved å gå til startskjermbildet og trykke på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Startskjermmodus** → **Enkel modus** → **Aktiver**.

Reorganisere elementer

Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter, mapper eller paneler.

Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Apper og widgeter:** Legg til apper eller widgeter på startskjermbildet.
- **Mappe:** Opprett en ny mappe.
- **Side:** Legg til et nytt panel for startskjermbildet.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på  → **Rediger side** → .

Flytte et panel

Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på  → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på  → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm**, og velger deretter ett av følgende:

- **Galleri:** Se bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner:** Se animerte bilder.
- **Bilder:** Se bilder i **Bilder**.
- **Bakgrunn:** Se bakgrunnsbilder.

Velg et bilde, endre størrelsen på rammen om nødvendig, og angi det deretter som bakgrunnsbilde.

Bruke widgeter

Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til startskjermbildet. Plasser den på et sted som du ønsker, endre størrelsen ved å dra i rammen om nødvendig, og trykk deretter hvor som helst på skjermen for å lagre plasseringen av widgeten.

Bruke Innstillingssnarvei-widgeten

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter**, og trykker deretter på og holder **Innstillingssnarvei** for å åpne en liste over innstillingsalternativer. Velg et innstillingsalternativ for å legge det til på startskjermbildet som en snarvei.

Skjermlås

Låseskjermen forhindrer uønsket aktivering av funksjoner på enheten når den ikke er i bruk, og den gjør det også mulig å legge til nyttige widgeter.


Legge til widgeter

Hvis du vil bruke widgeter når skjermen er låst, trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** på startskjermbildet, og merker av for **Flere widgeter**.



Du kan ikke bruke widgeter på låseskjermen i enkel modus eller når sikkerhetsfunksjonene er aktivert.

Trykk på widgetpaneletområdet på øvre del av skjermen. Gå mot høyre til det siste panelet, trykk på , og velg deretter en widget som skal legges til på låseskjermen.

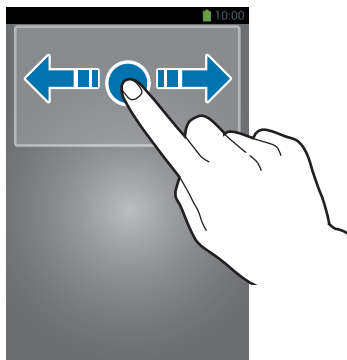

Reorganisere paneler

Flytte et panel

Bla til venstre eller høyre på widgetpanelområdet, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra dette til et nytt sted.

Fjerne et panel

Bla til venstre eller høyre på widgetpanelområdet, trykk på og hold et forhåndsvisningspanel, og dra det deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

Åpne en app

På start- eller appskjerm bildet velger du et appikon for å åpne det.

Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på , og trykk deretter på **Lukk** ved siden av appen for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Reorganisere apper

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i justerbar rutenettvisning.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på  → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Reorganisere paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere apper

Bruk appbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere apper.

Avinstallere apper

Trykk på  → **Avinstaller** og velg deretter en app for å avinstallere den.



Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

Dele apper

Del nedlastede apper med andre brukere via e-post, Bluetooth eller andre metoder.

Trykk på  → **Del apper**, velg apper, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode. De neste trinnene varierer, avhengig av metoden som velges.

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på .

Trykk på  for å søke etter nøkkelord.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller tale inndata-funksjonen for å angi tekst.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.


Bruke Samsung-tastaturet

Endre tastaturopsett

Trykk på  → **Alfabet** eller **Tall og symboler**, og trykk deretter på **Qwerty-tastatur** eller **3x4-tastatur**.



På 3x4-tastaturet har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Angi et tegn ved å trykke gjentatte ganger på tasten som korresponderer til det tegnet.

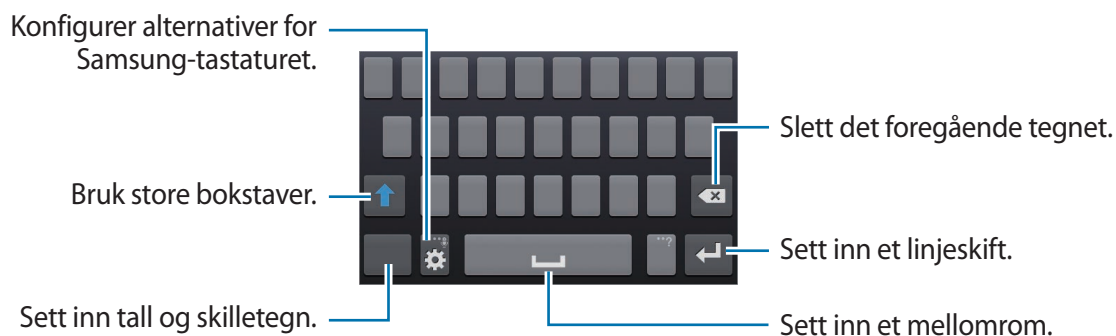

Bruke store bokstaver


Trykk på  før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.

Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Håndskrift

Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.

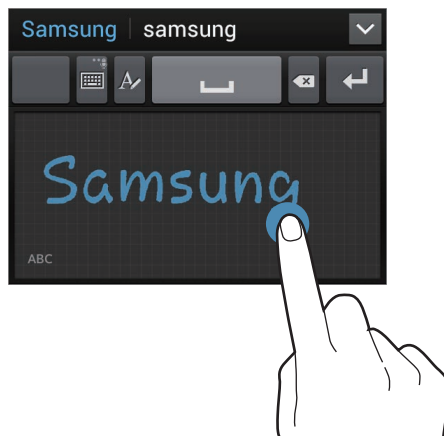

Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller slette tegn og sette inn mellomrom. Du kan se veiledningen for bevegelser ved å trykke på og holde  og deretter trykke på  → **Hjelp** → **Bruk håndskriftsbevegelser**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver tale inndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra  eller  for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Lim teksten inn i et tekstinnatafelt ved å plassere markøren på punktet der den skal settes inn, og trykk deretter på **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 99)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi-bryteren** til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst på nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger deg på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Trykk deretter på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Følgende filformater støttes av enkelte apper. Avhengig av programvaren på enheten eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.

- Musikk: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx og ota
- Bilde: bmp, gif, jpg og png
- Video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, webm og mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, rtf, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc og zip

Hvis appene ikke kan spille av filer i divx- eller ac3-format, må du installere apper som støtter disse formatene.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode når den låses opp.

Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde. Opprett deretter en reserveopplåsnings-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt mislykkes.

Angi opplåsing med ansikts- og talegjenkjenning


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde, og angi deretter en talekommando. Opprett deretter en reserveopplåsings-PIN-kode eller -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikt og tale mislykkes.

Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

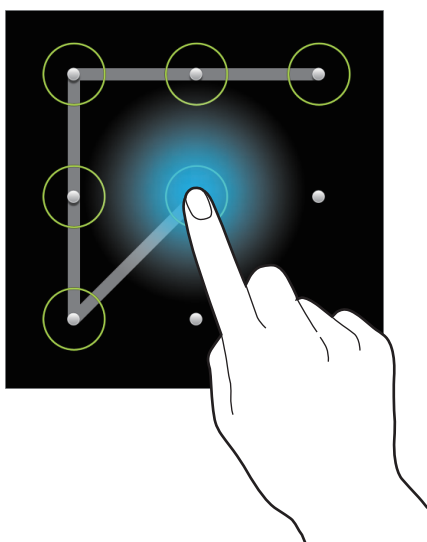

Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Mer** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Kommunikasjon

Telefon

Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:


- **Tastatur:** Angi nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger:** Foreta et anrop fra historikk for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter:** Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter:** Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

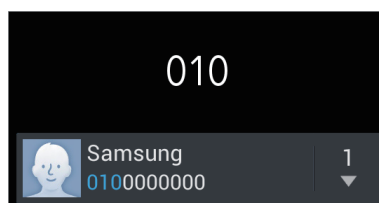

Finne kontakter

Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe kontakten.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** inntil +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Sett en samtale på vent. Trykk på  for å gjenoppta en samtale som er satt på vent.
- **Nytt anrop**: Foreta et anrop nummer to.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- **Avslutt samt.**: Avslutt den pågående samtalen.
- **Høytaler**: Aktiver høytalerfunksjonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Hodesett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Bytt**: Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen**: Opprett en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.
-  → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
-  → **Melding**: Send en melding.
-  → **Notat**: Opprett et notat.
-  → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
-  → **Administrer konferansesamtale**: Ha en privat samtale med én part i løpet av en samtale med flere parter, eller koble én part fra en samtale med flere parter.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.

Sende en melding

Trykk på  → **Send melding** for å sende en melding til nummeret på skjermen.

Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å se historikk fra innkommende og utgående anrop.

Du sorterer en anropslogg ved å trykke på  → **Vis** og deretter velge et alternativ.

Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når du mottar et innkommende anrop, avslutter du den gjeldende samtalen eller setter den på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Trykk på **Avvis anrop med melding** hvis du vil sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre** → **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på **Opprett**, angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.

Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette en pågående samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på  → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på .

Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Bytt kamera:** Bytt mellom front- og bakkamera.
- **Avslutt samt.:** Avslutt den pågående samtalen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
-  → **Skjul meg:** Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Tastatur:** Åpne tastaturet.
-  → **Bytt til hodesett:** Bytt til et eventuelt Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
-  → **Høytaler av:** Deaktiver høytalerfunksjonen.
-  → **Animerte humørikoner:** Legg til humørikoner i bildet.
-  → **Temavisning:** Legg til dekorative ikoner i bildet.
-  → **Aktiver tegnes.visn.:** Endre visningsmodus til tegneserievisning.

Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde:** Ta et bilde av den andre partens direktebilde.
- **Spill inn video:** Ta opp en video av den andre partens direktebilder.




Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Bytt kamera:** Bytt mellom front- og bakkamera.
- **Utgående bilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Bytte bilder

Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

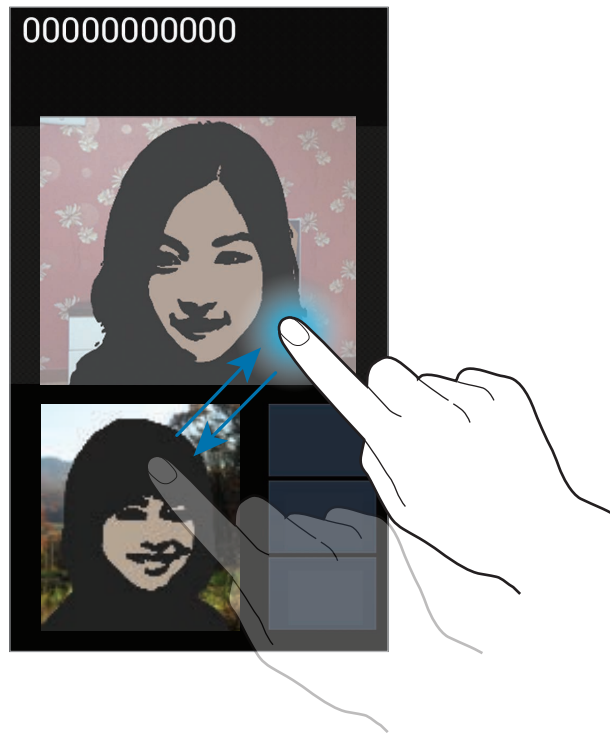

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

Kontakter

Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

Behandle kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Trykk på  og angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på  → **Slett**.

Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på  → **Innstilling for hurtigtastnummer**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Enheten viser alle lagrede kontakter som standard.

Trykk på  → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering kontaktene er lagret på.

Flytte kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Flytte kontakter til Google-kontakter

Trykk på  → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

Flytte kontakter til Samsung-kontakter

Trykk på  → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med  i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et importalternativ.

Eksportere kontakter

Trykk på  → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et eksportalternativ.

Dele kontakter

Trykk på  → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført**, og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Legg til i favoritter:** Legg til kontakter i favoritter.
- **Ta bort fra favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning / Listervisning:** Vis kontakter i rutenett- eller listeform.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.

Kontaktgrupper

Trykk på **Grupper**.

Legge kontakter til i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til og trykk deretter på **Utført**.

Administrere grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Opprett:** Opprett en ny gruppe.
- **Søk:** Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge:** Trykk på og hold  ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper:** Velg grupper som du har lagt til, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjelp:** Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.

Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på  → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis brukerinformasjon ble lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkortet og trykker deretter på  for å redigere.

Trykk på  → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .

Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på , og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på  → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Tidsplanlegging** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Øversette og sende meldinger

Bruk oversetterfunksjonen når du skriver en melding ved å trykke på  → **Øversett**, skyv **Øversett**-bryteren til høyre, angi et språkpar, og trykk deretter på **OK**.

Trykk på  for å oversette meldingen, og trykk deretter på **Utført**. Den oversatte meldingen vil erstatte meldingen på kildespråket.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne personen.

E-post

Bruk denne appen til å sende eller vise e-postmeldinger.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Legg til konto**.

Sende e-poster

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på  nederst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .

Trykk på  for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på  for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på  →  for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, plasseringsinformasjon og annet i e-posten.

Sende planlagte e-poster

Trykk på  → **Planlagt e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlagt e-post**, angi en tid og dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

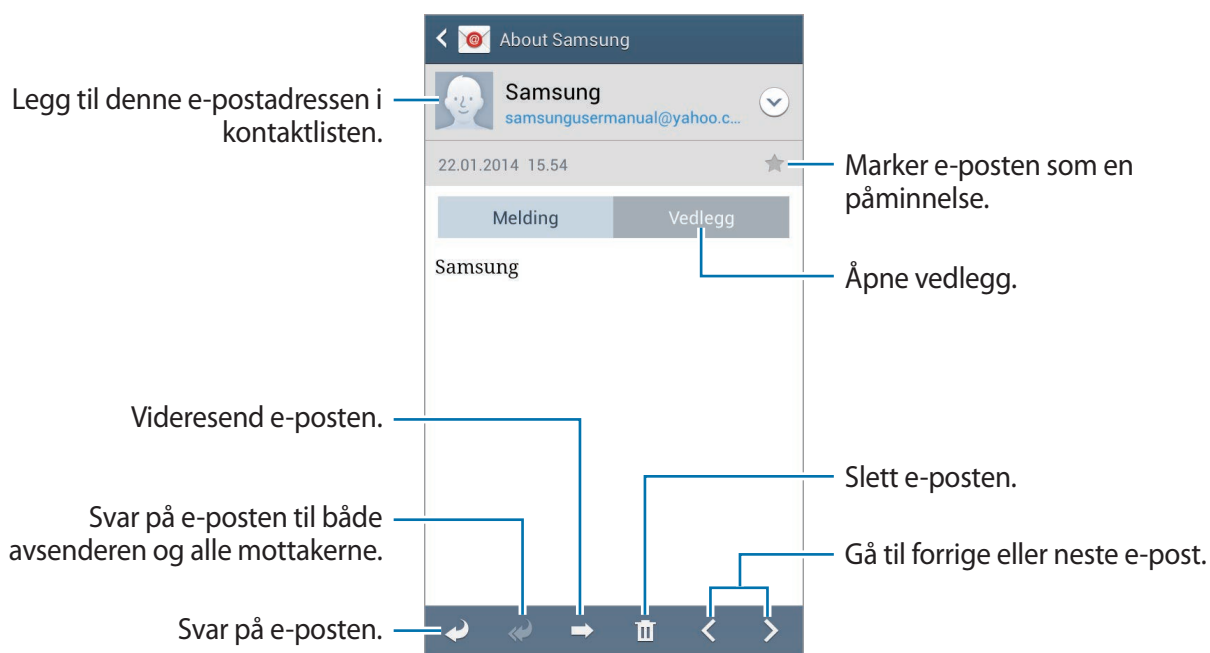

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre det.

Google Mail

Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende e-poster

Trykk på  i en e-postmappe, angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på .

Trykk på  → **Legg ved bilde** for å legge ved bilder.

Trykk på  → **Legg ved video** for å legge ved videoklipp.

Trykk på  → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på  → **Lagre utkast** for å lagre e-posten for å kunne sende den senere.


Trykk på  → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på  → **Innstillinger** for å endre innstillingene for Google Mail.

Trykk på  → **Send tilbakemelding** for å rapportere dine meninger for apputvikling.

Trykk på  → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjon for Google Mail.

Lese e-poster

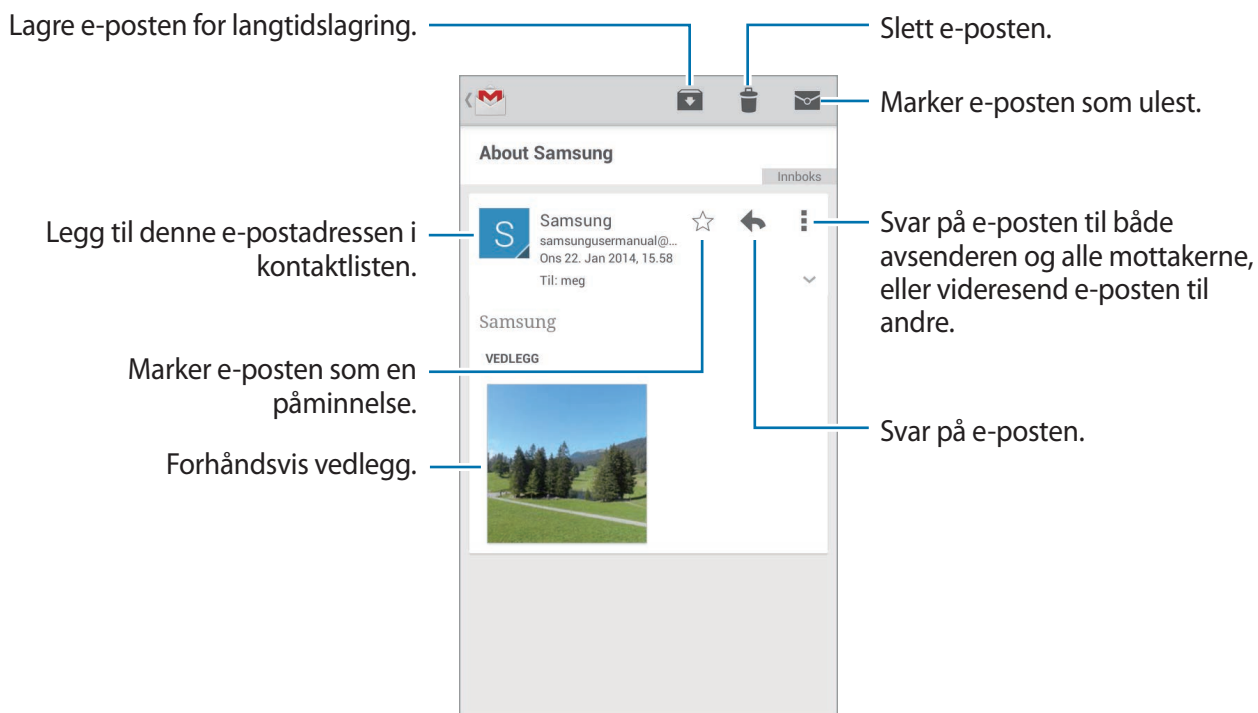

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Trykk på ☰ → **Last inn på nytt** for å hente nye e-poster manuelt.

Trykk på ☰ for å vise e-postene som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på ☰ → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et nøkkelord som du vil søke etter, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Trykk på  for å bruke andre funksjoner for sosiale nettverk.

Bilder

Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en av følgende kategorier:

- **KAMERA:** Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKT:** Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på  for å vise alle bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Bruk ett av følgende ikoner mens du viser bildet eller videoen:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen med andre.
- : Slett bildet eller videoen.

ChatON

Bruk denne appen til å kommunisere med andre enheter. For å bruke denne appen må du logge på Samsung-kontoen din eller bekrefte telefonnummeret ditt.

Trykk på **ChatON** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å angi telefonnumre eller e-postadresser til Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten. Alternativt trykker du på  → **Innstillinger** → **Kontaktsynkron.** → **Kontaktsynkron.** hvis du vil synkronisere kontakter fra enheten manuelt.

Trykk på  → **Start samtale**, og velg en venn for å begynne å chatte.

Web og nettverk

Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på  for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende websiden mens du ser på den.

For å endre søkemotoren trykker du på  → **Innstillinger** → **Avansert** → **Velg søkemotor**.

Åpne en ny fane

Trykk på  → **Nytt vindu**.

Gå til en annen webside ved å trykke på , og bla til venstre eller høyre og trykk på siden for å velge den.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på  → **Legg til bokmerke** → **Lagre**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og velg deretter én.

Historikk

Trykk på  → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

Lagrede sider

Vis lagrede websider ved å trykke på  → **Lagrede sider**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den. Du kan vise lagrede koblinger ved å trykke på  → **Nedlastinger**.

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på  → **Del via**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del**.

Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på websider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller et søkeord.

Åpne en ny fane

Trykk på  → **Ny fane**.

Gå til en annen webside ved å trykke på , bla opp eller ned, og trykk på siden for å velge den.

Bokmerker

Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på  →  → **Lagre**.

Du kan åpne en bokmerket webside ved å trykke på  → **Bokmerker** og deretter velge en side.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et nøkkelord, og velg deretter ett av nøkkelordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget inn med samme Google-konto.

Vis åpne faner på andre enheter ved å trykke på  → **Andre enheter**. Velg en webside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på .

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter én av de tilkoblede Bluetooth-enheterne. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet.

Når en annen enhet sender data til deg, må du godta godkjenningsforespørselen fra Bluetooth fra den andre enheten. Mottatte filer lagres i **Bluetooth**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

Samsung Link

Bruk denne appen til å spille av innhold lagret på eksterne enheter eller nettlagringstjenester over Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på din enhet til en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke denne appen må du logge deg på din Samsung-konto, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype.

Trykk på **Samsung Link** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du åpner denne appen, vises alt innhold fra dine registrerte enheter og lagringstjenester. Du kan bla gjennom og spille av det.

Overføre filer

Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenesten.

Velg en enhet, trykk på , velg filer, og trykk deretter på **Fullført**.

Dele filer

Velg en enhet eller nettlagring, trykk på , velg filer, trykk på **Fullført**, og velg deretter en delemetode.

Spille av filer på en ekstern enhet

Velg en enhet eller nettlagring, trykk på , velg en fil, og velg deretter en enhet.



- Støttede filformater kan variere avhengig av tilkoblede enheter som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.

Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og administrere filene dine.

Last ned filer fra en nettlagringstjeneste ved å trykke på , velg filer, og trykk deretter på **Fullført**.

Du kan registrere nettlagringstjenester på enheten ved å trykke på  → **Registrer lagringsplass**, og deretter trykke på **Logg inn** ved siden av en nettlagringstjeneste.

NFC

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.



Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **NFC**-bryteren til høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tag

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vil vises.

Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for den mobile betalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få flere detaljer om tjenesten.

Berør baksiden av enheten mot NFC-kortleseren.

Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel websider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

S Beam

Bruk denne funksjonen til å sende data som videoer, bilder og dokumenter.



Ikke overfør opphavsrettbeskyttet data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttet data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **S Beam**. Skyv **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.



Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig kan filoverføringen mislykkes.

Media

Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som brukes.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Søk etter andre enheter for å spille av filen.



Juster volumet.

Angi filen som favorittsangen din.

Slå på tilfeldig avspilling.

Endre gjentakelsesmodus.

Skjul musikkavspillerskjermen.

Åpne spillelisten.

Start sangen som spilles av på nytt eller hopp til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.

Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Du kan lytte til sanger med samme volumnivå ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Smartvolum**.



Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselskader.



Smartvolum kan ikke aktiveres for enkelte filer.

Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på  → **Innstillinger** → **Adapt Sound** → **På**. Når du skruer volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruer ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

Angi at en sang skal brukes som ringetone

Du kan bruke sangen som spilles av for øyeblikket som ringetone, ved å trykke på  → **Bruk som** → **Ringetone**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister** og trykk deretter på  → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på  → **Legg til i spilleliste**.

Spille musikk etter stemning

Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten.

For å bruke denne funksjonen angir du at Musikk-firkant-menyen skal vises på toppen av musikkbiblioteket ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Musikkmeny** → **Musikk-firkant** → **Utført**. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** →  → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 72)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.



- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermen der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på  for å ta bildet.



Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på **MODUS**, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.

- **Auto:** Bruk dette til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.
- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Fortløpende opptak:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse. Denne modusen er bare tilgjengelig i oppløsninger på 1280 x 720 piksler.
- **Lyd og bilde:** Bruk dette til å ta et bilde med lyd.

Trykk på  for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.



Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Panorama:** Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
 - Beveg kameraet langsomt i én retning.
 - Hold den elektroniske kamerasøkeren innenfor hjelpelinjen.
 - Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom himmel eller en ensfarget vegg.
- **Sport:** Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Natt:** Bruk denne innstillingen for bilder som blir tatt i mørkere omgivelser.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på **MODUS** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når to panoramarammer er på linje med hverandre, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .

Hvis den elektroniske kamerasøkeren kommer ut av retning, slutter enheten å ta bilder.

Bruke filtereffekter


Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller opptak.

Trykk på  og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene varierer etter modus.

Ta opp videoer

Ta opp en video

Trykk på  for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .

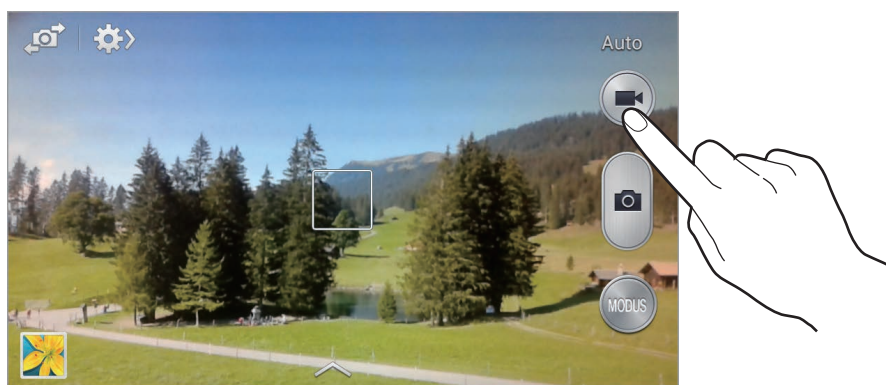

Bruk følgende handlinger når du spiller inn:


- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere.
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .

Opptaksmodus

Trykk på  →  for å endre opptaksmodusen.

- **Normal:** Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense:** Bruk denne modusen for å redusere opptakskvaliteten for å sende som en MMS-melding.

Zoome ut og inn

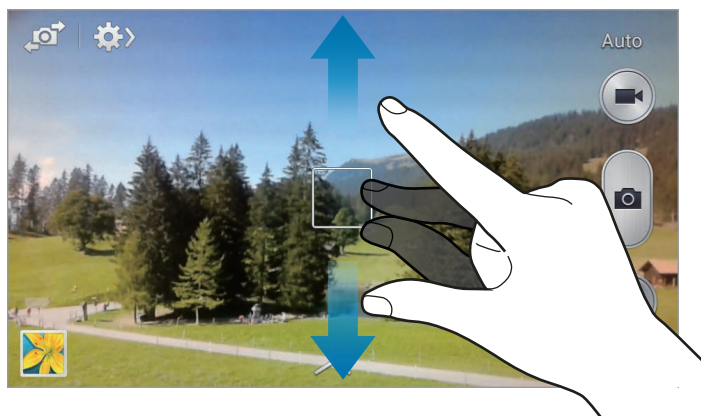

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoomfunksjonen under videoopptak.

Bildedeling

Trykk på  → , og velg ett av følgende alternativer:

- **Del bilde:** Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Vennebildedeling:** Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
- **ChatON-bildedeling:** Send et bilde til en annen enhet via ChatON.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  →  for å konfigurere kamerainnstillingene. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt modus.

- **Bildestørrelse/Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Fokusmodus:** Velg en fokusmodus. **Autofokus** kontrolleres av kameraet. **Makro** for objekter som er veldig nært.
- **Lysmåler:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Spot** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **GPS-tagging:** Legg ved en GPS-plasseringstagg på bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagging.
- **Volumtast:** Still inn enheten til å bruke volumtasten til å styre utløseren eller zoomfunksjonen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Ekspon.verdi:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Hjelpelinjer:** Vis hjelpelinjene til den elektroniske kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolysen.
- **Kontekstuelle filnavn:** Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver dette hvis du vil bruke Vennebilde i **Galleri**.

- **Lagre som speilvendt:** Opprett et nytt bilde som er et speilbilde av originalscenen.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill:** Tilbakestill kamerainnstillingene.

Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på  → **Rediger hurtiginnstillinger.**

Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen.

Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som brukes.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket slutt punkt, og lagre deretter videoen.

Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Favoritt:** Legg til i favorittlisten.
- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme:** Bruk denne funksjonen for å legge til en ramme og et notat til et bilde. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad:** Bruk denne funksjonen for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på  for å redigere merknaden.
- **Kopier til utklippstavle:** Kopier til utklippstavlen.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet via en USB-, Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-tilkobling. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Vennebilledeling:** Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken:** Roter mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter mot høyre.
- **Beskjær:** Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære og lagre bildet i den.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer:** Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger:** Endre Galleri-innstillingene.

Bilderedigering

Når du viser et bilde, kan du trykke på .

Favorittbilder

Mens du ser på et bilde, kan du trykke på  → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på  → **Velg element** i en mappe, velg bilder, og trykk deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

Bildedeling

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på  → **Velg element**, velger bilder og trykker deretter på  for å sende dem til andre eller dele dem via sosiale nettverkstjenester.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på  for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når du ser på et bilde kan du trykke på  → **Bruk som** for å bruke bildet som et bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Ansiktsmerking

Når du viser et bilde, kan du trykke på  → **Innstillinger** og deretter merke av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.



Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.

Bruke vennetagg

Trykk på  → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en annen.

Opprett en ny mappe ved å trykke på . Angi et mappenavn ved å trykke på **OK**, og merk deretter av ved bilder eller videoer. Trykk på og hold valgt bilde eller video, skyv det eller den til den nye mappen, og trykk deretter på **Utført**. Trykk på **Kopier** for å kopiere eller **Flytt** for å flytte.

Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.


Trykk på **Video** på appskjermbildet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som brukes.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

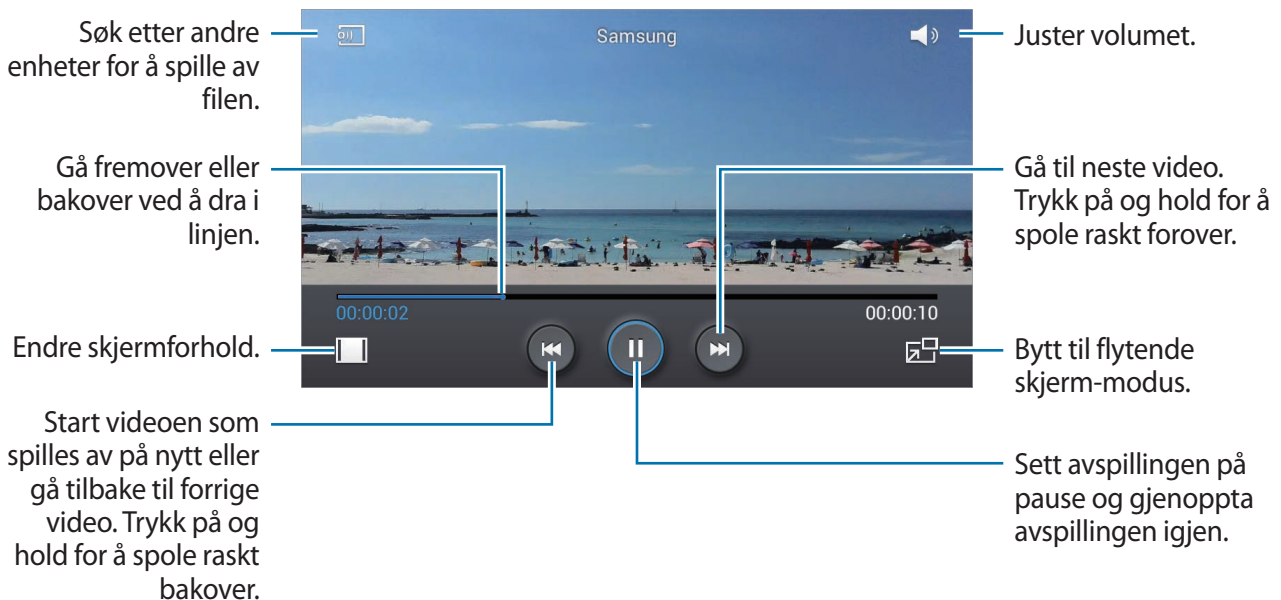

Slette videoer

Trykk på  → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på  → **Del via**, velg videoer, trykk på **OK** og velg deretter en delingsmetode.

Bruke popup-videospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på  for å bruke popup-avspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre spilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et nøkkelord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Trykk på  → **Opplastinger** → , velg en video, angi informasjon om videoen, og trykk deretter på .

Radio

Lytt til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et hodesett. Dette fungerer som en radioantenne.

Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Lytte til FM-radioen

Koble et hodesett til enheten før du starter FM-radioen.



FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den kjøres for første gang.

Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.



Søke etter radiostasjoner

Trykk på  → **Søk**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

Legge til stasjoner i favorittlisten

Gå til en radiostasjon og trykk på  for å legge til stasjonen i favorittlisten.

App- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Søk i apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et nøkkelord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
- Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Mer** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere apper

Avinstaller appene som er kjøpt fra **Play Butikk**.

Trykk på  → **Mine apper**, velg en app som skal slettes, i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

Samsung Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. For mer informasjon, gå til apps.samsung.com.

Trykk på **Samsung Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på **KATEGORI** for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på  øverst på skjermen, og deretter trykke på et nøkkelord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Gratis**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.



Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og kjøpe spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.

Verktøy

Notat

Bruk denne appen til å registrere og lagre viktig informasjon for å vise den på et senere tidspunkt. Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

Skrive notater

Trykk på , skriv notatet, og trykk deretter på **Lagre**.

For å endre bakgrunnsfargen kan du trykke på  → **Farge**.

For å låse notatet slik at andre ikke kan se det kan du trykke på  → **Lås**.

Se gjennom notater

Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Rediger notatet ved å trykke på notatet.

Søk etter et notat ved å trykke på  → **Søk**.

Slett notater ved å trykke på  → **Slett**.

Sorter notater etter dato ved å trykke på  → **Sorter etter**.

Skriv ut notater via en USB-, Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-tilkobling, ved å trykke på  → **Skriv ut**. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Du kan sende teksten i notatene til andre ved å trykke på  → **Del tekst via**.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på  → **Del via**.

Importer notater fra Google Docs ved å trykke på  → **Importer**.

Du kan eksportere notater som et annet filformat ved å trykke på  → **Eksporter**.

Endre kontoinnstillingene for synkronisering av notater ved å trykke på  → **Kontoinnstillinger**.

Vise et notat

Trykk på miniatyrbildet for notatet for å åpne det. Bla til venstre eller høyre for å se flere notater.

Trykk på  og bruk følgende:

- **Slett:** Slett notatet.
- **Farge:** Endre bakgrunnsfargen.
- **Lås:** Lås notatet slik at andre ikke kan se det.
- **Skriv ut:** Skriv ut notatet via en USB-, Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-tilkobling. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Del tekst via:** Send teksten i notatet til andre.
- **Del via:** Send notatet til andre.

S Planner

Bruk denne appen til å administrere hendelser og oppgaver.


Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på  og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse:** Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentakelse.
- **Legg til oppgave:** Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

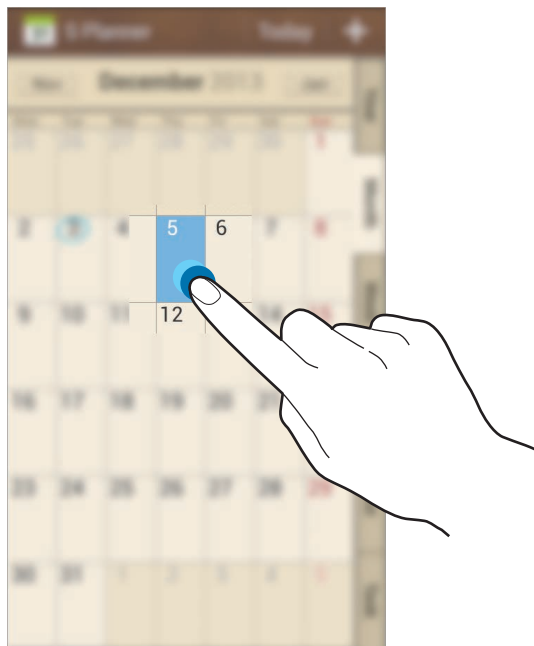

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsene skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.

Inviter andre til hendelsen ved å sende en e-post. Angi e-postadressen til **Deltakere** som du har lagret, eller trykk på  for å åpne kontaktlisten.

Legg ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i **Sted**-feltet, trykk på  ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde kartet som vises.

Legg ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer** → Google-kontoen → **Synkroniser Kalender**. Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** →  → **Synkroniser**.

Vis synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Kalendere** → **Visning**, velge Google-kontoen, og deretter trykke på **Utført**.

Endre kalendertype

Velg én av de ulike kalendertypene, deriblant år, måned, uke og andre, på høyre side av skjermen. Du kan utføre en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype to fingre sammen for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre dem fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

Søke etter hendelser eller oppgaver

Trykk på  → **Søk** og angi deretter et nøkkelord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser eller oppgaver ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave og trykk deretter på  → **Slett**.

Dele hendelser eller oppgaver

Velg en hendelse eller oppgave, trykk på  → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du kjører Dropbox for første gang, trykker du på **Start** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når Dropbox aktiveres vil bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera automatisk lastes opp til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . Hvis du vil dele eller slette filer eller opprette album, kan du trykke på  og deretter velge filene.

Last opp filer til Dropbox ved å trykke på  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, trykker du på  for å legge de til favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopierte innstillinger og appdata med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Nettsky**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopierte eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopiering** eller **Gjenopprett** for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

Synkronisere med Dropbox

Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og oppgi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Google Disk. Du kan få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.




Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Klokke

Bruk denne appen til å stille inn alarmer, se hva klokka er i store byer rundt i verden, måle varigheten på en hendelse eller angi en tidtaker.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

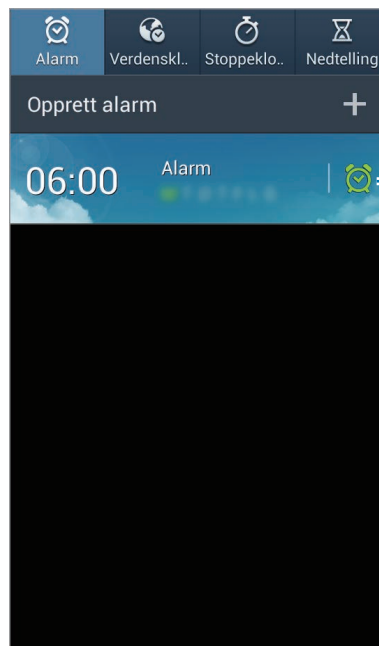

Slå denne alarmen av eller på.

Alarm

Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Plasseringsalarm:** Oppgi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne plasseringen.
- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm:** Angi et tidspunkt dersom alarmen skal starte før den forhåndsangitte tiden.

Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.

Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

Verdensklokke

Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og trykk deretter på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på  → **Slett**, velg klokkene som du vil slette og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetidene.

Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Skryv  utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis utregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

S Translator

Du kan bruke denne appen til å oversette tekst til andre språk.

Trykk på **S Translator** på appskjermbildet.

Bruke S Translator

Velg kilde- og målspråk, skriv inn teksten i tekstfeltet, og trykk deretter på .

Du kan legge til et språkpar på favorittlisten ved å trykke på .

Trykk på  hvis du vil sende et språkpar til andre.

Innlede en samtale via S Translator

Trykk på tastene nederst på skjermen for å kommunisere med en annen person via taleoversettelse.

Trykk på **Snakk** for språket ditt, og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten oversetter det som du sier. Trykk på  i målspråkfeltet for å la enheten lese oversettelsen høyt.

Deretter trykker du på **Snakk** for språket til personen som du snakker med, og lar personen svare på sitt eget språk. Enheten oversetter det vedkommende sier. Trykk på  i kildespråkfeltet for å la enheten lese det for deg.


Lydopptaker

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Ta opp talenotater

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Trykk på  for å avslutte innspillingen.

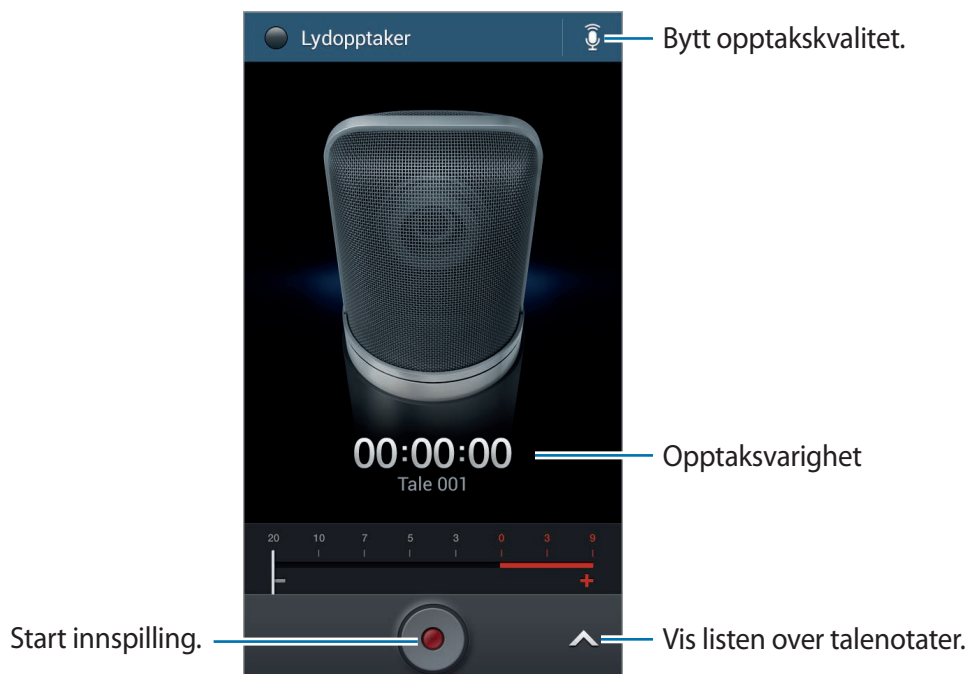

Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
-  : Juster avspillingshastigheten.
-  : Sett avspillingen på pause.
-  /  : Hopp 60 sekunder bakover eller forover.
-  /  : Gå til forrige eller neste talenotat.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på  → **Del via**, og deretter velge en delingsmetode.

Behandle talenotater

I listen over talenotater trykker du på , og velger ett av følgende:

- **Del via:** Velg talenotater som du vil overføre, og velg deretter en delingsmetode.
- **Slett:** Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger:** Endre innstillingene for lydopptakeren.
- **Avslutt:** Lukk lydopptakeren.

Lagre filer med kontekstuelle tagger

I listen over talenotater trykker du på  → **Innstillinger** → **Kontekstuel filnavn** → **På**.

S Voice

Bruk denne appen til å kommandere enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke to ganger på Hjem-tasten.



- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen støttes ikke på enkelte språk.

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Start kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Sjekk timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Håndfrimodus

I håndfrimodus vil enheten lese innhold høyt når du har innkommende anrop, meldinger eller varsler, slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du mottar anrop.

For å aktivere håndfrimodus sier du "Hands-free mode on".



Deaktiver håndfrimodus når den ikke er i bruk for å hindre at enheten leser innholdet høyt. For å deaktivere håndfrimodus sier du "Hands-free mode off".

Vekke enheten med stemmen

Når skjermen er slått av, kan du starte S Voice med en talekommando. Si "Hi Galaxy" til enheten for å starte S Voice.

Du aktiverer denne funksjonen ved å trykke på  → **Settings** → **Wake up command**.

Bruke oppvåkningskommandoer på låseskjermen

På låseskjermen kan du bruke diverse funksjoner sammen med forhåndsdefinerte oppvåkningskommandoer.

Du aktiverer denne funksjonen ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** og deretter merke av for **Aktivering fra låseskjermen**.

Google

Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et nøkkelord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et nøkkelord.

Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på  → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke i.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. For å endre innstillinger for Google Nå trykker du på ☰ → **Innstillinger**, og deretter skyver du **Google Nå**-bryteren til venstre eller høyre.

Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Vise filer

Velg en kategori og deretter en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på 📁. Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på 🏠.

I en mappe trykker du på ☰, og bruker deretter ett av følgende alternativer:

- **Merk alle:** Velg alle filer eller mapper for å utføre samme handling på alle filene samtidig.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Søk:** Søk etter filer eller mapper.
- **Vis:** Endre visningsmodus.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

Velg en fil eller mappe ved å merke av ved den, og bruk deretter én av følgende funksjoner:

-  : Slett filer eller mapper.
-  : Send filer til andre eller del dem.
-  → **Flytt**: Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Kopier**: Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Endre navn**: Endre navn på en fil eller mappe.
-  → **Detaljer**: Vis fil- eller mappedetaljer.

Søke etter en fil

Trykk på  → **Søk**, og angi deretter søkekriterier.

Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i rotkatalogen. Trykk på  → **Legg til snarvei**, angi et snarveisnavn, trykk på **OK**, velg en mappe og trykk deretter på **Angi her**.

Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

For å se filene som har blitt lastet ned fra Internett, trykker du på **Internett-nedlast**. Trykk på **Andre nedlastinger** for å se filer som har blitt lastet ned fra andre apper, slik som for eksempel **E-post**.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Trykk på **Sorter etter størrelse** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **Sorter etter dato** for å sortere filene etter dato.

TripAdvisor

Du kan bruke denne appen til å innhente reiseinformasjon om for eksempel reisemål eller hoteller. Du kan også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.

Trykk på **TripAdvisor** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Reise og lokalt

Maps

Bruk denne appen til å finne plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter plasseringer

Søk etter plasseringer ved å angi en adresse eller et søkeord. Når plasseringen er funnet velger du en plassering for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på  for å angi start- og sluttplasseringer og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen.

Lokalt

Bruk denne appen til å søke etter restauranter, banker, busstopp og så videre i nærområdet.

Trykk på **Lokalt** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en stedskategori, og velg deretter et sted fra listen over søkeresultatene. Når plasseringen er funnet, viser du stedsinformasjon som plassering på kartet eller kommentarer fra andre. Du kan også gi en vurdering av stedet, legge igjen kommentarer og dele informasjon med andre.

Navigering

Bruk denne appen for å få veibeskrivelser til et reisemål.

Trykk på **Navigering** på appskjermbildet.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen. Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter mens du kjører.
- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi start- og slutt plasseringer og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen. Når en rute er funnet, følger du instruksjonene på skjermen for å navigere til målet.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** →  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne mobildatanettverk hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

På Innstillinger-skjermbildet kan du trykke på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** →  → **Avansert** og merke av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen to enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

På Innstillinger-skjermbildet kan du trykke på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

Databruk

Hold styr på datamengde brukt, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke din databruk.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto i **Innstillinger** → **Kontoer**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen bruker dem.

Flere nettverk

Tilpass innstillingene for administrering av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Internettdeling og mobil trådløssone

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi- nettverket.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling:** Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **Hjelp:** Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjonen.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data som for eksempel websider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.

S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre enheter få tilgang til mediefiler på enheten din.
- **Delte kontakter:** Still inn enheten til å dele innholdet ditt med andre enheter.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.

Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via et Wi-Fi-nettverk.

Min enhet

Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen. Disse alternativene kan variere avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Flere widgeter:** Still inn enheten til å tillate bruk av widgeter på låseskjermen.
- **Widgeter for skjermlås:**
 - **Favorittapper eller Kamera:** Still inn enheten til å vise snarveier for hver app eller starte kameraappen automatisk når du drar paneler mot venstre på låseskjermen.
 - **Klokke eller pers. mld.:** Still inn enheten til å vise en klokke eller personlig melding på låseskjermen. Følgende alternativer kan variere, avhengig av ditt valg.

For en klokke:

- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Klokkestørrelse:** Endre størrelsen på klokken.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises med klokken.

For en personlig melding:

- **Rediger personlig melding:** Rediger den personlige meldingen.
- **Snarveier:** Still inn enheten til å vise og redigere appsnarveier på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise hjelpetekst på låseskjermen.
- **Aktivering fra låseskjermen:** Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando:** Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-appen eller utføre en spesifisert funksjon.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde:**
 - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
 - **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
 - **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
- **Varselspanel:** Tilpass elementene som vises i varselspanelet.
- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Still inn enheten til å starte en skjermsparer når enheten lades.
- **Skrifttype:** Endre skriftstilen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batterilevetid.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varslinger:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.

- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
- **Adapt Sound:** Tilpass lyden for øret som du bruker mest under samtaler eller mens du lytter til musikk.

Startskjermmodus

Velg en modus for startskjermbildet (standard eller enkel).

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning:** Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger:** Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Strømtasten avsl. samt.:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Slå av skjermen under anrop:** Still inn enheten til å slå på nærhetssensoren under en samtale.
- **Anropsvarsler:**
 - **Svarvibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
 - **Vibrer ved endt samtale:** Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
 - **Oppkoblingstone:** Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
 - **Minuttvarsling:** Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
 - **Avslutningstone for anrop:** Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
 - **Varsling under samtale:** Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.

- **Anropstilbehør:**
 - **Automatisk svar:** Still inn om enheten skal svare på et anrop automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
 - **Tid før automatisk svar:** Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer anrop.
 - **Betingelser for utgående anrop:** Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
 - **Utgående anropstype:** Velg type utgående anrop når du bruker et Bluetooth-hodesett.
- **Ekstra innstillinger:**
 - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
 - **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
 - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
 - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
 - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
 - **Repeter anrop automatisk:** Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
 - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre (FDN) for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
 - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
 - **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
 - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
 - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass anropslyd:**
 - **EQ-lyd under anrop:** Velg en ringetone som du kan bruke med et hodesett.
 - **Adapt sound:** Tilpass lyden for øret som du bruker mest under samtaler eller mens du lytter til musikk.

- **Videoanropsbilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop:** Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles opp.
- **Mobilsvartjeneste:** Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Lyd:** Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
- **Kontoer:** Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop:** Still inn om du vil bruke IP-ringetjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

Håndfrimodus

Angi at enheten skal lese innhold høyt, og spesifiser apper som skal brukes i håndfrimodus.

Sikkerhetsassistanse

Du kan stille inn enheten til å sende en melding til mottakere i en nødssituasjon. Trykk på og hold inne begge sider av volumtasten i 3 sekunder for å sende meldingen.

- **Rediger nødmelding:** Rediger meldingen som skal sendes når du er i en nødssituasjon.
- **Send nødbilder:** Still inn enheten til å ta bilder og sende dem sammen med meldingen til mottakerne.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Meldingsintervall:** Angi et intervall for sending av meldingen på nytt.
- **Nødkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for meldingen.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Besvar anrop ved å trykke:** Angi at enheten besvarer et anrop når du trykker på tasten for anropssvar.
 - **Strømtasten avsl. samt.:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Vis snarvei:** Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillinger for å dele dem med andre enheter.
 - **Eksporter:** Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
 - **Oppdater:** Importer de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
 - **Del via:** Del filen med tilgjengelighetsinnstillinger med andre.
 - **Android Beam:** Del filen med tilgjengelighetsinnstillinger med NFC-aktiverte enheter.
- **TalkBack:** Aktiver Talkback, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse:** Still inn enheten til å zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Still inn enheten til å aktivere TalkBack når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.

- **Tekst-til-tale-alt.:**
 - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
 - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
 - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at apper skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Assistentmeny:** Still inn enheten til å vise snarvei-ikonene som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av eksterne taster eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
 - **Dominerende hånd:** Velg venstre eller høyre hånd for enkel bruk av assistentmenyen.
 - **Rediger:** Tilpass elementene som vises på assistentmenyen.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Interaksjonskontroll:** Aktiver samhandlingskontrollmodus for å begrense reaksjonen til enheten for inndata i en app.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for inntasting av tekst.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .



Tilgjengelige alternativer kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

- **Alfabeter:** Endre tastaturopsett.
- **Tall og symboler:** Endre tastaturopsett.
- **Inndataspråk:** Velg språk for inntasting av tekst.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll:** Aktiver smarttastaturets navigasjonsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle på tastaturet.
- **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du berører en tast.
- **Håndskrift:** Tilpass innstillingene for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse og pennefarge.
- **Avansert:**
 - **Automatisk stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
 - **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
 - **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
 - **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.



Denne funksjonen vises når du bruker en stemmegjenkjenningsapp.

Talesøk

For Samsung talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Language:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Open via the home key:** Angi at enheten skal starte **S Voice** når du trykker to ganger på Hjem-tasten.
- **Use location data:** Angi at plasseringsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Help:** Åpne hjelpeinformasjon for **S Voice**.
- **About:** Vis versjonsinformasjon.
- **Auto-start speaker:** Still inn enheten til å slå på høyttalertelefonen automatisk når du foretar et anrop med **S Voice**.
- **Show body of message:** Still inn enheten til å vise teksten i en ny melding som er mottatt i kjøremodus.
- **Wake up command:** Angi at talegjenkjenning skal starte når du uttaler en aktiveringskommando mens du bruker **S Voice**.
- **Check missed events:** Still inn enheten til å se etter tapte anrop, meldinger eller hendelser når du starter **S Voice** ved å trykke på hodesett-tasten.
- **Home address:** Angi hjemadressen din for å bruke plasseringsinformasjonen med talekommandofunksjonen.
- **Log in to Facebook:** Legg inn informasjon om Facebook-kontoen din for å bruke Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Legg inn informasjon om Twitter-kontoen din for å bruke Twitter med **S Voice**.

For Google talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Bluetooth-hodesett:** Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.

Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Bevegelser og gester

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Dempe/sette på pause:** Still inn enheten til å dempe innkommende anrop, alarmer, musikk og FM-radioen ved å legge enheten opp-ned.

Smartskjerm

- **Smart hvilemodus:** Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.

Kontoer

Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Mer

Tilpass innstillinger for plasseringstjenester, sikkerhet og annet.

Plasseringstjenester

Endre innstillinger for tillatelser for lokaliseringinformasjon.

- **Tilgang til min plassering:** Still inn enheten til å la apper bruke plasseringsinformasjonen din.
- **Bruk GPS-satellitter:** Still inn enheten til å bruke GPS-satellitter til å finne gjeldende plassering.
- **Bruk trådløse nettverk:** Still inn enheten til å tillate innsamling av plasseringsdata eller for å bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte steder når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne plasseringen din.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
 - **Kontoregistrering:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
 - **Bruk trådløse nettverk:** Still inn enheten til å tillate innsamling av plasseringsdata eller for å bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.
- **Gå til Finn min mobil-nettsiden:** Åpne Finn min mobil-nettsiden (findmymobile.samsung.com). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.

- **Ukjente kilder:** Angi for å installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned apper fra **Play Butikk**.
- **Verifiser apper:** Angi at enheten skal la Google sjekke apper for skadelig atferd før de installeres.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Lagring

Vis minneinformasjon på din enhet og minnekort, eller formater et minnekort.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Google Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller dersom kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad opp batteriet helt før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fryser helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i 8–10 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta reservekopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrke ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverktjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Når du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på dine bilder kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler

Hvis du mottar feilmeldinger eller filene ikke spilles av, kan du prøve følgende når du åpner multimediafiler på enheten:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer skikkelig.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende plassering

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende plassering i disse situasjonene.

Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig dataer lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480