

SAMSUNG

SM-J510FN
SM-J510FN/DS

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 4 Les dette først
- 5 Innhold i produktesken
- 6 Enhetsoppsett
- 8 Batteri
- 13 SIM- eller USIM-kort
- 17 Minnekort (microSD-kort)
- 18 Slå enheten på og av
- 19 Berøringsskjerm
- 22 Startskjermbildet
- 28 Låseskjerm
- 29 Varselspanel
- 31 Angi tekst
- 32 Ta et bilde av skjermen
- 33 Åpne apper
- 33 Samsung-konto
- 35 Overføre data fra din gamle enhet
- 37 Enhets- og dataadministrasjon
- 40 Delingsfunksjoner
- 41 Nødmodus

Apper

- 42 Installere eller avinstallere apper
- 44 Telefon
- 48 Kontakter
- 50 Meldinger
- 53 Internett
- 55 E-post
- 56 Kamera
- 65 Galleri
- 67 S Planner
- 69 S Health
- 72 Lydopptaker
- 73 Mine filer
- 73 Notat
- 74 Klokke
- 75 Kalkulator
- 76 Radio
- 77 Google-apper

Innstillinger

79	Innledning
79	Wi-Fi
81	Bluetooth
82	Flymodus
83	Internettdeling
84	Databruk
84	SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kort-modeller)
85	Mobilnett
85	NFC og betaling
88	Flere tilkoblingsinnstillinger
89	Smart Manager
91	Apper
91	Lyd og vibrering
92	Varsler
92	Ikke forstyrr
93	Skjerm
93	Avanserte funksjoner
94	Bakgrunnsbilde
94	Tema
94	Startskjerm
94	Låseskjerm og sikkerhet
96	Personvern og sikkerhet
97	Enkel modus

97	Tilgjengelighet
98	Kontoer
99	Sikkerhetskopier og nullstill
99	Språk og inndata
100	Batteri
100	Lagring
100	Tilbehør
101	Dato og tid
101	Brukerhåndbok
101	Om enheten

Tillegg

102	Feilsøking
-----	------------

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Innhold i produktesken



Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

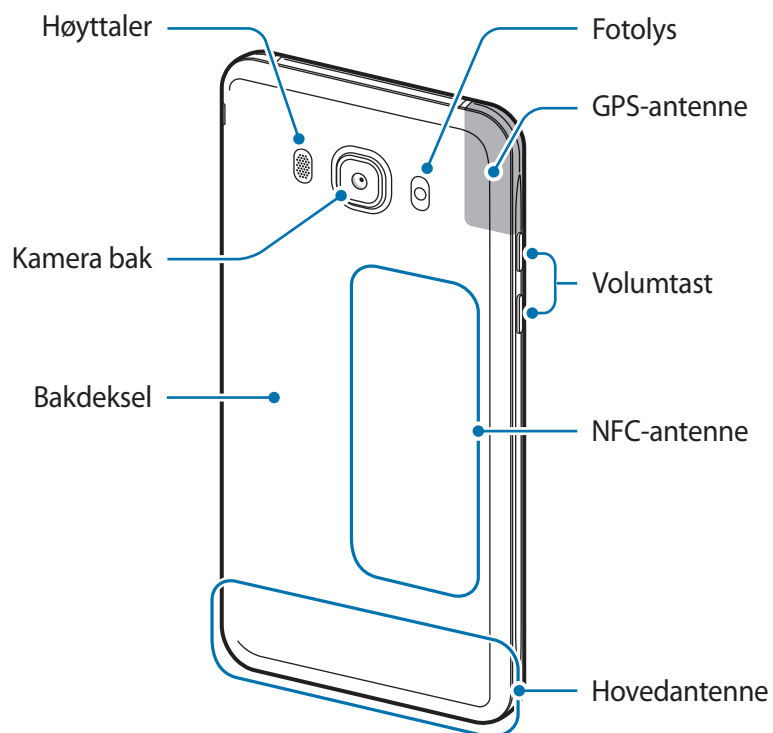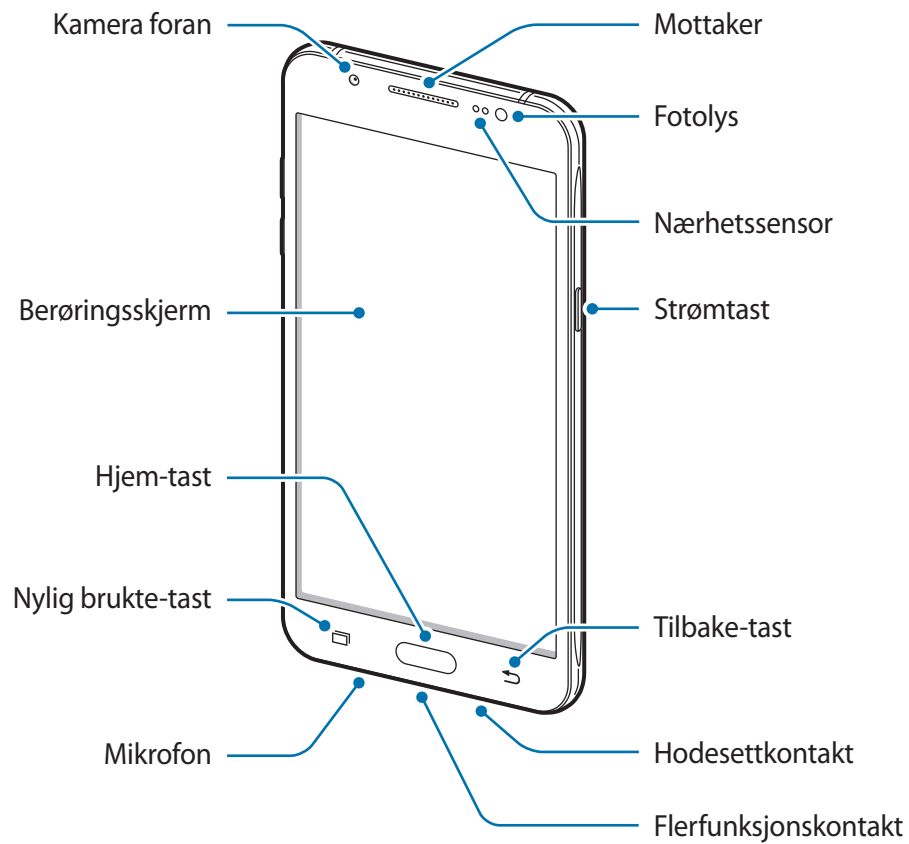



- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
 - Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
 - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre objekter mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.


Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Nylig brukte	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
 Hjem	• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
 Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Batteri

Sette inn batteriet

- 1 Ta av bakdekselet.

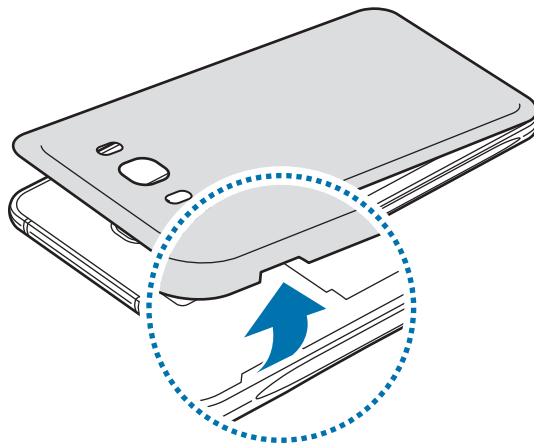


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

- 2 Sett inn batteriet med de gullfargede kontaktene på batteriet riktig stilt inn i forhold til kontaktene i enheten.

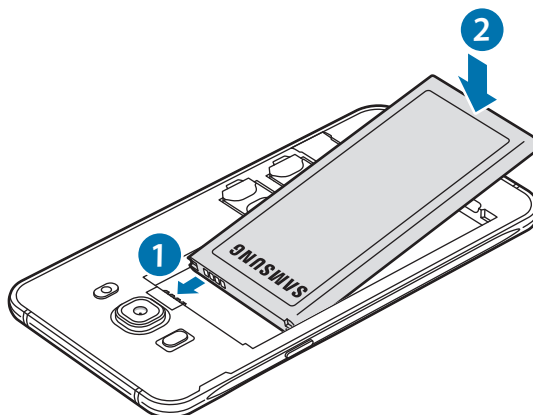


3 Sett bakdekselet på plass igjen.

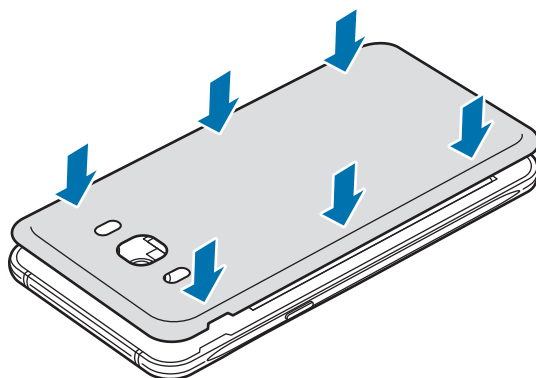

Ta ut batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

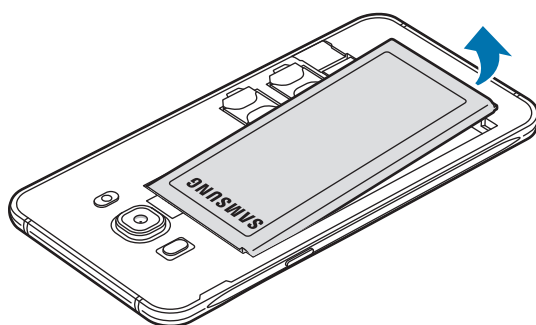


Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

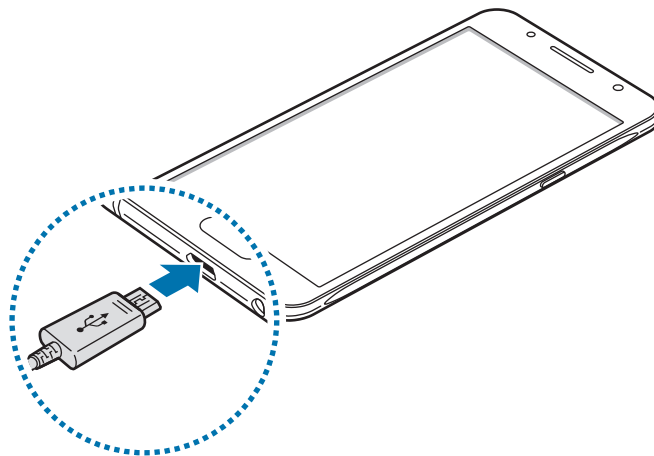

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- 2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

- 3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Vise gjenstående ladetid

Åpne startskjermbildet mens enheten lades, og trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri**.



Faktisk ladetid kan variere, avhengig av enhetens status og ladeforholdene. Det kan hende at gjenstående tid ikke vises når du lader enheten på et veldig kaldt eller veldig varmt sted.

Redusere batteriforbruket

Enheten gir tilgang til ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm.

- Optimaliser enheten ved å bruke Smart Manager.
- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres, for eksempel e-post.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for batterilading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri** → **Strømsparing**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil starte strømsparingsmodus automatisk når den gjenværende batteristrømmen når et forhåndsinnstilt nivå, trykker du på **Start strømsparing**, og velger et alternativ.

Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til kun viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri** → **Ultra strømsparingsmodus**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på **MER** → **Deaktiver Ultra strømsp. modus**.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

SIM- eller USIM-kort

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.



Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.




- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1


Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.

- 2 ► Enkelt-SIM-kort-modeller:** Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

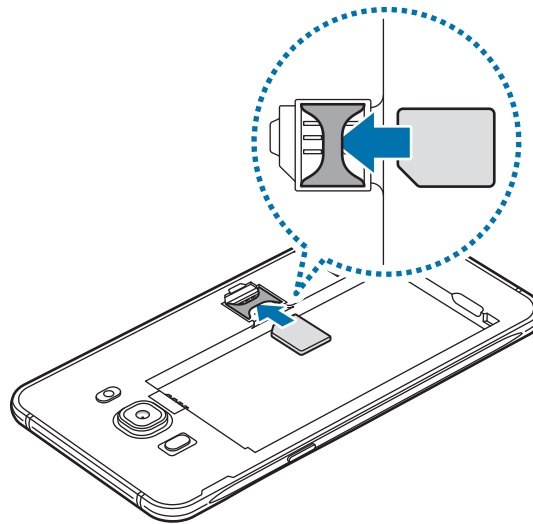

- Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

Sett det primære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortspor 1 (1)) og det sekundære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortspor 2 (2).

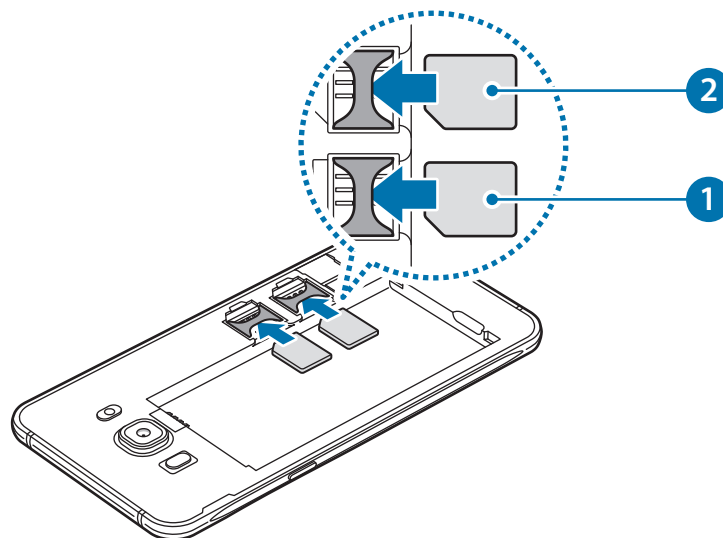

Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.


- 3** Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet


1 Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.

2 Skyv ut SIM- eller USIM-kortet.

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

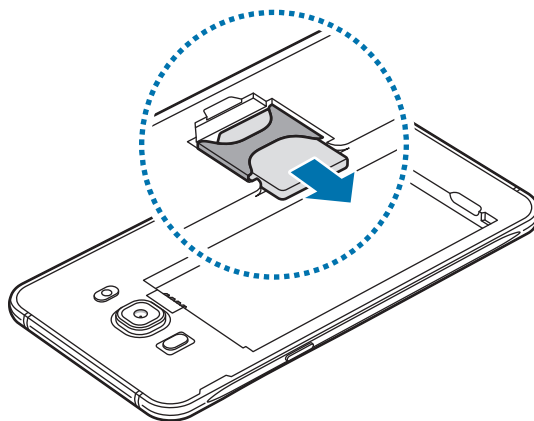

► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

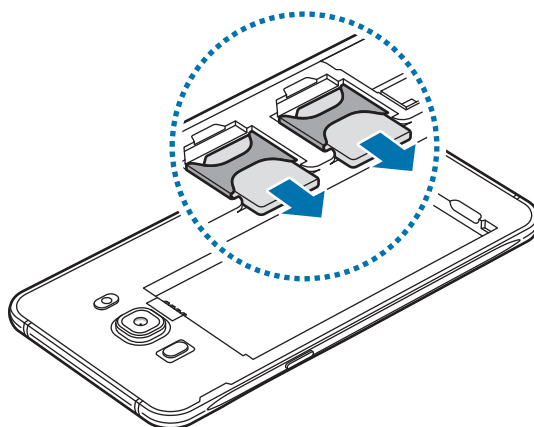

Bruke to SIM- eller USIM-kort (dobbel-SIM-kort-modeller)

Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet.

Aktivere SIM- eller USIM-kort

Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator** på startskjermbildet. Velg et SIM- eller USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.

Tilpasse SIM- eller USIM-kort

Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator** på startskjermbildet, og velg et SIM- eller USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ikone**: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Navn**: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.

Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort

Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.

Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **SIM-kortadministrator** på startskjermbildet, og angi funksjonsinnstillingene for kortene under **Foretrukket SIM-kort**.

Minnekort (microSD-kort)

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-appen.

1 Ta av bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

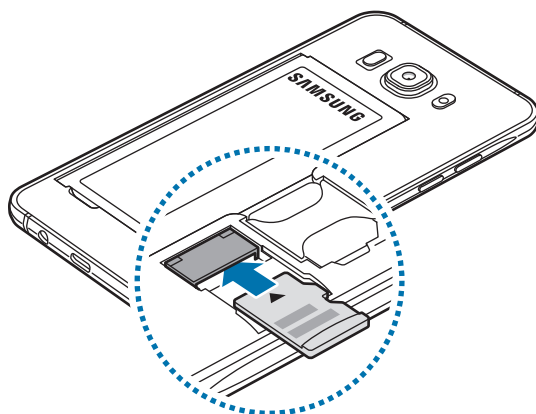

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **SD-kort** → **Løs ut**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Skyv ut minnekortet.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **SD-kort** → **Formater** → **FORMATER** på startskjermbildet.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



- Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Berøringsskjerm




- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinnndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.

Trykke

Trykk på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en knapp på skjermen, eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

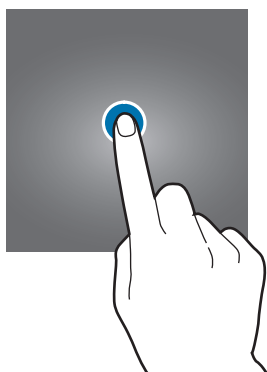


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.

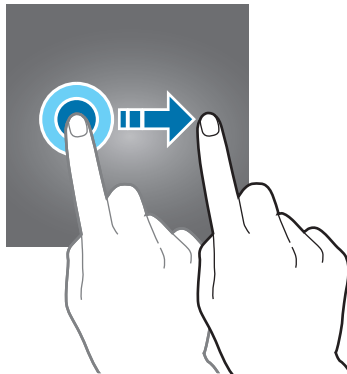


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

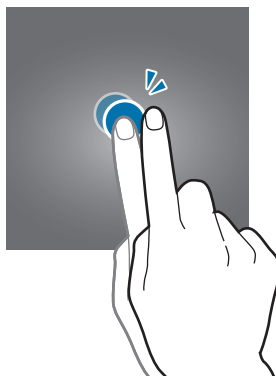



Stryke

Stryk til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Stryk opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

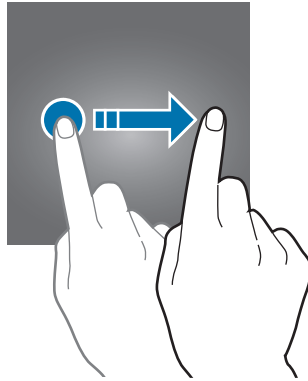

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

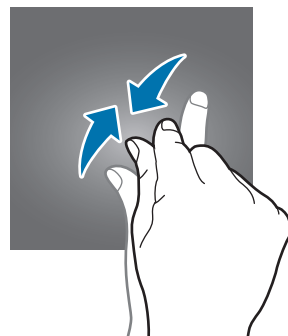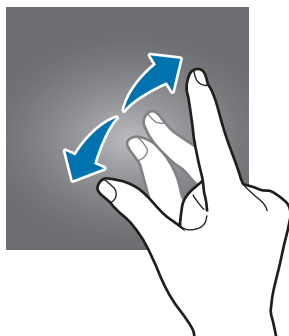

Startskjermbildet

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen.



Utseendet på startskjermbildet kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.




Alternativer på startskjermbildet

Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Startskjerm** på startskjermbildet for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene. Du kan også gå til startskjermbildet og trykke på og holde et tomt område. Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler. Du kan også angi bakgrunn for startskjermbildet, legge til widgeter på startskjermbildet, og mer.

- **Bakgrunn:** Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.

- **Widgeter:** Legg til widgeter på startskjermbildet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.
- **Tema:** Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
- **Rutenett:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet og appskjermbildet.

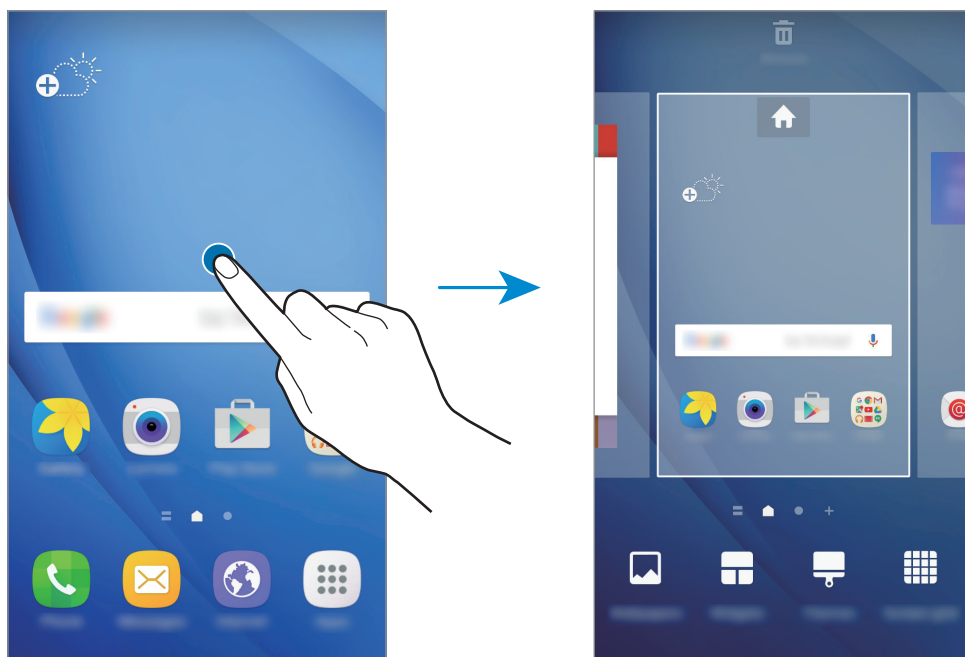

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte elementer

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan flytte et element på en enklere måte ved å trykke på og holde elementet og dra det til **Flytt apper** øverst på skjermen. Elementet flyttes til panelet øverst på skjermen. Stryk til venstre eller høyre for å gå til et annet panel, og dra elementet til den nye plasseringen.


Fjerne elementer

Trykk på og hold et element, og dra det deretter til **Fjern** øverst på skjermen.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
- 2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

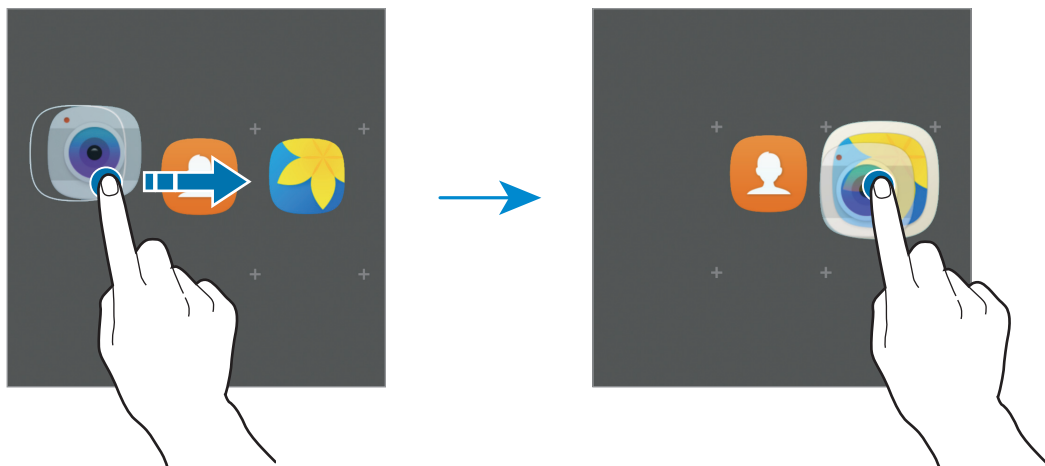

- 3 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på 🎨.

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på **+**, merker av for appene og trykker deretter på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne apper fra en mappe og flytte dem til startskjermbildet, trykker du på mappen og drar appen til startskjermbildet.

Hvis du vil slette apper i en mappe, trykker du på mappen og drar appen du vil slette, til **Fjern** øverst på skjermen.

Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, stryker du til venstre og trykker på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjerm bilde, trykker du på **↑**.

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen.

Flytte elementer



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper du vil bruke.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**.
- 2 Trykk på og hold en app, og dra den deretter over en annen app.

3 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.

En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

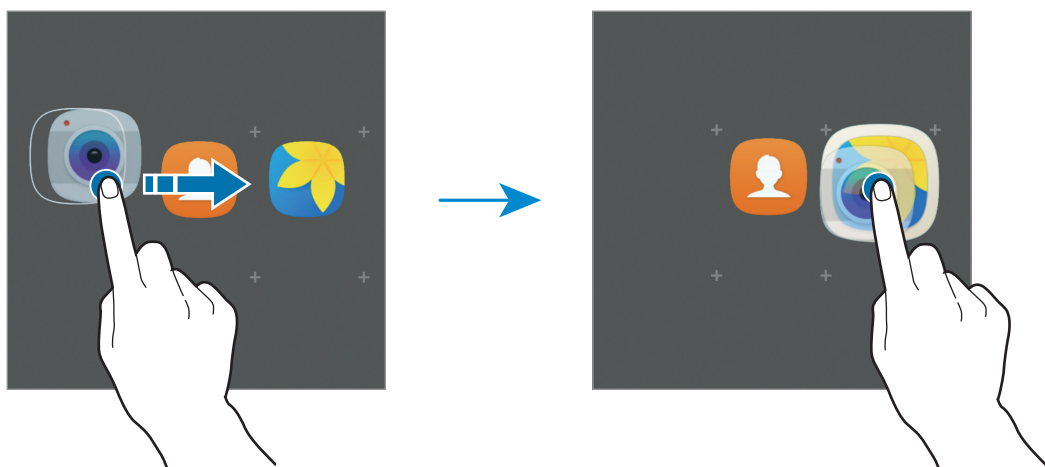

4 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på 🎨.

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på +, merker av for appene og trykker deretter på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på appskjermbildet.

Hvis du vil slette en mappe, velger du en mappe med −. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

Reorganisere elementer

Du kan sortere elementene på appskjermbildet i alfabetisk rekkefølge.

Trykk på **A-Å** → **LAGRE** på appskjermbildet.

Søke etter elementer

Du kan søke etter elementer på appskjermbildet.

Trykk på **SØK** på appskjermbildet, og skriv inn det du vil søke etter. Enheten søker etter og viser elementene som inneholder tegnene du skrev inn.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.


Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Hvilket SIM- eller USIM-kort som brukes for øyeblikket (dobbelt-SIM-kort-modeller)
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Lydløs modus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Skjermen låses med **Stryk**, som er standardmetoden for å låse skjermen.

Trykk på strømtasten eller Hjem-tasten, og stryk i en hvilken som helst retning for å låse opp skjermen.

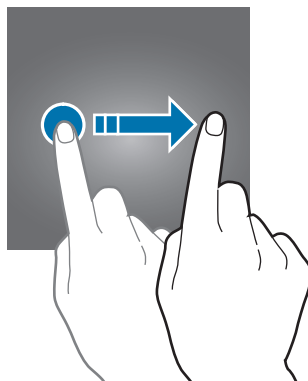

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Skjermlåstype** på appskjermbildet og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode eller et passord som skjermlåsmetode, kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

- **Stryk:** Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
- **Mønster:** Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
- **Ingen:** Ikke angi noen skjermlåsmetode.




- Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.
- Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og når forsøksgrensen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Innstillinger for sikker lås** og trykker deretter på **Auto. fabrikktilb.st.**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Varselspanel

Bruke varselspanelet


Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

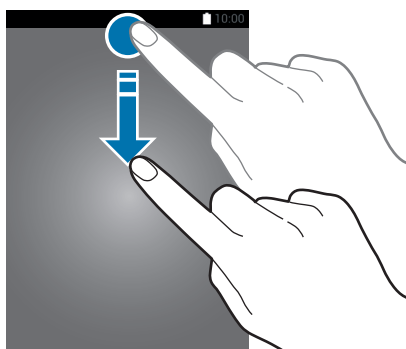


Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

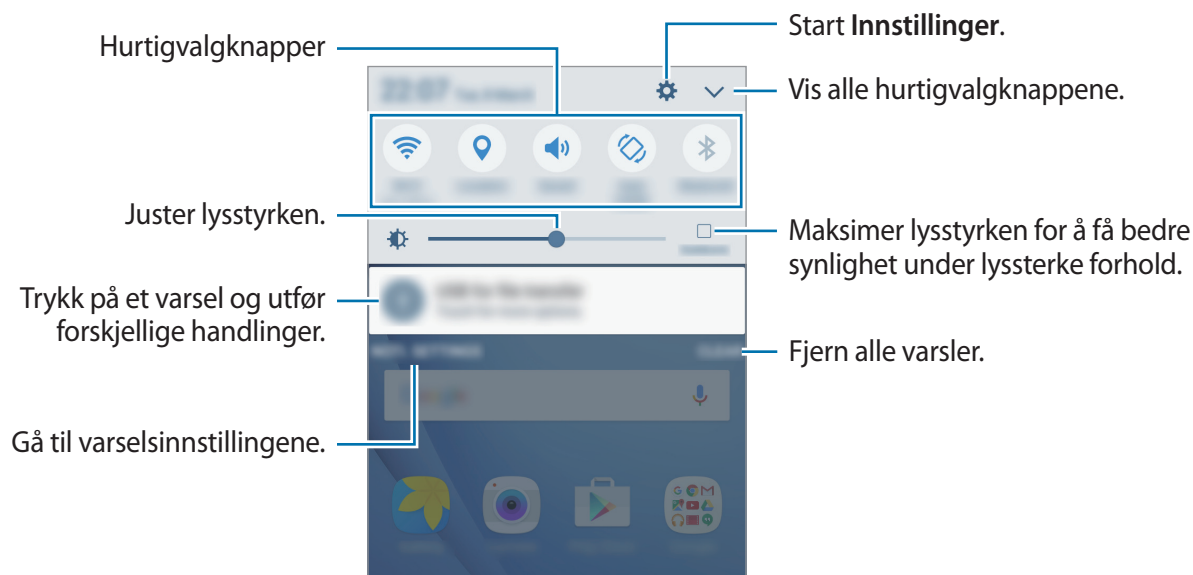

► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

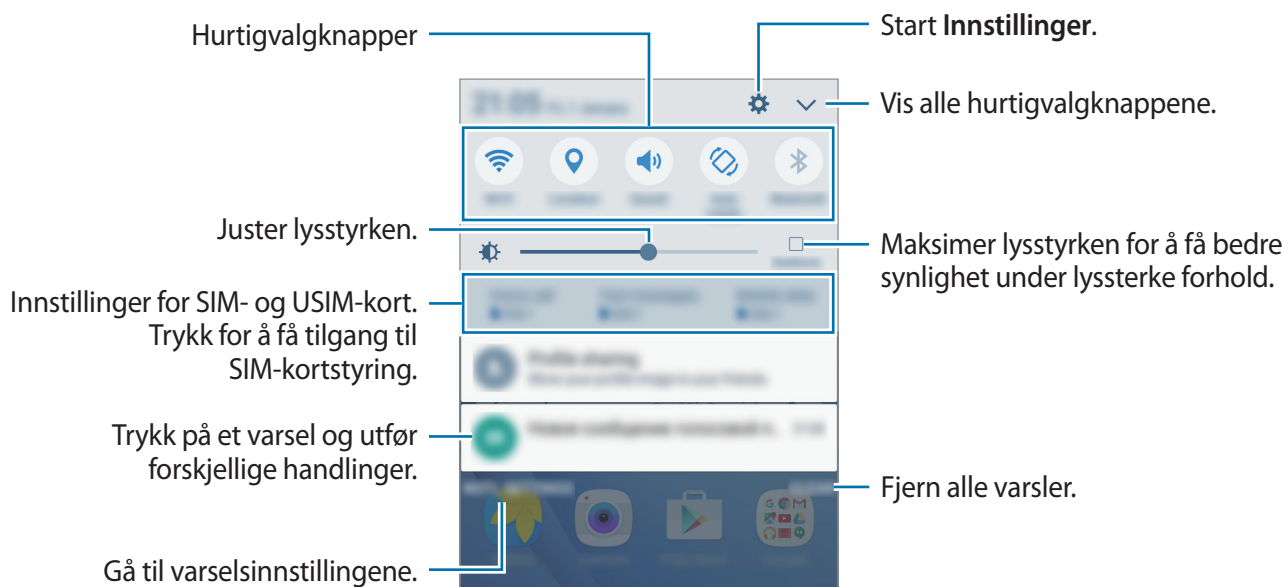

Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtigvalgknapper for å aktivere noen funksjoner. Stryk til venstre eller høyre i knappeområdet eller trykk på  for å vise flere knapper. Hvis du vil se flere detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

For å omordne knappene trykker du på  → **REDIGER**, trykker på og holder en knapp og drar en deretter til en ny plassering.

S Finder

Søk etter mange ulike typer innhold med søkeord.

Søke etter innhold på enheten

Åpne varselspanelet og trykk på  → **S Finder**.

Oppgi et søkeord i søkefeltet eller trykk på  og si et søkeord.

Trykk på **Filter** under søkefeltet og velger deretter filterdetaljer, for å få et bedre tilpasset resultat.

Angi søke kategorier

Du kan angi søke kategorier for å søke etter innhold i spesifikke søkefelt.

Trykk på **MER** → **Velg søkeplasseringer**, og velg kategorier.


Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

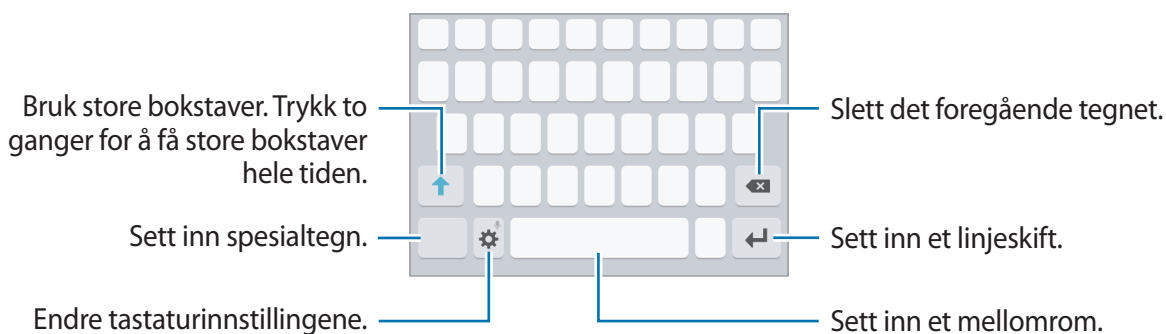

Endre inndataspråk

Trykk på  → **Legg til inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.

Endre tastaturoppsett

Trykk på , velg et språk under **Språk og typer**, og velg deretter et tastaturoppsett du vil bruke.




På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

Flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for -ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

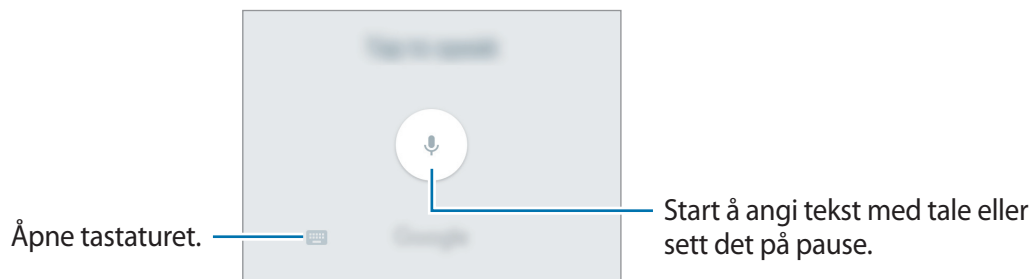

-  : Sett inn humørikoner.
-  : Endre tastaturinnstillingene.

Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på , og velger et nylig brukt appvindu.

Lukke en app

Trykk på , og dra et nylig brukt appvindu til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **LUKK ALLE**.

Samsung-konto

Innledning

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen er registrert, kan du bruke apper fra Samsung uten at du må logge deg på kontoen.

Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer, kan du åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Samsung-konto** → **Hjelp**.

Registrere Samsung-kontoen

Registrere en ny Samsung-konto

Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** → **OPPRETT KONTO**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung-konto

Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto**.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk på **LOGG PÅ**.
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på **Har du glemt ID-en eller passordet ditt?** Du kan finne kontoinformasjonen når du angir den nødvendige informasjonen og sikkerhetskoden som vises på skjermen.

Fjerne Samsung-kontoen

Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel kontakter og hendelser.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Kontoer** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** og deretter på kontoen som skal fjernes.
- 3 Trykk på **MER** → **Fjern konto** → **FJERN KONTO**.
- 4 Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på **BEKREFT**.
- 5 Trykk på **FJERN KONTO**.

Overføre data fra din gamle enhet

Du kan overføre data fra en gammel enhet til enheten din via Samsung Smart Switch.

Følgende versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.

- Mobilversjon: Overfør data mellom mobile enheter. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.
- Datamaskinversjon: Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned appen fra www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data trådløst


Du kan overføre data fra den gamle enheten til enheten din.



- 1 Last ned og installer Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk** på begge enhetene.
- 2 Plasser enhetene nær hverandre.
- 3 Start **Smart Switch** på begge enheter.
- 4 Velg den gamle enhetstypen fra listen på enheten din, og trykk på **START**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.

Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin, og importer dataene til den enheten din.

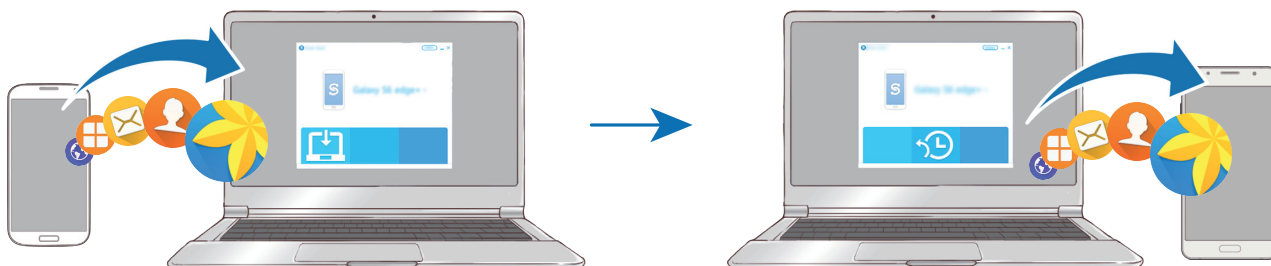

1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.

2 Start Smart Switch på datamaskinen.



Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.

3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.

5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.

6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.

Enhets- og dataadministrasjon

Koble enheten til en datamaskin for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Enheterne kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Overføre mediefiler**.
Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten, trykker du på **Overføre bilder**.
- 3 Trykk på **TILLAT** for å gi datamaskinen tilgang til dataene på enheten.
Når datamaskinen gjenkjenner enheten, vises enheten på datamaskinen.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheden kan oppdateres til den nyeste programvaren.

Oppdatere trådløst

Enheden kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

Trykk på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Last ned oppdateringer manuelt** på appskjermbildet.



Når du trykker **Last ned oppdateringer automatisk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, vil oppdateringer bli lastet ned når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger til en sikkerhetskopieringskonto og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data. Du finner mer informasjon ved å gå til [Samsung-konto](#) og velge [Kontoer](#).

Bruke en Samsung-konto

Trykk på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Sikkerhetskopier mine data** på appskjermbildet for Samsung-kontoen, trykk på bryterne ved siden av elementene du vil sikkerhetskopierte, for å aktivere dem, og trykk deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.

Trykk på **Automatisk sikkerhetskopiering**-bryteren for å angi at enheten skal ta sikkerhetskopier av data automatisk.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på **Gjenopprett**. Gjeldende data vil bli slettet fra enheten for å gjenopprette de valgte elementene.

Bruke en Google-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Sikkerhetskopier mine data** for Google-kontoen og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk på **Sikkerhetskopieringskonto**, og velg en konto som sikkerhetskopieringskonto.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på **Automatisk gjenoppretting**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopierte alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

Delingsfunksjoner

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.



Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på **Del**, og velg en delingsmetode, for eksempel Bluetooth og e-post.

Du kan også bruke følgende alternativer:

- **Enkel deling:** Del innhold med kontaktene dine. Telefonnummeret ditt må være verifisert for å bruke denne funksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Hvis mottakerne ikke har bekreftet telefonnumrene sine, eller hvis enhetene deres ikke støtter funksjonen, blir de sendt en kobling til filene i en tekstmelding. Koblingen vil bli ugyldig etter et bestemt tidsrom.

- **Skriv ut:** Skriv ut innhold ved hjelp av skrivertilleggene som er installert på enheten.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å dele bildet med andre.


Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres.

Trykk på varselet for å vise eller laste ned bildet.

Nødmodus

Nødmodus endrer skjermbildet til gråtoner for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe et nødnummer, sende din nåværende posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.

Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Nødmodus**.

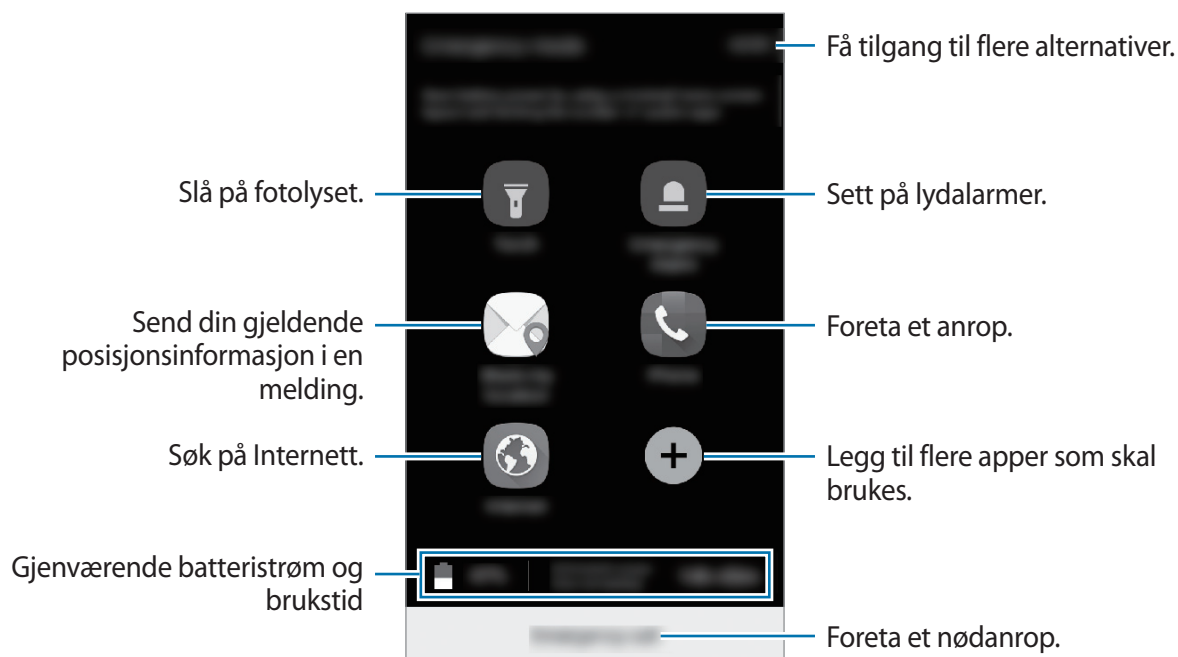

Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Deaktivere Nødmodus

Hvis du vil deaktivere Nødmodus, trykker du på **MER** → **Deaktiver Nødmodus**. Du kan også trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Nødmodus**.

Apper

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Trykk på **Samsung** → **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



- Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **SØK** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



For å endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **MER** → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**. -ikonet vises på appene som du kan deaktivere eller avinstallere. Velg en app og trykk på **DEAKTIVER** eller **OK**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **AVINSTALLER**: Avinstaller nedlastede apper.

Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring** →  → **Deaktivert**, velger en app og trykker deretter på **AKTIVER**.

Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på **TILLAT** i sprettoppvinduet for å gi tillatelser til appen.

For å se tillatelsesinnstillingene for apper, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.

Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Personvern og sikkerhet** → **Apptillatelser**. Velg et element, og trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.


Telefon

Innledning


Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.

Ringe

- 1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.
- 2 Angi et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.
- 3 ► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  for å foreta et taleanrop eller  hvis du vil foreta et videoanrop.

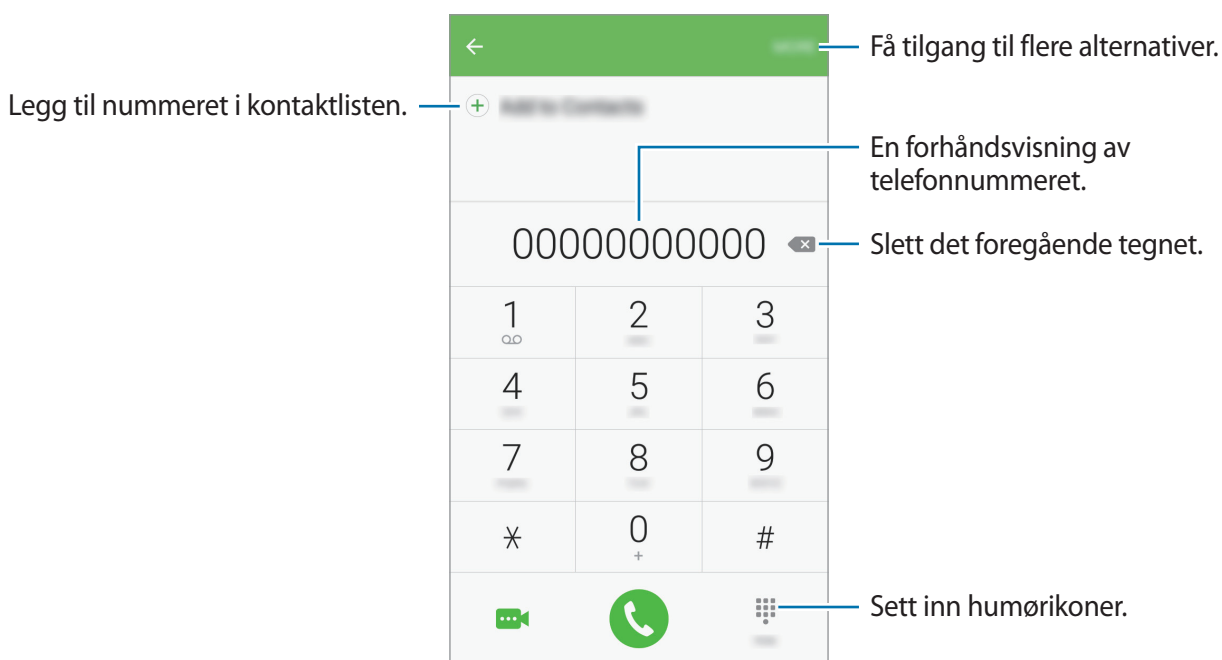

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller  for å utføre et taleanrop eller  hvis du vil utføre et videoanrop.

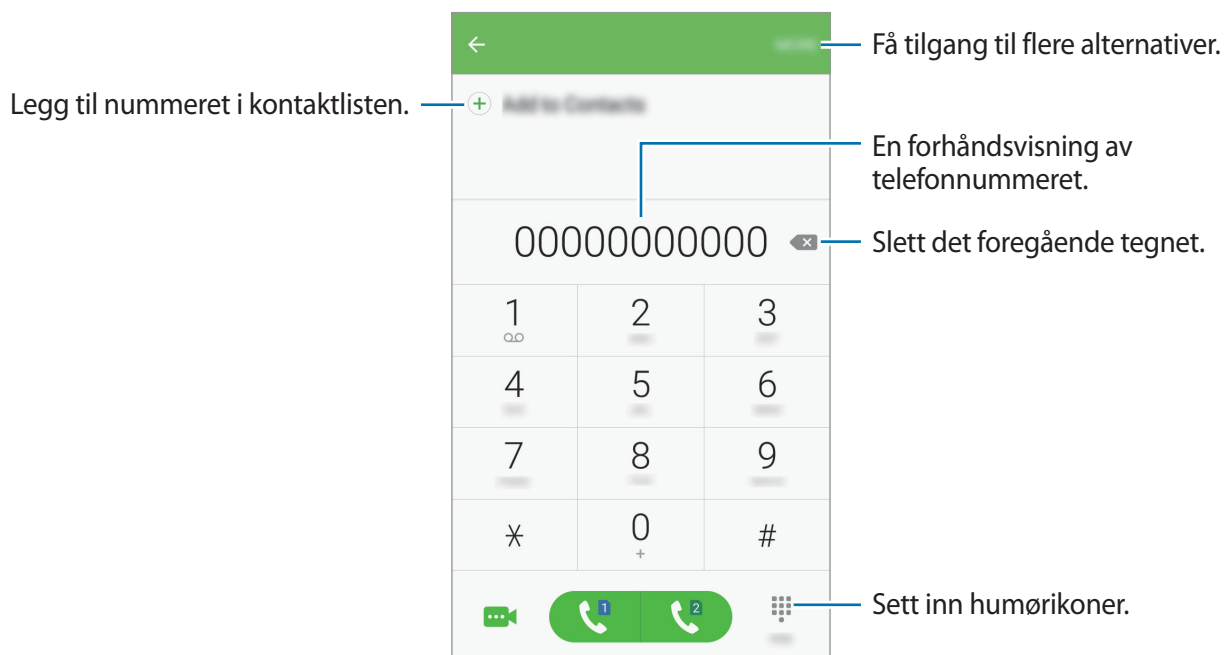

Bruke hurtigtastnumre

Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.

Du angir hurtigtastnumre ved å trykke på **MER** → **Hurtigtastnummer**, velge et nummer og deretter velge en kontakt.

Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnummer fra 10 og oppover trykker du på det/de første sifferet/sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret **123** som et hurtigtastnummer, trykker du først på **1** og deretter på **2**, og til slutt trykker du på og holder **3**.

Foreta et anrop fra låseskjermen

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen.

Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **LOGG** eller **KONTAKTER**, og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å foreta anropet.

Foreta et internasjonalt anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet hvis det ikke vises på skjermen.
- 2 Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises.
- 3 ► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .
 ► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på  eller .

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Du kan opprette forskjellige avvisningsmeldinger ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Telefon** → **MER** → **Innstillinger** → **Anropssperring** → **Anropsavvisningsmeldinger**, skrive inn en melding og trykke på .

Ubesvarte anrop

Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **LOGG** for å vise ubesvarte anrop.

Blokkere telefonnumre

Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Telefon** → **MER** → **Innstillinger** → **Anropssperring** → **Blokkeringsliste**.
- 2 Trykk på **LOGG** eller **KONTAKTER** for å velge kontakter, og trykk deretter på .
Hvis du vil skrive inn et nummer manuelt, trykker du på **Skriv inn ditt telefonnr.** og skriver inn nummeret.

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen.



Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker anonyme anrop**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **PARKER:** Sett en samtale på vent. Trykk på **GJENOPPTA** for å gjenoppta en samtale som er satt på vent.
- **Nytt anrop:** Ring opp et anrop nummer to.
- **Ekstra volum:** Juster volumet.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Tastatur / Skjul:** Vis eller skjul tastaturet.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **E-post:** Send en e-post.

- **Melding:** Send en melding.
- **Internett:** Se på nettsider.
- **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
- **S Planner:** Åpne kalenderen.
- **Notat:** Opprett et notat.
-  : Avslutt den gjeldende samtalen.

Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

- **MER:** Få tilgang til flere alternativer.
- **Bytt:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
-  : Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.

Kontakter

Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette kontakter manuelt

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  og velg lagringsplassering.

3 Angi kontaktinformasjon.

-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.

4 Trykk på **LAGRE**.

Hvis du vil legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet, åpner du appskjermbildet og trykker på **Telefon**. Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet. Skriv inn nummeret og trykk på **Legg til i Kontakter**.

Hvis du vil legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra mottatte anrop, åpner du appskjermbildet og trykker på **Telefon** → **LOGG** → en kontakt → **OPPRETT KONTAKT**.

Importere kontakter

Importer kontakter fra lagringsplasseringer til din enhet.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → **MER** → **Innstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**, og velger et importalternativ.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

Profildeling

Del profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine.

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter** → din profil → **Profildeling**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Telefonnummeret ditt må være verifisert for å bruke denne funksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i **Kontakter**.

Hvis du vil angi flere elementer som du vil dele, trykker du på **Delt profilinformasjon** og velger elementene.

Hvis du vil angi en kontaktgruppe du vil dele profilen din med, trykker du på **Del med** og velger et alternativ.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **MER** → **Del**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **DEL**.
- 4 Velg en delemetode.

Meldinger

Innledning

Send og vis meldinger i samtaletråder.

Sende meldinger




Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.


2 Trykk på .

3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:**

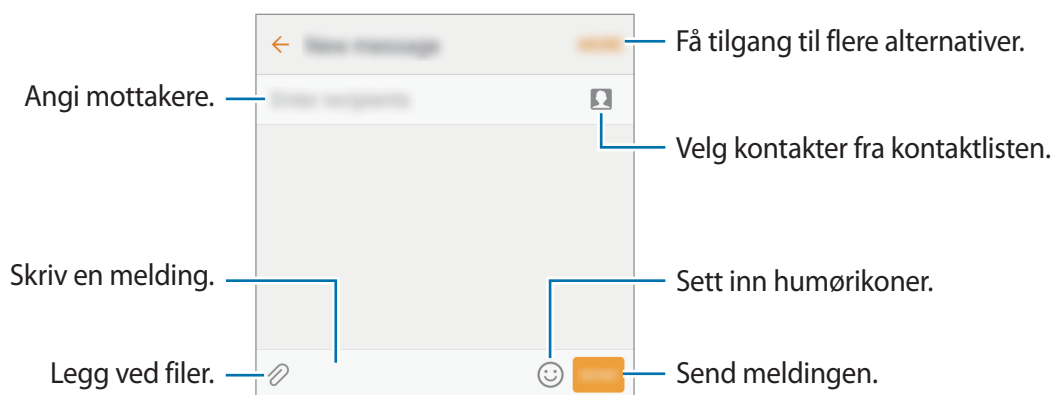

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:**

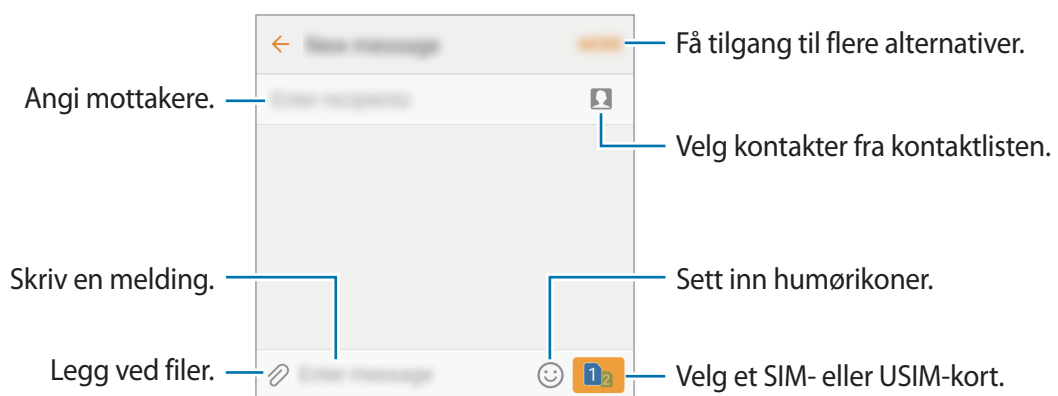

4 ► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **SEND** for å sende meldingen.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller  for å sende meldingen.

Vise meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.



Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.
- 3 Se samtalen.

Blokkere uønskede meldinger

Blokker meldinger fra bestemte numre eller meldinger som inneholder bestemte uttrykk som du har lagt til på blokkeringslisten din.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **MER** → **Innstillinger** → **Blokker meldinger**.
- 3 Trykk på **Blokkeringsliste**.
Hvis du vil legge til uttrykk som skal blokkeres, trykker du på **Blokker uttrykk**.
- 4 Trykk på **INNBOKS** eller **KONTAKTER** for å velge kontakter, og trykk deretter på .
Hvis du vil skrive inn et nummer manuelt, trykker du på **Angi nummer** og skriver inn nummeret.

Når du mottar meldinger fra de blokkerte numrene eller meldinger som inneholder de blokkerte uttrykkene, vil du ikke bli varslet. Hvis du vil vise blokkerte meldinger, trykker du på **MER** → **Innstillinger** → **Blokker meldinger** → **Blokkerte meldinger**.

Stille inn meldingsvarsling

Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **MER** → **Innstillinger** → **Varsler**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

3 Endre varslingsinnstillingene.

- **Varslingslyd:** Endre varslingslyden.
- **Vibrasjoner:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar meldinger.
- **Sprettoppvisning:** Still inn enheten til å vise meldinger i sprettoppvinduer.
- **Forhåndsvis melding:** Still inn enheten til å vise meldingsinnholdet på låseskjermen og i sprettoppvinduer.

Angi en meldingspåminnelse

Du kan angi en varslingsinnstilling med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Varselspåminnelse** og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk deretter på **Meldinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Internett

Innledning

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.




Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

Se på nettsider

- 1 Trykk på **Samsung** → **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

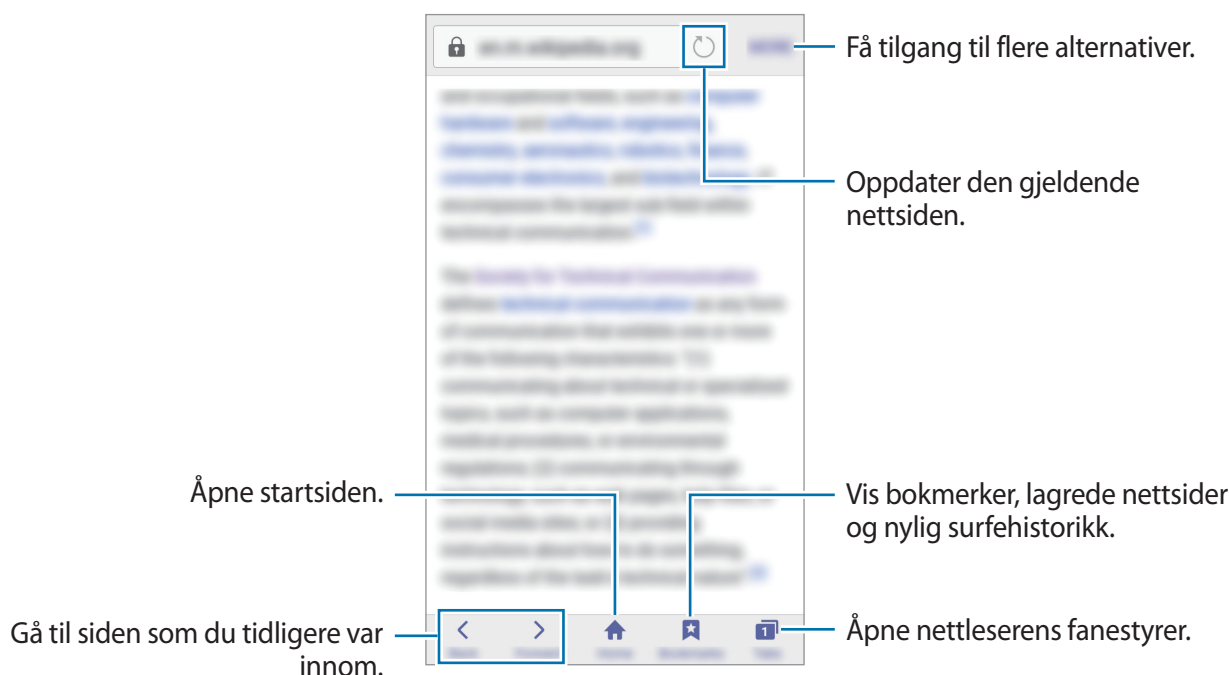

Bruke hemmelig modus

I hemmelig modus kan du lagre og administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord.

Aktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **AKT. HEMMELIG** på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.



- I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av skjermen.
- I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.

Endre sikkerhetsinnstillinger

Du kan endre passord og låsemetode.

Trykk på **MER** → **Innstillinger** → **Personvern** → **Hemmelig modus-sikkerhet** → **Endre passord**.

Deaktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **DEAKT. HEMMELIG** på verktøylinjen nederst på skjermen. Du kan også lukke Internett-appen.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.



Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

- 1 Trykk på **Samsung** → **E-post** på appskjermbildet.
- 2 Angi e-postadressen og passord og trykk **LOGG PÅ**.
Trykk på **MANUELT OPPSETT** for å registrere en bedrifts-e-postkonto manuelt.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på **MER** → **Kontoinnstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på **MER** → **Kontoinnstillinger** → **MER** → **Angi standardkonto**.

Sende e-post

- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere, og skriv en e-post.
- 3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Når **E-post** er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Stryk nedover på skjermen for å hente inn e-poster manuelt.

Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.



Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil aktivere e-postsynkronisering, trykker du på **MER** → **Kontoinnstillinger** → kontonavnet ditt, og deretter trykker du på **Synkroniser konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.

Grunnleggende fotografering

Du kan ta bilder eller ta opp videoer. Se bildene og videoene dine i **Galleri**.

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder eller ta opp videoer

1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.

2 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video.

- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
- Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen vises, drar du justeringslinjen mot **+** eller **—**.
- Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på **Ta bilde**.
- Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .



Stryk mot høyre på forhåndsvisningsskjermbildet for å få tilgang til listen over bildemodus. Du kan også stryke mot venstre for å se bilder og videoer som du har tatt.



- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameraet foran har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Starte Kamera fra låseskjermen

Hvis du raskt vil ta bilder, kan du starte **Kamera** fra låseskjermen.

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen mens sikkerhetsfunksjonene er aktivert.

Starte Kamera raskt

Trykk raskt to ganger på Hjem-tasten for å aktivere **Kamera**.



Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens sikkerhetsfunksjoner er aktivert.

Låse fokus og eksponering

Når det er sterk kontrast mellom lys og mørke og dersom motivet er utenfor autofokusområdet, kan det være vanskelig å finne riktig eksponering. Lås fokus eller eksponering før du tar bildet. Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Tilpasse fotograferingsmodi

Trykk på **MODUS** på forhåndsvisningsskjermbildet, og velg en modus.

Hvis du vil vise informasjon om hver modus, trykker du på **INFO**.

Hvis du vil ordne modiene på nytt, trykker du på og holder modusikonet og drar det til et nytt sted.

Automodus

Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Auto**.

Pro-modus

Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Pro**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde.

- **WB**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier gjelder for objekter i rask bevegelse eller dårlig opplyste objekter. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
- : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.

Panorama

Ta en serie med bilder vannrett eller loddrett, og sett dem deretter sammen til ett panoramabilde.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Panorama**.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

Seriebilder

Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Seriebilder**.

Trykk på og hold  for å ta flere bilder etter hverandre.

Skjønnhetsansikt

Ta et bilde med lysere ansikter for mykere bilder.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Skjønnhetsansikt**.

Lyd og bilde

Ta et bilde med lyd. Enheten identifiserer bildene med  i **Galleri**.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Lyd og bilde**.

Sport

Ta et bilde av motiver i hurtig bevegelse.

På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på **MODUS** → **Sport**.

Selfie

Ta selvportretter med kameraet foran. Du kan forhåndsvisne ulike skjønnhetseffekter på skjermen.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 Trykk på **MODUS** → **Selfie**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på skjermen for å ta et bilde av deg selv.
Hvis du vil ta et bilde ved å bruke håndflaten, trykker du på , og deretter på **Bevegelseskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Vis håndflaten til kameraet foran. Enheten vil ta et bilde etter to sekunder etter at den har gjenkjent håndflaten din.

Bruke selfie-fotolyset

Når du tar selvportretter med kameraet foran i dårlig belysning, kan berøringsskjermen fungere som et fotolys.

Trykk flere ganger på  på forhåndsvisningsskjermbildet til du kommer til **On**.
Berøringsskjermen blinker når du tar et bilde.

Bruke skjønnhetseffekter

Du kan bruke spotlyseffekten eller endre ulike deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar selvportretter.




Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **Selfie**-modus.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg alternativene nedenfor for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt på forhåndsvisningsskjermbildet, og ta et bilde av deg selv.
 - **Slank ans.:** Juster formen på ansiktet for å få det til å se slankere ut.
 - **Store øyne:** Få øynene dine til å se større ut.
 - **Hudfarge:** Få huden din til å se klarere og penere ut.

Bred selfie

Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker og unngå at noen blir avskåret på kanten.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 Trykk på **MODUS** → **Bred selfie**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på skjermen for å ta et bilde av deg selv.
Hvis du vil ta et bilde ved å bruke håndflaten, trykker du på , og deretter på **Bevegelseskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Vis håndflaten til kameraet foran. Enheten vil ta et bilde etter to sekunder etter at den har gjenkjent håndflaten din.
- 5 Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett.
Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.

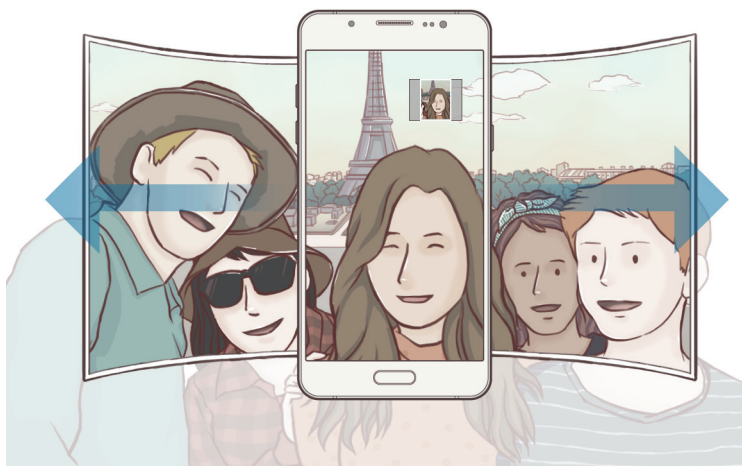

- Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
- Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
- Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret, avhengig av fotograferingsforholdene.

Intervallfotogr.

Ta serier med selvportretter i et intervall, og lagre bildene du ønsker.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet trykker du på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 Trykk på **MODUS** → **Intervallfotogr.**
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Du kan legge på skjønnhetseffekter ved å trykke på  og velge blant alternativene der. Se [Bruke skjønnhetseffekter](#) for å få mer informasjon.
- 5 Når enheten oppdager ansiktet ditt, trykker du på skjermen for å ta et bilde av deg selv. Enheten vil ta fire bilder i intervaller på to sekunder.
Hvis du vil ta et bilde ved å bruke håndflaten, trykker du på , og deretter på **Bevegelseskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Vis håndflaten til kameraet foran. Enheten vil ta et bilde noen sekunder etter at den har gjenkjent håndflaten din.
- 6 Merk bildene du vil lagre, og trykk på **LAGRE**.

Kamerainnstillinger

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

-  : Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video.
-  : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** bruker lyset midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område i midten av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Matrise** utjevner hele scenen.
-  : Velg hvor lenge kameraet skal vente før et bilde blir tatt automatisk.

-  : Aktiver eller deaktiver fotolyset.



Ikke bruk fotolyset i nærheten av øynene. Hvis du bruker fotolyset i nærheten av øynene, kan det føre til midlertidig synstap eller øyeskade.

- **4:3** : Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.



Oppløsningen i et bilde kan påvirkes av lysforholdene.

-  : Angi at enheten skal ta opp lyd før eller etter at du tar bilde.

Kamerainnstillinger

Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- **Videostørrelse (bak) / Videostørrelse (foran)**: Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Bevegelseskontroll**: Angi at enheten skal registrere håndflaten din, slik at du kan bruke den til å ta selvportretter.
- **Lagre bilder som forhåndsvist**: Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med kameraet foran.
- **Rutenett**: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Posisjonstagger**: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.



- GPS-signalstyrke kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.

- **Se gjennom bilder**: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Hurtigstart**: Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Lagringssted**: Velg minneplassering for lagring.
- **Volumtastfunksjon**: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoomfunksjonen.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill kamerainnstillingene.

Galleri


Innledning

Vis og administrer bilder og videoer som er lagret på enheten.

Vise bilder

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.


2 Velg et bilde.

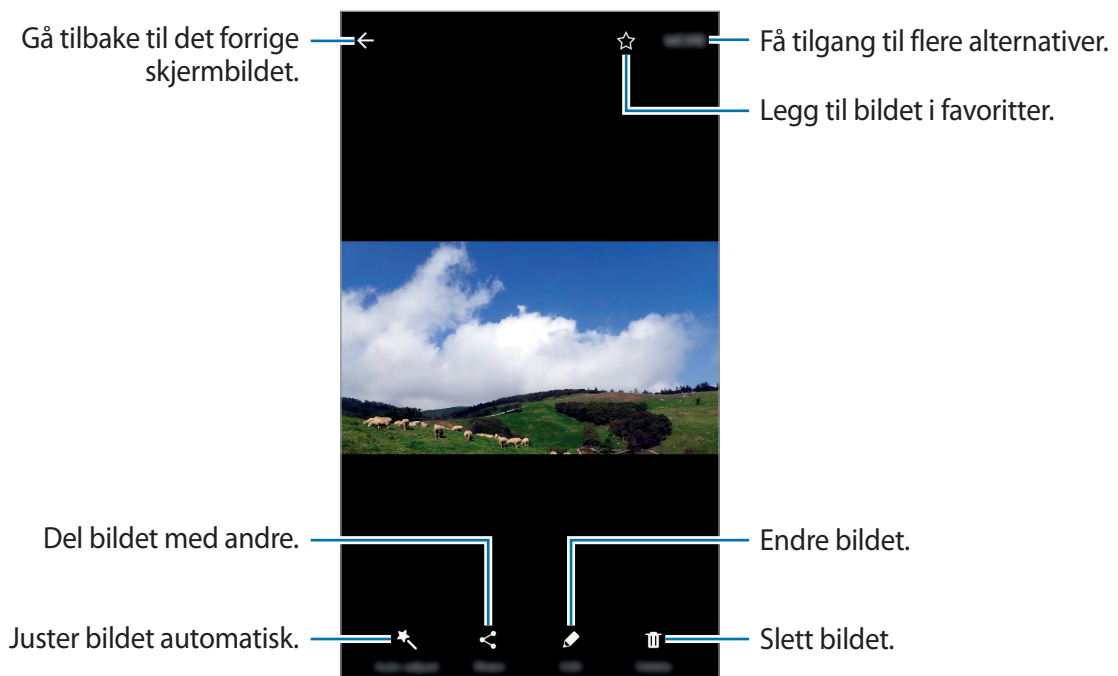

Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.

Vise videoer

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med ▶-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisning.

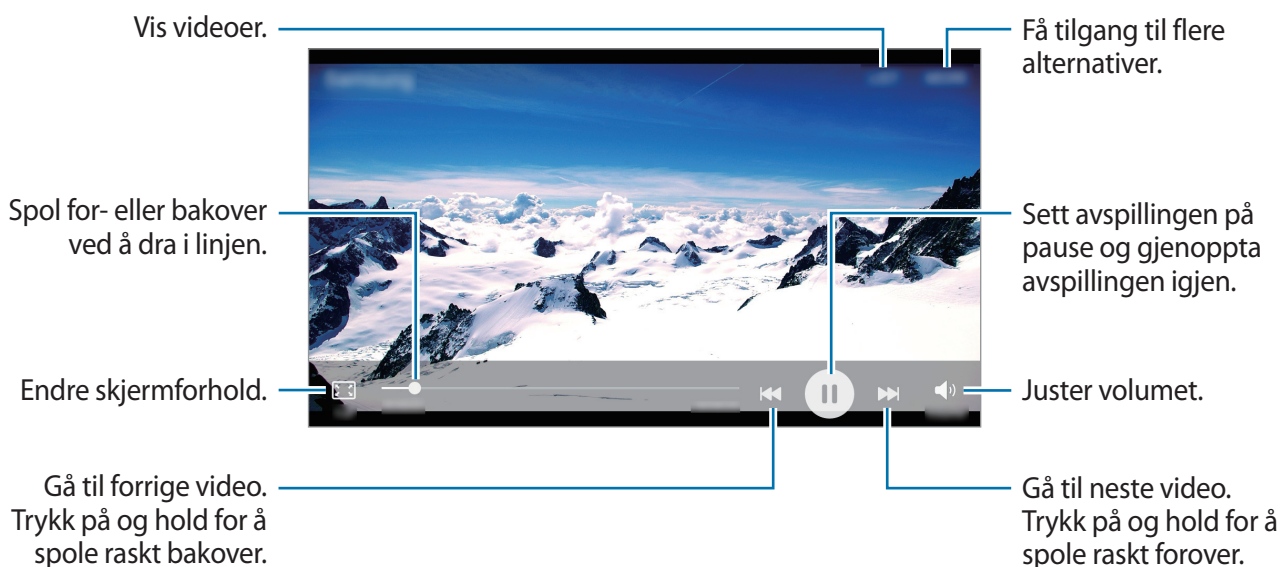

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk deretter på **Slett** nederst på skjermen.

Slette flere bilder og videoer

- 1 Trykk på og hold et bilde eller en video som du vil slette, på hovedskjermbildet i Galleri.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **SLETT**.

Dele bilder eller videoer

Velg et bilde eller en video, trykk på **Del** nederst på skjermen, og velg deretter en delemetode.

Dele hendelsesalbum

Vis bilder og videoer etter tid og sted. Du kan dele hendelsesalbum med kontaktene dine.

1 På hovedskjermbildet i Galleri trykker du på ▼ → **Hendelser**.

Du kan vise bilder og videoer sortert etter hendelse.

Du oppretter hendelsesalbum manuelt ved å trykke på  og deretter velge bilder eller videoer du vil legge til.

2 Velg et hendelsesalbum du vil dele.

3 Trykk på , og velg kontakter.

Når kontaktene dine godtar delingsforespørselen, deles hendelsesalbumet og flere bilder og videoer kan legges til i hendelsesalbumet av kontaktene dine.



- Telefonnummeret ditt må være verifisert for å bruke denne funksjonen.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
- Hvis mottakerne ikke har bekreftet telefonnumrene sine, eller hvis enhetene deres ikke støtter funksjonen, blir de sendt en kobling til filene i en tekstmelding. Koblingsmottakere kan kanskje ikke bruke alle funksjoner. Koblingen vil bli ugyldig etter et bestemt tidsrom.

S Planner

Innledning

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.


Opprette hendelser

1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på  eller trykk raskt to ganger på en dato.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på .

3 Legg inn hendelsesinformasjon.

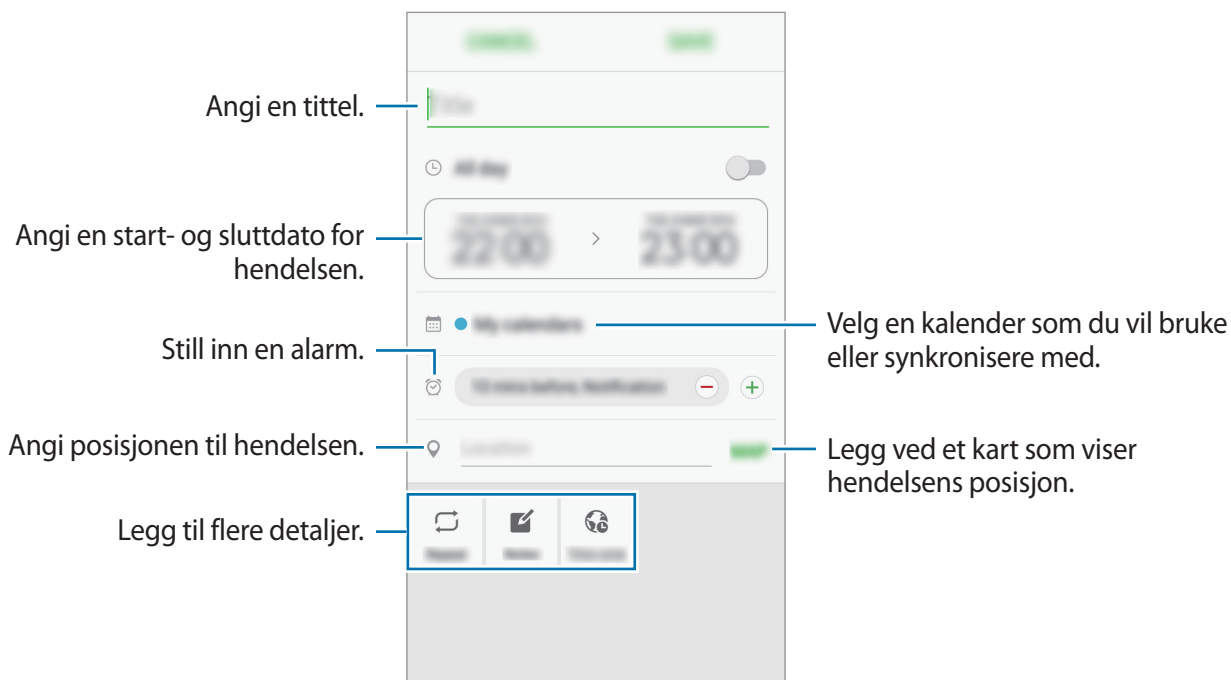

4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på ▼ → **Oppgaver**.

3 Angi oppgavedetaljer og trykk på **I DAG** eller **I MORGEN** for å angi en forfallsdag. Hvis du vil legge til flere detaljer, trykker du på .

4 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en kontotjeneste, og trykker deretter på **Synkroniser Kalender**-bryteren for å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoen.

Hvis du vil legge til kontoer du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og trykker på **S Planner** → **MER** → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.

S Health

Innledning

S Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening.



Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

Starte S Health


Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

- 1 Trykk på **Samsung** → **S Health** på appskjermbildet.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Bruke S Health

Du kan se nøkkelinformasjonen fra S Health-menyen og målere for å følge med på din egen fysiske tilstand og trening.

Trykk på **Samsung** → **S Health** på appskjermbildet.

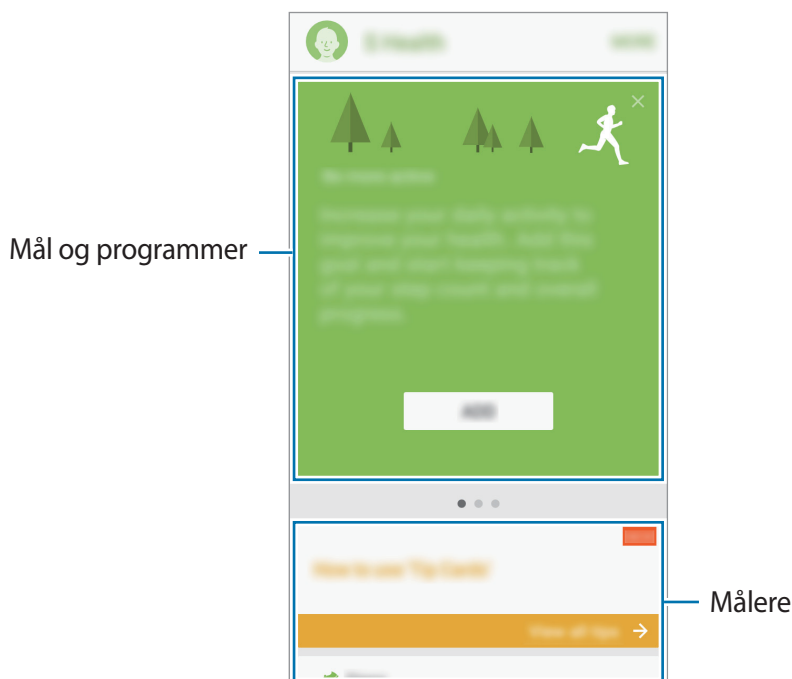

Hvis du vil legge til målere, mål eller programmer på S Health-skjermbildet, trykker du på **MER** → **Administrer elementer**, og velger deretter elementer under fanene **MÅLERE**, **MÅL** eller **PROGRAMMER**.

- **MÅL**: Angi dine daglige treningsmål og se fremgangen.
- **PROGRAMMER**: Bruk egendefinerbare treningsprogrammer.
- **MÅLERE**: Følg med på aktivitetene dine, matinntaket og kropps målinger.



Hvis du vil ha mer informasjon om S Health-funksjoner, trykker du på **MER** → **Innstillinger** → **Hjelp**.

Ekstra informasjon

- S Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for S Health kan variere fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
- S Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
- Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data, dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren som en sikkerhetskopi.) Personopplysninger kan lagres til formålet med opplysningene ikke lenger er til stede. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, ved hjelp av alternativet Tilbakestill data på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang til S Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli tillatt med din uttrykkelig godkjenning.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Les Vilkår og betingelser og Personvern for S Health nøye før du bruker appen.

Lydopptaker


Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.



Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

- 1 Trykk på **Samsung** → **Lydopptaker** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på  for å sette innspillingen på pause.
Under lydopptak kan du trykke på **BOKMERKE** for å sette inn et bokmerke.

Start innspilling.

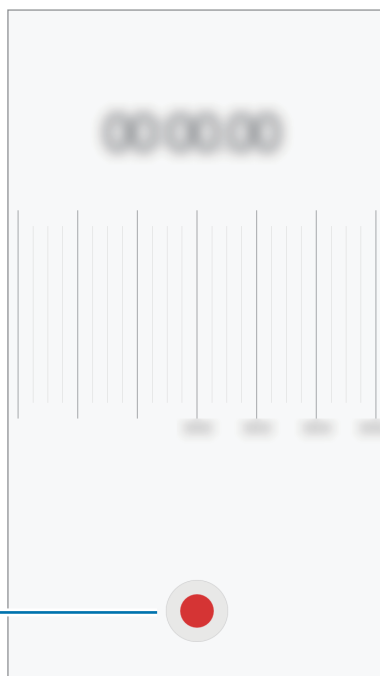

- 3 Trykk på **LAGRE** for å avslutte opptaket.

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.



- Denne appen kan vises i **Tools**-mappen, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Mine filer**.

Vis filer etter kategori, eller vis filer som er lagret på enheten.

Trykk på **BRUK AV LAGRINGSPLASS** for å sjekke status for brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **SØK** for å søke etter filer eller mappe.

Notat

Opprett notater og organiser dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

Skrive notater

Trykk på  i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

- **Kategori:** Opprett eller angi en kategori.
- **Oppgaver:** Legg til avmerkingsbokser i begynnelsen av hver rad for å lage en liste over oppgaver.
- **Bilde:** Sett inn bilder.
- **Tegning:** Skriv eller tegn notater som skal settes inn. Du kan velge penntykkelse og farge.
- **Tale:** Foreta et taleopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **LAGRE**.

Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.

Søke etter notater

Trykk på **SØK** i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.

Klokke

Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

Alarm

Trykk på **Klokke** → **Alarm** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Trykk på **LEGG TIL** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **LAGRE**.

Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.

Hvis du vil angi en alarm med forskjellige alarmalternativer, velger du ønskede alternativer i feltet for tidsangivelse, og deretter trykker du på **LAGRE**.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på klokkeikonet ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på ✕ på en alarm i listen over alarmer.

Verdensklokke

Trykk på **Klokke** → **Verdensklokke** på appskjermbildet.

Opprette klokker

Trykk på **LEGG TIL**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Slette klokker

Trykk på ✕ på en klokke.

Stoppeklokke

- 1 Trykk på **Klokke** → **Stoppeklokke** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.
Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.
- 3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.
Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

Nedtelling

- 1 Trykk på **Klokke** → **Nedtelling** på appskjermbildet.
- 2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
- 3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen begynner.

Kalkulator

Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Autorotasjon** er deaktivert, trykker du på  for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på **HISTORIKK**. Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på **TASTATUR**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **HISTORIKK** → **TØM LOGG**.

Radio

Lytte til FM-radioen


Trykk på **Samsung** → **Radio** på appskjermbildet.

Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som radioantennen.



- FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for første gang.
- Denne appen kan vises på appskjermbildet, avhengig av område og tjenesteleverandør.

Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg ønsket radiostasjon fra listen.

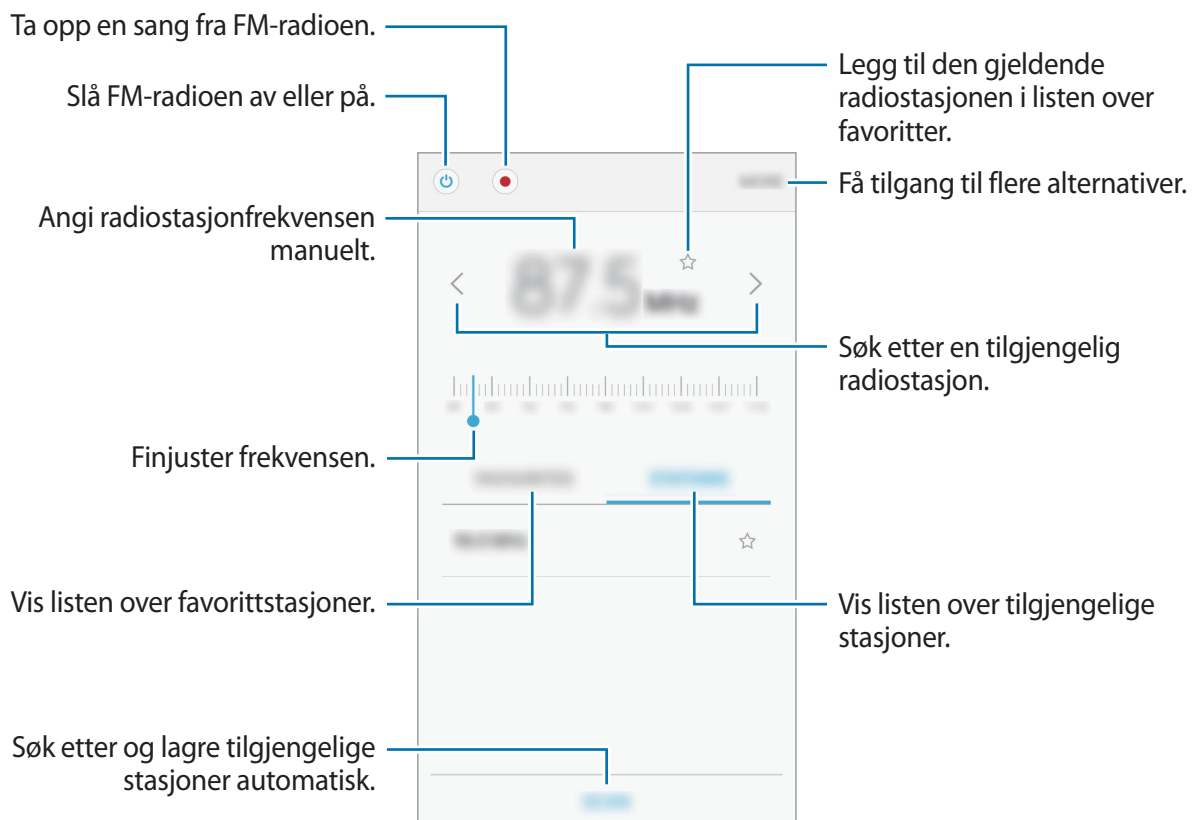

Søke etter radiostasjoner

Trykk på **Samsung** → **Radio** på appskjermbildet.

Trykk på **STASJONER** → **SØK**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg ønsket radiostasjon fra listen.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikkksamlinger som er lagret på enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.

Play Filmer og TV

Last ned videoer som skal vises fra **Play Butikk**.

Drive

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Foto

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, humørikoner og videosamtaler når du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Innstillinger

Innledning

Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **SØK**.

Hvis du vil redigere listen over ofte brukte innstillinger, trykker du på **REDIGER**. Merk deretter av for elementer som du vil ha på listen, og fjern merket for elementer som du vil fjerne fra den.

Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **KOBLE TIL**.



- Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, må du starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruterer på nytt.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

- 1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.
- 3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, velg en enhet som du vil overføre bildet til, og trykk deretter på **DEL**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
Enheten viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Innledning

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

De oppdagede enhetene vises i listen.

- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.



Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del** → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.



Kontroller at enheten er slått av ved takeoff og landing. Etter takeoff kan du bruke enheten i flymodus hvis dette tillates av flypersonalet.

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil trådløssone:** Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.

Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

- 1 Trykk på **Internettdeling** → **Mobil trådløssone** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på **MER** → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.

Databruk

Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Bakgrunnsdata:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.

Du kan endre den månedlige tilbakestillingsdatoen for overvåkingsperioden ved å trykke på ▼
→ **Endre syklus**.

Begrense databruk

Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.

- 1 Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Angi begrensning for mobildata**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra justeringsbryteren for begrensning opp- eller nedover for å sette en grense.
- 3 Dra justeringsbryteren for advarsel opp- eller nedover for å sette et nivå for varsel om databruk.
Enheden vil varsle deg når advarselsnivået er nådd.

SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kort-modeller)

Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Du finner mer informasjon under [Bruke to SIM- eller USIM-kort \(dobbelt-SIM-kort-modeller\)](#).

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **SIM-kortadministrator**.

- **Taleanrop:** Velg et SIM- eller USIM-kort for taleanrop.
- **Tekstmeldinger:** Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
- **Mobildata:** Velg et SIM- eller USIM-kort for datatjeneste.
- **Dobbelt-SIM alltid på:** Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM- eller USIM-kortet under en samtale.



Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Mobilnett

Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.

Trykk på **Mobilnett** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
Nettverksmodus SIM 1 / Nettverksmodus SIM 2 (dobbel-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt. Du kan også angi at enheten automatisk skal velge det foretrukne nettverket.

NFC og betaling

Innledning

Enheden gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Enheden har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.

- 1 Trykk på **NFC og betaling** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- 2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tag. Informasjon fra taggen vises.

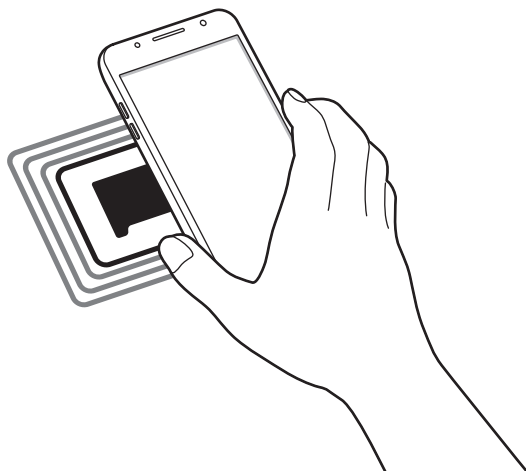

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

- 1 Trykk på **NFC og betaling** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Hvis du vil angi standard betalingsapp, åpner du Innstillinger-skjermbildet, trykker på **NFC og betaling** → **Trykk og betal** → **BETALING**, og velger deretter en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.


Overføre data

Tillat datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen enhet.

- 1 Trykk på **NFC og betaling** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.



Hvis begge enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

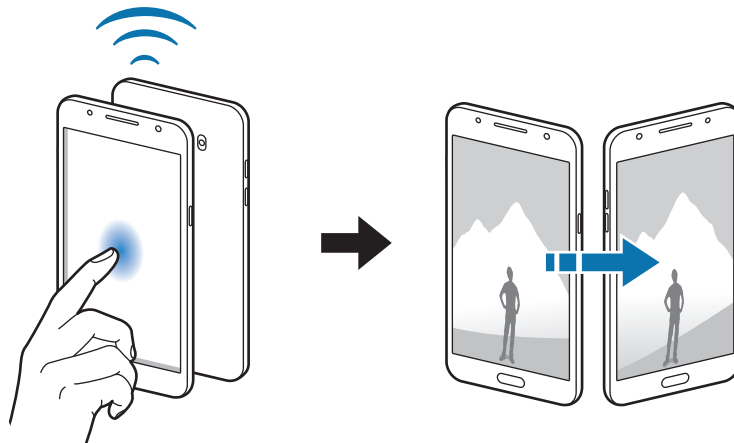

Flere tilkoblingsinnstillinger

Alternativer

Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.

Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærh.:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for å få mer informasjon.
- **VPN:** Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.

- 1 Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tillegg** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.
- 3 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 4 Velg et skrivertillegg og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på **MER** → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på **MER** → **Utskriftsinnstillinger**.


Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **Del** → **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere**, og velger deretter en skriver.

Smart Manager

Innledning

Smart Manager gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

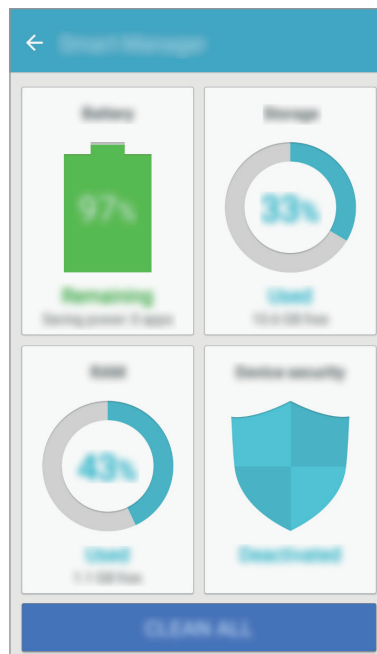

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Smart Manager** → **FJERN ALT** på Innstillinger-skjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger.

- Frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Søke etter skadelig programvare.

Batteri

Trykk på **Smart Manager** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.



- Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Du kan ikke motta varslinger fra apper der strømsparingsmodus brukes.

Kontrollere batteriet

Du kan spare batteristrøm ved å angi om batteribruken skal optimaliseres for hver app, trykke på **INFO** for appstrømsparing og deretter trykke på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Smart Manager** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.

Administrere minnet

Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på **SLETT**. Hvis du vil slette filer eller apper du ikke bruker lenger, trykker du på **INFO** for brukerdataene og velger en kategori. Merk deretter av for elementene du vil slette, og trykk på **SLETT**.

RAM

Trykk på **Smart Manager** → **RAM** på Innstillinger-skjermbildet.

Du kan gjøre enheten raskere ved å redusere mengden RAM du bruker, ved å trykke på **LUKK ALLE** for å lukke alle bakgrunnsapper.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Smart Manager** → **Enhetssikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Appstyring:** Vis og administrer appene på enheten.
- **Standardapper:** Velg en standardinnstilling for å bruke apper.
- **Appinnstillinger:** Tilpass innstillingene for hver enkelt app.
- **Google-innstillinger:** Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Lyd og vibrering

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Vibrer mens det ringer:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetone** (enkelt-SIM-kort-modeller): Endre innstillinger for ringetone.
Ringetone (dobbelt-SIM-kort-modeller): Endre innstillingene for ringetone og varslingslyder.
- **Vibreringsmønster:** Velg et vibrasjonsmønster.
- **Varselslyder** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en standard meldingslyd. Du kan også endre meldingsinnstillingene for hver app.
Varselslyder (dobbelt-SIM-kort-modeller): Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
- **Berør.lyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Ladelyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når den kobles til en lader.
- **Toner for ringetastatur:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tastaturlyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer ekstra lydinnstillinger.

Varsler

Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene, trykker du på **AVANSERT** og velger en app.

- **Tillat varsler:** Tillat varslinger fra den valgte appen.
- **Angi som prioritet:** Vis varslinger øverst i varselspanelet, og inkluder dem i tillatt-listen når **Ikke forstyrr** er aktivert.
- **Forhåndsv. i spr.oppvind.:** Forhåndsvis varslinger i sprettoppvinduer.
- **Skjul på låseskjerm:** Skjul varslinger fra den valgte appen når enheten er låst.
- **Skjul innhold på låseskjerm:** Skjul innholdet i varslinger fra den valgte appen når enheten er låst.
- **Flere innstillinger:** Tilpass ytterligere varselsinnstillinger for den valgte appen.

Ikke forstyrr

Still inn enheten til å slå av lyden for alle innkommende anrop og varsler unntatt de unntakene du selv har definert.

Trykk på **Ikke forstyrr** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Aktiver nå:** Aktiver Ikke forstyrr-modus umiddelbart.
- **Aktiver som planlagt:** Aktiver Ikke forstyrr-modus på forhåndstinnstilte tidspunkter. Du kan velge dager og stille inn start- og avslutningstidspunkter.
- **Tillat unntak:** Tilpass innstillingene for tillatte unntak.

Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster lysstyrken på skjermen.
- **Utemodus:** Aktiver utendørsmodus for å gjøre det lettere å se skjermen under forhold med sterkt lys.
- **Skrift:** Endre skrifttypen og -størrelsen.
- **Ikonbakgrunner:** Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene tydeligere.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.

Avanserte funksjoner

Aktiver nyttige funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktet inndata for enkelte funksjoner.

- **Énhåndsstyring:** Aktiver énhåndsstyringsmodus for lettere styring av enheten når du bruker enheten med én hånd.
- **Hurtigstart Kamera:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.



Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.

- **Enkel lyd av:** Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å vende enhetens skjerm nedover.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.

Trykk på **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

Tema

Bruk forskjellige temaer på enheten for å endre de visuelle elementene på startskjermbildet, låseskjermen og ikonene.

Trykk på **Tema** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil laste ned flere temaer, trykker du på **FLERE TEMA**.

Startskjerm

Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler og mer. Se [Alternativer på startskjermbildet](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Startskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Informasjon og appsnarveier:** Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
- **Varsler på låseskjermen:** Velg om varselsinnhold skal vises på låseskjermen eller ikke, og velg hvilke varsler som skal vises.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.

- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Krypter enhet:** Krypter enhetens data for å hindre andre i å få tilgang til dem hvis du mister enheten eller den blir stjålet. For å bruke den krypterte enheten må du dekryptere enhetens data hver gang du slår på enheten. Du kan angi om enhetens data skal krypteres automatisk eller om det skal kreves en opplåsningskode. Det er ikke mulig å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data når de er kryptert. Hvis du taster inn feil opplåsningskode flere ganger etter hverandre og når grensen for antall forsøk, blir enheten tilbakestilt til fabrikkinnstilte data.



Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.

- **Sikker oppstart:** Enhetens data krypteres for å hindre andre i å få tilgang til dem hvis du mister enheten eller den blir stjålet. For å bruke den krypterte enheten må du dekryptere enhetens data hver gang du slår på enheten. Du kan angi om enhetens data skal krypteres automatisk eller om det skal kreves en opplåsningskode. Det er ikke mulig å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data når de er kryptert. Hvis du taster inn feil opplåsningskode flere ganger etter hverandre og når grensen for antall forsøk, blir enheten tilbakestilt til fabrikkinnstilte data.



Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.

- **Krypter SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Personvern og sikkerhet

Alternativer

Endre innstillingene for å opprettholde personvern og sikkerhet.

Trykk på **Personvern og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Posisjon:** Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
- **Apptillatelser:** Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan også redigere tillatelsesinnstillingene. Se [Angi apptillatelser](#) for å få mer informasjon.
- **Rapporting av diagnostikkinfo:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Send SOS-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke tre ganger på strømtasten. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til mottakerne. Se [Send SOS-meldinger](#) for å få mer informasjon.

Send SOS-meldinger

Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til nødkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om din posisjon.

- 1 Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Send SOS-meldinger** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til nødkontakter hvis du ikke allerede har gjort det.

For å sende hjelp-meldinger med lydopptak eller bilder, trykker du på **Legg ved lydopptak** eller **Legg ved bilder**-bryteren for å aktivere disse funksjonene.



Legg ved bilder-alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til nødkontakter

Trykk på **Personvern og sikkerhet** → **Send SOS-meldinger** → **Send meldinger til** → **LEGG TIL** på Innstillinger-skjermbildet. Trykk på **Opprett kontakt** og angi kontaktinformasjon, eller trykk på **Velg fra kontakter** for å legge til en eksisterende kontakt som nødkontakt.

Enkel modus

Enkel modus gir en enklere brukeropplevelse ved å bruke et enklere oppsett og større ikoner på startskjermbildet.



Enkelte appfunksjoner kan være utilgjengelige i enkel modus.

Bytte til enkel modus

- 1 Trykk på **Enkel modus** → **Enkel modus** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg apper under **Enkle apper** for å bruke et enklere oppsett.
- 3 Trykk på **UTFØRT**.

Gå tilbake til standardmodus

Stryk til venstre på startskjermbildet, og trykk på **Innstillinger** → **Enkel modus** → **Standardmodus** → **UTFØRT**.

Administrere snarveier

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, stryker du til venstre, trykker på  og velger deretter en app.

Hvis du vil legge til en snarvei til en kontakt på startskjermbildet, stryker du til høyre og trykker på .

Hvis du vil slette en snarvei fra startskjermbildet, trykker du på **REDIGER**, og velger en app eller kontakt som er merket med .

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for brukere med nedsatt bevegelse i fingrene.

- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne valgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Varselspåminnelse:** Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:** Du kan endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Tjenester:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

Kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

- 1 Trykk på **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet, velg et kontonavn, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **MER** → **Fjern konto**.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier mine data:** Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til Samsung-serveren. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
- **Gjenopprett:** Gjenopprett tidligere sikkerhetskopierte personlig informasjon og appdata fra Samsung-kontoen.
- **Sikkerhetskopier mine data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopieringskonto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill enhetens innstillinger til fabrikkstandard uten å slette data.
- **Tilbakestill nettverksinnstillinger:** Tilbakestill tilkoblingsinnstillingene for nettverket til fabrikkinnstillingene.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Språk og inndata

Velg enhetsspråk og endre innstillinger for eksempel tastatur og taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk:** Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.
- **Standardtastatur:** Velg standard tastaturtype for tekstinndata.
- **Samsung-tastatur:** Endre innstillingene for Samsung-tastaturet.
- **Google taleinntasting:** Endre innstillinger for taleinndata.
- **Tekst-til-tale:** Endre innstillingene for tekst-til-tale.
- **Markørhastighet:** Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Batteri

Vis batteristatus og endre alternativene for strømsparing.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

- **BATTERIBRUK:** Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.
- **Strømsparing:** Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se [Strømsparing](#) for å få mer informasjon.
- **Ultra strømsparingsmodus:** Utvid standbytiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til apper. Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Appstrømsparing:** Spar batterikapasitet ved å optimalisere batteribruken for hver app.
- **Prosent på statuslinjen:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

Trykk på **Tilbehør** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Automatisk opplåsing:** Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekslet åpnes. Du kan bruke denne funksjonen bare for noen skjermlåsmetoder.

Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner. Når denne funksjonen er deaktivert kan du manuelt stille inn dato, tid og tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet igjen.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv følgende løsninger. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen.

Tvungen omstart

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Nullstilling av enheten

Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigminne, med Smart Manager eller slett ubrukte mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.