

SAMSUNG

SM-T670
SM-T677

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 4 Les dette først
- 5 Innhold i produktesken
- 6 Enhetsoppsett
- 9 Batteri
- 12 SIM- eller USIM-kort
(mobilnettsaktiverede modeller)
- 14 Minnekort
- 16 Slå enheten på og av
- 16 Berøringsskjerm
- 19 Startskjermbildet
- 24 Låseskjerm
- 25 Varselspanel
- 28 Angi tekst
- 30 Ta et bilde av skjermen
- 30 Åpne apper
- 31 Flervindu
- 36 Enhets- og dataadministrasjon
- 40 Koble til en TV

Apper

- 42 Installere eller avinstallere apper
- 44 Video
- 45 Musikk
- 46 Internett
- 47 Mine filer
- 47 Family Square

- 49 Kamera
- 51 Galleri
- 52 E-post
- 53 Kontakter
- 55 Smart Manager
- 57 S Planner
- 59 SideSync
- 67 Notat
- 68 Klokke
- 70 Kalkulator
- 70 Google-apper

Innstillinger

- 72 Innledning
- 72 Wi-Fi
- 74 Bluetooth
- 76 Flymodus
- 76 Internettdeling (mobilnettsaktiverede modeller)
- 77 Databruk
- 77 Databruk (mobilnettsaktiverede modeller)
- 78 Mobilnett (mobilnettsaktiverede modeller)
- 78 Flere tilkoblingsinnstillinger
- 80 Lyd og varsler
- 81 Skjerm
- 81 Apper

81	Brukere
83	Bakgrunnsbilde
84	Låseskjerm og sikkerhet
84	Personvern
85	Tilgjengelighet
85	Kontoer
86	Sikkerhetskopier og nullstill
87	Språk og inndata
88	Batteri
88	Lagring
89	Dato og tid
89	Brukerhåndbok
89	Om enheten

Tillegg

90	Feilsøking
95	Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Hvis du vil se FCC-ID-en, trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Om enheten**.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Enhet
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

Enhet

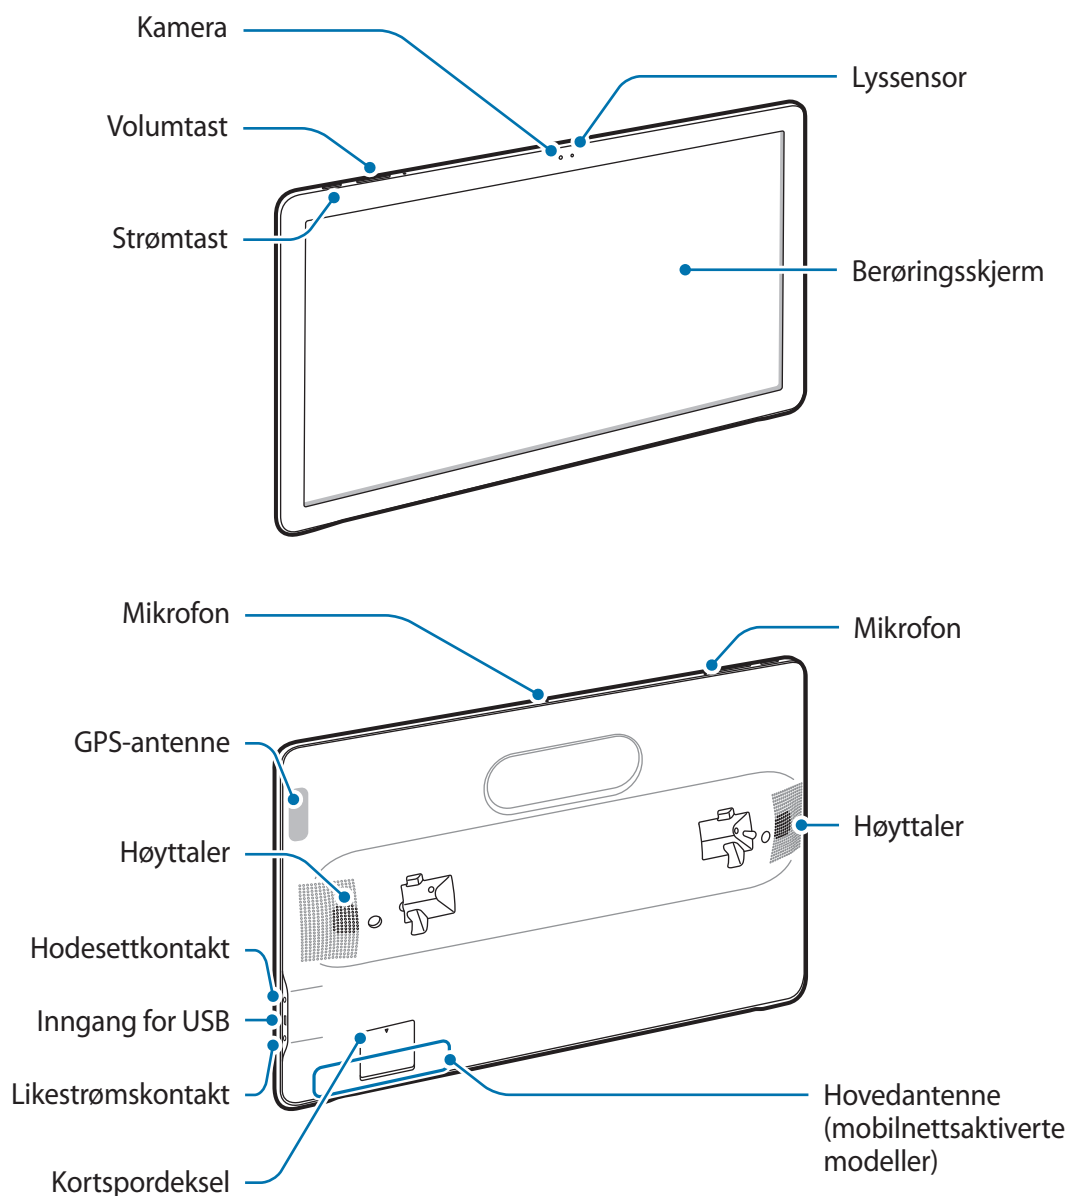

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller raskt tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Stativ

Bruk enheten som en skjerm til å se på TV eller filmer eller til å dele innhold. Du kan også bruke håndtaket på stativet til å bære enheten.




Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene mellom enheten og stativet.



La alltid stativet være festet til enheten.

Bruke stativet


Når du stiller opp enheten må du alltid sørge for at den øverste delen av stativet og enheten er koblet sammen. Plasser i tillegg enheten på et flatt underlag. Hvis ikke kan enheten falle og bli skadet.

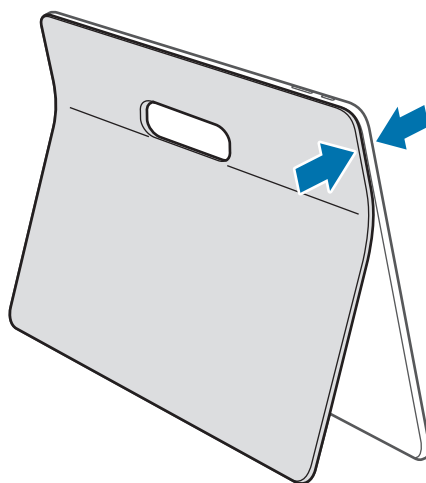

Bære enheten

Du kan holde stativets håndtak og bære enheten.

For å holde enheten trygt putter du fingrene gjennom håndtaket og plasserer dem mellom enheten og stativet.

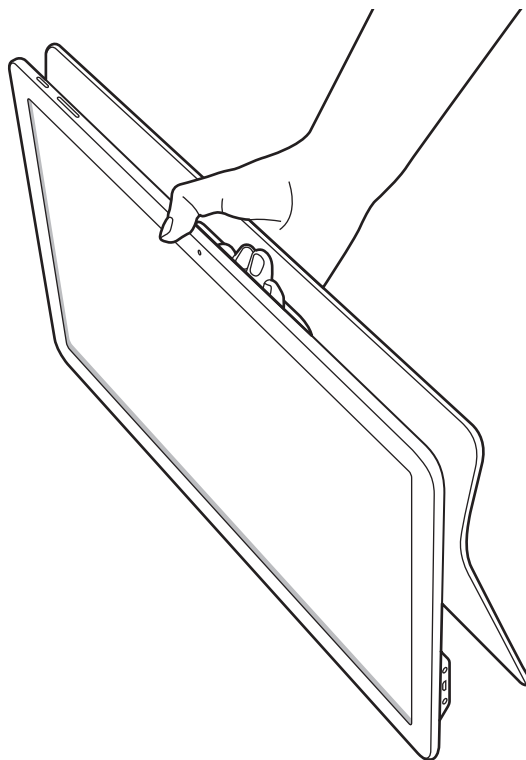

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Du kan ikke lade batteriet med en USB-kabel. Bruk laderen for å lade batteriet.
- Den medfølgende laderen og lademetoden kan variere, avhengig av område.

1

Sett den lille enden av laderen inn i likestrømskontakten på enheten og koble den store enden av laderen til en stikkontakt.

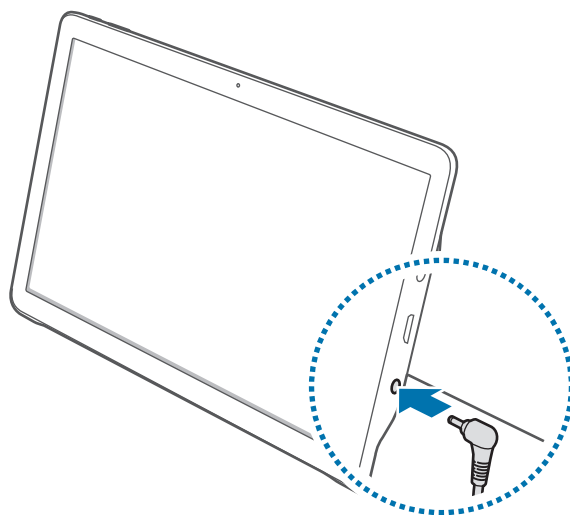

- Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
- Ikke koble laderen til hodesettkontakten.

2 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Vise gjenstående ladetid

Åpne startskjermbildet mens enheten lades, og trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri**.



Faktisk ladetid kan variere, avhengig av enhetens status og ladeforholdene. Det kan hende at gjenstående tid ikke vises når du lader enheten på et veldig kaldt eller veldig varmt sted.

Redusere batteriforbruket

Enheden gir tilgang til ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm.

- Optimaliser enheten ved å bruke Smart Manager.
- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for lading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slå på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Strømsparing

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Batteri** → **Strømsparing**, og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil starte strømsparingsmodus automatisk når den gjenværende batteristrømmen når et forhåndsinnstilt nivå, trykker du på **Start strømsparing**, og velger et alternativ.


SIM- eller USIM-kort (mobilnettsaktiverte modeller)

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.



- Bare nano-SIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

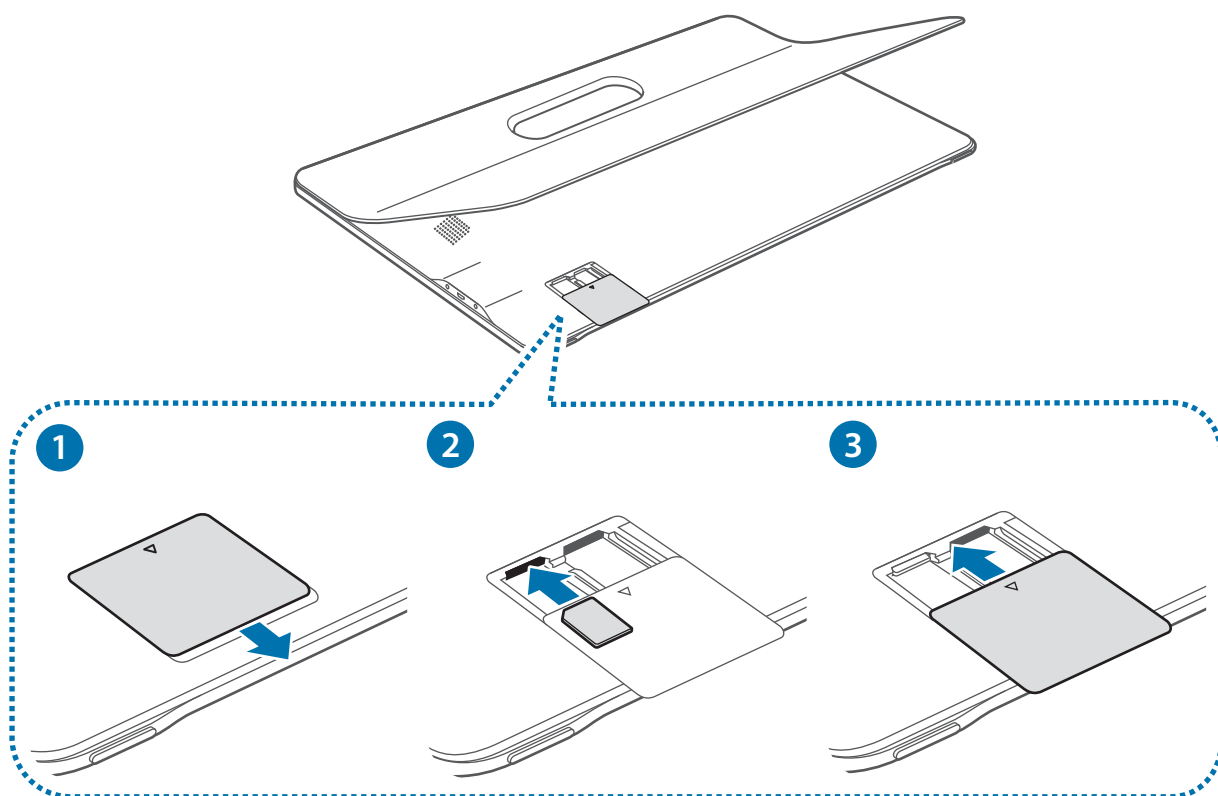

1 Skyv på kortspordekselet for å åpne det.



Kortspordekselet er ikke avtakbart. Hvis du fjerner kortspordekselet med makt, kan dekselet og enheten bli skadet. Ikke skyv dekselet for langt.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Skyv deretter SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.




- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

3 Skyv på kortspordekselet for å lukke det.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

1 Skyv på kortspordekselet for å åpne det.

2 Dytt på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra sporet og trekk det ut.

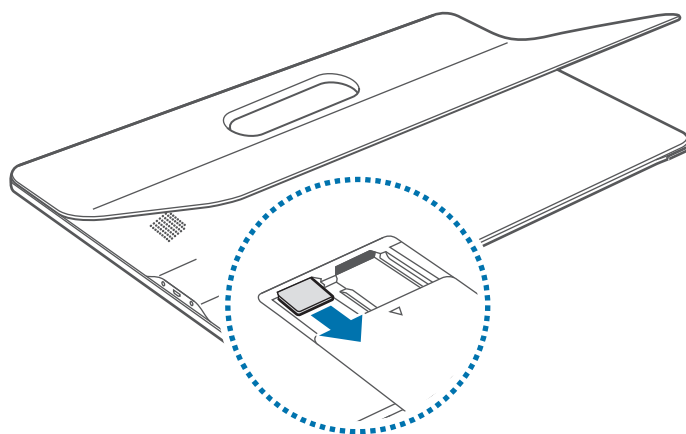

3 Skyv på kortspordekselet for å lukke det.

Minnekort

Sette inn et minnekort


Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.



- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort-mappen**.

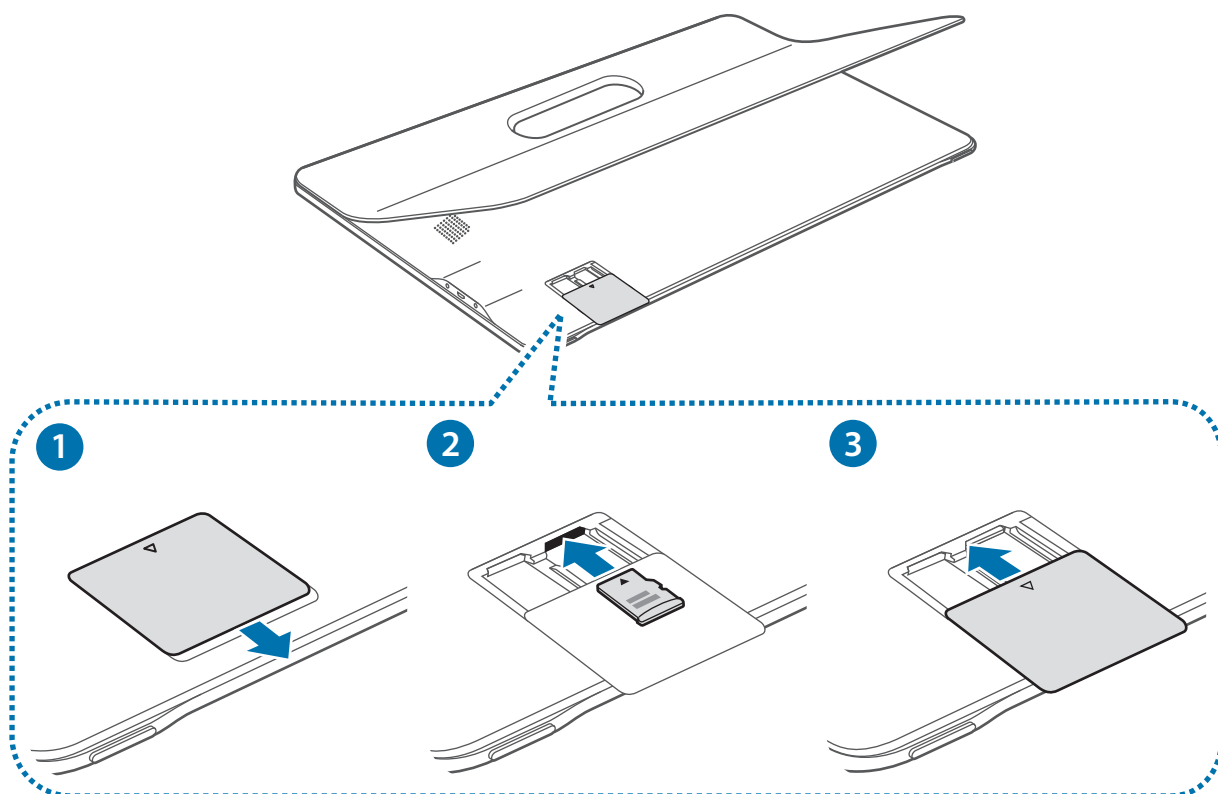

1 Skyv på kortspordekselet for å åpne det.



Kortspordekselet er ikke avtakbart. Hvis du fjerner kortspordekselet med makt, kan dekselet og enheten bli skadet. Ikke skyv dekselet for langt.

2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt nedover. Skyv deretter minnekortet inn i sporet til det låses på plass.

3 Skyv på kortspordekselet for å lukke det.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

1 Skyv på kortspordekselet for å åpne det.

2 Dytt på minnekortet inntil det frigjøres fra sporet, og trekk det ut.

3 Skyv på kortspordekselet for å lukke det.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **FORMATER SD-KORT** → **SLETT ALT**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



- Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.
- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Berøringsskjerm




- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinnndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en knapp på skjermen, eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

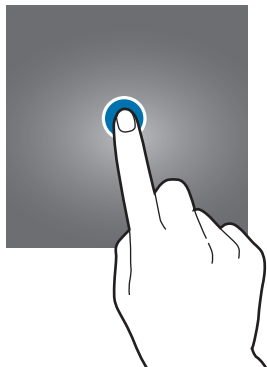


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.

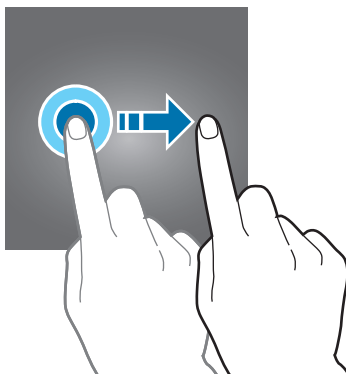


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

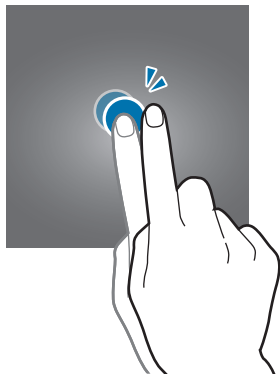



Stryke

Stryk til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Stryk opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

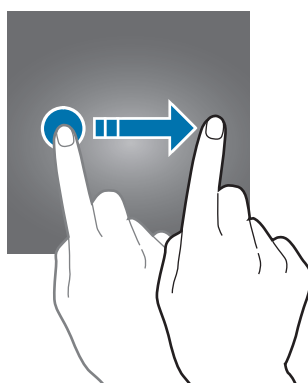

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

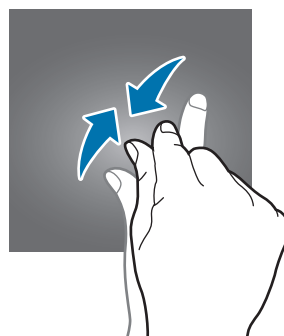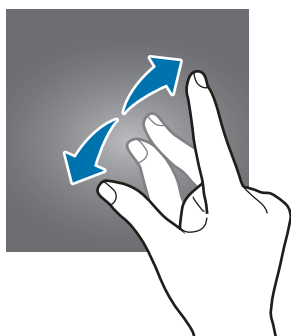


Startskjermbildet

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Du kan vise andre paneler ved å stryke mot høyre eller venstre.

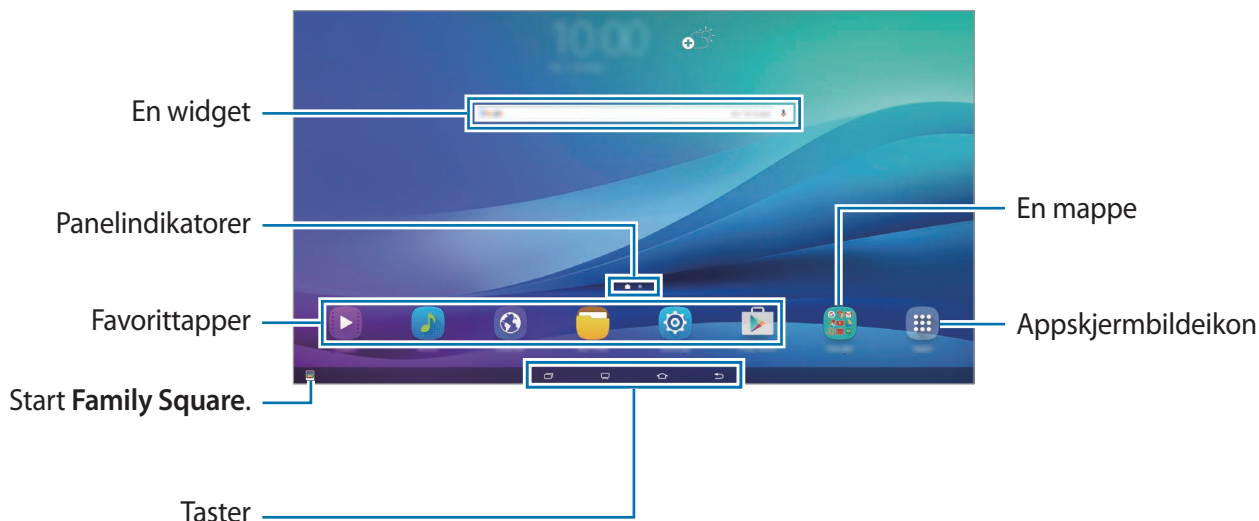

Taster

Tast	Funksjon
 Nylig brukte	- Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper. - Trykk på og hold inne for å starte delt skjerm-visningen.
 TV-tjeneste	Trykk for å gå til TV-siden. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
 Hjem	- Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet. Hvis TV-tjenester er tilgjengelige, går du til TV-siden når du trykker på denne tasten. - Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.

Alternativer for startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene. Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepener. Du kan også angi bakgrunn for startskjermbildet, legge til widgeter på startskjermbildet, og mer.

- **Bakgrunn:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermer.
- **Widgeter:** Legg til widgeter på startskjermbildet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.



Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, klyper du to fingre sammen på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.


Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** øverst på skjermen.

Opprette mapper

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
- 2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

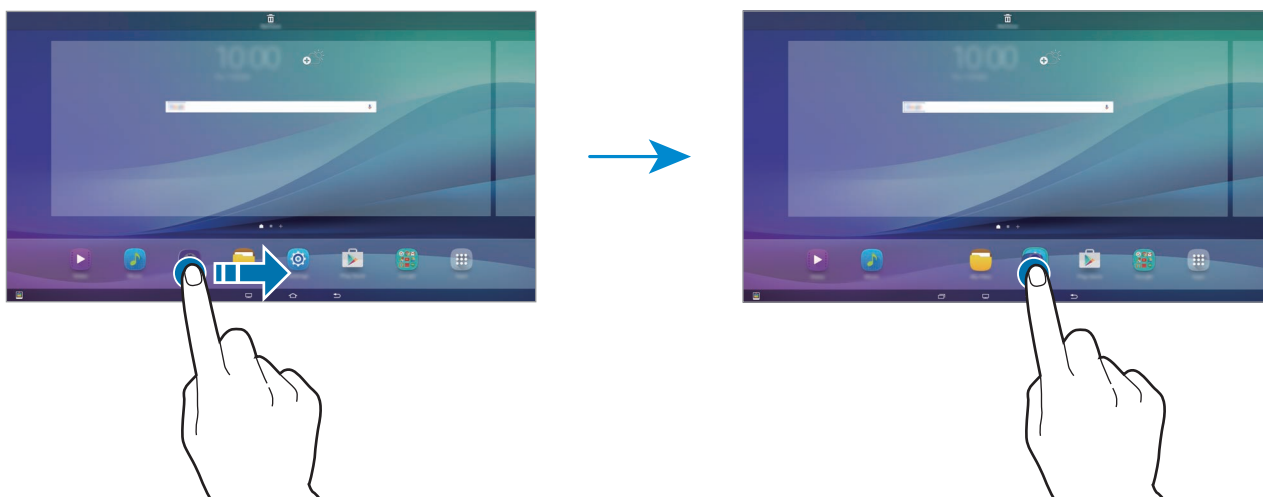

- 3 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på .

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på og holder en annen app og drar den deretter til mappen.

Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, stryker du til venstre og trykker på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Du kan vise andre paneler ved å stryke mot høyre eller venstre.

Flytte elementer



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.


Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Opprette mapper



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**.
- 2 Trykk på og hold en app, og dra den deretter over en annen app.
- 3 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

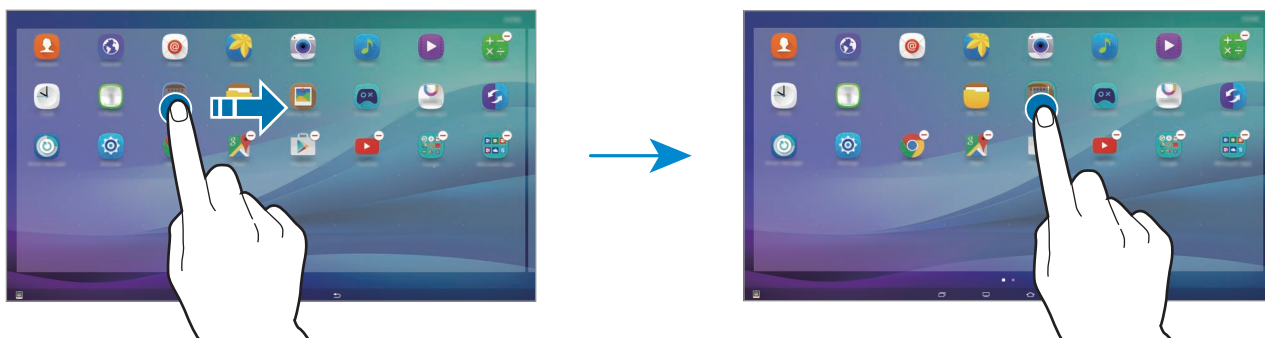

- 4 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.
For å endre mappefargen kan du trykke på

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på og holder en annen app og drar den deretter til mappen.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal (mobilnettsaktiverte modeller)
	Signalstyrke (mobilnettsaktiverte modeller)
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde) (mobilnettsaktiverte modeller)
	GPRS-nettverk tilkoblet (mobilnettsaktiverte modeller)
	EDGE-nettverk tilkoblet (mobilnettsaktiverte modeller)
	UMTS-nettverk tilkoblet (mobilnettsaktiverte modeller)
	HSDPA-nettverk tilkoblet (mobilnettsaktiverte modeller)
	HSPA+-nettverk tilkoblet (mobilnettsaktiverte modeller)
	LTE-nettverk tilkoblet (mobilnettsaktiverte modeller)
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Skjermlåstype**, og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsningskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestillt.

Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Passord


Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Varselspanel


Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, vises det statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

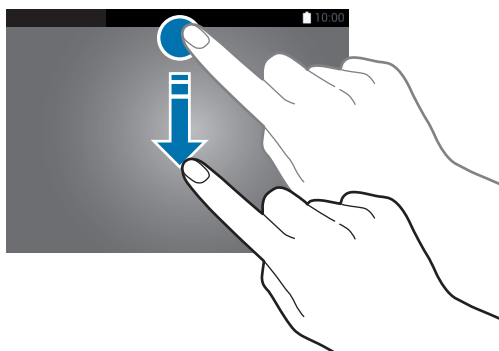

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

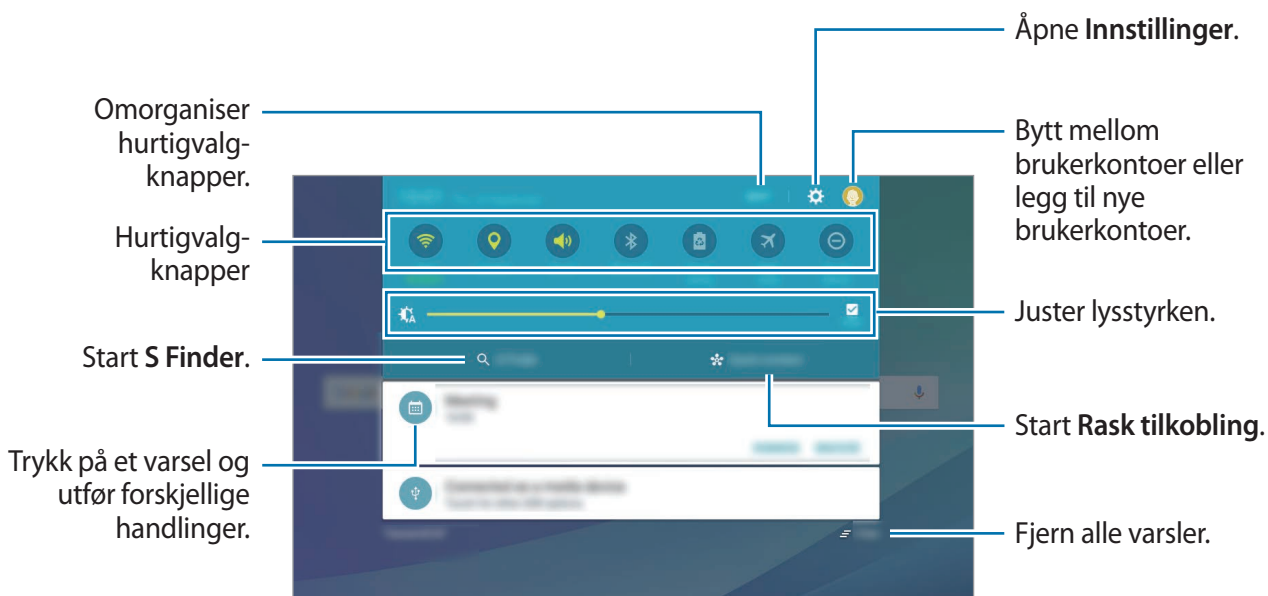

Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtigvalgknapper for å aktivere noen funksjoner. Stryk til venstre eller høyre i knappeområdet for å vise flere knapper. Hvis du vil se flere detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

Hvis du vil omorganisere knapper, trykker du på **REDIGER**, trykker på og holder en knapp, og drar den deretter til en annen plassering.

S Finder

Søk etter mange ulike typer innhold med søkeord.

Søke etter innhold på enheten

Åpne varselspanelet og trykk på **S Finder**.

Oppgi et søkeord i søkefeltet eller trykk på  og si et søkeord.

Hvis du vil ha mer avgrensede resultater, trykker du på filterknappene under søkefeltet og velger filterdetaljer.

Angi søke kategorier

Du kan angi søke kategorier til bruk for å søke etter innhold i spesifikke søkefelt.

Trykk på **MER** → **Velg søkeplasseringer**, og velg kategorier.

Rask tilkobling

Søk etter enheter i nærheten automatisk, og koble deg raskt til dem.



- Hvis enheten du vil koble til, ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du aktivere Wi-Fi Direct-funksjonen på den før du starter **Rask tilkobling** på enheten din.
- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er sammenkoblet eller det delte innholdet.

Koble til andre enheter

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, velger du et synlighetsalternativ og trykker deretter på **AKTIVER RASK TILKOBLING**.

Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi-funksjonen automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.



Hvis du har installert Samsung Link på enheten, vil listen over enheter som er registrert på Samsung Link, vises øverst på skjermen. Du finner mer informasjon om Samsung Link på link.samsung.com.

2 Velg en enhet i nærheten fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Hvis du vil endre synlighetsinnstillingen for enheten, trykker du på **INNSTILLINGER** → **Enhetssynlighet**, og velger deretter et alternativ.

Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på **OPPDATER** og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.

3 Trykk på **Del innhold** og velg en mediekategori.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å sende innhold til den tilkoblede enheten.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den valgte mediekategorien.


Angi tekst

Tastaturopssett

Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende e-post, skrive notater med mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

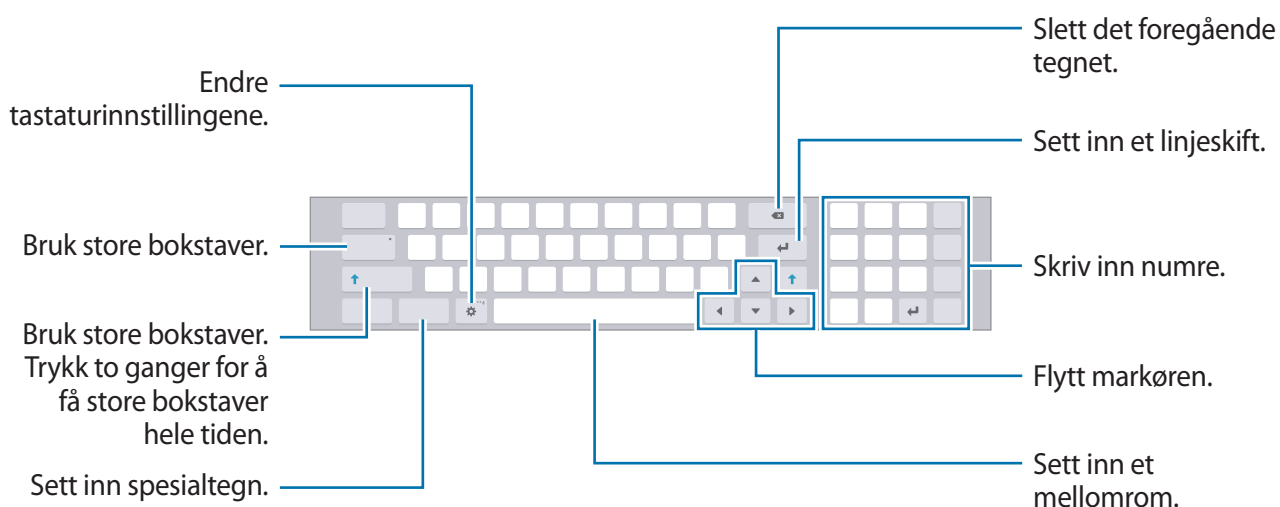


Endre inndataspråk

Trykk på  → **Inndataspråk** → **Legg til inndataspråk**, og velg språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.


Flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for -ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

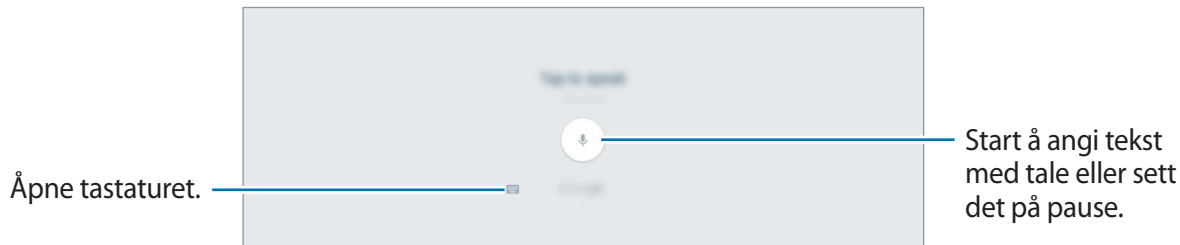

-  : Bytt til håndskriftmodus.

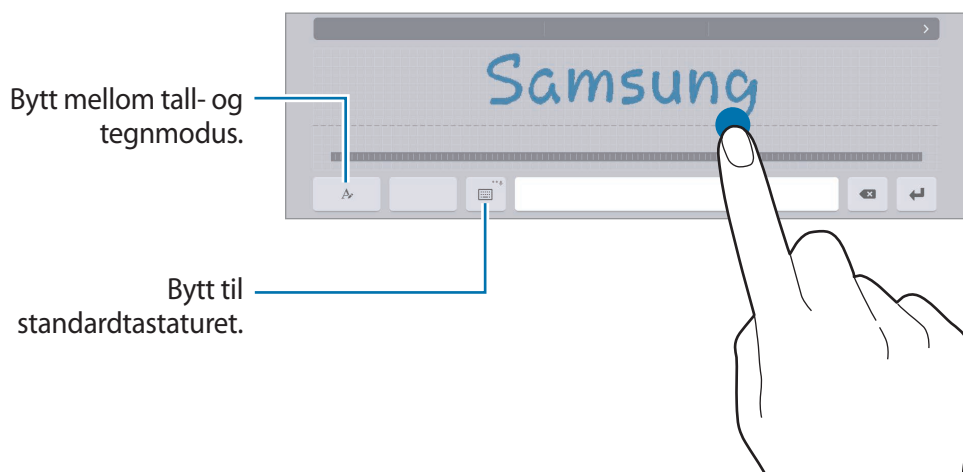

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Sett inn et uttrykksikon.
-  : Bytt til det flytende tastaturet. Du kan flytte tastaturet til et annet sted ved å dra i fanen.
-  : Endre tastaturinnstillingene.

Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.

Trykk på og hold inne strømtasten og volumtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på , og velger et nylig brukt appvindu.

Lukke en app

Trykk på , og dra et nylig brukt appvindu opp eller ned for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **LUKK ALLE**.


Flervindu

Innledning


Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

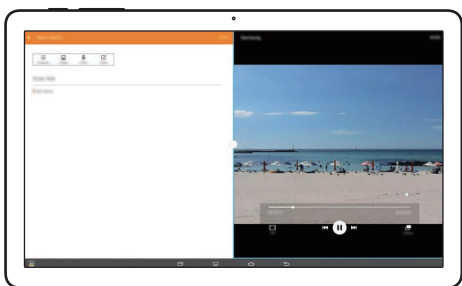



Delt skjerm-visning

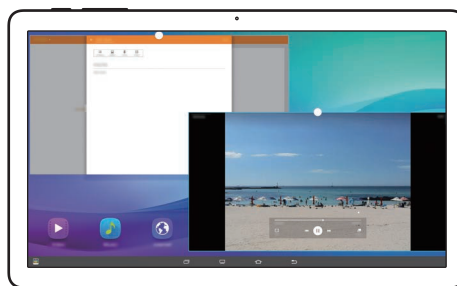

Sprettoppvisning

Delt skjerm-visning

- 1 Trykk på  for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk til venstre eller høyre og trykk på  på et nylig brukt app-vindu. Den valgte appen startes i det venstre vinduet.

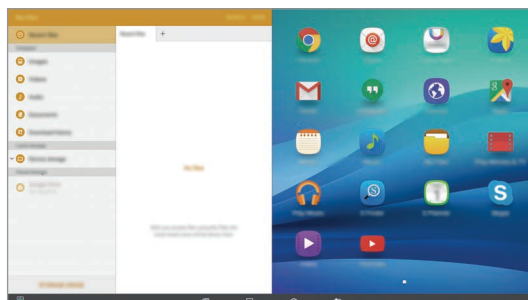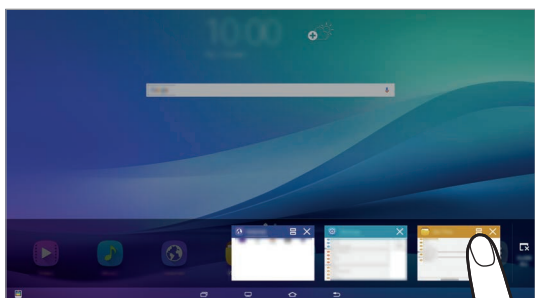


3 Velg en annen app som du vil åpne.



Du kan også starte delt skjerm-visningen ved å trykke på og holde inne .


Bruke flere alternativer

Når du bruker apper i delt skjerm-visningen, kan du velge et appvindu og deretter trykke på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:

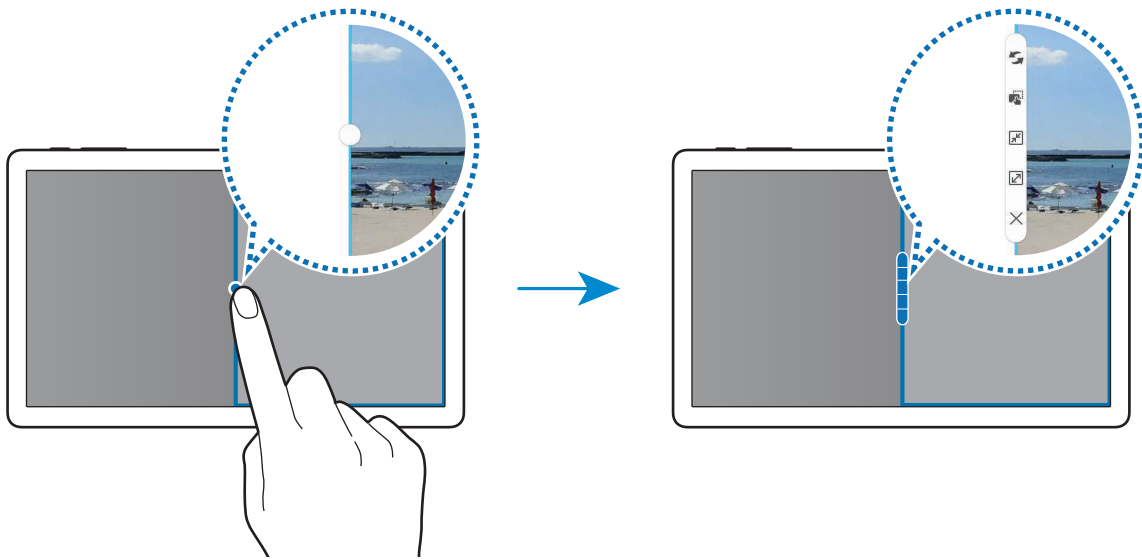

-  : Bytt plassering mellom appvinduer.

-  : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

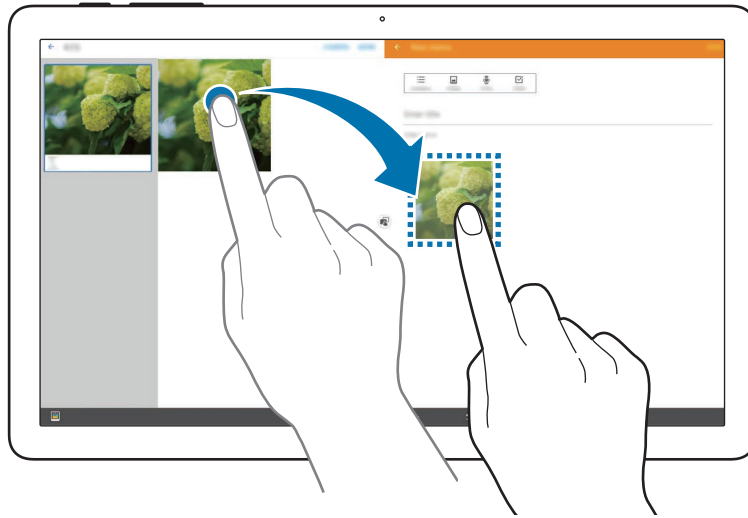


Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

-  : Minimer vinduet.
-  : Maksimer vinduet.
-  : Lukk appen.


Justere vindusstørrelsen

Dra sirkelen mellom appvindue til venstre eller høyre for å justere størrelsen på vinduene.

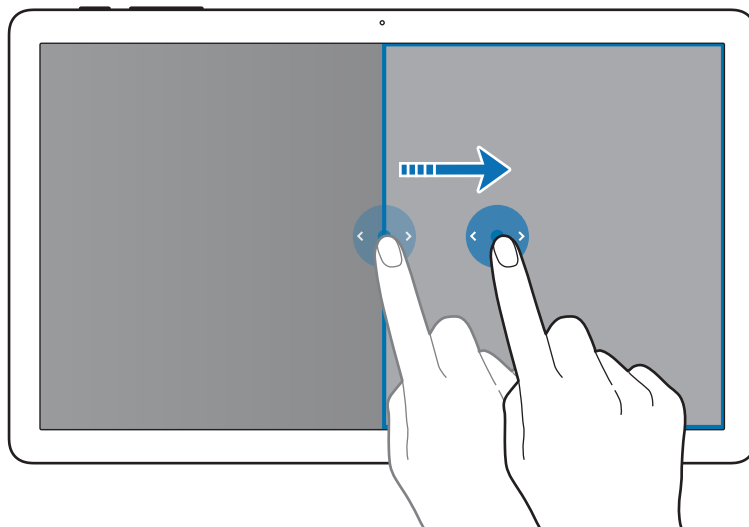

Sprettoppvisning

- 1 Start en app på appskjermbildet som du vil bruke i sprettoppvisningen.
- 2 Dra ned diagonalt fra ett av hjørnene på den øverste kanten. Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.

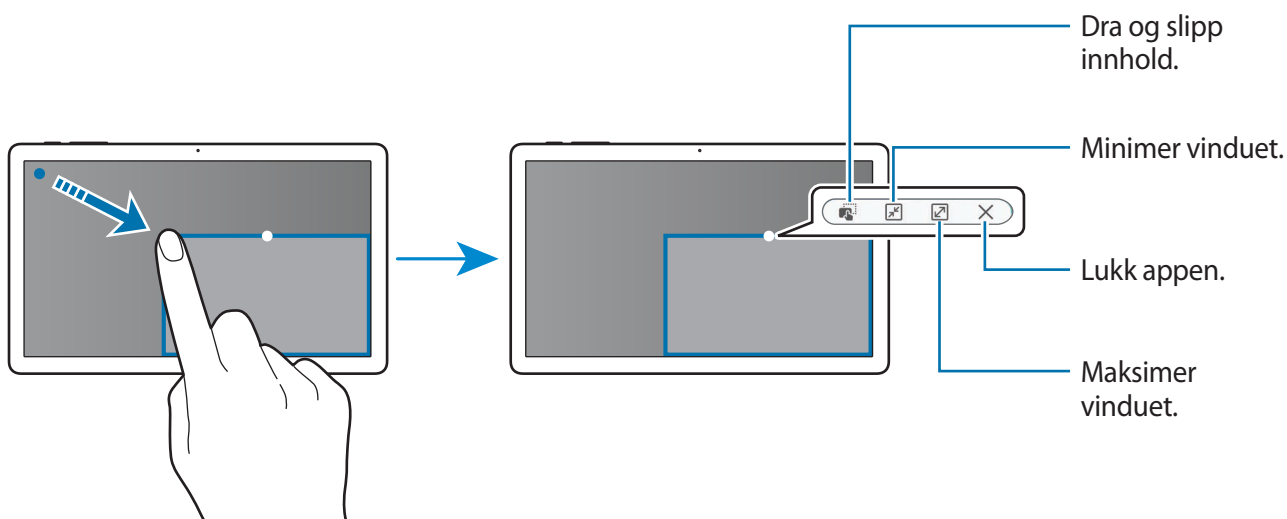


Flytte sprettoppvinduer

Trykk på og hold sirkelen på et vindu og dra den til en ny plassering for å flytte et sprettoppvindu.

Starte sprettoppvisningen fra delt skjerm-visningen

- 1 Trykk på et appvindu i delt skjerm-visningen for å starte det i sprettoppvisningen.
- 2 Trykk på og hold sirkelen mellom app-vinduene.
Den valgte appen vil starte i et sprettoppvindu.

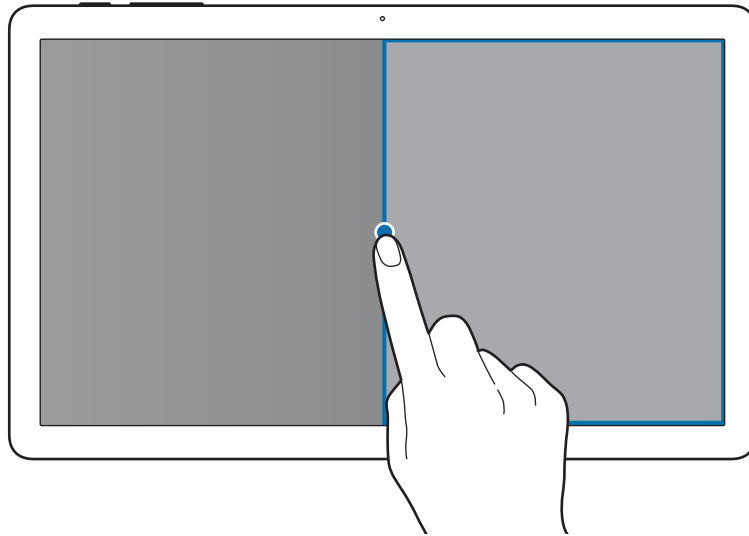

Enhets- og dataadministrasjon

Overføre data fra din gamle enhet

Du kan overføre data fra en gammel enhet til en ny enhet via Samsung Smart Switch.

Følgende versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.

- Mobilversjon: Overfør data mellom mobile enheter. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.
- Datamaskinversjon: Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned appen fra www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data fra en mobil enhet

Overfør data fra den gamle enheten til den nye.

Når du slår på den nye enheten for første gang, trykker du på **LAST NED OG ÅPNE** i sprettoppvinduet for Smart Switch-installering for å installere appen. Alternativt kan du laste ned og installere Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Start **Smart Switch**, og følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra din gamle enhet.

Overføre data fra en datamaskin

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin og importer data til den nye enheten.

1

Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.

2 Start Smart Switch på datamaskinen.



Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.

3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.

5 Koble den nye enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

6 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å overføre data til den nye enheten.

Bruke enheten som en flyttbar disk for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheden kan oppdateres til den nyeste programvaren.

Oppdatere trådløst

Enheden kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.



Hvis du vil se etter tilgjengelige oppdateringer automatisk, trykker du på **Autooppdatering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

Bruke en Samsung-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Sikkerhetskopier mine data**, velger elementene som du vil sikkerhetskopierte, og trykker deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.

Trykk på **Automatisk sikkerhetskopiering**-bryteren for å angi at enheten skal ta sikkerhetskopier av data automatisk.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på **Gjenopprett**. Gjeldende data vil bli slettet fra enheten for å gjenopprette de valgte elementene.

Bruke en Google-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill**, og deretter på **Sikkerhetskopier mine data**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk på **Sikkerhetskopieringskonto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på **Automatisk gjenopprett**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopierte alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

Koble til en TV

Innledning

Registrer en TV på enheten din for enkelt å kunne dele innhold mellom dem.



- Denne funksjonen er kompatibel med Samsung Smart TV-er som er gitt ut i 2015 eller senere, og som støtter Bluetooth Low Energy (BLE)-funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.

Registrere en TV

Registrer en TV på enheten. Når du har registrert en TV, kan du enkelt dele skjermbilde mellom enheten og TV-en og bruke Orientering på TV-funksjonen.

- 1 Slå TV-en på, og plasser enheten i nærheten av TV-en.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.
- 3 Velg TV-en og trykk på **Registrer TV**.

Dele skjermbilde

Du kan speile enhetens skjermbilde på en TV (eller motsatt).

Speile enhetens skjermbilde på en TV

Når enheten gjenkjenner den registrerte TV-en mens du ser på en video, vil -ikonet vises på enheten. Trykk på ikonet for å spille av videoen fra enheten, på TV-en.

Hvis TV-en er slått av og registrert med **Rask tilkobling**, blir den automatisk slått på, og enhetens skjermbilder vises på TV-skjermen.



Denne funksjonen støttes bare av standardappen for videoavspilling.

Speile en TV-skjerm på enheten

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Den registrerte TV-en vises i listen.

- 2 Velg den registrerte TV-en.

- 3 Trykk på **TV til mobilenhet**.

TV-skjermen vil vises på enheten.

Bruke Orientering på TV-funksjonen

Den registrerte TV-en slås på automatisk i samsvar med den forhåndsinnstilte tiden angitt på enheten, og viser informasjon om klokkeslett, vær og tidsplan, på skjermen. For å kunne bruke denne funksjonen må enheten og TV-en være koblet til det samme tilgangspunktet.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Rask tilkobling**.

Den registrerte TV-en vil vises i listen.

- 2 Velg den registrerte TV-en.

- 3 Trykk på **Orientering på TV**, og angi et klokkeslett og en dato når Orientering på TV-funksjonen skal brukes.

Informasjon om tid, vær og tidsplan vises på høyre side av TV-en på det angitte tidspunktet.

Apper

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **SØK** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på ▼ → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk i søkefeltet for å søke etter et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på ≡ → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **REDIGER**. -ikonet vises på appene som du kan deaktivere eller avinstallere. Velg en app, og trykk deretter på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **AVINSTALLER**: Avinstaller nedlastede apper.

Aktivere apper


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Apper** → **Appstyring**, blar til **DEAKTIVERT**, velger en app og trykker deretter på **AKTIVER**.

Video

Se på videoer som er lagret på enheten, og tilpass innstillingene for avspilling.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

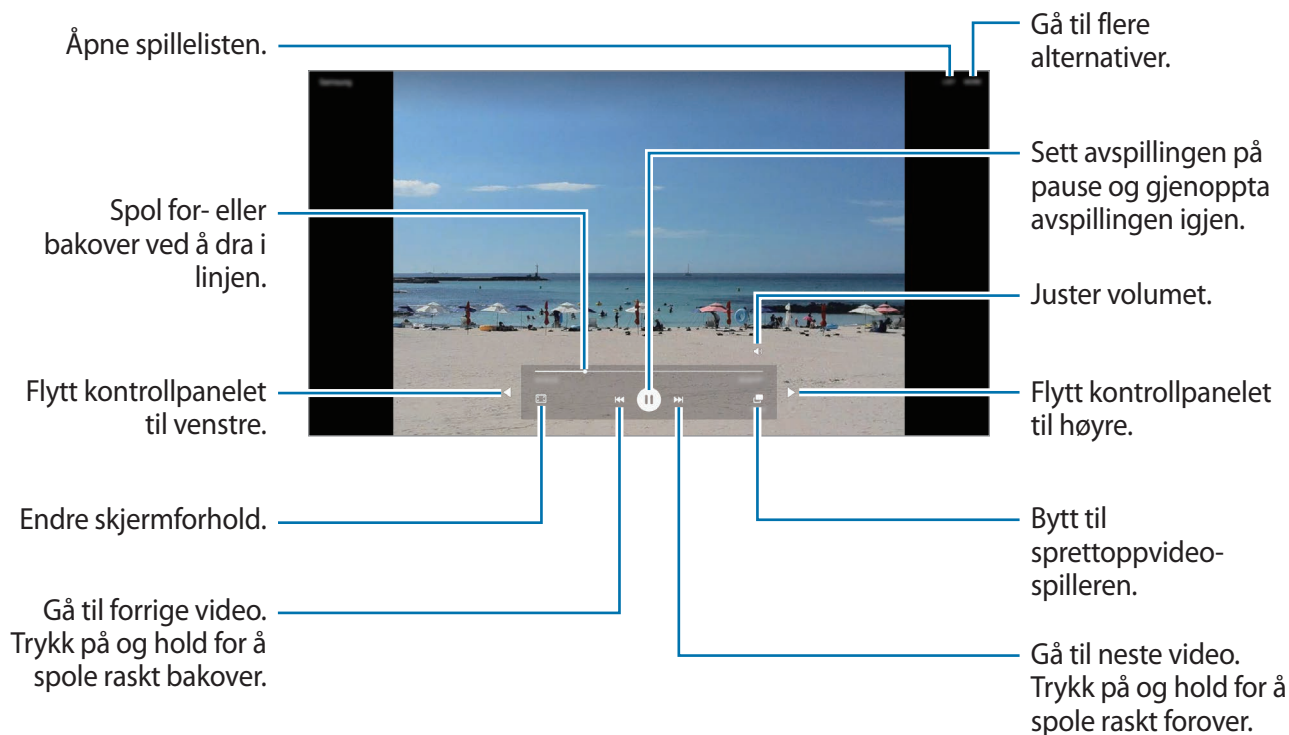

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.

Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.


Musikk

Hør på musikk sortert etter kategori, og tilpass innstillingene for avspilling.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Velg en kategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermbildet.

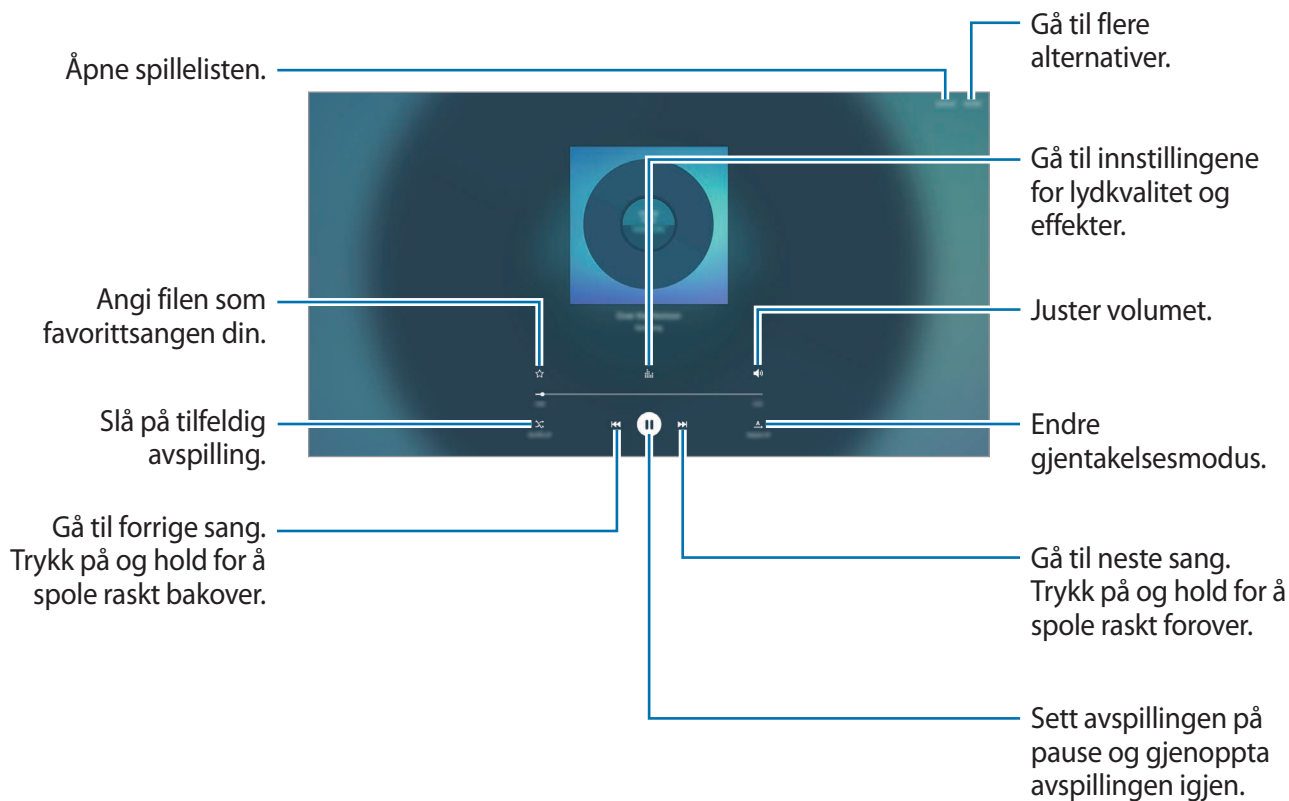


Internett

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

- 1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

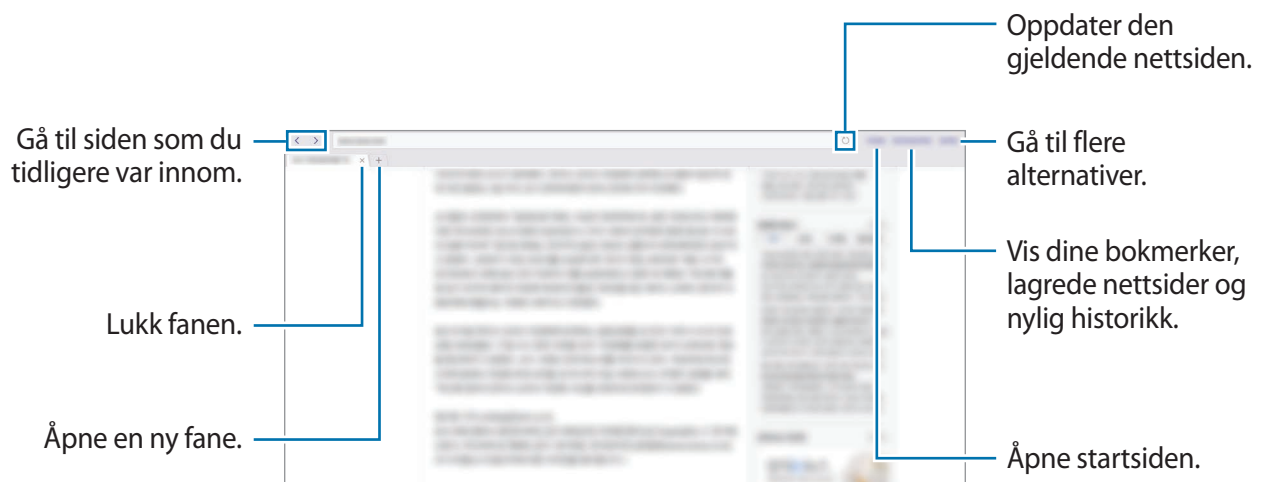

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

På appskjermbildet trykker du på **Mine filer**.

- **Nylig brukte filer:** Vis nylig brukte filer.
- **Kategori:** Se filer etter kategori.
- **Lokal lagring:** Se filer som er lagret på enheten.
- **Nettskylagring:** Se filer som er lagret i nettskylagringstjenesten.
- **BRUK AV LAGRINGSPLASS:** Se enhetens minneinformasjon.

Trykk på **SØK** for å søke etter filer eller mapper.

Family Square

Innledning

Del bilder med familien din med denne appen og hold kontakten med dem. Du kan også velge delt innhold og innhold lagret i enheten som en skjermsparer. For å dele bilder må du registrere den mobile enheten din til denne enheten og deretter sende en invitasjon til familiemedlemmene dine. Se hjelpeinformasjonen for mer informasjon.

Trykk på **Family Square** på appskjermbildet.



- Det kan påløpe ekstrakostnader når du deler innhold via mobilnett.
- Denne appen er bare kompatibel med Samsung Android-enheter med Android OS 5.0 eller høyere.
- Denne appen kan være inkompatibel med enkelte enheter, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til og administrere innhold i Family Square

Opprett innhold som skal deles med familien din. Når du oppretter eller velger innhold som skal deles, vises et varsel på familiemedlemmenes enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Family Square**.

Legge til bilder

Gå til Family Square-hovedskjermbildet, og trykk på .

-  : Ta et bilde, trykk på **OK**, tegn på bildet eller legg til tekst og trykk deretter på **LAGRE**.
-  : Velg et bilde i **Galleri**, tegn på bildet eller legg til tekst og trykk deretter på **LAGRE**.

Administrere innhold

Du sletter innhold fra Family Square-hovedskjermbildet ved å trykke på **MER** → **Slett**.

For å vise innhold etter filter trykker du på **MER** → **Filter**.

For å skjule innhold fra skjermspareren trykker du på .

Vise delte bilder som en skjermsparer

På appskjermbildet trykker du på **Family Square** → **SKJERMSPARER**. Bildene du har merket med -ikonet på Family Square-hovedskjermbildet blir vist som en skjermsparer.

For å spille av flere bilder fra andre kilder åpner du Family Square-hovedskjermbildet, trykker på **MER** → **Innst.** → **Bildeinnstillinger**, og deretter velger du kilder som bilder skal vises fra.

Du kan gå tilbake til Family Square-hovedskjermbildet ved å trykke på skjermen.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike innstillinger.

Grunnleggende fotografering

Du kan ta bilder eller ta opp videoer. Se bildene og videoene dine i **Galleri**.

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

Etiske regler for bruk av kamera


- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder eller ta opp videoer

1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.

2 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video.

Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på **Ta bilde**.

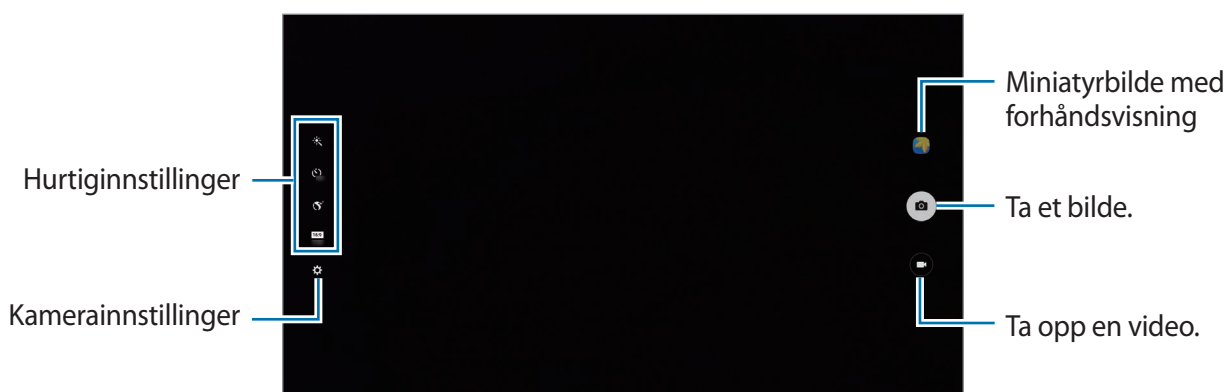

- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Kamerainnstillinger

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:

-  : Velg filtereffekten som du vil bruke når du tar bilder eller tar opp video.
-  : Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
-  : Ta et bilde med lysere ansikter for mykere bilder.
-  : Velg oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.

Kamerainnstillinger

Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.

- **Videostørrelse (foran):** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Bevegelseskontroll:** Still inn enheten til å oppdage håndflaten din, slik at du kan bruke den til å ta selvportretter.
- **Lagre bilder som forhåndsvist:** Vend bildet så det blir et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med kameraet foran.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.
 -  GPS-signalstyrke kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
 - Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
- **Se gjennom bilder:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.

Galleri

Innledning

Vis og administrer bilder og videoer som er lagret på enheten.

Vise bilder eller videoer

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg deretter et bilde eller en video.

Videofiler vises med ⏮-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisning. Trykk på ⏮ for å spille av en video.



Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk deretter på **Slett** nederst på skjermen.

Slette flere bilder og videoer

- 1 På hovedskjermbildet i Galleri trykker du på og holder et bilde eller en video som du vil slette.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **SLETT**.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

- 1 Trykk på **E-post** på appskjermbildet.
- 2 Oppgi e-postadressen og passordet, og trykk deretter på **NESTE**.
Trykk på **MANUELT OPPSETT** for å registrere en bedrifts-e-postkonto manuelt.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på **MER** → **Kontoinnstillinger** → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på **MER** → **Kontoinnstillinger** → **ANGI STANDARDKONTO**.

Sende e-post

- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere, og skriv en e-post.
- 3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Trykk på en e-post i e-postlisten for å lese den.

Kontakter

Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette kontakter manuelt

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  og velg lagringsplassering.
- 3 Angi kontaktinformasjon.
 -  : Legg til et bilde.
 -  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

Importere kontakter

Importer kontakter fra lagringsplasseringer til din enhet.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 På kontaktskjermbildet trykker du på **MER** → **Innstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER** og velger et importalternativ.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.


Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  : Skriv en e-post.

Smart Manager

Innledning

Smart Manager gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

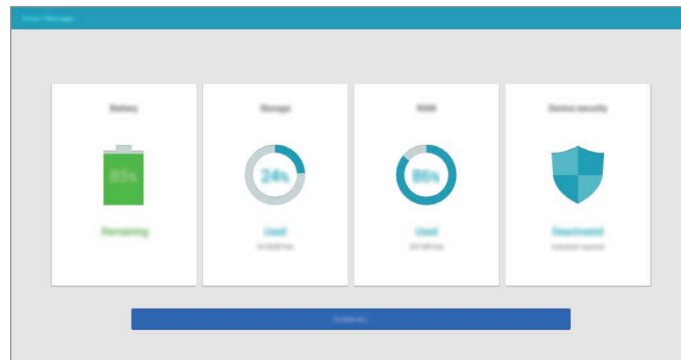

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Smart Manager** → **FJERN ALT** på appskjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger.

- Identifisere apper som bruker overdrevent mye batteristrøm, og frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Søke etter skadelig programvare.

Bruke Smart Manager

Trykk på **Smart Manager** på appskjermbildet, og velg deretter en funksjon.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå sparer du strøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner, og lukke apper som forbruker overdrevent mye batteristrøm.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minnekapasitet. Du kan slette ubrukte filer og restfiler eller avinstallere apper som du ikke bruker lenger.

RAM

Sjekk mengden tilgjengelig RAM. Du kan lukke bakgrunnsapper og redusere mengden RAM som du bruker for å få fart på enheten.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.


S Planner

Innledning

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

Opprette hendelser

- 1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **+** eller trykk raskt to ganger på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.
- 3 Legg inn hendelsesinformasjon.

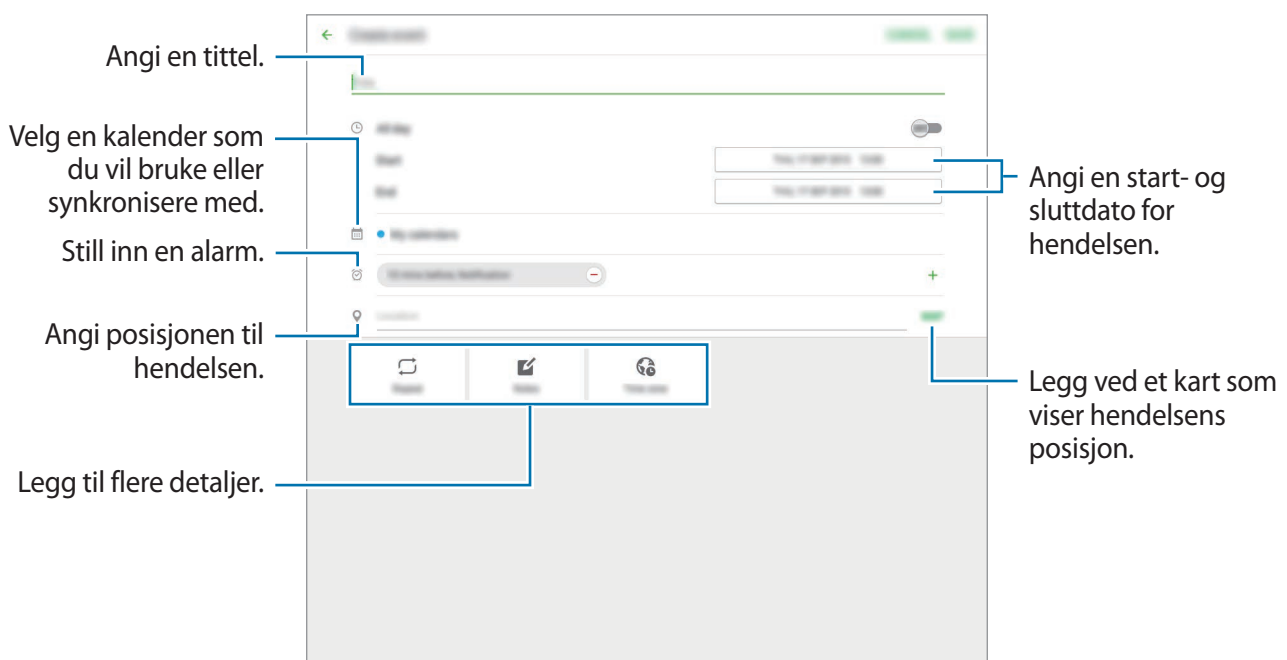

- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

- 1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **OPPGAVER**.
- 3 Angi oppgavedetaljer og trykk på **I DAG** eller **I MORGEN** for å angi en forfallsdag.
Hvis du vil legge til flere detaljer, trykker du på .
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en kontotjeneste, og trykker deretter på **Synkroniser Kalender**-bryteren for å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoen.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og trykker på **S Planner** → **MER** → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

SideSync

Innledning

Med SideSync kan du enkelt dele skjembildet ditt og dataene dine mellom Samsungs smarttelefoner og nettbrett med Android, og en hvilken som helst datamaskin. Etter at du har koblet sammen enhetene, vises en virtuell skjerm på det tilkoblede nettbrettet eller den tilkoblede datamaskinen. Du kan sjekke varsler, for eksempel meldinger, fra instrumentpanelet eller i sprettoppvinduer.



Før du begynner

- SideSync-appen må være installert på begge enhetene du vil koble sammen. Hvis SideSync ikke er installert, kan du laste den ned og installere den på en av følgende måter:
 - Hvis du skal laste ned og installere SideSync på ditt Samsung Android-nettbrett eller din Samsung Android-smarttelefon, søker du etter SideSync i **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**. Hvis enheten din ikke støtter SideSync, kan det hende at du ikke finner appen.
 - Hvis du skal laste ned og installere SideSync på en datamaskin, går du inn på www.samsung.com/sidesync. På nettsiden finner du også informasjon om systemkravene for SideSync.
- Når du skal koble sammen enheter trådløst, må enhetene støtte Wi-Fi Direct og være koblet til det samme tilgangspunktet.

Koble til datamaskiner eller smarttelefoner

Koble til en datamaskin

- 1 Koble nettbrettet til datamaskinen med en USB-kabel.
Du kan også koble de to enhetene til det samme tilgangspunktet.
- 2 Åpne **SideSync** på begge enhetene.
- 3 Trykk på **START** på nettbrettet.
De to enhetene vil skanne hverandre og opprette en forbindelse. Deretter vises instrumentpanelet på datamaskinen.




Koble til en smarttelefon via Wi-Fi Direct

- 1 Åpne **SideSync** på både nettbrettet og smarttelefonen.
- 2 Trykk på **START** på begge enhetene.
De to enhetene vil skanne hverandre og opprette en forbindelse.

3 Velg smarttelefonen på listen over tilgjengelige enheter på nettbrettet.

4 Godta tilkoblingsforespørselen på smarttelefonen.

Instrumentpanelet vises på nettbrettet.

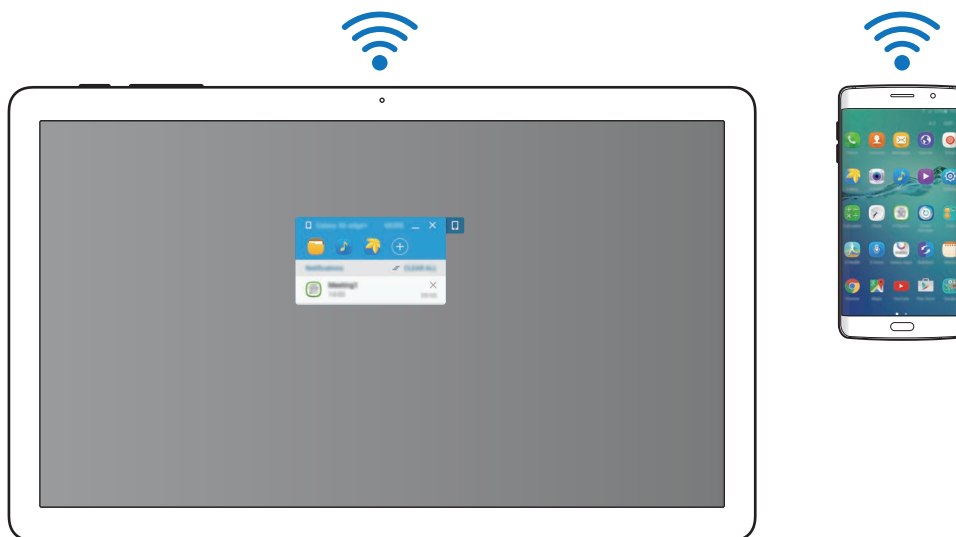

Koble sammen enheter automatisk


Når to enheter har vært koblet sammen tidligere, kan du stille dem inn til å kobles sammen igjen automatisk. Når to enheter kobles sammen via USB eller Wi-Fi Direct, startes **SideSync** automatisk. Hvis enhetene er koblet til det samme tilgangspunktet, trenger du bare plassere dem inntil hverandre for å koble dem sammen.

Hvis du vil slutte å bruke funksjonen for automatisk sammenkobling, trykker du på **SideSync** → **MER** → **Innstillinger** på nettbrettet, og deretter trykker du på **Koble til enheter automatisk**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også trykke på **MER** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** på instrumentpanelet og deaktivere funksjonen for automatisk tilkobling.

Bruke instrumentpanelet

Åpne apper du bruker ofte, eller vis varsler fra nettbrettet.

Når du trykker på et varsel, åpnes den tilhørende appen eller det tilhørende programmet. Nedenfor ser du et bilde av nettbrettets instrumentpanel på datamaskinen.

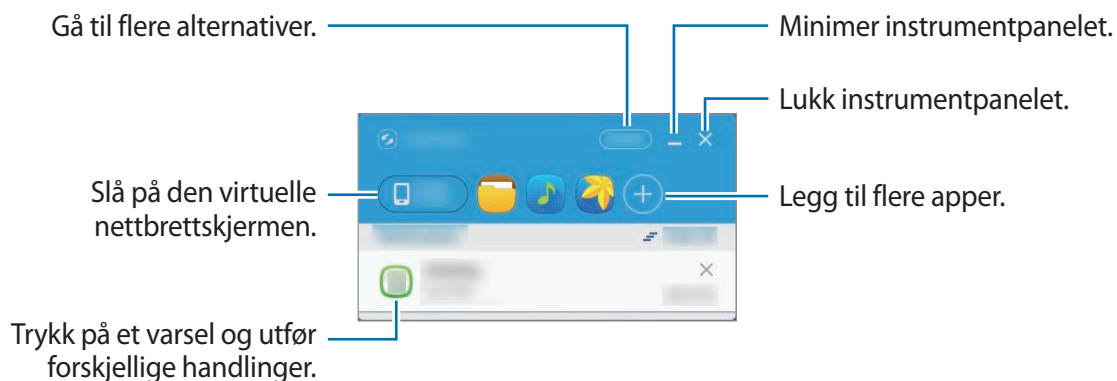

Du kan ordne om på eller slette apper ved å høyreklikke på et appikon.

Fortsette medieavspilling

Du kan sette musikk eller videoer på pause på nettbrettet og fortsette avspillingen på en annen enhet.

Velg avspillingsknappen på musikk-kontrolleren eller et videovarsel på instrumentpanelet. Avspillingen settes på pause på nettbrettet og begynner på den andre enheten.



Den tilkoblede enhetens musikk-kontroller og et videovarsel vises bare når du spiller av mediefiler via standardappene for musikk- eller videoavspilling.

Dele en nettside

Du kan åpne en nettside på nettbrettet og vise den i nettleseren på den tilkoblede enheten.

Når du surfer på nettet på nettbrettet, vises et nettilgangsvarsel på instrumentpanelet. Velg varselet på instrumentpanelet. Da vil den samme nettsiden vises på den tilkoblede enheten.

Dele nettbrettets mobile trådløssone (mobilnettsaktiverte modeller)

Du kan dele nettbrettets mobildataforbindelse med datamaskiner hvis det ikke finnes en Internett-forbindelse.



Det kan påløpe ekstrakostnader når du bruker denne funksjonen.

Trykk på **MER** → **Aktiver mobil trådløssone** på instrumentpanelet. Nettbrettets mobile trådløssone vil bli aktivert.


Bruke den virtuelle skjermen

SideSync speiler skjermen fra én enhet på en annen enhet. Du kan bruke funksjonene på en enhet via den virtuelle skjermen. Nedenfor ser du et bilde av den virtuelle nettbrettsskjermen på datamaskinen.

Trykk på **Tablet screen** på instrumentpanelet.



- Det er mulig at enkelte funksjoner ikke vil virke via den virtuelle skjermen.
- Utseendet og funksjoner på den virtuelle skjermen kan variere, avhengig av enheten som er koblet til.

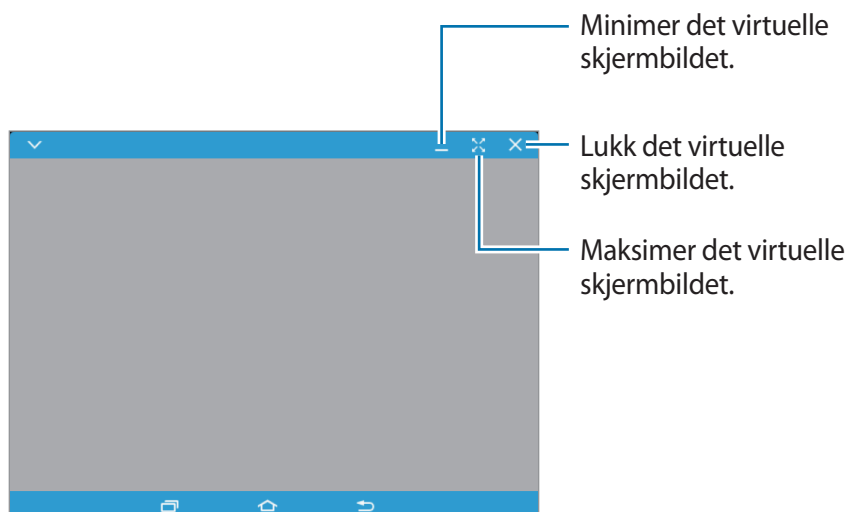

Trykk på  for å bruke følgende alternativer:

- **Alltid øverst:** Still inn den virtuelle skjermen til å alltid ligge øverst.
- **Roter:** Roter skjermbildet.
- **Ta bilde:** Ta et bilde av skjermen.
- **Aktiver Presentasjonsmodus:** Slå på skjermen på nettbrettet slik at du kan styre den både fra datamaskinen og fra nettbrettet. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av den tilkoblede enheten.

Hvis du vil flytte på den virtuelle skjermen, klikker du på toppen av den virtuelle skjermen og drar den dit du vil ha den.

Hvis du vil justere størrelsen på den virtuelle skjermen, plasserer du musepekeren på kanten av den virtuelle skjermen, klikker og drar den.

Veksle mellom skjermer

Hvis du vil bruke den faktiske nettbrettskjermen, trykker du på strømtasten på nettbrettet. Den virtuelle skjermen slås av, og skjermen på nettbrettet slås på.

Hvis du vil gå tilbake til den virtuelle skjermen, klikker du på den virtuelle nettbrettskjermen på datamaskinen. Den faktiske skjermen på smarttelefonen slås av, og den virtuelle skjermen slås på.




Du kan også vise og styre den virtuelle skjermen og skjermen på den tilkoblede enheten samtidig. Trykk på  → **Aktiver Presentasjonsmodus** på den virtuelle skjermen for å slå på skjermen på den tilkoblede enheten. Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av den tilkoblede enheten.

Dele filer og utklippstavle

Kopiere filer til datamaskinen

- 1 Klikk og hold på en fil for å gå inn i redigeringsmodus på den virtuelle nettbrettskjermen.
- 2 Merk av flere filer du vil kopiere.
- 3 Klikk og hold på de valgte filene, dra dem ut av den virtuelle skjermen og slipp dem.
De valgte filene vil bli kopiert til den ønskede plasseringen.

Hvis du for eksempel flytter et bilde fra nettbrettet til et åpent Word-dokument på datamaskinen, vil bildet bli satt inn i Word-dokumentet.

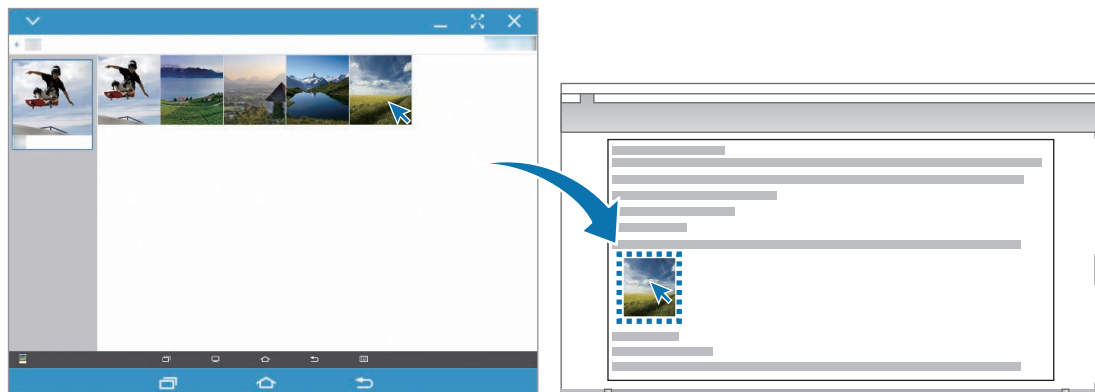

Kopiere filer til nettbrettet

Velg filene på datamaskinen, og dra dem til instrumentbordet eller til den virtuelle nettbrettskjermen. Filene vil bli lagret i **Mine filer** → **Enhetslagring** → **SideSync**-mappen.

Hvis du er i ferd med å skrive en melding eller en e-post på den virtuelle skjermen, vil de kopierte filene bli lagt ved meldingen eller e-posten som skrives.



Når både den virtuelle nettbrettskjermen og den faktiske skjermen er slått på, kan du ikke dele filer.


Dele utklippstavle

Du kan enkelt kopiere og lime inn tekst mellom de sammenkoblede enhetene via funksjonen for deling av utklippstavle. Kopier eller klipp ut tekst fra den virtuelle skjermen, og lim den inn i et tekstfelt utenfor den virtuelle skjermen, eller omvendt.

Dele datamaskinens tastatur og mus

Bruk nettbrettskjermen som en dobbel skjerm, og styr den med datamaskinens tastatur og mus.

- 1 Trykk på **MER** → **Aktiver Deling av tastatur og mus** på instrumentpanelet.
Hvis den virtuelle skjermen er åpne, vil den bli borte fra skjermen på datamaskinen.
- 2 Flytt musepekeren til høyre eller venstre kant av datamaskinskjermen for å gå til nettbrettskjermen.
Musepekeren vil vises på skjermen på nettbrettet.

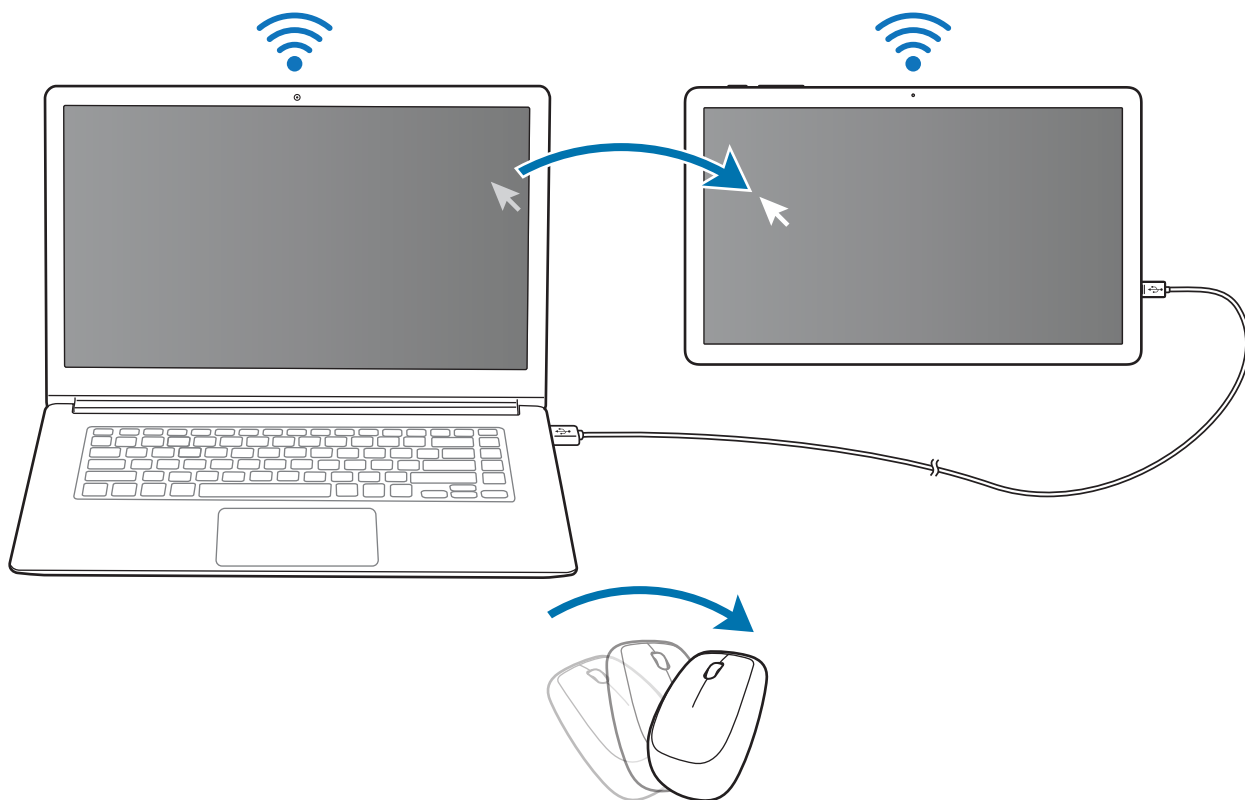

- 3 Bruk datamaskinens tastatur og mus til å utføre handlinger på nettbrettet, for eksempel å skrive inn tekst, kopiere og lime inn og velge elementer.
Når du vil styre datamaskinen med musen igjen, tar du musepekeren tilbake til datamaskinskjermen.

Notat

Opprett notater og organiser dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

Skrive notater

Trykk på  i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

- **Kategori:** Opprett eller angi en kategori.
- **Bilde:** Sett inn bilder.
- **Tale:** Foreta et lydopptak som skal settes inn.
- **Oppgaver:** Legg til avmerkingsbokser i begynnelsen av hver rad for å lage en liste over oppgaver.

Du lagrer notatet ved å trykke på **LAGRE**.

Hvis du vil redigere notatet, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i det.

Søke etter notater

Trykk på **SØK** i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.

Klokke

Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

ALARM

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **ALARM**.

Angi alarmer

Angi et alarmtidspunkt og trykk på **LAGRE**.

Hvis du vil åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt, trykker du på **TASTATUR**.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på klokkeikonet ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på ✕ på en alarm i listen over alarmer.

VERDENSKLOKKE

På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **VERDENSKLOKKE**.

Opprette klokke

Angi en by eller velg en by på globusen, og trykk deretter på **+**.

Slette klokke

Trykk på **×** på en klokke.

STOPPEKLOKKE

1 På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **STOPPEKLOKKE**.

2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.

Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.

3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.

Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.

Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

NEDTELLING

1 På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **NEDTELLING**.

2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.

Hvis du vil åpne talltastaturet for å angi varigheten, trykker du på **TASTATUR**.

3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen begynner.

Kalkulator

Gjør enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på **HISTORIKK**. Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på **TASTATUR**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **HISTORIKK** → **TØM LOGG**.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.

Play Filmer og TV

Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du vil se på fra **Play Butikk**.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Bilder

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du chatter.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Talesøk

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.

Google Innstillinger

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Innstillinger

Innledning

Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan tilpasse enheten ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **SØK**.

Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.

3 Trykk på **KOBLE TIL**.



Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.

De oppdagede enhetene vises i listen.

Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.

3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, velg en enhet som du vil overføre bildet til, og trykk deretter på **DEL**.

4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
Enheden viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Innledning

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
 - 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.
-  Enheten er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.
- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del** → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.
Enheden viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

Internettdeling (mobilnettsaktiverte modeller)

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre når nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.



Det kan påløpe ekstrakostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil trådløssone:** Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.

Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

- 1 Trykk på **Internettdeling** → **Mobil trådløssone** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.
Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på **MER** → **Sett opp mobil trådløssone**, og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.

Databruk

Hold oversikt over din databruk.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

Databruk (mobilnettsaktiverte modeller)

Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Bakgrunnsdata:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.

Hvis du vil endre den månedlige tilbakestillingsdatoen for overvåkningsperioden, trykker du på

▼ → **Endre syklus**.

Begrense databruk

- 1 Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet, og deretter på **Angi begrensning for mobildata**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra glidebryteren for begrensning opp- eller nedover for å sette en grense.
- 3 Dra glidebryteren for advarsel opp- eller nedover for å sette et nivå for varsel om databruk. Enheten vil varsle deg når advarselsnivået er nådd.

Mobilnett (mobilnettsaktiverte modeller)

Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.

Trykk på **Mobilnett** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger ved roaming.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

Flere tilkoblingsinnstillinger

Alternativer

Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.

Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for å få mer informasjon.

- **Download booster** (mobilnettsaktiverte modeller): Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere via Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Se [Download booster](#) for å få mer informasjon.
- **VPN**: Konfigurer og koble til virtuelle, private nettverk (VPN).

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble til enheten.

- 1 Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tillegg** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.
- 3 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.
Enheden søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på **MER** → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, trykker du på **MER** → **Utskriftsinnstillinger**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **Del** → **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere** og velger en skriver.

Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer på mer enn 30 MB raskere, via både Wi-Fi- og mobilnett samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal gir raskere nedlastingshastighet.

Trykk på **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Download booster** på Innstillinger-skjermbildet.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.
- Det kan påløpe ekstrakostnader når du laster ned filer via mobilnettet.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastigheten og ytelsen til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettilkoblingen har svært ulik dataoverføringshastighet, kan det hende at enheten bare bruker den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med andre protokoller, som for eksempel FTP.

Lyd og varsler

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum:** Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Lyder:** Endre ringetone- og systemlydinnstillinger.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer flere lydinnstillinger.
- **Ikke forstyr:** Still inn enheten til å slå av lyden for alle varslingslyder unntatt de unntakene du selv har definert.
- **Varsler på låseskjermen:** Angi om innholdet i varsler skal vises eller ikke på låseskjermen.
- **Appvarsler:** Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.

Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Skrift:** Endre skrifttypen og -størrelsen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Appstyring:** Vis og administrer appene på enheten.
- **Standardapper:** Velg en standardinnstilling for bruk av apper.
- **Appinnstillinger:** Tilpass innstillingene for hver app.

Brukere

Konfigurer flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med personlige innstillinger som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunnsbilde og annet. Følgende typer brukerkontoer er tilgjengelige:

- **Eier:** Eierkontoen opprettes ved førstegangskonfigurering av enheten, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen gir full kontroll over enheten, inkludert brukerkontobehandling. Du kan bare legge til eller slette brukerkontoer fra denne kontoen.

- **Gjest:** Med denne kontoen kan gjester få tilgang til enheten. Informasjon og data som brukes under en gjesteøkt, lagres midlertidig. Hver gang du bruker denne kontoen, blir du spurt om du vil fortsette den forrige gjesteøkten eller tilbakestille den.
- **Bruker:** Med denne kontoen kan brukerne få tilgang til egne apper og eget innhold og tilpasse enhetsinnstillinger som har innvirkning på alle kontoene.
- **Bruker (begrenset profil):** En begrenset konto gir bare tilgang til apper og innhold som tillates av eierkontoen, og kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.

Legge til brukere

- 1 Trykk på **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Legg til bruker eller profil** → **Bruker** → **KONFIGURER NÅ**.
Enhetsen vil bytte til en ny brukerkonto, og standardlåseskjermen vises.
- 3 Lås opp enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen.

Legge til begrensede profiler


- 1 Trykk på **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Legg til bruker eller profil** → **Bruker (begrenset profil)**.
Hvis du ikke bruker en sikker skjermlåsmetode for eierkontoen, følger du instruksjonene på skjermen for å definere en.
- 3 Velg appene og innholdet som begrensede profiler skal ha tilgang til.

Bytte brukere

Trykk på brukerkontoikonet øverst på låseskjermen eller varslingspanelet, og velg deretter kontoen du vil bytte til.



Låseskjermen

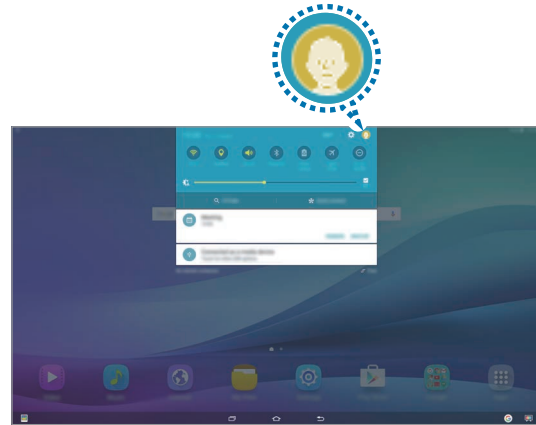

Varselspanel

Administrere brukere

Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre innstillingene for begrensede kontoer.

Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på  ved siden av en konto for å slette den.

Hvis du vil endre innstillinger for en begrenset konto, trykker du på  ved siden av en konto. Du kan slette en konto ved å trykke på .

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnen for startskjermbildet og låseskjermen.

Trykk på **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm og sikkerhet

Endre innstillingene for å sikre enheten.

Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Vis informasjon:** Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Denne funksjonen kan hjelpe deg å finne enheten hvis den er mistet eller stjålet. Du kan også gå inn på Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Personvern

Endre innstillingene for å opprettholde personvernet.

Trykk på **Personvern** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Posisjon:** Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
- **Rapporter diagnostikkinfo:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for synshemmede brukere.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for hørselshemmede brukere.
- **Smidighet:** Tilpass innstillingene for å gjøre enheten mer tilgjengelig for brukere som har nedsatt bevegelighet i fingrene.
- **Retningslås:** Endre de retningsavhengige kombinasjonsinnstillingene for å låse opp skjermen.
- **Varselspåminnelse:** Bruk denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
- **Ettrykksmodus:** Angi denne funksjonen for å kontrollere varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillinger for å dele dem med andre enheter.
- **Tjenester:** Vis tilgjengelighetstjenestene som er installert på enheten.

Kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoen din eller andre kontoer som du vil synkronisere med.

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

1 Trykk på **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Velg en kontotjeneste.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter elementer som skal synkroniseres.

Registrere Samsung-kontoer

Du trenger en Samsung-konto når du bruker enkelte Samsung-apper. Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data som er lagret på enheten din, til Samsung-kontoen din. Registrer Samsung-kontoen din på enheten for enkelt å bruke Samsung-tjenester.

1 Trykk på **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på **Samsung-konto**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Når Samsung-kontoen din er registrert, kan du bruke apper som krever en Samsung-konto uten påloggingsprosedyren.

Fjerne kontoer

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet, velg et kontonavn, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **MER** → **Fjern konto**.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Sikkerhetskopier og nullstill** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sikkerhetskopier mine data:** Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til Samsung-serveren. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
- **Gjenopprett:** Gjenopprett tidligere sikkerhetskopiert personlig informasjon og appdata fra Samsung-kontoen.

- **Sikkerhetskopieringskonto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Sikkerhetskopier mine data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.
- **Automatisk omstart:** Still inn enheten til å optimere seg selv og starte på nytt på forhåndsinnstilte tidspunkter for å få optimal ytelse.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Trykk på **Språk og inndata** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk:** Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.
- **Standardtastatur:** Velg standard tastaturtype for inntasting av tekst.
- **Samsung-tastatur:** Endre innstillingene for Samsung-tastaturet.
- **Google taleinntasting:** Endre innstillinger for taleinndata.
- **Taleinndata:** Velg en standardtjeneste for taleinndata. Du kan også endre innstillinger for hver tjeneste.
- **Tekst-til-tale-valg:** Endre innstillingene for tekst-til-tale.
- **Markørhastighet:** Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Batteri

Vis batteristatus og endre alternativene for strømsparing.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

- **Strømsparing:** Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se [Strømsparing](#) for å få mer informasjon.
- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Trykk på **Dato og tid** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Automatisk tidssone** (mobilnettsaktiverte modeller): Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timers format.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen. Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKESTILL ENHET** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Internett-forbindelsen brytes ofte

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheden din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Ta ut batteriet

- Hvis du vil ta ut batteriet, **må** du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

- 1 Fjern stativet.
- 2 Løsne og fjern skruene fra festepunktene, og fjern bakdekselet.
- 3 Løsne og fjern skruene fra batteriet.
- 4 Koble fra batterikontakten, og ta ut batteriet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.