

SAMSUNG

SM-T820

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

4	Les dette først
5	Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter
8	Innhold i produktesken
9	Enhetsoppsett
13	Batteri
17	Minnekort (microSD-kort)
20	Slå enheten på og av
21	Kontrollere berøringsskjermen
24	Startskjermbildet
29	Låseskjerm
31	Varselspanel
33	Angi tekst
35	Ta et bilde av skjermen
36	Åpne apper
37	S Pen-funksjoner
44	Sikker mappe
47	Flervindu
51	Samsung-konto
52	Overføre data fra din gamle enhet
55	Enhets- og dataadministrasjon
57	RASK TILKOBLING
60	Delingsfunksjoner

Apper

61	Installere eller avinstallere apper
63	Kontakter
66	Internett
67	E-post
68	Kamera
80	Galleri
84	Game Launcher
87	Samsung Notes
92	PEN.UP
94	Kalender
96	Samsung Flow
96	Mine filer
97	Klokke
98	Kalkulator
98	Google-apper

Innstillinger

- 100 Innledning
- 100 Tilkoblinger
- 106 Lyd og vibrering
- 107 Varsler
- 107 Skjerm
- 108 Bakgrunnsbilde
- 108 Avanserte funksjoner
- 109 Enhetsvedlikehold
- 111 Apper
- 111 Låseskjerm og sikkerhet
- 116 Nettsky og kontoer
- 119 Google
- 120 Tilgjengelighet
- 120 Generell styring
- 121 Programvareoppdatering
- 121 Brukerhåndbok
- 121 Om enheten

Tillegg

- 122 Feilsøking
- 127 Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
- Pass på så du ikke glemmer opplåsningskodene for skjermlåsen og andre sikkerhetsfunksjoner. Hvis du glemmer en opplåsningskode, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsningskoder.
- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjenning fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Om enheten** → **Batteriinformasjon** for å se FCC-ID-en.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

Når enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.

Gjør som følger når enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

Når enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet. Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer
- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper over lengre perioder
 - Ved spilling av høykvalitetsspill over lengre perioder
 - Ved opptak av videoer over lengre perioder
 - Ved streaming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
 - Når du kobler til en TV
- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
 - Ved bruk av Flervindu
 - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
 - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
 - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelemerter, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

Gjør som følger når enheten blir varm:

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødalarm frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.

Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.

- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Enhet
- S Pen
- Hurtigstartveiledning




- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

Enhet

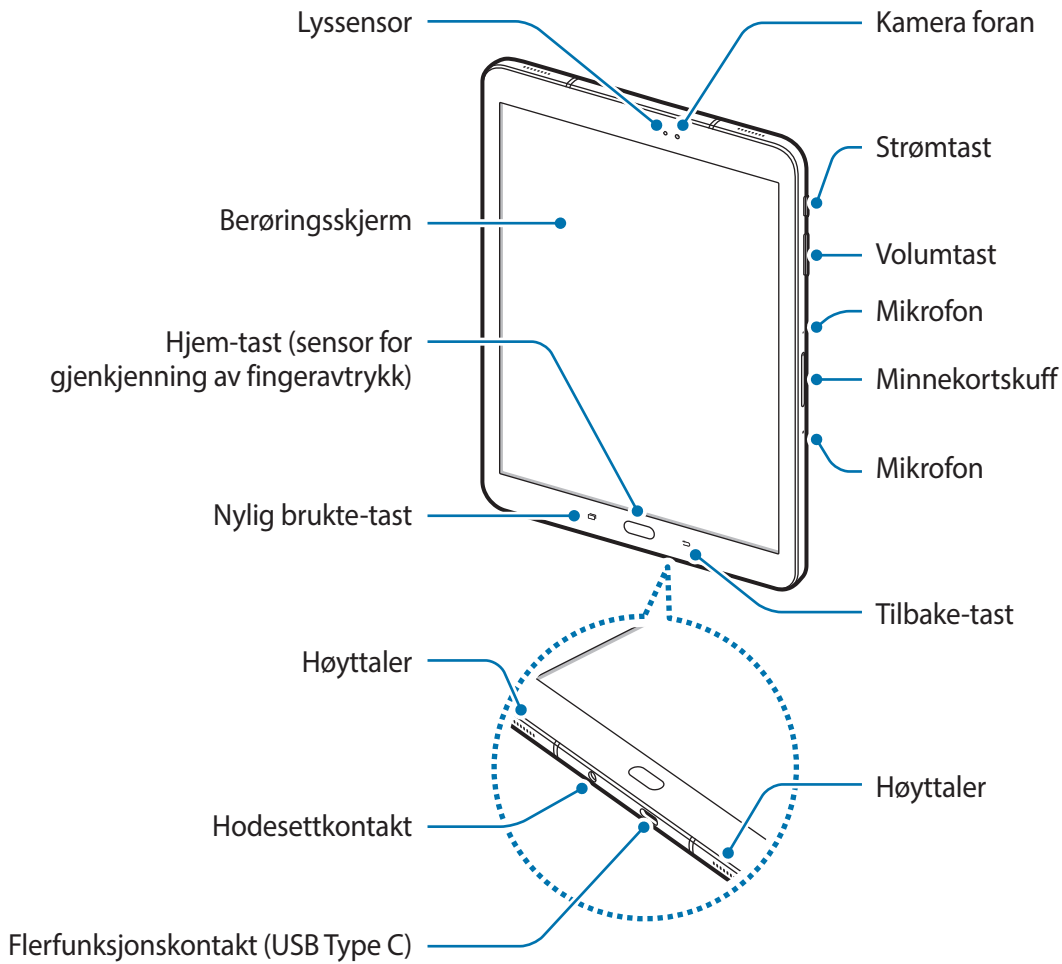

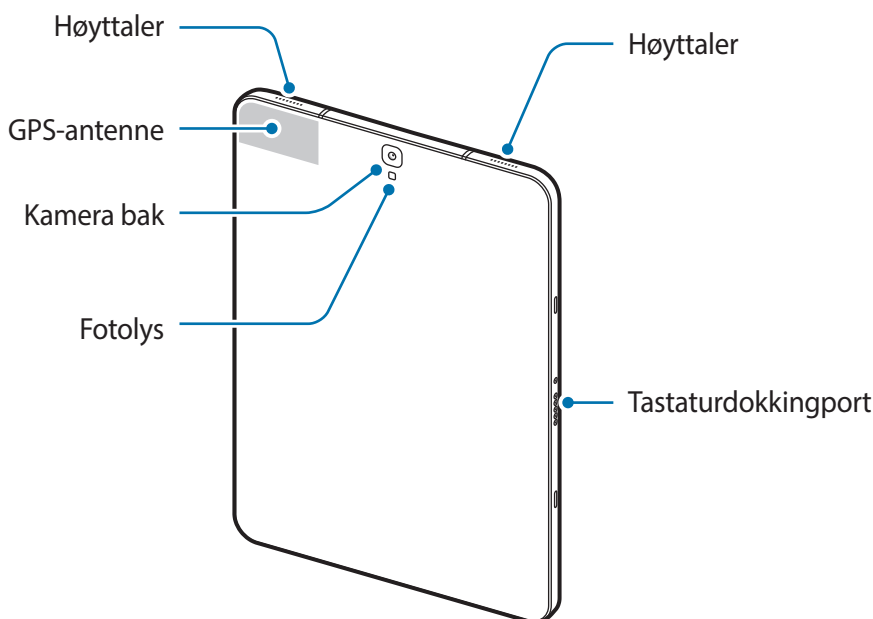

Enheten og tastaturdekselet (selges separat) inneholder magneter. De medisinske foreningene The American Heart Association (USA) og The Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK) advarer begge om at magneter kan påvirke funksjonen til innsatte pacemakere, utstyr for defibrillering, insulinpumper eller annet elektrisk medisinsk utstyr (med fellesbetegnelsen "Medisinsk utstyr") innen en rekkevidde av 15 cm (6 tommer). Hvis du bruker slike medisinske enheter av noe slag, **MÅ DU IKKE BRUKE DENNE ENHETEN OG TASTATURDEKSELET (SELGES SEPARAT) UTEN FØRST Å HA KLARERT DETTE MED LEGEN DIN.**



Ikke oppbevar enheten eller tastaturdekselet (selges separat) i nærheten av magnetiske felt. Kort med magnetstripe, som kredittkort, telefonkort, bankbøker og boardingkort, kan skades av magnetiske felter.




- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
 - Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	- Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. - Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Nylig brukte	Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
 Hjem	- Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. - Trykk på for å returnere til startskjermbildet. - Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	- Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet. - Trykk på og hold for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.
 Volum	Trykk på for å justere enhetsvolumet.

S Pen

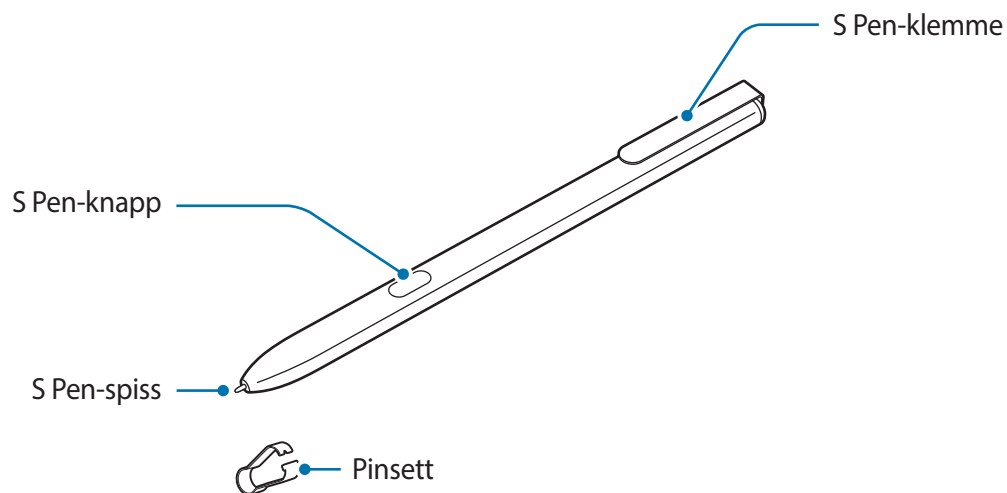


Navn	Funksjoner
S Pen-spiss	- Bruk S Pen til å skrive, tegne eller utføre berøringshandlinger på skjermen. Nylig brukte-tasten og Tilbake-tasten kan brukes med S Pen. - Før S Pen over elementer på skjermen for å få tilgang til flere S Pen-funksjoner, som luftvisningsfunksjonen.

Navn	Funksjoner
S Pen-knapp	• Før S Pen over skjermen og trykk på S Pen-knappen for å vise luftkommandofunksjonene. • Dra S Pen over elementer for å velge dem mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
Pinsett	• Ta ut S Pen-spissen med pinsetten når du skal bytte den ut.


Skifte S Pen-spissen

Hvis pennespissen er sløv, må du bytte den ut med en ny.

- 1 Hold godt tak i pennespissen med pinsetten, og dra den ut.

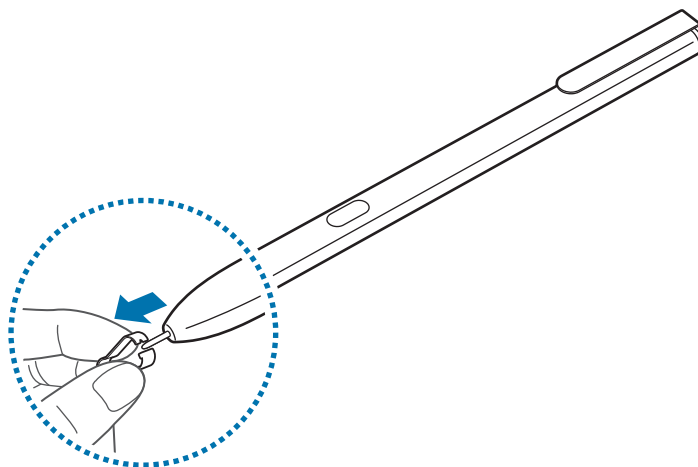

- 2 Sett en ny pennespiss inn i S Pen.

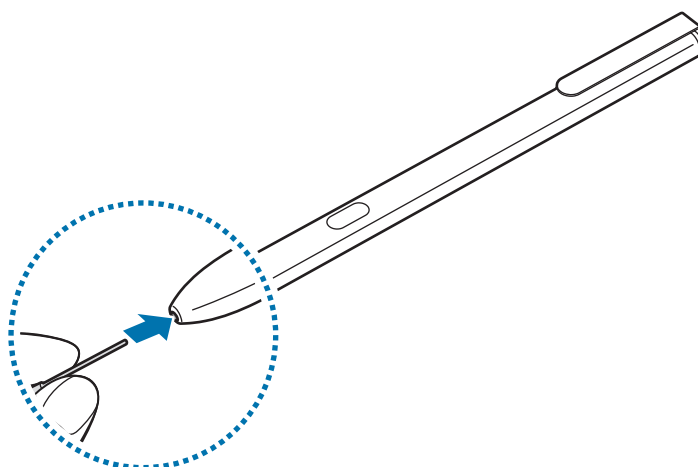



Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene dine med pinsetten.



- Ikke bruk gamle pennespisser om igjen. Dette kan føre til feil med S Pen.
- Ikke bruk for mye styrke når du setter inn pennespissen i S Pen.
- Ikke sett inn den runde enden av pennespissen i S Pen. Dette kan føre til skade på S Pen eller enheten.
- Ikke bøy eller trykk for hardt med S Pen når du bruker den. S Pen kan bli skadet og spissen kan bli deformert.
- Det kan hende at S Pen ikke sitter godt nok fast hvis den festes til objekter som er for tykke eller for tynne.



- Hvis du bruker S Pen i skarpe vinkler på skjermen, vil enheten kanskje ikke gjenkjenne S Pen-handlingene.
- Nylig brukte-tasten og Tilbake-tasten kan brukes med S Pen.
- Gå til Samsungs nettsted for mer informasjon om S Pen.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.




- Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
- Bruk bare USB-kabelen (Type C) som følger med enheten. Enheten kan bli skadet hvis du bruker en Mikro USB-kabel.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble USB-kabelen til enhetens flerfunksjonskontakt.

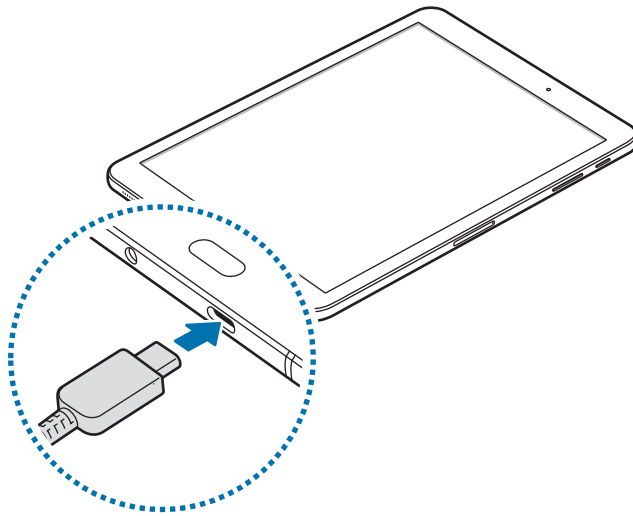

- 2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
- 3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Vise gjenstående ladetid

Åpne startskjermbildet mens enheten lades, og trykk på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri**.



Faktisk ladetid kan variere, avhengig av enhetens status og ladeforholdene. Det kan hende at gjenstående tid ikke vises når du lader enheten på et veldig kaldt eller veldig varmt sted.

Redusere batteriforbruket

Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:

- Optimaliser enheten ved å bruke enhetsoppdateringsfunksjonen.
- Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres, for eksempel e-post.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for batterilading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Hurtiglading

Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være avslått.

Om Hurtiglading

- Ved Hurtiglading benyttes en batteriladeteknologi som lader batteriet raskere ved å øke ladestrømmen. Enheten støtter Samsungs Adaptiv hurtiglading-funksjon og Qualcomm Quick Charge 2.0.
- For å bruke Hurtiglading på enheten, kobler du den til en batterilader som støtter Adaptiv hurtiglading eller Quick Charge 2.0.

Øke ladehastigheten

For å øke ladehastigheten, slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader batteriet når enheten er slått av, vil ⚡-ikonet vises på skjermen.

Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → ⋮ → **Avanserte innstillinger** på startskjermbildet, og trykker deretter på **Hurtiglading med kabel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



- Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader.
- Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade på enheten.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.

- 1 På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → **MID**.
- 2 Trykk på **TILPASS** for å endre strømsparingsinnstillingene før du starter strømsparingsmodus.
- 3 Trykk på **AKTIVER**.

Maksimal strømsparingsmodus

I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å bruke det mørke temaet og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.

1 På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → **MAKSIMUM**.

2 Trykk på **TILPASS** for å endre strømsparingsinnstillingene før du starter maksimal strømsparingsmodus.

3 Trykk på **AKTIVER**.

Når du har startet maksimal strømsparingsmodus, går du til startskjermbildet og trykker på  før du velger en app du vil bruke. Hvis du vil fjerne apper, trykker du på  → **Rediger** og velger en app med .

Hvis du vil deaktivere maksimal strømsparingsmodus, trykker du på  → **Deaktiver Maksimal strømsparingsmodus**.



Den beregnede batteribrukstiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Minnekort (microSD-kort)

Sette inn et minnekort


Enhetsens minnekortkapasitet kan variere fra andre modeller, og noen minnekort er kanskje ikke kompatibel med enheten avhengig av minnekortprodusent og -type. Hvis du vil vise enhetens maksimale minnekortkapasitet, kan du se nettstedet til Samsung.



- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet, ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Hvis enheten ikke gjenkjenner minnekortet ditt, formaterer du det på datamaskinen.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort-mappen**.

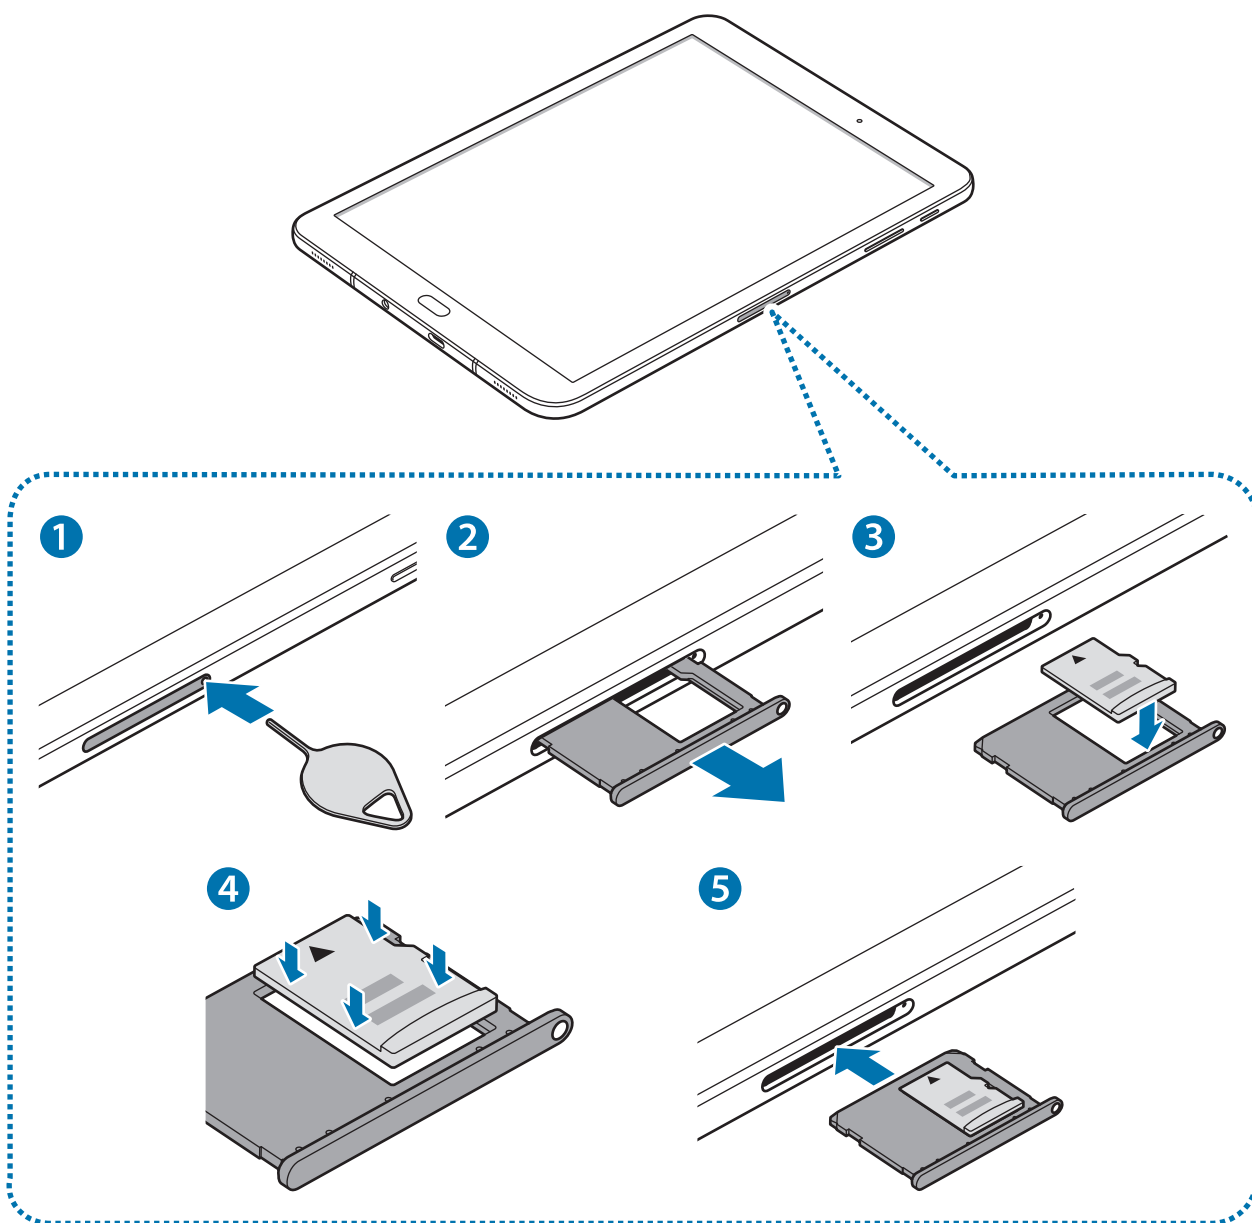


1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.



Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

- 2 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av sporet.
- 3 Plasser et minnekort i minnekortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

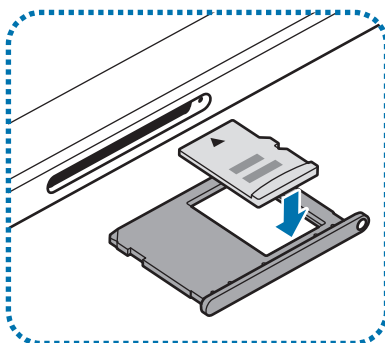

- 4 Dytt minnekortet forsiktig inn i skuffen for å feste det.
- 5 Sett minnekortskuffen tilbake i sporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **LØS UT**.

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk minnekortskuffen forsiktig ut av sporet.
- 3 Ta ut minnekortet.
- 4 Sett minnekortskuffen tilbake i sporet.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av bruk av skadede minnekort, inkludert tap av data.

Formater minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Formater** → **FORMATER**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

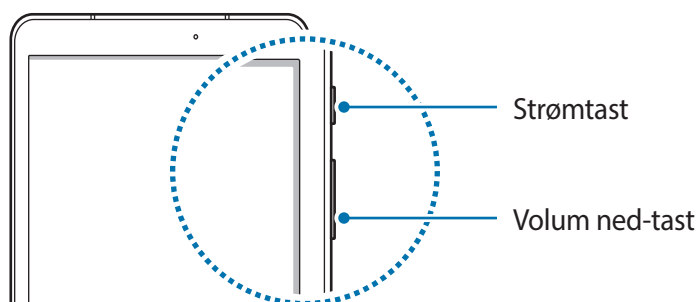

Kontrollere berøringsskjermen





- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinnndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene eller S Pen når du skal bruke berøringsskjermen.



Trykke

Trykk på skjermen med en finger eller S Pen for å åpne en app, velge et menyelement, trykke på en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

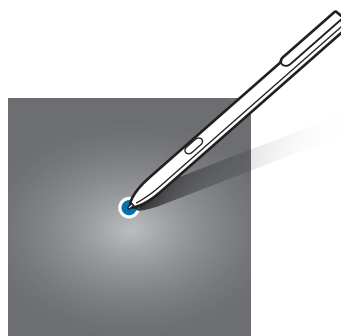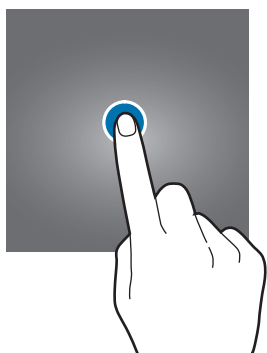



Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

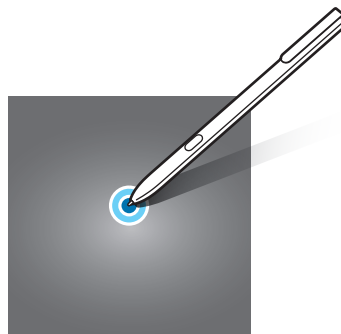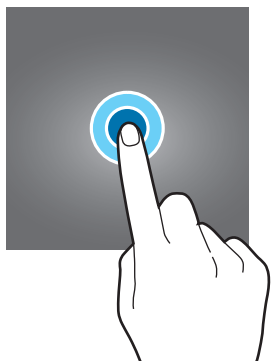


Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.

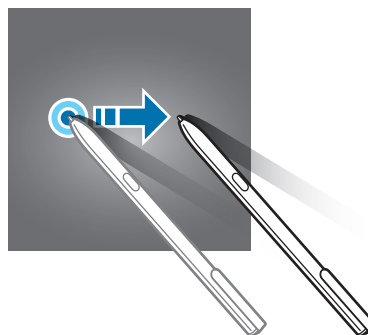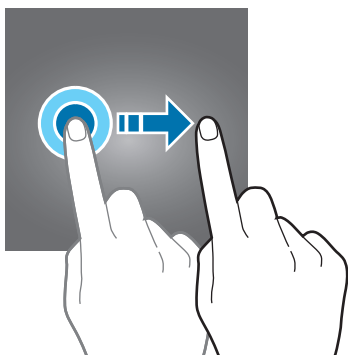



Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

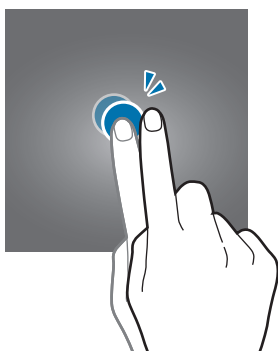



Stryke

Stryk til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Stryk opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

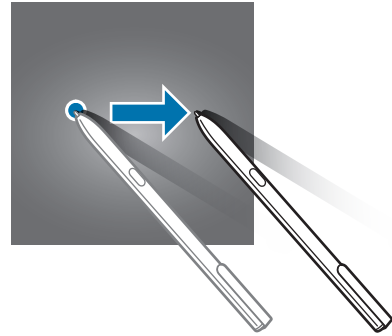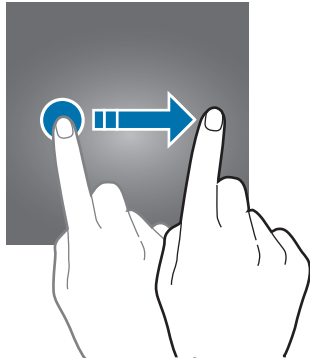

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

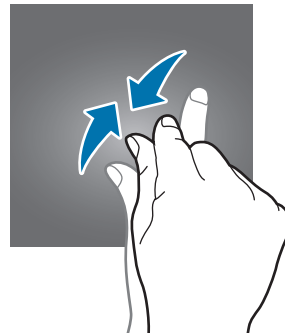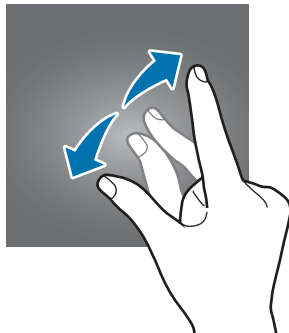


Startskjermbildet

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.


Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen.

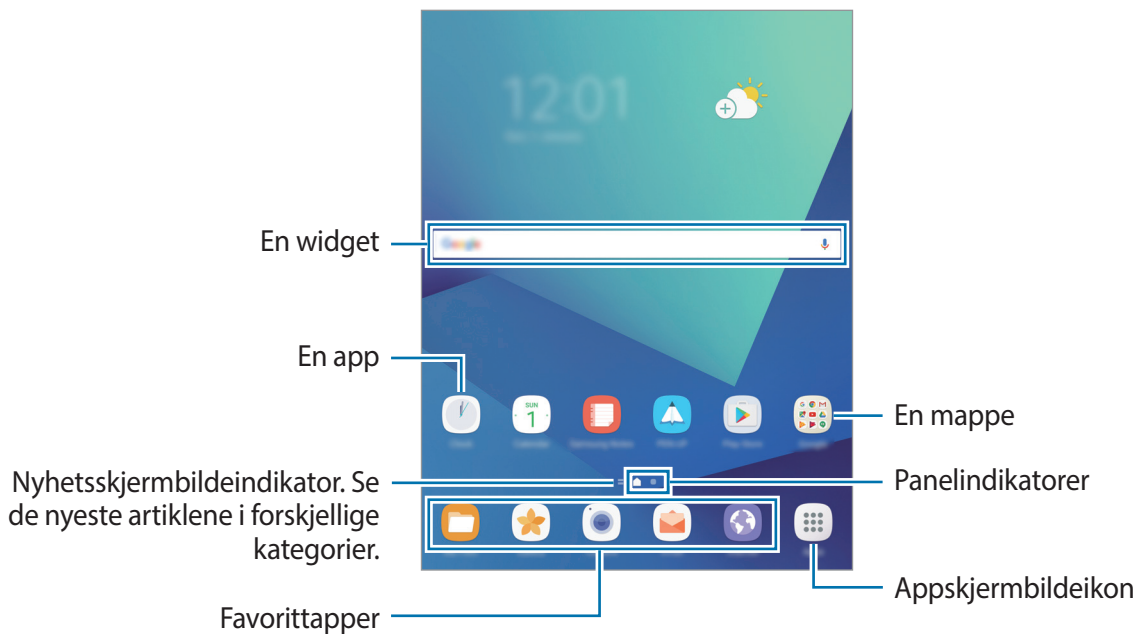

Alternativer på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene. Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler. Du kan også angi bakgrunn for startskjermbildet, legge til widgeter på startskjermbildet, og mer.

- **Bakgrunn:** Endre innstillingene for bakgrunnen til startskjermbildet og låseskjermer.
- **Widgeter:** Legg til widgeter på startskjermbildet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

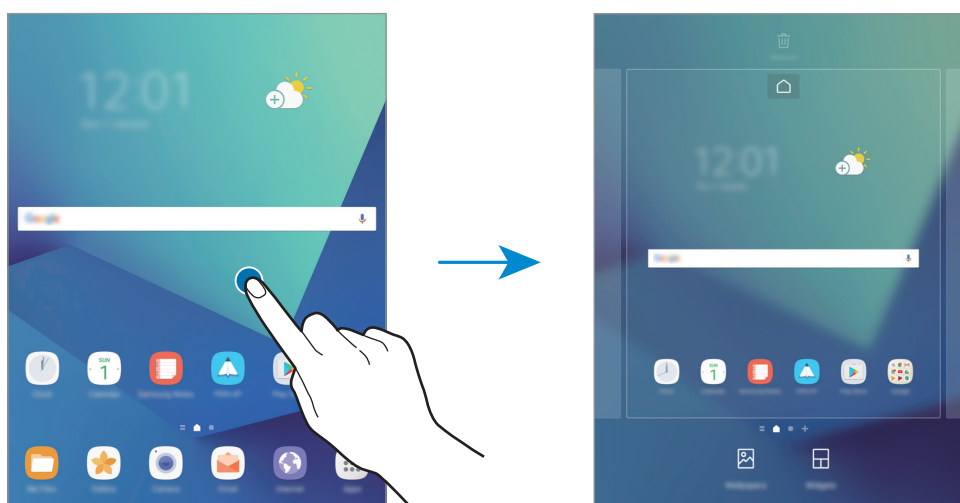

Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

Flytte elementer

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til en ny plassering.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan flytte et element på en enklere måte ved å trykke på og holde elementet og dra det til **Flytt apper** øverst på skjermen. Elementet flyttes til panelet øverst på skjermen. Stryk til venstre eller høyre for å gå til et annet panel, og dra elementet til den nye plasseringen.


Fjerne elementer

Trykk på og hold et element, og dra det deretter til **Fjern snarvei**, **Slett** eller **Fjern** øverst på skjermen.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.
- 2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

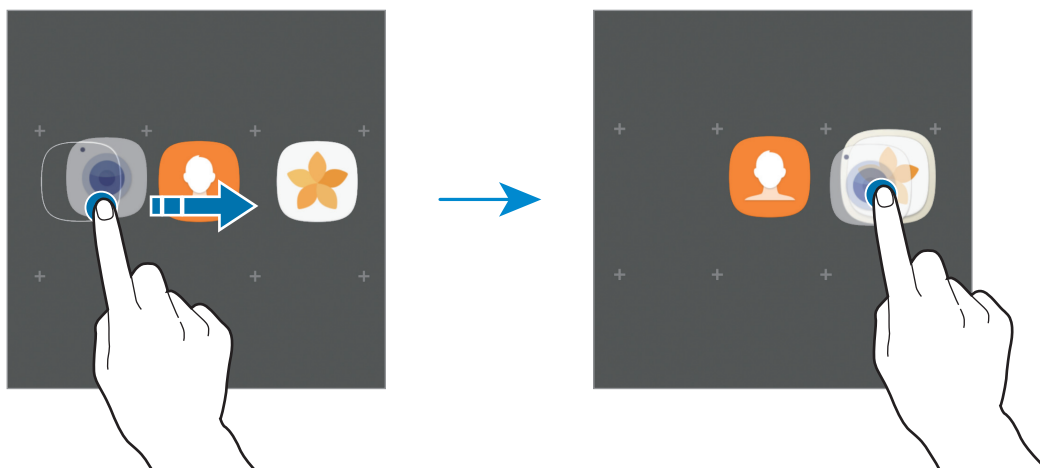

- 3 Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på 🎨.

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på **LEGG TIL**, merker av for appene og trykker deretter på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne apper fra en mappe og flytte dem til startskjermbildet, trykker du på mappen og drar appen til startskjermbildet.

Hvis du vil slette apper i en mappe, trykker du på mappen og drar appen du vil slette, til **Fjern snarvei** øverst på skjermen.

Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, stryker du til venstre og trykker på **+**.

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjerm bilde, trykker du på .

Bruke hurtigalternativer

På startskjermbildet trykker du og holder inne et appikon eller en mappe for å få hurtigtilgang til alternativene.

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, stryker du til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen.

Flytte elementer



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper du vil bruke.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**.

2 Trykk på og hold en app, og dra den deretter over en annen app.

- 3** Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.
En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet.

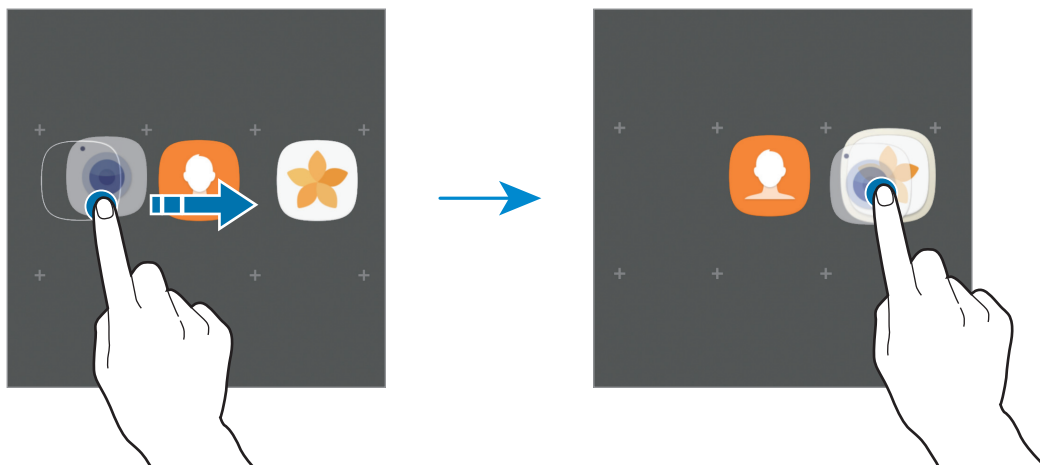

- 4** Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

For å endre mappefargen kan du trykke på 🎨.

Hvis du vil legge til flere apper i mappen, trykker du på **LEGG TIL**, merker av for appene og trykker deretter på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen på appskjermbildet.

For å slette en mappe trykker du på 🗑️ på mappen. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

Reorganisere elementer

Du kan sortere elementene på appskjermbildet i alfabetisk rekkefølge.

Trykk på ⋮ → **Sorter** → **Alfabetisk rekkefølge** på appskjermbildet.

Søke etter elementer

Du kan søke etter apper på appskjermbildet eller fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Skriv inn tegnene i søkefeltet på appskjermbildet. Enheten søker etter og viser elementene som inneholder tegnene du skrev inn.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.



Ikon	Betydning
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Alarm aktivert
	Lydløs modus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterilading
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Skjermen låses med **Stryk**, som er standardmetoden for å låse skjermen.

Trykk på strømtasten eller Hjem-tasten, og stryk i en hvilken som helst retning for å låse opp skjermen.

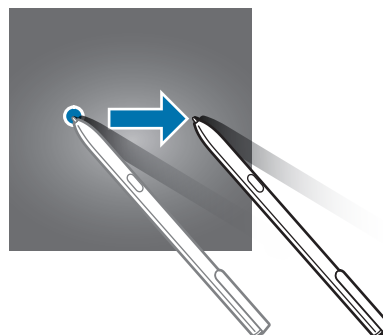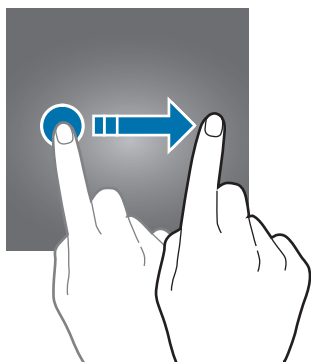

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Skjermlåstype** på appskjermbildet og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode, et passord eller fingeravtrykk som skjermlåsmetode, kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

- **Stryk:** Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
- **Mønster:** Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
- **Ingen:** Ikke angi noen skjermlåsmetode.
- **Fingeravtrykk:** Du må registrere fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykkgjennkjenning](#) for å få mer informasjon.




- Du kan låse opp skjermen på enheten eksternt fra Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) med Samsung-kontoen din. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk og du må logge på Samsung-kontoen din.
- Hvis du glemmer opplåsingskoden, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsingskoder.
- Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Innstillinger for sikker lås** og trykker deretter på **Nullstill enheten automatisk-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

Varselspanel

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

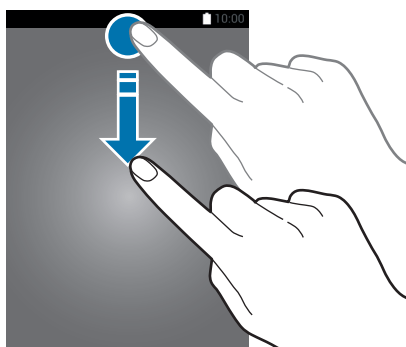


Du kan åpne varselspanelet, selv på den låste skjermen.

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.



Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper.

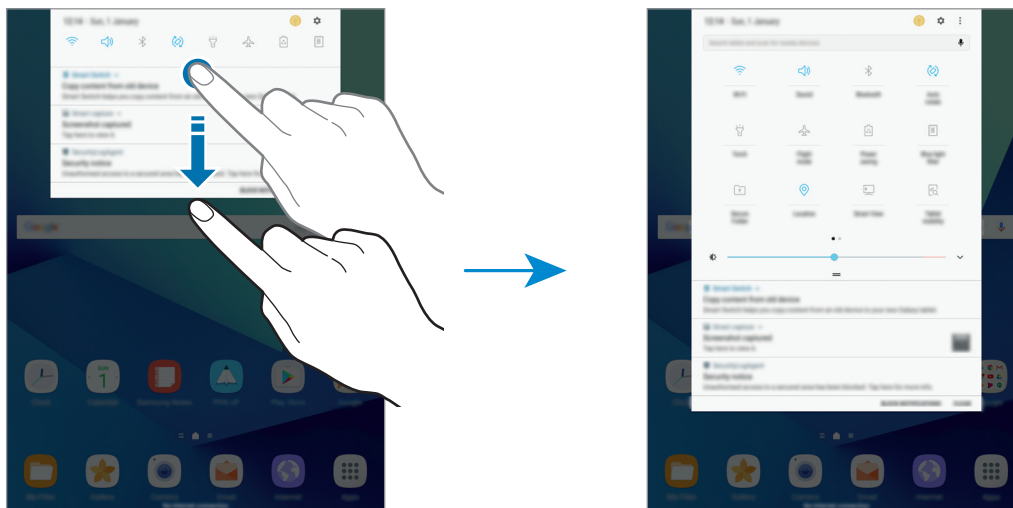

For å endre funksjonsinnstillinger trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

For å omordne knappene trykker du på **Omordne knapper**, trykker på og holder en knapp og drar den deretter til en ny plassering.

Finder

Søk etter forskjellig innhold med et nøkkelord eller søk etter enheter i nærheten.

Søke etter innhold eller enheter i nærheten

Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på nettbrettet, og søk etter enheter i nærheten**.

Oppgi et søkeord i søkefeltet eller trykk på  og si et søkeord.

Trykk på **Filter** under søkefeltet og velg deretter filterdetaljer for å få et bedre tilpasset resultat.

For å søke etter enheter i nærheten trykker du **RASK TILKOBLING**. Se [RASK TILKOBLING](#) for å få mer informasjon.

Angi søke kategorier

Du kan angi søke kategorier for å søke etter innhold i spesifikke søkefelt.

Trykk på **Innstillinger** → **Velg søkeplasseringer**, og velg kategorier.


Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

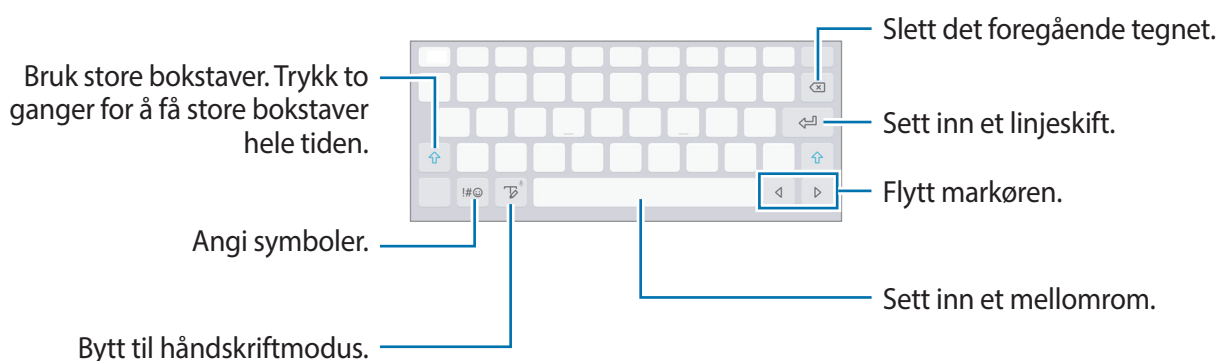


Endre inndataspråk

Trykk på og hold inne , trykk på  → **Språk og typer** → **ADMINISTRER INNDATASPRÅK**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.


Flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for -ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

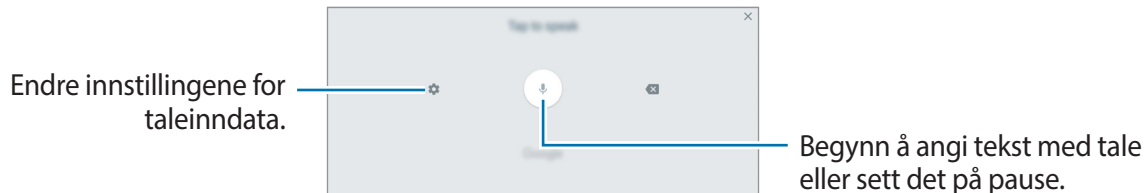

-  : Bytt til håndskriftmodus.

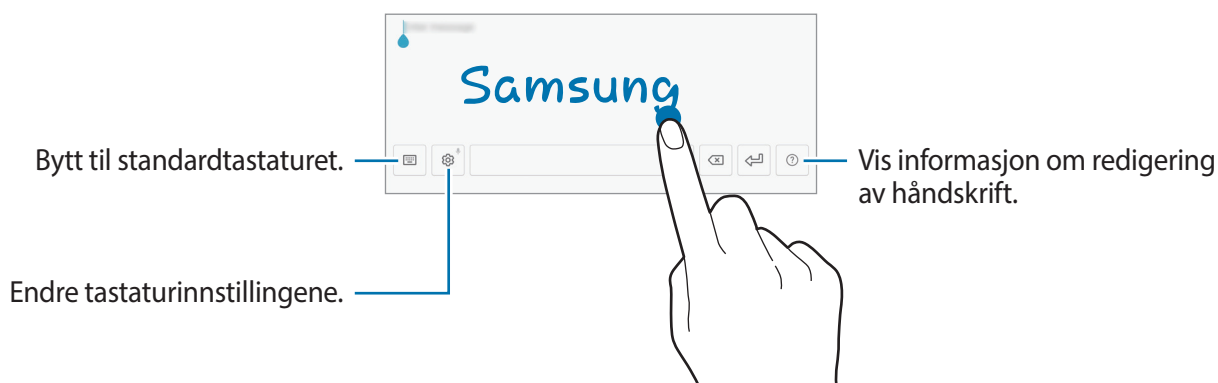

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Sett inn humørikoner.
-  : Bytt til det flytende eller delte tastaturet. Du kan flytte tastaturet til et annet sted ved å dra i fanen.
-  : Endre tastaturinnstillingene.

Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.

Ta et bilde av skjermen

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **Galleri**.

Du kan også ta et bilde av skjermen ved å dra hånden til venstre eller høyre over skjermen. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Dra håndflaten over for å ta et bilde** og deretter trykke på bryteren for å aktivere den.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Ta skjermbilder med S Pen

Du kan også bruke luftkommandofunksjonene til å ta skjermbilder.

Skjermskriving gjør at du kan skrive på skjermbildene du har tatt. Bruk **Blabilde** for å ta bilde av innhold som går over flere skjermbilder.

For å velge og ta bilde av et bestemt område velger du **Smart valg**.

Gå til [Skjermskriving](#) og [Smart valg](#) for mer informasjon.

Smart bilde av skjermen

Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i. Du kan også umiddelbart beskære og dele bildet som du har tatt av skjermen.

Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appsskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Smart bilde av skjermen** og deretter trykke på bryteren for å aktivere den. Du kan bruke ett av følgende alternativer på bilder du tar av skjermen.

- **Blabilde:** Du kan ta bilde av mer innhold som fortsetter over flere skjermbilder, for eksempel en nettside. Skjermen blir automatisk ned, og mer innhold vises.
- **Tegn:** Skriv eller tegn på skjermbildet.
- **Beskjær:** Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen.
- **Del:** Del bildet du har tatt av skjermen.

Åpne apper

På start- eller appsskjermbildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på , og velger et nylig brukt appvindu.

Lukke en app


Trykk på , og dra et nylig brukt appvindu til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **LUKK ALLE**.

S Pen-funksjoner

Luftkommando

For å åpne luftkommandopanelet drar du S Pen over skjermbildet og trykker på S Pen-knappen. Du kan også trykke på luftkommandoikonet.

Du kan få tilgang til nyttige funksjoner og apper som brukes mye.

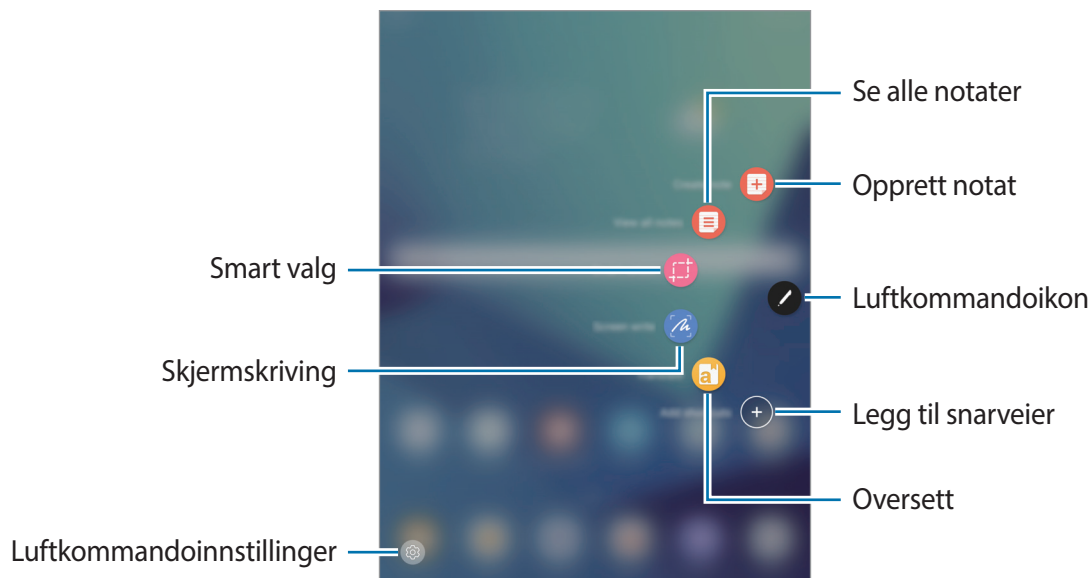

- **Opprett merknad:** Start **Samsung Notes** og lag et nytt notat. Gå til [Samsung Notes](#) for mer informasjon.
- **Vis alle merknader:** Start **Samsung Notes** og se alle notatene.
- **Smart valg:** Samle innhold raskt. Se [Smart valg](#) for å få mer informasjon.
- **Skjermskriving:** Ta bilde av, rediger og skriv notater på skjermen, og del dem. Se [Skjermskriving](#) for å få mer informasjon.
- **Oversett:** Hold S Pen over et ord for å oversette det. Gå til [Oversett](#) for mer informasjon.
- **Legg til snarveier:** Legg til snarveier til apper som brukes ofte, på luftkommandopanelet. Gå til [Legg til snarveier](#) for mer informasjon.
-  : Endre luftkommandoinnstillingene.

Luftkommandoikon

Når luftkommandopanelet lukkes, forblir luftkommandoikonet på skjermen. Du kan åpne luftkommandopanelet ved å trykke på ikonet.

Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde  og dra det til en ny plassering.

Smart valg

Bruk S Pen til å velge et område og utføre handlinger, som deling eller lagring.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, for eksempel en del av et bilde, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Smart valg**.
- 2 Velg et ønsket formikon på verktøylinjen og dra S Pen over innholdet du vil velge. Trykk på **Automatisk valg** for å automatisk endre form på det valgte området. Hvis det er tekst i det valgte området, trykker du på **Trekk ut tekst** for å gjenkjenne og trekke ut tekst fra det valgte området.



- 3 Velg et alternativ som du vil bruke på det valgte området.
 - **Tegn:** Skriv og tegn på skjermbildet.
 - **Del:** Del det valgte området med andre.
 - **Lagre:** Lagre det valgte området i **Galleri**.

Skjermskriving


Ta bilder av skjermen for å skrive eller tegne på dem.

- 1 Når det er innhold du vil ta bilde av, åpner du luftkommandopanelet og trykker på **Skjermskriving**.

Det blir automatisk tatt bilde av det gjeldende skjermbildet og redigeringsverktøylinjen vises på skjermen.

- 2 Hvis du tar bilde av innhold som fortsetter over flere skjermbilder, som en nettside, trykker du på **Blabilde** for å ta bilde av mer innhold. Skjermbildet vil automatisk rulle ned og la deg velge **BLABILDE** på nytt. Når du er ferdig, trykker du på **UTFØRT**.

- 3 Skriv et notat på bildet som er tatt av skjermen.

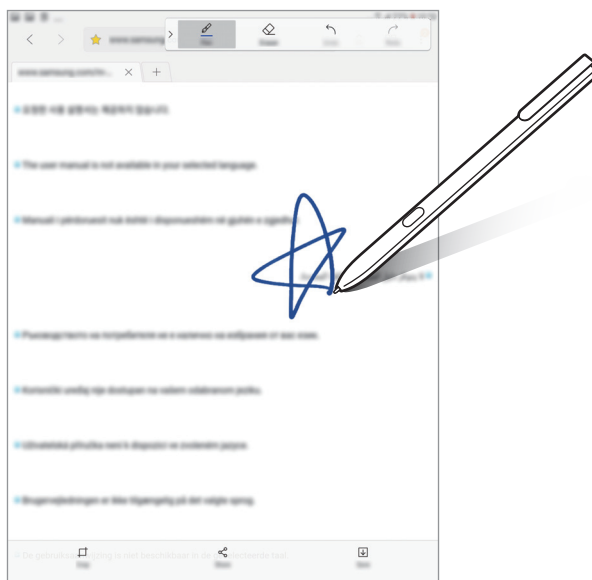

- 4 Velg et alternativ som du vil bruke på bildet som er tatt av skjermen.

- **Beskjær:** Beskjær skjermbildet.
- **Del:** Del bildet som er tatt av skjermen med andre.
- **Lagre:** Lagre skjermbildet i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

Øversett

Hold S Pen over et ord for å oversette det.



- Enheten må være koblet til Wi-Fi for å bruke denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes ikke på enkelte språk.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig på skjermer som tillater at du tar et skjermbilde.


1 Åpne luftkommandopanelet, og trykk på **Øversett**.

2 Velg språkene på oversetterpanelet øverst på skjermen.

3 Hold S Pen over ordet som du vil oversette.

Det oversatte ordet vises over det opprinnelige ordet. Trykk på  for å lytte til uttalen.

Trykk på det oversatte ordet for å se flere definisjoner.

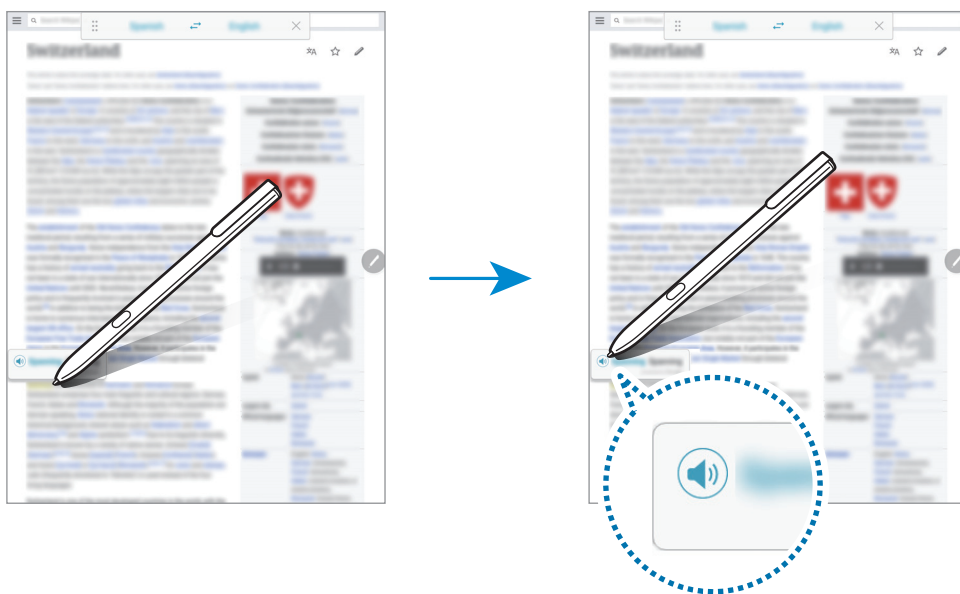

4 Lukk oversetteren ved å trykke på  på oversetterpanelet.

Legg til snarveier

Legg til snarveier til apper eller funksjoner som brukes ofte, på luftkommandopanelet.

På luftkommandopanelet trykker du på **Legg til snarveier** og velger apper eller funksjoner du vil åpne fra panelet.

For å redigere snarveier åpner du luftkommandopanelet og trykker på  → **Snarveier**.


Du kan også fjerne snarveien **Opprett merknad**.

Luftvisning

Hold S Pen over et element på skjermen for å utføre forskjellige funksjoner.


Forhåndsvisning

Pek på skjermen for å forhåndsvisne innhold eller vise informasjon i et sprettoppvindu.

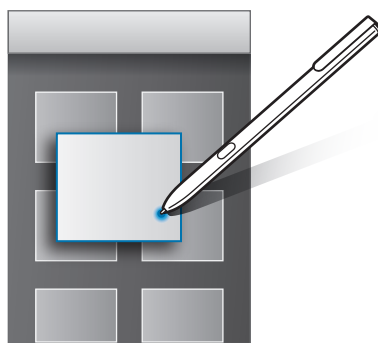

Bruke luftknappen


Når du drar S Pen over punkter i noen apper, som **Galleri**, vil luftknappen vises på vinduet for forhåndsvisning. Du kan utføre forskjellige handlinger direkte fra forhåndsvisningsvinduet ved å bruke luftknappen.

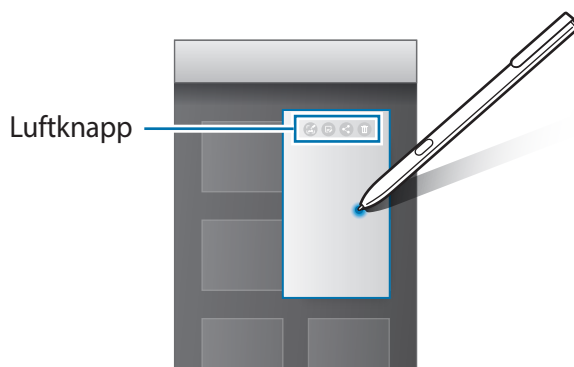

Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Luftvisning**, og deretter på bryteren for å aktivere den.

Velge med pennen

Når du trykker på og holder inne S Pen-knappen, kan du dra S Pen over tekst eller elementlister for å velge flere elementer eller tekst. Du kan også kopiere og lime inn de valgte elementene eller teksten i en annen app eller dele dem eller den med andre.

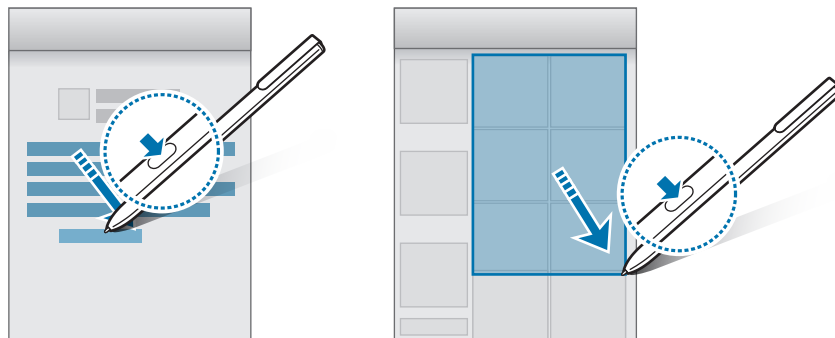

Direkte inndata fra penn

Fyll ut skjemaer og skriv meldinger ved å bruke håndskrift med S Pen.

- 1 Hold S Pen over et tekstfelt.
- 2 Trykk på  for å åpne håndskriftfeltet.



- 3 Skriv med S Pen.



Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **S Pen** → **Direkte inndata fra penn**, og deretter på bryteren for å aktivere den.

Skjerm av-notat

Du kan raskt opprette notater ved å skrive på skjermen uten å slå den på.

For å aktivere denne funksjonen må du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **S Pen**, og deretter trykke på **Skjerm av-notat**-knappen for å aktivere den.

Når skjermbildet er av, skriver du et memo med S Pen. Når du har skrevet memoet ferdig, trykker du **LAGRE**. Deretter lagres notatet i **Samsung Notes**.



For å se memoer åpner du appskjermbildet og trykker på **Samsung Notes** → **SAMLINGER** → **Skjerm av-notat**.

Sikker mappe

Innledning

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og notater, slik at ingen andre får tilgang til det. Sikre privat innhold og apper selv når enheten er låst opp.



Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter via ikke-godkjente metoder for deling, slik som USB. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.

Opprette Sikker mappe

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **LOGG PÅ** for å logge på Samsung-kontoen din.
- 3 Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

En snarvei til Sikker mappe blir lagt til på startskjermbildet og appskjermbildet.



Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille det med Samsung-kontoen din. Trykk på tilbakestillingsknappen som vises når feil kode angis, og skriv inn passordet for Samsung-kontoen.

Stille inn automatisk lås for Sikker mappe

Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
- 3 Velg et låsealternativ.



Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på **Lås**.

Flytte innhold

Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde og trykk på **⋮** → **Flytt til Sikker mappe**.

De valgte elementene blir flyttet til den tilsvarende appen i Sikker mappe.



Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Velg et element og trykk på **⋮** → **Flytt ut av Sikker mappe**.

Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **Legg til apper**.
- 3 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **OK**.
For å installere apper fra **Play Butikk** trykker du på **LAST NED FRA PLAY BUTIKK**.
For å installere apper fra **Galaxy Apps** trykker du på **LAST NED FRA GALAXY APPS**.

Fjerne apper fra Sikker mappe

Trykk på en app og hold den nede, trykk på **Velg**, merk av appene for å fjerne dem, og deretter trykker du på **Avinstaller**.

Legge til kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto**.
- 3 Velg en kontotjeneste.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra startskjermbildet og appskjermbildet.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger**, og deretter trykker du på **Vis Sikker mappe**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å vise snarveien til Sikker mappe igjen åpner du appskjermbildet og trykker **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** og trykk deretter bryteren **Vis Sikker mappe** for å aktivere den.

Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** → **Avinstaller** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **AVINSTALLER** for å sikkerhetskopiere innhold og avinstallere Secure Folder.
Du kan få tilgang til data som er sikkerhetskopiert fra Secure Folder, ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Samsung** → **Mine filer** → **Intern lagring** → **Secure Folder**.



Notater som er lagret i **Samsung Notes** sikkerhetskopieres ikke.


Flervindu

Innledning


Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

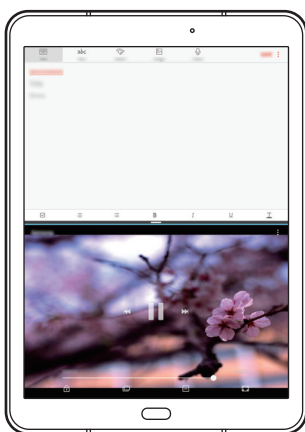


Delt skjerm-visning

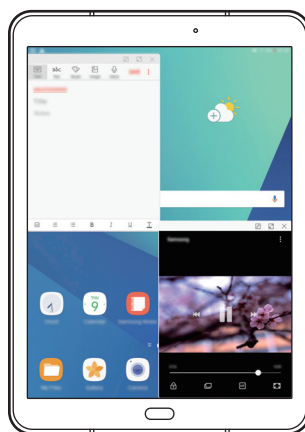

Sprettoppvisning

Delt skjerm-visning


- 1 Trykk på  for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk opp- eller nedover og trykk på  på et nylig brukt appvindu.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.

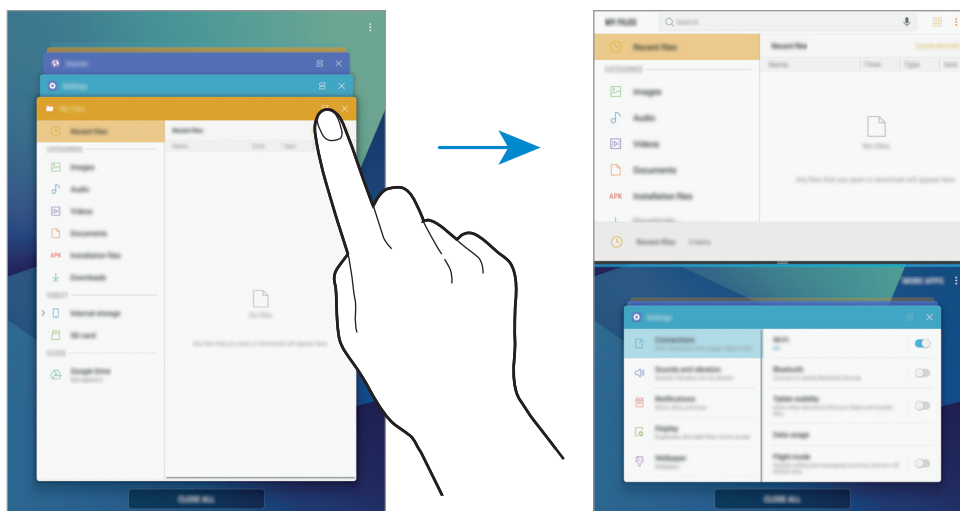

- 3 I det nederste vinduet kan du bla oppover eller nedover for å velge å starte en annen app.
For å starte apper som ikke står på listen over nylig brukte apper trykker du på **FLERE APPER** og velger en app.


Bruke flere alternativer

Trykk på linjen mellom appvinduene for å få tilgang til flere alternativer.

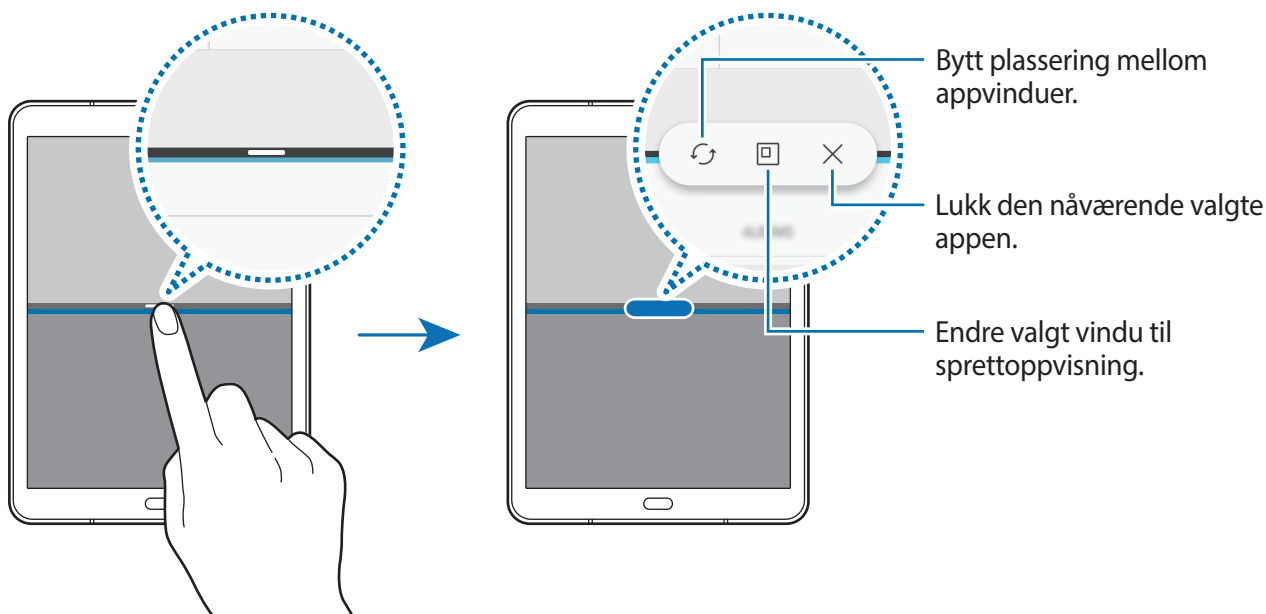


Justere vindusstørrelsen

Dra linjen mellom appvinduerne opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

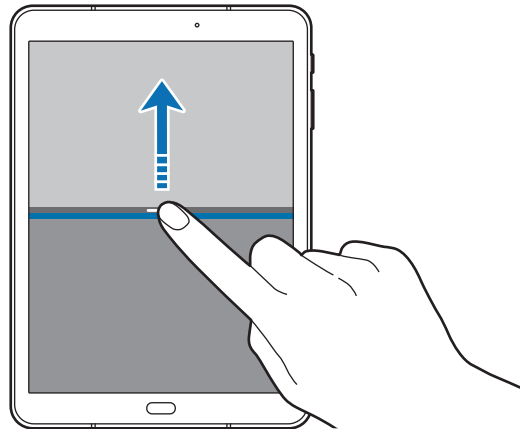

Dele tekst og bilder mellom vinduer

Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

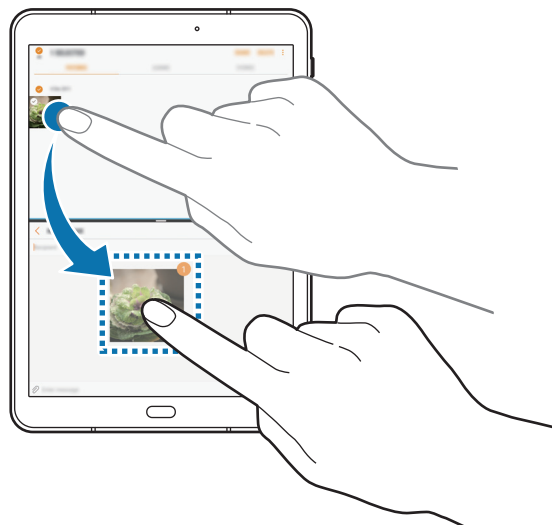

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Minimere delt skjermvisning

Trykk på Hjem-knappen for å minimere den delte skjermvisningen. -ikonet vil vises på statuslinjen. Appen i det nederste vinduet vil lukkes, og appen i det øverste vinduet vil forbli aktiv i den minimerte delte skjermvisningen.

For å lukke den minimerte delte skjermvisningen åpner du meldingspanelet og trykker på -ikonet på Flere vinduer-meldingen.


Maksimere et vindu

Trykk på et appvindu og dra linjen mellom appvinduene til den øverste eller nederste kanten på skjermbildet.

Sprettoppvisning

- 1 Trykk på  for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Bla oppover eller nedover, trykk og hold nede et appvindu og deretter drar du det til **Åpne i sprettoppvisning**.

Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.

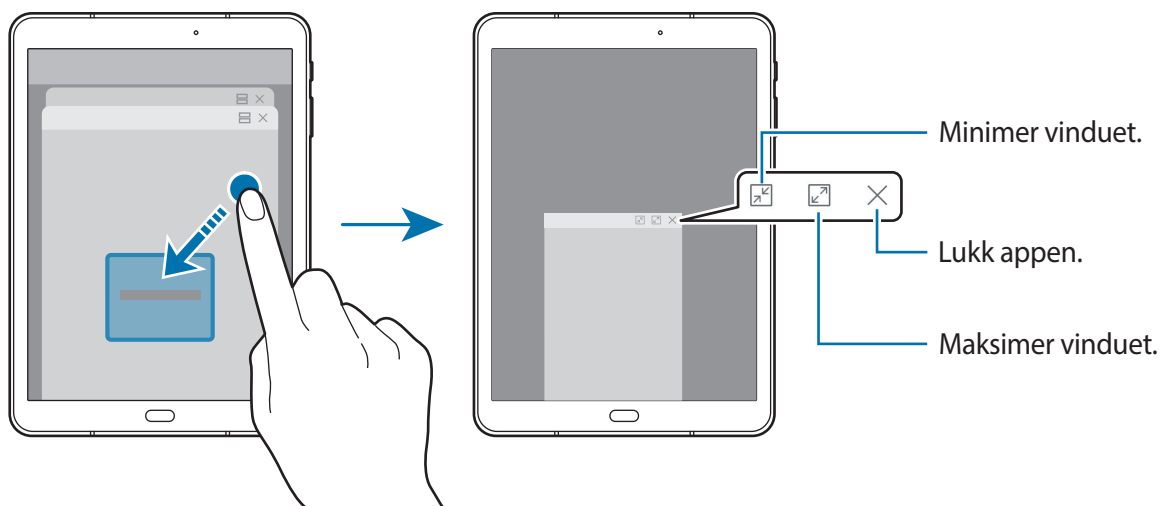

Flytte sprettoppvinduer

For å flytte et sprettoppvindu trykker du på vinduets verktøylinje og drar det til et nytt sted.

Samsung-konto

Innledning

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen er registrert, kan du bruke apper fra Samsung uten at du må logge på kontoen.

Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer, kan du åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Samsung-konto** → **Hjelp**.

Registrere Samsung-kontoen

Registrere en ny Samsung-konto

Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** → **OPPRETT KONTO**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung-konto

Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto**.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk på **LOGG PÅ**.
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på **Har du glemt ID-en eller passordet ditt?** Du kan finne kontoinformasjonen når du angir den nødvendige informasjonen og sikkerhetskoden som vises på skjermen.

Fjerne Samsung-kontoen

Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel kontakter og hendelser.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** og deretter på kontoen som skal fjernes.
- 3 Trykk på  → **Innstillinger** → **Fjern konto** → **FJERN KONTO** → **OK**.
- 4 Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk på **BEKREFT**.

Overføre data fra din gamle enhet

Du kan overføre kontakter, bilder og andre data fra en gammel enhet til enheten via Smart Switch eller Samsung Cloud.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data via Smart Switch

Overfør data mellom mobilenheter via Smart Switch. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.

Overføre data fra en mobil enhet


Du kan overføre data fra den gamle enheten til enheten din.



- 1 Last ned og installer Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk** på den gamle enheten.
- 2 Plasser enhetene nær hverandre.
- 3 Start **Smart Switch** på begge enheter.
- 4 Når du bruker denne funksjonen for første gang, trykker du på **START** på enheten.
- 5 Når du velger hvordan du vil sende data og koble tidligere enheter til enheten din, følger du instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den tidligere enheten.

Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin, og importer dataene til enheten din.

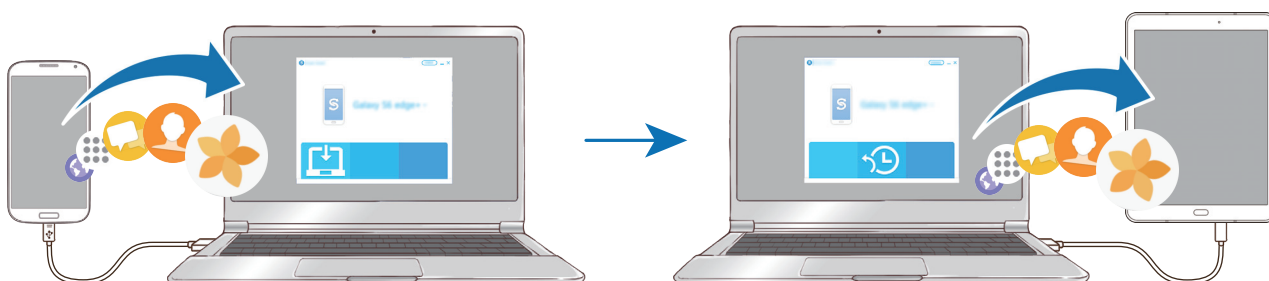

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.

2 Start Smart Switch på datamaskinen.



Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.

3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.

5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.

6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.

Overføre data via Samsung Cloud

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på enheten din. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

1 Sikkerhetskopier dataene til Samsung-kontoen på den gamle enheten.

2 På enhet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** → **Gjenopprett**.

3 Trykk på ▼, og velg den gamle enheten på enhetslisten.

4 Merk av for datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT NÅ**.

Enhets- og dataadministrasjon

Koble enheten til en datamaskin for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Overføre mediefiler via USB** → **Overføre mediefiler**.
Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten, trykker du på **Overføre bilder**.
- 3 Trykk på **TILLAT** for å gi datamaskinen tilgang til dataene på enheten.
Når datamaskinen gjenkjenner enheten, vises enheten på datamaskinen.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheten kan oppdateres til den nyeste programvaren.

Oppdatere trådløst

Enheten kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

Trykk på **Innstillinger** → **Programvareoppdatering** → **Last ned oppdateringer manuelt** på appskjermbildet.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data. Du finner mer informasjon ved å gå til [Samsung-konto](#) og velge [Kontoer](#).

Bruke en Samsung-konto

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.** → **Sikkerhetskopiinnstillinger** for Samsung-kontoen, trykk på bryterne ved siden av elementene du vil sikkerhetskopierte, for å aktivere dem, og trykk deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.

Data sikkerhetskopies til Samsung Cloud. Se [Samsung Cloud](#) for å få mer informasjon.

Hvis du vil angi at enheten skal ta sikkerhetskopier av data automatisk, trykker du på **Automatisk sikkerhetskopiering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil gjenopprette data fra Samsung Cloud ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på **Gjenopprett**. Velg en enhet og datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT NÅ**. De valgte dataene gjenopprettes på enheten din.

Bruke en Google-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**, og deretter trykker du på **Sikkerhetskopier mine data**-bryteren for Google-kontoen for å aktivere denne funksjonen. Trykk på **Sikkerhetskopieringskonto**, og velg en konto som sikkerhetskopieringskonto. Hvis du vil legge til kontoen for sikkerhetskopi, trykker du på **Legg til konto**.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på **Automatisk gjenoppretting**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKEST.** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.

RASK TILKOBLING

Innledning

Søk raskt etter og koble til enheter i nærheten, som Bluetooth-hodesett eller TV-er, ved hjelp av Rask tilkobling-funksjonen.



- Hvis enheten du ønsker å koble til ikke støtter Rask tilkobling-funksjonen, må du aktivere Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funksjonen på den før du starter **RASK TILKOBLING** på din enhet.
- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller det delte innholdet.

Koble til andre enheter

- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på nettbrettet, og søk etter enheter i nærheten.**
- 2 Trykk på **RASK TILKOBLING.**
Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene aktiveres, og enheten søker automatisk etter enheter i nærheten.
- 3 Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.
De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.

Koble til en TV

Koble sammen enheten og en TV for å se innholdet på enheten på en større skjerm. Du kan kanskje bruke flere funksjoner, avhengig av den tilkoblede TV-en.

- 1 Slå TV-en på, og plasser enheten i nærheten av TV-en.
- 2 Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på **Søk på nettbrettet, og søk etter enheter i nærheten.**
- 3 Trykk på **RASK TILKOBLING.**
- 4 Velg TV-en.
Listen over funksjoner som du kan bruke med TV-en, vises.

5 Velg en funksjon, og følg instruksjonene på skjermen for å bruke denne funksjonen.

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av TV-en.

- **Vis nettb. på TV (Smart View):** Vis innholdet på enheten på TV-skjermen. Du må kanskje aktivere Screen Mirroring-funksjonen på TV-en, avhengig av TV-en du ønsker å koble til. Hvis TV-en ikke støtter Screen Mirroring-funksjonen, må du bruke kompatibelt tilbehør til å aktivere denne funksjonen. Kompatibelt tilbehør er for eksempel HomeSync og en AllShare Cast-dongle.
- **Vis TV på nettbrett:** Se på TV på enhetens skjerm. Du kan fortsette å se på TV innenfor det tillatte tilkoblingsområdet.
- **Spill av TV-lyd på nettbrett:** Lytt til lyden via enhetens høyttaler mens du ser på TV-en. Du kan koble et hodesett til enheten slik at andre ikke hører TV-lyden.
- **Registrer TV / Avregistrer TV:** Registrer TV-en på enheten din for å bruke ytterligere funksjoner, som **Bruk som fjernkontroll**.



- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av tilkoblingen.
- Hvis TV-en ikke støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan du ikke vise DRM-beskyttet (Digital Rights Management) innhold på TV-en.

Strømme innhold på den registrerte TV-en

Hvis du registrerer en TV på enheten, kan du enklere koble til TV-en mens du spiller av innhold.

Når enheten gjenkjenner den registrerte TV-en mens du ser på innhold, vil -ikonet vises på enheten. Trykk på ikonet for å spille av innholdet fra enheten, på TV-en.



- Denne funksjonen støttes bare av enhetens standardapp for galleri.
- Når den registrerte TV-en er koblet til et strømuttak, kan du bruke denne funksjonen selv om TV-skjermen er slått av.

Delingsfunksjoner

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del**, og velg en delingsmetode, for eksempel Bluetooth og e-post.

Du kan også bruke følgende alternativer:

- **Overfør filer til enhet:** Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth. Synlighetsinnstillingene må være aktivert på enhetene.
- **Vis innhold på TV (Smart View):** Vis innholdet på skjermen på enheten på en større skjerm via en trådløs tilkobling.



Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** og deretter trykke på **Direkte deling**-bryteren for å aktivere den.

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å dele bildet med andre.

Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for å vise eller laste ned bildet.

Apper

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Trykk på **Samsung** → **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller trykk på søkefeltet for å søke med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **⋮** → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere eller deaktivere apper

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. -ikonet vises på appene som du kan deaktivere eller avinstallere. Velg en app og trykk på **DEAKTIVER** eller **OK**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Apper**, velge en app og deretter trykke på **DEAKTIVER** eller **AVINSTALLER**.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **AVINSTALLER**: Avinstaller nedlastede apper.

Aktivere apper

Trykk på **Innstillinger** → **Apper** →  → **Deaktivert** på appskjermbildet, velg en app, og trykk deretter på **AKTIVER**.

Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på **TILLAT** i sprettoppvinduet for å gi tillatelser til appen.

For å se tillatelsesinnstillingene for apper, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.

Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper** →  → **Apptillatelser**. Velg et element, og trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.

Kontakter


Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette en ny kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  og velg lagringsplassering.
- 3 Angi kontaktinformasjon.

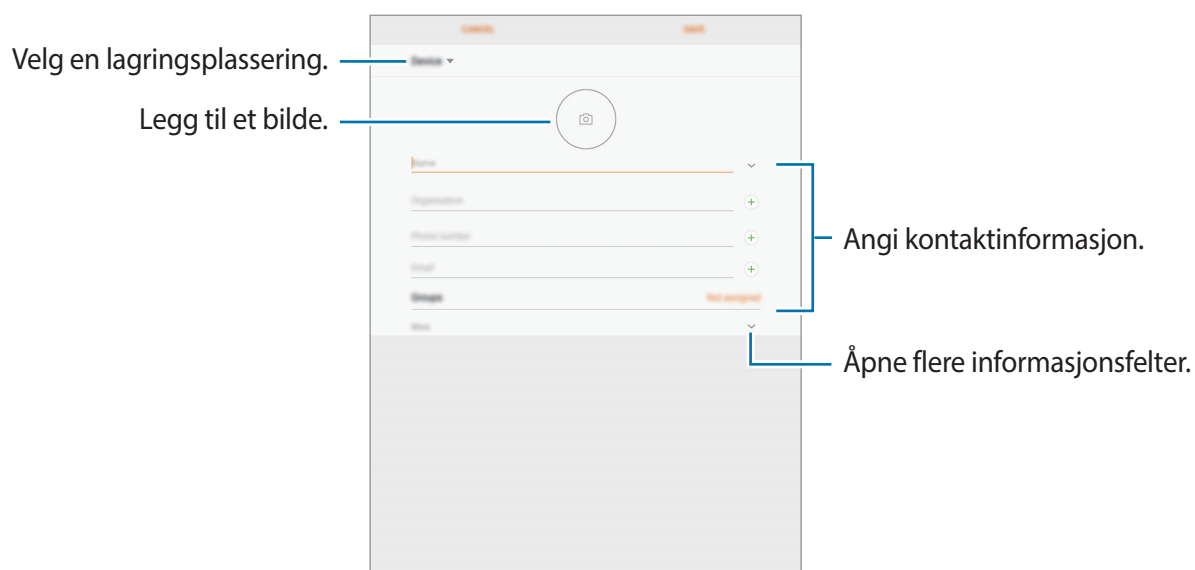

Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre, variere.

- 4 Trykk på **LAGRE**.

Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**.
- 3 Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
- 4 Velg en lagringsplassering du vil lagre kontakter i.
- 5 Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere, og trykk på **OK**.

Synkronisere kontakter med nettkontoene dine

Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velg så et kontonavn, velg kontoen for synkronisering, og deretter trykker du på **Kontakter (Samsung-konto)** eller **Synkroniser Kontakter**.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den venstre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

-  : Legg til i favorittkontakter.
-  : Skriv en e-post.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Del**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **DEL**.
- 4 Velg en delemetode.

Slå sammen dupliserte kontakter

Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter, eller synkroniserer eller flytter kontakter, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Slå sammen duplikater**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **FLETT**.

Slette kontakter

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Slett**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **SLETT**.

Internett


Innledning

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

Se på nettsider

- 1 Trykk på **Samsung** → **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

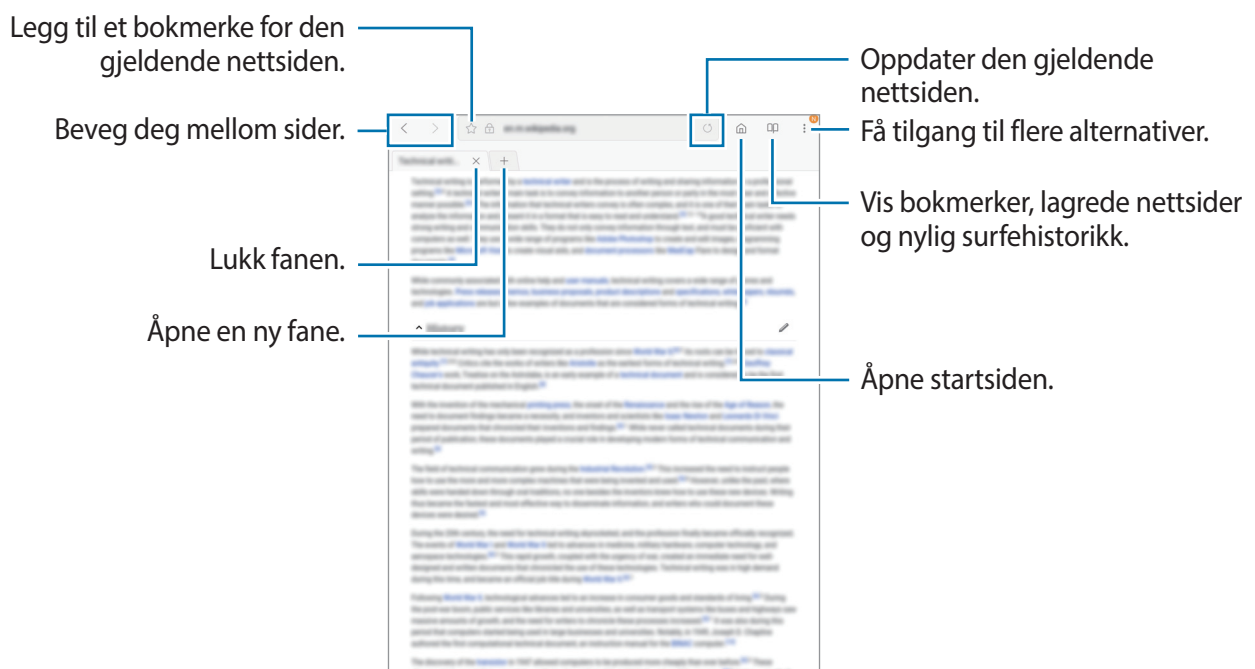

Bruke hemmelig modus

I hemmelig modus kan du lagre og administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og fingeravtrykket ditt.

Aktivere hemmelig modus

Trykk på  → **Slå på Hemmelig mod.** Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.



I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av skjermen.

I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.

Endre sikkerhetsinnstillinger

Du kan endre passord og låsemetode.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Personvern** → **Hemmelig modus-sikkerhet** → **Endre passord**. Hvis du vil angi det registrerte fingeravtrykket ditt som låsemetode sammen med passordet, trykker du på **Fingeravtrykk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Se [Fingeravtrykkgjennkjenning](#) for mer informasjon om hvordan du bruker fingeravtrykk.

Deaktivere hemmelig modus

Trykk på  → **Slå av Hemmelig modus**.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

- 1 Trykk på **Samsung** → **E-post** på appskjermbildet.
- 2 Angi e-postadressen og passord og trykk på **LOGG PÅ**.
Trykk **MANUELT OPPSETT** for å registrere en e-postkonto manuelt.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på  →  → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  →  →  → **Angi standardkonto**.

Sende e-post

- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere, og skriv e-posten.
- 3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Når **E-post** er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Stryk nedover på skjermen for å hente inn e-poster manuelt.

Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.



Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil aktivere e-postsynkronisering, trykker du på  →  → kontonavnet ditt, og deretter trykker du på **Synkroniser konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.

Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Starte kameraet

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.




Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens sikkerhetsfunksjoner er aktivert.

Bruke strykebevegelser

Kontroller forhåndsvisningsskjermen raskt ved å stryke i forskjellige retninger. Du kan endre fotograferingsmodus, veksle mellom kameraer eller bruke filtereffekter.




Forhåndsvisning for kamera foran

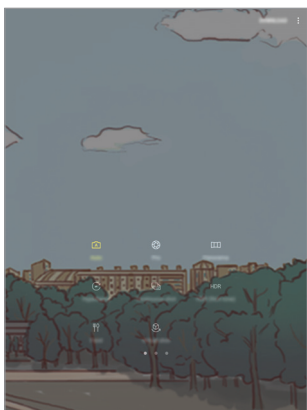

Bildemodi



Forhåndsvisning for kamera bak

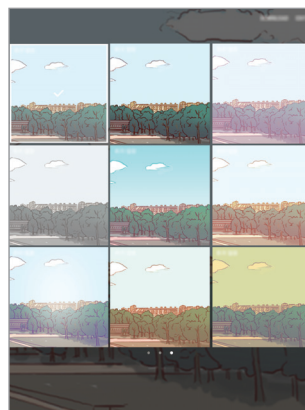

Filtereffekter



Bytte kamera

På forhåndsvisningsskjermen stryker du oppover eller nedover for å veksle mellom kameraer.

Vise fotograferingsmodi

På forhåndsvisningsskjermen stryker du fra venstre til høyre for å åpne fotograferingsmodilisten.

Vise filtereffekter

På forhåndsvisningsskjermen stryker du fra høyre til venstre for å åpne filtereffektlisten. Du kan skape en unik følelse på bildene eller videoene dine.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller ta opp videoer

- 1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermens bildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video. Hvis du vil ta en serie med bilder, trykker du på og holder .

 - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
 - Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen vises, drar du  på justeringslinjen mot **+** eller **—**.
 - For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .
 - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .



- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameraet foran har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan oppstå i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Låse fokus og eksponering

Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Tilpasse fotograferingsmodi

Stryk til høyre på forhåndsvisningsskjermbildet for å få tilgang til listen over fotograferingsmodi og velge en modus.

Hvis du vil vise informasjon om hver modus, trykker du på  → **Info**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på modiene, trykker du på  → **Rediger**, trykker på og holder inne et modusikon og drar det til en ny plassering.

Hvis du vil legge til snarveier til modi på startskjermbildet, trykker du på  → **Legg til snarv. på startskj.**

Automodus

Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Auto**.

Pro-modus

Ta bilder mens du manuelt justerer ulike fotograferingsinnstillinger, som for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Pro**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde.

-  : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
-  : Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier gjelder for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
-  : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.

Panorama

Ta en serie med bilder vannrett eller loddrett, og sett dem deretter sammen til ett panoramabilde.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Panorama**.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

Hyperlapse

Du kan spille inn scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som videoer i hurtigfilm. Bildehastigheten justeres automatisk for å spille inn jevnere, mindre ustødige videoer i hurtig film mens du går, kjører bil og mer.



Autofokus virker ikke i denne modusen.

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Hyperlapse**.
- 2 Trykk på , og velg et alternativ for bildehastighet.
Hvis du angir bildehastigheten til **Automatisk**, justeres bildehastigheten automatisk på enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
- 3 Trykk på  for å starte innspillingen.
- 4 Trykk på  for å avslutte innspillingen.
- 5 Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på  for å vise videoen.

Selfie

Ta selvportretter med kameraet foran. Du kan forhåndsvisne ulike skjønnhetseffekter på skjermen.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Selfie**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Når enheten registrerer ansiktet ditt, viser du håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtager. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.



Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på  → **Måter å ta bilder på**, og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.

Bruke skjønnhetseffekter

Du kan endre ulike deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar selvportretter.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **Selfie**-modus.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg alternativene nedenfor for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt på forhåndsvisningsskjermbildet, og ta et bilde av deg selv.
 - **Hudfarge:** Få huden din til å se klarere og penere ut.
 - **Slank ans.:** Juster formen på ansiktet for å få det til å se slankere ut.
 - **Store øyne:** Få øynene dine til å se større ut.

Bred selfie

Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.

1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.

2 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Bred selfie**.


3 Se inn i kameralinsen foran.

4 Når enheten registrerer ansiktet ditt, viser du håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtaker. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.



Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på  → **Måter å ta bilder på**, og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.

5 Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett. Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.

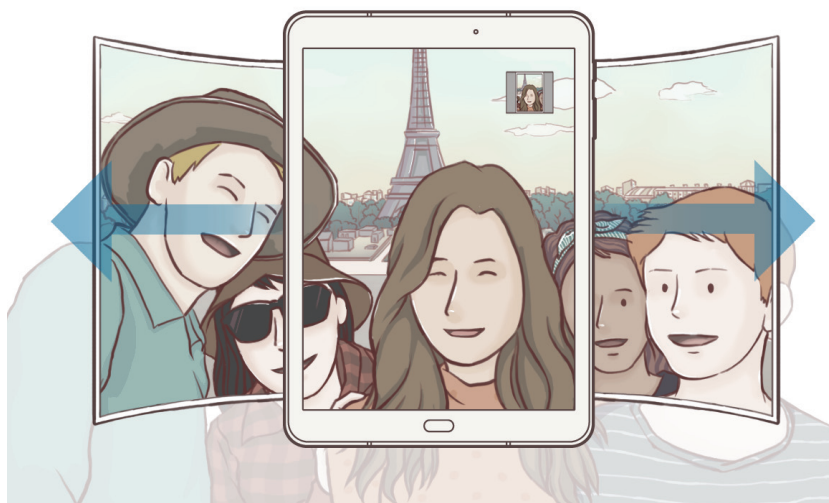

- Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
- Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
- Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret, avhengig av fotograferingsforholdene.

Seriebilder

Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Seriebilder**.

Trykk på og hold  for å ta flere bilder etter hverandre.

HDR (fyldig tone)

Ta bilder med fyldige farger og gjenskap detaljer selv i lyse og mørke områder.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **HDR (fyldig tone)**.



Uten effekt




Med effekt

Mat

Du kan ta bilder av mat med mer livlige farger.

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Mat**.
- 2 Trykk på skjermen og dra den sirkulære rammen over området for å utheve det.
Området utenfor den sirkulære rammen blir gjort uskarpt.
Hvis du vil endre størrelsen på den sirkulære rammen, drar du et hjørne av rammen.

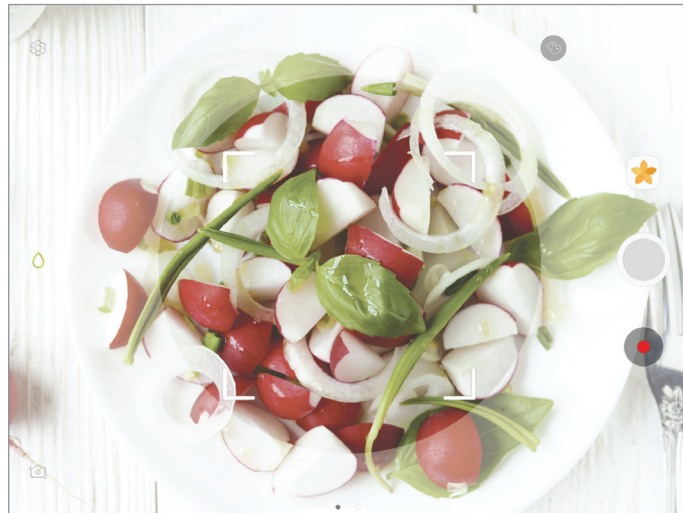

- 3 Trykk på , og dra justeringslinjen for å justere fargetonen.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.


Virtuelt bilde

Ta en serie med bilder mens du går rundt et motiv for å lage en visning av motivet fra flere vinkler. Du kan se motivet fra forskjellige vinkler ved å dra fingeren til venstre eller høyre på bildet.

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Virtuelt bilde**.
- 2 Plasser et motiv i midten av forhåndsvisningsskjermbildet og trykk på .

3 Flytt enheten rundt motivet, sakte i én retning, for å ta flere bilder.

Når pilen blir helt gul, eller når du slutter å sirkle rundt motivet, vil enheten automatisk stoppe å ta bilder.

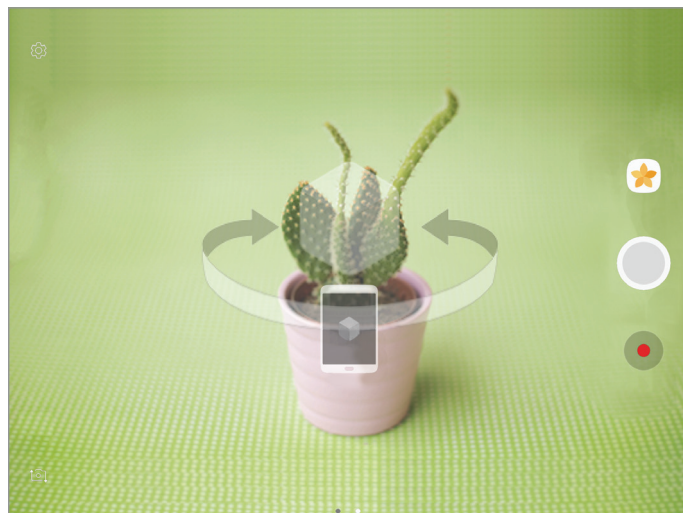

Se virtuelle bilder

1 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.

2 Trykk på .

3 Dra fingeren til venstre eller høyre på skjermen, eller vri enheten sakte til venstre eller høyre for å se motivet fra forskjellige vinkler.

Laste ned modi

Last ned flere bildetakingsmodi fra **Galaxy Apps**.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **LAST NED**.



Enkelte nedlastede fotograferingsmodi har ikke tilgang til alle funksjonene.

Kamerainnstillinger

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

- : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område i midten av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Matrise** utjevner hele scenen.
- : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- : Fokuser på et motiv inne i sirkelrammen, og gjør bildet utenfor rammen uskarpt.

Kamerainnstillinger

Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

BAKRE KAMERA

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.

FREMRE KAMERA

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Lagre bilder som forhåndsvist:** Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med kameraet foran.
- **Måter å ta bilder på:** Velg fotograferingsalternativene du vil bruke.

FELLES

- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før et bilde blir tatt automatisk.
- **Videostabilisering:** Aktiver bildestabilisator for å redusere eller eliminere uklarheter som skyldes at kameraet rister mens du tar opp video.
- **Fullskjermvisning (16:9):** Angi at enheten skal forhåndsvisne bilder eller videoer i fullskjermmodus.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.




- GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
- **Se gjennom bilder:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Volumknappfunksjon:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.

Galleri

Innledning

Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier du kan dele med andre.

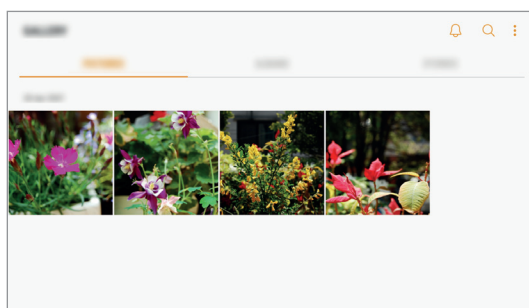


Vise bilder og videoer

Vise bilder

1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **BILDER**.

2 Velg et bilde.

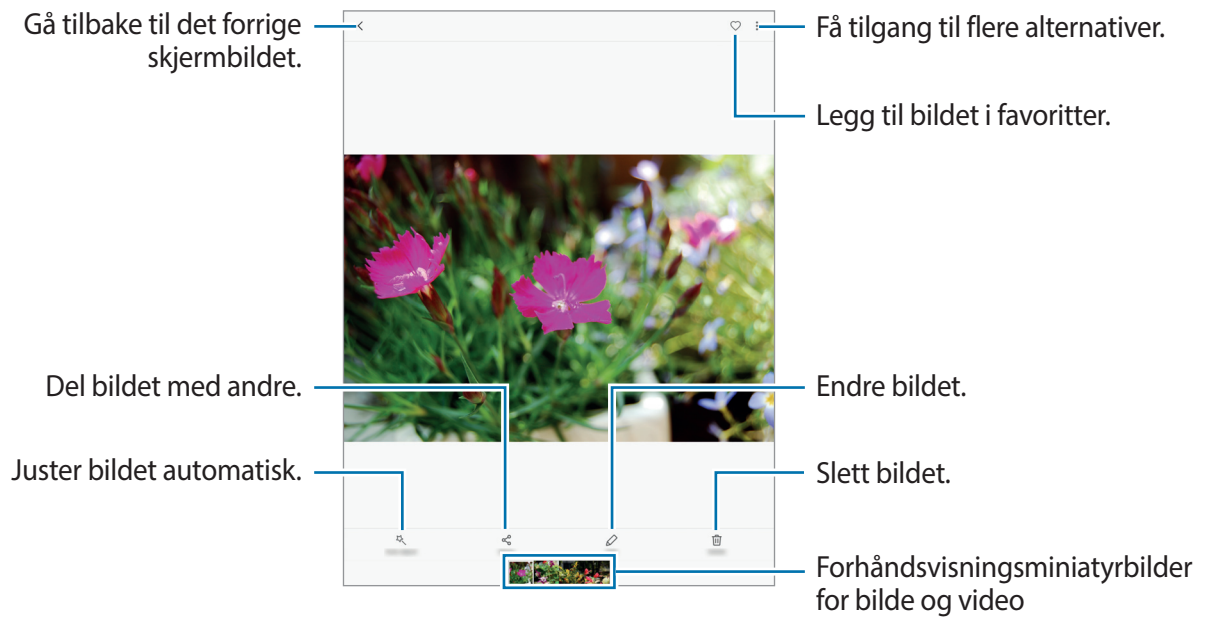


Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.



Du kan opprette en GIF-animasjon eller montasje av flere bilder. Trykk på  → **Animer** eller **Collage**, og velg deretter bilder. Du kan velge opptil seks bilder til montasjen.

Vise videoer

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **BILDER**.
- 2 Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med ►-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisning.

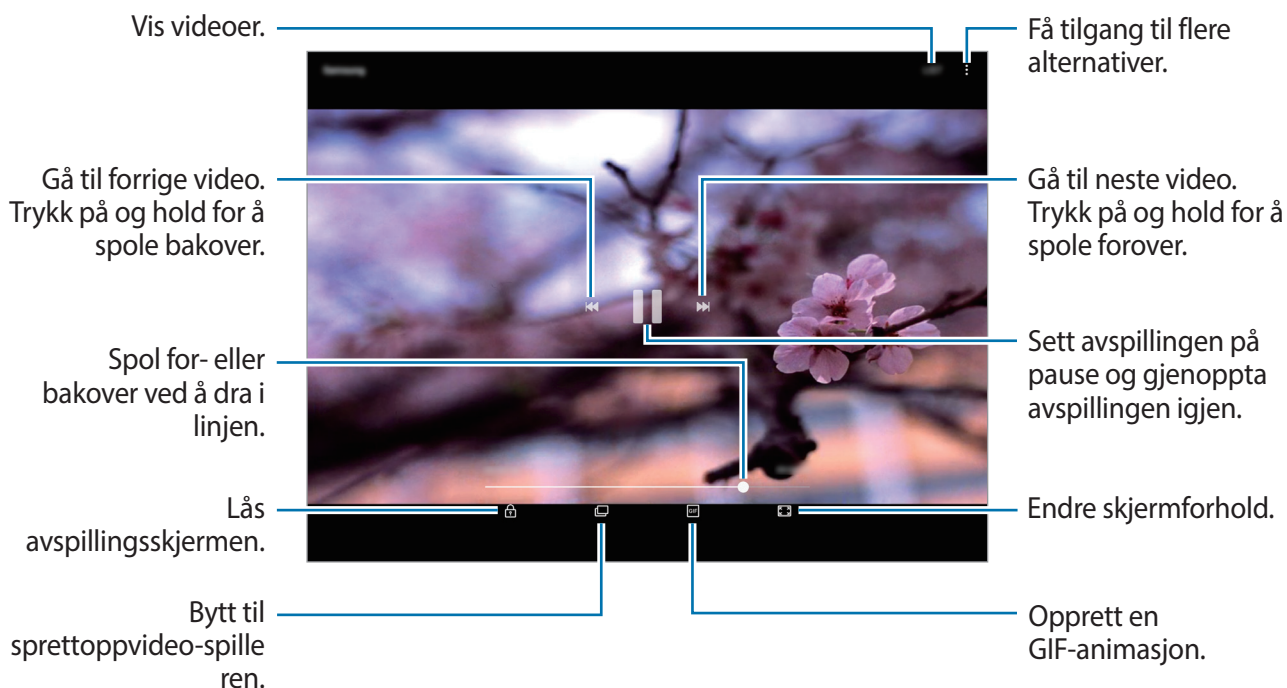

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet. Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.

Vise albumer

Du kan sortere bildene og videoen som er lagret på enheten din, etter mappe eller album. Animasjonene og montasjene du har opprettet, blir også sortert i mappene dine på albumlisten. På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **ALBUM** og velger et album.

Vise historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta eller lagre flere bilder og videoer.

Opprette historier

Opprett historier med forskjellige temaer.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Trykk på  → **Opprett historie**.
- 3 Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på **UTFØRT**.
- 4 Angi en tittel på historien, og trykk på **OPPRETT**.

For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på **LEGG TIL ELEMENTER**.

For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på  → **Rediger**, merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på  → **Fjern fra historie**.

Slette historier

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på **SLETT**.

Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud

Du kan synkronisere bilder og videoer som er lagret i **Galleri** med Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du **Galleri** →  → **Innstillinger** og trykker bryteren **Samsung Cloud** for å aktivere den. Bilder og videoer som tas med enheten blir automatisk lagret til Samsung Cloud.

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk deretter på **Slett** nederst på skjermen.

Slette flere bilder og videoer

- 1 Trykk på og hold et bilde eller en video som du vil slette på hovedskjermbildet i Galleri.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **SLETT**.


Dele bilder eller videoer

Velg et bilde eller en video, trykk på **Del** nederst på skjermen, og velg deretter en delemetode.

Game Launcher

Innledning

Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps** på ett sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å spille spill.

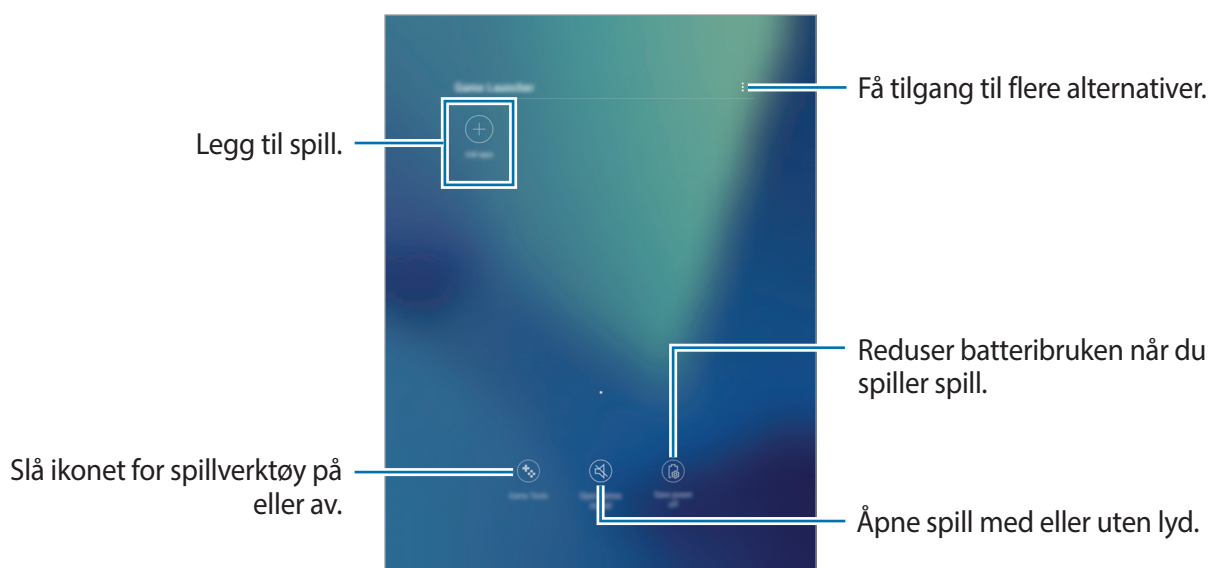

Bruke Game Launcher

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Spill** → **Game Launcher** på appskjermbildet, og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Game Launcher legges til på startskjermbildet og appskjermbildet.



Når du deaktiverer funksjonen, fjernes **Game Launcher** fra startskjermbildet og appskjermbildet.

- 2 Trykk på **Game Launcher** på appskjermbildet.

- 3 Trykk på et spill i listen over spill.



Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps**, vises automatisk på Game Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke ser spillene, trykker du på **Legg til apper**.

Fjerne et spill fra Game Launcher

Trykk på og hold inne et spill, og trykk på **Fjern**.

Aktivere strømsparingsmodus for spill

Når du aktiverer strømsparingsmodus for spill, reduseres oppløsningen og bildehastigheten i spillene for å redusere batteriforbruket.

Trykk på **Game Launcher** → **Spar strøm er av** på appskjermbildet. Velg ett av følgende alternativer:

- **Av:** Strømsparingsmodus brukes ikke.
- **Spar strøm:** Batteriforbruket reduseres ved å redusere oppløsningen.
- **Spar mest mulig strøm:** Batteriforbruket reduseres dramatisk ved å redusere oppløsning og bildehastighet.



Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.

Bruke Game Tools

Du kan angi at Game Tools-ikonet skal vises som et flytende ikon på skjermbilder i spillene.


Trykk på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Spill** på appskjermbildet og trykk på **Game Tools**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Trykk på  når du spiller et spill, for å vise spillverktøyene.

Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde  og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil skjule ikonet fra det gjeldende spillskjermbildet, trykker du på og holder  og drar det til **Skjul** øverst på skjermen.

Hvis du vil vise ikonet på spillskjermbildet igjen, åpner du varselspanelet og trykker på Game Tools-varsling.

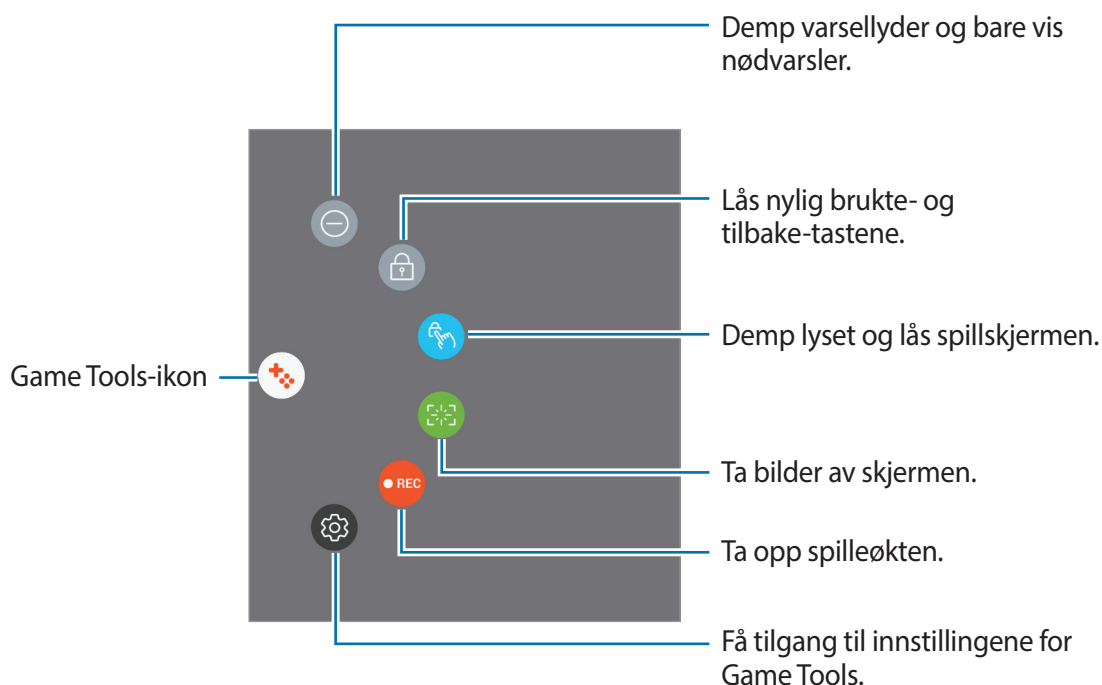

Blokkere varslinger under spill

Trykk på  →  for å dempe varslingslyder og bare vise nødvarsler, så du kan more deg med spillene dine uten å bli forstyrret.


Samsung Notes

Innledning

Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen med S Pen. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.

Opprette notater


- 1 Trykk på **Samsung Notes** → **ALLE** → **+** på appskjermbildet.
Du kan også åpne luftkommandopanelet og trykke på **Opprett merknad**-snarveien.
- 2 Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
Trykk på **Bilde** for å sette inn et bilde ved å velge fra **Galleri** eller ved å ta et bilde.
Trykk på **Tale** for å spille inn et lydopptak og sette det inn i notatet. Lydopptaket starter øyeblikkelig.

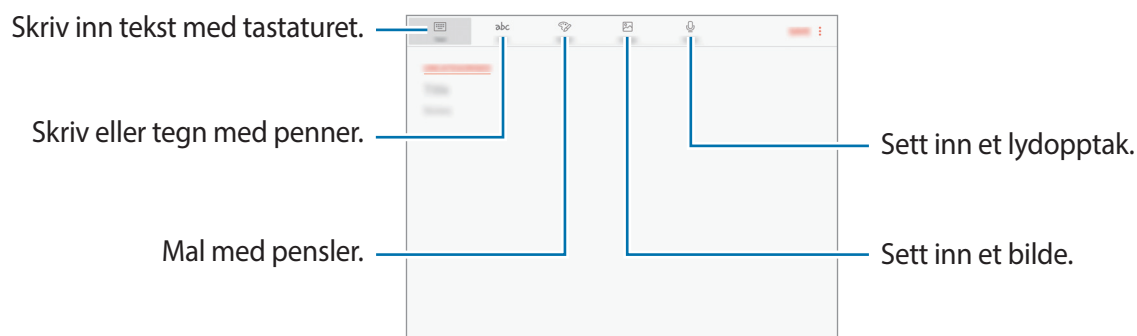

- 3 Trykk på **LAGRE** når du er ferdig med å skrive notatet.


Skrive notater i håndskriftsmodus

På forfatterskjermen trykker du på **Penn** for å skrive eller tegne med S Pen.

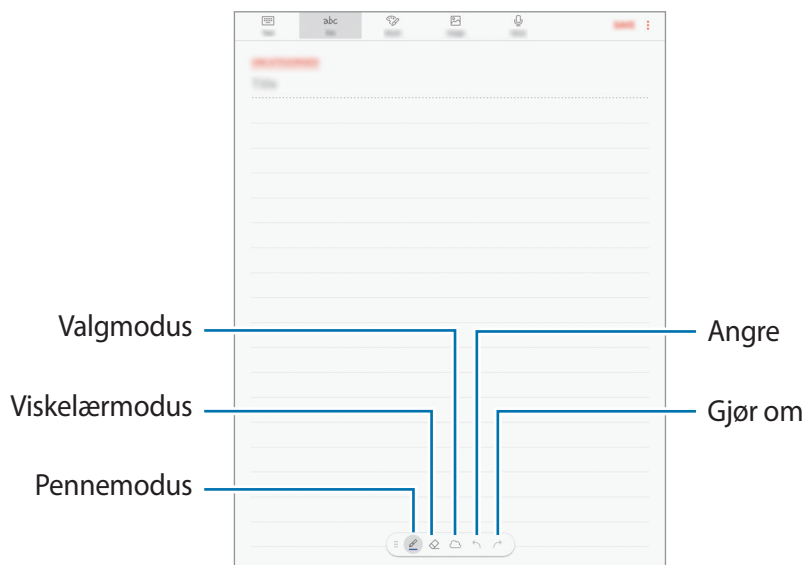

Endre penninnstillingene

Når du skriver eller tegner på skjermen, trykker du på  for å endre pennetype, linjetykkelse eller farge på pennen.

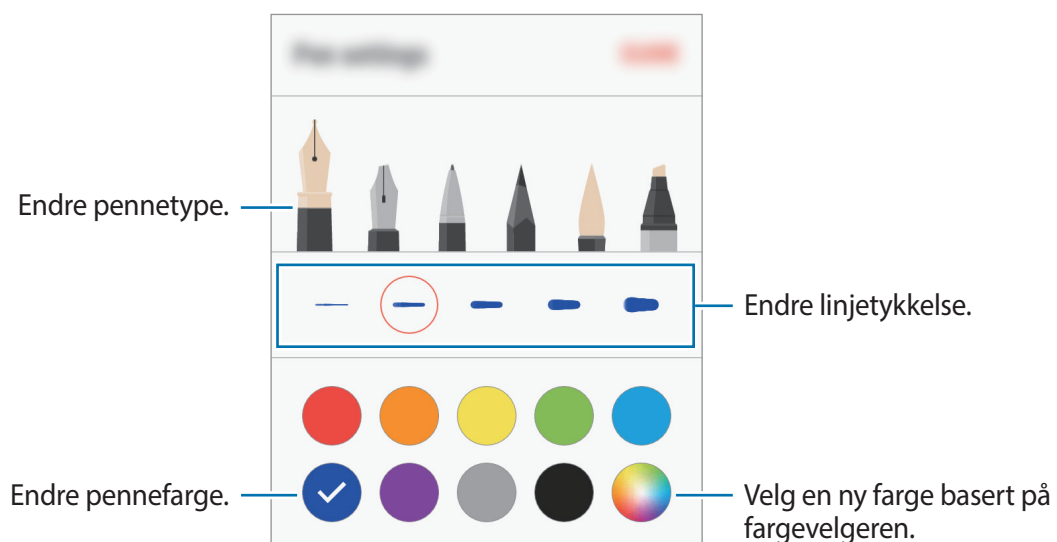

Bruke linjesletteren

1 Trykk på  hvis du vil slette håndskrift fra et notat.

2 Trykk på et område for å slette.

Hele linjen på området vil bli slettet. Linjesletteren kan slette notatet ditt linje for linje.

- Hvis du bare vil slette området som du berører med S Pen, trykker du én gang til på  og trykker på **Slett berørt område**. Du kan justere størrelsen på viskelæret ved å dra i størrelsereguleringslinjen.
- Hvis du vil slette hele notatet, trykker du på **SLETT ALT**.



- Du kan også slette et område i pennmodus ved å trykk det mens du holder inne S Pen-knappen.
- Selv med et mindre viskelær kan det hende at du ikke kan fjerne det ønskede området helt nøyaktig.

Redigere håndskrevne notater

Rediger håndskrevne notater med forskjellige redigeringsalternativer som klipping, flytting, endring av størrelse eller forvandling.


1 Trykk på hvis det finnes en håndskrift på notatet.

Hvis du vil endre formen på utvalget, trykker du på  en gang til.

2 Trykk på eller tegn en linje rundt inndataene du vil velge.

Hvis du vil flytte elementet til en annen plassering, velger du det og drar det til en ny plassering.

For å endre størrelsen på utvalget, trykker du på inndataene og drar i et hjørne av rammen som vises.

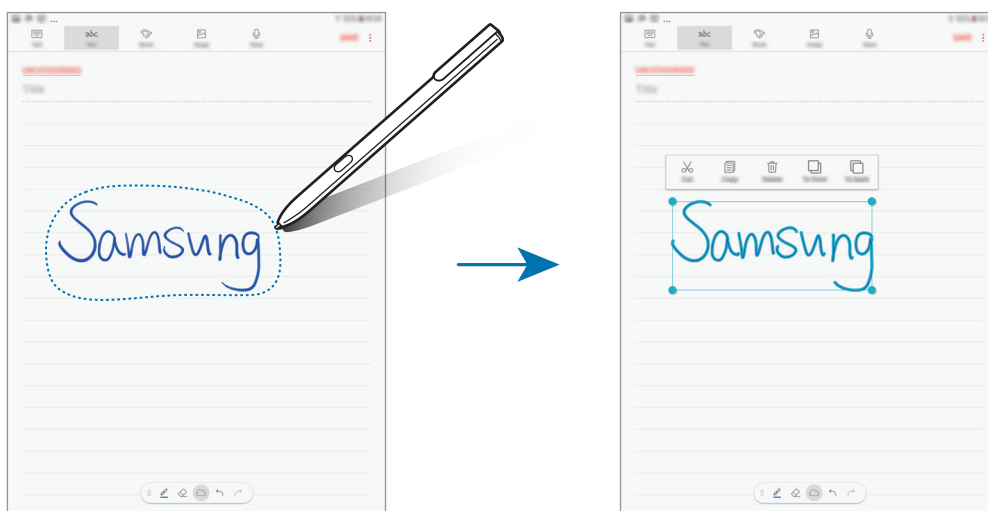

3 Rediger inndataene ved hjelp av de tilgjengelige alternativene.


- **Klipp ut:** Klipp ut inndata. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Kopier:** Kopier inndata. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter trykke på **Lim inn**.
- **Slett:** Slett inndataene.
- **Forrest:** Send inndataene til forsiden.
- **Bakerst:** Send inndataene til baksiden.

Male med pensler

På forfatterskjermen trykker du på **Pensel** for å male med forskjellige pensler.

Når du er ferdig, trykker du på **FERDIG** for å sette inn maleriet ditt i notatet.

Du kan publisere maleriet på PEN.UP for å dele det med andre.

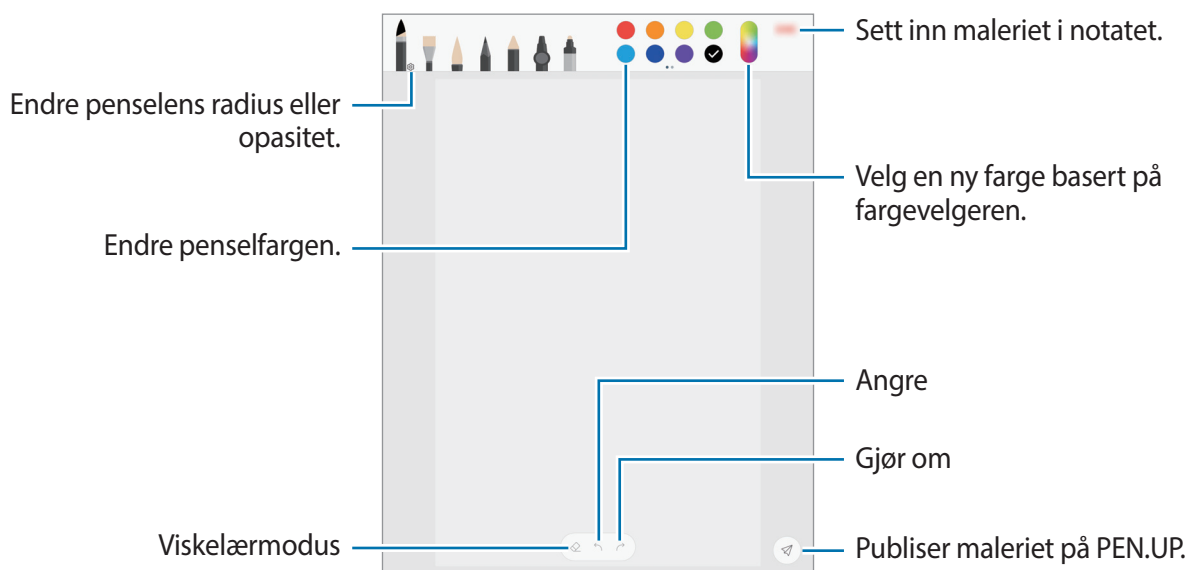

Sette inn bilder i et notat

På forfatterskjermen trykker du på **Bilde**. Trykk på **KAMERA** →  for å ta et bilde, eller trykk på **GALLERI** eller **ANDRE** for å velge et bilde. Bildet settes inn i notatet.

Sette inn lydopptak i et notat

På forfatterskjermen trykker du på **Tale** for å gjøre et lydopptak. Trykk på  for å stanse innspillingen. Lydopptaket settes inn i notatet.

Feste et notat til startskjermbildet

Fest et notat til startskjermbildet for å vise det raskt eller åpne og redigere det.

- 1 Trykk på **Samsung Notes** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **ALLE** eller trykk på **SAMLINGER** og velg en kategori.
- 3 Velg et notat og trykk på  → **Fest på startskjermbildet**.
Notatet vil bli lagt til på startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på og holder inne et notat for å flytte det eller endre størrelsen på det. Du bytter ut et notat med et annet ved å trykke på  → **ENDRE MERKNAD**.

Slette notater

- 1 Trykk på **Samsung Notes** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **ALLE** eller trykk på **SAMLINGER** og velg en kategori.
- 3 Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
- 4 Trykk på **SLETT**.

PEN.UP

Innledning

PEN.UP er sosialt nettverk for deling av kunst som er tegnet med S Pen. Publisert kunstverkene dine, se på andres kunstverk og få nyttige tegnetips.




Du kan logge inn på PEN.UP med Samsung eller Google-kontoen din eller andre SNS-kontoer.

Publisere kunstverkene dine

Publiser kunstverk du har opprettet i **Samsung Notes** eller andre tegneapper, i PEN.UP.

- 1 Trykk på **Samsung** → **PEN.UP** →  på appskjermbildet.
- 2 Legg til kunstverkene du vil publisere og skriv inn en tittel, en beskrivelse og en emneknagg.

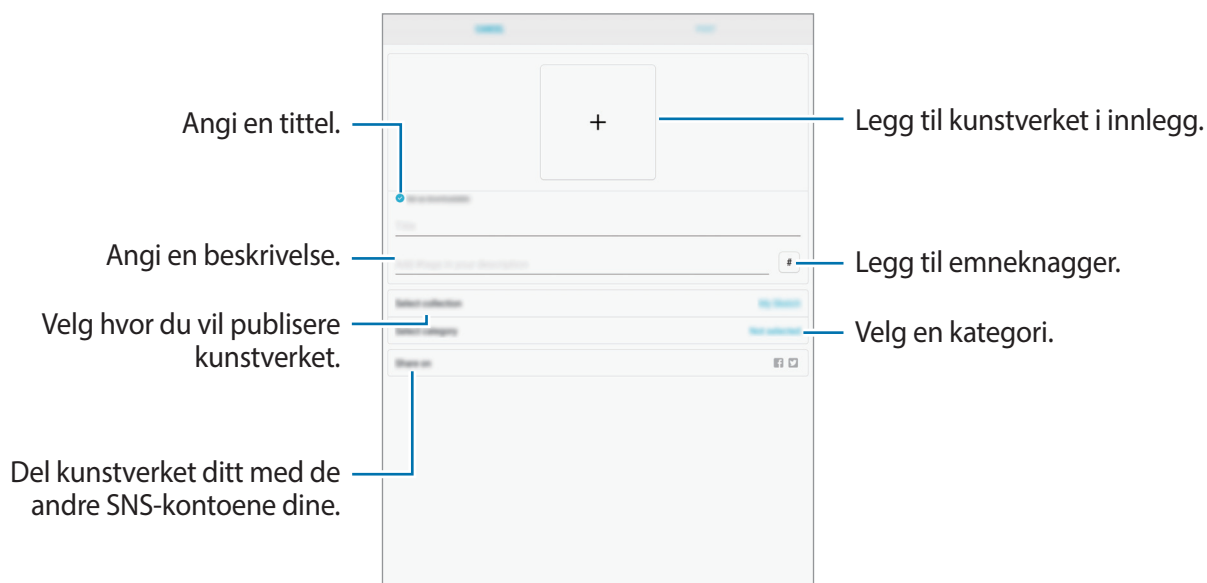


- 3 Trykk **POST**.

Publisere kunstverk fra andre apper

For å publisere kunstverk fra **Galleri** eller andre tegneapper velger du kunstverket fra en app, og trykker på **Del** → **PEN.UP**.

Se kunstverk

Velg et innlegg du vil se. Mens du ser på et kunstverk kan du legge til kommentarer eller merke det som favoritt. Du kan også laste ned kunstverk eller angi et som bakgrunnsbilde.

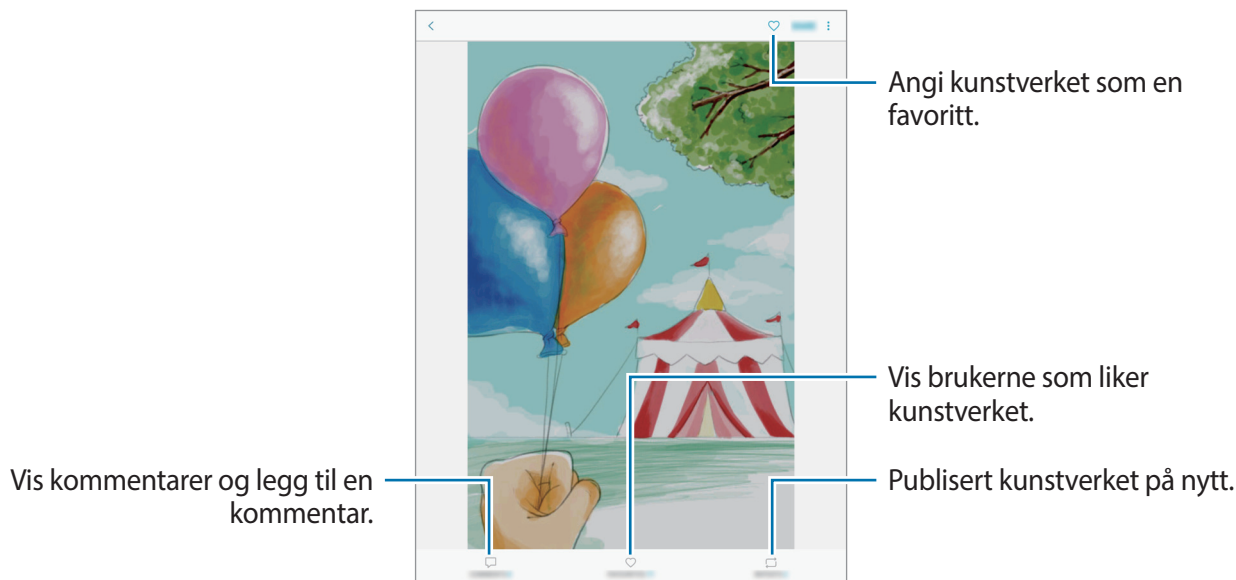

For å laste ned kunstverk trykker du på → **Lagre bilde**. Nedlastede kunstverk blir lagret i **Galleri**. Du kan bare laste ned kunstverk som er tillatt av eiere.

Kalender

Innledning

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

Opprette hendelser

- 1 Trykk på **Kalender** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på eller trykk raskt to ganger på en dato.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på .

3 Legg inn hendelsesinformasjon.



4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

- 1 Trykk på **Kalender** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **VIS** → **Oppgaver**.
- 3 Trykk på  og oppgi oppgaveinformasjonen.
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velger en kontotjeneste, og trykker deretter på **Synkroniser Kalender**-bryteren for å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoen.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og trykker på **Kalender** →  → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.

Samsung Flow

Innledning

Samsung Flow gjør det enkelt å koble nettbrettet til smarttelefonen din. Du kan dele innhold mellom de tilkoblede enhetene.

Samsung Flow må være installert på begge enhetene som du ønsker å koble til hverandre. Hvis Samsung Flow ikke er installert, kan du laste det ned fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.



- Denne funksjonen er bare tilgjengelig på noen Samsung Android-enheter.
- For å bruke denne funksjonen må du registrere fingeravtrykket på smarttelefonen din.

Koble sammen nettbrettet og smarttelefonen

- 1 På smarttelefonen starter du **Samsung Flow**, og deretter trykker du på knappen for å aktivere den.

Hvis du ikke har registrert fingeravtrykket ditt, vil det vise seg et sprettoppvindu som ber deg legge til fingeravtrykket ditt.

- 2 Trykk på **Apper** → **Samsung** → **Samsung Flow** → **SØK ETTER ENHETER**.

- 3 Velg smarttelefonen din på listen over identifiserte enheter og trykk deretter **KOBLE TIL**.

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Mine filer**.

Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet. Du kan også vise filer på enheten eller et minnekort etter kategori.

For å frigjøre lagringsplass på enheten trykker du på  → **Administrer lagringsbruk** → **FJERN NÅ**.

For å søke etter filer eller mapper trykker du i søkefeltet og taster inn et nøkkelord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

Klokke

Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

ALARM

Trykk på **Klokke** → **ALARM** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Trykk på  i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **LAGRE**.

Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

VERDENSKLOKKE

Trykk på **Klokke** → **VERDENSKLOKKE** på appskjermbildet.

Opprette klokker

Trykk på , angi et bynavn eller velg en by fra globusen, og trykk deretter på **LEGG TIL**.

Slette klokker

Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

STOPPEKLOKKE

- 1 Trykk på **Klokke** → **STOPPEKLOKKE** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.
Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.
- 3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.
Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

NEDTELLING

- 1 Trykk på **Klokke** → **NEDTELLING** på appskjermbildet.
- 2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
- 3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen begynner.

Kalkulator

Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Tøm historikken ved å trykke på **TØM LOGG**.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikkksamlinger som er lagret på enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.

Play Filmer og TV

Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra **Play Butikk**.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Foto

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

Hangouts

Send meldinger, bilder og emoticoner til vennene dine og hold videosamtaler med dem.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Innstillinger

Innledning

Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på .

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.

3 Trykk på **KOBLE TIL**.



- Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruterer på nytt.

WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

2 Trykk på **WI-FI DIRECT**.

De oppdagede enhetene vises i listen.

Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.

3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet:

1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

2 Velg et bilde.

3 Trykk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, og velg en enhet som du vil overføre bildet til.

4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **WI-FI DIRECT**.
Enheteren viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testede og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.

- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.



Enheteren din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet:

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del** → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Nettbrettsynlighet

Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på **Nettbrettsynlighet**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Databruk

Hold oversikt over databruken din.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Wi-Fi-databruk:** Kontroller bruken av Wi-Fi-data.
- **Begrens nettverk:** Velg Wi-Fi-nettverk for å forhindre apper som kjører i bakgrunnen fra å bruke dem.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **Flymodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Kontroller at enheten er slått av ved takeoff og landing. Etter takeoff kan du bruke enheten i flymodus hvis dette tillates av flypersonalet.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Posisjoneringsmetode:** Velg et nettverk som skal brukes til å søke opp enheten din.
- **Forbedre nøyaktighet:** Angi om enheten skal bruke Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjonen til å øke nøyaktigheten til din posisjonsinformasjon, selv når funksjonene er deaktivert.
- **NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON:** Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken deres.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.

Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærh.:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for å få mer informasjon.
- **VPN:** Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
- **Ethernet:** Ethernet-alternativet er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette alternativet til å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillinger.

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **LAST NED TILLEGG** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.
- 3 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.
Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
- 5 Velg en skriver som du vil legge til.



Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på  → **Legg til skriver** → **ADD PRINTER**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere**, og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

Lyd og vibrering

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi om enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum:** Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Varselslyder:** Velg en standard meldingslyd. Du kan også endre meldingsinnstillingene for hver app.
- **Ikke forstyr:** Angi at enheten skal dempe varselslyder, bortsett fra for tillatte unntak.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Ladelyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når den kobles til en lader.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på ↶ eller ☐ og for andre handlinger, som å trykke på og holde elementer.
- **Tastaturlyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Tastaturvibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer ekstra lydinnstillinger.

Varsler

Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene, trykker du på **AVANSERT** og velger en app.

- **Tillat varsler:** Tillat varslinger fra den valgte appen.
- **Vis stille:** Still inn enheten så den demper varslinger og skjuler varselvisninger.
- **Angi som prioritet:** Vis varslinger øverst i varselspanelet, og inkluder dem i tillatt-listen når **Ikke forstyr** er aktivert.

Skjerm

Alternativer

Endre innstillingene for skjerm og startskjermbilde.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Automatisk lysstyrke:** Tilpass lysstyrken på skjermen automatisk.
- **Blått lys-filter:** Aktiver blålysfilteret og endre filterinnstillingene. Se [Blått lys-filter](#) for å få mer informasjon.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
- **Skjermzoom og skrifttype:** Endre zoom-innstillingen på skjermbildet eller fontstørrelsen og -stilen.
- **Startskjerm:** Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler og mer. Se [Alternativer på startskjermbildet](#) for å få mer informasjon.
- **Ikonrammer:** Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene tydeligere.
- **Statuslinje:** Tilpass innstillingene for å vise varsler eller indikatorer på statuslinjen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en dokk.

Blått lys-filter

Reduser belastingen på øynene ved å begrense blått lys som utstråles av skjermen.



Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, for eksempel Amazon Video, brukes i blålysfilteret.

- 1 Trykk **Skjerm** → **Blått lys-filter** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter bryteren **Slå på nå** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra justeringslinjen for å justere filterets opasitet.
- 3 For å angi tidsplanen til å benytte blålysfilteret på skjermen trykker du bryteren **Slå på som planlagt** for å aktivere den og velge et alternativ.
 - **Solnedgang til soloppgang:** Angi at enheten skal bruke blålysfilteret om natten og slå det av om dagen, basert på posisjonen din.
 - **Tilpasset tidsplan:** Angi et bestemt tidspunkt som blålysfilteret skal brukes.

Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnen til startskjermbildet og låseskjermen.

Trykk på **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

Avanserte funksjoner

Alternativer

Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner.

- **S Pen:** Endre innstillingene for bruk av S Pen. Gå til [S Pen-funksjoner](#) for mer informasjon om **Luftkommando**, **Luftvisning** og **Skjerm av-notat**.
- **Tilbehør:** Endre tilbehørsinnstillingene.
- **Smart hvilemodus:** Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.

- **Spill:** Aktiver Spillstarteren og ikonet Spilleverktøy og endre spillrelaterte innstillinger. Se [Game Launcher](#) for å få mer informasjon.
- **Flervindu:** Velg en startmetode for flere vinduer.
- **Smart bilde av skjermen:** Angi at enheten skal ta bilde av innhold som fortsetter over flere skjermbilder, og beskære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
- **Dra håndflaten over for å ta et bilde:** Angi at enheten skal ta et bilde av skjermen når du drar håndflaten til venstre eller høyre over skjermen. Du kan se bilder som er tatt i **Galleri**.




Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

- **Enkel lyd av:** Angi at enheten skal dempe alarmer når du bruker håndflatebevegelser.
- **Direkte deling:** Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.

Enhetsvedlikehold

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, RAM og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

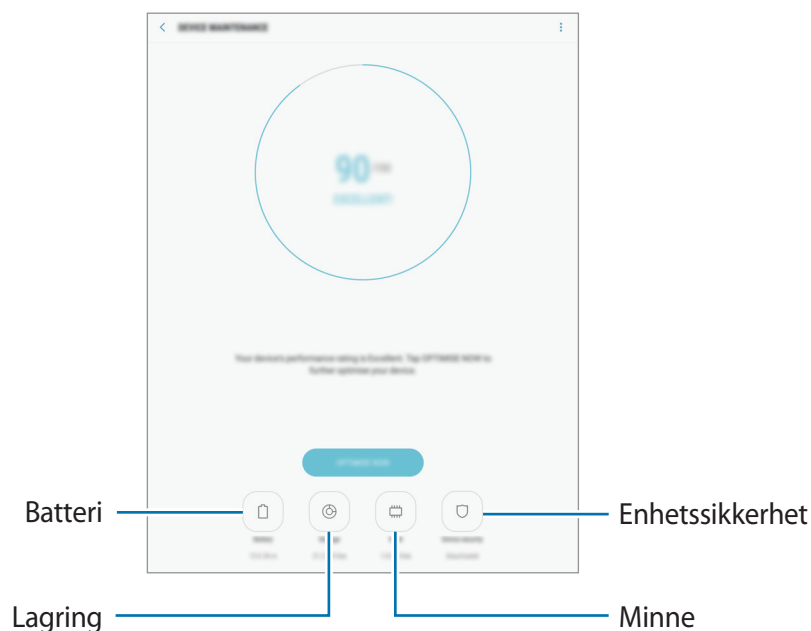

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **FIKS NÅ** eller **OPTIMALISER NÅ** på Innstillinger-skjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:

- Frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Administrere unormal batteribruk.
- Søke etter skadelig programvare.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.



- Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Du kan ikke motta varslinger fra apper der strømsparingsmodus brukes.

Kontrollere batteriet

Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen bruker batteristrøm når de ikke brukes. Marker apper fra applisten og trykk **SPAR STRØM**.

Trykk også på  → **Avanserte innstillinger** for å angi overvåkingsalternativer for appstrøm.

Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på  → **Avanserte innstillinger** og trykk på **Hurtiglading med kabel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



- Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Administrere minnet

Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på **FJERN NÅ**. Hvis du vil slette filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under **BRUKERDATA**. Merk deretter av for elementene og trykk **SLETT** eller **AVINSTALLER**.

Minne

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Minne** på Innstillinger-skjermbildet.

For å gjøre enheten raskere ved å redusere mengden RAM du bruker, merker du av for apper på listen over apper, og trykker på **FJERN NÅ**.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Enhetssikkerhet** → **SKANN ENHET** på Innstillinger-skjermbildet.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon, endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm og sikkerhet

Alternativer

Endre innstillingene for sikring av enheten.

Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Informasjon og appsnarveier:** Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.

- **Varsler:** Velg om varselsinnhold skal vises på låseskjermen eller ikke, og velg hvilke varsler som skal vises.
 - **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
 - **Fingeravtrykk:** Registrer fingeravtrykket ditt for å sikre enheten eller logge på Samsung-kontoen din. Se [Fingeravtrykkgjennkjenning](#) for å få mer informasjon.
 - **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.
 - **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
 - **Sikker mappe:** Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se [Sikker mappe](#) for å få mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger og varsler.
 - **Krypter SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
-  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.
- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Fingeravtrykkgjennkjenning

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke fingeravtrykk til følgende funksjoner:

- Skjermlås
- Pålogging på Internett
- Bekreftelse av Samsung-konto
- Sikker mappe



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykksensoren skal blande sammen to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
- Hvis du bruker fingeravtrykk som en metode for å låse skjermen, kan ikke fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga når du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsningskoder.

For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Hjem-tasten har en sensor for gjenkjenning av fingeravtrykk. Sørg for at Hjem-tasten ikke blir ripet eller skadet av metallobjekter, som for eksempel mynter, nøkler eller smykker.
- Hvis området for fingeravtrykkgjenkjenning dekkes med beskyttelsesfilm, etiketter eller annet tilbehør, kan graden av fingeravtrykkgjenkjenning reduseres. Hvis området for fingeravtrykkgjenkjenning i begynnelsen er dekket av beskyttelsesfilm, fjerner du den før du bruker sensoren for fingeravtrykkgjenkjenning.
- Sørg for at området for gjenkjenning av fingeravtrykk og fingrene dine er rene og tørre.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene. Sørg for å dekke hele Hjem-tasten med fingeren.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i enheten. Unngå å bruke denne funksjonen i tørre miljøer. Før du bruker funksjonen, bør du lade ut statisk elektrisitet ved å berøre et metallobjekt.

Registrere fingeravtrykk

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
- 3 Plasser fingeren på Hjem-tasten.
- 4 Når enheten har oppdaget fingeren, løfter du den opp og plasserer den på Hjem-tasten én gang til.
Gjenta dette trinnet ved å bevege fingeren oppover eller nedover til fingeravtrykket er registrert.

Slette fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **REDIGER**.
- 4 Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på **FJERN**.

Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke fingeravtrykk til å verifisere passordet for Samsung-kontoen din. Du kan bruke et fingeravtrykk i stedet for å angi passordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps**.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Samsung-konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Logg på Samsung-kontoen din.

Bruke fingeravtrykk til å logge på kontoer

Du kan bruke fingeravtrykkene dine til å logge på nettsider som støtter lagring av passord.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig for nettsider som du åpner via **Internett**-appen.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Nettpålogging**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Åpne en nettside som du vil logge på med et fingeravtrykk.
- 5 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på nettsiden.
- 6 Merk av for **Logg deg på med fingeravtrykkene dine**, og trykk på **HUSK**.
Du kan bruke fingeravtrykket ditt for å bekrefte kontoen og passordet ditt for å logge på nettsiden.

Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Lås opp med fingeravtrykk** for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Legg fingeren på Hjem-tasten når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket ditt.

Nettsky og kontoer

Innledning

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud, eller nullstill enheten. Du kan også registrere og administrere kontoer, slik som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, og overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.



Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Samsung Cloud

Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett dataene dine.

Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.

Administrer nettskylagring

Vis hvor mye lagringsplass du bruker i Samsung Cloud og mengden bruk etter datatype. Du kan også slette sikkerhetskopierte data fra gamle enheter etter at du har gjenopprettet dataene.

SIKKERHETSKOPIERING

Sikkerhetskopier appdataene og enhetsinnstillingene dine til Samsung Cloud, og gjenopprett dem ved behov. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

DATA SOM SKAL SYNKRONISERES

Tilpass synkroniseringsinnstillingene til dataene dine, som kontakter, kalender, bilder og videoer.

Kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

- 1 Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, så velger du et kontonavn, og deretter velger du kontoen du vil fjerne og trykker på  → **Innstillinger** → **Fjern konto**, eller trykk på  → **Fjern konto**.

Brukere

Du kan konfigurere ytterligere brukerkontoer slik at andre brukere kan bruke enheten med tilpassede innstillinger, for eksempel e-postkontoer, bakgrunnsinnstillinger og mer. Følgende brukerkontortyper er tilgjengelig:

- **Eier:** Eierkontoen opprettes kun når enheten konfigureres for første gang, og den kan ikke opprettes mer enn én gang. Denne kontoen har full kontroll over enheten, inkludert administrasjon av brukerkontoer. Du kan bare legge til eller slette kontoer når du bruker denne kontoen.
- **Gjest:** Med denne kontoen kan gjester få tilgang til enheten. Informasjon og data som brukes i en gjesteøkt, blir lagret midlertidig. Hver gang du bruker denne kontoen, blir du spurt om du vil fortsette den forrige gjesteøkten eller tilbakestille den.
- **Bruker:** Med denne kontoen får brukerne tilgang til sine egne apper og sitt eget innhold, og de kan tilpasse enhetsinnstillingene som påvirker alle kontoer.
- **Bruker (begrenset profil):** En begrenset konto har bare tilgang til apper og innhold som tillates av eierkontoen, og den kan ikke bruke tjenester som krever pålogging.

Legge til brukere

- 1 Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Legg til bruker eller profil** → **Bruker** → **OK** → **KONFIGURER NÅ**.
Enheden bytter til en ny brukerkonto, og den vanlige låseskjermen vises på skjermen.
- 3 Lås opp enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Legge til begrensede profiler


- 1 Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Brukere** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Legg til bruker eller profil** → **Bruker (begrenset profil)**.
Hvis du ikke bruker en sikker skjermlåsemetode med eierkontoen, kan du følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere en.
- 3 Velg appene og innholdet som begrensede brukere skal få tilgang til.

Bytte brukere

Trykk på brukerkontoikonet øverst på låseskjermen eller varselspanelet, og velg deretter en konto å bytte til.



Låseskjermen

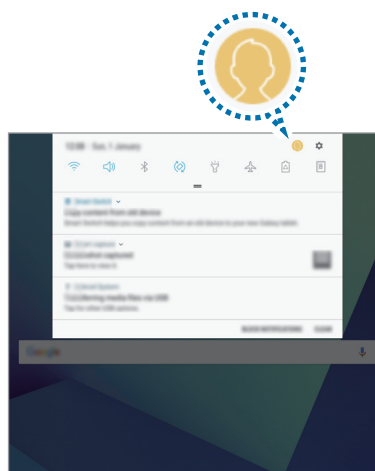

Varselspanel

Administrere brukere

Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre innstillingene for begrensede kontoer.

Hvis du vil slette en brukerkonto, trykker du på  ved siden av kontoen, og deretter trykker du på **SLETT**.

Hvis du vil endre innstillingene for en begrenset konto, trykker du på  ved siden av en konto. Du kan slette en konto ved å trykke på .

Sikkerh.kop. og gjenoppr.

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.** på Innstillinger-skjermbildet.

SAMSUNG-KONTO

- **Sikkerhetskopiiinnstillinger:** Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til Samsung Cloud. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
- **Gjenopprett:** Gjenopprett tidligere sikkerhetskopiert personlig informasjon og appdata fra Samsung Cloud.

GOOGLE-KONTO

- **Sikkerhetskopier mine data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopieringskonto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.

Google

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for brukere med nedsatt bevegelse i fingrene.
- **Tekst-til-tale:** Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
- **Retningslås:** Endre innstillingene for retningskombinasjon for å låse opp skjermen.
- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne valgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Varselspåminnelse:** Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
- **TJENESTER:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

Generell styring

Tilpass enhetens systeminnstillinger eller nullstill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk og inndata:** Velg enhetsspråk og endre innstillinger for eksempel tastatur og taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Rapporter diagnostikkinfo.:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Markedsføringsinformasjon:** Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
- **Nullstill:** Nullstill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.

Programvareoppdatering

Oppdater enhetens programvare eller endre oppdateringsinnstillingene.

Trykk **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Last ned oppdateringer manuelt:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Planlagte oppdateringer:** Angi at enheten skal installere nedlastede oppdateringer på et bestemt tidspunkt.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjonen.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Status:** Vis forskjellig enhetsinformasjon, som Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridisk informasjon:** Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon og åpen kilde-lisens.
- **Enhetsnavn:** Vis og rediger navnet som vises når du kobler enheten til andre enheter over Bluetooth, Wi-Fi Direct og andre metoder.
- **Modellnummer:** Vis enhetens modellnummer.
- **Programvareinformasjon:** Vis enhetens programvareinformasjon, som operativsystemversjon og fastvareversjon.
- **Batteriinformasjon:** Vis enhetens batteristatus og -informasjon.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen.

Tvungen omstart

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Nullstilling av enheten

Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **TILBAKEST.** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at du har tilbakestilt enheten.

Internett blir ofte frakoblet

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikehold, eller slett ubrukte apper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.