

honor 8^{oo}

Brukerhåndbok



Innhold

Spennende nye funksjoner

2-i-1-fingeravtrykkssensor	1
Bilder med stor blenderåpning	1
Proff-kamera-modus	2
Rulle gjennom skjerm-dumper	2
Skjermopptaker	3

Ta telefonen ut av esken

Bli kjent med telefonen	6
Sette inn et SIM-kort og et microSD-kort	6
Lade telefonen	7
Slå telefonen av og på	8

Overføre data

Bruke programmet Sikkerhets-kopiering til å overføre data	9
Overføre data mellom telefonen og en datamaskin	11
Kopiere kontakter fra en gammel telefon til en ny telefon	11

Førstegangs bruk og oppsett

Første konfigurasjon	13
Innstillinger for doble SIM-kort	13
Koble til Internett	14
Konfigurere fingeravtrykk-ID	16

Installere programmer

Dele programmer ved å bruke et microSD-kort	17
Avinstallere et program	17

Komme i gang

Låse og låse opp skjermen	18
Berøringsskjermbevegelser	19
Status- og varslingsikoner	20
Startskjerm	22
Ta en skjerm-dump	27
Varsler	28
Bruke gjenkjenning av fingeravtrykk	31
Få tilgang til programmer	33
Personliggjøre telefonen	36
Skrive inn tekst	38

Tips og triks

Modus med høyt volum	41
Søke etter innstillinger	41

Ringe tilbake raskt	41
Bruke knoken	41
Legge til kontaktdetaljer raskt	43
Dele QR-kortet ditt	43
Ringe kontakter når skjermen er slått av	44
Lommemodus	44
Ta øyeblikksbilder når skjermen er slått av	44
Perfekt selfie	45
Bruke tidsforløpsmodus til å spole handlingen fremover	45
Ta bilder under videoopptak	46
Svare på eller avvise et anrop ved å bruke talekommandoer	46
Bruke taleoppvåkning	47
Finne programmer raskt	47
Koble til Wi-Fi-nettverket som har det sterkeste signalet	48
Bruke mobilen mens du har på hansker	49
Justere systemvolumet hurtig	49
Bruke den flytende dokken	50
Justere programmer på startsidene automatisk	50
Tastelås	51

Samtaler og kontakter

Ringe	52
Svare på eller avvise et anrop	54
Funksjoner tilgjengelige under en samtale	55
Svare på et tredjepartsanrop	56
Foreta et konferanseanrop	57
Vise anropsloggen	57
Slå på lommemodus	58
Anropsinnstillinger	58
Opprette en kontakt	60
Legge til kontaktopplysninger fort	60
Importere eller eksportere kontakter	61
Administrere kontakter	63
Finne en kontakt	63
Se kontakter fra forskjellige kontoer	64
Legge til en kontakt i favorittene	64
Kontaktgrupper	64

Meldinger og e-post

Sende en melding	67
Svare på en melding	67
Søke etter meldinger	68
Slette tråder	68
Administrere meldinger	68

Blokkere søppelpostmeldinger	69
Administrere vanlige uttrykk	69
Legge til en signatur	69
Legge til en e-postkonto	70
Sende en e-post	71
Se etter e-post	71
Administrere VIP-kontakter	72
Kontoinnstillinger	72

Kamera og galleri

Få tilgang til søkeren	73
Ta et bilde	73
Opptaksmoduser	73
Skjønnhetsmodus	74
Perfekt selfie-modus	75
Ultrafotografering	76
Seriebilder	77
Taleaktivert opptak	78
Starte kameraet fra Galleri	78
Objektsporing	79
Lydnotater	80
HDR-modus	80
Super Nattmodus	80
Proff-kameramodus	81
Lysmalingmodus	83
Panoramabilder	86
Legge til vannmerke for bilder	88
Ta opp en video	88
Tidsforløpsmodus	89
Opptak i sakte film	90
Perspektivkorrigering	90
Kamera- og videoinnstillinger	91
Vise bilder og videoer	93
Legge til bilder eller videoer i et nytt album	94
Flytte bilder eller videoer til andre albu	94
Slette bilder og videoer	95
Dele bilder og videoer	95
Administrere albu	95
Redigere et bilde	95
Bruke Kamera og Galleri til å skanne en QR-kode	97

Musikk og video

Legge sanger til på telefonen din	98
Søke etter lokal musikk	98

Lytte til musikk	98
Kontrollere avspilling ved å bruke et smart hodesett	99
Opprette en spilleliste	100
Spille av en spilleliste	100
Angi en sang som ringetone	100
Spille av en video	101

Få tilgang til Internett

Koble til Internett med mobildata	102
Koble til Internett med Wi-Fi	102
Dele mobilt Internett med andre enheter	103
Overføre data med Bluetooth	106
Overføre data med Wi-Fi Direct	107
Overføre data mellom telefonen og en datamaskin	108
Overføre data mellom telefonen og en USB-lagringenhet	108
Strømme multimediainnhold til TVen	110
NFC og betaling	110

Sikkerhetskopiere og gjenopprette

Bruke Sikkerhetskopieringsprogrammet til å sikkerhetskopiere og gjenopprette data	112
Tilbakestille til fabrikkinnstillinger	113
Oppdatere telefonen	113
OTA-oppdateringer	113

Filbehandling

Vise filer	115
Dele filer med andre	115
Opprette mapper	116
Gi nytt navn til filer	116
Kopiere, flytte eller slette filer	116
Opprette eller pakke ut arkiver	116
Unnta små bilder	117
Lagre private filer i en "safe"	117

Strømstyring

Vise statistikk over batteribruk	118
Redusere strømforbruk	118
Aktivere ultrastrømstyringsplanen	118
Lukke bakgrunnsprogrammer når skjermen er låst	119
Hindre at bakgrunnsprogrammer får tilgang til Internett	119
Konfigurere skjerm- og lydinnstillinger	119

Telefonbehandling

Optimere systemet ditt	120
------------------------	-----

	Innhold
Administrere databruk	120
Trakasseringsfilter	120
Batteriadministrering	121
Verktøy	
Kalender	122
Klokke	123
Vær	125
Notisblokk	127
Kalkulator	128
Lydopptaker	128
Speilvend	129
Bruke enheten som fjernkontroll	130
Innstillinger	
Aktivering av posisjonstilgang	132
Øke posisjonsnøyaktigheten innendørs	132
Konfigurere skjerminnstillingene	133
Lyddinnstillinger	133
Endre skjermens opplåsningsmetode	134
Bevegelser og navigasjonsinnstillinger	135
Flymodus	136
Bruke den flytende dokken	137
Stille inn PIN-kode for SIM-kort	138
Konfigurere en konto	139
Stille inn dato og klokkeslett	139
Bytte systemspråk	140
Vise telefonens spesifikasjoner	140
Vise tilgjengelig lagringsplass	140
Kryptere et microSD-kort	140
Formatere microSD-kortet	141
Tilgjengelighetsfunksjoner	
Om telefonens tilgjengelighetsfunksjoner	142
TalkBack	142
Forstørrelsesbevegelser	144
Bruke strømknappen til å avslutte en samtale	145
Justere skjermens responstid	146
Fargekorrigering	146
Tillegg	
Hente hjelp	147
Personinformasjon og datasikkerhet	147
Liste over sikkerhetsfunksjoner	148
Juridisk merknad	149

Spennende nye funksjoner

2-i-1-fingeravtrykkssensor

Smarttasten fungerer også som fingeravtrykkssensor. Når du har lagt til et fingeravtrykk, kan du berøre, dobbeltberøre eller berøre og holde smarttasten for å låse opp skjermen og få tilgang til forhåndsdefinerte funksjoner.


Du kan tilpasse snarveishandlingene for smarttasten ved å åpne  **Innstillinger**, berøre **Smart assistanse** > **Smart-tast** og deretter følge instruksjonene på skjermen.

Bilder med stor blenderåpning

Bruk stor blenderåpning for nærbilder av gjenstander og mennesker. Du kan også justere fokuspunktet etter å ha tatt et bilde, for å gjøre bakgrunnen uskarp og framheve objektet.

 For best mulig resultat bør objektet ikke være mer enn 2 meter fra kameraet.

- 1 Åpne  **Kamera**. Berør  øverst på skjermen for å aktivere stor blenderåpning. Berør ikonet igjen for å gå ut av stor blenderåpning. Hvis ikonet ikke vises, velg **Bilde**-modus.
- 2 Berør søkeren for å fokusere på et bestemt område. Sveip opp eller ned på glidebryteren ved siden av  -ikonet for å forhåndsvisne den uskarpe bakgrunnen. Berør  for å ta et bilde.

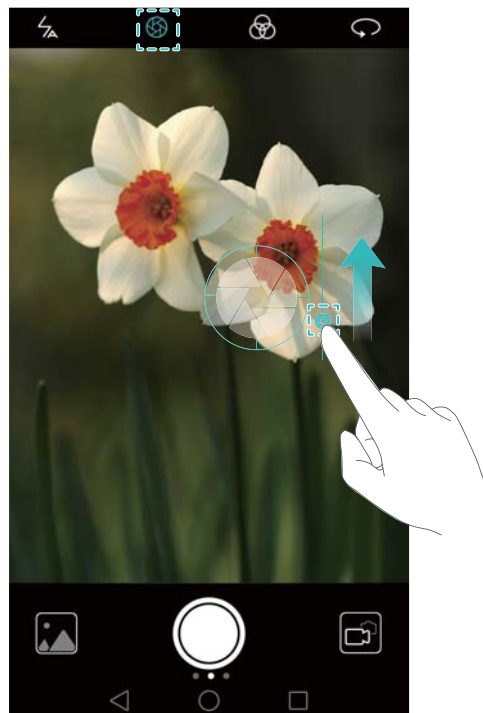

- 3 Berør  -miniatyren og berør så  for å redigere bildet.

  -ikonet angir bilder som ble tatt med stor blenderåpning.

- Berør objektet for å justere fokuspunktet.


- For å justere den uskarpe bakgrunnseffekten berører du skjermen og sveiper opp og ned på glidebryteren ved siden av ikonet for blenderåpning ().
- Berør  for å legge på et filter.

4 Berør  for å lagre bildet.

Proff-kamera-modus

I proff-kamera-modus kan du finjustere bilder og få full kontroll over komposisjon, eksponering og lukkerhastighet.

- 1** Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Proffbilde**.
- 2** Konfigurer kamerainnstillinger, som eksponering og lukkerhastighet.
 - **Legge til overdekning:** Sveip til venstre på skjermen og berør **Kamerarutenett**. Du kan velge fra et 3 x 3 rutenett eller en spiral for å få hjelp til å komponere bildet. Mer informasjon, se [Legge til hjelpelinjer](#).
 - **Lukkerhastighet og eksponeringskontroll:** Juster parameterne nederst på skjermen for å oppnå et perfekt eksponert bilde. Du kan innstille ISO, lukkerhastighet, hvitbalanse, eksponeringskompensasjon, fokuseringsmodus, og målemetode.

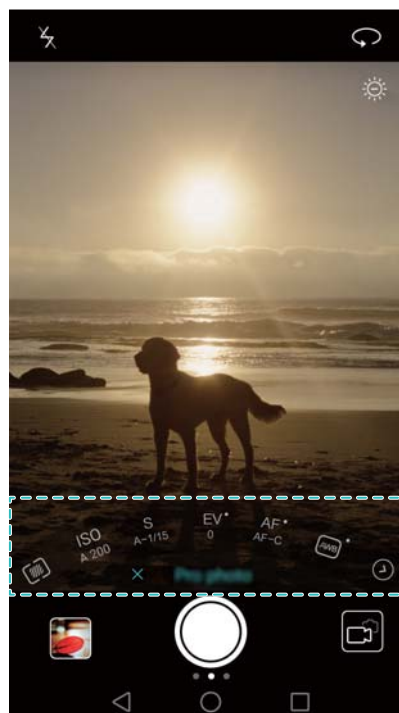

 Mer informasjon, se [Proff-kameramodus](#).

Rulle gjennom skjerm-dumper

Ved å rulle gjennom skjerm-dumper kan du ta skjerm-dumper som er lengre enn én skjerm. Du kan for eksempel hente inn lange meldingstråder i én skjerm-dump.

- For å ta lange skjerm-dumper banker du to ganger på skjermen med knoken og berører

Rullebilde nederst til høyre på skjermen. Skjermen vil da automatisk rulle.



- Eller tegn en S på skjermen med knoken.



-  Berør skjermen med fingeren når som helst for å stoppe rulling og ta en skjerm-dump av det foregående innholdet.

Skjermopptaker


Bruk skjermopptaker-funksjonen til å gjøre opptak av videospill eller lære venner og familie hvordan de bruker telefonfunksjonene.

- i** For personvernets skyld låser du opp telefonen før du gjør opptak av skjermen.

Starte opptaket

Begynn opptaket av skjermen på en av følgende måter:

- Bank på skjermen to ganger med to knoker og velg opptaksmodus.

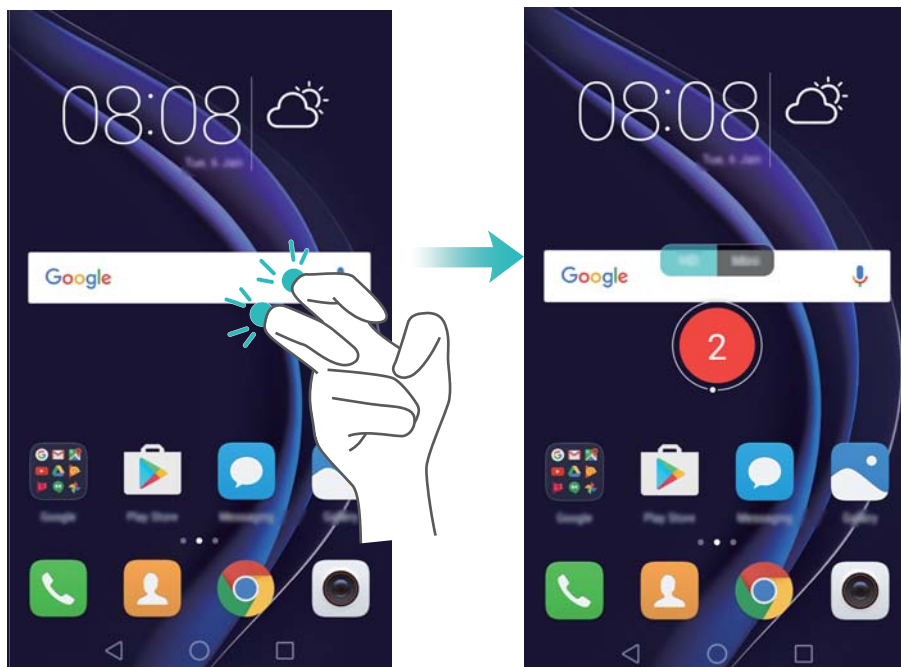

- Trykk på volum opp-knappen og strømknappen samtidig og velg opptaksmodus.



Du kan velge mellom HD-modus og Minimodus. Minimodus tar opp i lavere oppløsning. Det gir mindre filer og raskere opplasting.

-  Lyder vil også bli tatt opp, pass derfor på at det er stille omkring deg.
- Opptaket vil stanse automatisk hvis du foretar eller mottar et telefonanrop.
- Mens du gjør et skjermopptak kan du ikke bruke opptaksfunksjonen i andre programmer.
- Lengre opptak vil ta opp mer plass på telefonens interne minne, så sørg for at det er nok ledig plass før du begynner opptaket.

Stoppe opptaket

Stopp opptaket av skjermen på en av følgende måter:


- Bank på skjermen to ganger med to knoker.
- Trykk på volum opp- og av/på-knappene samtidig.
- Berør opptaksikonet i øverste venstre hjørne av statuslinjen.

Åpne varslingspanelet og berør  for å dele skjermopptaket.

Skjermopptak lagres som standard i **Galleri**, i **Skjermopptak**-mappen.

Ta telefonen ut av esken

Bli kjent med telefonen

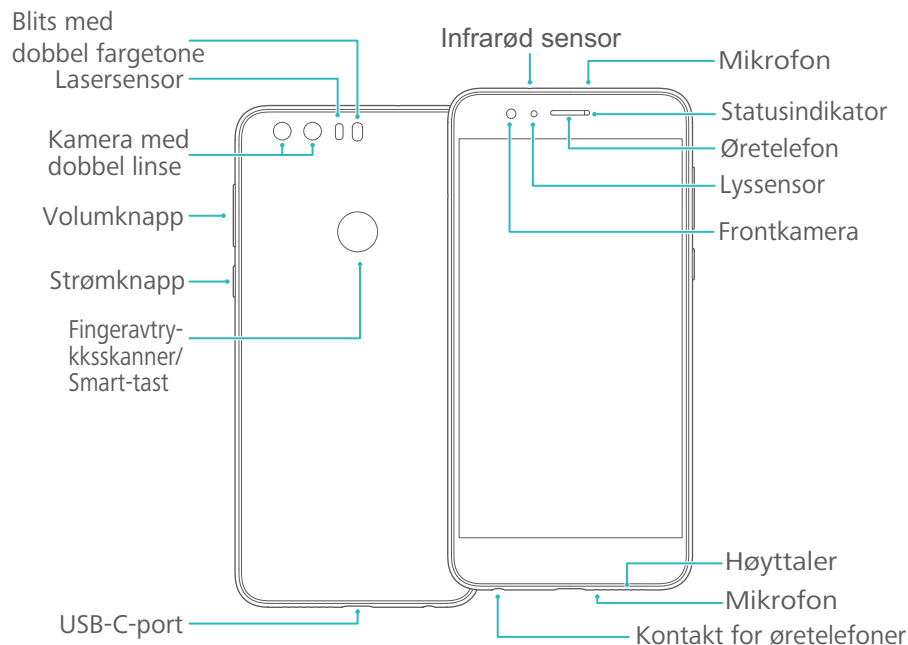

- i** Dekk ikke lysføleren, da dette vil påvirke noen av telefonens funksjoner. Bruk en skjermbeskytter som har et tilpasset hull for lysføleren.


Sette inn et SIM-kort og et microSD-kort

Telefonens 2-i-1 kortspor sitter på øvre venstre side av telefonen. Du kan sette inn 2 nano-SIM-kort, eller 1 nano-SIM-kort og 1 microSD-kort.

Tips:

- Telefonen støtter bare nano-SIM-kort. Kontakt operatøren for å få et nytt eller reserve nano-SIM-kort.
- Bruk bare standard nano-SIM-kort for å unngå å skade SIM-kortsporet.
- Sørg for at kortet sitter på riktig plass, og hold kortsporet vannrett når du setter det inn i telefonen.
- Pass på så du ikke skader deg selv eller telefonen når du bruker SIM-utstøtingspinnen.
- Lagre SIM-utstøtingspinnen utenfor barns rekkevidde for å hindre at de svelger den eller skader seg.

- 1 Trykk på strømknappen og hold den nede, og velg  for å slå av telefonen.
- 2 For å ta ut kortsporet setter du inn SIM-utstøtingspinnen som fulgte med telefonen, i det vesle hullet ved siden av kortsporet.

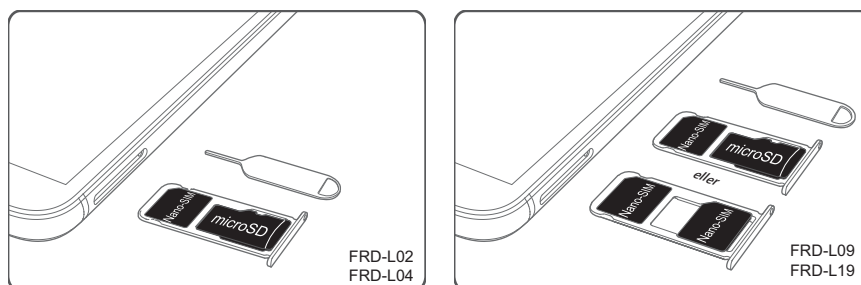

3 Sett inn et SIM-kort eller et microSD-kort i kortsporet.

4 Sett kortsporet inn i telefonen igjen riktig vei.

Lade telefonen

Telefonen leveres med batteri med lang levetid og effektiv strømsparing. Dette avsnittet forteller hvordan du stiller batteriet for at det skal vare lengst mulig.

Bruk av batteriet

- Du kan lade opp igjen batteriet mange ganger, men alle batterier har en begrenset levetid. Hvis du oppdager en vesentlig svekkelse av batteriets ladekapasitet, kontakt en autorisert Huawei-forhandler og kjøp et reservebatteri. Batteriet er bygget inn i telefonen og kan ikke tas ut. Ikke forsøk å ta ut batteriet selv.
- Telefonen kan bli varm etter langvarig bruk eller når den utsettes for høy omgivelsestemperatur. Dette er helt normalt. Hvis telefonen blir for varm til å berøres, avslutt ladingen og deaktiver unødvendige funksjoner. Legg telefonen på et kjølig sted og la den kjøle ned til romtemperatur. Unngå langvarig kontakt med overflaten på telefonen hvis den blir varm.
- Når du lader telefonen, bruk bare originale Huawei-batterier, ladere og USB-ledninger. Tredjeparts tilbehør er en potensiell sikkerhetsrisiko og kan skade telefonens ytelse. Unngå å bruke telefonen mens den lades. Dekk ikke til telefonen eller strømadapteret.
- Ladetiden kan variere med omgivelsestemperaturen og gjenværende batterinivå.
- Et varsel om lite strøm vil vises når batterinivået er lavt.
- Telefonen slår seg automatisk av når batteriet er nesten tomt.

Batteristatusindikator

Batteristatusen vises ved telefonens indikatorlampe og batteri-ikonet på statuslinjen.

- Hvis statusindikatoren blinker rødt og batteri-ikonet skifter til , er batterinivået under 4%.
- Statusindikatoren og batteri-ikonet viser batteristatus under lading. En rød statusindikator og et  batteri-ikon viser at batterinivået er under 10%. En gul statusindikator og et  batteri-ikon viser at batterinivået er mellom 10% og 90%. En grønn statusindikator og et  batteri-ikon viser at batterinivået er mellom 90% og 100%. En grønn statusindikator og et  batteri-ikon viser at batteriet er fulladet, og du kan koble fra ladeledningen.

-  Hvis telefonen ikke reagerer når du trykker på strømknappen, viser det at batteriet er tomt. Lad batteriet i minst 10 minutter med en original Huawei-lader, og slå så på telefonen.

Slå telefonen av og på


- For å slå på telefonen trykker og holder du strømknappen inne til telefonen vibrerer og skjermen slår seg på.
- Når du skal slå av telefonen, trykker og holder du på strømknappen og berører .
-  Hvis telefonen ikke reagerer etter at du har holdt strømknappen inne i 20 sekunder, kan batteriet være tomt. I så fall må du koble telefonen til en lader og lade batteriet.

Overføre data

Bruke programmet Sikkerhets-kopiering til å overføre data

Bruk programmet Sikkerhets-kopiering til å overføre data fra en gammel telefon til en ny telefon.

 Funksjonene kan variere avhengig av operatøren.

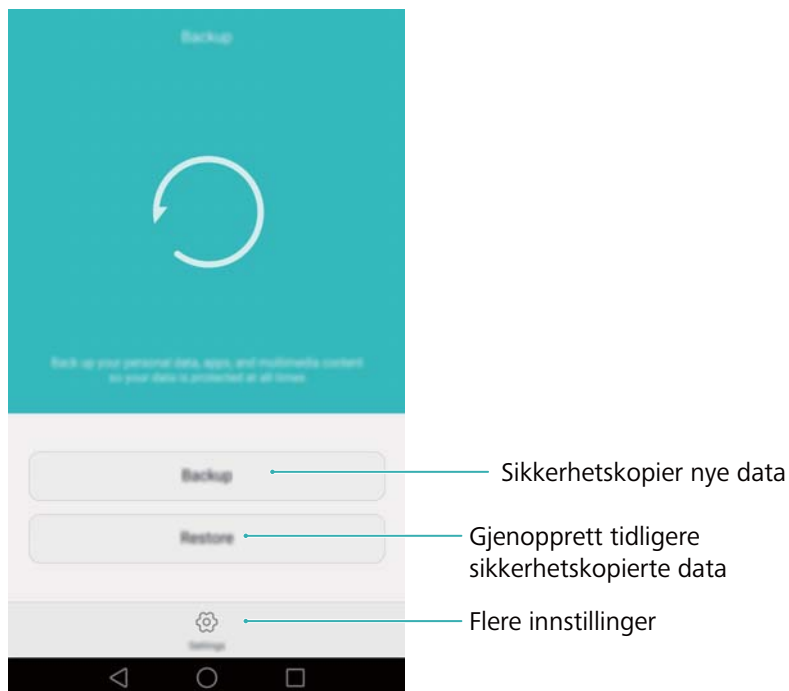


Sikkerhetskopiere data til et microSD-kort

Du kan sikkerhetskopiere data fra en gammel telefon til et microSD-kort. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn eller tar ut et microSD-kort, kan du se

[Sette inn et SIM-kort og et microSD-kort.](#)

 Data som kan sikkerhetskopieres: kontakter, meldinger, anropslogg, bilder, lydfiler, videoer, filer og programmer.


- 1 Åpne  **Sikkerhetskopiering**.
- 2 Berør **Sikkerhetskopier > SD-kort > Neste**.
- 3 Velg dataene du vil sikkerhetskopiere. Det kreves ikke noe passord for å sikkerhetskopiere bilder, lydfiler, videoer og dokumenter. Hvis det skal sikkerhetskopieres andre typer data, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette et passord for sikkerhetskopiering.
- 4 Berør **Sikkerhetskopier**.

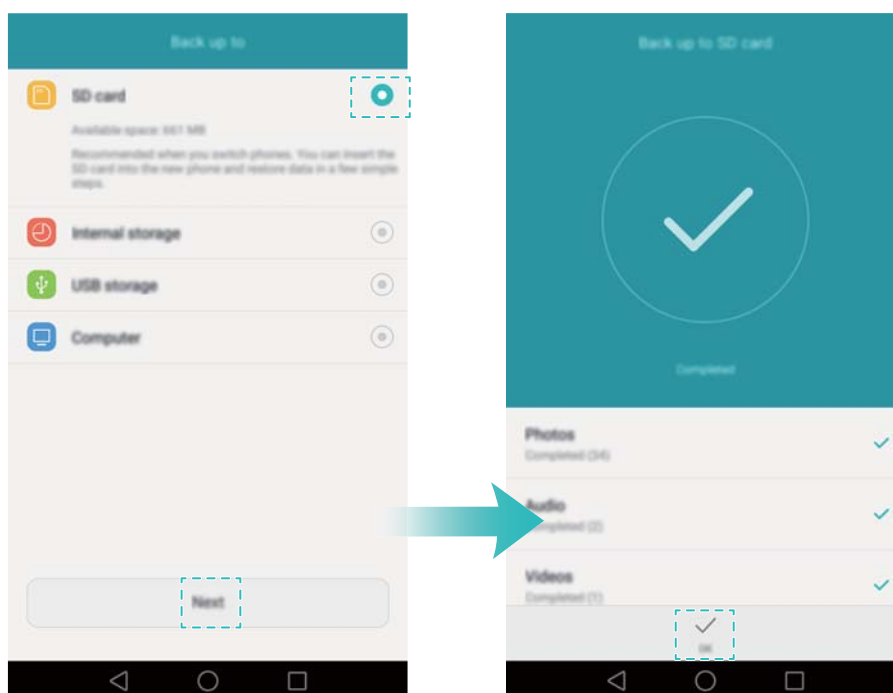

i Sikkerhetskopierte data lagres som standard i **HuaweiBackup**-mappen i **Filer**.

Gjenopprette data fra et microSD-kort

- 1** Sett microSD-kortet med sikkerhetskopifilene inn i den nye telefonen din. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter inn microSD-kort, kan du se [Sette inn et SIM-kort og et microSD-kort](#).
- 2** Åpne  **Sikkerhetskopiering**.
- 3** Berør **Opprett > Gjenopprett fra SD-kort > Neste**.
- 4** Velg sikkerhetskopien du vil gjenopprette.
 - i** Hvis sikkerhetskopidataene er krypterte, angir du krypteringspassordet når du blir bedt om det.
- 5** Velg dataene du vil gjenopprette, og berør deretter **Start gjenoppretting**.

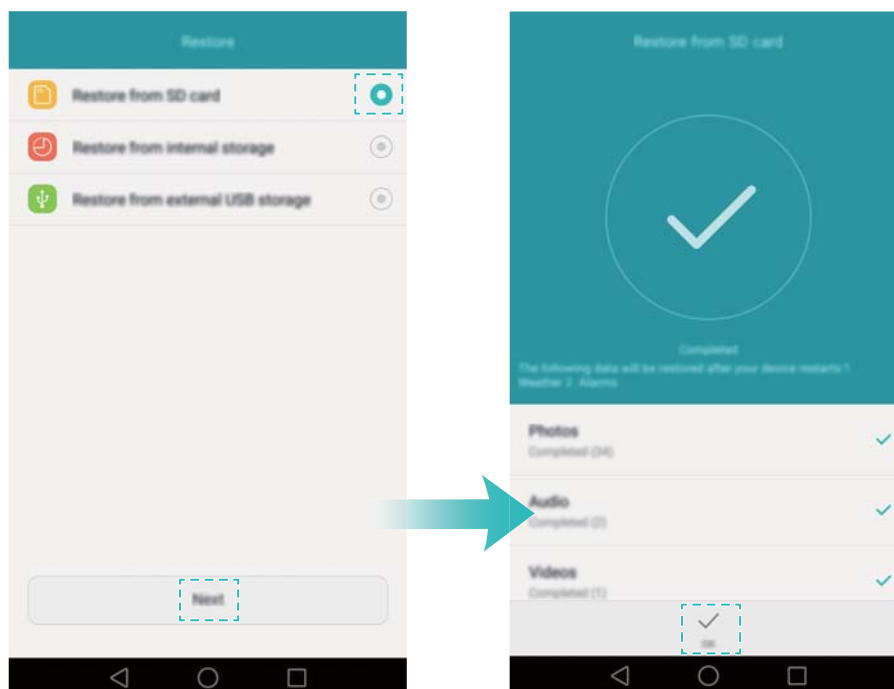

Overføre data mellom telefonen og en datamaskin

Overfør data fra den gamle telefonen til datamaskinen din, og overfør dem deretter til den nye telefonen din.

Koble telefonen til en datamaskin via en USB-kabel. Velg **Bilder** eller **Filer**. Datamaskinen installerer alle nødvendige drivere automatisk. Etter at de er installert, dobbeltklikk på den nye diskstasjonen for å administrere filer. Disknavnet bør være telefonens modellnummer.

- **Bilder:** Vis bilder som er lagret på telefonen.
- **Filer:** Overføre filer mellom telefonen og en datamaskin.
- Hvis ingen tilkoblingstype er angitt, vil telefonen fortsatt være i lademodus.

Kopiere kontakter fra en gammel telefon til en ny telefon

Bruk en av følgende metoder til å kopiere kontakter fra en gammel telefon til en ny telefon.

SIM-kort	Bruk SIM-importfunksjonen til å kopiere SIM-kortkontakter til den nye telefonen. Mer informasjon finner du i Importere kontakter fra et SIM-kort .
Lagringenhet	Hvis begge telefonene har et microSD-spor, kan du eksportere kontaktene til et microSD-kort i vCard-format på den gamle telefonen, og deretter kopiere kontaktene til den nye telefonen. Mer informasjon finner du i Importere kontakter fra en lagringenhet .
Bluetooth	Aktiver Bluetooth på både den gamle og den nye telefonen, og importer kontaktene via Bluetooth. Mer informasjon finner du i Importere kontakter med Bluetooth .

Sikkerhetskopiering	Hvis den gamle telefonen støtter sikkerhetskopiering, sikkerhetskopierer du kontaktene dine og gjenoppretter dem til den nye telefonen. Mer informasjon finner du i Bruke Sikkerhetskopieringsprogrammet til å sikkerhetskopiere og gjenopprette data .
Datamaskin	Synkroniser kontakter på den gamle telefonen til en datamaskin, og synkroniser deretter disse til en ny telefon via et telefonadministreringsprogram.
Andre metoder	• Installer programmer for sosiale nettverk og synkroniser kontaktene dine. • Logg deg på Exchange-kontoen din, og synkroniser kontaktene dine.

Førstegangs bruk og oppsett

Første konfigurasjon

Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte før du bruker telefonen første gang. Les gjennom hurtigveiledningen for mer informasjon om hvordan du konfigurerer telefonen.

Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå på telefonen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre den første konfigurasjonen.


- 1 Velg språk og region, og berør deretter **Neste**.
- 2 Fortsett til **Innstillinger for trådløst nett**-skjermen. Telefonen lister automatisk opp tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Velg hvilket nettverk du vil koble deg til, og angi deretter passordet for å få tilgang til Internett.
- 3 Fortsett til **Vilkår og betingelser**-skjermen. Les nøye gjennom innholdet, godta Huaweis brukervilkår og personvernerklæring, og berør deretter **Enig**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Wi-Fi+.
- 5 Telefonen har en fingeravtrykkssensor. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til fingeravtrykk. Du må også stille inn en PIN-kode eller et passord for å kunne låse opp skjermen når telefonen ikke gjenkjenner fingeravtrykket ditt.
- 6 Berør **Konfigurasjon vellykket** på **Start**-skjermen for å fullføre innstillingene. Vent et øyeblikk til EMUI-grensesnittet åpnes. Du kan nå begynne å bruke telefonen.

Innstillinger for doble SIM-kort


Når to SIM-kort er satt inn, kan bare ett SIM-kort stilles inn som 4G/3G/2G SIM-kort. Det andre SIM-kortsporet støtter bare 2G-nettverk. Du kan også konfigurere standardkortet for mobildata og telefonanrop i henhold til den månedlige planen din.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med to SIM-kort.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Administrere to kort**. Du kan konfigurere begge SIM-kortene slik du selv ønsker.

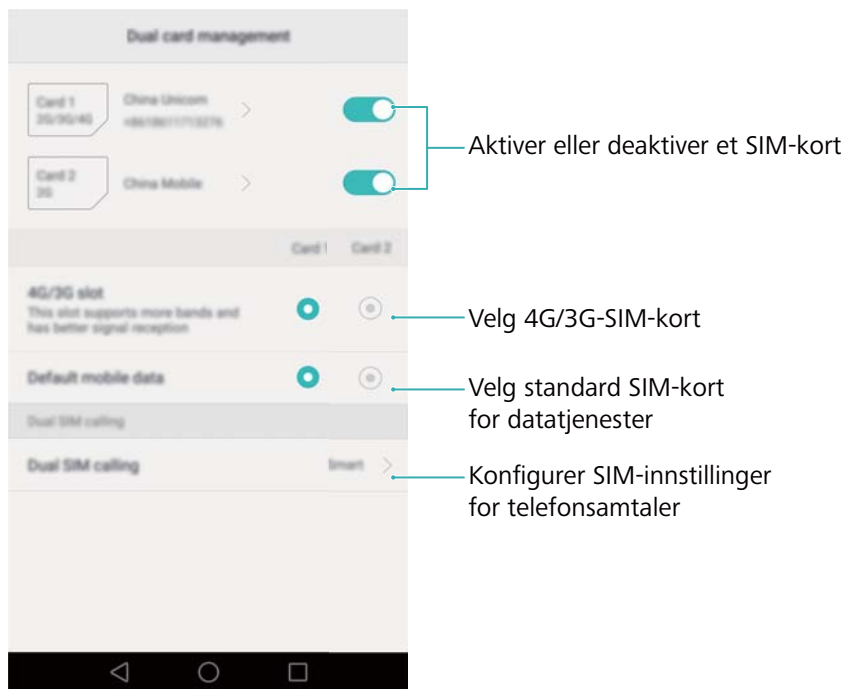

- Hvis du deaktiverer et SIM-kort, vil du ikke kunne bruke det for å ringe, sende meldinger eller få tilgang til Internett.
- Velg **Anrop med Dual SIM-kort**. Du kan konfigurere om du vil velge et SIM-kort manuelt eller bruke et standard SIM-kort hver gang du ringer. Hvis du velger å bruke et standard SIM-kort, kommer telefonen til å bruke det SIM-kortet for alle utgående anrop.

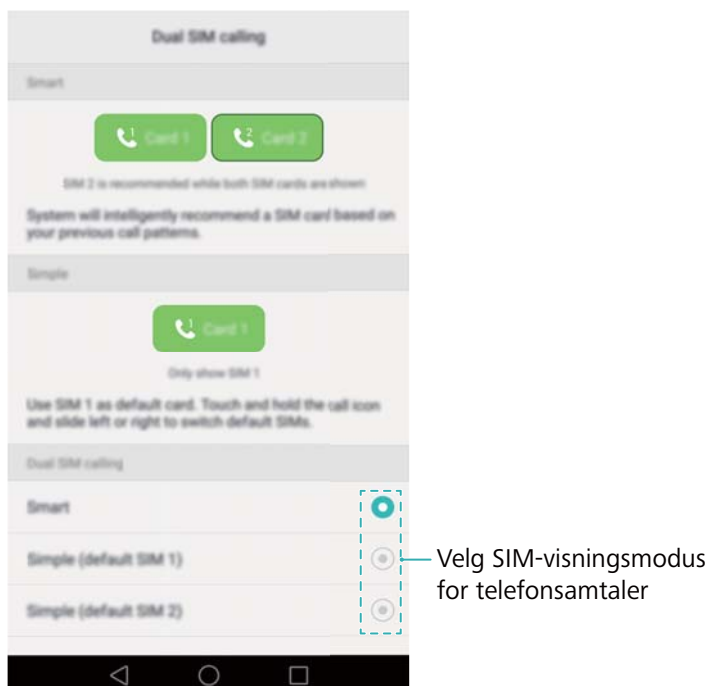


Koble til Internett

Koble til Internett via Wi-Fi eller mobildata for å surfe på nettet, spille spill og bruke direktemeldingsprogrammer.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Under **Snarveier**-fanen berører og holder du på  for å åpne Wi-Fi-innstillingsskjermen.

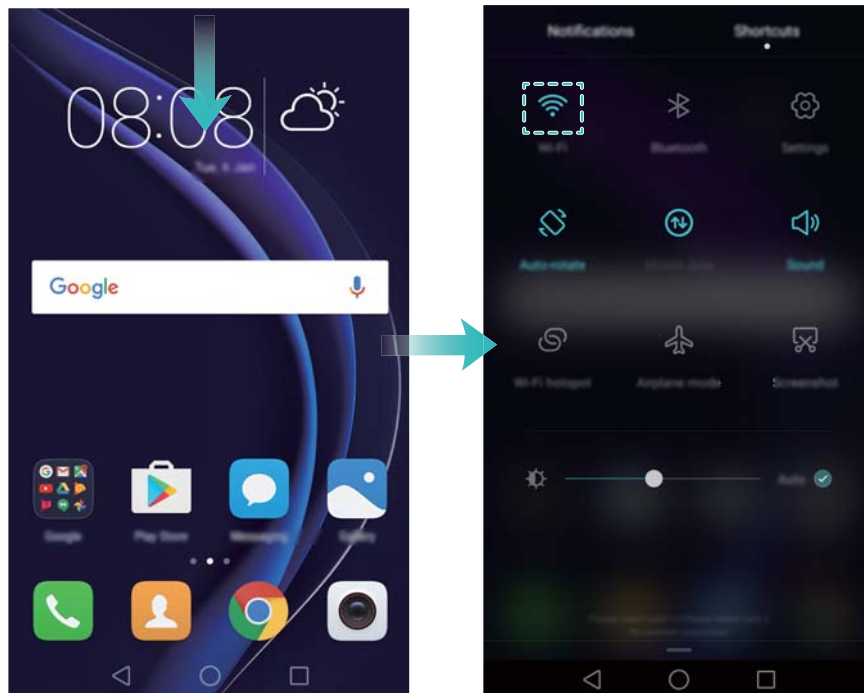


- 3 Slå på Wi-Fi-bryteren. Telefonen lister opp tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis Wi-Fi-nettverket er kryptert, skriver du inn passordet når du blir bedt om det.

Bruke mobildata

 Før du bruker mobildata, vær sikker på at du har en dataavtale med operatøren din.

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Under **Snarveier**-fanen berører du  for å aktivere mobildata.

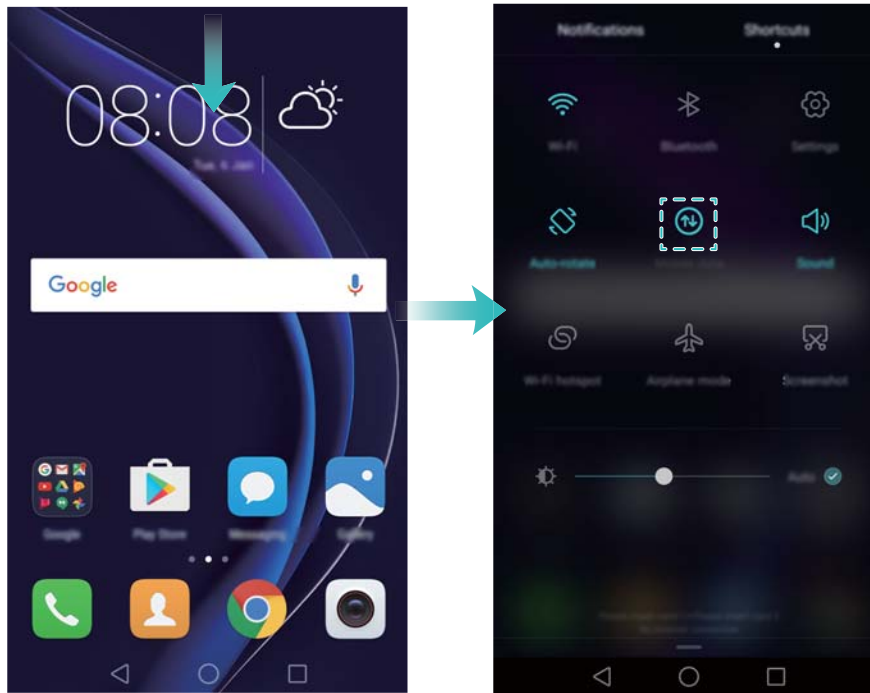

- i** Deaktiver mobildata når den ikke er nødvendig, for å spare batteristrøm og redusere databruken.

Konfigurere fingeravtrykk-ID

Bruk fingeravtrykkssensoren til å låse opp skjermen, få tilgang til safen og applåsen, og autorisere betaling i tredjepartsprogrammer.

- i** For ekstra sikkerhet og for å sikre at du fremdeles kan få tilgang til dataene dine dersom telefonen ikke gjenkjenner fingeravtrykket ditt, må du stille inn et reservepassord når du konfigurerer opplåsing med fingeravtrykk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, og berør **Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksadmin**.
- 2 Velg **Personlig kode** eller **Passord**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi et skjermlåspassord.
- 3 Når du har konfigurert passordet, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å legge til fingeravtrykket ditt.
- 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykkssensoren. Trykk forsiktig på sensoren frem til telefonen vibrerer. Gjenta dette trinnet med forskjellige deler av fingertuppen din frem til telefonen har lagt til fingeravtrykket.
- 5 Når du har lagt til fingeravtrykket, berører du **OK**.

Slå av **Fingeravtrykksadmin**-bryteren på **Lås opp skjermen**-skjermen for å deaktivere opplåsing med fingeravtrykk.

- i** Hvis du vil slette et fingeravtrykk, velger du ønsket fingeravtrykk på **Fingeravtrykksadmin**-skjermen, berører **Slett** og følger deretter instruksjonene på skjermen.

Installere programmer

Dele programmer ved å bruke et microSD-kort

Lagre installasjonspakker på et microSD-kort for å dele dem med andre telefoner.

-  Informasjon: Installasjonspakker fra tredjepartskilder kan inneholde virus og skadelig programvare og bør installeres med forsiktighet. Installer bare programmer fra pålitelige kilder.

- 1 Sett microSD-kortet med installasjonspakken inn i telefonen din.
- 2 Åpne  **Filer**, finn installasjonspakken på microSD-kortet, og deretter berør for å installere.
En advarselmelding kan bli vist under installasjonsprosessen. Les alltid disse meldingene nøye. Hvis du ønsker å fortsette med installasjonen, berører du **Innstillinger** og slår deretter på **Ukjente kilder**-bryteren for å gi telefonen tillatelse til å installere tredjepartsprogrammer. Når du har fullført installeringen av programmet, berører du **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Sikkerhet** og slår av **Ukjente kilder**-bryteren for å hindre at telefonen installerer programmer som er lastet ned fra uoffisielle kilder.
Når programmet er installert, vil det være synlig på startsiden din.

Avinstallere et program

Frigjør plass på telefonen din og få forsterket ytelse ved å fjerne ubrukte programmer.

-  Informasjon: Enkelte forhåndsinstallerte systemprogrammer kan ikke fjernes.
- På startskjermen berører og holder du på programmet du ønsker å avinstallere, og drar det til  -ikonet.
- Berør **Innstillinger** > **Apper**, velg det programmet du vil avinstallere, og berør deretter **Avinstaller**.

Komme i gang

Låse og låse opp skjermen

Låse skjermen

- Trykk på av/på-knappen for å låse skjermen manuelt.
- Skjermen låses manuelt og går inn i hvilemodus etter en bestemt periode uten aktivitet for å redusere strømforbruk og hindre utilsiktede handlinger.

 Hvis du vil endre skjermens hviletid, åpner du  **Innstillinger**, berører **Skjerm** > **Hvilemodus**, og deretter velger du en tid.

Telefonen fortsetter å motta meldinger, varsler og innkommende anrop når skjermen er låst. Statusindikatoren blinker grønt når du mottar nye varsler. Når du mottar et innkommende anrop, slås skjermen på og viser anropsinformasjonen.

Låse opp skjermen


Trykk på av/på-knappen for å vekke skjermen når skjermen er av. Skyv fingeren i en hvilken som helst retning over skjermen for å låse den opp.



Magasinopplåsing

Bruk magasinopplåsing til å opprette et eget utvalg av låseskjermbilder og få liv i låseskjermen din.

Sveip opp fra bunnen av låseskjermen for å vise alternativene for magasinopplåsing.

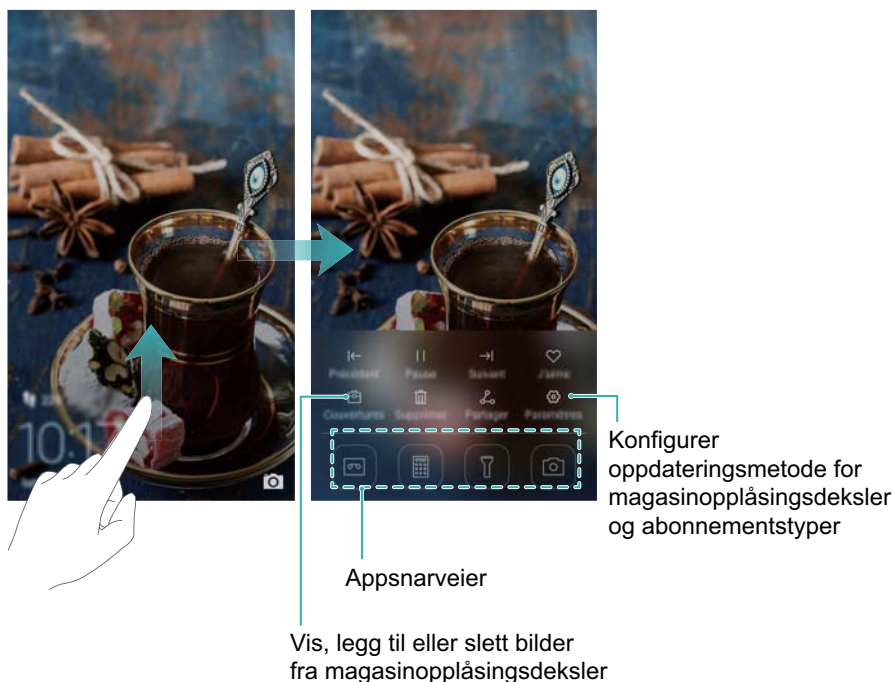

Legg til magasiner i visningslisten: Berør > **Abonnementer** for å legge til favorittmagasiner i visningslisten.

Oppdatering av magasinopplåsningsomslagene krever Internett-forbindelse. Angi at telefonen skal oppdatere via Wi-Fi for å unngå for mye databruk. Berør og slå på **Autooppdatering via Wi-Fi**-bryteren.


Administrer magasinopplåsningsomslag: Berør , og berør deretter . Velg bildene du vil legge til i visningslisten. Hvis du vil slette omslag fra visningslisten, berører du , og deretter berører og holder du på ønsket bilde og velger **Fjern**.

Legg til omslag i favoritter: Berør for å legge til det gjeldende omslaget som favoritt. Bilder som er lagt til i favorittene, blir ikke slettet fra visningslisten etter en oppdatering på nettet.


Slett gamle omslag: Berør og slå på **Slett automatisk deksler som er eldre enn måneder**-bryteren. Omslag som er eldre enn tre måneder, slettes automatisk fra visningslisten. Omslag i favorittene slettes ikke.

Berøringsskjermbewegelser


Bruk enkle berøringsskjermbewegelser til å utføre forskjellige oppgaver, som f.eks. åpne programmer, rulle gjennom lister og zoome på bilder.

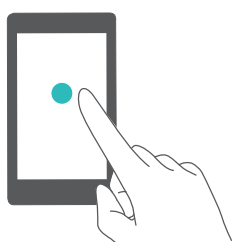


Berør: Berør et element én gang. For eksempel: berør for å velge et alternativ eller åpne et program.

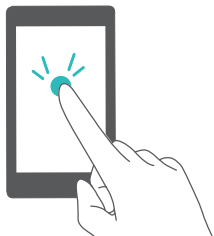


Berør to ganger: Berør ønsket område på skjermen raskt to ganger etter hverandre. For eksempel: berør et bilde to ganger i fullskjermmodus for å zoome inn eller ut.

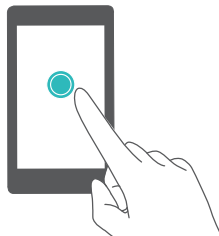


Berør og hold: Berør og hold på ønsket område av skjermen i minst to sekunder. For eksempel: berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå inn i redigeringsprogrammet.

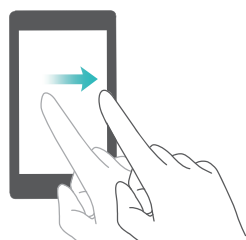


Sveip: Sveip fingrene på skjermen. Under **Varsler**-fanen kan du for eksempel sveipe en melding mot venstre eller høyre for å slå den av. Sveip vertikalt eller horisontalt hvis du vil gå til andre startskjermer, rulle gjennom et dokument m.m.

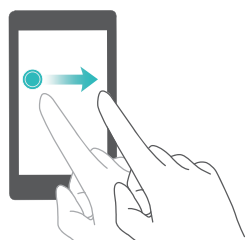

Dra: Berør og hold på et element, og dra det deretter til et annet sted. Du kan for eksempel bruke denne bevegelsen til å omordne programmer og widgeer på startskjermen.

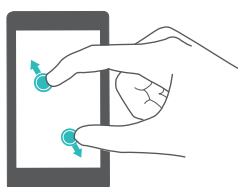

Spre fingrene fra hverandre: Spre to fingre fra hverandre på skjermen. Du kan for eksempel spre to fingre fra hverandre for å zoome inn på et bilde eller en nettside.

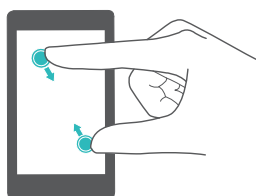

Knip fingrene sammen: Knip to fingre sammen på skjermen. Du kan for eksempel knipe to fingre sammen for å zoome ut på et bilde.

Status- og varslingsikoner

Statusikoner

Statusikoner vises på høyre side av statuslinjen. Statusikoner viser informasjon om telefonens status, som f.eks. informasjon om nettverkstilkobling, signalstyrke, batterinivå og klokkeslett.

 Statusikoner kan variere avhengig av region eller operatør.

	Signalstyrke		Ikke noe signal
	Lite batteri		Koblet til via 3G
	Koblet til via EDGE		Koblet til via HSPA
	Koblet til via HSPA+		Hodetelefon er satt inn
	Koblet til via LTE		SIM-kort mangler
	NFC er aktivert		Nettveksling
	Flymodus aktivert		Bluetooth er aktivert
	Koblet til via GPRS		Vibrasjonsmodus aktivert
	Stillemodus er aktivert		Alarm aktivert
	Lading pågår		Batteri fulladet

Varslingsikoner

Varslingsikoner vises på venstre side av statuslinjen når du mottar en ny melding, påminnelse eller et nytt varsel.

	Tapte anrop		Samtale pågår
	Nye e-postmeldinger		Nye meldinger
	Velg en skrivemetode		Ny talepost
	Koblet til via Wi-Fi		Wi-Fi-nettverk tilgjengelig
	Laster ned data		Laster opp data
	Kommende aktiviteter		Telefonminne fullt
	Synkroniserer data		Synkronisering mislyktes
	Problemer med pålogging eller synkronisering		Flere varsler
	Bærbart Wi-Fi-tilgangspunkt aktivert		Koblet til VPN
	USB-tilknytning er aktivert		Mottar posisjonsdata fra GPS

Startskjerm

Bli kjent med startskjermen

Startskjermene er der du finner favoritt-widgetene og alle programmene dine. Programlisten har blitt fjernet for å gi deg en mer praktisk og direkte bane til programmene dine.




Taster på virtuelt navigasjonsfelt:

-  **Tilbake:** Berør for å gå tilbake til forrige skjerm eller lukke et program. Når du skriver inn tekst, kan du berøre denne tasten for å lukke skjermtastaturet.
-  **Hjem:** Berør for å gå tilbake til startskjermen.
-  **Nylige:** Berør for å få tilgang til listen over nylig brukte programmer.

Bytte mellom startskjermer

Sveip mot venstre eller høyre for å vise utvidede startskjermer. Berør  **Hjem** for å gå tilbake til standard startskjerm.

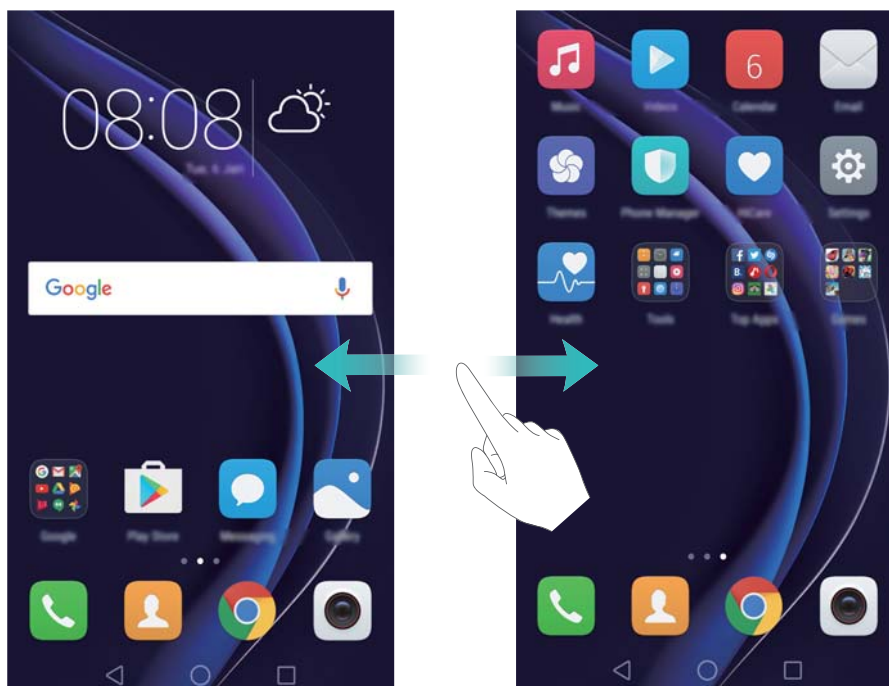


Knip to fingre sammen på startskjermen, eller berør og hold på et tomt område på skjermen for å få tilgang til redigeringsprogrammet på startskjermen. Du kan:

- **Still inn standard startskjerm:** Berør  øverst på startskjermen for å stille inn den valgte startskjermen som standard startskjerm.
- **Flytte en startskjerm:** Dra startskjermen til ønsket sted.
- **Legge til en startskjerm:** Berør  på startskjermen lengst mot venstre eller høyre.
- **Slette en tom startskjerm:** Berør  nederst på en tom skjerm.

Automatisk skjermrotasjon

Når du roterer telefonen, vil enkelte programmer justere skjermretningen automatisk for å gjøre dem enklere å bruke. Med denne funksjonen kan du også bruke vippstyrte programmer.

Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og berør deretter **Autorotér** under **Snarveier**-fanen for å aktivere eller deaktivere automatisk skjermrotering.

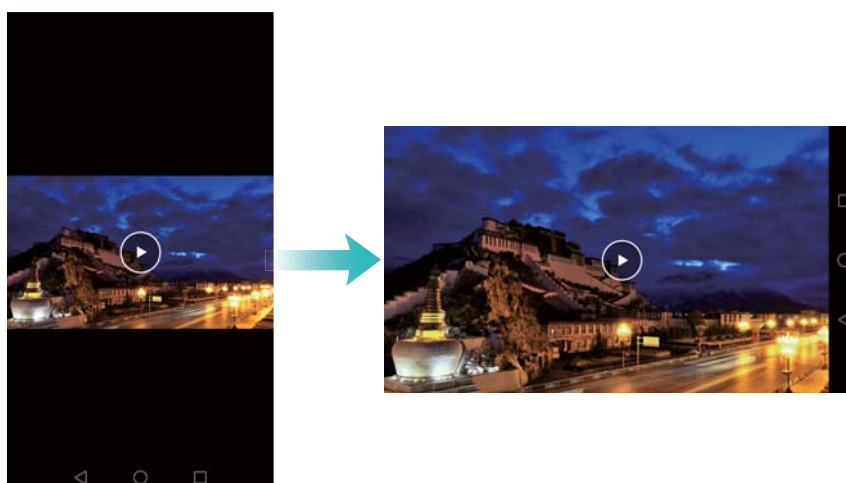

Organisere programmer og skrivebordselementer på startskjermen

Legge til et skrivebordselement på startskjermen

Legg til ofte brukte widgeter på startskjermen for å få rask tilgang.

Knip to fingre sammen på startskjermen for å åpne redigeringsprogrammet på startskjermen.


Berør **Skrivebords-ele...**, og velg en widget. Berør og hold på widgeten og dra den til et tomt område på startskjermen.

- i** Det må finnes nok plass på startskjermen for å kunne legge til widgeter. Hvis det ikke finnes nok plass, skal du legge til en ny startskjerm eller frigjøre litt plass.



Flytte en widget eller et ikon


Berør og hold på et programikon eller en widget på startskjermen frem til telefonen begynner å vibrere. Deretter kan du dra programikonet eller widgeten til ønsket sted.

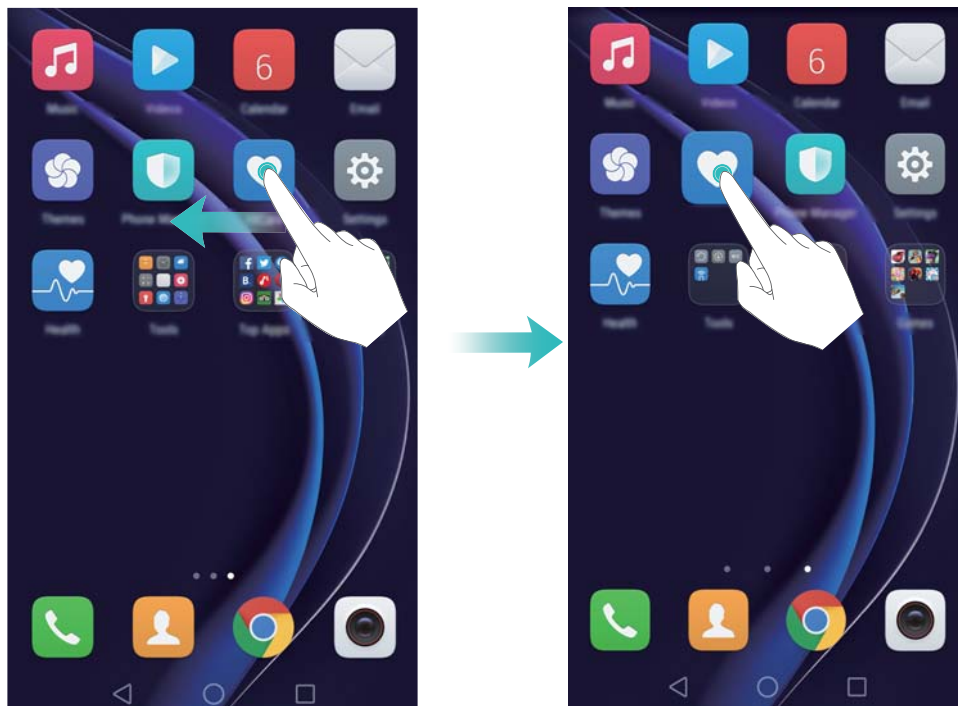

Slette en widget eller et ikon

Gå til startskjermen og berør og hold på programikonet eller widgeten som skal slettes, frem til  vises øverst på skjermen. Dra programikonet eller widgeten du vil slette, til .


-  Et tomt område vises på startskjermen etter at du har flyttet/slettet et programikon. Du kan sortere programikoner automatisk. Se [Justere programmer på startsidene automatisk](#) for mer informasjon.

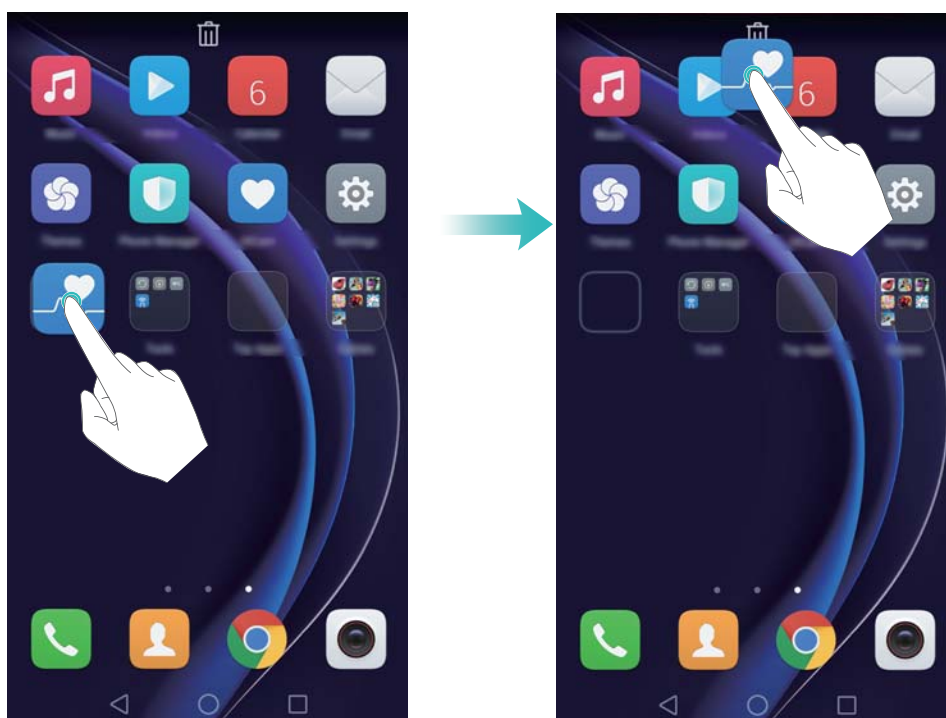

Opprette en mappe

Opprett mapper på startskjermen for å organisere programmer etter type. Du kan for eksempel opprette en Spill-mappe som inneholder alle spillprogrammene dine.

Dra et programikon oppå et annet ikon på startskjermen for å legge dem begge i én ny mappe. Hvis du vil gi mappen nytt navn, åpner du mappen og berører mappenavnet.

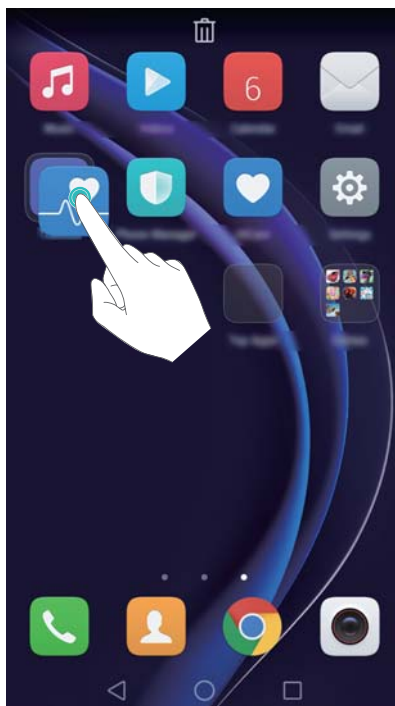


Skjule programmer

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen. Berør  **Legg til**, velg programmene du vil skjule, og berør deretter **OK**. Programmer vises ikke på startskjermen etter at de er blitt skjult.



- i** Hvis du vil gjenopprette et skjult program på startskjermen, berører du **+** **Legg til** på skjermen med skjulte programmer, fjerner merkingen av det aktuelle programmet, og berører **OK**.

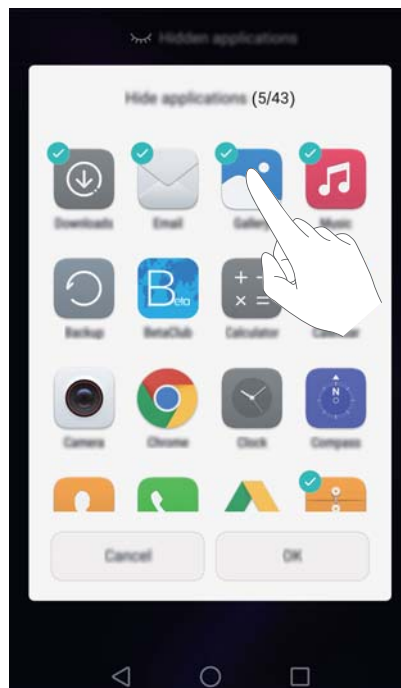

Ta en skjerm-dump

Telefonen kommer med en rekke alternativer for skjermbilder. Ta et bilde av hele skjermen eller tegn en fasett på skjermen for å ta et partielt skjermbilde.


Bruke av/på- og volum ned-knappene

Trykk på av/på- og volum ned-knappene samtidig for å ta et fullstendig skjermbilde.



Bruke snarveisbryteren for skjermbilder

Åpne varslingspanelet, og berør deretter  under **Snarveier**-fanen for å ta et fullstendig skjermbilde.

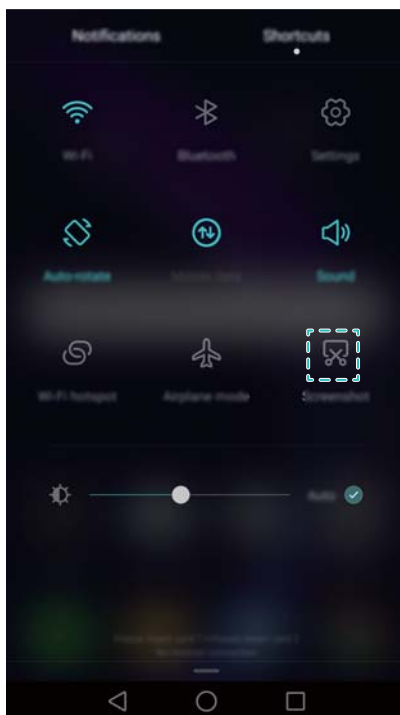

Bruke knoken

Bruk knoken til å ta et skjermbilde av hele skjermen eller tegn en fasing på skjermen for å ta et bilde av et bestemt område. Mer informasjon finner du i [Bruke knoken](#).

Som standard lagres skjerm-dumper i mappen **Skjermdumper** i **Galleri**.

Varsler

Statusindikator

Statusindikatoren endrer farge og blinker for å angi følgende:

- Lyser rødt (lader ikke): Batterinivået er svært lavt og telefonen slås av automatisk.
- Lyser rødt (under lading): Svært lavt batterinivå.
- Lyser gult (under lading): Middels batterinivå.
- Lyser grønt (under lading): Batteriet er nesten fulladet eller helt fulladet. Koble fra laderen når batterinivået når 100 %.
- Blinker grønt (lader ikke): Du har uleste meldinger, varsler eller tapte anrop.

Varslingskort

Varslingskort vises i øverste høyre hjørne av programikonene.




Kortnummeret angir antall nye varsler. Åpne det tilhørende programmet for å se flere detaljer om varslene.

- i** Hvis du vil deaktivere varslingskort for et program, kniper du to fingre sammen på startskjermen for å åpne startskjermens redigeringsprogram, og deretter berører du **Flere innstillinger** > **Skiltikoner for apper** og slår av bryteren ved siden av det aktuelle programmet.

Varslingspanel


Sveip nedover fra statuslinjen og åpne varslingspanelet for å vise varsler.

Sveip mot venstre på varslingspanelet for å gå til snarveisfanen.

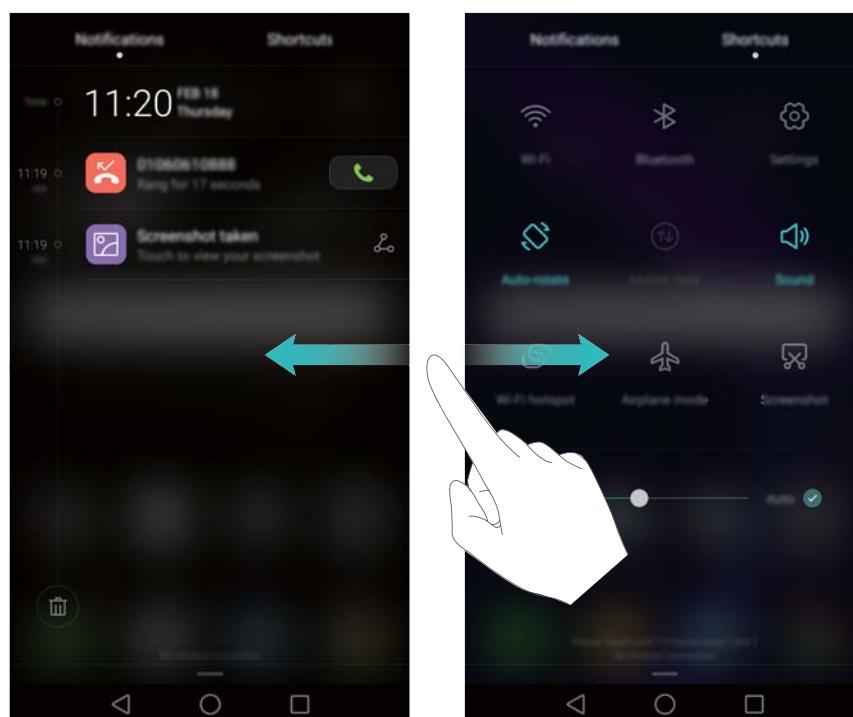


Sveip oppover på skjermen eller berør **Tilbake** eller **Hjem** for å lukke varslingspanelet.

- i** **Tilpasse snarveisbrytere:** Sveip oppover på snarveisfanen, og berør deretter **Rediger**. Dra snarveisbryteren til ønsket sted for å få lettere tilgang.

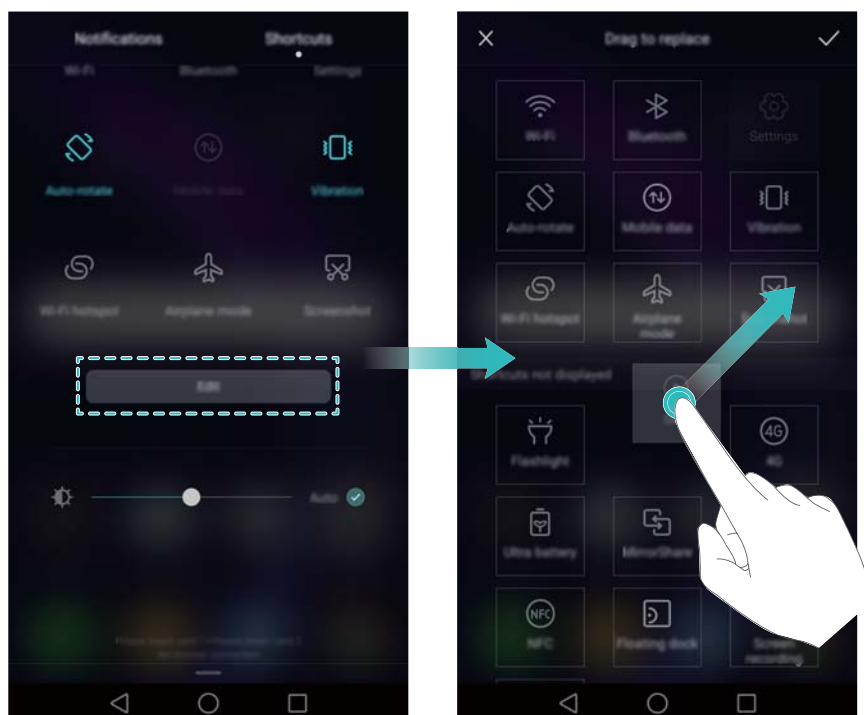

Vise varsler på låseskjermen

Nye varsler (som f.eks. tapte anrop og nye meldinger) vises på låseskjermen.

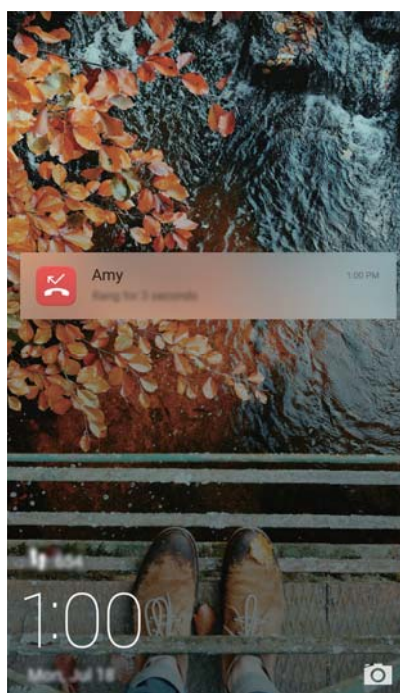

Sveip mot høyre på et låseskjermvarsel for å se detaljene.

- i Som standard vil telefonen bare vise låseskjermvarsler for bestemte programmer. Hvis du vil aktivere låseskjermvarsler for flere programmer, kan du se [Administrere varslingstillatelser](#).

Administrere varslingstillatelser

Deaktiver varsler for et program for å hindre unødvendige forstyrrelser.

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Varslingspanel og statuslinje** > **Varslingsstyring** og velg program.

3 Aktiver eller deaktiver varslingsinnstillinger etter eget ønske.

Skjermvarsler i ikke forstyrr-modus: Velg ønsket program i **Varslingsstyring**, og slå deretter på **Prioritetsvisning**-bryteren. Varsler vises fremdeles når **Tillat kun prioriterte avbrudd** er aktivert i ikke forstyrr-modus.

Innstillinger for varsler og statuslinje

Endre innstillingene for varsler og statuslinjen for å tilpasse hvordan varsler og statuspåminnelser vises.

Åpne  **Innstillinger**, og berør deretter **Varslingspanel og statuslinje** for å konfigurere rullegardins- og skjerminnstillingene for varslings- og statuslinjen.

Konfigurere rullegardininnstillinger for varslingslinjen

- Berør **Drahandlinger > Smartvalg**. Når du åpner varslingspanelet, vil telefonen gå til varslingsfanen hvis du har nye varsler. Ellers vil den gå til snarveisfanen.
- Berør **Drahandlinger > Velg ved hjelp av draposisjon**. Sveip nedover fra venstre side av statuslinjen for å åpne varslingsfanen, eller sveip nedover fra høyre side av statuslinjen for å åpne snarveisfanen.
- Slå på **Varslingspanel**-bryteren for å få tilgang til varslingspanelet når skjermen er låst.
 -  Du får ikke tilgang til varslingspanelet fra låseskjermen hvis du har stilt inn et skjermlåspassord.

Konfigurere skjerminnhold for varslings- og statuslinjen

Slå **Vis operatørnavn**- og **Prosent strøm igjen på batteriet**-bryterne av eller på for å konfigurere innholdet som vises i statuslinjen.

Slå av **Vis varslingsikoner**-bryteren for å skjule varslingsikoner i statuslinjen.

Bruke gjenkjenning av fingeravtrykk

I tillegg til å vekke og låse opp skjermen kan fingeravtrykkssensoren også brukes til å ta bilder, svare på innkommende anrop og slå av en alarm.

Legge til et fingeravtrykk for første gang

Se [Konfigurere fingeravtrykk-ID](#) for mer informasjon om hvordan du konfigurerer opplåsing med fingeravtrykk.

Legge til, slette eller gi fingeravtrykk et nytt navn

Legg til flere fingeravtrykk for å gjøre det enklere å låse opp telefonen. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nytt navn.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksadmin**.

3 Skriv inn skjermlåspassordet, og berør deretter **Neste**.

4 I **Fingeravtrykksliste**-delen kan du:

- Berøre **Nytt fingeravtrykk** for å legge til et fingeravtrykk. Du kan legge opptil fem fingeravtrykk.
- Berøre et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.

Åpne safen med fingeravtrykket ditt

Bruk fingeravtrykket ditt til å åpne safen uten å måtte angi passordet.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksadmin**.
- 3 Skriv inn skjermlåspassordet, og berør deretter **Neste**.
- 4 Berør **Få tilgang til safen**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skrive inn safepassordet og aktivere gjenkjenning av fingeravtrykk.

Etter at du har fullført innstillingene, berør **Filer > Safe**. Du kan nå bruke fingeravtrykket ditt til å få tilgang til safen.

Få tilgang til applåsen med fingeravtrykket ditt

Bruk fingeravtrykket ditt til å få tilgang til låste programmer.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksadmin**.
- 3 Skriv inn skjermlåspassordet, og berør deretter **Neste**.
- 4 Berør **Tilgang til applås**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skrive inn applåspassordet og aktivere gjenkjenning av fingeravtrykk.

Berør **Telefon-behandling > App-lås** etter at du har fullført innstillingene, og bruk deretter fingeravtrykket til å vise applåsstatusen. Du kan også bruke fingeravtrykket til å få tilgang til låste programmer på startskjermen.

Berøringsbevegelser med fingeravtrykkssensoren

Berør eller sveip over sensoren med en hvilken som helst finger for å utføre vanlige oppgaver.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Fingeravtrykks-ID**.
- 3 I **Berør og hold-bevegelse**-delen slår du på bryterne for funksjonene du vil aktivere.
 - **Ta bilde / lage video**: Når du bruker kamerasøkeren, berører og holder du på fingeravtrykkssensoren for å ta bilder.
 - **Besvar anrop**: Når du får et innkommende anrop, berører og holder du på fingeravtrykkssensoren for å svare.
 - **Stopp alarm**: Når alarmen slås på, berører og holder du på fingeravtrykkssensoren for å slå den av.
- 4 I **Skyvebevegelse**-delen slår du på bryterne for funksjonene du vil aktivere.


- **Vis varslingspanel:** Sveip nedover på fingeravtrykkssensoren ved hjelp av en hvilken som helst finger for å åpne varslingspanelet. Trykk på sensoren to ganger for å fjerne alle varsler, og sveip oppover på sensoren for å lukke varslingspanelet.
- **Bla gjennom bilder:** Når du viser bilder i fullskjermmodus, sveiper du mot venstre eller høyre på sensoren for å bytte mellom bilder.

Få tilgang til programmer

Åpne og veksle mellom programmer


Åpne programmer fra låseskjermen

Sveip oppover på låseskjermen og berør  for å åpne kameraprogrammet. Du kan også sveipe oppover fra bunnen av skjermen og berøre et snarveisikon for rask åpning av det aktuelle programmet.

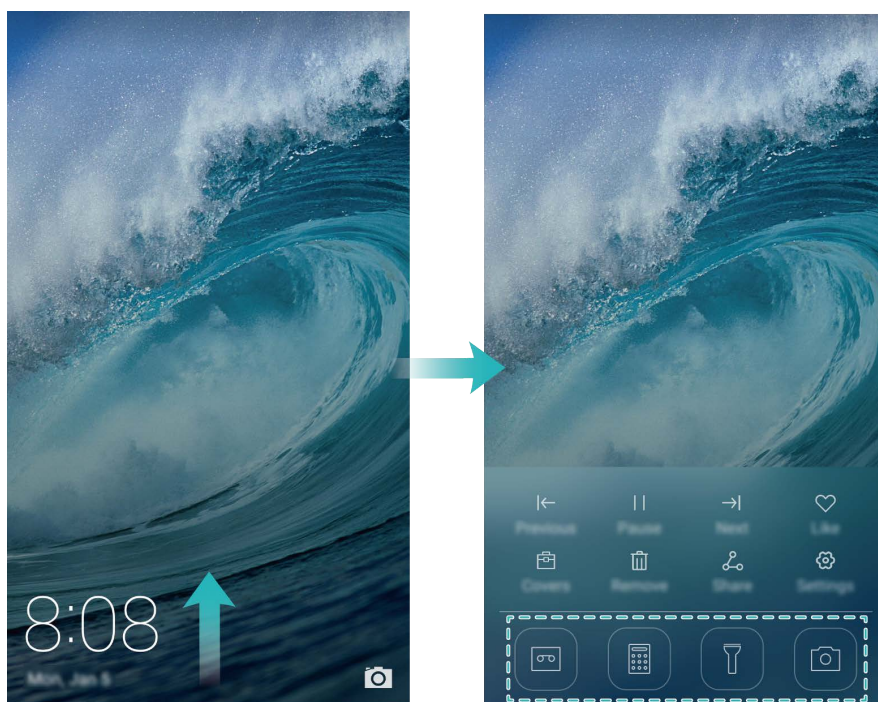


Åpne et program fra startskjermen

Berør et ikon på startskjermen for å åpne det aktuelle programmet.

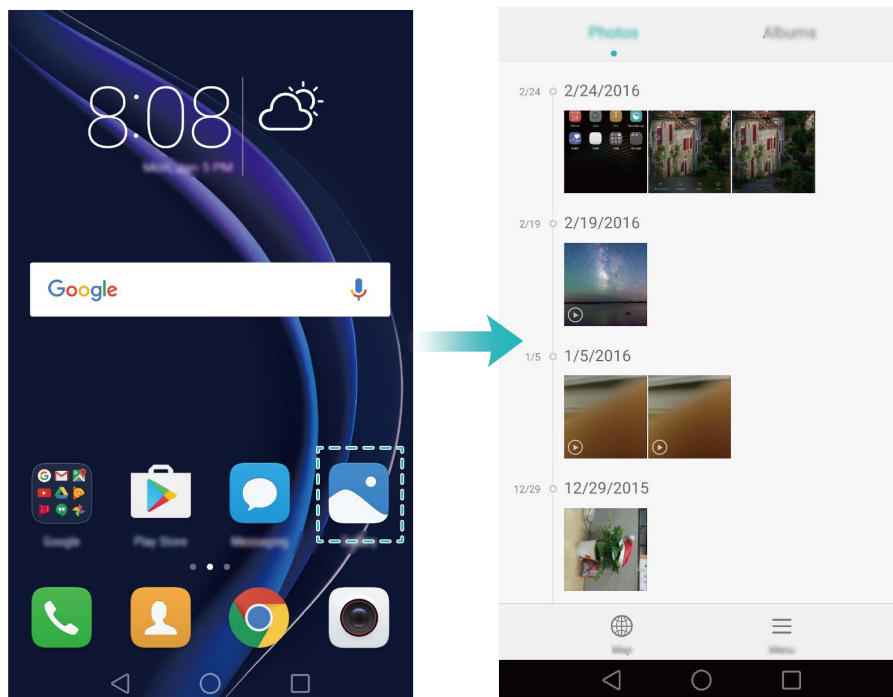

Bytte mellom programmer

Når du vil bytte til et annet program, berører du  **Hjem** for å gå tilbake til startskjermen, og deretter berører du ikonet for programmet du vil åpne.

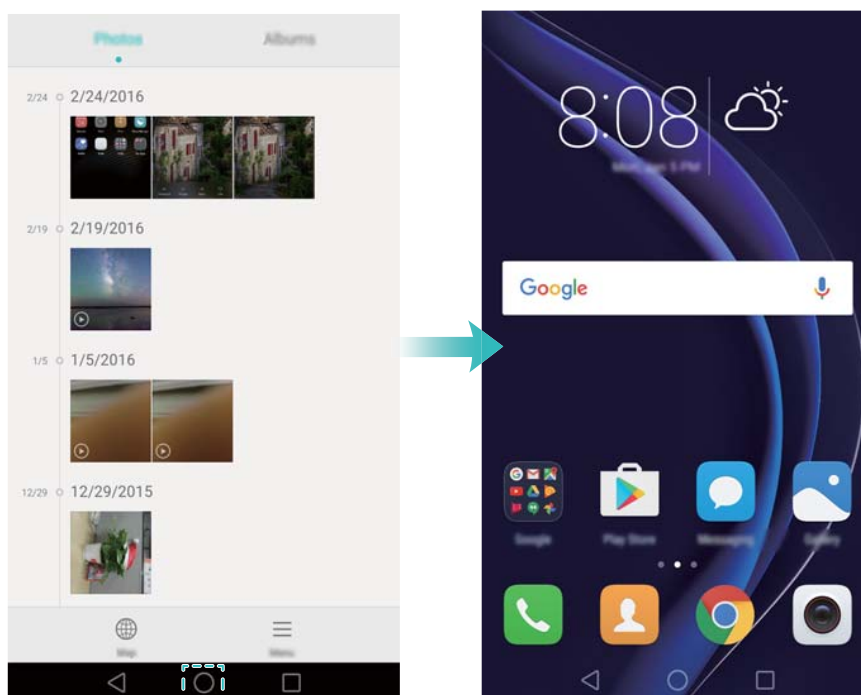

Søke etter programmer


Finne programmer

Sveip nedover fra midten av skjermen for å åpne søkefeltet, og skriv deretter inn navnet på programmet. Søkeresultatet vises under søkelinjen. Mer informasjon finner du i [Finne programmer raskt](#).

 Skjulte programmer listes ikke opp i søkeresultatene.


Finne skjulte programmer

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen for å se skjulte programmer.

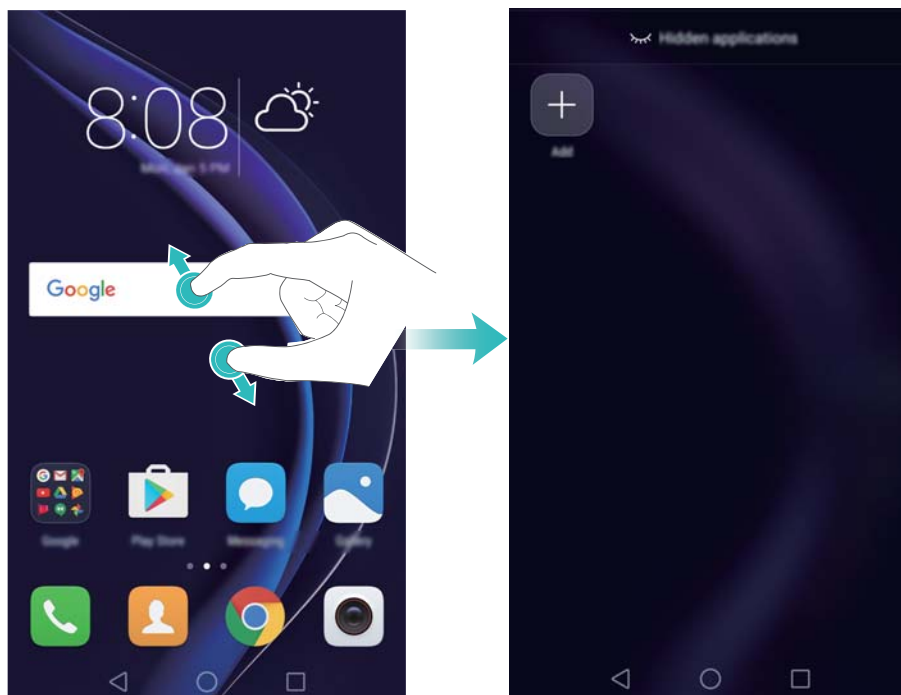

Vise nylig brukte programmer

Berør ☐ **Nylig** for å se listen over programmer du har brukt nylig.

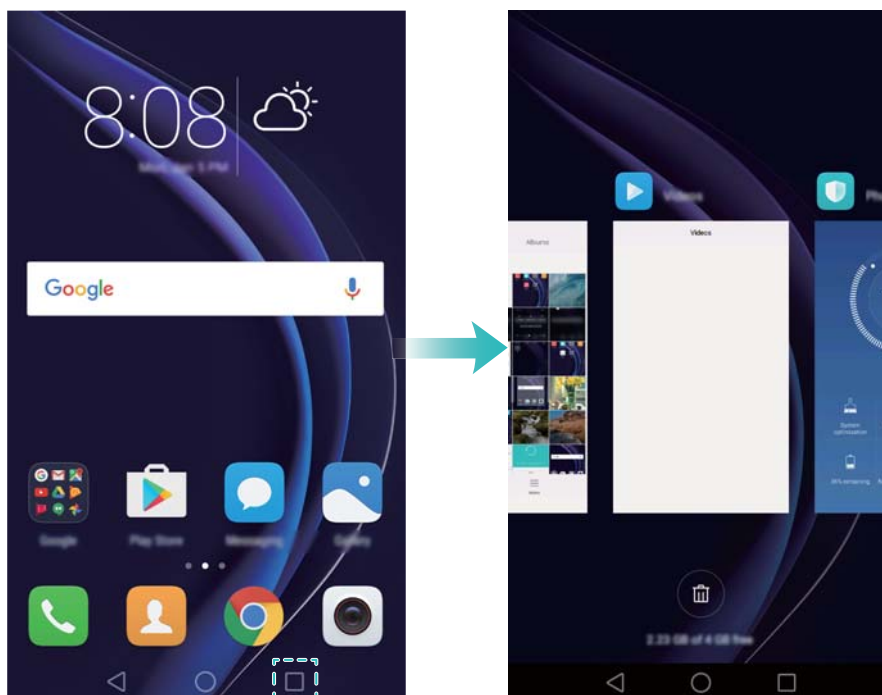

- **Vis flere programmer:** Sveip mot venstre eller høyre på skjermen for å se flere nylig brukte programmer.
- **Åpne et program:** Berør et miniatyrbilde for å åpne det tilhørende programmet.
- **Lukk et program:** Sveip oppover på et miniatyrbilde for å lukke det tilhørende programmet.


- **Lukk alle opplåste programmer:** Berør  for å lukke alle opplåste programmer.
- **Lås eller lås opp et program:** Sveip nedover på et miniatyrbilde for å låse et program. 
vises over et program når det er låst. Låste programmer kan ikke lukkes ved å berøre . Sveipe nedover på miniatyrbildet igjen for å låse opp programmet.

Personliggjøre telefonen

Enkel startskjerm

Den enkle hjemmeskjermmodusen bruker store ikoner og skrifttyper for å vise innholdet på en måte som er enklere å lese.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Startsidesstil > Enkel**, og berør deretter ☒ for å aktivere enkel startskjerm.
- 3 På den enkle startskjermen kan du:
 - Berøre programikoner eller widgeter for å åpne dem.
 - Berøre og holde på et ikon for å åpne redigeringsprogrammet på startskjermen og legge til eller slette programikoner.
 - Berøre **Andre** for å åpne programlisten og vise eller åpne programmer.
 - Berøre  for å legge til kontakter eller programmer på startskjermen.
 - Berøre **Std. start** for å gå ut av den enkle startskjermen.

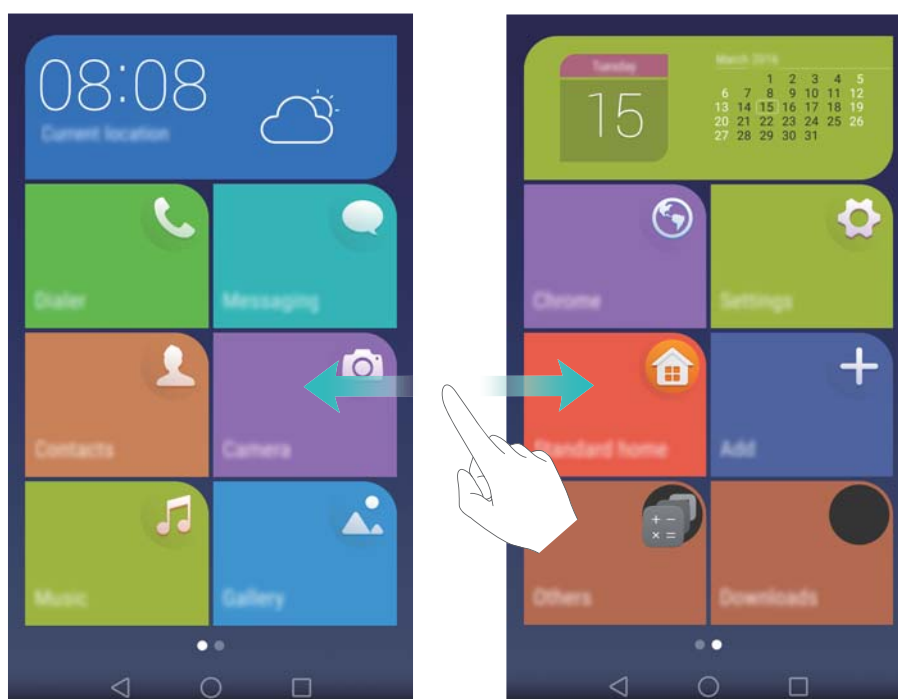

Endre tema

Tilpass telefonens startskjerm ved hjelp av et bredt utvalg av temaer og bakgrunner.

Åpne  **Temaer**, velg et tema og berør deretter  . Berør  for å blande og matche låseskjermmetoder, bakgrunner, programikoner m.m.




Endre bakgrunnsbildet

Still inn favorittbildene dine som telefonens bakgrunn.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, og velg **Skjerm**.
- 2 Berør **Bakgrunnsbilde**, og berør deretter **Bakgrunn på låseskjermbildet** eller **Bakgrunn på startskjermen**.
- 3 Velg et bilde under **Bakgrunner**- eller **Lev. bakgr.**-fanen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å stille det inn som bakgrunn.

Slå på **Rist for å endre**-bryteren. Bakgrunnen endres hver gang du rister telefonen. Slå på **Tilfeldig endring**-bryteren. Konfigurer **Intervall** eller **Album som skal vises**. Telefonen endrer bakgrunnen automatisk ved det angitte tidsintervallet.

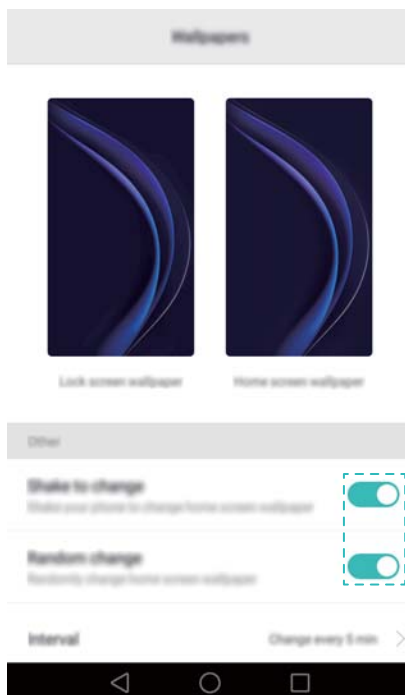

i Du kan også åpne  **Galleri**, berøre og holde på et bilde, og deretter berøre  > **Angi som > Bakgrunn**. Følg instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn.

Tilordne en ringetone til en kontakt

Tilordne en unik ringetone for kontakter, slik at du lett kan høre hvem som kontakter deg.

- 1** Åpne  **Kontakter**.
- 2** Velg ønsket kontakt, og berør deretter **Telefonringetone**.
- 3** Velg ønsket ringetone eller musikkfil, og berør deretter .

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer ringetoner og vibrasjonsinnstillinger for anrop og meldinger, kan du se [Lyddinnstillinger](#).

Endre skriftstørrelsen

Skriftstørrelsen på telefonen kan økes for å gjøre det lettere å lese ordene.

Åpne  **Innstillinger**, og berør deretter **Skjerm > Skriftstørrelse** for å stille inn systemets skriftstørrelse.

i **Enormskriftstørrelse** vises bare i meldinger, kontakter og på talltastaturet.

Skrive inn tekst

Veksle mellom innskrivingsmetoder

Du kan veksle mellom innskrivingsmetoder etter eget ønske.

- 1** Gå til tekstinndataskjermen og sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2** Berør **Inntastingsalternativer** på **Varsler**-fanen, og velg deretter ønsket skrivemetode.

- i** Hvis det ikke finnes noen skrivemetoder å velge fra, gå til **Innstillinger**, berør **Avanserte innstillinger > Språk og inndata > Standard tastatur > Konfigurer inndatametoder**, og slå deretter på bryteren ved siden av den aktuelle skrivemetoden.


Huawei Swype skrivemetode

Skriv inn ord raskt ved å sveipe på tastaturet.



- i** Huawei Swype-skrivemetoden støtter mange forskjellige språk.

Android-skrivemetode

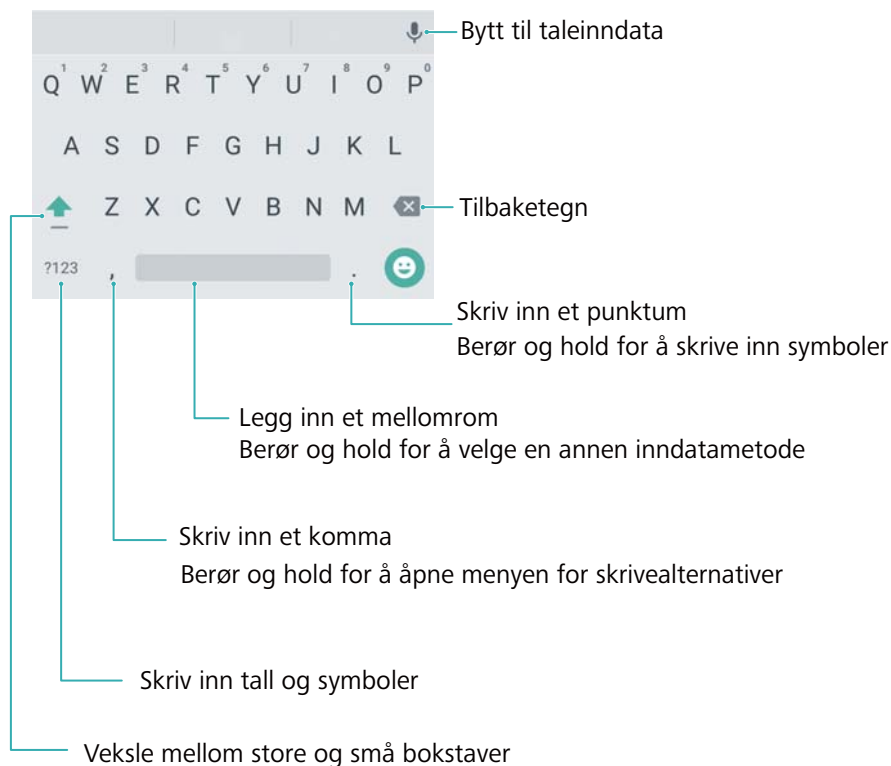

- i** Android-skrivemetoden støtter mange forskjellige språk.

Redigere tekst

. Du kan merke, klippe ut, kopiere og lime inn tekst på telefonen.

- **Markere tekst:** Berør og hold teksten for å få opp . Dra  eller  for å merke mer eller mindre tekst, eller berør **Merk alt** for å merke all tekst.
- **Kopiere tekst:** Merk teksten, og berør **Kopier**.
- **Klippe ut tekst:** Merk teksten, og berør **Klipp ut**.
- **Lime inn tekst:** Berør og hold der du vil sette inn teksten, og berør deretter **Lim inn**.
- **Dele tekst:** Merk teksten, og berør deretter **Del** for å velge en delingsmetode.

Tips og triks

Modus med høyt volum

Trykk på volum opp-knappen flere ganger under en samtale for å øke samtalevolumet til et nivå over normalt maksimumsnivå.


Søke etter innstillinger

Bruk søkefunksjonen i Innstillinger til å søke etter menyalternativer.

Åpne  **Innstillinger**, berør deretter søkeboksen øverst på skjermen, og skriv inn et søkeord (for eksempel Lyd). Telefonen vil vise søkeresultatet. Berør et alternativ for å få tilgang til den aktuelle innstillingen.

Ringe tilbake raskt

På låseskjermen sveiper du mot høyre på en tapt anrop-varsling og låser opp skjermen. Talltastaturskjermbildet vil vises. Berør det aktuelle nummeret for å ringe tilbake.

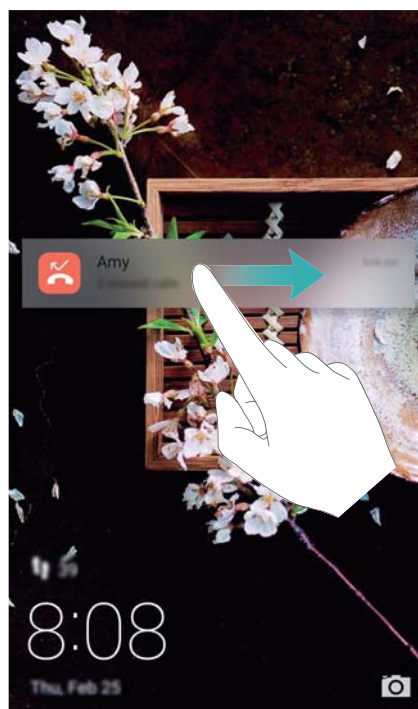

Bruke knoken

Bruk en knoke til å ta en skjermdump av hele eller deler av skjermen.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, og velg deretter **Smart assistanse**.
- 2 Berør **Bevegelseskontroll** > **Smart skjermdump**, og slå på **Smart skjermdump**-bryteren.


Ta et skjermbilde av hele skjermen

Bank på skjermen to ganger med knoken for å ta en skjermdump av hele skjermen.



Ta en skjermdump av deler av skjermen

Bank på skjermen med knoken din. Hold knoken på skjermen, dra den rundt det området du ønsker å ta skjermdump av, og kom deretter tilbake til startpunktet. Utvalget ditt vises på skjermen, og det tas en skjermdump av området innenfor den blå linjen. Du kan også velge skjermdumpboksen øverst på skjermen for å få ulike skjermdumpformer. Berør  for å lagre en skjermdump.

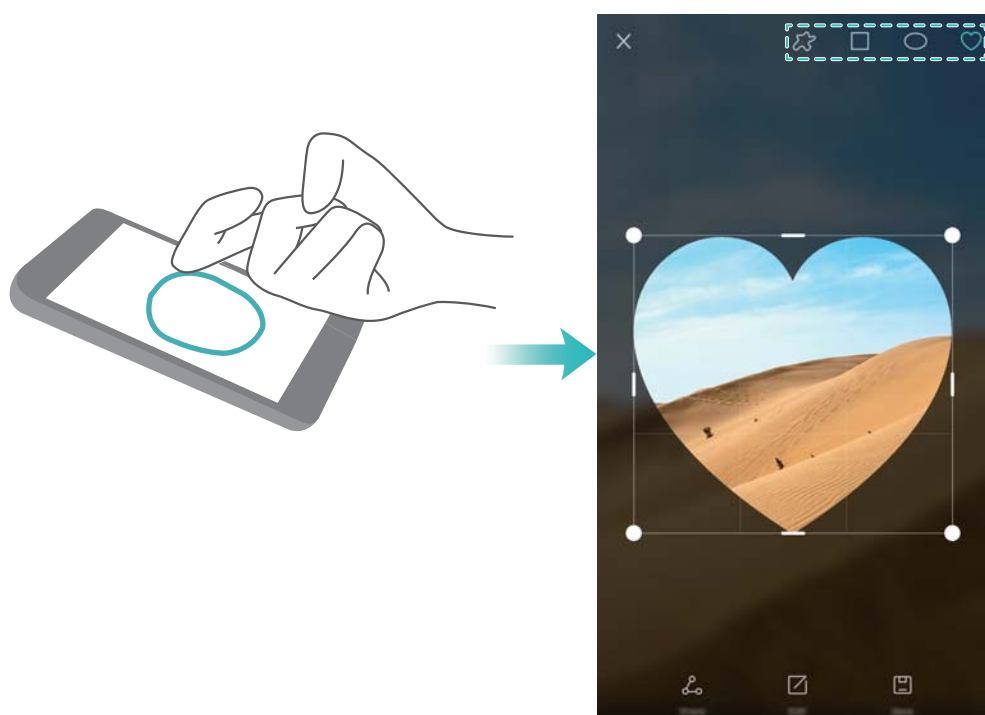


Skjermdumper lagres som standard i **Skjermdumper**-mappen i **Galleri**.

- i** Når du har opprettet en skjermdump, berører du **Del** for å dele den med venner. Se [Dele bilder og videoer](#) for mer informasjon om deling.


Legge til kontaktdetaljer raskt

Bruk kameraet til å ta bilde av et visittkort. Telefonen din vil gjenkjenne kontaktdetaljene og legge dem til automatisk. Berør **Visittkort** > **Skann i Kontakter**.

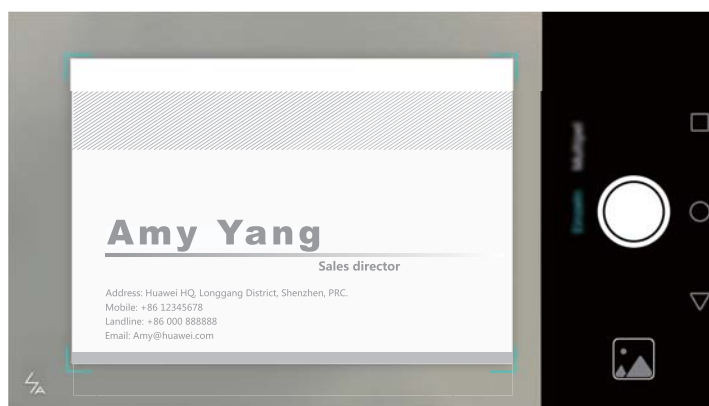


Dele QR-kortet ditt

Del QR-kortet med vennene dine slik at de raskt kan legge deg til i kontaktene sine. På skjermbildet for kontaktdetaljer berører du QR-koden som finnes øverst på skjermen, for å vise den personlige QR-koden.

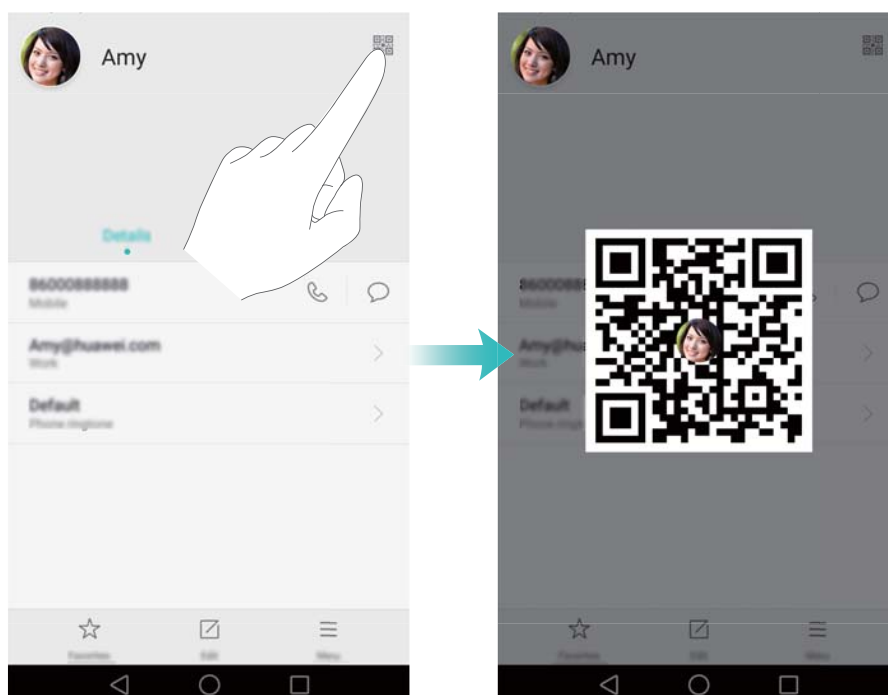

Ringe kontakter når skjermen er slått av

Når skjermen er slått av, trykker og holder du på volum ned-knappen. Når du hører lydsignalet, sier du navnet på kontakten du vil ringe til. Telefonen vil ringe kontakten automatisk.

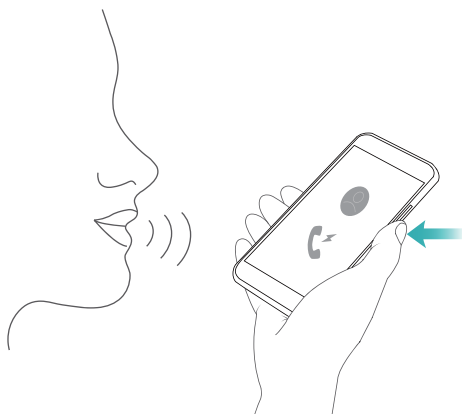

Lommemodus

Aktiver Lommemodus slik at du ikke går glipp av viktige samtaler når telefonen ligger i lommen. Anropsringetonen og vibrasjonsstyrken vil gradvis øke når du mottar et innkommende anrop.


Åpne  **Talltastatur**. Berør  > **Innstillinger** i **Talltastatur**-fanen, og slå på **Lommemodus**-bryteren.



Ta øyeblikksbilder når skjermen er slått av

Du kan ta raske øyeblikksbilder med telefonen din, selv når skjermen er slått av.

Når skjermen er slått av, peker du telefonen mot et emne og trykker på volum ned-knappen to ganger. Telefonen vil ta et bilde og vise hvor lang tid det tok å ta bildet.

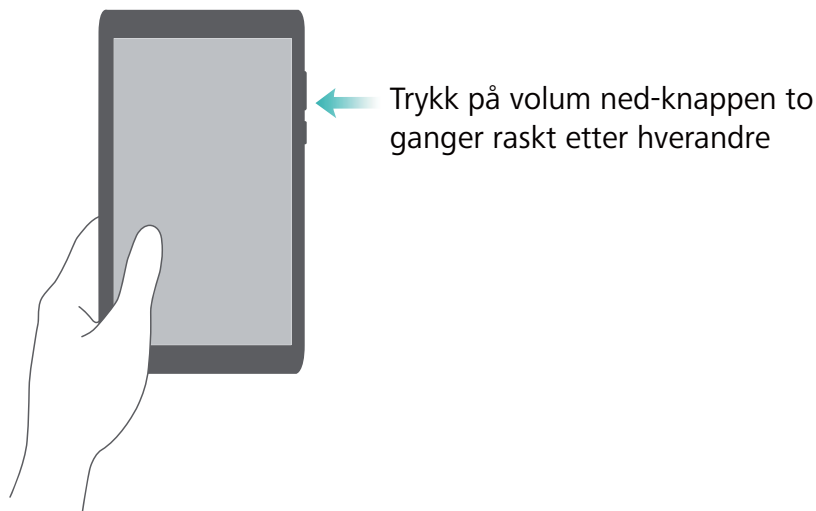


Perfekt selfie

Aktiver Perfekt selfie-modus og tilpass skjønnhetsinnstillingene for å sikre at du ser best mulig ut på gruppebilder.

I kameraprogrammet går du til **Skjønnhet**-modus og berører deretter **Perfekt selfie**. Slå på **Perfekt selfie**-bryteren, og konfigurer deretter skjønnhetsinnstillingene dine.

Deretter bytter du til **Skjønnhet**-modus og berører  for å ta et bilde. Telefonen vil registrere ansiktet ditt og anvende skjønnhetsinnstillingene dine slik at du skiller deg ut i et gruppebilde.

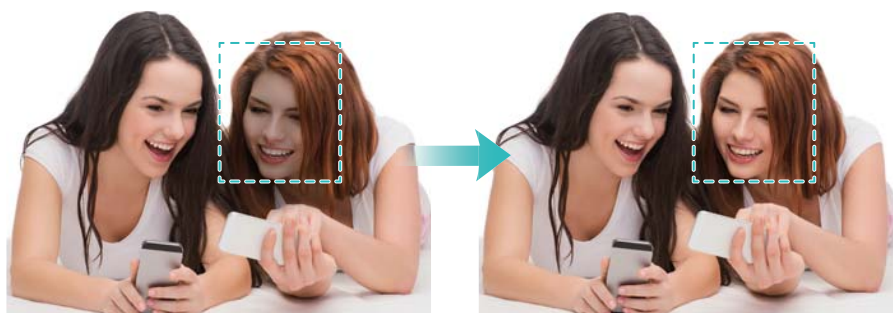

Bruke tidsforløpsmodus til å spole handlingen fremover

Tidsforløpsmodus lar deg fotografere og akselerere små endringer i bildemotivet, for eksempel en soloppgang, solnedgang eller skyenes bevegelse.

Sveip mot høyre på kameraskjermen for å bytte til **Tidsforløp**. Hold telefonen stødig, og berør deretter  for å starte videoopptaket.



Ta bilder under videoopptak

Har du noen gang hatt lyst til å ta et bilde i løpet av et videoopptak?

Sveip mot høyre på kameragrensesnittet, og velg deretter **Video** for å starte et videoopptak.


Mens du tar opp video, berører du  for å ta et bilde.



Svare på eller avvise et anrop ved å bruke talekommandoer

Hvis hendene dine er opptatt når du mottar et anrop, kan du ganske enkelt si "Answer call" eller "Reject call" for å svare på eller avvise anropet.

Gå til  **Innstillinger**, berør **Smart assistanse** > **Talekontroll**, og slå deretter på **Besvare oppringinger med talekontroll**-bryteren.

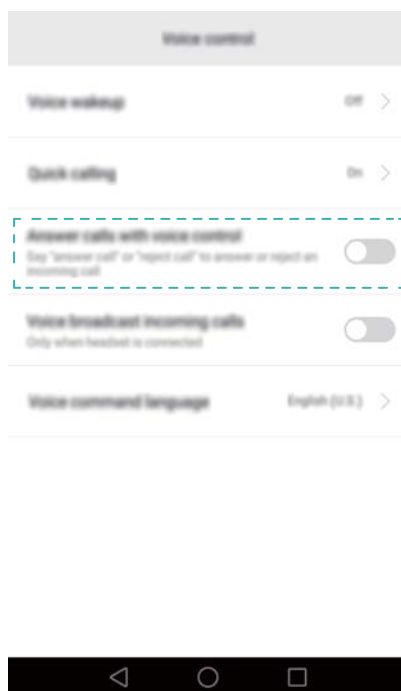

 Berør **Talekommandospråk** for å endre talekommandospråket.

Bruke taleoppvåkning


Åpne  **Innstillinger**. Berør **Smart assistanse** > **Talekontroll** > **Taleaktivering**, og slå på **Taleaktivering**-bryteren og følg instruksjoner på skjermen for å gå inn på vekkekommandoene for tale. Du kan:

- **Finne telefonen din:** Si "Dear Honor, hvor er du?" Telefonen din ringer og forteller hvor den er.
- **Ringe:** Si "Dear Honor, ring Jane". Telefonen din ringer til Jane.

Finne programmer raskt

Bruk søkefunksjonen til å finne et program raskt.


Sveip nedover fra midten av skjermen for å få tilgang til søkelinjen, og skriv deretter inn navnet på det programmet du ser etter. Søkeresultatet vil vises under søkelinjen.

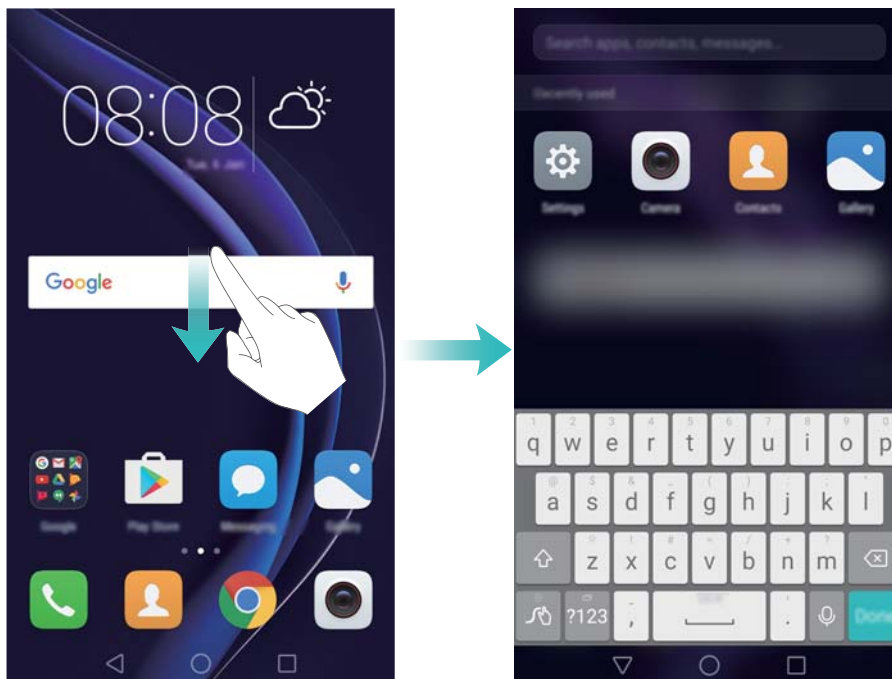

Koble til Wi-Fi-nettverket som har det sterkeste signalet

Når du har aktivert Wi-Fi+, vil telefonen overvåke Wi-Fi-nettverk og mobildata og velge den tilkoblingen som har det beste signalet og den raskeste dataoverføringshastigheten.


Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Fra **Snarveier**-fanen berører og holder du på  og velger **Wi-Fi+**. Slå på **Wi-Fi+**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

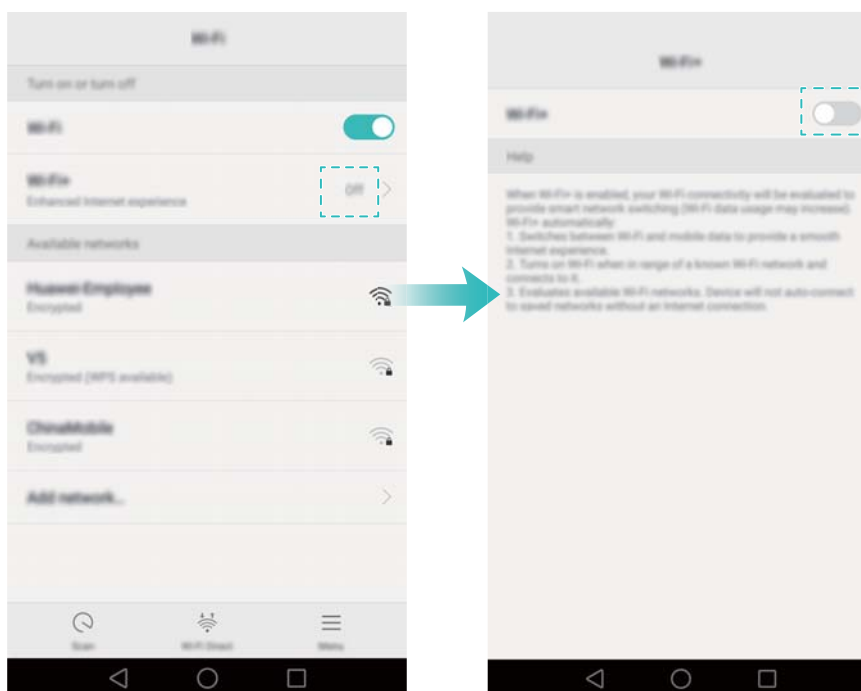

Bruke mobilen mens du har på hansker


Aktiver hanskemodus slik at du kan fortsette å bruke telefonen din når du har på hansker.

Åpne  **Innstillinger**, og berør deretter **Smart assistanse** > **Hanskemodus**.

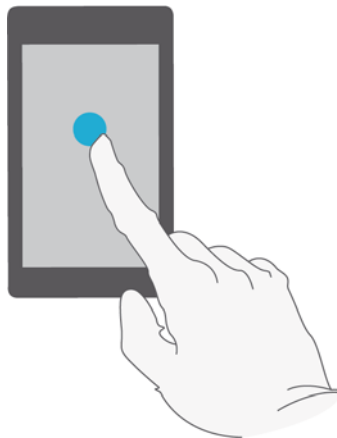

Justere systemvolumet hurtig


Trykk på volumknappen på siden av telefonen, og berør deretter  for å justere volum for ringetone, multimedia, alarm og anrop.

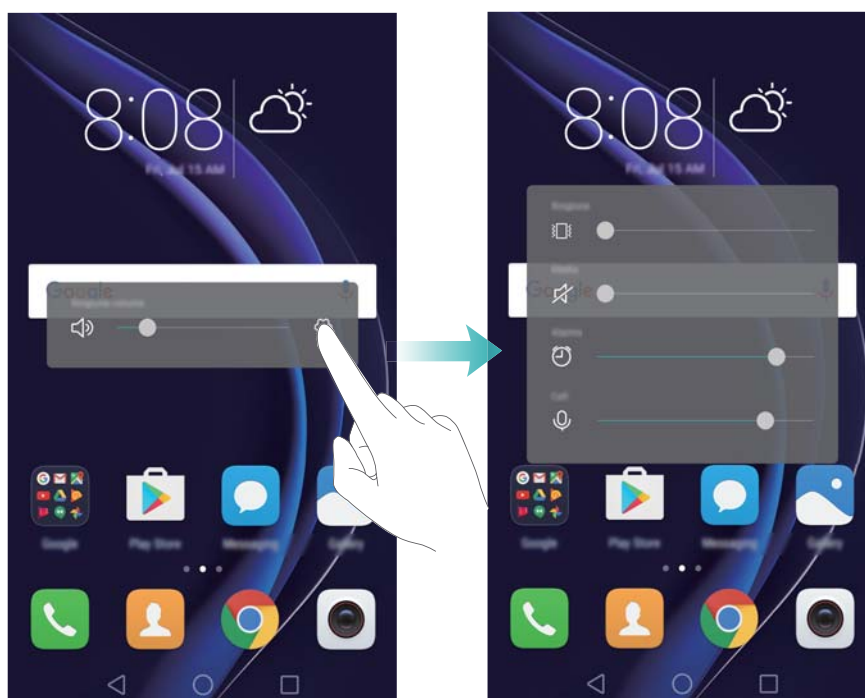

Bruke den flytende dokken

Den flytende dokken gir deg tilgang til en rekke alternativer og funksjoner som brukes ofte, for eksempel tilbaketasten, hjemtasten og ettrykks optimering. Du kan flytte den flytende dokken rundt på skjermen enkelt ved hjelp av én hånd.

Under **Innstillinger** velger du **Smart assistanse** > **Sveveknapp**, og deretter slår du på **Sveveknapp**-bryteren.

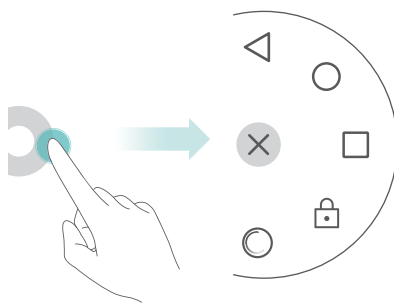


- i** Den flytende dokken vises på de fleste skjermer. Dra dokken til ønsket plassering for å justere posisjonen.

Justere programmer på startsidene automatisk

Det kan oppstå mellomrom på startsidene etter at du avinstallerer programmer eller flytter programmer inn i mapper. Bruk den automatiske justeringsfunksjonen til å ordne og rydde programmene på startsidene.

Knip to fingre sammen for å åpne startsiderredigering. Berør **Flere innstillinger**, og slå deretter på **Rist**-bryteren. Berør og hold på startsidene for å åpne startsiderredigering. Rist telefonen for å justere programikoner på nytt og fylle inn eventuelle mellomrom.

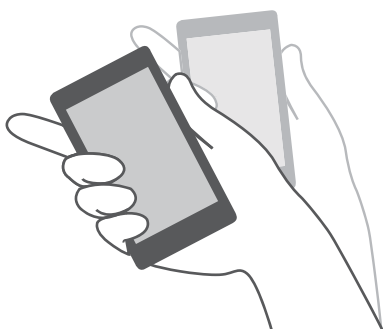


Tastelås

Aktiver tastelåsmodus for å hindre at du utilsiktet aktiverer funksjoner når telefonen ligger i lommen.

Åpne  **Innstillinger**, berør **Smart assistanse**, og slå deretter på **Tastelås**-bryteren.

Skjermbevegelser vil ikke fungere i tastelåsmodus, selv når skjermen er slått på. Avdekk den øverste delen av skjermen eller trykk på strømknappen og volum opp-knappen samtidig for å slå av tastelåsmodus.

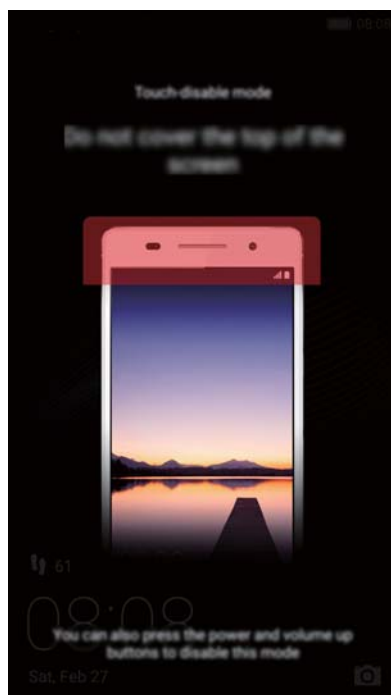

Samtaler og kontakter

Ringe

Smartanrop

Skriv inn navn, forbokstaver, eller nummeret til en kontakt på talltastaturet. Telefonen viser treff i kontakter.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Skriv inn navn eller forbokstaver for en kontakt på talltastaturet, for eksempel Howard Smith eller HS. Telefonen søker opp kontaktene og anropsloggen og lister opp resultatene over talltastaturet.



- 3 Velg kontakten du vil ringe til, på listen. Hvis telefonen din støtter doble SIM-kort, berører du  eller  for å ringe.
- 4 Berør  for å avslutte samtalen.

Aktivere hurtiganrop

Ring folk raskt også når skjermen er slått av.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Hurtigoppringing** og slå på **Hurtiganrop**-bryteren.

Trykk på volum ned-knappen og hold den inne i ett sekund når skjermen er av. Når du hører lydsignalet, slipp volum ned-knappen og si navnet til den kontakten du vil ringe. Telefonen slår nummeret.

-  Når du bruker Bluetooth hodesett, trykk inn og hold på nummertasten på hodesettet for å kunne ringe fort.

Ringe fra Kontakter

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør søkelinjen eller skriv inn navn eller forbokstaver på den du vil ringe til. Du finner mer informasjon om søking etter kontakter i [Finne en kontakt](#).

- 3** Berør kontaktnummeret. Hvis telefonen har dobbelt SIM-støtte, berør kontaktens telefonnummer, og berør  eller  for å starte anropet.

Ringe fra samtaleloggen

Se innkommende og utgående anrop i anropsloggen og slå de tilsvarende numrene.

- 1** Åpne  **Talltastatur**.
- 2** Skyv listen oppover og nedover for å se alle anropene. Berør navnet eller nummeret til den du vil ringe til. Hvis telefonen din støtter doble SIM-kort, berører du  eller  for å ringe.

Foreta et nødanrop

I en nødsituasjon kan du foreta nødanrop fra telefonen, selv uten SIM-kort. Men du må være i et område med mobildekning.

- 1** Åpne  **Talltastatur**.
 - 2** Tast nødnummeret for stedet du er på talltastaturet, og berør  .
-  Du kan slå et nødnummer selv om skjermen er låst. Berør **Nødanrop** på låseskjermen, skriv inn det lokale nødnummeret, og berør deretter  .
-  Muligheten til å foreta nødanrop kan være avhengig av lokale forskrifter og operatører i ditt område. Dårlig nettverksforbindelse eller forstyrrelser i omgivelsene kan føre til at samtalen ikke kobles. Stol aldri bare på telefonen til kritisk samband når nødsituasjoner oppstår.

Hurtignummer

Konfigurer hurtignummer til folk du ofte ringer til. Bare berør og hold på en nummertast for å slå nummeret deres.

-  **1** er standardtasten for telefonsvarer. Den kan ikke brukes til hurtignummer.
- 1** Åpne  **Talltastatur**.
 - 2** Berør og hold på en talltast for å knytte den til en kontakt.
 - 3** Gå tilbake til talltastaturet og berør og hold på en talltast for å ringe en tilknyttet kontakt. Hvis du bruker et dobbelt SIM-nettbrett, berør og hold på en talltast, og velg  eller  for å ringe en tilknyttet kontakt.
-  For å slette en tastetilknytning, åpne talltastaturet og berør  > **Innstillinger** > **Hurtignummer**. Velg kontakttilknytningene du vil fjerne, og berør **Slett tilordnet nummer**.

Foreta et internasjonalt anrop

-  Før du tar en telefon til utlandet, kontakt operatøren din for å aktivere en internasjonal samtale eller roamingtjeneste.

- 1** Åpne  **Talltastatur**.


2 På talltastaturet, berør og hold på **0-tasten** for å legge inn et **+**-symbol, og skriv så inn landskoden, retningsnummeret og telefonnummeret.

3 Berør . Hvis telefonen har dobbel SIM-støtte, berør  eller .


Automatisk gjenoppringing

Bruk automatisk gjenoppringing til å fortsette å slå nummeret til en kontakt til du får svar.

- Første gang du ikke får svar på et anrop eller det blir avbrutt, vil telefonen vise en skjerm for å gjenta oppringing én gang. Berør  for å gjenta oppringingen en gang.

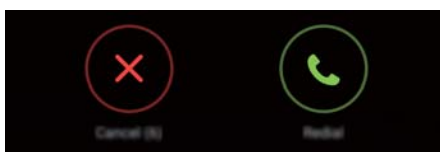

- Hvis du ikke får svar på det første forsøket på å gjenta oppringing, vil telefonen vise en skjerm for uendelig gjenoppringing. Berør  for å slå nummeret til du får svar.

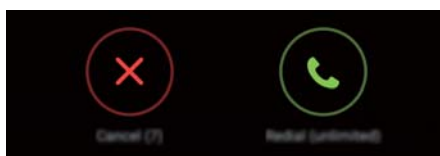


-  • Pass på at du berører  med det samme.
- For å avbryte et gjenoppringingsforsøk, berør .

Svare på eller avvise et anrop

-  Når noen ringer til deg, kan du trykke på volumknappen for å slå av ringetonen.


Mens skjermen er låst:

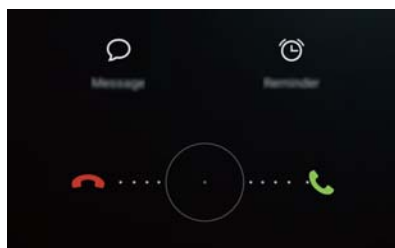

- Dra  mot høyre for å svare på anropet.
- Dra  mot venstre for å avvise anropet.

- Berør  for å avvise et anrop og sende en SMS.
- Berør  for å konfigurere en påminnelse om å ringe tilbake.


Mens skjermen er ulåst:

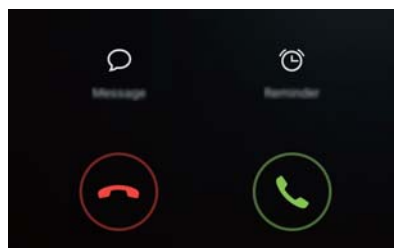


- Berør  for å svare på samtalen.
 - Berør  for å avvise samtalen.
 - Berør  for å avvise et anrop og sende en SMS.
 - Berør  for å konfigurere en påminnelse om å ringe tilbake.
-  På talltastaturet, berør  > **Innstillinger** > **Avvis anrop med SMS** for å redigere de forhåndsdefinerte tekstmeldingene.

Funksjoner tilgjengelige under en samtale

Under en samtale viser telefonen en "i samtale"-meny.

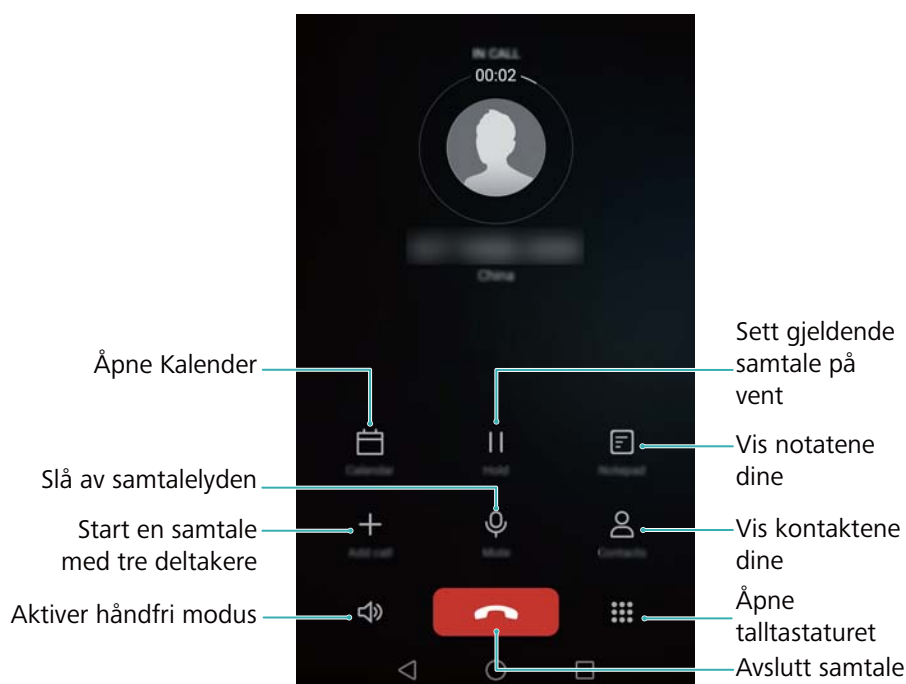


- **Skjule "i samtale"-menyen:** Berør  **Hjem** eller  **Tilbake**. For å gå tilbake til "i samtale"-menyen, berør den grønne statuslinjen øverst på skjermen.

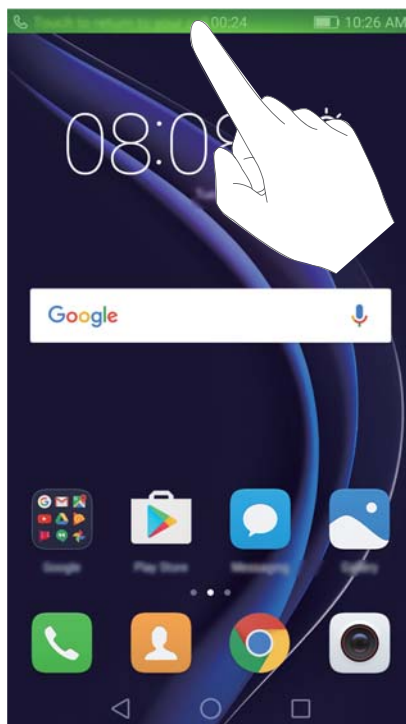

- **Sette i gang en samtale med tre deltakere:** Kontakt din operatør for å finne ut hvordan du bruker denne funksjonen. Mer informasjon finner du i [Foreta et konferanseanrop](#).
 - **Justere volumet:** Klem inn volum opp-knappen for å øke volumet, eller volum ned-knappen for å senke volumet.
- i** For å avslutte en samtale ved hjelp av strømbryteren, gå til  **Talltastatur**, berør  > **Innstillinger** og slå på **Legg på: På-/Av-knapp-bryteren**.

Svare på et tredjepartsanrop

- i** Før du bruker denne funksjonen, kontroller at du har abonnert på en sett samtale på vent-tjeneste og aktivert samtale venter på telefonen. Du finner mer informasjon om aktivering av samtale venter i [Aktivere samtale venter](#). Kontakt operatøren for å få mer informasjon.
- 1 Hvis du får et innkommende anrop når du står i en samtale, berør  . Du kan da svare på anropet og sette den andre samtalen på vent.
 - 2 Berør  for å veksle mellom de to samtalene.

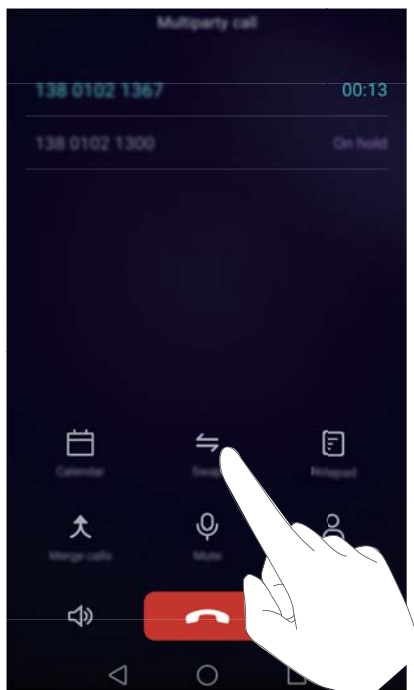

Foreta et konferanseanrop

Du kan sette opp en konferansesamtale ved å bruke funksjonen for flere deltakere på telefonen. Ring opp ett nummer (eller motta et anrop), og ring deretter opp et annet nummer for å legge til en annen person i konferansesamtalen.

- i** Konferansesamtaler krever nettverkstøtte. Sørg for at du har aktivert denne tjenesten. Kontakt operatøren for å få mer informasjon.

- 1** Ring til den første deltakeren.
- 2** Straks du får svar, berør **+** og slå nummeret til deltaker nummer to. Den første deltakeren settes på vent.
- 3** Når du har fått kontakt med den andre deltakeren, berører du **↑** for å starte konferansesamtalen.
- 4** Du kan legge til flere personer ved å gjenta trinn 2 og 3.
- 5** Berør **📞** for å avslutte samtalen.

Vise anropsloggen

Anropsloggen vises over talltastaturet. Tapte anrop vises i rødt.

Legge til et nummer fra anropsloggen

Velg et nummer fra anropsloggen og lagre det i dine kontakter.

- 1** Åpne **📞 Talltastatur**.
- 2** I anropsloggen, berør **i**-ikonet ved siden av det nummeret du vil legge til, og gjør følgende:

- Berør  for å opprette en ny kontakt. Mer informasjon finner du i [Opprette en kontakt](#).
- Berør  for å legge til nummeret til en eksisterende kontakt.

Slette samtaleloggen

Åpne  **Talltastatur**. Du kan:

- **Slette en oppføring**: Hold fingeren på en oppføring, og berør **Slett oppføring**.
- **Slette flere oppføringer**: Berør  > **Slett samtalelogg**, og velg oppføringene du vil slette.
Berør  > **Slett**.

Slå på lommemodus

Aktiver lommemodus for ikke å gå glippe av anrop når telefonen er i lommen. Ringetonevolumet og vibreringen vil øke gradvis når du får et anrop.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Slå på **Lommemodus**-bryteren.



Anropsinnstillinger

Aktivere viderekobling

Hvis du ikke kan ta telefonen, kan du konfigurere telefonen til å videresende anropet til et annet nummer.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Berør **Viderekobling av anrop**. Hvis telefonen har dobbel SIM-støtte, berør **Viderekobling av anrop** under **Kort 1** eller **Kort 2**.

4 Velg en videresendingsmåte, skriv inn det andre nummeret, og berør **Aktiver**.

Når videresending av anrop er aktivert, vil telefonen sende bestemte anrop (slik som ubesvarte anrop) til det nummeret du anga.

Aktivere samtale venter

Med samtale venter kan du ta imot et innkommende anrop mens du er i en samtale, og veksle mellom de to samtalene.

1 Åpne  **Talltastatur**.

2 Berør  > **Innstillinger**.

3 Berør **Flere innstillinger** og slå på **Samtale venter**-bryteren. Hvis telefonen har dobbelt SIM-støtte, berør **Flere innstillinger** under **Kort 1** eller **Kort 2**, og slå på **Samtale venter**-bryteren.

Når du får et innkommende anrop mens du sitter i en samtale, berør  for å besvare det nye anropet, og  for å veksle mellom de to samtalene.

Aktivere ikke forstyrr-modus

Med Ikke forstyrr-modus kan du arbeide eller slappe av i ro og fred. Telefonen vil bare varsle deg om viktige anrop eller meldinger.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Ikke forstyrr** og slå på **Ikke forstyrr**-bryteren.

3 Berør **Definer prioriterte avbrudd** > **Hviteliste for anrop og meldinger** >  for å legge til kontakter i "hvitelisten".

Når Ikke forstyrr-modus er aktivert, vil telefonen bare ringe eller vibrere når utvalgte kontakter ringer eller sender meldinger. Telefonen vil slå av lyden eller vibreringen for alle andre anrop eller meldinger. Varslinger for disse kan du se på varslingspanelet.

Konfigurere et trakasseringsfilter

Trakasseringsfilteret blokkerer automatisk anrop og meldinger fra ukjente eller svartelistede kilder. Svartelisten blir stadig oppdatert, slik at du aldri blir plaget.

Åpne  **Telefon-behandling** og berør **Trakasseringsfilter** for å konfigurere filterregler og svarteliste eller hviteliste. Mer informasjon finner du i [Trakasseringsfilter](#).

Du kan også åpne  **Talltastatur** og så berøre  > **Trakasseringsfilter** for å konfigurere trakasseringsfilteret.

Konfigurere telefonsvarer

Styr anrop til telefonsvareren når telefonen er slått av eller utilgjengelig. Den som ringer kan legge igjen en talemelding som du kan høre senere.

-  Telefonsvarer må støttes av operatøren din. Se etter at du har abonnert på denne tjenesten. Kontakt operatøren for å få informasjon om telefonsvarer-tjenesten.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Berør **Flere innstillinger**. Hvis telefonen har dobbel SIM-støtte, berør **Flere innstillinger** under **Kort 1** eller **Kort 2**.
- 4 Berør **Telefonsvarer** > **Nummer til telefonsvarer** og legg inn telefonsvarerens nummer.

Når du får en telefonsvarerbeskjed, vises -ikonet på statuslinjen. Slå telefonsvarernummeret for å hente meldingen.

Opprette en kontakt

-  Hvor mange kontakter du kan lagre i telefonen, avhenger av størrelsen på telefonens internminne. Høyeste antall SIM-kort-kontakter kan variere etter SIM-kortets lagringskapasitet.


- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør . Berør **Opprett en ny kontakt** hvis du oppretter en kontakt for første gang.
- 3 Velg et sted å lagre kontakten fra menyen over valgmuligheter.
- 4 Skriv inn kontaktens navn, telefonnummer og annen informasjon, og berør .

Hvis du vil lagre et nummer fra anropsloggen, berør -ikonet ved siden av nummeret du vil lagre, og velg  eller . Du kan også lagre telefonnumre eller e-post-adresser til kontaktene i **Meldinger** eller **E-post**.

Legge til kontaktopplysninger fort

Legg inn kontaktinformasjon på telefonen raskere. Du kan ganske enkelt skanne eller ta bilder av visittkort for å legge til navn, telefonnumre og annen informasjon om kontaktene dine.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Visittkort** > **Skann**.
- 3 Du kan da:
 - **Ta bilde av et kort:** Legg visittkortet på et flatt underlag og hold telefonen i liggende stilling. Juster søkerammen slik at kortet passer med rammestrekene, og berør .

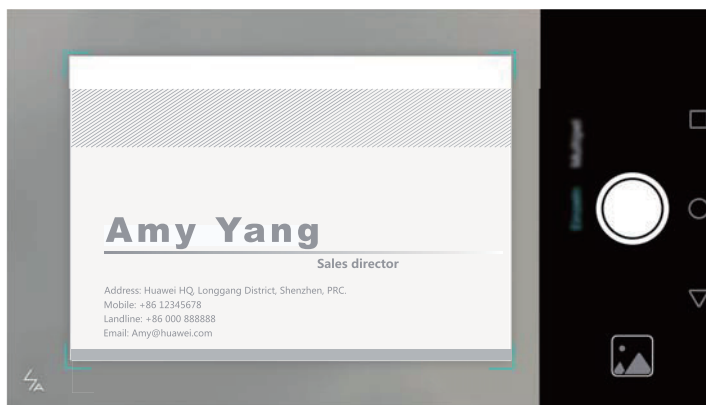

- **Ta bilder av flere kort:** Slå over til **Serie**-modus og følg instruksjoner på skjermen for å fotografere flere kort.

Etter at du er ferdig med å skanne eller ta bilder, blir kontaktinformasjonen automatisk lagret på **Visittkort**.

Importere eller eksportere kontakter

Telefonen støtter **.vcf**-kontaktfiler. **VCF** er et standard filformat for lagring av kontaktinformasjon, inkludert navn, adresser og telefonnumre.

Importere kontakter fra en lagringsenhet

- 1 Åpne **Kontakter**.
- 2 Berør > **Import/eksport** > **Importer fra minne**.
- 3 Velg en eller flere **.vcf**-filer, og berør deretter **OK**.

Importere kontakter fra et SIM-kort

- 1 Åpne **Kontakter**.
- 2 Berør > **Import/eksport** > **Importer fra SIM**. Hvis telefonen har dobbel SIM-støtte, kan du velge om du vil importere fra SIM 1 eller SIM 2.
- 3 Velg kontaktene du vil importere, og berør .
- 4 Velg sted å importere kontakter til. Telefonen importerer kontaktene automatisk.

Importere kontakter med Bluetooth

- 1 Åpne **Kontakter**.
- 2 Berør > **Import/eksport** > **Importer fra en annen telefon**.
- 3 Velg **Støtter Bluetooth**, og berør **Neste**.
- 4 Aktiver Bluetooth på enheten du vil importere kontakter fra, og still inn enheten til å være synlig på andre Bluetooth-enheter.
- 5 Berør **Neste**. Telefonen slår automatisk på Bluetooth og søker etter enheter i nærheten.

- 6 Berør Bluetooth-enheten du vil importere kontakter fra. Når den er tilkoblet, importerer telefonen automatisk kontakter fra den andre Bluetooth-enheten.

Importere kontakter med Wi-Fi Direct

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Importer fra en annen telefon**.
- 3 Velg **Importer via Wi-Fi Direct**, og berør **Neste**. Telefonen ber deg deretter om å aktivere Wi-Fi og søker etter Wi-Fi Direct-enheter.
- 4 Velg Wi-Fi Direct-enheten du vil koble til. Når den er tilkoblet, importerer telefonen automatisk kontakter fra den andre enheten.

Eksportere kontakter til en lagringsenhet

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Eksporter til minne**.
- 3 Berør **Eksporter**.
- 4 Velg hvor du vil eksportere kontaktene fra, og berør **OK**.

Den eksporterte **.vcf**-filen er lagret som standard, i rotkatalogen i telefonens internminne. Åpne **Filer** for å se den eksporterte filen.

Eksportere kontakter til et SIM-kort

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Eksporter til SIM**. Hvis telefonen har dobbel SIM-støtte, kan du velge om du vil eksportere til SIM 1 eller SIM 2.
- 3 Velg kontaktene du vil eksportere, og berør .
- 4 Berør **Fortsett**.

Dele kontakter

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Del kontakt**.
- 3 Velg kontaktene du vil dele, og berør .
- 4 Velg en delemetode og følg instruksjonene på skjermen.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

Etter å ha opprettet en kontakt, kan du redigere kontakthinformatjonen når som helst. Dette omfatter å legge til eller slette standardinformasjon som telefonnumre og e-postadresser. Du kan også velge en skreddersydd (selvvalgt) ringetone og legge til en fødselsdag, et kallenavn eller et fotografi.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør og hold inne kontakten du ønsker å redigere, og berør så **Rediger**.
- 3 Berør bildet av kontakten, og velg **Ta bilde** eller **Velg i galleriet**. Eller skriv inn kontaktens nye informasjon, og berør ✓.

Bildet av kontakten vises når kontakten ringer deg. Annen kontakthinformatjon som firmanavn og stilling vises også.

-  **Legge til flere numre for en kontakt:** Velg en kontakt fra kontaktlisten og berør **Rediger** > **Legg til telefonnummer**.

Slår sammen duplikatkontakter

Når du legger til kontakter på telefonen fra forskjellige kilder, kan du ende opp med doble oppføringer. Disse doble oppføringene kan slås sammen til én for å bedre oversikten.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Ordne kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**.
- 3 Velg kontaktene du vil slå sammen, og berør ✓.

Slette kontakter

- 1 Åpne  **Kontakter**.
 - 2 Berør  > **Ordne kontakter** > **Slett kontakter i grupper**.
 - 3 Velg kontaktene du vil slette, og berør .
 - 4 Berør **Slett**.
-  Du kan også berøre og holde på en kontakt du vil slette. Fra menyen for pop-up-alternativer, velg **Slett** for å slette den kontakten.

Finne en kontakt

Søk kontakter lagret i telefonen, SIM-kortet, eller linket til en nettkonto.

- 1 Åpne  **Kontakter**.

 For at søkeresultatet skal bli fullstendig, sørg for at **Kontakter** er konfigurert til å vise alle kontaktene dine. På kontaktskjermen, berør  > **Skjerminnstillinger** og velg **Alle kontakter**.

2 I kontaktlisten, bruk en av følgende metoder til å finne en kontakt:

- Sveip opp og ned på kontaktlisten.
- Gli med fingeren opp og ned registeret på høyre side av skjermen for å rulle gjennom kontaktene.
- Skriv inn kontaktens navn, forbokstaver, telefonnummer, e-postadresse, eller annen kontaktinformasjon i søkelinjen øverst på kontaktlisten. Søkeresultatene blir vist under.

3 Velg en kontakt. Du kan så velge å ringe dem, sende en tekstmelding, eller redigere kontaktinformasjonen.

 Hvis det vises en feilmelding eller du ikke klarer å søke etter en kontakt, berør  > **Ordne kontakter** og velg **Bygg opp indeksdata på nytt**.

Se kontakter fra forskjellige kontoer

Du kan velge hvilke kontakter du vil vise på telefonen.

1 Åpne  **Kontakter**.

2 Berør  > **Skjerminnstillinger**.

3 Velg den kontoen du vil vise eller skreddersy de kontoene du vil vise.

Skjule kontaktbilder, firmaopplysninger og stillingsbetegnelse: Berør  > **Skjerminnstillinger** på kontaktskjermen, og slå på **Enkelt oppsett-bryteren**.

Legge til en kontakt i favorittene

Folk du ofte kontakter kan du legge til blant favorittene så de blir lettere å finne.

1 Åpne  **Kontakter**.

2 Berør og hold på kontakten du vil legge til som favoritt, og berør deretter **Legg til i Favoritter** for å legge til kontakten i **Favoritter**.


 Når du viser kontaktopplysninger, berør  for å legge til en kontakt som favoritt.

Fjerne kontakter fra favorittlisten: Berør **Favoritter** >  på kontaktskjermen. Velg de kontaktene du vil fjerne fra favorittlisten, og berør .

Kontaktgrupper

Ordne venner og familie i ulike grupper. Du kan sende tekstmeldinger og e-poster til alle i en gruppe. Kontakter omfatter nå også **Smartgrupper**. Telefonen kan automatisk ordne kontakter

etter firma eller etter datoen du sist snakket med dem. Det gjør det lettere å håndtere kontakter og grupper.

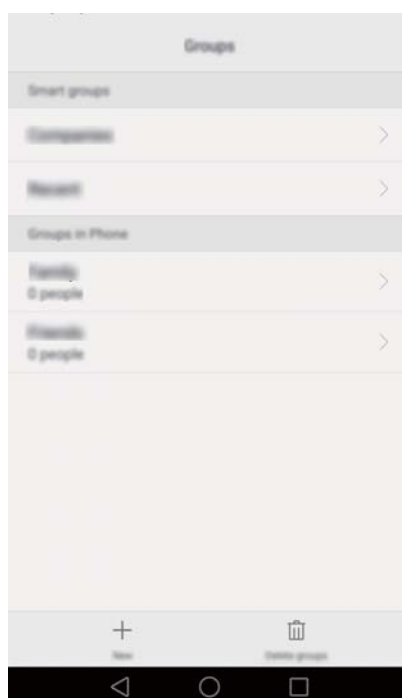

Opprette en gruppe

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper** og deretter .
- 3 Skriv inn gruppens navn (f. eks. Familie eller Venner) og berør **OK**.
- 4 Berør . Velg kontaktene du vil legge til i gruppen, og berør .

Redigere en gruppe

Legg til eller fjern folk fra en gruppe, eller endre et gruppenavn.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper**, og velg gruppen du vil redigere.
- 3 Berør , og legg til nye medlemmer i gruppen.
- 4 Berør . Du kan da:
 - Berøre **Fjern medlemmer** og fjerne medlemmer fra gruppen.
 - Berøre **Slett gruppe** for å slette gruppen.
 - Berøre **Gi nytt navn** for å redigere gruppenavnet.

Sende meldinger eller e-post til en gruppe

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper**, og velg hvilken gruppe du vil sende en melding eller e-post til.

3 Berør  for å sende en melding eller  for å sende en e-post.

Slette en gruppe

1 Åpne  **Kontakter**.

2 Berør **Grupper**.

3 Berør og hold på gruppen du ønsker å slette, og berør så **Slett**.

4 Berør **Slett**.


 Å slette en gruppe vil ikke fjerne kontaktene i gruppen.

Meldinger og e-post

Sende en melding

Liv opp meldingene med å legge til emotikoner (smilefjes o.l.), bilder, videoer, musikk, opptak m.m.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
 - 2 På listen over meldingstråder, berør .
 - 3 Velg mottakerboksen og skriv inn navnet eller telefonnummeret til kontakten. Du kan også berøre  for å åpne kontaktlisten og velge en kontakt eller en kontaktgruppe.
 - 4 Velg tekstfeltet og skriv inn meldingen, og berør .
-  Hvis du skriver mer enn tre linjer tekst, berør  for å få tekstskriving på full skjerm.
- Berør  for å legge til et vedlegg til meldingen.

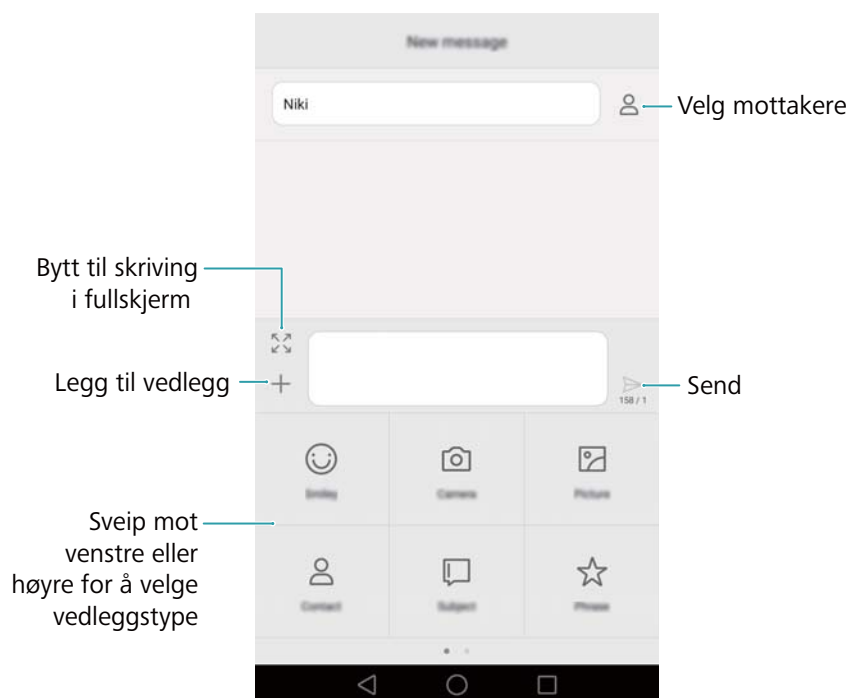

-  **Kansellere/stanse en melding:** Du kan stanse en melding opp til fire sekunder etter at den ble sendt. Berør  > **Innstillinger** og slå på **Avbryt sending**-bryteren. Berør meldingen dobbelt for å stanse sendingen.

Svare på en melding

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 I listen over meldingstråder, berør et kontaktnavn eller et telefonnummer for å vise samtalen.

3 Velg tekstfeltet og skriv inn meldingen, og berør ➤.

i Svare på en melding fra varslingslinjen: Nye meldinger blir vist på varslingslinjen. Berør knappen for å skrive et svar.

Søke etter meldinger

Bruk søkefunksjonen for meldinger for å finne meldinger fort.

- 1** Åpne  **Meldinger**.
- 2** Sveip ned over skjermen i listen over meldingstråder for å hente opp søkelinjen.
- 3** Angi ett eller flere søkeord. Søkeresultatet vises under søkelinjen.

Slette tråder

Slett uønskede eller gamle tråder for å rydde opp i meldingslisten.

i Tråder som er slettet kan ikke hentes inn igjen, så gå forsiktig fram.

- 1** Åpne  **Meldinger**.
- 2** På listen over meldingstråder, berør og hold på en tråd.
- 3** Velg trådene du vil slette, og berør  > **Slett**.

Administrere meldinger

Slett uønskede meldinger, videresend meldinger til andre kontakter, kopier og lim inn meldingsinnhold, og lås meldinger eller legg dem til i favoritter for å unngå at de blir slettet ved en feil.

- 1** Åpne  **Meldinger**.
- 2** I listen over meldingstråder, berør et kontaktnavn eller et telefonnummer for å vise samtalene.
- 3** Berør og hold på en melding. Du kan:
 - **Videresende meldingen:** Berør ➤ for å videresende meldingen til en annen kontakt.
 - **Slette meldingen:** Berør  > **Slett** for å slette meldingen. Meldinger som er slettet kan ikke hentes inn igjen.
 - **Kopiere meldingen:** Berør  for å kopiere meldingen til skrivebordet og lime den inn et annet sted. Mens du viser en melding, berør meldingen to ganger for å gå over til fullskjermvisning av teksten.

- **Legge til meldingen i favoritter:** Berør  > **Kopier til favoritter** for å legge til meldingen som favoritt. Når du sletter meldinger, vil meldinger i favoritter ikke bli berørt.
Berør  > **Favoritter** i listen over meldingstråder for å se favorittmeldingene dine.
- **Låse meldingen:** Berør  > **Lås** for å låse meldingen. Når du sletter meldinger, vil låste meldinger ikke bli berørt.

Blokkere søppelpostmeldinger

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 I listen over meldingstråder, berør  > **Trakasseringsfilter** for å se de blokkerte meldingene.
- 3 Berør  for å konfigurere søppelpostregler og nøkkelord. Blokkerte meldinger vises ikke på listen over meldingstråder.

Administrere vanlige uttrykk

Sett opp vanlige uttrykk for å spare tid når du skriver en melding.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
 - 2 På listen over meldingstråder, berør  > **Innstillinger** > **Avansert** > **Vanlige uttrykk**. Du kan:
 - Berør et vanlig uttrykk for å redigere det.
 - Berør  for å skrive inn et vanlig uttrykk.
-  **Bruke et vanlig uttrykk i en melding:** Når du vil skrive en melding, berør  . Velg **Uttrykk**, og velg et vanlig uttrykk å sette inn i meldingen.

Legge til en signatur

Legg til en meldingssignatur for å spare tid når du sender meldinger.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Avansert** > **Signatur** i listen over meldingstråder, og slå på **Legg ved signatur**-bryteren.
- 3 Berør **Rediger signatur**, skriv inn signaturen, og berør **OK**.


Legge til en e-postkonto

Legge til en personlig e-postkonto

Når du skal legge til en konto, søk råd hos e-postleverandøren hvis du er usikker på kontoinnstillingene.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 Velg en e-postleverandør, eller berør **Andre**.
- 3 Skriv inn e-postadresse og passord, og berør så **Neste**. Berør **Manuelt oppsett** for å konfigurere en e-post-konto manuelt.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen. Systemet kobles automatisk til serveren, og kontrollerer serverinnstillingene.

Straks kontoen er satt opp, blir the **Innboks** vist.

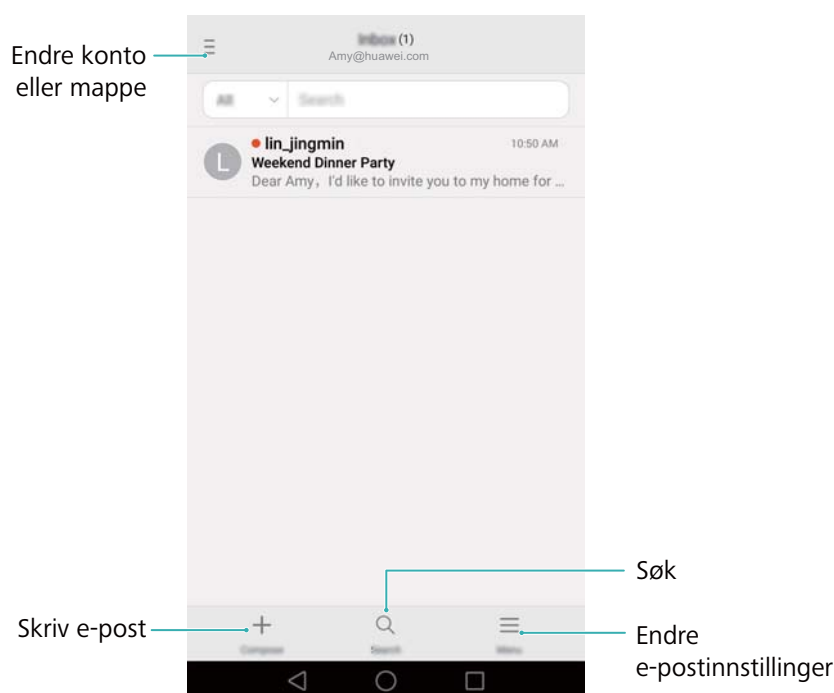

-  Etter å ha lagt til en e-postkonto, berør  > **Innstillinger** > **Legg til konto** på the **Innboks** for å fortsette å legge til kontoer.

Legge til en Exchange-konto

Exchange er et e-postsystem som ble utviklet av Microsoft for næringslivet. Enkelte e-postleverandører leverer også Exchange-kontoer for enkeltpersoner og familier.


Når du skal legge til en konto, søk råd hos e-postleverandøren hvis du er usikker på kontoinnstillingene.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 Berør **Exchange**.

- 3 Skriv inn e-postadressen, brukernavnet og passordet. Berør **Neste**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen. Systemet kobles automatisk til serveren, og kontrollerer serverinnstillingene.
Straks kontoen er satt opp, blir the **Innboks** vist.

Sende en e-post

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 Berør .
- 3 Berør **Fra:** og velg den e-postkontoen du vil bruke.
- 4 Angi én eller flere mottakere.
 -  Berør **Kopi/blindkopi:** for å sende kopi eller blindkopi til flere mottakere.
- 5 Skriv inn e-postens emne og hovedsak. Berør  for å legge til et vedlegg.
- 6 Berør .
 -  E-postleverandøren kan ha satt en grense for størrelsen på vedlegget. Hvis vedleggene overskrider den grensen, send dem i hver sine e-poster.

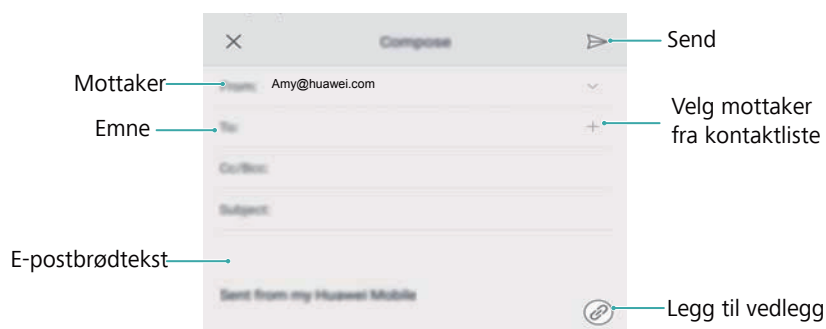

Berør  > **Lagre** for å lagre e-postene som kladd.

Se etter e-post

Åpne the **E-post** og sveip nedover i **Innboks** for å oppdatere listen over e-poster.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 I the **Innboks**, berør  i øvre, venstre hjørne for å velge en kontoliste.
- 3 Berør e-posten du vil lese. Du kan:
 - Berør  for å sette inn en stjerne for henvisning.
 - Sveip til venstre eller høyre for å lese neste eller forrige e-post.

Administrere VIP-kontakter

Legg til viktige kontakter i VIP-listen. E-poster fra VIP-kontaktene kommer til en egen innboks.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 I the **Innboks**, åpne e-posten du vil lese.
- 3 Berør bildet av kontakten, og velg **Legg til på VIP-liste** i popup-menyen.
-  For å endre varslingsinnstillinger og ringetoner for VIP-kontaktene, berør  > **Innstillinger** > **VIP-varsler** i the **Innboks**.

Kontoinnstillinger

Endre e-postkontoer

Hvis du har lagt til flere e-postkontoer på telefonen, husk å slå over til riktig konto før du viser eller sender e-poster.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 I the **Innboks**, berør  i øvre, venstre hjørne for å åpne kontolisten.
- 3 Velg ønsket e-postkonto.

Fjerne en e-postkonto

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 I the **Innboks**, berør  > **Innstillinger**.
- 3 Velg kontoen du vil fjerne.
- 4 Berør **Fjern konto** > **OK**.

Når du har fjernet en e-postkonto, vil du ikke lenger kunne sende eller motta e-post via denne kontoen.

Tilpasse e-postkontoen


Vis bilder av kontakter, velg hva som skal vises når du har slettet en e-post, endre signaturen, innstill frekvens for oppdatering av innboksen, og endre varslingsstonene for e-post.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 I the **Innboks**, berør  > **Innstillinger** og velg innstillinger.

Kamera og galleri

Få tilgang til søkeren

Åpne  **Kamera** for å få tilgang til søkeren.

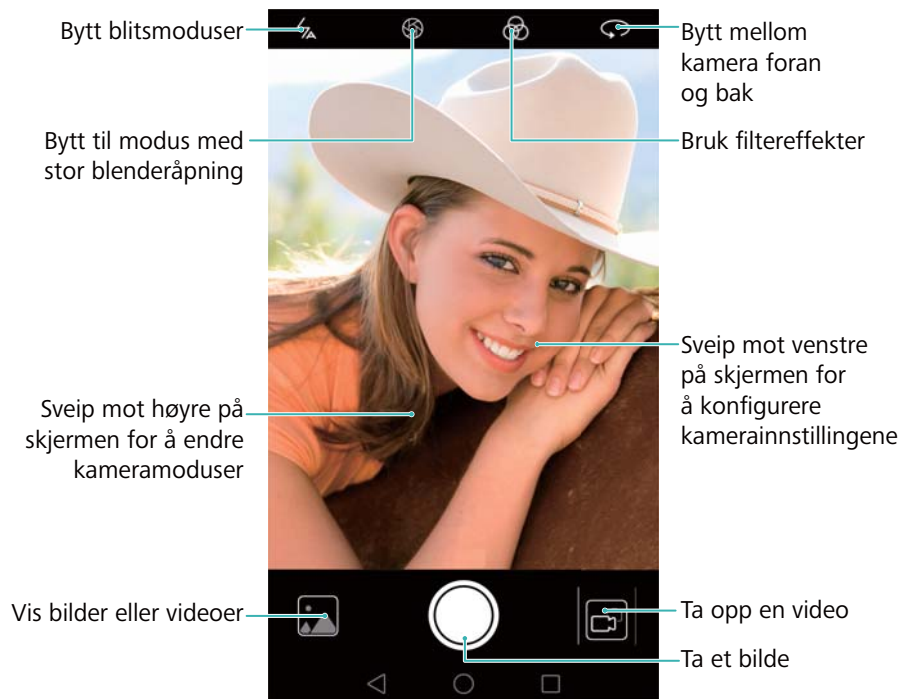

 Du finner mer informasjon om kamerainnstillinger i [Kamerainnstillinger](#).

Ta et bilde

Telefonen har et kamera fullt av funksjoner som du kan bruke til å fange livets uforglemmelige øyeblikk.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Ram inn den scenen du vil ha med på bildet, kameraet fokuserer automatisk. Berør et sted på søkeren for å fokusere på det tilsvarende området. For å justere brennvidden (fokuslengden), legg to fingre sammen og spre dem fra hverandre på søkeren.

- 3 Berør .

 Berør  -miniatyren for å vise et bilde og dele det med venner. Mer informasjon finner du i [Dele bilder og videoer](#).

Opptaksmoduser

Telefonen byr på et utvalg forskjellige kameramoduser for ulike fotosituasjoner.

 Utvalget av ulike opptaksmoduser varierer mellom modellene.

Sveip til høyre på søkeren for å endre opptaksmodus.

- **Skjønnhet:** Dra glidebryteren for å justere portrettnivået og bruke ansiktsforbedringseffekter. Mer informasjon finner du i [Skjønnhetsmodus](#).
- **Panorama:** Bruk denne modusen til å ta bilder med vidvinkel. Mer informasjon finner du i [Ta et panoramabilde](#).
- **Selvportretter med panorama:** Bruk denne modusen til å ta selvportretter med panorama (utsikts-selfier). Du finner mer informasjon i [Ta et panoramisk selvportrett](#).
- **Nattbilde:** Bruk denne modusen til å ta nattbilder. Kameraet justerer automatisk eksponeringen etter lysforholdene. Mer informasjon finner du i [Super Nattmodus](#).
- **HDR:** Forbedre et bilde som er tatt under forhold med for lite eller for mye lys. Mer informasjon finner du i [HDR-modus](#).
- **Proffbilde:** Ta flotte bilder med speilreflekskvalitet (DSLR). Mer informasjon finner du i [Proff-kameramodus](#).
- **Dokumentskann:** Rett automatisk opp bilder tatt fra skrå vinkel, for å gjøre dem lettere å oppfatte. Mer informasjon finner du i [Perspektivkorrigering](#).
- **Lysmaling:** Ta bilder av lysbaner ved å bruke lange lukkerhastigheter. Mer informasjon finner du i [Lysmalingmodus](#).
- **Vannmerke:** Legg til et utvalg vannmerker på bildene dine. Mer informasjon finner du i [Legge til vannmerke for bilder](#).
- **Lydnotat:** Ta opp noen sekunder med lyd når du tar et bilde. Mer informasjon finner du i [Lydnotater](#).
- **Stor blenderåpning:** Ta nærbilder av gjenstander og mennesker med uskarp bakgrunn. Mer informasjon finner du i [Bilder med stor blenderåpning](#).
- **Tidsforløp:** Lag akselerert video av en scene som skifter langsomt. Mer informasjon finner du i [Tidsforløpsmodus](#).
- **Saktefilm:** Ta opp en filmbit i sakte film. Mer informasjon finner du i [Opptak i sakte film](#).

Skjønnhetsmodus

Bruk skjønnhetsmodus til flotte selfies med yngre, glattere hud.

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Skjønnhet**.
- 2 Juster skjønnhetsnivået med skyvebryteren.
- 3 Ram inn motivet du vil ta bilde av, og berør  . Kameraet registrerer automatisk hvert ansikt på bildet og anvender skjønnhetsinnstillingene.

Perfekt selfie-modus

Bruk modusen Perfekt selfie til å automatisk anvende tilpassede skjønnhetsinnstillinger på ansiktet ditt når du er med i et gruppebilde. Juster innstillingene for øyne, pupiller, hudtone, og ansiktsform slik at du skiller deg ut i mengden.

Bruke modusen Perfekt selfie


Perfekt selfie oppdager automatisk ansiktet ditt på et gruppebilde og anvender skjønnhetinnstillingene på huden din.

- 1 Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen, og berør **Skjønnhet**.
- 2 (Valgfritt) Sveip til venstre på skjermen og kontroller at **Perfekt selfie**-bryteren er slått på. Se [Konfigurere Perfekt selfie](#) hvis du aktiverer denne modusen for første gang.
- 3 Gå tilbake til **Skjønnhet**-skjermen for å ta et bilde. Bytt til kamera foran hvis du skal ta en selfie. Berør . Kameraet oppdager automatisk ansiktet ditt og anvender forhåndsinnstilte innstillinger for ansiktsforbedring.

Konfigurere Perfekt selfie

Følg trinnene under når du bruker Perfekt selfie for første gang.

- 1 Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen, og berør **Skjønnhet**.
- 2 Berør **Perfekt selfie** for å konfigurere innstillingene for ansiktsforbedring.
 - 1 Ta tre bilder av ansiktet ditt forfra, fra siden og med hodet bøyd.
 - 2 Konfigurer innstillingene for hudfarge, pupiller og ansiktsform slik du ønsker det. Velg en høyere innstilling for en mer synlig effekt. Berør .

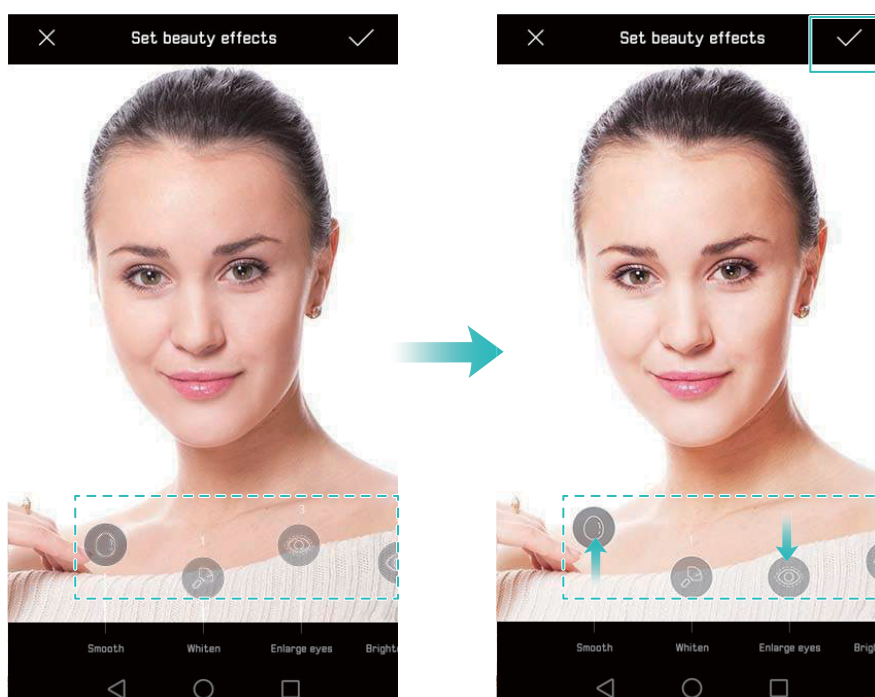


- **Oppdater dine personlige opplysninger:** På kamerainnstillingene, berør **Perfekt selfie > Rediger personlig informasjon** for å oppdatere kalibreringsbildene dine.
- **Justere skjønnhetsinnstillinger:** På kameraets innstillingsskjerm, berør **Perfekt selfie > Angi skjønnhetseffekter** for å justere skjønnhetsinnstillingene, som hudtone og ansiktsform.
- **Deaktivere modusen Perfekt selfie:** På kameraets innstillingsskjerm, slå av **Perfekt selfie**-bryteren for å deaktivere Perfekt selfie.

Ultrafotografering

Trykk på volum ned-knappen to ganger for å ta et bilde, selv om skjermen er av.



- i** Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under avspilling av musikk. Ikke alle kameramoduser støtter denne funksjonen.
- 1 Åpne  **Kamera** og sveip til venstre på skjermen for å få tilgang til kamerainnstillingene. Berør **Ultrafotografering > Åpne kameraet og ta et raskt bilde**.
 - 2 Når skjermen er av, rett kameraet mot ønsket objekt og trykk på volum ned-knappen to ganger i rask rekkefølge for å ta et bilde. Kameraet tar automatisk et bilde og viser fototiden.
- i** **Deaktivere Ultrafotografering:** På kameraets innstillingsskjerm, berør **Ultrafotografering > Av**.

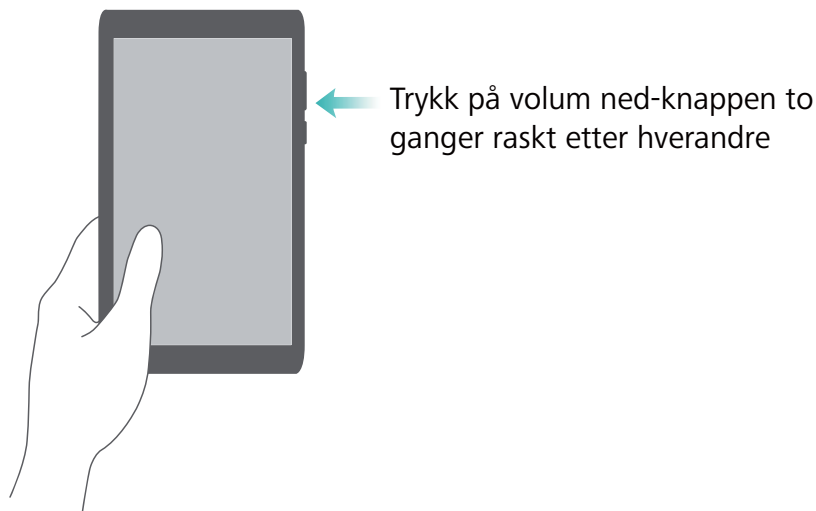


- i** På grunn av den hurtige fotograferingen kan bildekvaliteten bli redusert om natten eller ved nærbilder. Velg et sted med godt lys og fotografer fra passende avstand.

Seriebilder

Bruk seriebilder når du vil fotografere et objekt i bevegelse, for eksempel under en fotballkamp. Kameraet vil ta flere bilder i rask rekkefølge, så du får med deg hele handlingsforløpet.

- i** Ikke alle kameramoduser støtter denne funksjonen.

- 1** Åpne  **Kamera**.
- 2** Fokuser på motivet, trykk og hold på  til seriefotograferingen begynner. Løft fingeren for å avslutte fotograferingen.
- 3** For å se og velge bilder, berør bildeminiatyrer  og berør så  .
 - i**  indikerer at bildene ble tatt i seriemodus.
- 4** Telefonen velger automatisk det beste bildet. For å velge andre bilder, berør  . Berør  og følg instruksjoner på skjermen for å lagre bildet.

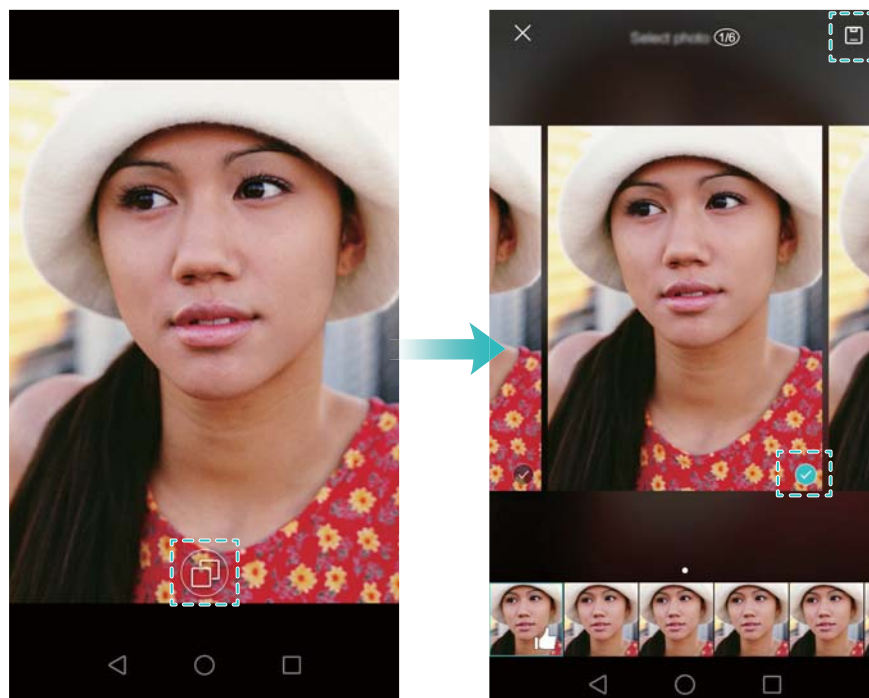

- i** Hvis du ikke får tilgang til Seriebilder, berør **Berør og hold på lukkerknappen** på kameraets innstillingsskjerm og kontroller at **Seriefoto** er valgt.

Taleaktivert opptak


Bruk taleaktivert fotografering for å styre lukkeren når du tar et gruppebilde.

- 1 Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen for å få tilgang til kamerainnstillingene.
- 2 Berør **Lydregulering** og slå på **Lydregulering**-bryteren. Du kan da:
 - Si «cheese» for å ta et bilde.
 - Få kameraet til å ta et bilde når støyen i omgivelsene når et bestemt desibelnivå.
- 3 Still inn motivet du vil ta bilde av. Kameraet tar et bilde automatisk når du gir en talekommando eller kameraet registrerer en høy lyd.

Starte kameraet fra Galleri

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Gå til **Bilder**-fanen og sveip ned for å vise søkeren i halvskjermmodus. Sveip ned igjen for å starte kameraet.

i Ikke alle kamerafunksjoner er tilgjengelige i halvskjermmodus.

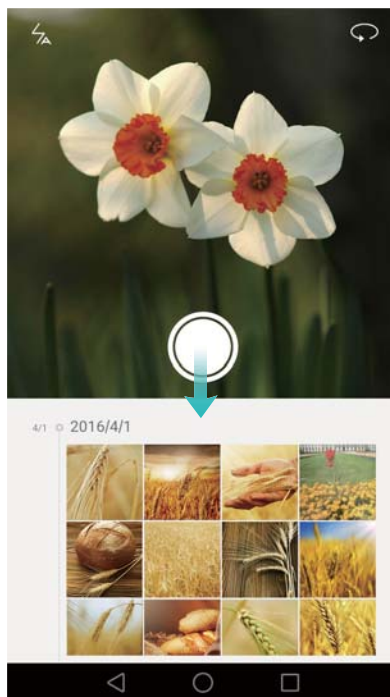

- 3** Velg ønsket opptaksmodus. Mer informasjon finner du i [Opptaksmoduser](#).
- 4** Berør  for å ta et bilde.
- 5** Berør  **Tilbake** for å gå tilbake til Galleri.

Objektsporing

Bruk objektsporing når du tar bilder av objekter i bevegelse, som mennesker eller dyr. Kameraet fokuserer automatisk på objektet som beveger seg, og sikrer at det alltid holdes i fokus.

 Objektsporingsmodus og smilebilde-automatikk kan ikke brukes samtidig.

- 1** Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen for å få tilgang til kamerainnstillingene.
- 2** Slå på **Objektsporing**-bryteren.
- 3** Berør objektet på skjermen. Kameraet holder objektet i fokus.
- 4** Berør  .



Lydnotater

Legg til lydnotater for å skape liv i bildene.

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Lydnotat**.
- 2 Still inn motivet du vil ta bilde av.
- 3 Berør  for å ta et bilde med et lydnotat. Kameraet tar opp et kort lydklipp og legger det til bildet.

HDR-modus

Bruk HDR-modus til scener med store kontraster for å unngå under- eller overeksponering og sikre skarpe bilder hver gang.

 HDR-modus er ikke tilgjengelig for kamera foran.

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **HDR**.
- 2 Hold telefonen rolig, ram inn motivet, og berør .

Super Nattmodus

Super Nattmodus høyner kvaliteten på bilder tatt om natten og i svakt lys ved å framheve detaljer i mørke områder, slik at bildene blir lysere og mer fargerike.

 Bruk et stativ for å minimere kamerabevegelsen.

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Nattbilde**.

i Berør **Auto** og følg instruksjoner på skjermen for å justere ISO og andre eksponeringsinnstillinger manuelt.

- 2** Hold telefonen rolig, ram inn motivet, og berør . Kameraet tar automatisk flere bilder og slår dem sammen til ett fotografi.



Proff-kameramodus

Proff-kameramodus gir deg full kontroll over kamerainnstillinger slik at du kan ta profesjonelt utseende bilder i utfordrende fotosituasjoner.

Bruke Proff-kameramodus

Telefonen har Proff-kameramodus, som gjør at du manuelt kan styre kamerainnstillinger (som hjelpelinjer, eksponering og lukkerhastighet) og ta bilder av profesjonell kvalitet.


- 1** Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Proffbilde**.
- 2** I Proff-kameramodus kan du justere eksponering, lukkerhastighet og andre kamerainnstillinger.
 - **Justere lukkerhastighet, hvitbalanse og andre kamerainnstillinger:** Du kan justere ISO, eksponeringskompensering, hvitbalanse, fokusmåte, lukkerhastighet m.m. på kameraets proff-innstillingsskjerm. Mer informasjon finner du i [Profesjonelle kamerainnstillinger](#).
 - **Slå på det ekstra fokuseringslyset:** Sveip til venstre på skjermen og slå på **AF-reservelys**-bryteren. Bruk fokuseringslyset til å gjøre det lettere å fokusere på objektet i mørke omgivelser.
 - **Legge til hjelpelinjer:** Sveip til venstre på skjermen, og berør **Kamerarutenett**. Velg hjelpelinjer som hjelper deg til å komponere bildet. Mer informasjon finner du i [Legge til hjelpelinjer](#).

3 Etter at du er ferdig med å justere kamerainnstillingene, berør  for å ta et bilde.

 Ikonet for lav eksponering kommer fram hvis eksponeringen er for lav. Berør ikonet for å gjenopprette standard eksponeringsinnstillinger.

Profesjonelle kamerainnstillinger

Når du går over til Proff-kameramodus, kan du justere en hel rekke kamerainnstillinger i søkeren for å skape bilder som ser profesjonelle ut. Du kan for eksempel justere ISO, eksponeringskompensering, hvitbalanse, fokusmodus, lukkerhastighet, m.m.

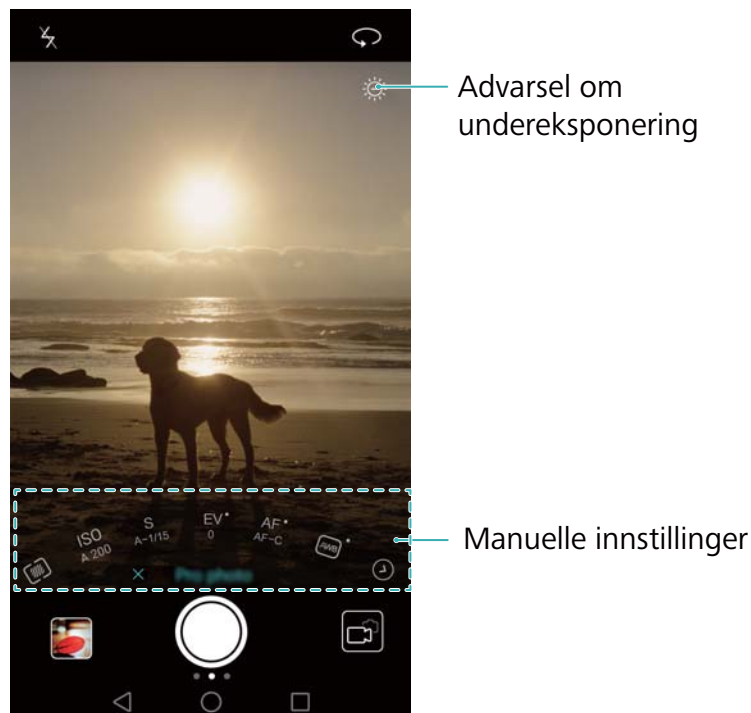

Ikon for lav eksponering Berør dette ikonet for å gjenopprette standard eksponeringsinnstillinger. Dette ikonet vises bare når eksponeringen er for lav.

- : Berør for å innstille målemodus (hvordan kameraet bestemmer eksponeringen). Du kan velge matrix-måling, sentervektet måling eller punktmåling. Matrix-måling er standardinnstillingen.
- **ISO**: Berør for å justere kameraets lysfølsomhet. Økning av ISO gir et lysere bilde, men det blir en merkbar økning av bildestøyen. Du kan konfigurere kameraet til å justere ISO automatisk, eller du kan justere den manuelt.
- **S**: Berør for å sette lukkerhastigheten. Du kan konfigurere kameraet til å innstille lukkerhastigheten automatisk, eller du kan justere den manuelt.
- **EV**: Berør for å innstille eksponeringskompensering. Velg en eksponering for å minske eller øke lysheten. Berør og hold på ikonet for å låse gjeldende eksponering.
- **AF**: Berør for å stille inn fokusmodus. Du kan velge berør for å fokusere, kontinuerlig autofokus eller manuell fokus. Kontinuerlig autofokus er standardinnstillingen. Når kontinuerlig autofokus er valgt, berør og hold på ikonet for å aktivere fokuslåsen.
- : Berør for å velge en hvitbalanse som passer med lysforholdene. Du kan velge mellom dagslys, halogenlys, lysrør, og flere. Du kan også justere fargetemperaturen. Berør og hold på ikonet for å låse hvitbalansen.

Lysmalingmodus

I lysmalingmodus kan du ta flotte bilder av lysbaner uten at du trenger å justere blenderåpning eller lukkerhastighet manuelt. Du kan velge mellom fire ulike innstillinger for ulike fotosituasjoner.

- **Baklys**: Fange lysspor etter biler om natten.
- **Lysgrafitti**: Fang inn sporene av lys i mørke omgivelser.
- **Silkemykt vann**: Ta silkemyke bilder av vannstrømmer.
- **Starspor**: Ta flotte bilder av stjernespor på natthimmelen.

Baklysspor

I modusen Lysmaling, velg **Baklys** for å fange sporene etter billys om natten.



- 1 Velg et egnet sted og hold telefonen stille. Bruk stativ for lange eksponeringer.
 - i Fotografer på avstand for best resultat. La være å rette kameraet mot bilenes frontlykter for å unngå at deler av bildet blir overeksponert.
- 2 Åpne **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Lysmaling** > **Baklys**.
- 3 Berør for å starte eksponeringen. Eksponeringstiden vises nederst på skjermen.
- 4 En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Når ønsket eksponeringstid har gått, berør for å avslutte eksponeringen.

Lysgraffiti

I modusen Lysmaling, velg **Lysgraffiti** for å skape mønstre eller tekstur ved å bevege en lyskilde foran kameraet.



- i Bruk en liten lommelykt eller en glødende pinne ("stjerneskudd") til å skape et mønster.
- 1 Velg et egnet sted og hold telefonen stille. Bruk stativ for lange eksponeringer.
 - i Velg et sted unna andre lyskilder, for å sikre at mønsteret blir godt synlig.
 - 2 Åpne **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Lysmaling** > **Lysgraffiti**.

- 3** Berør  når hjelperen begynner å tegne et mønster med lyskilden. Eksponeringstiden vises nederst på skjermen.
-  Slå på blitzen hvis du vil få med personen som lager mønsteret med på bildet.
- 4** En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Berør  for å avslutte eksponeringen.

Silkemykt vann

I lysmalingmodus, velg **Silkemykt vann** for å ta silkemyke bilder av fosser og elver.



- 1** Velg et egnet sted og hold telefonen stille. Bruk stativ for lange eksponeringer.
- 2** Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Lysmaling** > **Silkemykt vann**.
- 3** Berør  for å starte eksponeringen. Eksponeringstiden vises nederst på skjermen.
- 4** En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Når ønsket eksponeringstid har gått, berør  for å avslutte eksponeringen.

Stjernespor

Du kan bruke kameraet til å fange stjernenes bevegelser på natthimmelen.



i Bruk stativ for å minimere kamerabevegelsen og holde telefonen på plass.

1 Velg et egnet sted vekk fra hindringer. Klar himmel gir best resultat.

i Når du tar bildet, hold deg unna lyskilder og overdriv ikke eksponeringstiden, for å unngå at bildet blir over eksponert.

2 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Lysmaling** > **Starspor**.

3 Berør  for å starte eksponeringen. Eksponeringstiden vises nederst på skjermen.

4 En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Når ønsket eksponeringstid har gått, berør  for å avslutte eksponeringen.

Panoramabilder

Ta et panoramabilde

Velg Panoramamodus for å ta bilder med vidvinkel.




1 Velg et egnet sted og hold telefonen stille. Ta bildet på et vidt, åpent område og unngå ensfargede bakgrunner.

2 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Panorama**.

3 Berør  for å begynne å ta bilder.

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å ta bildet. Beveg kameraet langsomt fra venstre mot høyre, og pass på at pilen holder seg på høyde med midtlinjen. For å ta et panoramabilde i portrettmodus, velg → og beveg kameraet langsomt oppover.

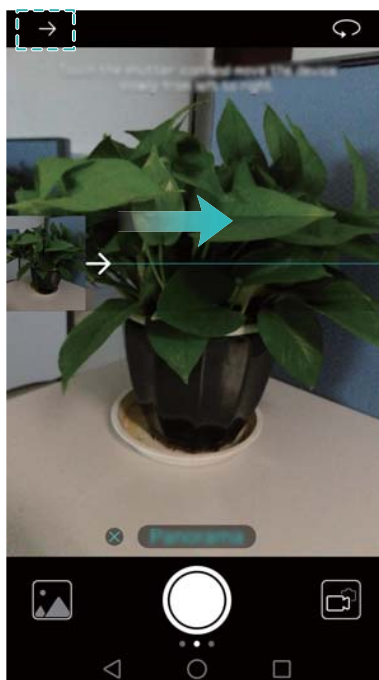

- 5 Berør  når det ikke skal tas flere bilder. Kameraet kobler automatisk bildene sammen for å lage et panoramabilde.

Ta et panoramisk selvportrett

Du kan ta vidvinkelbilder i selvportrettmodus for å få med de vakre omgivelsene.

 Du kan ikke ta panoramiske selvportretter i landskapsmodus.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Berør  for å velge forovervendt kamera.
- 3 Sveip til høyre på skjermen, og berør **Panorama**.
- 4 Hold telefonen støtt, rett kameraet mot objektet, og berør  for å ta det første bildet.

 Pass på at objektene ikke beveger seg mellom hvert bilde.
- 5 Følg instruksjoner på skjermen og snu kameraet langsomt mot venstre. Kameraet tar automatisk det andre bildet når den blå ruta kommer på linje med ruta på venstre side.
- 6 Følg instruksjoner på skjermen og snu kameraet langsomt mot høyre. Kameraet tar det siste bildet når den blå ruta kommer på linje med ruta på høyre side. Kameraet syr automatisk bildene sammen for å lage et panoramabilde.

 Hold kameraet støtt og beveg deg langsomt mens du snur deg.

Legge til vannmerke for bilder

Legg til vannmerker for å gjøre bildene personlige og hjelpe deg til å huske hvor de ble tatt.

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Vannmerke**.
- 2 Berør  eller  -navigeringsikonet eller berør **Se mer** og velg vannmerke.
- 3 Dra vannmerket for å omplassere det, og berør så  for å ta et bilde.



Ta opp en video

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Video**.
- 2 Berør  for å starte et videoopptak.
- 3 Berør skjermen for å fokusere på et objekt eller et område under opptaket. Berør  for å ta en pause i opptaket, og berør  for å begynne igjen. Berør  for å lagre den aktuelle scenen som et fotografi.



4 Berør  for å avslutte opptaket.

 **Automatisk ansiktsforbedring:** Sveip til høyre på skjermen, og berør **Skjønnhets-video**. Stabilisering kan ikke aktiveres i denne modusen.

Tidsforløpsmodus

Med tidsforløpsmodus kan du fange inn og øke farten på små forandringer i naturen. Du kan for eksempel registrere en blomst som åpner seg eller skyenes bevegelse.



1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Tidsforløp**.

2 Berør  for å starte et videoopptak.

 Kameraet velger automatisk en egnet bildehastighet i forhold til lengden på opptaket. Brennvidden (fokuslengden) kan ikke justeres under opptaket.

3 Berør  for å avslutte opptaket.

Berør  -miniaturen for å spille av opptaket. Videoen spilles av med større bildehastighet. Bildehastigheten bestemmes automatisk av kameraet og kan ikke justeres.

Opptak i sakte film

Du kan ta opp videoer i sakte film for å studere hurtige bevegelser i detalj, som vanndråper som faller eller dansebevegelser.


- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Saktefilm**.
- 2 Berør  for å starte et videoopptak.
- 3 Berør skjermen for å fokusere på et objekt eller et område under opptaket.
- 4 Berør  for å avslutte opptaket.

Berør  -miniaturen for å spille av opptaket i sakte film. Du kan også velge et klipp fra videoen og spille det i sakte film.

Perspektivkorrigering

Du kan bruke modusen perspektivkorrigering for å automatisk justere retningen på et dokument på et bilde. Hvis du for eksempel sitter ute på siden i et møterom, kan du ta et bilde av en lysbildepresentasjon og så bruke perspektivkorrigering til å beskjære og rette opp bildet slik at det passer perfekt på skjermen din.

- 1 Åpne  **Kamera**, sveip til høyre på skjermen, og berør **Dokumentskann**.
 Berør **Auto** for å slå av automatisk opptaksmodus og ta et bilde manuelt.
- 2 Fokuser på objektet (for eksempel et lysbilde, en plakart eller en skjerm), og berør  for å ta et bilde. Kameraet skiller automatisk ut den delen av bildet som inneholder tekst og justerer retningen så det blir lettere å lese.

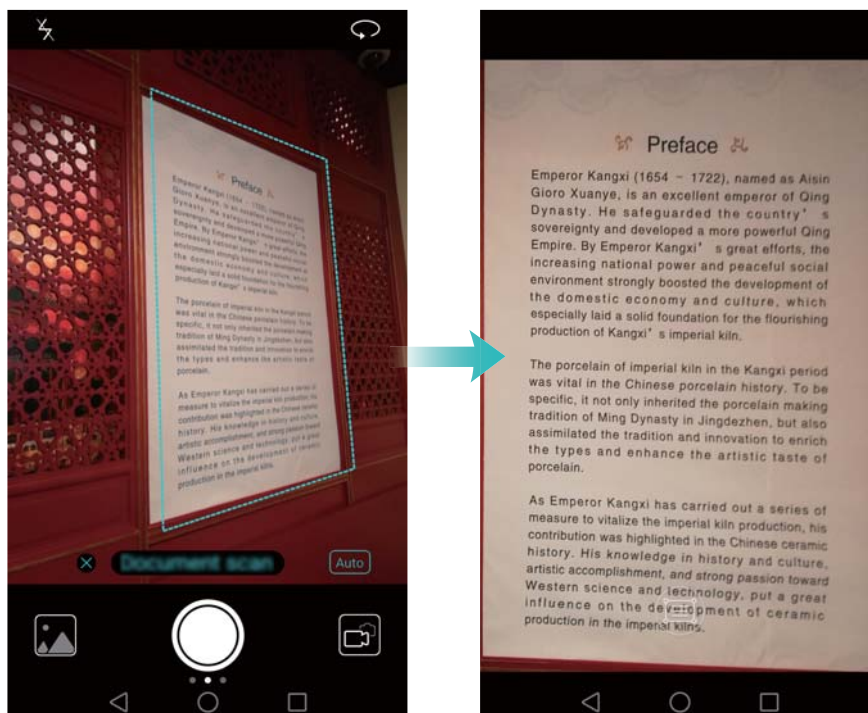

Berør  -miniaturen for å lese teksten i bildet, og berør så  for å redigere bildet.

Kamera- og videoinnstillinger

Innstille foto- og videoppløsning

Øk oppløsninger for å få høyere kvalitet på bilder og videoer. Men bilder i høyere oppløsning tar opp mer plass i telefonen. Å endre oppløsningen vil også endre størrelsen på bildene.

 Noen opptaksmoduser støtter kanskje ikke alle oppløsninger.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre over skjermen og berør **Oppløsning** for å endre oppløsning.

Konfigurere standard lagringssted for foto og videoer

Bilder og videoer er som standard lagret i telefonens internminne. Innstill standard lagringssted i microSD-kortet for å frigjøre plass i telefonen.

Åpne  **Kamera** og sveip til venstre på skjermen. Slå på **Prioritert lagring på SD-kort**-bryteren for å sette standard lagringssted til microSD-kortet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det er et microSD-kort i telefonen. Hvis microSD-kortet er fullt, blir bildene lagret i telefonens internminne.

Legge til hjelpelinjer

Du kan legge til rutenett- eller spiralhjelpelinjer i søkeren for å hjelpe deg å komponere et bilde.

 Hjelpelinjer er kanskje ikke tilgjengelig i alle opptaksmoduser.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen, berør **Kamerarutenett** og velg hjelpelinjer for å få hjelp til å komponere bildet. Velg **Av** for å slette referanselinjene.

Du kan velge mellom et 3 x 3 rutenett, et phi-nett eller en spiralhjelpelinje. Bruk 3 x 3 rutenett for vanlige fotosituasjoner. Phi-nettet ligner 3 x 3 rutenett, men anvender det gyldne snitt til å dele søkeren i tydelige seksjoner. Bruk spiralhjelpelinjene til innendørs fotografering eller portretter.

Videoinnstillinger

 Noen opptaksmoduser støtter kanskje ikke alle innstillinger.

Sveip til venstre på videoskjermen for å konfigurere følgende innstillinger:

- **Oppløsning:** Konfigurere videooppløsning.
- **GPS-merking:** Vise stedet der videoen ble tatt opp.
- **Prioritert lagring på SD-kort:** Innstill standard lagringssted for videoene dine. Du kan velge telefonens internminne, eller microSD-kortet.
- **Objektsporing:** Berør et objekt på skjermen. Kameraet fokuserer på det valgte objektet under videoopptaket.
- **Stabilisator:** Stabiliserer kameraet under opptaket.

Kamerainnstillinger

 Noen opptaksmoduser støtter kanskje ikke alle innstillinger.

Sveip til venstre på fotoskjermen for å konfigurere følgende innstillinger:

- **Oppløsning:** Still inn fotooppløsningen.
- **GPS-merking:** Vis stedet der bildet ble tatt.
- **Prioritert lagring på SD-kort:** Innstill standard lagringssted for bildene dine. Du kan velge telefonens internminne, eller microSD-kortet.
- **Perfekt selfie:** Aktiver eller deaktiver denne funksjonen i **Skjønnhet**-modus for automatisk ansiktsgjenkjenning og tilpasset portrettforbedring. Mer informasjon finner du i [Bruke modusen Perfekt selfie](#).
- **Berør og hold på lukkerknappen:** Konfigurer lukkerens berørings- og holdeinnstillinger. Du kan velge **Seriefoto** eller **Fokus**.
- **Lydregulering:** Ta et bilde med talekommando.
- **Volumknappfunksjon:** Konfigurer volumknappens innstillinger. Du kan velge **Lukker**, **Zoom** eller **Fokus**.
- **Lydløs:** Aktiver denne funksjonen for å slå av kameralyden. På grunn av lovbestemmelser er denne funksjonen ikke tilgjengelig i alle land og regioner.
- **Tidtaker:** Aktiver denne funksjonen for å innstille en selvutløser.
- **Berør for å ta bilde:** Berør søkeren for å ta et bilde.
- **Ta bilde av smil:** Kameraet tar et bilde automatisk når den registrerer smil.
- **Objektsporing:** Berør objektet du vil fokusere på. Kameraet vil spore og fokusere på det valgte objektet. Mer informasjon finner du i [Objektsporing](#).
- **Ultrafotografering:** Trykk på volum ned-knappen to ganger for å ta et bilde, når skjermen er av. Mer informasjon finner du i [Ultrafotografering](#).

- **Bildejustering:** Juster metning, kontrast og lys.

Vise bilder og videoer

Du kan se følgende bilder og videoer i Galleri:

- Bilder og videoer tatt med kameraet.
- Bilder og videoer som vennene dine har delt med deg.
- Bilder og videoer synkronisert fra en datamaskin.
- Bilder og videoer lagret fra meldinger, e-poster eller nettsider, og fra skjerm-dumper.

Åpne  **Galleri** og gå til **Bilder**-fanen for å sortere bilder og videoer etter tid og sted. Gå til **Album**-fanen for å sortere bilder og videoer etter album.

Vise bilder i kronologisk rekkefølge

Gå til **Bilder**-fanen. Bildene vises automatisk i kronologisk rekkefølge. Berør  > **Innstillinger**, og slå på **Vis klokkeslett**-bryteren for å vise tidspunktet da bildet ble tatt, når du viser det.

Vise bilder etter sted

Gå til **Bilder**-fanen og berør . Bilder med stedsinformasjon blir vist på et kart. Berør  > **Innstillinger**, og slå på **Vis posisjon**-bryteren for å vise stedet hvor bildet ble tatt, når du viser det.

Vise bilder etter album

Gå til **Album**-fanen. Bilder og videoer legges automatisk i standardmappene. For eksempel blir bilder du tok med kameraet automatisk lagt i **Kameravideoer**-folderen, og skjerm-dumper lagt i **Skjermdumper**-mappen.

 Berør  > **Skjul albumer** og slå på bryteren ved siden av albumene du vil skjule. Disse albumene kommer ikke fram i albumlisten.

Vise bilder som lysebildevising

Gå til **Bilder**-fanen og berør  > **Lysbildevising**. Berør skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.

Vise bilder i fullskjermmodus

Åpne  **Galleri** og berør et bilde for å vise det i fullskjermmodus. Berør skjermen for å vise eller skjule skjermmenyen.



- **Zoom inn eller ut:** Zoom inn ved å skyve to fingre fra hverandre eller før to fingre sammen for å zoome ut.
- **Vise opplysninger om bildet:** Berør ⓘ for å vise opplysninger om bildet, som ISO, eksponeringskompensering, og oppløsning.
- **Gi fotografiet nytt navn:** For å gi et bilde nytt navn, berør ≡ > **Gi nytt navn**, skriv inn det nye navnet, og velg **OK**.
- **Velge bilde som bakgrunn på startskjermen:** Berør ≡ > **Angi som** > **Bakgrunn** og velg et bilde som bakgrunn på startskjermen.

Spille av en video

Berør ▶ for å spille av en video. Berør skjermen mens videoen spiller, for å vise eller skjule kontrollinjen. Mer informasjon finner du i [Spille av en video](#).

Legge til bilder eller videoer i et nytt album

- 1 Åpne **Galleri**.
- 2 Gå til **Album**-fanen. Berør og skriv inn albumets navn.
- 3 Velg bilder eller videoer som du vil legge til i det nye albumet, og berør ✓.
- 4 Kopier eller flytt bilder eller videoer til det nye albumet.

Flytte bilder eller videoer til andre albumer

- 1 Åpne **Galleri**.
- 2 Berør og hold på en bilde- eller videominiatyr, og velg filene du vil flytte.

- 3 Berør  , velg et album å flytte til, eller berør  for å opprette et nytt album, og velg det som album å flytte til.

Slette bilder og videoer

Hvis du slipper opp for lagringsplass, slett uønskede bilder og videoer fra Galleri.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Berør og hold på en bilde- eller videominiatyr, og velg filene du vil slette.
- 3 Berør  > **Slett** for å slette de valgte filene.

Dele bilder og videoer

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Berør og hold på en bilde- eller videominiatyr, og velg filene du vil dele.
- 3 Berør  , velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Administrere albumer

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Gå til **Album**-fanen, berør og hold på et album for å få tilgang til menyen. Du kan:
 - **Sette nytt navn på et album:** Berør  > **Gi nytt navn**, skriv inn det nye navnet på albumet, og velg **OK**.
 - **Slette et album:** Velg albumet du vil slette, og berør  > **Slett**.
 - **Dele et album:** Velg albumet du vil dele, og berør  . Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele albumfilene.

Redigere et bilde

Galleriprogrammet har kraftige bilderedigeringsverktøy som du kan bruke til å skape liv i bildene. Du kan for eksempel tegne graffiti, legge til vannmerker, eller bruke forskjellige filtre.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Berør et bilde for å vise det i fullskjermmodus. Berør  for å redigere bildet.
- 3 Velg et bilderedigeringsverktøy. Du kan:



Sveip mot venstre for å vise flere redigeringsverktøy

- **Rotere et bilde:** Berør  og sveip over skjermen for å justere roteringsvinkelen. Berør **Speil** for å opprette et speilbilde av fotografiet.
- **Beskjære et bilde:** Berør  for å velge et beskjeringsformat (f. eks. 16:9). Dra de prikkede kantlinjene for å beskjære bildet i ønsket størrelse.
- **Legge til et filter:** Berør  og velg ønsket filter.
- **Framheve farger:** Berør  og velg de fargene du vil framheve.
- **Gjøre et bilde uskarpt:** Berør  . Dra glidebryteren for å justere graden av uskarphet. Dra sirkelen til den delen av bildet du ikke vil gjøre uskarpt.
- **Justere bildeparametere:** Berør  . Du kan justere lys, kontrast, metning m.m. for å gi bildet mere liv.
- **Anvende ansiktsforbedring:** Berør  for å anvende ansiktsforbedringseffekter på personer på bildet. Du kan velge mellom forskjellige hud- og øyeforbedringseffekter.
- **Anvende mosaikk-effekter:** Berør  og velg ønsket mosaikkeffekt.
- **Tegne graffiti:** Berør  for å velge pensel og farge.
- **Legge til et vannmerke:** Berør  for å legge til et vannmerke og gjøre bildet personlig. Du kan velge mellom tid, sted, vær, aktivitetstype og annet.
- **Legge til en merkelapp:** Berør  og velg ønsket merkelapptype og skrift. Du kan bruke merkelapper til å registrere humør eller tanker.

Bruke Kamera og Galleri til å skanne en QR-kode

QR-koder er en rask og anvendbar måte å hente informasjon på. Du kan for eksempel skanne en QR-kode for å se rabatt-informasjon eller legge til kontakter. Du kan skanne en QR-kode med kameraet, eller bruke Galleri til å skanne en QR-kode som en del av et bilde lagret i enheten.

Skanne en QR-kode ved hjelp av Galleri

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Velg bildet som inneholder QR-koden som du vil skanne, for å se det i fullskjerm-modus.
- 3 Berør skjermen. Galleri vil automatisk skanne QR-koden.
- 4 Berør **Vis detaljer** for å vise opplysninger om QR-koden.

Skanne en QR-kode ved hjelp av kameraet

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Plasser QR-koden i rammen i søkeren. Kameraet vil automatisk skanne QR-koden.
- 3 Berør **Vis detaljer** for å vise opplysninger om QR-koden.

Musikk og video

Legge sanger til på telefonen din

Sangene må kopieres til telefonen før du kan lytte til dem.


Slik legger du sanger til på telefonen din:

- Kopier sanger fra datamaskin din via USB-kabelen.
- Last ned sanger fra Internett.
- Kopier sanger via Bluetooth. Se [Send og motta filer med Bluetooth](#) for mer informasjon.
- Kopier sanger via Wi-Fi Direct. Se [Bruke Wi-Fi Direct til å sende og motta filer](#) for mer informasjon.

Søke etter lokal musikk

Sorter musikken din etter kategori eller søk med et nøkkelord for å finne musikkfilene dine raskt.

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Berør **Lokale sanger**.
- 3 Berør  for å søke etter og vise den lokale musikken din.
- 4 Du kan velge å organisere musikken din etter sangnavn, artist, albumnavn eller mappe. Hvis du vil søke etter en bestemt sang, berører du  og skriver deretter inn sangnavn, artist eller album i søkefeltet.

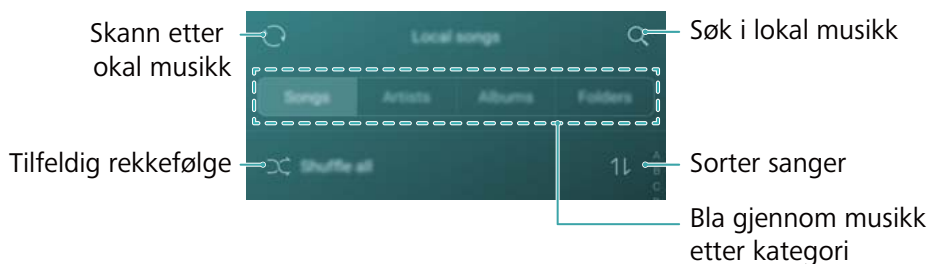

Lytte til musikk

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Berør **Lokale sanger**.
- 3 Berør sangen du vil spille av.


Bruke telefonen under musikkavspilling

- Under avspilling av en sang kan du berøre  **Hjem** for å gå ut av skjermbildet for musikkavspilling uten å stoppe sangen. Hvis du vil gå tilbake til skjermbildet for musikkavspilling, åpner du varslingspanelet og berører låten som spiller.

- Berør sangen som spiller, for å gå tilbake til avspillingsskjermbildet. Sveip mot venstre eller høyre for å vise sanglisten, albumforside og tekster.
- Filer med tekster må lastes ned separat og lagres i .lrc-format. Filen må ha samme navn og filbane som musikkfilen.
- På **Min musikk**-skjermbildet berører du  > **Lukk** for å lukke musikkspilleren.

Bruke avspillingsskjermbildet

Berør avspillingsskjermbildet for å vise eller skjule menyikonene.

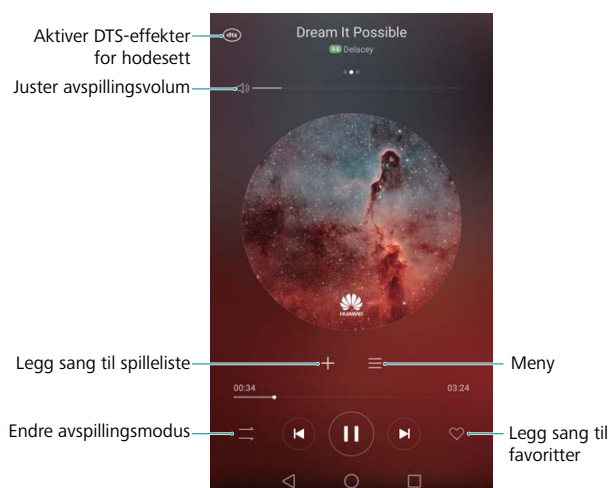

Kontrollere avspilling ved å bruke et smart hodesett


Når kontroll via smart hodesett er aktivert, kan du bruke knappene på hodesettet til å kontrollere avspillingen uten å slå på skjermen.

- Noen hodesett er ikke compatible med telefonen. Det anbefales at du kjøper et originalt Huawei-hodesett.
- Du kan også bruke et hodesett til å kontrollere videoavspilling (denne funksjonen støttes ikke av alle videospillere).


- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Smart assistanse** > **Smart hodesettkontroll**.
- 3 Slå på **Smart hodesettkontroll**-bryteren.

Bruk de følgende knappene til å kontrollere avspilling:


- **Volum opp-knapp**: Trykk én gang for å øke volumet eller to ganger for å legge den gjeldende sangen til i favorittene dine.

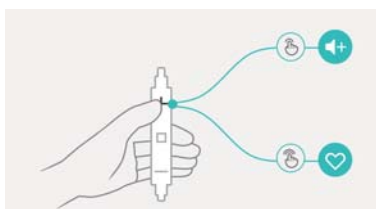

- **Pause-knapp:** Trykk én gang for å sette på pause eller fortsette avspilling, to ganger for å hoppe til neste sang eller tre ganger for å gå til den forrige sangen.

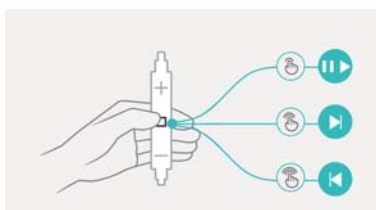

- **Volum ned-knapp:** Trykk én gang for å redusere volumet eller to ganger for å endre avspillingsmodus.

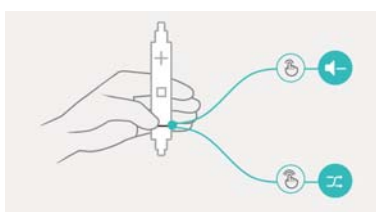

Opprette en spilleliste

Organiser musikken din ved å opprette tilpassede spillelister som inneholder favorittsangene dine.

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Berør **Spillelister** > **Ny spilleliste**.
- 3 Gi navn til spillelisten, og berør **Lagre**.
- 4 Berør **Legg til** i dialogboksen.
- 5 Velg sangene du ønsker å legge til, og berør ✓.

 Berør ... ved siden av spillelisten for å **Gi nytt navn** til eller **Slett** spillelisten.

Spille av en spilleliste

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Berør **Spillelister**.
- 3 Velg ønsket spilleliste, og berør deretter en sang for å starte avspillingen, eller berør **Spill av alle i tilfeldig rekkefølge** for å spille av alle sangene i tilfeldig rekkefølge.

Angi en sang som ringetone

Angi favorittsang din som ringetone for anrop, varsling eller alarm.

- 1 Åpne  **Musikk**.

2 Berør **Lokale sanger**.


3 Berør **...** > **Angi ringetone** ved siden av sangnavnet. Du kan velge å angi sangen som ringetone for anrop, varsling eller alarm.

Spille av en video

1 Åpne  **Videoer**.

2 Berør videoen du vil spille av.

3 Berør  for å sette videoavspillingen på pause.

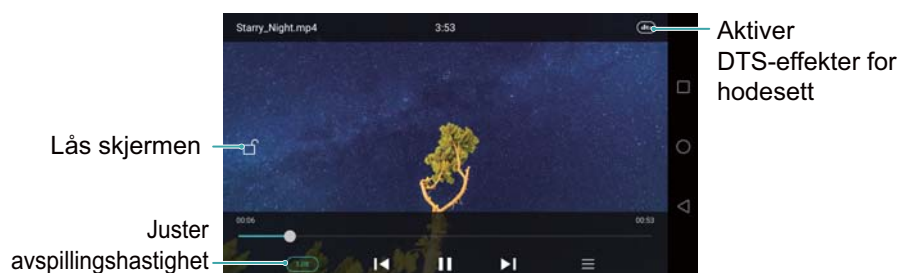

Bruke telefonen under videoavspilling

- Sveip til venstre eller høyre for å spole videoen tilbake eller hurtig fremover.
- Sveip opp eller ned på venstre side av skjermen for å justere skjermens lysstyrke.
- Sveip opp eller ned på høyre side av skjermen for å justere lydstyrken.

Få tilgang til Internett

Koble til Internett med mobildata

Det kan påløpe utgifter når du bruker mobildata for å få tilgang til Internett.

 Før du bruker mobildata, vær sikker på at du har en dataavtale med operatøren din.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Se mer > Mobilnett**.

3 Slå på **Mobildata**-bryteren for å aktivere mobildata.

 Deaktiver mobildata når den ikke er nødvendig, for å spare batteristrøm og redusere databruken.

Koble til Internett med Wi-Fi

Du kan koble deg til Internett med et Wi-Fi-tilgangspunkt eller hotspot.

 Personopplysninger og økonomisk informasjon kan komme i fare hvis du kobler deg til usikre Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Wi-Fi** og slå på **Wi-Fi**-bryteren. Telefonen lister opp tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

- **Søke manuelt etter Wi-Fi-nettverk:** Berør **Skann**. Telefonen vil igjen skanne etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- **Legge til et Wi-Fi-nettverk som ikke vises på listen:** Berør **Legg til nettverk...** Følg instruksjoner på skjermen for å konfigurere Wi-Fi-innstillinger og passord.

3 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til:

- Hvis Wi-Fi-nettverket ikke krever et passord, vil telefonen koble seg til automatisk.
- Hvis nettverket er beskyttet, skriver du inn passordet når du blir bedt om det, og berører deretter **Koble til**.

Straks telefonen er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den vise  -ikonet på statuslinjen. Telefonen husker Wi-Fi-nettverkene du har brukt før, og kobler seg automatisk til dem igjen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk ved hjelp av WPS

Koble telefonen til en WPS-aktivert ruter uten å måtte taste nettverksnøkkelen.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Wi-Fi** og slå på **Wi-Fi**-bryteren.

3 Berør  **> Avanserte innstillinger**, og velg deretter en av følgende metoder:

- Berør **WPS-forbindelse** og trykk på Wi-Fi-ruterens WPS-knapp.

- Berør **Tilkobling med WPS-PIN-kode** for å generere en PIN-kode, og skriv så koden inn på Wi-Fi-ruteren.

Straks telefonen er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den vise  -ikonet på statuslinjen. Telefonen husker Wi-Fi-nettverkene du har brukt før, og kobler seg automatisk til dem igjen.

Koble seg til det Wi-Fi-nettverket som har det sterkeste signalet

Når Wi-Fi+ er aktivert, vil telefonen automatisk aktivere eller deaktivere Wi-Fi og koble seg til det Wi-Fi-nettverket som har det beste signalet.

-  Du kan pådra deg ekstra datautgifter når du laster ned store filer eller ser på video på nett over mobildata. Kjøp en egnet dataavtale for å sikre at du ikke pådrar deg kjempestore dataregninger. Kontakt operatøren for nærmere informasjon.

1 Åpne  **Innstillinger**, og berør **Se mer**.

2 Berør **Wi-Fi+ > Wi-Fi+-innstillinger** og slå på **Wi-Fi+-bryteren**.

Når Wi-Fi+ er aktivert, registrerer telefonen automatisk Wi-Fi-tilkoblingshistorikken og overvåker signalstyrken og hvor du befinner deg. Denne informasjonen brukes til å aktivere eller deaktivere Wi-Fi og koble Wi-Fi-nettverket til det sterkeste signalet.

- **Koble til nettverket med best signal:** Når Wi-Fi har svakt signal eller det aktuelle Wi-Fi-nettverk ikke kan nås, vil telefonen automatisk koble seg til et annet, tilgjengelig Wi-Fi-nettverk med bedre signal. Hvis ingen andre Wi-Fi-nettverk er tilgjengelige og din mobildata er aktivert, vil telefonen benytte mobildata (datautgifter kan påløpe). Hvis styrken på Wi-Fi-signalet bedres, vil telefonen koble seg til Wi-Fi-nettverket igjen.
- **Slå Wi-Fi automatisk på eller av:** Telefonen deaktiverer automatisk Wi-Fi når du beveger deg utenfor rekkevidden av et Wi-Fi-tilgangspunkt (som når du går hjemmefra). Wi-Fi blir aktivert igjen når du kommer tilbake til det stedet hvor du tidligere benyttet et tilgangspunkt (som når du vender hjem).
- **Overvåke kvaliteten på Wi-Fi-nettverket:** Telefonen overvåker automatisk signalstyrken på de nærliggende offentlige tilgangspunktene (hotspots).

Dele mobilt Internett med andre enheter

Du kan dele telefonens mobile Internett med andre enheter (som telefoner, nettbrett, eller datamaskiner). Følgende delemåter for Internett kan brukes:

- **Flyttbar trådløs sone:** Opprett et bærbart Wi-Fi-tilgangspunkt for å dele ditt mobile Internett med andre enheter.
- **Bluetooth-tilknytning:** Del mobilt Internett med andre enheter med Bluetooth.
- **USB-deling:** Bruk en USB-ledning til å dele mobilt Internett med en datamaskin.

Bruke en bærbar Wi-Fi hotspot til å dele ditt mobile Internett.

Sette opp en bærbar Wi-Fi hotspot til å dele telefonens mobile Internett med andre enheter. Sammenlignet med Bluetooth-tilknytning vil den bærbare Wi-Fi hotspot-funksjonen gi raskere og mer langtrevkende forbindelser, men strømforbruket er høyere.

- Enheten får ikke tilgang til Internett med Wi-Fi når din **Flyttbar trådløs sone** er slått på.
- For å aktivere mobildata, se [Koble til Internett med mobildata](#).



- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Se mer > Tilknytning og trådløs sone**.
- 3 Berør **Flyttbar trådløs sone** og slå på Wi-Fi hotspot-bryteren.

Etter at du har aktivert din personlige Wi-Fi hotspot, vil telefonen vise  -ikonet på statuslinjen.

- 4 Berør **Konfigurer trådløs sone** for å se eller endre hotspot-navnet, sikkerhetsinnstillinger og passord, og berør **Lagre**.
 - **Endre hotspot-navn: SSID for nettverket** er hotspotens navn. Som fabrikkinnstilling er dette navnet på telefonmodellen. Du kan manuelt endre navnet til noe som er lettere å huske.
 - **Endre hotspotens sikkerhetsinnstillinger:** Berør **Krypteringstype** for å konfigurere hotspotens sikkerhetsinnstillinger. Telefonen benytter **WPA2 PSK**-kryptering som fabrikkinnstilling. Andre enheter vil kreve et passord for å koble seg til hotspot. Hvis du velger **Ingen**, vil enheten ikke kreve et passord for å koble seg til hotspot.
 - **Konfigurere et passord som er enkelt å huske:** Hotspot-passordet genereres på slump av telefonen. Av sikkerhetsgrunner, velg et passord som ikke er lett å gjette, og skift det jevnlig.
 - **Konfigurer høyeste antall forbindelser:** Berør **Maksimalt antall tilkoblinger** og endre høyeste antall forbindelser. Som fabrikkinnstilling vil telefonen tillate åtte enheter å koble seg til hotspot samtidig.


Du må huske hotspotens navn og passord for å koble deg til den med andre enheter.

- i Begrense den mengden mobildata andre enheter kan bruke:** Berør **Datagrense** på **Flyttbar trådløs sone**-skjermen, og følg instruksjoner på skjermen for å sette en grense for mobildata. Når antall tilkoblede enheter går over denne grensen, vil telefonen automatisk deaktivere Wi-Fi hotspot.

Bruke USB-tilknytning til å dele mobilt Internett med en datamaskin.

Bruk en USB-kabel til å dele telefonens mobile Internett med en datamaskin. Dette er nyttig hvis datamaskinens Internett-forbindelse slutter å virke.

- i • USB-deling** kan brukes til å dele din Wi-Fi og mobile Internett-forbindelse. For å aktivere mobildata, se [Koble til Internett med mobildata](#).
- Det er mulig at du må installere telefondrivere på datamaskinen eller opprette en nettverksforbindelse for å kunne bruke USB-tilknytning, avhengig av datamaskinens operativsystem. Les veiledningen for operativsystemet.

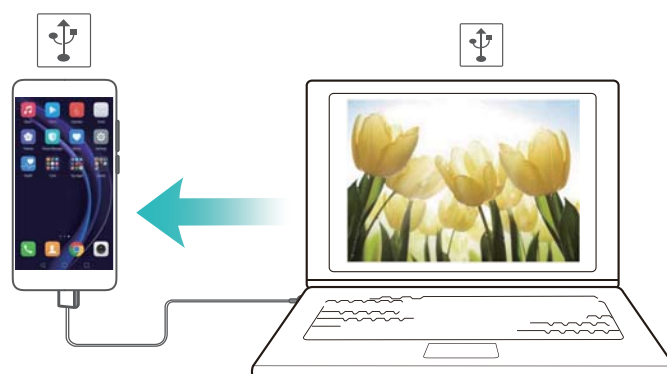

- 1 Bruk en USB-kabel til å koble telefonen til datamaskinen.
- 2 Åpne  **Innstillinger**.
- 3 Berør **Se mer > Tilknytning og trådløs sone**.
- 4 Slå på **USB-deling**-bryteren for å dele ditt mobile Internett.

Etter å ha aktivert USB-tilknytning, vil telefonen vise  -ikonet på statuslinjen. Deretter kan du bruke datamaskinen til å få tilgang til Internett.

- i** Du kan ikke bruke masselagring når telefonen er i USB-tilknytningsmodus.

Bruke Bluetooth-tilknytning for å dele ditt mobile Internett.

Bruk Bluetooth-tilknytning for å gjøre telefonen til en trådløs ruter og dele ditt mobile Internett med andre enheter. Sammenlignet med en bærbar hotspot, gir Bluetooth-tilknytning en langsommere Internett-forbindelse, men bruker mindre strøm.

- i Bluetooth-tilknytning** kan brukes til å dele din Wi-Fi og mobile Internett-forbindelse. For å aktivere mobildata, se [Koble til Internett med mobildata](#).



- 1 Opprett en Bluetooth-forbindelse mellom to enheter og kontroller at de er paret. Mer informasjon, se [Aktivere Bluetooth og pare telefonen med en annen enhet.](#)
 - 2 Åpne  **Innstillinger**.
 - 3 Berør **Se mer > Tilknytning og trådløs sone**.
 - 4 Slå på **Bluetooth-tilknytning**-bryteren for å dele ditt mobile Internett.
 - 5 På **Bluetooth**-skjermen, berør ⓘ ved siden av navnet til den parette enheten, og slå på **Internett-tilgang** for å opprette en Internett-forbindelse.
-  Send en forespørsel om å få tilgang til telefonen fra enheten som spør om Internett-forbindelse.

Etter å ha aktivert Bluetooth-tilknytning, vil telefonen vise  -ikonet på statuslinjen. Andre enheter kan nå kobles til og bruke ditt mobile Internett.

Overføre data med Bluetooth

Aktivere Bluetooth og pare telefonen med en annen enhet.

- 1 Åpne  **Innstillinger** og berør **Bluetooth**.
- 2 Slå på **Slå på Bluetooth**-bryteren og vær sikker på at **Synlighet** er aktivert. Telefonen lister automatisk opp tilgjengelige enheter. Hvis enheten du vil pare med ikke vises, sjekk om enheten er synlig.
- 3 Velg enheten du vil pare med og følg instruksjoner på skjermen.

Sende og motta filer med Bluetooth

Kontroller at begge enheter er paret før du forsøker å overføre filer.

- **Sende filer:** Berør og hold på filen du vil sende, og berør **Del > Bluetooth**. Enheten søker automatisk etter enheter i nærheten. Velg mottakende enhet.
- **Motta filer:** Når en annen enhet prøver å sende deg filer med Bluetooth, velg **Godta** fra dialogboksen som kommer fram. Åpne varslingpanelet for å se framdriften av filoverføringen. Som standard lagres filene i **bluetooth**-mappen på enhetens internminne.

Fjerne paring mellom Bluetooth-enheter

- 1 Åpne  **Innstillinger**, og berør **Bluetooth**.
- 2 Slå på **Slå på Bluetooth**-bryteren.
- 3 Berør  -ikonet ved siden av navnet på den parrede enheten, og berør **Fjern paring**.

Endre navn på telefonen


Som standard (fabrikkinnstilling) brukes telefonens modellnummer som enhetsnavn når du aktiverer Bluetooth. Du kan endre navn til noe som er lettere å kjenne igjen og huske.

- 1 Åpne  **Innstillinger** og berør **Bluetooth > Enhetsnavn**.
- 2 Endre navn på telefonen og berør **OK**.

Overføre data med Wi-Fi Direct

Bruk Wi-Fi Direct til å overføre bilder og filer mellom to enheter uten å koble deg til et Wi-Fi-nettverk. Wi-Fi Direct ligner Bluetooth men er raskere, og dermed bedre egnet til å overføre store filer som videoer.

-  Wi-Fi Direct kan bare brukes til å overføre data mellom to Huawei-enheter. Kontroller at begge enhetene støtter Wi-Fi Direct.

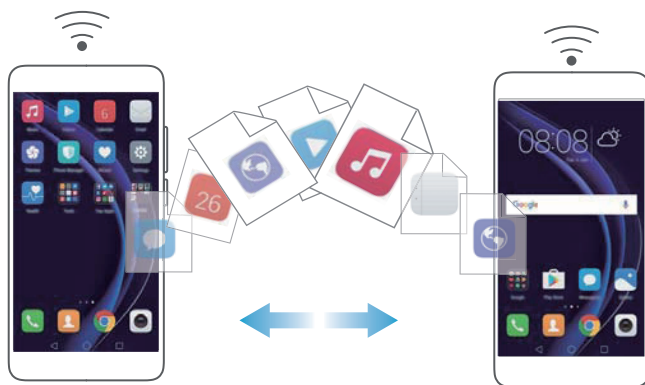

Koble sammen to enheter med Wi-Fi Direct

Opprett en Wi-Fi Direct-forbindelse for å overføre data trådløst mellom to enheter.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, velg **Wi-Fi** og slå på **Wi-Fi**-bryteren. Berør  **Wi-Fi Direct**.
- 2 Gjenta trinnene over på den andre enheten og hold søkeskjermen for Wi-Fi Direct åpen i begge enheter.
- 3 Når telefonen oppdager den andre enheten, velg den. Følg instruksjoner på skjermen for å opprette en Wi-Fi Direct-forbindelse mellom de to enhetene.

For å avslutte Wi-Fi Direct-forbindelsen, velg  for å åpne **Wi-Fi Direct**-skjermen. Velg enheten du vil koble fra og berør **OK** for å koble fra.

Bruke Wi-Fi Direct til å sende og motta filer

Dele filer mellom to enheter ved å opprette en Wi-Fi Direct-forbindelse.

 Denne funksjonen krever Wi-Fi-forbindelse. Pass på at Wi-Fi er aktivert på begge enhetene.

1 Åpne  **Galleri** og velg det bildet du vil sende.

2 Berør **Del > Wi-Fi Direct**. Vent til mottakerenheten er oppdaget, og velg den.

Hvis mottakerenheten ikke oppdages, kontroller at Wi-Fi er aktivert.

3 Du får en klar-melding på mottakerenheten. Berør **Godta** for å godta forespørselen om filoverføring.

Åpne varslingspanelet, og berør **Varsler** for å overvåke fremdriften for filoverføringen.

Som standard blir mottatte filer lagret i **Wi-Fi Direct**-mappen i telefonens internminne.

Overføre data mellom telefonen og en datamaskin

Bruk en datamaskin til å vise bilder lagret på telefonen, eller overføre bilder mellom telefonen og en datamaskin.

Overføre data mellom telefonen og en USB-lagringsenhet

Du kan bruke en USB "på farten"-ledning (On-The-Go, OTG) til å koble telefonen direkte til en USB-lagringsenhet og overføre filer. Kompatible USB-lagringsenheter er minnepinner, kortlesere og telefoner med microSD-kort.


-  • Denne funksjonen gjelder bare telefoner som støtter USB OTG-ledninger.
 - Telefonen bruker en USB-C-port. Kjøp en Huawei-godkjent Micro USB som USB-C-adapter, eller bruk en OTG ledning med en USB-C-kontakt.

Overføre data mellom telefonen og et microSD-kort

Bruk en USB OTG-ledning (On-The-Go, på farten) for å få tilgang til data på en annen telefons microSD-kort uten å bruke en datamaskin.

 Pass på at telefonen du vil koble til har et microSD-kort innsatt.

1 Koble til den andre telefonen med en USB OTG-kabel og en USB-datakabel.

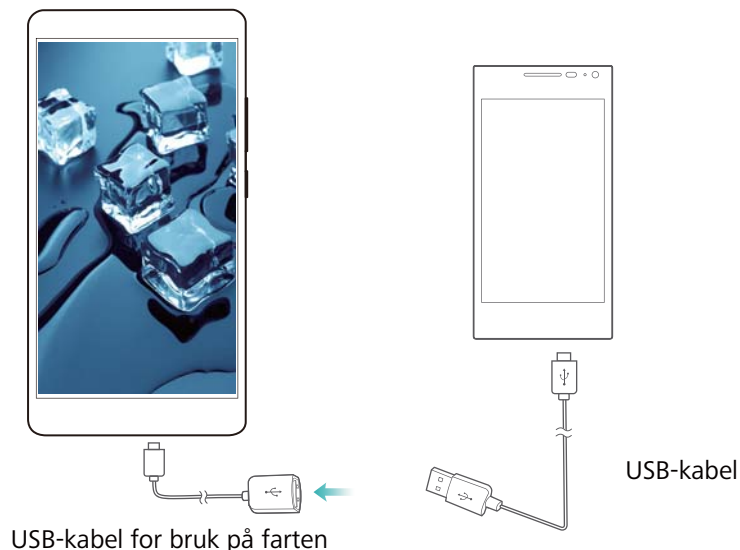


- 2** På den andre telefonen, sett modus for USB-forbindelsen til USB flash-stasjon (minnepinne).
- 3** Berør  > **Lokal** > **Linux USB-stasjon** for å bla gjennom data på microSD-kortet. Du kan velge og kopiere data til en målmappe. Mer informasjon finner du i [Kopiere, flytte eller slette filer](#).
- 4** Når du er ferdig med å bla gjennom, berører du **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Minne og lagring** > **Linux USB-stasjon** > **Løs ut**.
- 5** Koble fra USB OTG og USB dataledninger fra begge telefonene.

Overføre data mellom telefonen og en USB-lagringsenhet

Koble en USB OTG-ledning til telefonen for å få tilgang til USB flash-stasjoner (minnepinner), kortlesere og andre lagringsenheter.

- 1** Koble telefonen til en USB flash-stasjon (minnepinne) med en USB OTG-ledning.

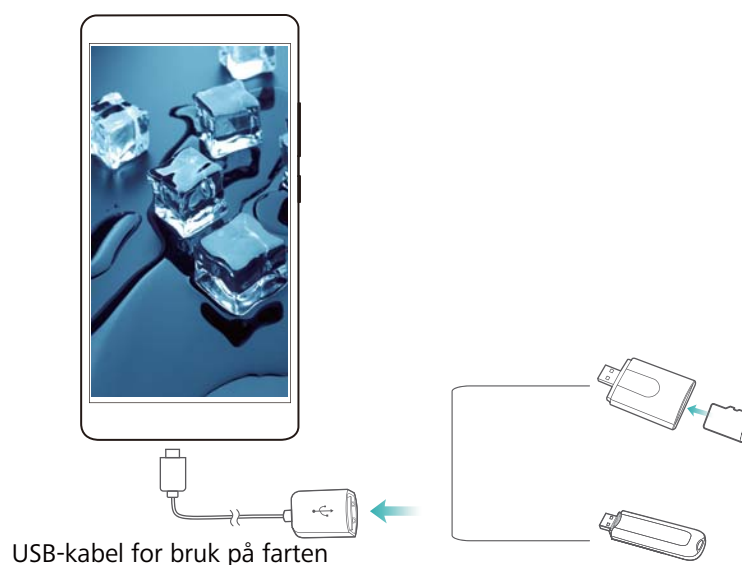

- 2 Berør  > **Lokal > USB-stasjon** for å bla gjennom data i flash-stasjonen (minnepinnen). Du kan velge og kopiere data til en målmappe. Mer informasjon finner du i [Kopiere, flytte eller slette filer](#).
- 3 Når du er ferdig med å bla gjennom, berører du **Innstillinger > Avanserte innstillinger > Minne og lagring > USB-stasjon > Løs ut**.
- 4 Koble USB OTG-ledningen fra USB flash-stasjonen (minnepinnen).

Strømme multimedialinnhold til TVen

Bruk **MirrorShare** til å dele multimedialinnhold med venner og familie. Med MirrorShare kan du koble deg trådløst til en TV eller en skjerm og vise bilder, videoer eller et spill.

Hvis TVen ikke støtter **MirrorShare**, kan du strømme telefoninnholdet med en Android TV-boks eller andre enheter som støtter Miracast (TV-en må ha en HDMI-port).

- 1 I  **Innstillinger**, berør **Avanserte innstillinger > MirrorShare** for å aktivere **MirrorShare**-funksjonen.
 - 2 Kontroller at **MirrorShare** er aktivert på HDMI-enheten.
-  Se veiledningen for TV-boksen hvis du trenger mer informasjon.

NFC og betaling

Bruke NFC til å dele data fort mellom to telefoner. Hvis operatøren din støtter NFC-betaling, kan du bruke et NFC-aktivert SIM-kort til å utføre betalinger. Kontakt operatøren for nærmere informasjon.

 Denne funksjonen er bare tilgjengelig på NFC-aktiverte telefoner.

Aktivere NFC

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Se mer > NFC**.
- 3 Slå på **NFC**-bryteren for å aktivere NFC.
- 4 Slå på **Huawei Beam**-bryteren for å aktivere Huawei Beam.

Bruke NFC til å dele nettsider eller kontakter

Du kan bruke NFC til å dele data fort mellom to telefoner. For å dele bilder, videoer og nettsider, plasser ganske enkelt to telefoner rygg mot rygg.



Kontroller at skjermen er opplåst på begge telefoner og sørg for at NFC er aktivert. Aktiver Android Beam på den andre telefonen (om nødvendig).

- 1** Velg nettsiden eller kontakten du vil dele.
- 2** Hold mobiltelefonen og den mottagende enheten rygg mot rygg. Telefonens NFC-føler sitter ved siden av kameraet bak. Etter at forbindelsen er opprettet, spilles en lyd og innholdet som deles, krymper på skjermen.
- 3** Følg instruksjoner på skjermen og berør skjermen for å dele data med den andre enheten.

NFC-betaling

Bruk NFC-aktiverte SIM-kort for å utføre betalinger. Kontakt operatøren for nærmere informasjon.

Kontroller at du bruker et NFC-aktivert SIM-kort og installer operatørens betalingsprogram.


Når du konfigurerer det standard betalingsprogrammet, berør **Se mer > NFC > Standard betalingsapp** på innstillingsskjermen og velg et betalingsprogram som støttes av operatøren din. Kontakt operatøren for nærmere informasjon.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette

Bruke Sikkerhetskopieringsprogrammet til å sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Sikkerhetskopiering bidrar til at du aldri mister data. Du kan bruke en lokal sikkerhetskopi til å kopiere data til telefonens internminne eller et microSD-kort.

 Funksjonene kan variere avhengig av operatør.

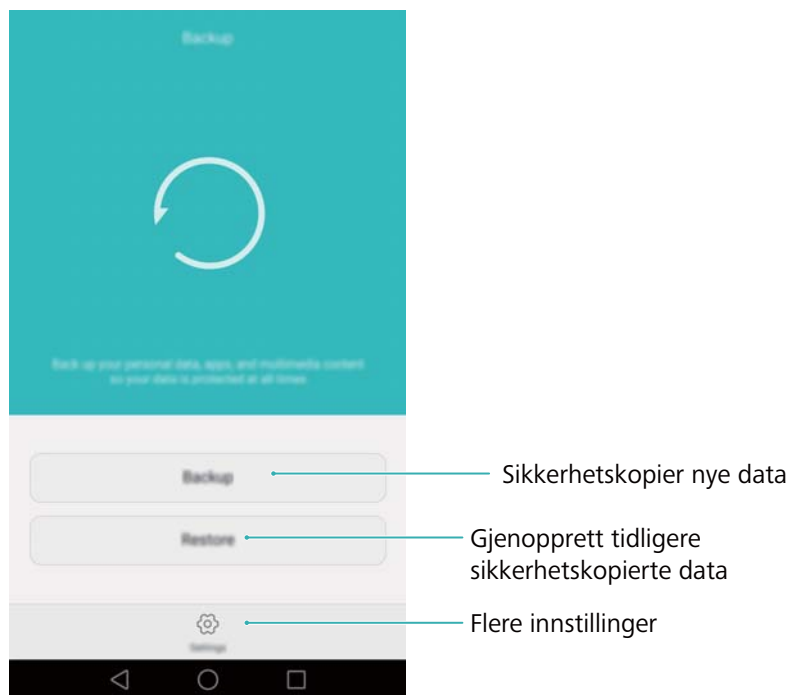

Sikkerhetskopierte data til en lokal lagringsplass

Du kan sikkerhetskopierte kontakter, meldinger, anropslogg, bilder, musikk, videoer, filer og programmer.

- 1 Åpne  **Sikkerhetskopiering**.
 - 2 Berør **Sikkerhetskopier > Intern lagringsplass > Neste**.
 - 3 Velg dataene du vil sikkerhetskopierte. Det kreves ikke noe passord for å sikkerhetskopierte bilder, lydfiler, videoer og dokumenter. Hvis det skal sikkerhetskopieres andre typer data, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette et passord for sikkerhetskopiering.
 - 4 Berør **Sikkerhetskopier**.
-  Sikkerhetskopierte data lagres som standard i **HuaweiBackup**-mappen i **Filer**.

Gjenopprette data fra en lokal lagringsplass

- 1 Åpne  **Sikkerhetskopiering**.
- 2 Berør **Opprett > Gjenopprett fra internt lager > Neste**.

3 Velg sikkerhetskopian du vil gjenopprette.

 Hvis sikkerhetskopiene er kryptert, skriver du inn krypteringspassordet når du blir bedt om det.

4 Velg dataene du vil gjenopprette, og berør **Start gjenoppretting**.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Tilbakestill telefonen til fabrikkinnstillinger hvis den krasjer eller reagerer tregt.

 Sikkerhetskopier viktige data på telefonen før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Mer informasjon finner du i

[Bruke Sikkerhetskopieringsprogrammet til å sikkerhetskopierte og gjenopprette data.](#)

Hvis du gjenoppretter fabrikkinnstillinger, vil du slette alle personlige data på telefonen, medregnet fingeravtrykk, kontoinformasjon, nedlastede programmer og programinnstillinger.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Avanserte innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling > Fabrikkinnstillinger**.

3 Velg om du vil formatere internminnet, og berør så **Tilbakestill telefonen**.

 Velger du **Slett intern lagring**, sletter du alle filer i internminnet, som musikk og bilder. Vær forsiktig.

4 Berør **Tilbakestill telefonen** for å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene. Telefonen starter automatisk på nytt når prosessen er fullført.

Oppdatere telefonen

Oppdater telefonsystemet til nyeste versjon for å bedre ytelsen.

-  • Hvis du oppdaterer telefonen ved hjelp av uautorisert programvare fra en tredjepart, kan det gjøre telefonen ubrukelig eller gi andre tilgang til dine personlige opplysninger.
- Dine personlige data kan bli slettet under en systemoppdatering. Sørg for at du sikkerhetskopierer viktige data før du oppdaterer telefonen.
- Når du oppdaterer, se etter at telefonen har minst 20% batteristrøm igjen.
- Etter oppdateringen kan det hende du oppdager at noen tredjepartsprogrammer er blitt inkompatible med systemet ditt, slik som nettbankprogrammer og spill. Det kommer av at det tar en stund for utviklere av tredjepartsprogrammer å utgi oppdateringer for nye Android-utgivelser. Du må bare vente til det kommer en ny versjon av programmet.

 Berør **Innstillinger > Om telefonen > Build-nummer** for å se telefonens versjonsnummer.

OTA-oppdateringer

Når en ny oppdatering av et system blir lansert, blir du bedt om å laste ned og installere den nyeste versjonen. Velg OTA-oppdatering for rask og sikker oppdatering.

-  Sørg for at telefonen er koblet til Internett før du starter oppdatering. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk før du oppdaterer, for å unngå at det påløper datautgifter. Sørg også for at telefonen har igjen tilstrekkelig batteristrøm.

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Oppdaterer**. Telefonen ser automatisk etter oppdateringer.
- 3** Velg nyeste versjon for å laste ned oppdateringspakken.
- 4** Når oppdateringen er fullført, berør **OPPDATER**. Det kan ta en stund å fullføre oppdateringen. Ikke bruk telefonen før oppdateringen er fullført. Telefonen starter automatisk igjen når den har avsluttet oppdateringen.

Filbehandling

Vise filer

Vise filer etter kategori

Åpne **Kategorier**-fanen i **Filer**. Filene sorteres automatisk i ulike kategorier.

Finne filer fort

Bruk søkefunksjonen for å finne det du leter etter fort.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Berør  og skriv inn filens navn eller et søkeord. Søkeresultatet vises under søkelinjen.

Sortere filene

Bruk sorteringsfunksjonen til å ordne filene etter type, navn, størrelse eller dato.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Berør  og sorter filene etter type, navn, størrelse eller dato etter ønske.

Opprette snarveier til filer på startsidene

Opprett snarveier på startsidene til filer du ofte bruker.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Berør og hold på f.ilen du vil opprette snarvei for, og berør  > **Opprett snarvei på skrivebordet**.

Dele filer med andre

Bruk **Filer** til å dele bilder og videoer på sosiale media eller med venner.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Velg filene du vil dele, og berør  > **Del**.
- 4 Velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å dele filene.

Opprette mapper

Opprett mapper og plasser filene i dem for å holde telefonen velorganisert.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Berør , skriv inn navnet på den nye mappen, og berør **Lagre**.

Gi nytt navn til filer

Gi filene karakteristiske navn, så er det lettere å finne dem igjen.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Berør og hold på filen eller mappen du vil endre navn på, og berør  > **Gi nytt navn**.
- 4 Skriv inn det nye navnet, og berør **OK**.

Kopiere, flytte eller slette filer

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Velg filene du vil kopiere, flytte eller slette. Du kan:
 - **Kopiere filer til en målmappe:** Berør , velg en målmappe, og berør .
 - **Flytte filer til en målmappe:** Berør , velg en målmappe, og berør .
 - **Slette filer:** Berør  > **Slett**.

Opprette eller pakke ut arkiver

Samle flere filer i ett enkelt **zip**-arkiv for å frigjøre lagringsplass og gjøre filene enklere å dele.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 I **Lokal**-fanen, berør **Internminne** eller **SD-kort**.
- 3 Velg de filene eller mappene du vil legge i arkivet, og berør  > **Komprimer**.
- 4 Velge arkivmålet. De valgte filene blir komprimert til et **zip**-arkiv, som får navn automatisk.
 -  For å pakke ut et arkiv, berør og hold på arkivfilen, og berør  > **Pakk ut til**. Velg hvor arkivet skal pakkes ut.

Unnta små bilder

Når du viser bilder, kan du oppleve at **Filer** også viser bufrede (mellomlagrede) bilder og miniatyrer fra nettsider du har besøkt. Unnta disse bildene for å ha en visning uten forstyrrelser.

- 1 Åpne  **Filer**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** og slå på **Filtrer små bilder**-bryteren for å hindre at bilder på under 30 KB blir vist.

Lagre private filer i en "safe"

For å sikre personvern av filene dine, aktiver Safe, velg et passord, og flytt filene til en safe for å kryptere dem. Du kan alltid ta dem ut av safen senere.

- 1 Åpne  **Filer**.
 - 2 I **Kategorier**- eller **Lokal**-fanen, berør **Safe**.
 - 3 Berør **Aktiver** og bestem lagringssted for safen.
 - 4 Følg instruksjoner på skjermen for å angi et passord og et sikkerhetsspørsmål, og berør **Fullført** for å åpne Safe.
 - 5 Berør  . Følg instruksjoner på skjermen for å velge filer, og berør  for å legge dem i safen.
- **Ta filer ut av safen:** I Safe, åpne mappen som inneholder filene du vil ta ut. Berør og hold på en av filene, velg de filene du vil flytte, og berør  .
 - **Ødelegge en safe:** I Safe, berør **Innstillinger** > **Destruer safe**. Følg instruksjoner på skjermen for å ta filer ut av safen og ødelegge den.
 - **Endre passordet for safen:** I Safe, berør **Innstillinger** > **Endre passord**. Følg instruksjonene på skjermen for å endre passord.

Strømstyring

Vise statistikk over batteribruk

Bruk Telefon-behandling til å vise detaljert statistikk over batteribruk for hvert program.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør deretter **gjenstår**. Du kan:

- Berør **OPTIMER**. Telefonen din vil kontrollere om det finnes strømforbruksproblemer og optimere ytelsen automatisk.
- Berør **Strømbruksdetaljer** for å vise detaljert statistikk over batteribruk.
- Berør **Forbruksnivå** for å vise hva som bruker mest strøm.
- Slå på **Gjenværende batteristrøm i prosent** -bryteren for å vise gjenværende batteriprosent i statuslinjen.

Redusere strømforbruk

Bruk Telefon-behandling til å optimere ytelsen og redusere strømforbruket.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør deretter **gjenstår**. Du kan:

- **Optimer ytelsen**: Berør **OPTIMER**. Telefonen din vil kontrollere om det finnes strømforbruksproblemer og optimere ytelsen automatisk. Se **Ting som kan optimaliseres** for å redusere strømforbruket ytterligere. Velg **Åpne** eller **Optimer** for å justere strøminnstillingene manuelt.
- **Begrens programmer**: Berør **Beskyttede apper**, og slå av bryteren ved siden av de programmene du ønsker ikke skal kjøre i bakgrunnen når skjermen er låst.
- **Lukk programmer som bruker mye strøm**: Berør **Strømforbruk brannmur(strømintensive progr...**, velg de ønskede programmene, og berør deretter  for å lukke dem.
 -  Det vil vises en melding i varslingspanelet hvis programmer som bruker mye strøm, kjører i bakgrunnen. Hvis du ikke vil motta slike varslinger, berører du  og slår deretter av **Strømintensiv kommando-bryteren**.
- **Reduser skjermopløsningen**: Slå på **Aktiver ROG-strømsparing**-bryteren for å redusere skjermopløsningen og redusere strømforbruket.
- **Lukk automatisk programmer som bruker mye strøm**: Berør , og slå deretter på **Historikk om lukkede programmer**-bryteren.

Aktivere ultrastrømstyringsplanen

Hvis du venter på en viktig samtale, men telefonen har lavt batterinivå, kan du aktivere **ultra** strømstyringsplanen i **Telefon-behandling**. Dette deaktiverer alt bortsett fra viktige samtaler, SMS og kontaktfunksjoner, og det vil forlenge batterilevetiden.

Åpne  **Telefon-behandling**. Berør **gjenstår** > **Strømstyringsplan** > **Ultra**, og velg deretter ✓ > **Aktiver**.

Berør **Avslutt** for å deaktivere ultrastrømstyringsplanen og gjenopprette de originale innstillingene.

Lukke bakgrunnsprogrammer når skjermen er låst

Reduser strømforbruket ved å lukke bakgrunnsprogrammer når skjermen er låst.

- 1 Åpne  **Telefon-behandling**.
- 2 Berør **Beskyttede apper**.
- 3 Slå av brytere for programmer som ikke er viktige, for å hindre at de kjører mens skjermen er låst.

 Hvis du ønsker at et program skal fortsette å kjøre etter at skjermen er låst (for eksempel programmet Sikkerhets-kopiering), slår du på bryteren for det programmet.

Trykk på strømknappen for å låse skjermen. Telefonen din vil lukke alle bakgrunnsprogrammer bortsett fra dem som er beskyttet.

Hindre at bakgrunnsprogrammer får tilgang til Internett

Bruk administrering av nettverkstilkoblede program til å hindre at enkelte programmer får tilgang til Internett og bruker av datakvoten din.

- 1 Åpne  **Telefon-behandling**.
- 2 Berør **Trafikkbehandling** > **Apper med nettverkstilkobling**.
- 3 Bytt mellom fanene **Installerte apper** og **Systemapper** for å konfigurere Internett-tilgangstillatelser for individuelle programmer. Berør  for å konfigurere hvilke programmer som skal ha Internett-tilgang under roaming.

Hvis du deaktiverer Internett-tilgangen til et program, vil telefonen spørre om du ønsker å aktivere Internett-tilgangen når du åpner programmet neste gang.

Konfigurere skjerm- og lydinnstillinger

Reduser strømforbruket ved å optimere skjerm- og lydinnstillingene på telefonen din.

Se [Konfigurere skjerminnstillingene](#) for å lære hvordan du sparer strøm ved å deaktivere Dagdrøm, slå av indikatorlyset og redusere skjermens lysstyrke og tiden det tar før skjermen slås av.

Se [Lydinnstillinger](#) for å lære hvordan du sparer strøm ved å deaktivere unødvendige lyd- eller vibrasjonsvarsler.

Telefonbehandling

Optimere systemet ditt

Bruk Telefon-behandling til å gjøre telefonen raskere og optimere ytelsen.

Gjennomføre en omfattende skanning

Åpne  **Telefon-behandling**. Telefonen vil automatisk gjennomføre en omfattende skanning og optimere systemet ditt.

Rydde opp på telefonen

- 1 Åpne  **Telefon-behandling**.
- 2 Berør **Systemoptimering** for å skanne etter og fjerne programdata og systemsøppel.
 Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne filer eller konfigurere innstillingene manuelt.
- 3 Når dataene er fjernet, berører du **Fullfør**.

Administrere databruk

Telefon-behandling har en medfølgende funksjon for dataadministrering som du kan bruke til å overvåke databruk og unngå å overskride den månedlige kvoten.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør deretter **Trafikkbehandling**. Du kan vise detaljert statistikk over databruk eller konfigurere de følgende innstillingene:

- **Trafikkbrukrangering**: Vis databruk for hvert program.
- **Apper med nettverkstilkobling**: Administrer Internett-tilgangstillatelser for programmer. Lukk unødvendige bakgrunnsprogrammer som kobles til Internett, for å redusere databruk og strømforbruk. Se [Hindre at bakgrunnsprogrammer får tilgang til Internett](#) for mer informasjon.
- **Mobil Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer innstillingene for en Wi-Fi-sone for mobiler eller en mobil nettverksforbindelse.

Trakasseringsfilter

Telefon-behandling har et trakasseringsfilter og varslingssenter for å blokkere søppelanrop og -meldinger samt uønskede pushvarsler.

Åpne  **Telefon-behandling**. Du kan:

- Berør **Trakasseringsfilter** >  og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere en svarteliste eller hviteliste for anrop, nøkkelord og søppelinnstillinger.
- Berør **Varslingssenter** og velg et program for å konfigurere programmets varslingstillatelser og -innstillinger.

Batteriadministrering

Telefon-behandling har en medfølgende funksjon for batteriadministrering for å hjelpe deg å spare strøm og hindre at du går glipp av viktige samtaler og meldinger.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør deretter **gjenstår**. Du kan:

- vise detaljert statistikk over batteribruk. Se [Vise statistikk over batteribruk](#) for mer informasjon.
- Optimer batteribruk for å redusere strømforbruket. Se [Redusere strømforbruk](#) for mer informasjon.
- Velg en passende strømplan.

Kalender

Kalenderen hjelper deg til å legge din daglige timeplan. Den hjelper deg for eksempel til å planlegge og vise informasjon om offentlige fridager. Hvis du har lagret fødselsdagene til dine kontakter, oppretter kalenderen automatisk fødselsdagspåminnelser.



Legge til og slette aktiviteter

Legg til aktiviteter og sett påminnelser for å hjelpe deg til å planlegge.

- **Legge til en aktivitet:** Åpne  **Kalender**, berør  og skriv inn nav, start- og sluttid, og sted for aktiviteten. Berør  for å lagre aktiviteten. Hvis du legger til en påminnelse, vil telefonen sende deg en påminnelse på den tiden du har innstilt.
- **Slette en aktivitet:** Gå til den aktiviteten du vil slette, og berør .

Vise kalenderen

Åpne  **Kalender**. Du kan:

- **Veksle til måneds- ukes- eller dagsvisning:** Berør **Måned**, **Uke** eller **Dag**. Når du er i måneds-, ukes- eller dagsvisning kan du sveipe til venstre eller høyre for å endre måneden, uken eller dagen som vises.
- **Vis ukenummer:** Berør  > **Innstillinger** og slå på **Vis ukenummer**-bryteren for å vise ukenummer til venstre på kalenderen.
- **Endre første dag i uken:** Berør  > **Innstillinger** > **Uken starter på**, og velg en dag.

- **Skifte til en annen kalender:** Pass på at du er koblet til Internett, og berør  > **Kalendere som skal vises**. Berør **Lokal kalender** og velg ønsket kalender.

 Du finner mer informasjon om å koble til Internett i [Få tilgang til Internett](#).

- **Importere kontaktenes fødselsdager automatisk:** Berør  > **Kalendere som skal vises**, og slå deretter på **Kontakters fødselsdager**-bryteren. Telefonen importerer automatisk kontaktenes fødselsdager og oppretter fødselsdagspåminnelser.

Vise globale ferier

Aktiver alternativet alle fridager for å få hjelp til å planlegge den neste forretningsreisen eller ferien.

 Denne funksjonen krever internett-tilgang. Se [Få tilgang til Internett](#) for mer informasjon.

- 1 Åpne  **Kalender**.
- 2 Berør  > **Kalendere som skal vises** > **Globale helligdager**.
- 3 Slå på bryteren ved siden av landet der du vil vise fridager. Telefonen laster automatisk ned ferieinformasjon for landet.

Synkronisere en kalender

Synkroniser kalenderen med kontoen din for lett tilgang uansett hvor du er.

- 1 Åpne  **Kalender**.
- 2 Berør  > **Kalendere som skal vises**.
- 3 Velg kontoen du vil vise kalenderen for.
- 4 Berør  > **Kalendere for synkronisering**.
- 5 Velg ønsket konto, og logg inn på Exchange-kontoen for å synkronisere kalenderen.

Klokke

I Klokke-programmet kan du legge inn alarmer, se klokkeslett over hele verden og datoer for offentlige fridager, og bruke stoppeklokke og tidsfunksjoner.

Håndtere alarmer

Åpne  **Klokke**. I **Alarm** kan du:


- **Legge til en alarm:** Berør  og angi alarmtid, ringetone, gjentakelser og mer. Berør  for å legge det inn.
- **Aktivere eller deaktivere en alarm:** Berør bryteren ved siden av en alarm.
- **Konfigurere alarminnstillingene:** Berør  for å konfigurere slumretiden, stillemodus-innstillinger og volumknappens funksjon.

- **Slette en alarm:** Berør og hold inne alarmen du ønsker å slette, og berør så .
- **Slå av en alarm:** Berør **Skyv for å slå av alarmen** på nederst på låseskjermen.
- **Slå av en alarmlyd:** Trykk på volum ned-knappen.
- **Slumre i 10 minutter:** Trykk på strømknappen. Alarmen utløses igjen etter 10 minutter. Sveip ned på skjermen for å åpne varslingspanelet og berør alarmvarslingen for å slå av alarmen.
- **Aktivere alarm når telefonen er slått av:** Velg **Alarmen holdes aktiv og utløses om** når du slår av telefonen. Alarmer vil fortsatt utløses etter at telefonen er slått av.

Verdensklokke

Legge til flere klokker for å se tiden på forskjellige steder rundt i verden.

Åpne  **Klokke**. I **Verdensklo...** kan du:

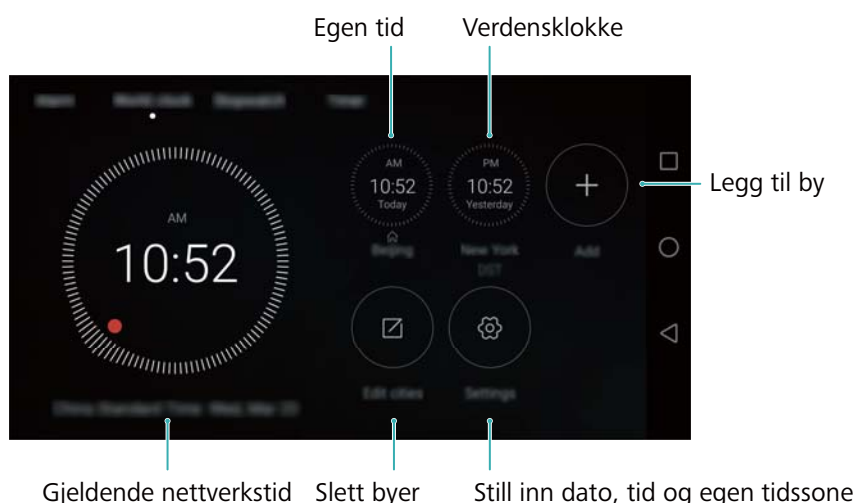


- **Legge til et sted:** Berør . Angi et stedsnavn eller velg et sted fra listen over steder.
- **Angi tidssone hjemme:** Berør , slå på **Vis hjemmeklokke**-bryteren og berør **Egen tidssone**.
- **Stille inn dato og klokkeslett:** Berør  > **Dato og tid**.
- **Slette et sted:** Berør **Rediger byer**. Berør  ved siden av stedet du vil slette, og berør .

Dobbel klokke-visning

Telefonen viser nettverkstiden som fabrikkinnstilling. Slå på dobbel klokke for å vise lokal tid og hjemmetid på låseskjermen.

Berør  > **Dato og tid** > **Dobbel klokke**, og slå deretter på **Dobbel klokke**-bryteren. Berør **Angi hjemsted**, og velg din hjemmetidssone fra listen over steder.

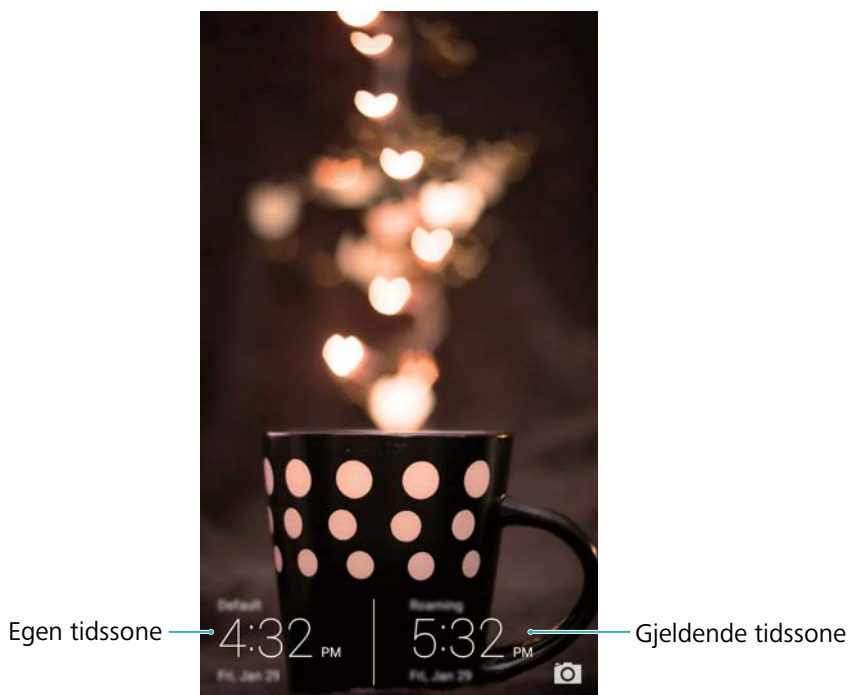

- i Bare én klokke vises når lokal tidssone er det samme som hjemmetidssone.

Stoppeklokke

- 1 Åpne **Klokke**.
- 2 Gå til **Stoppeklok...** og berør for å starte tidtakeren.
 - i Berør for å telle etapper under tidtaking. Sveip opp på tidtakeren midt på skjermen for å se etappetidene.
- 3 Berør for å sette stoppeklokken på pause.
- 4 Berør for å starte stoppeklokken igjen, eller for å slette stoppeklokketidene.

Tidtaker

- 1 Åpne **Klokke**.
- 2 Vri hjulet under **Tidtaker** for å angi nedtellingstid.
 - i Berør for å angi ringetone for tidtakeren.
- 3 Berør for å starte tidtakeren.
- 4 Når tidtakeren varsler, sveip skjermen for å slå av ringetonen.
 - i Mens tidtakeren teller ned, berør for å nullstille tidtakeren, eller berør for å ta pause i nedtellingen.


Vær

Med vær-programmet kan du sjekke nåværende vær og fleredagersvarsler der du er og andre steder rundt om i verden.

Se vær-informasjon

Åpne  **Været**. Du kan:

- **Se detaljert værinformasjon:** Sveip opp på skjermen for å se værmeldingen for de neste 24 timene, nedbør, luftkvalitet, komfortangivelse, vindstyrke og vindretning, og tid for soloppgang og solnedgang.
- **Se været andre steder:** Sveip til venstre eller høyre på skjermen for å se værmeldingen for andre steder.
- **Endre temperaturenhet:** Temperaturenheten er innstilt i samsvar med systemspråket. Berør  > **Temperaturenhet** for å endre enheten.
- **Aktivere lyder for været:** Lyder for været er deaktivert som fabrikkinnstilling. Hvis du vil aktivere dem, berører du  og slår deretter på **Værtoner**-bryteren.

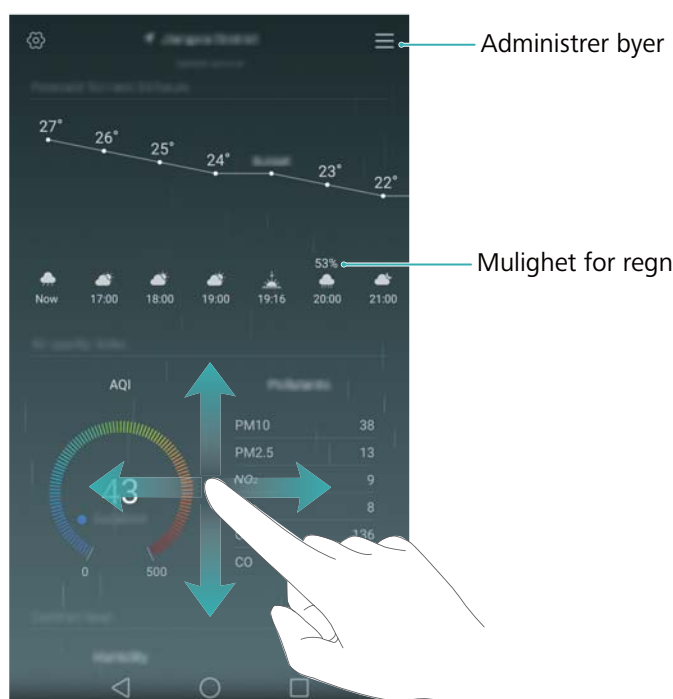

Legge til og slette steder

Legg til flere steder til vær-programmet så du kan holde rede på været på steder av interesse.

1 Åpne  **Været**.

2 Berør . Du kan da:

- **Legge til et sted:** Berør  > . Velg et sted fra listen og søk etter ønsket sted på søkelinjen.
- **Fjerne et sted:** Berør og hold på stedet du ønsker å slette, og berør så .

Oppdatere været

1 Åpne  **Været**.


2 Sveip mot venstre eller høyre til du finner stedet du vil oppdatere værmeldingen for.

3 Sveip ned fra toppen av skjermen for å oppdatere været manuelt.

i Du kan også konfigurere automatiske væroppdateringer. Berør . Slå på **Automatisk oppdatering**-bryteren, og konfigurer **Oppdateringsintervall**. Telefonen oppdaterer værdata ved de planlagte intervallene.

Notisblokk

Bruk Notisblokk for å registrere viktig informasjon eller handlelister. Du kan sette opp påminnelser for hvert notat.

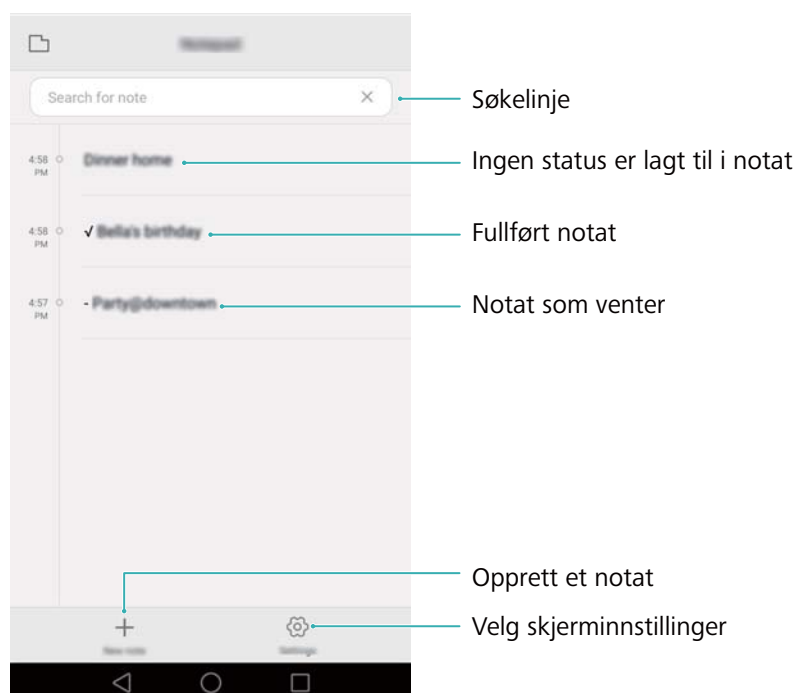


i På Notisblokkens hjemmeskjermen er ventende notater markert med "-" slik at du raskt ser hvilke notater som krever handling.

Opprette et notat

1 Åpne  **Notisblokk**.

2 Berør , skriv inn notatet, og berør  for å lagre.

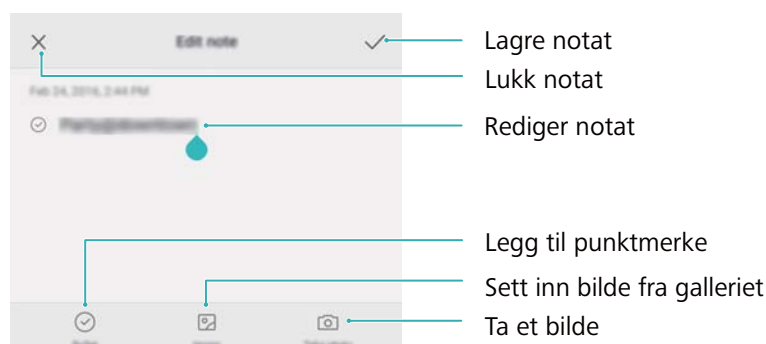


Når du har lagret et notat, følg instruksjoner på skjermen for å dele eller slette det, eller legge det til i favoritter.

Slette et notat

- 1 Åpne  **Notisblokk**.
- 2 Berør og hold på notatet du vil slette (eller velg flere notater), og berør .
- 3 Berør **Slett**.

Kalkulator

Åpne  **Kalkulator**. Roter skjermretningen for å veksle mellom vanlig og vitenskapelig kalkulator.

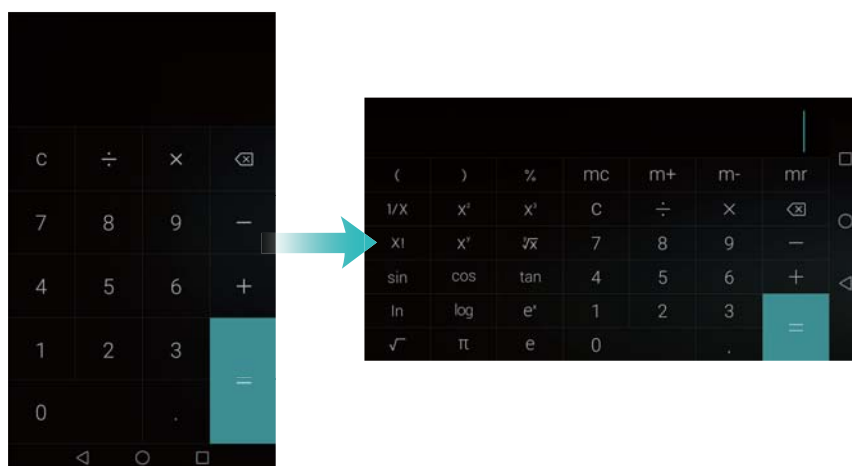

Lydropptaker

Du kan bruke Opptaker-programmet for å ta opp lyd i en rekke forskjellige situasjoner, slik som møter, intervjuer eller det du selv sier.

Ta opp lyd


- 1 Åpne  **Opptaker**.
- 2 Berør  for å starte opptaket.
 -  For å sikre optimal opptakskvalitet, legg telefonen på et flatt sted og dekk ikke mikrofonen.
- 3 Når du tar opp, berør  for å ta pause eller  for å legge til et merke (tag).
- 4 Berør  for å avslutte et opptak. Skriv inn et navn på opptaksfilen, og berør **Lagre**.

Spille av et opptak

- 1 Åpne  **Opptaker**.

2 Berør ☰ .

3 Velg den opptaksfilen du vil spille, eller berør spilleknappen ved filnavnet.

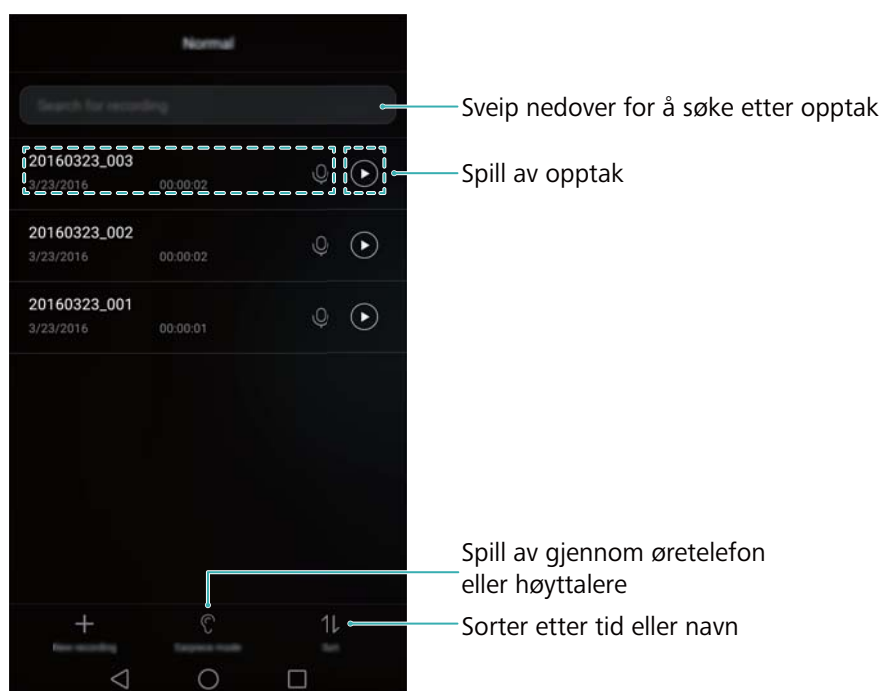

Speilvend

Telefonen kan også brukes som speil.



Åpne  **Speilvend**.

- **Lagre et bilde:** Berør skjermen og velg  for å lagre et bilde i galleriet. Telefonen går tilbake til speil så snart bildet er lagret.

- **Zoom inn:** Dobbeltberør skjermen for å zoome inn. Dobbeltberør igjen for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen.
- **Øke lysstyrken:** Når du blåser på mikrofonen vil speilet vise en "oppdampet" effekt. Sveip over skjermen for å fjerne denne effekten.

Bruke enheten som fjernkontroll

Telefonen er utstyrt med en infrarød sensor som kan brukes til å fjernstyre ulike apparater i hjemmet, som tv-er, set-top-bokser, luftkondisjoneringsanlegg og DVD-spillere.

-  Berør  > **Hjelp** i listen over fjernkontroller hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker fjernkontrollfunksjonen.

Legge til en fjernkontroll

Enheten leveres med mange forhåndsprogrammerte fjernkontrollfunksjoner for ulike apparater.

- 1 Åpne  **Smartkontroll**.
- 2 Berør .
- 3 Velg typen apparat.
- 4 Velg produsent for apparatet fra listen. Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere fjernkontrollen. Pek med fjernkontrollen på apparatet og prøv ut de viktigste knappene (for eksempel strømknappen).
- 5 Hvis apparatet reagerer som det skal, berører du **Ja** og prøver ut en annen knapp. Berør **OK** når du er ferdig med utprøvingen.

-  Hvis et apparat ikke reagerer når du trykker på en knapp, må du berøre  og deretter den aktuelle knappen. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere knappen.

Tilpasse en fjernkontroll

Hvis apparatet ikke vises på listen, kan du konfigurere fjernkontrollen manuelt.

-  Funksjonen støttes ikke for luftkondisjoneringsanlegg.

- 1 Åpne  **Smartkontroll**.
- 2 Berør  > **Tilpass**.
- 3 Sveip mot venstre eller høyre på skjermen for å velge fjernkontrollmal (for eksempel en tv eller set-top-boks).
- 4 Berør knappen du vil konfigurere.
- 5 Bruk infrarødsensoren på telefonen og pek på sensoren på apparatets fjernkontroll. Trykk og hold inne den aktuelle fjernkontrollknappen i minst to sekunder.

-  For at mottaket skal fungere optimalt, må du sørge for at telefonen og fjernkontrollen ligger på et plant underlag og ikke mer enn 5 cm (2 tommer) fra hverandre.

- 6** Når du har konfigurert knappen, følger du instruksjonene på skjermen og berører **Lagre**.
- 7** Gjenta trinn 4, 5 og 6 hvis du vil konfigurere flere knapper. Berør  for å lagre fjernkontrollinnstillingene.
 -  Hvis et apparat ikke reagerer når du trykker på en knapp, må du berøre  og deretter den aktuelle knappen. Følg trinnene over hvis du vil konfigurere knappen på nytt.

Slette en fjernkontroll

- 1** Berør  **Smartkontroll**.
- 2** Berør og hold inne fjernkontrollen du ønsker å slette, og berør deretter **Slett**.
- 3** Berør **Slett**.

Se på tv-programmer

-  Kontroller at nettforbindelsen fungerer før du skal se på et tv-program.
- Berør  **Smartkontroll** og deretter **TV** for å vise programinformasjon.


Innstillinger

Aktivering av posisjonstilgang

Aktiver posisjonsbaserte tjenester slik at kart-, navigasjons- og værprogrammer får tilgang til posisjonsinformasjonen din.

 Funksjonene kan variere avhengig av operatør.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Posisjonstilgang** og slå på **Gi tilgang til Mitt sted-**bryteren.
- 3 Tre alternativer er tilgjengelig under **Posisjonsmodus**:
 - **Bruk GPS, Wi-Fi og mobilnett**: Bruker GPS og telefonens Internett-forbindelse. Aktiver dette alternativet for å få svært nøyaktig posisjonering.
 - **Bruk Wi-Fi og mobilnett**: Bruker bare telefonens Internett-forbindelse. Aktiver dette alternativet for å redusere strømforbruk og få lengre ventemodustider.
 - **Bruk bare GPS**: Krever ikke en Internett-forbindelse. Aktiver dette alternativet for å redusere bruk av mobildata.

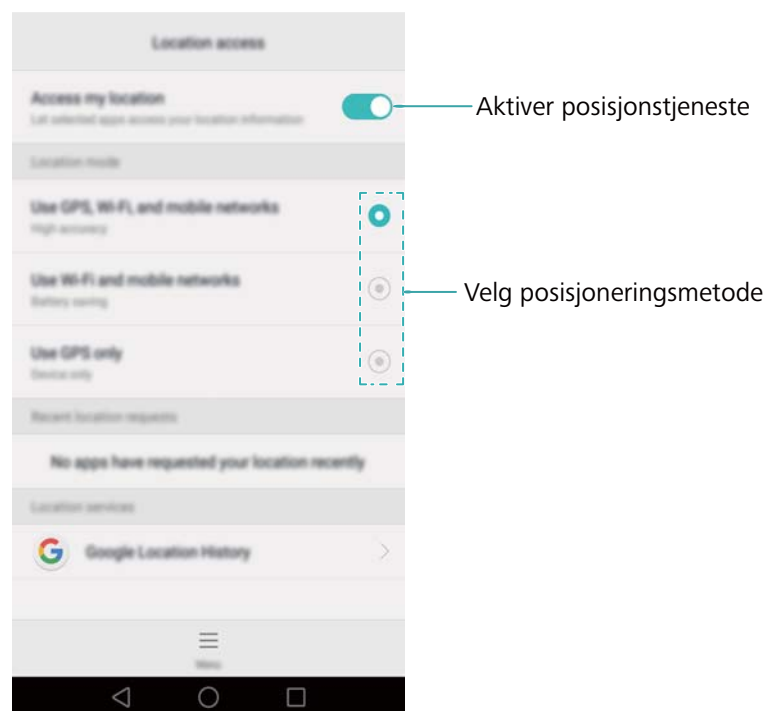

Øke posisjonsnøyaktigheten innendørs

Telefonen bruker Wi-Fi og Bluetooth for mer nøyaktig posisjonering når du er innendørs.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Posisjonstilgang** > **Meny** > **Skanneinnstillinger**.

- Slå på **Wi-Fi-skanning**-bryteren. Posisjonsprogrammer og -tjenester skanner Wi-Fi-nettverk kontinuerlig for å oppnå en mer nøyaktig posisjonering.
- Slå på **Bluetooth-skanning**-bryteren. Posisjonsprogrammer og -tjenester søker etter Bluetooth-enheter for å oppnå en mer nøyaktig posisjonering.

Konfigurere skjerminnstillingene

Konfigurer skjerminnstillingene for å tilpasse telefonen. Du kan for eksempel bytte bakgrunn, skriftstørrelse og skjermens avslåingstid.

Gå til  **Innstillinger**, og berør deretter **Skjerm**. Du kan konfigurere følgende innstillinger:

- **Fargetemperatur**: Juster fargetemperaturen for bilder som vises på telefonen. Velg en varmere fargetemperatur for et mykere utseende og en kjøligere fargetemperatur for et skarpere bilde. Fjern merket i **Standard**-avmerkingsboksen for å justere fargetemperaturen manuelt.
- **Bakgrunnsbilde**: Still inn bakgrunn på låseskjerm og startskjerm. Mer informasjon finner du i [Endre bakgrunnsbildet](#).
- **Skriftstørrelse**: Still inn skriftstørrelsen.
- **Dagdrøm**: Når denne funksjonen er aktivert og du har konfigurert **Bildekilde** og **Varighet**, vil telefonen vise bilder automatisk når den lades og skjermen er låst.
- **Indikatorlampe**: Statusindikatoren blinker når du mottar innkommende anrop, meldinger eller andre varsler.
- **Lysstyrke**: Telefonen justerer skjermlysstyrken automatisk i henhold til hvor sterkt lys det er i omgivelsene. Fjern merket i **Automatisk lysstyrke**-avmerkingsboksen for å justere lysstyrken manuelt.
- **Hvilemodus**: Skjermen låses automatisk etter en periode uten aktivitet for å redusere strømforbruket. Velg **Hvilemodus** for å justere skjermens avslåingstid eller deaktivere funksjonen for automatisk skjermlås.
- **Roter skjerm automatisk**: Hvis dette alternativet er aktivert, vil skjermretningen byttes automatisk avhengig av hvordan du holder telefonen når du utfører bestemte handlinger, som f.eks. når du surfer på nettet, ser på bilder eller skriver en melding.

 Det kan være at de ovenstående alternativene ikke er tilgjengelige på alle telefonmodeller.

Lydinnstillinger

Endre innkommende anrop og meldingsringetoner og innstille alarmlyd og vibrering.

Gå til  **Innstillinger** og berør **Lyd**. Du kan konfigurere følgende innstillinger:

- **Volum** : Justere ringetone, alarm, og anropsvolum.

- **Stillemodus:** Når den er aktivert, vil ikke telefonen din ringe når det kommer et anrop eller en melding, men skjermen vil slå seg på. Hvis du også har aktivert **Vibrer i lydløs modus**, vil telefonen vibrere for å varsle deg om innkommende anrop og meldinger.

 Du kan også aktivere eller deaktivere disse funksjonene i snarvei-fanen. Berør  for å veksle mellom **Lyd**, **Vibrering** og **Lydløs**.

- Velg en ringetone under **Ringetone og vibrasjon** for å endre ringetone. Du kan velge mellom forhåndsinnstilte ringetoner eller din egen musikkfil. Vri på bryteren for å aktivere vibrering når telefonen ringer.
- **Standard varslingstone:** Velg en forhåndsinnstilt ringetone eller din egen musikkfil som varslingstone for meldinger, e-poster og andre varsler.
- Når du bruker telefonen til å lytte til musikk eller se video, sett inn et hodesett og aktiver **Hodesett DTS-modus**, så opplever du en fantastisk DTS flerkanals surround-lyd.

 Alternativene over er kanskje ikke tilgjengelige på alle telefonmodeller.

Endre skjermens opplåsingsmetode

Still inn et skjermlåspassord for å hindre uautorisert tilgang til telefonen.

Angi et mønster for skjermopplåsing

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjermlås og passord > Passord > Mønster**.
- 3 Knytt minst fire prikker sammen for å lage et opplåsingsmønster for skjermen, og slipp deretter fingeren. Bekreft ved å tegne opplåsingsmønsteret for skjermen en gang til.
- 4 Angi en reserve-PIN-kode som inneholder minst fire sifre. Hvis du glemmer opplåsingsmønsteret for skjermen, kan du angi reserve-PIN-koden for å låse opp skjermen.

Låse opp skjermen med et passord

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
 - 2 Berør **Skjermlås og passord > Passord**.
 - 3 Du kan velge om du vil stille inn en PIN-kode eller et passord:
 - Berør **Personlig kode**, og angi deretter en PIN-kode som inneholder minst fire sifre og velg **Fullført**.
 - Berør **Passord**, og angi deretter et passord som inneholder minst fire tegn og velg **Fullført**.
-  Du kan også bruke fingeravtrykket ditt til å låse opp skjermen. Berør **Registrer** i dialogboksen som dukker opp for å legge til fingeravtrykket ditt.

Aktivere opplåsing med fingeravtrykk

Se [Bruke gjenkjenning av fingeravtrykk](#) for mer informasjon om hvordan du konfigurerer opplåsing med fingeravtrykk.

Fjerne passordet for skjermlås

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjermlås og passord > Passord**.
- 3 Skriv inn skjermlåspassordet eller opplåsingsmønsteret ditt, og berør deretter **Ingen**.

Bevegelser og navigasjonsinnstillinger

Bruk enkle bevegelser til å styre telefonen. Du kan for eksempel snu telefonen for å slå av ringetoner eller holde den til øret for å svare på anrop eller ringe et nummer.


Bevegelseskontroll

Åpne  **Innstillinger**. Berør **Smart assistanse > Bevegelseskontroll** og velg deretter hvilke bevegelser du vil aktivere.

- **Vend:** Slå av lyd og deaktiver vibrasjon for innkommende anrop, alarmer og tidtakere.




- **Plukk opp:** Plukk opp telefonen for å dempe volumet på ringetonen for innkommende anrop, alarmer og tidtakere.

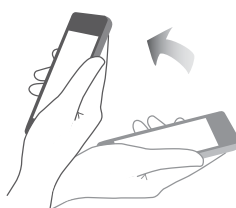


- **Løft:** Hold telefonen mot øret for å svare på innkommende anrop. Når du ser på anropslogginformasjon eller kontaktdetaljer, kan du holde telefonen mot øret for å ringe den kontakten. Når du ringer i håndfri modus eller med et Bluetooth-hodesett, kan du løfte telefonen til øret for å bytte til øretelefonmodus.




- **Vipp:** Berør og hold på et ikon eller en widget i redigeringsprogrammet på startskjermen, og vipp telefonen mot venstre eller høyre for å flytte ikonet til den neste skjermen.

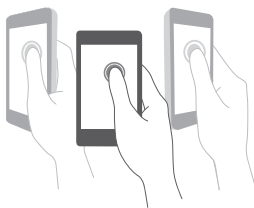

- **Smart skjermdump:** Bank to ganger på skjermen med knoken for å få full skjerm, eller se en del av skjermen ved å bruke knoken til å tegne en fasong på skjermen. Bank to ganger på skjermen med to knoker for å starte eller stoppe et skjermopptak.

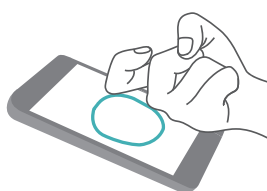

- **Tegn:** Bruk knoken til å tegne en bokstav på skjermen og åpne et forhåndsdefinert program.

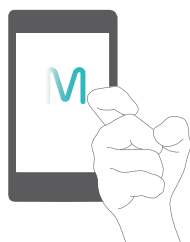

Navigasjonslinje

Åpne  **Innstillinger** og berør deretter **Smart assistanse** > **Navigasjonslinje** for å konfigurere navigasjonsfeltet.

Velg en tilpasset layout for navigasjonsfeltet. Hvis du velger et navigasjonsfelt som inneholder  , kan du berøre  for å få rask tilgang til varslingspanelet.


Flymodus

Trådløse enheter kan virke forstyrrende på flyets elektroniske system. Slå av telefonen eller bytt til flymodus når du er på et fly.


Etter at du aktiverer flymodus kommer alle nettverksfunksjonene på telefonen til å bli deaktivert. Du vil ikke kunne ringe eller motta anrop, eller bruke mobildata, Bluetooth eller Wi-Fi. Du vil imidlertid kunne spille musikk, se på videoer og bruke programmer som ikke krever forbindelse til Internett.

Bruk en av følgende metoder til å aktivere eller deaktivere flymodus:

- Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Under **Snarveier**-fanen, slå på **Flymodus**-bryteren.

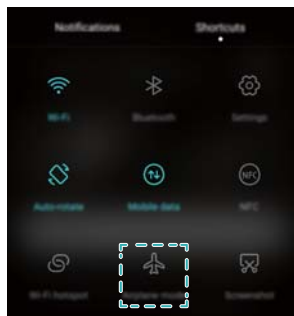

- Hold inne av/på-knappen, og berør deretter **Flymodus**.

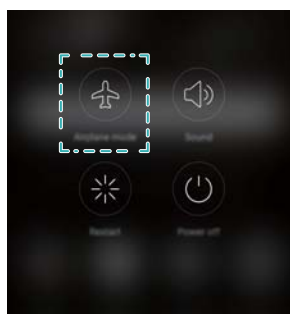

- Åpne  **Innstillinger** og slå på **Flymodus**-bryteren.


 vises i statuslinjen når flymodus er aktivert.

Bruke den flytende dokken

Med den flytende dokken får du tilgang til mange alternativer og funksjoner som brukes ofte, som f.eks. tilbaketasten, hjemmetasten og optimering med én berøring. Du kan flytte den flytende dokken rundt på skjermen for enkel bruk med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Berør **Smart assistanse** > **Sveveknapp** og slå på **Sveveknapp**-bryteren.

Når den er aktivert, vises den flytende dokknappen () på alle skjermer bortsett fra låseskjermen og varslingspanelet. Berør  for å utvide menyen til den flytende dokken.

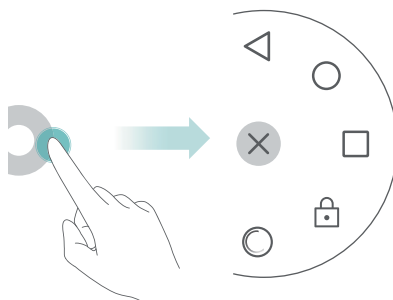

Dra den flytende dokken til ønsket sted.

I den utvidede menyen kan du:

- Berøre ◀ for å gå tilbake til forrige skjerm eller avslutte det aktive programmet.
- Berøre ○ for å gå tilbake til startskjermen.
- Berøre □ for å vise listen over nylig brukte programmer.
- Berøre 🔒 for å låse skjermen.
- Berøre ⦿ for å rydde opp i telefonminnet og lukke strømintensive programmer som kjører i bakgrunnen.
- Berøre ✕ for å skjule menyen.

Stille inn PIN-kode for SIM-kort

SIM-kortet leveres med en PIN-kode for å beskytte dataene på telefonen. Hvis du har aktivert PIN-beskyttelse for SIM-kortet ditt, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen eller setter SIM-kortet inn i en annen telefon.

 Funksjonene kan variere avhengig av nettoperatør.

Før du utfører noen av operasjonene nedenfor, må du kontrollere at du har mottatt en PIN-kode for SIM-kortet fra operatøren.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Sikkerhet**, og velg deretter alternativene under **Kortlås** for å konfigurere låseinnstillingene til SIM-kortet.
- 3 Slå på **Lås SIM-kortet**-bryteren.
- 4 Skriv inn PIN-koden, og berør deretter **OK**. Hvis du vil endre PIN-koden, berører du **Endre SIM-PIN-kode**.

- ⚠ • Du må angi PUK-koden hvis du går over maksimalt antall tillatte forsøk på å angi en feil PIN-kode. SIM-kortet låses permanent hvis PUK-koden angis feil for mange ganger.
- Kontakt operatøren din for mer informasjon om disse grensene.

Konfigurere en konto

Legge til en konto

Mange programmer og nettjenester krever at du oppretter en konto for å få tilgang til alle funksjonene.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Kontoer** > **Legg til konto**.
- 3 Velg en kontotype, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi kontoinformasjonen din.
 - Du må installere det tilhørende programmet før du kan legge til en konto for et tredjepartsprogram.
 - Se [Legge til en Exchange-konto](#) for hvordan du legger til en firmakonto.
 - Se [Legge til en personlig e-postkonto](#) for hvordan du legger til en e-postkonto.

Slette en konto

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Kontoer**, og velg deretter kontotypen.
- 3 Velg kontoen du vil slette, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å slette den.

Synkronisere data med telefonen

Aktiver synkroniseringsfunksjonen for å holde alle dataene på telefonen oppdatert og for å hindre tap av data. Du kan synkronisere e-post, kontakter og andre data fra den gamle telefonen eller datamaskinen din.

Datatypeene som kan synkroniseres, avhenger av kontotypen. Det kan hende at noen programmer ikke støtter synkronisering av alle datatyper.

Eksemplet nedenfor viser hvordan du synkroniserer data for en e-postkonto.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Kontoer** >  og velg **Synkroniser data automatisk**. Følg instruksjonene på skjermen, og berør deretter **OK** for å slå på synkroniser data-bryteren.
- 3 Velg en kontotype på **Kontoer**-skjermen, og velg deretter kontoen du vil synkronisere med telefonen.
- 4 Berør  for å synkronisere e-post.

Stille inn dato og klokkeslett

 Funksjonene kan variere avhengig av operatør.

Åpne  **Innstillinger**. Berør **Avanserte innstillinger > Dato og tid** for å konfigurere innstillingene.

Bytte systemspråk

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger > Språk og inndata**.
- 3 Berør **Språk og region** og velg språk.

Vise telefonens spesifikasjoner

Du kan vise telefonens spesifikasjoner via noen få enkle trinn. Du kan vise informasjon om prosessoren, minnet, skjermoppløsningen m.m.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Om telefonen**. Sveip opp eller ned på skjermen for å se informasjon om prosessor, RAM, internt minne, skjermoppløsning, IMEI m.m.

Vise tilgjengelig lagringsplass

Kontroller at det er nok ledig plass på telefonens interne minne eller microSD-kortet før du laster ned oppdateringspakker eller store filer.

Åpne  **Innstillinger** og berør **Avanserte innstillinger > Minne og lagring** for å se lagringsinformasjon.

Berør **Standardplassering** for å stille inn standard lagringssted til **Intern lagring** eller **SD-kort**.

Kryptere et microSD-kort

Krypter microSD-kortet ditt for å hindre uautorisert tilgang til dataene dine. Du må angi et passord når du setter microSD-kortet inn i en annen telefon.

- ⚠ • Ikke alle microSD-kort kan krypteres. En feilmelding kan vises på skjermen når du prøver å kryptere eller låse opp kort som ikke støttes. Sikkerhetskopier dataene på microSD-kortet før du krypterer.
- Krypterte microSD-kort gjenkjennes ikke på enheter som ikke støtter kryptering av microSD-kort.
- Hvis du glemmer passordet for microSD-kortet, må du fjerne alle dataene på kortet.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger > Sikkerhet**.
- 3 Berør **Angi passord for SD-kort**, og følg instruksjonene på skjermen.

Berør **Endre passord for SD-kort** eller **Fjern passord for SD-kort** for å endre eller fjerne passordet for microSD-kortet.

Formatere microSD-kortet

Formater microSD-kortet for å slette alle data og lage ledig lagringsplass.

-  Utfør en sikkerhets-kopiering før du formaterer microSD-kortet for å hindre at du mister viktige data.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Minne og lagring** > **SD-kort**.
- 3 Berør **Formatér** > **Slett og formatér**.

Tilgjengelighetsfunksjoner

Om telefonens tilgjengelighetsfunksjoner

Tilgjengelighetsfunksjoner gjør det enklere å bruke telefonen for personer som har nedsatt syn eller hørsel.

TalkBack

Aktivere eller deaktivere TalkBack

TalkBack er en tilgjengelighetsfunksjon som er utformet for brukere med nedsatt syn. Den gir lydmeldinger som hjelper deg med å bruke telefonen. Når funksjonen er aktivert, vil telefonen gi lydmeldinger for alt innhold du berører, velger eller aktiverer. Aktiver denne funksjonen med varsomhet.


 TalkBack-lydmeldinger er ikke tilgjengelige på alle språk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **TalkBack**.
- 3 Slå på **TalkBack**-bryteren, og berør deretter **OK** for å aktivere TalkBack. Den lydbaserte opplæringen starter automatisk når du aktiverer TalkBack første gang. Hvis du har behov for å spille av opplæringen på nytt, berører du  for å få tilgang til innstillingene, og deretter velger du opplæringen.
- 4 Berør , og velg deretter **Berøringsutforskning**. Telefonen vil ikke gi lydmeldinger for innholdet du berører, med mindre du slår på **Berøringsutforskning**.


Bruke TalkBack til å kontrollere telefonen din

Når du har aktivert TalkBack, kan du bruke bevegelser til:


Bla gjennom skjermen: Bruk to fingre (i stedet for én) til å sveipe over skjermen. Sveip oppover eller nedover med to fingre for å bla gjennom menylistene. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte mellom skjermbilder.

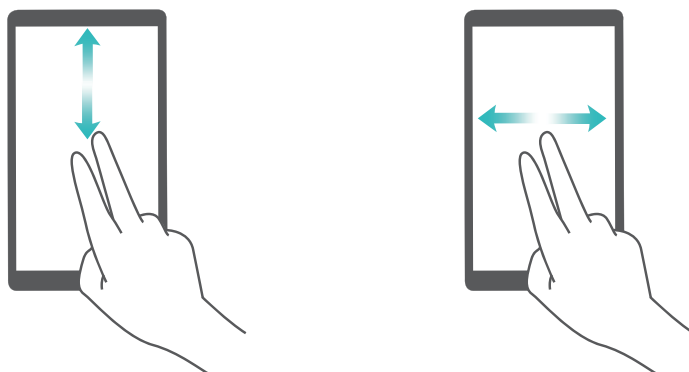

Velg et element: Berør et element med én finger for å velge elementet (det åpnes ikke).
Telefonen vil lese opp innholdet til det valgte elementet.

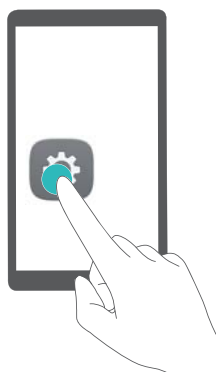

Åpne et element: Dobbelberør en hvilken som helst del av skjermen med én finger for å bekrefte valget fra det forrige trinnet.

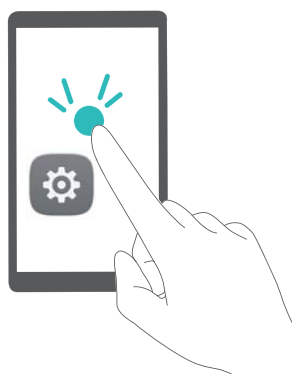

Hvis du for eksempel ønsker å åpne **Innstillinger**, må du utføre to trinn: Berør **Innstillinger**-ikonet én gang med én finger, og berør deretter en hvilken som helst del av skjermen to ganger.

Konfigurere TalkBack-innstillingene

TalkBack-innstillingene kan tilpasses de individuelle behovene dine.

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **TalkBack** > .
- 3** Du kan justere tilbakemeldingsvolumet, innstillingene for lydbasert tilbakemelding, kontrollbevegelsene og mer.

Lydbaserte passordmeldinger

Denne funksjonen gir lydbaserte tilbakemeldinger til brukere med nedsatt syn. Når du skriver inn et passord, vil telefonen lese bokstavene høyt mens du skriver. TalkBack må være aktivert for at denne funksjonen skal fungere.

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet**, og slå deretter på **Les inn passord**-bryteren.

Talesynteselyd (tekst til tale)

Denne funksjonen konverterer tekst til tale for brukere med nedsatt syn. TalkBack må være aktivert for at denne funksjonen skal fungere.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Tekst-til-tale kontroll**.
- 3 Velg ønsket talesyntesemotor og talehastighet.

Bildetekster

I tillegg til å gi lydmeldinger viser også TalkBack bildetekster for brukere med nedsatt hørsel. TalkBack må være aktivert for at denne funksjonen skal fungere.


- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Bildetekster**.
- 3 Slå på **Bildetekster**-bryteren, og konfigurér deretter språket, fontstørrelse og bildetekststil.

Forstørrelsesbevegelser

Bruk forstørrelsesbevegelser til å zoome inn på et bestemt område.

 Tastaturet og navigasjonslinjen kan ikke forstørres.



- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Forstørrelsesbevegelser**.
- 3 Slå på **Forstørrelsesbevegelser**-bryteren.
 - **Zoom inn:** Berør skjermen tre ganger raskt etter hverandre for å zoome inn. Berør skjermen på nytt tre ganger for å zoome ut igjen. **Forstørrelsesbevegelser** vil fortsatt være aktivert når du berører skjermen tre ganger. Slå av **Forstørrelsesbevegelser**-bryteren for å deaktivere forstørrelsesbevegelser.

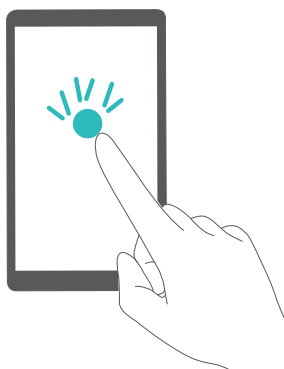



- **Bla gjennom et forstørret område:** Sveip over skjermen med to eller flere fingre.



- **Juster forstørrelsen:** Knip sammen eller spre fra hverandre to eller flere fingre. Spre fingrene dine fra hverandre for å zoome inn. Knip fingrene sammen for å zoome ut igjen.

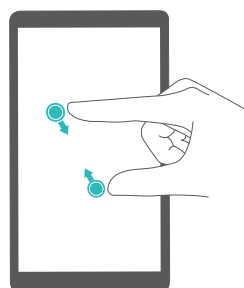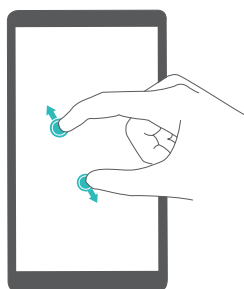

- **Zoom inn midlertidig:** Berør skjermen tre ganger raskt etter hverandre, og hold deretter fingeren din på skjermen. Hold fingeren på skjermen, og sveip for å bla gjennom et forstørret område. Slipp fingeren for å zoome ut igjen.

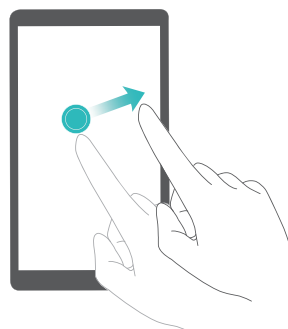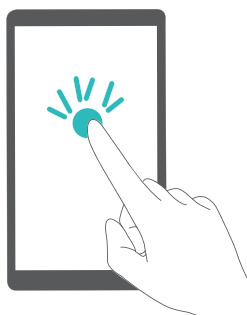

Bruke strømknappen til å avslutte en samtale

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet**, og slå deretter på **Legg på: På-/Av-knapp**-bryteren.

Når du har aktivert denne funksjonen, trykker du på strømknappen for å avslutte samtalen.

Justere skjermens responstid

Du kan justere tiden det tar for telefonen å reagere på bevegelser, for eksempel berøre og holde-bevegelser.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Trykk-og-hold-forsinkelse**.
- 3 Velg ønsket forsinkelsestid: **Kort**, **Middels** eller **Lang**.

Fargekorrigering

Fargekorrigeringsmodus justerer fargene, slik at det blir enklere for brukere med nedsatt fargesyn å skille mellom ulike deler av skjermen.

 Vær forsiktig med å aktivere denne modusen, siden det kan påvirke telefonens batteri.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet**, og slå deretter på **Korriger farger**-bryteren.
- 3 Berør **Korrigeringsmodus**, og velg deretter en korrigeringsmodus.

Tillegg

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Gå til **HiCare** for å lese brukerveiledningen, lære mer om Huawei-tjenestene eller hente hjelp på nett.

Berør **Innstillinger > Om telefonen > Juridisk informasjon** for å lese den juridiske informasjonen.

Besøk <http://www.hihonor.com> for mer informasjon.

Om denne veiledningen

Alle bilder og illustrasjoner i dette dokumentet er kun ment som referanse og kan være annerledes enn det endelige produktet.

Funksjonsomtalen i denne veiledningen er bare ment som referanse. Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke på alle telefoner eller av alle operatører.

Copyright © 2016 Huawei Technologies Co., Ltd. Med enerett.

Denne veiledningen er kun ment som referanse, og den utgjør ingen form for garanti.

Personinformasjon og datasikkerhet

Bruken av noen av funksjonene eller tredjeparts programmer på enheten din kan medføre at din personlige informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelige for andre. Flere tiltak anbefales for å hjelpe deg å beskytte personlig og konfidensiell informasjon.

- Plasser utstyret ditt på et sikkert sted for å forhindre uautorisert bruk.
- Still inn skjermen på enheten for låsing og opprett passord eller opplåsingsmønster for å åpne den.
- Sikkerhetskopier regelmessig informasjonen som holdes på SIM-kortet, minnekortet eller som er lagret i enhetens minne. Dersom du bytter til en annen enhet, forsikre deg om å flytte eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Dersom du er bekymret for virus når du mottar meldinger eller e-poster fra fremmede, kan du slette dem uten å åpne dem.
- Dersom du bruker enheten til å søke på Internett, unngå nettsider som kan representere en sikkerhetsrisiko for å unngå tyveri av din personlige informasjon.
- Dersom du bruker tjenester slik som Wi-Fi-tether eller Bluetooth, still inn passordene for disse tjenestene for å forhindre uautorisert tilgang. Når disse tjenestene ikke er i bruk, skru dem av.
- Installer eller oppgrader sikkerhetsprogramvare for enheten og skann regelmessig etter virus.
- Vær sikker på at du skaffer deg tredjeparts programvare fra en legitim kilde. Nedlastet tredjeparts programmer bør skannes for virus.

- Installer sikkerhetsprogramvare eller patcher som leveres av Huawei eller leverandører av tredjeparts programvare.
- Noen programtillegg krever og overfører informasjon om adresse. Som et resultat kan en tredjepart også være i posisjon til å dele informasjon om adressen din.
- Enheten din kan formidle overvåknings og diagnostisk informasjon til leverandører av tredjeparts programmer. Tredjeparts leverandører bruker denne informasjonen for å tilby produktene og tjenestene sine.

Liste over sikkerhetsfunksjoner

Huawei-telefoner leveres med en rekke innebygde sikkerhetsfunksjoner for å holde dataene dine trygge.

Kryptering av hele disken	Alle dataene på minnebrikkesettet krypteres automatisk. Hver telefon har en egen sikkerhetsnøkkel, noe som betyr at andre enheter ikke kan få tilgang til data som er lagret på telefonens minnebrikkesett.
Fingeravtrykksgjenkjenning	Telefonen din leveres med en fingeravtrykkssensor som gir deg rask og enkel tilgang til telefonens funksjoner. Du kan for eksempel bruke fingeravtrykket ditt til å låse opp skjermen, få tilgang til filene i safe, åpne opp låste programmer og mer. Se Bruke gjenkjenning av fingeravtrykk for mer informasjon.
Trakasseringsfilter	Bruk trakasseringsfilteret i Telefon-behandling til å blokkere søppelpost og -anrop. Se Trakasseringsfilter for mer informasjon.
Applås	Bruk Applås i Telefon-behandling til å låse programmer og forhindre uautorisert tilgang. Applås-passordet kreves for å åpne låste programmer.
Administrere databruk	Bruk funksjonen for dataadministrering i Telefon-behandling til å holde oversikt over mobildatabruken din. Mobildata vil deaktiveres automatisk når du overskrider den forhåndsinnstilte grensen, for å hindre at du pådrar deg høye datakostnader. Se Administrere databruk for mer informasjon.
Safe	Aktiver Safe-funksjonen, angi et passord og legg deretter til de konfidensielle filene dine for å hindre uautorisert tilgang. Se Lagre private filer i en "safe" for mer informasjon.
Kryptere MicroSD-kort	Krypter microSD-kortet ditt for å hindre at noen får uautorisert tilgang til dataene dine. Når microSD-kortet settes inn i en annen telefon, må man angi et passord. Se Kryptere et microSD-kort for mer informasjon.

SIM-lås	Angi en PIN-kode for SIM-kortet for å beskytte dataene som er lagret på SIM-kortet ditt. Hvis du har aktivert PIN-beskyttelse på SIM-kortet ditt, må du angi PIN-koden hver gang du slår på telefonen eller setter SIM-kortet inn i en annen telefon. Se Stille inn PIN-kode for SIM-kort for mer informasjon.
Metode for opplåsing av skjermen	Velg mellom en rekke metoder for skjermopplåsing for å hindre uautorisert tilgang til telefonen din. Se Endre skjermens opplåsingsmetode for mer informasjon.

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2016. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekode, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser

 HUAWEI, honor, HUAWEI, og  er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd. Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

LTE er et varemerke som tilhører ETSI.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifisering i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester.

Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartsarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv. Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSFRAKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Retningslinjene for personvern

Du kan få en bedre forståelse av hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger ved å lese våre retningslinjer for personvern på <http://www.hihonor.com>.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Se <http://www.hihonor.com> for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Model: FRD-L02
FRD-L04
FRD-L09
FRD-L19
V100R001_01