

honor 9⁰⁰

Brukerhåndbok

honor

Innhold

Forord

Ta telefonen ut av esken

Sette inn et SIM-kort og et microSD-kort	2
Lade opp enheten	2
Hurtiglading	4
Vise batteristatusen	5

Komme i gang

Installasjonsveiviser	6
Aktivere eller deaktivere et SIM-kort	6
Gi navn til et SIM-kort	7
Velge standard SIM-kort for mobildata	7
Sette opp standard SIM-kort	7
Koble til Internett	7
Se anbefalte innstillinger	8

Skjerm og visning

Startside	9
Låse og låse opp skjermen	18
Varslingspanel og statuslinje	20
Temaer	23
Globalt søk	23
Skjermdump	25
Skjermopptak	30
Delt skjermmodus	32
Bruke bevegelser	36
Øyekomfortmodus	37
Skjerminnstillinger	38

Nettverk og deling

Mobilt Internett	40
Wi-Fi	42
Bluetooth	44
NFC	45
Flerskjerm	47
VPN	48
Bruke Huawei Share til å overføre filer mellom to Huawei-enheter	49
Bruke en USB-port for å overføre data	49

Sikkerhet og sikkerhetskopiering

Gjenkjenning av fingeravtrykk	52
Flerbrukerkontoer	54
Sikkerhetsinnstillinger	56

Kamera og galleri

Kameraalternativer	58
Bilde- og videoopptak	58
Objektgjenkjenning og Pro-kameramodus	61
Modus for stor blenderåpning	63
Monokrommodus	63
Stående modus	64
Perfekt selfie-modus	64
Opptak i sakte film	64
Tidsforkortelsesmodus	65
Legge til vannmerke i bilder	65
Lydnotater	65
Administrere fotomoduser	66
Konfigurere kamerainnstillingene	66
Vise bilder og videoer	68
Organisere album	69
Redigere et bilde	70
Redigere videoer	72
Konfigurere Galleri	73

Samtaler og kontakter

Ringe	75
Svare på anrop	77
Foreta en konferansesamtale	78
Alternativer under samtale	79
Administrere anropslogger	80
Samtaleinnstillinger	81
Opprette et kontaktkort	83
Opprette en ny kontakt	84
Importere og eksportere kontakter	86
Administrere kontakter	87
Søke etter kontakter	88
Dele kontakter	89
Legge til en kontakt i favoritter	89
Endre kontaktbilder	90
Vise samtaleoppføringer for individuelle kontakter	90
Tilordne en ringetone til en kontakt	90
Kontaktgrupper	91

Meldinger og e-post

Sende en melding	92
Svare på en melding	92
Søke etter meldinger	93
Slette meldingstråder	93
Administrere meldinger	93
Gå tilbake til toppen av meldingslisten	93
Fest meldinger øverst på listen	94
Merke meldinger som lest	94
Blokkere søppelpostmeldinger	94
Legge til en meldingssignatur	94
Konfigurere ringetonen for meldinger	94
Legge til en e-postkonto	95
Sende e-poster	95
Svare på e-poster	96
Administrere e-poster	96
Konfigurere e-post	97

Kalender og notisblokk

Endre visning av kalenderen	98
Vise globale helligdager	98
Fødselsdagspåminnelser	98
Opprette en aktivitet	99
Dele aktiviteter	99
Slette en aktivitet	99
Søke etter aktiviteter	100
Sende invitasjoner til aktivitet	100
Opprette et notat	100
Administrere notater	101

Musikk og video

Lytte til musikk	102
Søke etter musikk	102
Slette sanger	103
Opprette en spilleliste	103
Spille av en video	103

Telefonbehandling

Optimere ytelsen	104
Forbedre hastigheten	104
Administrere databruk	104
Trakasseringsfilter	105
Administrere batteri	106
Administrere app-tillatelser	107
Viruskanner	107

	Innhold
Kryptere apper	107
Sette opp apper til å lukke automatisk når skjermen er låst	108
Konfigurere Telefonbehandling	108
Verktøy	
Logge på to kontoer for sosiale medier samtidig	109
Klokke	109
Lydopptaker	110
Systemfunksjoner og innstillinger	
Tidsur for å slå telefonen på og av	112
Starter enheten på nytt	112
Endre systemspråk	112
Endre innskrivingsmetoden	112
Innstillinger for innskrivingsmetode	113
Redigere tekst	113
Flymodus	114
Konfigurere lydinnstillingene	114
Enhåndsgrensesnitt	115
Ikke forstyrr-modus	116
Vise minne- og lagringsinformasjon	117
Stille inn dato og klokkeslett	117
Aktivering av posisjonstilgang	117
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	118
OTA-oppdateringer	118
Vise produktinformasjon	119
Tilgjengelighetsfunksjoner	120
Hente hjelp	
Personlig informasjon og datasikkerhet	
Liste over sikkerhetsfunksjoner	
Juridisk merknad	

Forord

Les denne brukerhåndboken nøye før du tar enheten i bruk.

Alle bilder og illustrasjoner i dette dokumentet er kun ment som referanse og kan være annerledes enn det endelige produktet.

Det kan være at enkelte funksjoner som er beskrevet i denne brukerhåndboken ikke støttes av visse enheter eller operatører.

Symboler og definisjoner

	Beskrivelse	Fremhever viktig informasjon og tips, og gir tilleggsinformasjon.
	Påminnelse	Indikerer potensielle problemer som kan oppstå (f.eks. skader på enheten eller tap av data) ved uforsiktig eller uriktig bruk.
	Advarsel	Varsler deg om potensielle risikoer som kan føre til alvorlig personskade.


Ta telefonen ut av esken

Sette inn et SIM-kort og et microSD-kort

Telefonen har et 2-i-1 microSD-kortspor. Du kan sette inn to nano-SIM-kort eller ett nano-SIM-kort og ett microSD-kort.

- SIM-kortsporet støtter bare nano-SIM-kort. Kontakt operatøren for å få et nytt eller reserve nano-SIM-kort.
- Bruk bare standard nano-SIM-kort for å unngå å skade SIM-kortsporet.
- Sørg for at kortet sitter på riktig plass, og hold kortsporet vannrett når du setter det inn i enheten.
- Påse at du ikke skader deg selv eller enheten når du bruker SIM-utstøtingspinnen.
- Lagre SIM-utstøtingspinnen utenfor barns rekkevidde for å hindre at de svelger den eller skader seg.
- SIM-utstøtingspinnen skal bare brukes til å ta ut SIM-kortsporet. Sette inn SIM-utstøtingspinnen inn i andre hull kan skade enheten.

- 1 Berør og hold strømknappen nede, og berør  for å slå av enheten.
- 2 For å ta ut kortsporet sett inn SIM-utstøtingspinnen som fulgte med enheten, i det vesle hullet ved siden av kortsporet.

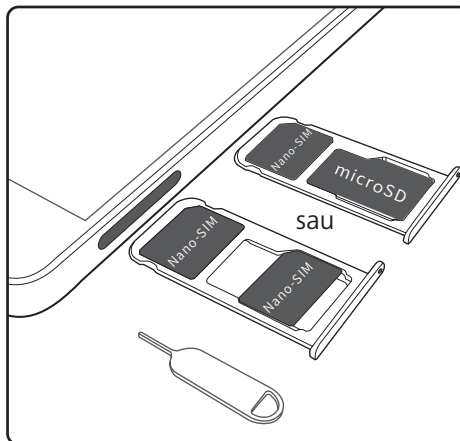

- 3 Sett inn et SIM-kort eller et microSD-kort i kortsporet.
- 4 Sett kortsporet inn i telefonen igjen riktig vei.

Lade opp enheten

Enheten viser et lavt batterinivå når batteriet er nesten tomt. Lad enheten straks for å unngå at den slår seg av automatisk.

Bruke en lader for å lade enheten din

Koble enheten til stikkontakt ved å bruke medfølgende lader og USB-kabel.

 Du må benytte laderen og USB-kabelen som ble levert med enheten for raskere ladehastigheter. Bruk av andre ladere eller USB-kabler kan forårsake at enheten til stadighet slår seg på igjen eller at ladetiden forlenges. Dette kan også føre til overoppheting av laderen eller skader på enheten.

-  • Hvis enheten ikke reagerer når du trykker på strømknappen, er sannsynligvis batteriet tomt. Lad batteriet i minst 10 minutter (bruk laderen som ble levert med enheten), og start enheten på nytt.
- Enheten vil automatisk gjennomføre en sikkerhetssjekk når du kobler den til en lader eller en annen enhet. Dersom enheten oppdager at USB-porten er fuktig, vil den automatisk avbryte ladingen og vise en sikkerhetsmelding. Hvis denne meldingen vises, skal du trekke ut USB-kabelen fra enheten og la USB-porten tørke helt for å unngå at enheten eller batteriet skades.

Bruke en USB-port for å lade enheten

Hvis du ikke har tilgang til en lader, kan du lade enheten ved å koble den til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.

1 Når du benytter en USB-kabel for å koble enheten til en datamaskin eller en annen enhet, vises **Vil du gi tilgang til enhetsdata?** i en popup-dialogboks.

2 Berør **Nei, bare lad**.

Hvis det er valgt en annen USB-tilkoblingsmodus, sveiper du ned fra toppen av statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Berør **Filoverføring via USB**, og velg **Bare lading**.

Bruke en USB Type-C-port for å lade andre enheter

USB Type-C-koblingselementer er reversible og kan settes inn begge veier opp. Du kan bruke enheten for å lade en annen enhet med en USB Type-C kabel.

1 Bruk en USB Type-C kabel til å koble enheten til den andre enheten.

2 På din enhet, sveiper du ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og setter deretter USB-tilkoblingsmodus til **Reversert lading**.

3 På den andre enheten setter du USB-tilkoblingsmodus til **Bare lading**.

For å kunne bruke en annen enhet til å lade enheten, setter du USB-tilkoblingsmodus til **Bare lading** på enheten. Deretter setter du USB-tilkoblingsmodus på den andre enheten til **Reversert lading**.

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk utelukkende originale Huawei-batterier, ladere og USB-kabler for å lade enheten. Tredjeparts tilbehør er en potensiell sikkerhetsrisiko og kan skade enhetens ytelse.
- Du kan lade opp igjen batteriet mange ganger, men alle batterier har en begrenset levetid. Hvis du oppdager en vesentlig svekkelse av batteriets ladekapasitet, kjøp et originalt Huawei-reservebatteri. Ikke forsøk å ta ut innbygde batterier selv. Hvis enheten har et innbygd batteri,

kan du kontakte et autorisert Huawei-servicesenter for å skifte det ut. Hvis batteriet er uttakbart, skifter du det ut med et originalt Huawei-batteri.

- Enheten kan bli varm etter langvarig bruk eller når den utsettes for høy omgivelsestemperatur. Hvis enheten blir for varm til å berøres, avslutt ladingen og deaktiver unødvendige funksjoner. Legg enheten på et kjølig sted og la den kjøle ned til romtemperatur. Unngå berøring av enhetens overflaten i lengre perioder når den blir varmt.
 - Ladetiden kan variere med omgivelsestemperaturen og gjenværende batterinivå.
 - Unngå å bruke enheten mens den lades. Dekk ikke til enheten eller laderen.
-  For mer informasjon om lading og vedlikehold av batteriet, besøk <http://consumer.huawei.com/> og søk etter brukerhåndboken for din enhet.

Informasjon om batteristatus


Batteristatusen vises ved enhetens indikatorlampe og batteri-ikonet på statuslinjen.

Statusindikator	Batteriikon	Batteristatus
Blinker eller lyser rødt		Mindre enn 4 % gjenværende
Rød		Lader, mindre enn 10 % gjenværende
Oransje		Lader, 10–90 % gjenværende
Grønn		Lading, minst 90 % gjenværende. Hvis 100 % vises ved siden av batteriikonet på statuslinjen, eller det vises en fullstendig melding om at ladingen er fullført på låseskjermen, indikerer dette at ladingen er fullført.

Hurtiglading

Enheten støtter hurtiglading-teknologien. Dette lar enheten til å justere ladespenning og strømstyrke i kortere ladetid automatisk.

-  Du må benytte laderen og USB-kabelen som ble levert med enheten for å bruke hurtiglade-funksjonen. Bruk av andre ladere eller USB-kabler kan forårsake at enheten til stadighet slår seg på igjen eller at ladetiden forlenges. Dette kan også føre til overoppheting av laderen eller skader på enheten eller batteriet.

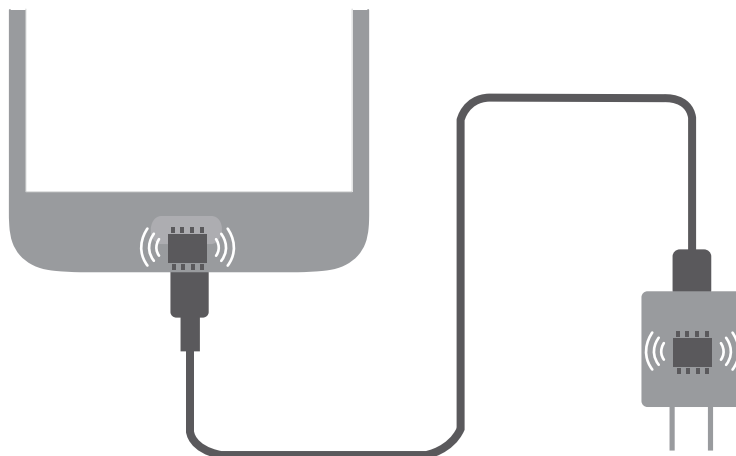

Vise batteristatusen

Du kan vise batteristatusen og konfigurere statuslinjen til å vise gjenværende prosentvis batterinivå.

Vise batteristatusen

Batteristatusen indikeres av batteriikonet på statuslinjen.

Åpne  **Telefon-behandling**. Berør  for å vise resterende batterikapasitet og brukstid.

Vise gjenværende batterikapasitet i statuslinjen

Du kan vise resterende prosentvis batterikapasitet på statuslinjen på to måter:

- Åpne  **Telefon-behandling**. Berør  og slå på **Gjenværende batteristrøm i prosent**.
- Åpne  **Innstillinger**. Berør **Varsel- og statuslinje** > **Batteriprosent**. Velg **Ved siden av ikonet** eller **I ikonet** for å vise gjenværende prosentvis batterinivå på valgt plass. Velg **Ikke vis** dersom du ikke ønsker å vise gjenværende prosentvis batterinivå.

Komme i gang

Installasjonsveiviser

-  • Les hurtigveiledningen nøye før du bruker enheten for første gang, og kontroller at SIM-kortet er riktig installert.
 - Trykk og hold på strømknappen for å slå på enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den første installasjonen.
- 1** Velg språk og region, og berør deretter **NESTE**.
 - 2** Les vilkårene nøye, og deretter trykk **GODTA > GODTA** for å godta.
 - 3** Lese om tjenestetillatelser. Velg å **GODTA** eller ikke, og berør **NESTE** for å fortsette.
 - 4** Enheten vil automatisk søke etter nærliggende Wi-Fi-nettverk. Velg og koble til et nettverk.
 - 5** Les Google vilkårene nøye, og berør deretter **NESTE**.
 - 6** Velg en av følgende måter for å sette opp enheten:
 - Følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.
 - Følg instruksjonene på skjermen for å kopiere mobildata fra en annen enhet, eller berør **HOPP OVER > OK** for å hoppe over dette trinnet.
 -  Hvis du velger å hoppe over dette trinnet, kan du fremdeles importere mobildata fra en annen enhet senere ved å berøre **Innstillinger > Avanserte innstillinger > Dataoverføring**.
 - 7** Følg instruksjonene på skjermen for å legge til fingeravtrykket ditt. Du må også angi en PIN-kode eller passord for å låse opp skjermen, før du legger inn fingeravtrykk. Det er viktig å huske dette passordet slik at du alltid kan låse opp enheten.
 - 8** Berør **KOM I GANG** for å fullføre installasjonen. Når EMUI starter, er enheten klar til bruk.

Aktivere eller deaktivere et SIM-kort

Aktiver eller deaktiver SIM-kortet for enklere bruk og forvaltning.

-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med to SIM-kort.
- 1** Åpne  **Innstillinger**.
 - 2** Berør **Innstillinger ved bruk av to kort**.
 - 3** Skyv bryteren ved siden av SIM-kortet du vil håndtere for å aktivere eller deaktivere SIM-kortet.
-  Deaktiverte SIM-kort kan ikke benyttes for samtaler, sende meldinger eller Internetttilgang.

Gi navn til et SIM-kort

Som standard har hvert SIM-kort navn etter operatøren. Du kan gi nytt navn til SIM-kortet slik at det blir enklere å identifisere.

-  • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med to SIM-kort.
- Funksjonene kan variere avhengig av operatøren.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Innstillinger ved bruk av to kort**
- 3 Velg et SIM-kort. Skriv inn et navn og berør **OK**.

Velge standard SIM-kort for mobildata

Du kan velge et standard SIM-kort for mobildatatjenester.

-  • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med to SIM-kort.
- Funksjonene kan variere avhengig av operatøren.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Innstillinger ved bruk av to kort**.
- 3 Slå bryteren **Standard mobildata** ved siden av det valgte SIM-kortet.

Sette opp standard SIM-kort

Du kan velge et standard SIM-kort for utgående samtaler.

-  Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med to SIM-kort.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Innstillinger ved bruk av to kort**.
- 3 Berør **Standard SIM-kort for anrop** og velg ønsket SIM-kort.

Når du har valgt standard SIM-kort, vises ikke lenger SIM 1 og SIM 2 på oppringeren.

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.

- 4** Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.



Tilkobling med mobildata

- i** Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.

1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.

2 Berør  for å aktivere mobildata.

- i** Deaktiver mobildata når du ikke har behov for det og spare batteristrøm og reduserer databruken.

Se anbefalte innstillinger

Når du har fullført installerings-prosessen, vises en liste over anbefalte innstillinger på enheten.

Åpne  **Innstillinger**.

- berør en anbefalt innstilling for å konfigurere den.
- Berør  ved en anbefalt innstilling for å fjerne den fra listen. Anbefalinger som er fjernet fra listen blir ikke lenger anbefalt.

Skjerm og visning

Startside

Om startsiden

Bruk startsiden for å få tilgang til apper og widgets.



Statuslinje:
Viser varslinger og statusikoner


Visningsfelt:
Viser ikoner for apper, mapper og widgets

Indikator for skjermvalg:
Indikerer hvilken startside som vises


Dokklinje: Viser ofte brukte apper

Grunnleggende skjermbevegelser


Bruk enkle berøringsskjermbevegelser til å utføre forskjellige oppgaver, som f.eks. åpne apper, rulle gjennom lister og forstørre bilder.

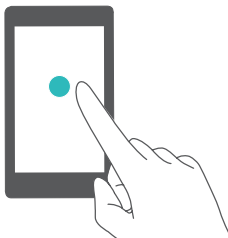


Berør: Berør et element én gang. For eksempel, berør for å velge et alternativ eller åpne en app.

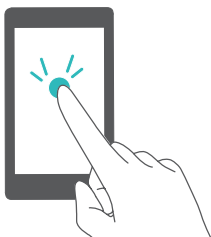


Dobbeltberør: Berør ønsket område på skjermen raskt to ganger etter hverandre. For eksempel, berør et bilde to ganger i fullskjermmodus for å zoome inn eller ut.

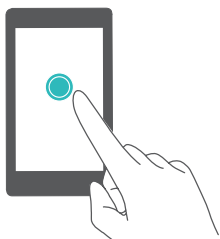


Berør og hold: Berør og hold på ønsket område av skjermen i minst to sekunder. For eksempel, berør og hold på et tomt område på startsiden for å gå inn i redigeringsprogrammet.

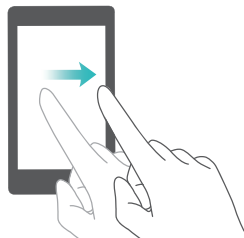


Sveip: Sveip fingrene på skjermen. Sveip vertikalt eller horisontalt hvis du vil bla gjennom andre startsider, rulle gjennom et dokument og mer.

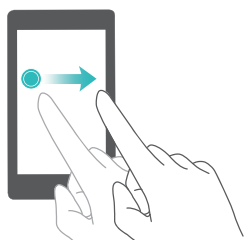

Dra: Berør og hold på et element, og dra det deretter til et annet sted. Du kan for eksempel bruke denne bevegelsen til å omordne apper og widgets på startsidene.

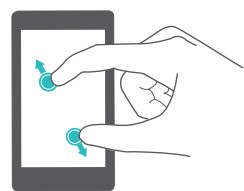

Spre fingrene: Spre to fingre fra hverandre på skjermen. Du kan for eksempel spre to fingre fra hverandre for zoome inn på et bilde eller en nettside.

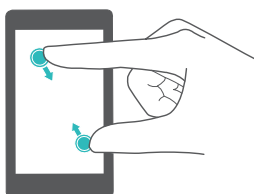

Knip fingre sammen: Knip to fingre sammen på skjermen. Du kan for eksempel knipe to fingre sammen for å zoome ut på et bilde.

Aktivere Drawer Home-skjermen

Bruk Drawer Home-skjermen for å lagre appikoner i en separat appskuff.

Aktivere Drawer Home-skjermen

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Startsidetil > Skuff**.

Legge til appsnarveier til startsidene

Legg til ofte brukte apper på startsidene for å få rask tilgang.

- 1 Berør  på startsidene for å vise listen over apper.
- 2 Berør og hold et appikon inntil enheten vibrerer. Deretter drar du appikonet til ønsket plassering på startsidene.

- i** Du må ha tilstrekkelig plass på startside. Hvis det ikke finnes nok plass, skal du legge til en ny startside eller frigjøre litt plass.




Hente frem standardstartsiden

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Startsidesstil > Standard**.

Bytte til enkel startside

Enkel startside bruker en enkel layout og store ikoner for lettere bruk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger > Enkel modus**, og berør .

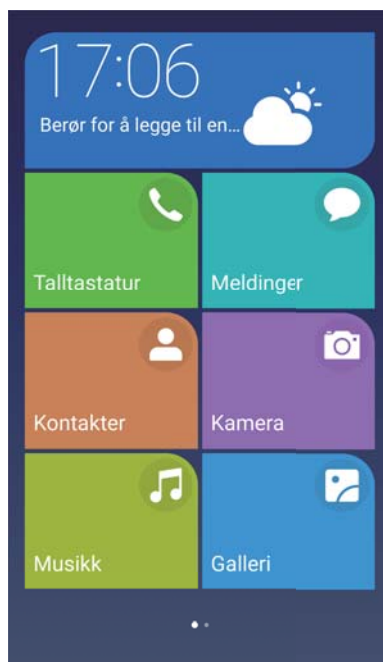

3 På enkel startside kan du:

- Berøre app-ikoner for å åpne dem.
- Berør og hold på et ikon for å åpne startsidens editor-modus. I denne modusen kan du legge til eller slette apper.
- Berør **Andre** for å åpne listen over apper og vise eller åpne flere apper.
- Trykk **Standardmodus** for å gå tilbake til standard startside.

Vise eller skjule varslingskort

Varslingskort vises øverst i høyre hjørne av appikoner. Kortnummeret angir antall nye varsler. Åpne motsvarende app for å vise detaljene i varslingen.



- 1 Knip to fingre sammen på startsidens for å åpne redigeringsprogrammet for startsidens.
- 2 Berør **Innstillinger** > **Skiltikoner for apper**.
- 3 Slå motsvarende bryter på eller av for å aktivere eller deaktivere varslingskort.

Sette opp bakgrunnen på startsidens

Velg fra et bredt utvalg av temaer og bakgrunner for å sette ditt personlige preg på enheten.

Endre bakgrunnen

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjerm** > **Bakgrunnsbilde** > **Angi bakgrunn**.

- 3 Velg ønsket bakgrunn og følg instruksjonene på skjermen for å sette den som bakgrunn for startside eller bakgrunn på låseskjerm (eller begge).

Endre bakgrunnen automatisk

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjerm > Bakgrunnsbilde**.
- 3 Slå **Endre bakgrunn på startskjermen i tilfeldig rekkefølge** på eller av.
 -  Når Tilfeldig endre bakgrunnen på startsidene aktiveres, kan du konfigurere **Intervall** og **Album som skal vises** slik at bakgrunnen kan endres automatisk på angitt intervall.

Administrere startsideikoner

Du kan enkelt flytte eller avinstallere apper på startsidene.

Flytte startsideikoner

På startsidene, trykk og hold et applikasjonsikon eller widget ned til enheten vibrerer. Deretter kan du dra app-ikonet eller widgeten til ønsket sted.



Slette apper på startsidene

På startsidene berører og holder du appen eller widgeten du vil slette inntil  vises øverst på skjermen. Dra uønsket app eller widget til , og følg instruksjonene på skjermen.




i Noen forhåndsinstallerte apper kan ikke avinstalleres på grunn av riktig drift av systemet.

Riste enheten for automatisk justering av ikoner

Åpninger kan oppstå på startsidene etter at du har avinstallert apper eller flyttet dem til mapper. Du kan bruke funksjonen til å ordne og rydde appene på startsidene.

- 1** Knip to fingre sammen på startsidene for å åpne redigeringsprogrammet for startsidene.
- 2** Berør **Innstillinger** og slå på **Rist**.
- 3** Gå tilbake til startsidene og åpne redigeringsprogrammet for startsidene på nytt. Rist enheten for å endre rekkefølgen på appene og fyller opp hullene.

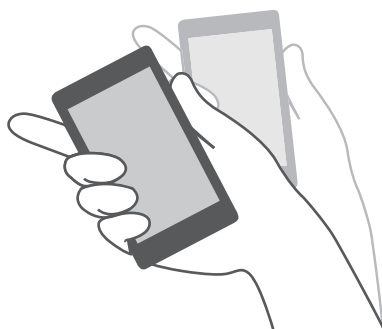


Administrere startsidene

Du kan tilpasse startsidene etter egen smak.


Legge til startsidene

- 1** Knip to fingre sammen på startsidene for å åpne redigeringsprogrammet for startsidene.
- 2** Berør **+** på startsidene lengst til venstre eller høyre for å legge til et nytt skjermbilde.

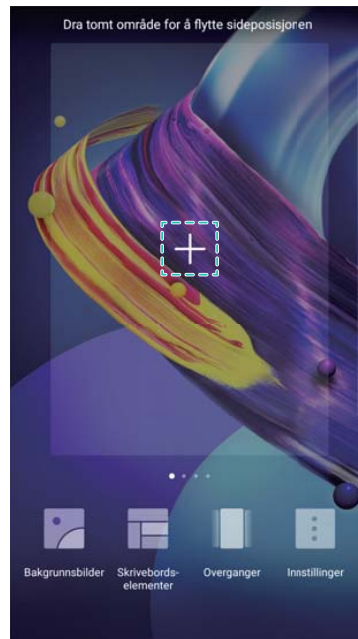

Slette startsider

- 1 Knip to fingre sammen på startsiden for å åpne redigeringsprogrammet for startsiden.
- 2 Berør ✕ på en blank side for å slette den.

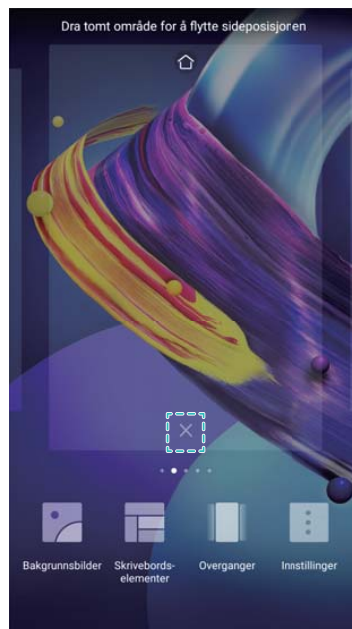

 Du kan ikke slette en startside hvis den inneholder apper eller widgets.

Flytte startsider

- 1 Knip to fingre sammen på startsiden for å åpne redigeringsprogrammet for startsiden.
- 2 Berør og hold startsiden du vil flytte, og dra den til ønsket posisjon.

Sette opp standard startside


- 1 Knip to fingre sammen på startsideen for å åpne redigeringsprogrammet for startsideen.
- 2 Berør  øverst på en startside for å sette opp den valgte startsideen som standard.

Administrere widgets på startsideen

Legg til, flytt eller slett widgets fra startsideen.

Legge til widgets

- 1 Knip to fingre sammen på startsideen for å åpne redigeringsprogrammet for startsideen.
- 2 Berør **Skrivebords-elementer**. Velg en widget og dra den til et tomt felt på startsideen.
 -  Du må ha tilstrekkelig plass på startsideen. Hvis det ikke finnes nok plass, skal du legge til en ny startside eller frigjøre litt plass.

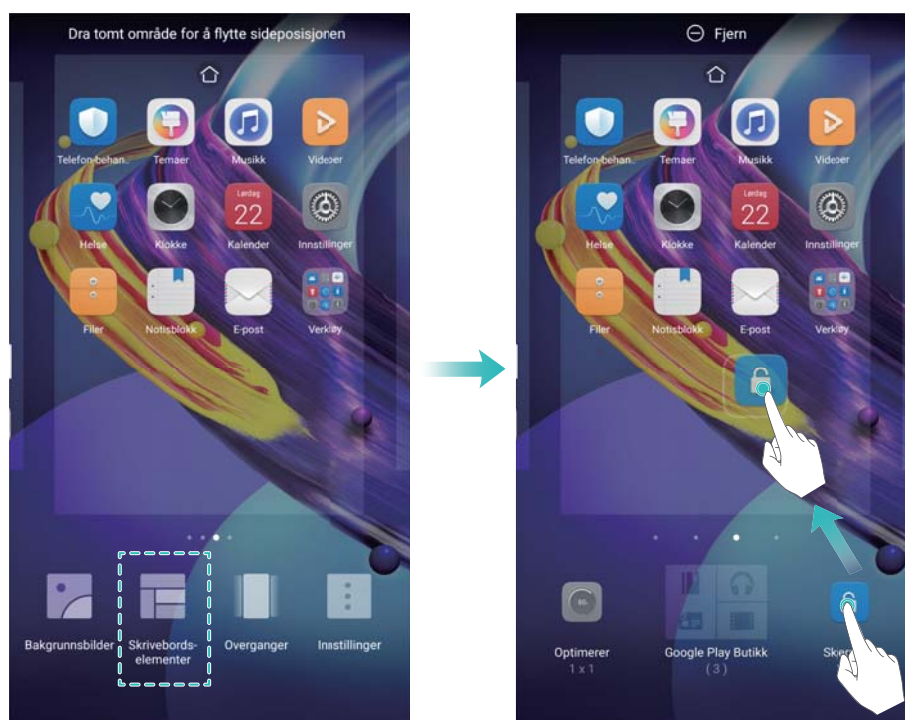

Flytte widgets

På startsideen berører og holder du en widget inntil enheten vibrerer. Deretter drar du widget-elementet til ønsket posisjon.

Slette widgets

På startsideen berører og holder du en widget inntil enheten vibrerer. Deretter drar du widget til **Fjern** på den øverste delen av skjermen.

Administrere startsidemapper

Organiser appene dine slik at du finner dem mye enklere.

Opprette en mappe

Grupper appene dine i kategoriserte mapper slik at de blir enklere å finne. For eksempel kan du opprette en "Sosial"-mappe for appene dine for sosiale medier.

På startsidene kan du dra et ikon oppå et annet for å opprette en mappe som inneholder begge appene.



Gi mapper nye navn

For å gi en mappe et nytt navn må du åpne den og berøre mappenavnet.

Legge apper til en mappe

- 1 Åpne mappen.
- 2 Berør .
- 3 Velg appene du ønsker å legge til, og berør **OK**.

Fjerne apper fra en mappe

- 1 Åpne mappen.
- 2 Berør .
- 3 Fjern markeringene på appene du ønsker å fjerne, og berør **OK**.

 Du kan også berøre og holde et ikon og dra det til utsiden av en mappe for å fjerne det.

Slette mapper

- 1 Åpne mappen.
- 2 Berør .

3 Fjern markeringene på alle appene og berør **OK**. Mappen blir slettet automatisk.

Låse og låse opp skjermen

Endre stilen på låseskjermen

Still inn et skjermlåspassord for å hindre uautorisert tilgang til enheten.

Endre skjermlåsingsmetode

Magazine Unlock er satt som standard låseskjermstil. For å endre låseskjermstilen berører du

 **Innstillinger > Skjermlås og passord > Type skjermlås** og velger en stil.

Sette opp skjermlåspassordet

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Skjermlås og passord > Passord**
- 3** Du kan velge å låse opp skjermen med et opplåsingsmønster, PIN-kode eller passord:
 - Berør **Mønster** og koble minst fire punkter to ganger for å opprette et opplåsingsmønster.
 - Berør **PIN**. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en PIN-kode med minst fire siffer. Deretter berører du **OK**.
 - Berør **Passord**. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette et passord med minst fire tegn. Deretter berører du **OK**.
 -  • Du kan også bruke fingeravtrykket ditt til å låse opp skjermen. Berør **Registrer** i popup-dialogboksen for å legge til fingeravtrykket ditt. For mer informasjon om bruk av fingeravtrykk for å låse opp skjermen, se [Sett fingeravtrykk](#).
 - For å fjerne passordet for skjermlåsing, berør **Ingen** og følg instruksjonene på skjermen.

Låse skjermen

Lås skjermen for å redusere energiforbruket og hindre utilsiktet eller uautorisert tilgang til dine data.

- **Manuell låsing:** Berør på **strømknappen** for å låse skjermen manuelt.
- **Automatisk låsing:** Skjermen låses automatisk og hvilemodus aktiveres etter utløp av forhåndsinnstilt hviletid slik at energiforbruket reduseres og utilsiktet betjening unngås.
-  Hvis du vil endre skjermens hviletid, berører du  **Innstillinger > Skjerm > Hvile** og velger en tid.

Låse opp skjermen

- 1** Berør **På/Av-knappen** for å slå på skjermen.
- 2** Sveip over skjermen i en hvilken som helst retning.

- Hvis du har satt et opplåsningsmønster, PIN-kode eller passord for å låse opp skjermen, må du tegne opp opplåsningsmønsteret eller angi PIN-koden/passordet for å låse opp skjermen.
- Har enheten din en fingeravtrykksensor, kan du låse opp skjermen ved å plassere fingeren på fingeravtrykksensoren.

Konfigurere Magazine unlock images

Du kan konfigurere Magazine unlock for å tilpasse låseskjermens bakgrunn.

Legge til online bakgrunner

Du kan abonnere på ulike typer Magazine unlock bakgrunner i henhold til dine personlige preferanser.

- 1 Sveip opp fra nederst på låseskjermen for å vise Magazine unlock-alternativene.
- 2 Berør  for å få tilgang til abonnementslisten.
- 3 Berør  og velg bakgrunner som skal legges til abonnementslisten over.

Dele Magazine unlock bakgrunner

Del dine favoritt Magazine unlock bakgrunner med dine venner.

- 1 Sveip opp fra nederst på låseskjermen for å vise Magazine unlock-alternativene.
- 2 Berør , velg hvordan du vil dele bakgrunnen, og følg instruksjonene på skjermen.

Legge til offline bakgrunner

- 1 Sveip opp fra nederst på låseskjermen for å vise Magazine unlock-alternativene.
- 2 Berør  for å få tilgang til abonnementslisten.
- 3 Berør **Lagt til av meg** og velg .
- 4 Velg bilder og berør .


Oppdatere Magazine unlock images

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjermlås og passord > Magasinopplåsing**.
- 3 Aktiver **Autooppdatering via Wi-Fi**, og systemet vil automatisk oppdatere Magazine unlock images når koblet til et Wi-Fi nettverk.
 - Du kan også oppdatere Magazine unlock images manuelt. Berør **Magasinopplåsing > Abonnementer > Lastet ned**, og **Oppdater**, og følg instruksjonene på skjermen.
 - Denne funksjonen krever Internett-tilkobling. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk før du oppdaterer, for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

Få tilgang til verktøy fra låseskjermen

Start apper fra låseskjermen.

- 1 Sveip opp fra bunnen av låseskjermen for å vise låseskjermfunksjoner og verktøy.
- 2 Berør snarveisikonet på bunnen av skjermen for å starte appen du ønsker å bruke.

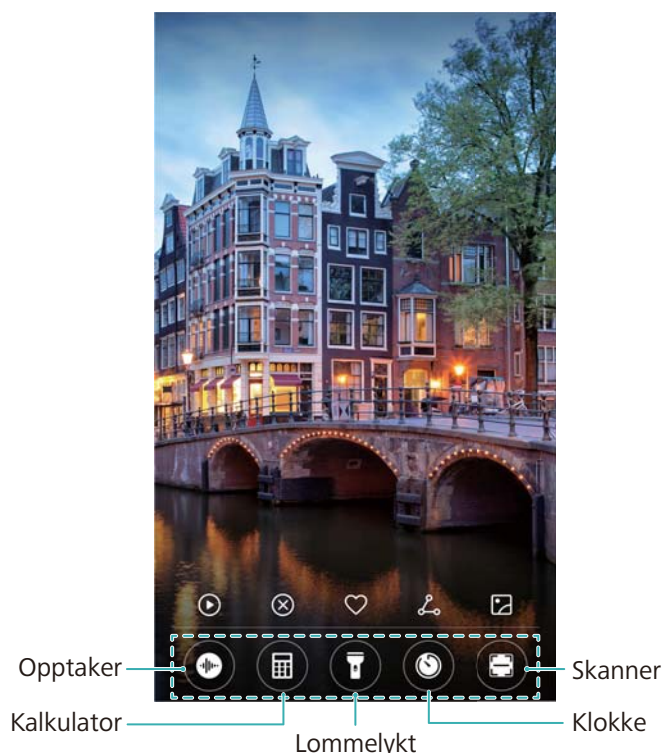

- i** Sveip opp på kameraikonet på låseskjermen for å åpne kameraet.

Konfigurere låseskjermsignaturen

Konfigurer en låseskjermssignatur for å sette ditt personlige preg på låseskjermen.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjermlås og passord > Låseskjermssignatur**.
- 3 Angi din låseskjermssignatur og berør **LAGRE**.

Låseskjermssignaturen din vises på låseskjermen.

Varslingspanel og statuslinje

Om statuslinjen

Bruk statuslinjen for å få tilgang til varslingspanelet og sjekke enhetens status.

Åpne varslingspanelet og statuslinjen

Åpne varslingspanelet og statuslinjen fra låseskjermen

Slå på skjermen og sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Du kan deretter slå av eller på snarvei-bryterne, eller se på varselmeldinger.

Åpne varslingspanelet og statuslinjen når skjermen er opplåst

Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Du kan deretter slå av eller på snarvei-bryterne, eller se på varselmeldinger.

Om varslings- og statusikoner

Statusikoner

Statusikoner vises på høyre side av varslingslinjen og forteller deg om enhetens status, inkludert nettverksoppkoblinger, signalstyrke, batteristatus og klokkeslett.

 Statusikonene kan variere avhengig av regionen eller operatøren.

	Signalstyrke		Signal mangler
4G	Koblet til via 4G	3G	Koblet til via 3G
2G	Koblet til via 2G	H	Koblet til via HSPA
H⁺	Koblet til via HSPA+	4G	Koblet til via LTE
	VoLTE er aktivert		NFC er aktivert
R	Roaming		Flymodus aktivert
	Bluetooth aktivert		Koblet til via Wi-Fi
	Wi-Fi-nettverk tilgjengelig		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Vibrasjonsmodus aktivert		Lydløsmodus aktivert
	Alarm aktivert		Lader
	Batteri fulladet		Lavt batterinivå
	Hodesett er satt inn		SIM-kort mangler

Varslingsikoner

Varslingsikoner vises på venstre side av statuslinjen når du mottar en ny melding, påminnelse eller et nytt varsel.

	Tapte anrop		Nye e-postmeldinger
---	-------------	---	---------------------

	Koblet til VPN		Ny telefonsvarer
	Laster ned data		Laster opp data
	Kommende aktiviteter		Enhetsminnet er fullt
	Synkronisere data		Synkronisering mislyktes
	Problemer med pålogging eller synkronisering		Flere varsler

Konfigurere varsler

Du kan konfigurere varselinnstillingene for hver enkelt app.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Varsel- og statuslinje** > **Varselbehandling**.
- 3 Vel appen du vil konfigurere og aktiver eller deaktiver varslinger etter ønske.

Konfigurere skjermen til å slå seg på når du mottar en varslings

Konfigurer skjermen til å slå seg på når du mottar et nytt varsel slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Varsel- og statuslinje**.
- 3 Slå **Varsler slår på skjermen**-bryteren på eller av.

Konfigurere statuslinjen

Åpne  **Innstillinger**, berør **Varsel- og statuslinje**. Veksle mellom **Vis operatørnavn**, **Vis nettverkshastighet**, eller **Batteriprosent** brytere for å konfigurere hvilken informasjon som vises på statuslinjen.

Bruke snarvei-brytere for å få tilgang til innstillinger

Bruk snarvei-brytere for å aktivere eller deaktivere funksjoner som brukes ofte på en rask måte.


Få tilgang til snarvei-brytere

Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.

-  Berør  for å vise alle snarvei-bryterne.

Konfigurere snarvei-brytere

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør  . Berør og hold en bryter, og dra den til ønsket plassering.

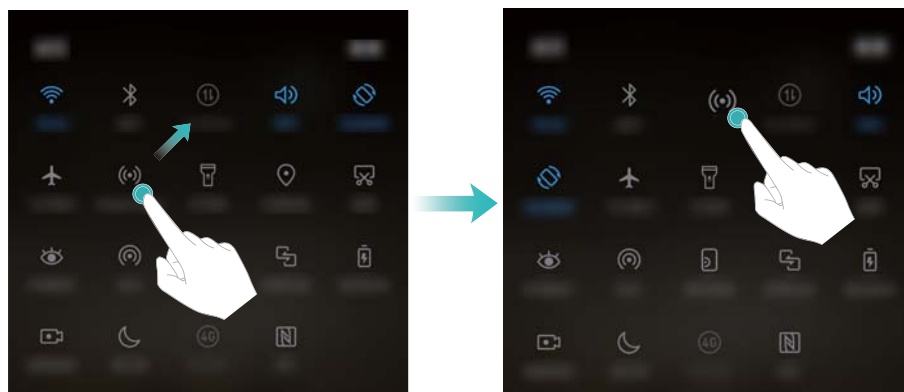

- 3** Berør på en bryter for å aktivere den tilsvarende funksjonen. Hvis bryteren støtter berøringer og hold-bevegelser, berør og hold bryteren for å få tilgang til innstillingene for den tilsvarende funksjonen.

 Noen brytere støtter ikke berøringer og hold-bevegelser.

Temaer

Om temaer

Temaer hjelper deg til å sette ditt personlige preg på startsidene ved å endre bakgrunn, appikoner og mer.

Endre temaet

1 Åpne  **Temaer**.

2 Du kan:


- Velg et tema og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene.
- Berør **Tilpass** for å mikse og matche låseskjermmetoder, bakgrunner, appikoner og mer.

Globalt søk

Om Globalt søk

Bruk Globalt søk for å finne apper, kontakter og meldinger på enheten din.

Sveip ned på startsidene for å åpne Globalt søk-vinduet og angi søketermene dine.

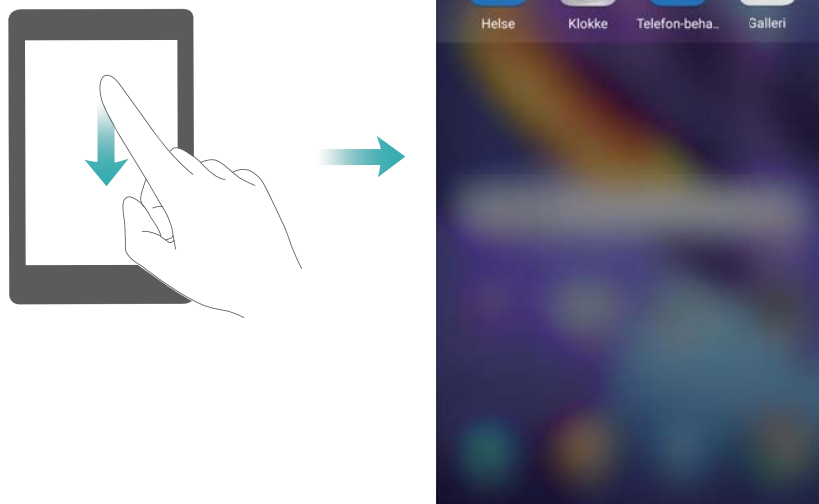

Søke etter innhold på enheten

Søke etter kontakter

- 1 Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen.
- 2 Berør på søkefeltet og skriv inn kontaktens navn, initialer, telefonnummer, e-postadresse eller annen informasjon. Samsvarende søkeresultatene blir vist under.
 - i Hvis du ønsker å forbedre nøyaktigheten av søkeresultatene, skriv inn mer enn ett søkeord. Hvert søkeord bør være atskilt med et mellomrom (for eksempel "John Smith New York").

Søke etter SMS-meldinger

- 1 Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen.
- 2 Angi ett eller flere søkeord. Søkeresultatene vises under søkelinjen.
 - i Alternativt åpne  **Meldinger** og angi ett eller flere nøkkelord i søkelinjen.

Søke etter e-poster

- 1 Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen.
- 2 Angi ett eller flere søkeord (slik som kontaktens e-postadresse). Søkeresultatene vises under søkelinjen.

Søke etter apper

- 1 Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen.
- 2 Angi ett eller flere søkeord. Søkeresultatene vises under søkelinjen.
 - i Hvis du bruker oppsettet for Drawer Home, kan du også søke etter apper ved å berøre  og angi appnavnet i søkelinjen.

Søke etter innstillinger

- 1 Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen.
- 2 Angi ett eller flere søkeord. Samsvarende menyalternativer fra **Innstillinger** vil bli vist under søkefeltet.

Skjermdump

Ta skjermdump av hele skjermen


Ta en skjermdump med På/Av- og Volum ned-knappene

Trykk på **På/Av-knappen** og **Volum ned-knappen** for å ta en skjermdump av hele skjermen.




Snarvei for skjermdump

Åpne varslingspanelet, og berør deretter  i snarveisfanen for å ta en skjermdump av hele skjermen.

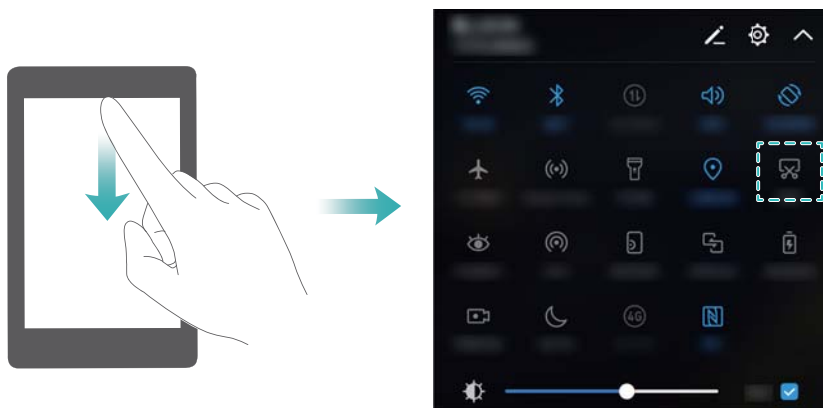

Bruke knoken for å ta et skjermbilde

Berør skjermen to ganger med knoken for å ta en skjermdump av hele skjermen.

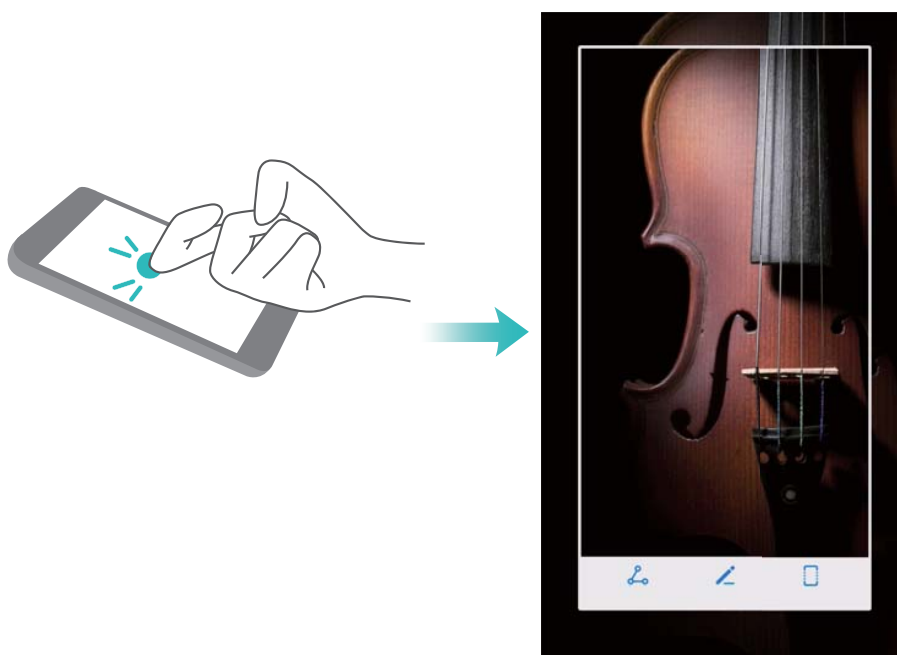


Ta skjermdump av en del av skjermen

Denne funksjonen lar deg fange en del av skjermen og lagre den som et bilde.

Bank på skjermen med knoken din. Hold knoken inntil skjermen og sirkle inn området du vil ha bilde av. Området innenfor den blå linjen utgjør bildet.

For å bruke en forhåndsdefinert fasong, velger du skjermdumpboksen øverst i skjermbildet.

Deretter berører du  for å lagre skjermdumpen.

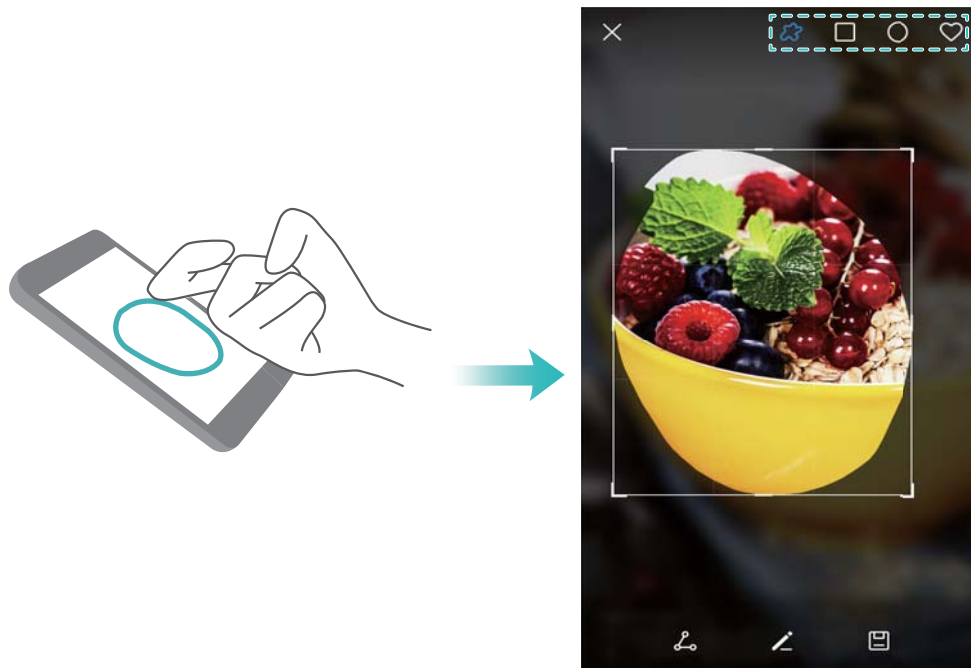

Skjermdumper lagres i **Galleri**, i **Skjermdumper**-mappen.

 Berør  for å dele skjermdumpen.

Ta rullende skjermdumper

Bruk knøkebevegelser eller rullende skjermdumper for å fange opp innhold som ikke får plass på et skjermbilde. Dette brukes for deling av nettpratsamtaler, nettsider, eller store bilder.

Bruke snarveier-fanen


- 1 Åpne varslingspanelet, og berør deretter  for å ta standard skjermbilde.
- 2 Etter at du har tatt en skjermdump, berører du  for å ta en rullende skjermdump.
- 3 Skjermen vil rulle ned automatisk mens enheten tar en skjermdump.



 Påse at du berører  innen 3 sekunder etter at du har tatt skjermdumpen.

Bruke knoken

Bank skjermen med knoke og hold den inne. Tegn en "S" på skjermen og løft knoken. Skjermen vil rulle ned automatisk mens enheten tar en skjermdump.

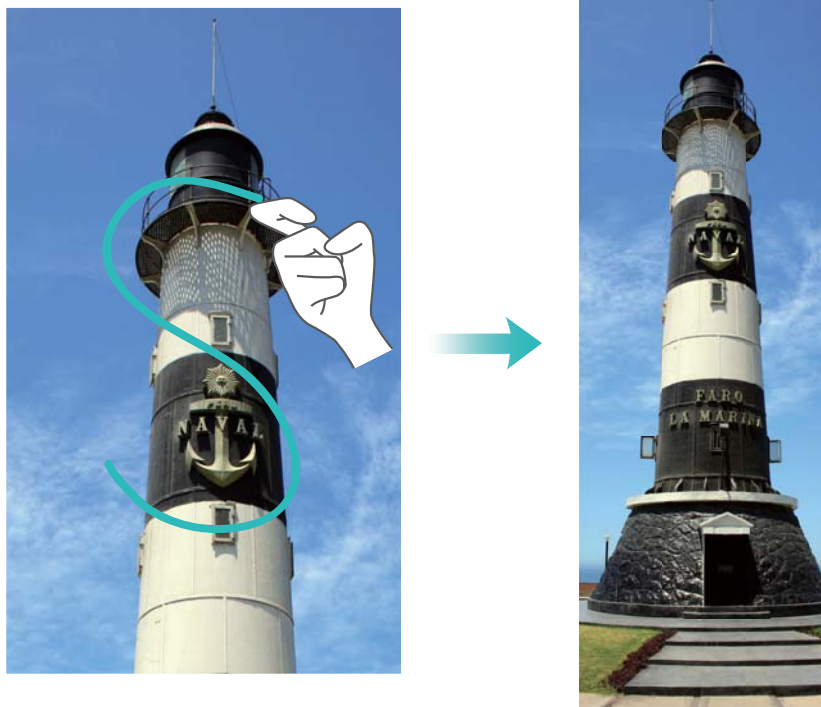

 Berør skjermen for å stoppe rulling og fange inn det foregående innholdet.

Vise, redigere, slette og dele skjermdumper

Vise skjermdumper

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 I **Album** fanen åpner du **Skjermdumper** for å vise skjermdumpene.

Redigere en skjermdump

- 1 Etter at du har tatt en skjermdump berører du .
- 2 Velg ønskede alternativer for å redigere bildet.
- 3 Berør  for å lagre endringene.



Dele en skjermdump

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 I **Album**-fanen, berører du **Skjermdumper**.
- 3 Velg skjermdumpen du ønsker å dele og berør .
- 4 Velg hvordan du vil dele skjermdumpen og følg instruksjonene på skjermen.

Slette en skjermdump

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 I **Album**-fanen, berører du **Skjermdumper**.
- 3 Velg skjermdumpen du vil slette og berør .

Skjermopptak


Om skjermopptak

Bruk skjermopptak-funksjonen til å gjøre videoopptak og dele den med venner.

Skjermopptaker

Bruke snarveibryteren for skjermopptakeren

For å starte et skjermopptak åpner du varslingspanelet og berører  .

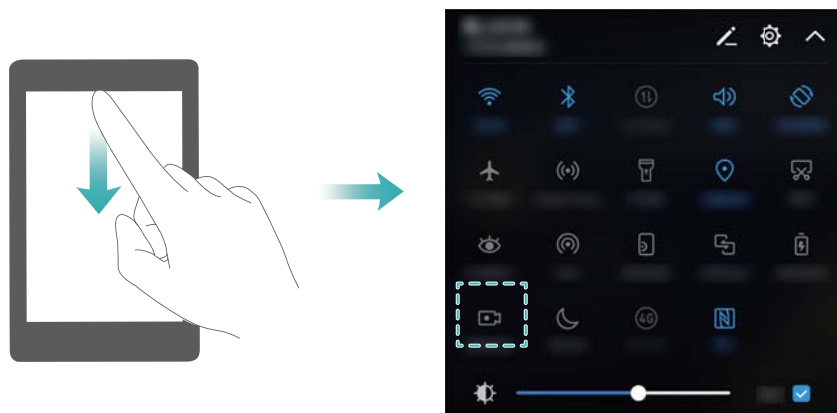

Trykke på knapper for å gjøre opptak

Trykk på **Volum opp-knappen** og **Av/På-knappene** samtidig.



Bruke knokebevegelser for å gjøre opptak

For å starte et skjermopptak, banker du på skjermen to ganger med to knoker.



- i • Lyder vil også bli tatt opp, pass derfor på at det er stille omkring deg.
- Opptaket vil stanse automatisk hvis du foretar eller mottar et telefonanrop.
- Mens du gjør et skjermopptak kan du ikke bruke opptaksfunksjonen i andre programmer.
- Lengre opptak vil ta opp mer plass på enhetens interne minne, så sørg for at det er nok ledig plass før du begynner opptaket.

Du kan stoppe et skjermopptak på tre måter:

- Bank på skjermen to ganger med to knoker

- Trykk på Volum opp- og Av/På-knappene samtidig.
- Berør opptaksikonet i øverste venstre hjørne av statuslinjen.

Vise, dele og slette skjermpopptak

Vise skjermpopptak

Åpne  **Galleri** og gå til **Skjermdumper** eller **Skjermpopptak** for å vise skjermpopptak.

Dele skjermpopptak

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 På Album-fanen, berører du **Skjermdumper** eller **Skjermpopptak**.
- 3 Velg skjermpopptaket du ønsker å dele og berør .
- 4 Velg hvordan du vil dele opptaket og følg instruksjonene på skjermen.

Slette skjermpopptak

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 På Album-fanen, berører du **Skjermdumper** eller **Skjermpopptak**.
- 3 Berør og hold skjermpopptaket du vil slette, og velg .
- 4 Berør **Slett**.

Konfigurere standard lagringssted for skjermpopptak

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

- 1 Sett inn et microSD-kort i enheten.
- 2 Åpne  **Innstillinger**.
- 3 Berør **Minne og lagring** > **Standardplassering** for å stille inn standard lagringssted til **Intern lagring** eller **SD-kort**.

Delt skjermmodus

Om delt skjermmodus

Bruk modusen for delt skjerm hvis du vil vise to apper samtidig.


Aktivere delt skjermmodus

Delt skjermmodus er ikke tilgjengelig for alle apper. Enkelte apper fungerer ikke korrekt i delt skjermmodus.

Bruke knoken for å aktivere delt skjermmodus


Åpne en app som støtter delt skjerm-modus og bank på skjermen med en knoke. Hold nede knoken og trekk en linje over skjermen.

Hvis skjermen er i stående visning, tegn en horisontal linje; hvis skjermen er i liggende visning, tegn en vertikal linje.

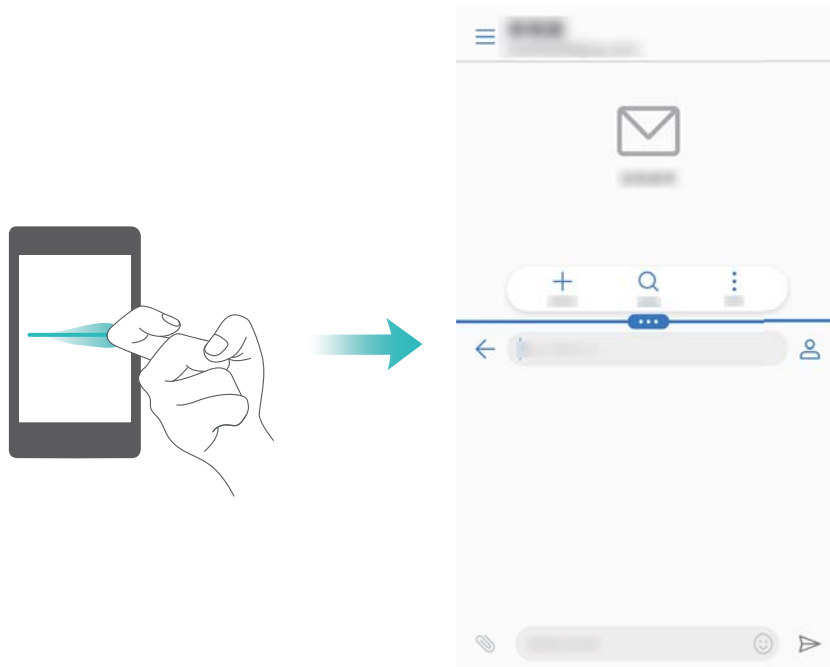

Bruke knokebevegelser for å aktivere delt skjermmodus


Åpne en app som støtter delt skjermmodus. Deretter sveiper du med to fingre oppover fra bunnen av skjermen.

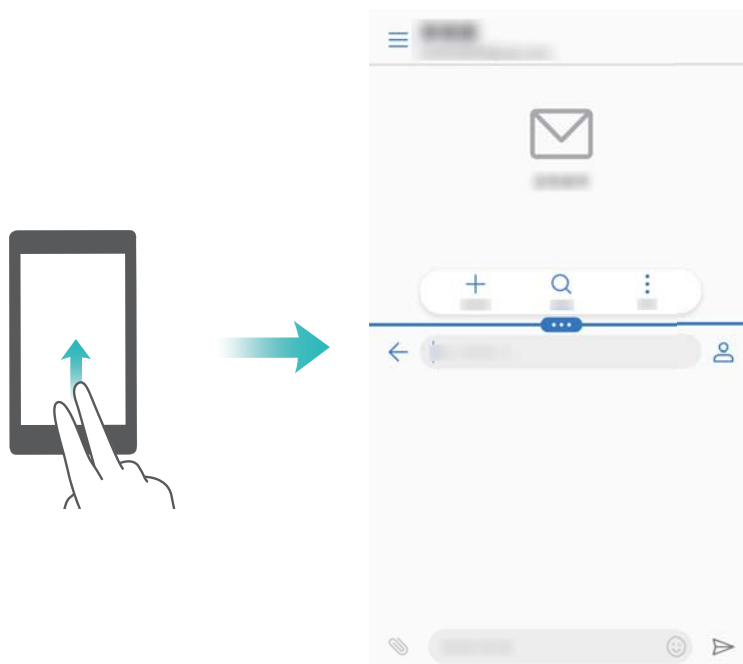

Delt skjerm-modus


Bytte til fullskjermmodus

I delt skjerm-modus, berør og hold på  og sveip opp eller ned for å bytte til fullskjermmodus.

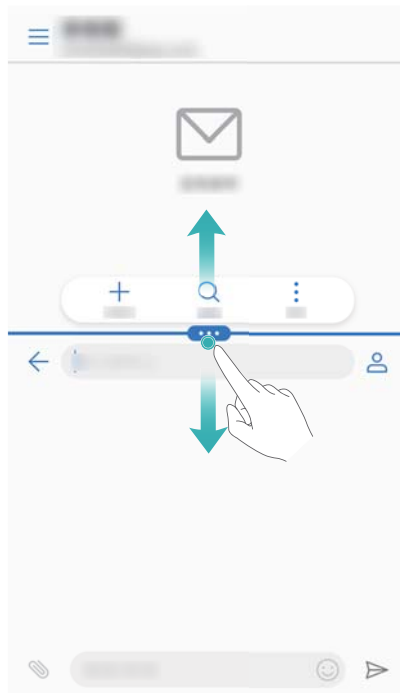


Bytte skjermer

I delt skjerm-modus, berør , og berør deretter på  for å bytte plasseringen av skjermene.

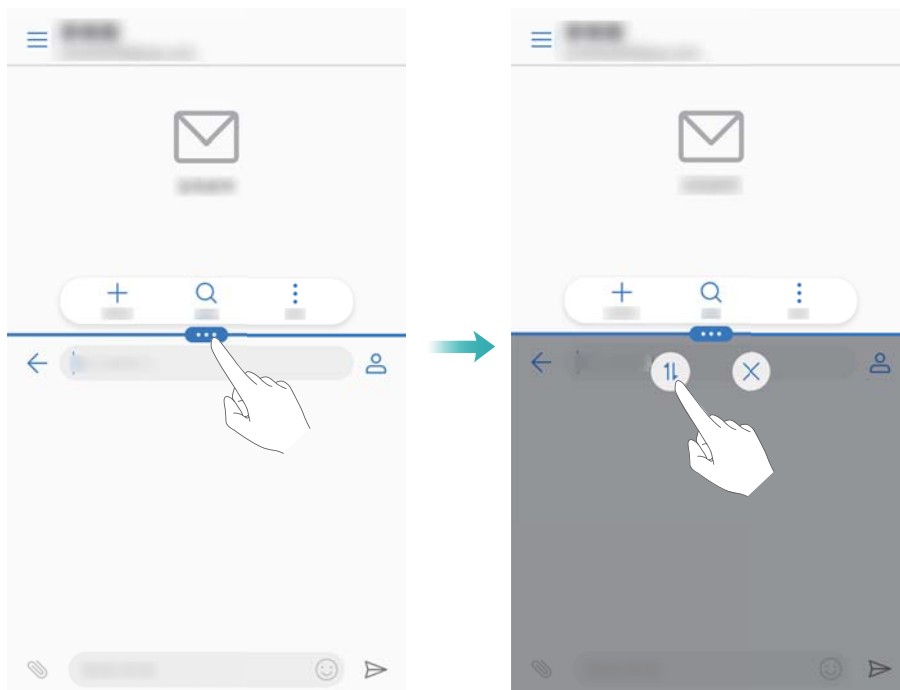

Endre skjermretning

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Berør  for å aktivere automatisk skjerm-rotasjon i delt skjerm-modus.

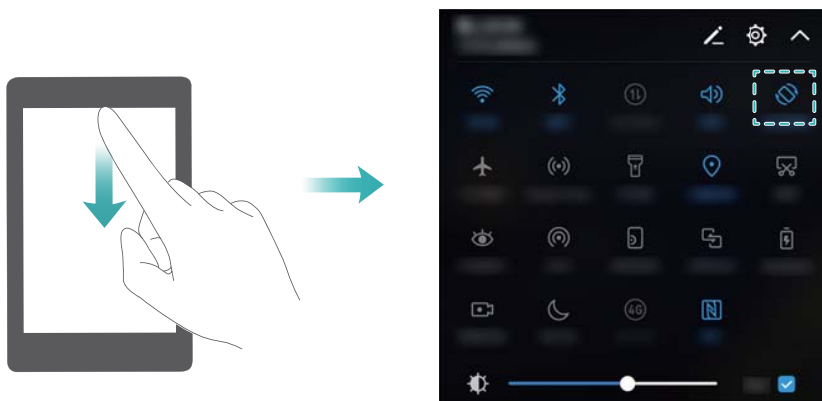


Tilgang til startsidene

I delt skjerm-modus, berør  for å få tilgang til startsidene. Hvis navigasjon med én knapp er aktivert, trykk og hold på  for å få tilgang til startsidene.

Gå ut av delt skjermmodus

For å gå ut av delt skjermmodus, berører du  og velger .

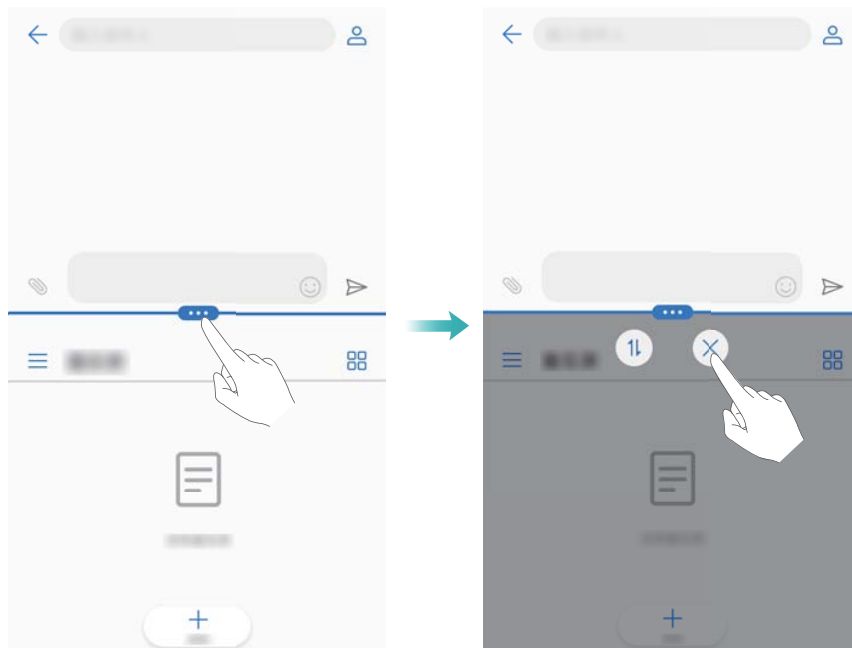

Bruke bevegelser


Bevegelser gjør det enklere å kontrollere enheten.

Åpne  **Innstillinger**. Berør **Smart assistanse** > **Bevegelseskontroll** og velg hvilke bevegelser du vil aktivere.


- **Vend:** Slå av lyd og deaktiver vibrasjon for innkommende anrop, alarmer og tidtakere.



- **Plukk opp:** Plukk opp telefonen din for å redusere ringevolumet på innkommende anrop, alarmer og tidtakere.

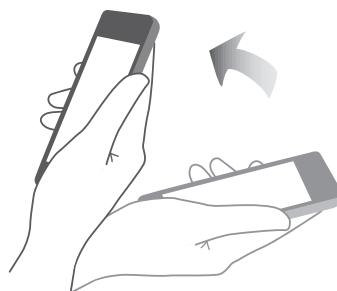

- **Løft:** Hold telefonen mot øret for å svare på et innkommende anrop. Når du ser på detaljer om anropslogg eller kontaktdetaljer, hold telefonen mot øret for å ringe kontakten. Når du ringer i håndfrimodus eller med Bluetooth-hodesettet, kan du ta telefonen mot øret for å bytte til håndfrimodus.

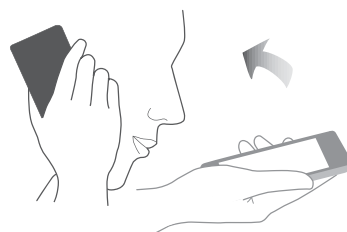

Øyekomfortmodus

Øyekomfortmodus reduserer mengden av blått lys som utstråles fra skjermen slik at belastningen på øynene reduseres.

Øyekomfortmodus

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjerm** > **Øyekomfort** og slå på **Øyekomfort**.

 Når øyekomfortmodus aktiveres, vil  vises på statuslinjen.

Justere fargetemperaturen


Øyekomfortmodus reduserer mengden av blått lys som utstråles fra skjermen og kan gi skjermen en svak gul fargetone. Du kan justere fargetemperaturen til å kontrollere mengden av blått lys.

Hvis **Øyekomfort** er aktivert, sveiper du til venstre eller høyre på glidebryteren for fargetemperatur for å gjøre skjermen kjøligere eller varmere.

Aktivere og deaktivere øyekomfortmodus

Du kan bruke snarveibryteren i varslingspanelet for å aktivere eller deaktivere øyekomfortmodus.

Sveip ned fra statuslinjen. Berør  for å vise alle snarveisbrytere. Deretter slår du  - bryteren på eller av.

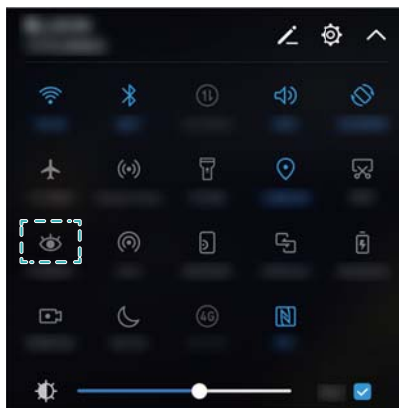

Konfigurere tidsuret


Konfigurer tidsuret for automatisk aktivering av øyekomfortmodus til fastsatt tid, slik som når du slutter jobben eller før du går til sengs.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjerm** > **Øyekomfort**.
- 3 Slå på **Tidsplan** og konfigurér **Starttidspunkt** og **Sluttidspunkt**.

Skjerminnstillinger

Endre skriftstørrelsen

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Skjerm** > **Skriftstørrelse** og velg en skriftstørrelse.

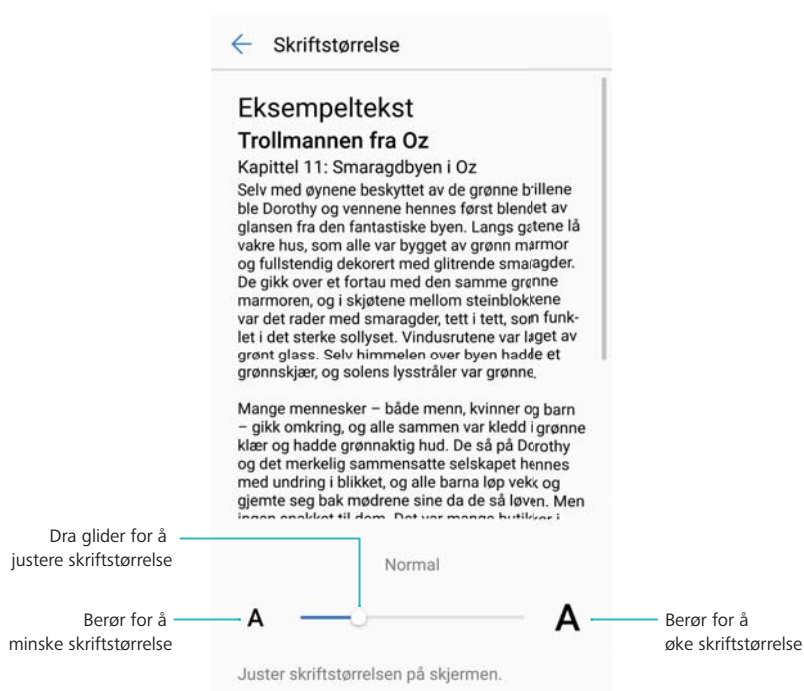

Justere skjermens lysstyrke

Juster skjermens lysstyrke etter egne behov.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Skjerm** > **Lysstyrke** og slå på **Automatisk lysstyrke**.

Når den automatiske lysstyrken på skjermen er aktivert, vil lysstyrken på skjermen automatisk justeres i forhold til lysforholdene.

i Justere lysstyrken på skjermen raskt: Sveip ned fra statuslinjen. Berør **Auto**. Aktiver eller deaktiver automatisk lysstyrke på skjermen. Lysstyrken på skjermen kan justeres manuelt ved å dra glidebryteren. Lysstyrken på skjermen vil ikke endre seg i forskjellige lysforhold hvis automatisk modus ikke er aktivert.


Konfigurere innstillingene for skjermrotering

Når du roterer enheten vil noen apper automatisk justere skjermorienteringen slik at de blir enklere å bruke.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Skjerm** og slå på **Roter skjerm automatisk**.

i Aktiver autorotering raskt: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarvei-bryterfanen, og berør  .

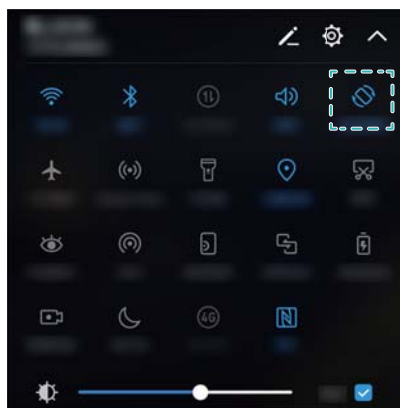

Nettverk og deling

Mobilt Internett

Bruke mobildata

Aktivere mobildata

 Innen du aktiverer mobildata, må du forsikre deg om at du har aktivert mobildatatjenester hos operatøren.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Mer > Mobilnett**.
- 3 Slå på **Mobildata** for å aktivere mobildata.

 Deaktiver mobildata når du ikke har behov for det og spare batteristrøm og reduserer databruken.

Aktivere VoLTE

Aktiver VoLTE (Voice over LTE) for å foreta høykvalitets lyd- og videosamtaler i 4G-nettverk.

-  • Funksjonene kan variere avhengig av operatøren.
- Slå på 4G før du aktiverer VoLTE.
- Pass på at enheten støtter VoLTE og du har aktivert denne funksjonen fra din operatør.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Mer > Mobilnett**.
- 3 Slå på **VoLTE-anrop**.

Aktivere dataroaming

Aktiver dataroaming for Internetttilgang når du er utenlands.

 Det kan påløpe roamingavgifter når dataroaming er aktivert. Kontakt operatøren for nærmere informasjon.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Mer > Mobilnett**.
- 3 Slå på **Dataroaming**.

Dele nettverket med andre enheter

Dele nettverk over en Wi-Fi hotspot




- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Mer > Tilknytning og trådløs sone**.
- 3 Berør **Flyttbar trådløs sone** og aktiver hotspot.
- 4 Berør **Konfigurer trådløs sone** og angi navn, sikkerhetsnivå og passord for Wi-Fi-hotspoten, og trykk deretter på **Lagre**.

 **Hvordan kan jeg begrense mengden mobildata som andre enheter kan bruke gjennom min hotspot?** Fra **Innstillinger** grensesnittet, berør **Datagrense** og angi grensen for mobildata. Når delt mobildata når den angitte verdien, vil enheten stoppe deling av data og deaktivere hotspot automatisk.

Dele mobildata via USB-kabel

-  På grunn av forskjeller i operativsystemer må du kanskje installere en enhetsdriver, eller sette opp en tilsvarende nettverksforbindelse før du bruker denne funksjonen. Se i operativsystem-guiden.

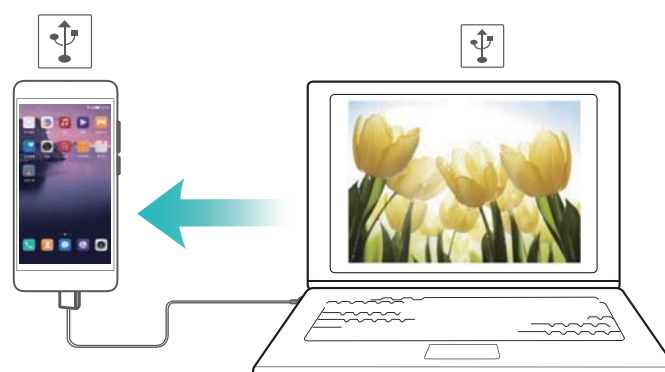

- 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-mobildatakabel.
- 2 Åpne  **Innstillinger**.
- 3 Berør **Mer > Tilknytning og trådløs sone**.
- 4 Aktiver **USB-deling** for å dele dine mobildata.

Dele mobildata over Bluetooth



Par og koble sammen enhetene over Bluetooth før mobildata-delning stilles inn. For detaljer om hvordan du parer enheter, kan du se [Koble til andre enheter med Bluetooth](#).

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Mer > Tilknytning og trådløs sone**.
- 3 Aktiver **Bluetooth-tilknytning** for å dele dine mobildata.
- 4 Fra **Bluetooth** grensesnittet, berør  i området ved siden av navnet på den parede enheten og aktiver **Internett-tilgang** å sette opp Internetttilgang-forbindelse.

Wi-Fi

Om Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk for å få tilgang til Internett på enheten din.

-  For å hindre uautorisert tilgang til dine personlige data og finansielle informasjon, skal du alltid være varsom når du kobler til offentlige Wi-Fi-nettverk.

Koble til Internett med Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Wi-Fi** og slå på **Wi-Fi-bryteren**. Enheten viser en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 - **Oppdater listen:** Berør **Skann** for å oppdatere listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
 - **Legg til et nettverk manuelt:** Sveip ned til bunnen av menyen og berør **Legg til nettverk....** Følg instruksjonene på skjermen for å skrive inn nettverksnavnet og passordet manuelt.
- 3 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til:
 - Hvis Wi-Fi-nettverket ikke krever et passord, vil telefonen koble seg til automatisk.
 - Hvis nettverket er beskyttet, skriver du inn passordet når du blir bedt om det, og berører **Koble til**.

Koble til et Wi-Fi nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WPS gir telefonen tilgang til en WPS-aktivert ruter uten å skrive inn et passord.

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Wi-Fi** og slå på **Wi-Fi**.
- 3 Berør  > **Avanserte Wi-Fi-innstillinger**. Det er to alternativer:
 - Berør **WPS-forbindelse** og trykk på ruterens WPS-knapp.
 - Berør **Tilkobling med WPS-PIN-kode** for å generere en PIN-kode og tast denne PIN-koden på ruterens.

Bruke Wi-Fi+

Når Wi-Fi+ er aktivert, vil enheten automatisk aktivere eller deaktivere Wi-Fi og koble seg til det Wi-Fi-nettverket som har det beste signalet.

-  Du kan pådra deg ekstra datautgifter når du laster ned store filer eller ser på video på nett via mobildata. For å unngå at du pådrar deg overdrevne datakostnader, kan du kjøpe en dataplan. Kontakt operatøren for nærmere informasjon.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** og slå på **Wi-Fi+**-bryteren.

Når Wi-Fi+ er aktivert, registrerer enheten Wi-Fi-tilkoblingshistorikken og overvåker signalstyrken og hvor du befinner deg. Denne informasjonen brukes til å aktivere eller deaktivere Wi-Fi og koble Wi-Fi-nettverket til det sterkeste signalet.

Bruke en QR-kode for å dele Wi-Fi-tilgangspunkt

Opprett en QR-kode for å dele enhetens Wi-Fi-tilgangspunkt med venner.

-  • QR-koder kan genereres for følgende trådløse krypteringsmetoder: WPA, WPA2, WEP, WPA-PSK og WPA2-PSK. Du kan ikke bruke en QR-kode for å koble til Wi-Fi-nettverk som er kryptert med bruk av EAP-protokollen.
- Pass på at tilkoblingsanordningen bruker QR-koder for å importere Wi-Fi-nettverkslegitimasjon.

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Velg **Wi-Fi** og slå på **Wi-Fi**-bryteren.
- 3 Når enhetene er koblet, berør navnet på nettverket for å generere en QR-kode.
- 4 Berør midten av skjermen på forbindelsesanordning og sveip ned. Berør  , for å skanne QR-koden og følg deretter instruksjonene på skjermen for å koble til Wi-Fi-tilgangspunktet.

Overføre data med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct overføre data direkte mellom to Huawei enheter uten å koble til et Wi-Fi-nettverk. Wi-Fi Direct ligner Bluetooth, men er raskere og dermed bedre egnet til å dele store filer.

Aktivere eller deaktivere Wi-Fi Direct

- 1 Gå til  **Innstillinger**.

- 2 Berør **Wi-Fi**. Slå på **Wi-Fi**-bryteren og berør deretter .
- 3 Enheten vil vise en liste over tilgjengelige Wi-Fi Direct-enheter. Velg enheten du vil dele filer med og følg deretter instruksjonene på skjermen for å koble til.

For å koble fra mottakerenheten, berør  og gå til **Wi-Fi Direct**-skjermen. Velg mottakerenheten og berør **OK**.

Bruke Wi-Fi Direct til å sende og motta filer

 Først sørge for at Wi-Fi Direct er aktivert på begge enhetene.

- 1 Gå til  **Filer** og berør og hold bildet som du vil dele.
- 2 Berør **Mer > Del > Wi-Fi Direct**. Enheten vil vise en liste over tilgjengelige Wi-Fi Direct-enheter i nærheten. Velg mottakerenheten.
- 3 På mottakerenheten velger du **GODTA** fra popup-dialogboksen for å godta forespørselen om filoverføring.

Åpne varslingspanelet for å vise fremdriften på filoverføringen.

Mottatte filer lagres som standard i mappen **Wi-Fi Direct** i **Filer**.

Bluetooth

Koble til andre enheter med Bluetooth

Aktivere Bluetooth og pare med andre enheter

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Bluetooth** og slå på **Slå på Bluetooth**.
 Sikre at enheten du vil pare med er synlig.
- 3 Velg enheten du vil pare med og følg instruksjonene på skjermen.

Fjerne paring mellom Bluetooth-enheter

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Bluetooth** og slå på **Slå på Bluetooth**.
- 3 Berør  -ikonet ved siden av enhetsnavnet og velg **Fjern paring**.

Overføre data ved å bruke Bluetooth

Bruke Bluetooth til å dele filer

 Pass på at Bluetooth er aktivert på begge enhetene og at begge enhetene er synlige.

- 1 Velg filen(e) du ønsker å dele og berør **Del > Bluetooth**. Enheten vil søke etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- 2 Velg mottakerenheten.

- 3 På mottakerenheten, velger du **Godta** fra pop-up-dialogboksen for å akseptere forespørselen om filoverføring. Åpne varslingspanelet for å vise fremdriften for filoverføring.

 Som standard, vil mottatte filer lagres i **Bluetooth**-mappen i **Filer**.

Dele bilder og videoer med Bluetooth

Når du ser på bilder eller videoer i fullskjerm, del innhold raskt ved å bruke Bluetooth.

 Pass på at Bluetooth er aktivert på begge enhetene og at begge enhetene er synlige.

- 1 Gå til **Galleri**.
- 2 Velg bildet eller videoen du vil dele, og åpne den i fullskjermvisning. Berør **Del** > **Overfør** > **Start** å dele filen. Enheten vil søke etter nærliggende tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- 3 Velg mottakerenheten.
- 4 På mottakerenheten, velger du **Godta** fra pop-up-dialogboksen for å akseptere forespørselen om filoverføring. Åpne varslingspanelet for å vise fremdriften for filoverføring.

 Som standard, vil mottatte filer lagres i **Bluetooth**-mappen i **Filer**.

Innstillinger for Bluetooth

Gi enheten nytt navn

Når Bluetooth aktiveres, blir enhetsmodellen brukes som standardnavnet for enheten. Endre navnet på enheten for å gjøre enheten enklere å identifisere.

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Bluetooth** > **Enhetsnavn**.
- 3 Skriv inn det nye navnet, og berør **LAGRE**.

Gjøre enheten synlig

- 1 Gå til  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Bluetooth** og slå på **Synlighet** for å gjøre enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- 3 Berør **Mer** > **Tidsavbrudd for synlighet** og konfigurer tidsavbruddet for synligheten.

 Etter at tidsavbruddet utløper, deaktiveres **Synlighet** automatisk og enheten vil ikke lenger være synlig.

NFC

Om NFC

NFC (Near Field Communication) hjelper deg å gjøre raske og sikre betalinger med enheten din, og hjelper deg å dele filer med andre enheter i en praktisk måte.

NFC-aktiverte enheter støtter følgende tre moduser:

- **Kortemulering:** Emuler kontaktløse smartkort .

- **Lesing/skriving:** Skann NFC-tagger (for å fylle opp transportkortet for eksempel).
- **Peer-to-peer:** Overføre filer mellom to NFC-aktiverte enheter.

Aktivere NFC

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Mer > NFC**.
- 3 Slå på **NFC** for å aktivere NFC.

Bruke NFC for å utføre betalinger

NFC lar deg bruke enheten til å foreta kontaktløs betaling i butikker eller på offentlige transportmidler.

Bruke et SIM-kort for å utføre betalinger

 Før NFC-funksjonen brukes, be om et NFC-aktivert SIM-kort fra operatøren din.

- 1 Gå til  **NFC**.
 - 2 Under **Standard betalingsapp**, velg operatørens betalingsapp og følg instruksjonene på skjermen for tilknytning til et bankkort og legge til kreditt.
Plasserer enheten mot en NFC-sensor på en betalingsterminal for å gjøre betalinger.
-  Du kan også foreta betalinger når enheten er slått av. For å gjøre dette, må du først sørge for at **NFC** er aktivert før du slår av enheten.

Bruk av HCE for å betale

Bruk enheten som et virtuelt bankkort for å utføre sikre, kontaktløse betalinger i butikker og på nett.

 Innen du tar i bruk funksjonen, må du laste ned appen og følge instruksjonene på skjermen for å legge til kortet ditt. Kontakt banken for å få flere detaljer.

- 1 Gå til  **NFC**.
- 2 Under **Standard betalingsapp**, velg mobile app for banken din.
- 3 For å utføre en betaling åpner du enheten og plasserer den mot kontaktløssymbolet på betalingsterminalen.

Bruke NFC til å overføre filer

Plasser to NFC-aktiverte enheter rygg mot rygg for rask fildeling.

Kontroller at skjermen er låst opp på begge enhetene og sørg for at NFC og Huawei Beam er aktivert.



- 1 Fra avsenderenheten, velg innholdet du ønsker å overføre (slik som Internettsider, kontakter, bilder eller videoer). Berør **Del > Huawei Beam**.
- 2 Hold begge enhetene rygg mot rygg slik at NFC-følerne på begge enhetene berører hverandre. Det høres en lyd og vinduet vil krympe på skjermen.
- 3 Berør skjermen på senderenheten for å overføre filer til mottakerenheten.
Mottatte filer lagres som standard i mappen **beam** i **Filer**.

Bruke NFC for å pare to enheter

Du kan bruke NFC til å raskt koble to enheter via Bluetooth eller Wi-Fi Direct, eller å dele en Wi-Fi eller mobildatatilkobling.

Kontroller at skjermen er låst opp på begge enhetene og at NFC og Huawei Beam er aktivert.

- 1 Aktiver Bluetooth på begge enhetene.
 - 2 Hold enheten din og mottakerenheten rygg mot rygg slik at NFC-følerne på begge enhetene berører hverandre. Det høres en lyd og vinduet vil krympe på skjermen.
 - 3 Berør skjermen på senderenheten for å koble til mottakerenheten.
- i** Den samme metoden kan brukes til å etablere en Wi-Fi Direct-tilkobling, dele et Wi-Fi-tilgangspunkt, eller dele nettverkslegitimasjonen.

Flerskjerm

Bruke Flerskjerm

Bruk Flerskjerm for å vise enhetens skjerm til et TV-apparat, prosjektør eller andre skjermen.

- i** For å kunne bruke Flerskjerm, må skjermenheten støtte Miracast. Hvis skjermenheten ikke støtter ovenfor, kan du kjøpe en Android set-top-boksen og koble den til skjermenheten.



Speile skjermen til en visningsenhet

Speil skjermen din til en større displayenhet når du spiller spill eller dele innhold med andre.

i Sikre at enheten er koblet til det samme Wi-Fi-nettverk som skjermenhet eller set-top-boks.

1 Gå til  **Innstillinger**.

2 Berør **Smart assistanse > MirrorShare**. Velg skjermenheten eller set-top-boks fra de som er oppført. Enhetens skjerm blir speilet på denne enheten.

i For å kunne bruke denne funksjonen, aktiver Miracast-funksjonen på skjermenheten eller set-top-boksen. Se bruksanvisningen for mer informasjon.

For å stoppe speiling av skjermen, berører du  **> Koble fra**.

VPN

Om VPN

Et VPN (virtual private network eller virtuelt privat nettverk) er en sikker tilkobling som tillater deg å sende og motta data over delte eller offentlige nettverk. Du kan bruke et VPN for å koble til firmaets nettverk og e-postserver.

Koble til et VPN

Bruk et virtuelt privat nettverk (VPN) for sikker fjernaksess til firmaets data og andre nettverksressurser.

i Kontakt din nettverksadministrator for å få serverinformasjon.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Mer > VPN**.

- 3 Berør **LEGG TIL VPN-NETTVERK**. Når du blir spurt om det angir du servernavnet, velger servertype og angir serveradressen. Berør **Lagre** for å lagre serverinnstillingene.
 - 4 For å koble til VPN, berører du VPN-navnet, angir brukernavnet og passordet ditt. Deretter berører du **Koble til**.
-  Kontakt din nettverksadministrator for å få brukernavn og passord.

Bruke Huawei Share til å overføre filer mellom to Huawei-enheter

Huawei Share gir en rask og enkel metode for å dele filer mellom to Huawei enheter. Den kombinerer fordelene med Bluetooth-deling med hastigheten på Wi-Fi-overføringer.

Aktivere Huawei Share

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør **Huawei Share**.
 -  • Berør **Huawei Share**-bryteren. Dette aktiverer **Wi-Fi** og **Bluetooth** automatisk.
 - Hvis du deaktiverer **Wi-Fi** eller **Bluetooth**, vil **Huawei Share** bryteren vil slå seg av automatisk.

Bruke Huawei Share til å overføre filer

-  Forsikre deg om at Huawei Share støttes av begge enhetene. Huawei Share må være aktivert på mottakerenheten og skjermen må være på.
- 1 På enheten velger du filen(e) du ønsker å dele. Berør **Del**.
 - 2 Velg mottakerenheten fra de som er listet.
 - 3 På mottakerenheten velger du **GODTA** fra popup-dialogboksen for å godta forespørselen om filoverføring. Åpne varslingspanelet for å vise fremdriften på filoverføringen.
-  For å avbryte sendingen, berører du navnet på mottakerenheten på din enhet.
- Mottatte filer lagres som standard i mappen **Huawei Share** i **Filer**.

Bruke en USB-port for å overføre data

Velge USB-tilkoblingsmodusen

- 1 Når du benytter en USB-kabel for å koble telefonen din til en datamaskin eller en annen enhet, vises **Vil du gi tilgang til enhetsdata?** i en popup-dialogboks.
- 2 Berør **Nei, bare lad**.
- 3 Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter **Lading via USB**. Du kan velge mellom følgende USB-tilkoblingsmoduser:
 - **Bare lading**: Bare lade telefonen.

- **Reversert lading:** Bruk telefonen for å lade en annen enhet med en USB Type-C kabel.
- **Enhetens filbehandler (MTP):** Overfør filer mellom telefonen og en datamaskin.
- **Kamera (PTP):** Overfør bilder mellom telefonen og en datamaskin. Dersom telefonen din ikke støtter MTP, vil PTP-protokollen bli benyttet for å overføre filer og bilder mellom telefonen og datamaskinen.
- **MIDI:** Bruk telefonen som en MIDI-inndataenhet og spill av MIDI-filer på datamaskinen.

Overføre data mellom telefonen og en datamaskin

Bruk en USB-kabel for å koble telefonen til en datamaskin og overføre data mellom de to enhetene.

Overfør filer

MTP (media transfer protocol) er en protokoll for overføring av mediefiler. Du kan bruke MTP for å overføre filer mellom telefonen og en datamaskin. Kontroller at Windows Media Player 11 eller nyere er installert på datamaskinen før du bruker MTP.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og sett deretter USB-tilkoblingsmodus til **Enhetens filbehandler (MTP)**. Datamaskinen vil installere nødvendige drivere automatisk. For å vise filer som er lagret på telefonen din, venter du til driverne er installert og klikker deretter det nye stasjonsikonet som vises på datamaskinen (stasjonen har fått navn etter telefonen din). Hvis du bruker en Windows-datamaskin, bør du bruke Windows Media Player for å bla gjennom multimedieinnhold på telefonen.

Overføre bilder

PTP (picture transfer protocol) er en protokoll for bildeoverføring. Bruk PTP for å overføre bilder mellom telefonen og en datamaskin.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og sett deretter USB-tilkoblingsmodus til **Kamera (PTP)**. Datamaskinen vil installere nødvendige drivere automatisk. For å vise bilder som er lagret på telefonen din, venter du til driverne er installert og klikker deretter det nye stasjonsikonet som vises på datamaskinen (stasjonen har fått navn etter telefonen din).

Overføre MIDI-data til telefonen din

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er en musikkteknologiprotokoll som lar digitale musikkinstrumenter å kommunisere med hverandre.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og sett deretter USB-tilkoblingsmodus til **MIDI**. Du kan bruke telefonen til å motta eller prosessere MIDI-data fra andre enheter.

Overføre data mellom telefonen og en USB-lagringsenhet


USB OTG er designet for å overføre data direkte mellom to USB-enheter (slik som telefoner, nettbrett, digitale kameraer og skrivere) uten behov for en datamaskin. Bruk en USB OTG-kabel (On The Go eller "på farten") til å koble telefonen til en USB-lagringsenhet og sikkerhetskopiere filer.

Overføre data mellom telefonen og en USB-lagringsenhet

Telefonen har tilgang til data på USB-flashstasjoner, kortlesere og andre lagringsenheter med bruk av en USB OTG-kabel.

- i • Denne funksjonen finnes bare på telefoner som støtter USB OTG-kabler.
- Dersom telefonen din har en USB Type-C-port, kan du kjøpe en micro-USB til USB Type-C-adapter, eller bruke en USB OTG-kabel med et USB Type-C-koblingselement.

1 Koble telefonen til en USB flash-stasjon (minnepinne) med en USB OTG-kabel.

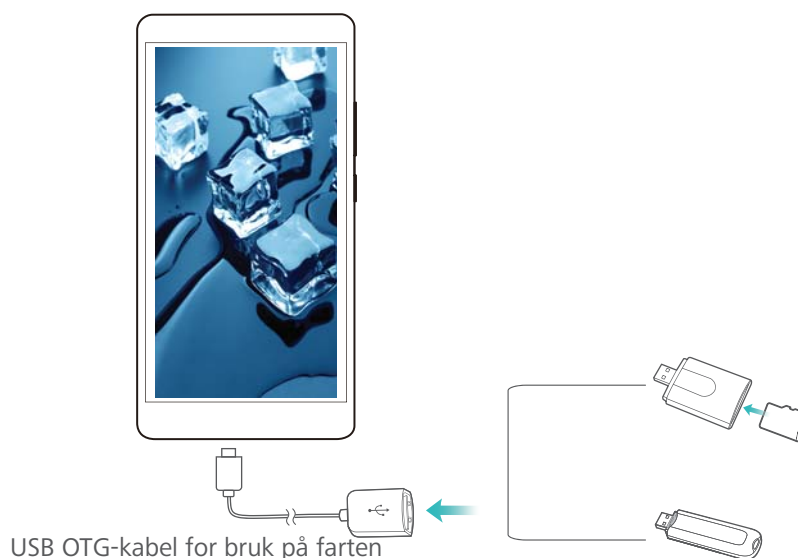

- 2** Berør **Filer > Lokalt > USB-stasjon** for å bla gjennom data i flash-stasjonen (minnepinnen). Du kan velge og kopiere data til en målmappe.
- 3** Når du er ferdig med å bla gjennom, berører du **Innstillinger > Minne og lagring > USB-stasjon > Løs ut**.
- 4** Koble USB OTG-kabelen fra telefonen og USB flash-stasjonen (minnepinnen).

Sikkerhet og sikkerhetskopiering

Gjenkjenning av fingeravtrykk

Legge til et fingeravtrykk for første gang

Du kan bruke et fingeravtrykk for å låse opp skjermen, få tilgang til låste apper og safe, gjennomføre sikre betalinger.

For å forbedre personvern kan du bruke fingeravtrykkskjermen med opplåsingsfunksjon kun når opplåsingsmetoden er satt til **PIN** eller **Passord**.

- 1 Berør  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Fingeravtrykks-ID > PIN** eller **Passord**, og sette skjermopplåsingspassordet ved å følge instruksjonene på skjermen.
- 3 Når du har angitt et passord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å legge til fingeravtrykket.
- 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykkssensoren. Trykk forsiktig på sensoren inntil enheten vibrerer. Gjenta prosedyren og bruk ulike deler av fingertuppen.
- 5 Berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykkssensoren for å låse opp skjermen.

-  Du vil bli spurt om å taste sikkerhets-PIN-koden eller -passordet når du starter enheten på nytt eller hvis gjenkjenning av fingeravtrykk mislykkes.

Legge til, slette eller gi fingeravtrykk et nytt navn

Du kan legge til fem fingeravtrykk. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nytt navn.

- 1 Berør  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Fingeravtrykks-ID**.
- 3 Skriv inn passordet for skjermlåsen, og berør deretter **NESTE**.
- 4 I **Fingeravtrykksliste**-delen kan du gjøre følgende:
 - Berør **Nytt fingeravtrykk** for å legge til andre fingeravtrykk.
 - Berør et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.
 - Berør **Gjenkjenning av fingeravtrykk** å identifisere og markere registrerte fingeravtrykk.

Få tilgang til Safe med ditt fingeravtrykk

Bruk ditt fingeravtrykk til å få tilgang til Safe uten å skrive inn passord.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Fingeravtrykks-ID**.
- 3 Angi skjermlåspassord og trykk **NESTE**.

- 4** Berør **Få tilgang til safe**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å legge inn passordet for safe og å aktivere fingeravtrykksgjenkjenning.

Når du har fullført innstillingene, trykk **Filer** > **Safe**. Du kan nå bruke fingeravtrykket ditt til å få tilgang til Safe din.

Få tilgang til applåsen med fingeravtrykket ditt

Bruk fingeravtrykket ditt for hurtig tilgang til apper i applåsen. Du trenger ikke å angi passordet for applåsen.


- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Fingeravtrykks-ID**.
- 3** Skriv inn passordet for skjermlåsen, og berør deretter **NESTE**.
- 4** Berør **Tilgang til applås**. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive inn passordet for applås og aktivere gjenkjenning av fingeravtrykk.

Berør **Telefon-behandling** > **App-lås** når du har fullført innstillingene og plasserer deretter en finger på fingeravtrykksensoren for å vise status for applåsen. Berør appikonet og plasserer fingertuppen på fingeravtrykksensoren for å få tilgang til en låst app på startside.

Fingeravtrykkssensor på framsiden

Fingeravtrykkssensoren  på framsiden fungerer som en navigasjonsknapp, og tillater deg å enkelt utføre grunnleggende navigasjonsbevegelser.

- Berør knappene på sidene av fingeravtrykkssensoren for å gå tilbake til forrige skjermbilde eller listen over nylig brukte programmer.
- Berør fingeravtrykkssensoren for å gå tilbake til startsidene.
- Berør og hold på fingeravtrykkssensoren for å åpne Google-søk.

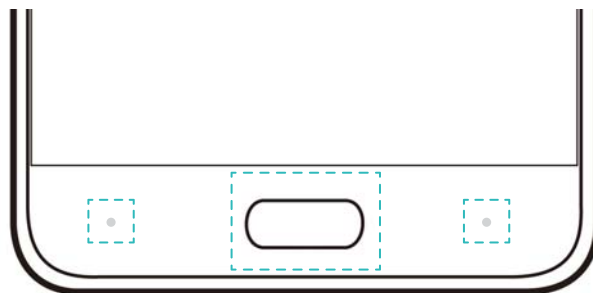

-  Du kan også manuelt velge forskjellige display-kombinasjoner for navigasjonsknappene.

Åpne  **Innstillinger**, berør **Navigasjonstast**, og velg ønsket alternativ.

Flerbrukerkontoer

Om flerbrukerkontoer

Opprett flere brukerkontoer for å hindre andre i å se konfidensiell informasjon om deg, eller for å skille mellom arbeid og privatliv.


Det er fire ulike brukertyper:

- **Eier:** Kun eieren kan logge seg på denne kontoen. Som eier kan du kontrollere alle brukertillatelser. Eksempelvis kan du legge til eller slette brukere og gjester, eller autorisere andre brukere til å benytte telefon- og meldingstjenester.
- **Sekundærbruker:** Egnet for nær familie og venner. Sekundærbrukere kan anvende de fleste funksjonene med unntak av dem som kan berøre eieren, slik som gjenoppretting av fabrikkinnstillingen og aktivering av modusen Ikke forstyr.
- **Gjest:** Gjester har bare begrenset tilgang til enhetens funksjoner.
- **PrivateSpace:** Du kan opprette en PrivateSpace for å lagre informasjon som du ikke ønsker å dele med andre. Etter opprettelsen av området, installer og bruk apper på dette området og hold dem unna tilgangen til andre.

Opprett brukerkontoer

Opprett flere brukerkontoer for å skille mellom arbeid og privatliv.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
 - 2 Berør **Avanserte innstillinger > Brukere**.
 - 3 Berør **Legg til bruker**. Skriv inn et kallenavn og berør **PLUSS**.
 - 4 Når du har lagt til en ny bruker, skifter du til den nye brukerkontoen og følger instruksjonene på skjermen for å skreddersy brukerinnstillingene.
- Du kan også opprette en ny brukerkonto fra låseskjermen. Under **Innstillinger for låseskjermen**, slår du på **Legg til brukere når enheten er låst**, og sveiper deretter ned fra statuslinjen i låseskjermen.
 - Du kan legge til opptil tre brukerkontoer.



Slette brukerkontoer

Slett ubenyttede kontoer for å frigjøre lagringskapasitet.

Logg på som eier. Du kan slette en brukerkonto på to måter:

- Sveip ned fra statuslinjen og berør  **Flere innstillinger**. Velg brukeren du vil slette og berør **Slett bruker > Slett**.

- Åpne **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Brukere**. Velg brukeren du vil slette og berør **Slett bruker** > **Slett**.

Veksle mellom brukerkontoer

Veksle raskt mellom brukerkontoer.

For å bytte til en annen brukerkonto, sveiper du ned fra statuslinjen, berører , og velger deretter en profil, et bilde eller brukernavn.

-  Åpne **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Brukere**. Velg brukeren du vil bytte til og berør **Bytt bruker**.

Konfigurere brukernavn og profilbilder

Du kan når som helst endre brukernavnet og profilbildet ditt.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Brukere**.
- 3 Velg ønsket bruker.
- 4 Berør . Du kan:
 - Velge **Ta bilde** å ta et bilde og bruke det som ditt profilbilde.
 - Velge **Velg bilde fra galleriet** å finne et profilbilde fra Galleri.
- 5 Angi et nytt navn og berør **OK**.

Opprette en gjestekonto

Opprett en gjestekonto slik at vennene dine kan bruke din telefon.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
 - 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Brukere**.
 - 3 Berør **Legg til gjest** > **PLUSS**.
-  Du kan også opprette en gjestekonto fra låseskjermen. Under **Innstillinger for låseskjermen**, slår du på **Legg til brukere når enheten er låst**, og sveiper deretter ned fra statuslinjen i låseskjermen.

Slette gjestekontoen

Logg på som eier. Du kan slette gjestekontoen på to måter:

- Sveip ned fra statuslinjen, berør  > **Flere innstillinger**, og berør deretter **Gjest** > **Slett gjest** > **Slett**.
- Åpne **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Brukere** og berør **Gjest** > **Slett gjest** > **Slett**.

Autorisere brukere for å ringe og få tilgang til anropslogg

Du kan autorisere brukere til å få tilgang til dine kontakter, anropslogg og telefon- og meldingsfunksjoner.

Logg på som eier. Du kan autorisere en bruker eller gjest til å ringe og få tilgang til kontaktene dine på to måter:

- Sveip ned fra statuslinjen og berør  > **Flere innstillinger**. Velg en bruker og berør deretter **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.
- Åpne **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Brukere**, velg en bruker og berør deretter **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.

PrivateSpace

Er du bekymret for at bilder, dokumenter, videoer eller andre mobildata vil komme ut hvis du låner bort enheten til noen? Når filene er lagret i PrivateSpace, er det bare du som får tilgang til dem. Ingen andre skal kunne få tilgang til disse mobildataene, selv om enheten mistes.

-  Du vil ikke kunne legge til en PrivateSpace hvis du allerede har opprettet tre brukerkontoer. Slette en av brukerkontoene for å legge til en PrivateSpace.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Brukere**.
- 3 Berør **Legg til PrivateSpace** og angi ditt PrivateSpace kallenavn. Trykk deretter på **PLUSS**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene og registrere et fingeravtrykk for din PrivateSpace.
- 5 Når oppsettet er fullført, berør **Bytt** for å gå til din PrivateSpace.

Hvis typen passord du bruker for PrivateSpace og MainSpace er det samme, kan du raskt bytte frem og tilbake mellom MainSpace og PrivateSpace fra låseskjermen med passord eller fingeravtrykk.

-  Du kan også berøre **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Brukere** og velge en PrivateSpace du har opprettet, deretter berør **Bytt område** for å bytte til den.

Hvordan kan jeg slette eller gå ut av en PrivateSpace? Fra PrivateSpace, berør **Innstillinger** > **Avanserte innstillinger** > **Brukere**, berør deretter  eller .

Sikkerhetsinnstillinger

Sette opp PIN-kode for SIM-kort

Aktiver SIM-låsen for å hindre andre fra å bruke ditt SIM-kort. Du må angi SIM-kortets PIN-kode hver gang du slår på enheten eller setter SIM-kortet inn i en annen enhet.

-  Forsikre deg om at du har mottatt PIN-koden for SIM-kortet fra operatøren innen du aktiverer SIM-låsen.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Sikkerhet og personvern** > **Flere innstillinger** og velg kortlås for tilgang til SIM-kortets låsinnstillinger.
- 3 Slå på **Lås SIM-kortet**. Angi PIN-koden for SIM-kortet og berør **OK**.

 For å endre PIN-koden for SIM-kortet, berører du **Endre SIM-PIN-kode** og følger instruksjonene på skjermen.

-  • Du må angi PUK-koden hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger. SIM-kortet låses permanent hvis PUK-koden angis feil for mange ganger.
- Kontakt operatøren for mer informasjon om disse begrensningene.

Kryptering av filer lagret på microSD-kortet

Krypter filer på microSD-kort for å gjøre dem utilgjengelige på andre enheter.

-  • Samtidig som du kryptere eller dekryptere filer, må du ikke fjerne microSD-kortet, da dette kan hindre driften fra å fullføre eller vil forårsake tap av data.
- Dekryptering av microSD-kortet skal fullføres før du gjenoppretter enheten til fabrikkinnstillingene.
- Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Sikkerhet og personvern > Flere innstillinger**. Velg **Krypter SD-kort** og følg instruksjonene på skjermen for å angi et passord.

For å dekryptere et microSD-kort, berører du **Dekrypter SD-kort** og følger instruksjonene på skjermen.

Sette passord for microSD-kort

Krypter microSD-kortet ditt for å hindre uautorisert tilgang til dataene dine. Du blir spurt om å angi et passord når du setter inn microSD-kortet i en annen enhet.

-  • Ikke alle microSD-kort kan krypteres. En feilmelding kan vises på skjermen når du prøver å kryptere eller låse opp kort som ikke støttes. Husk å sikkerhetskopiere viktige data innen du krypterer microSD-kortet.
- Krypterte microSD-kort gjenkjennes ikke på enheter som ikke støtter kryptering av microSD-kort.
- Hvis du glemmer passordet for microSD-kortet, må du fjerne alle dataene på kortet.
- Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Sikkerhet og personvern > Flere innstillinger > Angi passord for SD-kort** og følg instruksjonene på skjermen for å angi et passord.


Når du har satt passordet, kan du endre eller fjerne det:

- Berør **Endre passord for SD-kort** for å endre passordet.
- Berør **Fjern passord for SD-kort** for å fjerne passordet for microSD-kortet og deaktivere kryptering.

Kamera og galleri

Kameraalternativer

Åpne  **Kamera** for å vise søkeren.

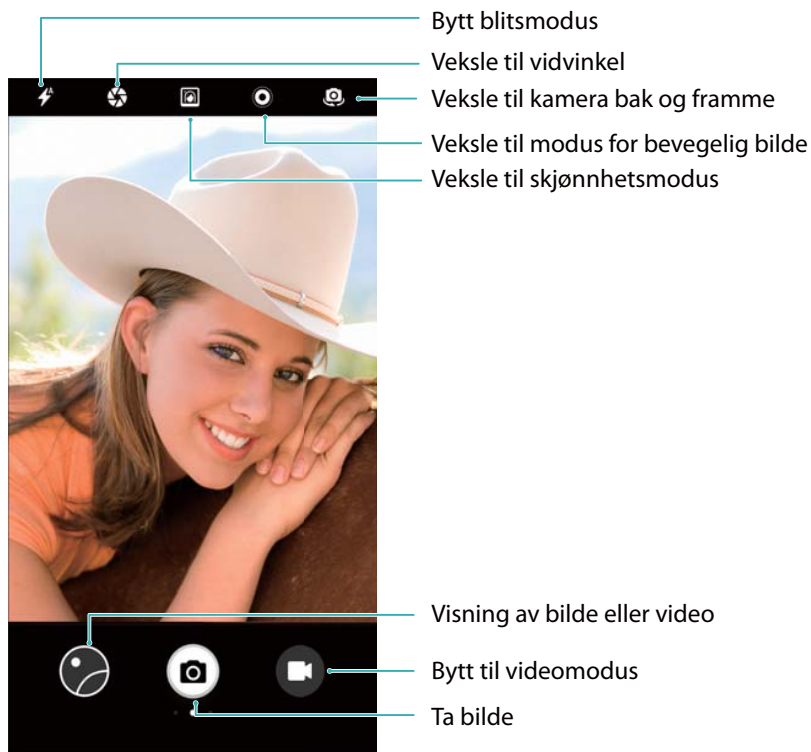

Sveip til høyre i søkeren for å vise en liste over fotomoduser.

Sveip til venstre i søkeren for å få tilgang til kamerainnstillingene.

Bilde- og videoopptak

Ta et bilde

Geomerke bilder

Aktiver geomerking for å registrere lokaliseringen av bilder og videoopptak. I **Galleri**, kan du se opptaksstedet av bilder og videoer. I **Galleri**, kan du vise alle bilder og videoer på et kart.

1 Åpne  **Kamera**.

 Når du åpner **Kamera** for første gang, kan du aktivere posisjonstjenester i popup-dialogboksen.

2 Sveip til venstre på skjermen og slå på **GPS-merking**.

Zoome inn og ut

Zoom inn ved å spre to fingre fra hverandre, eller zoom ut ved å føre dem sammen.

Bildekvaliteten kan påvirkes hvis du fortsetter å zoome inn etter maksimal optisk zoom er nådd.

Du kan også zoome inn eller ut ved å justere glidebryteren som vises i søkeren når du zoomer inn eller ut med to fingre.

Justere eksponeringen

Kameraet justerer eksponeringen automatisk i henhold til lysstyrken i omgivelsene. En høyere lysstyrke gir lysere bilder.

Juster eksponeringen manuelt: I søkeren berører du skjermen og sveiper ☀ opp eller ned for å justere eksponeringen.


Slå på blitzlampen

Berør blitsikonet øverst i venstre hjørne av søkeren for å slå på blitzlampen. Berør ⚡^A for å vise fire alternativer:

- ⚡^A : Aktiverer eller deaktiverer blitzlampen automatisk basert på lysstyrken i omgivelsene.
- ✖ : Deaktiverer blitzlampen.
- ⚡ : Aktiverer blitzlampen.
- 💡 : Lar blitzlampen være på mens du åpner **Kamera**.

Ultrafotografering

Trykk på Volum ned-knappen to ganger for å ta et bilde mens skjermen er av.

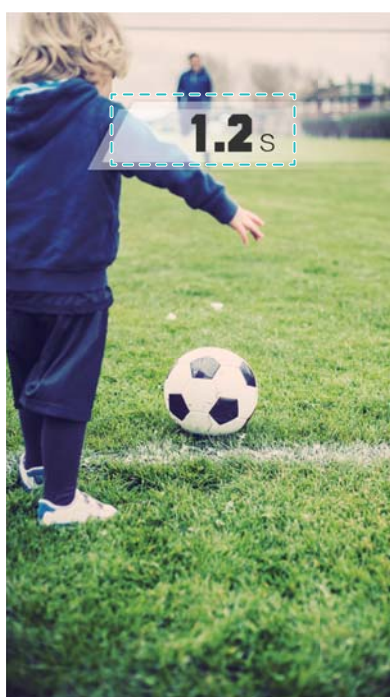

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under avspilling av musikk.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Sveip til venstre og berør **Ultrafotografering > Åpne kam. og ta raskt bilde**.
- 3 Når skjermen er av, rett kameraet mot ønsket objekt og trykk på Volum ned-knappen to ganger i rask rekkefølge for å ta et bilde. Kameraet tar automatisk et bilde og viser opptakstidspunktet.

 **Deaktiver Ultrafotografering:** Berør **Ultrafotografering > Av** i kamerainnstillingene.

Seriebilder

Bruk seriebilder når du vil fotografere et objekt i bevegelse, for eksempel under en fotballkamp. Kameraet vil ta flere bilder i rask rekkefølge og automatisk velge det beste.

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i HDR-modus, panoramamodus, Super Night-modus eller Light Painting-modus.

- 1 Åpne  **Kamera**.
 - 2 Berør og hold  for å starte seriefotograferingssekvensen. Antall bilder som tas opp vises over .
 - 3 Frigjør  for å stoppe seriebilder.
-  Du kan ta opptil 100 bilder i en bildeseriesekvens forutsatt at det er tilstrekkelig lagringsplass på telefonen.

Velg det beste bildet: Berør miniatyren av bildet for å vise bildet i  **Galleri**, og berør deretter  for å velge et bilde. Berør  og følg instruksjonene på skjermen for å lagre bildet.

Selvutløser

Bruk en selvutløser for å inkludere deg selv i bildene.

- 1 Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen for å få tilgang til kamerainnstillingene.
- 2 Berør **Tidtaker** for å sette nedtellingstiden.
- 3 Gå tilbake til søkeren. La enheten hvile på et solid underlag og fang motivet du vil ta bilde av.
- 4 Berør  for å starte tidtakeren. Telefonen tar automatisk et bilde når nedtellingstiden er utløpt.

Lydkontrollert fotografering

Bruk talekommandoer for å kontrollere kameraet på avstand, eller sett opp kameraet til å ta et bilde når det registrerer en høy lyd.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Sveip til venstre på skjermen for å få tilgang til kamerainnstillingene.
- 3 Berør **Lydregulering** og slå på **Lydregulering**.
- 4 Du kan deretter:

- **Si «Cheese» for å ta bilder:** Still inn kameraet, slik at det vil ta et bilde når en talekommando sendes.
 - Kameraet vil bare ta et bilde når standardtalekommando Cheese oppdages. Du kan ikke konfigurere tilpassede talekommandoer.
- **Ta bilder når stemmen når valgt desibelnivå:** Få kameraet til å ta et bilde når omgivelsesstøyen når et bestemt desibelnivå.

5 Still inn på motivet du vil ta bilde av. Enheten tar bilde automatisk når du gir den en talekommando eller når enheten registrerer en høy lyd.

Ta opp en video

Ta opp en video

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Berør  for å bytte til opptaksmodus.
- 3 Berør  for å starte opptaket.
- 4 Du kan utføre følgende i prosessen:
 - Berør  for stoppe opptaket. Berør  for å fortsette opptaket.
 - Berør  for å lagre gjeldende scene som et bilde.
- 5 Berør  for å slutte opptaket.

Zoome inn og ut

Zoom inn ved å spre to fingre fra hverandre, eller zoom ut ved å føre dem sammen. Bildekvaliteten kan påvirkes hvis du fortsetter å zoome inn etter maksimal optisk zoom er nådd.


Slå på blitslampen

Berør blitsikonet øverst i venstre hjørne av søkeren. Det er to alternativer:

-  : La blitslampen være på mens du gjør opptak.
-  : Deaktiver blitslampen.

Objektgjenkjenning og Pro-kameramodus

Pro-kameraalternativer

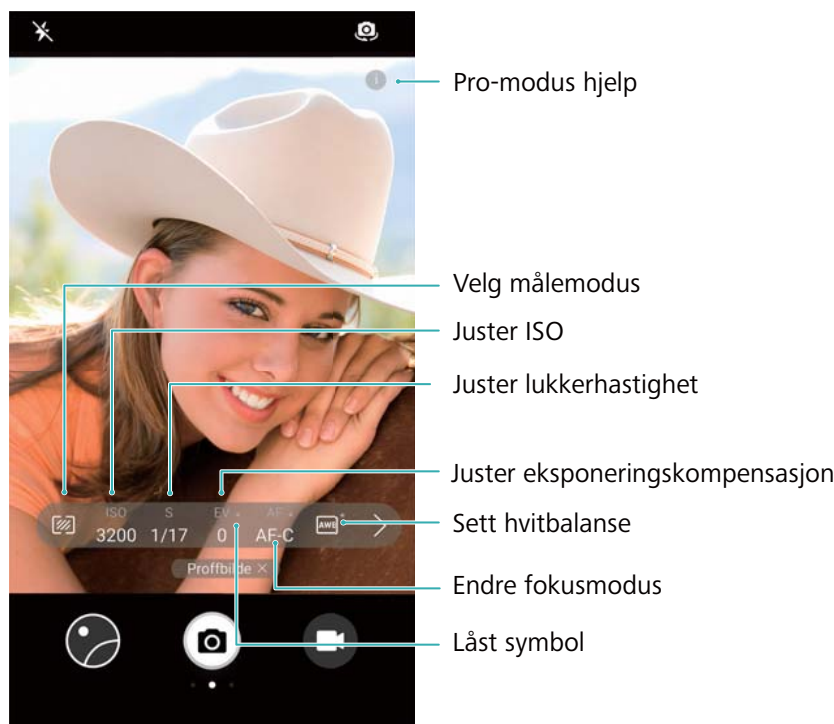

Pro-kamerainnstillinger

Velge målemodus

Berør  for å velge målemodus. Målemodusen påvirker hvordan kameraet bestemmer eksponeringen. Du kan velge matrisemåling, sentrumsdominert lysmåling eller punktmåling.

Justere ISO

ISO bestemmer kameraets lysfølsomhet. Økning av ISO vil skape en skarpere bilde, men det vil bli en merkbar økning i støy. Berør ISO og dra glidebryteren for å endre ISO-innstillinger. Konfigurer kameraet for å justere ISO automatisk, eller juster den manuelt.

Juster lukkerhastigheten

Berør S og dra glidebryteren for å stille inn lukkerhastigheten. Som standard, er lukkerhastigheten satt til Auto.

Justere eksponeringskompensasjon

Berør EV for å angi eksponeringskompensasjonen. Velg en eksponeringsinnstilling for å øke eller redusere lysstyrken. Berør og hold på ikonet for å låse den nåværende eksponeringsinnstillingen.

Kameraet vil automatisk bestemme lysstyrken. Hvis den aktuelle eksponeringsinnstillingen er for høy eller for lav, vil  og  vises.

Endre fokusmodus

Berør AF for å angi fokusmodusen. Du kan velge Berør for å fokusere (AF-S), kontinuerlig autofokus (AF-C), eller manuell fokus (MF). Kontinuerlig autofokus er satt som standard. Når kontinuerlig autofokus blir valgt, trykk og hold AF-C for å aktivere fokuslåsen.

Innstilling av hvitbalanse

Berør AWB å velge hvitbalansen i forhold til lysforholdene. Du kan velge mellom dagslys, wolfram pære, lysstoffrør, og mer. Du kan også justere fargetemperaturen. Berør og hold AWB for å låse hvitbalansen.

Bruke vater

Aktiver vater for å sikre at kameraet er i vater.

I Pro-kamerasøkeren, sveip til venstre og slå på **Horisontalt**. Når funksjonen er aktivert, vil et vater vises på søkeren. Pass på at den faste linjen dekker den stiplede linjen.

Lagre bilder i RAW-format

Lagre bilder i RAW-format for å beholde alle bildedata for etterbehandling.

I Pro-kamerasøkeren, sveip til venstre og slå på **RAW-format**. Bilder blir lagret i RAW og JPEG-format.

Modus for stor blenderåpning

Bruk modusen for stor blenderåpning når du skal ta nærbilder av gjenstander eller personer. Du kan endre fokuspunktet når du har tatt bildet, slik at bakgrunnen blir uskarp og motivet fremheves.

 For best mulig resultat bør objektet ikke være mer enn 2 meter fra kameraet.

1 Åpne  **Kamera**.

2 Berør  på den øvre skjermen for å gå inn i modusen for stor blenderåpning.

 Modusen for stor blenderåpning er kun tilgjengelig i **Bilde**, **Svart-hvitt** og **Video** modus.

3 Berør søkeren når du vil fokusere på et bestemt område.

 For optimale resultater er brennvidden fast og kan ikke justeres.

4 Berør  i søkeren, og sveip til venstre eller høyre for å justere blenderåpningen.

5 Berør  for å ta bilder.

Konfigurer tilsløringen av bakgrunnen: Åpne **Galleri**, og berør et bilde merket med .

Deretter berører du  for å justere brennvidde og blenderåpning. Berør  for å lagre bildet.

Monokrommodus

Kameraet leveres med en separat monokromlinse som tar bilder i svart-hvitt med større kontrast og flere detaljer.

1 Åpne  **Kamera**.

2 Sveip til høyre og berør **Svart-hvitt**.

3 Berør .

Stående modus

Bruk stående modus til flotte selfies med glattere hud.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Berør  på toppen av skjermen.
- 3 Berør  i søkeren og dra glidebryteren mot venstre eller høyre for å justere innstillinger for skjønnhet.
 -  Berør  å mørkne området rundt søkeren og skill personen ut.
- 4 Berør  å ta et bilde.

Perfekt selfie-modus

Bruk Perfekt selfie-modus til automatisk å bruke tilpassede skjønnhetsinnstillinger på ansiktet.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Berør  på toppen av skjermen.
- 3 Sveip til venstre og berør **Perfekt selfie**.
- 4 Slå på **Perfekt selfie** og følg instruksjonene på skjermen for å ta tre bilder av ansiktet fra front, side og med hodet senket.
- 5 Konfigurer innstillingene for hudfarge, pupiller og ansiktsform. Velg en høyere innstilling for en mer synlig effekt. Berør  for å lagre innstillingene.

Gjør følgende for å designe skjønnhetsløsningen:

- **Endre dine personlige opplysninger:** I kamerainnstillingene, berør **Perfekt selfie > Rediger personlig informasjon** for å oppdatere bilder av ansiktet ditt forfra, fra siden og med hodet bøyd.
- **Justere skjønnhetsinnstillinger:** I kamerainnstillinger berører du **Perfekt selfie > Angi skjønnhetseffekter** for å justere skjønnhetsinnstillingene, slik som hudfarge og ansiktsform.

Opptak i sakte film

Ta opp videoer i sakte film for å se scenene i høy hastighet i detalj.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Sveip til høyre på skjermen og berør **Saktefilm**.
- 3 Berør  for å starte et videoopptak. Berør skjermen for å fokusere på et objekt eller et område under opptaket.

4 Berør  for å avslutte opptaket.

 Opptak i sakte film gjøres best i godt belyste omgivelser. Se [Beskjære videoer i sakte film](#) hvis du vil velge en del av videoklippet som skal spilles i sakte film.

Tidsforkortelsesmodus

Tidsforkortelsesmodus lar deg ta opp langsomme endringer i naturen og spille dem av i raskere tempo. Du kan for eksempel gjøre opptak av en blomst som åpner seg eller av skyenes bevegelse.

1 Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre og berør **Tidsforløp**.

2 Plasser telefonen på et solid underlag eller bruk et stativ. Berør  for å starte et videoopptak.

 Kameraet velger automatisk en egnet bildehastighet i forhold til lengden på opptaket. Zoomen kan ikke justeres under opptaket.

3 Berør  for å avslutte opptaket.

Når du spiller av videoen i **Galleri**, spilles den av med en høyere bildehastighet.

Bildehastigheten bestemmes automatisk av kameraet og kan ikke justeres.

Legge til vannmerke i bilder

Legg til vannmerker for å gjøre bildene personlige og hjelpe deg til å huske hvor de ble tatt.

1 Åpne  **Kamera**.

2 Sveip til høyre og berør **Vannmerke**.

 Når du legger til et vannmerke for første gang, blir du bedt om å koble til Internett for å få vær- og stedsinformasjon.

3 Berør  og velg det ønskede vannmerket (slik som tid eller sted).

 Til enkelte vannmerker kan du legge til tekst. Berør den blinkende tekstboksen, skriv inn ønsket tekst, og berør deretter .

4 Dra vannmerket for å justere plasseringen.

 Berør  eller  for å forhåndsvisne andre vannmerker.

5 Berør  for å ta bilder.

Lydnotater

Legg til lydnotater for å skape liv i bildene.

1 Åpne  **Kamera**.

- 2 Sveip til høyre og berør **Lydnotat**.
- 3 Still inn på motivet du vil ta bilde av. Berør  for å ta et bilde med et lydnotat.
- 4 Kameraet tar opp et kort lydklipp på inntil 10 sekunder og legger det til bildet. Berør  for stoppe opptaket.

Bilder med lydnotater indikeres med  -ikonet i **Galleri**.

Når du ser på et bilde med et lydnotat, berører du  for å spille av lydnotatet.

Administrere fotomoduser

Omorganisere fotomoduslisten

Flytt dine favorittfotomoduser til toppen av listen slik at de blir lettere å finne.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Sveip til høyre for å vise listen over fotomoduser.
- 3 Berør .
- 4 Dra modusikonene til ønsket posisjon. Berør  for å lagre innstillingene.

Oppdatere fotomoduser

Oppdater kameraets fotomoduser til nyeste versjon for forbedrede funksjoner og bedre bildekvalitet.

Åpne  **Kamera** og gå til listen over fotomoduser. Det vises et rødt punkt på  ikonet når det er en oppdatering tilgjengelig. Berør  og velg fotomodusen du vil oppdatere. Telefonen vil laste ned og installere den nyeste versjonen.

Slette fotomoduser

Slett uønskede fotomoduser for å frigjøre lagringskapasitet.

 Forhåndsinstallerte fotomoduser kan ikke slettes.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Sveip til høyre for å vise listen over fotomoduser og berør på .
- 3 Fotomoduser som kan slettes indikeres med  -ikonet. Bare berør .
- 4 Berør  for å slette valgte moduser.

Konfigurere kamerainnstillingene

Konfigurer kamerainnstillingene etter egne behov.

Stille inn foto- og videopløsning

Øk oppløsningen for å få bedre kvalitet på bilder og videoer. Bilder med høyere oppløsning tar opp mer plass i enheten. Endring av oppløsningen vil også endre størrelsen på bildene.

 Enkelte oppløsninger støttes kanskje ikke i visse fotomoduser.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre og berør **Oppløsning** for å endre oppløsningen.

Konfigurere standard lagringssted for foto og videoer

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre og slå på **Prioritert lagring på SD-kort** for å endre standard lagringssted til microSD-kortet.

 Alternativet er bare tilgjengelig når enheten støtter microSD-kort og når et microSD-kort er satt inn. Hvis microSD-kortet er fullt, vil bildene lagres i

Legge til et overlegg

Legg til rutenett- eller spiralhjelpelinjer i søkeren for å hjelpe deg å komponere bildet.

 Overlegg er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte fotomoduser.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen, berør **Kamerarutenett**, og velg deretter et overlegg. For å deaktivere overlegget berører du **Av**.

Konfigurere volumknappens funksjon

Som standard fungerer volumknappen som lukkerknappen. Du kan endre funksjonen til volumknappen til å justere zooming eller fokusering.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen. Berør **Volumknappfunksjon** og velg **Lukker**, **Zoom**, eller **Fokus** etter eget ønske.

Konfigurere berørings- og holdeinnstillingene for lukkeren

Som standard berører og holder du lukkeren for å ta seriebilder. Du kan endre funksjonen til lukkeren til å justere fokuseringen.

Åpne  **Kamera**. Sveip til venstre på skjermen. Berør **Berør og hold på lukkerknappen** og velg **Seriefoto** eller **Lås brennviddelengde** etter eget ønske.

Andre kamerainnstillinger

Kameraet ditt leveres også med en rekke andre innstillinger for å hjelpe deg å ta høykvalitetsbilder i en rekke ulike fotosituasjoner.

 Enkelte innstillinger støttes kanskje ikke i visse fotomoduser.

Sveip til venstre i søkeren for å konfigurere følgende innstillinger:

- **Berør for å ta bilde**: Berør søkeren for å ta et bilde.
- **Ta bilde av smil**: Kameraet tar et bilde automatisk når den registrerer smil.

- **Objektspring:** Berør objektet du vil fokusere på. Kameraet vil spore og fokusere på det valgte objektet.
- **Bildejustering:** Juster metning, kontrast og lys.
- **Stabilisator:** Korrigerer skjelve i videoopptak. Ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Vise bilder og videoer

Vise bilder i fullskjermmodus

Åpne  **Galleri** og berør et bilde for å vise det i fullskjerm. Berør skjermen for å vise eller skjule menyen.

Når du ser på bilder i fullskjermmodus kan du:

- **Zoom inn eller ut:** Zoom inn ved å skyve to fingre fra hverandre eller før to fingre sammen for å zoom ut.
- **Vise bildedetaljer:** Berør  for å vise opplysninger om bildet, som ISO, eksponeringskompensasjon og oppløsning.
- **Gi bildet nytt navn:** Berør  > **Gi nytt navn**. Angi et nytt navn og velg **OK**.
- **Sett bildet som bakgrunn på startsiden, eller tildel bildet til en kontakt:** Berør  > **Angi som** > **Bakgrunn** eller **Kontaktbilde**.
- **Aktiver automatisk rotasjon:** I  **Galleri**, berører du  > **Innstillinger** > **Bilderetning** > **Alltid roter** for å rotere bilder når du endrer skjermretningen.

Vise bilder og videoer i kronologisk rekkefølge

Gå til **Bilder**-fanen. Bilder og videoer vises automatisk i kronologisk rekkefølge. Berør  > **Innstillinger** og slå på **Vis klokkeslett** for å vise datoen da bildet ble tatt.

I **Bilder**-fanen zoomer du inn eller ut for å skifte mellom visning per måned eller per dag.

Vise bilder etter sted

Dersom **GPS-merking** er slått på i **Kamera**, kan du vise bilder og videoer etter sted i **Galleri**.

Gå til **Bilder** fanen og berør  for å vise dine geomerkede bilder i en mappe.

Vise bilder og videoer etter album

Gå til **Album**-fanen. Bilder og videoer sorteres automatisk i standardmapper. For eksempel blir videoer du tok med kameraet automatisk lagt i **Kameravideoer**-mappen, og skjermdumper legges i **Skjermdumper**-mappen.

-  Berør  > **Skjul albumer** og slå på bryteren ved siden av albumene du vil skjule. Disse albumene kommer ikke fram i albumlisten.

Vise bilder som lysbildevisning

Gå til **Bilder**-fanen og berør  > **Lysbildevisning**. Berør skjermen for å stoppe lysbildevisningen.

Organisere album

Legge til bilder eller videoer i et nytt album

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 I **Album**-fanen, berører du . Angi albumnavnet og berør **OK**.
- 3 Velg bildene eller videoene som du ønsker å legge til det nye albumet og berør .
- 4 Berør **Kopier** eller **Flytt** for å legge de valgte filene til det nye albumet.
 -  Hvis du kopiere filene til et nytt album, vil de opprinnelige filene lagres. Hvis du flyter filene til et nytt album, vil de opprinnelige filene slettes.

Flytte bilder og videoer

Kombinere bilder og videoer fra separate album.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Gå til **Album** fanen og åpne ønsket fotoalbum. Berør og hold på bildet eller videoen du vil flytte til  vises, og velg deretter filene du vil flytte.
- 3 Berør .
- 4 Velg destinasjons-albumet.

Filer blir slettet fra sine opprinnelige albumer når de har blitt flyttet.

Høydepunkter

Enheten vil velge bilder og videoer fra galleriet for å lage tilpassede album, som lysbildevisninger deretter opprettes automatisk fra. Gjenoppleve sine kjære øyeblikk har aldri vært enklere.

-  • Aktiver **GPS-merking** før bildet blir tatt for å aktivere geotagging.
 - Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse.
 - Høydepunkter opprettes bare når enheten lades og batterinivået er minst 10 %.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Gå til **Oppdag** fanen for å vise dine høydepunkter.
 - Berør  for å vise lysbilder i HØYDEPUNKTER. Du kan berøre alternativene nederst i skjermbildet for å tilpasse mal og bakgrunnsmusikk for dine videoer, og deretter lagre og dele videoene.

- Hvis du vil gi et album nytt navn, berør  og følg instruksjonene på skjermen.
- Hvis du vil slette et album, berør  og følg instruksjonene på skjermen.
- Hvis du vil dele eller flytte et album, berør og hold på bildene i albumet og følg instruksjonene på skjermen.

Flytte album

Rydd opp i bildesamlingen ved å flytte og flette mindre viktige album i ett album.

-  • **Kamera**, **Kameravideoer**, og **Skjermdumper** albumene kan ikke flyttes til **Andre**.
 - Flytting av et album opprettet av en tredjepartsapp til **Andre** vil ikke hindre appen fra å fungere.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 I **Album**-fanen berører og holder du målalbumet. Deretter velger du albumene du vil flytte.
- 3 Berør  for å flytte det valgte albumet eller albumene til **Andre**.

I **Andre** berører og holder du et album. Deretter berører du  for å gjenopprette albumet til sin originale lokasjon.

Omorganisere album

Endre rekkefølgen på hvordan albumene vises slik at du alltid kan finne favorittbildene dine.

-  Du kan ikke omarrangere **Kamera** eller **Skjermdumper**.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Gå til **Album**-fanen. Deretter berører og holder du et album inntil  vises til venstre på alle albumene.
- 3 Berør og hold  ved siden albumet du vil flytte, og dra det til ønsket posisjon. Avslutt for å lagre endringene.

Slette bilder og videoer

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Berør og hold på en bilde eller album for å åpne filutvalgsgrensesnittet, og velg deretter filene du vil slette.
- 3 Berør  > **Slett**.

Redigere et bilde

Galleriappen har kraftige bilderedigeringsverktøy som du kan benytte til å tegne graffiti, legge til vannmerker eller bruke filtre.


- 1 Åpne  **Galleri**.

2 Berør et bilde for å vise det i fullskjermmodus. I fullskjermmodus berører du  for å åpne bilderedigering og redigerer bildet med bruk av de tilgjengelige verktøyene.

- **Rotere et bilde:** Berør  og sveip over skjermen for å justere roteringsvinkelen.



- **Beskjære et bilde :** Berør  for å velge prosenten for beskjæring. Dra de prikkede kantlinjene for å beskjære bildet i ønsket størrelse.

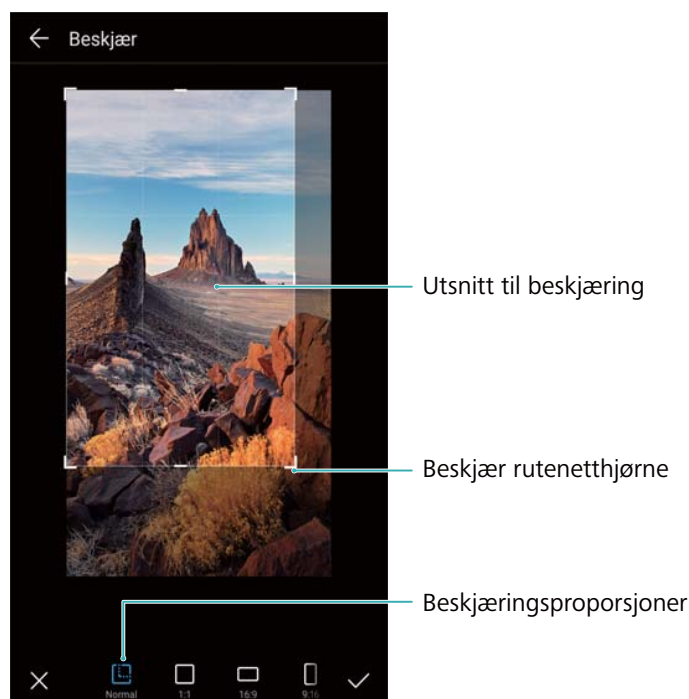

- **Legge til et filter:** Berør  og velg ønsket filter.
- **Fremhev farger:** Berør  .Velg et område fra bildet for å fremheve fargen. Alle andre områder vil vises som svart og hvitt.




- **Gjøre et bilde uskarpt:** Berør  . Dra glidebryteren for å justere graden av uskarphet. Dra sirkelen til den delen av bildet du ikke vil gjøre uskarpt.
- **Justere bildeparametere:** Berør  . Du kan justere lys, kontrast, metning og mer for å gi bildet mere liv.
- **Anvende ansiktsforbedring:** Berør  for å påføre ansiktsforbedringseffekter på mennesker i et bilde. Du kan velge mellom forskjellige hud- og øyeforbedringseffekter.
- **Anvende mosaikk-effekter:** Berør  og velg ønsket mosaikkeffekt.
- **Tegne graffiti:** Berør  for å velge pensel og farge.
- **Legge til et vannmerke:** Berør  for å legge til et vannmerke og gjøre bildet personlig. Du kan velge mellom tid, sted, vær, aktivitet og andre vannmerker.
- **Legge til en merkelapp:** Berør  , og velg deretter den ønskede etikett-typen og fonten. Du kan bruke merkelapper til å registrere humør eller tanker.

Redigere videoer

Redigere en video

Velg høydepunkter fra videoer og lagre dem som separate filer.

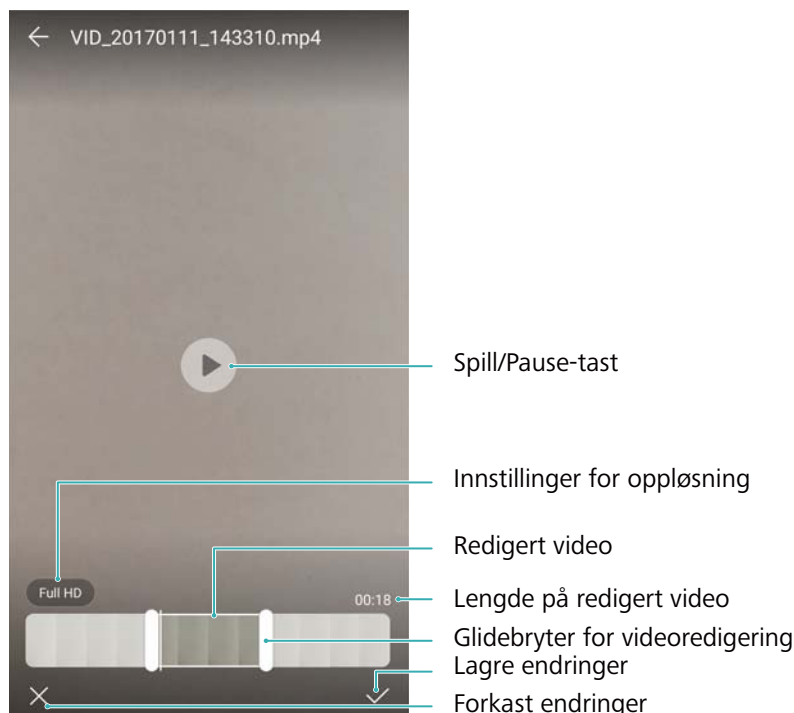

1 Åpne **Galleri**.

2 Velg videoen du vil redigere og berør .

3 I videoredigeringsskjermen drar du gliderne for å velge den delen av videoen som du vil beholde.

Du kan berøre å forhåndsvisne videoen.

4 Berør for å beskjære og lagre videoen.

For å endre oppløsningen velger du en oppløsning i videoredigeringsskjermen. Videoer med høyere oppløsning opptar mer plass på enheten.

Beskjære videoer i sakte film

Bruk videoredigeringsverktøyet i Galleriet for å beskjære videoer i sakte film.

1 Åpne **Galleri**.

2 Berør videoen i sakte film du vil redigere og berør for å starte avspillingen.

3 Berør skjermen for å vise grensesnittet for redigering av sakte film. Dra gliderne for å velge delen du vil vise i sakte film.

For å lagre den redigerte videoen i sakte film som en separat video, berører du > **Lagre saktefilmfil** i redigeringsgrensesnittet.

Konfigurere Galleri

Fremvisning av opptakstid og sted

Du kan se opptakstiden og stedet når du ser på bildene.

1 Åpne  **Galleri**.

2 Berør  > **Innstillinger**.

3 Du kan konfigurere følgende to innstillinger:

- Slå på **Vis posisjon**. Når du ser på et geomerket bilde, vises bildets stedsinformasjon.
- Slå på **Vis klokkeslett**. Når du ser på et bilde vises datoen og klokkeslettet da bildet ble tatt.


Samtaler og kontakter

Ringe

Smart oppringing

Skriv inn navn, forbokstaver, eller nummeret til en kontakt på oppringeren. Enheten viser matchende kontakter.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Tast inn navnet, initialene eller nummeret til en kontakt på oppringeren (for eksempel, Jan Hansen eller JH). Enheten søker opp kontaktene og anropsloggen og lister opp resultatene over oppringeren.

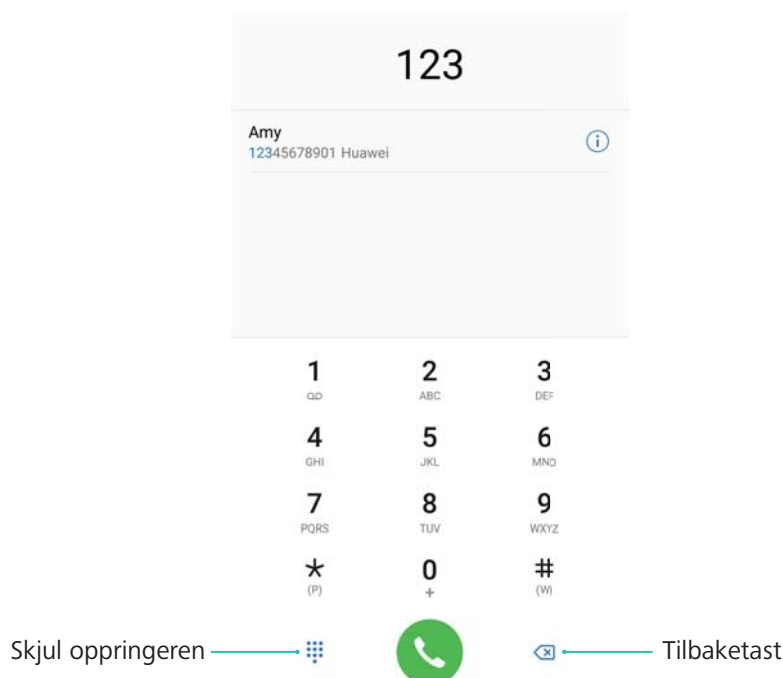

- 3 Fra listen velger du kontakten du vil ringe til. Hvis enheten din støtter doble SIM-kort, berører du  eller  for å ringe.

 Samtalestatusen vises på skjermen (for eksempel ringing eller viderekobling).

- 4 Berør  for å avslutte samtalen.

 For å avslutte en samtale ved hjelp av strømbryteren, gå til  **Talltastatur**, berør  > **Innstillinger**, og slå på **Legg på: På-/Av-knapp**.

Ringe fra Kontakter

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør søkelinjen eller skriv inn navn eller forbokstaver på den du vil ringe til.

- 3** Berør kontaktnummeret. Hvis enheten din støtter doble SIM-kort, berører du  eller  for å ringe.

Ringe fra anropsloggen


- 1** Åpne  **Talltastatur**.
- 2** Skyv listen oppover og nedover for å se alle anropene. Berør navnet eller nummeret til den du vil ringe til. Hvis enheten din støtter doble SIM-kort, berører du  eller  for å ringe.

Ringe kontakter når skjermen er slått av

Ring folk når skjermen er slått av.

- 1** Åpne  **Talltastatur**.
- 2** Berør  > **Innstillinger** > **Hurtigoppringing** og slå på **Hurtiganrop**.

Trykk på Volum ned-knappen og hold den inne i ett sekund når skjermen er av. Når du hører lydsignalet, slipper du Volum ned-knappen og sier navnet på den kontakten du vil ringe. Enheten ringer til nummeret.

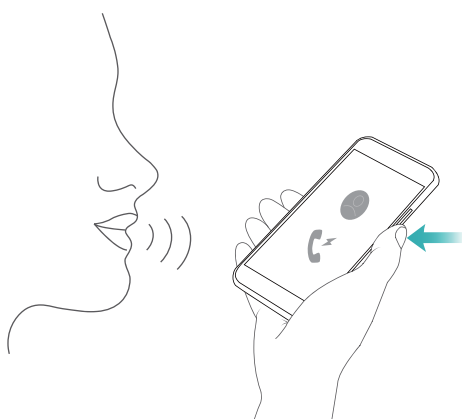

Foreta et nødanrop

I tilfelle en nødssituasjon kan du foreta nødanrop fra enheten, selv uten SIM-kort. Du må imidlertid være i et område med mobildekning.


- 1** Åpne  **Talltastatur**.
-  Du kan også berøre **Nødnummer** fra låseskjermen.
- 2** Tast inn det lokale nødnummeret på oppringeren og berør deretter .
-  Hvis du befinner deg i et område med god mobildekning, vil enheten automatisk innhente lokaliseringen din og vise den på skjermen.
-  Muligheten til å foreta nødanrop kan være avhengig av lokale forskrifter og operatører i ditt område. Dårlig nettverksdekning eller miljøforstyrrelser kan hindre at samtalen kobles opp. Stol aldri kun på enheten til kritisk kommunikasjon når nødssituasjoner oppstår.

Svare på anrop

Svare på eller avvise et anrop


- i** Når noen ringer til deg, trykker du på volumknappen for å slå av ringetonen.

Hvis skjermen er låst:

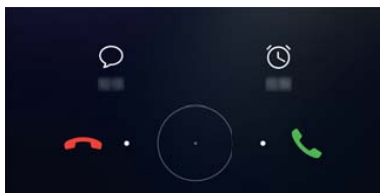

- Dra  mot høyre for å svare på anropet.
- Dra  mot venstre for å avvise anropet.
- Berør  for å avvise anropet og sende en SMS.
- Berør  for å konfigurere en påminnelse om å ringe tilbake.

Hvis skjermen ikke er låst:

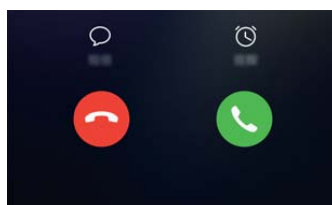


- Berør  for å svare på samtalen.
- Berør  for å avvise samtalen.
- Berør  for å avvise anropet og sende en SMS.
- Berør  for å konfigurere en påminnelse om å ringe tilbake.

- i** Hvis du mottar et anrop mens du skriver inn tekst eller er i fullskjermmodus (når du eksempelvis ser på et bilde eller spiller), vises innkommende anrop øverst på skjermen i et flytende vindu. Berør  for å svare på anropet, eller berør  for å avvise anropet.

Bytte mellom samtaler

- i** Forsikre deg om at du har slått på Samtale venter innen du bruker denne funksjonen. Kontakt operatøren for mer informasjon.

- 1 Hvis du får et innkommende anrop når du står i en samtale, berør  . Du kan da svare på anropet og sette den andre samtalen på vent.
- 2 For å bytte mellom de to samtalene berører du  eller velger samtalen som er på vent.

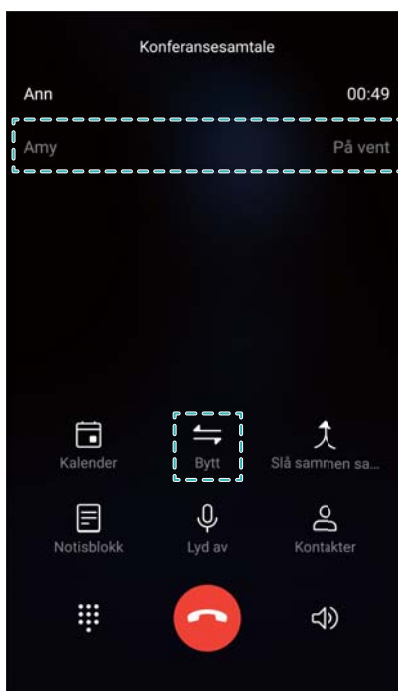


Foreta en konferansesamtale

Sett opp en konferansesamtale ved bruk av fleranropsfunksjonen. Ring nummeret til en av kontaktene (eller motta et anrop). Ring deretter et annet nummer og legg det til konferansesamtalen.

-  Konferansesamtaler må støttes av operatøren. Forsikre deg om at du har aktivert denne funksjonen. Kontakt operatøren for mer informasjon.

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Når samtalen er oppkoblet, berører du  . Deretter ringer du nummeret til neste konferansedeltaker. Den første deltakeren blir satt på vent.
- 3 Når du har fått kontakt med den andre deltakeren, berører du  for å starte konferansesamtalen.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å legge flere deltakere til konferansen.
- 5 Under samtalen berører du  for å vise deltakerlisten. Du kan:
 - Berør  ved siden av en kontakt for å fjerne kontakten fra samtalen.
 - Berør  ved siden av en kontakt for å fjerne kontakten fra konferansesamtalen og holde separate samtaler.
 - Berør  for å gå tilbake til samtals hovedskjerm.

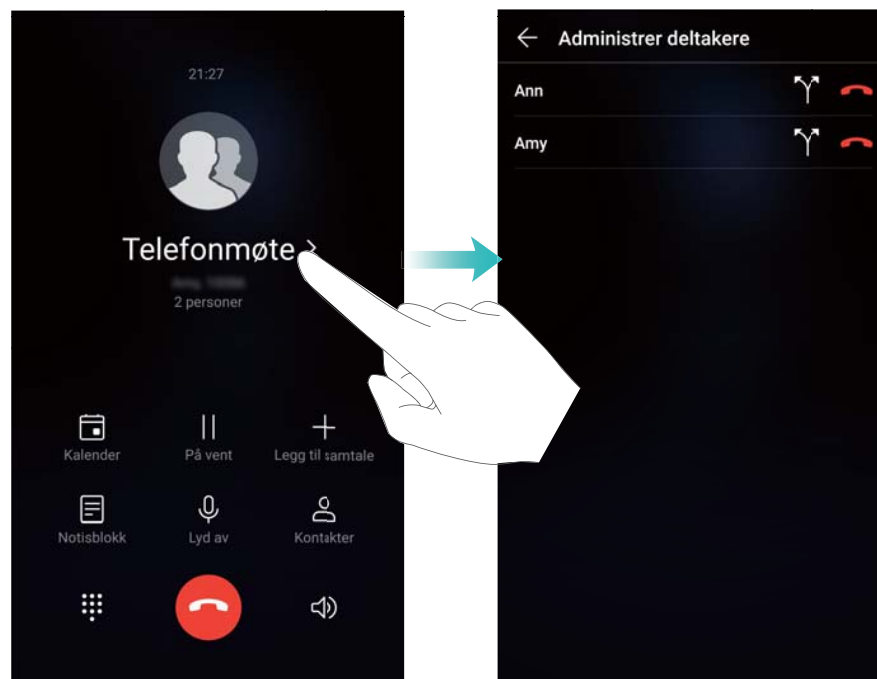

6 Berør  for å avslutte konferansesamtalen.

Alternativer under samtale

 Ikke dekk til mikrofonen under en samtale.

Under en samtale viser enheten en "i samtale"-meny.



- **Starte en samtale med tre deltakere:** Kontakt operatøren din for å finne ut hvordan du bruker denne funksjonen.

- **Justere volumet:** Klem inn Volum opp-knappen for å øke volumet, eller Volum ned-knappen for å senke volumet.

Administrere anropslogger

Vise tapte anrop

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 For å vise alle ubesvarte anrop, berør **Tapt**-fanen og sveip ned i anropsloggen.
 -  Du kan også vise tapte anrop i **Alle**-fanen. Tapte anrop vises i rødt.
- 3 Berør  ved siden av anropsloggen for å ringe tilbake, sende en melding og mer.

Administrere ukjente numre i anropsloggen

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør **Ukjent**.
- 3 Velg et nummer og berør . Du kan:
 - **Legg nummeret til kontaktene dine:** Berør  for å opprette en ny kontakt, eller berør  for å legge nummeret til en eksisterende kontakt.
 - **Legg nummeret til i svartelisten:** Berør  > **Legg til på svarteliste**.
 - **Del nummeret:** Berør  > **Send nummer** for å sende nummeret som en tekstmelding.

Slå sammen anropslogger

Slå sammen anropslogger som tilhører samme kontakt eller nummer for å organisere anropsloggene.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Slå sammen anropslogg**.
- 3 Berør **Etter kontakt**. Enheten vil automatisk slå sammen anropslogger som tilhører samme kontakt eller nummer. Berør  ved siden av en anropslogg for å vise detaljert informasjon i anropsloggen.

Tømme anropsloggen

Åpne  **Talltastatur**. Du kan tømme anropsloggen på to måter:

- **Slette én oppføring:** Hold fingeren på en oppføring, og berør **Slett oppføring**.
- **Slette flere oppføringer:** Berør . Velg oppføringene du ønsker å slette og berør deretter .

Sikkerhetskopierte anropsloggen

- 1 Åpne  **Sikkerhetskopierring**.
- 2 Berør **Sikkerhetskopierring** > **SD-kort** eller **Intern lagringsplass** for å sikkerhetskopiere anropsloggen til et microSD-kort eller telefonens interne minne.
- 3 Velg **Anropslogger** og berør **Sikkerhetskopier**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere et passord.

Samtaleinnstillinger

Aktivere viderekobling

Hvis du ikke kan ta telefonen, kan du konfigurere enheten til å videresende anropet til et annet nummer.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Berør **Viderekobling**. Hvis enheten din har støtte for doble SIM-kort, berør **SIM 1** eller **SIM 2**, og berør deretter **Viderekobling**.
- 4 Velg en metode for videresending av samtalen. Angi viderekoblingsnummeret og berør **Aktiver**.

Når videresending av anrop er aktivert, vil enheten sende bestemte anrop (slik som ubesvarte anrop) til det nummeret du anga.

Aktivere samtale venter

Med samtale venter kan du ta imot et innkommende anrop mens du er i en samtale, og veksle mellom de to samtalene.

 Det kan være at du må kontakte operatøren for å aktivere denne funksjonen.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Berør **Flere innstillinger** og slå på **Samtale venter**. Hvis enheten din har støtte for doble SIM-kort, berør **SIM 1** eller **SIM 2**, og deretter **Flere innstillinger**, og slå på **Samtale venter**.

Når du får et innkommende anrop mens du sitter i en samtale, berør  for å besvare det nye anropet, og  for å veksle mellom de to samtalene.

Aktivere VoWi-Fi

Aktiver Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) for å gjennomføre samtaler over mobildata eller Wi-Fi-nettverk.

 Denne funksjonen støttes kanskje ikke av alle operatører.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Wi-Fi-oppringing**.
- 3 Slå på **Wi-Fi-oppringing** og velg **Slå på**.
- 4 Berør **Modus** og følg instruksjonene på skjermen for å velge et foretrukket nettverk.

Aktivere lommemodus

Aktiver lommemodus for ikke å gå glipp av anrop når enheten er i lommen. Ringetonevolumet vil øke gradvis når du får et anrop.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Slå på **Lommemodus**.



Når lommemodus er aktivert, vil ringetonen øke gradvis når du mottar et innkommende anrop og enheten befinner seg i lommen eller i vesken.

Avvise anrop med en tekstmelding

Send en forhåndslagret tekstmelding når du ikke kan besvare et anrop.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Avvis anrop med SMS**.
- 3 Berør en forhåndslagret tekstmelding for å redigere innholdet i meldingen. Når du er ferdig, berør **OK** for å lagre meldingen.

Når du ikke er tilgjengelig til å besvare et innkommende anrop, berør  og velg en forhåndslagret melding for å sende til anroperen.

Konfigurere trakasseringsfilteret

Trakasseringsfilteret blokkerer automatisk anrop og meldinger fra ukjente eller svartelistede numre.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
 - 2 Berør  > **Blokkert**.
 - 3 Berør  for å konfigurere innstillingene for trakasseringsfilteret og svartelisten.
-  Du kan også konfigurere innstillingene for trakasseringsfilteret og svartelisten i **Telefon-behandling** > **Blokkert** > .

Konfigurere ringetonen for anrop

Velg fra et utvalg av systemringetoner eller velg en sang fra musikkbiblioteket ditt.


Funksjonene kan variere avhengig av operatøren.

- 1 Åpne  **Talltastatur**.
 - 2 Gå til  > **Innstillinger** > **Ringetone**. Velg en systemringetone eller velg en låt fra musikkbiblioteket ditt.
-  Alternativt kan du gå til **Innstillinger** > **Lyd**, berøre **Ringetone og vibrasjon** og deretter konfigurere innstillingene for ringetonen.

Opprette et kontaktkort

Opprett et kontaktkort for raskt å dele din kontaktinformasjon. Du kan dele din kontaktinformasjon ved å skanne QR-koden eller sende kontaktkortet ved bruk av en direktemeldingstjeneste slik som WhatsApp.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Meg**.
- 3 Sett inn profilbilde. Skriv inn navn, firma, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, og berør deretter . Enheten vil automatisk opprette et kontaktkort med en QR-kode.

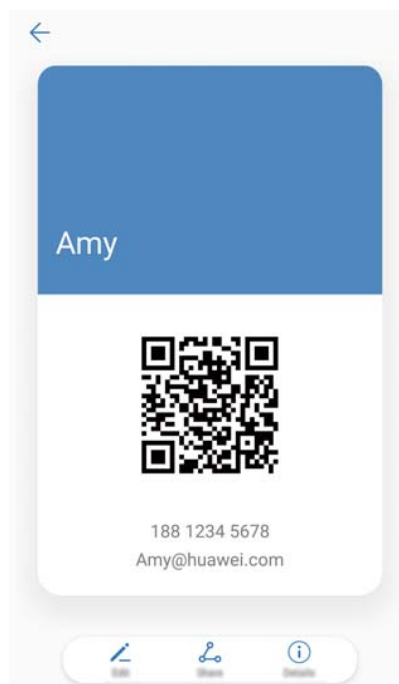

Del kontaktkortet: Berør  . Velg kortformat og delingsmetode, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Opprette en ny kontakt

Opprette en kontakt

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  . Berør **OPPRETT EN NY KONTAKT** hvis du oppretter en kontakt for første gang.
- 3 Velg et sted i å lagre kontakten i menyen med valgmuligheter.
 -  Hvor mange kontakter du kan lagre i enheten, avhenger av størrelsen på enhetens internminne. Antall SIM-kortkontakter du kan lagre varierer avhengig av SIM-kortets lagringskapasitet.
- 4 Berør kontakten profilbilde for å velge et foto. Skriv inn kontaktens navn, firma, telefonnummer, annen kontaktinformasjon og berør deretter  .
 -  • Hvis du legger til kontaktens fødselsdag, vil enheten din automatisk opprette en fødselsdagspåminnelse i **Kalender**.
 - Bildet av kontakten vises når kontakten ringer deg. Annen kontaktinformasjon som firmanavn og stilling vises også.

Du kan også legge til telefonnumre, e-postadresser og annen kontaktinformasjon på kontaktene dine i anropsloggen, **Meldinger**, eller **E-post**.

Legge til kontaktinformasjon på en rask måte

Legg inn kontaktinformasjon på enheten raskere. Du kan ganske enkelt skanne eller ta bilder av visittkort for å legge til navn, telefonnumre og annen informasjon om kontaktene dine.

1 Åpne  **Kontakter**.

2 Berør **Visittkort** > **Skann**.

3 Du kan:

- **Ta et bilde av et kort:** Plasser visittkortet på en plan flate. Juster søkerrammen slik at kortet passer rammene og berør deretter  .



- **Ta et bilde av flere kort:** Skift til **Serie**-modus og følg instruksjonene på skjermen.

Når du har fullført skanning eller fotografering, blir kontaktinformasjon automatisk lagret i **Visittkort**.

Dele QR-koden din

Del QR-koden med vennene dine slik at de raskt kan legge deg til i kontaktene sine. På skjermbildet for kontaktdetaljer berører du QR-koden som finnes øverst på skjermen, for å vise den personlige QR-koden.



Importere og eksportere kontakter

Importere kontakter fra en lagringsenhet

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Importer fra minne**.
- 3 Velg én eller flere **.vcf**-filer, og berør deretter **OK**.

Eksportere kontakter til en lagringsenhet

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Eksporter til minne** > **EKSPORTER**.
- 3 Velg hvor du vil eksportere kontaktene fra, og berør **OK**.

Den eksporterte **.vcf**-filen lagres som standard i rotkatalogen i enhetens intern lagringsplass. Åpne **Filer** for å se den eksporterte filen.

Importere kontakter fra et SIM-kort

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Importer fra SIM**. Hvis enheten har doble SIM-støtte, berør  > **Import/eksport** og velg SIM-kortet du vil importere kontakter fra.
- 3 Velg kontaktene du vil importere, og berør .
- 4 Velg –plasseringen. Enheten importerer kontaktene automatisk.

Eksportere kontakter til et SIM-kort

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Eksporter til SIM**. Hvis enheten har doble SIM-støtte, berør  > **Import/eksport** og velg SIM-kortet du vil eksportere kontakter til.
- 3 Velg kontaktene du vil eksportere, og berør  .
- 4 Berør **Fortsett**.

Administrere kontakter

Redigere en kontakt

Etter å ha opprettet en kontakt, kan du når som helst redigere kontaktinformasjonen. Dette omfatter å legge til eller slette standardinformasjon som telefonnumre og e-postadresser. Du kan også velge en skreddersydd ringetone og legge til en fødselsdag, kallenavn eller bilde.

 Du kan ikke legge til bilder for kontakter som er lagret i SIM-kortet.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
 - 2 Berør og hold inne kontakten du ønsker å redigere, og berør så **Rediger**.
 - 3 Berør kontaktens portrett for å velge et annet bilde. Oppdater kontaktopplysningene og berør deretter  .
-  **Legge til flere numre for en kontakt:** Velg en kontakt i kontaktlisten og berør **Rediger** > **Legg til telefonnummer**.

Slå sammen duplikatkontakter

Når du legger til kontakter på enheten fra forskjellige kilder, kan du ende opp med doble oppføringer. Disse doble oppføringene kan slås sammen til én for å bedre oversikten.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Ordne kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**.
- 3 Velg kontaktene du vil slå sammen, og berør  .

Slette kontakter

- 1 Åpne  **Kontakter**.
 - 2 Berør  > **Ordne kontakter** > **Slett kontakter i grupper**.
 - 3 Velg kontaktene du vil slette, og berør  .
 - 4 Berør **Slett**.
-  Alternativt, berør og hold på en kontakt inntil det vises en pop-up-meny. Fra den vel velger du **Slett** for å slette kontakten.

Slette kontakthistorikk

Slett anropsregistreringer og tekstmeldinger for en kontakt av hensyn til personvernet ditt.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt, og berør  > **Slett spor** > **Slett**.

Enheten vil slette alle anropsregistreringer og tekstmeldinger for den valgte kontakten.

Legge til kontakter på svartelisten

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør og hold kontakten du ønsker å legge til svartelisten, og berør så **Legg til på svarteliste**.

Enheten vil automatisk blokkere innkommende anrop og meldinger fra svartelistede kontakter.

- **Vis svartelistede kontakter:** Åpne  **Telefon-behandling** og berør **Blokkert** >  . Berør **Svartelistede numre** for å vise svartelistede kontakter.
- **Fjern kontakter fra svartelisten:** Åpne  **Kontakter**. Berør og hold kontakten du ønsker å fjerne fra svartelisten, og berør så **Fjern fra svarteliste**.

Identifisere kontakter med ufullstendig informasjon

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Ordne kontakter** > **Kontakter med ufullstendig informasjon**.
- 3 Enheten viser en liste over kontakter med ufullstendig informasjon. Du kan deretter velge å legge til manglende informasjon eller slette uønskede kontakter.

Søke etter kontakter

Søk kontakter lagret i enheten, SIM-kortet, eller linket til en nettkonto.

Finne kontakter

- 1 Åpne  **Kontakter**.
 - For at søkeresultatet skal bli fullstendig, sørg for at Kontakter er konfigurert til å vise alle kontaktene dine. På kontaktskjermen, berør  > **Skjerminnstillinger** og velg **Alle kontakter**.
- 2 På kontaktlisten kan du:
 - Sveip opp og ned på kontaktlisten.
 - Gli med fingeren opp og ned registeret på høyre side av skjermen for å rulle gjennom kontaktene.

- Skriv inn kontaktens navn, forbokstaver, telefonnummer, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon i søkelinjen øverst på kontaktlisten. Søkeresultatene blir vist under.

 Du kan skrive inn flere søkeord, for eksempel "Tom New York". Systemet vil finne kontakter som oppfyller søkekriteriene.

- 3 Velg en kontakt. Du kan så velge å ringe dem, sende en tekstmelding eller redigere kontaktinformasjonen.

 Hvis det vises en feilmelding eller du ikke klarer å søke etter en kontakt, berør  > **Ordne kontakter** og velg **Bygg opp indeksdata på nytt**.

Søke etter en kontakt fra startsidene

- 1 Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen.
- 2 Angi ett eller flere søkeord (slik som kontaktens navn eller e-postadresse). Søkeresultatene vises under søkelinjen.

 Du kan skrive inn flere søkeord, for eksempel "Tom New York". Systemet vil finne kontakter som oppfyller søkekriteriene.

- 3 Velg en kontakt. Du kan så velge å ringe dem, sende en tekstmelding, eller redigere kontaktinformasjonen.

Dele kontakter

Del et vCard til en kontakt

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør  > **Import/eksport** > **Del kontakter**.
- 3 Velg kontaktene du vil dele, eller berør **Marker alle** for å velge alle kontaktene. Deretter berører du .
- 4 Velg en delemetode og følg instruksjonene på skjermen.

Del en kontakts QR-kode

- 1 Åpne  **Kontakter**
 - 2 Velg kontakten du ønsker å dele. Berør QR-koden og velg **Del**.
 - 3 Velg en delemetode og følg instruksjonene på skjermen.
-  Hvis den andre enheten har et kamera som kan skanne QR-koder, kan du også dele en kontakt gjennom å skanne kontaktens QR-kode.

Legge til en kontakt i favoritter

Legg til personer som du ofte er i kontakt med i favoritter slik at de blir enkle å finne.

- 1 Åpne  **Kontakter**.

2 Berør og hold kontakten du ønsker å legge til favoritter, og berør så **Legg til i Favoritter**.

 Når du ser på kontaktinformasjon, berører du  for å legge kontakten til dine favoritter.

- **Legg til kontakter i favoritter satsvis** : Berør **Legg til favoritter**, og velg kontakten du ønsker å legge til, og berør så  . Hvis kontakten er allerede lagt til, berører du  for å legge kontakten til dine favoritter.
- **Rediger favoritter**: Berør **Rediger** på favorittskjermbildet. Dra  ved siden av en kontakt for å justere kontaktens posisjon i din favorittliste.
- **Fjern kontakter fra favorittlisten**: Berør **Rediger** på favorittskjermbildet. Velg kontaktene du vil fjerne fra favoritter, og berør deretter **Fjern**.

Endre kontaktbilder

 Du kan ikke legge til bilder for kontakter som er lagret i SIM-kortet.

- 1** Åpne  **Kontakter**.
- 2** Berør og hold inne kontakten du ønsker å redigere, og berør så **Rediger**.
- 3** Berør bildet av kontakten. Du kan velge å finne et bilde fra Galleriet eller ta et bilde med kameraet.
- 4** Berør  .

Bildet av kontakten vises når kontakten ringer deg.

Vise samtaleoppføringer for individuelle kontakter

- 1** Åpne  **Kontakter**.
- 2** Velg ønsket kontakt og berør **Anropslogg**.
- 3** Sveip oppover listen for å vise alle oppføringer. Du kan:
 - Berøre en oppføring for å ringe kontakten.
 - Berør  > **Slett** for å slette alle oppføringer.
 - Berør og hold ned en oppføring for å slette eller redigere den før du ringer.

Tilordne en ringetone til en kontakt

Tilordne en unik ringetone for kontakter du har hyppig kontakt med, slik at du lett kan høre hvem som kontakter deg.

- 1** Åpne  **Kontakter**.
- 2** Velg ønsket kontakt og berør **Telefonringetone**.
- 3** Velg ønsket ringetone eller musikkfil og berør deretter  .

Kontaktgrupper

Opprette en gruppe

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper** og velg .
- 3 Skriv inn gruppens navn (f. eks. Familie eller Venner) og berør **OK**.
- 4 Berør  . Velg kontaktene du vil legge til i gruppen og berør .

Bruke smartgrupper

Bruk smartgrupper til automatisk å gruppere kontakter etter firma, lokalisering eller kontaktfrekvens.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper**.
- 3 Under **SMARTGRUPPER**, åpner du en gruppe. Deretter berører du  for å sende en gruppemelding eller  for å sende gruppen en e-post.

Redigere en gruppe

Legg til eller fjern folk fra en gruppe, eller endre gruppenavnet.

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper** og velg gruppen du vil redigere.
- 3 Berør  og legg til nye medlemmer i gruppen.
- 4 Berør  . Det er tre alternativer:
 - Berør **Fjern medlemmer** og fjern medlemmer fra gruppen.
 - Berør **Slett gruppe** for å slette gruppen.
 - Berør **Gi nytt navn** for å redigere gruppenavnet.

Sende en tekstmelding eller e-post til en gruppe

- 1 Åpne  **Kontakter**.
- 2 Berør **Grupper** og velg hvilken gruppe du vil sende en melding eller e-post til.
- 3 Berør  for å sende en melding eller  for å sende en e-post.

Meldinger og e-post

Sende en melding

Du kan legge til forskjellig innhold til meldinger, slik som uttrykksikoner, bilder og opptak.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør  i listen over meldingstråder.
- 3 Velg mottakertekstboksen, og skriv inn navnet eller telefonnummeret til kontakten. Du kan også berøre  for å åpne kontaktlisten og velge en kontakt eller kontaktgruppe.
- 4 Velg et tekstfelt for å komponere en melding. Berør  for å skifte til fullskjermmodus hvis du skriver mer enn to tekstlinjer.
 - Berør   for å legge til et vedlegg til meldingen.
 - Berør  for å lagre meldingen som en kladd. For enheten med forovervendt fingeravtrykkssensor, er navigasjonsfeltet slått av som standard.
- 5 Berør . Hvis enheten støtter doble SIM-kort, berør  eller .

Avbryt en melding: Berør  > **Innstillinger** i meldingslisten, og slå deretter på **Avbryt sending**. Du kan avbryte en melding opptil 6 sekunder etter at den ble sendt.

Svare på en melding

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør en melding for å vise detaljer om den. Enheten vil automatisk markere telefonnumre, nettadresser, e-postadresser, klokkeslett og annen informasjon. Berør markert informasjon for å få tilgang til en rekke snarveier. Du kan også:
 - **Lagre meldingsvedlegg:** Berør og hold inne vedlegget du vil lagre, og berør **Lagre**.
 - **Ringe avsenderen:** Berør  øverst på meldingen.
 - **Legg anroperens nummer til kontaktene dine:** Berør  > **Opprett ny kontakt** eller **Lagre i eksisterende kontakt** øverst på meldingen.
- 3 For å svare, velger du tekstfeltet og skriver meldingen. Deretter berører du . Hvis enheten støtter doble SIM-kort, berør  eller .
- **Raskt svar på meldingen:** Nye meldinger vises på varslingslinjen. Berør knappen for å skrive et svar.

Søke etter meldinger

Det er to måter å søke etter meldinger:

- I listen over meldingstråder, berører du søkelisten øverst på skjermen og angir ett eller flere nøkkelord. Søkeresultatene vises under søkelinjen.
- Sveip ned på startsiden for å vise søkelinjen. Berør søkelinjen og angi ett eller flere nøkkelord. Søkeresultatene vises under søkelinjen.

Slette meldingstråder

Slett uønskede eller gamle tråder for å rydde opp i meldingslisten.

 Slettede tråder kan ikke hentes tilbake, vær derfor varsom.

Du kan slette en meldingstråd på to måter:

- For å slette en enkelt tråd, sveiper du til venstre på tråden du vil slette og berører .
- For å slette flere tråder, berører og holder du en av trådene du vil slette. Velg de andre trådene og berør  > **Slett**.

Administrere meldinger

Slett uønskede meldinger, videresend meldinger til andre kontakter, kopier og lim inn meldingsinnhold, og lås meldinger eller legg dem til i favoritter for å unngå at de blir slettet ved en feil.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør et kontaktnavn eller et telefonnummer i listen over meldingstråder for å vise dine samtaler.
- 3 Berør og hold en melding, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å videresende, arkivere, låse eller dele meldingen.

Gå tilbake til toppen av meldingslisten

Hvis du har en lang liste med meldinger, kan du benytte en snarvei for å gå tilbake til toppen av listen uten å sveipe over skjermen.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 I listen over meldingstråder dobbeltberører du linjen på toppen av skjermen. Enheten vil automatisk returnere til toppen av listen eller vise uleste meldinger.

Fest meldinger øverst på listen

Fest viktige meldinger til toppen av meldingslisten slik at du får rask tilgang til dem.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør og hold meldingen du vil feste på toppen av listen over meldingstråder.
- 3 Velg ønsket melding og berør . Festede meldinger vises under tekstmeldingsvarslene.

Merke meldinger som lest

Merk uønskede meldinger som lest for å holde orden i innboksen.

Åpne  **Meldinger**. Du kan gjøre følgende i listen over meldingstråder:

- **Merk alle meldinger som leste:** Berør  > **Marker alle som lest**.
- **Merk en melding som lest:** Sveip til venstre på meldingen du vil merke som lest, og berør deretter .

Blokkere søppelpostmeldinger

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør  > **Blokkert** på listen over meldingstråder.
- 3 Berør  for å konfigurere innstillingene for trakasseringsfilteret og svartelisten.

Alternativt åpne  **Telefon-behandling** og berør **Blokkert** >  for å konfigurere innstillingene for trakasseringsfilteret og svartelisten.

Legge til en meldingssignatur

Legg til en meldingssignatur for å spare tid når du sender meldinger.

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Avansert** > **Signatur** i liste over meldingstråder, og slå på **Legg ved signatur**.
- 3 Berør **Rediger signatur**. Legg inn signaturen din og velg **OK**.

Konfigurere ringetonen for meldinger

- 1 Åpne  **Meldinger**.
- 2 Berør  > **Innstillinger** > **Ringetoner og vibrering** i listen over meldingstråder.

- 3** Berør **Varslingstone**. Hvis enheten støtter doble SIM-kort, velg **SIM-kort 1 – varslingstone** eller **SIM-kort 2 – varslingstone**. Du kan deretter velge en systemringetone eller musikkfil.

Legge til en e-postkonto

Hvis du ikke kjenner innstillingene for kontoen din, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten.

Legge til en personlig e-postkonto

- 1** Åpne  **E-post**.
- 2** Velg en e-postleverandør, eller berør **Andre**.
- 3** Skriv inn e-postadressen og passordet, og berør deretter **LOGG PÅ**.
- 4** Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren, og kontrollerer innstillingene dine.

Din **Innboks** vises når kontoen er opprettet.

Legge til en Exchange-konto

Microsoft Exchange er en administrasjonsløsning for firmaets e-postsystem. Enkelte tilbydere av e-postløsninger leverer også Exchange-kontoer for individuelle og familier.

- 1** Åpne  **E-post**.
- 2** Berør **Exchange**.
- 3** Skriv inn e-postadressen, brukernavnet og passordet. Berør **LOGG PÅ**.
- 4** Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren, og verifiserer innstillingene dine.

Din **Innboks** vises når kontoen er opprettet.

Sende e-poster

- 1** Åpne  **E-post**.
- 2** Berør .
- 3** I **Til:**, angir du én eller flere mottakere.
- 4** Berør **Cc/Bcc**, **Fra:** for å legge til Cc- og Bcc-mottakere, og velg e-postkontoen du skal bruke.
- 5** Skriv inn e-postens emne og tekst. Berør  for å legge til et vedlegg.
- 6** Berør  for å sende e-posten.

 Din leverandør av e-posttjenesten kan ha en begrensning på vedleggets størrelse. Hvis vedleggene overskrider den grensen, kan du sende dem i separate e-poster.

For å lagre e-posten som en kladd og sende den senere, berør , og deretter berør **Lagre**.

Svare på e-poster

1 Åpne  **E-post**.

2 Åpne e-posten du vil svare på og berør .

 For å sende svar til alle mottakerne av den originale e-posten, berører du .

3 Etter utarbeidelse av e-posten din, berør  for å sende den.

Konfigurere raske svar: Berør  > **Innstillinger**. Velg en konto og berør **Hurtig svar** for å opprette eller redigere et raskt svar.

Administrere e-poster

Vise e-poster

Du kan sjekke, svare, videresende eller slette dine e-post etter opprettelse av en personlig e-postkonto.

1 Åpne  **E-post**.

2 I **Innboks**-skjermbildet berører du  og velger kontoen du vil bruke. Sveip nedover for å oppdatere innboksen og laste ned nye e-poster.

 I innboksen berører du  for å stjernemerke e-posten.

3 Du kan sjekke, svare, videresende eller slette e-postene. Åpne en e-post og sveip til venstre eller høyre på skjermen for å vise forrige eller neste e-post.

 For å slette flere e-poster, går du til **Innboks** skjermbildet. Velg et kontaktbilde eller berør og hold en e-post for å aktivere grensesnittet for e-postadministrasjon. Velg e-postene du vil slette og berør .

Lagre e-postvedlegg

Åpne en e-post og berør  for å forhåndsviser vedlegget. Berør  for å lagre vedlegget i enheten.

 For store vedlegg åpner du koblingen i e-posten og laster det ned.

Synkronisere e-poster

I **Innboks** skjermbildet sveiper du nedover for å oppdatere innboksen.

1 Åpne  **E-post**.

2 Berør  > **Innstillinger**.

3 Velg kontoen du vil konfigurere. Slå på **Synkroniser e-post**.

-  For å synkronisere e-postene automatisk, berører du **Synkroniseringsplan** og velger et synkroniseringsintervall.

Konfigurere e-post

Konfigurere automatiske svar

Konfigurer automatiske svar når du er ikke er på kontoret.

-  Du må logge deg på din Exchange-konto for å bruke denne funksjonen.

- 1 Åpne  **E-post**.
- 2 Berør  > **Innstillinger**.
- 3 Velg Exchange-kontoen du vil konfigurere og slå på **Automatiske svar**.
- 4 Slå på **Automatiske svar** for å konfigurere en melding og sette start- og sluttid.
- 5 Berør **Ferdig**.

Konfigurere en e-post-signatur

- 1 I innboksskjermbildet berører du  > **Innstillinger**.
- 2 Velg kontoen du vil konfigurere, og berør **Underskrift**.
- 3 Skriv inn en signatur og berør **OK**.

Konfigurere e-postvarsler

- 1 I innboksskjermbildet berører du  > **Innstillinger**.
- 2 Velg kontoen du vil konfigurere, og slå på **Varsling om e-post**.
- 3 Velg en varsellyd eller aktiver vibrasjonsvarsling.

Konfigurere e-postvisning

I innboksskjermbildet berører du  > **Innstillinger** > **Generelt**. Du kan konfigurere følgende:


- **Last ned vedlegg utelukkende via Wi-Fi:** Slå på **Ikke last ned bilder over et mobilt nettverk**.
- **Grupper e-poster med samme tittel:** Slå på **Ordne etter emne**.
- **Vis kontaktbilder:** Slå på **Avsenders profilbilde** for å vise kontaktbilder ved siden av e-poster.

Konfigurere hvordan e-poster sorteres

I innboks-skjermbildet berører du  > **Sorter etter** og velger en sorteringsmetode.

Kalender og notisblokk

Endre visning av kalenderen

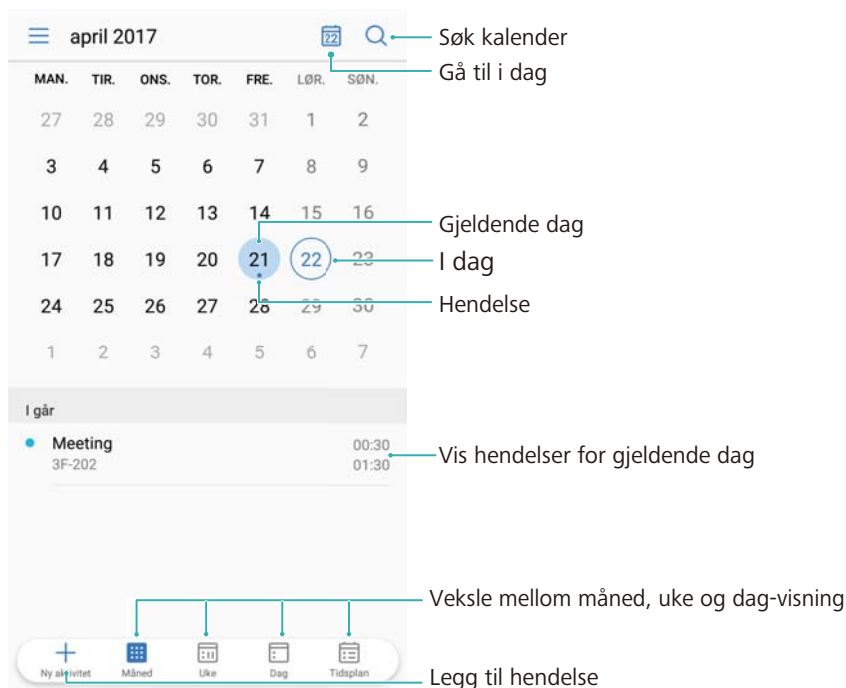

i For å vise planen din for en spesifikk dato, berører du **≡** > **Gå til**, velger en dato og berører deretter **Ferdig**.

Åpne **31 Kalender** og berør **≡** > **Innstillinger**. Du kan:

- **Konfigurer helginnstillingene**: Berør **Tilpass helg** og konfigurer innstillingene.
- **Konfigurer ukens første dag**: Berør **Uken starter på** og konfigurer innstillingene.

Vise globale helligdager

Aktiver globale helligdager for å vise informasjon om offentlige fridager for ulike land.

i Denne funksjonen krever Internett-tilkobling.

- 1 Åpne **31 Kalender**.
- 2 Berør **≡** > **Innstillinger** > **Globale helligdager**.
- 3 Slå på bryteren ved siden av landet du vil vise helligdager for. Telefonen laster automatisk ned helligdagsinformasjon for landet.

Fødselsdagspåminnelser

Konfigurer Kalenderen til å importere fødselsdagsinformasjon fra Kontakter og automatisk opprette fødselsdagspåminnelser.

-  Innen du bruker denne funksjonen må du påse at du har lagt til fødselsdagsinformasjon til dine kontakter. Mer informasjon, se [Opprette en kontakt](#).

1 Åpne  **Kalender**.

2 Berør  og velg **Kontakters fødselsdager**.

Når du har aktivert denne funksjonen, vil Kalender automatisk importere fødselsdagsinformasjon fra dine Kontakter og sende deg fødselsdagspåminnelser.

Opprette en aktivitet

Legg til aktiviteter og angi påminnelser.

1 Åpne  **Kalender**.

2 Berør .

3 Angi navn på aktiviteten, sted og start- og sluttidspunkt. Berør **Mer > Påminnelse** for å opprette en påminnelse.

4 Berør  for å lagre aktiviteten.

-  • Du kan legge til opptil 5 påminnelser for en aktivitet. Legge til en påminnelse, berør **Legg til påminnelse**.
- I uke- eller dagligvisning, berør og hold et område på skjermen for å opprette en aktivitet for tilsvarende dato og klokkeslett.

Dele aktiviteter

Du kan dele aktiviteter med dine kontakter.

1 Åpne  **Kalender**.

2 Åpne aktiviteten du vil dele og berør .

3 Velg hvordan du vil dele aktiviteten og følg instruksjonene på skjermen.

-  Du kan ikke dele fødselsdagspåminnelser som er opprettet automatisk. For å dele informasjon om fødselsdager, må du opprette en aktivitet manuelt og deretter dele den med dine venner.

Slette en aktivitet

Åpne  **Kalender**. Du kan slette en aktivitet på to måter:

- **Slette en enkel aktivitet:** Åpne aktiviteten du vil slette og berør .
- **Slette flere aktiviteter:** Berør . Deretter berører du og holder en aktivitet for å aktivere grensesnittet for aktivitetsadministrasjon. Velg aktivitetene du vil slette og berør .

- i** For å slette en fødselsdagspåminnelse går du til **Kontakter**, og sletter deretter kontaktens fødselsdagsinformasjon, eller sletter angjeldende kontakt.

Søke etter aktiviteter

Du kan søke etter aktiviteter på to måter:

- I Kalender berører du . Angi ett eller flere nøkkelord i søkelinjen, slik som navn på aktivitet eller lokasjon.
- Sveip ned på startsidene for å vise søkelinjen. Angi ett eller flere nøkkelord, slik som navn på aktivitet eller lokasjon.

Sende invitasjoner til aktivitet


Send aktivitetsinvitasjoner til dine venner eller kolleger for å holde styr på hvem som deltar.

- i** Innen du bruker denne funksjonen må du logge deg på din Exchange-konto.

- 1 Åpne  **Kalender**.
 - 2 Berør . Angi aktivitetsnavn, lokasjon og start- og sluttid.
 - 3 Berør **Mer**. Under **Deltakere**, angir du Exchange-kontoene for personene du vil invitere.
 - 4 Berør  for å lagre aktiviteten og sende invitasjonene.
- i** Invitasjoner til aktivitet vises i varslingspanelet. For å svare på en invitasjon, berør **Send e-post til gjester**.

Opprette et notat

- 1 Åpne  **Notisblokk**.
- 2 Berør  og skriv inn notatet ditt.

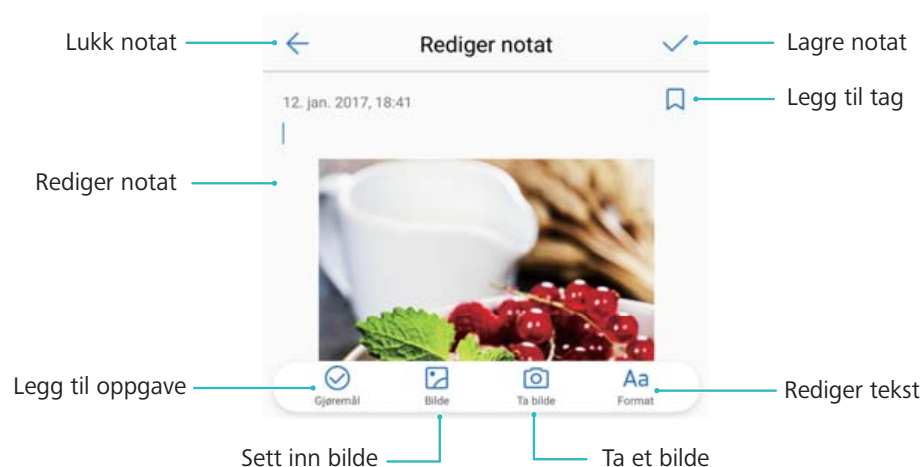

- 3 Berør  for å lagre notatet.

Administrere notater

Legge et notat til favoritter

Åpne  **Notisblokk**. Du kan legge et notat til favoritter på to måter:

- I listen over notater sveiper du til venstre på et notat og berører .
- Berør og hold notatet du vil legge til som favoritt, og berør .

Dele et notat

I listen over notater åpner du notatet du vil dele og berører . Velg en delemetode og følg instruksjonene på skjermen.

Slette et notat

Du kan slette et notat på tre måter:

- I listen over notater sveiper du til venstre på notatet du vil slette og berører .
- Berør og hold et notat for å aktivere grensesnittet for administrering av notater. Velg notatene du vil slette og berør .
- Berør notatet du vil slette og berør  > **Slett**.

Søke etter notater

Du kan søke etter notater på to måter:


- I listen over notater berører du søkelinjen og angir ett eller flere nøkkelord.
- Sveip nedover på startsidene for å vise søkelinjen og angi deretter ett eller flere nøkkelord.

Musikk og video

Lytte til musikk

Du kan velge å lytte til dine favoritt lokale sanger .

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Deretter kan du lytte til musikk som er lagret på enheten din, legge en sang til den personlige sangboken, lytte til en sang i den personlige spillelisten, eller lytte til siste spilte sangene.
- 3 Du kan lytte til, pause eller bytte sang under prosessen.

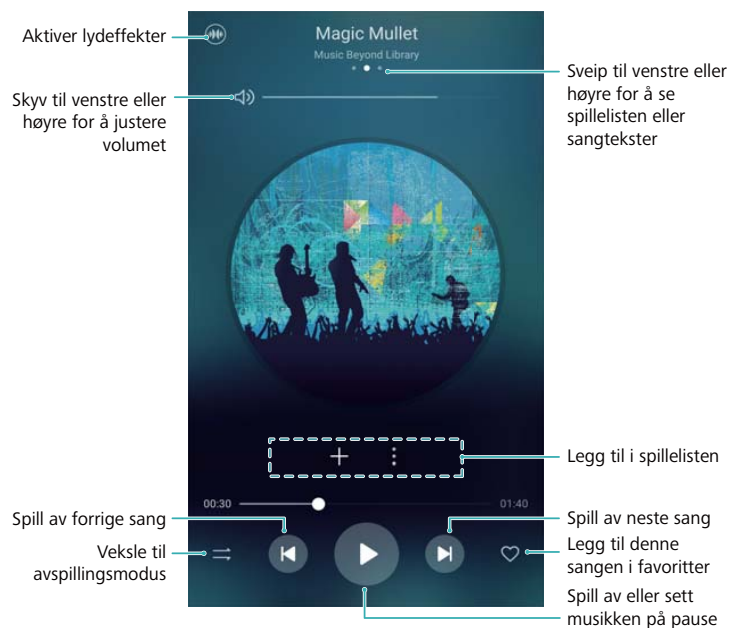

Søke etter musikk

Søke etter musikk i interne lagringspartisjon eller microSD-kort

Sorter musikken din etter kategori eller søk med et nøkkelord for å finne musikkfilene dine raskt.

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Berør **Alle sanger**.
- 3 Berør  for å søke etter og vise musikk som er lagret på telefonen din.
- 4 Du kan velge å organisere musikken din etter tittel, artist, albumnavn eller mappe. Hvis du vil søke etter en bestemt sang, berører du  og skriver deretter inn tittel, artist eller album i søkelinjen.

Slette sanger

Slett uønskede sanger for å frigjøre lagringskapasitet.

- 1 Åpne  **Musikk**.
- 2 Berør **Alle sanger**.
- 3 Gå til **Sanger**-fanen. Berør og hold listen over sanger og velg sangene du vil slette.
- 4 Berør  > **Slett**.
- 5 Berør **Slett**.

Opprette en spilleliste

Organiser musikken din ved å opprette tilpassede spillelister som inneholder favorittsangene dine.

- 1 Åpne  **Musikk**
 - 2 Berør **Spillelister** > **Ny spilleliste**.
 - 3 Gi navn til spillelisten, og berør **Lagre**.
 - 4 Berør **Legg til** i dialogboksen.
 - 5 Velg sangene du ønsker å legge til, og berør  .
-  Berør  ved siden av spillelisten for å **Gi nytt navn** eller **Slett** spillelisten.

Spille av en video

Spille av en video

- 1 Åpne  **Videoer**.
- 2 Berør miniatyrbildet for å starte videoen.

Under en avspilling kan du:

- **Justere avspillingshastigheten:** Berør **1.0X** og dra glidebryteren for hastighet.
- **Justere lysstyrken på skjermen:** Sveip opp eller ned på venstre side av skjermen. Sveip opp for å øke lysstyrken, eller sveip ned for å redusere lysstyrken.
- **Justere volumet:** Sveip opp eller ned på høyre side av skjermen. Sveip opp for å øke volumet, eller sveip ned for å redusere volumet.
- **Spole raskt bak- eller forover:** Dra fremdriftsindikatoren til venstre for å spole tilbake, eller til høyre for å spole raskt fremover.

Telefonbehandling

Optimere ytelsen

Bruk Phone Manager til å gjøre telefonen raskere og optimere ytelsen.

Åpne  **Telefon-behandling** og berør **OPTIMER**. Telefonen vil automatisk optimere ytelsen, forbedre sikkerheten og redusere energiforbruket.

Forbedre hastigheten

Tøm appbufferen og slett restfiler og systemsøppel for å optimere ytelsen.

1 Åpne  **Telefon-behandling**.

2 Berør **Opprydding** for å tømme appbufferen og systemsøppel.

 For å frigjøre mer lagringsplass, kan du:


- Berør **Lagringsbehandling** for å slette store filer, bilder og appdata.
- Gjenopprett en app til standardinnstillingene. Berør **Programgjenoppretting**. Velg appen du vil gjenopprette, og berør  > **Slett**. Appen vil bli gjenopprettet til standardinnstillingene, og alle app-spesifikke data slettes.

3 Berør **Fullfør** for å avslutte.

Administrere databruk

Telefonbehandling leveres med en funksjon for dataadministrering som kan anvendes til å overvåke databruk og unngå overskridelser av den månedlige kvoten.

Åpne  **Telefon-behandling** og berør **Mobildata**. Du kan vise detaljert statistikk over databruk eller konfigurere følgende innstillinger:

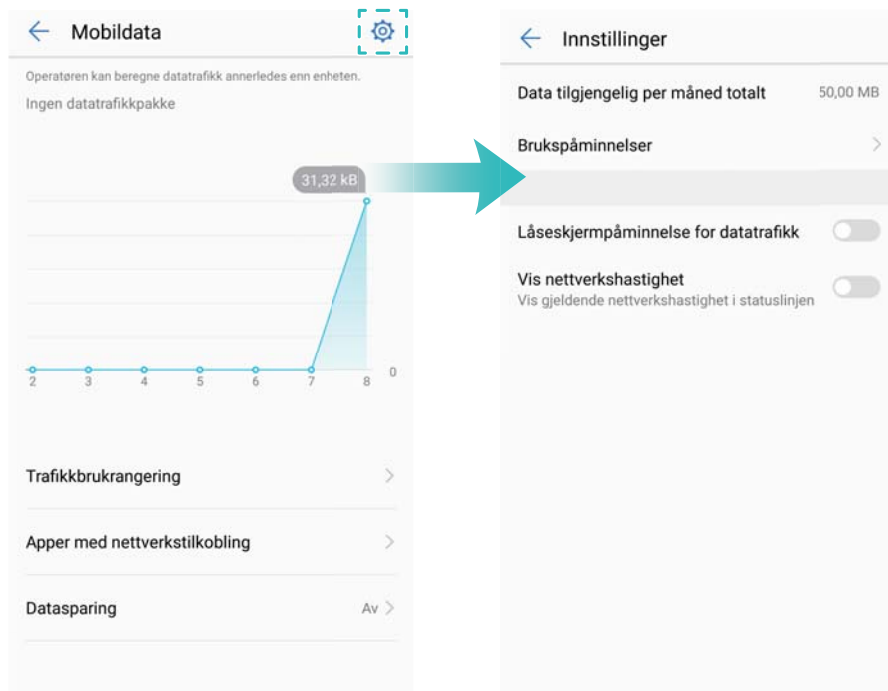


- **Trafikkbrukrangering:** Vis databruk for hver app.
- **Apper med nettverkstilkobling:** Administrer Internett-tilgangstillatelser for hver app.
- **Data tilgjengelig per måned totalt:** Berør  > **Data tilgjengelig per måned totalt** for å konfigurere innstillingene og databrukspåminnelsene for din dataplan. Telefonen beregner mobildata-bruken og gjenstående datakvote for fakturatiden du spesifiserer. Når du har brukt opp din månedlige datakvote får du en påminnelse eller telefonen deaktiverer mobildata.
- **Datasparing:** Aktiver datasparing og velg appene som du ikke vil begrense dataene for.

Trakasseringsfilter

Telefonbehandling har et trakasseringsfilter, som hjelper deg blokkere uønskede anrop og meldinger.

Åpne  **Telefon-behandling**. Berør **Blokkert** >  og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere en svarteliste eller hviteliste, svartelistede søkeord og søppelpostinnstillingene.

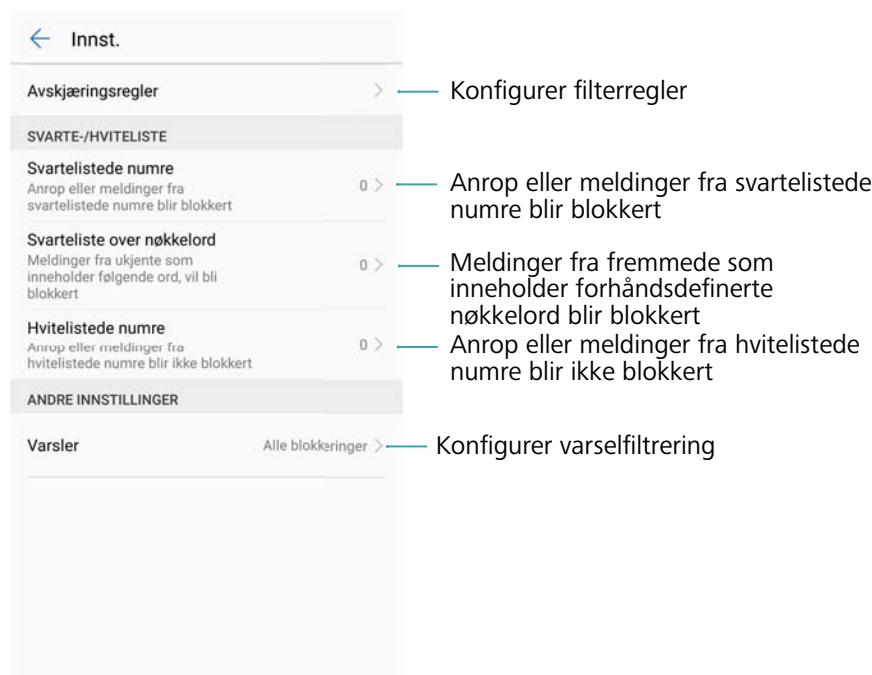

Administrere batteri

Vise bruksstatistikk for batteri

Batteriet på min enhet tappes veldig fort, hvilke apper er det som tapper mitt batteri? Hvordan kan jeg redusere strømforbruket? Bruk Phone Manager for å vise detaljert batteribruksstatistikk for hver app.

Åpne  **Telefon-behandling**. Berør **gjenstår** for å velge batteri-administreringsskjermen. Her kan du:

- Berøre **Info om batteribruk** for å vise detaljert batteribruksstatistikk.
- Berøre **Forbruksnivå** for å vise maskinvaren og programvaren som bruker mest strøm.
- Berøre **Optimer** for å se etter strømforbruk-problemer og optimalisere ytelsen.
- Slå på **Gjenværende batteristrøm i prosent** for å vise prosenten for gjenværende batteri på statuslinjen.

Redusere strømforbruket

Hvordan kan jeg effektivt redusere strømforbruket for enheten min? Bruk Phone Manager for å optimalisere ytelsen og redusere strømforbruket.

Åpne  **Telefon-behandling** og berør **gjenstår** for å:

- **Optimalisere ytelse:** Berør **Optimer**. Enheten vil se etter strømforbruk-problemer og optimalisere ytelsen. For ytterligere å redusere strømforbruket, se i **elementer må optimeres manuelt**, berør **Vis** eller **Optimer** for å justere strøminnstillingene manuelt.
- **Begrens bakgrunns-apper:** Berør **Opprydding av låseskjerm**, og slå av bryterne ved siden av apper som du ikke ønsker å kjøre i bakgrunnen når skjermen er låst.

- **Lukke strømintensive apper** : Berør **Energiintensive apper**, og velg programmene som du vil lukke.
 Det vises en melding i varslingspanelet hvis strømintensive apper kjører i bakgrunnen.
 Hvis du ikke ønsker å motta disse varslingene, berør  og slå av **Strømintensiv kommando**.
- **Reduser skjermopløsningen** : Slå på **Strømsparing med lav oppløsning** for å redusere skjermopløsningen og senke strømforbruket.
- **Lukk strømintensive apper automatisk**: Berør  og slå på **Lukk programmer med urimelig høyt strømforbruk**.

Administrere app-tillatelser

Telefonbehandling leveres med en tillatelsesbehandling som du kan benytte til å begrense app-tillatelsene og beskytte dine personlige data.

- 1 Åpne  **Telefon-behandling**.
- 2 Berør **Tillatelser** og konfigurer ønskede tillatelser.

Viruskanner

Telefonbehandling har en viruskanner funksjon som hjelper deg å fjerne skadelig programvare.

- 1 Åpne  **Telefon-behandling**.
- 2 Berør **Viruskanning**. Enheten vil automatisk identifisere og fjerne skadelig programvare.

 Berør  . Du kan:

- Aktiver **Skyskanning** for å skanne enheten ved bruk av den nyeste antivirusdatabasen. Det kreves en Internett-oppkobling for å få tilgang til databasen på nettet.
- Aktiver **Skannepåminnelse** for å motta en varslings melding hvis du ikke har gjennomført en virusskann på 30 dager.
- Velg en skannemodus. **Hurtigskanning** skanner viktige filer og installerte programmer. **Fullstendig skanning** tar lengre tid og skanner skadelige filer.
- Slå på **Automatisk oppdatering** og **Oppdater bare via Wi-Fi** til automatisk oppdatering av antivirusdatabasen ved en Wi-Fi-tilkobling.

Kryptere apper

Bruk App Lock for å kryptere apper og hindre uautorisert aksessering.

- 1 Åpne  **Telefon-behandling**.

- 2** Berør **App-lås**. Når du aksesserer App Lock for første gang skal du følge instruksjonene på skjermen for å sette en firesifret PIN-kode og en passordpåminnelse.
 - 3** Slå på bryteren ved siden av appen som du ønsker å kryptere. Du må angi PIN-koden hver gang du åpner en kryptert app.
-  På App Lock-skjermbildet berører du  for å endre passordet eller deaktivere App Lock.

Sette opp apper til å lukke automatisk når skjermen er låst

Velg hvilken app du vil skal lukke når skjermen er låst for å redusere energiforbruket og mobildatabruket.

- 1** Åpne  **Telefon-behandling**.
 - 2** Berør **Opprydding av låseskjerm**.
 - 3** Slå på bryteren ved siden av appen som du ønsker skal lukke.
-  De valgte appene vil lukke automatisk når skjermen er låst. Det kan være at du ikke lenger mottar nye meldinger fra e-post, meldingsapper og sosiale nettverksapper etter at de er lukket.

Konfigurere Telefonbehandling

Legger til snarvei for Telefonbehandling

Opprett snarveier på startsidene for hyppig brukte funksjoner i enhetsbehandling.

- 1** Åpne  **Telefon-behandling**.
- 2** Berør  > **Snarveier** og slå på funksjonen du ønsker å legge til på startsidene.

Verktøy

Logge på to kontoer for sosiale medier samtidig

Logg på to Whatsapp eller Facebook kontoer samtidig for å skille mellom arbeid og privatliv.

 Denne funksjonen virker bare med Facebook og WhatsApp.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Tvillingapp**. Slå etter ønske på bryterne for Facebook eller WhatsApp.

-  • Når **Tvillingapp** er aktivert for en app, vises to app-ikoner på startsidene, og du kan logge deg på to kontoer samtidig.
- Trykk og hold App dobbelt ikonet for å deaktivere funksjonen.

Klokke


Konfigurere verdensklokken

Legg til flere klokker for å se tiden i forskjellige byer rundt i verden.

1 Åpne  **Klokke**.

2 Fra **Verdens- klokke**-fanen kan du:


- **Legge til en by:** Berør  . Angi et bynavn eller velg en by fra listen over steder.
- **Stille inn dato og klokkeslett:** Berør  > **Dato og tid** og konfigurere innstillingene.
- **Slette en by:** Berør og hold bynavnet du vil slette. Berør  ved siden av byen og berør deretter  .

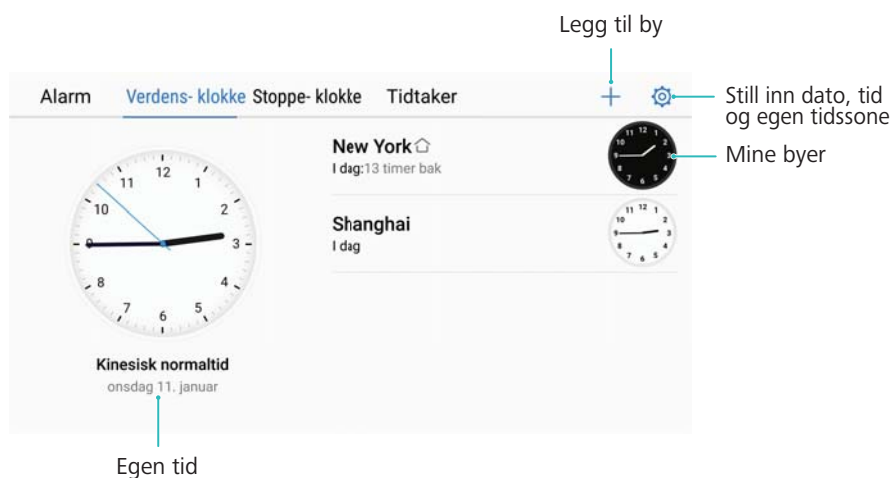

Aktivere dobbel klokke

Telefonen viser nettverkstiden som standard. Aktiver dobbel klokke slik at låseskjermen viser tiden i din gjeldende tidssone og tidssonen på hjemstedet ditt.

- 1 Åpne  **Klokke**.
- 2 Under **Verdens- klokke**, berør  > **Dato og tid**.
- 3 Slå på **Dobbel klokke**. Berør **Hjemby** og velg tidssonen på hjemstedet fra listen over byer.

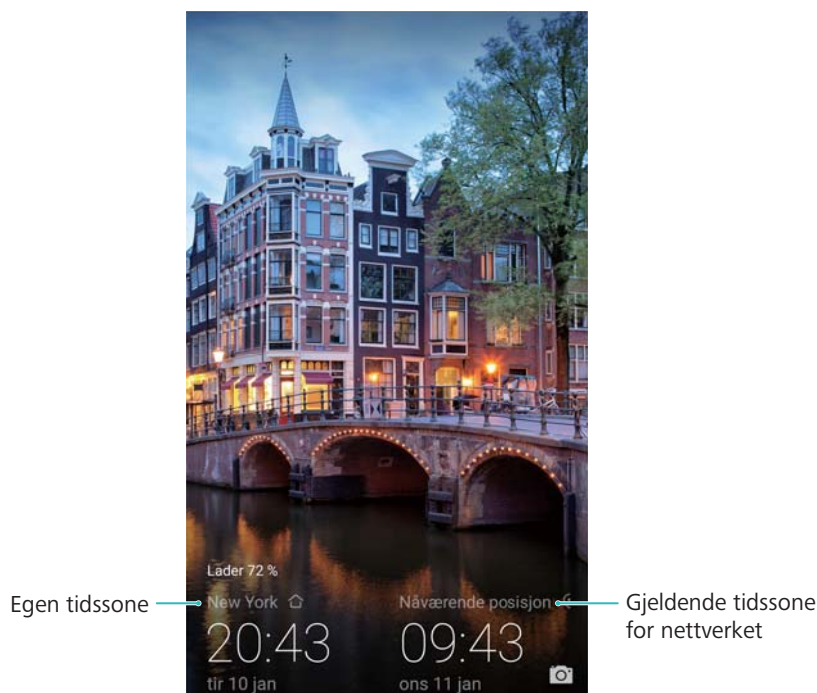

 Bare én klokke vises når lokal tidssone er den samme som tidssonen på hjemstedet.

Lydopptaker

Ta opp lyd

- 1 Berør  **Lydopptak**.
- 2 Berør **Start** for å starte opptaket.
- 3 Berør **Pause** eller **Gjenoppta** for å sette på pause eller gjenoppta innspilling.
Legg til en etikett: Legg til en **Hurtigmerke** eller **Bildemerke** for enkel referanse.
- 4 Berør **Stopp**, og skriv inn navnet. Berør deretter **Lagre**.

-  • Telefonen vil ikke ringe hvis du mottar et anrop under en innspilling.
- Når Lydopptaker-appen spiller inn lyd i bakgrunnen, bruker du kontrolleren i varslingspanelet for å **Pause**, **Gjenoppta**, eller **Stopp** innspillingen.

Spille av et opptak

Spill av lyd fra en bestemt retning, eller start avspilling fra en merket plassering.


- 1 Åpne  **Lydopptak**.

2 Velg Opptak.**3 Velg et opptak.** På avspillingsskjermen kan du:

- **Velg en etikett:** Sveip til venstre på avspillingsskjermen for å vise innspillingsetiketter. Deretter velger du en etikett for å starte avspilling fra den tilsvarende lokasjonen.
 - **Endre avspillingsmodusen:** Skift mellom **Øretelefon** og **Høytt.**.
- i** Når Lydopptaker-appen spiller av et opptak i bakgrunnen, bruker du kontrolleren i varslingspanelet for å spille av, pause eller avbryte opptaket.

Administrere opptak

Del, gi nytt navn til og sorter opptak.

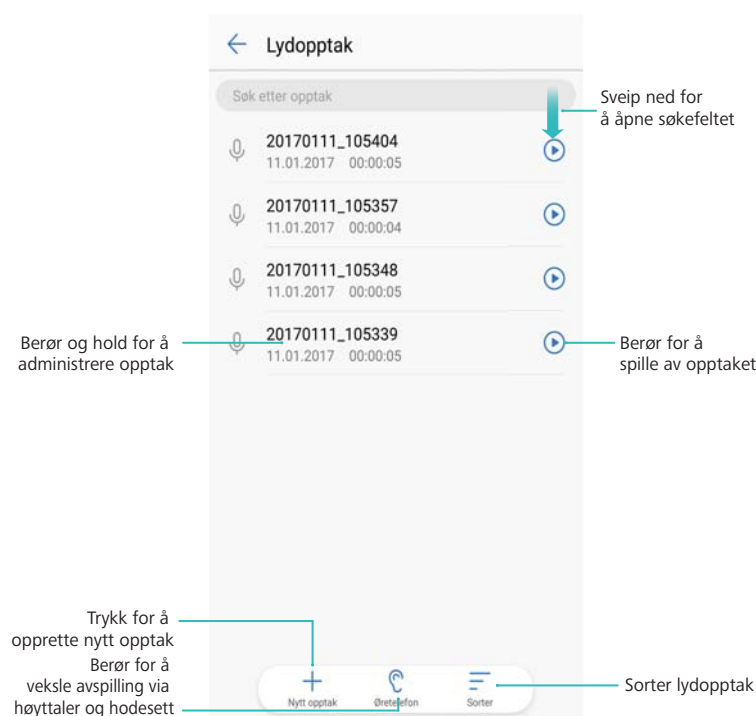1 Berør **Lydopptak.****2 Velg Opptak.****3** På filadministrasjonsskjermen kan du sortere, dele og gi nytt navn til opptak.

Systemfunksjoner og innstillinger

Tidsur for å slå telefonen på og av

Bruk tidsuret for å slå telefonen på og av for å redusere energiforbruket og unngå forstyrrelser når du sover.

Åpne  **Innstillinger**, berør **Smart assistanse > Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt**. Slå på **Planlagt avslutning** og **Planlagt oppstart**, og konfigurér deretter klokkeslettene for å slå på og av samt repetisjoner. Enheten vil slå seg automatisk på eller av på innstilt tidspunkt. For å deaktivere tidsuret, slå av **Planlagt avslutning** og **Planlagt oppstart**.

Starter enheten på nytt

Det kan være at du merker noe svekket ytelse når enheten har stått over lang tid. Start enheten på nytt regelmessig for å fjerne bufrede filer og sikre optimal ytelse.

For å starte enheten på nytt, trykk og hold På/Av-knappen inne i tre sekunder og berør deretter **Omstart**.

 Hvis du vil tvinge enheten til omstart, trykker og holder du På/Av-knappen til enheten vibrerer.

Endre systemspråk

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Avanserte innstillinger > Språk og inndata**.

3 Berør **Språk** og velg ønsket språk.

 Dersom språket du ser etter ikke er listet opp, berører du **Legg til et språk** for å søke etter et språk og legge det til listen.

Endre innskrivingsmetoden

Du kan veksle mellom innskrivningsmetoder etter eget ønske.

1 Gå til tekstinnskrivingsskjermen og sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.

2 Berør **Inntastingsalternativer** og velg ønsket innskrivningsmetode.

 Åpne  **Innstillinger** for å legge til en innskrivningsmetode. Berør **Avanserte innstillinger > Språk og inndata > Standard tastatur > Konfigurer inndatametoder** og skift til ønsket innskrivningsmetode.

Innstillinger for innskrivingsmetode

Lege til et tastatur


- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Språk og inndata** og velg **Virtuelt tastatur** under **Tastatur og inndatametoder**.
- 3 Berør **Legg til et virtuelt tastatur** og slå på tastaturet du vil legge til.
 -  Etter at du har lagt til et tastatur, kan du konfigurere tastaturinnstillingene slik at de dekker dine behov.

Velge standard innskrivingsmetode


- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Språk og inndata**. Under **Tastatur og inndatametoder**, berører du **Standard tastatur** og velger ønsket innskrivingsmetode. Enheten vil automatisk aktivere den standard innskrivingsmetoden når du skriver inn tekst.

Redigere tekst

Velg, klipp ut, kopier, lim inn og del tekst.

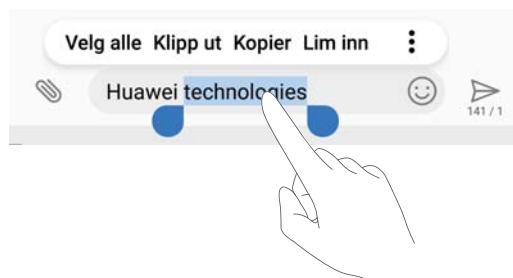

- **Velge tekst:** Trykk og hold på teksten til  vises. Dra  og  for å velge en del av teksten, eller berør **Velg alle** for å velge all tekst.
- **Kopiere tekst:** Velg teksten du vil kopiere, og berør **Kopier** for å kopiere den til utklippstavlen.
- **Klippe ut tekst:** Velg teksten du vil klippe ut, og berør **Klipp ut** for å flytte den til utklippstavlen.
- **Lime inn tekst:** Trykk og hold der du vil sette inn teksten, og berør deretter på **Lim inn**.

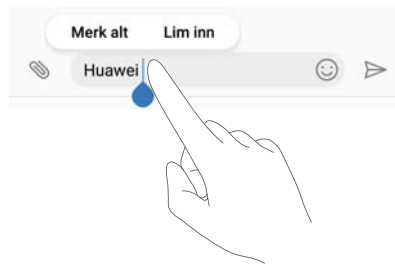

i Den innlimte teksten vil være tilgjengelig på utklippstavlen til du klipper ut eller kopierer annet innhold.


- **Dele tekst:** Velg teksten du ønsker å dele og berør **Del**. Velg hvordan du vil dele teksten og følg instruksjonene på skjermen.

Flymodus

For å unngå interferens bør du aktivere flymodus når du er ombord i et fly. Når dette alternativet aktiveres, vil ringe, mobildata, Bluetooth og Wi-Fi deaktiveres. Du kan aktivere Bluetooth og Wi-Fi manuelt.

Bruk en av følgende metoder til å aktivere eller deaktivere flymodus:

- **Bruk snarveisbryteren:** Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Berør  for å vise alle snarveisbrytere. Deretter slår du  på.

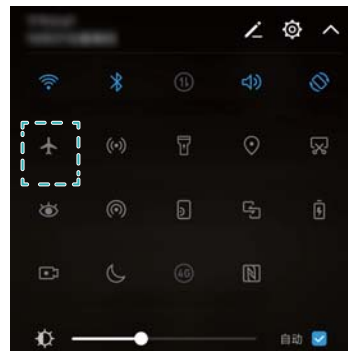

- **Gå til innstillinger:** Åpne  **Innstillinger** og slå **Flymodus**-bryteren på eller av.

i Når flymodus er aktivert, vil flymodus-ikonet vises i statuslinjen .

Konfigurere lydinnstillingene

Justere systemvolumet

Juster ringetone, medier, alarm, og anropsvolum etter egne behov.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Lyd > Volum** for å justere ringetonen, medier, alarm og anropsvolum.

Aktivere lydløsmodus

Aktiver lydløsmodus for å unngå å forstyrre andre i rolige omgivelser, slik som når du er i et møte.

1 Åpne  **Innstillinger**.


2 Berør **Lyd** og slå på **Lydløs modus**.

 **Vibrer i lydløsmodus:** Når **Lydløs modus** er aktivert, og **Vibrer i lydløs modus** er slått på, vil enheten vibrere når du mottar et innkommende anrop eller melding.

Bytte mellom lydløsmodus, vibrasjonsmodus, lydmodus

Bytte mellom lydløsmodus, vibrasjonsmodus, lydmodus fra statuslinjen.

Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveisfanen. Berør  for å veksle mellom **Lyd**, **Lydløs**, og **Vibrering** modus.

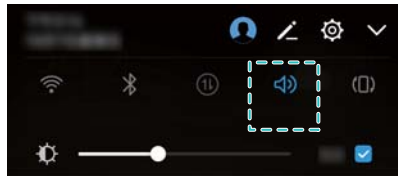

Sette opp standard varslingstone

Velg en forhåndsinnstilt ringetone eller en musikkfil som varslingstone for meldinger, e-poster og andre varsler.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Lyd** > **Standard varslingstone** og velg en ny varsling **Ringetone** eller en **Musikk** (ved lagring) fil.

Konfigurere tastetoner for talltastatur

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Lyd** > **Telefontastelyder** og velg Standard, Melodi eller Ingen.

Enhåndsgrensesnitt

Aktiver Mini-skjermvisning eller flyttbart tastatur for å gjøre det enklere å bruke enheten med én hånd.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Smart assistanse** > **Énhåndsgrensesnitt**. Du kan:

- **Redusere skjermen:** Aktivere **Miniskjermvisning**. Mini-skjermen vil vise tekster og bilder i mindre størrelser for enklere betjening. Du kan bytte mellom mini-skjerm og normal-skjerm ved å dra diagonalt på skjermen fra nedre venstre eller nedre høyre hjørne.



- **Bruke flyttbart tastatur:** Aktivere **Forskyve tastatur**. oppringeren, under samtalen-menyen, og låseskjem-tallskiven vil krympe til hjørnet av skjermen for å la deg skrive enklere med én hånd. Berør pilen ved tastaturet for å flytte tastaturet til den andre siden av skjermen.

Ikke forstyrre-modus

Med Ikke forstyrre-modus kan du arbeide eller slappe av i ro og fred. Enheten vil bare varsle deg om viktige anrop eller meldinger.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Ikke forstyrre** og slå på **Aktiver nå**.

3 Berør **Ikke forstyrre-modus**. Du kan:

- **Konfigurer innstillingene for innkommende anrop og meldinger:** Velg **Tillat kun prioriterte avbrudd**. Berør **Definer prioriterte avbrudd**, og trykk deretter på **Anrop og Meldinger** å sette kontakter fra hvem du ønsker å motta samtaler eller meldinger.
 - Hvis du velger **Bare hviteliste**, vil dette sette kontakter. Velg **Hviteliste for anrop og meldinger** å sette bestemte kontakter.
- **Aktiver alarmringetoner i Ikke forstyrre-modus:** Velg **Bare alarmer** for å tillate kun alarmringetoner.
- **Deaktiver alle utbrudd:** Velg **Ikke avbryt** for å deaktivere alle ringetoner og vibrasjoner. Skjermen vil ikke slå seg på for innkommende anrop, meldinger eller alarmer.
- For å aktivere Ikke forstyrre-modus for en bestemt periode, berør **Tid**.
- For å aktivere Ikke forstyrre-modus for en bestemt hendelse, berør **Aktivitet**.

Vise minne- og lagringsinformasjon

Vis informasjon om lagring og minne, endre standard lagringssted, og formatere microSD-kortet.

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Minne og lagring** for å vise lagringsinformasjon for intern lagring og microSD-kort.
- 3 Derfra kan du:
 - **Formatere microSD-kortet:** Berør **SD-kort > Formater > Slett og formater** for å fjerne alle data fra microSD-kortet. Sikkerhetskopier filene før kortet formateres for å unngå å bruke dine data.
 - **Sett standard lagringssted:** Berør **Standardplassering** og sette standard lagringssted til den interne lagringsplassen eller microSD-kortet.

Stille inn dato og klokkeslett

Enheten stiller inn dato og klokkeslett automatisk ved bruk av tidspunktene gitt via nettverket. Du kan også stille inn klokkeslettet manuelt og vise det i 12- eller 24-timers formater.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger > Dato og tid**. Du kan:
 - **Sett klokkeslett og dato automatisk ved bruk av nettverksinformasjonen:** Slå på **Auto. dato og klokkeslett**.
 - **Sett tidssonen automatisk ved bruk av nettverksinformasjonen:** Slå på **Automatisk tidssone**.
 - **Sett tidsformatet:** Slå på 24-timers format for å vise klokkeslettet i 24-timers formatet. Som standard vises klokkeslettet i 12-timers format.

Aktivering av posisjonstilgang

Aktiver posisjonsbaserte tjenester slik at kart-, navigasjons- og værapper får tilgang til posisjonsinformasjonen din.

Konfigurere posisjonsinnstillingene

Funksjonene kan variere avhengig av operatøren.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Sikkerhet og personvern > Posisjonstilgang**.
- 3 Slå **Gi tilgang til Mitt sted** på og du
 - **Bruk GPS, Wi-Fi og mobilnett:** Bruker GPS og telefonens Internett-forbindelse. Aktiver dette alternativet for å få svært nøyaktig posisjonering.

- **Bruk Wi-Fi og mobilnett:** Bruker kun telefonens Internett-forbindelse. Aktiver dette alternativet for å redusere energiforbruk og få lengre ventemodustider.
- **Bruk bare GPS:** Krever ingen Internett-forbindelse. Aktiver dette alternativet for å redusere bruk av mobildata.

Øke posisjonsnøyaktigheten innendørs

Telefonen bruker Wi-Fi og Bluetooth for mer nøyaktig posisjonering når du er innendørs.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Sikkerhet og personvern > Posisjonstilgang**.
- 3 Berør  **> Skanneinnstillinger**, og du kan:
 - Slå på **Wi-Fi-skanning**. Posisjonsapper og -tjenester skanner Wi-Fi-nettverk kontinuerlig for å oppnå en mer nøyaktig posisjonering.
 - Slå på **Bluetooth-skanning**. Posisjonsapper og -tjenester søker etter Bluetooth-enheter for å oppnå en mer nøyaktig posisjonering.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Gjenopprett fabrikkinnstillingene hvis enheten krasjer eller reagerer tregt.

-  Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger vil slette alle personlige data fra enheten, inkludert kontoinformasjon, nedlastede apper og systeminnstillinger. Sikkerhetskopier viktige data på enheten før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 3 Berør **Fabrikkinnstillinger** og velg hvorvidt du vil formatere den interne lagringsplassen.

 Velger du **Slett intern lagring** slettes alle filene i den interne lagringsplassen, slik som musikk og bilder. Vær forsiktig.
- 4 Berør **Tilbakestill telefonen** for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

OTA-oppdateringer

Oppdater enhetens systemet til nyeste versjon for å bedre ytelsen.

-  Denne funksjonen krever Internett-tilkobling. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk før du oppdaterer, for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

- ⚠ • Hvis du oppdaterer enheten ved hjelp av uautorisert programvare fra en tredjepart, kan det gjøre enheten ubrukelig eller gi andre tilgang til dine personlige opplysninger. For optimale resultater bruker du OTA-oppdateringsfunksjonen eller tar med enheten til ditt nærmeste Huawei-servicesenter.
 - Dine personlige data kan bli slettet under en systemoppdatering. Ta alltid sikkerhetskopi av data før du oppdaterer enheten din.
 - Når du oppdaterer, se etter at enheten har minst 20% batteristrøm igjen.
 - Etter oppdateringen kan det hende at noen tredjepartsapper er inkompatible med systemet, slik som Internett-bank og spill. Det kommer av at det tar en stund for utviklere av tredjepartsprogrammer å utgi oppdateringer for nye Android-utgivelser. Du må bare vente til det kommer en ny versjon av programmet.
- i** Berør **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Build-nummer** for å se enhetens versjonsnummer.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Systemoppdateringer**. Enheten ser automatisk etter oppdateringer.
- 3 Velg nyeste versjonen for å laste ned oppdateringspakken.
- 4 Når oppdateringen er fullført, berør **Oppdater**. Det kan ta en stund å fullføre oppdateringen. Ikke bruk enheten før oppdateringen er fullført. Enheten starter automatisk igjen når det har avsluttet oppdateringen.

Vise produktinformasjon

Gi enheten nytt navn

Gi enheten nytt navn for å gjøre det enklere å finne den når du kobler andre enheter til din flyttbare trådløse sone eller når du parer andre enheter via Bluetooth.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Om telefonen** > **Enhetsnavn** og gi nytt navn til enheten.

Vise modellnummer og versjonsinformasjon

Vis modellnummer og systemversjonsinformasjon.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Om telefonen** for å vise modellnummer, versjonsnummer, EMUI-versjon og Android-versjon.

Vise IMEI

Alle enheter har et unikt 15-sifret IMEI-nummer som du kan bruke for å verifisere at enheten er ekte.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Om telefonen** for å vise IMEI-nummeret.

 Enheter med doble SIM-kort har to IMEI-numre.

Vise enhetens spesifikasjoner

Du kan vise enhetens spesifikasjoner via noen få enkle trinn. Du kan vise informasjon om prosessoren, minnet, skjermopløsningen og mer.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Om telefonen**. Sveip opp eller ned på skjermen for å vise informasjon om prosessor, RAM, intern lagringsplass, skjermopløsning og mer.

Tilgjengelighetsfunksjoner

Aktivere TalkBack

Talkback gir lydbeskjedene og bildetekster for å hjelpe synshemmede brukere. Når TalkBack er aktivert, vil enheten gi lydmeldinger for alt innhold du berører, velger eller aktiverer.

 Lydmeldinger er ikke tilgjengelig på alle språk. Dersom ditt språk ikke er tilgjengelig, kan du laste ned en tredjeparts talesyntesemotor. Mer informasjon, se [Tekst til tale \(TTS\) utdata](#).

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Berør **Avanserte innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack**.

3 Slå på **TalkBack** og berør **OK**.

 Opplæringen spilles av når du aktiverer TalkBack første gang. For å spille av opplæringen på nytt, berører du  for å få tilgang til TalkBack-innstillinger. Deretter velger du opplæringen.

4 Berør  og slå på **Berøringsutforskning**.


 Når **Berøringsutforskning** er aktivert, vil enheten gi lydmeldinger for alt innhold du berører.

Deaktiver TalkBack Trykk På/Av-knappen inntil enheten vibrerer, og berør og hold deretter på skjermen i 3 sekunder.


Bruke TalkBack til å kontrollere enheten din

Når du har aktivert TalkBack, kan du bruke bevegelser til:


Bla gjennom skjermen: Sveip oppover eller nedover med to fingre for å bla gjennom menulister. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte mellom skjermbilder.

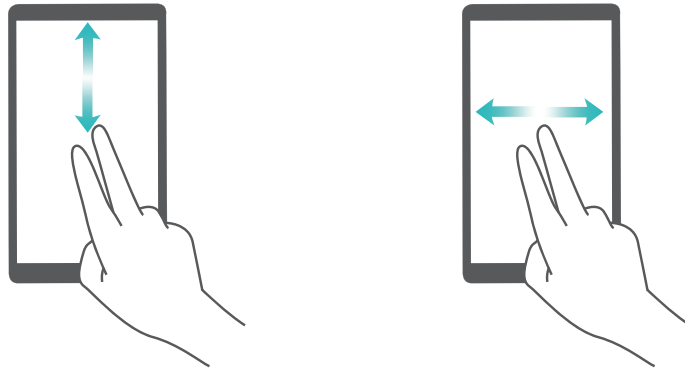

Velg et element: Berør et element med én finger for å velge elementet (det åpnes ikke). Telefonen vil lese opp innholdet i det valgte elementet.

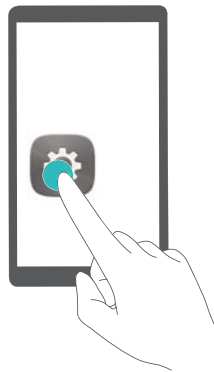

Åpne et element: Dobbelbetrør en hvilken som helst del av skjermen med én finger for å bekrefte valget fra det forrige trinnet.

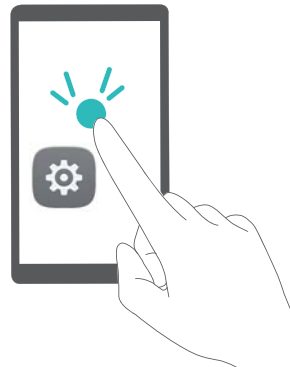

Hvis du eksempelvis ønsker å åpne **Innstillinger**, berører du **Innstillinger** ikonet én gang med én finger. Deretter berører du en hvilken som helst del av skjermen to ganger.

Konfigurere TalkBack-innstillingene

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **TalkBack** > .
- 3** Følg instruksjonene på skjermen for å justere tilbakemeldingsvolumet, innstillingene for lydbasert tilbakemelding, kontrollbevegelsene og mer.

Tekst til tale (TTS) utdata

Denne funksjonen konverterer tekst til tale for brukere med nedsatt syn. Tekst til tale (TTS) utdata forutsetter at TalkBack er aktivert.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet**. Slå på **Tekst-til-tale kontroll**, og velg deretter ønsket talesyntesemotor og talehastighet.

Fargekorrigering

Fargekorrigeringsmodus justerer fargene, slik at det blir enklere for brukere med nedsatt fargesyn å skille mellom ulike deler av skjermen.

 Vær forsiktig med å aktivere denne modusen, siden det kan påvirke enhetens ytelse.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Berør **Avanserte innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Korriger farger**, og slå på **Korriger farger**.
- 3 Berør **Korrigeringsmodus**, og velg ønsket fargekorrigeringsmodus.

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Juridisk informasjon** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.

Personlig informasjon og datasikkerhet

Bruken av enkelte funksjoner eller tredjepartsprogrammer på enheten kan føre til at personlig informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Bruk følgende metoder for å hjelpe deg å beskytte din personlige informasjon:

- Plasser enheten på et trygt sted for å unngå uautorisert bruk.
- Bruk skjermlås, og angi et passord eller opplåsingsmønster.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på SIM-/UIM-kortet, på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Unngå å åpne meldinger eller e-poster fra fremmede for å hindre at enheten blir smittet av et virus.
- Når du bruker enheten til å surfe på Internett, må du prøve å unngå nettsider som utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at den personlige informasjonen din ikke blir stjålet.
- Hvis du bruker det mobile Wi-Fi-tilgangspunktet eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å unngå uautorisert tilgang. Slå disse tjenestene av når de ikke er i bruk.
- Installer sikkerhetsprogrammer for enheten, og skann regelmessig etter virus.
- Bare last ned tredjepartsprogrammer fra legitime kilder. Nedlastede programmer fra tredjepart bør skannes for virus.
- Installer sikkerhetsprogram eller oppdateringer fra Huawei eller autoriserte tredjepartsleverandører.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales å oppdatere via enhetens funksjon for oppdatering fra nettet eller å laste ned offisielle oppdateringspakker for din enhetsmodell direkte fra Huawei.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Tredjepartsleverandøren vil dermed kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enkelte tredjepartsprogrammer kan samle inn deteksjons- og diagnostikkinformasjon på enheten for å kunne forbedre sine produkter og tjenester.

Liste over sikkerhetsfunksjoner

Huawei-telefoner leveres med en rekke sikkerhetsfunksjoner for å holde dataene dine sikre.

Låseskjermsstil og passord	Still inn et skjermlåspassord for å hindre uautorisert tilgang til telefonen. Mer informasjon, se Endre stilen på låseskjermen .
Gjenkjenning av fingeravtrykk	Bruk fingeravtrykk for å låse opp skjermen, åpne krypterte filer, låse opp apper og gjennomføre sikre betalinger. Mer informasjon, se Gjenkjenning av fingeravtrykk .
Kryptere et microSD-kort	Krypter microSD-kortet ditt for å hindre uautorisert tilgang til dataene dine. Du må angi et passord når du setter inn microSD-kortet i en annen telefon. Mer informasjon, se Sette passord for microSD-kort .
Sette opp PIN-kode for SIM-kort	Aktiver SIM-låsen for å hindre andre fra å bruke ditt SIM-kort. Du må angi SIM-kortets PIN-kode hver gang du slår på telefonen eller setter SIM-kortet inn i en annen telefon. Mer informasjon, se Sette opp PIN-kode for SIM-kort .
Blokkere søppelpostmeldinger	Bruk trakasseringsfilteret og svartelisten i Telefon-behandling for å blokkere søppelanrop og -meldinger. Mer informasjon, se Blokkere søppelpostmeldinger .
VPN	Du kan bruke et VPN for å koble til firmaets nettverk og e-postserver. Mer informasjon, se VPN .
Trakasseringsfilter	Bruk trakasseringsfilteret og svartelisten i Telefon-behandling for å blokkere søppelanrop og -meldinger. Mer informasjon, se Trakasseringsfilter .
Applås	Bruk Applåsen i Telefon-behandling for å låse apper og hindre uautorisert tilgang. Applås-passordet er nødvendig for å åpne låste apper. Mer informasjon, se Kryptere apper .
Administrere databruk	Bruk dataadministrasjonsfunksjonen i Telefon-behandling for oversikt over mobildatabruken. Mobildata deaktiveres automatisk når du overstiger en forhåndsbestemt grense, slik at du unngår overdrevne datakostnader. Mer informasjon, se Administrere databruk .
Virusskanner	Bruk virusskanneren i Telefon-behandling for å fjerne skadelig programvare (malware). Mer informasjon, se Virusskanner .
Flerbrukermodus	Brukerkontoer: Opprett separate brukerkontoer, hver med sin egen brukerprofil og data. Mer informasjon, se Flerbrukerkontoer .

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser



HUAWEI, HUAWEI, og  er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester.

Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller

overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv. Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSFRAKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Se <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Modell: STF-L09
STF-L09S

V100R001_03

Qualcomm[®]
aptX[™]

