

HUAWEI Mate10 Pro

Brukerhåndbok



Innhold

Spennende Funksjoner

Tips	1
Smart Liv	2
Kameratips	4
Flere Funksjoner	6

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny Enhet	10
Super-opplading: Lad Opp din Enhet Raskere og Tryggere	11
Få hjelp	11

Bevegelser og Operasjon

Betjen Enheten med Knokene dine	16
Skjermbilder og Skjerminnspilling	17

Startskjerm

Navigeringsfelt	23
Hurtigbryter	24
Varslingspanel og Statuslinje	25
Lås og Lås Opp Skjermen	29
Gå Tilbake til det Grunnleggende med Enkel modus	31
Startskjerm-behandling	32

Kontakter

Administrer Visittkort	36
Søke etter kontakter	38
Administrere kontakter	39
Sammenslåing av Tredjeparts App-kontakter	40

Ringe

Grunnleggende Anropsegenskaper	42
Blokker Uønskede Anrop: Få Fred og Ro slik du Fortjener	44
VoLTE	44
Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse	46

Melding

Grunnleggende Meldingsegenskaper	47
----------------------------------	----

Kamera

Grunnleggende Kameraegenskaper	49
Stor Blenderåpning	53
Panorama	54
3D-panorama	56

	Innhold
Pro-modus	58
Forskjønnelse	62
Opptak i Sakte Film	63
Lysmalingsmodus	64
Bruk Tidsforkortelse til å gjøre Timer om til Minutter	69
Oppdag Nye Muligheter med Egendefinerte Kameramoduser	70
Galleri	
Høydepunkter	71
Bildebehandling	73
Telefon-behandling	
Optimaliser med én Berøring	77
Administrer din Mobildata	77
Optimer Strømforbruket	78
Bruk Virusskanning for å Holde Telefonen din Trygg	79
E-post	
Legg til E-postkontoer	80
Administrer E-postkontoer	80
Administrer VIP-e-postkontakter	81
Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post	81
Kalender	
Kalender: Ditt Senter for Aktivitetshåndtering	82
Naviger Kalenderen	82
Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremål	83
Vis globale helligdager	84
Klokke	
Bruk Klokken	85
Notisblokk	
Administrer dine Notater for å Ha Kontroll over dine Oppføringer	87
Funksjoner	
Smart Fjernkontroll	88
Bruk Lydopptak til å ta Lydnotat	89
Huawei-ID og Flere Brukere	
Flere Brukere	91
Enhetstilkobling	
Bluetooth	93
Nærfeltskommunikasjon (NFC)	95
Projeksjon	97
Visning på Flere Skjermer	101

	Innhold
Tilkobling av USB-enheter	103
Overfør filer ved hjelp av Huawei Share	105
Sikkerhet og Personvern	
Fingeravtrykk	107
Beskyttelse av Posisjonsinformasjon	109
PrivateSpace	110
Bruk App-lås til å Låse Viktige Apper	112
Flere Sikkerhetsinnstillinger	113
Sikkerhetskopiering og Gjenoppretting	
Sikkerhetskopiering av data: Forebygg datatap	115
Sikkerhetskopier dine Data til Intern Lagringsplass	115
Sikkerhetskopier data til en USB-lagringseenhet	115
Sikkerhetskopier dine Data til en Datamaskin	116
Wi-Fi og Nettverk	
Wi-Fi	117
Administrere doble SIM-kort	119
Mobilnett	120
Dele mobilnettverket ditt med andre enheter	120
Apper og Varsler	
Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig	123
Lyd og Skjerm	
Konfigurer Ikke forstyr-modus	124
Konfigurer lydinnstillingene dine	124
Aktiver Øyekomfortmodus for å Forhindre Belastning	125
Endring av skjerminnstillingene	126
Lagring	
Lageropprydding	128
Smart Assistanse	
Navigeringsfelt og Navigasjonsdokk	130
Bruk et Flip-deksel i Lær for Smart-beskyttelse	130
System	
Språk og Inndatametode	132
Tilgjengelighet	132
Generelle innstillinger	132


Spennende Funksjoner

Tips

Overfør filer ved hjelp av Huawei Share

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å oppdage Huawei-enheter i nærheten og Wi-Fi for å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

-  Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

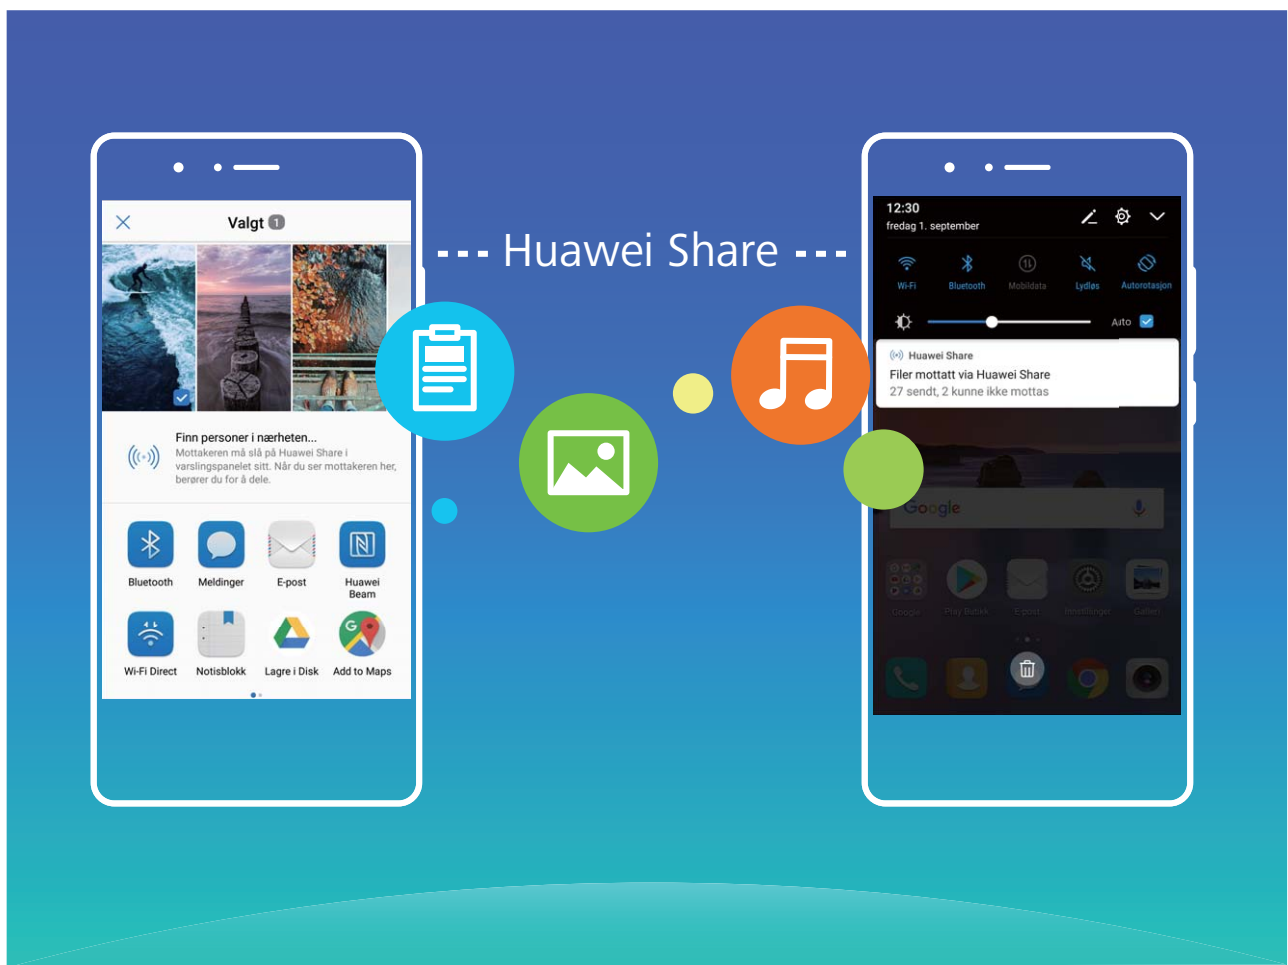

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filen du vil dele og berør **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over nærliggende enheter for å sende filen.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen, åpne snarveiene, og berør deretter  for å aktivere **Huawei Share**. Trykk **Godta** når et filoverføringsvarsel vises. Mottatte filer lagres som standard under **Huawei Share**-mappen i **Files**.

Smart Liv

Smartkontroll: Kontroller hjemmeelektronikken med telefonen

Smartkontroll lar deg styre husholdningsapparater med telefonen. Du trenger bare en enhet for å ta kontroll over et bredt utvalg av elektronikk (for eksempel TV, klimaanlegg, tuner-bokser, DVD-spillere, kameraer, projektorer og streaming-bokser).

- Smartkontroll kan brukes med hjemmeelektronikk som følger med infrarøde fjernbetjeninger. Det fungerer ikke med enheter som bruker Bluetooth eller andre ikke-infrarøde fjernkontrollere.
- Fjernkontrollen virker ikke når du er i en videosamtale, når det er en telefonsamtale i bakgrunnen, når det er en tredjeparts-app som sender en talemelding eller når høyttaleren er i bruk.
- Det er ingen enhetlig industristandard for infrarøde koder. Dette betyr at Smartkontroll kanskje ikke kan styre noe av hjemmeelektronikken.



- **Gjør telefonen om til en universell fjernkontroll:** Legg din hjemmeelektronikk til Smartkontroll, og du trenger ikke å bekymre deg for feilplassering av fjernkontroller lenger. Fjernkontroll-knappene kan tilpasses for å passe dine egne preferanser, slik at fjernkontrollen er enklere å bruke.

- **Bruk telefonen som en fjernkontroll for kameraet ditt:** Ta bedre gruppebilder ved å bruke telefonen som en fjernkontroll for kameraet ditt. Smartkontroll hjelper deg med å få det beste bildet og fange naturlige uttrykk når du tar bilder.

Flere Brukere: Opprett Separate Brukerkontoer på din Enhet

Ønsker du å låne bort din enhet til noen, men vil ikke at de skal få tilgang til dine private filer og informasjon? Legg til flere brukere og brukertyper for å beskytte din informasjon når du låner bort enheten til andre. Dine innstillinger og filer blir ikke påvirket. Du kan også logge på din enhet med to brukerkontoer, f.eks. en til jobb og en til privatbruk, og raskt bytte mellom dem med en enkelt berøring.

Du kan opprette tre ulike typer brukere:

- **Eier:** Enhetens eier. Logg på som eier når du bruker din enhet. Som eier har du tilgang til alle handlinger, f. eks. legge til eller slette brukere og gjester, og gi brukere tillatelse til å foreta anrop og sende tekstmeldinger.
- **Bruker:** Legg til familiemedlemmer og nære venner som brukere. Brukere kan utføre de fleste handlinger, men kan ikke utføre handlinger som påvirker eier, f. eks. gjenopprette enheten til fabrikkinnstillinger eller aktivere Ikke forstyrr-modus.
- **Gjester:** Legg til bekjente som gjester. Gjester kan kun utføre et begrenset antall handlinger.

VoLTE: Foreta Anrop Samtidig som du Surfer på Internett

Ønsker du å bruke Internett samtidig som du foretar anrop? Ønsker du bedre kvalitet for tale- og videosamtaler? Prøv VoLTE. VoLTE (Voice over LTE) tillater at både anrop og datatjenester kjøres på 4G-nettverk, dette betyr at du kan bruke Internett selv når du fortar anrop. VoLTE tilbyr deg også kortere tilkoblingstider for anrop og høyere kvalitet for tale- og videosamtaler.

Begge SIM-kortspor på din telefon støtter 4G og VoLTE og VoWiFi det er derfor ikke nødvendig å bytte frem og tilbake mellom SIM-kort osv.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

- **Dual 4G:** Begge SIM-kortspor på din telefon støtter 4G.
- **Dual VoLTE:** Begge SIM-kortspor på din telefon støtter VoLTE, som lar deg bruke Internett mens du foretar HD-anrop.
- **Dual VoWiFi:** Begge SIM-kortspor på din telefon støtter VoWiFi, som lar deg foreta anrop med bruk av Wi-Fi. Du kan bruke VoWiFi til å foreta anrop selv i Flymodus.



Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

i Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper og varsler > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.


Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Kameratips

Høydepunkter: Gjør dine Bilder om til en Personlig Video

Høydepunkter lager korte videoklipp av dine bilder basert på posisjonsinformasjon. Du kan legge til animasjonseffekter og velge fra et bredt utvalg bakgrunnsmusikk.

- Høydepunkter lager automatisk videoer basert på den geografiske informasjonen i dine bilder. Åpne **Kamera**, gå til **Innstillinger**, og påse at **GPS-merking** er aktivert for å bruke denne funksjonen.
- Sjekk at din enhet er tilkoblet Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når din enhet er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er minst 10% oppladet. Det kan ta litt tid for din enhet å opprette albumet. Din enhet vil ikke opprette et Høydepunkter-album hvis det er for få bilder eller videoer i Galleri.

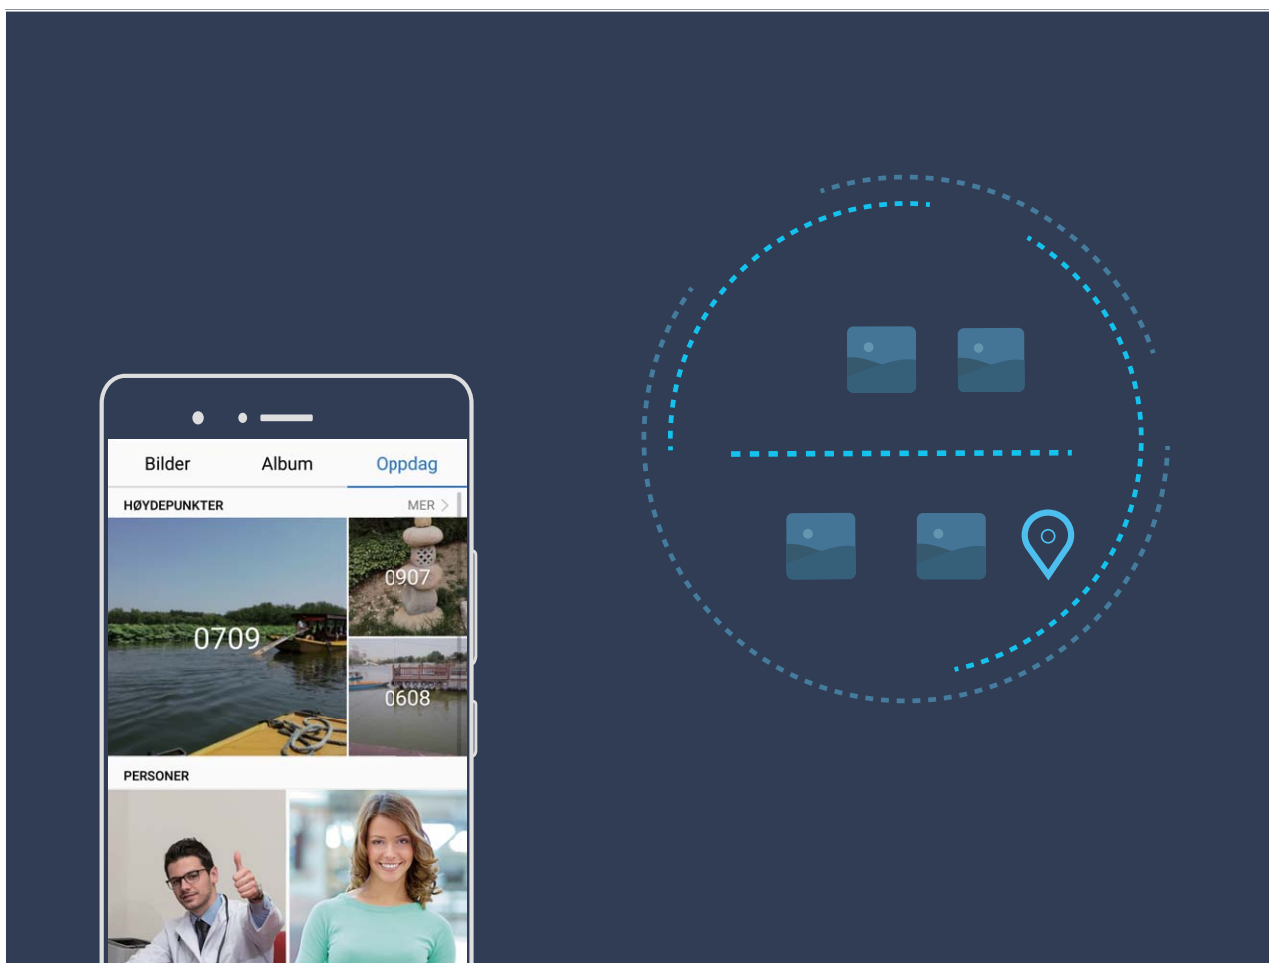

Bruk Portrett-modus for å ta fantastiske portretter


Vil du alltid ha ditt beste utseende i selfiene dine? Portrett-modus lar deg konfigurere forskjellige forskjønnelsesinnstillinger og opprette en informasjonsdatabase for tilpasset forskjønnelse.

- Hvis du tar en selfie om natten eller i dårlige lysforhold, vil din Telefon oppdage det dårlige omgivelseslyset og automatisk aktivere nattmodus for å forbedre kvaliteten på selfier. Denne modusen har ingen bryter og aktiveres automatisk når enheten registrerer dårlig omgivelseslys. Enheten vil spørre deg når den aktiverer denne modusen.
- **Portrett-modus:** Aktiver Portrett-modus for automatisk å bruke forskjønnelseeffekter til alle i bildet.
- **Perfekt selfie:** Aktiver Perfekt selfie, og Telefon skaper en tilpasset skjønnhetsplan for deg. Jo høyere forskjønnelsesnivået er, jo mer fremtredende blir effektene.

3D Panorama: Ta 3D-bilder i bevegelse

Føler du deg skuffet over følelsen av flatthet i panoramaene dine? 3D-panorama gir deg en fin måte å bringe liv til panoramaene dine på. Du kan vippe Telefon eller dra bildene dine for å lage en 3D-effekt.

3D-panorama er en forhåndsinstallert kameramodus i din Telefon. Du kan bruke 3D panorama til å lage panoramabilder av objekter, mennesker og landskaper.

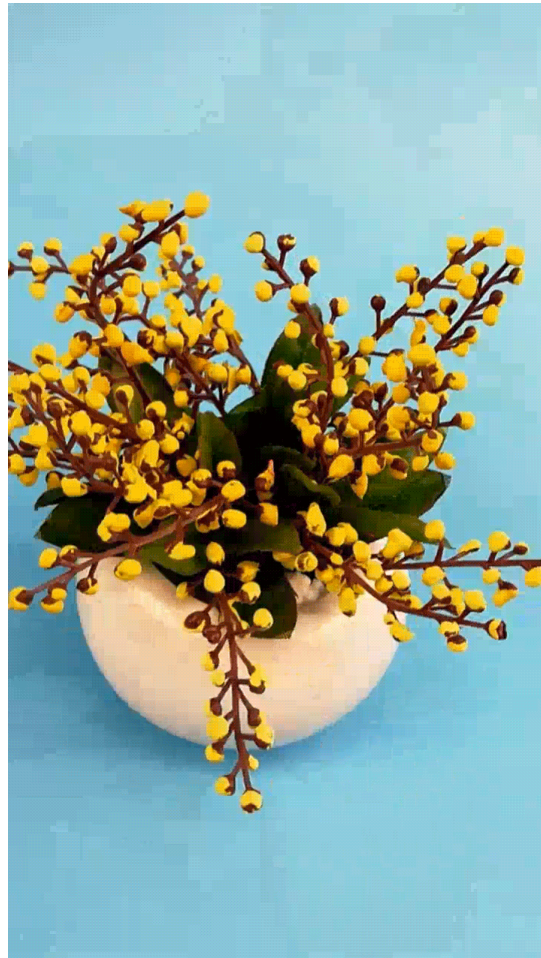

Monokrom: Utforsk Skjønnheten av Lys og Skygge

Verden er et utrolig fargerikt sted. Men noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrom-modus filtrerer ut farge, fremhever lys og skygge og tilfører mer stemning og atmosfære til dine bilder.


Åpne  **Kamera**, og sveip til høyre på skjermen. Berør **Svart-hvitt**, og berør deretter  for å ta svart/hvitt-bilder.

Flere Funksjoner

PrivateSpace: Hold din Private Informasjon Hemmelig


Ønsker du å beholde dine personlige apper og data (som bilder og videoer) skjult på enheten og trygt unna andre brukere? PrivateSpace er svaret. Med PrivateSpace kan du opprette et område

på din enhet for din private informasjon. F.eks. kan du installere en separat WeChat på både MainSpace og PrivateSpace, hvor de to appene er helt uavhengig av hverandre.

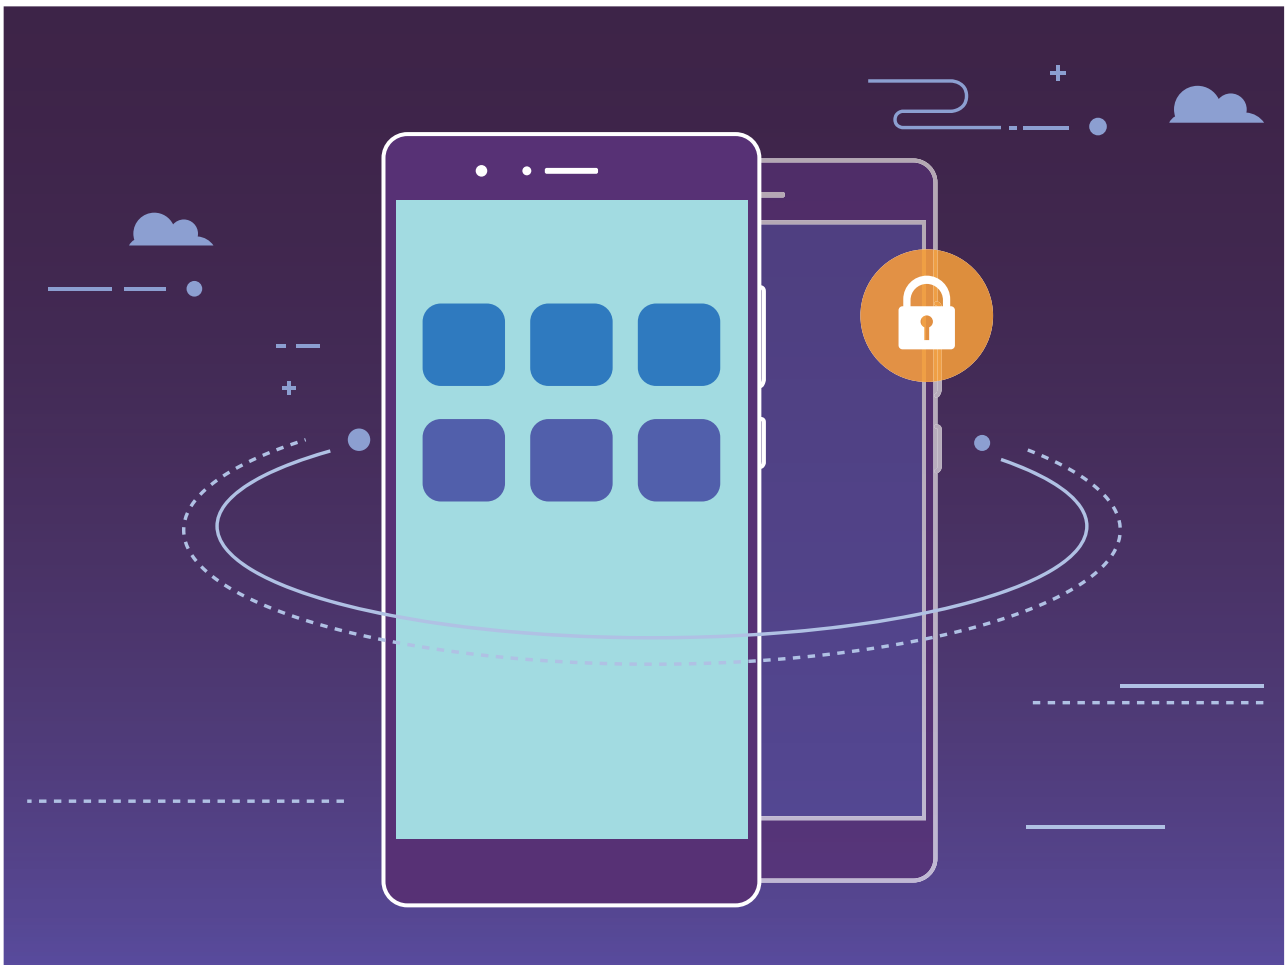

Wi-Fi+: Din smarte tilkoblingsassistent

Wi-Fi+ kobler intelligent til Wi-Fi-nettverk for å lagre mobilt dataforbruk. Når enheten din oppdager et kjent eller gratis Wi-Fi-nettverk, slår den automatisk på Wi-Fi og kobler til nettverket. Enheten vil også automatisk velge det optimale nettverket i området for den beste Internett-tilkoblingen.

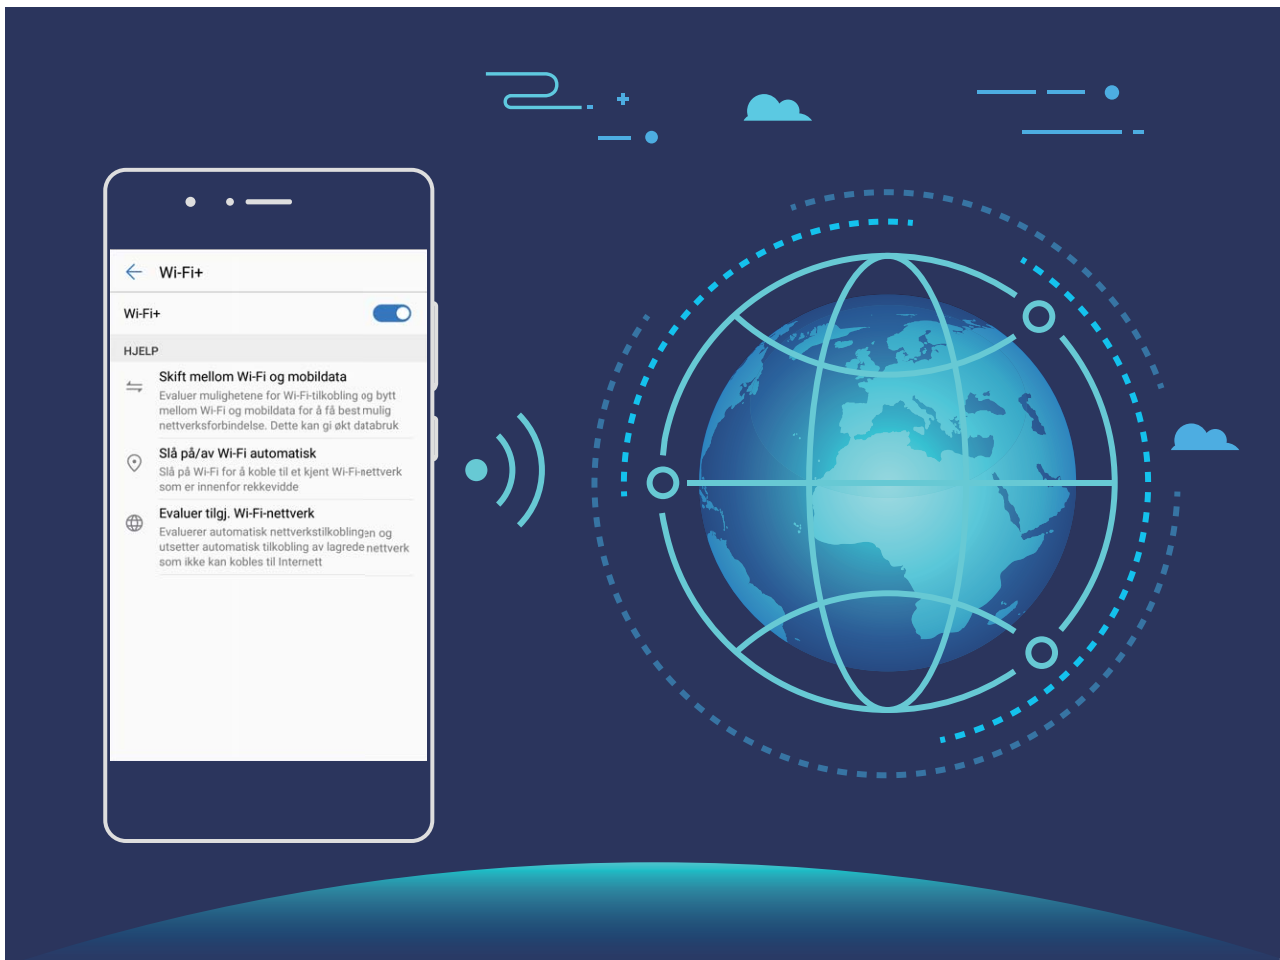

Når du har aktivert Wi-Fi+ vil enheten din:

- **Automatisk velge og koble til det optimale nettverket:** Velg og koble automatisk til Wi-Fi-nettverk som du tidligere har koblet til, gratis nettverk eller mobildatanettverket ditt, avhengig av signalstyrken på den nåværende plasseringen.
- **Slå Wi-Fi på og av automatisk:** Avhengig av Wi-Fi-nettverkene du har koblet til tidligere, blir Wi-Fi automatisk aktivert eller deaktivert på bestemte steder. Dette forhindrer at enheten stadig søker etter nye nettverk.
- **Vurder kvaliteten på tilgjengelige nettverk:** Evaluer tilgjengelige nettverkshotspot og hindre at enheten din kobles automatisk til nettverk uten Internett-tilkobling.

Tøm Minnet for Økt Hastighet

Blir din enhetsytelse saktere over tid? Ønsker du å rydde opp i systemminnet, men er usikker på hvilke filer du kan slette? Minneopprydding hjelper deg med å raskt tømme bufferen, store rest-filer og ubrukte app-filer for å øke systemhastigheten og holde din enhet i topp stand.

Når systemhastigheten går ned eller lagringsplassen er liten vil Telefon-behandling gi deg en påminnelse om å rydde opp i enheten. Du kan følge meldingene på skjermen for å tømme enhetsminnet og frigjøre lagringsplass.

Tøm: Skann for å tømme søppelfiler og systembufferen for å raskt frigjøre minne og intern lagringsplass uten at det går utover bruken av enheten.

Dyp rens: Skann etter overflødige filer inkludert WeChat filer, store filer, videoer, bilder, overflødige app-filer, musikk filer, unødvendige installasjonspakker, ubrukte filer og filer som tar

opp stor plass, og motta oppryddingsforslag basert på resultatene av skanningen. Dette hjelper deg frigjøre lagringsplass uten risikoen for å slette viktige filer.

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny Enhet

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
-  Deaktiver mobildata for å spare strøm og redusere databruk når du ikke har behov for Internett-tilgang.

Administrere doble SIM-kort

Du kan aktivere eller deaktivere et SIM-kort alt etter dine bruksbehov. Du kan også konfigurere et standard SIM-kort for å koble deg til internett for å ringe.

Åpne  > **Trådløst og nettverk** og trykk på **Innstillinger ved bruk av dobbelt SIM-kort**. Konfigurer de to SIM-kortene etter dine behov. Det deaktiverte SIM-kortet kan ikke brukes til å ringe, sende meldinger eller koble seg til Internett.

Aktivere viderekobling: Aktiver viderekobling av anrop mellom SIM-kort. Når du har en telefonsamtale med ett SIM-kort, kan innkommende anrop til det andre SIM-kortet viderekobles til SIM-kortet som brukes i den pågående samtalen, slik at du kan velge om du vil svare eller ikke.


Koble til Internett på sekundært SIM-kort under telefonsamtaler: Hvis både telefonen og det sekundære SIM-kortet støtter VoLTE-funksjonen (Voice over LTE), kan du aktive **Internett-tilgang under samtaler** og få uavbrutt internettilgang under telefonsamtaler.

-  Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Super-opplading: Lad Opp din Enhet Raskere og Tryggere

Mange føler at vanlig opplading går for sakte, men er bekymret for tryggheten ved rask opplading. Ikke bekymre deg mer: Super-opplading er her. Super-opplading etablerer en direkte kobling mellom din enhet og laderen, og koordinerer ladestrøm og strøm intelligent på grunnlag av enhetens batteristrøm for å gi en smartere, raskere og sikrere opplading.

⚠️ Sørge for at du bruker den originale oppladeren og USB-kabelen når du lader opp din enhet. Bruk av en USB-kabel produsert av en tredjepart kan føre til gjentatte omstarter, lengre ladetid, overoppheting, og i ekstreme tilfeller, skade på enhetsbatteriet eller i verste fall eksplosjon.

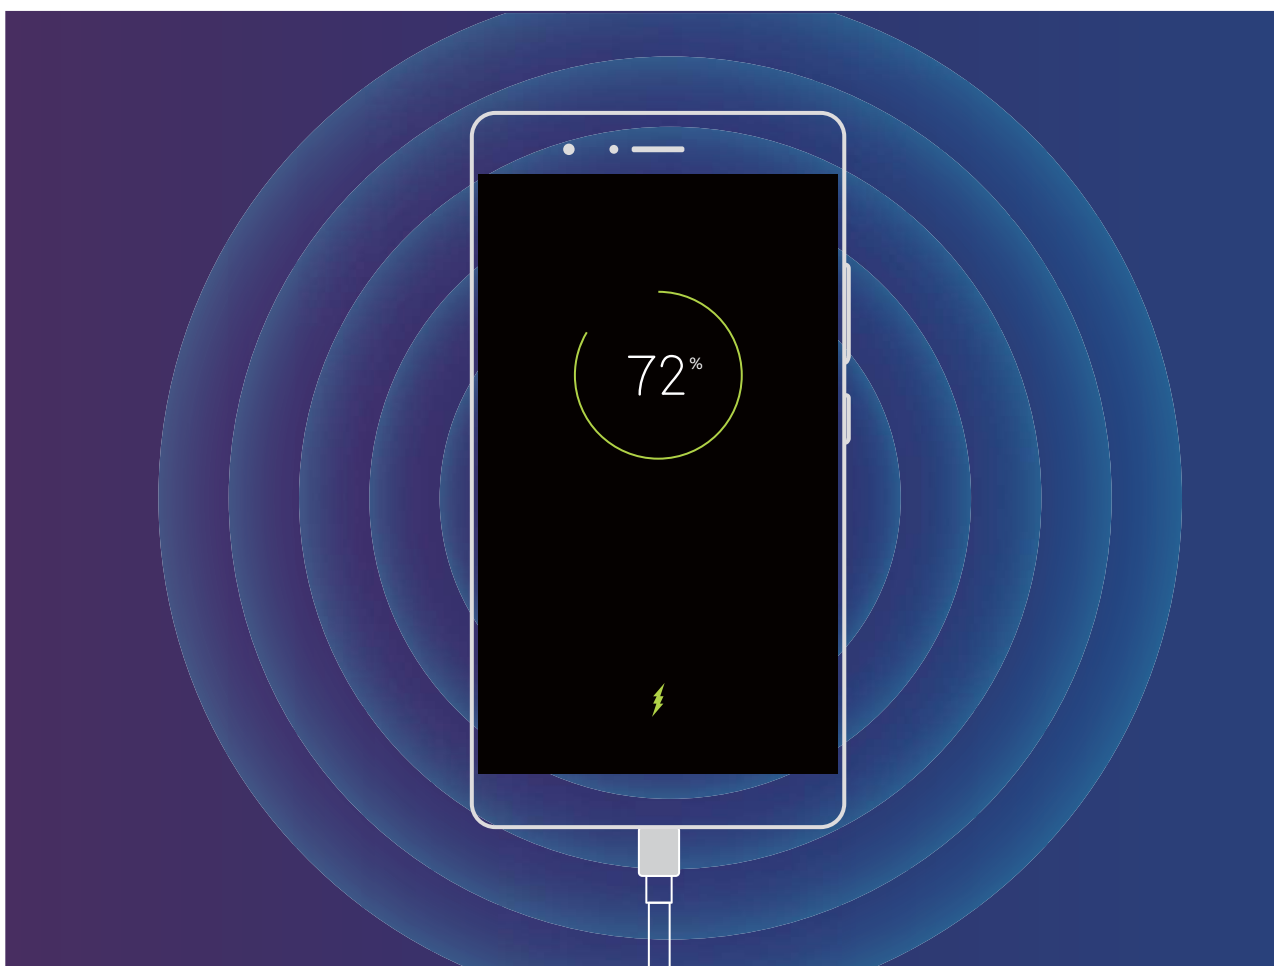

Få hjelp

Liste over Sikkerhetsfunksjoner

Huawei enheter tilbyr en rekke sikkerhetsfunksjoner som lar deg bruke din enhet uten å måtte uroe deg.

Skjermlåsingsmodus og passord	Konfigurer et passord for låseskjermen, lås skjermen og beskytt ditt privatliv.
Opplåsing med fingeravtrykk	Ditt fingeravtrykk kan erstatte passordet, noe som gjør din enhet sikrere. En rekke andre sikkerhetsoperasjoner blir også enklere å utføre bl.a. låse opp skjermen, få tilgang til Safe og låste apper, og utføre sikre betalinger.
microSD-kort-lås	For å hindre at informasjonen på et microSD-kort blir lekket, kan du låse microSD-kortet ved hjelp av din enhet. Når det låste microSD-kortet brukes på en annen enhet for første gang, krever den passordbekreftelse for å kunne brukes. Ikke alle enheter støtter microSD-kort.
SIM-kortlås	SIM-kortlås funksjonen bruker en PIN-kode til å låse SIM-kortet. Hver gang din enhet slås på eller blir byttet ut vil systemet kreve den korrekte PIN-koden for å låse opp. Dette forhindrer at en tapt enhet blir brukt til å få tilgang til bankkontoer eller til å stjele identiteter.
Gjenkjenning av ondsinnede nettsider	Åpning av funksjonen for gjenkjennelse av skadelige nettsted vil automatisk identifisere skadelige nettsteder knyttet til SMS-meldinger, og utstede en sikkerhetsanvisning, slik at du unngår unødvendig skade.
Trakasseringsfilter	Telefon-behandler/ nettbrett-behandler inneholder en trakasseringsfilterfunksjon, slik at du kan konfigurere en svarteliste, aktivere smart blokkering og ta andre sikkerhetsforanstaltninger for å hindre at du blir offer for telefonselgere, svindlere og anrop fra andre uønskede personer, slik at du trygt kan bruke din enhet.
App-lås	Aktivering av App-lås hjelper deg kryptere den valgte appen og gjør at den krever et passord for å åpnes. Dette forhindrer uautorisert bruk av din enhets nøkkel funksjoner.
Virusskanner	Telefon Behandler inneholder også virusskannerfunksjonen som kan skanne og destruere ulike gamle og nye virus og trojaner-virus, og dermed holde din enhet sikker.
PrivateSpace	PrivateSpace er et privat og beleilig område på din enhet som brukes til å lagre dine private bilder eller filer og kan åpnes ved bruk av fingeravtrykk eller passord, ulikt det du bruker i MainSpace.

Vann- og støvtett

Enheten er bevist vann- og støvtett etter kontrollerte tester. Motstandsnivået oppnår IP67 i henhold til den internasjonale standarden IEC 60529. Vann- og støvmotstanden er ikke permanent og motstanden kan reduseres over tid som resultat av normal slitasje. Ikke lad opp enheten når den er fuktig.

Forhindre skade påført av væske ved å ikke:

- Utsette enheten for trykk eller høyhastighets vann. F. eks. ha med enheten i dusjen, når du svømmer, seiler eller surfer.
- Bruke enheten i miljøer med høy temperatur eller fuktighet. F. eks. bruke enheten i sauna, spa eller på toalettet.
- Utsett enheten for andre væsker enn rent vann. F. eks. saltvann, drikkevarer som inneholder alkohol eller sukker, kosmetiske produkter eller rengjøringsmidler.
- Bevisst la enheten ligge i vann eller har den i andre miljø som kan forårsake skade.
- Koble enheten til tilbehør eller lader når den er fuktig.
- La enheten bli modifisert eller dekonstruert av andre enn autoriserte reparasjonsteknikere.
- Bruke enheten når kortskuffen ikke er korrekt satt inn.

Hvis enheten allerede har blitt utsatt for væske, gjør følgende:

- Unngå å tørk enheten med eksterne varmekilder (f. eks. hårtørkere og mikrobølgeovner). Unngå å plassere objekter som bomullspinner og tørkepapir i ladeporten eller i høyttalerutgangene.
- Tørk enheten grundig og plasser den i et tørt og godt ventilert miljø. Sett enheten foran en vifte. La viften blåse kald luft mot ladeporten og høyttalerutgangene. Dette kan tørke enheten raskere.
- Hvis enheten har blitt mistet i vann, eller mikrofonen, mottakere, eller høyttaleren er våt, kan lyden under samtaler bli påvirket. Se til forslagene ovenfor for å prøve å fikse dette problemet.
- Ikke koble enheten til tilbehør hvis den utsettes for væske, og bruk et rent og mykt tøystykke (f. eks. en kameralinseklut) til å tørke enheten. Ikke lad opp enheten med en gang. Sørg for at enheten er tørr nok før du lader den eller kobler den til tilbehør. Ta med enheten til nærmeste autoriserte Huawei servicesenter for hjelp hvis du er i tvil.
- Enheten er utstyrt med et oleofobisk (olje resistent) belegget. Det oleofobiske belegget slites vekk over tid. Rengjørings- og korroderende produkter vil redusere dette lagets oljemotstand, og kan skade enheten.
- Til tross for det foregående kan enheten fortsatt bli skadet i bestemte situasjoner.

Juridisk merknad**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Med enerett.**

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser



HUAWEI, HUAWEI, og  er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Qualcomm® aptX™



og

Qualcomm® aptX™ HD



er registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).



er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester.

Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlig for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller

programvare osv. Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSFRAKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.


Bevegelser og Operasjon

Betjen Enheten med Knokene dine

Knoke-bevegelser gir deg en rask måte å ta skjermbilder, åpne apper og gå inn i delt-skjerm modus.

Ta et standard skjermbilde: Bank to ganger på skjermen med en knoke for å ta et standard skjermbilde.

Ta et skjermbilde av deler av skjermen: Bank på skjermen med en knoke, vent til den blå prikken kommer frem og bruk knoken din til å tegne omrisset av skjermbildet. Løft knoken for å ta skjermbilde av det valgte området. Berør ikonene øverst i høyre hjørne av skjermen for å velge ulike skjermbildeformer.

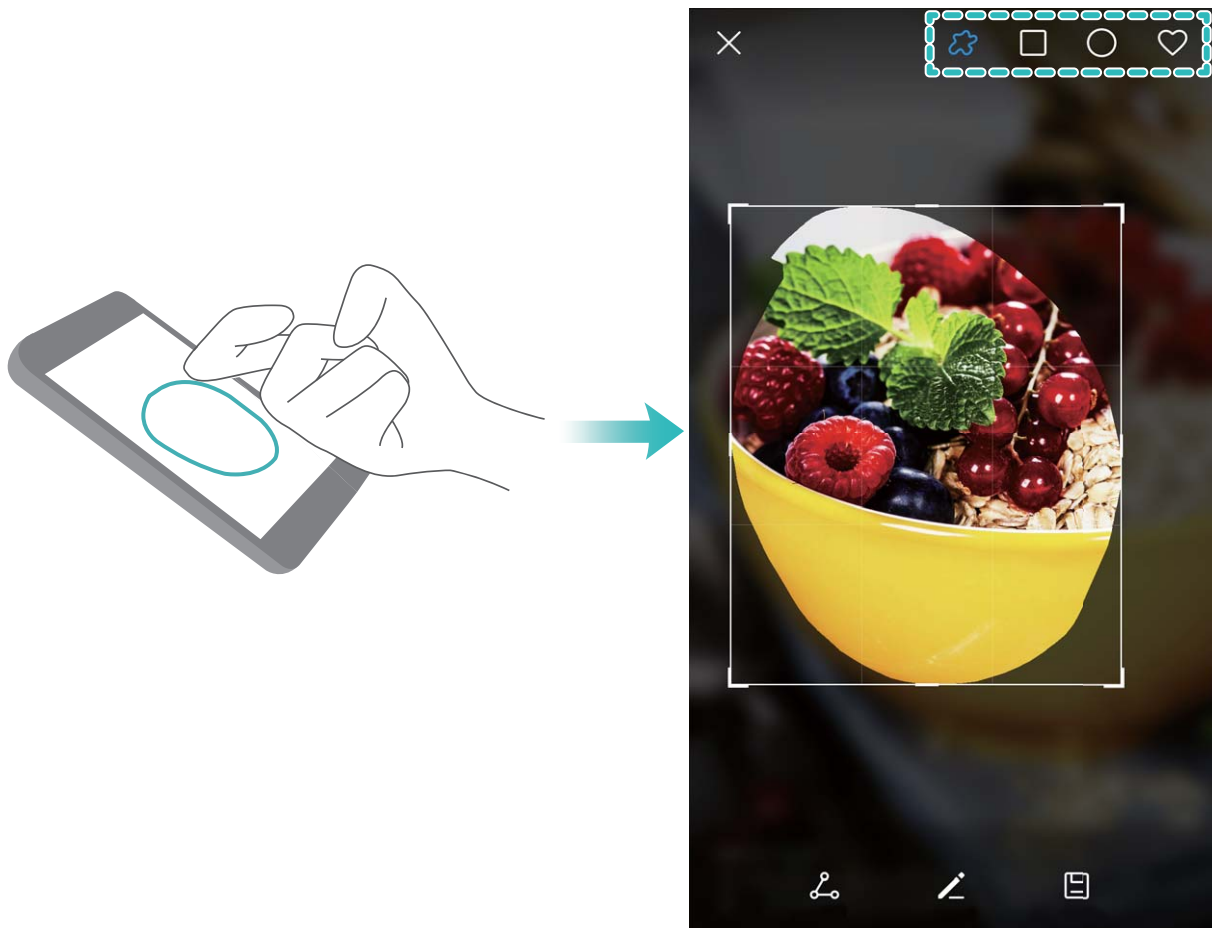

Ta et rullende skjermbilde: Bank på skjermen med en knoke, vent til den blå prikken kommer frem og bruk knoken din til å tegne bokstaven "S". Skjermen din vil automatisk rulle ned til bunnen av siden og ta skjermbilde av hele siden.

Tegn en bokstav for å åpne en app: Bank på skjermen med knoken og tegn en bokstav for å åpne tilhørende app. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Bevegelseskontroll > Tegn**, og aktiver **Tegn**.

Gå inn i delt-skjermmodus: Bank på skjermen med en knoke og dra den horisontalt over senter av skjermen for å aktivere delt-skjerm modus.

Skjermbilder og Skjerminnspilling

Ta Rullende Skjermbilde for å Fange hele Sider


Lei av å måtte ta flere skjermbilder for å fange lange artikler eller tekst samtaler? Du kan bruke din enhets rullende skjermbilde-funksjon til å ta et skjermbilde som ruller ned til bunnen av siden, slik at all informasjon kan fanges på ett enkelt skjermbilde.

Bruk snarveier til å ta rullende skjermbilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne

snarveispanelet, berør så  for å ta et rullende skjermbilde. Berør  innen tre sekunder for å ta et skjermbilde av skjermen og skjermen vil automatisk rulle nedover og fortsette å ta skjermbildet. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.



Bruke knokebevegelser til å ta rullende skjermbilde: Bank på skjermen med en knoke og tegn en “S” uten å løfte knoken fra skjermen. Skjermen vil automatisk rulle nedover mens den tar skjermbildet. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.

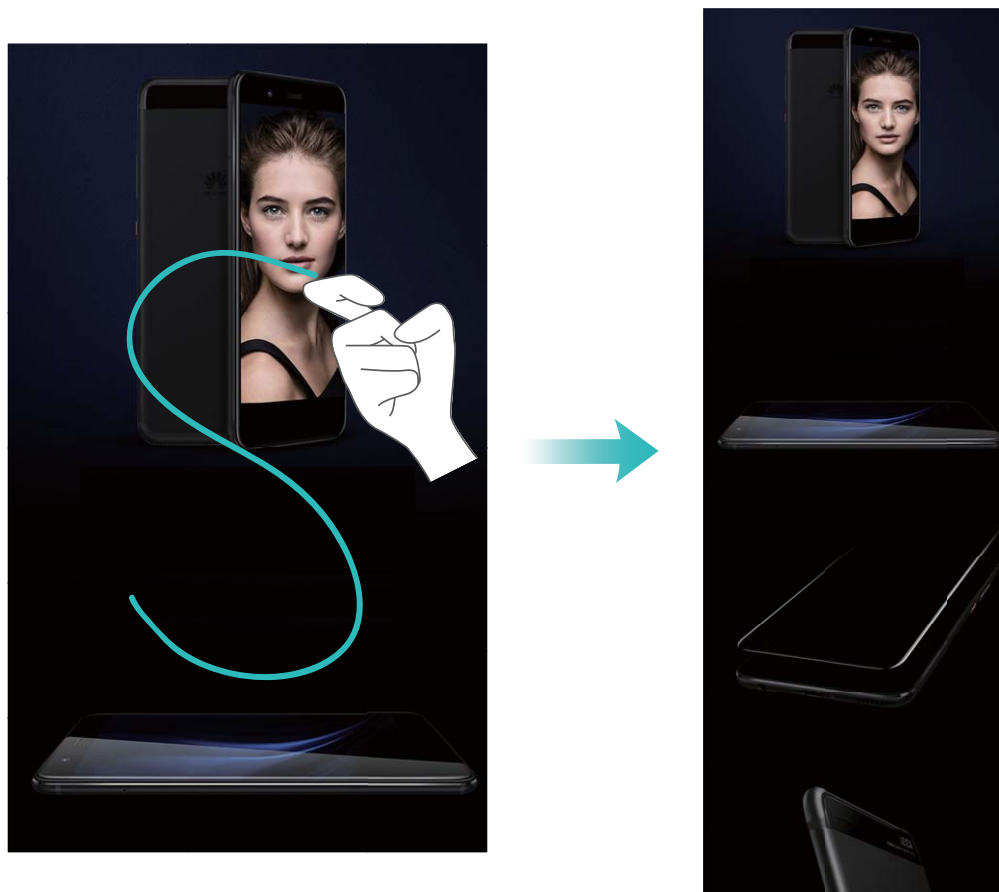


Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.

Ta opp Spennende Øyeblikk på Skjermen din

Skjermopptaksfunksjonen er nyttig når du lager opplæringsvideoer eller vil spille inn spennende spilløyeblikk på din enhet.

 Skjermopptak stopper hvis du foretar eller svarer et anrop.


Bruk snarvei for å starte opptak: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør  for å starte skjermopptak. Berør  øverst i venstre hjørne av skjermen for å stanse opptaket.

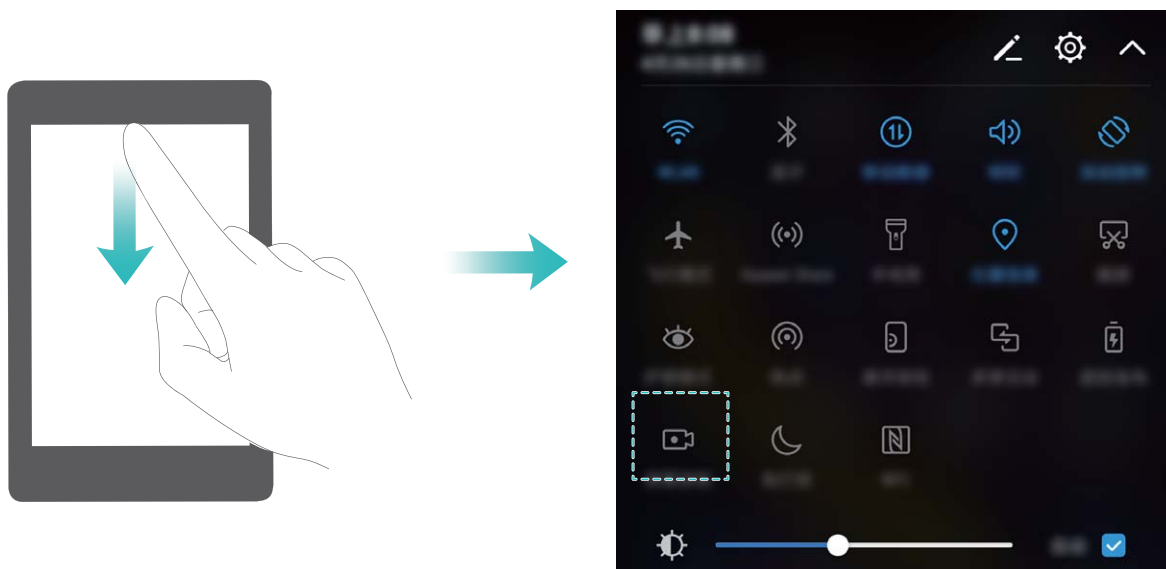

Bruk kombinasjonstast for å starte opptak: Trykk inn Av/på-knappen og Volum opp-knappen samtidig for å starte opptak. Trykk Av/på-knappen og Volum opp-knappen samtidig en gang til for å stanse opptaket.



Bruk knoken for å starte opptak: Bruk to knoker for å banke lett på skjermen to ganger raskt etter hverandre for å starte opptak. Bank lett på skjermen to ganger raskt etter hverandre med knokene dine en gang til for å stanse opptaket.

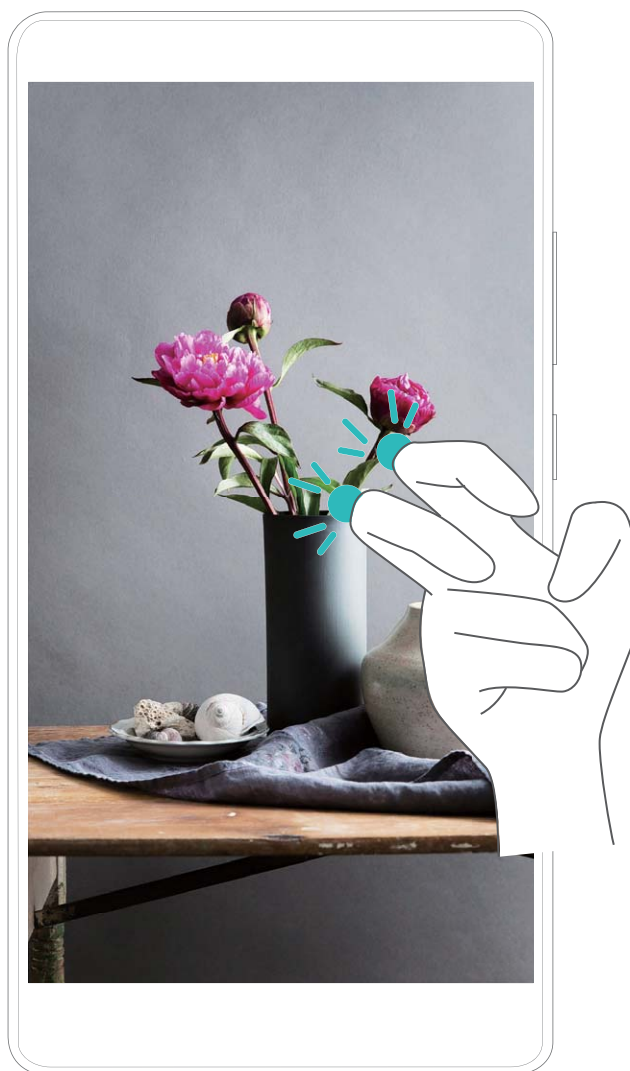


Du kan se skjermopptakene i **Galleri**.

Ta Skjerm bilde av Hele Skjermen

Bruk kombinasjonstast til å ta et skjerm bilde: Trykk og hold inne av/på-knappen og volum ned-knappen for å ta et fullskjerm bilde.

Bruk snarveisbryteren til å ta et skjerm bilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør så  for å ta et fullskjerm bilde.


Bruk knoken til å ta et skjerm bilde: Bruk knoken til å banke lett to ganger raskt etter hverandre for å ta et fullskjerm bilde.

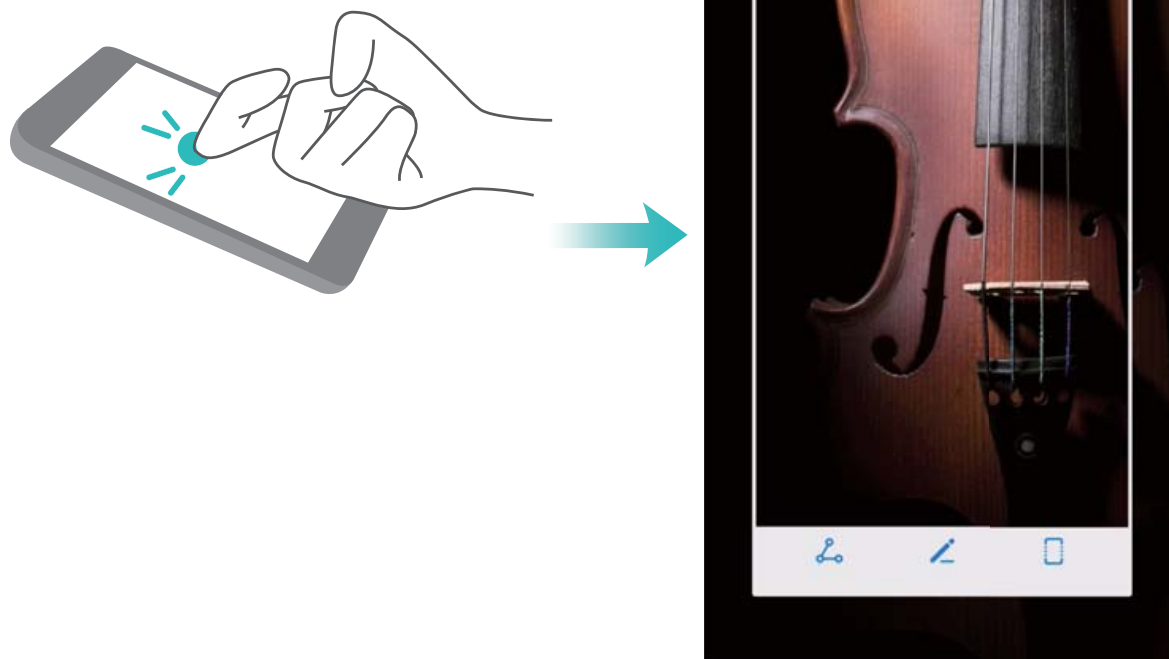

Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.

Ta Delt-skjermbilde

Bank på skjermen med en knoke og tegn omrisset av den delen av skjermen du ønsker å ta bilde av, samtidig som du sørger for at knoken ikke løftes av skjermen. Skjermen vil vise bevegelsesbanen til knoken din og ta et skjermbilde av det valgte området. Du kan berøre ikonene på toppen av skjermen for å velge forhåndsinnstilte former til skjermbildet ditt, berør deretter  for å lagre bildet.

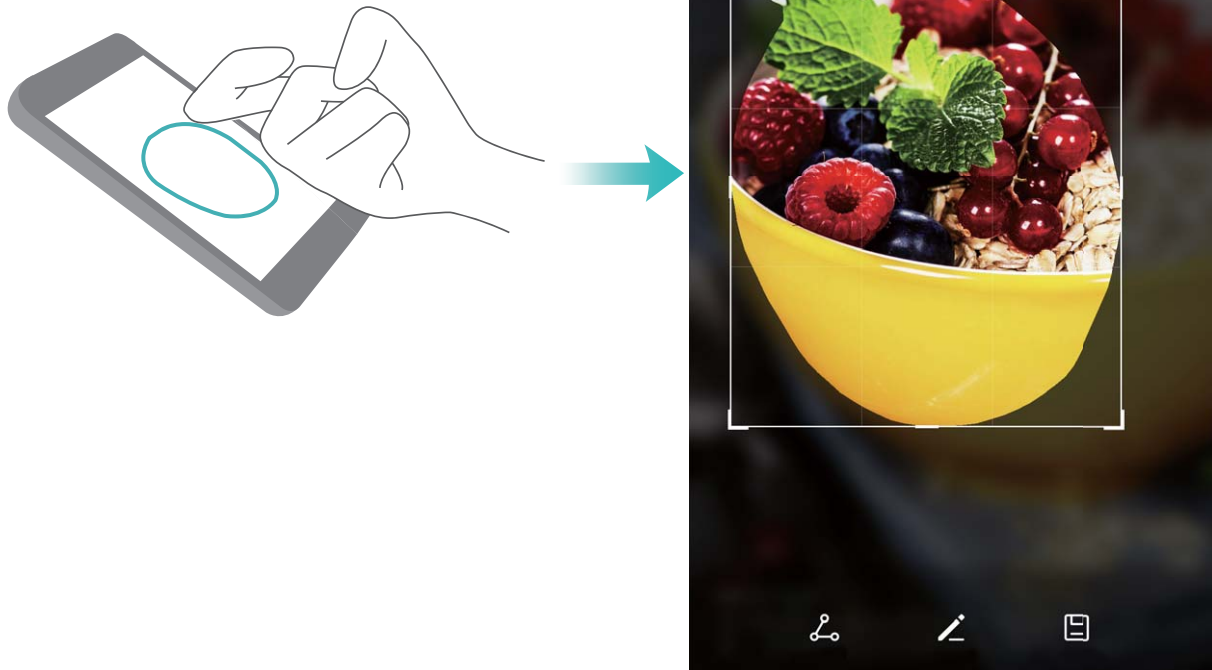

Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.


Startskjerm

Navigeringsfelt

Konfigurer Oppsett av Navigeringsfelt

Ved å bruke navigeringsfeltet kan du enkelt få tilgang til startskjermen, returnere til den forrige siden, gå ut av en app eller se nylig brukte apper.

Gå til  **Innstillinger** for å konfigurere navigeringsfeltoppsettet, gå deretter til **Smart assistanse > Systemnavigasjon**, og velg navigasjonstast kombinasjonen og aktiver eller deaktiver **Navigasjonslinje** basert på dine brukervaner.

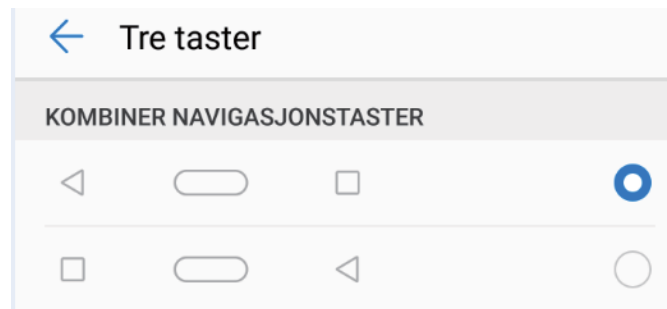

-  **Tilbake-tast:** Berør for å gå tilbake til den forrige siden eller for å avslutte en app. Berør for å lukke skjermtastaturet når du skriver.
-  **Hjem-tast:** Berør for å gå tilbake til startsiden. Berør og hold for å vise HiVoice-ikon, og sveip opp på ikonet for å aktivere HiVoice-funksjoner.
-  **Nylig-tast:** Berør for å åpne en liste over nylig brukte apper. Trykk og hold for å aktivere delt-skjermbildemodus.

Bruk Nylig-tasten for å Enkelt Administrere Apper i Bakgrunnen

Har du mange apper kjørende i bakgrunnen kan strømforbruket bli høyt. Hvis du ønsker å raskt bytte til en nylig brukt app kan bruk nylig-tasten. Nylig-tasten hjelper deg å raskt bytte mellom flere nylig brukte apper. Du kan også bruke den til å avslutte apper i bakgrunnen for å øke din enhets driftshastighet.

Berør  . Du kan se, bytte til, eller låse nylig brukte bakgrunns-apper:


- **Vis nylig brukte apper:** Nylig brukte apper vises på skjermen og du kan se dem alle ved å sveipe opp eller ned.

- **Bytt til en nylig brukt app:** Sveip opp eller ned på skjermen for å finne den appen du ønsker å bruke, og berør app-fanen.
- **Lukk en app:** Sveip til venstre eller høyre på appen, eller berør ✕ øverst i høyre hjørne av app-fanen for å lukke den tilsvarende appen.
- **Lukk alle apper:** Berør 🗑️ for å lukke alle apper.
- **Lås en app:** Ønsker du at en app skal fortsette i bakgrunnen og ikke lukkes kan du låse appen. Når en app blir låst kan den ikke lukkes. Berør 🔒 øverst i øverst i høyre hjørne av app-fanen, og appen vil ikke kunne lukkes. Berør 🔒 øverst i høyre hjørne av app-fanen hvis du ønsker å låse opp en app.

Hurtigbryter

Bruk Snarveibrytere til å Raskt Aktivere Ofte brukte Funksjoner

Ønsker du å raskt aktivere eller deaktivere mobildata eller Wi-Fi? Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør den tilsvarende snarveisbryteren for å aktivere eller deaktivere en funksjon. Berør og hold en snarveisbryter for å gå til i funksjonens innstillingsside.

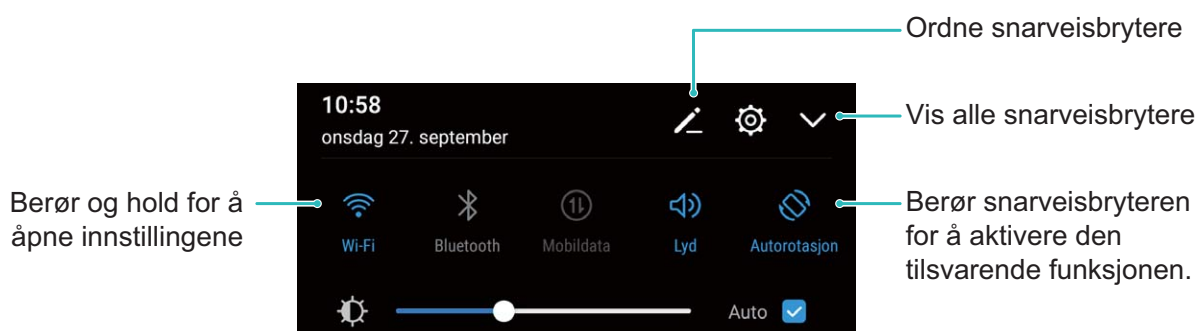


Juster Snarveibryterenes Posisjon i Henhold til dine Preferanser

Juster snarveisbryterenes posisjon, og plasser de du bruker ofte øverst.


Sveip ned fra statuslinjen, åpne varslingspanelet, og berør ✎ . Fra snarveispanelet kan du:

Organisere snarveisbrytere: Berør og hold på en snarveisbryter og dra ikonet der du vil ha det.

Legg til en snarveisbryter: Dra en snarveisbryter fra et skjult område på panelet til det området som vises, og berør **TILBAKE**.

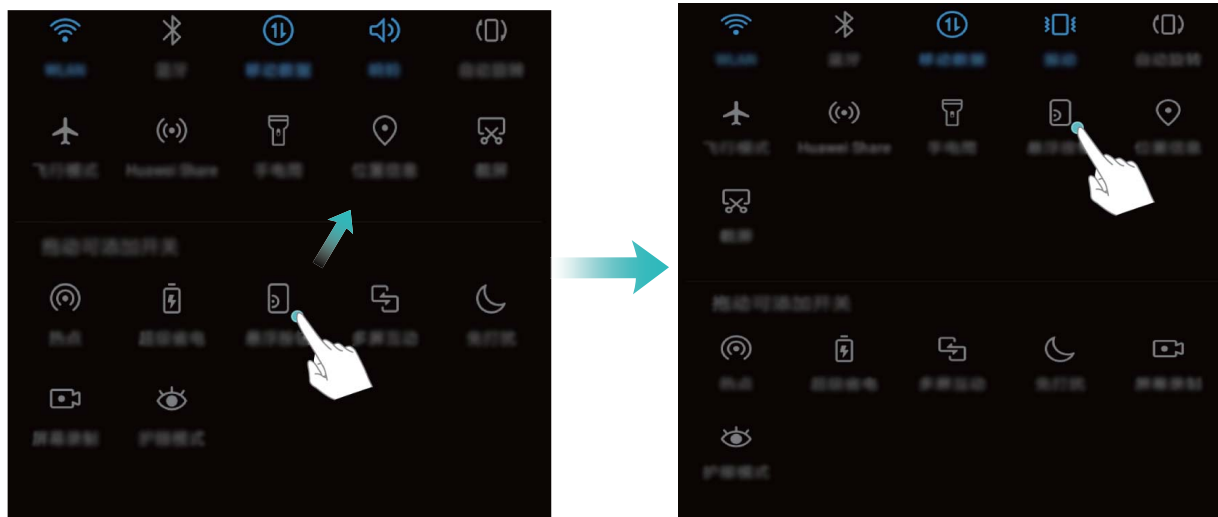

Slette snarveisbrytere: Dra en snarveisbryter fra det området som vises på panelet til det skjulte området, og berør **TILBAKE**.

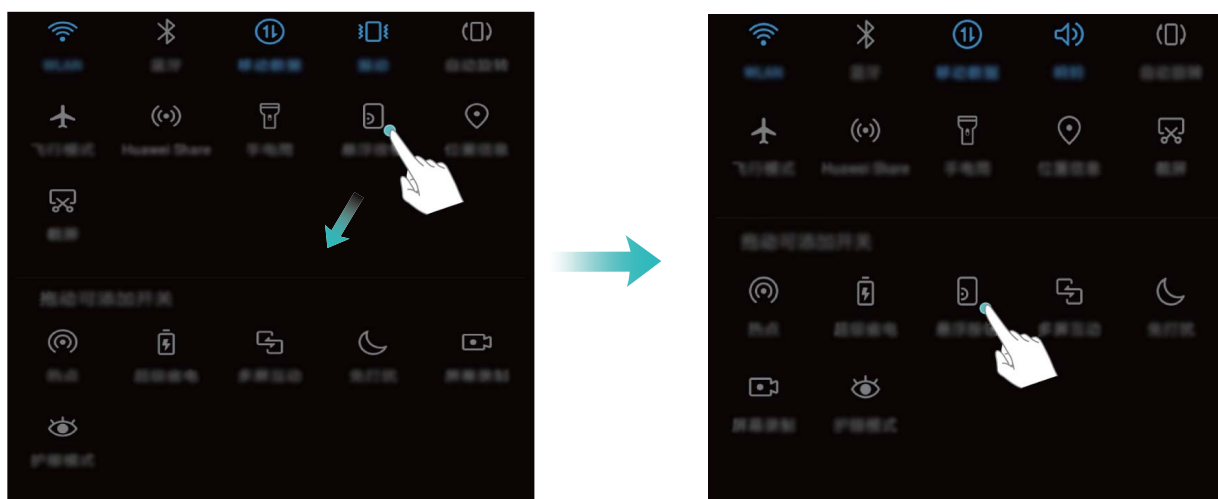

Varslingspanel og Statuslinje

Forstå Statuslinje-ikoner

Bruk statuslinjen til å se tilkoblingsinformasjon, kontrollere batterinivået og se etter nye varsler.

Statusikoner: Statusikoner viser enhetens status, inkludert nettverkstilkoblinger, signalstyrke, batterinivå og klokkeslett.

i Statusikonene kan variere avhengig av regionen eller operatøren.

	Signalstyrke		Signal mangler
4G⁺	Koblet til via 4G ⁺	3G	Koblet til via 3G
4G	Koblet til via 4G	H	Koblet til via HSPA ⁺

2G	Koblet til via 2G	4G	Koblet til via LTE
H⁺	Koblet til via HSPA		NFC er aktivert
	VoLTE er aktivert		Flymodus aktivert
R	Roaming		Koblet til via Wi-Fi
	Bluetooth aktivert		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Wi-Fi-nettverk tilgjengelig		Lydløsmodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert		Oppladning
	Aktiverte alarmer		Lavt batterinivå
	Batteri fulladet		SIM-kort mangler
	Hodesett koblet til		

Varslingsikoner: Varslingsikoner vises på venstre side av statuslinjen når du mottar en ny melding, påminnelse eller et nytt varsel.


	Tapte anrop		Nye e-postmeldinger
	Laster ned data		Ny talepost
	Kommende aktiviteter		Laster opp data
	Synkronisere data		Telefonminne fullt
	Påloggings- eller synkroniseringsfeil		Synkronisering mislyktes
	Koblet til VPN		Flere varsler

Åpne Varslingspanelet for å se Viktig Informasjon

Vil du forsikre deg om at du ikke går glipp av viktige varsler? På din enhets statuslinje kan du se varslingsinformasjon og enhetens operasjonsstatus i sanntid.

Når det er en varslingspåminnelse kan du slå skjermen på og sveipe ned fra statuslinjen for å se varselet. Du kan få tilgang til varslings- og statuslinjeinnstillinger på følgende måter:

- **Få tilgang til varslings- og statuslinjeinnstillinger når skjermen er låst:** Slå på skjermen og sveip ned fra statuslinjen, berør , skriv inn ditt passord, og gå til **Apper og varsler > Varsler og statuslinje**.

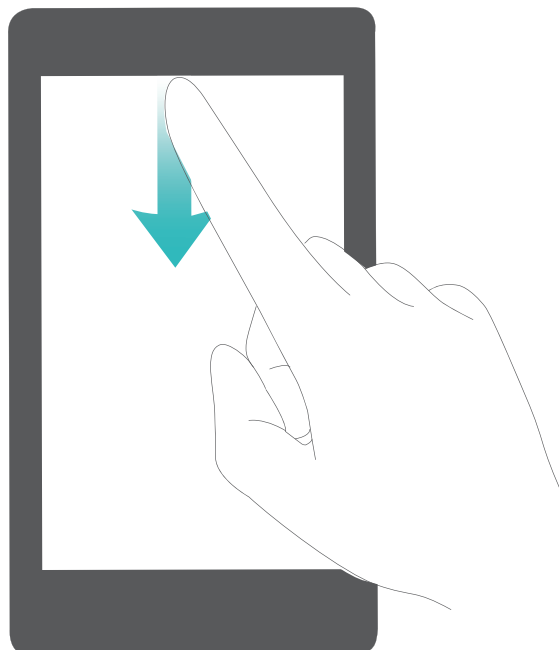


- **Få tilgang til varslings- og statuslinjeinnstillinger når skjermen er opplåst:** Gå til  **Innstillinger**, og gå deretter til **Apper og varsler > Varsler og statuslinje**.

Deaktiver Forstyrrende App-varsler

Syntes du det er irriterende å motta så mange ulike app-varsler? Du kan konfigurere og deaktivere app-varsler for å forhindre dette.

Gå til  **Innstillinger**, gå så til **Apper og varsler > Varselbehandling**. Herfra kan du deaktivere alle app-varsler. Du kan også velge enkelt apper og gå til appens innstillinger for å deaktivere varsler.

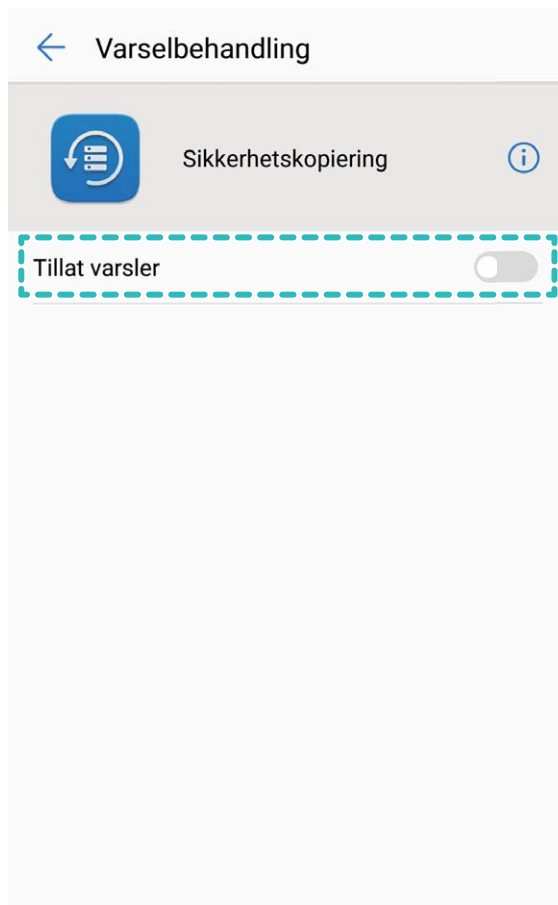


Tilpass Varslinger i Henhold til dine Preferanser

Liker du ikke standard varslingspåminnelsene? Du kan tilpasse varslingspåminnelsene slik at du får varslinger slik du ønsker.

Gå til  **Innstillinger**, gå så til **Apper og varsler > Varsler og statuslinje**. Du kan:

- **Aktivere at skjermen slår seg på når du mottar varsler:** Aktiver **Varsler slår på skjermen**. Når din enhets skjerm slås av vil den lyse opp når du mottar varsler.
- **Konfigurere pulserende varslingslampe:** Aktiver **La varsellampen pulsere** og varslingslampen vil pulsere når du mottar nye varsler.
- **Vise mer informasjon på statuslinjen:** Du kan aktivere **Vis operatørnavn** og **Vis nettverkshastighet**, ut ifra dine preferanser. Du kan også angi **Varslingsmetode** og velge hvordan **Batteriprosent** skal vises.

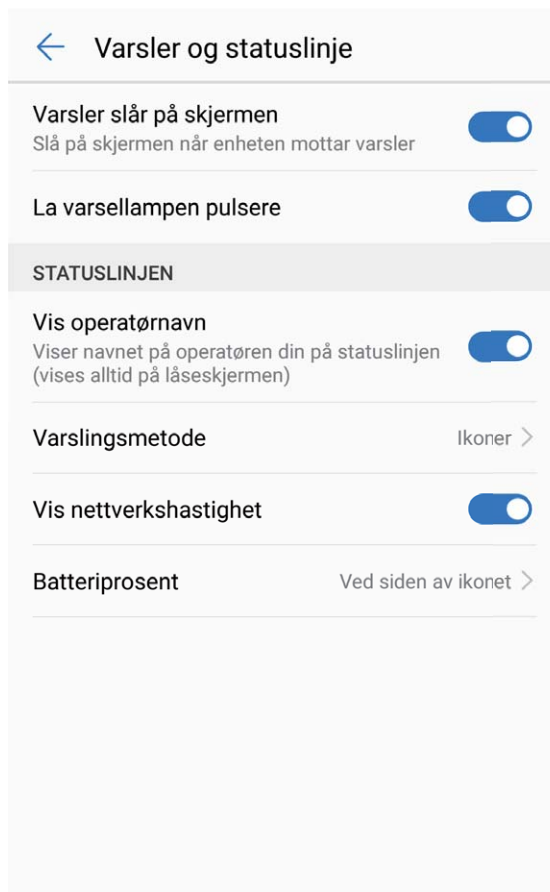

Lås og Lås Opp Skjermen

Sett opp magasinopplåsing

Magasinopplåsing viser et nytt bilde på låseskjermen din hver gang du låser opp enheten din, slik at du aldri blir lei av den samme gamle bakgrunnen.

For å vise snarveispanelet for magasinopplåsing, sveip opp fra nederst på låseskjermen.

Abonnere på omslag: Berør  og legg magasintypene du liker til abonnementslisten.

Legge til dine egne bilder som omslag: Berør  . Berør  og velg bildene du vil legge til, og berør så .

Sett opp et låseskjernpassord for å beskytte personvernet ditt

Personlige bilder, kontaktopplysninger og nettbankapper, det er mye sensitiv informasjon lagret på din Telefon. Sett opp et låseskjernpassord, slik at passord må oppgis hver gang du låser opp din Telefon. Et låseskjernpassord hjelper med å beskytte din private informasjon om din Telefon er låst eller forsøkes brukt av en uautorisert bruker.

Sett opp et låseskjernpassord: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Skjermlås og passord** og sett opp den typen låseskjernpassord du foretrekker.

- **Sett opp en PIN-kode:** En PIN-kode er en serie med tall. Å angi en PIN-kode for å låse opp enheten din er raskt og enkelt. For en høyere grad av sikkerhet, bruk en lang rekke tilfeldige tall som PIN-kode. Gå til **Passord > PIN**, følg stegene som kommer opp for å sette opp en PIN-kode, og berør så **OK**.
- **Sett opp et mønster:** Lås opp enheten din ved å tegne et forhåndsinnstilt mønster på skjermen. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et mønster der noen linjer overlapper hverandre. Gå til **Passord > Mønster** og tegn det samme mønsteret to ganger. Mønsteret må koble sammen minst 4 punkter.
- **Sett opp et passord:** Et passord som består av tall, bokstaver og spesialtegn er sikrere enn en PIN-kode eller et mønster. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et passord med 8 eller flere tegn som inneholder både tall, bokstaver og spesialtegn. Du bør huske passordet, slik at du ikke blir utestengt fra din egen enhet om du glemmer det. Gå til **Passord > Passord**, følg stegene som kommer opp for å sette opp et passord, og berør så **OK**.
- **Lås opp enheten din med et smartbånd:** Om enheten din støtter opplåsing med et smartbånd, vil skjermen automatisk lyse opp når båndet kommer innen en avstand på 80 cm fra enheten. Sveiping på skjermen låser da øyeblikkelig opp enheten. Berør **Smart opplåsing** og følg stegene på skjermen for å fullføre oppsettet.
- **Lås opp enheten din med et fingeravtrykk:** Om enheten din støtter opplåsing med fingeravtrykk, er det den anbefalte opplåsingsmetoden. Å bruke et fingeravtrykk er en sikker og rask måte å låse opp enheten. Etter at du har satt opp et låseskjermpassord, berør **Registrer** i dialogboksen som kommer opp, og følg stegene på skjermen for å registrere fingeravtrykkene dine.
- **Av sikkerhetsgrunner bør du ikke deaktivere låseskjermpassordet:** Et låseskjermpassord hindrer uautorisert tilgang til enheten din. For din enhets sikkerhet, bør du ikke velge **Ingen** som metode for å låse skjermen.
- **Regelmessige spørsmål om passordet hjelper deg å huske det:** Om du ikke har brukt låseskjermpassordet ditt på 3 dager, vil systemet kreve at du angir det for å låse opp enheten.

Lås skjermen for å raskt sikre din Telefon

Om du ikke bruker din Telefon i løpet av en angitt tidsperiode, vil skjermen slås av og låses. Så lenge skjermen er på, kan du bruke din Telefon uten å måtte låse opp skjermen. Lås skjermen når du ikke bruker din Telefon, for å beskytte personvernet ditt og unngå feil tastetrykk.

- **Sett opp et låseskjermpassord som hjelp til å beskytte personvernet ditt.** Du kan låse enheten din på følgende måter:

Låse skjermen øyeblikkelig med strømknappen: Trykk strømknappen når som helst for å låse skjermen.

Låse skjermen med ettrykks skjermlås: Press to fingre sammen på startskjermen for å gå inn på redigeringsskjermen. Berør **Skrivebords-elementer > Skjermlås** og legg **Skjermlås**-elementet til startskjermen din. På denne måten blir strømknappen din ikke så utsatt for slitasje.

Etter at du har gått ut av redigeringsmodus for startskjermen, kan du berøre **Skjermlås**-elementet for å låse skjermen øyeblikkelig. For å låse skjermen på denne måten, må du først gå til startskjermsiden der **Skjermlås**-elementet er plassert.

Låse skjermen med navigasjonsdokken: Du kan låse skjermen med navigasjonsdokken, slik at du ikke må gå til startskjermen eller trykke strømknappen. Dette låser skjermen raskt, sparer strøm, og strømknappen din blir ikke så utsatt for slitasje. Om du har aktivert navigasjonsdokken, kan du tilpasse skjermlåsfunksjonen for å enkelt låse skjermen.

Sette opp automatisk skjermlås: Når du leser en roman eller nyheter, må skjermen på din Telefon være på hele tiden slik at du kan lese. For at skjermen ikke skal låses med en gang den slår seg av, kan du stille inn en automatisk låseskjermtid. På denne måten kan du fortsette å lese uten avbrytelser. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Skjermlås og passord > Innstillinger for sikker låsing > Låses automatisk** og still inn hvor lenge skjermen skal være på før den låses automatisk.

Du kan også tilpasse hvordan låseskjermen ser ut:

Endre låseskjermtil: Enheten din bruker magasinopplåsing som standard. Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Skjermlås og passord > Type skjermlås** og velg låseskjermtilen du vil ha.

 **Sette opp en egendefinert melding som låseskjermsignatur:** Berør **Låseskjermsignatur** for å vise en egendefinert melding på låseskjermen hver gang skjermen lyser opp.


Gå Tilbake til det Grunnleggende med Enkel modus

Ser startskjermen din rotete ut med app-ikoner og liten tekststørrelse? Med Enkel modus blir ikoner og tekst på startskjermen større, og du får et mer enhetlig oppsett for lettere navigasjon.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Enkel modus**, og berør .

I Enkel modus kan du:

- **Redigere startsidene:** Berør og hold på et hvilken som helst ikon for å gå inn i startskjerms redigeringsmodus, der kan du legge til eller fjerne apper etter eget ønske.
- **Gå ut av Enkel modus:** Berør **Standardmodus** for å gå ut av **Enkel modus**.

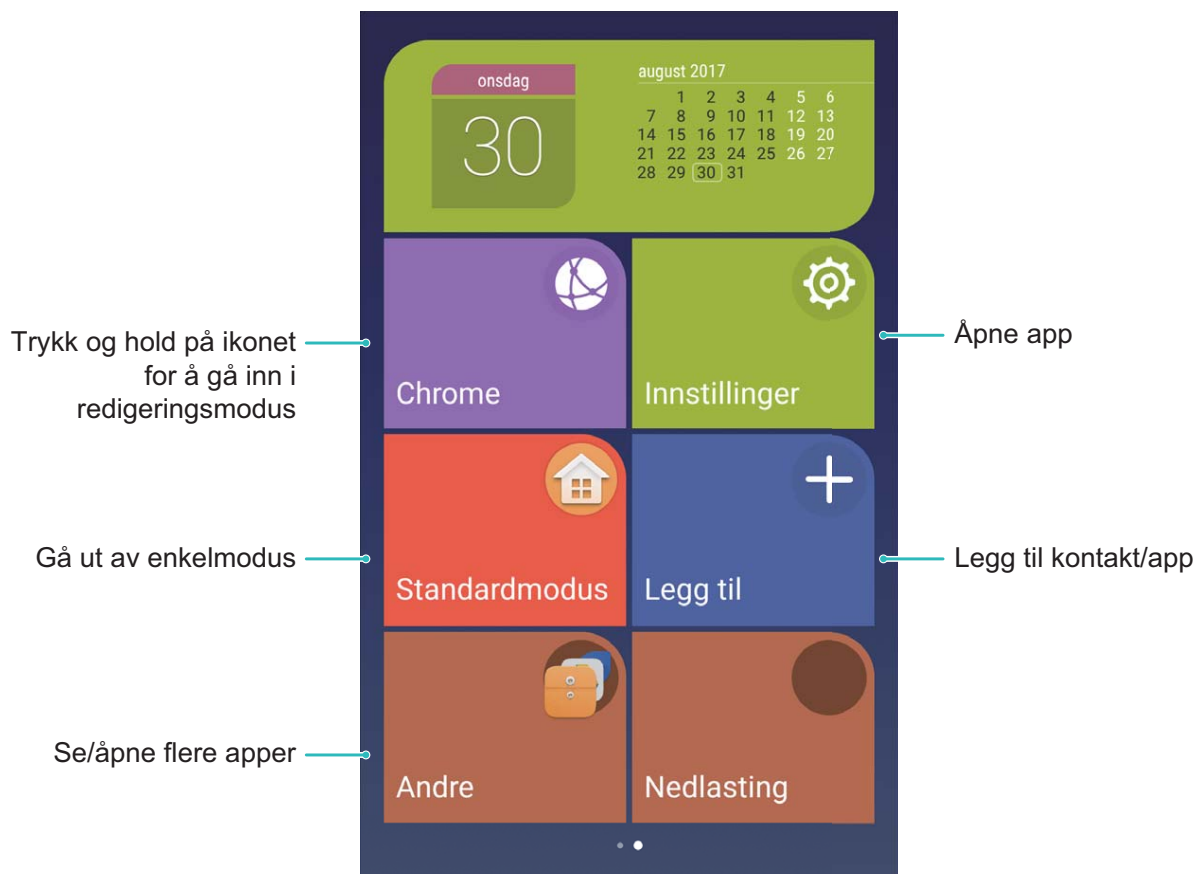

Startskjerm-behandling

Håndtering av startskjermikoner


Er startskjermbildet ditt fullt av app-ikoner? Du kan flytte eller slette ikoner fra startskjermen eller sortere og flytte dem til mapper for hendigere bruk.

Flytte et startskjermikon: Fra startskjermen berører og holder du på appen til din Telefon vibrerer, og drar den så til en hvilken som helst posisjon på skjermen.

Slette en app: Fra startskjermen berører og holder du på appen du ønsker å avinstallere til din Telefon vibrerer, og drar den så til . Følg stegene på skjermen for å slette appen.

 For å sikre at systemet kjører normalt, kan noen forhåndsinstallerte systemapper ikke avinstalleres.

Opprett en mappe for å lagre app-ikoner: Fra startskjermen berører og holder du på appen til din Telefon vibrerer, og drar den så til oppå en annen app.. De to appene vil nå plasseres i en ny mappe.

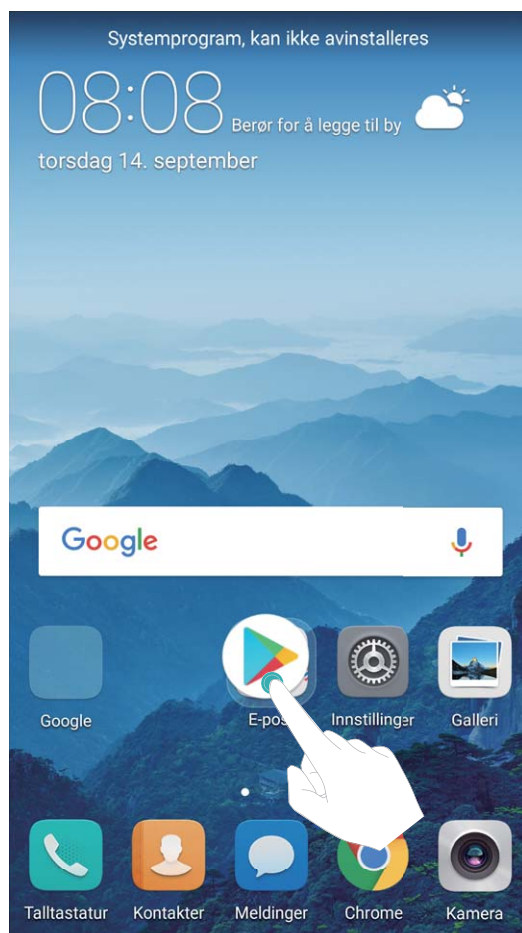

Slette en mappe: Åpne mappen, berør $+$, fjern markeringen fra alle appene og berør deretter **OK**. Mappen vil slettes automatisk og alle appene i mappen vil flyttes til startskjermen din.

Gi nytt navn til en mappe: Åpne mappen, berør mappenavnet og angi et nytt navn.

Legge til eller slette app-ikoner fra en mappe: Åpne mappen, berør $+$, velg eller fjern markeringen av apper slik du ønsker, og berør deretter **OK**. De valgte appene vil automatisk legges til mappen, mens de som ikke er markerte vil fjernes fra mappen.

i En annen måte å fjerne en app fra en mappe, er å berøre og holde på appen i mappen til din telefon vibrerer, og så dra den til startskjermen.

Innstillinger for startskjermen

Har du for mange ikoner i startskjermbildet? Du kan legge en ny side til startskjermen din og tilpasse den slik du ønsker.

Berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå inn i redigeringsmodus for startskjermen. Du kan deretter:

- **Legge til en ny startskjermside:** Berør $+$ på venstre eller høyre side av skjermen for å legge til en ny startskjermside.

- **Slette en tom startskjermside:** Berør $\times$ øverst på en startskjermside for å slette siden.

i Startskjermsider med app-ikoner eller widgeter kan ikke slettes.

- **Endre rekkefølgen på startskjermsidene:** Berør og hold på startskjermsiden du ønsker å flytte, og dra den deretter til posisjonen der du vil ha den.
- **Innstilling av en standard startskjermside:** Berør  i øverste del av startskjermen for å sette den valgte startskjermsiden som standard startskjermside.

Still inn bakgrunn på startskjermen

Har du lyst til å ha et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen? Gjør bakgrunnen personlig og få en spesiell startskjerm.

Gå til  **Innstillinger** og deretter til **Skjerm > Bakgrunnsbilde**. Du kan:

- **Bruke et bilde som bakgrunn på startskjermen:** Trykk **Angi bakgrunn**. Fra **Mer** eller **Galleri**, velg et bilde du liker og følg instruksene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.
- **Bytte bakgrunnsbilde på en tilfeldig måte:** Aktiver **Endre bakgrunn på startskjermen i tilfeldig rekkefølge** og still inn **Intervall** og **Album som skal vises**.


Bruke et bilde i galleriet ditt som bakgrunn: Har du et bra bilde du vil bruke som bakgrunn?

Åpne  **Galleri**, åpne bildet du liker og gå deretter til  **> Angi som > Bakgrunn** for å bruke bildet som bakgrunn på startskjermen.

Håndtering av elementer på startskjermen

Vil du raskt legge elementer slik som ettrykks låseskjerm, memo-leser eller dagbok til startskjermen din? Du kan legge til, flytte eller slette elementer på startskjermen for å få orden på startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legge til elementer: Berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå inn i redigeringsmodus for startskjermen. Berør **Skrivebords-elementer**, velg et element og dra det til et tomt felt på startskjermen.

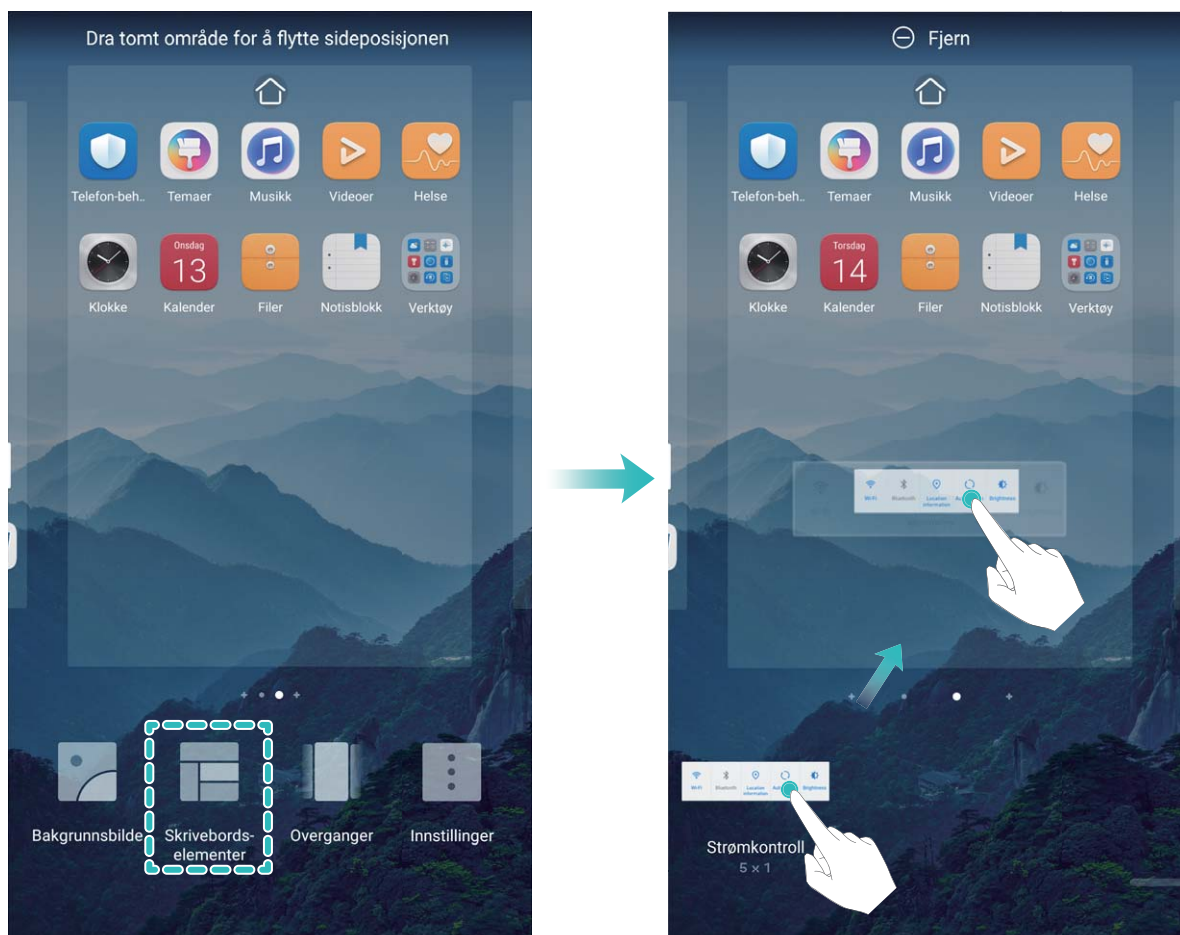

- i** Sjekk at du har ledig plass til elementet på startskjermen. Hvis det ikke er nok plass, legg til en ny startskjermside eller frigjør plass på den gjeldende startskjermsiden.

Slette elementer: Berør og hold en widget på startskjermen til Telefon vibrerer. Dra elementet til **Fjern** øverst på skjermen.

Flytte elementer: Berør og hold en widget på hovedskjermen til Telefon vibrerer, deretter drar du widgeten til ønsket posisjon på hovedskjermen.

Bruk appskuffen til å lagre programmer

Vil du lagre appene dine på ett sted på startskjermen, slik at den ser ryddigere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen din for å lagre alle appene dine og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Startsidestil** og velg **Skuff**. Om du vil gå tilbake til en standard startskjerm, velg **Standard**.

- i** **Legge et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Etter at du har aktivert appskuffen, berør  på startskjermen for å gå inn i applisten. Fra applisten berører og holder du på appikonet du ønsker å legge til, og drar det til en hvilken som helst posisjon på startskjermen.

Kontakter


Administrer Visittkort

Visittkortbehandling: Legg til og del Visittkort Enkelt

Syntes du det tar lang tid å legge inn informasjon fra dine visittkort til kontakter? Er det slitsomt å dele mobilkontakter med dine venner? Visittkortbehandling lar deg legge til og dele visittkort enkelt.

Visittkortbehandling støtter følgende funksjoner:

- **Legg visittkort i papir til dine kontakter:** Ønsker du å raskt legge en bunke visittkort til dine kontakter? Sett visittkortet foran kameraet for å importere informasjon (inkludert navn, telefonnummer, bedrift og tittel) til dine kontakter.
- **Skann QR-kode for å legge til kontakt:** Skann QR-koden på et visittkort for å raskt og enkelt lagre informasjonen til dine kontakter.
- **Lag og del ditt eget visittkort:** Lag et personlig visittkort i kontakter og din enhet vil automatisk generere en QR-kode, slik at den enkelt kan deles med andre.
- **Del kontakter:** Velg den kontakten du ønsker å dele og berør QR-koden på toppen av kontaktens detaljskjermer for rask og enkel deling.

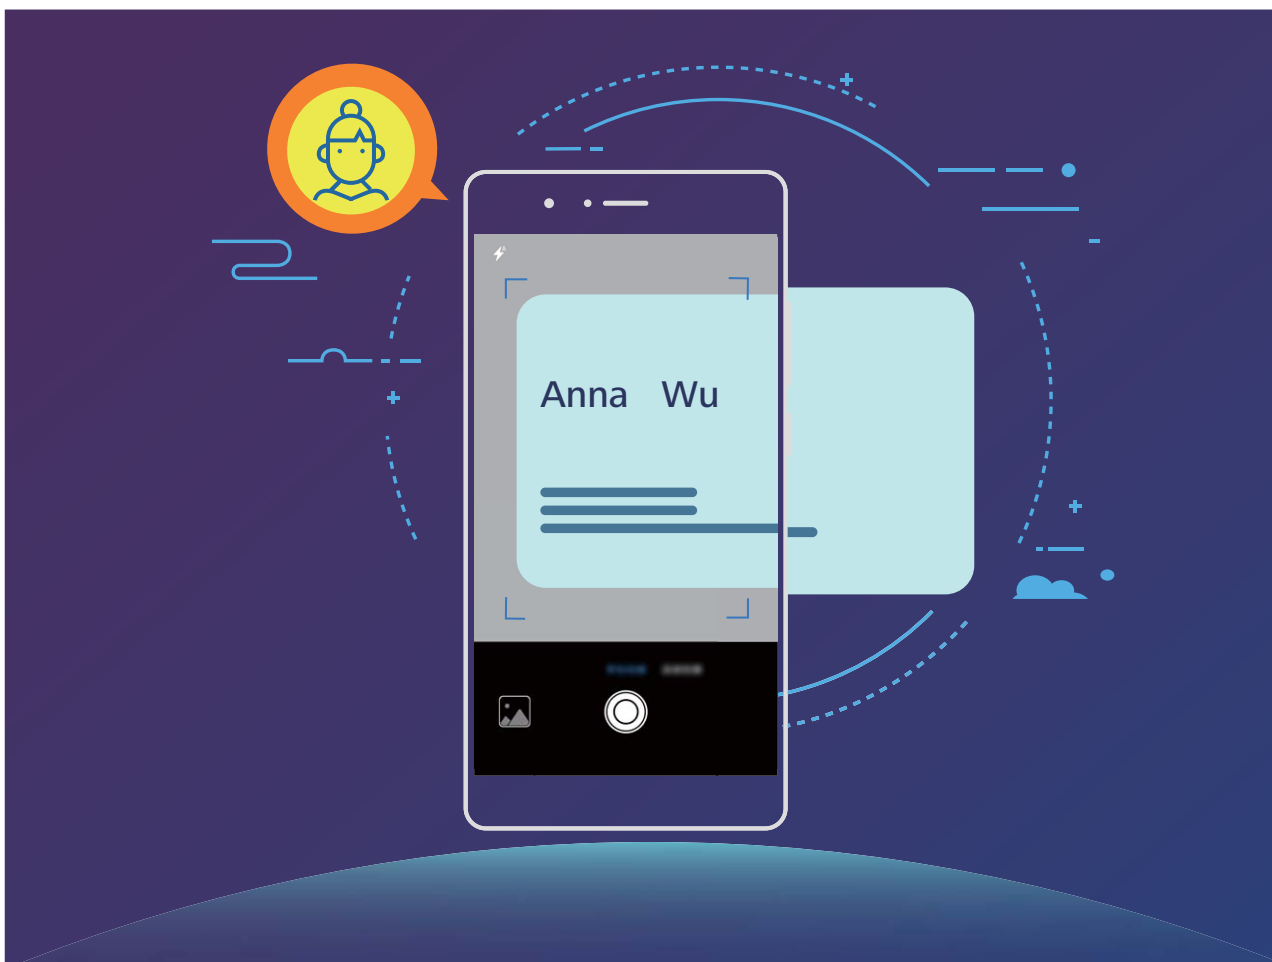

Skann Visittkort og Legg dem til dine Kontakter Direkte

Åpne  **Kontakter** og berør **Skann**. Du kan gjøre følgende:

- **Skann et enkelt visittkort:** Legg visittkort på en flate og juster kamerafokuset slik at informasjonen vises klart i søkeren, berør deretter  .




- **Skann flere visittkort samtidig:** Slå over til **Serie**-modus og følg instruksjoner på skjermen for å fotografere flere visittkort.

 Når bildene er tatt blir informasjonen på visittkortene automatisk konvertert til kontakter og lagret i **Visittkort**.

Del Kontakter med Elektroniske Visittkort

Del dine visittkort: Åpne  **Kontakter** og berør **Meg** for å angi ditt profilbilde, navn, arbeidsadresse, telefonnummer og annen informasjon. Berør deretter  . Din enhet vil automatisk lage et QR-kode-visittkort til deg. Bruk QR-koden eller berør  , velg en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen for å dele ditt visittkort.

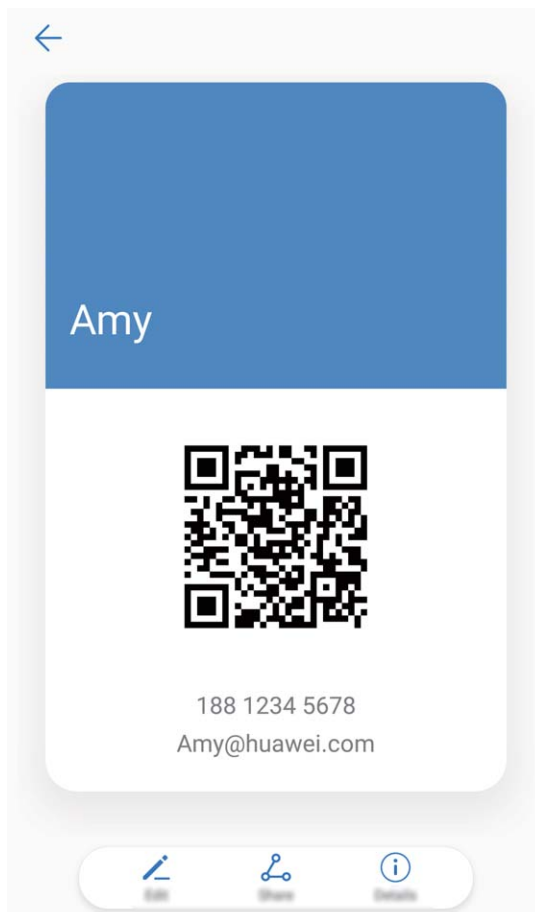

Del kontakter: Åpne  **Kontakter**, velg den kontakten du ønsker å dele og berør QR-koden øverst i høyre hjørne for å dele dine kontakter med QR-kode. Du kan også berøre **Del**, velg en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen.

-  Hvis den andre partens enhet støtter QR-kodeanalyse kan de ta et bilde, eller skanne QR-koden for å lagre kontakter.

Søke etter kontakter

Åpne  **Kontakter**, i kontaktlisten, du kan bruke følgende søkemetoder:

-  Pass på at enheten din viser alle kontakter, for å få et mest mulig nøyaktig søkeresultat. I kontaktlisteskjermen, gå til  > **Skjerminnstillinger**, og trykk på **Alle kontakter**.
- Dra i indeksen på siden for å rulle raskt gjennom listen.
- Tast inn navnet på kontakten, initialene, telefonnummeret eller e-postadressen i søkefeltet øverst i kontaktlisten, så vil søkeresultatene vises nedenfor søkefeltet. Du kan også taste inn flere søkeord for søket ditt, for eksempel «Hans Olsen», så vil systemet raskt finne alle matchende kontakter.
-  Hvis det oppstår en feil mens du søker etter en kontakt, gå til  > **Ordne kontakter**, når du er i kontaktlisteskjermen og trykk deretter på **Bygg opp indeksdata på nytt**.

Administrere kontakter

Importere og eksportere kontakter

Når du bytter til en ny telefon, må du overføre de eksisterende kontaktene dine.

Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Import/eksport**, og velg deretter en av de følgende:

- **Importer kontakter:** Velg **Importer fra minne** eller **Importer fra SIM** og følg anvisningene.
- **Eksporter kontakter:** Velg **Eksporter til minne** eller **Eksporter til SIM** og følg anvisningen på skjermen. Som standard eksporteres **.vcf**-filer via **Eksporter til minne** og lagres i rotkatalogen i enhetens interne lagring. Åpne **Filer** for å vise eksporterte filer.

Du kan også importere eller eksportere kontakter med funksjonen **Sikkerhetskopiering**.

Sikkerhetskopier lagres i **Huawei** -mappen i **Filer** som standard.

Administrere kontaktene dine

Appen Kontakter gir deg en rekke funksjoner for administrering av kontaktene dine. Du kan forenkle kontaktlisten, velge å bare vise kontakter på telefonen din eller SIM-kortet ditt og lett finne hyppige kontakter.

Slå sammen dupliserte kontakter: Hvis du har du har kontakter som er oppført mer enn én gang i kontaktlisten din, kan du bruke funksjonen **Flett sammen duplikatkontakter** til å slå sammen disse oppføringene. Fra kontaktlisten, gå til  > **Ordne kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**, velg kontaktene du vil slå sammen og trykk deretter på .

Vis kontakter for ulike kontoer: Vil du bare vise kontaktene på telefonen din eller SIM-kortet ditt? Gå til  > **Skjerminnstillinger**, og velg kontoene du vil vise. Du kan også:

- **Aktiver enkel visning:** Vil du skjule profilbilder, selskaper og titler i kontaktlisten? I kontaktlisteskjermen, går til  > **Skjerminnstillinger**, og aktiver **Enkelt oppsett**.
- **Vis lagringsplass for kontakter:** Vil du sjekke lagringsplassen for kontakter? I kontaktlisten, gå til  > **Skjerminnstillinger**. I området **Kontoer** kan du se den samlede tilgjengelige lagringsplassen på enheten din eller SIM-kortet ditt.

Administrere kontaktgrupper

Vil du sende en melding til en gruppe av kolleger, eller arrangere en sammenkomst? Smarte grupper grupperer automatisk kontaktene dine etter selskap, by og når dere sist hadde kontakt, slik at du raskt kan sende en gruppe-e-post eller -melding.

Opprett en kontaktgruppe: Fra gruppelister, trykk på , tast inn gruppenavnet (for eksempel Familie eller Venner), og trykk deretter på **OK**. Følg anvisningene på skjermen for å legge til kontakter, og trykk på .

Sende en melding til kontakter i smartgruppe: Åpne en gruppe fra gruppelisten, fra delen **Smartgrupper** section, og trykk på  for sende en melding eller  for å sende en e-post.

Redigere en gruppe: Fra gruppelisten, velg gruppen du vil redigere, og trykk på  for å legge til en kontakt, eller trykk på  for **Fjern medlemmer**, **Slett gruppe** eller **Gi nytt navn**.

Slette en gruppe: Trykk på og hold en gruppe i gruppelisten, og trykk deretter på **Slett**.

Legge til kontakter i svartelisten

Du kan legge til et kontaktnummer i svartelisten for å unngå å få trakasserende anrop eller søppelanrop.

Åpne  **Kontakter**, trykk og hold på kontakten som du vil legge til i svartelisten, og trykk deretter på **Legg til på svarteliste**. Enheten din vil blokkere alle anrop og meldinger fra kontaktene i svartelisten.

Vis svartelistede kontakter: Åpne  **Telefon-behandling**, gå til **Blokkert** > , og trykk deretter på **Svartelistede numre** for å vise svartelisten.

Fjerne en kontakt fra svartelisten: Åpne  **Kontakter**, trykk og hold på kontakten som du vil fjerne fra svartelisten, og trykk deretter på **Fjern fra svarteliste**.

Slette registrerte anrop og meldinger

Bruk Slett spor for å slette registrerte anrop og meldinger for en kontakt, for å beskytte personvernet ditt.

Åpne  **Kontakter**, velg en kontakt, og gå til  > **Slett spor** > **Slett**. Alle registrerte anrop og meldinger for denne kontakten blir slettet.

Sammenslåing av Tredjeparts App-kontakter

Integrerte Sosiale Nettverk: Bringer folk sammen

Ønsker du å utvide ditt sosiale nettverk? Ønsker du å synkronisere informasjon fra sosiale medier kontoer til dine kontakter? Du kan logge på sosiale media-apper (f. eks. LinkedIn) og synkronisere dine kontakters informasjon (inkludert bedrift, tittel og e-post) til dine lokale kontakter, og slik utvide ditt sosiale nettverk.

Assosier Kontaktinformasjon med din Sosiale Mediekonto

Hva jobber dine telefonkontakter med? Hva er e-postadressene deres? Hva er stillingstittlene deres? Du kan bruke en tredjeparts sosiale medier-app (f. eks. LinkedIn) til å finne ut mer informasjon om dine kontakter.

Tilknytt din LinkedIn-konto: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Tilknytt din LinkedIn-konto** og følg instruksjonene på skjermen for å logge på din LinkedIn-konto. Når du er

pålogget vil din enhet automatisk oppdatere dine lokalt lagrede kontakters informasjon. For å synkronisere alle kontakters informasjon kan du gå til **Synkroniser LinkedIn-kontakter > Alle LinkedIn-kontakter**, fra innstillingsskjermen for LinkedIns **Kontakter**, og velg **Synkronisering**.
Se kontaktinformasjon levert av LinkedIn: Åpne en LinkedIn kontakt og berør **Vis LinkedIn-profil**.

Fjern LinkedIn kontakter: Gå til  > **Innstillinger > LinkedIn**, og velg **Fjern tilknytting**.

Se en Avsenders Stillingsbeskrivelse

Har du nettopp startet en ny jobb vil du raskt måtte finne ut hva alle dine nye kolleger arbeider med. Du kan assosiere en sosial mediekonto (f. eks. LinkedIn) med dine e-postkontakter. E-postavsenderes stillingsbeskrivelse vil da vises på e-postens detaljskjerm.

Åpne en e-post du har mottatt i  **E-post** innboksen. Gå til e-post detaljer, berør deretter avsenders profilbilde og velg **Vis LinkedIn-profil**.

Grunnleggende Anropsegenskaper

Ringe

Tast inn deler av telefonnummeret eller den første bokstaven i kontaktens navn i Ringe-appen. Din Telefon vil automatisk søke etter relevante kontakter.

Åpne  **Talltastatur**. Fra Ringe-skjermbildet taster du inn deler av telefonnummeret eller den første bokstaven i kontaktens navn (for eksempel h for Huawei kundeservice) Enheten din vil automatisk søke etter kontakter, anropslogger og gule sider. Trykk på kontakten i listen som du vil ringe til. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du på  eller  for å ringe. Du kan sjekke statusen for kontakten din på skjermen din (som ringing eller viderekobling aktivert). Trykk på  for å legge på.

Trykke på av-/påknappen for å legge på: Tastet du inn feil nummer ved et uhell og skjulte anropsskjermen, og vil legge på raskt? Du kan stille inn **Legg på: På-/Av-knapp**. På skjermen **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger**, og aktivert **Legg på: På-/Av-knapp** for å legge på raskt.

Ringe nødnummer

I en nødsituasjon kan du, hvis din Telefon er slått på og du er innenfor et område med dekning, kan du ringe nødnummer selv om skjermen er låst og du ikke har signal.

 Nødanropsfunksjonen er underlagt lokale regelverk og nettleverandøren din. Nettverksproblemer eller interferens i omgivelsene kan føre til at nødanrop ikke fungerer. Unngå å være avhengig av din Telefon som eneste kommunikasjonsmulighet i nødsituasjoner.

Åpne  **Talltastatur** eller trykk på **Nødnummer** på låseskjermen, tast inn det lokale nødnummeret på nummertastaturet og trykk deretter på . Hvis du har sterkt signal på mobilen og telefonen din er tilkoblet Internett, vil posisjonen din innhentes og vises på skjermen, så du kan videreformidle den.


Aktiver Samtale venter slik at du aldri trenger å gå glipp av viktige tredjepartsamtaler

Får du en innkommende anrop når du allerede er i en telefonsamtale? Med Samtale venter kan du svare på den nye oppringingen og deretter skifte mellom de to samtalene.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Flere innstillinger**, og aktiver **Samtale venter**. Trykk på  når du får en annen oppringing for å svare på den og sette den første

samtalen på vent. Trykk på ⇐ eller trykk på vent i samtalelisten for å skifte mellom de to samtalene.

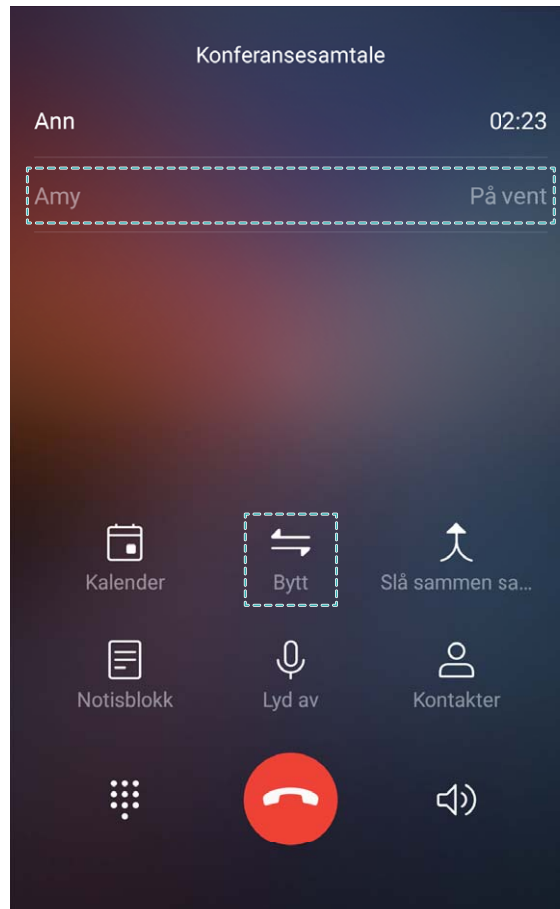

Aktiver viderekobling slik at du aldri trenger å gå glipp av en oppringing

Hvis du ikke kan svare telefonen, kan du konfigurere enheten til å viderekoble anrop til et annet nummer.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, og gå til  > **Innstillinger** > **Viderekobling**. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du i delen **SIM 1** eller **SIM 2** på **Viderekobling** og velger viderekoblingsmetode. Tast inn nummeret du vil viderekoble oppringingene dine til, og bekreft. Når viderekobling er aktivert, vil enheten din automatisk viderekoble relevante oppringinger til det forhåndsinnstilte nummeret.

Slette anropslogger

Du kan slette alle logger du ikke trenger lenger.

Åpne  **Talltastatur** og trykk på  for å skjule nummertastaturet. Du kan nå utføre ett av følgende:

- **Slette en enkelt oppføring:** Trykk på og hold en oppføring, og trykk deretter på **Slett oppføring**.

- **Slette flere oppføringer:** Trykk på  , velg oppføringene du vil slette, eller trykk på , og deretter på .

Aktivere telefonsvarer

Er du redd for at du gå glipp av samtaler når telefonen din er slått av? Telefonsvar spiller inn meldinger i sanntid fra personer som ringer deg, slik at aldri trenger å bekymre deg for om at du har gått glipp av en viktig oppringing.

-  Operatøren din må støtte telefonsvarer. Sjekk at du har aktivert denne tjenesten. Kontakt operatøren din for å finne ut mer om telefonsvarernummeret, detaljer om tjenesten og informasjon om pris.

Aktivere telefonsvarer: Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** trykk på **Flere innstillinger** (for telefoner med dobbelt SIM-kort, i området **SIM 1** eller **SIM 2** , trykk på **Flere innstillinger**), gå deretter til **Mobilsvr** > **Nummer til telefonsvarer** og tast inn telefonsvarernummeret du har fått fra telefonselskapet ditt.

Sjekke meldinger på telefonsvareren: Trykk på og hold inne **1** for ringe til telefonsvareren og høre på meldinger.

Aktivere internasjonal roaming for grenseløs kommunikasjon

Når du reiser utenlands i forbindelse med jobben eller på ferie, kan du ringe uten å taste inn landekoden.

-  Denne funksjonen krever støtte fra operatøren. Pass på at roaming eller internasjonal roaming er aktivert for SIM-kortet ditt. Kontakt operatøren for mer informasjon.

Åpne  **Talltastatur** eller  **Kontakter** for å ringe.

Blokker Uønskede Anrop: Få Fred og Ro slik du Fortjener

Er du lei av uønskede anrop og telefon svindel? Prøv å bruke **Blokkert**.

Konfigurer avskjæringsregler: Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Blokkert**, og berør deretter  . Konfigurer avskjæringsregler og svarte- eller hvitelister i takt med dine preferanser.

VoLTE

VoLTE: Foreta Anrop Samtidig som du Surfer på Internett

Ønsker du å bruke Internett samtidig som du foretar anrop? Ønsker du bedre kvalitet for tale- og videosamtaler? Prøv VoLTE. VoLTE (Voice over LTE) tillater at både anrop og datatjenester kjøres på 4G-nettverk, dette betyr at du kan bruke Internett selv når du fortar anrop. VoLTE tilbyr deg også kortere tilkoblingstider for anrop og høyere kvalitet for tale- og videosamtaler.

Begge SIM-kortspor på din telefon støtter 4G og VoLTE og VoWiFi det er derfor ikke nødvendig å bytte frem og tilbake mellom SIM-kort osv.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

- **Dual 4G:** Begge SIM-kortspor på din telefon støtter 4G.
- **Dual VoLTE:** Begge SIM-kortspor på din telefon støtter VoLTE, som lar deg bruke Internett mens du foretar HD-anrop.
- **Dual VoWiFi:** Begge SIM-kortspor på din telefon støtter VoWiFi, som lar deg foreta anrop med bruk av Wi-Fi. Du kan bruke VoWiFi til å foreta anrop selv i Flymodus.



Aktiver VoLTE for å Nyte HD-samtaler

 Kun telefoner med to SIM-kort støtter aktivering av 4G, VoLTE og VoWiFi på to SIM-kortspor.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk** > **Mobilnett**. I innstillingene for SIM 1 og 2 (hvis støttet av ditt operatørnettverk) kan du:

- **Aktivere 4G:** Slå på **Aktiver 4G**. En 4G-bryter kan mangle på din telefon grunnet operatørtilpasning. Dette indikerer at 4G allerede er aktivert og ikke behøves å aktiveres manuelt.
- **Aktivere VoLTE-samtale:** Slå på **VoLTE-anrop**.
- **Aktivere anrop via Wi-Fi:** Slå på **Wi-Fi-oppringing**.

Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse

Du kan bruke **VoWi-Fi** til å foreta stemme- og videosamtaler alle steder med et tilgjengelig Wi-Fi-nett, selv om du ikke har mobilsignal.

 Denne funksjonen må støttes av operatøren. Kontakt operatøren for mer informasjon, inkludert priser.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Wi-Fi-oppringing**, aktiver **Wi-Fi-oppringing**. Trykk på **Modus** og følg instruksjonene på skjermen for å velge et foretrukket nettverk.

Melding

Grunnleggende Meldingsegenskaper

Send meldinger

Tekstmeldinger er en rask og enkel måte å kommunisere med venner, familier og kolleger. I tillegg til tekst kan du også legge til emojis eller sette inn bilder eller lydfiler for å berike meldingene dine.

Åpne  **Meldinger**. Fra listen over meldinger, gå til  >  og velg kontakter eller grupper.

Tast inn meldingsinnholdet  og legg til andre typer innhold, og trykk på  for å sende meldingen.

Lagre en melding som utkast: Trykk på  for å lagre meldingen som et utkast.

Administrere meldinger

Meldingsappen gjør det lett å holde styr på meldingene dine.

Åpne  **Meldinger**. Trykk på et kontaktnavn eller et telefonnummer i listen over meldinger for å vise samtaler dine med dem. Åpne en ulest melding, og systemet vil automatisk identifisere og fremheve telefonnummeret, nettadressen, e-posten, tidspunktet og annen informasjon i meldingen. Trykk på den relevante informasjonen for å sett i gang en handling.

Svare på meldinger: Angi meldingsinnholdet i tekstboksen og trykk på .

Legge til en melding i favoritter: Er du redd for å sltte en viktig melding ved et uhell? Trykk og hold på meldingen, og følg anvisningene på skjermen for å legge den til favoritter eller låse den.

Videresende en melding: Vil du dele en melding med vennene dine? Trykk og hold på meldingen, og følg anvisningene på skjermen for å videresende eller dele den.

Slette med melding: Lei av rot på grunn av for mange meldinger? Slett samtaler eller meldinger du ikke har bruk for, for å rydde opp i meldingslisten din. Sveip meldingen eller samtalen til venstre, og trykk deretter på . For å slette varslingsmeldinger, trykk og hold på meldingen eller samtalen for å komme til redigeringskjermen, velg samtalen eller meldingen, og gå til  > **Slett**. Slettede meldinger kan ikke gjenopprettes.

Raskt svar på melding: Vil du svare raskt på en melding du har mottatt? Nye meldinger vises i varslingspanelet. Trykk for å svare raskt.

Søk meldinger: Vil du finne en melding raskt? Tast inn søkeord i søkefeltet i meldingslisten, så vises relevante resultater under søkefeltet.

Fest til toppen: Vil du feste en viktig melding i toppen av listen? Trykk på og hold en melding i meldingslisten for å velge den, og trykk deretter på . Festede meldinger vises under

varslingsmeldinger. For å feste uleste meldinger til toppen, gå til  > **Innstillinger** > **Fest uleste meldinger**.

Merk som lest: Mottar du mange varslingsmeldinger eller gruppemeldinger hver dag? For å markere meldinger som lest, gå fra listen over meldinger til  > **Marker alle som lest**.

Blokkere søppelpostmeldinger

Lei av å motta søppelmeldinger? Aktiver meldingsblokkering for å farvel til søppelmeldinger!

Åpne  **Meldinger**. På listen over meldinger, gå til  > **Blokkert**, trykk på  og konfigurere oppfangingsregler, hvitliste og svarteliste

Legge til en signatur i en tekstmelding

Du kan opprette en signatur som legges til i slutten av alle tekstmeldinger, for å gi meldingene dine et mer formelt preg.

Åpne Meldinger, gå til  > **Innstillinger** > **Avansert** > **Signatur**, og aktiver **Legg ved signatur**. Trykk på **Rediger signatur**, angi signaturen din, og trykk på **OK**.

Kamera

Grunnleggende Kameraegenskaper

Bruk kameraets grunnleggende funksjoner

Forstå kameraets grunnleggende funksjoner for å hjelpe deg med å ta bedre bilder.



Grunnleggende fotomodus: Åpne **Kamera** og trykk for å ta et bilde i søkeren. Du kan også konfigurere Volum ned-knappen for å fungere som utløserknapp for kameraet ditt.

Velg en fotomodus: Fra søkeren sveiper du til høyre for å gå inn i fotomodusskjermbildet. Her kan du endre fotomodus i henhold til dine behov.

Zoom kameraet inn eller ut: Fra søkeren berører du skjermen med to fingre og klemmer dem sammen for å zoome inn eller beveger dem fra hverandre for å zoome ut. Hvis du zoomer inn forbi kameraets optiske zoomgrense, vil bildekvaliteten reduseres. Når du berører skjermen med to fingre og zoomer inn eller ut, vises en zoom-bjelke på siden av skjermen, som du også kan bruke til å zoome inn eller ut kameraet.

Juster kameraets eksponering: Kameraet vil justere eksponeringen automatisk, avhengig av omgivelseslysnivået. Å øke eksponeringen vil gjøre bildene lysere, mens reduksjon av

eksponeringen vil gjøre bildene mørkere. Du kan justere eksponeringen manuelt fra søkeren ved å trykke på skjermen og dra ikonet  opp eller ned.


Aktiver eller deaktiver blits: Blitsen brukes til å gi ekstra belysning for å ta bilder under dårlige lysforhold. Trykk  fra søkeren for å velge en av følgende blitsmoduser:

-  **Automatisk:** Kameraet aktiverer eller deaktiverer automatisk blits avhengig av omgivelseslysnivået.
-  **Av:** Deaktiver blits.
-  **På:** Aktiver blits.
-  **Lyser konstant:** Blitsen er alltid på mens du er i søkeren.

Aktiver geolokasjon: Registrerer din geografiske plassering når du tar et bilde slik at du kan søke gjennom bildene dine etter plassering. Fra søkeren sveiper du til venstre for å gå inn i innstillingsmenyen og aktiverer **GPS-merking**.

Bruk Kamera til å spille inn videoer

Foruten å ta bilder, kan du også bruke kameraet til å spille inn høyoppløselige videoer med lyd.

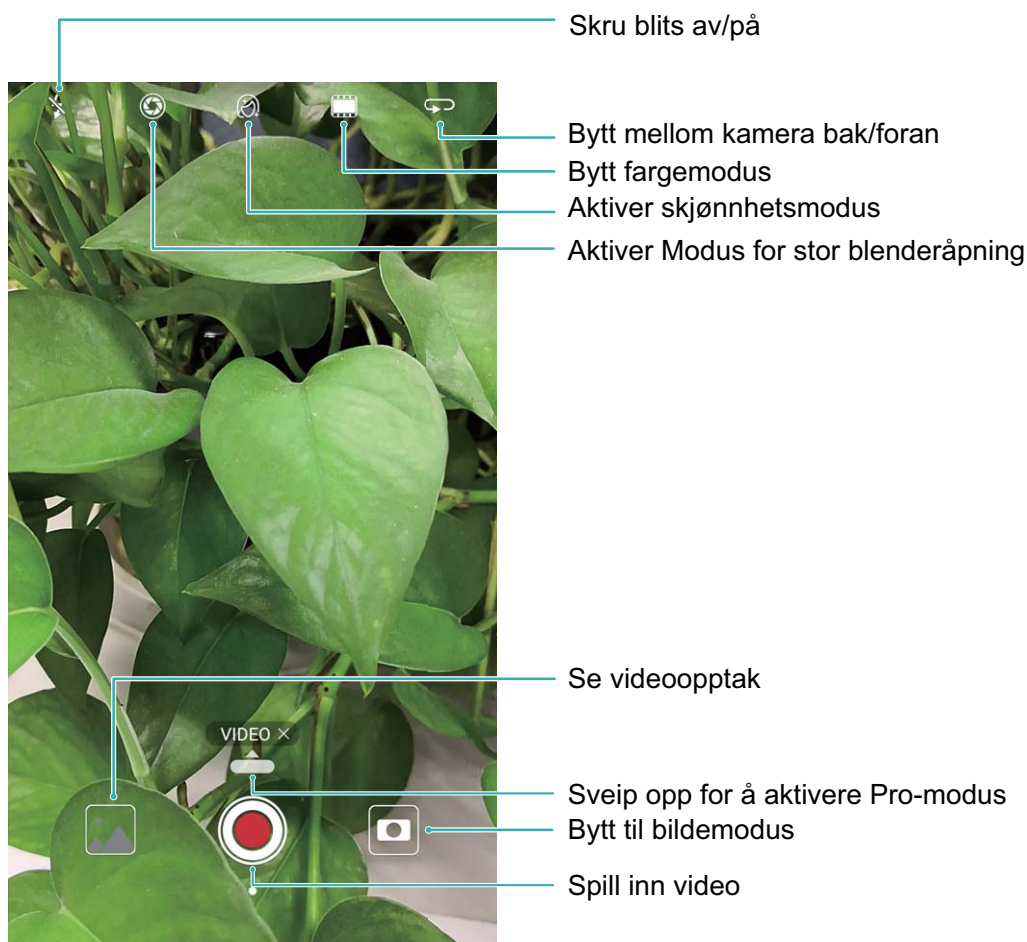

Spill inn en video: Åpne  **Kamera** og trykk  for å bytte til videomodus. Trykk  for å begynne å spille inn en video.

Ta et bilde mens du spiller inn en video: Du kan berøre  når du spiller inn en video for å ta et bilde.

Zoom kameraet inn eller ut: Fra søkeren berører du skjermen med to fingre og klemmer dem sammen for å zoome inn eller beveger dem fra hverandre for å zoome ut. Hvis du zoomer inn forbi kameraets optiske zoomgrense, vil bildekvaliteten reduseres. Når du berører skjermen med to fingre og zoomer inn eller ut, vises en zoom-bjelke på skjermen, som du også kan bruke til å zoome inn eller ut kameraet.

Slå på blits: Når du spiller inn en video under dårlige lysforhold, kan du trykke  og velge  for å slå på blitsen.

Juster kamerainstillingene

På innstillingssiden til kamera kan du justere en rekke kamerainnstillinger, moduser og spesifikasjoner som passer dine behov.

Trykk på søkeren for å ta bilde: Åpne  **Kamera**, sveip til venstre for å åpne **Innstillinger** og aktiver **Berør for å ta bilde**. Nå når du berører et objekt i søkeren, vil kameraet fokusere og ta et bilde automatisk.

Fange smil automatisk: Fra **Innstillinger**, aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet tar nå et bilde automatisk når det oppdager et smil i søkeren.

Lås fokusavstand: Fra **Innstillinger**, berør **Berør og hold på lukkerknappen** og velg **Lås brennviddelengde**. Nå når du berører og holder utløserknappen, vil kameraet ikke lenger automatisk fokusere.

Bruk volumknappen til å ta bilder, fokusere et bilde eller zoome inn eller ut: Fra **Innstillinger**, berør **Volumknappfunksjon** og velg **Lukker**, **Zoom** eller **Fokus**-modus i henhold til bruksbehovene dine.

Lagre bilder i RAW-format: Bilder i RAW-format registrerer alle dataene fra kameraobjektivet, noe som gir deg mye bedre kvalitet på bildet og lar deg utføre mye mer detaljert redigering og etterbehandling. I Pro-modus, sveip til venstre på skjermen for å gå til **Innstillinger** og aktiver **RAW-format**. Nå når du tar et bilde, blir bildet lagret i RAW-format i tillegg til standardbildeformatet, og lagres i en spesiell mappe i **Galleri**.

 RAW-formatbilder tar opp mer lagringsplass enn tradisjonelle bilder. Kontroller at du har nok ledig lagringsplass.

Bruk hjelpelinjer for å hjelpe deg med å komponere bildene dine

Hvis du ikke vet hvor du skal plassere motivet i bildene dine, kan du prøve å bruke hjelpelinjer for å forbedre komposeringen.

For å velge et hjelpelinjemønster, åpne  **Kamera** og sveip til venstre på søkeren for å åpne **Innstillinger**-skjermen. Trykk **Kamerarutenett** og velg en rutenetttype.

Regelen for tredjedeler: Velg **Rutenett** eller **Phi-rutenett** rutenettet. De fire punktene hvor rutelinjene krysses er bildets fokuspunkter. Plasser motivet under ett av disse punktene for å skape en interessant komposisjon.



Den gyldne spiralen: Velg **Fibonacci-spiral (v)** eller **Fibonacci-spiral (h)** rutenettet. Midtpunktet av spiralen er bildets fokuspunkt. Plasser motivet her for å lede seeren rundt bildet i en naturlig strøm.



Stor Blenderåpning

Modus for Stor Blenderåpning: Fremhev ditt Motiv

Ønsker du å presentere en pion i et hav av blomster, markere et motiv i en mengde, eller øke lysstyrken i omgivelser med dårlig belysning? Aktiver modus for stor blenderåpning for å tilsløre bakgrunnen og fremheve ditt motiv for å ta skarpe bilder selv i dårlig belysning.

- **Hurtigfokus for å fange flyktige øyeblikk:** Modus for stor blenderåpning kan hjelpe deg med å raskt fange flyktige øyeblikk når du reiser ved å unngå uklarheter forårsaket av at linsen beveges eller at den fokuserer for sakte.
- **Tilslørt bakgrunn for fremhevet motivet:** Vanskelig å finne fokuset i en mengde? Aktiver modus for stor blenderåpning for å tilsløre bakgrunnen, slik at du enkelt blir fremhevet selv på en travel gate.
- **Fang øyeblikk enkelt, selv om kvelden:** Er dine bilder uklare når du tar dem om kvelden eller i dårlig belysning? Aktiver modus for stor blenderåpning for å øke mengden lys som slippes inn i linsen og tilpass dine bilders lysstyrke, slik at du kan fange godt opplyste bilder selv i dårlig belysning.



Modus for Stor Blenderåpning: Fremhev ditt Motiv

Med Modus for stor blenderåpning kan du ta bilder med grunn dybdeskarphet. Dette skaper en uklar bakgrunn som gjør at hovedmotivet blir fremhevet.

Ta bilde med stor blenderåpning: Åpne  **Kamera**. Berør  -ikonet øverst på skjermen for å aktivere modus for stor blenderåpning. Berør  -ikonet igjen for å gå ut av modus for stor blenderåpning. Hvis ikonet ikke er synlig, sveip til høyre på skjermen og velg **Bilde**. Berør skjermen for å velge et fokuspunkt når du tar bilder, berør deretter  for å ta bildet.

-  • For best mulig resultat bør motivet ikke være mer enn 2 m. unna kameraet.
- Berør , Jo lavere blenderåpningsnivået er, dess mer tilsløret blir bakgrunnen.

Rediger et bilde med stor blenderåpning: Åpne **Galleri**, og berør et bilde markert med  -ikonet. Berør  for å bytte fokuspunkt og blenderåpningsnivå. Berør  for å lagre bildet.

Panorama

Bruk panorama for å ta panoramiske selfier

Ønsker du å få med flere venner eller mer natur i en selfie? Bruk panorama til å ta selfier med et bredere synsfelt.

- 1 For å ta en panorama-selfie, åpne  **Kamera** og trykk  for å bytte til frontkameraet.
- 2 Sveip til høyre på skjermen og trykk på **Panorama**.
- 3 Hold Telefon stabil og trykk  for å ta det første bildet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen, og snu Telefon i en retning til den blå rammen overlapper den firkantede skjermrammen. Kameraet tar automatisk et nytt bilde.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen, og snu Telefon i den motsatte retningen til den blå rammen overlapper den firkantede skjermrammen. Kameraet tar automatisk et endelig bilde.
- 6 Når du er ferdig, kombinerer kameraet automatisk de tre bildene til et vidvinkel-selfie.

Panorama: Fang verden i vidvinkel

Panoramabilder gir en bredere synsvinkel enn vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsskudd.

For å ta et panoramabilde, tar kameraet flere bilder av objekter innenfor synsfeltet og syr dem sammen til et enkelt bilde.

-  Når du tar et panorama, finner du en bred, åpen plass som er litt avstand fra motivet, og prøver å unngå bakgrunner som alle er i en farge.

Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen og trykk deretter **Panorama**. I panoramamodus berører du  øverst på skjermen for å konfigurere fotograferingsretningen.

Hold Telefon stabil, og berør deretter  for å starte fotograferingen. Flytt Telefon sakte i den angitte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på nivå med senterlinjen.

Berør  når du er ferdig. Kameraet setter automatisk bildene sammen for å lage et panorama.



3D-panorama

3D Panorama: Ta 3D-bilder i bevegelse

Føler du deg skuffet over følelsen av flatthet i panoramaene dine? 3D-panorama gir deg en fin måte å bringe liv til panoramaene dine på. Du kan vippe Telefon eller dra bildene dine for å lage en 3D-effekt.

3D-panorama er en forhåndsinstallert kameramodus i din Telefon. Du kan bruke 3D panorama til å lage panoramabilder av objekter, mennesker og landskaper.



Bruk 3D Panorama til å ta 360-graders bilder

Er du lei av å se på det enkle perspektivet som tilbys av et standardbilde? Prøv 3D panoramafunksjonen for å fange en 360-graders visning av en scene eller en person.

Det er tre opptaksmoduser for **3D-panorama**-funksjonen:

- **Fotografer objekter:** Åpne  **Kamera**, sveip til høyre og berør **3D-panorama**. Trykk og hold  og følg instruksjonene på skjermen for å bevege Telefon sakte rundt motivet ditt i en retning. Slipp  for å stoppe fotograferingen. Etter fotograferingen, trykk på kameraets miniatyrbilde og trykk deretter **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.



- **Fotograferer landskap:** Åpne  **Kamera**, sveip til høyre og berør **3D-panorama**. Trykk og hold  og følg instruksjonene på skjermen for å bevege Telefon sakte rundt motivet ditt i en retning. Slipp  for å stoppe fotograferingen. Etter fotograferingen, trykk på kameraets miniatyrbilde og trykk deretter **3D** over bildet du tok for å generere et 3D-panoramabilde.



- **Å ta seflier:** Åpne  **Kamera**, trykk  for å bytte til frontkameraet, og sveip til høyre og trykk på **3D-panorama**. Trykk og hold  og følg instruksjonene på skjermen for å bevege Telefon sakte rundt deg i en retning. Slipp  for å stoppe fotograferingen. Etter fotograferingen, trykk på kameraets miniatyrbilde og trykk deretter **3D** over bildet du tok for å generere et 3D-panoramabilde.

- **Aktiver Skjønnhetsmodus:** I **3D-panorama**, berør  for å aktivere **Skjønnhetsmodus** og deretter trykker du på  og drar glidebryteren til venstre eller høyre for å velge ønsket forskjønnelsesnivå.


Når et 3D-panorama er generert, kan du vippe Telefon eller dra bildet for å vise 3D-effekten.

Pro-modus

Pro-kamera: Bruk lys til å fortelle historien din

Pro-kameraet lar deg justere eksponering, lukkerhastighet og en rekke andre innstillinger, slik at du har full kontroll over kameraet ditt.

Pro-kameraet er en forhåndsinstallert kameramodus i din Telefon. I Pro-kameramodus kan du justere ulike kameraparametere for å produsere bilder og videoer med resultater som kan sammenlignes med profesjonelle kameraer.

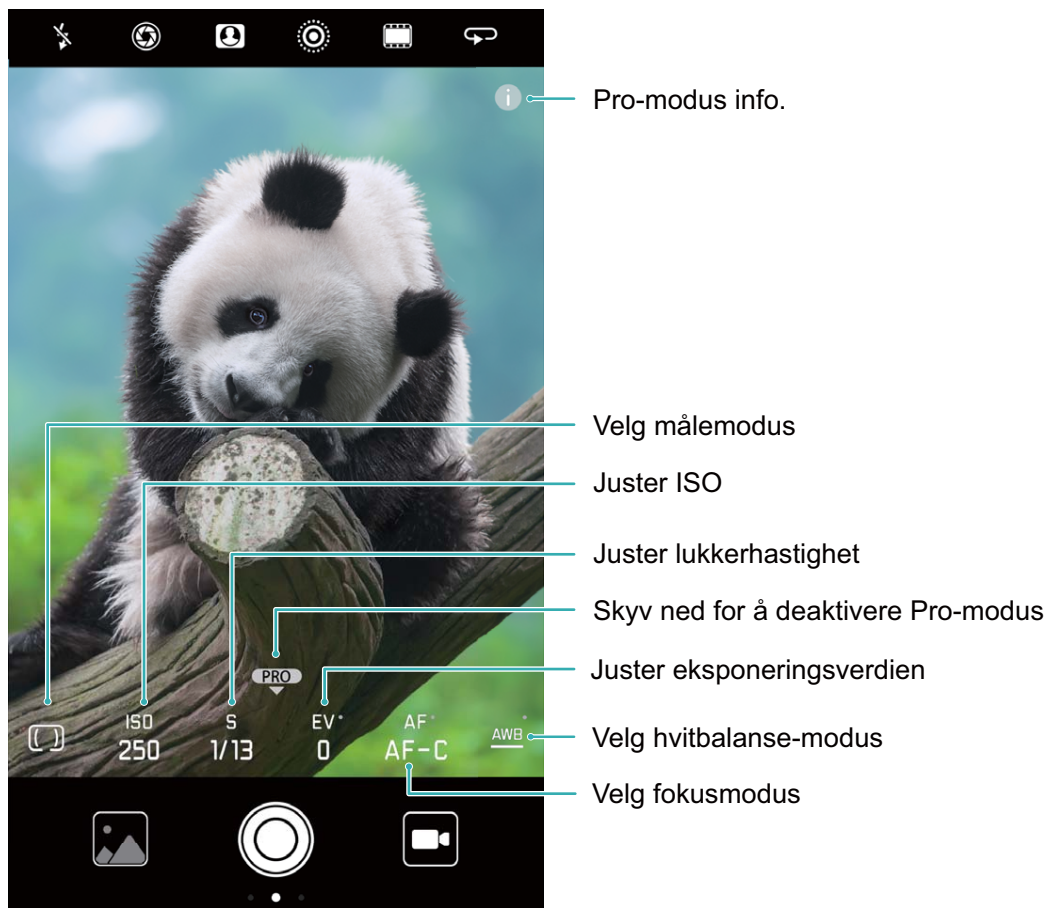

Bruk Pro kameramodus til å ta landskapsbilder

Bruk Pro kameramodus til å tilpasse kamerainnstillingene og ta landskapsbilder som skiller seg ut.

Åpne **Kamera** og sveip opp på i søkeren for å aktivere Pro-kameramodus.

Målingsmodus: I Pro-kameramodus, trykk . Velg riktig målemodus for scenen.

Målingsmodus	Scene
Matrise	Bredt landskap (kystutsikt, fjell)
Midten	Bilder med et sentralt motiv som er skilt fra bakgrunnen.
Punkt	Bilder med motiver som du vil isolere, for eksempel blomster eller trær.

Innstillinger for lysstyrke

- **ISO:** I Pro-kameramodus berører du **ISO** og skyver ISO-glidebryteren horisontalt for å endre verdien.

En ISO på 400 eller mindre anbefales for å forhindre overdreven støy. For dagsfotografering sett ISO til 100-200, for nattscener, sett ISO til rundt 400.

- **Lukkerhastighet:** I Pro-kameramodus berører du **S** og drar glidebryteren til ønsket verdi er uthevet.

-  For statiske scener (for eksempel fjell) anbefales en lukkerhastighet mellom 1/80 og 1/125, for scener med bevegelse (for eksempel bølger) anbefales det at du monterer telefonen på et stativ og angir en saktere lukkerhastighet (mindre enn ett sekund).

- **Eksponeringskompensasjon:** I Pro-kameramodus berører du EV og drar EV-glidebryteren til ønsket verdi er uthevet.

Hvitbalanse: I Pro-kameramodus berører du AWB og drar AWB-glidebryteren til ønsket verdi er uthevet.

- 
 - Hvis du tar bilder i direkte sollys, velger du  , hvis forholdene er mørke eller overskyet, velg  .
 - Velg  for å endre fargetemperaturen. For å komponere et bilde med varmere toner eller et vintageutseende, angi en høyere K-verdi, for kaldere lys eller en følelse av stillhet, angi en lavere K-verdi.

Fokus: I Pro-kameramodus berører du AF og drar AF-glidebryteren til ønsket verdi er uthevet.

Fokusmodus	Scene
AF-S	Statiske scener (som fjell)
AF-C	Scener med bevegelse (for eksempel bølger)
MF	Isolerte motiver (for eksempel blomster)

Hold enheten i vater: I Pro-kameramodus, sveip til venstre i søkeren og aktiver **Horisontalt**. Denne funksjonen viser et vater i søkeren. Pass på at den stiplede linjen er på linje med den faste linjen. Dette indikerer at enheten din er i vater.

Lagre RAW-filer: I Pro-kameramodus, sveip til venstre i søkeren og aktiver **RAW-format**. Bildene dine blir nå lagret i både RAW- og JPEG-format.

- 
 - I Pro-kameramodus, når en innstilling er endret kan andre innstillinger også endres automatisk.
 - Ovennevnte innstillinger er kun retningslinjer. For å få de beste resultatene, må du justere kamerainnstillingene i henhold til de faktiske fotograferingsforholdene.



Bruk Pro-kameramodus til å ta portrettbilder

Bruk Pro-kameramodus til å tilpasse kamerainnstillinger og lage din egen unike portrettstil.

Åpne  **Kamera** og sveip opp på  i søkeren for å aktivere Pro-kameramodus.

Målingsmodus: For portrettbilder, velg  eller  og plasser motivet i midten av bildet.

Innstillinger for lysstyrke

- **ISO:** For portrettbilder anbefales det en lav ISO-innstilling for å forhindre overdreven støy. I blandede lysforhold må du kanskje eksperimentere for å finne riktig ISO-innstilling.

Scene	Anbefalt ISO-verdi
Utendørs	100–200
Innendørs	400
Nattscener	400–800

- **Lukkerhastighet:** Bruk langsommere lukkerhastigheter for mørke scener og raskere lukkerhastigheter for belyste scener. For statiske motiver, bruk en lukkerhastighet på 1/80 til 1/125. For å motiver i bevegelse, bruk en lukkerhastighet på 1/125 eller høyere.
- **Eksponeringskompensasjon:** Hvis motivet og bakgrunnen er for mørke, øk EV-verdien, hvis de er for lyse, senk EV-verdien.

Hvitbalanse: Velg en hvitbalansemodus som passer til din scene. Hvis du tar bilder i direkte sollys, velger du  , hvis forholdene er mørke eller overskyet, velg  .

Fokus: For portrettbilder, anbefales det at du velger Manuell fokus (MF)-modus. Trykk på delen av bildet du vil isolere med fokuset (for eksempel et ansikt), og ta deretter bildet ditt.

- I Pro-kameramodus, når en innstilling er endret kan andre innstillinger også endres automatisk.
- Ovennevnte innstillinger er kun retningslinjer. For å få de beste resultatene, må du justere kamerainnstillingene i henhold til de faktiske fotograferingsforholdene.

Forskjønnelse

Bruk Portrett-modus for å ta fantastiske portretter

Vil du alltid ha ditt beste utseende i selfiene dine? Portrett-modus lar deg konfigurere forskjellige forskjønnelsesinnstillinger og opprette en informasjonsdatabase for tilpasset forskjønnelse.

- Hvis du tar en selfie om natten eller i dårlige lysforhold, vil din Telefon oppdage det dårlige omgivelseslyset og automatisk aktivere nattmodus for å forbedre kvaliteten på selfier. Denne modusen har ingen bryter og aktiveres automatisk når enheten registrerer dårlig omgivelseslys. Enheten vil spørre deg når den aktiverer denne modusen.
- **Portrett-modus:** Aktiver Portrett-modus for automatisk å bruke forskjønnelseeffekter til alle i bildet.
- **Perfekt selfie:** Aktiver Perfekt selfie, og Telefon skaper en tilpasset skjønnhetsplan for deg. Jo høyere forskjønnelsesnivået er, jo mer fremtredende blir effektene.

Bruk Skjønnhetsmodus til å ta Vakre Portrettbilder

Ønsker du å gjøre dine selfier eller gruppebilder vakrere? Skjønnhetsmodus gir deg flere redigeringsmuligheter slik at alle dine bilder blir vakre og evigvarende.

Aktiver Skjønnhetsmodus for å la dine bilder skinne: Åpne  **Kamera**, aktiver  , og berør deretter  -ikonet i søkeren. Dra gliderne til venstre eller til høyre for å justere skjønnhetsinnstillingene. En høyere **Skjønnhetsnivå** vil gjøre skjønnhetseffektene mer fremtredende. Når du har gjort justeringene, berør  for å ta bilder.

Aktiver Perfekt selfie-modus for å tilpasse skjønnhetsinnstillingene: Åpne  **Kamera** aktiver  , og sveip til venstre for å gå til Kameraets innstillingsskjerm. Berør **Perfekt selfie** og aktiver **Perfekt selfie**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å ta bilder av deg selv mens du ser fremover, til sidene og nedover, angi deretter skjønnhetsparameterne. Større parameterverdier produserer mer fremhevede slankende- og skjønnhetseffekter. Berør  etter du har godkjent for å lagre din personlige skjønnhetsinformasjon.

- **Oppgi personlig informasjon på ny:** Gå til **Perfekt selfie > Rediger personlig informasjon** på Kamas innstillingsskjerm, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bildene av deg selv som ser fremover, til sidene og nedover en gang til. Dette vil tilbakestille skjønnhetsparameterne.
- **Justere skjønnhetsparametere:** Gå til **Perfekt selfie > Angi skjønnhetseffekter** på Kamas innstillingsskjerm for å justere parameterne for f. eks. jevn hud og tone.

Opptak i Sakte Film

Monokrom med Dobbel Linse: Fang en Verden i Svart/hvitt

Noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrom-modus lar deg filtrere ut farger og fange bilder med finere, mer slående detaljer.

Bruk monokrom med dobbel linse for å få følgende effekter på dine bilder:

- **Intrikate kontraster mellom lys og skygge for uthevet lagdeling:** Monokrom med dobbel linse hjelper deg fokusere mer på endringen i lys, slik at du får kontroll over hvordan lys og skygge vises på dine bilder, inkludert retning og lysstyrke.
- **En sterk historisk følelse:** Svart/hvitt-bilder virker å tilhøre fortiden og være uaffektert av endringene av tid og sted, dette gjør at dine bilder får et klassisk og tidløst preg.
- **Subtile bilder som vekker nostalgien:** Monokrom med dobbel linse gir uttrykk for det sentimentale, spesielt i relasjon til portrettbilder. Det styrker effekten av ansiktsdetaljer og gir motivet en følelse av mystikk og melankoli.



Monokrom: Utforsk Skjønnheten av Lys og Skygge

Verden er et utrolig fargerikt sted. Men noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrom-modus filtrerer ut farge, fremhever lys og skygge og tilfører mer stemning og atmosfære til dine bilder.

Åpne  **Kamera**, og sveip til høyre på skjermen. Berør **Svart-hvitt**, og berør deretter  for å ta svart/hvitt-bilder.

Lysmalingsmodus

Lysmaling: Ta bilde av lysbaner

Lysmaleri-modus setter automatisk en langsom lukkerhastighet for å ta lange eksponeringsbilder av lysbaner. Denne modusen gir flotte bilder som har en eterisk kvalitet.

Lysmalingmodus tilbyr fire kreative opptaksmoduser for forskjellige motiver og lysforhold:

- **Baklysspor:** Fang lysbaner som lages av biler om natten.
- **Lysgrafitti:** Fang baner som lages av en bevegelig lyskilde i dårlige lysforhold.
- **Silkemykt vann:** Ta silkeglatte bilder av fossefall og rennende vann.
- **Starspor:** Ta tak i flotte bilder av stjernebaner på nattehimmelen.



Baklysspor: Fang byens lys

Baklysspor lar deg lage kunstneriske bilder av baklys på biler om natten.

-  Fotografer fra avstand og litt over motivet for å få de beste resultatene. Pass på at billysene ikke peker direkte på kameraet, da dette kan overeksponere bildet.
- Plasser enheten på et stativ slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen og gå til **Lysmaling > Baklysspor**. Hold Telefon stabil, og berør deretter  for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Lysgrafitti: Mal et bilde med lys

Lysgrafitti lar deg lage mønstre eller skrive ord ved å flytte en lyskilde foran kameraet.

- Finn et mørkt sted borte fra andre lyskilder, og sørg for at motivets silhuett ikke er synlig. Velg en passende lys lyskilde av en passende farge, for eksempel en liten fakkel eller lyspinne.
- Plasser enheten på et stativ slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen og gå til **Lysmaling > Lysgrafitti**. Hold Telefon stabil, og berør deretter  for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Silkemykt vann: Fotografer silkeglatte bekker og fossefall

Silkemykt vann lar deg fange silkeglatte fotografier av fossefall og elver.

- For bedre resultater, finn en bekk eller foss med mye vann.
- Plasser enheten på et stativ slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen og gå til **Lysmaling > Silkemykt vann**. Hold Telefon stabil, og berør deretter  for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Starspor: Fang skjønnheten i stjernene

Starspor lar deg bruke kameraet til å fange bevegelsen av stjernene på nattehimmelen.

- For best resultat, velg et sted uten lysforurensning med uhindret utsikt over himmelen, og på en klar natt.
- Plasser enheten på et stativ slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera**. Sveip til høyre på skjermen og gå til **Lysmaling > Starspor**. Hold Telefon stabil, og berør deretter  for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet vises i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Tidsforkortelse til å gjøre Timer om til Minutter

Du kan bruke tidsforkortelse til å ta bilder over lengre tid og gjøre dem om til en kort video, slik kan du se blomster blomstre, trafikkflyten i en by, skyformasjoner over en dag og stjernenes bevegelser over nattehimmelen.

- Unngå tidsforkortelse-opptak over lengre tid da dette vil tappe batteriet for strøm og fylle opp lagringsplassen.
- Bruk et fotostativ for å redusere enhetsbevegelse under tidsforkortelse-opptak.

Sørg for at motivet er godt opplyst og kameraet er i fokus før du starter tidsforkortelse-opptak. Posisjoner kameraet nøye for å unngå unødvendige objekter i bakgrunnen.

Åpne  **Kamera**. Sveip rett på skjermen, og berør **Tidsforløp**. Berør  for å starte opptaket.

Berør  for å stanse opptaket.

Gå til **Galleri** for å spille av din tidsforkortelse-video.



Oppdag Nye Muligheter med Egendefinerte Kameramoduser

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke ditt kamera foruten om forhåndsinnstillingene? Du kan laste ned eller slette ulike kameramoduser etter behov.

Last ned flere kameramoduser: Åpne  **Kamera**, sveip til høyre for å gå til **Moduser**-skjermen, berør deretter  for å se tilgjengelige moduser. Velg de kameramodusene du ønsker, og berør **LEGG TIL**. Etter nedlasting kan du se dine nedlastede kameramoduser i **Moduser**.

Oppdater kameramoduser: Gå til **Moduser**-skjermen, og berør  for å oppdatere kameramoduser. Kameramoduser med tilgjengelige oppdateringer har en rød prikk ved siden av dem. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett kameramoduser: På **Moduser**-skjermen, berør  ved toppen av skjermen for å gå til **Rediger**-modus, og berør  for å slette unødvendige kameramoduser.

 For å sørge for at Kamera fungerer normalt kan ikke forhåndskonfigurerte kameramoduser slettes.


Galleri

Høydepunkter

Høydepunkter: Gjør dine Bilder om til en Personlig Video

Høydepunkter lager korte videoklipp av dine bilder basert på posisjonsinformasjon. Du kan legge til animasjonseffekter og velge fra et bredt utvalg bakgrunnsmusikk.

- Høydepunkter lager automatisk videoer basert på den geografiske informasjonen i dine bilder. Åpne **Kamera**, gå til **Innstillinger**, og påse at **GPS-merking** er aktivert for å bruke denne funksjonen.
- Sjekk at din enhet er tilkoblet Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når din enhet er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er minst 10% oppladet. Det kan ta litt tid for din enhet å opprette albumet. Din enhet vil ikke opprette et Høydepunkter-album hvis det er for få bilder eller videoer i Galleri.

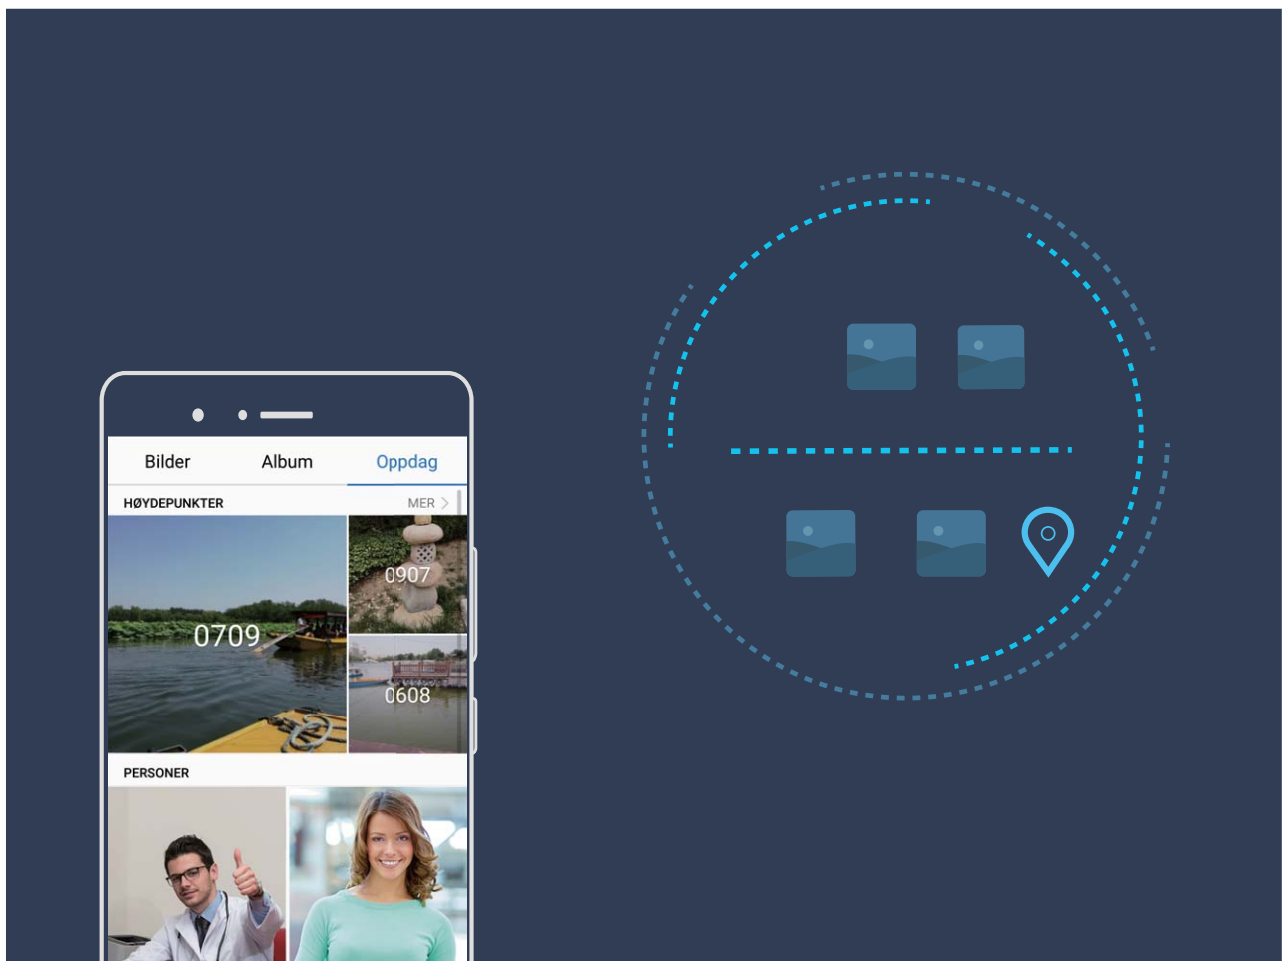


Rediger Høydepunkter-Album

Ønsker du å endre bakgrunnsmusikken eller videomaler for Høydepunkter? Du kan redigere en Høydepunkter video med bakgrunnsmusikk og maler du liker.

- Høydepunkter lager automatisk videoer basert på den geografiske informasjonen i dine bilder. Åpne **Kamera**, gå til **Innstillinger**, og påse at **GPS-merking** er aktivert for å bruke denne funksjonen.
- Sjekk at din enhet er tilkoblet Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når din enhet er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er minst 10% oppladet. Det kan ta litt tid for din enhet å opprette albumet. Din enhet vil ikke opprette et Høydepunkter-album hvis det er for få bilder eller videoer i Galleri.

Åpne  **Galleri**, og berør Høydepunkter-albumet du ønsker å se eller redigere i **Oppdag**.

- **Spill av eller rediger Høydepunkter:** Berør , du kan redigere videoens mal eller bakgrunnsmusikk ved å bruke alternativfeltet i bunnen av skjermen under avspilling.

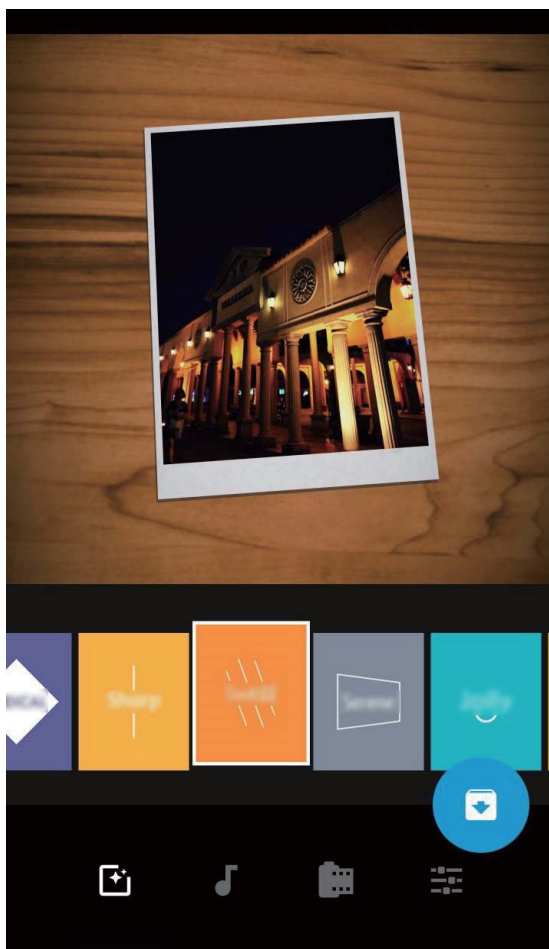

- **Gi nytt navn til Høydepunkter-album:** Berør  og skriv inn et nytt navn.
- **Slett et Høydepunkter-album:** Berør , berør deretter **Slett**.
- **Del eller fjern bilder:** Berør og hold på et hvilket som helst bilde i Høydepunkter-albumet, berør deretter  og velg en delingsmetode. Berør , og berør deretter **Flytt** for å fjerne bilder fra Høydepunkter-albumet.

Bildebehandling

Rediger Videoer

Beskjær en video: Gå til  **Galleri**, velg det bildet du ønsker å redigere, og berør  for å gå inn i redigeringsskjermen. Du kan dra glidebryteren i beskjeringsområdet for å velge det segmentet du ønsker å beholde, og berør  for å fullføre beskjæringen.

Juster videoens oppløsning: Når du drar glidebryteren for å velge det videosegmentet du ønsker å beholde, kan du berøre  for å forhåndsvise den beskårne videoen. Du kan også berøre videooppløsningsalternativene (f. eks **Full HD** eller **HD**) på redigeringsskjermen for å justere videoens oppløsning.

 Jo høyere oppløsning jo skarpere blir videoen, men den vil også ta opp større lagringsplass. Velg ut ifra dine behov.

Juster Videoavspilling i Sakte Film

Åpne  **Galleri**, velg den innspilte sakte filmen, og berør  for å spille av. Under avspilling kan du dra redigeringsglidebryteren for å velge den delen du ønsker å spille av i sakte film.

 For å lagre den redigerte sakte films videoen som en ny video, berører du  på redigeringsskjermen, og velger **Lagre saktefilmfil**.

Rediger Bilder

Ønsker du å gjøre et bilde du har tatt enda bedre ved å redigere det? Du kan bruke redigeringsfunksjonene i Galleri til å beskjære, rotere og bruke en rekke effekter (f. eks. grafitti, egendefinerte vannmerker og filtre) på dine bilder for å gjøre dem enda stiligere.

Gå til  **Galleri** velg det bildet du ønsker å redigere, og berør  for å gå inn i redigeringsskjermen. Du kan redigere dine bilder med de følgende effektene:

- **Roter et bilde:** Berør  , og skyv vinkelspaken for å tilpasse bildets rotasjonsvinkel. Du kan også berøre **Roter** eller **Speilvend** for å rotere bildet 90 grader eller vende det.
- **Beskjær et bilde:** Berør  , og dra rutenettets verktøylinje eller hjørnene for å beskjære slik du ønsker. Du kan også velge et forhåndsbestemt beskjeringsforhold og dra hjørnene av rutenettverktøyet for å beskjære bildet.
- **Legg til filtereffekter:** Berør  , og velg ønsket filtereffekt.
- **fargebestandighet:** Berør  , og følg instruksjonene på skjermen for å velge de fargene du ønsker å beholde. De valgte områdene med fargene du ønsker å beholde blir fremhevet.
- **Gjør et bilde uskarpt:** Berør  , velg den tilsløringsmodusen du ønsker, og dra glidebryteren for å justere tilsløringsnivået.

- **Juster bildeeffekter:** Berør  for å justere bildets lysstyrke, kontrast, metning og andre parametere i henhold til dine preferanser.
- **Forskjønn et portrettbilde:** Når systemet registrerer et portrettbilde vil den automatisk gi deg **Gjør vakker**-funksjonen. Du kan berøre  i bilderedigeringskjermen for å bruke funksjoner som **Glatt**, **Skjønnhetsfeil**, **Smalt ansikt**, og **Forsterk øyne** for å gjøre dine portrettbilder vakrere.
- **Lag bildemosaikker:** Berør , og velg den mosaikkstilen og størrelsen du ønsker til å skape et mosaikkbilde.
- **Graffiti på bilder:** Berør , og velg den penselen og fargen du ønsker for å tilføre graffiti til bilder.
- **Legg til vannmerker:** Berør , og velg det vannmerket du ønsker (som f. eks. **Tid**, **Posisj.**, **Vær**, eller **Humør**) til å gi dine bilder et personlig preg.
- **Legg til en etikett:** Berør , og velg en annoteringsstil og et skriftformat for å berike bildene dine.

Bla gjennom og del bilder og videoer

Å bla gjennom gamle bilder eller videoer på fritiden kan bringe tilbake dyrebare minner. Bildene og videoene dine er lagret i Galleri. Du kan vise dem etter tid, sted eller ved å velge et album.

Se bilder i fullskjerm: Åpne  **Galleri**, og berør et bilde for å vise det i fullskjermmodus. Trykk på skjermen igjen for å skjule menyen. Når du ser på bilder i fullskjermmodus, kan du:

- **Zoom inn eller ut på et bilde:** Plasser to fingre på skjermen, og skill dem for å zoome inn på bildet, eller lukk dem for å zoome ut.
- **Se fotograferingsparametre:** Hvis du vil vise fotograferingsparametrene til et bilde, berører du  og sveiper opp og ned i detaljvinduet for å vise ISO (sensitivitet), EV (eksponeringskompensasjon), oppløsning og andre parametere for bildet.
- **Gi nytt navn til et bilde:** Gå til  > **Gi nytt navn**, og skriv inn et nytt navn for bildet.
- **Angi bilde som kontaktfoto eller skrivebordsbakgrunn:** Gå til  > **Angi som**, og sett bildet som en **Bakgrunn** eller **Kontaktbilde**.

Del et bilde eller en video: Åpne  **Galleri**, trykk og hold inne en fil for å gå inn i valgskjermen, velg deretter filene du vil dele og berør . Velg en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre delingen.

Angi automatisk bilderotasjon: Vil du få bildene og videoene dine til å følge skjermens rotasjon? Fra **Galleri**-skjermbildet, gå til  > **Innstillinger** > **Bilderetning** og velg **Alltid roter**.

Visning etter opptakstid: Du kan se opptakstidspunktet for bildene og videoene dine i **Bilder**-kategorien. Gå til  > **Innstillinger** og aktiver **Vis klokkeslett** for å vise opptaksdatoen når du

ser på bilder i fullskjermmodus. Fra **Bilder**-kategorien kan du skille eller lukke to fingre for å zoome ut eller inn på skjermen, og bytte mellom dags- og månedsvisning for bilder og videoer.

Vis etter fotograferingssted: Hvis du tok et bilde eller en video med **GPS-merking** aktivert i **Kamerainnstillingsmenyen**, kan du vise bilder og videoer i kartmodus. Fra **Bilder**-kategorien, berør  og bildene eller videoene som inneholder stedsinformasjon blir merket på de tilsvarende opptaksstedene på kartet. Du kan skille to fingre for å zoome inn på kartet og vise detaljene til et bilde. Trykk på miniatyrbildet for å vise alle bildene og videoene som er tatt på det aktuelle stedet.

Vis etter album: Du kan se bilder og videoer etter album i **Album**-kategorien. Noen bilder og videoer lagres i standardalbum som er spesifisert av systemet. For eksempel lagres videoer som er spilt inn med kameraet i **Kameravideoer**-albumet. Skjermbilder og skjermopptak lagres i **Skjermbilder**-albumet.

Spill av lysbildefremvisninger: Gå til  > **Lysbildevisning** fra **Bilder**-kategorien, og systemet vil automatisk spille av en lysbildefremvisning. Trykk på skjermen for å stoppe avspillingen.

Organiser fotoalbum

Legg bilder eller videoer til i et nytt album: Fra **Album**-kategorien, trykk , skriv inn et albumnavn og trykk deretter **OK**. Velg bildene eller videoene du vil legge til i det nye albumet.

Flytt bilder eller videoer: Kombiner bilder og videoer fra separate album for enklere visning.

Åpne et album, trykk og hold et bilde eller en video til  vises, og velg deretter bildene eller videoene som skal flyttes. Trykk  og velg destinasjonsalbum. Etter at du har flyttet et bilde eller en video, blir det fjernet fra det opprinnelige albumet.

Rydde opp i album: Hvis albumlisten din er for rotete, kan du flytte noen album til **Andre**. Trykk og hold et album til  vises, velg albumene som skal flyttes, og trykk deretter  for å flytte albumene til **Andre**. Hvis du vil gjenopprette albumet til den opprinnelige plasseringen, åpner du **Andre** og holder inne albumene som skal gjenopprettes, og deretter trykker du .

-  • Du kan ikke flytte **Kamera**, **Kameravideoer** eller **Skjermbilder** album til **Andre**.
- Å flytte et album opprettet av en tredjepartsprogram til **Andre** vil ikke påvirke appen.

Omorganisere album: Flytt album som du bruker ofte til toppen av listen for enklere visning.

Trykk og hold et album til  vises. Trykk og hold  og dra med fingeren for å flytte et album opp eller ned i listen. Når du er ferdig, berør  for å lagre endringene.

-  Du kan ikke endre rekkefølgen på **Kamera** eller **Skjermbilder** albumene.

Skjul album: Skjul private album som du ikke vil at andre skal se. Fra **Album**-kategorien, gå til  > **Skjul albumer** og veksle på bryterne for album som du vil skjule.

 Du kan ikke skjule albumene **Kamera** eller **Skjermbilder**.

Slette bilder eller videoer: Trykk og hold et bilde eller en video til  vises, velg bildene eller videoene du vil slette, og trykk deretter på  > **Slett**. Slettede bilder og videoer beholdes i albumet **Nylig slettet** og er merket med et ikon som angir antall dager før de blir slettet permanent. Hvis du vil slette bilder eller videoer permanent går du til **Nylig slettet**, velger bildene eller videoene som skal slettes, og berører deretter  > **Slett**.

Gjenopprett slettede bilder og videoer: Åpne albumet **Nylig slettet** og trykk og hold et bilde eller en video til  vises. Velg bildene eller videoene som skal gjenopprettes, og trykk  for å gjenopprette dem til det opprinnelige albumet. Det opprinnelige albumet blir gjenskapt hvis det ikke lenger eksisterer.

Telefon-behandling

Optimaliser med én Berøring

Har du lagt merke til at din enhet kjører tregere i det siste? Er du bekymret for at den kan være sårbar for skadelig programvare og andre sikkerhetstrusler? Optimaliser med én berøring slik at din enhet kjører jevnt og er beskyttet for sikkerhetstrusler.


Gå til  **Telefon-behandling** og berør **OPTIMER**. Din enhet vil øke driftshastigheten, kontrollerer sikkerhetsrisikoer, optimalisere strømforbruket, og overvåker og avskjære ukjente telefonnumre og trakasserende anrop.

Administrer din Mobildata

Bekymret for å måtte betale ekstra gebyr fordi du har brukt opp all dine månedlige data? Databehandling hjelper deg ha oversikt over din datatrafikk og forhindre overforbruk.

Gå til  **Telefon-behandling**, og berør **Mobildata** for å se detaljer om databruk eller aktivere **Datasparing**.

- **Trafikkbrukrangering**: Se databruk for enkelt apper.
- **Apper med nettverkstilkobling**: Administrer Internett-tilgangstillatelser for hver app.
- **Datasparing**: Aktiver (forhindrer at bakgrunns-apper bruker mobildata), og velg apper som er unntatt fra databruks begrensninger.

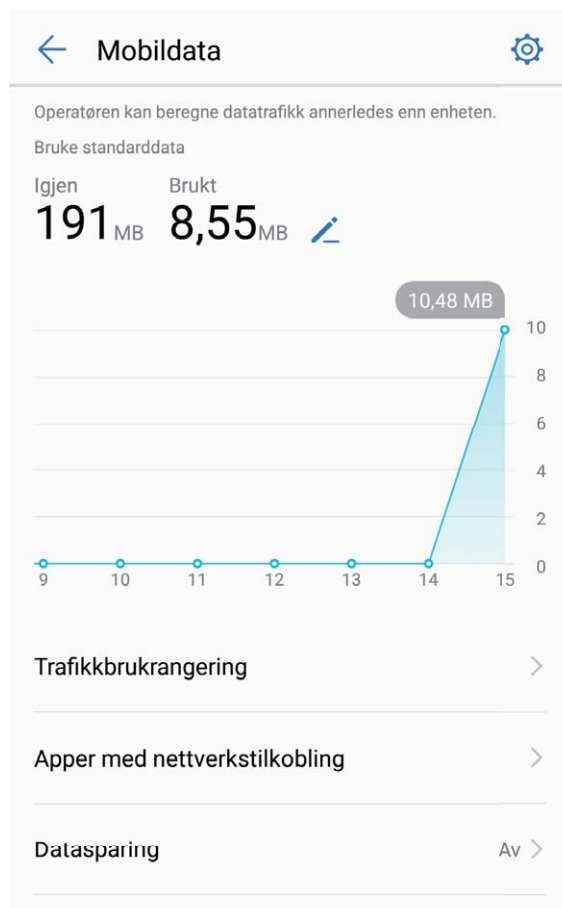

Optimer Strømforbruket

Å gå tom for batteri på et dårlig tidspunkt kan føre til mye hodebry. Strømsparingsfunksjoner kan hjelpe deg forlenge din enhets batterilevetid, slik at du kan spille spill og ta bruk av andre funksjoner lengre.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør **gjensstår** for å utføre følgende:

- **Se detaljer om strømforbruk:** Berør **Batteribruk** for se detaljer om strømforbruk. De blå merkene under **Lader** i seksjonen for Batteriforbruk indikerer tidspunktene din enhet var under opplading. Mellomrommene mellom merkene indikerer tidspunkter din enhet ikke var under opplading. Denne funksjonen bruker ikke batteri. Berør **Batteribruk** for å se hvilke apper og programvarer som står for det høyeste strømforbruket.
- **Helhetlig kontroll og optimalisering av strømforbruk:** Berør **Batteribruk** for å se etter problemer med strømforbruket og automatisk optimaliser ytelsen.
- **Aktiver strømsparingsmodus eller Ultra-strømsparingsmodus:** Aktiver **Strømsparingsmodus** eller **Ultra-strømsparingsmodus**. Forleng batterilevetiden ved å velg passende strømsparingsmodus basert på din enhets batterinivå.
- **Juster skjermopløsningen for å spare batteri:** Aktiver **Skjermopløsning**, og velg **Smart-oppløsning**. Din enhet vil automatisk senke skjermopløsningen for å spare strøm. Du kan også manuelt konfigurere skjermopløsningen til å spare strøm når det ikke er nødvendig med høy skjermopløsning.

- **Vis resterende batteriprosent i statuslinjen:** Aktiver for å vise resterende batteriprosent i statuslinjen.
 - **Administrer oppstart av apper i bakgrunnen for å spare batteri:** Berør **Start opp** for å automatisk eller manuelt administrere automatisk oppstart, sekundær oppstart og bakgrunnsaktivitet for apper. Systemet vil automatisk administrere strømforbruket for å spare strøm.
-  Du vil motta et varsel når strømintensive apper er aktive i bakgrunnen. Følg instruksjonene på skjermen for å optimaliserer app-innstillingene.

Bruk Virusskanning for å Holde Telefonen din Trygg

Ved å åpne enkelte typer reklame kan trojaner virus og annet skadelig programvare bli installert i all hemmelighet på din telefon, og stjele informasjon om dine kontakter og andre personlige data. Virusskanning kan lokalisere og fjerne mulige trusler for å sørge for at telefonen din er i god stand.

Åpne  **Telefon-behandling**, berør **Virusskanning**, og din enhet vil automatisk skanne etter, og slette sikkerhetsrisikoer. Samtidig kan du berøre  for å utføre følgende alternativer:

- **Cloud-virusskanning:** Aktiverer du **Skyskanning** vil telefonen utføre en dynamisk, nettsky-basert skann sammen med standard skanning for å holde telefonen trygg fra nye trusler.
- **Virusskanningspåminnelse:** Aktiverer du **Skannepåminnelse** vil systemet gi beskjed hvis det har gått over 30 dager siden forrige virusskanning.
- **Hurtigskanning:** Velg **Hurtigskanning**. Under rutinemessig vedlikehold vil systemet raskt skanne viktige områder og apper på din enhet.
- **Fullstendig skanning:** Velg **Fullstendig skanning**. Systemet vil gjennomføre en fullstendig skanning av enheten din for skadelige filer med jevne mellomrom. Denne prosessen tar lengre tid, men dekker et større utvalg, og sørger for at din enhet er beskyttet.
- **Oppdater virusbibliotek:** Aktiver **Automatisk oppdatering** og **Oppdater bare via Wi-Fi**. Systemet oppdaterer virusdatabasen automatisk over Wi-Fi slik at trusselfjerningsfunksjonene er oppdaterte.

E-post

Legg til E-postkontoer

Legg til din e-postkonto på din telefon for enkel tilgang til e-post når som helst. Hvis du har spørsmål angående spesifikke innstillinger under konfigureringen av din e-post ber vi deg kontakte din e-postkontoleverandør.

Legg til en personlig e-postkonto: Åpne  , velg en e-post tjenesteleverandør eller berør **Andre**, skriv inn din e-postadresse og passord, og berør **Logg på** og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Legg til en Exchange-konto: Exchange er utviklet av Microsoft og brukes som internt e-postsystem av bedrifter. Hvis din bedrift bruker Exchange-servere, kan du logge på arbeids-e-posten fra telefonen din. Gå til  > **Exchange**, skriv inn din e-postadresse, brukernavn og passord, og berør **Logg på** og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Etter konfigurasjon vil systemet som standard gå til **Innboks**-skjermen.

Administrer E-postkontoer

Du kan legge til eller fjerne flere e-postkontoer.

Åpne  **E-post**. Du kan:

- **Sjekk e-post:** Berør  på **Innboks**-skjermen, og velg en e-postkonto for å se e-postlisten. Sveip ned for å oppdatere e-postlisten. Åpne en e-post for å lese, svare, videresende eller slette den. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for å se forrige eller neste e-post. Berør profilbildet eller berør og hold på en e-post for å gå til e-post administreringsskjermen, velg e-poster og berør  for å slette flere e-poster.
- **Synkroniser e-post:** Sveip ned på **Innboks**-skjermen for å oppdatere e-postlisten. Gå til  > **Innstillinger**, berør en konto, og aktiver **Synkroniser e-post**. Berør **Synkroniseringsplan** for å synkronisere automatisk, og velg synkroniseringstidspunkt for å fullføre konfigurasjon.
- **Søk i e-post:** Berør søkefeltet på e-postlisteskjermen, og skriv inn nøkkelord som tittel, innhold eller vedlegg.
- **Legg til flere e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** >  , velg din e-post tjenesteleverandør og skriv inn din informasjon.
- **Veksle mellom e-postkontoer:** Berør  på konto-skjermen, og berør en kontos profilbilde for å bytte.

- **Konfigurere e-post-konto:** Gå til  > **Innstillinger** på kontoskjermen, velg en konto for å konfigurere **Kontonavn**, **Standardkonto**, eller **Fjern konto**.

Administrer VIP-e-postkontakter

Bekymret for å miste en viktig kontakts e-post blant et hav av andre e-poster? Du kan legge til viktige kontakter på VIP-listen. Din enhet vil automatisk flytte e-post fra VIP-kontakter til VIP-innboksen.

Åpne  **E-post**, og gå til  > **Innstillinger** > **VIP-kontakter**. Gå til **Legg til** > **Opprett eller Legg til fra kontakter**, fra **VIP-liste**-skjermen.

Legg til eller fjern VIP-kontakter: Berør  eller  på **VIP-liste**-skjermen.

Endre e-postvarsel for VIP-kontakter: Gå til  > **Innstillinger** > **VIP-varsler** fra e-posts startskjerm.

Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post

Er du på ferie og ikke har mulighet til å svare på e-poster? Aktiver automatisk svar for å svare på e-poster automatisk.

Åpne  **E-post**, gå til  > **Innstillinger**, og velg din Exchange-konto. Berør **Automatiske svar**, aktiver **Automatiske svar**, konfigurér innhold og tidspunkt for ditt automatiske svar, og berør **Ferdig**.


Kalender

Kalender: Ditt Senter for Aktivitetshåndtering


For mange aktiviteter å holde styr på? Kalender gir deg omfattende aktivitetshåndtering, slik at både ditt privatliv og arbeidsliv blir enklere.

Kalender tilbyr følgende funksjoner:

- **Møtepåminnelser:** Bekymret for å gå glipp av et viktig jobbmøte? Legg til din arbeidse-post (Exchange-konto) i Kalender for å sjekke møtepåminnelser, og motta påminnelser fra din enhet før møtet begynner.
- **Del aktiviteter:** Ønsker du å dele din timeplan og invitere venner til en aktivitet? Det er flere delingsmetoder å velge mellom.

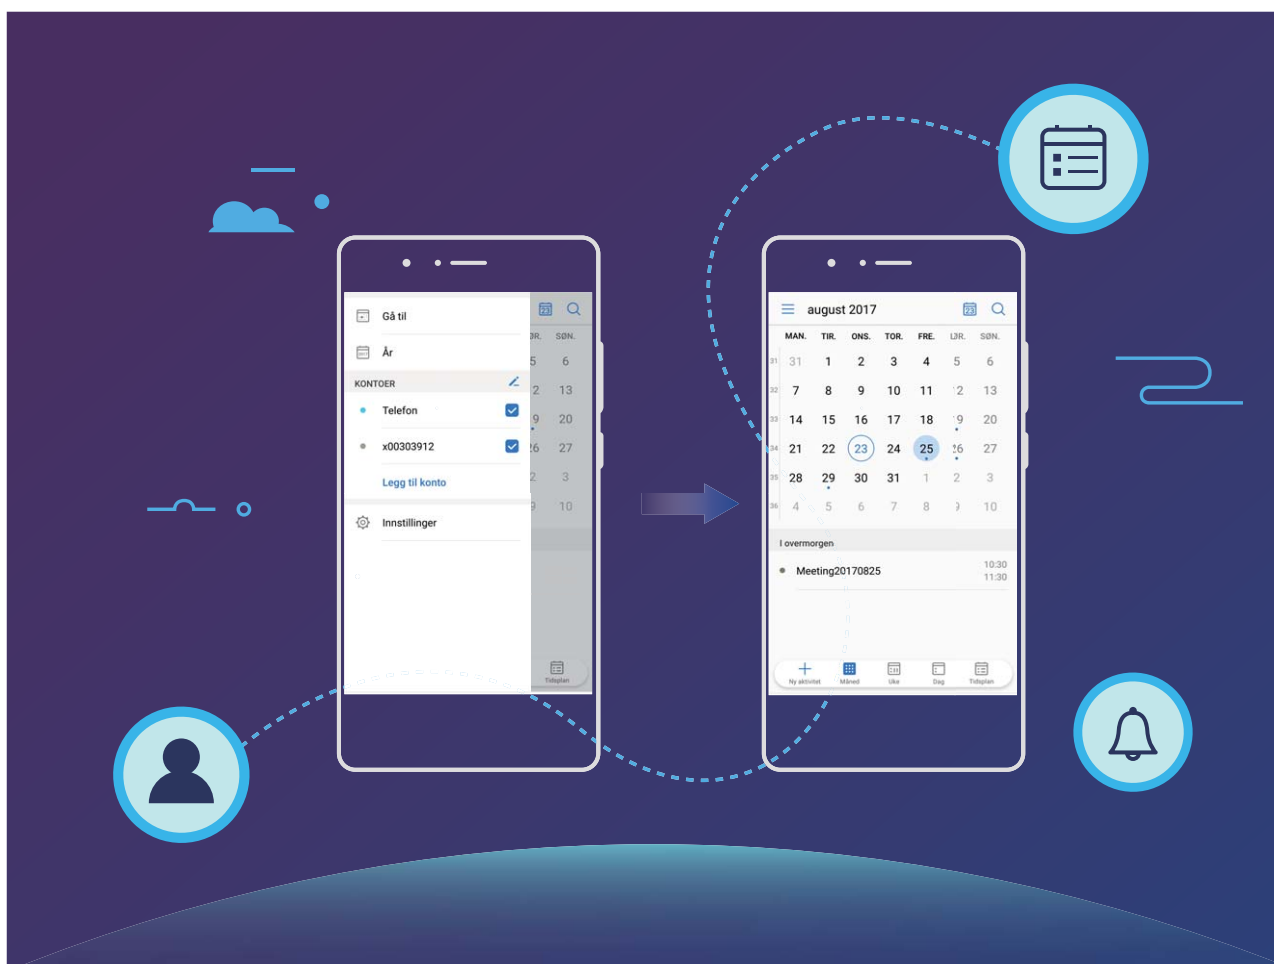

Naviger Kalenderen

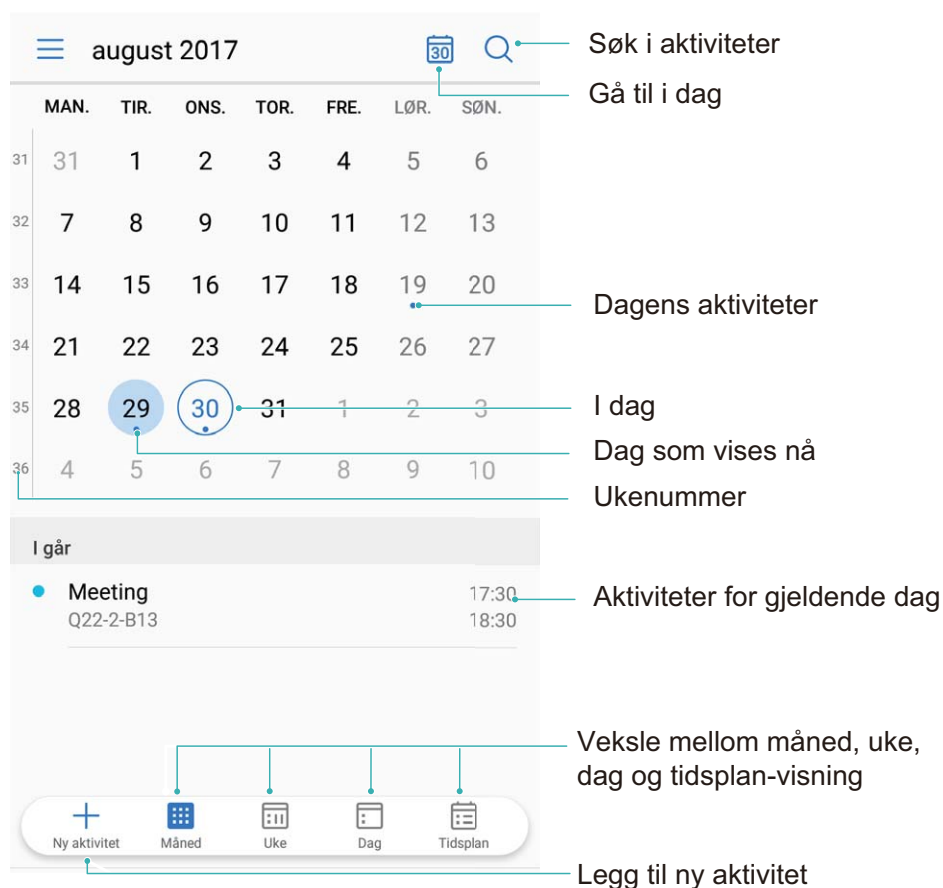


Opprett en aktivitet: Åpne  **Kalender**, berør  , og skriv inn aktivitetsinformasjon inkludert tittel, lokasjon og start- og sluttidspunkt. Gå til **Mer > Påminnelse** for å legge til en påminnelse for din aktivitet, berør deretter  .

Søk i aktiviteter: Gå til **Kalender**-siden, berør  og skriv inn nøkkelord for aktiviteten, f.eks. tittel og lokasjon.

Konfigurer Kalender: Gå til **Kalender**-siden, og gå til  > **Innstillinger** for å tilpasse kalendervisning og påminnelser.

Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremål

Importer møtepåminnelser: Åpne  **Kalender**, og gå til  > **Legg til konto**, følg instruksjonene på skjermen for å legge til din arbeidse-post (Exchange-konto) i **Kalender** for å se møtepåminnelser.

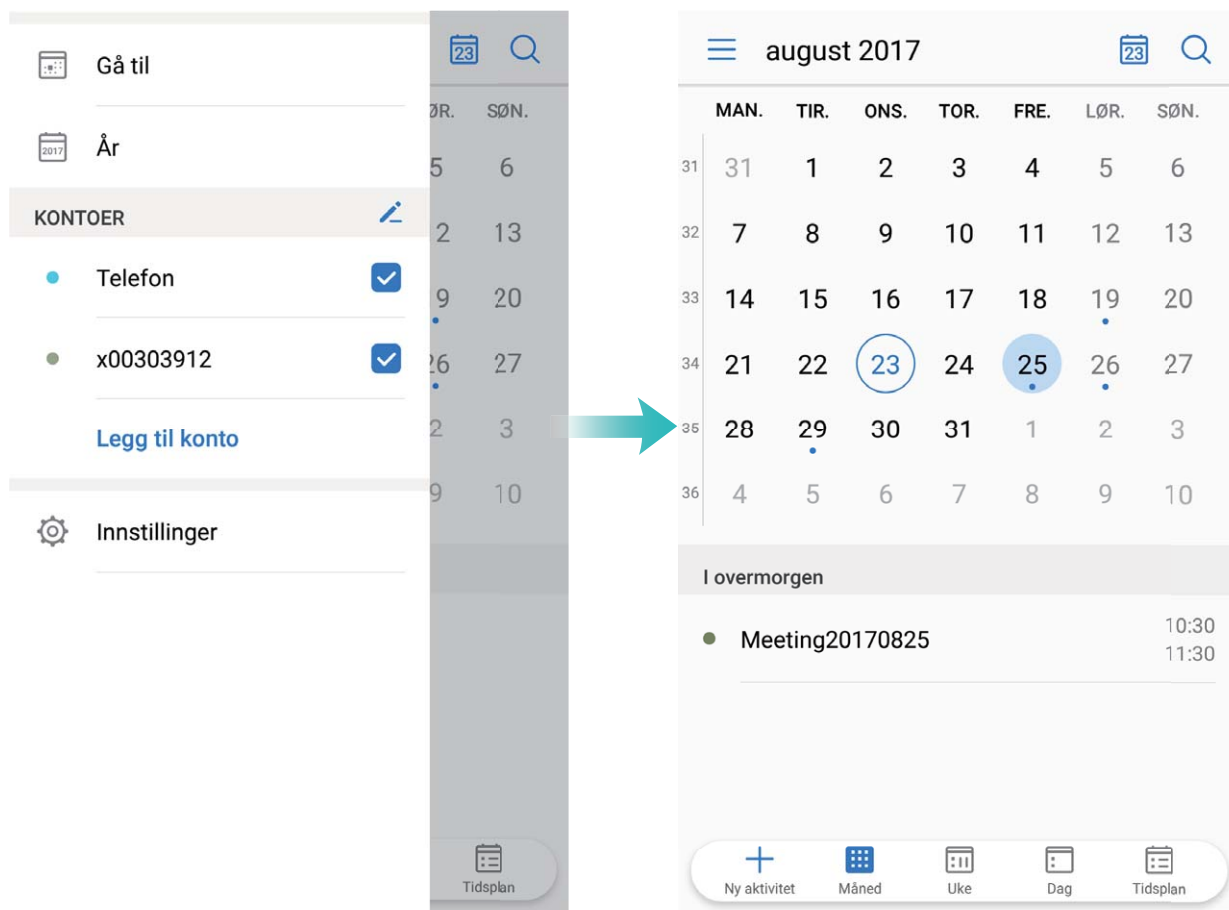

Del en aktivitet: Berør en aktivitet i kalenderen eller i **Tidsplan**, berør deretter , og følg instruksjonene på skjermen for å dele en aktivitet ved å bruke en av de mange ulike metodene tilgjengelig.

Vis globale helligdager


Skal du reise til andre deler av verden i forbindelse med arbeid eller ferie? Last ned informasjon om helligdager i landet du skal reise til på forhånd, slik at du har bedre tid til å planlegge arbeidet og gjøremålene dine.

Åpne  **Kalender**, gå til  > **Innstillinger** > **Globale helligdager**, og aktiver den tilhørende bryteren for landet du skal reise til. Enheten din laster automatisk ned informasjon om helligdager.

Klokke


Bruk Klokken

Med mange funksjoner og et hav av tilgjengelig informasjon har den ydmyke klokken mye å tilby. Klokken kan brukes som alarm, verdensklokke, stoppeklokke eller tidtaker.

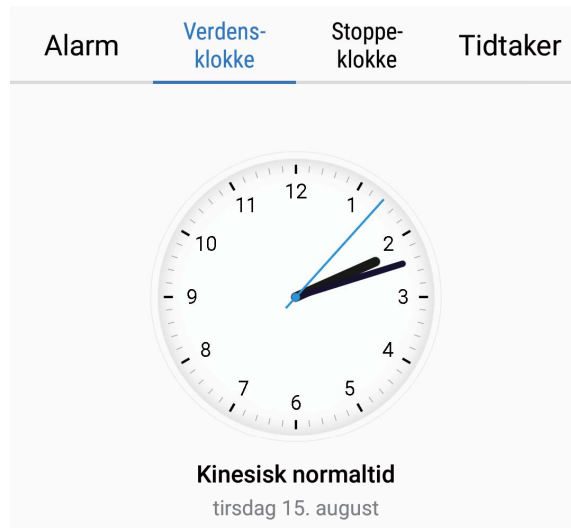

Se tid over hele verden: Gå til  **Klokke**, berør  på **Verdens-klokke**-fanen og skriv inn navnet på en by, eller velg en by fra bylisten. Berør  for å angi dato og klokkeslett.

Se tiden for to ulike regioner: Gå til  **Klokke**, gå deretter til  > **Dato og tid** i **Verdens-klokke**-fanen. Aktiver **Dobbel klokke**, berør **Hjemby**, og velg ditt hjemsted i bylisten.

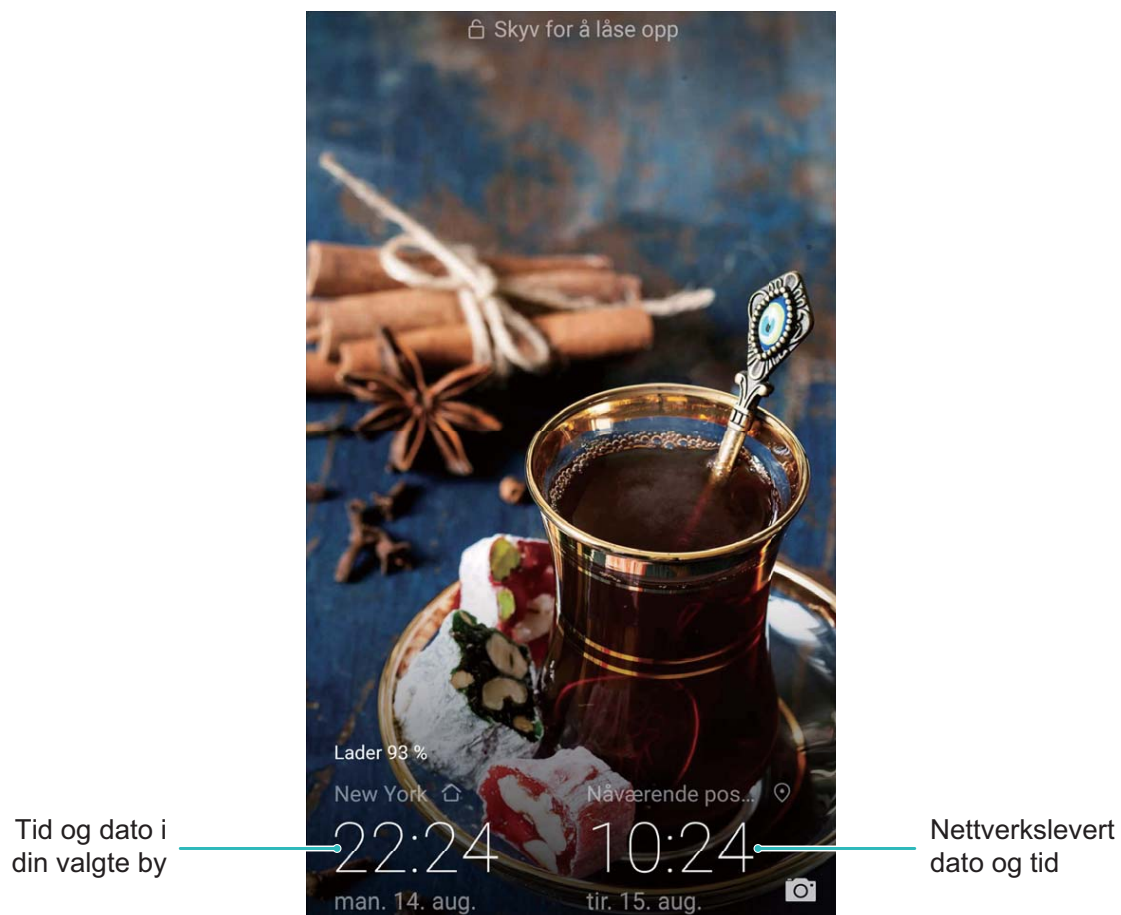

i Hvis tiden i din nåværende region er lik den på ditt hjemsted vil låseskjermen kun vise en tid.

Notisblokk

Administrer dine Notater for å Ha Kontroll over dine Oppføringer

Ønsker du å dele viktige notater eller legge noe til i favoritter? Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer.

Del et notat: Ønsker du å sende møtenotater til din kollega? På **Notisblokk** s listeside, åpne notatet du ønsker å dele og berør  for å velge en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen.

Legg et notat til favoritter: Ønsker du å legge til et notat i favoritter så du kan referere til det senere? I **Notisblokk**s listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du åpne det notatet du ønsker å legge til i favoritter og berøre .

Slett et notat: Ønsker du å slette et gammelt notat? I **Notisblokk**s listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du berøre og holde på et notat for å se alternativer, velg notat(ene) du ønsker å slette, og berør .

Søk i notater: Ønsker du å finne et notat raskt? Berør søkefeltet på **Notisblokk**s listeside og skriv inn nøkkelord for ditt søk. Alternativt, sveip ned på startskjermen for å få opp søkefeltet, og skriv inn nøkkelord for ditt søk.

Generer gjøremålsliste: Ønsker du å lage en handleliste? På redigeringssiden til **Notisblokk**, berør , skriv en oppføring, og berør . Legg til flere oppføringer for å lage en liste over gjøremål.

 Når du er ferdig, gå til redigeringssiden til **Notisblokk**, og velg  på venstre side av den ferdiggjorte oppføringen.

Legg merker til notater: Ønsker du å lett se dine notaters ulike kategorier? På **Notisblokk**s redigeringsside, berør , og bruk de flerfargede merkene for å kategorisere ulikt innhold for bedre oversikt over dine notater.

Funksjoner

Smart Fjernkontroll

Smartkontroll: Kontroller hjemmeelektronikken med telefonen

Smartkontroll lar deg styre husholdningsapparater med telefonen. Du trenger bare en enhet for å ta kontroll over et bredt utvalg av elektronikk (for eksempel TV, klimaanlegg, tuner-bokser, DVD-spillere, kameraer, projektorer og streaming-bokser).

- Smartkontroll kan brukes med hjemmeelektronikk som følger med infrarøde fjernbetjeninger. Det fungerer ikke med enheter som bruker Bluetooth eller andre ikke-infrarøde fjernkontrollere.
- Fjernkontrollen virker ikke når du er i en videosamtale, når det er en telefonsamtale i bakgrunnen, når det er en tredjeparts-app som sender en talemelding eller når høyttaleren er i bruk.
- Det er ingen enhetlig industristandard for infrarøde koder. Dette betyr at Smartkontroll kanskje ikke kan styre noe av hjemmeelektronikken.



- **Gjør telefonen om til en universell fjernkontroll:** Legg din hjemmeelektronikk til Smartkontroll, og du trenger ikke å bekymre deg for feilplassering av fjernkontroller lenger.

Fjernkontroll-knappene kan tilpasses for å passe dine egne preferanser, slik at fjernkontrollen er enklere å bruke.

- **Bruk telefonen som en fjernkontroll for kameraet ditt:** Ta bedre gruppebilder ved å bruke telefonen som en fjernkontroll for kameraet ditt. Smartkontroll hjelper deg med å få det beste bildet og fange naturlige uttrykk når du tar bilder.

Bruk Smartkontroll til å styre hjemmeelektronikken

Bruk Smartkontroll til å legge til, tilpasse og sette opp fjernkontroller slik at du enkelt kan styre dine elektroniske apparater fra telefonen.

-  Av estetiske grunner er telefonens infrarøde sensor innebygd i enheten. Dette betyr at den effektive vinkelen er mindre sammenlignet med de fleste fjernkontrollene på rundt 0-45°. Når du forsøker å styre en enhet via fjernkontrollen, peker du den infrarøde senderen øverst på telefonen direkte mot apparatet du vil betjene.
- For å unngå overflødig strømforbruk er effekten til telefonens infrarøde sender lavere enn i de fleste fjernkontrollene, med et effektivt område på under 7 meter.

Legg til en fjernkontroll: Åpne  **Smartkontroll**, berør **Legg til fjernkontroll** og velg fjernkontrolltype (TV, klimaanlegg, tuner-boks, kamera, streaming-boks, DVD-spiller, projektor) og merke. Rett telefonen din mot enheten og følg instruksjonene på skjermen for å legge til.

Tilpass en fjernkontroll: Åpne  **Smartkontroll**, trykk **Tilpass**, velg kontrollermalen, og trykk på den grå knappen for å lære kontrollfunksjonene. Under opplæringen må du holde telefonen og fjernkontrollen stille og på en avstand av rundt 5 cm fra hverandre. Hold knappen nede i minst 2 sekunder.

-  Fjernkontrollene til klimaanlegget støtter ikke tilpasning.

Konfigurer en fjernkontroll: Åpne  **Smartkontroll**, berør **Innst** og aktiver eller deaktiver knappelyder og vibrasjon.

Når du vil ta gruppeproblemer, ikke bekymre deg for å måtte bruke en fjernkontroll eller timer for kameraet. Bruk Smartkontroll på telefonen din for å fange spesielle øyeblikk med letthet.


Bruk Lydopptak til å ta Lydnotat

For liten tid til å skrive ned alle de viktige detaljene under et møte? Har du behov for å organisere en bunke notater fra et intervju eller en skoletime? Lydopptak lar deg spille inn lydfiler som du enkelt kan lytte til senere.

Aktiver  **Lydopptak**, sveip til venstre eller til høyre for å velge opptaksmodus. Berør  for å starte lydopptaket. Under lydopptaksprosessen kan du legge til merker ved viktige punkter etter ditt behov. Berør  for å avslutte lydopptaket og lagre lydfilen.

Når lydopptaket er ferdig kan du:

- **Administrer lydopptak:** Berør **Opptak** for å få tilgang til alternativer som bl.a. sortering og deling av lydopptak.

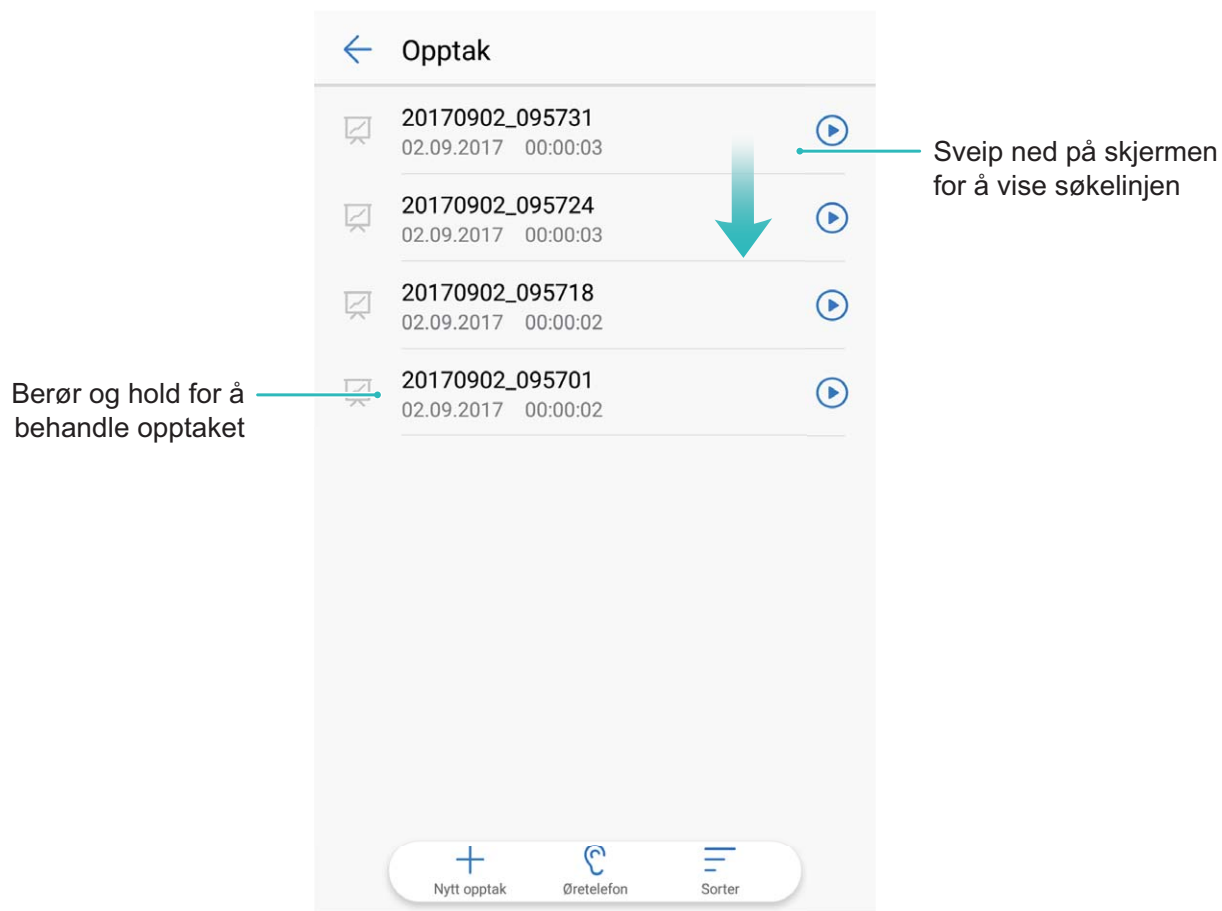

Huawei-ID og Flere Brukere

Flere Brukere

Flere Brukere: Opprett Separate Brukerkontoer på din Enhet

Ønsker du å låne bort din enhet til noen, men vil ikke at de skal få tilgang til dine private filer og informasjon? Legg til flere brukere og brukertyper for å beskytte din informasjon når du låner bort enheten til andre. Dine innstillinger og filer blir ikke påvirket. Du kan også logge på din enhet med to brukerkontoer, f.eks. en til jobb og en til privatbruk, og raskt bytte mellom dem med en enkelt berøring.

Du kan opprette tre ulike typer brukere:

- **Eier:** Enhetens eier. Logg på som eier når du bruker din enhet. Som eier har du tilgang til alle handlinger, f. eks. legge til eller slette brukere og gjester, og gi brukere tillatelse til å foreta anrop og sende tekstmeldinger.
- **Bruker:** Legg til familiemedlemmer og nære venner som brukere. Brukere kan utføre de fleste handlinger, men kan ikke utføre handlinger som påvirker eier, f. eks. gjenopprette enheten til fabrikkinnstillinger eller aktivere Ikke forstyr-modus.
- **Gjester:** Legg til bekjente som gjester. Gjester kan kun utføre et begrenset antall handlinger.

Legg til flere Brukere på din Enhet

Ønsker du å ha mer enn en brukerkonto på din enhet for å holde privat- og arbeidsliv avskilt? Du kan legge til flere brukere på enheten og bytte mellom dem med en enkelt berøring.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Herfra kan du:

- **Legg til en bruker:** Berør **Legg til bruker**, skriv in brukernavnet og berør **PLUSS**. Etter du har lagt til en ny bruker kan du bytte til denne nye brukeren og følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoinnstillingene.

 Det kan legges til maksimum tre brukere.

- **Slett en bruker:** Logg på med eierkontoen og åpne **Brukere**-skjermen. Velg en bruker du ønsker å slette og berør **Slett bruker** for å slette brukeren.

 Alternativt kan du sveip ned fra statuslinjen og berøre  > **Flere innstillinger**. Velg den brukeren du vil slette og berør **Slett bruker**.

- **Legge til eller slette gjester:** Berør **Legg til gjest > PLUSS** på **Brukere**-skjermen for å legge til en ny gjestebruker. For å slette en gjestebruker går du til **Gjest > Slett gjest** på samme skjerm.

- **Bytt til en annen bruker:** Berør profilbildet til den brukeren du ønsker å bytte over til på **Brukere**-skjermen, berør deretter . Alternativt kan du sveipe ned på statuslinjen og berøre , berør deretter profilbildet til den brukeren du ønsker å bytte til. Hvis eieren har konfigurert et

passord for enhetens låseskjerm, vil du bli bedt om å oppgi dette passordet når du bytter tilbake til eier fra en annen bruker.


- **Endre brukerkontonavn eller profilbilde:** Bytt til den relevante brukeren på **Brukere** - skjermen, og berør . Følg instruksjonene på skjermen for å endre en brukers navn eller profilbilde.
- **Tillat at en bruker foretar anrop og deler anropslogg:** Logg på med eierkonto. Velg en bruker på **Brukere**-skjermen, og velg deretter **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.

Enhetstilkobling

Bluetooth

Koble Telefon til Bluetooth-enheter

Bruk Bluetooth for å koble Telefon til Bluetooth-hodesett- og Bluetooth i bilen for å navigere eller høre på musikk mens du kjører. Du kan også koble Telefon til Bluetooth-bærbare enheter for å registrere og administrere treningsdata. Å koble Bluetooth-enheter til telefonen øker ikke strømforbruket betydelig.

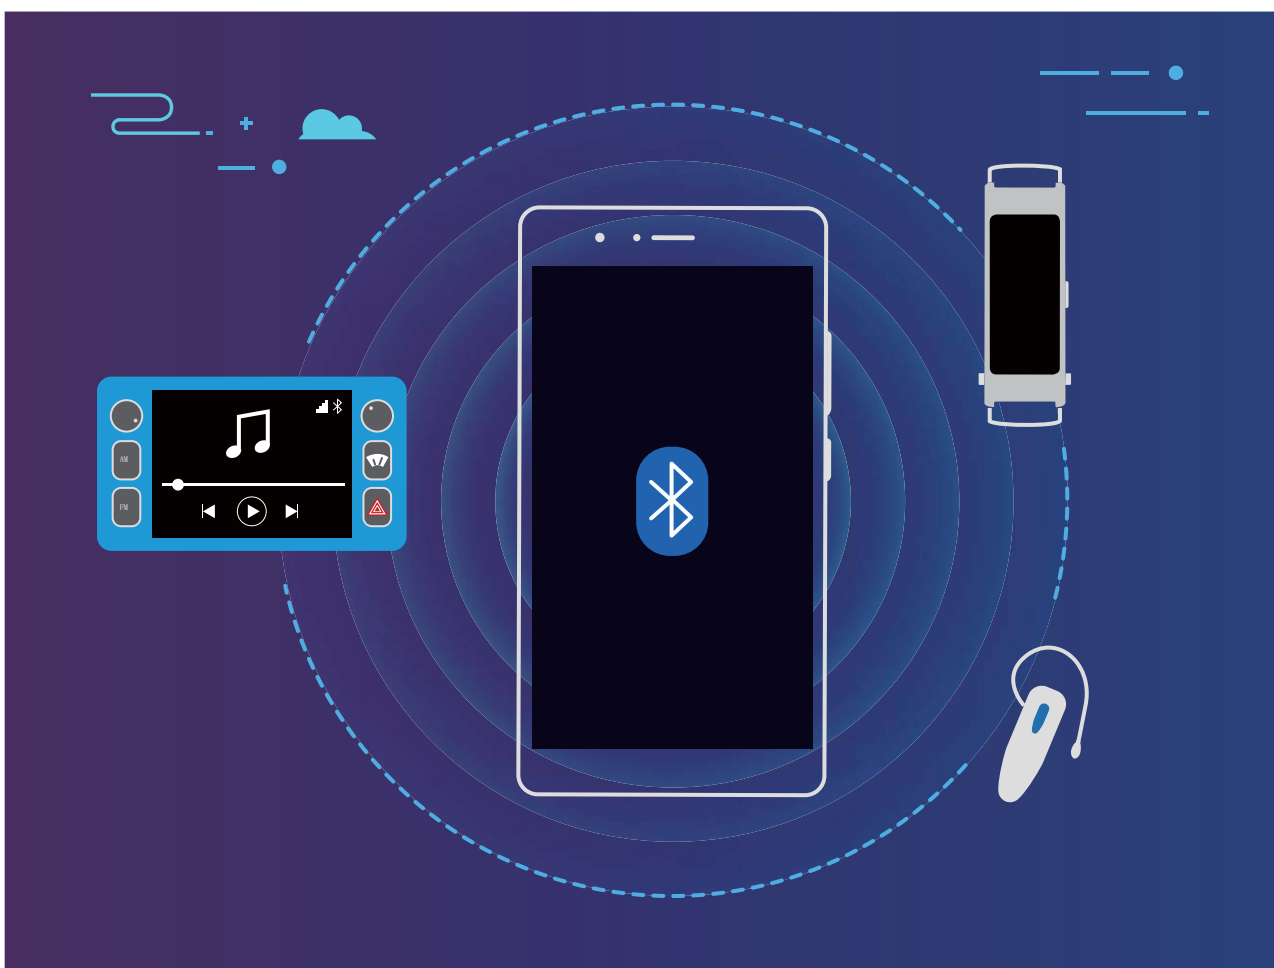

Bluetooth-protokollene som brukes av Huawei-enheter og deres funksjoner:

HFP, HSP	Ringe
A2DP	Spill av musikk
AVRCP	Kontroller musikkavspilling
OPP	Overfør filer
PBAP	Synkroniser kontakter
MAP	Synkroniser tekstmeldinger

"HID"	Betjen Bluetooth-tastaturer og mus
PAN	Tilknytning
BLE	Koble til Bluetooth Low Energy (BLE)-enheter

Aktiver eller deaktiver Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører  for å aktivere eller deaktivere Bluetooth. Trykk og hold  for å åpne Bluetooth-innstillingsskjermbildet.

Koble til en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Kontroller at Bluetooth-enheten er satt til synlig. Fra **Tilgjengelige enheter** berører du enheten du vil koble til, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre sammenkoblingen.

Opphev tilkobling til en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Trykk  ved siden av navnet på den sammenkoblede enheten, og trykk deretter på **Fjern paring**.

Endre Bluetooth-enhetens navn: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, aktiver **Bluetooth**. Trykk på **Enhetsnavn**, skriv inn et nytt navn for enheten, og trykk deretter **Lagre**.

Se Bluetooth-hjelp: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, berør du  for å vise informasjon om hvordan du etablerer Bluetooth-tilkoblinger med bilsystemer, hodetelefoner, høyttalere, slitasjeutstyr, telefoner, tabletter og datamaskiner.

Bruk Bluetooth til å dele data

Koble telefonen til en annen enhet via Bluetooth for å dele data, importere og eksportere kontakter og konfigurere Internett-tethering.

Bruk Bluetooth for å sende filer: Kontroller at telefonen din er innenfor Bluetooth-området til den andre enheten (10 m). Du kan da opprette en Bluetooth-tilkobling og dele multimediefiler, nettsider, kontakter, dokumenter og apper mellom de to enhetene. Åpne  **Filer**, trykk og hold filen du vil sende, og gå til **Mer > Del > Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Bluetooth. Når den andre enheten er oppdaget (Bluetooth må være aktivert og enheten må være synlig), berør navnet på enheten for å etablere en tilkobling og begynne å sende filer.

Motta filer over Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører  for å aktivere Bluetooth. Trykk **Godta** på filoverføringsvarselet for å begynne å motta filene. Mottatte filer lagres som standard under **bluetooth**-mappen i **Filer**.

Importer eller eksporter kontakter over Bluetooth: Åpne  **Kontakter** og gå til  **>** **Import/eksport** for å utføre følgende:

- **Importer kontakter:** Trykk og velg **Støtter Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. Kontakter fra den andre enheten importeres så automatisk til Telefon.

- **Eksporter kontakter:** Trykk på **Del kontakter**, velg kontaktene du vil dele, berør  og velg **Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. De valgte kontaktene blir automatisk eksportert fra din Telefon til den andre enheten.

Nærfeltskommunikasjon (NFC)


NFC: Overfør data over korte avstander

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon på kort avstand. Gjennom NFCs punkt-til-punkt-modus kan to enheter overføre data i sanntid når de er innenfor 10 cm av hverandre. Bilder, nettverk og programmer kan alle deles raskt ved hjelp av denne metoden. NFC lese/skrive-modus lar deg sjekke produktinformasjon som finnes i NFC-koder. NFC-kortemuleringsmodus gjør det mulig for enheten å fungere som bankkort for rask og enkel betaling.



Bruk NFC til å dele data raskt

NFC lar deg dele data mellom to enheter raskt uten trøbbelet med paring.

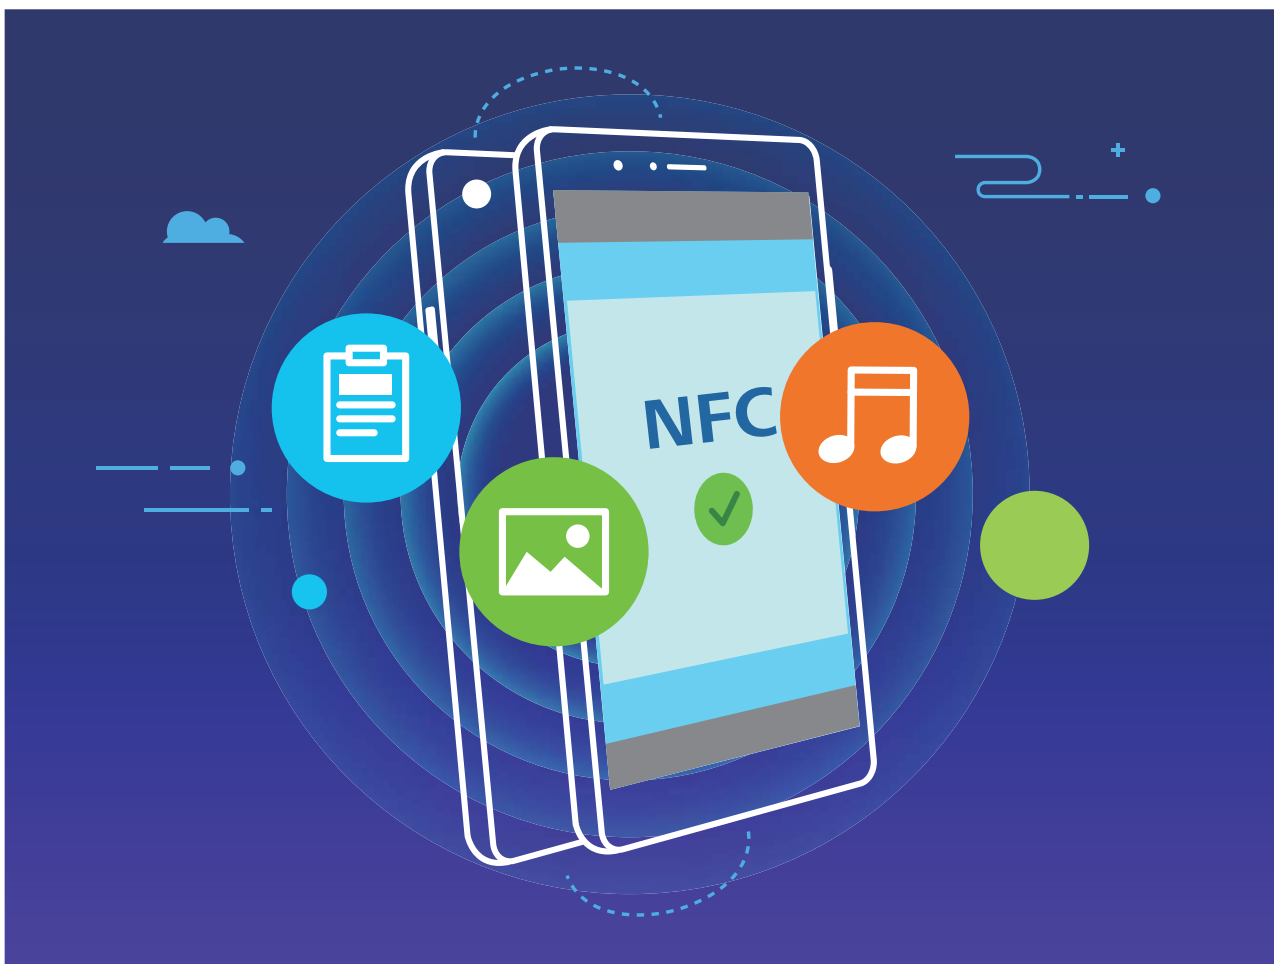

Bruk NFC til å sende data: Velg filene du vil sende og berør **Del > Huawei Beam** for å aktivere NFC. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel og delingsskjermbildet vil minimeres. Trykk på skjermbildet for sendingsenheten for å begynne å sende filer.

Godta filer over NFC: Åpne  **Innstillinger**, berør **Enhetstilkobling** og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel. Vent til filoverføringen fullføres. Mottatte filer lagres som standard under **beam**-mappen i **Filer**.

 Hvis det er en **Les og skriv / P2P** bryter på NFC-skjermen, må du kontrollere at den også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Bruk NFC til å koble sammen enheter raskt

Plasser NFC-deteksjonsområdene på de to enhetene i nærheten for raskt å etablere en Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse mellom dem. Du kan også bruke denne metoden til å etablere en Wi-Fi Direct-tilkobling eller dele en Wi-Fi-sonen uten å skrive inn koblingsdetaljene manuelt.



Med Bluetooth-paring som et eksempel, aktiverer NFC, Huawei Beam og Bluetooth på begge enhetene. Åpne Bluetooth-paringsskjermbildet på begge enhetene, og plasser NFC-deteksjonsområdene av enheter i nærheten av hverandre. Når sendeenheten gir et lydvarsel og innholdet på skjermen krympes, følger du instruksjonene på skjermen og berører skjermen på sendeenheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling.

- Hvis det er en **Les og skriv / P2P** bryter på NFC-skjermen, må du kontrollere at den også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Projeksjon

Koble Telefonen til en Ekstern Skjerm for en Datamaskin-lignende Funksjonalitet

Når du kobler telefonen til en ekstern skjerm vil den oppføre seg som en datamaskin, slik slipper du ta med deg din bærbare datamaskin til og fra jobb. Bruk adaptere (f. eks. USB Type-C til HDMI-adapterkabel) til å koble din telefon til en visningsenhet, f. eks. en PC-skjerm eller projektor. Du kan så kombinere alle fordelene med en stasjonær datamaskin, med bekvemmeligheten til en mobiltelefon.

Bruk følgende funksjoner når telefonen er tilkoblet en ekstern skjerm:

- **Personvernssikkerhet:** Varsler, innkommende anrop og Chat-meldinger vises som røde prikker på telefonens varslingspanel, men er ikke synlige på den eksterne skjermen.

- **To skjermer:** Vis arbeids-relatert innhold på den eksterne skjermen samtidig som du chatter med vennene din på telefonen.
- **Skrivebordsopplevelse:** Nyt en skrivebordopplevelse med Android apper. Åpne flere vinduer, administrer filer, søk på din telefon eller endre skrivebordsbakgrunnen. Du kan også koble til en mus, et tastatur og andre eksterne enheter.




Koble Telefonen til en Ekstern Skjerm

Bruke en dongle-type adapter til å koble din telefon til en ekstern skjerm, eller en dokk-type adapter til å koble din telefon til en skjerm, et tastatur og en mus på samme tid.

- **Dongle-type adaptere:** Både USB Type-C til HDMI og USB Type-C til VGA adaptere støttes. Bruk USB Type-C til HDMI til å koble telefonen til skjermen hvis den eksterne skjermen har en HDMI-port.
- **Dokk-type adaptere:** Adaptere for USB Type-C til HDMI/VGA/USB støttes. Bruk USB Type-C til HDMI/VGA/USB adapter hvis den eksterne skjermen har HDMI-port, men du også ønsker å koble en mus og et tastatur til telefonen din.

Alternativt kan du bruke en USB Type-C til VisPort/HDMI/VGA/DVI-kabel til å koble din enhet direkte til den eksterne skjermen.

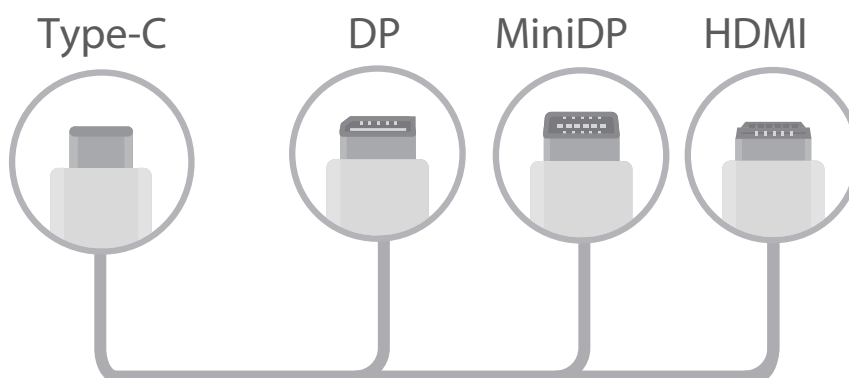

- Besøk Vmall og kjøp adaptere designet til å fungere med din enhet for å sørge for fullkommen kompatibilitet.
- Når enheten er koblet til den eksterne skjermen via en adapter kan du koble adapteren til en lader og lade opp telefonen din. Laderen må møte Huawei's 5 V/4.5 A, 5 V/2 A eller 9 V/2 A oppladnings spesifikasjoner. Enheter med strømutgang på under 5 V/2 A bør ikke brukes.
- Det er mulig adapteren ikke fungerer ordentlig hvis du kobler den til for mange enheter.
- Du kan også bruke Bluetooth til å koble en mus eller et tastatur direkte til telefonen.
- Hvis skrivebordet ikke er tilpasset den eksterne skjermen kan du bruke innstillingsmenyen på visningsenheten for å endre til automatisk bildejusteringsmodus. Om nødvendig kan du referere til visningsenhets brukermanual.

Etter du har koblet din enhet til den eksterne skjermen har du to projeksjonsmoduser å velge mellom:

- **Telefon:** Samme innhold vises på både telefonen og den eksterne skjermen.
- **Skrivebord:** Ulikt innhold vises på telefonen og den eksterne skjermen. For eksempel, kan du se arbeids-apper på den eksterne skjermen og meldings-apper på telefonen din.

Dra ned på statuslinje på telefonen eller åpne varslingssenteret på den eksterne skjermen for å bytte mellom **Telefon** og **Skrivebord**.

Bruk Telefonen som Styrepute

Hvis du har koblet din telefon til en ekstern skjerm, men du ikke har et tastatur eller en mus kan du med noen få enkle trinn bruke telefonen som virtuelt tastatur og pekeenhet.

Sveip ned fra statuslinjen og berør **Virtuelt tastatur og mus** snarveisfanen. Denne funksjonen kan brukes på følgende måter:

- Bruk berøringsbevegelser til å simulere musekommandoer.



En-finger berøring - venstre-klikk



Dobbelt berøring - velg tekst



To-finger berøring - høyre-klikk



To-finger sveip - bla gjennom side


- Skriv inn tekst ved bruk av virtuelt tastatur når et eksternt tastatur ikke er tilkoblet.




Det virtuelle tastaturet er utilgjengelig når et eksternt tastatur er tilkoblet.

Projiser Telefonskjermen til en Ekstern Skjerm

Skrivebordsoppsett: Se innhold på din telefon i skrivebordsoppsett. Berør signalstatusikonet i statuslinjen for å åpne varslingssenteret; berør klokkeslett for å åpne kalender; eller bruk skjermens navigasjonsikoner slik du ville gjort i navigeringsfeltet.

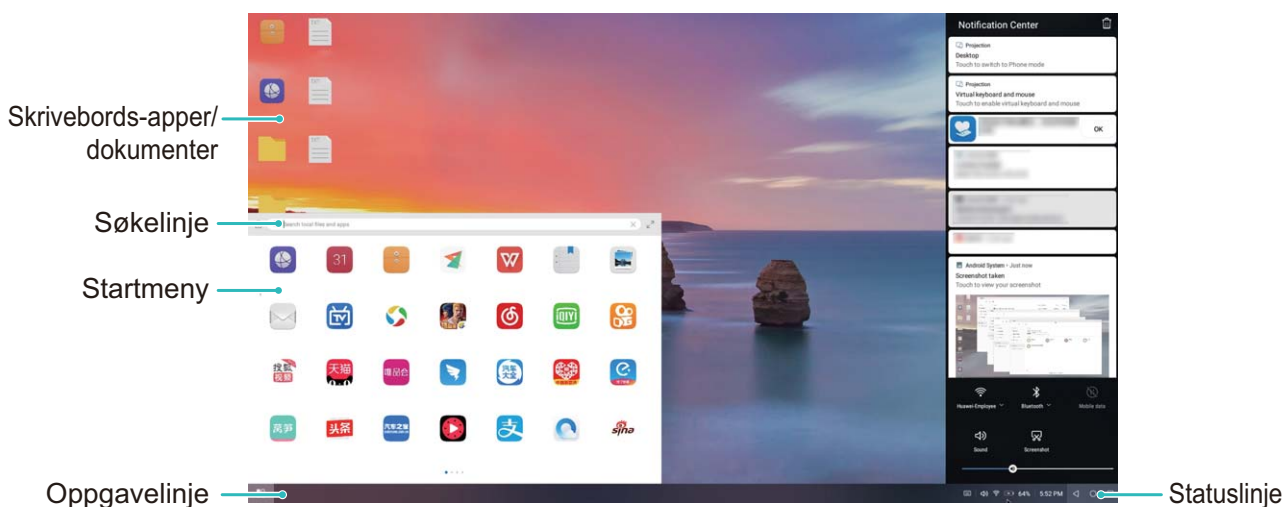

Flere vinduer: Når du arbeider med noe viktig kan du åpne flere vinduer slik at du kan kryssreferere dokumenter og øke din produktivitet.

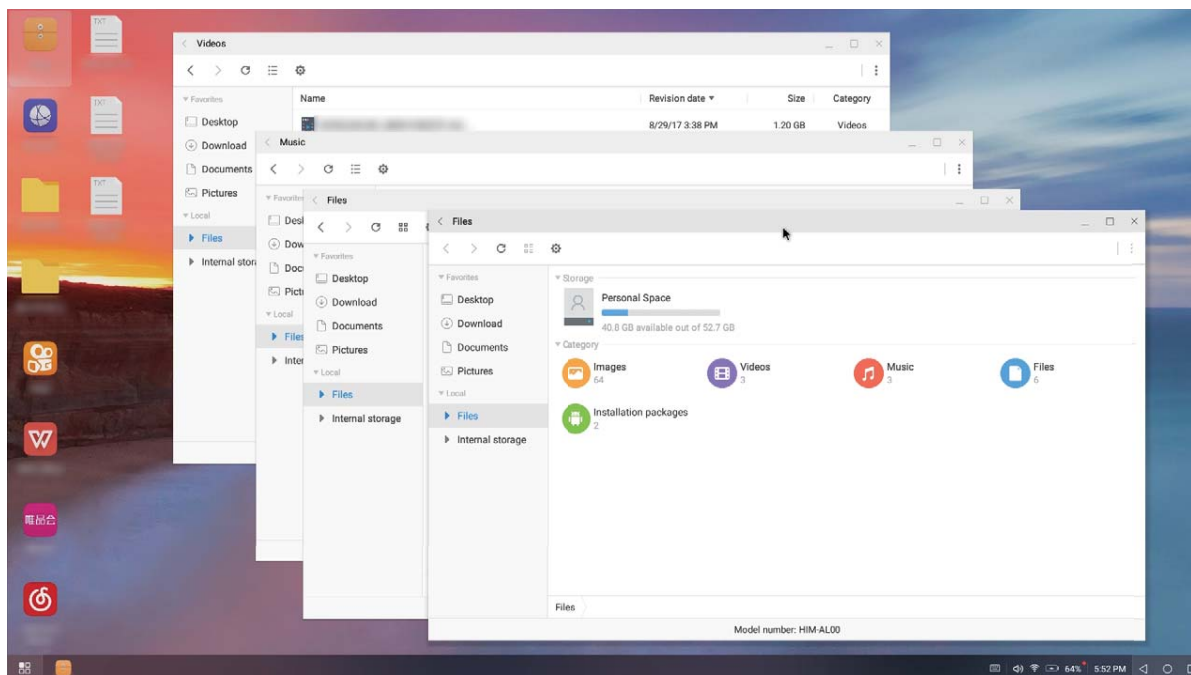

Filbehandling: Administrer dine filer enkelt. Du kan lagre filer til skrivebordet, opprette nye filer eller mapper, gi nytt navn eller slette filer.

Hurtigsøk: Finn filer raskt. Søk etter dokumenter, multimediefiler og startmeny-apper fra søkefeltet i startmenyen.

Endre din skrivebordsbakgrunn: En inspirerende bakgrunn kan bedre humøret og øke din produktivitet. Høyre-klikk på skrivebordet for å endre skrivebordsbakgrunnen.

Opprett app-snarveier: Berør og hold på en app i startmenyen og dra den til skrivebordet for å opprette en snarvei.

Visning på Flere Skjermer

Multi-skjerm: Del enhetens innhold på en større skjerm

Koble telefonen din og din TV / streaming-boksen til samme Wi-Fi-nettverk for å bruke deling med flere skjermer. Når du ser på bilder, kan du vise dem på TVen din og dele glade minner med venner og familie.



Protokolltype	Tilkoblingsinstruksjoner	Tilkoblingsmetoder	Bildedelingsmetode
Miracast-protokoll	Speil det som vises på enhetens skjerm på en separat enhet som støtter Miracast (som en TV, projektor eller annen skjerm).	Koble direkte til Wi-Fi og slå på skjermdelingsfunksjonen (som Miracast) på den eksterne enheten.	Alt som vises på enheten blir delt på skjermen på den eksterne enheten. Når du spiller musikk og videoer, vises bare bildet på enheten din, ingen lyd vil spilles av.

Multi-skjerm: Speil skjermen

Velg en visningsenhet: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet. Trykk  for å åpne multi-skjerm. Når en visningsenhet er oppdaget, velg en av de støttede

tilkoblingsmetodene, som angitt av ikonene (). Hvis skjermenheten ikke støtter de ovennevnte tilkoblingsmetodene, kan du kjøpe en Android tuner-boks og koble den til skjermenheten din.

: Miracast støttes. Du kan speile skjermen til skjermenheten din.

Speil skjermen til en skjermenhet: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet. Trykk  for å åpne multi-skjerm. Velg visningsenheten du vil bruke fra listen. Aktiver Miracast-funksjonen på skjermenheten om nødvendig. Se bruksanvisningen til enheten for instruksjoner.

For å stoppe speilingen på skjermen, trykk på  > **Koble fra**.

Tilkobling av USB-enheter

Overfør data mellom telefonen og datamaskinen

Bruk en USB-kabel til å koble telefonen til datamaskinen og overføre data.

Velg USB-tilkoblingsmodus

- 1** Bruk en USB-kabel for å koble telefonen til datamaskinen eller en annen enhet. En "**Vil du gi tilgang til enhetsdata?**" dialogboks vises på telefonen.
- 2** Trykk **Nei, bare lad**.
- 3** Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og berør deretter **Lading via USB** for å velge en USB-tilkoblingsmetode.
 - **Bare lading:** Bruk bare USB-tilkoblingen for å lade telefonen.
 - **Enhetens filbehandler (MTP):** Overfør filer mellom telefonen og datamaskinen.
 - **Kamera (PTP):** Overfør bilder mellom telefonen og en datamaskin. Hvis datamaskinen din ikke støtter MTP, kan du bruke PTP til å overføre filer og bilder mellom telefonen og datamaskinen.
 - **Reversert lading:** Koble telefonen til en annen enhet med en USB Type-C-kabel for å lade den andre enheten.
 - **MIDI:** Bruk telefonen som en MIDI-inngangsenhet og spill musikk på datamaskinen.

Koble telefonen til datamaskinen din ved hjelp av en USB-kabel for å overføre data og utføre andre oppgaver.

- **Sende filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en protokoll som lar deg overføre mediefiler. Du kan bruke den til å overføre filer mellom telefonen og datamaskinen. Før du bruker MTP, må du installere Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Enhetens filbehandler (MTP)**. Datamaskinen vil da installere de nødvendige driverne. På datamaskinen din, åpne stasjonen som er navngitt etter telefonens modell for å bla gjennom filer som er lagret på telefonen din. Du kan også bla gjennom multimedieinnhold på telefonen ved hjelp av Windows Media Player.

- **Overfør bilder:** PTP (Bildeoverføringsprotokoll) er en protokoll som lar deg overføre bilder. Du kan bruke den til å overføre bilder mellom telefonen og datamaskinen på en mer praktisk måte. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Kamera (PTP)**. Datamaskinen vil da installere de nødvendige driverne. På datamaskinen din, åpne stasjonen som er navngitt etter telefonens modell for å bla gjennom bilder som er lagret på telefonen din.
- **Overfør MIDI-data til telefonen din:** MIDI (Digital Instrument Digital Interface) er et industristandardisert lydformat for komponister og elektroniske instrumentprodusenter.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **MIDI**. Du kan nå overføre MIDI-data mellom telefonen og andre enheter.

Overfør data mellom telefonen og en USB-enhet


USB OTG (USB On-The-Go) lar deg overføre data direkte mellom telefonen og andre enheter (for eksempel telefoner, nettbrett, kameraer og skrivere) uten å kreve en datamaskin. Du kan også bruke en USB OTG-kabel for å koble telefonen direkte til en USB-lagringsenhet og overføre filer.

Overfør data mellom telefonen og et microSD-kort

Du kan lese telefonens microSD-kort direkte ved hjelp av en USB OTG-kabel.

- i • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med USB OTG-støtte.
- Hvis telefonen har en USB Type-C-port, må du kjøpe en Huawei-sertifisert Micro USB til USB Type-C-adapter eller en USB OTG-kabel med en USB Type-C-kontakt.

1 Koble sammen to enheter med en USB OTG-kabel og USB-kabel.

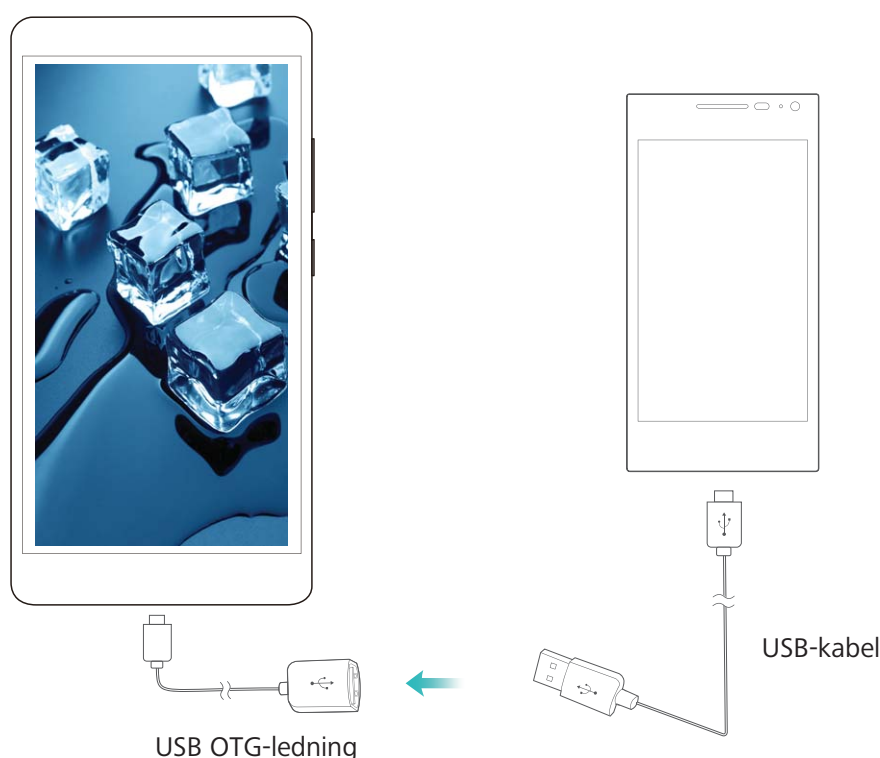


- 2** Still USB-tilkoblingsmodus til USB-stasjon eller **Enhetens filbehandler (MTP)**-modus.
- 3** Gå til **Filer > Lokalt > SD-kort**, naviger til microSD-kortet, velg dataene du vil kopiere og kopier deretter det til målmappen.
- 4** Når overføringen er fullført, gå til **Innstillinger > Lagring > SD-kort > Løs ut**.
- 5** Koble USB OTG-kabelen og USB-kabelen fra de to enhetene.

Overfør data mellom telefonen og en USB-lagringsenhet

Du kan bruke en OTG-kabel for å få tilgang til USB-lagringsenheter (inkludert USB-stasjoner og kortlesere) direkte fra telefonen.

- i • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på telefoner med USB OTG-støtte.
- Hvis telefonen har en USB Type-C-port, må du kjøpe en Huawei-sertifisert Micro USB til USB Type-C-adapter eller en USB OTG-kabel med en USB Type-C-kontakt.

1 Koble USB-stasjonen til telefonen ved hjelp av en USB OTG-kabel.

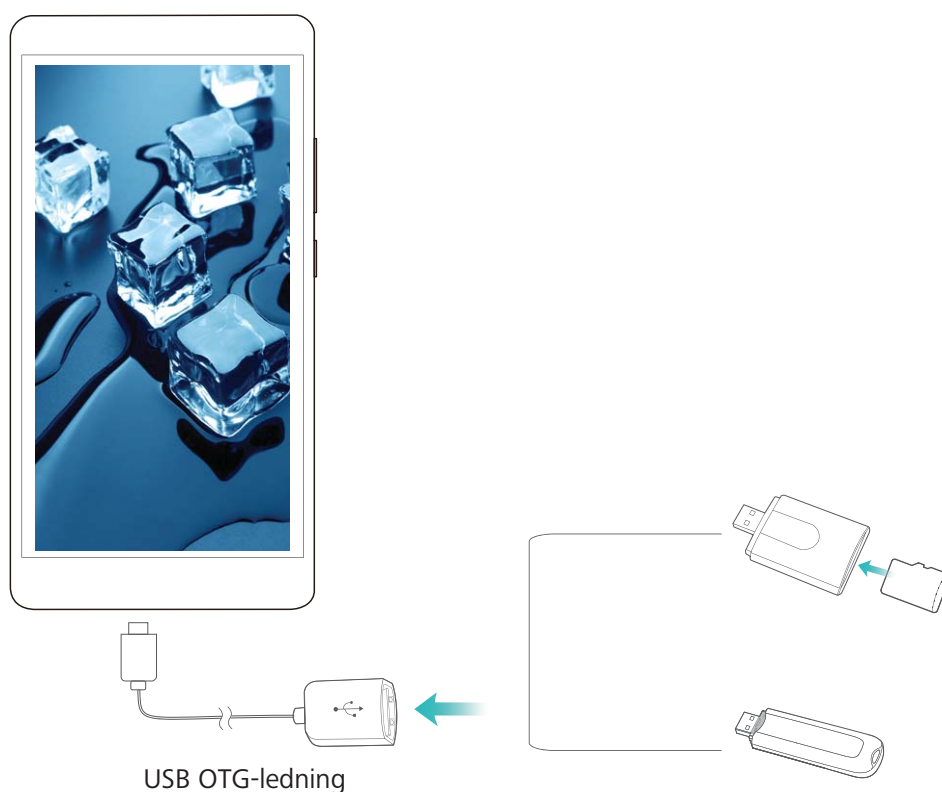


- 2** Gå til **Filer > Lokalt > USB-stasjon**, naviger til USB-stasjon, velg dataene du vil kopiere og kopier deretter det til målmappen.
- 3** Når overføringen er fullført, gå til **Innstillinger > Lagring > USB-stasjon > Løs ut**.
- 4** Koble USB OTG-kabelen og USB-kabelen fra de to enhetene.

Overfør filer ved hjelp av Huawei Share

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å oppdage Huawei-enheter i nærheten og Wi-Fi for å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

- i Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

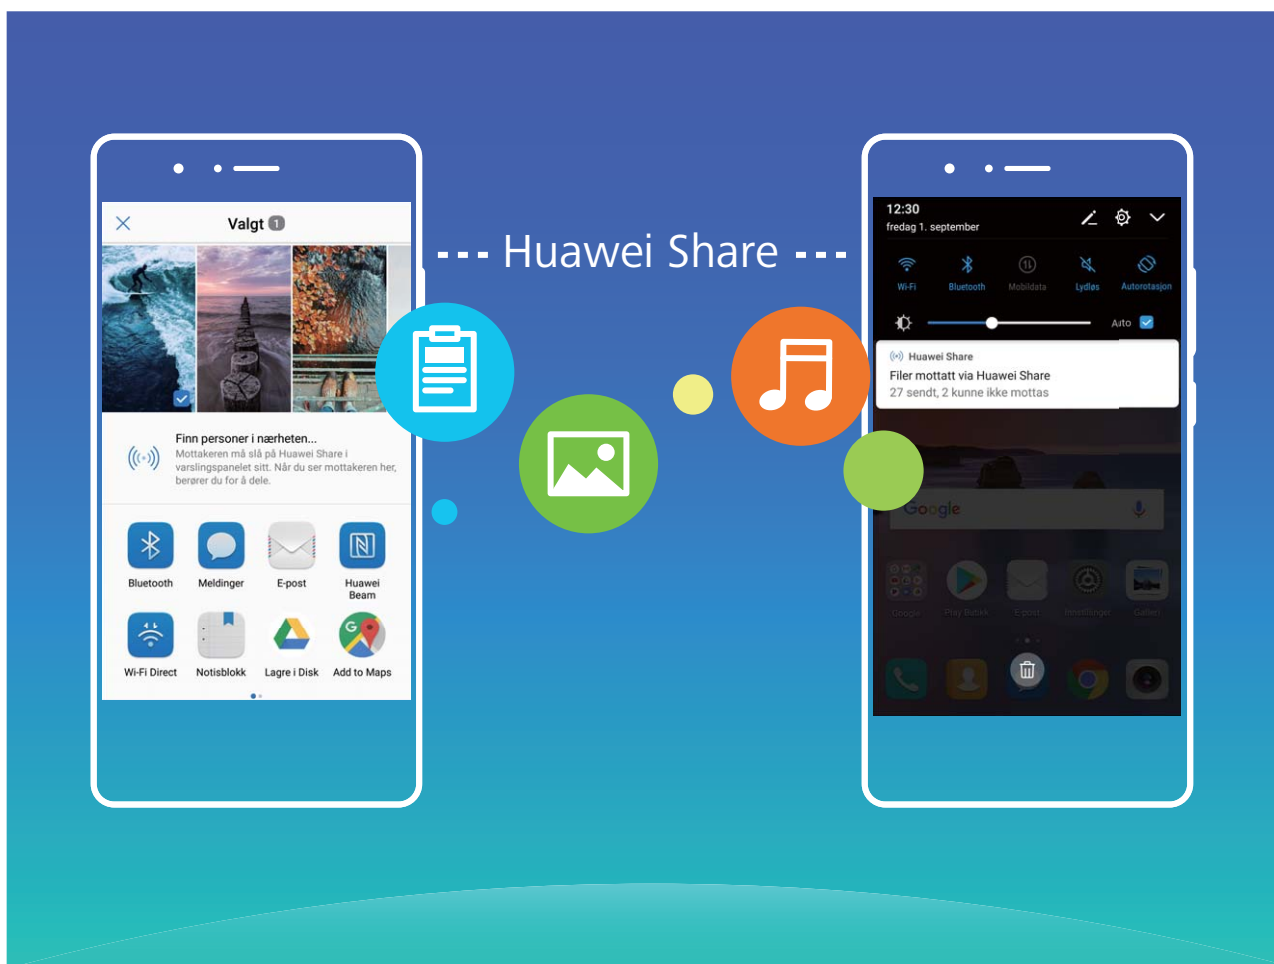

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filen du vil dele og berør **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over nærliggende enheter for å sende filen.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen, åpne snarveiene, og berør deretter  for å aktivere **Huawei Share**. Trykk **Godta** når et filoverføringsvarsel vises. Mottatte filer lagres som standard under **Huawei Share**-mappen i **Filer**.

Sikkerhet og Personvern


Fingeravtrykk

Fingeravtrykk-gjenkjenning: Nyt Raskere Navigasjon og Forbedret Sikkerhet

Fingeravtrykk-gjenkjenning lar deg ikke bare låse opp din enhet raskere, men gir også ekstra sikkerhet for din personlige informasjon.

Fingeravtrykket ditt kan brukes til å:

- **Låse opp skjermen med en enkelt berøring:** Ønsker du å unngå alt styret med å bruke PIN-koder og mønster for å låse opp skjermen? Bruk fingeravtrykk for å raskt og sikkert låse opp skjermen med en enkelt berøring.
- **Få tilgang til dine private filer:** Bekymret for å glemme dine Safe og App-lås passord, eller for at noen du ikke stoler på skal finne ut av hva de er? Konfigurer fingeravtrykkstilgang for Safe og App-lås for å holde dine filer og apper trygge og kun tilgjengelige for deg.
- **Utfør Fingeravtrykkssnarveier:** Når du ikke lukkerknappen når du vil ta et bilde? Ønsker du en raskere måte å besvare anrop eller skru av en alarm? Konfigurer fingeravtrykkssnarveier til å raskt ta bilder, besvar anrop og skru av alarmer ved å bruke hvilken som helst av fingrene dine.

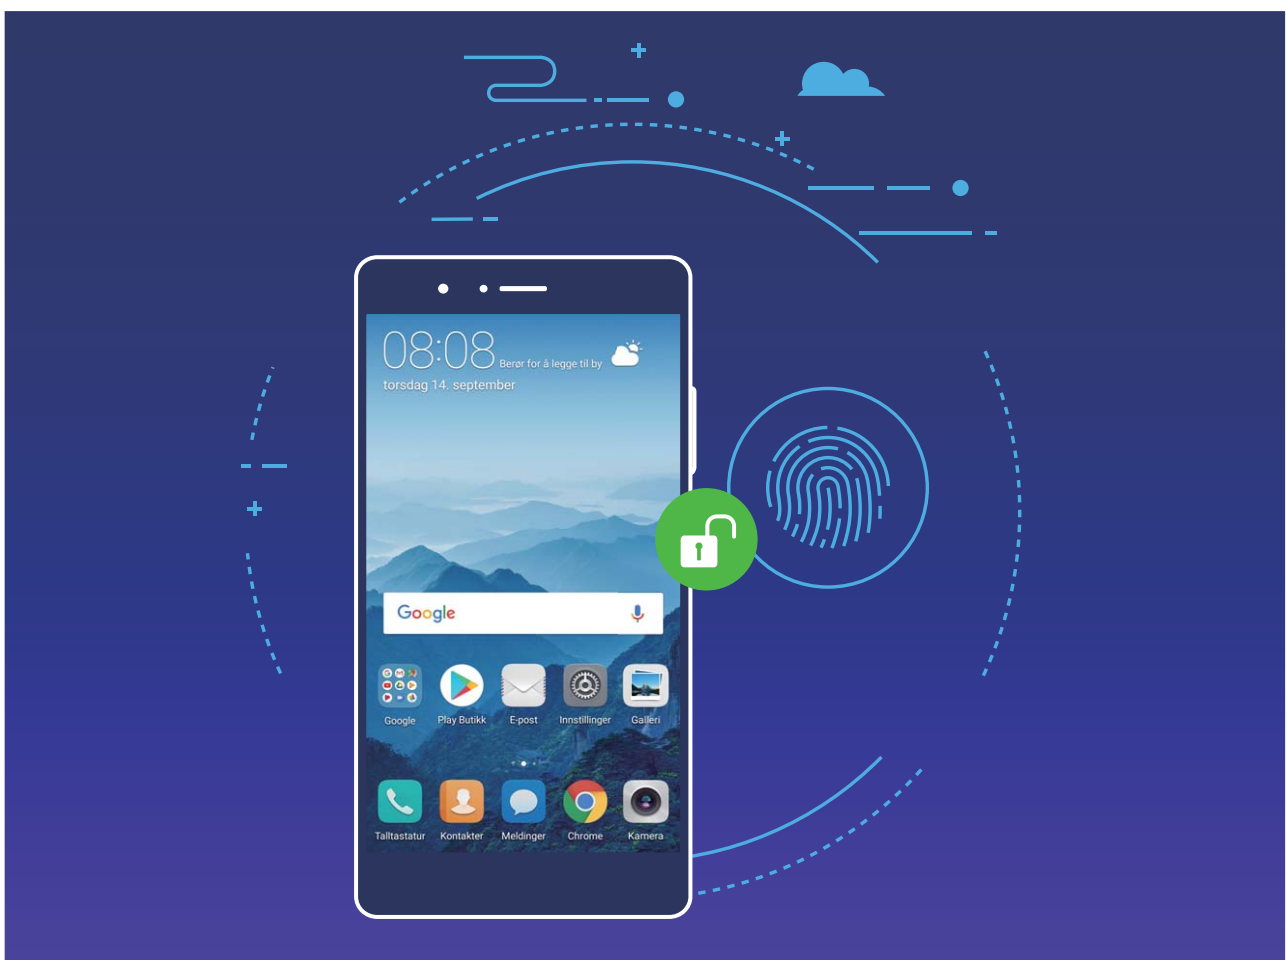

Bruk Fingeravtrykkssnarveier for å Raskere Utføre Handlinger på Enheten

Sliter du med å nå til lukkerknappen for å ta bilde, eller ønsker en raskere måte å foreta anrop eller skru av en alarm? Du kan bruke fingertuppene til å raskt ta bilder og besvare anrop med fingeravtrykksensoren. Fingeravtrykksgodkjennelse er ikke påkrevd.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**. Her kan du aktivere fingeravtrykkssnarveier for følgende funksjoner:

- **Ta bilde eller video:** Berør og hold fingeravtrykksensoren på **Kamera** søkerskjerm for å ta bilde eller gjøre videoopptak.
- **Besvar et anrop:** Berør og hold på fingeravtrykksensoren for å besvare et anrop.
- **Slå av en alarm:** Berør og hold fingeravtrykksensoren for å slå av en alarm.
- **Vis varslingspanelet:** Når skjermen er i portrettmodus, sveip ned på fingeravtrykksensoren for å se varslingspanelet, berør to ganger for å slette varsler, og sveip opp for å lukke varslingspanelet.
- **Se gjennom bilder:** Når du viser bilder i fullskjermmodus, sveiper du mot venstre eller høyre på fingeravtrykksensoren for å bytte mellom bilder.

Registrer et Fingeravtrykk

Du kan registrere et fingeravtrykk på din enhet og deretter bruke dette fingeravtrykket til å låse opp skjermen eller få tilgang til Safen eller App-lås uten passord.

-  Opplåsing med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når din enhets låsemetode er satt til **Mønster**, **PIN**, eller **Passord**. Du vil bli bedt om å låse opp enheten ved bruk av låseskjermspassordet etter enheten har blitt skrudd på igjen, eller hvis ditt fingeravtrykk ikke blir gjenkjent.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksbehandling**, velg **Mønster**, **PIN** eller **Passord**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi et opplåsingspassord.
- 3 Når du har angitt et passord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere fingeravtrykket.
- 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykksensoren. Trykk forsiktig på sensoren inntil enheten vibrerer. Gjenta prosedyren og bruk ulike deler av fingertuppen.
- 5 Etter registreringen er fullført, berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykksensoren for å låse opp skjermen.

Legge til, Slette eller gi Fingeravtrykk et Nytt Navn

Du kan registrere maks. fem fingeravtrykk på din enhet. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nytt navn.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksbehandling**.

3 Angi passord for låseskjermen, og trykk **Neste**.

4 I **Fingeravtrykksliste**-delen kan du:

- Berøre **Nytt fingeravtrykk** for å registrere et nytt fingeravtrykk.
- Berøre et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.
- Berøre **Gjenkjenning av fingeravtrykk** for å identifisere og markere registrerte fingeravtrykk.

Bruk Fingeravtrykk for Hurtigtilgang til Privat Informasjon

Lei av å måtte skrive inn passordet hver gang du ønsker å få tilgang til privat informasjon i safen eller på en låst app? Du kan bruke fingeravtrykk til å raskt og sikkert få tilgang til din private informasjon.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksbehandling**.

3 Angi passord for låseskjermen, og trykk **Neste**. Berør **Få tilgang til safen, Tilgang til applås**, følg instruksjonene på skjermen for å skriv inn passordene. Nå kan du:

- **Bruke fingeravtrykk til å få tilgang til safen:** Åpne  **Filer** og berør **Safe**, du kan deretter få tilgang til Safen ved å bruke ditt fingeravtrykk.
- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til apper låst av App-lås:** Du kan nå åpne låste apper på startskjermen ved bruk av ditt fingeravtrykk.

Beskyttelse av Posisjonsinformasjon

Posisjonstjenester: Bestem posisjonen for din Telefon

Posisjonstjenester innhenter og leverer informasjon om posisjonen for posisjonsbaserte apper (som vær-, kart-, reise- og shoppingapper) på din Telefon. Den omtrentlige posisjonen til din Telefon bestemmes av GPS-systemet (hvis GPS er aktivert og tjenesten er tilgjengelig), data fra mobilnett, Wi-Fi-posisjon (hvis aktivert). Hvis GPS er deaktivert, kan apper likevel innhente posisjonsinformasjon på andre måter.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Når apper har fått tillatelse til å innhente posisjonsinformasjon, kan de hente posisjonen din når som helst. Hvis posisjonsinformasjonen din hentes av en ondsinnet app, kan du risikere å bli utsatt for skadeverk eller svindel. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester etter behov, og jevnlig holde øye med og styre tillatelsene for appene dine for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Posisjonstilgang**, og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**. Når

posisjonstjenester er aktivert, kan du også stille inn den ønskede posisjonsmodusen. Når posisjonstjenester er deaktivert, bortsett fra for forhåndsinstallert programvare (som vær-widget, SmartCare og Find my phone), vil telefonen forhindre alle apper og tjenester fra å innhente og bruke posisjonsinformasjonen din. Systemet vil be deg om å aktivere posisjonstjenester når du prøver å bruke disse appene.


- **Bruk Wi-Fi og mobilnett:** Beregner telefonens posisjon med posisjonsinformasjon fra operatørens basestasjoner eller Wi-Fi-ruter i nærheten. Nøyaktigheten på den innhentede posisjonsinformasjonen avhenger i stor grad av posisjonsinformasjonen innhentet fra basestasjon eller Wi-Fi-nettverk. Nøyaktigheten varierer vanligvis fra 100 meter til flere kilometer. Nettverksposisjonering har lav nøyaktighet, men muliggjør posisjonering innendørs, og bruker mindre batteri.
- **Bruk bare GPS:** Bruker kun satellitter som funnet av GPS-en på telefonen til bestemme posisjonen din. Nettverkstilkobling er ikke nødvendig. GPS-statelittposisjonering er mer nøyaktig, men bruker også mer batteri. Den har en nøyaktighet på et tosifret antall meter. Posisjoneringen kan imidlertid være mindre nøyaktig innendørs.
- **Bruk GPS, Wi-Fi og mobilnett:** Kombinerer fordelene med GPS-posisjonering og nettverksposisjonering for nøyaktig posisjonering innendørs og utendørs.
-  Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.
 - Huawei bruker kun posisjonsdata til å gi deg de nødvendige funksjonene og tjenestene, og ikke til å identifisere og innhente dine personlige opplysninger.

Slik stiller du inn innendørs posisjonering: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Posisjonstilgang > ⋮ > Skanneinnstillinger**, og aktiver eller deaktiver Wi-Fi og Bluetooth-søk. Søk etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil gjøre innendørs posisjonering mer nøyaktig.

PrivateSpace

PrivateSpace: Hold din Private Informasjon Hemmelig

Ønsker du å beholde dine personlige apper og data (som bilder og videoer) skjult på enheten og trygt unna andre brukere? PrivateSpace er svaret. Med PrivateSpace kan du opprette et område på din enhet for din private informasjon. F.eks. kan du installere en separat WeChat på både MainSpace og PrivateSpace, hvor de to appene er helt uavhengig av hverandre.

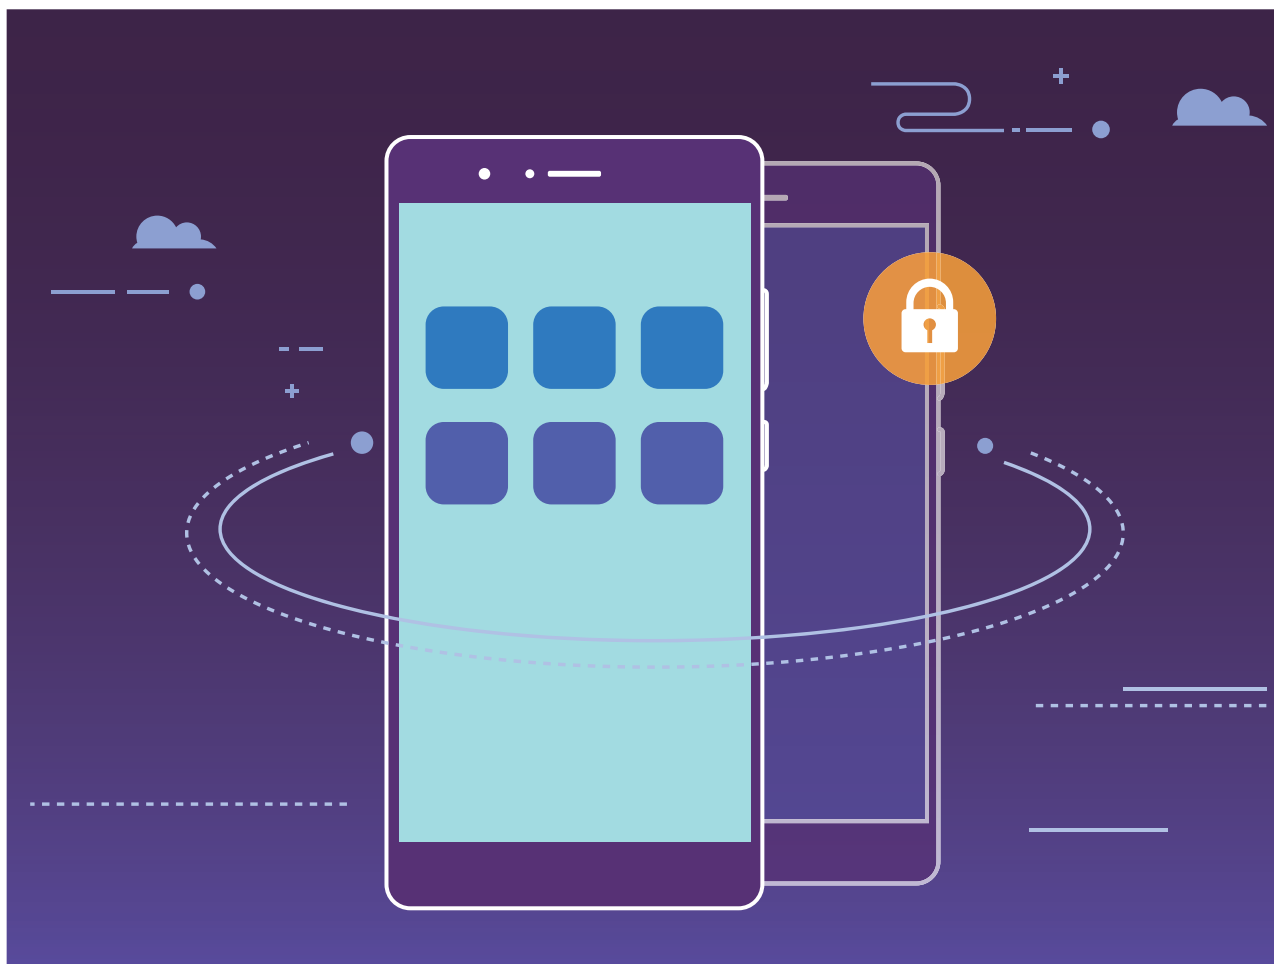

Beskytt din private informasjon med PrivateSpace

Bekymrer du deg over at din private informasjon kan sees av venner og kollegaer når du viser dem bilder og andre ting på din enhet? PrivateSpace lar deg lagre privat informasjon på et skjult område i din enhet som kun kan åpnes med ditt fingeravtrykk eller passord.

Aktiver PrivateSpace: Hvis du bruker PrivateSpace for første gang, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver**, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette ditt PrivateSpace.

 Du kan kun opprette ett PrivateSpace.

Raskt bytte mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt bytte mellom områdene fra låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av din Telefon må du først gå inn i MainSpace ved bruk av passordet ditt. Deretter kan du bytte områder fra låseskjermen.

Åpne PrivateSpace: Du kan åpne PrivateSpace direkte fra låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Alternativt, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå inn i ditt PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace vil alt systemminne brukt av PrivateSpace frigjøres. Du kan fortsatt bytte tilbake til PrivateSpace når du ønsker det. Får å avslutte

PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt PrivateSpace**.

Slett PrivateSpace: Sletter du PrivateSpace vil alle apper og data lagret på dette området permanent slettes. Du kan slette PrivateSpace på følgende måter:

- Fra MainSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace** og berør .
- Fra PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett PrivateSpace**.

Skjul Inngangen til Din PrivateSpace

Ønsker du å skjule alle spor av din PrivateSpace fra andre? Du kan holde PrivateSpace hemmelig ved å skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace.

Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Etter du har skjult inngangen til PrivateSpace kan du kun gå inn i området ved bruk av fingeravtrykk eller passord på låseskjermen.

Filoverføring Mellom PrivateSpace og MainSpace

Ønsker du å raskt overføre private bilder, musikk eller videoer til din PrivateSpace, eller fra PrivateSpace til MainSpace?

- 1 Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**.
- 2 Berør **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge filer og overføre dem til ønsket lokasjon.
 -  Filer lagret på din enhet eller ditt microSD-kort kan overføres fra ditt MainSpace til ditt PrivateSpace, men kun filer lagret lokalt på din enhet kan overføres fra PrivateSpace til MainSpace. Dette er fordi microSD-kort er blokkert i PrivateSpace. Filer lagret i nettskyen kan ikke overføres mellom PrivateSpace og MainSpace. Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Overførte filer lagres som standard i **Galleri > Shared images**, videofiler lagres i **Galleri > Shared videos** og lydfiler lagres i **Filer > Lyd**.

Bruk App-lås til å Låse Viktige Apper

App-lås lar deg konfigurere et passord for dine viktige apper. Når du kjører omstart på telefonen, eller låser skjermen, blir du bedt om å skrive inn ditt App-lås-passord når du starter opp apper for første gang. App-lås forsterker sikkerheten rundt din private informasjon og forhindrer uautorisert tilgang til viktige apper på din enhet.

Aktiver App-lås : Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere et passord, aktiver deretter App-lås for de appene du ønsker å beskytte. Følg instruksjonene på skjermen for å skrive inn ditt passord eller svaret på sikkerhetsspørsmålet når du åpner en låst app for første gang.

-  Hvis du har konfigurert et fingeravtrykk for å låse opp telefonen og er i ferd med å konfigurere ditt App-lås-passord for første gang, kan du følge instruksjonene på skjermen for å assosiere fingeravtrykket slik at du enkelt kan låse opp apper.

Endre ditt App-lås-passord: Berør  på App-lås-skjermen og berør **Endre passord** eller **Endre passordbeskyttelse** for å endre ditt App-lås-passord.

Flere Sikkerhetsinnstillinger

Forsterket Datasikkerhet: Forsvar ditt Privatliv

Er du bekymret for at dine bilder, bankkontoinformasjon eller andre private data kan lekkes skulle telefonen din bli stjålet? Huawei telefoner er nå utstyrt med sikkerhetsbrikker, i tillegg til den kombinerte beskyttelsen som tilbys av den klarerte rotnøkkelen og låseskjermens passord. Uavhengig om dine data er lagret til et microSD-kort eller i intern lagring, får dine data den høyeste grad av beskyttelse.

Sterkere kryptering og sikkerhetstiltak: Huawei telefoner bruker en fastvarenøkkel som ikke kan brukes til å dekryptere data når den er separert fra telefonen. Med basis i den klarerte rotnøkkelen er de krypterte komponentene innlemmet i minnekontrollbrikken for å forbedre maskinens databeskyttelsesevne. Sammen med låseskjermens passord beskytter dette dine private data. Når du bruker PrivateSpace, Multi-user, krypterte microSD-filer eller andre funksjoner for å kryptere bilder, personlig informasjon eller andre personlige data, kan dine data kun dekrypteres hvis den klarerte rotnøkkelen, passordet for låseskjermen og sikkerhetsbrikken blir hacket samtidig. Ikke alle enheter støtter microSD-kort.



Sikkerhetskopiering og Gjenoppretting

Sikkerhetskopiering av data: Forebygg datatap

Bekymrer du deg noen gang for at din Telefon vil gå i stykker slik at du mister viktige data? Sikkerhetskopier dine data jevnlig for å unngå datatap og få fred i sjelen.

Du kan sikkerhetskopiere dataene på din Telefon på tre måter:

- **Intern lagring på enheten:** Du kan sikkerhetskopiere mindre filer til enhetens eget interne lagringsminne.
- **USB-lagringsenhet:** Om du har lite intern lagringsplass igjen på din Telefon, kan du koble din Telefon til en USB-lagringsenhet ved bruk av en USB «på farten»-ledning (On-The-Go, OTG) for å sikkerhetskopiere dine data.

Sikkerhetskopier dine Data til Intern Lagringsplass

Du kan sikkerhetskopiere din enhets data til intern lagringsplass for å forhindre datatap. Vi råder deg til å sikkerhetskopiere relativt små filer til intern lagringsplass.

-  Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.
 - Alltid husk ditt sikkerhetskopieringspassord ettersom du ikke vil kunne hente dine sikkerhetskopierte filer uten dette.

Åpne  **Sikkerhetskopiering**, gå til **Sikkerhetskopiering > Intern lagringsplass > Neste**, velg de data du ønsker å sikkerhetskopiere og berør **Sikkerhetskopier** for å sikkerhetskopiere data til en intern lagringsplass. Det kreves ikke sikkerhetskopieringspassord for bilder, lyd, videofiler og dokumenter, men for andre typer data er det påkrevd. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere sikkerhetskopieringspassord og sikkerhetsspørsmål.

Du kan se sikkerhetskopierte filer i **Huawei\Backup** -mappen i **Filer**.

Sikkerhetskopier data til en USB-lagringsenhet

Hvis du er i ferd med å gå tom for lagringsplass på enheten, eller du ønsker å sikkerhetskopiere viktige data til en ekstern lagringsenhet kan du koble din enhet til en USB-lagringsenhet ved bruk av en USB OTG-kabel for å sikkerhetskopiere data. USB-lagringsenheter som er kompatible med din enhet inkluderer USB flash-stasjoner, kortlesere og enheter med microSD-kort.

-  Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.
 - Ikke alle enheter støtter microSD-kort.
 - Alltid husk ditt sikkerhetskopieringspassord ettersom du ikke vil kunne hente dine sikkerhetskopierte filer uten dette.

Åpne  **Sikkerhetskopiering**, gå til **Sikkerhetskopiering > USB-lagring > Neste**, velg de data du ønsker å sikkerhetskopiere og berør **Sikkerhetskopier** for å sikkerhetskopiere data til en USB-lagringsenhet. Det kreves ikke sikkerhetskopieringspassord for bilder, lyd, videofiler og dokumenter, men for andre typer data er det påkrevd. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere sikkerhetskopieringspassord og sikkerhetsspørsmål.

Du kan se sikkerhetskopierte filer i **Huawei\Backup** -mappen i **Filer**.

Sikkerhetskopier dine Data til en Datamaskin

Har du viktige data, bilder eller store filer lagret på din enhet? Du kan sikkerhetskopiere viktige data til en datamaskin for å forhindre datatap og frigjøre lagringsplass på din enhet.

 Alltid husk ditt sikkerhetskopieringspassord ettersom du ikke vil kunne hente dine sikkerhetskopierte filer uten dette.

Installer Huawei appen på datamaskinen før du sikkerhetskopierer eller gjenoppretter filer fra din enhet.

Sikkerhetskopier data til din datamaskin: Koble din enhet til datamaskinen ved bruk av en USB-kabel. Huawei appen åpnes automatisk på datamaskinen. Velg de data du ønsker å sikkerhetskopiere i Huawei appen, og følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data til datamaskinen.


Importer data fra din enhet: Koble din enhet til datamaskinen ved bruk av en USB-kabel. Åpne Huawei appen og gå til datagjenopprettingssiden for å kopiere data fra datamaskinen til din enhet. Hvis de sikkerhetskopierte data er passordbeskyttet, skriv inn passordet når du blir bedt om det.

Wi-Fi og Nettverk

Wi-Fi

Wi-Fi+: Din smarte tilkoblingsassistent

Wi-Fi+ kobler intelligent til Wi-Fi-nettverk for å lagre mobilt dataforbruk. Når enheten din oppdager et kjent eller gratis Wi-Fi-nettverk, slår den automatisk på Wi-Fi og kobler til nettverket. Enheten vil også automatisk velge det optimale nettverket i området for den beste Internett-tilkoblingen.

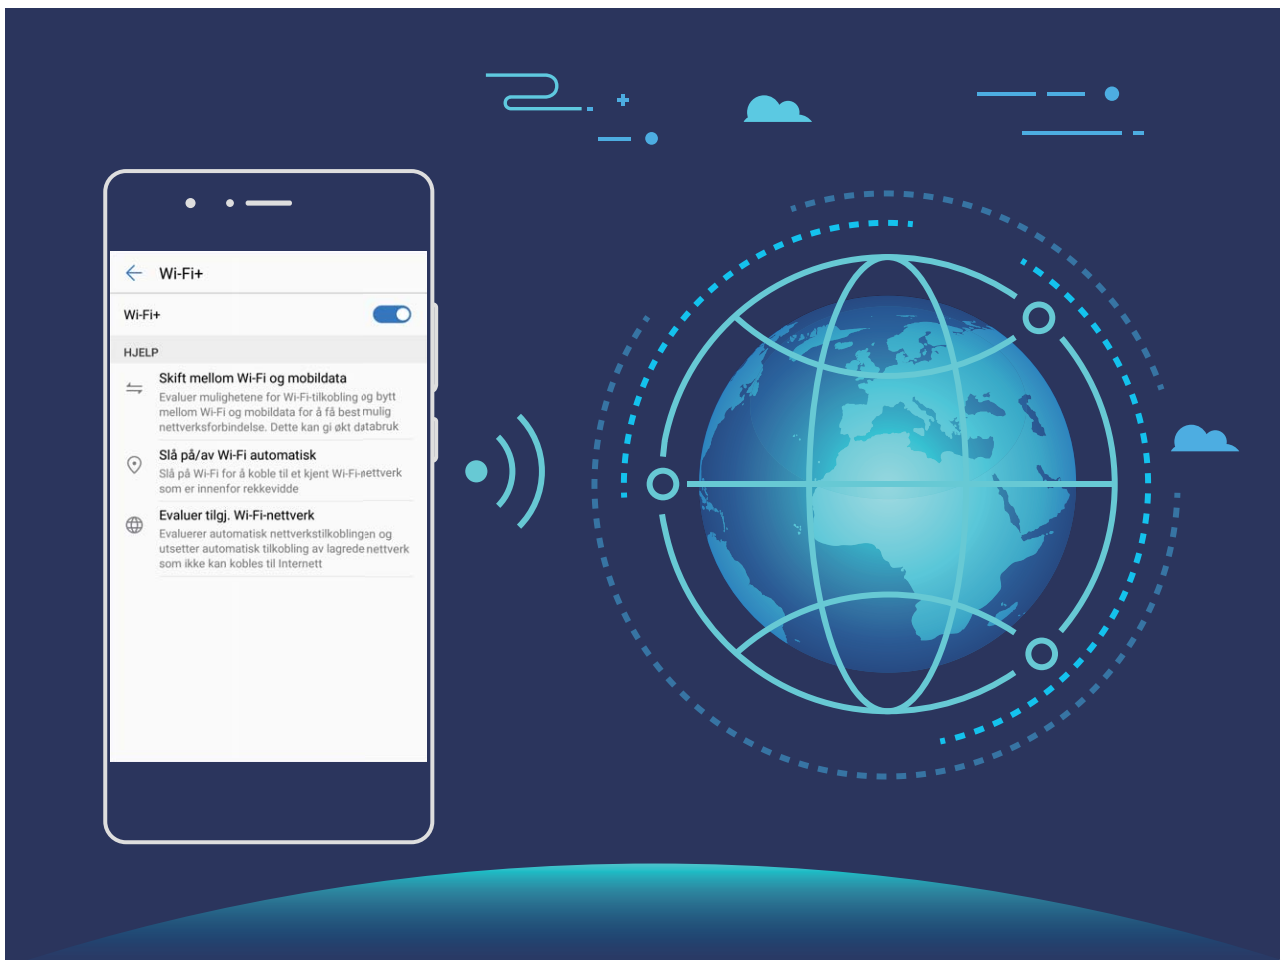


Når du har aktivert Wi-Fi+ vil enheten din:

- **Automatisk velge og koble til det optimale nettverket:** Velg og koble automatisk til Wi-Fi-nettverk som du tidligere har koblet til, gratis nettverk eller mobilnettet ditt, avhengig av signalstyrken på den nåværende plasseringen.
- **Slå Wi-Fi på og av automatisk:** Avhengig av Wi-Fi-nettverkene du har koblet til tidligere, blir Wi-Fi automatisk aktivert eller deaktivert på bestemte steder. Dette forhindrer at enheten stadig søker etter nye nettverk.
- **Vurder kvaliteten på tilgjengelige nettverk:** Evaluer tilgjengelige nettverkshotspot og hindre at enheten din kobles automatisk til nettverk uten Internett-tilkobling.

Koble til Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk for å bevare mobildataene dine.

- For å hindre uautorisert tilgang til dine personlige data og finansielle informasjon, skal du alltid være varsom når du kobler til offentlige Wi-Fi-nettverk.

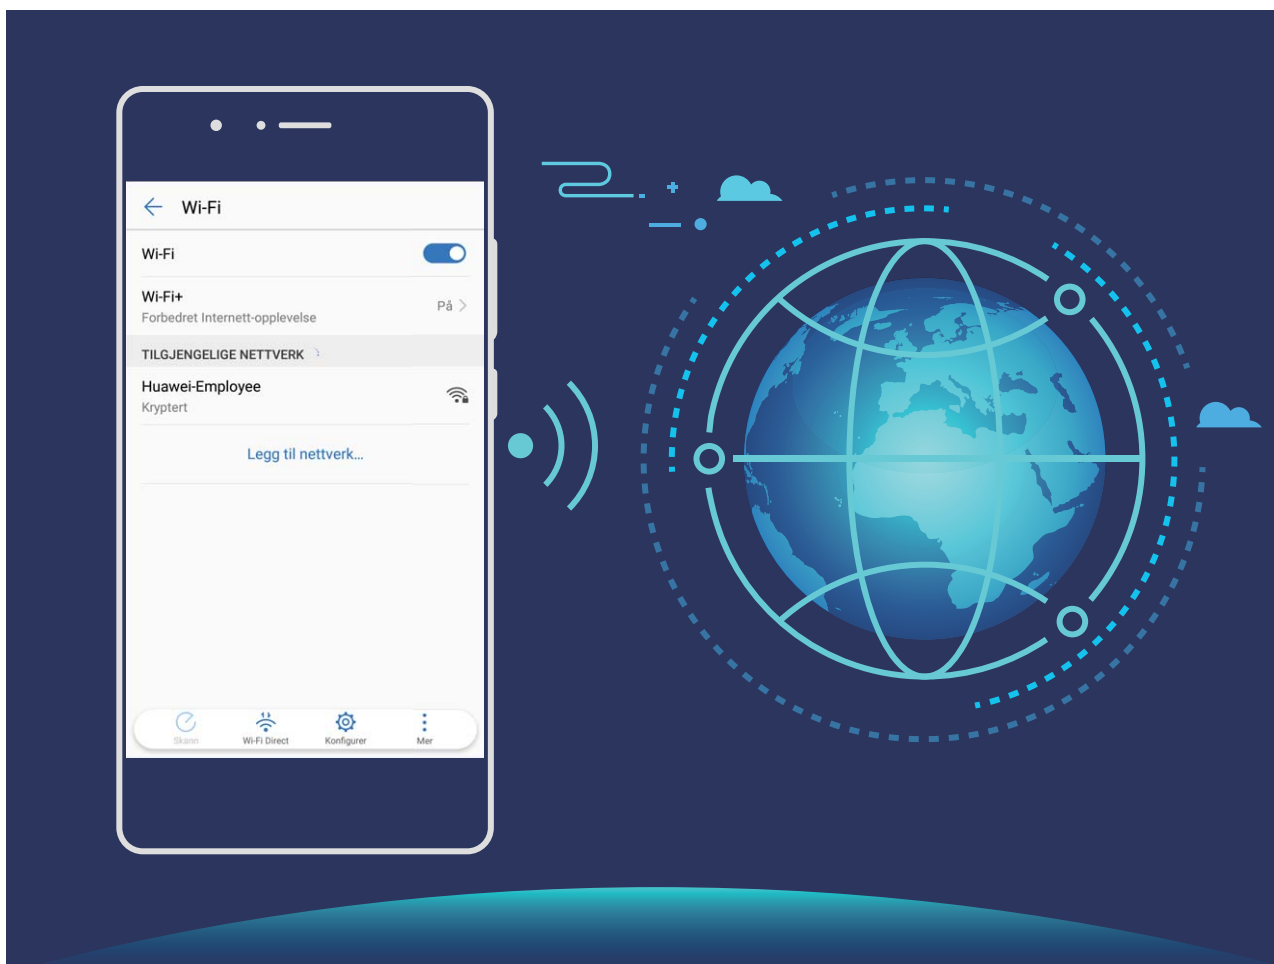

Koble til Wi-Fi: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** og aktiver **Wi-Fi**. Velg nettverket du vil koble til. Avhengig av nettverksinnstillingene, må du kanskje skrive inn et passord. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre godkjenningen hvis nødvendig.

- **Oppdater et Wi-Fi-hotspot:** Trykk **Skann** for å søke igjen etter tilgjengelige trådløse nettverk.
- **Legg manuelt til et Wi-Fi-hotspot:** Bla til bunnen av menyen, trykk **Legg til nettverk...**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi nettverks SSID og passord.

Koble til et Wi-Fi-nettverk gjennom WPS: Gå til  > **Avanserte Wi-Fi-innstillinger** > **WPS-forbindelse** i Wi-Fi-skjermbildet. Trykk på WPS-knappen på ruterens for å etablere en tilkobling. Ved å koble til en WPS-aktivert ruter over WPS kan du raskt koble til nettverket uten å skrive inn et passord.

Overfør data ved hjelp av Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lar deg raskt overføre data mellom Huawei-enheter. Wi-Fi Direct er raskere enn Bluetooth og krever ikke at enhetene må kobles sammen. Det er bedre egnet til å overføre store filer over korte avstander.



Send filer med Wi-Fi Direct: Åpne  **Filer**, trykk og hold inne en fil du vil sende, og gå til **Mer** > **Del** > **Wi-Fi Direct**. Når en annen enhet oppdages, berør navnet på den for å etablere forbindelsen og starte filoverføringen.

Motta filer med Wi-Fi direct: Aktiver **Wi-Fi**. På skjermbildet Wi-Fi-innstillinger berører du  for å aktivere deteksjon. Når du mottar en innkommende filforespørsel, berører du **Godta** for å starte overføringen. Den mottatte filen blir som standard lagret under **Filer** i **Wi-Fi Direct**-mappen.

Aktiver Wi-Fi+ for å koble automatisk til det beste nettverket

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** og aktiver **Wi-Fi+**.

Når enheten er på et sted med et svakt Wi-Fi-signal, kan Wi-Fi+ automatisk bytte til et mobilt datanettverk. Å bruke mobildata til å laste ned eller vise videoer og andre store filer kan medføre ekstra kostnader. For å unngå overdrevne datakostnader, kjøp en passende dataplan.

Administrere doble SIM-kort

Du kan aktivere eller deaktivere et SIM-kort alt etter dine bruksbehov. Du kan også konfigurere et standard SIM-kort for å koble deg til internett for å ringe.

Åpne  > **Trådløst og nettverk** og trykk på **Innstillinger ved bruk av dobbelt SIM-kort**. Konfigurer de to SIM-kortene etter dine behov. Det deaktiverte SIM-kortet kan ikke brukes til å ringe, sende meldinger eller koble seg til Internett.

Aktivere viderekobling: Aktiver viderekobling av anrop mellom SIM-kort. Når du har en telefonsamtale med ett SIM-kort, kan innkommende anrop til det andre SIM-kortet viderekobles til SIM-kortet som brukes i den pågående samtalen, slik at du kan velge om du vil svare eller ikke.

Koble til Internett på sekundært SIM-kort under telefonsamtaler: Hvis både telefonen og det sekundære SIM-kortet støtter VoLTE-funksjonen (Voice over LTE), kan du aktive **Internett-tilgang under samtaler** og få uavbrutt internetttilgang under telefonsamtaler.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Mobilnett

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk


- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
 -  Deaktiver mobildata for å spare strøm og redusere databruk når du ikke har behov for Internett-tilgang.

Dele mobilnettverket ditt med andre enheter

Har du mer mobildata igjen i slutten av måneden enn du trenger selv? Du kan dele dette med vennene dine.

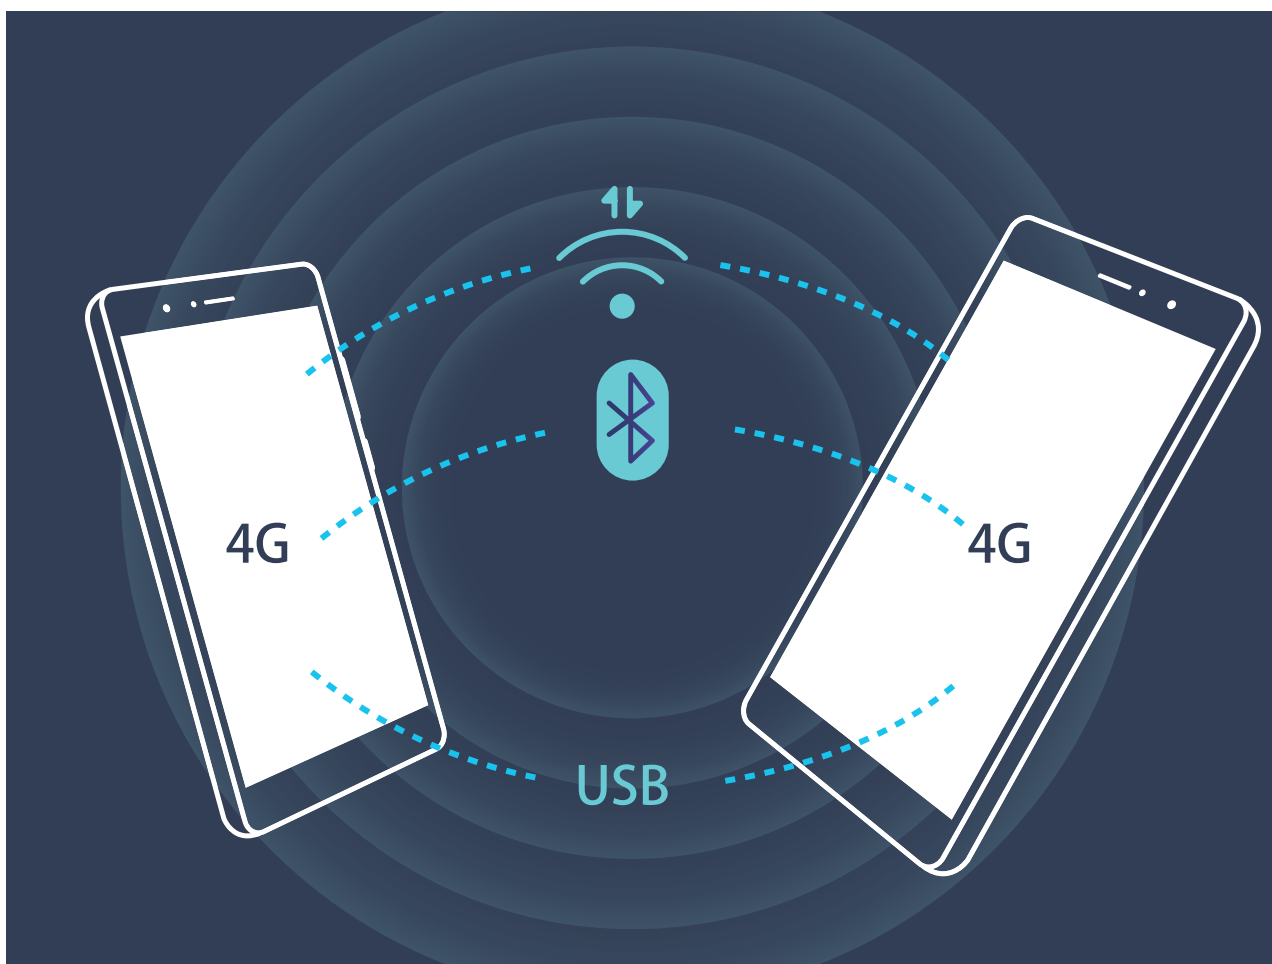

Du kan bruke en Wi-Fi-sone, en USB-kabel, eller Bluetooth til å dele mobildataene dine med andre enheter.

Bruke Wi-Fi-sone til å dele mobildata: Åpne  **Innstillinger** og gå til **Trådløst og nettverk > Tilknytning og trådløs sone > Flyttbar trådløs sone > Konfigurer trådløs sone**. Angi nettverksnavn, krypteringstype og passord for Wi-Fi-sonen, og trykk deretter **Lagre** og aktiver hotspotten for å bruke den.

 **Bekymret for at andre enheter skal få ubegrenset tilgang til dine Wi-Fi-sone-data?** På skjermen **Innstillinger**, trykk på **Datagrense** for å angi databegrensning for én enkelt økt. Når grensen for datadeling er nådd, vil enheten din automatisk deaktivere deling av Wi-Fi-sone.

Bruke USB til å dele mobildata: Bruk en USB-kabel til å koble enheten til en datamaskin. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Tilknytning og trådløs sone**, og aktiver **USB-delning** for å starte delingen av mobildataene dine.

 Avhengig av operativsystem kan det være du må installere drivere eller opprette den relevante nettverksforbindelsen på datamaskinen din før du kan bruke denne funksjonen. Se veiledningen for datamaskinens operativsystem for mer informasjon.

Bruke Bluetooth til å dele mobildata: Opprett en Bluetooth-forbindelse og koble sammen enhetene for å dele mobildataene dine. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Tilknytning og trådløs sone**, og aktiver **Bluetooth-tilknytning**. På skjermen **Bluetooth**, trykk

på ⓘ ved siden av den tilkoblede enheten, og aktiver **Internett-tilgang** for å opprette en internettforbindelse og dele mobildataene dine.

Apper og Varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper og varsler > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Lyd og Skjerm

Konfigurer Ikke forstyr-modus

Ikke forstyr-modus blokkerer samtaler fra ukjente og gir deg bare beskjed når du mottar samtaler og meldinger fra utvalgte kontakter.

Åpne  **Innstillinger** og gå til **Lyd > Ikke forstyr**. Veksle **Aktiver nå**-bryteren, berør deretter **Ikke forstyr-modus** og velg et av følgende alternativer:

- **Tillat samtaler og meldinger fra viktige kontakter:** Velg **Tillat kun prioriterte avbrudd** og berør så **Definer prioriterte avbrudd** for å stille inn hvilke kontakter som kan ringe eller sende meldinger til deg.
 - **Tillat alarmringetoner:** Velg **Bare alarmer** for å bare tillate alarmringetoner.
 - **Deaktiver alle avbrudd:** Velg **Ikke avbryt** for å deaktivere ringetoner og vibrasjoner og forhindre at skjermen slår seg på ved innkommende samtaler, meldinger og alarmer.
-  • Eventuelt kan du sveipe ned fra statuslinjen og berøre  på snarveispanelet for å raskt aktivere eller deaktivere **Ikke forstyr**-modus.
- Noen programmer publisert av tredjeparter kan fortsette å ringe når Ikke forstyr-modus er aktivert. Konfigurer innstillingene i disse appene for å slå av lyden.

Tidsregel: Unngå avbrytelser til visse tider, slik som i helgene eller på kvelden. Trykk på **Tid** for å konfigurere tidsperioden og gjenta intervallet og veksle deretter **Tid**-bryteren.

Aktivitetsregel: Forhindre forstyrrelser under møter eller aktiviteter. Trykk på **Aktivitet** for å aktivere **Ikke forstyr**-modusen under kalenderaktiviteter.

Konfigurer lydinnstillingene dine

Når du ser filmer eller spiller spill, vil enheten din automatisk skifte til stereolyd for å gi deg en bedre lydopplevelse. Du kan også velge ringetoner og lydpåminnelser for en rekke ulike scenarioer.

Stereolyd med skjerm i liggende modus: Vil du ha stereolyd når du ser filmer eller spiller spill?


Stereo+-funksjonen vil automatisk aktivere stereolyd når skjermen på din Telefon er i liggende modus. Denne funksjonen er aktivert som standard. For å deaktivere denne funksjonen, åpne

 **Innstillinger**, berør **Lyd** og deaktiver **Stereo+**.

Justering av systemvolumet: Trykk en volumknapp og berør  for å justere ringetone, media, alarm eller ringevolum.

-  Du kan også justere volumet i systeminnstillingene. Åpne  **Innstillinger**, berør **Lyd** og dra glidebryteren for å justere volumet.

Veksle mellom lyd-, vibrasjons- og stillemodus: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet. Berør  for å raskt veksle mellom **Lyd-**, **Lydløs-** og **Vibrering-**modus.

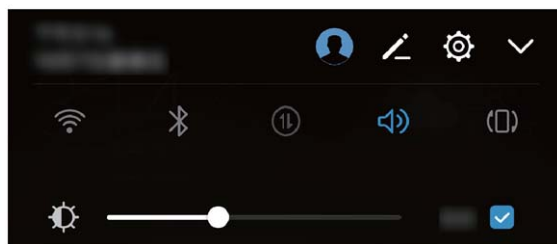

Aktivere tastetrykk- og varslingstoner: Åpne  **Innstillinger** og gå til **Lyd > Flere lydinnstillinger** for å aktivere eller deaktivere tastetrykk- og varslingstoner.

Sett din Telefon i stillemodus: Fra **Lyd-skjermen**, aktiver **Lydløs modus**. Etter at du aktiverer **Lydløs modus**, aktiver **Vibrer i lydløs modus**. Fra nå vil skjermen lyse opp når du mottar et innkommende anrop, og enheten din vil vibrere.

Tilpass ringetonen og varslingstone: Fra **Lyd-skjermen**, velg en egendefinert ringetone eller bruk **Varsel**.

Aktiver Øyekomfortmodus for å Forhindre Belastning

Blir øynene dine slitne og såre etter bruk av enheten over lengre tid? Øyekomfortmodus kan effektivt redusere blålys og justere skjermen til varmere farger, noe som minsker belastningen på øynene og beskytter ditt syn.

Aktiver øyekomfortmodus: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Øyekomfort**, og aktiver **Øyekomfort**. Øyekomfortmodus-ikonet  vil vises på statuslinjen. Når Øyekomfortmodus er aktivert blir blått lyst filtrert vekk og skjermen får en gulaktig fargetone.

Hurtig de-/ aktivering av Øyekomfortmodus: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Berør  på varslingspanelet for å utvide snarveispanelet, aktiver eller deaktiver deretter .

Aktiver Øyekomfortmodus til faste tider: Du kan konfigurere din enhet til å aktivere Øyekomfortmodus til fast tid hver dag. Når Øyekomfortmodus er deaktivert, åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Øyekomfort**, og aktiver **Tidsplan**, angi så ønsket **Starttidspunkt** og **Sluttid**.


Justere fargetemperatur i Øyekomfortmodus: Når Øyekomfortmodus er aktivert blir blått lys filtrert vekk og skjermen får en svakt gulaktig fargetone. Du kan justere fargetemperaturen etter behov. Når du har aktivert **Øyekomfort** kan du justere fargetemperatur-glidebryteren for en kaldere eller varmere fargetone.

Endring av skjerminnstillingene


Endre skriftstørrelsen og juster lysstyrken på skjermen etter dine behov.

Åpne  **Innstillinger** og berør **Skjerm**. Herfra kan du:

- **Endre bilde og tekststørrelse:** Berør **Visningsmodus** og velge visningsmodus etter behov.
- **Endre tekststørrelse:** Berør **Tekststørrelse** og velg ønsket størrelse.

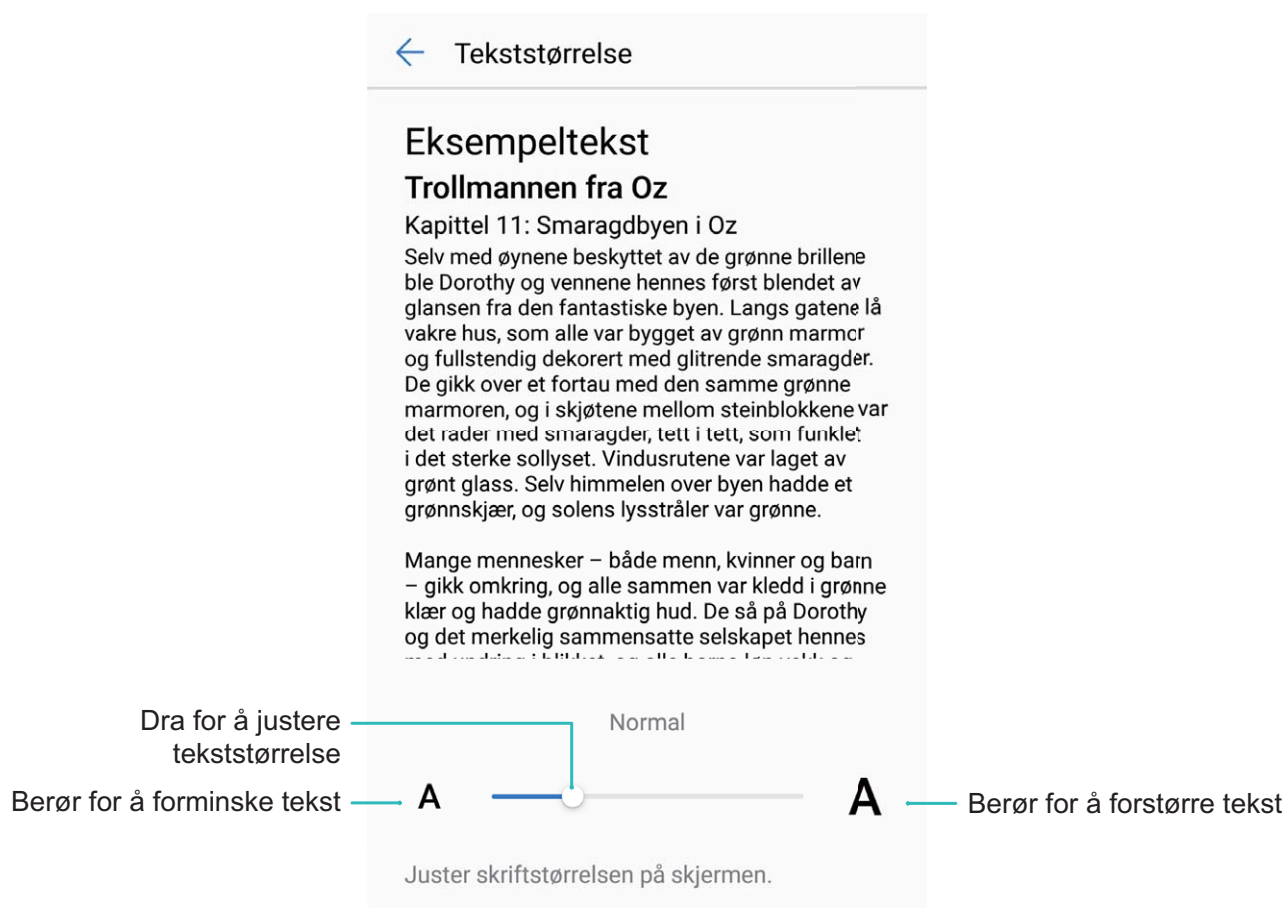

- **Justere lysstyrken på skjermen:** Fra **Lysstyrke**, velg avmerkingsboksen ved siden av **Automatisk**. Når dette valget er aktivert, vil din Telefon automatisk justere lysstyrken på skjermen etter lyset der den befinner seg. For å manuelt justere lysstyrken, dra lysstyrkeglidebryteren eller sveip ned på statuslinjen for å åpne varslingspanelet og få tilgang til innstillingene for lysstyrke.
- **Aktivere automatisk skjermrotasjon:** Aktiver **Roter skjerm automatisk**. Eventuelt kan du sveipe ned fra statuslinjen, åpne varslingspanelet og så slå på .

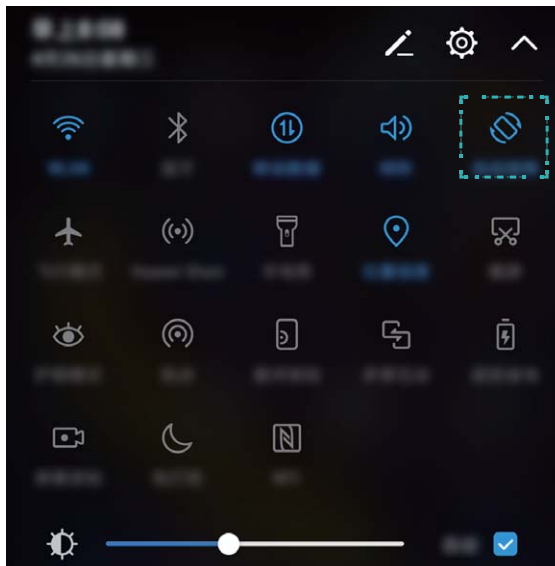

- **Justering av fargetemperaturen:** Trykk **Fargetemperatur**. Velg et av de forhåndsinnstilte valgene (**Standard**, **Varm** eller **Kaldt**), og berør deretter **OK** for å bruke innstillingene. Eventuelt kan du berøre eller dra glidebryteren for å manuelt justere fargetemperaturen. Fargetemperaturen kan ikke endres når **Øyekomfort** er deaktivert.
- **Automatisk justering av skjermoppløsningen:** Berør **Skjermoppløsning** og aktiver **Smart-oppløsning**. Systemet vil automatisk justere skjermoppløsningen for å spare strøm.
- **Aktiver skjermsparerer:** Berør **Skjermbeskytter** og aktiver **Skjermbeskytter** for å konfigurere **Bildekilde** og **Varighet**. Din Telefon vil vise bildene dine i lysbildevisning når batteriet lades og din Telefon går i ventemodus.

Lagring

Lageroppydding

Tøm Minnet for Økt Hastighet

Blir din enhetsytelse saktere over tid? Ønsker du å rydde opp i systemminnet, men er usikker på hvilke filer du kan slette? Minneoppydding hjelper deg med å raskt tømme bufferen, store rest-filer og ubrukte app-filer for å øke systemhastigheten og holde din enhet i topp stand.

Når systemhastigheten går ned eller lagringsplassen er liten vil Telefon-behandling gi deg en påminnelse om å rydde opp i enheten. Du kan følge meldingene på skjermen for å tømme enhetsminnet og frigjøre lagringsplass.


Tøm: Skann for å tømme søppelfiler og systembufferen for å raskt frigjøre minne og intern lagringsplass uten at det går utover bruken av enheten.

Dyp rens: Skann etter overflødige filer inkludert WeChat filer, store filer, videoer, bilder, overflødige app-filer, musikk filer, unødvendige installasjonspakker, ubrukte filer og filer som tar opp stor plass, og motta oppryddingsforslag basert på resultatene av skanningen. Dette hjelper deg frigjøre lagringsplass uten risikoen for å slette viktige filer.

Tøm din Lagringsplass for å få en Enhet som Kjører som Ny

Din enhet kan kjøre saktere over tid når lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke minne opprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og forsikre at enheten kjører sømløst.

Åpne  **Telefon-behandling** berør **Opprydding**, og tøm minne og bufferen basert på resultatene av skanningen for å øke enhetshastigheten. Har du fortsatt lite lagringsplass, kan du starte en dyprens for å frigjøre mer lagringsplass basert på skannings resultatene og oppryddings anbefalinger.

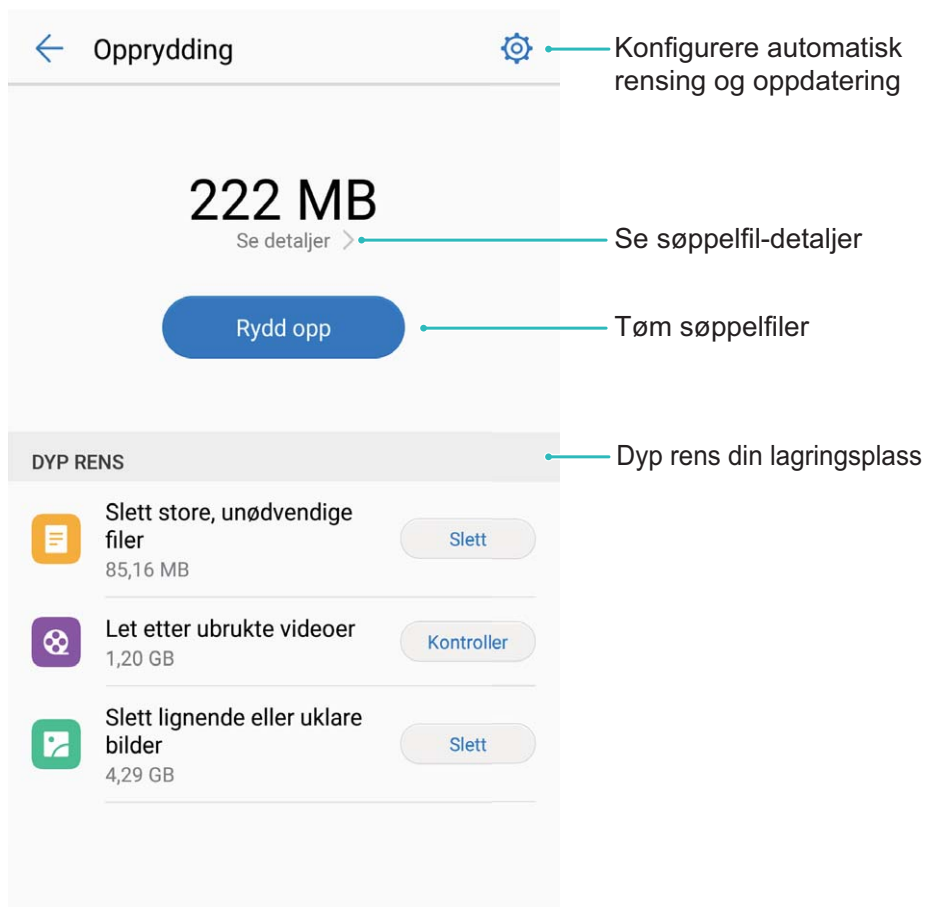

Smart Assistanse

Navigeringsfelt og Navigasjonsdokk

Navigasjons-dokk: Kontroller din Enhet med en Berøring

Hver gang du ønsker å lukke en app, eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Nå kan du også bruke Navigasjons-dokken til å utføre de samme handlingene, dermed blir din enhet mer brukervennlig.

Bruk de forhåndsinnstilte bevegelsene for å gå tilbake, returnere til startskjermen eller bytte mellom apper.

-  Navigasjons-dokken vises ikke på enhetens låseskjem, ultrafotograferingsskjermen, i Kjøremodus, Ultra-strømsparingsmodus, Fullskjermsmodus eller når TalkBack er aktivert.

Få tilgang til Enhetens Funksjoner fra hvor som helst med Navigasjons-dokk

Aktiver Navigasjons-dokk hvis du ønsker du å få rask tilgang til ofte brukte funksjoner på din enhet.

Åpne  **Innstillinger**. Berør **Smart assistanse** > **Systemnavigasjon** > **Navigasjons-dokk**, og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjons-dokken vil vises på skjermen. Du kan dra den dit du ønsker på skjermen. Navigasjons-dokken kan utføre følgende handlinger:

- **Tilbake:** Berør Navigasjons-dokken en gang for å gå tilbake ett trinn, eller berør to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Berør og hold på Navigasjons-dokken og slipp for å gå til startskjermen.
- **Bytt mellom apper:** Berør og hold på Navigasjons-dokken og sveip til høyre og venstre for å bytte mellom apper.

-  Navigasjons-dokken vises ikke på enhetens låseskjem, ultrafotograferingsskjermen, i Kjøremodus, Ultra-strømsparingsmodus, Fullskjermsmodus eller når TalkBack er aktivert.

Bruk et Flip-deksel i Lær for Smart-beskyttelse

Flip-deksel i lær beskytter ikke bare din enhet fra ytre skade, men lar deg også se dato, tid, varsler, svare anrop, høre på musikk og skru av alarmer gjennom visningsvinduet.

-  • Vi anbefaler at du kjøper og bruker et offisielt Huawei flip-deksel i lær fra Vmall for best resultat.
- Ulike enhetsmodeller støtter ulike deksler. Kontroller hvilke dekseltyper som støttes av din enhet før du kjøper.

Aktiver Smart-dekselmodus: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse** > **Smart deksel**, og aktiver **Smart deksel**. Velg **Vindu** eller **Uten vindu** ut ifra hvilken type flip-deksel i lær du bruker. Du kan også aktivere eller deaktivere **Vis skritteller** etter behov.

Åpne eller lukke flip-deksel: Din enhet oppdager chipmagneten i flip-dekslet ved bruk av en Hall-sensor. Når dekslet lukkes oppdager Hall-sensoren chipmagneten, og din enhet blir automatisk låst. Når dekslet åpnes og chipmagneten ikke lenger registreres vil din enhets skjerm lyse opp automatisk.

- **Læredksel uten vindu:** Når dekslet åpnes lyser skjerm opp automatisk og går inn i Magasinopplåsingsskjermen eller låseskjermen. Lukker du dekslet mens enheten er i ventemodus, vil enheten automatisk låse skjermen.
- **Lærdeksel med vindu:** Etter du har lukket dekslet kan du fortsatt se dato, tid, oppladingsinformasjon, varsler, skritteller, musikk- eller alarmskjermen, og annen informasjon gjennom visningsvinduet. Hvis din gjeldene posisjon er ulik din hjemby, vil tid og vær for begge posisjoner vises automatisk.

Besvar anrop: Hvis du bruker et deksel uten vindu kan du lukke dekslet og fortsette samtalen. For å legge på må du åpne dekslet og avslutte samtalen. Hvis dekslet ditt har et visningsvindu kan du dra  til  på den innkommende anropsskjermen for å svare. Dra  til  for å legge på.

Spill musikk: Å lukke dekslet vil ikke stanse musikkavspillingen. Hvis ditt deksel har et visningsvindu kan du berøre  eller  for å spille av forrige eller neste sang. Berør  eller  for å sette på pause eller gjenoppta avspilling.

Slukk alarmer: Åpne og lukk dekslet eller trykk på av/på-knappen for å slukke en alarm. Din enhet vil fortsatt gi deg alarmpåminnelser i henhold til slumreinnstillingene. Hvis din enhet har et visningsvindu kan du deaktivere alarmen ved å sveipe på skjermen slik du blir bedt om, eller berøre skjermen for å slukke den.

System

Språk og Inndatametode

Endre Inndatametode

Du kan endre din enhets inndatametode etter eget ønske.

Åpne  **Innstillinger**. Besøk **System > Språk og inndata > Standard tastatur > Konfigurer inndatametoder** og aktiver ønsket inndatametode. Returner til **Språk og inndata**, berør **Standard tastatur** og velg inndatametode.

Tilgjengelighet

Aktivere fargekorrigering

Med fargekorrigeringsinnstillingen kan enheten din kompensere for følgene av fargeblindhet.

 Når fargekorrigering er aktivert, kan brukere med normalt fargesyn ha problemer med å se enkelte farger.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilgjengelighet > Korriger farger** og aktiver **Korriger farger**. Berør **Korrigeringsmodus** for å velge ønsket fargekorrigeringsmodus.

Generelle innstillinger

Endre ditt Systemspråk

Ønsker du å bytte din enhets systemspråk? Dette kan gjøres enkelt.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Språk**, og velg ditt systemspråk. Finner du ikke ditt språk i språklisten kan du berøre **Legg til et språk** for å legge til ditt språk.


Konfigurer Systemtid og -dato

Reiser du utenlands eller bytter SIM-kort vil din enhet automatisk vise tid og dato i henhold til det lokale mobilnettverket. Du kan endre tid og dato manuelt, justere tidsformat eller konfigurere dobbel klokke på låseskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Dato og tid**. Herfra kan du:

- **Juster tid og dato:** Aktiver **Auto. dato og klokkeslett** for å synkronisere enhetens tid og dato med ditt mobilnettverk. Deaktiver **Auto. dato og klokkeslett** for å konfigurere tid og dato manuelt.
- **Endre din tidssone:** Aktiver **Automatisk tidssone** for å synkronisere enhetens tidssone med ditt mobilnettverk. Deaktiver **Automatisk tidssone** for å endre tidssone manuelt.

- **Endre tidsformat:** Aktiver **24-timers tid** for å bruke 24 times tidsformat. Deaktiver **24-timers tid** for å bruke 12 times tidsformat.
- **Konfigurer dobbel klokke på låseskjermen:** Reiser du utenlands eller bytter SIM-kort vil din enhet automatisk vise lokal tid og dato i henhold til lokalt mobilnettverk. Du kan aktivere **Dobbel klokke** og konfigurere **Hjemby** til å vise dobbel klokke på låseskjermen: en viser lokal tid, mens den andre viser tiden i ditt hjemland.

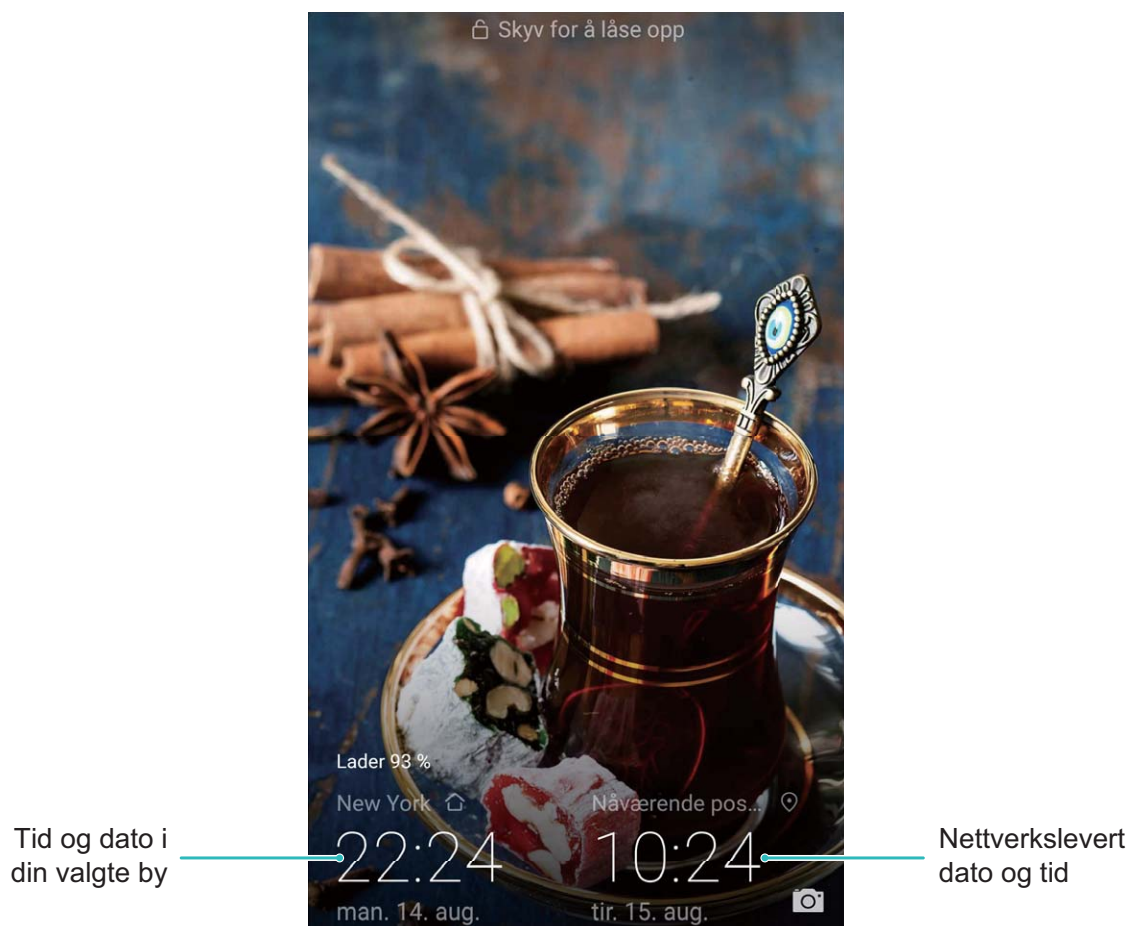

Skriv ut Dokumenter og Bilder fra din Enhet

Koble din enhet til en utskriver via Wi-Fi for å enkelt printe ut dokumenter og bilder.

- Mopria lar deg skrive ut direkte fra din enhet til en Mopria-sertifisert utskriver. Utskriveren kobles til enheten via Wi-Fi.
- Kontakt utskriverleverandøren for å motta et programtillegg hvis din utskriver ikke er Mopria-sertifisert.

1 Koble din enhet og printer til det samme Wi-Fi-nettverket.


- **Koble til din printers Wi-Fi-sone:** Følg instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere Wi-Fi-sone og konfigurere et passord hvis utskriveren din har en trådløs Wi-Fi-sone. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg utskriverens Wi-Fi-sone, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette tilkoblingen.

- **Koble til Wi-Fi Direct:** Hvis din utskriver støtter Wi-Fi Direct kan du følge instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, berør  , og velg utskriveren fra listen over registrerte enheter.
 - **Koble til ruter:** På skriveren aktiverer du Wi-Fi og kobler til din hjemmeruter. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg din ruter, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.
- 2** Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Enhetstilkobling > Utskrift > standard printerservice**, og påse at **standard printerservice** er aktivert. Velg en utskriver i søkeresultatene, eller berør **Mer > Legg til skriver**, og følg instruksjonene på skjermen for å manuelt legge til en utskriver.
- 3** Du kan nå skriv ut direkte fra din enhet:
- **Skriv ut et bilde:** Besøk **Galleri**. Åpne bildet du ønsker å skrive ut og gå til **MER > Skriv ut eller eksporter til PDF**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende bildet til utskriveren.
 - **Skriv ut en nettside:** Åpne nettsiden du ønsker å skrive ut i din nettleser, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
 - **Skriv ut et dokument:** Åpne det dokumentet du ønsker å skrive ut i en produktivitetsapp, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
 - **Skriv ut et notat:** **Open**  **Notisblokk**. Åpne notatet du ønsker å skrive ut og gå til **> Skriv ut**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende notatet til utskriveren.

Aktiver Hanskemodus

Hanskemodus gjør det lettere å bruke telefonen når du har på deg hansker på kalde vinterdager.

Gå til  **Innstillinger > Smart assistanse**, og aktiver **Hanskemodus**.

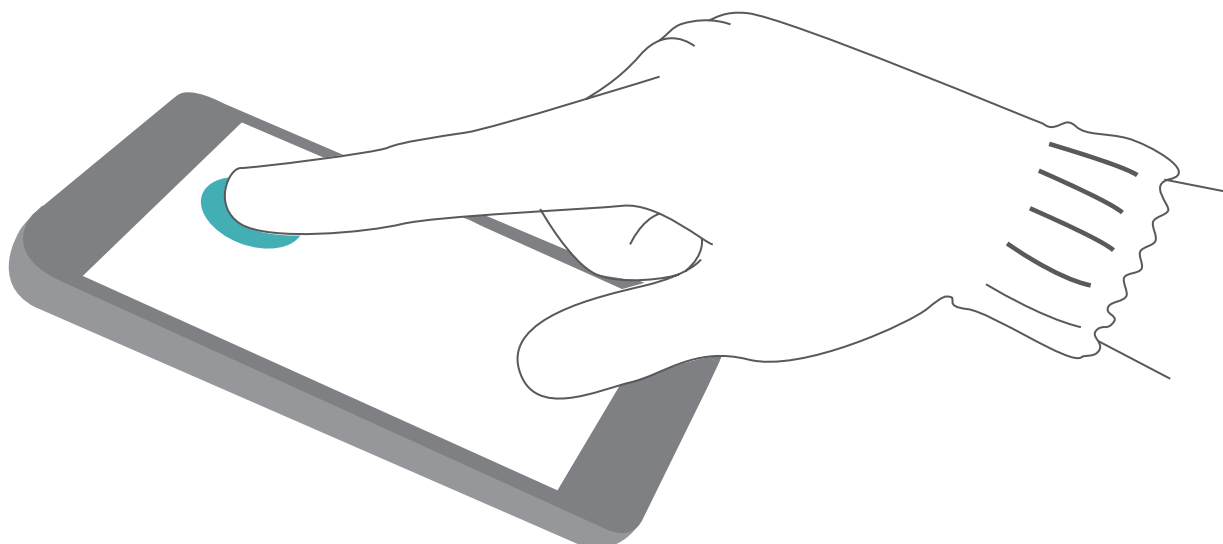

Konfigurer Planlagt Tidspunkt for De-/aktivering

Ønsker du at din enhet skal være slått av til visse tider i løpet av et døgn for å spare batterilevetid og unngå å bli forstyrret? Bruk automatisk de-/aktivering-funksjonen for å slå din enhet av eller på til faste tider i løpet av et døgn.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt** aktiver **Planlagt avslutning** og **Planlagt oppstart**, og konfigurer av/på-tider i tillegg til gjentakelses innstillinger. Din enhet vil automatisk slå seg av og på til det valgte tidspunktene. For å deaktivere planlagt av/på-tid, deaktiver **Planlagt avslutning** og **Planlagt oppstart**.

Aktiver Flymodus for en Tryggere Flytur og Lengre Batterilevetid

Uroer du deg over at det ikke er trygt å la enheten være på under en flytur? Ønsker du en enkel måte å forlenge din enhets batterilevetid når du ikke har planer om å foreta eller motta anrop? Du kan aktivere Flymodus for en trygg flytur og forlenget batterilevetid.

-  Følg instruksjonene gitt av besetningen under flyturen og skru av din enhet eller aktiver Flymodus.

Hvis Flymodus er aktivert vil enheten automatisk deaktivere anrop, mobildatatjenester, Bluetooth og Wi-Fi. Du kan fortsatt aktivere Bluetooth og Wi-Fi manuelt i Flymodus.

Aktiver eller deaktiver Flymodus ved bruk av snarveisbryteren: Sveip ned fra statuslinjen.

Berør  for å åpne snarveispanelet, og berør .

Aktiver eller deaktiver Flymodus fra Innstillingsmenyen: Åpne  **Innstillinger**, berør **Trådløst og nettverk** og aktiver eller deaktiver **Flymodus**.

Når Flymodus er aktivert vil et  -ikon vises på statuslinjen.

Bruk Kontoadministrasjon for å Administrere og Oppdatere dine Kontoer

Ønsker du å synkronisere flere e-postkontoer, app-varsler og -logger fra flere enheter og datamaskiner? Du kan bruke din enhet til å administrere og sanntids oppdatere flere e-post- og app-kontoer fra andre enheter inkludert telefoner, nettbrett, datamaskiner og mer.

-  • Tredjeparts app-kontoer kan kun opprettes hvis tredjeparts appen er installert på din enhet.
- Hvilken informasjon som kan synkroniseres, avhenger av kontotypen.

Åpne  **Innstillinger** og berør **Brukere og kontoer**. Herfra kan du:

- **Legg til en konto:** Berør **Legg til konto**, velg en kontotype og følg instruksjonene på skjermen for å oppgi kontodetaljer og legge til kontoen.
- **Slett en konto:** Velg den kontoen du vil slette, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å slette den.

- **Synkroniser kontoer:** Berør  , velg **Synkroniser data automatisk**, følg instruksjonene på skjermen, og berør **OK**. Hvis du ikke velger **Synkroniser data automatisk**, kan du velge en konto manuelt og berøre  for å synkronisere.

Vis minne- og lagringsinformasjon

Usikker på hvor mye minne og lagringsplass du har igjen etter å ha brukt din Telefon i lang tid? Du kan vise minne- og lagringsinformasjon for din Telefon som vil hjelpe deg å kontrollere bruken av minne og lagringsplass, og bestemme om du vil gjøre en opprydding.

Åpne  **Innstillinger** og berør **Lagring** for å vise minnet eller intern lagringsplass, og utfør følgende:

Frigi lagringsplass: Velg **Lageropprydding** for å gå inn på skjermen på **Opprydding**, og tøm minnet eller frigi lagringsplass med en enkelt berøring.

Se Produktinformasjonen for å bli Bedre Kjent med din Enhet

For å bli bedre kjent med din enhet kan du se din enhets produktinformasjon som f. eks. modellnummer, versjonsnummer, IMEI-nummer, maskinvareinnstillinger, produktspesifikasjoner og juridisk sertifikat.

 En-SIMs-enheter har ett IMEI-nummer mens to-SIMs-enheter har to IMEI-numre.


Se produktinformasjon: Gå til  **Innstillinger**, og berør **System > Om telefonen** for å se informasjon om din enhet, f. eks. modellnummer, ulike versjonsnumre, IMEI-nummer, maskinvareinformasjon, statusinformasjon og juridisk sertifikat.

Endre navn på enhet: Åpne  **Innstillinger**, og berør **System > Om telefonen > Enhetsnavn** for å endre din enhets navn.

Bruk Smart-innstillinger til å Raskt Finne en Innstilling

Ønsker du å bytte tekststil men kan ikke finne innstillingen? Smart-innstillinger kan hjelpe deg med å raskt finne en innstilling. Den kan også anbefale innstillinger basert på din brukshistorikk, slik at du kan aktivere eller deaktivere en innstilling i et enkelt trinn.

Åpne  **Innstillinger**. Din enhet vil anbefale innstillinger til deg basert på din brukshistorikk. Du kan skrive inn et nøkkelord eller synonym i søkefeltet og din enhet vil vise alle relaterte innstillinger.

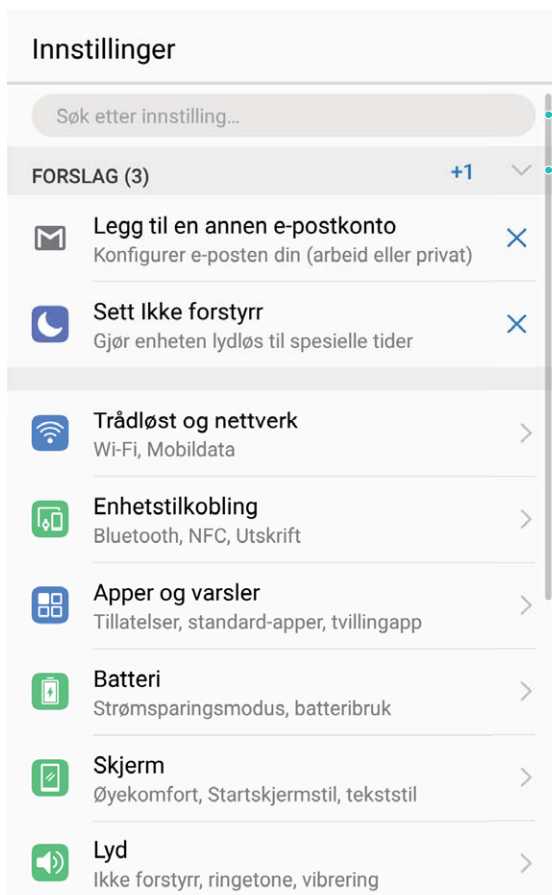

Søk etter innstillinger

Foreslåtte innstillinger

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Merk: Husk hvilken Google-konto du logget deg på med på telefonen sist. På grunn av en uklart gjenoppretting av fabrikkinnstillingene eller en microSD-kortbasert oppdatering krever Googles tyverisikringsfunksjon at du bekrefter identiteten din på startskjermen ved å angi Google-kontoen du logget deg på med på telefonen sist. Telefonen slår seg på riktig først når identiteten din er bekreftet.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Se www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Modell : BLA-L09
BLA-L29

EMUI 8.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

