

HUAWEI P20 Pro

Brukerhåndbok

HUAWEI

Innhold

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk	1
Kameratips	6
Smart Liv	10

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet	13
Sette inn kortene	15
Super-opplading: Lad Opp din Enhet Raskere og Tryggere	15

Bevegelser og operasjoner

Skjermbilder og Skjerminnspilling	17
-----------------------------------	----

Startskjerm

Navigeringsfelt	22
Hurtigbryter	23
Varslingspanel og statuslinje	24
Lås og Lås opp skjermen	27
Gå Tilbake til det Grunnleggende med Enkel modus	29
Startskjerm-behandling	29

Kontakter

Administrering av visittkort	33
Søke etter kontakter	35
Administrere kontakter	36
Sammenslåing av tredjeparts programkontakter	37

Ringe

Grunnleggende anropsegenskaper	39
Blokkere uønskede anrop: Få fred og ro slik du fortjener	42
VoLTE	42
Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse	42

Melding

Grunnleggende meldingsegenskaper	44
----------------------------------	----

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper	46
Portrettmodus	49
Stor blenderåpning	50
Panorama	51
3D-panorama	52
Pro-modus	55

	Innhold
Monokrom	58
Lysmalingsmodus	60
Flere bildetakingsmoduser	65
Galleri	
Høydepunkter	67
Bildebehandling	69
Telefon-behandling	
Bruke Optimaliser med én berøring	74
Administrere mobildata	74
Optimering av strømforbruket	75
Aktivere virusskanner	76
E-post	
Legge til e-postkontoer	77
Administrere e-postkontoer	77
Administrer VIP-e-postkontakter	78
Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post	78
Kalender	
Kalender: Ditt Senter for Aktivitetshåndtering	79
Navigere i Kalenderen	79
Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremål	80
Vis globale helligdager	80
Klokke	
Bruk Klokken	81
Notisblokk	
Administrer dine Notater for å Ha Kontroll over dine Oppføringer	83
Funksjoner	
Sjekke ekstra værmeldinger	84
Bruke lydopptak for å lage lydnotater	84
Kjøremodus	84
HUAWEI-ID og flere brukere	
Flere Brukere: Opprett Separate Brukerkontoer på din Enhet	87
Stille inn og bruker flere brukere	87
Enhetstilkobling	
Bluetooth	89
NFC	91
Skrivebordsmodus	93
Visning av flere skjermer	97
Tilkobling av USB-enheter	99

	Huawei Share	Innhold 101
Sikkerhet og personvern		
	Fingeravtrykk	104
	Beskyttelse av Posisjonsinformasjon	106
	PrivateSpace	107
	Bruke App-lås for å låse viktige apper	110
	Forsterket datasikkerhet: Beskytte ditt privatliv	111
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting		
	Sikkerhetskopiering av Data: Unngå Datatap	112
	Velge en sikkerhetskopieringsmetode	112
	Sikkerhetskopierte data ved bruk av HiSuite	113
	Sikkerhetskopierte dine data til enhetens interne lagring	113
	Sikkerhetskopierte data til en USB-lagringsenhet	114
	Tilbakestille Telefon	115
	Gjenopprette sikkerhetskopierte data	116
	Søke etter sikkerhetskopierte data på Telefon	117
Wi-Fi og nettverk		
	Wi-Fi	118
	Koble til Internett	121
	Dele mobilnettet ditt med andre enheter	121
Apper og varsler		
	Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig	124
Lyd og skjerm		
	Konfigurer Ikke forstyrre-modus	125
	Konfigurer lydinnstillingene dine	125
	Aktiver Øyekomfortmodus for å Forhindre Belastning	126
	Flere skjerminnstillinger	127
Lagring		
	Lageropprydding	130
Smart assistanse		
	Navigeringsfelt og navigasjonsdokk	131
System		
	Endre Inndatametode	132
	Tilgjengelighet	132
	Generelle innstillinger	134
Juridisk merknad		
	Juridisk merknad	141
	Personlig informasjon og datasikkerhet	143

Vann- og støvtett
Hente hjelp

Innhold

144

144

Spennende funksjoner


Tips om fremhevet bruk

Tips: Få oversikt over funksjonene på din Telefon

Om du har en ny Telefon men ikke kjenner til alle funksjonene, prøv å bruke Tips-appen.

Tips er en forhåndsinstallert app på din Telefon. **Tips** presenterer utvalgte funksjoner og inkluderer koblinger til brukerhåndboken, som hjelper deg å raskere bli vant til din Telefon.


- i Intuitive forslag:** Etter at du har brukt din nye Telefon en stund, vil funksjonen for smarte forslag automatisk aktiveres på din Telefon. Denne funksjonen gir intuitive forslag i spesielle brukssituasjoner, hvilket skulle hjelpe deg å få mer ut av din Telefon.

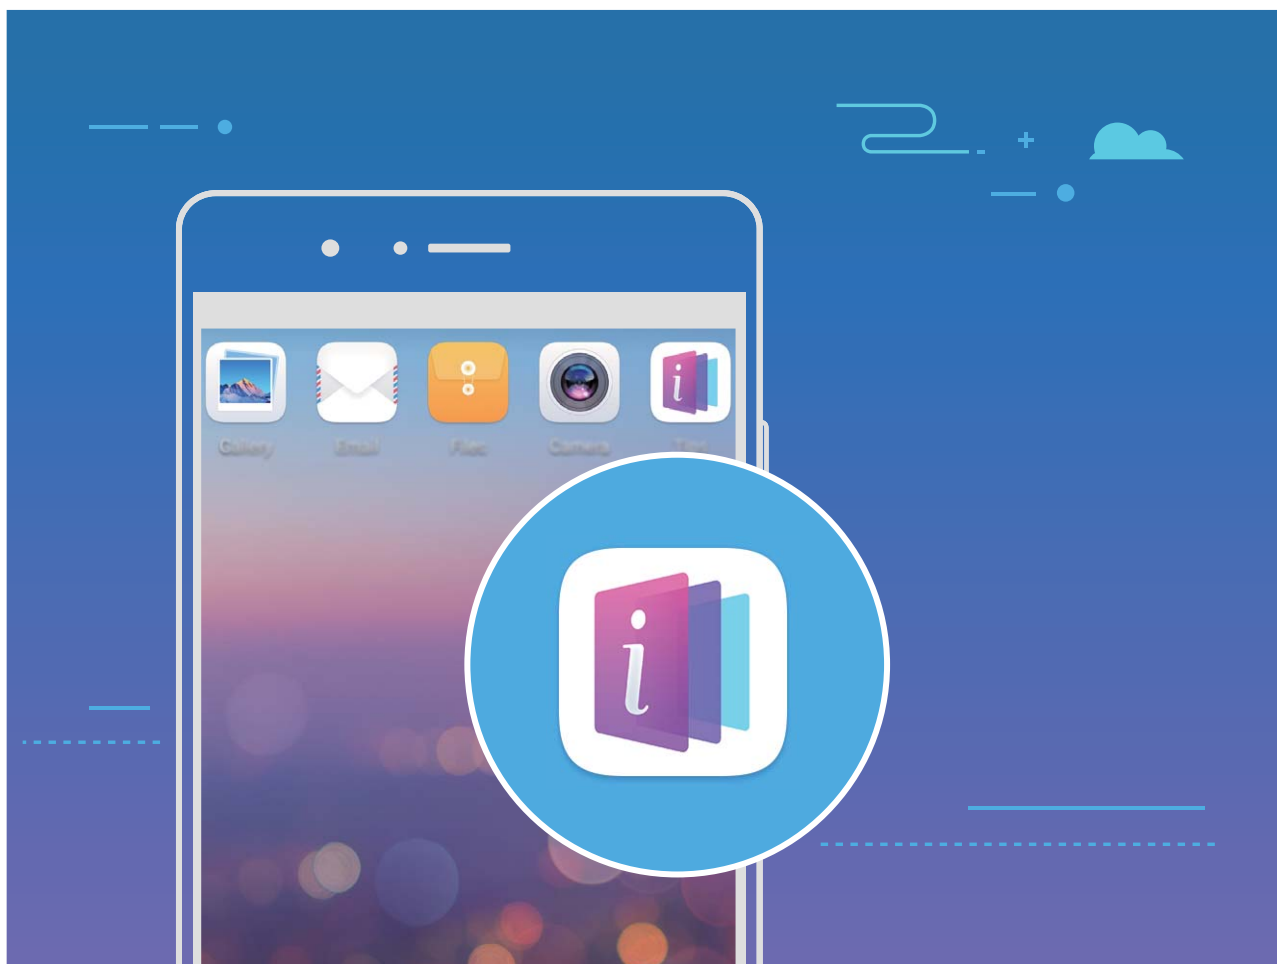

Bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å finne andre Huawei-enheter i nærheten og bruker deretter Wi-Fi Direct til å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

- i** Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres både Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

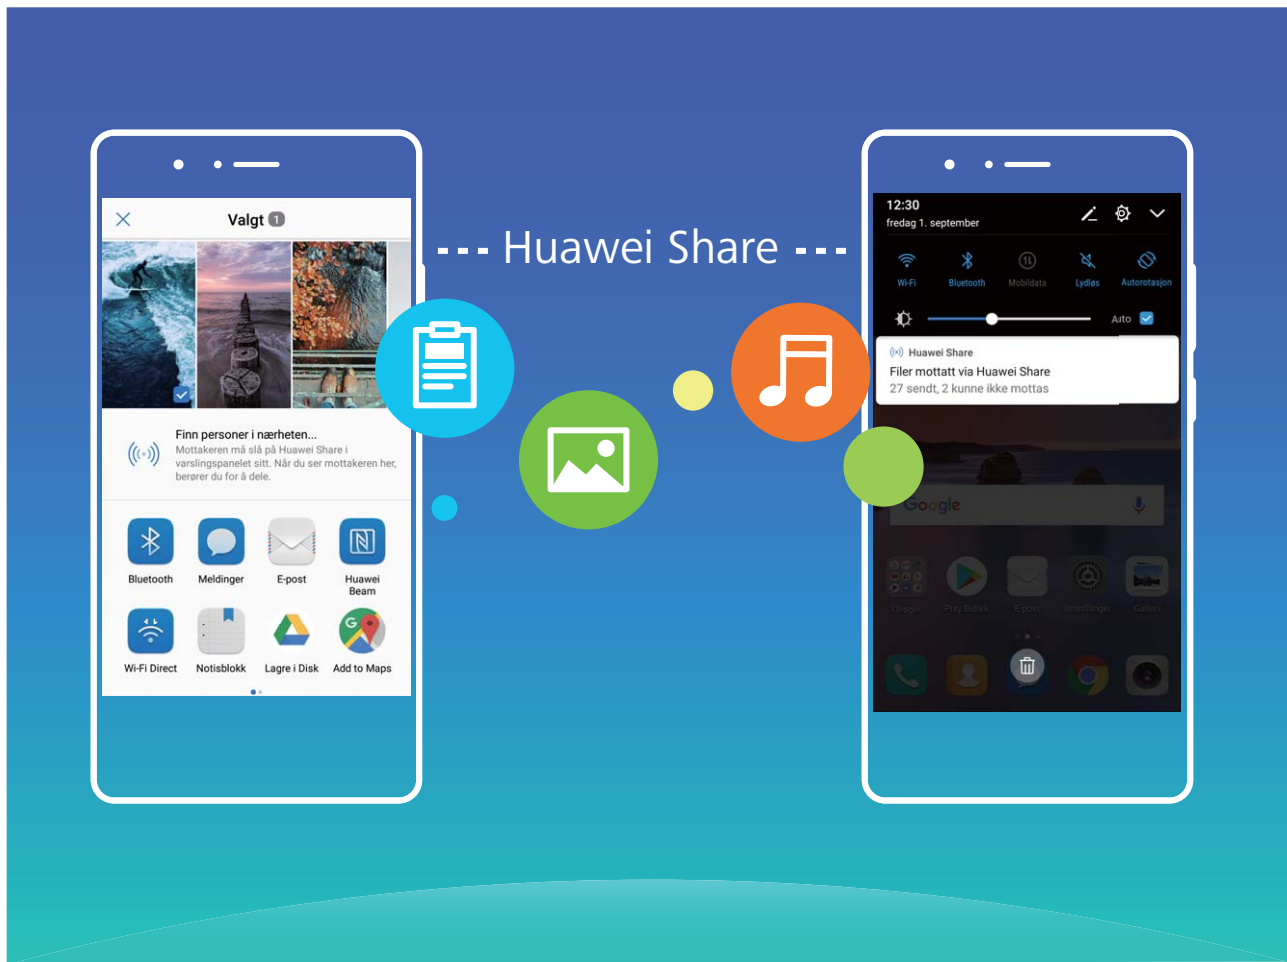

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filene du vil dele, og berør deretter **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over enheter i nærheten, og bekreft for å sende filer.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere Huawei Share. Berør **Godta** når filoverføringsvarselet vises. Mottatte filer lagres som standard i **Filers Huawei Share**-mappe.

 Det trengs ikke bekreftelse hvis de to Huawei enheten ble logget på med samme HUAWEI-ID.

Overføre filer mellom Telefon og datamaskinen ved bruk av Huawei Share

Med Huawei Share er det lett å dele bilder og filer fra Telefon til datamaskinen (PC/Mac), uten å måtte bruke USB-kabel.

-  • Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth automatisk.
- Under dataoverføring må du kontrollere at Telefon og datamaskinen er koblet til samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk).

Dele filer fra Telefon med en PC

- 1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetsstilkobling** > **Huawei Share** for å aktivere **Huawei Share**. Spill inn **Navn vist på datamaskiner**.
- 2 Åpne nettverksmappen på PC-en, og dobbeltklikk på **Navn vist på datamaskiner**.

3 Legg inn passordet. Du kan vise passordet under **Enhetstilkobling > Huawei Share > Godkjenning på datamaskiner**.

4 Vis dine albumer eller intern lagring.

Dele filer fra Telefon med en Mac-datamaskin

1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling > Huawei Share** for å aktivere **Huawei Share**. Spill inn **Navn vist på datamaskiner**.

2 Åpne **Finder** (Finner) på Mac-en, og dobbeltklikk innspilt **Navn vist på datamaskiner**.

3 Velg å registrere en ny bruker, og legg deretter inn brukernavn og passord. Du kan se passordet under **Enhetstilkobling > Huawei Share > Godkjenning på datamaskiner**.

4 Vis dine albumer eller intern lagring.

Få tilgang til Telefon-funksjoner fra hvor som helst med navigasjonsdokk

For å lukke en app eller for å gå tilbake til startskjermen, må du bruke navigasjonsfeltet nederst på Telefon. Navigasjonsblokkfunksjonen kan aktiveres på Telefon for å unngå å bruke navigasjonsknappen og lett kunne bruke enheten med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk**, og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:


- **Tilbake:** Berør navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Berør og hold nede navigasjonsdokken, og slipp den deretter for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunnsapper:** Berør og hold nede navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Ta rullende skjermbilder for å fange hele sider


Lei av å måtte ta flere skjermbilder for å fange lange artikler eller chat-tekster? Du kan bruke rullende skjermbilde-funksjon til Telefon til å ta et skjermbilde som ruller ned helt til bunnen av siden, slik at all informasjon kan fanges på ett enkelt skjermbilde.

Bruk snarveier til å ta rullende skjermbilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne varslingspanelet,

berør deretter  for å ta et rullende skjermbilde. Berør  innen tre sekunder for å ta et skjermbilde av skjermen og skjermen vil automatisk rulle nedover og fortsette å ta skjermbildet. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.

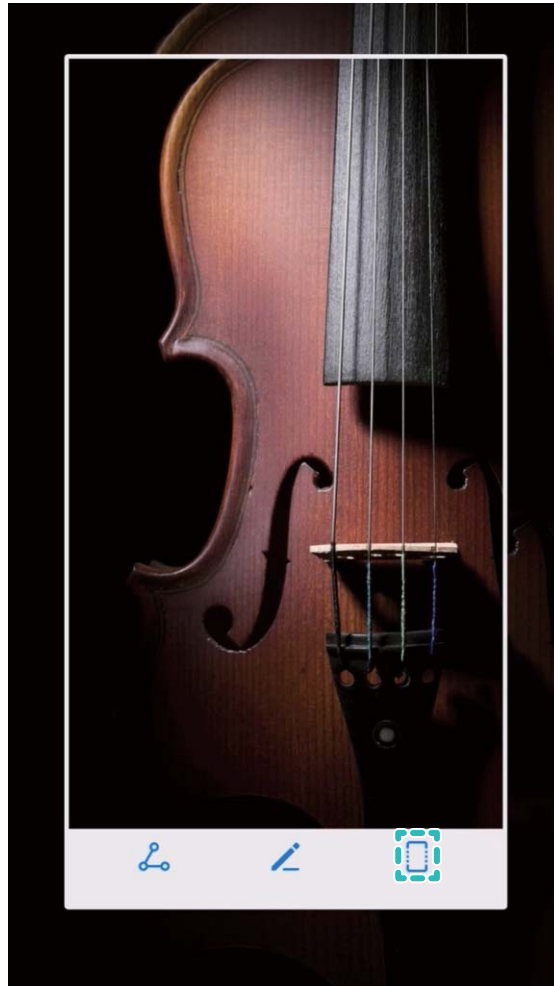

Bruk knokebevegelser til å ta rullende skjermbilde: Ta hurtig på skjermen med én knoke, og tegn en "S" uten å løfte knoken fra skjermen. Skjermen ruller automatisk ned til bunnen av siden og tar et skjermbilde av hele siden. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.

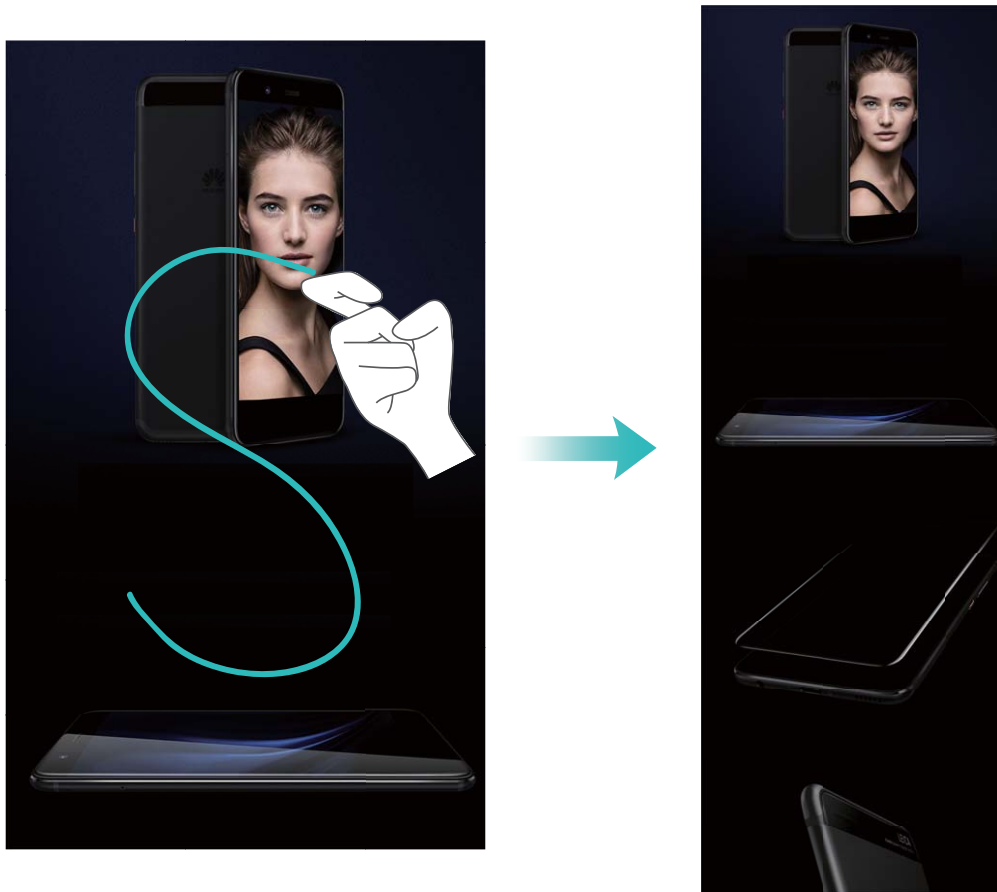

Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  **Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.**

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper og varsler > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Kameratips

Ta Svart/hvitt-bilder

Verden er et utrolig fargerikt sted. Men noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrommodus filtrerer ut farge, fremhever lys og skygge, og tilfører mer stemning og atmosfære til dine bilder.

Åpne , gå til **Kamera > Mer > Svart-hvitt**, og berør deretter  for å ta svart/hvitt-bilder.



Bruk Portrettmodus til å ta Vakre Portrettbilder

Ønsker du å gjøre dine selfier eller gruppebilder vakrere? Portrettmodus gir deg flere redigeringsmuligheter slik at alle dine bilder blir vakre og minneverdige.

Aktiver Portrettmodus for å ta vakrere bilder: Åpne , og gå til **Kamera > Portrett >** . Dra gliderne til venstre eller til høyre for å justere skjønnhetsinnstillingene. En høyere **Skjønnhetsnivå** vil gjøre skjønnhetseffektene mer fremtredende. Berør -ikonet i søkeren og velg (ingen belysning, Myk belysning, Sommerfugl belysning, Delt belysning, Scene belysning og klassisk belysning). Når justeringene er fullført, berør  for å ta bilder.

Aktiver Perfekt selfiemodus for å tilpasse skjønnhetsinnstillingene: Åpne  , og gå til

Kamera > Portrett >  for å gå inn i kameraets innstillingsskjerm. Berør **Perfekt selfie** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å ta bilder av deg selv mens du ser fremover, til sidene og nedover, angi deretter skjønnhetsparametere. Større parameterverdier produserer mer fremhevede slankende og skjønnhetseffekter. Berør  etter du har godkjent for å lagre din personlige skjønnhetsinformasjon.


- **Oppgi personlig informasjon på nytt:** Gå til **Egendefinert skjønnhet > Legg til personlig informasjon**, på Kameras innstillingsskjerm, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bildene av deg selv som ser fremover, til sidene og nedover en gang til. Dette vil tilbakestille skjønnhetsparametere.
- **Juster skjønnhetsparametere:** Gå til **Egendefinert skjønnhet > Angi skjønnhetseffekter** på Kameras innstillingsskjerm for å justere parameterne for f. eks. jevn hud og tone.

Bruk 3D-panorama til å ta Bilder i 360°

Prøv 3D-panorama funksjonen for å ta et bilde i 360° av en scene eller en person.

Det er tre opptaksmoduser for **3D-panorama**-funksjonen:

- **Ta bilder av objekter:** Åpne  , og gå til **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Berør og hold  , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp  for å stanse billedtakningen. Når du er ferdig, berør kamera miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.

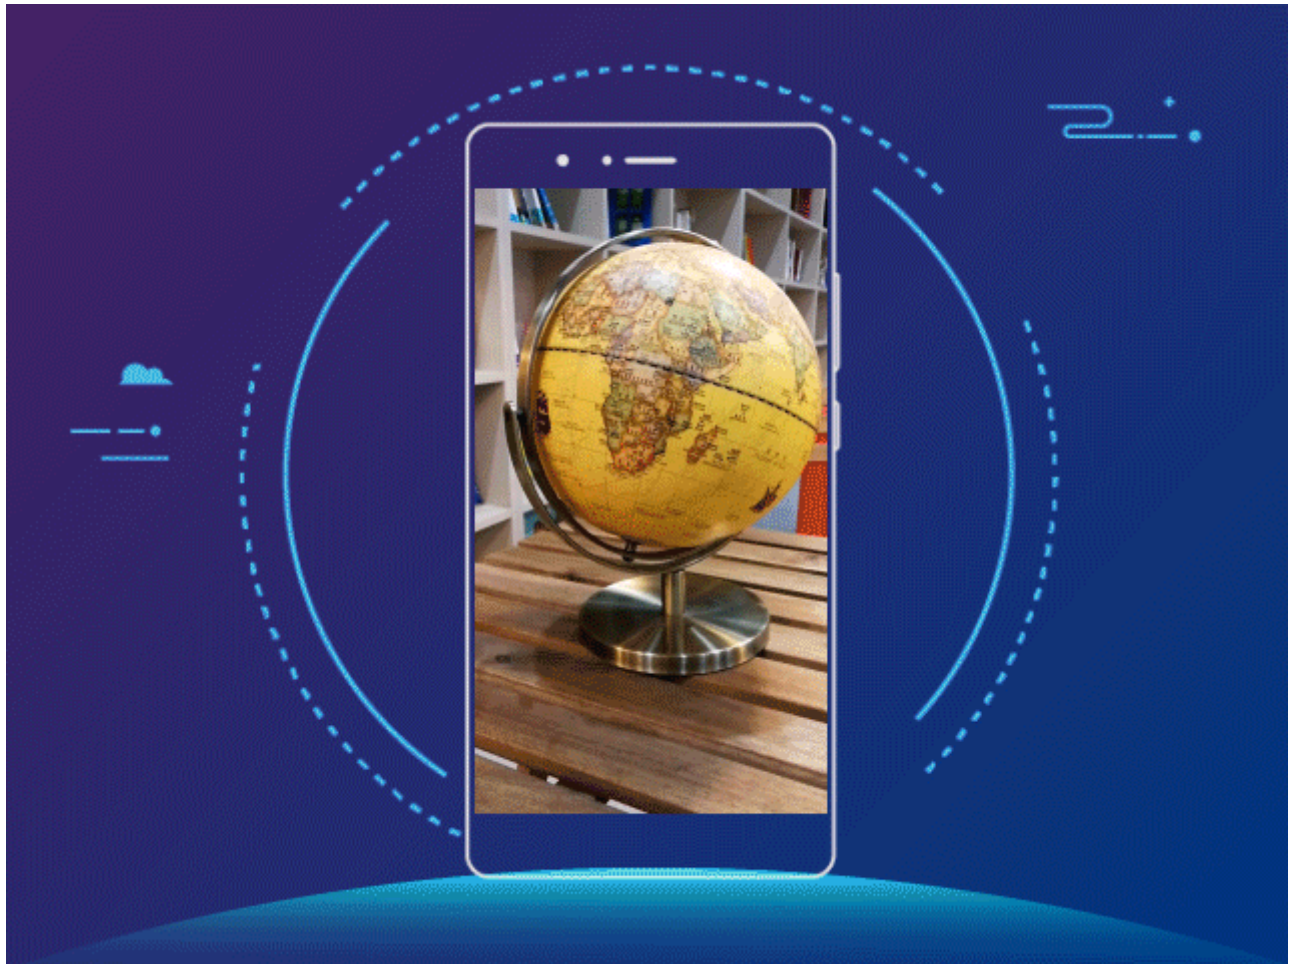

- **Ta landskapsbilder:** Åpne , og gå til **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp  for å stanse billedtakningen. Når du er ferdig, berør kamera miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.



- **Ta selfier:** Åpne , og gå til **Kamera** >  > **Mer** > **3D-panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp  for å stanse billedtakningen. Når du er ferdig, berør kamera miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.

Etter et 3D-bilde har blitt generert, kan du snu på enheten eller dra på bildet for å se 3D-effekten.

Bruke modus med stor blenderåpning for å utheve objekter

Med modus for stor blenderåpning kan du ta bilder med grunn dybdeskarphet. Dette skaper en uklar bakgrunn som gjør at hovedmotivet blir fremhevet.

Ta bilde med stor blenderåpning: Åpne  **Kamera**. Berør **Blenderåpning**-ikonet nederst på skjermen for å aktivere modus for stor blenderåpning i fotomodus på kamera bak. Sveip til venstre på skjermen for å avslutte denne modusen, og gå til andre fotomoduser. Berør skjermen for å velge et brennpunkt når du tar bilder, berør deretter  for å ta bildet.

- For best mulig resultat bør motivet ikke være mer enn 2 m unna kameraet.
- Berør , og dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere blenderåpningsnivået. Jo lavere blenderåpningsnivået er, dess mer tilsøret blir bakgrunnen.

Smart Liv


Høydepunkter: Gjør dine Bilder om til en Personlig Video

Høydepunkter lager korte videoklipp av dine bilder basert på tidspunkt og posisjonsinformasjon. Du kan redigere videoen og dele den med dine venner.

- i • Enheten lager automatisk videoer basert på dine bilders tids- og posisjonsinformasjon. Før du tar et bilde, åpne **Kamera**, berør , og sjekk at **GPS-merking** er aktivert.
- Kontroller at enheten er tilkoblet Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når din enhet er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er oppladet til minst 50 %. Det kan ta litt tid for din enhet å opprette albumet. Høydepunkter-albumer blir ikke opprettet hvis det ikke er nok bilder eller videoer (mindre enn 7 bilder) i Galleri.

Du kan bruke Høydepunkter til å utføre følgende:

- **Automatisk opprette temabaserte album:** Høydepunkter lager automatisk album av bilder basert på tidspunkt eller posisjon (som en bursdagsfest eller en avslutningsseremoni). Et push-varsel blir sendt til din enhet når et nytt album opprettes. Berør varselet for å se albumet.
- **Minne deg på gamle album:** Du blir bedt om å se på gamle album et år etter albumet ble opprettet, eller når du returnerer til samme sted hvor bildene ble tatt.
- **Redigere et album:** Du kan endre albumnavn, legge til eller fjerne bilder og redigere bakgrunnsmusikken eller animasjonseffektene. Etter du har redigert albumet, lagre videoklippet til enheten eller del det med dine venner.

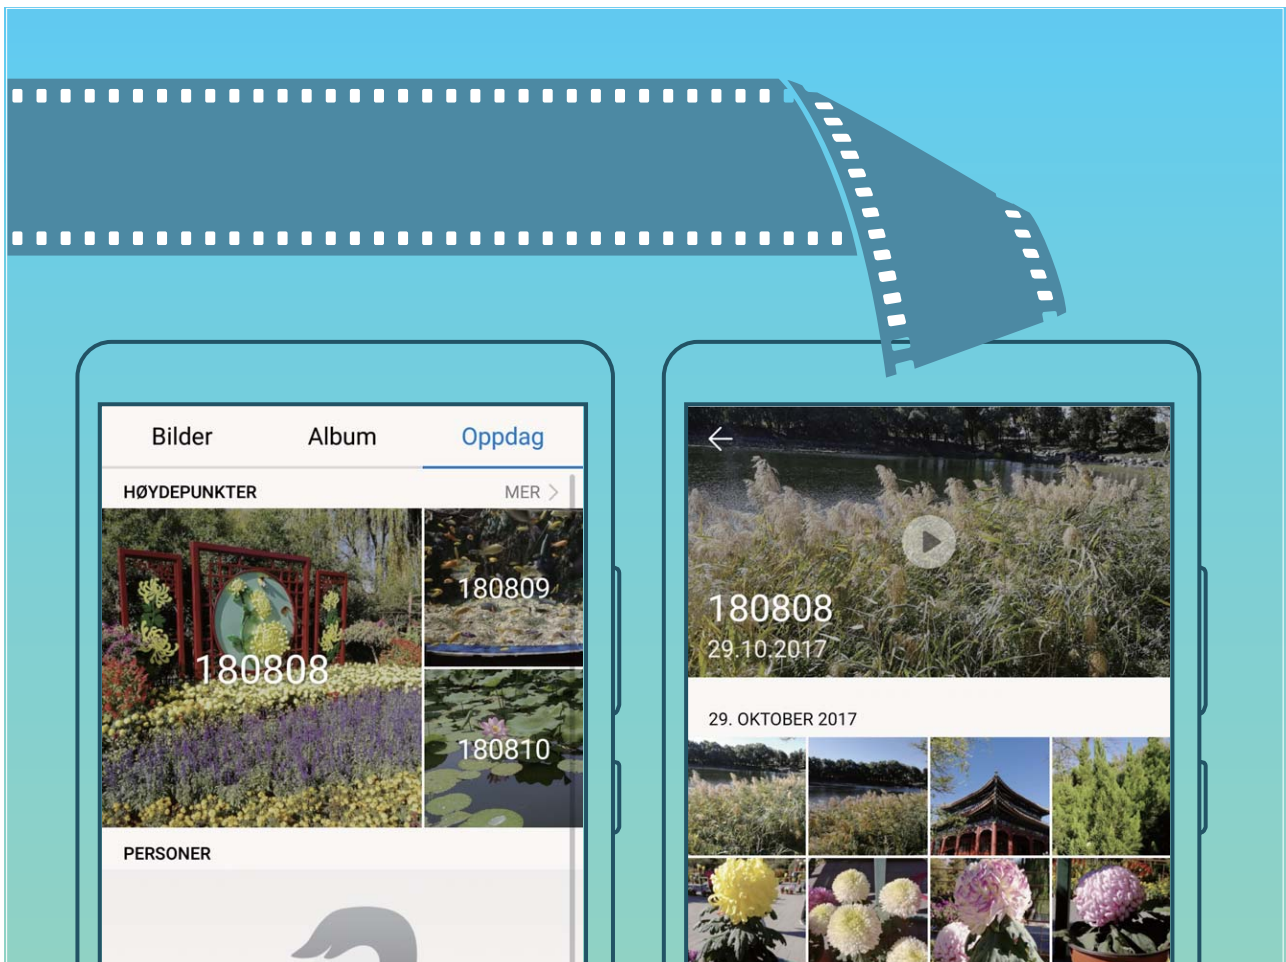


Koble Telefon til en ekstern skjerm for en datamaskinlignende funksjonalitet

Når du kobler Telefon til en ekstern skjerm vil den oppføre seg som en datamaskin og du slipper å ta med deg din bærbare datamaskin til og fra jobb. Bruk en adapter (f.eks. USB Type-C til HDMI-adapterkabel) for å koble din Telefon til en visningsenhet, f.eks. en PC-skjerm eller projektor. Du kan da kombinere alle fordelene med en stasjonær datamaskin med bekvemmeligheten til en mobilTelefon.

Bruk følgende funksjoner når Telefon er tilkoblet en ekstern skjerm:

- **Personvernbeskyttelse:** Varsler, innkommende anrop og chat-meldinger vises som røde prikker på Telefon sitt varslingspanel, men er ikke synlige på den eksterne skjermen.
- **To skjermer:** Vis arbeidsrelatert innhold på den eksterne skjermen samtidig som du chatter med vennene dine på Telefon.
- **Skrivebordsopplevelse:** Nyt en skrivebordsopplevelse med Android apper. Åpne flere vinduer, administrer filer, søk på din Telefon, eller endre skrivebordsbakgrunnen. Du kan også koble til en mus, et tastatur og andre eksterne enheter.

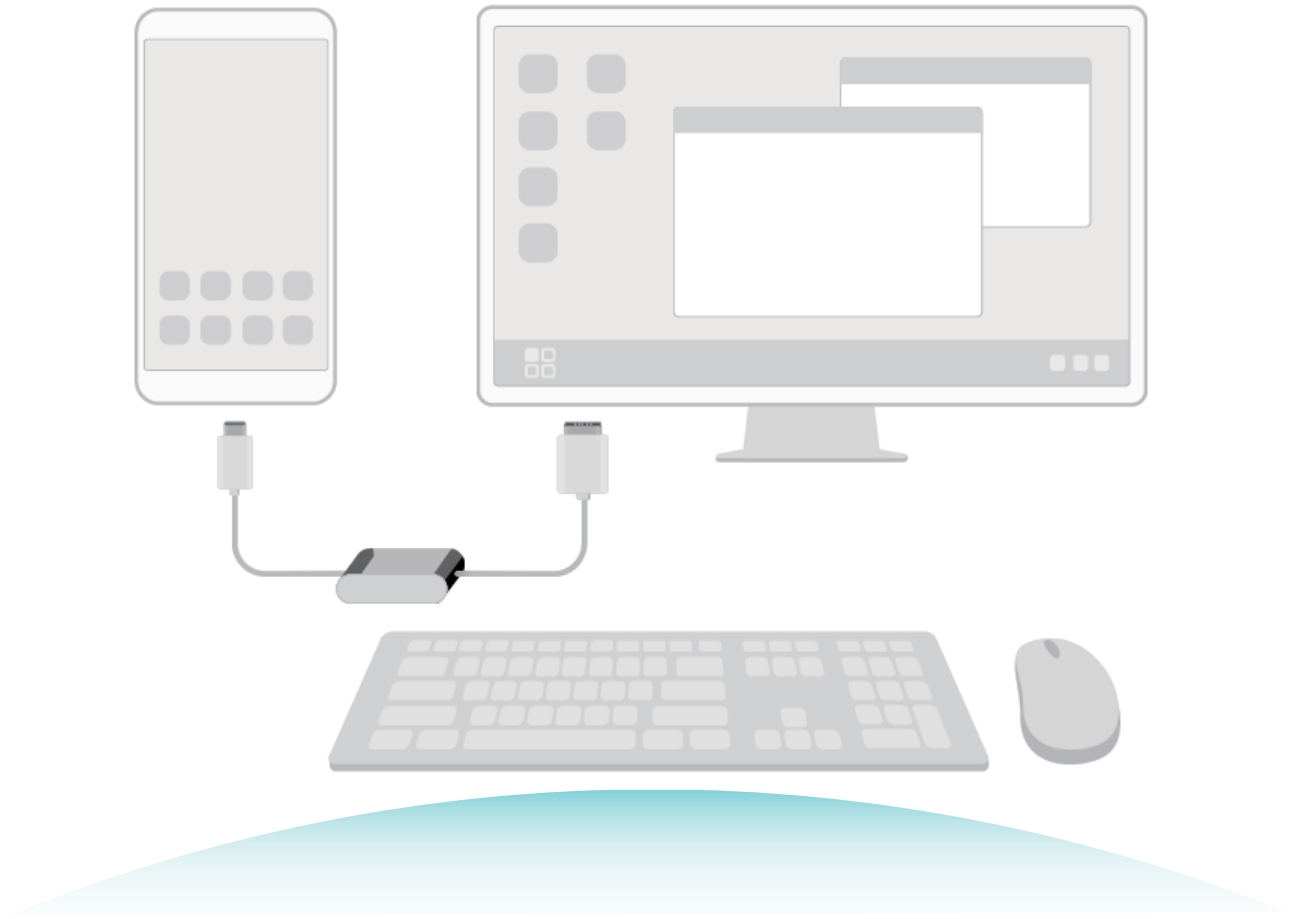

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
 -  Deaktiver mobildata for å spare strøm og redusere databruk når du ikke har behov for Internett-tilgang.

Registrere et fingeravtrykk

Du kan registrere et fingeravtrykk på Telefon og deretter bruke dette fingeravtrykket til å låse opp skjermen eller få tilgang til Safen eller App-lås uten passord.

-  • Opplåsing med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når låsemetoden er satt til **Mønster**, **PIN** eller **Passord**. Du vil bli bedt om å låse opp Telefon ved bruk av skjermopplåsingspassordet etter enheten har blitt skrudd på igjen, eller hvis ditt fingeravtrykk ikke blir gjenkjent.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.


- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern** > **Fingeravtrykks-ID**, velg **Mønster**, **PIN** eller **Passord**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi et opplåsingspassord.
- 3 Når du har angitt et opplåsingspassord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere et fingeravtrykk.
- 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykkssensoren. Trykk forsiktig på sensoren inntil enheten vibrerer. Gjenta prosedyren, og bruk ulike deler av fingertuppen.
- 5 Etter registreringen er fullført, berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykkssensoren for å låse opp skjermen.

Koble til Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk for å bevare mobildataene dine.

- For å hindre uautorisert tilgang til dine personlige data og finansielle informasjon, skal du alltid være varsom når du kobler til offentlige Wi-Fi-nettverk.

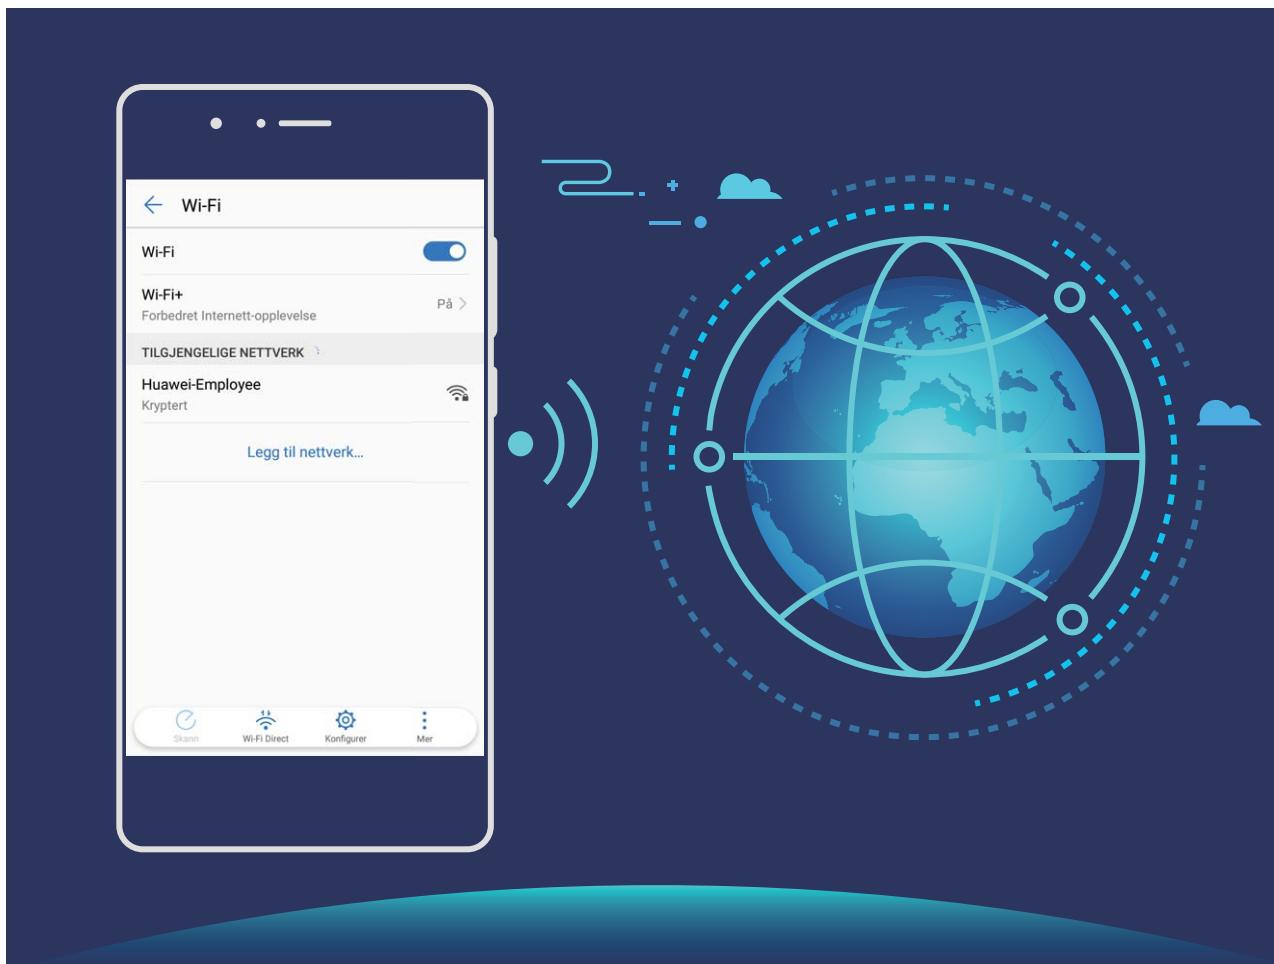


Koble til Wi-Fi: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** og aktiver **Wi-Fi**. Velg nettverket du vil koble til. Avhengig av nettverksinnstillingene, må du kanskje skrive inn et passord. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre godkjenningen hvis nødvendig.

- **Oppdater et Wi-Fi-hotspot:** Trykk **Skann** for å søke igjen etter tilgjengelige trådløse nettverk.
- **Legg manuelt til et Wi-Fi-hotspot:** Bla til bunnen av menyen, trykk **Legg til nettverk...**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi nettverks SSID og passord.

Koble til et Wi-Fi-nettverk gjennom WPS: Gå til  > **Avanserte Wi-Fi-innstillinger** > **WPS-forbindelse** i Wi-Fi-skjermbildet. Trykk på WPS-knappen på ruter for å etablere en tilkobling. Ved å koble til en WPS-aktivert ruter over WPS kan du raskt koble til nettverket uten å skrive inn et passord.

Sette inn kortene


- ⚠ • Ikke sett inn eller ta ut SIM-kortet når enheten slås på.
- Pass på at kortet er riktig justert og at kortskuffen er jevn når du setter den inn i enheten.
- Ikke skrap enheten eller skade deg selv når SIM-utmatingsverktøyet brukes. Oppbevar SIM-utmatingsverktøyet utenfor rekkevidden for barn, for å hindre utilsiktet svelging eller skade.

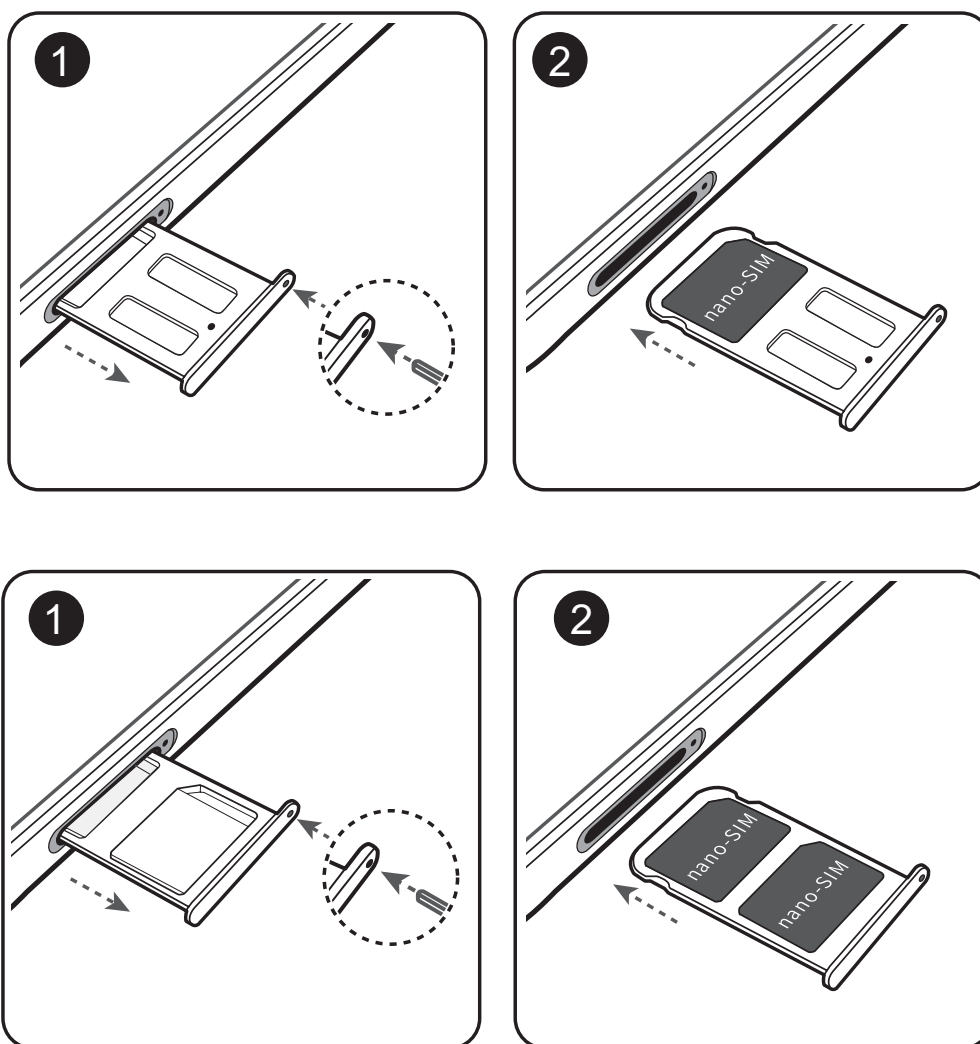

Super-opplading: Lad Opp din Enhet Raskere og Tryggere

Mange føler at vanlig opplading går for sakte, men er bekymret for tryggheten ved rask opplading. Ikke bekymre deg mer: Super-opplading er her. Super-opplading etablerer en direkte kobling mellom din enhet og laderen, og koordinerer ladestrøm og strøm intelligently på grunnlag av enhetens batteristrøm for å gi en smartere, raskere og sikrere opplading.

- ⚠ Sørg for at du bruker den originale oppladeren og USB-kabelen når du lader opp din enhet. Bruk av en USB-kabel produsert av en tredjepart kan føre til gjentatte omstarter, lengre ladetid, overoppheting, og i ekstreme tilfeller, skade på enhetsbatteriet eller i verste fall eksplosjon.

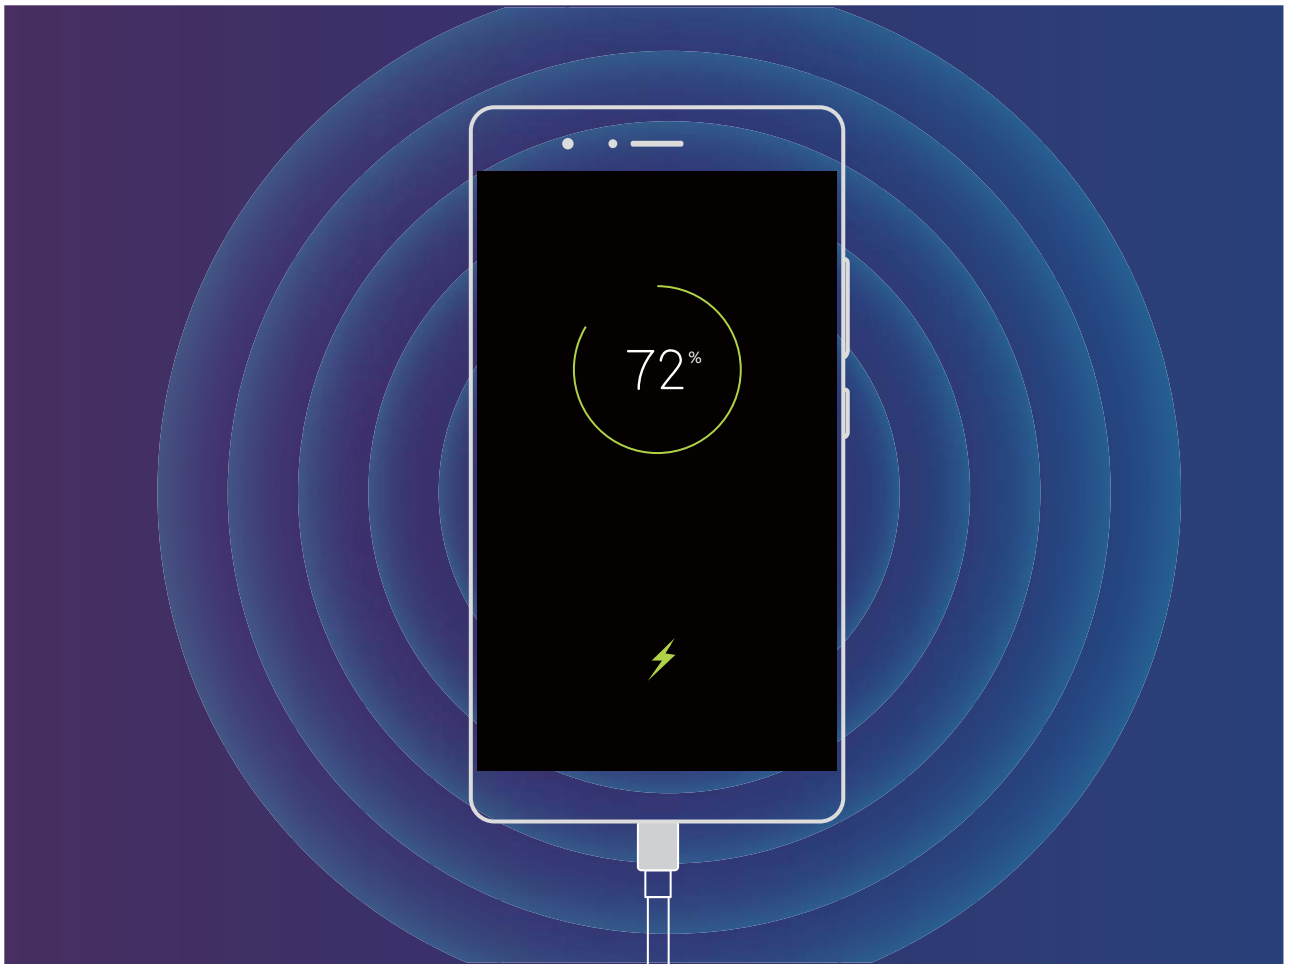

Bevegelser og operasjoner

Skjermbilder og Skjerminnspilling


Ta rullende skjermbilder for å fange hele sider

Lei av å måtte ta flere skjermbilder for å fange lange artikler eller chat-tekster? Du kan bruke rullende skjermbilde-funksjon til Telefon til å ta et skjermbilde som ruller ned helt til bunnen av siden, slik at all informasjon kan fanges på ett enkelt skjermbilde.

Bruk snarveier til å ta rullende skjermbilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne varslingspanelet, berør deretter  for å ta et rullende skjermbilde. Berør  innen tre sekunder for å ta et skjermbilde av skjermen og skjermen vil automatisk rulle nedover og fortsette å ta skjermbildet. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.



Bruk knokebevegelser til å ta rullende skjermbilde: Ta hurtig på skjermen med én knoke, og tegn en "S" uten å løfte knoken fra skjermen. Skjermen ruller automatisk ned til bunnen av siden og tar et skjermbilde av hele siden. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.

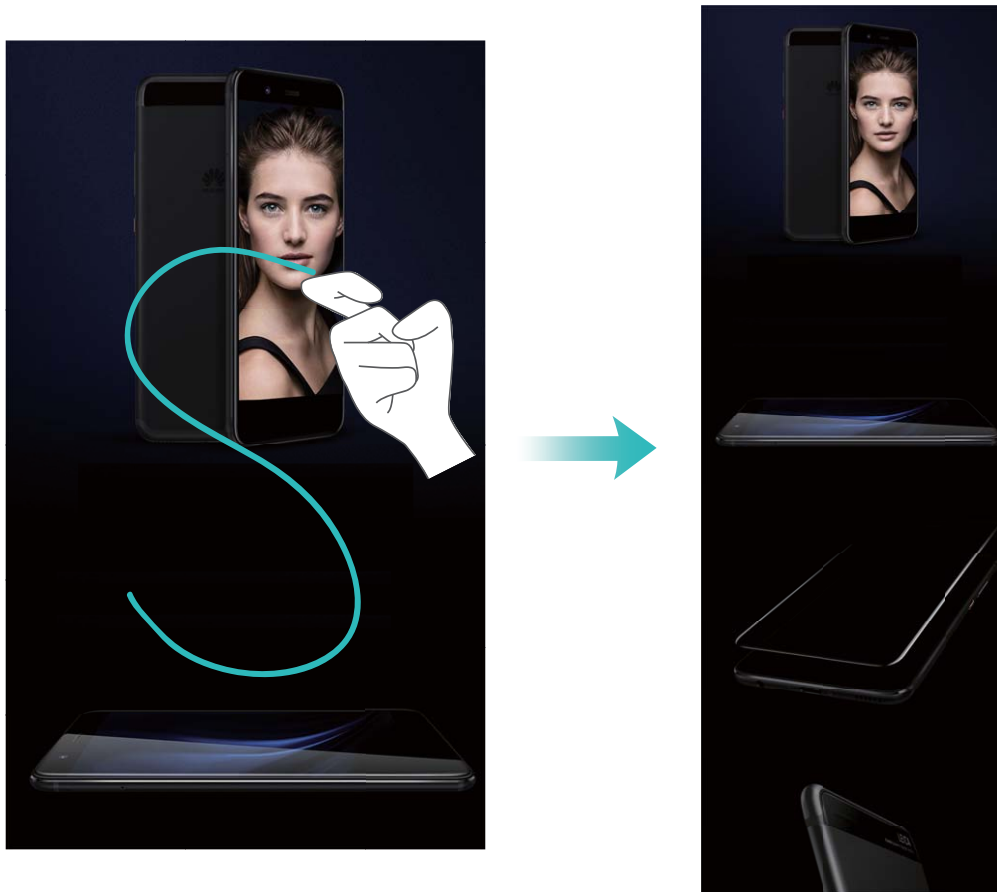


Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.

Gjøre innspillinger av spennende øyeblikk på skjermen

Funksjon med skjerminnspilling er bra å bruke når du skal lage opplæringsvideoer eller hvis du vil gjøre opptak av spillingen for å dele med venner ved bruk av Telefon.

-  • Skjerminnspilling avsluttes hvis du ringer eller svarer på et anrop.
- Hvis du bruker innspillingsfunksjonen på Telefon samtidig, kan du velge enten **System** eller **Ingen** fra **Lydkilde**.
- Hvis du har valgt **Mikrofon** fra **Lydkilde**, vil Telefon fange opp alle lyder og handlinger, inkludert alt som produseres av at du berører skjermen. Det anbefales at du kun gjør innspilling av skjermen i et stille miljø uten støy i omgivelsene.


Bruk snarvei for å starte innspilling: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og berør deretter  for å starte skjerminnspilling. Velg **Mikrofon**, **System** eller **Ingen** fra **Lydkilde** basert på dine behov. På slutten av innspillingen skal du berøre  i øvre venstre hjørnet av skjermen.

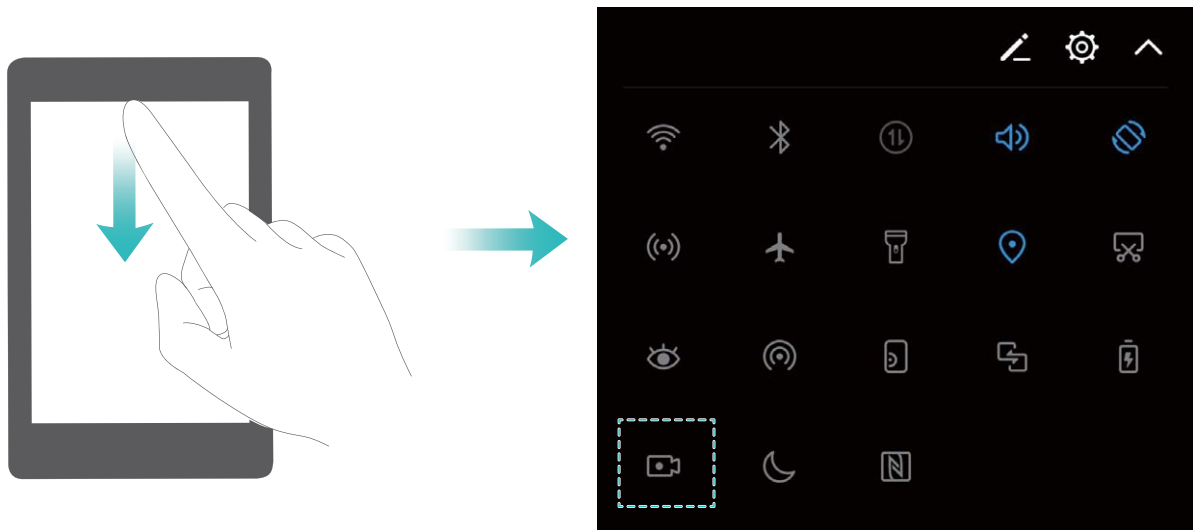

Bruk tastekombinasjoner for å starte innspillingen: Trykk **strømknappen** og **volum opp-knappen** samtidig for å starte innspillingen. Velg **Mikrofon**, **System** eller **Ingen** fra **Lydkilde** basert på dine behov. På slutten av innspillingen skal du trykke på **strømknappen** og **volum opp-knappen** samtidig på nytt.



Bruk knoke for å starte opptak: Bruk to knoker for å slå på skjermen to ganger raskt etter hverandre for å starte opptaket. Velg **Mikrofon**, **System** eller **Ingen** fra **Lydkilde** basert på dine behov. Ta forsiktig og raskt to ganger på skjermen med to knoker igjen for å slutte opptaket.

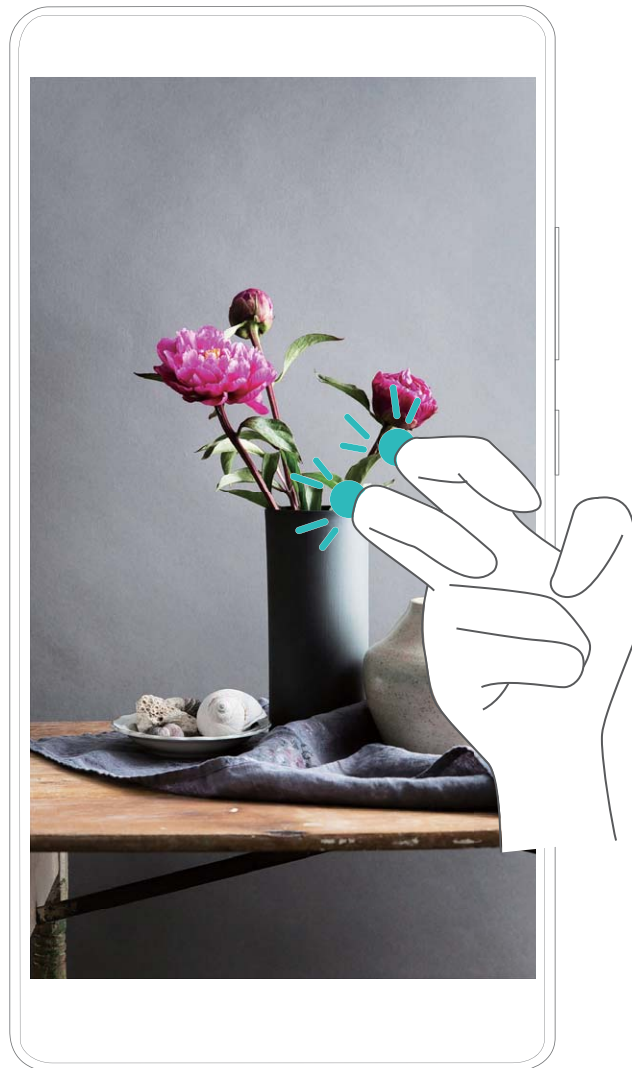


Du kan vise dine skjerminnspillinger i **Galleri**.

Ta Skjerm bilde av Hele Skjermen

Bruk kombinasjonstast til å ta et skjerm bilde: Trykk og hold inne av/på-knappen og volum ned-knappen for å ta et fullskjerm bilde.

Bruk snarveisbryteren til å ta et skjerm bilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør så  for å ta et fullskjerm bilde.

Bruk knoken til å ta et skjerm bilde: Bruk knoken til å banke lett to ganger raskt etter hverandre for å ta et fullskjerm bilde.

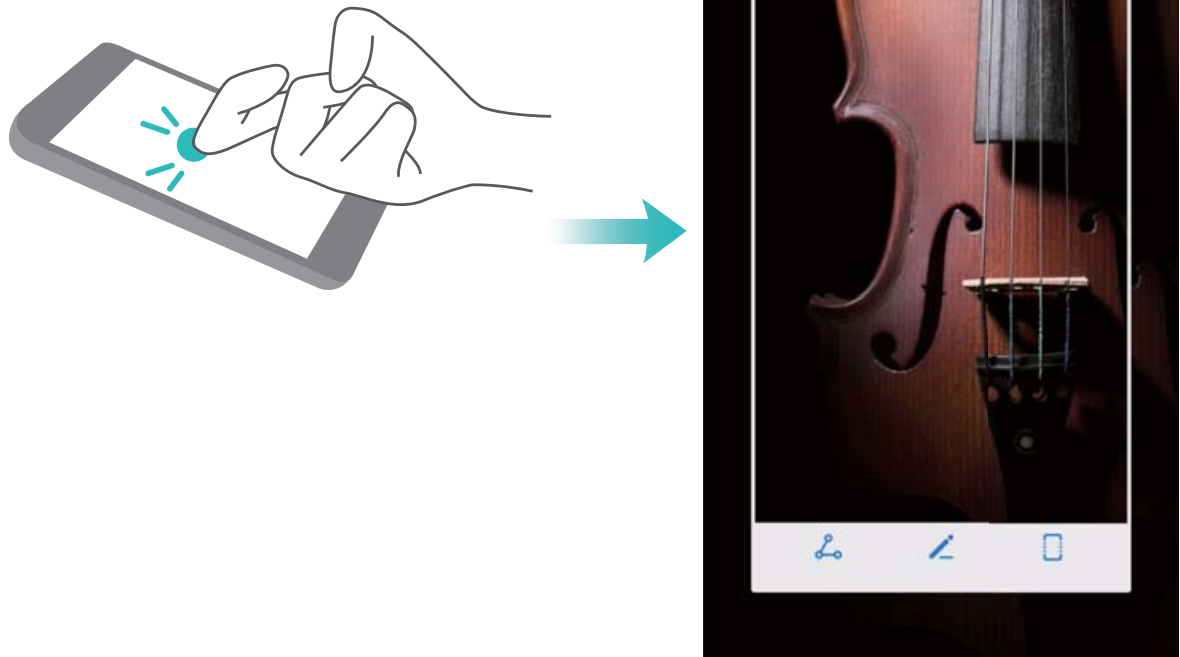

Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.

Startskjerm

Navigeringsfelt

Bruke nylig-tasten for å håndtere bakgrunnsapper

Hvis du ønsker å bytte til en app som nylig er brukt, kan du forsøke å bruke nylig-tasten. Nylig-tasten kan være til hjelp for å bytte mellom flere apper som er brukt nylig. Du kan også bruke den til å lukke bakgrunnsapper for å øke driftshastigheten til Telefon.

-  Ved Telefon-er som har en navigasjonsknapp foran, er det virtuelle navigasjonsfeltet deaktivert som standard. Gå til **Innstillinger > System > Systemnavigasjon > Virtuell navigasjonslinje** for å aktivere navigasjonsfeltet. Navigasjonsknappen foran deaktiveres når det virtuelle navigasjonsfeltet aktiveres. Telefon reagerer ikke hvis du berører og holder nede, eller sveiper navigasjonsknappen foran.

Berør  . Du kan vise, bytte til, lukke bakgrunnsapper som nylig er brukt:

- **Vis apper som nylig er brukt:** Apper som nylig er brukt, vises på skjermen, og du kan veksle mellom dem ved å sveipe opp eller ned.
- **Bytt til app som nylig er brukt:** Sveip opp eller ned på skjermen for å finne appen som skal brukes, og berør appfanen for å åpne den.
- **Lukk en app:** Sveip til venstre eller høyre på appfanen, eller berør  i øvre høyre hjørnet av appfanen for å lukke tilsvarende app.
- **Lukk alle apper:** Berør  for å lukke alle appene.
- **Lås en app:** Hvis appen fortsatt skal kjøres i bakgrunnen og ikke lukkes, kan appen låses. Etter at appen låses ved å berøre  , kan den ikke lukkes. Berør  i øvre høyre hjørnet på appfanen. Hvis appen er låst, kan den låses opp ved å berøre  i øvre høyre hjørnet på appfanen.


Konfigurere utformingen av navigasjonsfeltet

Bruken av navigasjonsfeltet gjør det lett å få tilgang til startskjermen, gå tilbake til forrige eller avslutte en app, eller vise apper som nylig er brukt.

-  Hvis Telefon har en navigasjonsknapp foran, er det virtuelle navigasjonsfeltet deaktivert som standard. Navigasjonsknappen foran deaktiveres når det virtuelle navigasjonsfeltet aktiveres. Telefon reagerer ikke hvis du berører, trykker og holder nede, eller sveiper navigasjonsknappen foran.

For å konfigurere utformingen av navigasjonsfeltet skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Systemnavigasjon**, og velg **Virtuell navigasjonslinje**. Berør deretter **Innstillinger** for å velge navigasjonstastkombinasjonen som du ønsker.

- i Skjul eller vis navigasjonsfeltet:** Berør **Innstillinger** på **Virtuell navigasjonslinje** for å aktivere **Navigasjonslinje**. Deretter kan du berøre  i navigasjonsfeltet for å skjule feltet. Etter at navigasjonsfeltet er skjult, skal du sveipe opp fra bunnen av skjermen for å vise navigasjonsfeltet på nytt.

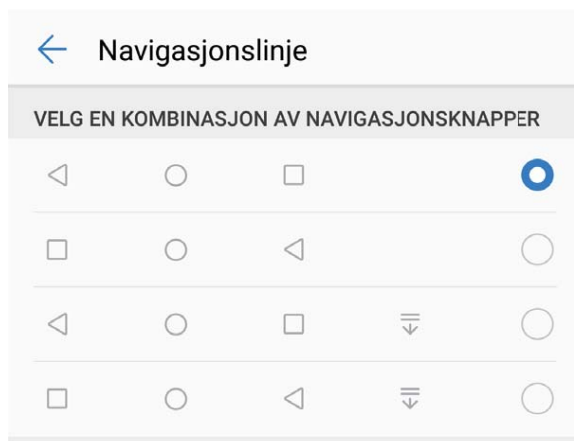


-  **Tilbaketast:** Berør for å gå tilbake til forrige skjerm eller for å avslutte en app. Berør for å lukke tastaturet på skjermen når du legger inn tekst.
-  **Hjem-tast:** Berør for å gå tilbake til startskjermen. Berør og hold ned for å vises HiVoice-ikonet, og sveip oppover på ikonet for å aktivere HiVoice-funksjonene.
-  **Nylig-tast:** Berør for å åpne en liste med apper som nylig er brukt. Berør og holde nede for å aktivere modus for delt skjerm.
-  **Sveip varslingstasten nedover:** Berør for å åpne varslingspanelet.

Hurtigbryter

Bruk Snarveibrytere til å Raskt Aktivere Ofte brukte Funksjoner

Ønsker du å raskt aktivere eller deaktivere mobildata eller Wi-Fi? Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør den tilsvarende snarveisbryteren for å aktivere eller deaktivere en funksjon. Berør og hold en snarveisbryter for å gå til i funksjonens innstillingsside.

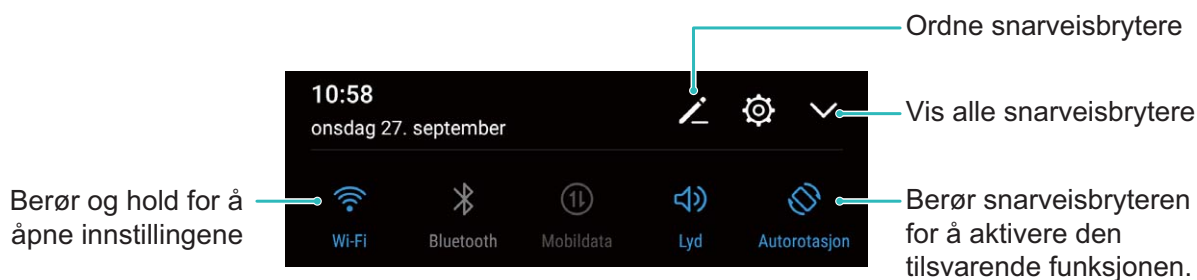


Juster Snarveibryterenes Posisjon i Henhold til dine Preferanser

Juster snarveisbryterenes posisjon, og plasser de du bruker ofte øverst.

Sveip ned fra statuslinjen, åpne varslingspanelet, og berør . Fra snarveispanelet kan du:

Organisere snarveisbrytere: Berør og hold på en snarveisbryter og dra ikonet der du vil ha det.

Legg til en snarveisbryter: Dra en snarveisbryter fra et skjult område på panelet til det området som vises, og berør **TILBAKE**.

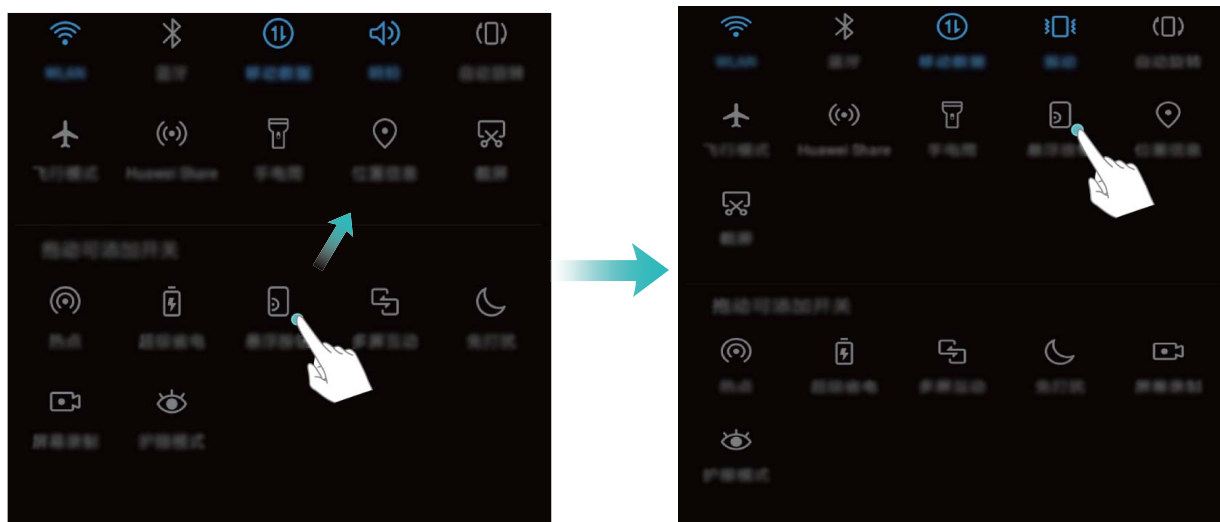

Slette snarveisbrytere: Dra en snarveisbryter fra det området som vises på panelet til det skjulte området, og berør **TILBAKE**.



Varslingspanel og statuslinje

Beskrivelse av varslings- og statusikonet

Ikonene på statuslinjen gir en rask visning av den samlede statusen til Telefon inkluderer nettverksforbindelse, batterinivå og andre meldinger som er mottatt mens Telefon var i stillemodus.

Statusikoner: Sjekk statusikonene for å raskt lære statusen til enheten, som f.eks. nettverksforbindelse, signalstyrke, batterinivå, tid og mer.

 Nettverksstatusikonene kan variere etter region og tjenesteleverandør.

	Signalstyrke		Ingen signal.
4G⁺	4 G+ nettverk tilkoblet	3G	3 G nettverk tilkoblet
4G	4 G nettverk tilkoblet	H	HSPA-nettverk tilkoblet
2G	2 G nettverk tilkoblet	LTE	LTE-nettverk tilkoblet
LTE⁺	LTE + nettverk tilkoblet		NFC aktivert
H⁺	HSPA+ nettverk tilkoblet		Flymodus aktivert
HD	VoLTE tilgjengelig		Wi-Fi nettverk tilkoblet
R	Roaming		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Bluetooth aktivert		Stillemodus aktivert
	Wi-Fi nettverk funnet		Lader
	Vibrasjonsmodus aktivert		Lavt batterinivå
	Alarm aktivert		Ingen SIM-kort funnet
	Batteri fullt ladet		Hodesett tilkoblet

Varslingsikoner: Det aktuelle ikonet vises på statuslinjen når det finnes ny melding, varsling eller påminnelse på Telefon.


	Tapt anrop		Nye e-poster
	Laster ned data		Nye telefonsvar
	Påminnelse om aktivitet		Laster opp data
	Synkroniserer data		Telefonminnet er fullt
	Påloggings- eller synkroniseringsproblem		Synkronisering mislyktes
	VPN tilkoblet		Flere varslinger

Åpne varslingspanelet for å få viktig informasjon

Vil du være sikker på at du ikke går glipp av viktige varsler? Du kan se varslingsinformasjon i sanntid på statuslinjen til Telefon eller på enhetens driftsstatus.

Når det finnes en varslingspåminnelse, kan du slå på skjermen og sveipe ned fra statuslinjen for å se varslingen. Du kan finne varsels- og statuslinjeinnstillinger på følgende måte:

- **Gå til varslingspanelinnstillinger når skjermen er låst:** Slå på skjermen og sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Du skal slå på eller av deler av snarveisbryterne eller viser deler av varslinger. Låst opp skjermen først for å vise meldingsdetaljer eller flere varslinger.

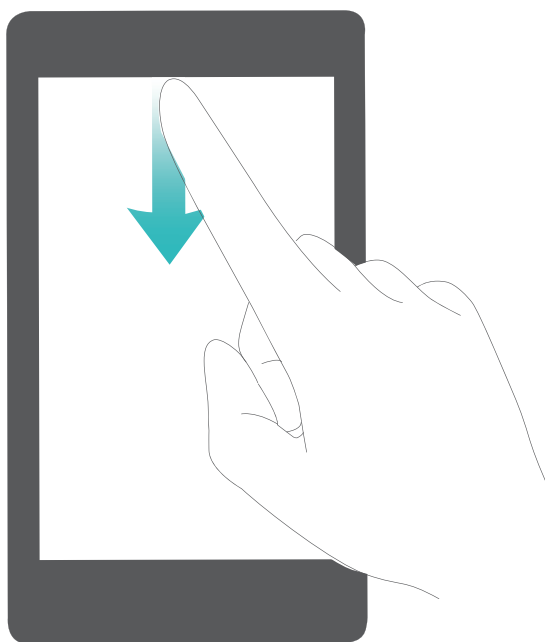

- **Gå til varslingspanelet når skjermen ikke er låst:** Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Du kan slå på eller av snarveisbrytere eller berøre varslinger for å vise detaljer.

Vil du at varslings- og statuslinjen skal bare vise antall varslinger eller ikke vise varslinger? Berør  **Innstillinger**, og gå til **Apper og varsler > Varsler og statuslinje > Varslingsmetode**. Velg deretter **Antall** eller **Ingen** etter behov.

Deaktivere varsler om forstyrrende app

Synes du det er irriterende å motta så mange forskjellige typer appvarslinger? Du kan stille inn og deaktivere appvarslinger for å hindre at dette skjer.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Apper og varsler > Varselbehandling**. Du kan:

- **Hindre at en app skyver varslinger:** Finn appen på **Varselbehandling**-skjermen, berør den, og slå deretter av **Tillat varsler**.
- **Hindre at alle appene skyver varslinger:** Berør **Bunke-behandling**, og slå deretter av **Alle**.

Tilpasse varslinger

Er du ikke tilhenger av standard varslingspåminnelser? Du kan tilpasse varslingspåminnelsene slik at du får varslingene på måten du ønsker å motta dem på.

Åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **Apper og varsler > Varsler og statuslinje**. Fra her kan du:

- **Aktiver varslinger som slår på skjermen:** Aktiver **Varsler slår på skjermen**. Når Telefon-skjermen er av, blir den slått på når det mottas en varslingslampe.
- **Still inn pulsvarslingslampen:** Slå på **La varsellampen pulsere**, og varslingslampen blinker når du får nye varslinger.
- **Vis mer informasjon på statuslinjen:** Du kan aktivere **Vis operatørnavn** eller **Vis nettverkshastighet** avhengig av dine preferanser.
- **Still inn varslingsmetode:** Berør **Varslingsmetode**. Du kan velge **Ikoner**, **Antall** eller **Ingen** avhengig av dine referanser.
- **Aktiver batteriprosentmodus:** Berør **Batteriprosent**. Du kan velge **Ved siden av batteriikonet**, **Inni batteriikonet** eller **Ikke vis** avhengig av dine referanser.

Lås og Lås opp skjermen

Sett opp et låseskjermpassord for å beskytte personvernet ditt

Personlige bilder, kontaktopplysninger og nettbankapper, det er mye sensitiv informasjon lagret på din Telefon. Sett opp et låseskjermpassord, slik at passord må oppgis hver gang du låser opp din Telefon. Et låseskjermpassord hjelper med å beskytte din private informasjon om din Telefon er låst eller forsøkes brukt av en uautorisert bruker.

Sett opp et låseskjermpassord: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Skjermlås og passord** og sett opp den typen låseskjermpassord du foretrekker.

- **Sett opp en PIN-kode:** En PIN-kode er en serie med tall. Å angi en PIN-kode for å låse opp enheten din er raskt og enkelt. For en høyere grad av sikkerhet, bruk en lang rekke tilfeldige tall som PIN-kode. Gå til **Passord > PIN**, følg stegene som kommer opp for å sette opp en PIN-kode, og berør så **OK**.
- **Sett opp et mønster:** Lås opp enheten din ved å tegne et forhåndsinnstilt mønster på skjermen. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et mønster der noen linjer overlapper hverandre. Gå til **Passord > Mønster** og tegn det samme mønsteret to ganger. Mønsteret må koble sammen minst 4 punkter.
- **Sett opp et passord:** Et passord som består av tall, bokstaver og spesialtegn er sikrere enn en PIN-kode eller et mønster. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et passord med 8 eller flere tegn som inneholder både tall, bokstaver og spesialtegn. Du bør huske passordet, slik at du ikke blir utestengt fra din egen enhet om du glemmer det. Gå til **Passord > Passord**, følg stegene som kommer opp for å sette opp et passord, og berør så **OK**.

- **Lås opp enheten din med et smartbånd:** Om enheten din støtter opplåsing med et smartbånd, vil skjermen automatisk lyse opp når båndet kommer innen en avstand på 80 cm fra enheten. Sveiping på skjermen låser da øyeblikkelig opp enheten. Berør **Smart opplåsing** og følg stegene på skjermen for å fullføre oppsettet.
- **Lås opp enheten din med et fingeravtrykk:** Om enheten din støtter opplåsing med fingeravtrykk, er det den anbefalte opplåsingsmetoden. Å bruke et fingeravtrykk er en sikker og rask måte å låse opp enheten. Etter at du har satt opp et låseskjerm-passord, berør **Registrer** i dialogboksen som kommer opp, og følg stegene på skjermen for å registrere fingeravtrykkene dine.
- **Av sikkerhetsgrunner bør du ikke deaktivere låseskjerm-passordet:** Et låseskjerm-passord hindrer uautorisert tilgang til enheten din. For din enhets sikkerhet, bør du ikke velge **Ingen** som metode for å låse skjermen.
- **Regelmessige spørsmål om passordet hjelper deg å huske det:** Om du ikke har brukt låseskjerm-passordet ditt på 3 dager, vil systemet kreve at du angir det for å låse opp enheten.

Lås skjermen for å raskt sikre din Telefon

Om du ikke bruker din Telefon i løpet av en angitt tidsperiode, vil skjermen slås av og låses. Så lenge skjermen er på, kan du bruke din Telefon uten å måtte låse opp skjermen. Lås skjermen når du ikke bruker din Telefon, for å beskytte personvernet ditt og unngå feil tastetrykk.

- Sett opp et låseskjerm-passord som hjelp til å beskytte personvernet ditt. Du kan låse enheten din på følgende måter:

Låse skjermen øyeblikkelig med strømknappen: Trykk strømknappen når som helst for å låse skjermen.

Låse skjermen med ettrykks skjerm-lås: Press to fingre sammen på startskjermen for å gå inn på redigerings-skjermen. Berør **Skrivebords-elementer** > **Skjerm-lås** og legg **Skjerm-lås**-elementet til startskjermen din. På denne måten blir strømknappen din ikke så utsatt for slitasje. Etter at du har gått ut av redigeringsmodus for startskjermen, kan du berøre **Skjerm-lås**-elementet for å låse skjermen øyeblikkelig. For å låse skjermen på denne måten, må du først gå til startskjermsiden der **Skjerm-lås**-elementet er plassert.

Hold deg oppdatert med Vis alltid informasjon

Med Vis alltid informasjon kan du sjekke en mengde informasjon slik som dato, tid, vær, batterinivå og varslinger uten å overhodet slå på skjermen.

Aktiver Vis alltid informasjon: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Skjerm-lås og passord** > **Vis alltid informasjon** og slå på **Aktiver** bryteren.

Sette tidsinnstillinger for Vis alltid informasjon: Du kan innstille din Telefon slik at Vis alltid informasjon er aktivert til visse tider hver dag. Når **Vis alltid informasjon** er deaktivert, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Skjerm-lås og passord** > **Vis alltid informasjon** og slå på **Aktiver som planlagt** bryteren. Konfigurer **Starttidspunkt** og **Sluttid** etter behov.


Gå Tilbake til det Grunnleggende med Enkel modus

Ser startskjermen din rotete ut med app-ikoner og liten tekststørrelse? Med Enkel modus blir ikoner og tekst på startskjermen større, og du får et mer enhetlig oppsett for lettere navigasjon.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Enkel modus**, og berør ✓.

I Enkel modus kan du:

- **Redigere startsidene:** Berør og hold på et hvilken som helst ikon for å gå inn i startskjermens redigeringsmodus, der kan du legge til eller fjerne apper etter eget ønske.
- **Gå ut av Enkel modus:** Berør **Standardmodus** for å gå ut av **Enkel modus**.

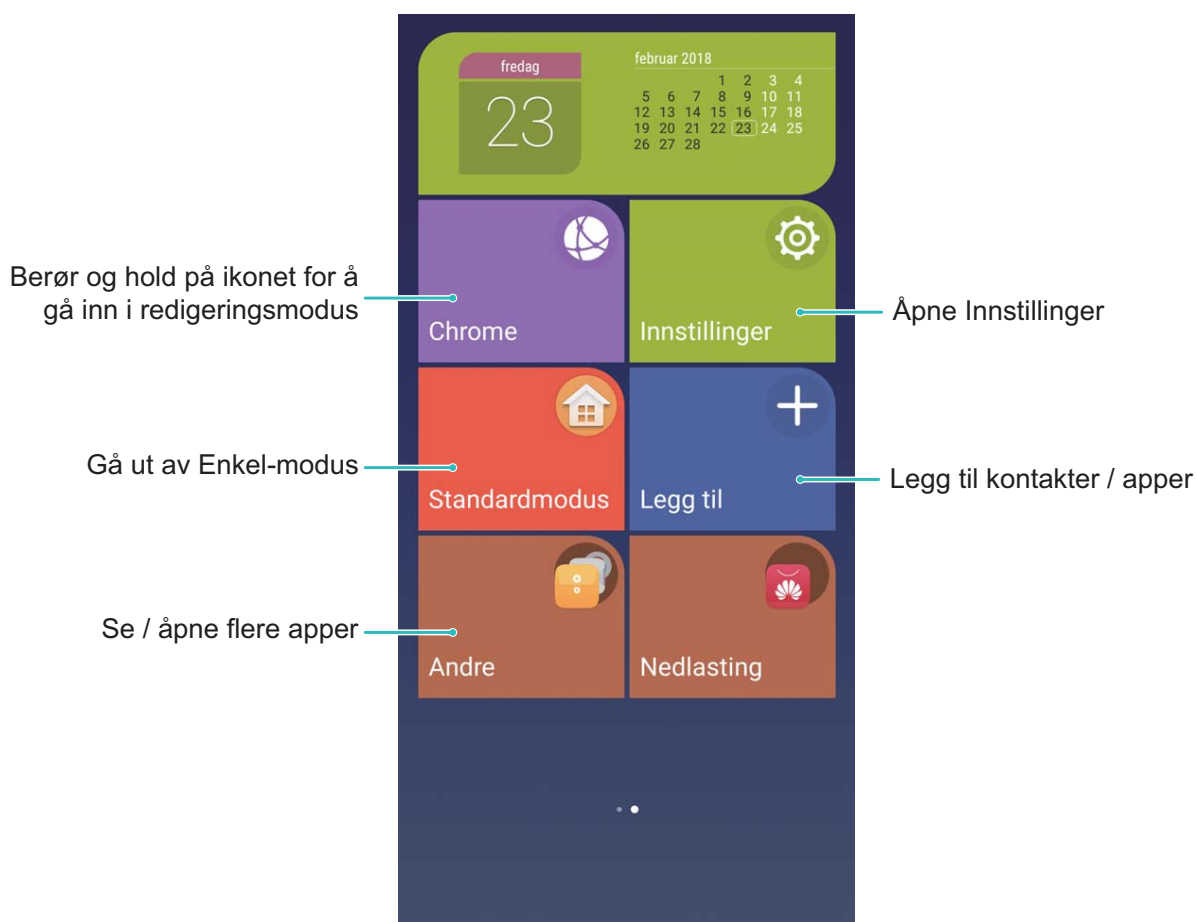

Startskjerm-behandling

Behandle startskjermikoner


Har du for mange appikoner på startskjermen? Du kan flytte eller slette ikoner fra startskjermen eller sortere og flytte dem til mapper for å gjøre det lettere å bruke dem.

Flytt et startskjermikon: Berør og hold nede et appikon på startskjermen til Telefon vibrerer, dra den deretter til et hvilket som helst sted på startskjermen.

Slett en app: Berør og hold nede ikonet til appen på startskjermen som du vil avinstallere, til Telefon vibrerer, og dra det deretter til . Følg beskjedene på skjermen for å slette appen.

 For å sikre at systemet kjører normalt kan noen forhåndsinstallerte systemapper ikke avinstalleres.

Opprett en mappe: Berør og hold ned et appikon på startskjermen til Telefon vibrerer, dra den på toppen av et annet ikon. De to ikonene plasseres nå i en ny mappe.

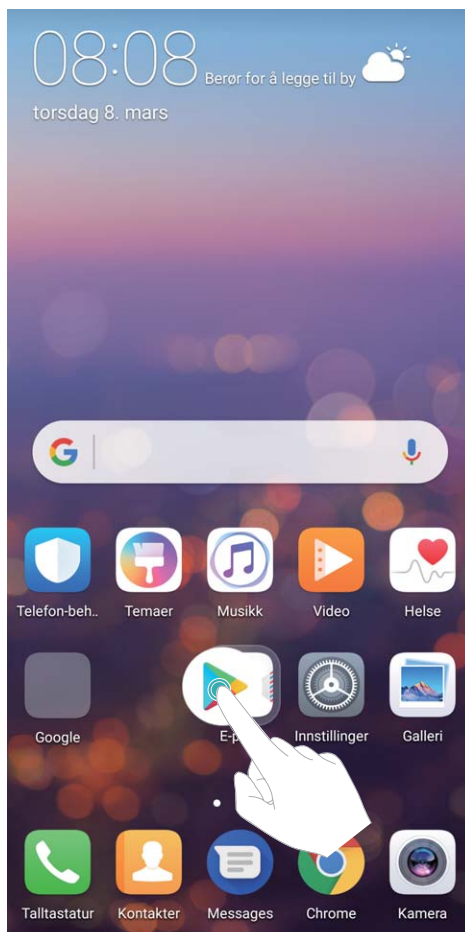

Slett en mappe: Åpne mappen, berør , velg bort alle appene, berør deretter **OK**. Mappen slettes automatisk, og alle appikonene i mappen flyttes til startskjermen.

Gi en mappe nytt navn: Åpne mappen, berør mappenavnet, og legg inn et nytt navn.

Legg til eller fjern appikoner fra en mappe: Åpne mappen, berør , velg eller velg bort apper, og berør deretter **OK**. De valgte appikonene legges automatisk til mappen mens appene som ble valgt bort, fjernes fra mappen.

 En annen måte å fjerne et appikon fra en mappe er å berøre og holde nede ikonet i mappen til Telefon vibrerer, og dra det deretter inn på startskjermen.

Behandle startskjermen

Har du for mange ikoner på startskjermen? Du kan legge til en ny side på startskjermen og tilpasse den etter eget ønske.

Berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå til redigeringsmodus på startskjermen. Du kan gjøre følgende:

- **Legg til en ny skjerm-side:** Berør  på venstre eller høyre siden av skjermen for å legge til en ny skjerm-side.
- **Slett en tom skjerm-side:** Berør  øverst på skjerm-siden for å slette siden.
 Skjerm-sider med appikoner eller elementer kan ikke slettes.
- **Endre rekkefølgen på skjerm-sidene:** Berør og hold nede skjerm-siden som skal flyttes, dra den deretter til ønsket sted.
- **Still inn standard startskjerm-side:** Berør  i den øvre delen av startskjermen for å angi den valgte skjerm-siden som standard startskjerm-side.

Stille inn bakgrunnen på startskjermen

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Bakgrunnsbilde**, og du kan:


- **Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen:** Berør **Angi bakgrunn**. Velg et bilde som du liker fra **Mer** eller **Galleri**, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.
- **Bytt bakgrunn tilfeldig:** Aktiver **Endre bakgrunn på startskjermen i tilfeldig rekkefølge**, og still inn **Intervall** og **Album som skal vises**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn? Åpne et bilde i  **Galleri** som du liker, gå til  **> Angi som > Bakgrunn**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle startskjermelementer

Vil du raskt håndtere elementer på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelement for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå til redigeringsmodus på startskjermen. Berør **Skrivebords-elementer**, velg et element, og dra det til et tomt område på startskjermen.

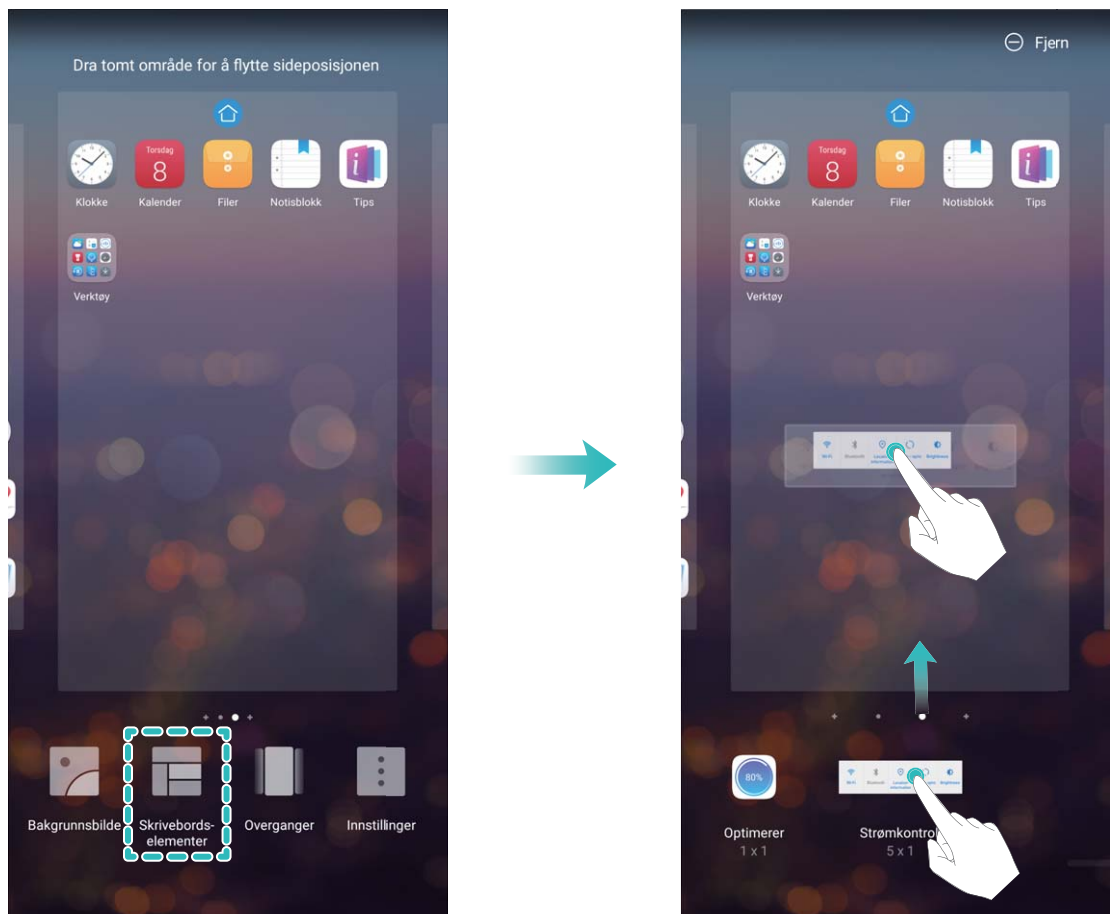

- i** Kontroller at det finnes nok ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke finnes nok plass, skal du legge til en tom skjermside eller frigjøre noe plass på den nåværende startskjermsiden.

Slett elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen til Telefon vibrerer. Dra elementet til **Fjern** øverst på skjermen.

Flytt elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen til Telefon vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Startsidestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

- i** **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Kontakter


Administrering av visittkort

Visittkortbehandling: Enkelt å legge til og dele visittkort

Finner du at det er omstendelig å legge inn innholdet i papirbaserte visittkort i Telefon-kontakter? Ønsker du en enklere måte å dele Telefon-kontakter med dine venner på? Visittkortbehandling lar deg på en enkel måte legge til og dele visittkort.

Visittkortbehandling støtter følgende funksjoner:

- **Legg papirbaserte visittkort til dine kontakter:** Ønsker du raskt å legge til flere papirbaserte visittkort til dine kontakter? Plasser ganske enkelt et visittkort foran kameraet for å lagre informasjonen (inkludert navn, telefonnummer, bedrift og tittel) til dine kontakter.
- **Skann QR-koden for å legge til en kontakt:** Skann QR-koden på et visittkort for raskt og enkelt lagre informasjonen til dine kontakter.
- **Del dine personlige visittkort:** Opprett ditt personlige visittkort i dine kontakter og enheten din vil automatisk generere en QR-kode. Du kan da raskt dele ditt visittkort ved bruk av QR-koden.
- **Del kontakter:** Velg den kontakten du ønsker å dele og berør QR-koden på toppen av kontaktens detaljskjerm for rask og enkel deling.

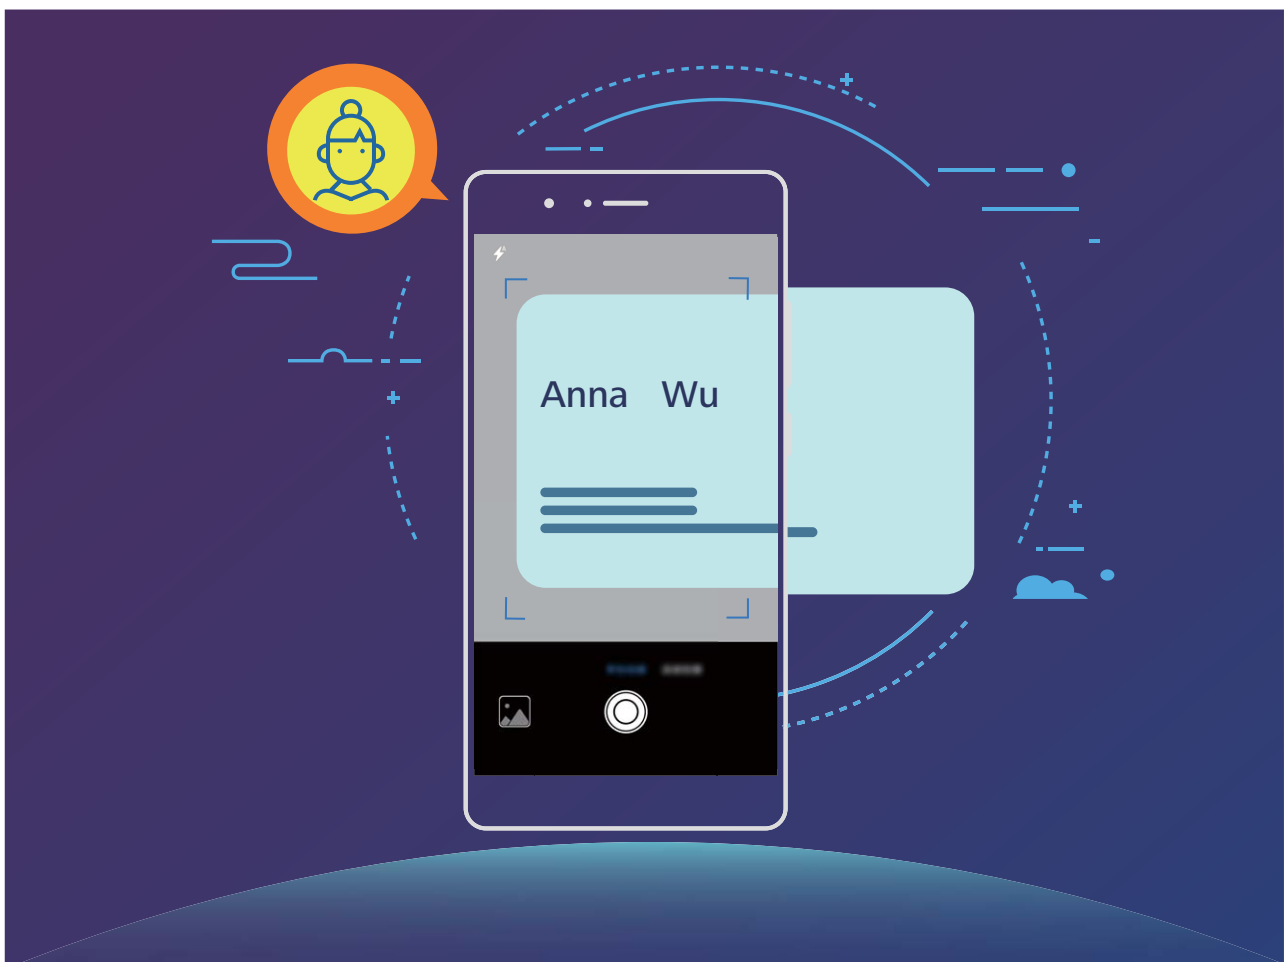

Skanne visittkort for å legge dem til kontakter

Åpne  **Kontakter**, berør **Skann**, og fra der kan du:

- **Skann et enkelt visittkort:** Plasser visittkort på en flat overflate, juster kameratfokus slik at teksten på kortet kan leses lett i søkeren, og berør deretter  .




- **Skann flere visittkort:** Bytt til **Serie**-modus, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bilder av flere visittkort.

Informasjonen på visittkortene gjøres automatisk om til kontaktinformasjon og lagres i **Visittkort** i Telefon.

-  Åpne  **Kontakter**, velg skannede kontakter, og gå deretter til **Detaljer** > **Se visittkort** for å se et visittkort som er lagret.

Dele kontakter ved bruk av elektroniske visittkort

Del dine visittkort: Åpne  **Kontakter**, og berør **Meg** for å angi ditt profilbilde, navn, arbeidsadresse, telefonnummer og annen informasjon. Berør deretter  , og enheten vil automatisk generere visittkortet ditt med QR-kode. Du kan da dele ditt visittkort direkte ved bruk av QR-koden. Alternativt berører du  , velger en delingsmetode og følger instruksjonene for deling på skjermen.

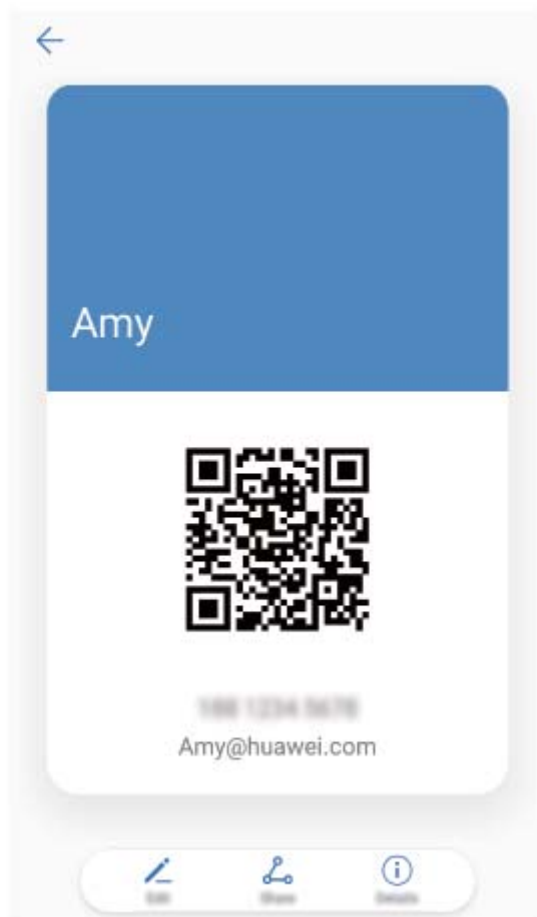

Del kontakter: Åpne  **Kontakter**, velg den kontakten du ønsker å dele, og berør QR-kodeikonet øverst i høyre hjørne for å dele kontakten med QR-kode. Du kan også berøre **Del**, velge en delingsmetode og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre delingsprosessen.

-  Hvis den andre partens enhet støtter QR-kodeanalyse kan de ta et bilde av, eller skanne QR-koder for å lagre kontakter.

Søke etter kontakter

Åpne  **Kontakter**, i kontaktlisten, Du kan bruke følgende søkemetoder:

-  Pass på at enheten din viser alle kontakter, for å få et mest mulig nøyaktig søkeresultat. I kontaktlisteskjermen, gå til  > **Skjerminnstillinger**, og trykk på **Alle kontakter**.
- Dra i indeksen på siden for å rulle raskt gjennom listen.
- Tast inn navnet på kontakten, initialene, telefonnummeret eller e-postadressen i søkefeltet øverst i kontaktlisten, så vil søkeresultatene vises nedenfor søkefeltet. Du kan også taste inn flere søkeord for søket ditt, for eksempel «Hans Olsen», så vil systemet raskt finne alle matchende kontakter.
-  Hvis det oppstår en feil mens du søker etter en kontakt, gå til  > **Ordne kontakter**, når du er i kontaktlisteskjermen og trykk deretter på **Bygg opp indeksdata på nytt**.

Administrere kontakter

Importer og eksporter kontakter

Når du bytter til ny Telefon, må du overføre de eksisterende kontaktene dine.

Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Import/eksport**, og velg deretter én av følgende:

- **Importer kontakter:** Velg **Importer fra minne**, **Importer fra %sSIM**, **Importer fra en annen enhet**, og følg instruksjonene.
- **Eksporter kontakter:** Velg **Eksporter til minne** eller **Eksporter til SIM**, **Del kontakter**, og følg instruksjonene på skjermen. Som standard eksporteres **.vcf**-filer via **Eksporter til minne** og lagres i rotkatalogen i enhetens interne lagring. Åpne **Filer** for å vise eksporterte filer.

Du kan også importere eller eksportere kontakter med funksjonen **Sikkerhetskopiering**.

Sikkerhetskopier lagres i **Huawei**-mappen i **Filer** > **Lokalt** > **Internminne** som standard.

Administrere kontaktene dine

Appen Kontakter gir deg en rekke funksjoner for administrering av kontaktene dine. Du kan forenkle kontaktlisten, velge å bare vise kontakter på Telefon din eller SIM-kortet ditt og lett finne hyppige kontakter.

Slå sammen dupliserte kontakter: Hvis du har du har kontakter som er oppført mer enn én gang i kontaktlisten din, kan du bruke funksjonen **Flett sammen duplikatkontakter** til å slå sammen disse oppføringene. Fra kontaktlisten, gå til  > **Ordne kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**, velg kontaktene du vil slå sammen og trykk deretter på .

Vise kontakter for ulike kontoer: Vil du bare vise kontaktene på din Telefon eller på SIM-kortet ditt? Gå til  > **Skjerminnstillinger**, og velg kontoene du vil vise. Du kan også:

- **Aktivere enkel visning:** Vil du skjule profilbilder, selskaper og titler i kontaktlisten? I kontaktlisteskjermen, gå til  > **Skjerminnstillinger**, og aktiver **Enkelt oppsett**.
- **Vise lagringsplass for kontakter:** Vil du sjekke lagringsplassen for kontakter? Fra kontaktlisten, gå til  > **Skjerminnstillinger**. I området **Kontoer** kan du se den samlede tilgjengelige lagringsplassen på enheten din eller SIM-kortet ditt.

Administrere kontaktgrupper

Vil du sende en melding til en gruppe av kolleger, eller arrangere en sammenkomst? Smarte grupper grupperer automatisk kontaktene dine etter selskap, by og når dere sist hadde kontakt, slik at du raskt kan sende en gruppe-e-post eller -melding.

Opprett en kontaktgruppe: Fra gruppelister, trykk på , tast inn gruppenavnet (for eksempel Familie eller Venner), og trykk deretter på **OK**. Følg anvisningene på skjermen for å legge til kontakter, og trykk på .

Sende en melding til kontakter i smartgruppe: Åpne en gruppe fra gruppelisten, fra delen

Smartgrupper section, og trykk på  for sende en melding eller  for å sende en e-post.

Redigere en gruppe: Fra gruppelisten, velg gruppen du vil redigere, og trykk på  for å legge til en kontakt, eller trykk på  for **Fjern medlemmer**, **Slett gruppe** eller **Gi nytt navn**.

Slette en gruppe: Trykk på og hold en gruppe i gruppelisten, og trykk deretter på **Slett**.

Legge til kontakter i svartelisten

Du kan legge til et kontaktnummer i svartelisten for å unngå å få trakasserende anrop eller søppelanrop.

Åpne  **Kontakter**, trykk og hold på kontakten som du vil legge til i svartelisten, og trykk deretter på **Legg til på svarteliste**. Enheten din vil blokkere alle anrop og meldinger fra kontaktene i svartelisten.

Vis svartelistede kontakter: Åpne  **Telefon-behandling**, gå til **Blokkert** > , og trykk deretter på **Svartelistede numre** for å vise svartelisten.

Fjerne en kontakt fra svartelisten: Åpne  **Kontakter**, trykk og hold på kontakten som du vil fjerne fra svartelisten, og trykk deretter på **Fjern fra svarteliste**.

Slette registrerte anrop og meldinger

Bruk Slett spor for å slette registrerte anrop og meldinger for en kontakt, for å beskytte personvernet ditt.

Åpne  **Kontakter**, velg en kontakt, og gå til  > **Slett spor** > **Slett**. Alle registrerte anrop og meldinger for denne kontakten blir slettet.

Sammenslåing av tredjeparts programkontakter

Integrerte Sosiale Nettverk: Bringer folk sammen

Ønsker du å utvide ditt sosiale nettverk? Ønsker du å synkronisere informasjon fra sosiale medier kontoer til dine kontakter? Du kan logge på sosiale media-apper (f. eks. LinkedIn) og synkronisere dine kontakters informasjon (inkludert bedrift, tittel og e-post) til dine lokale kontakter, og slik utvide ditt sosiale nettverk.

Assosiere kontaktinformasjon med din sosiale medierkonto

Hva jobber dine enkelte telefonkontakter i Telefon med? Hva er e-postadressene deres? Hva er stillingstitlene deres? Du kan bruke en tredjeparts sosiale medier-app (f.eks. LinkedIn) til å finne mer informasjon om dine kontakter.

Assosiere din LinkedIn-konto: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Tilknytt din LinkedIn-konto** og følg instruksjonene på skjermen for å logge på din LinkedIn-konto. Når du er

pålogget vil din Telefon automatisk oppdatere din lokalt lagrede kontaktinformasjon. For å synkronisere all kontakterinformasjon kan du fra innstillingsskjermen for LinkedIn **Kontakter**, gå til **Synkroniser LinkedIn-kontakter > Alle LinkedIn-kontakter** og velge **Synkronisering**.

Vise kontaktinformasjon levert av LinkedIn: Åpne en LinkedIn-kontakt og trykk på **Se LinkedIn profilen på nett**.

Opphev tilknyttingen for LinkedIn-kontakter: Gå til  > **Innstillinger > LinkedIn** og velg **Fjern tilknytting**.

Se en Avsenders Stillingsbeskrivelse

Har du nettopp startet en ny jobb vil du raskt måtte finne ut hva alle dine nye kolleger arbeider med. Du kan assosiere en sosial mediekonto (f. eks. LinkedIn) med dine e-postkontakter. E-postavsenderes stillingsbeskrivelse vil da vises på e-postens detaljskjerm.

Åpne en e-post du har mottatt i  **E-post** innboksen. Gå til e-post detaljer, berør deretter avsenders profilbilde og velg **Vis LinkedIn-profil**.

Grunnleggende anropsegenskaper

Ringe

Tast inn deler av telefonnummeret eller den første bokstaven i kontaktens navn i Ringe-appen. Din Telefon vil automatisk søke etter relevante kontakter.

Åpne  **Talltastatur**. Tast inn deler av telefonnummeret eller den første bokstaven i kontaktens navn i Ringe-appen. Enheten vil automatisk søke i Kontakter og samtalelogger. Trykk på kontakten i listen som du vil ringe til. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du på  eller  for å ringe. Du kan sjekke statusen for kontakten din på skjermen din (om ringing eller viderekobling er aktivert). Trykk på  for å legge på.

Trykke på På-/Avknappen for å legge på: Tastet du inn feil nummer ved et uhell og skjulte anropsskjermen, og vil legge på raskt? Du kan stille inn **Legg på: På-/Av-knapp**. På skjermen

Talltastatur, gå til  > **Innstillinger** > **Avansert**, og aktiver **Legg på: På-/Av-knapp** for å legge på raskt.

Ringe nødnummer

I en nødssituasjon og din Telefon er slått på og innenfor et dekningsområde, kan du foreta nødanrop selv om skjermen er låst og det ikke mottas noe mobilsignal.

 Nødanropsfunksjonen er underlagt lokale regelverk og nettleverandøren din. Nettverksproblemer eller interferens i omgivelsene kan føre til at nødanrop ikke fungerer. Unngå å være avhengig av din Telefon som eneste kommunikasjonsmulighet i nødsituasjoner.

Åpne  **Talltastatur** eller trykk på **Nødnummer** på låseskjermen, tast inn det lokale nødnummeret på nummertastaturet og trykk deretter på . Hvis du har sterkt signal og din Telefon er tilkoblet Internett, vil posisjonen din innhentes og vises på skjermen, så du kan videreformidle den.

Aktiver Samtale venter slik at du aldri trenger å gå glipp av viktige tredjepartsamtaler


Får du en innkommende anrop når du allerede er i en telefonsamtale? Med Samtale venter kan du svare på den nye oppringingen og deretter skifte mellom de to samtalene.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Flere innstillinger**, og aktiver **Samtale venter**.

Trykk på  når du får en annen oppringing for å svare på den og sette den første samtalen på vent.

Trykk på  eller trykk på vent i samtalelisten for å skifte mellom de to samtalene.

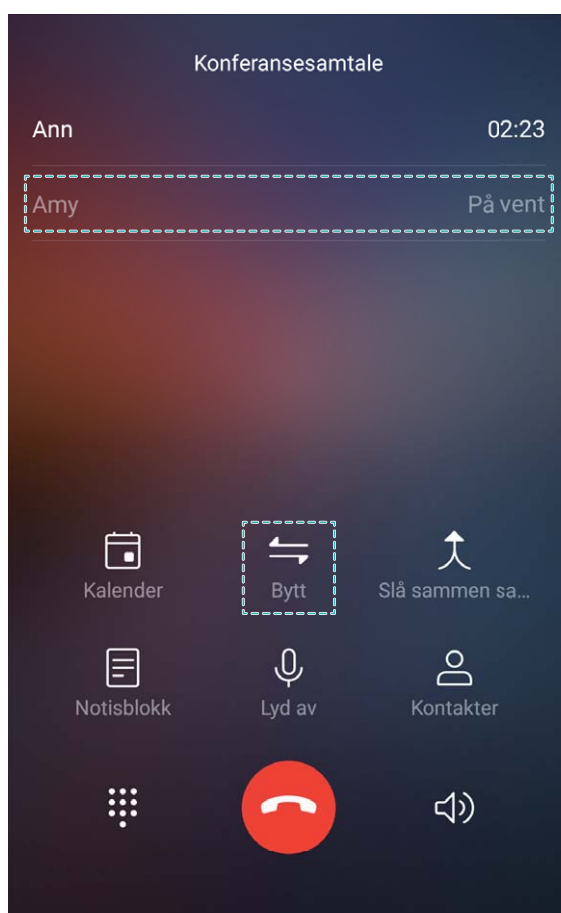

Aktivere Viderekobling slik at du aldri trenger å gå glipp av en oppringing

Hvis du ikke kan svare telefonen, kan du konfigurere enheten til å viderekoble anrop til et annet nummer.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, og gå til  > **Innstillinger** > **Viderekobling**. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du i delen **SIM 1** eller **SIM 2** på **Viderekobling** og velger viderekoblingsmetode. Tast inn nummeret du vil viderekoble oppringingene dine til, og bekreft. Når Viderekobling er aktivert, vil enheten din automatisk viderekoble relevante oppringinger til det forhåndsinnstilte nummeret.

Slette anropslogger

Du kan slette alle logger du ikke trenger lenger.


Åpne  **Talltastatur** og trykk på  for å skjule nummertastaturet. Du kan nå utføre ett av følgende:

- **Slette en enkelt oppføring:** Trykk på og hold en oppføring, og trykk deretter på **Slett oppføring**.
- **Slette flere oppføringer:** Trykk på  , velg oppføringene du vil slette, eller trykk på **Marker alle**, og deretter på  .

Hurtiganrop: Sette i gang anrop når skjermen er av

Vil du ringe uten å måtte låse opp skjermen og taste nummeret? Aktiver **Hurtigoppringing** for å sette i gang anrop når skjermen er av.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Talekontroll** > **Hurtiganrop**, og aktiver **Hurtiganrop**. Trykk og hold nede volum ned-knappen i ca. ett sekund mens skjermen er av. Når du får beskjed, skal du slippe knappen og si navnet på kontakten for å sette i gang et raskt anrop.

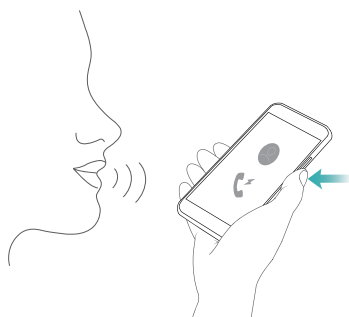

Aktivere Telefonsvarer

Er du redd for at du gå glipp av samtaler når Telefon din er slått av? Telefonsvarer spiller inn meldinger i sanntid fra personer som ringer deg, slik at du aldri trenger å bekymre deg for om at du har gått glipp av en viktig oppringing.

-  Operatøren din må støtte Telefonsvarer. Sjekk at du har aktivert denne tjenesten. Kontakt operatøren din for å finne ut mer om telefonsvarernummeret, detaljer om tjenesten og informasjon om pris.

Aktivere Telefonsvarer: Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** trykk på **Flere innstillinger** (for dual-SIM Telefon. I **SIM 1** eller **SIM 2** seksjonen trykker du på **Flere innstillinger**) og går deretter til **Mobilsvar** > **Nummer til telefonsvarer** og skriver inn Telefonsvarernummeret du er tildelt av operatøren.

Sjekke Telefonsvarermeldinger: Trykk og hold inne **1** for å ringe til Telefonsvarer og høre på meldinger.

Aktivere internasjonal roaming for grenseløs kommunikasjon

Når du reiser utenlands i forbindelse med jobben eller på ferie, kan du ringe med Telefon uten å taste inn landskoden.

-  Denne funksjonen krever støtte fra operatøren. Påse at roaming eller internasjonal roaming er aktivert for SIM-kortet ditt. Kontakt operatøren for mer informasjon.

Åpne  **Talltastatur** eller  **Kontakter** for å ringe.

Blokkere uønskede anrop: Få fred og ro slik du fortjener

Er du lei av uønskede anrop og telefonsvindel? Prøv å bruke **Blokkert**.

Konfigurere avskjæringsregler: Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Blokkert**, og trykk deretter på  . Konfigurer avskjæringsregler og svarte- eller hvitelister i tråd med dine preferanser.

VoLTE

VoLTE: Ringe og bruke data på samme tid

VoLTE (Voice over LTE) tillater at både anrop og datatjenester kjøres over samme 4 G-nettverk. Dette betyr at du kan bruke Internett selv når du foretar anrop. VoLTE tilbyr deg også kortere oppkoblingstider for anrop og høyere kvalitet for tale- og videosamtaler.

Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G og VoLTE og VoWiFi. Det er derfor ikke nødvendig å bytte frem og tilbake mellom SIM-kort.

- **Dual 4 G:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G.
- **Dual VoLTE:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoLTE, som lar deg bruke Internett mens du foretar HD-anrop.
- **Dual VoWiFi:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoWiFi, som lar deg foreta anrop med bruk av Wi-Fi. Du kan bruke VoWiFi til å foreta anrop selv i Flymodus.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Aktivere VoLTE for å glede deg over HD-samtaler

 Kun telefoner med to SIM-kort støtter aktivering av 4 G, VoLTE og VoWiFi på to SIM-kortspor.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk** > **Mobilnett**. I innstillingene for SIM 1 og 2 (hvis støttet av ditt operatørnettverk) kan du:

- **Aktiver 4 G:** Slå på **4G**. En **4G**-bryter kan mangle på din enheten grunnet operatørtilpasning. Dette indikerer at 4 G allerede er aktivert og ikke behøves å aktiveres manuelt.
- **Aktiver VoLTE-samtale:** Slå på **VoLTE-anrop**.
- **Aktiver Wi-Fi-oppringen:** Slå på **Wi-Fi-oppringing**.

Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse

Du kan bruke **VoWi-Fi** til å foreta tale- og videosamtaler alle steder med et tilgjengelig Wi-Fi-nett, selv om Telefon ikke har mobilsignal.

 Denne funksjonen må støttes av operatøren. Kontakt operatøren for mer informasjon, inkludert priser.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Wi-Fi-oppringing**, aktiver **Wi-Fi-oppringing**.
Trykk på **Modus** og følg instruksjonene på skjermen for å velge foretrukket nettverk.

Melding

Grunnleggende meldingsegenskaper

Sende meldinger

Tekstmeldinger er en rask og enkel måte å kommunisere med venner, familier og kolleger. I tillegg til tekst kan du også legge til emojis eller sette inn bilder eller lydfiler for å berike meldingene dine.

Send en melding: Åpne  **Meldinger**. Berør  fra meldingslisteskjermen, og velg kontakter eller grupper. Tast inn meldingsinnholdet, berør  for å legge inn andre typer innhold, og berør  for å sende meldingen.

Lagre en melding som utkast: Berør  **Tilbaketasten** for å lagre en melding som utkast.

Administrere meldinger

Meldingsappen gjør det lett å holde styr på meldingene dine.

Åpne  **Meldinger**. Berør et kontaktnavn eller et telefonnummer i listen over meldingstråder for å vise samtaletråden.

Svar på meldinger: Angi meldingsinnholdet i tekstboksen og berør .

Arkiver en melding: Er du redd for utilsiktet å slette en viktig melding? Berør og hold en melding, og berør deretter  for å aktivere meldingen.

Slett en melding: Lei av rot på grunn av for mange meldinger? Slett samtaler eller meldinger du ikke har bruk for, for å rydde opp i meldingslisten din. For å slette samtaler eller meldinger skal du berøre og holde samtalene eller meldingene for å gå til redigeringsskjermen, velg samtalen eller meldingen, og berør . Slettede meldinger kan ikke gjenopprettes.

Søk i meldinger: Vil du finne en melding raskt? Tast inn søkeord i søkefeltet i meldingslisteskjermen, så vises aktuelle resultater under søkefeltet.

Blokker en kontakt: Vil du stoppe søppelpostmeldinger fra noen? Berør og hold en melding, og berør deretter  for å blokkere kontakten.

Blokkere søppelpostmeldinger

Lei av å motta søppelpostmeldinger? Aktiver meldingsblokkering, og si farvel til søppelpostmeldinger!

Åpne  **Meldinger**.

Bruk trakasseringsfilter for å utføre følgende:

Blokker meldinger: Berør og hold en melding, og berør  for å blokkere meldinger og anrop fra det nummeret.

Opphev blokkering på meldinger: Berør  , berør **Blokkerte kontakter**. Berør  på slutten av telefonnummeret for å oppheve blokkering av nummeret.

Konfigurere regler for automatisk nedlasting av MMS-meldinger

Konfigurer automatiske nedlastingsregler ved MMS-meldinger for å unngå dyr bruk av mobildata.

Åpne  **Meldinger**, og berør  . Gå til **Innstillinger** > **Avansert**.

Her kan du konfigurere følgende:

Om du skal hente MMS-meldinger automatisk eller ikke: Deaktiver **Auto-nedlasting av MMS** for å hindre at enheten laster ned MMS-meldinger automatisk.

Om du skal hente MMS-meldinger automatisk under roaming: Deaktiver **Automatisk nedlasting av MMS under roaming** for å hindre at enheten laster ned MMS-meldinger i roaming-modus.

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper

Bruk Grunnleggende Kamerafunksjoner

Forstå kameraets grunnleggende funksjoner slik at du kan ta bedre bilder.

Standard fotomodus: Åpne  **Kamera**. Berør  i søkeren for å ta et bilde. Du kan også konfigurere volum ned-knappen til å fungere som utløserknapp for kamera.

Velg en kameramodus: Åpne  **Kamera** for å velge kameramodus etter dine behov.

Zoom inn eller ut: Berør og hold på kameraskjermen med to fingre. Separer fingrene dine for å zoome inn, og press dem sammen for å zoome ut. Hvis du zoomer inn så mye at det overgår kameraets optiske zoom inn-grense vil bildekvaliteten bli dårligere. Etter du har berørt skjermen med to fingre og zoomet inn eller ut vil en zoom-linje dukke opp på siden av skjermen, du kan også bruke denne til å zoome kameraet inn eller ut.

Juster kameraets eksponering: Kameraet justerer dens eksponeringsverdier automatisk etter omgivelseslysnivået. Øker du eksponeringen vil bildene virke lysere, mens bildene virker mørkere om du minsker eksponeringen. Du kan justere eksponeringsverdiene manuelt i søkeren ved å berøre skjermen og dra  -ikonet opp eller ned.

Aktiver eller deaktiver blits: Blitsen brukes til å gi ekstra lys til bilder tatt i områder med lite lys.

Berør  i søkeren for å velge en av følgende blitsmodus:

- **Automatisk:** Kameraet aktiverer eller deaktiverer blits automatisk basert på omgivelseslysnivået.
- **Av:** Deaktiver blits.
- **På:** Aktiver blits.
- **Alltid på:** Blits er alltid på mens du er i søkeren.

Aktiver geolokasjon: Din geografiske posisjon blir registrert når du tar bilder slik at du kan søke gjennom bildene dine etter posisjon. Berør  i søkeren for å gå inn i innstillingsmenyen, og aktiver **GPS-merking**.

Bruk Kamera til å Ta opp Videoer

Foruten om å ta bilder kan du også bruke kameraet til å ta videoer i høy oppløsning.

Ta opp en video: Åpne  **Kamera**, og berør  for å starte et videoopptak.

Ta et bilde samtidig som du tar opp en video: Du kan berøre  mens du tar opp en video for å ta et bilde.

Aktiver alltid aktivert blits: Når du tar opp en video i områder med lav belysning, kan du berøre  og velge  for å skru på alltid aktivert blits.

Justere kamerainstillingene

På kamerainnstillingskjermen kan du justere en rekke kamerainnstillinger, moduser og spesifikasjoner som passer dine behov.

Berør søkeren for å ta bilde: Åpne  **Kamera**, berør  for å åpne kameraets **Innstillinger**, og aktiver **Berør for å ta bilde**. Nå når du berører et objekt i søkeren, vil kameraet fokusere og ta et bilde automatisk.

Fang smil automatisk: Fra **Innstillinger**, aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet tar nå et bilde automatisk når det oppdager et smil i søkeren.

Lås brennvidde: Fra **Innstillinger**, berør **Berør og hold på lukkerknappen**, og velg **Lås brennviddelengde**. Nå når du berører og holder lukkerknappen, vil kameraet ikke lenger automatisk fokusere.

Bruk volumknappen til å ta bilder, fokusere et bilde eller zoome inn eller ut: Fra **Innstillinger**, berør **Volumknappfunksjon**, og velg **Lukker-**, **Zoom-** eller **Fokus-**modus i holde til bruksbehovene dine.

Lagre bilder med RAW-format: Bilder med RAW-format registrerer flere detaljer som gjør at du kan utføre etterbehandling. I Pro-modus skal du berøre  for å gå til **Innstillinger**-skjermen og aktivere **RAW-format**. Nå når du tar et bilde, blir bildet lagret i RAW-format i tillegg til standardbildeformatet, og lagres i en spesiell mappe i **Galleri**.

Dempet fotografering: Fra **Innstillinger**-skjermen, aktiver **Lyd av**.

 RAW-formatbilder tar opp mer lagringsplass enn tradisjonelle bilder. Kontroller at du har nok ledig lagringsplass.

Bruke hjelpelinjer for å komponere bilder

Har du noen gang blitt irritert fordi bildene ser skeive ut eller objekter havner aldri i midten? Bruk kameraets hjelpelinjefunksjon for å rette inn det perfekte bildet.

Åpne  **Kamera** for å velge hjelplinjer, og berør  for å gå til **Innstillinger**. Berør deretter **Kamerarutenett**, velg type linjer som du ønsker å bruke.

Bruk av tredjedelsregelen ved komposisjoner: Bruk enten **Rutenett** eller **Phi-rutenett**. De fire krysningspunktene i nettet er fokusområder i bildet. Plasser bildeobjektet i ett av krysningspunktene for å oppnå best bildekomposisjon.



Metode med spiralkomposisjon: Bruk enten **Fibonacci-spiral (v)** eller **Fibonacci-spiral (h)**. Plasser bildeobjektet midt i spiralen.



Portrettmodus

Bruk Portrettmodus til å ta vakre portrettbilder

Ønsker du å alltid se bra ut i dine selfier? Portrettmodus lar deg konfigurere ulike skjønnhetsinnstillinger og opprette en informasjonsdatabase for tilpasset forskjønnelse.

- **Portrettmodus:** Aktiver Portrettmodus for å automatisk legge til forskjønnende effekter på alle innenfor rammen og 3D-lyseffekter (som f. eks. **Ingen belysning**, **Myk belysning.**, **Sommerfugl belysning.**, **Delt belysning.**, **Scene belysning.** og **Klassisk belysning.**).
- **Perfekt selfie:** Aktiver Perfekt selfie og enheten din vil lage en tilpasset skjønnhetsplan for deg. Jo høyere forskjønnelsesnivå, jo mer merkbare er effektene.
- **i** Når kameraet foran brukes til å ta bilder om kvelden eller i mørke omgivelser og blitsen er satt til **Auto**, hvis enheten oppdager at de nåværende omgivelsene er for mørke, vil den automatisk aktivere lyskompensasjon for å øke skjermens lysstyrke. Dette forbedrer bildekvaliteten for bilder tatt med kamerat foran.

Bruk Portrettmodus til å ta Vakre Portrettbilder

Ønsker du å gjøre dine selfier eller gruppebilder vakrere? Portrettmodus gir deg flere redigeringsmuligheter slik at alle dine bilder blir vakre og minneverdige.

Aktiver Portrettmodus for å ta vakrere bilder: Åpne , og gå til **Kamera > Portrett > **.

Dra gliderne til venstre eller til høyre for å justere skjønnhetsinnstillingene. En høyere **Skjønnhetsnivå**

vil gjøre skjønnhetseffektene mer fremtredende. Berør  -ikonet i søkeren og velg (ingen belysning, Myk belysning, Sommerfugl belysning, Delt belysning, Scene belysning og klassisk belysning). Når justeringene er fullført, berør  for å ta bilder.

Aktiver Perfekt selfiemodus for å tilpasse skjønnhetsinnstillingene: Åpne , og gå til

Kamera > Portrett >  for å gå inn i kameraets innstillingsskjerm. Berør **Perfekt selfie** for å aktivere den. Følg instruksjonene på skjermen for å ta bilder av deg selv mens du ser fremover, til sidene og nedover, angi deretter skjønnhetsparametere. Større parameterverdier produserer mer fremhevede slankende og skjønnhetseffekter. Berør  etter du har godkjent for å lagre din personlige skjønnhetsinformasjon.


- **Oppgi personlig informasjon på nytt:** Gå til **Egendefinert skjønnhet > Legg til personlig informasjon**, på Kameras innstillingsskjerm, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bildene av deg selv som ser fremover, til sidene og nedover en gang til. Dette vil tilbakestille skjønnhetsparametere.
- **Juster skjønnhetsparametere:** Gå til **Egendefinert skjønnhet > Angi skjønnhetseffekter** på Kameras innstillingsskjerm for å justere parameterne for f. eks. jevn hud og tone.

Stor blenderåpning

Stor blenderåpningsmodus: Fremhev ditt motiv

Ønsker du å presentere en pion i et hav av blomster, markere et motiv i en mengde eller øke lysstyrken i omgivelser med dårlig belysning? Aktiver modus for stor blenderåpning for å tilsløre bakgrunnen og fremheve ditt motiv for å ta skarpe bilder selv i dårlig belysning.

- **Hurtigfokus for å fange flyktige øyeblikk:** Modus for stor blenderåpning kan hjelpe deg med å raskt fange flyktige øyeblikk når du reiser ved å unngå uklarheter forårsaket av at linsen beveges eller at den fokuserer for sakte.
- **Tilslørt bakgrunn for fremhevet motivet:** Vanskelig å finne fokuset i en mengde? Aktiver modus for stor blenderåpning for å tilsløre bakgrunnen, slik at du blir fremhevet selv på en travel gate.
- **Fang øyeblikk enkelt, selv om kvelden:** Er dine bilder mørke når du tar dem om kvelden eller i dårlig belysning? Aktiver stor blenderåpningsmodus for å tilpasse lysstyrken på bildene slik at du kan ta et bilde med best mulig belysning selv med lite lys.

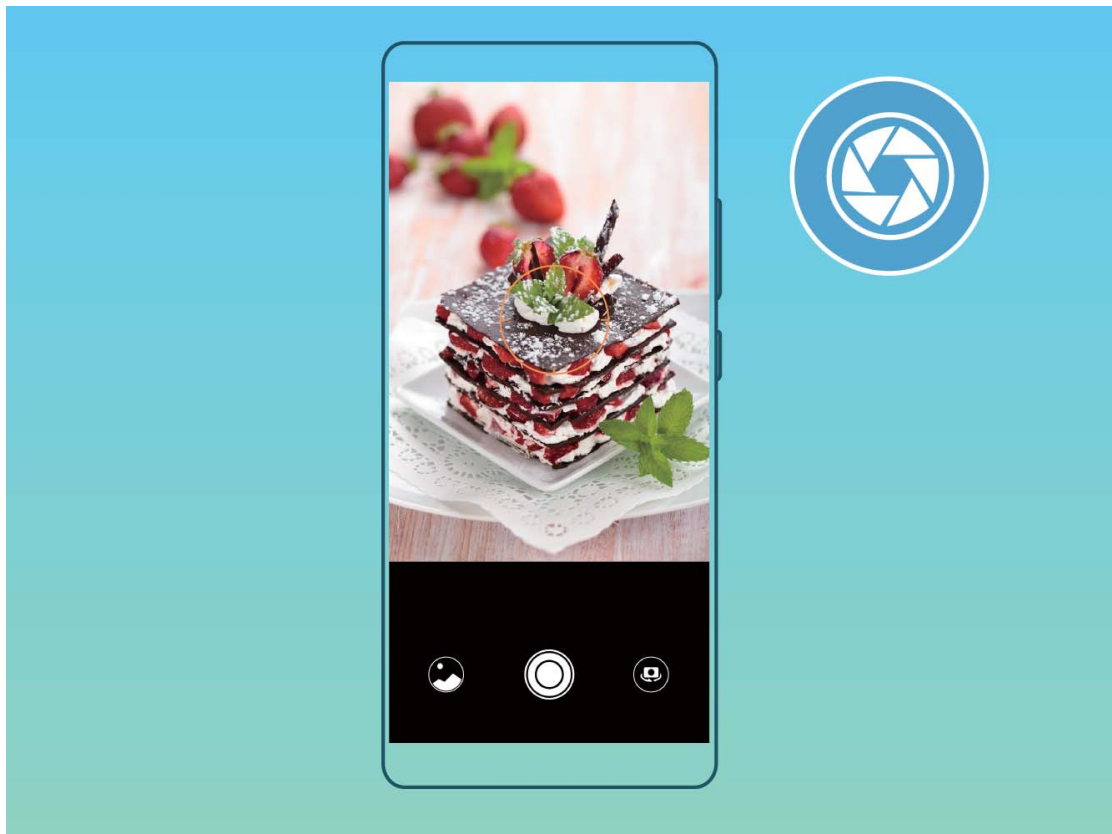

Bruke modus med stor blenderåpning for å utheve objekter

Med modus for stor blenderåpning kan du ta bilder med grunn dybdeskarphet. Dette skaper en uklar bakgrunn som gjør at hovedmotivet blir fremhevet.

Ta bilde med stor blenderåpning: Åpne  **Kamera**. Berør **Blenderåpning**-ikonet nederst på skjermen for å aktivere modus for stor blenderåpning i fotomodus på kamera bak. Sveip til venstre på skjermen for å avslutte denne modusen, og gå til andre fotomoduser. Berør skjermen for å velge et brennpunkt når du tar bilder, berør deretter  for å ta bildet.

-  • For best mulig resultat bør motivet ikke være mer enn 2 m unna kameraet.
- Berør , og dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere blenderåpningsnivået. Jo lavere blenderåpningsnivået er, dess mer tilsøret blir bakgrunnen.

Panorama

Bruk Panoramamodus til å ta Panorama-selfier

Ønsker du å få plass til flere venner eller mer landskap i en selfie? Bruk Panorama til å ta selfieer med en bredere synsvinkel.

1 Åpne  **Kamera**, og berør  for å bytte til kameraet foran.

2 Besøk **Mer > Panorama**.

- 3 Hold enheten stødig, og berør  for å ta det første bildet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen, og snu enheten horisontalt til den blå rammen overlapper med den firkantede skjermrammen. Kameraet ditt tar et nytt bilde automatisk.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen igjen snu enheten horisontalt i motsatt retning, til den blå rammen overlapper med den firkantede skjermrammen. Kameraet ditt tar det siste bildet automatisk.
- 6 Når dette er fullført vil kameraet automatisk kombinere de tre bildene til en bredvinklet 3D-selfie.

Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder

Panoramaer gir en bredere synsvinkel sammenlignet med vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsbilder.

For å ta et panoramabilde tar kameraet flere bilder av objektet innenfor ditt visuelle felt, og setter dem sammen til ett enkelt bilde.

-  Når du tar panorama, finn et bredt og åpent område et lite stykke unna subjektet, og prøv å unngå bakgrunner som kun har én farge.

- 1 Gå til  **Kamera > Mer > Panorama.**
- 2 Berør  på bunnen av skjermen for å konfigurere billedtakningsretningen.
- 3 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakingen. Beveg enheten sakte i den indikerte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på samme nivå som senterlinjen.
- 4 Berør  når du er ferdig. Kameraet vil automatisk flette sammen bilder for å opprette et panoramabilde.



3D-panorama

3D-panorama: Ta 3D-bilder i bevegelse

Vil du gjøre panorama levende? 3D-panorama gir deg en fin måte å bringe liv til panoramaene dine på. Du kan vippe Telefon eller dra bildene dine for å vise 3D-effekten.

3D-panorama er en forhåndsinstallert kameramodus på Telefon. Du kan bruke 3D-panorama til å lage panoramabilder av objekter, mennesker og landskap.



Bruk 3D-panorama til å ta Bilder i 360°

Prøv 3D-panorama funksjonen for å ta et bilde i 360° av en scene eller en person.

Det er tre opptaksmoduser for **3D-panorama**-funksjonen:

- **Ta bilder av objekter:** Åpne , og gå til **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp  for å stanse billedtakningen. Når du er ferdig, berør kamera miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.



- **Ta landskapsbilder:** Åpne , og gå til **Kamera > Mer > 3D-panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp  for å stanse billedtakningen. Når du er ferdig, berør kamera miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.



- **Ta selfier:** Åpne , og gå til **Kamera** >  > **Mer** > **3D-panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp  for å stanse billedtakningen. Når du er ferdig, berør kamera miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.


Etter et 3D-bilde har blitt generert, kan du snu på enheten eller dra på bildet for å se 3D-effekten.

Pro-modus

Pro-kamera: Bruke lys til å fortelle historien din

Pro-kameraet lar deg justere eksponering, lukkerhastighet og en rekke andre innstillinger, slik at du har full kontroll over kameraet ditt.

Pro-kameraet er en forhåndsinstallert kameramodus på Telefon. I Pro-kameramodus kan du justere ulike parametere for å produsere bilder og videoer med resultater som kan sammenlignes med profesjonelle kameraer.

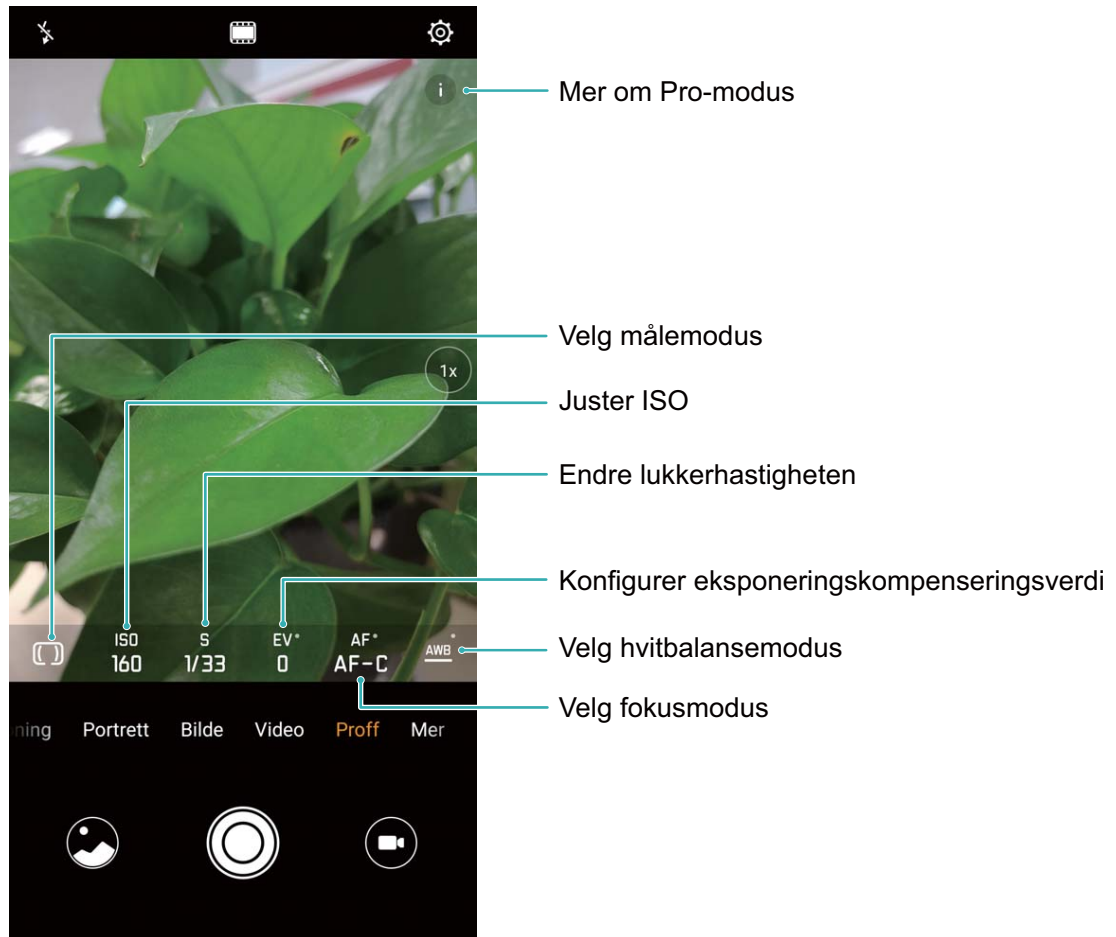

Bruk Pro-modus til å ta Landskapsbilder

Ønsker du å gjøre dine landskapsbilder mer levende og interessante? Bruk Pro-modus til å ta unike og egendefinerte landskapsbilder.

Åpne , og gå til **Kamera > Proff**.

Velg målingsmodus basert på bildesubjektet: På Pro-modusskjermen, berør , og velg passende målingsmodus.

Målingsmodus	Bruksscenario
Matrise	Brede landskap og hav
Senter	Subjektet er i senter av bildet og stikker frem fra bakgrunnen.
Punkt	Subjektet som skal markeres i bildet er relativt lite, som en blomst eller et tre.

Juster lysstyrken basert på billedtagningsmiljøet:

- **Juster ISO:** I Pro-modus skjermen, berør **ISO**, og sveip til venstre eller høyre på ISO-glidebryteren for å justere verdien.

 For å unngå unødvendig støy anbefales en ISO på under 400. Den anbefalte ISO en for dagtid er mellom 100 og 200, og over 400 for nattemotiv.

- **Juster lukkerhastighet:** I Pro-modusskjermen, berør **S** (lukkerhastighet), dra over lukkerhastighetsglidebryteren, og dra din ønskede hastighet mot sentrum.
 - **Anbefalt lukkerhastighet** for statiske motiv (som fjell) er mellom 1/80 og 1/125; og raskere (under 1 sekund) for subjekter i bevegelse (som bølger). Bruk et fotostativ når du tar bilder av et subjekt i bevegelse for best resultat.
- **Juster EV-kompensasjon:** I Pro-modusskjermen, berør **EV**, dra over EV-glidebryteren og dra valgt verdi mot sentrum.

Juster AWB: I Pro-modusskjermen, berør **AWB**, dra over AWB-glidebryteren og dra valgt verdi mot sentrum.

- Når du tar bilder under sollys, kan du velge . I et område med svakt lyst kan du velge .
- Berør for å justere fargetemperaturen. Hvis du ønsker å gi bildene en koselig og nostalgisk tone, øk K-verdien. For en kaldere, rolig eller futuristisk tone, velg en lavere K-verdi.

Juster AF basert på bildesubjektet: I Pro-modusskjermen, berør **AF**, dra over AF-glidebryteren og dra ønsket modus mot sentrum.

AF-moduser	Bruksscenario
AF-S-modus	Statiske motiv (som fjell).
AF-C-moduser	Motiv i bevegelse (som vann i bevegelse og havbølger).
MF-modus	Fremtredende objekter (som nærbilde av en blomst).

Hold enheten stødig mens du tar bilder: I Pro-modusskjermen, berør , og aktiver **Horisontalt**. Etter denne funksjonen er aktivert vil to assisterende linjer dukke opp i søkeren. Når den prikkede linjen sammenfaller med den tykke linjen, indikerer dette at kameraet er parallelt med det horisontale nivået.

Lagre RAW-format bilder: I Pro-modusskjermen, berør , og aktiver **RAW-format**. Etter denne funksjonen er aktivert blir bilder tatt i Pro-modus lagret både i RAW- og standard JPG-format.

- Enkelte innstillinger i Pro-modus kan endre seg etter du har endret en innstilling. Du kan justere dem etter dine behov.
- De anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske forholdene for å oppnå ønsket effekt.

Bruk Pro-modus til å ta Portrettbilder

Ønsker du å ta profesjonelle portrettbilder? Pro-modus lar deg justere kameraets innstillinger for å ta profesjonelle portrettbilder.

Åpne , og gå til **Kamera > Proff**.

Velg målingsmodus:  eller -modus anbefales når du tar portrettbilder. Plasser subjektets (f. eks. ansiktet deres) i senter av søkeren.

Juster lysstyrken basert på billedtagningsmiljøet

- **Juster ISO:** For å unngå unødvendig støy anbefales det at du justerer ISO-en til et lavere verdi når du tar portrettbilder. Du kan justere ISO-en basert på de faktiske billedtagningsmiljøene.

Billedtagningsmiljø	Anbefalt ISO
Utendørs	Mellom 100 og 200
Innendørs	Ca. 400
Nattmotiv	Mellom 400 og 800

- **Juster lukkerhastighet:** Lukkerhastigheten burde være sakte hvis omgivelseslyset er svakt, og raskt hvis omgivelseslyset er sterkt. Anbefalt lukkerhastighet for statiske portrettbilder er mellom 1/80 og 1/125. For å ta bilder av subjekter i bevegelse, velg en lukkerhastighet på 1/125. eller mer.
- **Juster EV-kompensasjon:** Du kan øke EV-kompensasjonen hvis lyset på subjektet eller i bakgrunnen er lavt, og senke EV-kompensasjonen hvis det er for mye lys.

Juster AWB: Velg AWB basert på lysforholdene. Når du tar bilder under sollys, kan du velge . I et område med svakt lyst kan du velge .

Juster Fokus: For å markere subjektet bedre, anbefales det at du bruker manuelt fokus (MF), når du tar portrettbilder. I søkeren, berør for å fokusere på den delen (f. eks. subjektets ansikt) du ønsker å markere.

- i Pro-modus kan enkelte innstillinger endre seg etter du har endret en innstilling. Du kan justere dem etter dine behov.
- De anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske bruksforholdene, for å oppnå ønsket effekt.

Monokrom

Monokrom med dobbel linse: Fange en verden i svart/hvitt

Noen ganger kan for mange farger virke distraherende. Monokrom-modus lar deg filtrere ut farger og fange bilder med finere, mer slående detaljer.

Bruk monokrom med dobbel linse for å få følgende effekter på dine bilder:

- **Intrikate kontraster mellom lys og skygge for uthevet lagdeling:** Monokrom med dobbel linse hjelper deg fokusere mer på endringen i lys, slik at du får kontroll over hvordan lys og skygge vises på dine bilder, inkludert retning og lysstyrke.
- **En sterk historisk følelse:** Svart/hvitt-bilder virker å tilhøre fortiden og være uaffektet av endringene av tid og sted, dette gjør at dine bilder får et klassisk og tidløst preg.

- **Subtile bilder som vekker nostalgien:** Monokrom med dobbel linse gir uttrykk for det sentimentale, spesielt i relasjon til portrettbilder. Det styrker effekten av ansiktsdetaljer og gir motivet en følelse av mystikk og melankoli.



Ta Svart/hvitt-bilder

Verden er et utrolig fargerikt sted. Men noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrommodus filtrerer ut farge, fremhever lys og skygge, og tilfører mer stemning og atmosfære til dine bilder.

Åpne , gå til **Kamera > Mer > Svart-hvitt**, og berør deretter  for å ta svart/hvitt-bilder.



Lysmalingsmodus

Lysmaling: Ta bilde av lysbaner

Lysmalingsmodus stiller automatisk inn en langsom lukkerhastighet for å ta lange eksponeringsbilder av lysbaner. Denne modusen gir flotte bilder som har en eterisk kvalitet.

Lysmalingmodus tilbyr fire kreative opptaksmoduser for forskjellige motiver og lysforhold:

- **Trafikkspor:** Fang lysbaner som lages av bilder om natten.
- **Lysgrafitti:** Fang baner som lages av en bevegelig lyskilde under dårlige lysforhold.
- **Silkemykt vann:** Ta silkeglatte bilder av fosser og rennende vann.
- **Stjernespor:** Ta flotte bilder av stjernebaner på nattehimmelen.



Bruk Baklysspor for å Fange Bylyset

Baklysspor lar deg lage artistiske bilder av bilbaklys om kvelden.

- Ta bilder på avstand og litt over subjektet for beste resultater. Sørg for at billysene ikke peker direkte mot kameraet ettersom dette kan føre til overeksponering av bildet.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne , og gå til **Kamera > Mer > Lysmaling**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Lysgrafitti til å lage Lysmønstre

Lysgrafitti lar deg skape mønstre eller skrive ord ved å flytte en lyskilde foran kameraet.

- Finn en mørk lokasjon unna andre lyskilder og sørg for at subjektets silhuett ikke er synlig. Velg en passende sterk lyskilde av riktig farge, som f. eks en liten lommelykt eller glowstick.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne , og gå til **Kamera > Mer > Lysmaling > Lysgrafitti**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Silkemykt vann til å fange Elver og Fossefall

Silkemykt vann lar deg ta silkemyke bilder av fossefall og elver.

- For bedre resultater, finn en bekk eller et fossefall med masse vann.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

1 Åpne , og gå til **Kamera > Mer > Lysmaling > Silkemykt vann**.

2 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen.

3 En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Stjernespor til å Fange Stjernenenes Skjønnhet

Stjernespor lar deg bruke kameraet til å fange stjernenes bevegelser på nattehimmelen.

- For beste resultater, velg en lokasjon uten lysforurensing med en uforstyrret utsikt over nattehimmelen på en klar natt.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

1 Åpne , og gå til **Kamera > Mer > Lysmaling > Stjernespor**.

2 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen.

3 En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Flere bildetakingsmoduser

Egendefinerte Fotomodus

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke kameraet på foruten om de forhåndsinnstilte funksjonen? Du kan laste ned eller slette fotomoduser etter dine behov.

Last ned fotomoduser: Åpne  , og gå til **Kamera > Mer > Last ned > Mer**. Velg en fotomodus å laste ned, og berør **LEGG TIL**.

Oppdater fotomoduser: For å oppdatere fotomodus, gå til **Mer**-skjermen. Fotomodusene som har tilgjengelige oppdateringer vil ha røde prikker ved siden av seg. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett fotomoduser: Gå til **Mer > Rediger**, og berør  for å slette unødvendige fotomoduser.

 For å sørge for at kameraet fungerer som normalt kan ikke forhåndsinstallerte fotomoduser slettes.

Ta levende bilder

Ønsker du å gjøre dine bilder mer interessante og dynamiske? Ta bilder som beveger seg og forleng livets flotte øyeblikk.

Med Levende bilder kan du spille inn en scene på ca. 1 sekund før og etter du trykker på lukkerknappen. Når du blar gjennom disse bildene i Galleri, kan du i tillegg til å vise det statiske bildet som tas i det øyeblikket du trykker på lukkerknappen, også spille det dynamiske bildet og lyden.

Ta levende bilder: Åpen  **Kamera**, berør  øverst på skjermen, berør deretter  for å ta bilde.

Vis levende bilder: Det levende bildet blir lagret til **Galleri** i JPG-format. Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**. Berør bildet med  -ikonet, og berør  øverst på bildet for å vise den dynamiske effekten. Det levende bildet stopper automatisk etter ferdig avspilling. Du kan også berøre skjermen for å stoppe avspillingen.

Del levende bilder: Gå til  **Galleri** > **Album**, velg det levende bildet du ønsker å dele, og berør deretter , velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre delingen.

 Levende bilder kan deles direkte over Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share og mer. Enheten som mottar må være en Huawei-enhet som støtter levende bilde for å kunne spille av levende bildeeffektene. Når du deler levende bilder med programmer publisert av tredjeparter eller med enheter som ikke støtter levende bilder, vises de som stillestående bilder.

Høydepunkter


Høydepunkter: Gjør dine Bilder om til en Personlig Video

Høydepunkter lager korte videoklipp av dine bilder basert på tidspunkt og posisjonsinformasjon. Du kan redigere videoen og dele den med dine venner.

-  Enheten lager automatisk videoer basert på dine bilders tids- og posisjonsinformasjon. Før du tar et bilde, åpne **Kamera**, berør , og sjekk at **GPS-merking** er aktivert.
- Kontroller at enheten er tilkoblet Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når din enhet er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er oppladet til minst 50 %. Det kan ta litt tid for din enhet å opprette albumet. Høydepunkter-albumer blir ikke opprettet hvis det ikke er nok bilder eller videoer (mindre enn 7 bilder) i Galleri.

Du kan bruke Høydepunkter til å utføre følgende:

- **Automatisk opprette temabaserte album:** Høydepunkter lager automatisk album av bilder basert på tidspunkt eller posisjon (som en bursdagsfest eller en avslutningsseremoni). Et push-varsel blir sendt til din enhet når et nytt album opprettes. Berør varselet for å se albumet.
- **Minne deg på gamle album:** Du blir bedt om å se på gamle album et år etter albumet ble opprettet, eller når du returnerer til samme sted hvor bildene ble tatt.
- **Redigere et album:** Du kan endre albumnavn, legge til eller fjerne bilder og redigere bakgrunnsmusikken eller animasjonseffektene. Etter du har redigert albumet, lagre videoklippet til enheten eller del det med dine venner.

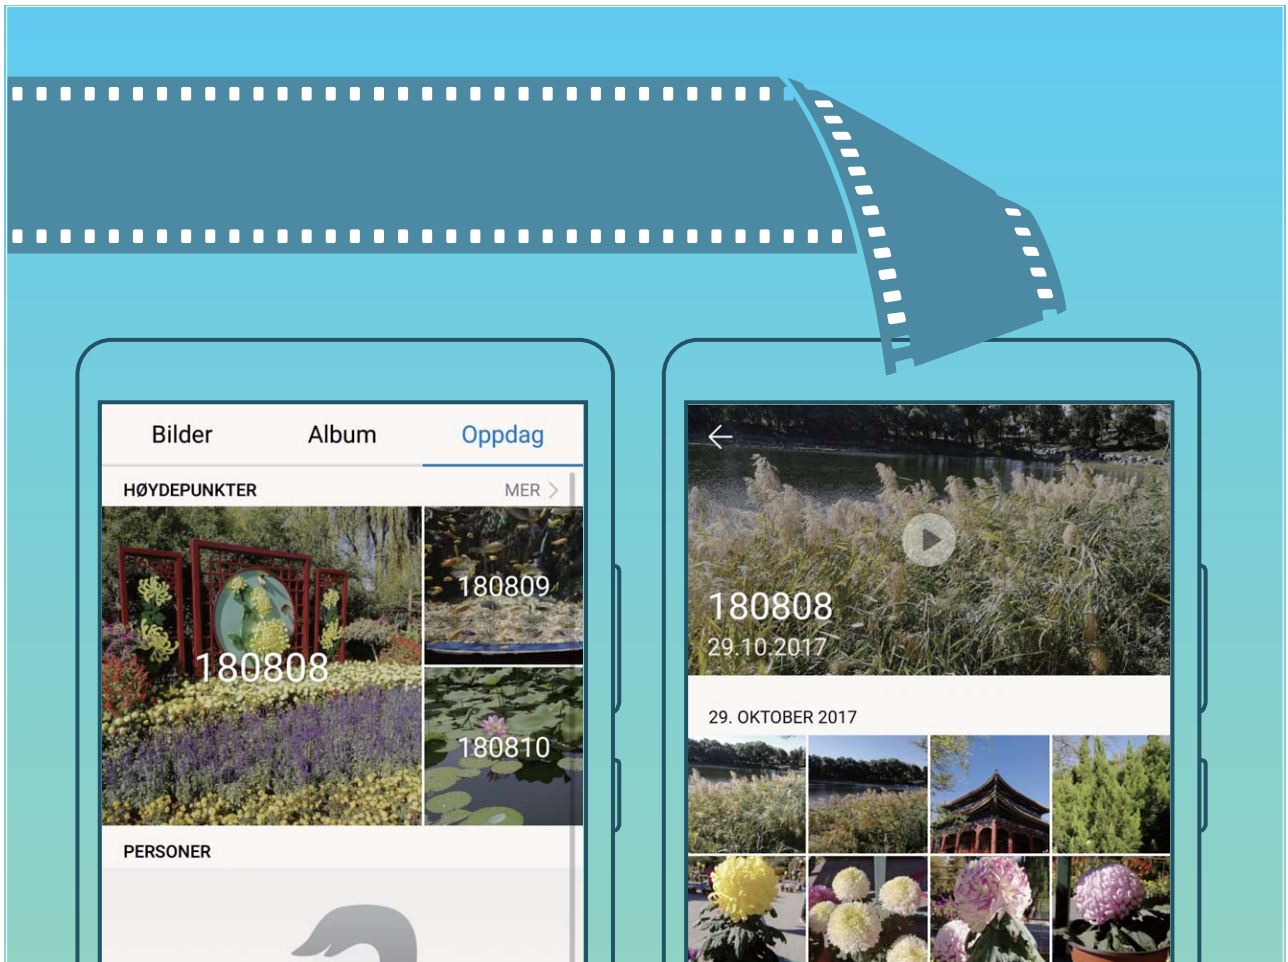


Egendefinerte Høydepunkter-albumer

Vil du bytte bilder eller videoer i Høydepunkter-albumet, bakgrunnsmusikken eller videomalen til en Høydepunkter-video? Høydepunkter-albumet kan redigeres med egendefinerte bilder og videoer i albumet og gjøre den genererte videoen personlig med bakgrunnsmusikk eller mal som du liker.

- i • Høydepunkter-albumet genereres basert på tiden og stedene til bilder og videoer. Telefon genererer en video basert på tiden og stedene til bildene. Åpne **Kamera**, berør , og kontroller at **GPS-merking** er aktivert før du tar et bilde.
- Påse at Telefon er koblet til Internett.
- Telefon lader i dvalemodus og har mer enn 50% batteri, den sorterer og oppretter en Høydepunkter-album automatisk. Det kan ta litt tid før enheten er ferdig med å analysere. Enheter oppretter ikke en Høydepunkter-album automatisk hvis det ikke finnes nok bilder eller videoer (mindre enn 10 bilder) i galleriet.

Åpne  **Galleri**, og berør Høydepunkter-albumet du ønsker å se eller redigere i **Oppdag**. Da kan du utføre følgende handlinger:

- **Spill av eller rediger Høydepunkter:** Berør , du kan redigere videoens mal eller bakgrunnsmusikk ved å bruke alternativfeltet i bunnen av skjermen under avspilling.

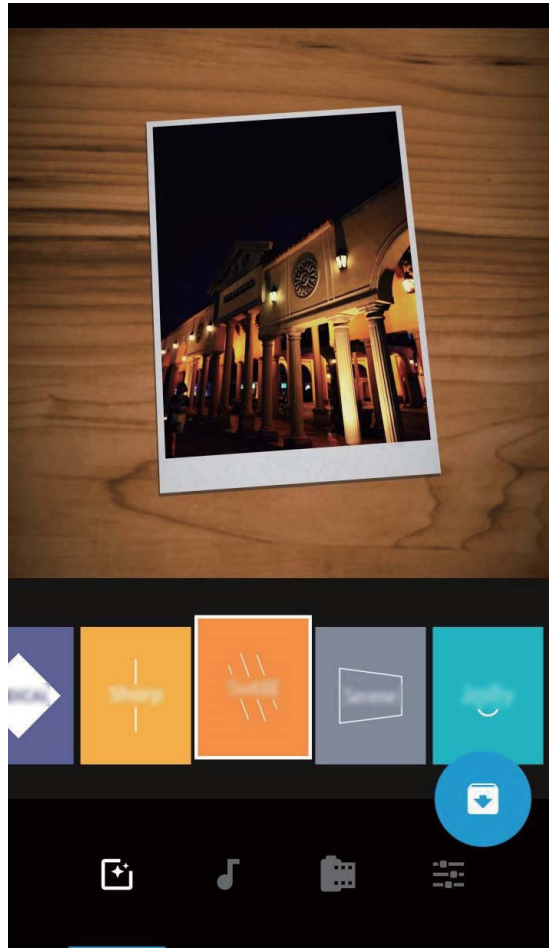

- **Legg til eller fjern bilder eller videoer i albumet:** Berør , velg bildet eller videoen som skal legges til, og berør deretter  for å legge bildet eller videoen til albumet. Berør og hold et hvilket som helst bilde, berør , og berør deretter **Flytt** for å fjerne bildet eller videoen fra albumet.
 Kun videoer i MP4-format kan legges til albumet.
- **Del bilder og videoer i albumet:** Berør og hold et hvilket som helst bilde eller video i albumet, berør , velg delingsmodus, og fullfør delingen slik du får beskjed om.
- **Gi nytt navn til Høydepunkter-album:** Berør , og skriv inn et nytt navn.
- **Slett et Høydepunkter-album:** Berør , berør deretter **Slett**.

Bildebehandling

Søke raskt etter bilder etter kategori

Ønsker du å finne et bildet raskt i Galleri? Billedsøk sorterer og gjenkjenner bilder intelligent i Galleri. Dette gjør at du kan søke etter bilder på søkelinjen.

Intelligent billedsøk: Intelligent billedsøkfunksjonen kan brukes til å søke etter bilder ved å legge inn et nøkkelord (som f.eks. mat eller landskap) i Galleri-søkelinjen.

Bildegjenkjenning hjelper deg å sortere bilder intelligent

Tar det for lang tid å sortere bilder? Er det vanskelig å finne bildet du leter etter? Bildegjenkjenning kan sortere dine bilder som f.eks. portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Sorter bilder intelligent: Galleri sorterer bilder du tar automatisk i kategorier som portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Egendefinert bildesamling: Etter at Galleri automatisk samler forskjellige portrettalbumer for deg, kan albumnavnene til portrettene endres manuelt og du kan sette opp forhold (f.eks. "Baby" og "Mor"). Etter at du er ferdig med å sette opp, kan du vise forskjellige fotoalbumer etter navn. Du kan søke etter et bilde ved å søke navnet og forholdet i Galleri-søkelinjen.

Samle gruppebilder i albumer: Etter at Galleri intelligent identifiserer kategoriene, kan du gi de genererte albumene navn. Hvis du har flere enn 10 gruppebilder, samler Galleri dem sammen og genererer et gruppebildealbum.

Redigere videoer

Beskjær en video: Gå til  **Galleri**, velg den videoen du ønsker å redigere, og berør  for å gå til videoredigeringskjermen. Du kan dra glidebryteren i beskjæringsområdet for å velge det segmentet du ønsker å beholde, og berør  for å fullføre beskjæringen av videoen.

Juster videoens oppløsning: Når du drar glidebryteren for å velge det videosegmentet du ønsker å beholde, kan du berøre  for å forhåndsvisne den beskjærte videoen. Du kan også berøre videooppløsningsalternativene på redigeringskjermen for å justere videooppløsning.

 Jo høyere oppløsning og skarpere blir videoen, men større lagringsplass kreves også. Velg utifra dine behov.

Juster Videoavspilling i Sakte Film

Åpne  **Galleri**, velg den innspilte sakte filmen, og berør  for å spille av. Du kan berøre skjermen og dra glidebryteren i redigeringsfeltet for å velge den delen du ønsker å spille av i sakte film.

 For å lagre den redigerte sakte films videoen som en ny video, berører du  på redigeringskjermen, og velger **Lagre saktefilmfil**.

Redigere bilder

Ønsker du å gjøre et bilde du har tatt enda bedre ved å redigere det? Du kan bruke Galleris redigeringsfunksjoner til å beskjære, rotere og bruke en rekke effekter (f. eks. grafitti, personlige vannmerker og filter) på dine bilder for å gjøre dem enda stiligere.

Gå til  **Galleri**, velg det bildet du ønsker å redigere, og berør  for å gå inn i redigeringskjermen. Du kan redigere dine bilder med følgende effekter:

- **Roter et bilde:** Berør , og skyv vinkelspaken for å tilpasse bildets rotasjonsvinkel. Du kan også berøre **Roter** eller **Speilvend** for å rotere bildet 90 grader eller vende det.
- **Beskjær et bilde:** Berør , og dra rutenettets verktøylinje eller hjørnene for å gjøre ditt valg. Du kan også velge et forhåndsbestemt beskjeringsforhold og dra hjørnene av rutenettverktøyet for å beskjære bildet.
- **Legg til filtereffekter:** Berør , og velg filtereffekt.
- **Fargebestandighet:** Berør , og følg instruksjonene på skjermen for å velge de fargene du ønsker å beholde. De valgte områdene med fargene du ønsker å beholde, blir fremhevet.
- **Gjør et bilde uskarpt:** Berør , velg en tilsøringsmodus, og dra glidebryteren for å justere tilsøringsnivået.
- **Juster bildeeffekter:** Berør , for å justere bildets lysstyrke, kontrast, metning og andre parametre.
- **Forskjønn et portrettbilde:** Når systemet registrerer et portrettbilde vil den automatisk gi deg **Gjør vakker**-funksjonen. Du kan berøre  i bilderedigerings skjermen for å bruke funksjoner som **Glatt**, **Skjønnhetsfeil**, **Smalt ansikt** og **Forsterk øyne** for å gjøre dine portrettbilder vakrere.
- **Lag bildemosaikker:** Berør , og velg en mosaikkstil og størrelse du ønsker for å skape et mosaikkbilde.
- **Graffiti på bilder:** Berør , og velg en pensel og farge for å tilføre graffiti til bilder.
- **Legg til vannmerker:** Berør , og velg et vannmerke (som f. eks. **Tid**, **Posisj.**, **Vær**, eller **Humør**) til å gi dine bilder et personlig preg.
- **Legg til en etikett:** Berør , og velg en annoteringsstil og et skriftformat for å berike bildene dine.

Bla gjennom og dele bilder og videoer

Når du blar gjennom gamle bilder eller videoer kan det få frem noen dyrebare minner. Dine bilder og videoer lagres i enhetens galleri. Du kan vise dem etter tidspunkt, sted eller velge et album.

Vis bilder i fullskjerm: Åpne  **Galleri**, og berør et bilde for å vise det i fullskjermmodus. Berør skjermen på nytt for å skjule menyen. Når bilder vises i fullskjermmodus, kan du:

- **Zoom inn eller ut av et bilde:** Plasser to fingre på skjermen, og press dem sammen for å zoome ut på bilder eller strekke dem fra hverandre for å zoome inn. Hvis bilder har større oppløsning enn skjermoppløsningen, kan du forstørre bildet ved bruk av to fingre. Etter at fingrene er fjernet fra skjermen, kan bildet forstørres inntil maks. 100 % zoom, og det forstørrede bildet vises på samme måten som originalen.

- **Vis bildetakingsparametere:** Vis fotograferingsparametrene og egenskapene til et bestemt bilde, berør , og sveip opp eller ned på vinduet med detaljer for å vise ISO (følsomhet), EV (eksponeringskompensering), oppløsning og andre bildeparametere.

- **Gi et bilde nytt navn:** Gå til  > **Gi nytt navn**, og legg inn et nytt navn til bildet.

- **Bruk et bilde som bilde for en kontakt eller som bakgrunn på startskjermen:** Gå til  > **Angi som**, og sett bilde som **Bakgrunn** eller **Kontaktbilde**.

Del et bilde eller en video: Åpne  **Galleri**, berør og hold ned en hvilken som helst fil for å gå til valgskjermen, velg filene som skal deles, berør deretter . Velg en delemetode, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre delingen.

Vis bilder etter dato og tidspunkt: Du kan vise datoen og tidspunktet når bilder og videoer ble tatt i **Bilder**-fanen. Gå til  > **Innstillinger**, og aktiver **Vis tid og sted** for å vise datoen da bildet ble tatt samtidig som bildene vises i fullskjermmodus. Ved bruk av **Bilder**-fanen kan du endre zoom på bildene ved å åpne eller lukke to fingre på skjermen, og veksle mellom å vise bilder og videoer etter dag eller etter måned.

Vis bilder etter sted: Hvis du tok et bilde eller en video mens **GPS-merking** var aktivert i **Kamera**-innstillingsmenyen, kan du vise dine bilder og videoer i kartmodus. Berør  på **Bilder**-fanen, og alle bilder og videoer som inneholder posisjonsinformasjon, blir merket på kartet der disse ble tatt. Du kan også bruke to fingre på skjermen og dra dem fra hverandre og nærmere hverandre for å endre zoom og vise bildedetaljer. Berør miniatyrbildet for å vise alle bildene og videoene som er tatt på det stedet.

Vis bilder etter album: Du kan vise bilder og videoer etter album i **Album**-fanen. Noen bilder og videoer er lagret i standardalbumet spesifisert av systemet. Videoer tatt med enhetens kamera lagres f.eks. i **Videoer**-albumet. Skjermbilder og skjerminnspillinger lagres i **Skjermbilder**-albumet.

Vis lysbildevisning: Gå til  > **Lysbildevisning** på **Bilder**-fanen, og systemet viser automatisk en lysbildevisning av dine bilder. Berør skjermen for å pause lysbildevisningen.

Organisere fotoalbumer

Legg bilder eller videoer til en ny album: Berør  på **Album**-fanen, legg enn albumnavn, berør deretter **OK**. Velg bildene eller videoene som skal legges til det nye albumet, og legg dem til det albumet.

Overfør bilder og videoer: Du kan flytte bilder og videoer fra forskjellige albumer til samme album for lett kunne bla gjennom dem og håndtere dem. Gå til albumet som du vil overføre fra, berør og hold nede et bilde eller en video til -ikonet vises, velg deretter bildene og videoene som skal overføres. Berør , og velg det utpekte albumet. Etter at overføringen er ferdig, fjernes den overførte filen fra det opprinnelige stedet.

Legg bilder og videoer til favoritter: Hvis du vil lagre noen av dine favorittbilder eller -videoer separat, kan de legges til favoritter for lett håndtering og visning. For å legge et bilde eller en video til

favoritter skal du åpne bildet eller videoen og deretter berøre . Bildene og videoene som legges til, vil fremdeles befinne seg på de opprinnelige stedene og vises bare som duplikater i **Mine**

favoritter-albumet sammen med et -symbol.

Sorter albumer: Juster rekkefølgen til albumene som brukes oftest, for å finne og bla gjennom dem lettere. Berør og hold ned et album til -symbolet vises på alle albumene, berør og hold deretter , og dra albumene inn i de passende posisjonene. Berør  for å avslutte etter at du er ferdig.

 Albumer som **Kamera**, **Alle videoer**, **Mine favoritter** og **Skjermbilder** kan ikke justeres.

Skjul albumer: Skjul albumer for å holde dem private. Albumene kan skjules. Gå til  > **Skjul albumer** på **Album**-fanen, og slå på albumene som skal skjules.

 Albumer som **Kamera**, **Alle videoer**, **Mine favoritter** og **Skjermbilder** kan ikke skjules.

Slett bilder og videoer: Berør og hold nede et bilde eller en album til -symbolet vises, velg filene som skal slettes, gå deretter til  > **Slett**. Slettede bilder og videoer beholdes i **Nylig slettet**-albumet sammen med et merke som viser antall dager før elementet blir fjernet permanent fra systemet. For å slette et bilde eller en video permanent fra **Nylig slettet**-albumet før utløpsdagen skal du velge bildet eller videoen som skal slettes, gå deretter til  > **Slett**.

Gjenopprett slettede bilder eller videoer: Fra **Nylig slettet**-albumet skal du berøre og holde et bilde eller en video til -symbolet vises, velg bildene og videoene som skal gjenopprettes, berør deretter . Gjenopprettede bilder og videoer gjenopprettes i de opprinnelige albumene. Hvis albumet er slettet, gjenoppretter systemet dette albumet automatisk.

Telefon-behandling

Bruke Optimaliser med én berøring

Har du lagt merke til at din Telefon kjører tregere i det siste? Er du bekymret for at den kan være sårbar for skadelig programvare og andre sikkerhetstrusler? Bruk Optimaliser med én berøring slik at din Telefon kjører jevnt og er beskyttet mot sikkerhetstrusler.


Gå til  **Telefon-behandling**, og trykk på **OPTIMER**. Din Telefon vil øke driftshastigheten, kontrollere sikkerhetsrisikoer, optimalisere strømforbruket og overvåke og avvise ukjente telefonnumre og trakasserende anrop.

Administrere mobildata

Bekymret for å måtte betale ekstra gebyr fordi du har brukt opp din månedlige mobildatakvote? Databehandling hjelper deg å holde oversikt over datatrafikken og forhindre overforbruk.

Gå til  **Telefon-behandling** og trykk på **Mobildata** for å vise detaljer om databruk eller aktivere **Datasparing**.

- **Trafikkbrukrangering**: Se databruk for enkelt apper.
- **Apper med nettverkstilkobling**: Administrer Internett-tilgangstillatelser for hver app.
- **Datasparing**: Aktiver **Datasparing** (hindrer at bakgrunnsapper bruker mobildata), og velg apper som er unntatt fra databruks begrensninger.

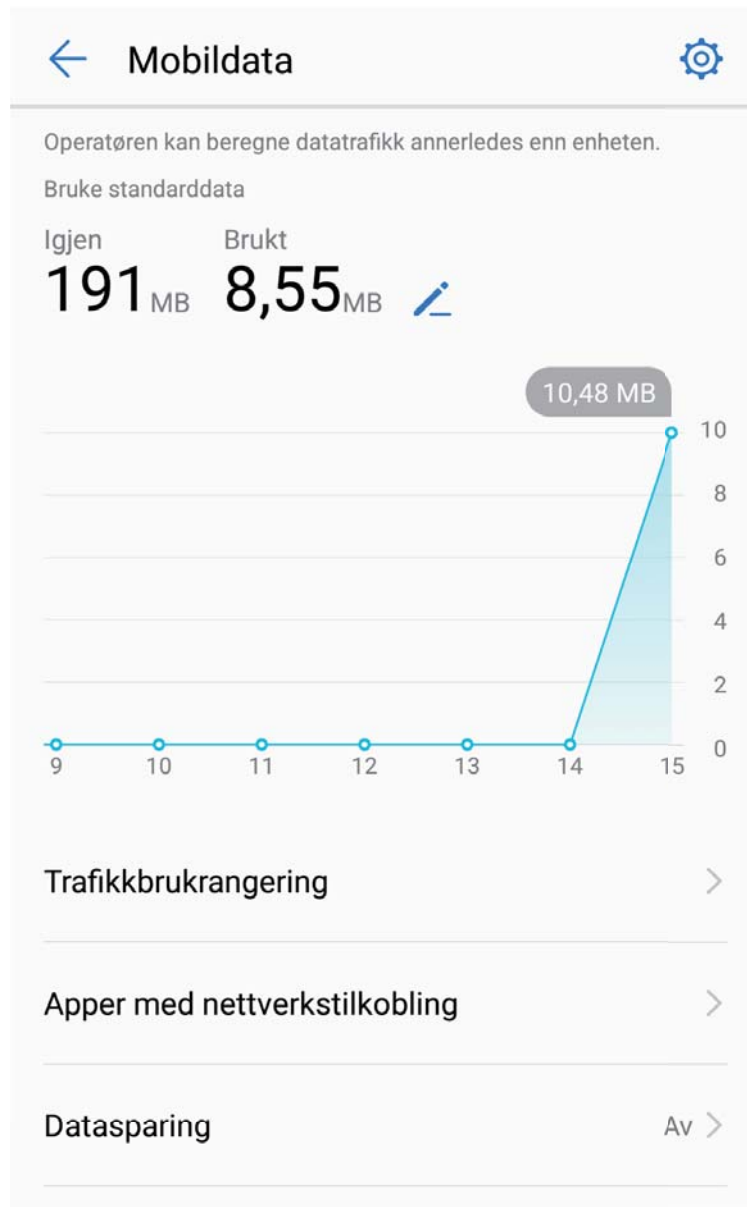

Optimering av strømforbruket

Hvis batteriet går tomt for strøm på et uheldig tidspunkt, kan det medføre besværligheter. Strømsparingsfunksjoner kan hjelpe med å forlenge batterilevetiden på Telefon, slik at du kan spille spill og bruke andre funksjoner lengre.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør **gjenstår** for å utføre følgende:

- **Vis energiforbruksdetaljer:** Berør **Batteribruk** for å vise energiforbruksdetaljer. I seksjonen med detaljer om batteribruk, viser de blå markeringene under **Lading** når enheten din ble ladet. Mellomrom mellom markeringene viser tidsperioder når enheten din ikke ble ladet. Denne funksjonen bruker ikke strøm. Berør **Batteribruk** for å vise hvilke apper og maskinvare som bruker mest strøm.
- **Omfattende energiforbrukskontroll og optimering:** Berør **Optimaliser batteribruk** for å sjekke problemer vedrørende energiforbruk og for å automatisk optimere ytelsen.

- **Aktiver strømsparingsmodus eller ultra-strømsparingsmodus:** Aktiver **Strømsparingsmodus** eller **Ultra-strømsparingsmodus**. Velg den aktuelle strømsparingsmodus basert på batterinivået til Telefon for å forlenge levetiden til batteriet.
- **Juster skjermoppløsningen for å spare strøm:** Aktiver **Skjermoppløsning**, og velg **Smart-oppløsning**. Enheten reduserer automatisk skjermoppløsningen for å spare strøm. Skjermoppløsningen kan også stilles inn manuelt når det ikke er nødvendig med høy oppløsning.
- **Vis resterende batteriprocent på statuslinjen:** Aktiver **Batteriprocent** for å vise prosenten for gjenværende batteri på statuslinjen.
- **Administrer app-start for å spare strøm:** Berør **App-oppstart** for å administrere automatisk eller manuelt administrere automatisk app-start, sekundær oppstart og bakgrunnaktivitet. Systemet administrerer strømbruken automatisk for å spare strøm.
 - Du mottar en varslingsmelding når apper som tar mye strøm kjører i bakgrunnen. Følg instruksjonene på skjermen for å optimere appinnstillingene.
- **Vis resterende batteriprocent på statuslinjen:** Aktiver **Batteriprocent** for å vise prosenten for gjenværende batteri på statuslinjen.

Aktivere virusskanner

Hvis du åpner feil reklame eller berører feil lenke, kan enheten bli smittet med trojaner og skadelig programvare som i hemmelighet installerer seg selv på enheten og stjeler muligens personlige data. Virusskanning kan finne og fjerne mulige trusler slik at Telefon fortsetter å fungere riktig.

Åpne  **Telefon-behandling**, berør **Virusskanning**, og enheten skanner automatisk for å finne og slette eventuelle sikkerhetstrusler. Du kan også berøre  for å utføre følgende alternativer:

- **Nettskyvirusskanning:** Aktiver **Skyskanning** og dynamisk nettskybasert skanning legges til standard skanning på Telefon, og Telefon er trygg mot nye trusler.
- **Hurtigskann:** Velg **Hurtigskanning**. Systemet foretar hurtigskanning av nøkkelsteder og -apper på enheten under rutinemessig vedlikehold.
- **Full skanning:** Velg **Fullstendig skanning**. Systemet foretar en omfattende skanning av enhetene for å se etter skadelig programvare eller skadelige filer på regelmessig basis. Denne prosessen har mer tid, men dekker et stort område og sikrer at enheten er fullt beskyttet mot eventuelle trusler.
- **Oppdater virusbibliotek:** Aktiver **Manuell oppdatering** for å oppdatere virusdatabasen manuelt. Aktiver **Automatisk oppdatering** og **Oppdater bare via Wi-Fi** som alternativ. Systemet oppdaterer automatisk virusdatabasen via Wi-Fi, og ajourfører enhetens kapasitet til å fjerne trusler.
 - Virusskannepåminnelsen aktiveres som standard. Systemet varsler hvis det har gått mer enn 30 dager siden du utførte antivirus-skanning.

E-post

Legge til e-postkontoer

Legg til din e-postkonto på din Telefon for enkel tilgang til e-post når som helst. Hvis du har spørsmål angående spesifikke innstillinger under konfigureringen av din e-post, bes du kontakte din e-postkontoleverandør.

Legge til en personlig e-postkonto: Åpne , velg en e-posttjenesteleverandør eller trykk **Andre**, skriv inn din e-postadresse og passord. Trykk deretter **Logg på** og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen din. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Legge til en Exchange-konto: Exchange er utviklet av Microsoft og brukes av bedrifter som deres interne e-postsystem. Hvis din bedrift bruker Exchange-servere, kan du logge på arbeids-e-posten fra din Telefon. Gå til  > **Exchange**, skriv inn din e-postadresse, brukernavn og passord, og trykk **Logg på**. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Etter konfigurasjon vil systemet som standard gå til **Innboks**-skjermen

Administrere e-postkontoer

Du kan legge til eller fjerne flere e-postkontoer.

Åpne  **E-post**. Du kan:

Sjekke e-post: I skjermbildet **Innboks** trykker du på , og velger deretter e-postkontoen du vil lese e-postmeldingene til. Sveip ned for å oppdatere e-postlisten. Åpne en e-post for å lese, svare, videresende eller slette den. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for å se forrige eller neste e-post. Berør profilbildet eller berør og hold på en e-post for å gå til e-post administreringsskjermen, velg e-poster og trykk på  for å slette flere e-poster.

Synkronisere e-poster: Sveip ned på **Innboks**-skjermen for å oppdatere e-postlisten. Gå til  > **Innstillinger**, trykk på en konto og aktiver **Synkroniser e-post**. Trykk på **Synkroniseringsplan** for å synkronisere automatisk og velg synkroniseringstidspunkt for å fullføre konfigurasjonen.

Søke i e-poster: Trykk på søkefeltet i e-postlisteskjermen og skriv inn nøkkelord som e-post tittel eller innhold.

Legge til flere e-postkontoer: Gå til  > **Innstillinger** > , velg din e-posttjenestetilbyder og skriv inn din informasjon.

Veksle mellom e-postkontoer: Trykk på  i skjermbildet e-postkontoer og trykk på en kontos profilbilde for å bytte.

Konfigurere e-postkontoer: Gå til  > **Innstillinger** i skjermbildet Kontoer og velg en konto for å angi **Kontonavn**, **Standardkonto** eller **Fjern konto**.

Administrer VIP-e-postkontakter

Bekymret for å miste en viktig kontakts e-post blant et hav av andre e-poster? Du kan legge til viktige kontakter på VIP-listen. Din enhet vil automatisk flytte e-post fra VIP-kontakter til VIP-innboksen.

Åpne  **E-post**, og gå til  > **Innstillinger** > **VIP-kontakter**. Gå til **Legg til** > **Opprett** eller **Legg til fra kontakter**, fra **VIP-liste**-skjermen.

Legg til eller fjern VIP-kontakter: Berør  eller  på **VIP-liste**-skjermen.

Endre e-postvarsel for VIP-kontakter: Gå til  > **Innstillinger** > **VIP-varsler** fra e-posts startskjerm.

Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post

Er du på ferie og ikke har mulighet til å svare på e-poster? Aktiver automatisk svar for å svare på e-poster automatisk.

Åpne  **E-post**, gå til  > **Innstillinger**, og velg din Exchange-konto. Berør **Automatiske svar**, aktiver **Automatiske svar**, konfigurer innhold og tidspunkt for ditt automatiske svar, og berør **Ferdig**.

Kalender

Kalender: Ditt Senter for Aktivitetshåndtering

For mange aktiviteter å holde styr på? Kalender gir deg omfattende aktivitetshåndtering, slik at både ditt privatliv og arbeidsliv blir enklere.

Kalender tilbyr følgende funksjoner:

- **Møtepåminnelser:** Bekymret for å gå glipp av et viktig jobbmøte? Legg til din arbeidse-post (Exchange-konto) i Kalender for å sjekke møtepåminnelser, og motta påminnelser fra din enhet før møtet begynner.
- **Del aktiviteter:** Ønsker du å dele din timeplan og invitere venner til en aktivitet? Det er flere delingsmetoder å velge mellom.

Navigere i Kalenderen

The screenshot shows the Windows 10 Calendar app interface for August 2017. The interface includes a header with a hamburger menu, the month/year, a calendar icon, and a search icon. Below the header is a weekly grid view. Annotations point to various features:

- Søk i aktiviteter:** Points to the search icon in the top right.
- Gå til i dag:** Points to the calendar icon in the top right.
- Dagens aktiviteter:** Points to the '19' in the weekly grid, which has a blue dot indicating activities.
- I dag:** Points to the '30' in the weekly grid, which is circled in blue.
- Dag som vises nå:** Points to the '5' in the weekly grid, which is highlighted in blue.
- Ukenummer:** Points to the numbers 31, 32, 33, 34, 35, 36 on the left side of the grid.
- Aktiviteter for gjeldende dag:** Points to the 'Meeting Q22-2-B13' event shown below the grid, with time slots 17:30 and 18:30.
- Veksle mellom måned, uke, dag og tidsplan-visning:** Points to the view toggle buttons at the bottom: 'Måned' (Month), 'Uke' (Week), 'Dag' (Day), and 'Tidsplan' (Timeline).
- Legg til ny aktivitet:** Points to the '+' button in the bottom left corner, labeled 'Ny aktivitet'.

Opprette en aktivitet: Åpne  **Kalender**, trykk på  og skriv inn aktivitetsinformasjonen inkludert tittel, sted samt start- og sluttider. Gå til **Mer > Påminnelse** for å legge til en påminnelse for aktiviteten og trykk deretter på .

Søke aktiviteter: I skjermbildet **Kalender** trykker du  og skriver inn nøkkelord for aktiviteten, slik som tittel eller sted.

Konfigurere Kalender: I skjermbildet **Kalender** går du til  > **Innstillinger** for å tilpasse kalendervisning og påminnelser.

Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremål

Importer møtepåminnelser: Åpne  **Kalender**, og gå til  > **Legg til og rediger konto** > **Legg til konto**, følg instruksjonene på skjermen for å legge til din arbeidse-post (Exchange-konto) i **Kalender** for å se møtepåminnelser.

Del en aktivitet: Berør en aktivitet i kalenderen eller i **Tidsplan**, berør deretter , og følg instruksjonene på skjermen for å dele en aktivitet ved å bruke en av de mange ulike metodene tilgjengelig.

Vis globale helligdager


Skal du reise til andre deler av verden i forbindelse med arbeid eller ferie? Last ned informasjon om helligdager i landet du skal reise til på forhånd, slik at du har bedre tid til å planlegge arbeidet og gjøremålene dine.

Åpne  **Kalender**, gå til  > **Innstillinger** > **Globale helligdager**, og aktiver den tilhørende bryteren for landet du skal reise til. Enheten din laster automatisk ned informasjon om helligdager.

Klokke


Bruk Klokken

Med mange funksjoner og et hav av tilgjengelig informasjon har den ydmyke klokken mye å tilby. Klokken kan brukes som alarm, verdensklokke, stoppeklokke eller tidtaker.

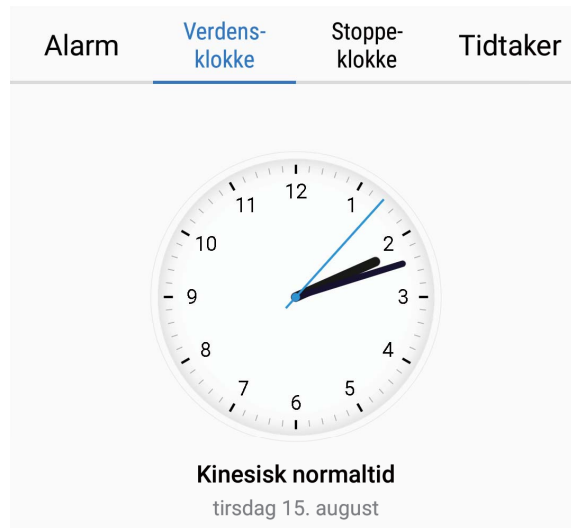

Se tid over hele verden: Gå til  **Klokke**, berør  på **Verdens- klokke**-fanen og skriv inn navnet på en by, eller velg en by fra bylisten. Berør  for å angi dato og klokkeslett.

Se tiden for to ulike regioner: Gå til  **Klokke**, gå deretter til  > **Dato og tid** i **Verdens- klokke**-fanen. Aktiver **Dobbel klokke**, berør **Hjemby**, og velg ditt hjemsted i bylisten.

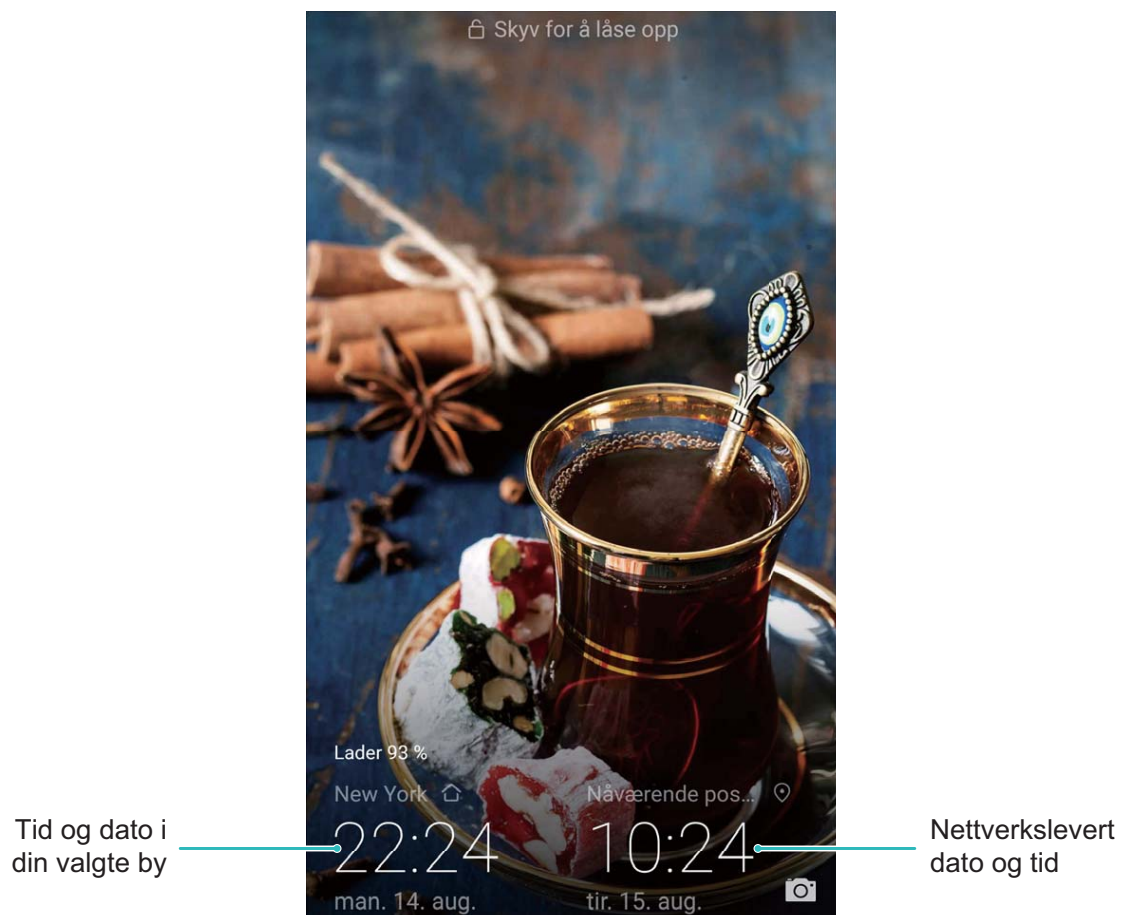

i Hvis tiden i din nåværende region er lik den på ditt hjemsted vil låseskjermen kun vise en tid.

Notisblokk

Administrer dine Notater for å Ha Kontroll over dine Oppføringer

Ønsker du å dele viktige notater eller legge noe til i favoritter? Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer.

Del et notat: Ønsker du å sende møtenotater til din kollega? På **Notisblokk** s listeside, åpne notatet du ønsker å dele og berør  for å velge en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen.

Legg et notat til favoritter: Ønsker du å legge til et notat i favoritter så du kan referere til det senere? I **Notisblokk** s listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du åpne det notatet du ønsker å legge til i favoritter og berøre .

Slett et notat: Ønsker du å slette et gammelt notat? I **Notisblokk** s listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du berøre og holde på et notat for å se alternativer, velg notat(ene) du ønsker å slette, og berør .

Søk i notater: Ønsker du å finne et notat raskt? Berør søkefeltet på **Notisblokk** s listeside og skriv inn nøkkelord for ditt søk. Alternativt, sveip ned på startskjermen for å få opp søkefeltet, og skriv inn nøkkelord for ditt søk.

Generer gjøremålsliste: Ønsker du å lage en handleliste? På redigeringssiden til **Notisblokk**, berør , skriv en oppføring, og berør . Legg til flere oppføringer for å lage en liste over gjøremål.

 Når du er ferdig, gå til redigeringssiden til **Notisblokk**, og velg  på venstre side av den ferdiggjorte oppføringen.

Legg merker til notater: Ønsker du å lett se dine notaters ulike kategorier? På **Notisblokk** s redigeringsside, berør , og bruk de flerfargede merkene for å kategorisere ulikt innhold for bedre oversikt over dine notater.

Funksjoner

Sjekke ekstra værmeldinger

Sjekk ekstra værmeldinger

Metode 1:

Gå til **Verktøy > Været**. Sveip fra midten av skjermen, og berør **SE FLERE DAGER** for å gå til en tredjeparts nettsted med værmelding for å finne hvor du kan se værmeldingen for de neste 15 dagene.

Metode 2:

Gå til **Verktøy > Været**. Berør værmeldingen for i morgen, inkludert data, værikon eller temperatur for å gå til en tredjeparts nettsted med værmelding for å finne hvor du kan se værmeldingen for de neste 15 dagene.

Bruke lydopptak for å lage lydnotater

Har du ikke nok tid til å skrive ned alle viktige detaljer under et møte? Må du sortere en haug med notater fra et intervju eller en klasse? Lydopptak gjør det mulig å spille inn lydfiler som er lette å spille av senere.

Åpne  **Lydopptak**, sveip til venstre eller høyre på skjermen for å velge opptaksscenario. Berør  for å starte lydopptaket. Du kan legge til tagger på viktig punkter under lydopptaket. Berør  for å fullføre lydopptaket og lagre lydfilen.

Etter at lydopptaket er ferdig kan du:

- **Spill lydopptak fra tagg:** Berør **Opptak**, og berør deretter et lydopptak for å bytte til spilleskjermen. Sveip til venstre på spilleskjermen for å bytte til taggskjermen. Her kan du velge tagg og spille lydopptaket fra det punktet.
- **Behandle lydopptak:** Berør **Opptak** for å få tilgang til alternativer som sortering og deling av lydopptak.

Kjøremodus

MirrorLink: Sikrere og mer behagelig kjøring

MirrorLink lar deg navigere og håndtere innkommende anrop uten å bruke din enhet. Du får tilgang til innhold fra enhets-apper kompatible med MirrorLink gjennom skjermen i bilen din, noe som minimerer distraksjoner mens du kjører. MirrorLink lar deg også koble enheten til Bluetooth-bilverktøysett og -hodesett samtidig og bytter sømløst mellom disse.

- i** Du kan bruke skjermen i bilen til å få tilgang til alle apper på din enhet som er compatible med MirrorLink. For mer informasjon om hvordan du bruker bilens skjerm, se til kjøretøyets brukerhåndbok.


Om MirrorLink

MirrorLink er en kompatibilitetsprotokoll for enheter som lar deg speile innholdet på en enhet over til en annen. For eksempel kan du speile innhold fra de enhets-apperne som er compatible med MirrorLink til skjermen i bilen.

Apper som er compatible med MirrorLink kommer med innebygget støtte for MirrorLink-protokollen. Disse appene er installert enheten, og kan sees og brukes på bilens skjerm etter enheten er blitt tilkoblet bilen.

Speil enhetens apper til bilens skjerm

MirrorLink lar deg bruke Bluetooth eller en USB-kabel til å koble sammen enheten og bilen. Du kan deretter bruke MirrorLink-protokollen til å speile innhold fra enhets-apper som er compatible med MirrorLink til skjermen i bilen. Dette gir en trygg og intuitiv måte for deg å bruke apper på din enhet som er compatible med MirrorLink, slik at du ikke blir distraheret.

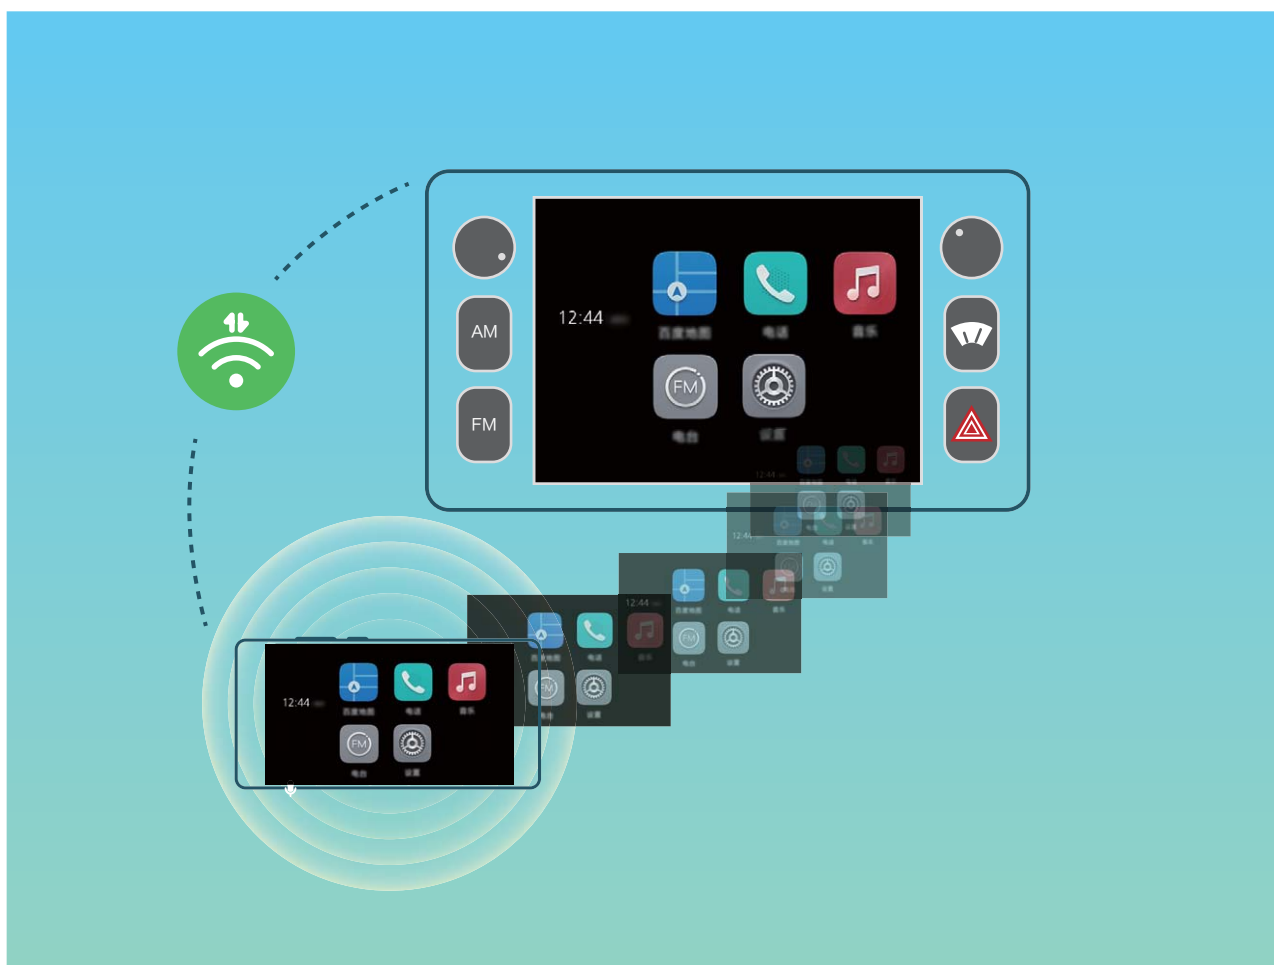

Koble enheten til to Bluetooth-enheter samtidig

Din enhet kan kobles til ditt Bluetooth-bilverktøy og -hodesett samtidig, slik at du kan bytte mellom disse to enhetene for å foreta eller besvare anrop.

Koble enheten til bilen for å dele apper

Bruk MirrorLink til å koble enheten til bilen din:

- 1** Aktiver MirrorLink-funksjonen på bilens skjerm før du prøver å koble enheten til bilen for første gang. Pass på at enheten er tilkoblet Internett for å laste ned de nødvendige MirrorLink-sertifikatene.
- 2** Koble sammen enheten og bilen med Bluetooth. Gå til **Hjelp > Kjøretøy** i Bluetooth-innstillingene på enheten for å se instruksjonene for hvordan du kobler til.
- 3** Bruk en USB-kabel til å koble enheten til datamaskinen. Når **Ansvarsfraskrivelse**-tekstboksen dukker opp på enheten din, berør **Godta**, vent til **Tjenestevilkår**-teksten dukker opp, og berør deretter **Godta** på enheten igjen for å koble til bilen med MirrorLink.
 -  Hvis det ikke vises en melding på enheten etter at du har koblet den til bilen, kan det hende at bilmodellen din ikke støtter MirrorLink, eller det kan være et problem med bilens fastvare. Oppdater bilens fastvare, og prøv igjen.
- 4** Hvis du kobler enheten til bilen for første gang, vent til meldingen vises, fjern og sett inn USB-kabelen som instruert, og fortsett videre til trinn 3. Enheten din skal nå være tilkoblet bilen.
 -  Etter en MirrorLink-tilkobling har blitt etablert kan du ikke justere enhetens volum, men du kan justere volumet i bilen. Enheten din vil automatisk skrus av, men blir ikke låst.

Koble enheten din fra bilen: Koble fra USB-kabelen som kobler enheten til bilen for å fjerne MirrorLink-tilkoblingen. Etter du har koblet fra, skrus enhetsskjermen seg på og du vil kunne justere enhetens volum igjen.

HUAWEI-ID og flere brukere

Flere Brukere: Opprett Separate Brukerkontoer på din Enhet

Ønsker du å låne bort din enhet til noen, men vil ikke at de skal få tilgang til dine private filer og informasjon? Legg til flere brukere og brukertyper for å beskytte din informasjon når du låner bort enheten til andre. Dine innstillinger og filer blir ikke påvirket. Du kan også logge på din enhet med to brukerkontoer, f.eks. en til jobb og en til privatbruk, og raskt bytte mellom dem med en enkelt berøring.

Du kan opprette tre ulike typer brukere:

- **Eier:** Enhetens eier. Logg på som eier når du bruker din enhet. Som eier har du tilgang til alle handlinger, f. eks. legge til eller slette brukere og gjester, og gi brukere tillatelse til å foreta anrop og sende tekstmeldinger.
- **Bruker:** Legg til familiemedlemmer og nære venner som brukere. Brukere kan utføre de fleste handlinger, men kan ikke utføre handlinger som påvirker eier, f. eks. gjenopprette enheten til fabrikkinnstillinger eller aktivere Ikke forstyrre-modus.
- **Gjester:** Legg til bekjente som gjester. Gjester kan kun utføre et begrenset antall handlinger.

Stille inn og bruker flere brukere

Vil du ha flere enn én brukerkonto på Telefon for å holde arbeid og privatliv separat? Du kan legge til flere brukere på Telefon og veksle mellom dem med en enkel berøring.

Legg til brukere eller gjester

 Maks. tre brukere og én gjest kan legges til.

Legg til en bruker: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til bruker**, legg til et navn for brukeren og berør **PLUSS**. Etter at en ny bruker er lagt til, kan du bytte til den nye brukeren og følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere brukerens kontoinnstillinger.

Legg til en gjest: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til gjest > PLUSS** for å opprette en gjest.

Sett opp et brukerkontonavn og profilbilde: Etter at en bruker er lagt til, kan du sette opp et brukerkontonavn og et profilbilde til brukeren. For å gjøre dette skal du bytte til den aktuelle brukeren og berøre . Følg instruksjonene på skjermen for å endre brukernavn og profilbilde.

Gjør at brukeren kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal: De grunnleggende anropsfunksjonene kan fremdeles brukes etter at du bytter til en annen brukermodus. Den nye brukeren som er lagt til, kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal med eieren av telefonen.

Gjestebrukeren kan ringe og dele samtalejournal med eieren av telefonen. For å gjøre dette skal du logge på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.

Slette brukere eller gjester

Velg én av følgende metoder for å slette en bruker:

- Logg på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > SLETT**.
- Logg på med eierens konto, og sveip ned fra statuslinjen, og gå deretter til  **> Flere innstillinger**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > SLETT**.

Berør  **Innstillinger** for å slette en gjest. Gå til **Brukere og kontoer > Brukere**, og berør deretter **Gjest > Slett gjest > SLETT**.

Veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser

Velg én av følgende metoder for å veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser:

- Sveip ned fra statuslinjen, og berør . Berør deretter profilbildet til den ønskede brukeren.
- Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør deretter brukernavnet eller profilbildet til den ønskede brukeren.


 Du blir bedt om å legge inn passordet for å låse opp skjermen når du går tilbake til eieren fra en annen bruker.

Enhetstilkobling

Bluetooth

Koble Telefon til Bluetooth-enheter

Bruke Bluetooth for å koble Telefon til Bluetooth-hodesett og Bluetooth i bilen for å navigere eller høre på musikk mens du kjører. Du kan også koble Telefon til bærbare Bluetooth-enheter for å registrere og administrere treningsdata. Tilkobling av Bluetooth-enheter til din Telefon øker ikke strømforbruket vesentlig.

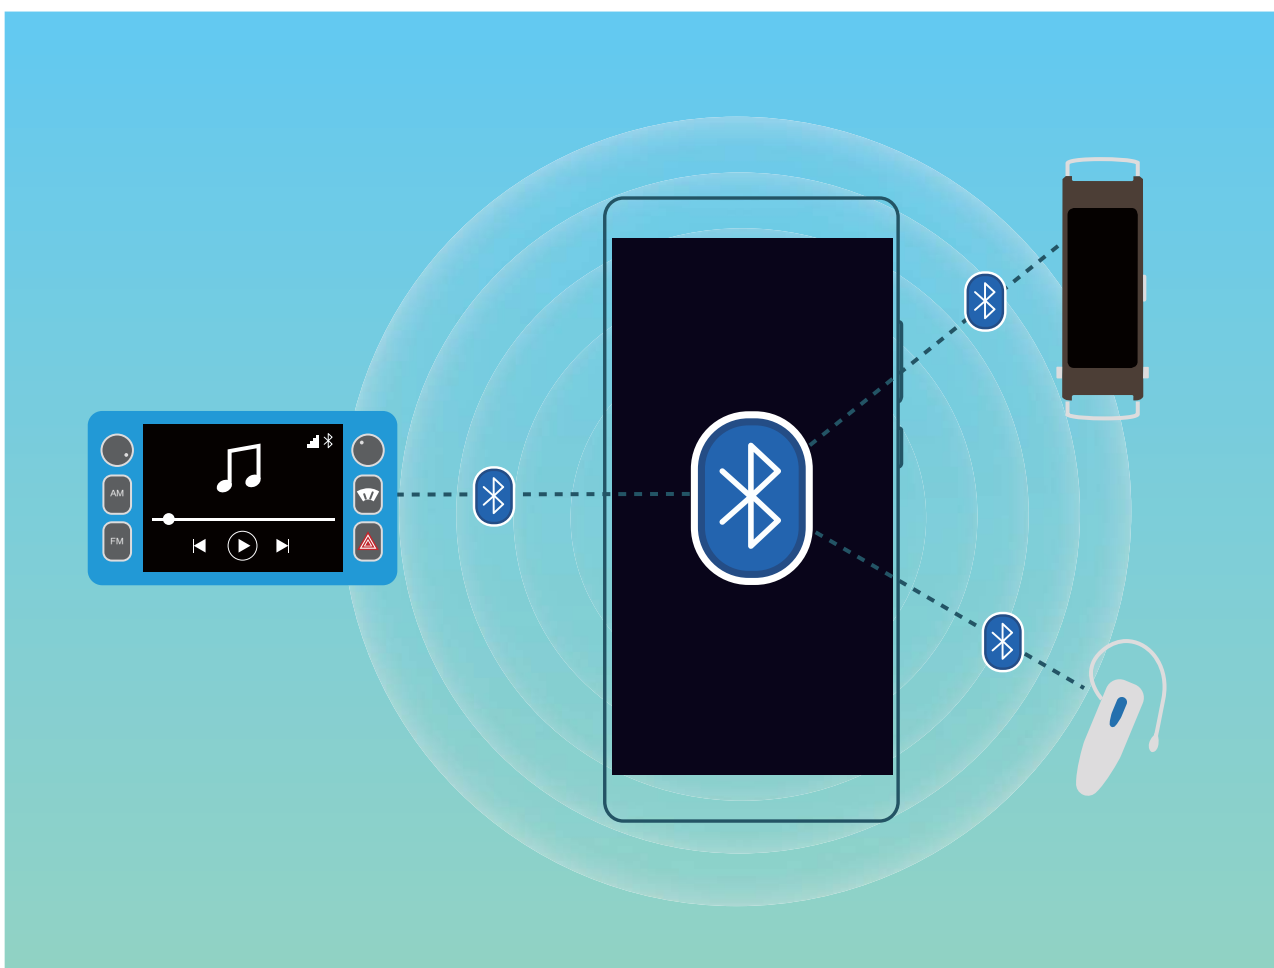

Bluetooth-protokollene som brukes av Huawei-enheter og deres funksjoner:

HFP, HSP	Ringe
A2DP	Spille av musikk
AVRCP	Kontrollere musikkavspilling
OPP	Overføre filer
PBAP	Synkronisere kontakter
MAP	Synkronisere tekstmeldinger

HID	Betjene Bluetooth-tastaturer og mus
PAN	Tilknytte
BLE	Koble til Bluetooth Low Energy (BLE)-enheter

Aktivere eller deaktivere Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og trykker  for å aktivere eller deaktivere Bluetooth. Trykk og hold  for å åpne Bluetooth-innstillingsskjermbildet.

Pare med en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjermbilde. Kontroller at Bluetooth-enheten er satt til synlig. I **Tilgjengelige enheter** trykker du på enheten du vil koble til, og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

Oppheve paringen med en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjermbilde. Trykk på  ved siden av navnet på den parede enheten og trykk deretter **Fjern paring**.

Endre Bluetooth-enhetens navn: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, aktiver **Bluetooth**. Trykk **Enhetsnavn**, skriv det nye navnet på enheten, og trykk deretter **Lagre**.

Vise Bluetooth-hjelp: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, trykker du  for å vise informasjon om hvordan du etablerer Bluetooth-tilkoblinger med bilsystemer, hodetelefoner, høyttalere, bærbart utstyr, telefoner, nettbrett og datamaskiner.

Bruke Bluetooth til å dele data

Koble Telefon til en annen enhet via Bluetooth for å dele data, importere og eksportere kontakter og konfigurere Internett-tethering.

Bruke Bluetooth for å sende filer: Åpne  **Filer**, trykk og hold filen du vil sende og gå deretter til **Mer > Del > Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Bluetooth. Når den andre enheten er oppdaget (Bluetooth må være aktivert og enheten må være synlig), berør navnet på enheten for å etablere en tilkobling og begynne å sende filer.

Motta filer over Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører  for å aktivere Bluetooth. Trykk **Godta** på filoverføringsvarselet for å begynne å motta filene. Mottatte filer lagres som standard i **bluetooth**-mappen i **Filer**.

Importere eller eksportere kontakter over Bluetooth: Åpne  **Kontakter** og gå til  > **Import/eksport** for å utføre følgende:

- **Importere kontakter:** Trykk **Importer fra en annen enhet** og velg **Støtter Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. Kontakter fra den andre enheten importeres så automatisk til din Telefon.
- **Eksportere kontakter:** Trykk **Del kontakter**, velg kontaktene du vil dele, trykk  og velg **Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. De valgte kontaktene blir automatisk eksportert fra din Telefon til den andre enheten.

NFC


NFC: Overføre data over korte avstander

NFC (Near Field Communication eller Nærfeltskommunikasjon) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon på kort avstand. Gjennom NFCs punkt-til-punkt-modus kan to enheter overføre data i sanntid når de er innenfor 10 cm av hverandre. Bilder, nettverk og programmer kan alt deles raskt ved hjelp av denne metoden. NFC lese/skrivemodus lar deg kontrollere produktinformasjonen i NFC-tagger. NFC-kortemuleringsmodus lar enheten din fungere som et bankkort for raske og enkle betalinger.



Bruke NFC til å dele data raskt

NFC lar deg dele data mellom to enheter raskt uten trøbbelet med paring. Helt enkelt plasser NFC-deteksjonsområdene til begge enhetene tett sammen, og du kan deretter overføre filer og andre data raskt mellom de to NFC-aktiverte enhetene.

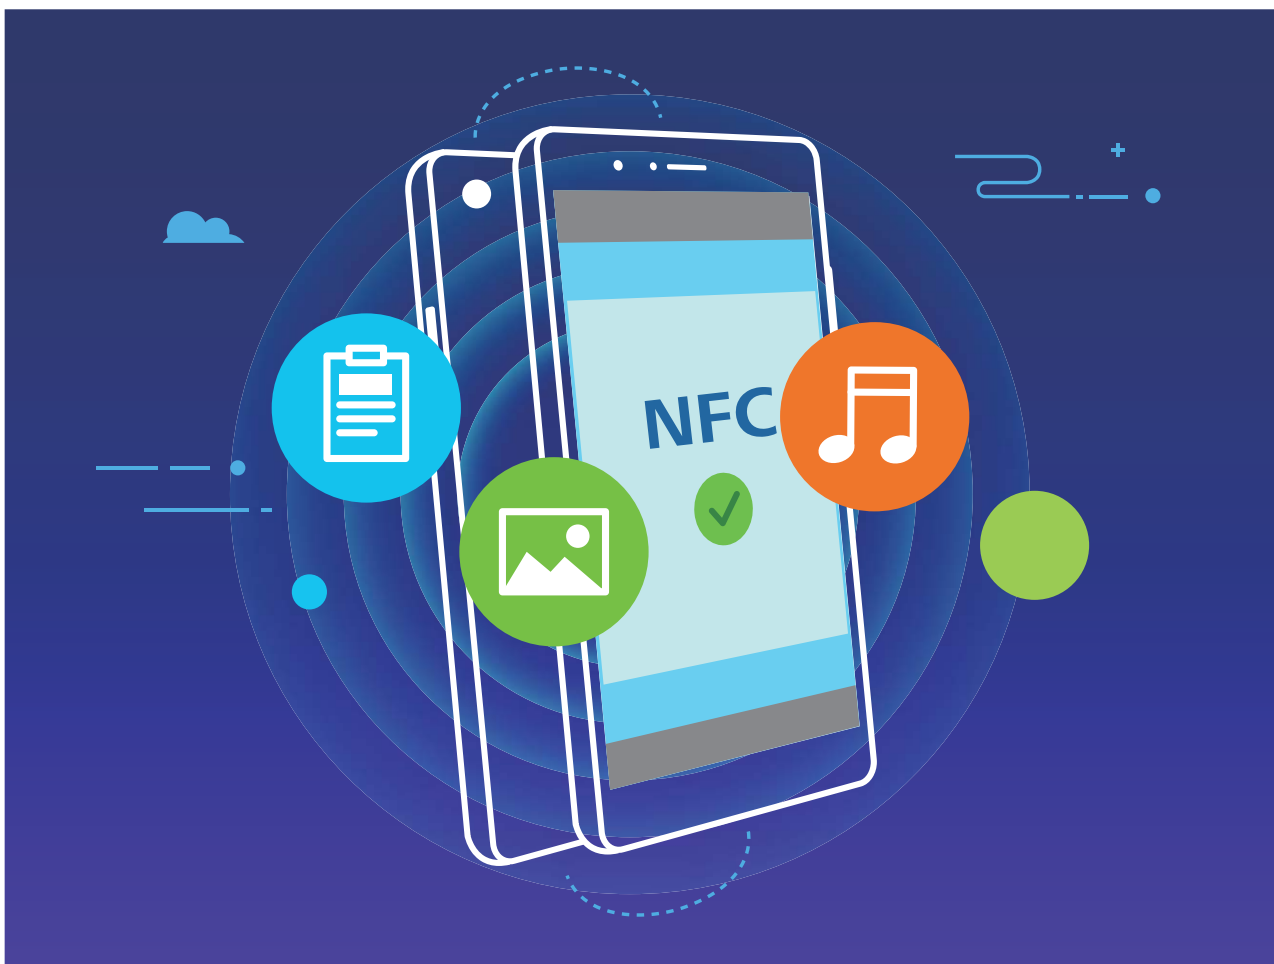

Bruk NFC til å sende data: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling** > **NFC**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Velg filene som skal sendes, og berør **Del** > **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet, vil sendeenheten avgi et lydvarsel og delingsskjermbildet vil minimeres. Berør sendingsenhetens skjerm for å begynne å sende filer.

Motta filer over NFC: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel. Etter at du får beskjed skal du vente til filoverføringen er ferdig. Mottatte filer lagres som standard i **Beam**-mappen i **Filer**.

 Hvis det finnes et alternativ for å aktivere en **Les og skriv** / **P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Bruke NFC til å raskt opprette forbindelser mellom enheter

Plasser NFC-deteksjonsområdene på de to enhetene tett sammen for raskt å etablere en Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling mellom dem. Du kan også bruke denne metoden til å etablere en Wi-Fi Direct-tilkobling eller dele en Wi-Fi-sone uten å måtte søke etter enheter, pare og skrive inn koblingsdetaljer manuelt.



Ved paring av Bluetooth-enheter som et eksempel, aktiveres NFC, Huawei Beam og Bluetooth på begge enhetene. Åpne Bluetooth-paringsskjermbildet på begge enhetene, og plasser NFC-deteksjonsområdene av enheter i nærheten av hverandre. Når sendeenheten gir et lydvarsel og innholdet på skjermen krympes, følger du instruksjonene på skjermen, og berører skjermen på sendeenheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling.

- i** Hvis det er en **Les og skriv / P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Skrivebordsmodus


Koble Telefon til en ekstern skjerm for en datamaskinlignende funksjonalitet

Når du kobler Telefon til en ekstern skjerm vil den oppføre seg som en datamaskin og du slipper å ta med deg din bærbare datamaskin til og fra jobb. Bruk en adapter (f.eks. USB Type-C til HDMI-adaptekabel) for å koble din Telefon til en visningsenhet, f.eks. en PC-skjerm eller projektor. Du kan da kombinere alle fordelene med en stasjonær datamaskin med bekvemmeligheten til en mobiltelefon.

Bruk følgende funksjoner når Telefon er tilkoblet en ekstern skjerm:

- **Personvernbeskyttelse:** Varsler, innkommende anrop og chat-meldinger vises som røde prikker på Telefon sitt varslingspanel, men er ikke synlige på den eksterne skjermen.
- **To skjermer:** Vis arbeidsrelatert innhold på den eksterne skjermen samtidig som du chatter med vennene dine på Telefon.

- **Skrivebordsopplevelse:** Nyt en skrivebordopplevelse med Android apper. Åpne flere vinduer, administrer filer, søk på din Telefon, eller endre skrivebordsbakgrunnen. Du kan også koble til en mus, et tastatur og andre eksterne enheter.

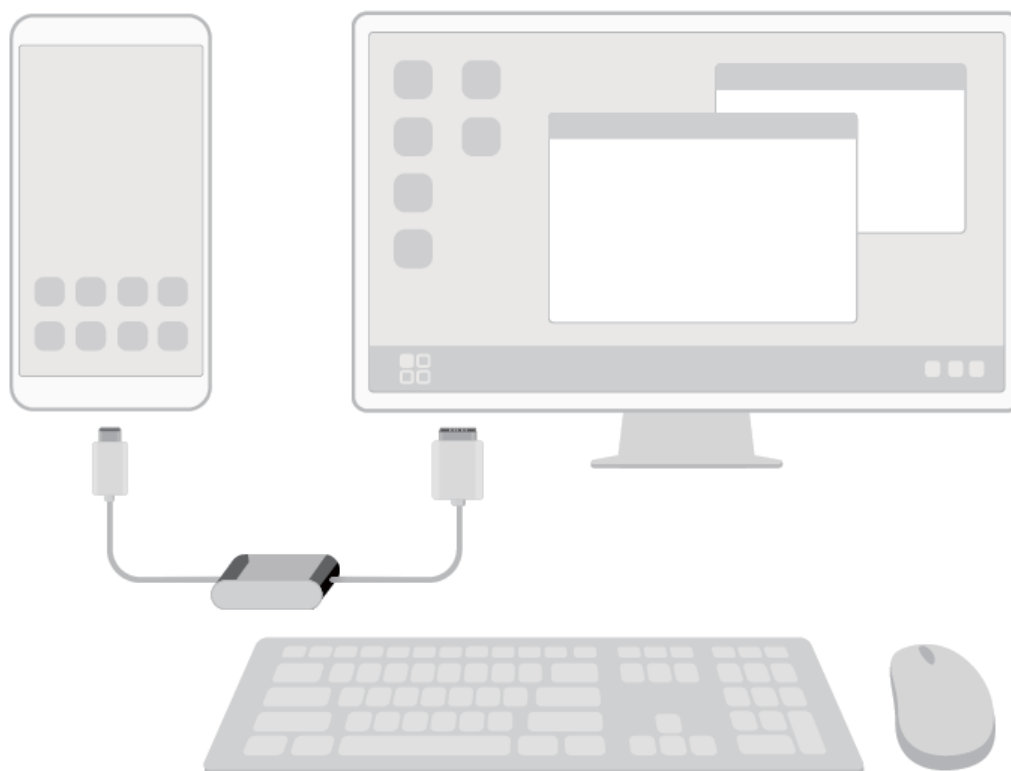


Koble din enhet til en ekstern skjerm

Bruk en dongle-type adapter til å koble din enhet til en ekstern skjerm, eller en dokk-type adapter til å koble enheten til en skjerm, et tastatur og en mus på samme tid.

- **Dongle-type adaptere:** Adaptere for USB Type-C til HDMI støttes. Hvis den eksterne skjermen har en HDMI-port bruker du en USB Type-C til HDMI adapter til å koble enheten til den eksterne skjermen.
- **Dokk-type adaptere:** Adaptere for USB Type-C til HDMI/USB/USB støttes. Hvis den eksterne skjermen har en HDMI-port, men du har også lyst til å koble en mus og et tastatur til din enhet bruker du en USB Type-C til HDMI/USB/USB adapter.

Alternativt kan du bruke en USB Type-C til DisplayPort/HDMI-kabel til å koble din enhet direkte til den eksterne skjermen.

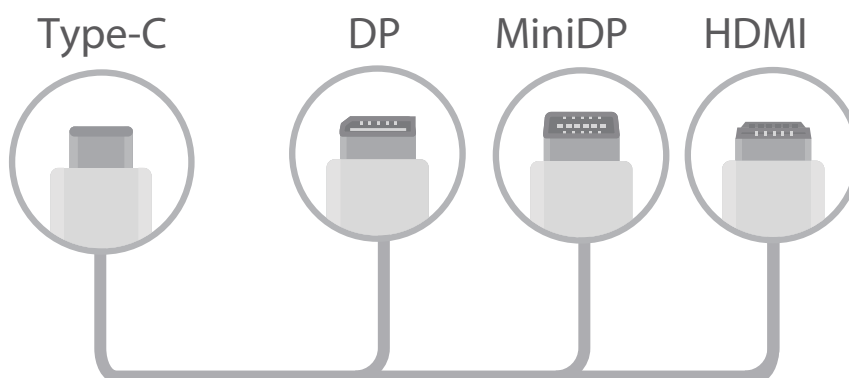

⚠ Det er mulig adapteren ikke fungerer ordentlig hvis du kobler den til for mange enheter.

- Besøk Vmall og kjøp adaptere designet til å fungere med din enhet for å sørge for fullkommen kompatibilitet.
- Når enheten er koblet til den eksterne skjermen via en adapter kan du plugge inn adapteren til en opplader for å lade opp din enhet. Laderen må møte Huaweis spesifikasjoner. Enheter med strømutgang på under 5 V/2 A bør ikke brukes.
- Du kan også bruke Bluetooth til å koble en mus eller et tastatur direkte til din enhet.
- Hvis skrivebordet ikke er tilpasset den eksterne skjermen kan du bruke innstillingsmenyen på visningsenheten for å endre bildejusteringsmodus til automatisk. Om nødvendig kan du referere til visningsenhetens brukermanual.

Etter du har koblet din enhet til den eksterne skjermen er det to projeksjonsmoduser:

- **Telefon:** Samme innhold vises både på enheten og på den eksterne skjermen.
- **Skrivebord:** Ulikt innhold vises på enheten og på den eksterne skjermen. Du kan for eksempel se jobb-apper på den eksterne skjermen og meldings-apper på enheten.

Dra ned på enhetens statuslinje, eller åpne varslingssenteret på den eksterne skjermen for å bytte mellom **Telefon** og **Skrivebord**.

Bruke Telefon som en pekeplate

Hvis du har koblet din Telefon til en ekstern skjerm, men du ikke har et tastatur eller en mus, kan du med noen få enkle trinn bruke Telefon som et virtuelt tastatur og pekeenhet.

Sveip ned fra statuslinjen og trykk på **Styrepute** snarveisfanen. Denne funksjonen kan brukes på følgende måter:

- Bruk berøringsbevegelser til å simulere musekommandoer.



En-finger berøring - venstre-klikk



Dobbelt berøring - velg tekst



To-finger berøring - høyre-klikk



To-finger sveip - bla gjennom side


- Skriv inn tekst ved bruk av virtuelt tastatur når et eksternt tastatur ikke er tilkoblet.




Det virtuelle tastaturet er utilgjengelig når et eksternt tastatur er tilkoblet.

Projisere Telefon-skjermbildet til en ekstern skjerm

Skrivebordsoppsett: Vis innhold på din Telefon i et skrivebordsoppsett. Berør signalstatusikonet i statuslinjen for å åpne varslingssenteret; berør klokkeslett for å åpne kalender; eller bruk skjermens navigasjonsikoner slik du ville gjort i navigeringsfeltet.

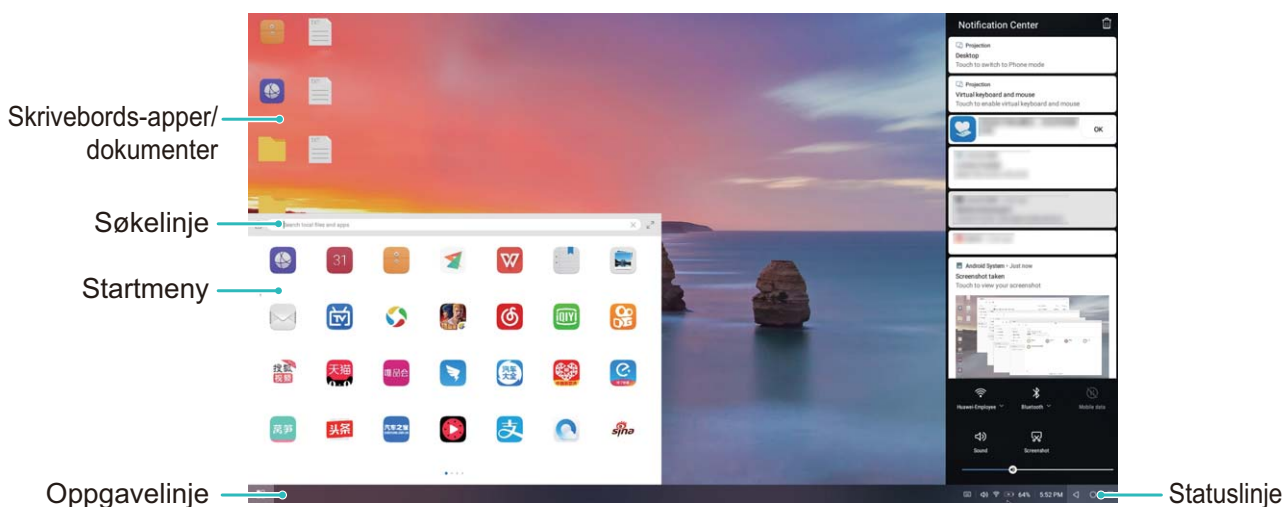

Flere vinduer: Når du arbeider med noe viktig kan du åpne flere vinduer slik at du kan kryssreferere dokumenter og øke din produktivitet.

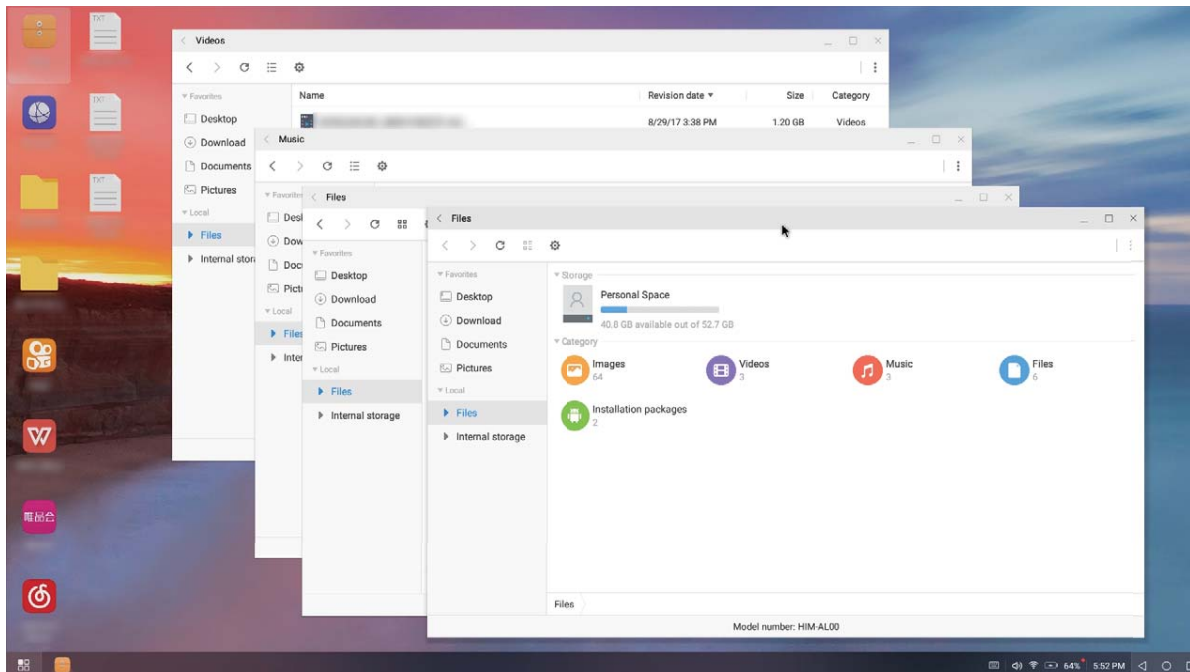

Filbehandling: Administrer dine filer enkelt. Du kan lagre filer til skrivebordet, opprette nye filer eller mapper, gi nytt navn eller slette filer.

Hurtigsøk: Finn filer raskt. Søk etter dokumenter, multimediefiler og startmeny-apper fra søkefeltet i startmenyen.

Endre din skrivebordsbakgrunn: En inspirerende bakgrunn kan bedre humøret og øke din produktivitet. Høyre-klikk på skrivebordet for å endre skrivebordsbakgrunnen.

Opprette app-snarveier: Trykk og hold en app i startmenyen og dra den til skrivebordet for å opprette en snarvei.

Visning av flere skjermer

Multi-skjerm: Dele enhetens innhold på en større skjerm

Koble din Telefon og din TV / streaming-boks til samme Wi-Fi-nettverk for å bruke deling med flere skjermer. Når du ser på bilder, kan du vise dem på TVen din og dele glade minner med venner og familie.



Protokoll type	Tilkoblingsinstruksjoner	Tilkoblingsmetoder	Bildedelingsmetode
Miracast-protokoll	Speil det som vises på enhetens skjerm på en separat enhet som støtter Miracast (som en TV, projektor eller annen skjerm).	Koble direkte til Wi-Fi og slå på skjermdelingsfunksjonen (som Miracast) på den eksterne enheten.	Alt som vises på enheten blir delt på skjermen på den eksterne enheten. Når du spiller musikk og videoer, vises bare bildet på enheten din, ingen lyd vil spilles av.

Multi-skjerm: Speil skjermen

Velg en visningsenhet: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet. Trykk  for å åpne multi-skjerm. Når en visningsenhet er oppdaget, velg en av de støttede tilkoblingsmetodene, som angitt av ikonene (). Hvis skjermenheten ikke støtter de ovennevnte tilkoblingsmetodene, kan du kjøpe en Android tuner-boks og koble den til skjermenheten din.

: Miracast støttes. Du kan speile skjermen til skjermenheten din.

Speil skjermen til en skjermenhet: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet. Trykk  for å åpne multi-skjerm. Velg visningsenheten du vil bruke fra listen. Aktiver Miracast-funksjonen på skjermenheten om nødvendig. Se bruksanvisningen til enheten for instruksjoner.

For å stoppe speilingen på skjermen, trykk på  > **Koble fra**.

Tilkobling av USB-enheter

Overføre data mellom Telefon og datamaskinen

Bruk en USB-kabel til å koble Telefon til datamaskinen og overføre data.

Velge USB-tilkoblingsmodus

Bruk en USB-kabel for å koble Telefon til datamaskinen, deretter kan du velge en standard tilkoblingsmetode. Du kan overføre bilder og filer mellom Telefon og datamaskinen, eller lade Telefon med USB-koblingen til datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør deretter, og velg en metode for å koble enheten til datamaskinen.

- **Overfør bilder:** Overfør bilder mellom Telefon og datamaskinen.
- **Overfør filer:** Overfør filer mellom Telefon og datamaskinen.
- **Bare lading:** Lad Telefon med kun USB-kabel.
- **Reversert lading:** Koble Telefon til en annen enhet med en USB type-C-kabel for å lade den andre enheten.
- **Legg inn MIDI:** Bruk Telefon som en MIDI-inngangsenhet, og spill musikk på datamaskinen.

Overføre data via en USB-kabel

Koble Telefon til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel for å overføre data og utføre andre oppgaver.

- **Overfør filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en type overføringsprotokoll for mediefiler. Du kan overføre filer mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Installer først Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til

Overfør filer. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise filene på Telefon. Du kan bruke Windows Media Player til å vise mediefiler på Telefon.

- **Overfør bilder:** PTP (Bildeoverføringsprotokoll) er en protokoll som lar deg overføre bilder. Du kan laste opp og dele bilder mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør bilder.** Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise bildene på Telefon.

- **Overfør MIDI-data til Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et industristandardisert lydformat for komponering av musikk fastslått av elektroniske instrumentprodusenter.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til

Legg inn MIDI. Du kan deretter bruke Telefon til å motta og behandle MIDI-meldinger som overføres av andre enheter.

Overføre data mellom Telefon og en USB-enhet


USB OTG (USB On-The-Go) lar deg overføre data direkte mellom Telefon og andre enheter (slik som telefoner, nettbrett, kameraer og skrivere) uten behov for en datamaskin. Du kan også bruke en USB OTG-kabel for å koble Telefon direkte til en USB-lagringsenhet og overføre filer.

Overføre data mellom Telefon og en USB-lagringsenhet

Du kan bruke en OTG-kabel for å få tilgang til USB-lagringsenheter (inkludert USB-stasjoner og kortlesere) direkte fra Telefon.

- i • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Telefon-modeller med USB OTG-støtte.
- Hvis Telefon har en USB Type-C-port, må du kjøpe en Huawei-sertifisert Micro USB til USB Type-C-adapter eller en USB OTG-kabel med et USB Type-C-koblingselement.

1 Koble USB-stasjonen til Telefon ved hjelp av en USB OTG-kabel.

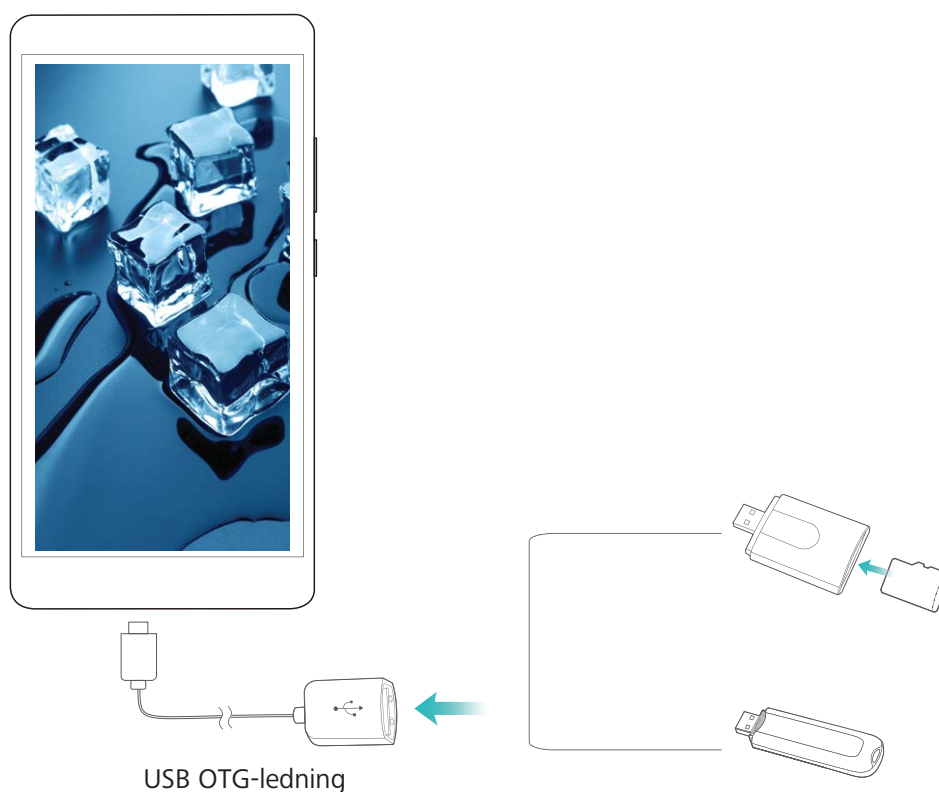

- 2** Gå til **Filer > Lokalt > USB-stasjon**, naviger til USB-stasjonen, velg hvilke data du ønsker å kopiere, og kopier dem deretter til målmappen.
- 3** Når overføringen er fullført, gå til **Innstillinger > Lagring > USB-stasjon > Løs ut**.
- 4** Koble USB OTG-kabelen og USB-kabelen fra de to enhetene.

Huawei Share

Huawei Share: En bedre måte å dele filer på

Hvordan skal du dele apper, overføre bilder og filer mellom Telefon og andre mobilenheter eller mellom Telefon og datamaskin på en rask måte? Med Huawei Share kan du dele apper og overføre filer trådløst mellom telefonen, nettbrettet og datamaskinen på en rask måte.

Huawei Share støtter dataoverføringer mellom følgende enheter:


- Mellom mobiltelefoner og nettbrett: Du kan bruke Huawei Share til å dele apper, bilder og filer på Telefon med andre telefoner og nettbrett. Berør og hold appene, bildene og filene som skal deles, velg deretter Huawei Share blant delingsalternativene for å dele på en enkel og lett måten uten å bruke mye data.
 - Mellom Telefon og datamaskiner (PC eller Mac): Du kan bruke Huawei Share for å dele apper, bilder og filer på Telefon med datamaskinen, og du kan også redigere bilder på Telefon ved bruk av datamaskin. Takket være Huawei Share trenger du ikke engang en USB-kabel for dataoverføring mellom Telefon og datamaskinen.
-  Både Telefon og datamaskinen må imidlertid være koblet til samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk).



Bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å finne andre Huawei-enheter i nærheten og bruker deretter Wi-Fi Direct til å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

- i** Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres både Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

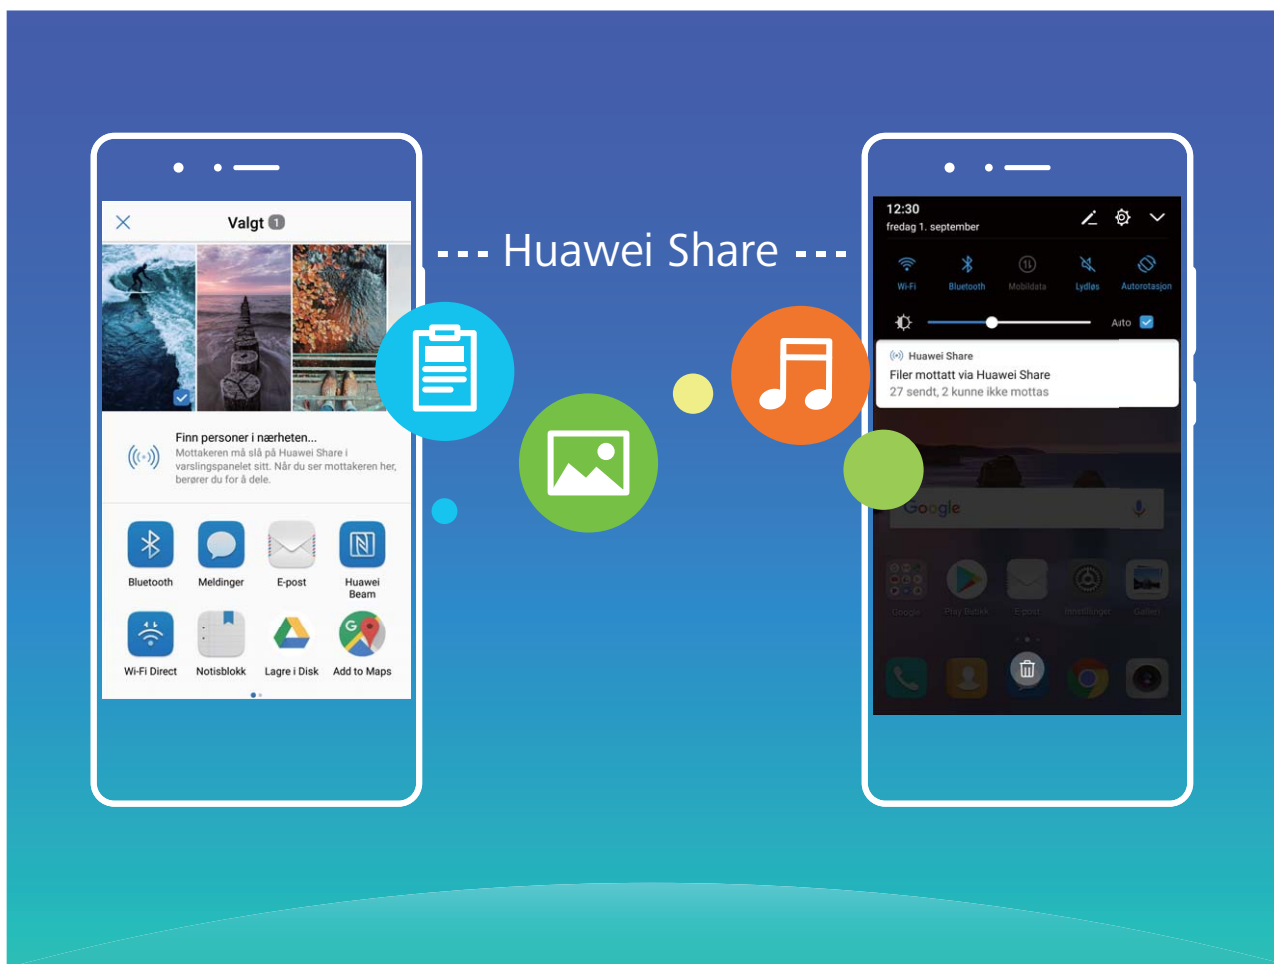

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filene du vil dele, og berør deretter **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over enheter i nærheten, og bekreft for å sende filer.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter **(📶)** for å aktivere Huawei Share. Berør **Godta** når filoverføringsvarselet vises. Mottatte filer lagres som standard i **Filers Huawei Share**-mappe.

- i** Det trengs ikke bekreftelse hvis de to Huawei enheten ble logget på med samme HUAWEI-ID.

Overføre filer mellom Telefon og datamaskinen ved bruk av Huawei Share

Med Huawei Share er det lett å dele bilder og filer fra Telefon til datamaskinen (PC/Mac), uten å måtte bruke USB-kabel.

-  • Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth automatisk.
- Under dataoverføring må du kontrollere at Telefon og datamaskinen er koblet til samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk).

Dele filer fra Telefon med en PC

- 1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling** > **Huawei Share** for å aktivere **Huawei Share**. Spill inn **Navn vist på datamaskiner**.
- 2 Åpne nettverksmappen på PC-en, og dobbeltklikk på **Navn vist på datamaskiner**.
- 3 Legg inn passordet. Du kan vise passordet under **Enhetstilkobling** > **Huawei Share** > **Godkjenning på datamaskiner**.
- 4 Vis dine albumer eller intern lagring.

Dele filer fra Telefon med en Mac-datamaskin

- 1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling** > **Huawei Share** for å aktivere **Huawei Share**. Spill inn **Navn vist på datamaskiner**.
- 2 Åpne **Finder** (Finner) på Mac-en, og dobbeltklikk innspilt **Navn vist på datamaskiner**.
- 3 Velg å registrere en ny bruker, og legg deretter inn brukernavn og passord. Du kan se passordet under **Enhetstilkobling** > **Huawei Share** > **Godkjenning på datamaskiner**.
- 4 Vis dine albumer eller intern lagring.

Sikkerhet og personvern

Fingeravtrykk

Fingeravtrykk-gjenkjenning: Nyt raskere navigasjon og forbedret sikkerhet

Fingeravtrykk-gjenkjenning lar deg ikke bare låse opp Telefon raskere, men gir også ekstra sikkerhet for din personlige informasjon.

Fingeravtrykket kan brukes til:

- **Lås opp skjermen med en enkelt berøring:** Ønsker du å unngå alt styret med å bruke PIN-koder og mønster for å låse opp skjermen? Bruk fingeravtrykk for å raskt og sikkert låse opp skjermen med en enkelt berøring.
- **Få tilgang til dine private filer:** Bekymret for å glemme Safe- og App-lås-passordet eller for at noen du ikke stoler på skal finne ut av hva de er? Konfigurer fingeravtrykkstilgang for Safen og App-lås for å holde dine filer og apper trygge og kun tilgjengelige for deg.



Registrere et fingeravtrykk

Du kan registrere et fingeravtrykk på Telefon og deretter bruke dette fingeravtrykket til å låse opp skjermen eller få tilgang til Safen eller App-lås uten passord.

- ⚠ • Opplåsing med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når låsemetoden er satt til **Mønster**, **PIN** eller **Passord**. Du vil bli bedt om å låse opp Telefon ved bruk av skjermopplåsingspassordet etter enheten har blitt skrudd på igjen, eller hvis ditt fingeravtrykk ikke blir gjenkjent.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**, velg **Mønster**, **PIN** eller **Passord**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi et opplåsingspassord.
- 3 Når du har angitt et opplåsingspassord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere et fingeravtrykk.
- 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykkssensoren. Trykk forsiktig på sensoren inntil enheten vibrerer. Gjenta prosedyren, og bruk ulike deler av fingertuppen.
- 5 Etter registreringen er fullført, berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykkssensoren for å låse opp skjermen.

Legge til eller endre et fingeravtrykk

Du kan registrere maks. fem fingeravtrykk på din enhet. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nye navn.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**.
- 3 Angi skjermoppløsningspassordet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å gå til skjermen med fingeravtrykkskonfigurasjon.
- 4 I delen **Fingeravtrykksliste** kan du:
 - **Registrer et nytt fingeravtrykk**: Berør **Nytt fingeravtrykk** for å registrer et nytt fingeravtrykk.
 - **Slett et fingeravtrykk eller gi det nytt navn**: Berør et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.
 - **Identifiser et fingeravtrykk**: Berør **Gjenkjenning av fingeravtrykk** for å identifisere og markere registrerte fingeravtrykk.

Bruke fingeravtrykk for hurtigtilgang til privat informasjon

Lei av å måtte skrive inn passordet hver gang du ønsker å få tilgang til privat informasjon i safen eller på en låst app? Du kan bruke fingeravtrykk til å få rask tilgang til din private informasjon. Denne metoden er enkel og sikker.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**.
- 3 Angi skjermoppløsningspassordet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å gå til skjermen med fingeravtrykkskonfigurasjon. Aktiver **Få tilgang til safen** og **Tilgang til applås**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skrive inn passordene.

Nå kan du:

- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til safen:** Åpne  **Filer**, og berør **Safe**, du kan deretter få tilgang til safen ved å bruke ditt fingeravtrykk.
- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til apper låst av App-lås:** Du kan nå åpne låste apper på startskjermen ved bruk av ditt fingeravtrykk.

Beskyttelse av Posisjonsinformasjon

Posisjonstjenester: Bestem posisjonen for din Telefon

Posisjonstjenester innhenter og leverer informasjon om posisjonen for posisjonsbaserte apper (som vær-, kart-, reise- og shoppingapper) på din Telefon. Den omtrentlige posisjonen til din Telefon bestemmes av GPS-systemet (hvis GPS er aktivert og tjenesten er tilgjengelig), data fra mobilnett, Wi-Fi-posisjon (hvis aktivert). Hvis GPS er deaktivert, kan apper likevel innhente posisjonsinformasjon på andre måter.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Når apper har fått tillatelse til å innhente posisjonsinformasjon, kan de hente posisjonen din når som helst. Hvis posisjonsinformasjonen din hentes av en ondsinnet app, kan du risikere å bli utsatt for skadeverk eller svindel. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester etter behov, og jevnlig holde øye med og styre tillatelsene for appene dine for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**. Når posisjonstjenester er aktivert, kan du også stille inn den ønskede posisjonsmodusen. Når posisjonstjenester er deaktivert, bortsett fra for forhåndsinstallert programvare (som Finn my Telefon), vil din Telefon forhindre alle apper og tjenester fra å innhente og bruke posisjonsinformasjonen din. Systemet vil be deg om å aktivere posisjonstjenester når du prøver å bruke disse appene.

- **Bruk Wi-Fi og mobilnett:** Beregner Telefon sin posisjon med posisjonsinformasjon fra operatørens basestasjoner eller Wi-Fi-ruter i nærheten. Nøyaktigheten på den innhentede posisjonsinformasjonen avhenger i stor grad av posisjonsinformasjonen innhentet fra basestasjon eller Wi-Fi-nettverk. Nøyaktigheten varierer vanligvis fra 100 meter til flere kilometer. Nettverksposisjonering har lav nøyaktighet, men muliggjør posisjonering innendørs, og bruker mindre batteri.
- **Bruk bare GPS:** Bruker kun satellitter som er funnet av GPS-en på Telefon til å bestemme posisjonen din. Nettverkstilkobling er ikke nødvendig. GPS-statelittposisjonering er mer nøyaktig, men bruker også mer batteri. Den har en nøyaktighet på et tosifret antall meter. Posisjoneringen kan imidlertid være mindre nøyaktig innendørs.
- **Bruk GPS, Wi-Fi og mobilnett:** Kombinerer fordelene med GPS-posisjonering og nettverksposisjonering for nøyaktig posisjonering innendørs og utendørs.


- Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.
- Huawei bruker posisjonsdata bare til å gi deg de nødvendige funksjonene og tjenestene, og ikke til å identifisere og innhente dine personlige opplysninger.

Slik stiller du inn innendørs posisjonering: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** >  > **Skanneinnstillinger** og aktiver eller deaktiver Wi-Fi- og Bluetooth-skanning. Søk etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil gjøre innendørs posisjonering mer nøyaktig.

PrivateSpace

PrivateSpace: Holde privat informasjon skjult

PrivateSpace er en funksjon som brukes til å opprette uavhengig plass på Telefon for å lagre privat informasjon. Filer og apper som lagres i PrivateSpace, kan ikke aksesseres fra MainSpace.

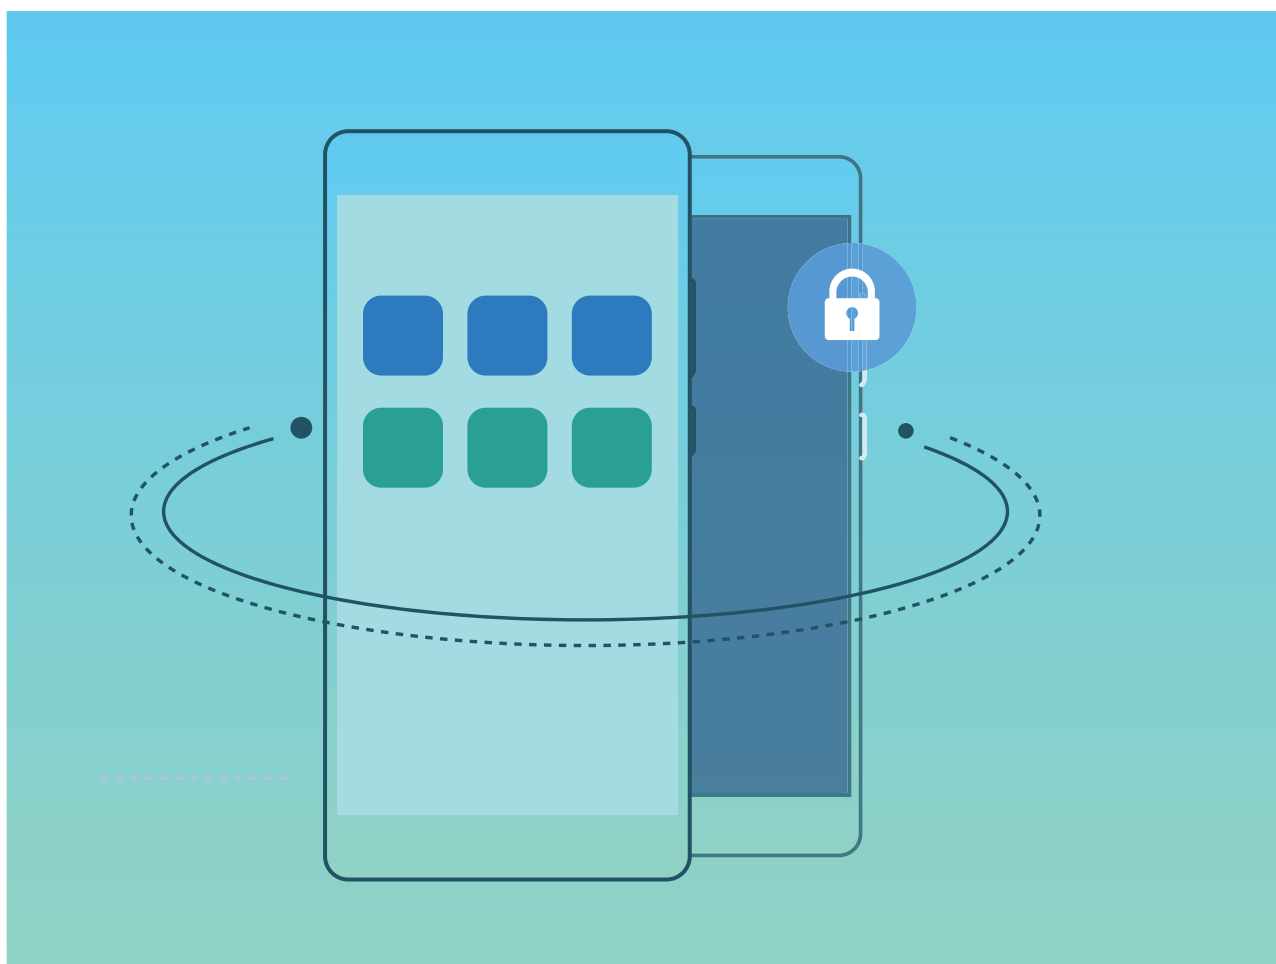

PrivateSpace har følgende funksjoner:

- **Skjul inngangen til PrivateSpace:** Vil du at alle sporene til PrivateSpace skal holdes skjult for andre? Du kan skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace og holde PrivateSpace skjult og hemmelig.

- **Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace:** Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av forskjellige fingeravtrykk eller passord. Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil fortsatt være tilkoblet når du veksler mellom MainSpace og PrivateSpace.
 - **Send filer og kontakter mellom MainSpace og PrivateSpace:** Det er lett å sende filer som f.eks. bilder og videoer samt flytte kontakter mellom MainSpace og PrivateSpace.
 - **Tilbakestill PrivateSpace-passordet:** Hvis du glemmer PrivateSpace-passordet, kan det tilbakestilles ved å legge inn MainSpace-passordet og svare på sikkerhetsspørsmålet.
 - **Sikkerhetskopier PrivateSpace-data:** Bruk Space Cone-menyen i PrivateSpace til å kopiere PrivateSpace på en annen enhet.
-  Hvis du vil bytte direkte til PrivateSpace fra låseskjermen ved bruk av passord eller fingeravtrykk, må PrivateSpace-passordet være av samme typen som MainSpace-passordet med et annet innhold, hvis ikke vil du ikke kunne gå til PrivateSpace from låseskjermen.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

-  Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt PrivateSpace** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  .
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett PrivateSpace**.

Skjul Inngangen til Din PrivateSpace

Ønsker du å skjule alle spor av din PrivateSpace fra andre? Du kan holde PrivateSpace hemmelig ved å skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace.

Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Etter du har skjult inngangen til PrivateSpace kan du kun gå inn i området ved bruk av fingeravtrykk eller passord på låseskjermen.

Filoverføring mellom PrivateSpace og MainSpace

Ønsker du å raskt overføre private bilder, musikk eller videoer til din PrivateSpace, eller fra PrivateSpace til MainSpace?

- 1 Etter at du går inn i PrivateSpace skal du åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**.
- 2 Berør **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge filer og overføre dem til ønsket lokasjon.
 -  Filer lagret på din enhet eller ditt microSD-kort kan overføres fra ditt MainSpace til ditt PrivateSpace, men kun filer lagret lokalt på din enhet kan overføres fra PrivateSpace til MainSpace. Dette er fordi microSD-kort er blokkert i PrivateSpace. Filer lagret i nettskyen kan ikke overføres mellom PrivateSpace og MainSpace. Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Som standard lagres overførte bildefiler i **Galleri > bilder**, videofiler lagres i **Galleri > Alle videoer** og lydfiler lagres i **Filer > Lyd**.

Overføre PrivateSpace-data til en ny enhet

Du kan klonе PrivateSpace slik at du kan raskt overføre dine private filer til en annen enhet.

-  • Kontroller at det finnes nok ledig plass på den nye enheten før du overfører data.
 - Følgende data kan overføres fra én enhet til en annen: kontakter, meldinger, anropslogger, bilder, lydfiler, videoer og dokumenter.
- 1 Gå til PrivateSpace på den nye enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den nye telefonen** for å generere en QR-kode.
- 2 Gå til PrivateSpace på den gamle enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR-koden som vises på den nye enheten. Som et alternativ kan du koble den gamle enheten til Wi-Fi-sonen til den nye enheten manuelt. Etter at en forbindelse er opprettet, kan du velge og overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten.

-  Du kan avbryte filoverføringen når som helt under overføringen og fortsette når en forbindelse gjenopprettes.

Tilbakestill PrivateSpace-passordet

Du kan sette opp et sikkerhetsspørsmål slik at når du glemmer PrivateSpace-passordet, kan du svare på sikkerhetsspørsmålet slik at du raskt kan tilbakestille PrivateSpace-passordet.

Aktiver funksjonen med sikkerhetsspørsmål: Gå til PrivateSpace, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør **Passordbeskyttelse**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge inn MainSpace- og PrivateSpace-passordene. Gå til skjermen med sikkerhetsspørsmål.

Sett opp sikkerhetsspørsmål: Berør sikkerhetsspørsmålet, og velg enten de forhåndsinnstilte sikkerhetsspørsmålene eller opprett eget. Legg inn svaret på sikkerhetsspørsmålet, og berør **Fullfør** for å aktivere funksjonen med sikkerhetsspørsmål.

-  Etter at funksjonen med sikkerhetsspørsmål er aktivert, kan du også endre sikkerhetsspørsmålet og svaret.

Endre PrivateSpace-passordet: Gå til MainSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør  **> Tilbakestill passord**. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn MainSpace-passordet, svaret på sikkerhetsspørsmålet, og legg deretter inn PrivateSpace-passord.

-  • Hvis inngangen til PrivateSpace er skjult og du kan ikke gå til PrivateSpace-tilbakestillingsskjermen, skal du gå til MainSpace og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Mer > Vis alle innstillinger**, og berør **OK** for å vise inngangen til PrivateSpace.

Bruke App-lås for å låse viktige apper

App-lås lar deg opprette et passord for din WeChat, Alipay og andre viktige apper. Når du starter din Telefon på nytt eller låser opp Telefon-skjermen, blir du bedt om å skrive inn ditt App-lås passord første gang du åpner appene. App-lås forbedrer beskyttelsen for din private informasjon og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktivere App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**, og følg instruksjonene på skjermen for å sette et passord. Deretter aktiverer du App-lås for de appene du vil beskytte. Når du åpner en låst app første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å opprette passordet ditt og svaret på sikkerhetsspørsmålet.

-  Har du satt opp et fingeravtrykk for å låse opp Telefon og setter opp App-lås passord for første gang, kan du følge instruksjonene på skjermen for å tilknytte fingeravtrykket for enklere opplåsing av app.

Endre ditt App-lås passord: Trykk på  i skjermbildet App-lås og trykk på **Endre passord** eller **Endre passordbeskyttelse** for å endre App-lås passordet.

Forsterket datasikkerhet: Beskytte ditt privatliv

Er du bekymret for at bilder, bankkontoinformasjon eller andre private data kan komme på avveier skulle du miste eller bli frastjålet Telefon? Huawei Telefon er nå utstyrt med sikkerhetsbrikker i tillegg til den kombinerte beskyttelsen som tilbys av den klarerte rotnøkkelen og låseskjermens passord. Uavhengig om dine data er lagret til et microSD-kort eller i intern lagring, får dine data den høyeste grad av beskyttelse.

Sterkere kryptering og sikkerhetstiltak: Huawei Telefon bruker en fastvarenøkkel som ikke kan brukes til å dekryptere data når den er separert fra Telefon. Med basis i den klarerte rotnøkkelen er de krypterte komponentene innlemmet i minnekontrollbrikken for å forbedre maskinens databeskyttelsesevne. Sammen med låseskjermens passord beskytter dette dine private data. Når du bruker PrivateSpace, Multi-user, krypterte microSD-filer eller andre funksjoner for å kryptere bilder, personlig informasjon eller andre personlige data, kan dine data kun dekrypteres hvis den klarerte rotnøkkelen, passordet for låseskjermen og sikkerhetsbrikken blir hacket samtidig. Ikke alle enheter støtter microSD-kort.



Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering av Data: Unngå Datatap

Bekymrer du deg for at viktige personlige data på din enhet kan slettes eller mistes ved et uhell? Sikkerhetskopier dine data regelmessig for å forhindre datatap og gi deg selv ro i sjelen.

Det er fire måter å sikkerhetskopiere din enhets data:

- **microSD-kort:** Hvis din enhet støtter microSD-kort kan du når som helst sikkerhetskopiere dine data til et microSD-kort. Dette gir deg en enkel måte å beskytte deg selv mot datatap.
- **Enhetens intern lagringsplass:** Du kan sikkerhetskopiere mindre filer til din enhets interne lagringsplass.
- **USB-lagringsenhet:** Hvis du er i ferd med å gå tom for lagringsplass på din enhets interne lagringsplass, kan du koble enheten til en USB-lagringsenhet ved bruk av en USB OTG-kabel for å sikkerhetskopiere data.
- **Datamaskin sikkerhetskopiering:** Du kan sikkerhetskopiere viktige data, bilder og store filer fra din enhet til en datamaskin for å forhindre datatap og frigjøre plass på enhetens interne lagringsplass.

Velge en sikkerhetskopieringsmetode

Når du sikkerhetskopierer dataene på Telefon, kan du bruke de opprettede sikkerhetskopiene til å gjenopprette dataene hvis du mister eller skader enheten, eller den må skiftes, eller du må tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Dataene lagres og gjenopprettes på en sikker måte, og du beskyttes personlig gjennom hele prosessen.

Før du sikkerhetskopierer data, anbefaler vi at du gjør deg kjent med Huaweis forskjellige metoder for å sikkerhetskopiere og for å kunne velge den mest aktuelle metoden for deg.

Det finnes følgende metoder for å sikkerhetskopiere:

- Sikkerhetskopier data til HUAWEI Cloud (sikkerhetskopiering til Cloud)
- Sikkerhetskopier data til datamaskinen ved bruk av **HiSuite**
- Sikkerhetskopier data til intern lagring
- Sikkerhetskopier data til en USB-lagringsenhet

Intern lagring og USB-sikkerhetskopi

Du kan velge å sikkerhetskopiere data, som f.eks. bilder, lydopptak, videoer og dokumenter enten til den interne lagringen eller USB-lagringsenheten.

- Intern lagring: Du kan sikkerhetskopiere mindre filer til enhetens egen interne lagring.
- USB-lagringsenhet: Om du har lite intern lagringsplass igjen på din enhet, kan du koble din enhet til en USB-lagringsenhet ved bruk av en USB «på farten»-ledning (On-The-Go, OTG) for å sikkerhetskopiere dine data.

Huawei Backup

Huawei Backup har følgende funksjoner:

- Alle data kan sikkerhetskopieres, inkludert kontakter, SMS-meldinger, anropslogger, systeminnstillinger, klokke, bokmerker, kalender, vær, bilder, videoer, innspillinger og andre app-data på Huawei-Telefon.
- Takket være krypteringsprosessen ved sikkerhetskopiering, er dataene dine sikret.
- Flere sikkerhetskoperingsmetoder støtte, data kan lastes på HUAWEI Cloud, på den interne lagringen på Telefon, en USB-lagringsenhet eller en datamaskin som bruker **HiSuite**
-  Huawei Backup støtte på Huawei-Telefon som kjører Android 4.0 eller nyere.

Sikkerhetskopierte data ved bruk av HiSuite

Du kan bruk sikkerhetskoperingsfunksjonen til **HiSuite** for å sikkerhetskopierte den viktigste informasjon på din enhet, inkludert kontakter, SMS-meldinger, bilder eller andre større filer på Telefon og lagre dem eksternt på datamaskinen. Det er lett å gjenopprette dataene fra datamaskinen på den opprinnelige enheten eller gjenopprette dem til andre Huawei-enheter.


HiSuite kan hjelpe deg med følgende:

- Den kan hjelpe deg å sikkerhetskopierte alle dine data til datamaskinen.
- Lagringsplassen til dine data er avhengig av ledig plass på datamaskinen.
- Krypterte sikkerhetskopier støttes også (som om de er ukrypterte som standard).

Sikkerhetskopierte dine data til enhetens interne lagring

Du kan sikkerhetskopierte dataene på Telefon til intern lagring for å hindre datatap. Du anbefales å bare sikkerhetskopierte små filer på den interne lagringen, som f.eks. kontakter, SMS-meldinger, anropslogger og kalender.


- 1 Åpne  **Sikkerhetskopiering**, og velg deretter **Sikkerhetskopiering**.
 - 2 Velg **Intern lagringsplass** for å sikkerhetskopierte dine data, berør **Neste**. Du kan berøre **Velg alle** i nederste høyre hjørnet for å sikkerhetskopierte alle dataene, eller velg datafiler enkeltvis som skal sikkerhetskopieres. Etter at du har valgt, beregner systemet plassen som trengs for å sikkerhetskopierte.
 - 3 Velg dataene du vil sikkerhetskopierte, og berør **Sikkerhetskopier**.
 - 4 Følg instruksjonene på **Angi passord**-skjermen for å stille inn passord til datasikkerhet. Hvis du velger **Hopp over** for å hoppe over passordinnstilling, sikkerhetskopieres ikke Wi-Fi og økonomiske app-data.
-  Du kan se de sikkerhetskopierte filene i **Huawei\Backup**-mappen ved å gå til **Filer > Lokalt > Internminne**.

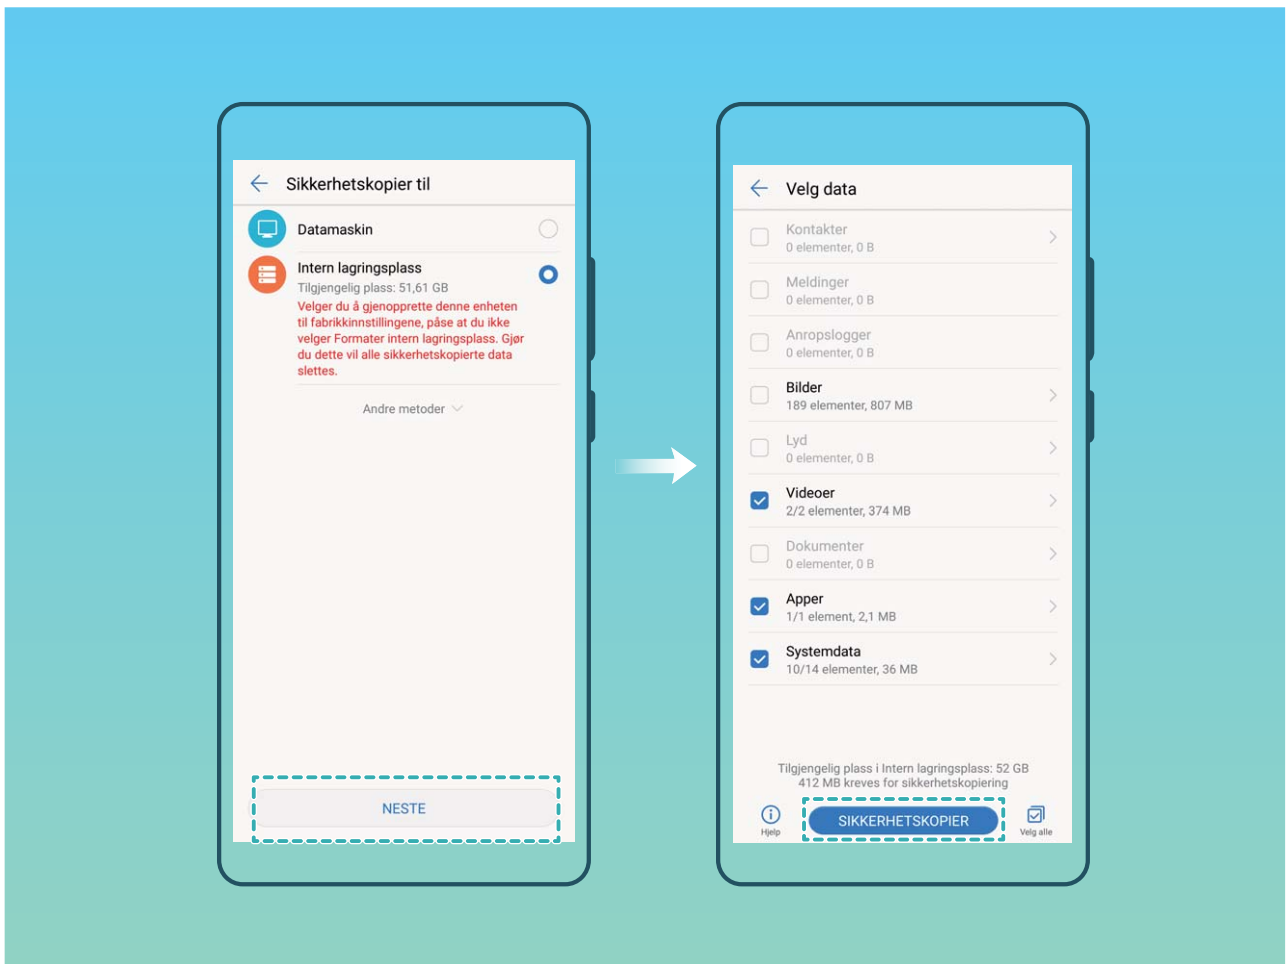

Sikkerhetskopiere data til en USB-lagringsenhet

Hvis du holder på å gå tom for ledig lagringsplass på Telefon eller du vil sikkerhetskopiere viktige data til en ekstern lagringsenhet, kan enheten kobles til en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel og data kan sikkerhetskopieres til lagringsenheden. USB-lagringsenheter som er kompatible med din enhet, inkluderer USB-flash-stasjoner, kortlesere og enheter som er utstyrt med et microSD-kort.

- 1 Åpne  **Sikkerhetskopiering**, og velg **Sikkerhetskopiering**.
 - 2 Velg **USB-lagring** for å sikkerhetskopiere dine data, berør deretter **Neste**.
 - 3 Velg dataene du vil sikkerhetskopiere, og berør **Sikkerhetskopier**. Du kan berøre **Velg alle** i nederste høyre hjørnet for å sikkerhetskopiere alle dataene, eller velg datafiler enkeltvis som skal sikkerhetskopieres. Etter at du har valgt, beregner systemet plassen som trengs for å sikkerhetskopiere.
 - 4 Følg instruksjonene på **Angi passord**-skjermen for å stille inn passord til datasikkerhet. Hvis du velger **Hopp over** for å hoppe over passordinnstilling, sikkerhetskopieres ikke Wi-Fi og økonomiske app-data.
-  Du kan se de sikkerhetskopierte filene i **Huawei\Backup**-mappen ved å gå til **Filer > Lokalt**.

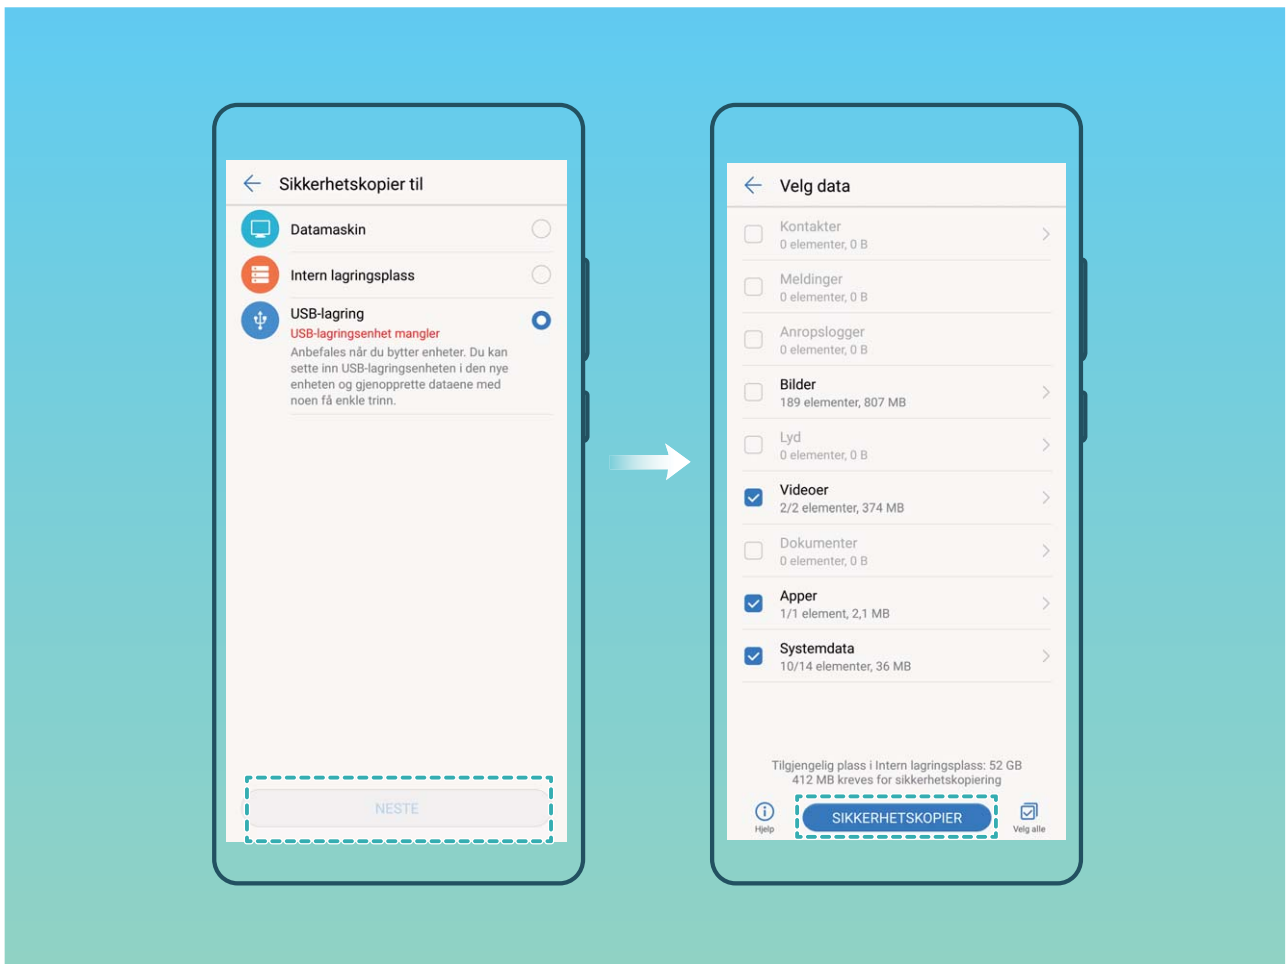

Tilbakestill Telefon

Hvis driftshastigheten på Telefon begynner å bli saktere pga. oppsamling av hurtigbuffer og restfiler over tid, kan Telefon tilbakestilles for å slette hurtigbufferfilene og gjenopprette de opprinnelige konfigurasjonsinnstillingene på enheten.

Tilbakestill nettverksinnstillinger: Dette gjenoppretter Wi-Fi, mobilt datanettverk, Bluetooth-innstillinger, inkludert Wi-Fi-sonedeling og Bluetooth-paringsinformasjon. Det endrer ikke innstillingene på Telefon og sletter heller ikke noe data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillingene**, berør **Tilbakestill nettverksinnstillingene**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett alle innstillinger: Dette gjenoppretter de første nettverksinnstillingene til enheten og fingeravtrykk og låseskjerm-passordene. Det tilbakestiller ikke innstillingene for Finn min Telefon eller HUAWEI-ID og sletter heller ikke noe data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakest. innstill.**, berør **Tilbakest. innstill.**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger: Dette sletter alle dataene på enhetens minne og lagring, inkludert kontoinnstillinger, systeminnstillinger, app-data, installerte apper, musikk, dokumenter og


bilder og gjenoppretter Telefon til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Sikkerhetskopier dine data før enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Gå til **System > Tilbakestill > Fabrikkinnstillinger**, og følg instruksjonene på skjermen for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger.

Gjenopprette sikkerhetskopierte data

Gjenopprett sikkerhetskopierte data fra den interne lagringen på Telefon eller på USB-lagringsenheter, avhengig av hvor sikkerhetskopien befinner seg.


- 1** Åpne  **Sikkerhetskopiering**, velg **Gjenopprett**.
- 2** Velg stedet som de sikkerhetskopierte dataene befinner seg og som skal gjenopprettet, og berør **Neste**.
 - a** Gjenopprett data fra en datamaskin: Kontroller at Telefon er koblet til datamaskinen, og bruk HiSuite for å gjenopprette data til din enhet.
 - b** Gjenopprett data fra den interne lagringen: Bruk denne metoden når de sikkerhetskopierte dataene er lagret på den interne lagringen på Telefon.
 - c** Gjenopprett data fra en USB-lagringsenhet: Påse at Telefon er koblet til USB-lagringsenheten.
- 3** Velg dataene som skal gjenopprettes, og berør **Gjenopprett**. Du kan berøre **Velg alle** for å gjenopprette alle dataene eller velge datafilene som skal gjenopprettes, enkeltvis.

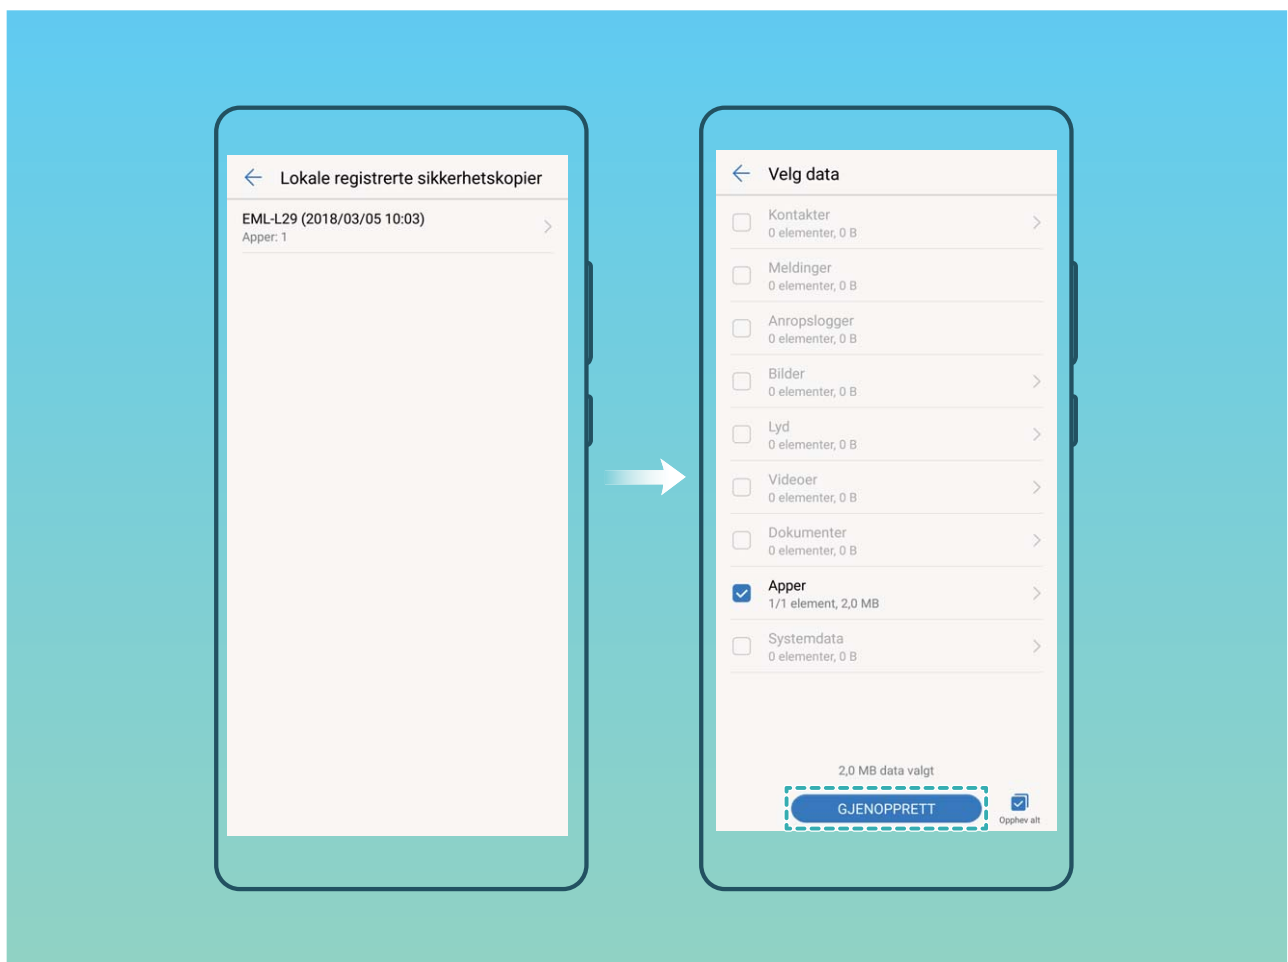

Søke etter sikkerhetskopierte data på Telefon

Hvis du har valgt å sikkerhetskopierte dataene på den interne lagringen til Telefon eller på en USB-lagringseenheten, kan du vise og slette sikkerhetskopierte filer i **Sikkerhetskopieringsstyring**.

- 1 Åpne  **Sikkerhetskopiering** først.
- 2 Berør deretter  -ikonet øverst på skjermen, og berør deretter **Sikkerhetskopieringsstyring**.
- 3 Velg et lagringsmedium til sikkerhetskopien, og berør **Neste** for å finne hvor den sikkerhetskopierte filen befinner seg.
- 4 Berør **Slett** for å slette de sikkerhetskopierte dataene eller eventuelle filer som finnes på lagringsmediet. Mediefiler må også slettes fra **Sikkerhetskopiering av multimedia**.

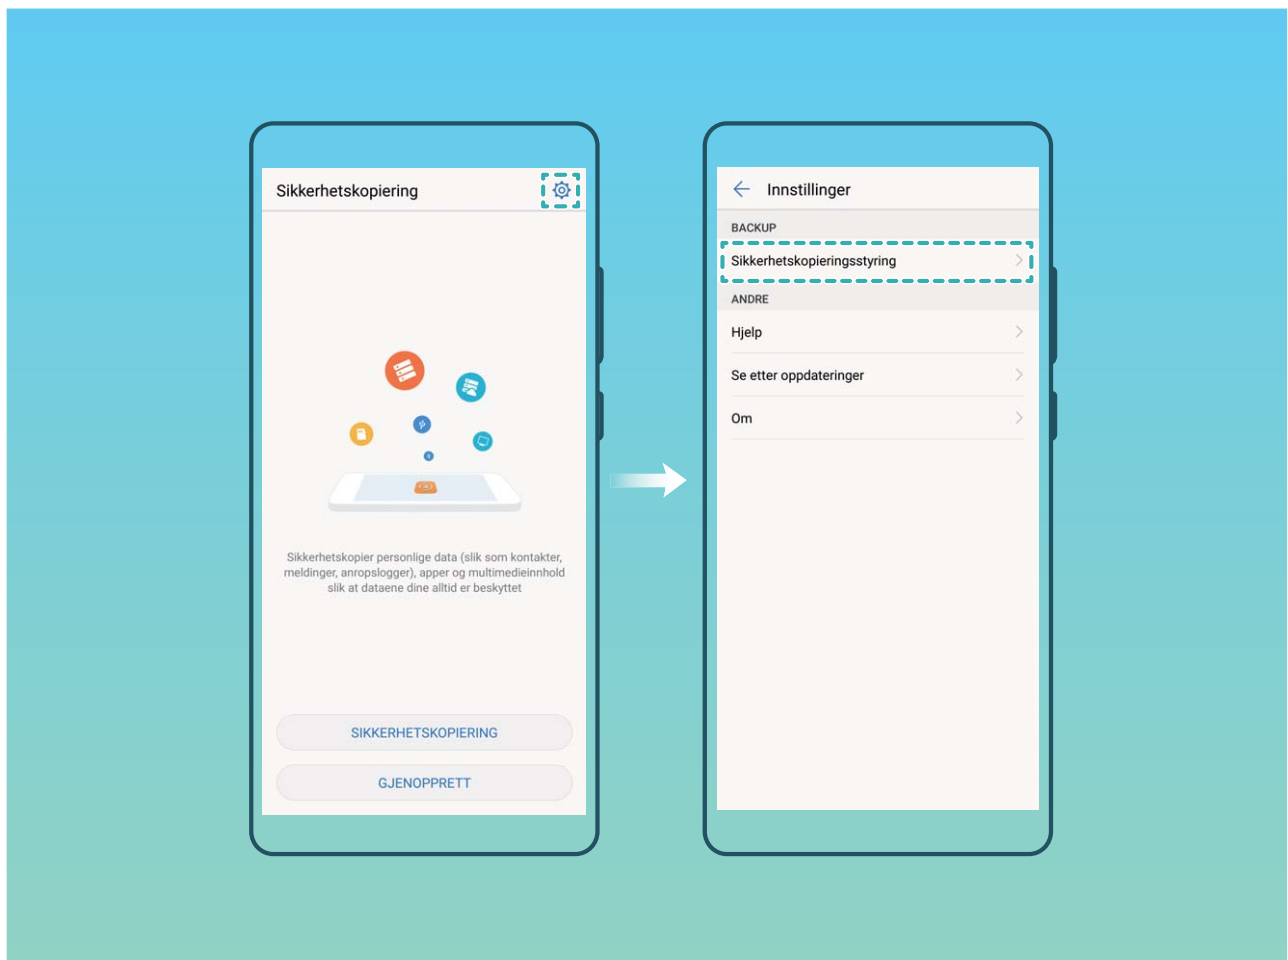


Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi

Wi-Fi+: Din smarte tilkoblingsassistent

Wi-Fi+ kobler intelligent til Wi-Fi-nettverk for å lagre mobilt dataforbruk. Etter at Wi-Fi+ er aktivert og enheten finner et kjent eller åpent Wi-Fi-nettverk, blir Wi-Fi slått på automatisk og kobles til nettverket. Enheten vil også automatisk velge det optimale nettverket i området for den beste Internett-tilkoblingen.

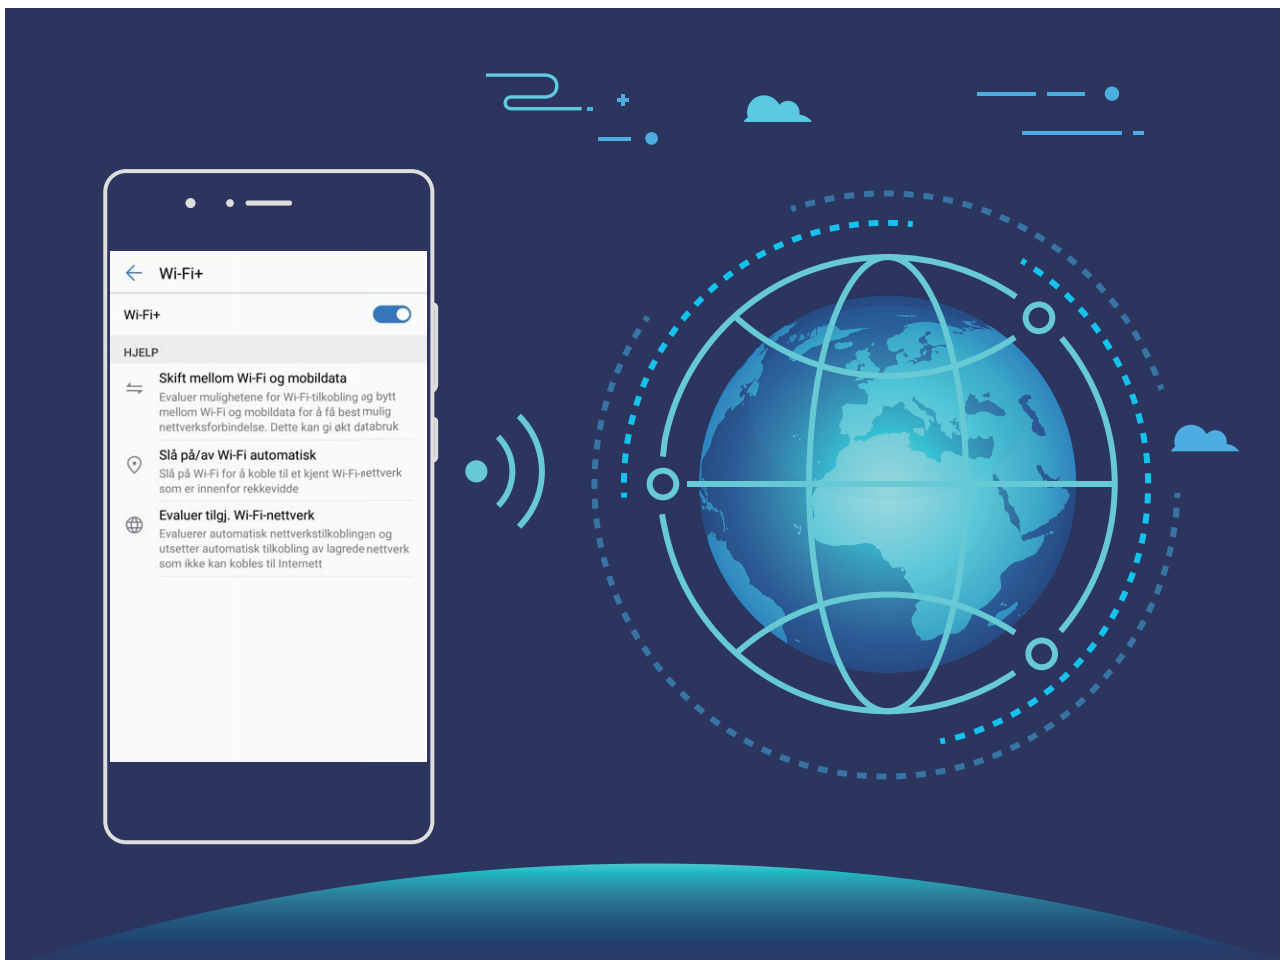

Etter at Wi-Fi+ er aktivert, vil enheten:

- **Automatisk velge og koble til det optimale nettverket:** Enheten velger og kobler automatisk til Wi-Fi-nettverk som du tidligere har koblet til, gratis nettverk eller mobildatanettverket ditt, avhengig av signalstyrken på den nåværende plasseringen.

i 1 Du kan kontrollere ikonene på statuslinjen for å se om du bruker mobildata eller Wi-Fi:


-  -ikonet viser at Telefon er koblet til Internett via Wi-Fi.
-  -ikonet nederst til venstre for signallinjen viser at Telefon er koblet til Internett via mobildata.

- **Slå Wi-Fi på og av automatisk:** Avhengig av Wi-Fi-nettverkene du har koblet til tidligere, blir Wi-Fi automatisk aktivert eller deaktivert på bestemte steder. Dette forhindrer at enheten stadig søker etter nye nettverk.
- **Vurder kvaliteten på tilgjengelige nettverk:** Evaluer tilgjengelige nettverk-soner og hindre at enheten din kobles automatisk til nettverk uten Internett-tilkobling.

Koble til Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk for å bevare mobildataene dine.

- **i** For å hindre uautorisert tilgang til dine personlige data og finansielle informasjon, skal du alltid være varsom når du kobler til offentlige Wi-Fi-nettverk.

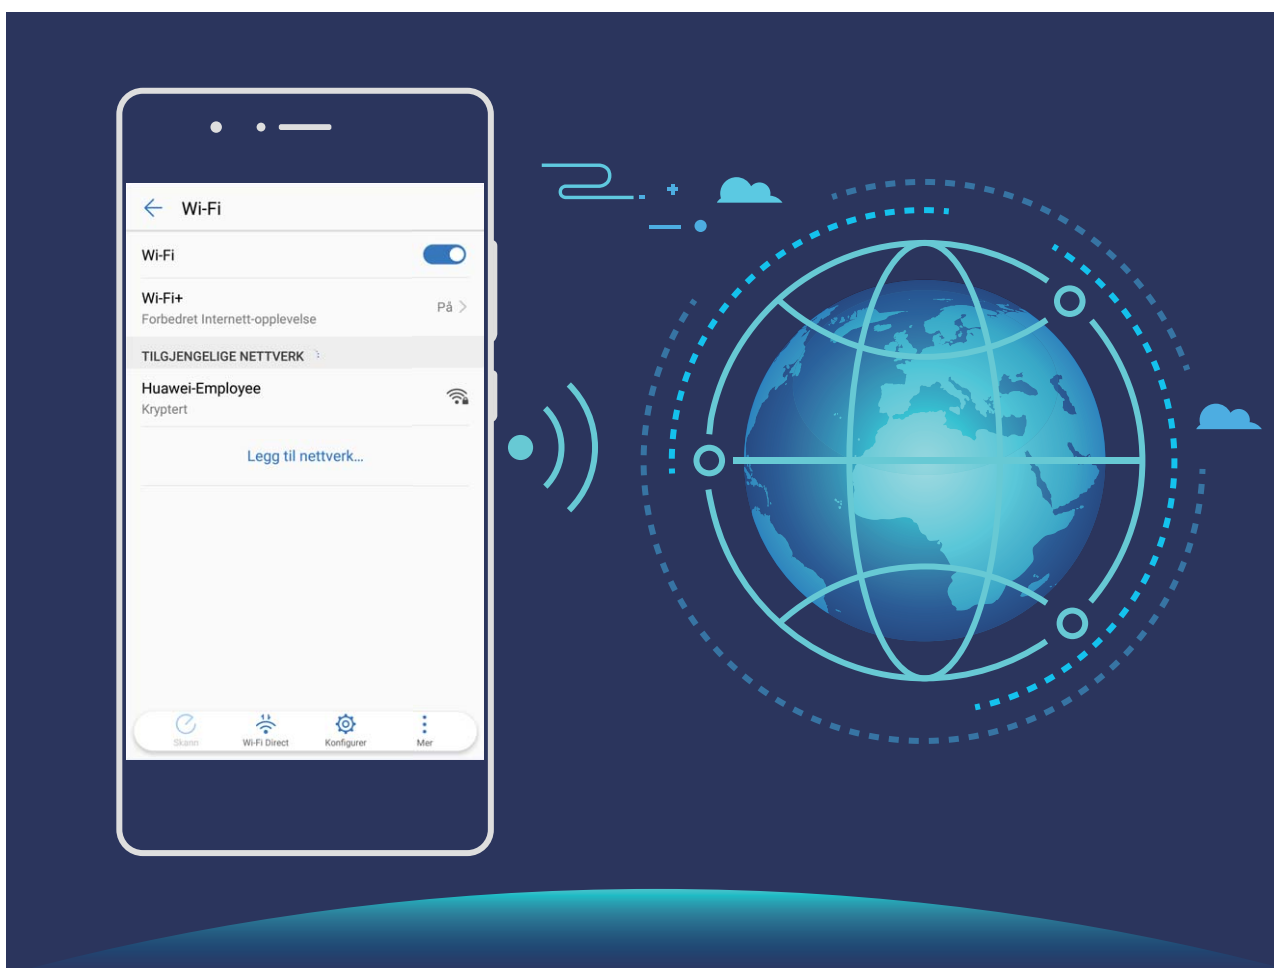

Koble til Wi-Fi: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** og aktiver **Wi-Fi**. Velg nettverket du vil koble til. Avhengig av nettverksinnstillingene, må du kanskje skrive inn et passord. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre godkjenningen hvis nødvendig.


- **Oppdater et Wi-Fi-hotspot:** Trykk **Skann** for å søke igjen etter tilgjengelige trådløse nettverk.
- **Legg manuelt til et Wi-Fi-hotspot:** Bla til bunnen av menyen, trykk **Legg til nettverk...**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi nettverks SSID og passord.

Koble til et Wi-Fi-nettverk gjennom WPS: Gå til  > **Avanserte Wi-Fi-innstillinger** > **WPS-forbindelse** i Wi-Fi-skjermbildet. Trykk på WPS-knappen på ruten for å etablere en tilkobling. Ved å

koble til en WPS-aktivert ruter over WPS kan du raskt koble til nettverket uten å skrive inn et passord.

Overfør data ved hjelp av Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lar deg raskt overføre data mellom Huawei-enheter. Wi-Fi Direct er raskere enn Bluetooth og krever ikke at enhetene må kobles sammen. Det er bedre egnet til å overføre store filer over korte avstander.

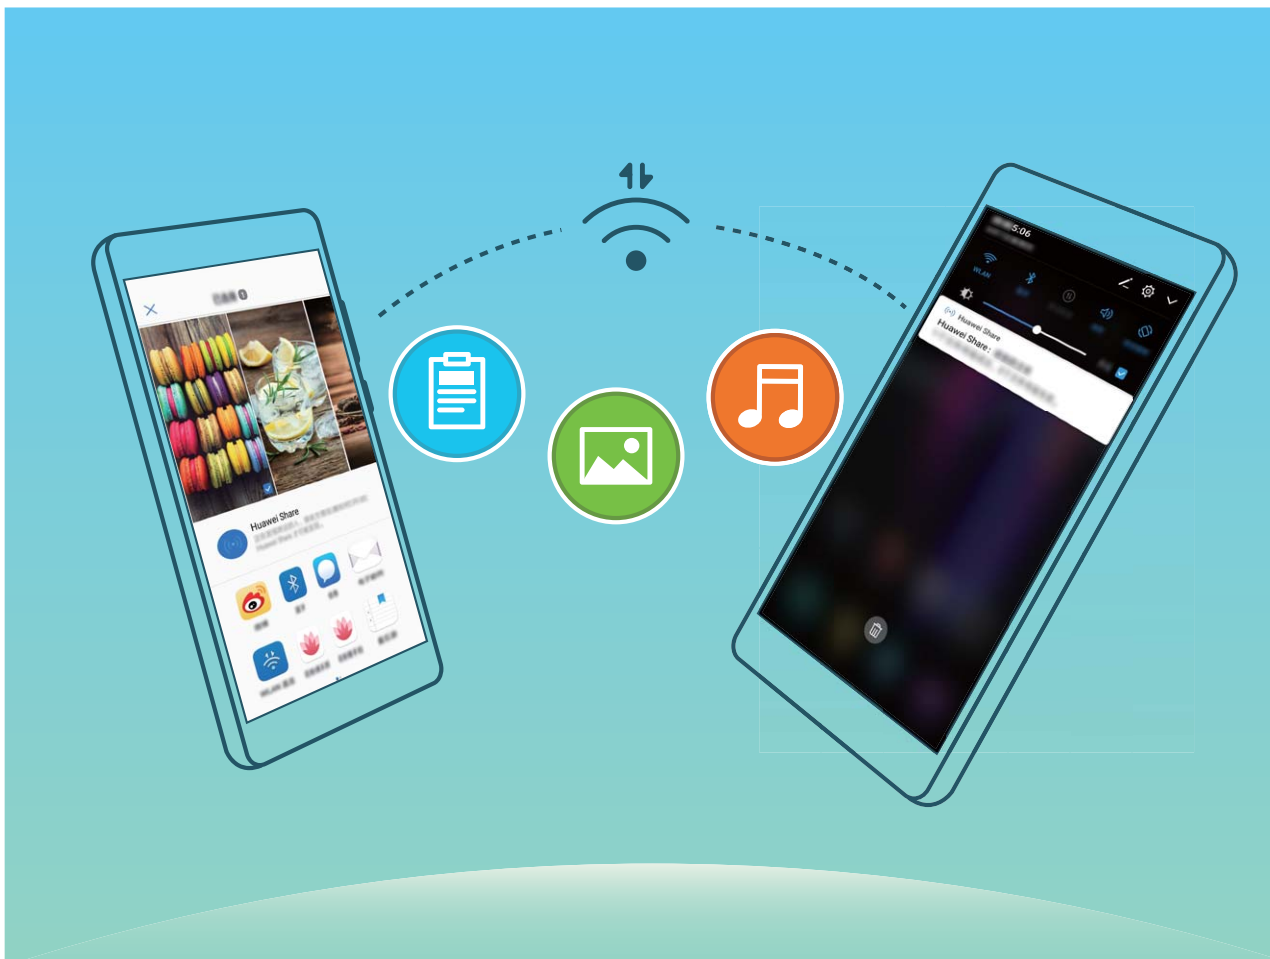

Send filer med Wi-Fi Direct: Åpne  **Filer**, trykk og hold inne en fil du vil sende, og gå til **Mer > Del > Wi-Fi Direct**. Når en annen enhet oppdages, berør navnet på den for å etablere forbindelsen og starte filoverføringen.

Motta filer med Wi-Fi direct: Aktiver **Wi-Fi**. På skjermbildet Wi-Fi-innstillinger berører du  for å aktivere deteksjon. Når du mottar en innkommende filforespørsel, berører du **Godta** for å starte overføringen. Den mottatte filen blir som standard lagret under **Filer** i **Wi-Fi Direct**-mappen.

Slå Wi-Fi+ på eller av

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi > Wi-Fi+**, og velg å aktivere eller deaktivere **Wi-Fi+**.

-  • Telefon kobles automatisk til det optimale tilgjengelige nettverket etter at Wi-Fi+ er aktivert.
- Wi-Fi+ bytter eventuelt til det mobile datanettverket avhengig av hvor sterke Wi-Fi+ signalene er i ditt område. Vær oppmerksom på at bruken av mobildata til å laste ned eller vise videoer og andre store filer kan medføre ekstra kostnader. For å unngå overdrevne datakostnader kjøp en passende dataplan.
- Etter at Wi-Fi+ er aktivert og selv om Wi-Fi deaktiveres manuelt, kan det hende at enheten bytter automatisk til et Wi-Fi-nettverk når den oppdager et brukbart Wi-Fi-nettverk den har vært koblet til tidligere.

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1** Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2** Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3** Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4** Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1** Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2** Berør  for å aktivere mobildata.
-  Deaktiver mobildata for å spare strøm og redusere databruk når du ikke har behov for Internett-tilgang.

Dele mobilnettets ditt med andre enheter

Har du mer mobildata igjen i slutten av måneden enn du trenger selv? Du kan dele dette med vennene dine.



Du kan bruke en Wi-Fi-sone, en USB-kabel, eller Bluetooth til å dele mobildataene dine med andre enheter.

Bruk Wi-Fi-sone til å dele mobildata: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk > Tilknytning og tilgangspunkt > Flyttbar trådløs sone > Konfigurer trådløs sone**. Angi nettverksnavn, krypteringstype og passord for Wi-Fi-sonen, og berør deretter **Lagre**, og aktiver Wi-Fi-sonen for å bruke den.

 **Bekymret for at andre enheter skal få ubegrenset tilgang til dine Wi-Fi-sone-data?** Berør **Datagrense** på **Innstillinger** for å angi databegrensning for én enkelt økt. Når grensen for datadeling er nådd, vil enheten din automatisk deaktivere deling av Wi-Fi-sone.

Bruk Bluetooth til å dele mobildata: Opprett en Bluetooth-tilkobling og koble sammen enhetene for å dele mobildataene dine. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Tilknytning og tilgangspunkt**, og aktiver **Bluetooth-tilknytning**. På den parede enhetsskjermen **Bluetooth** skal du berøre  ved siden av den parede enheten og aktivere **Internett-tilgang** for å opprette en Internett-tilkobling og dele mobildataene dine.

Bruk USB til å dele mobildata: Bruk en USB-kabel til å koble enheten til en datamaskin. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Tilknytning og tilgangspunkt**, og aktiver **USB-deling** for å starte delingen av mobildataene dine.

-  Avhengig av operativsystem kan det være du må installere drivere eller opprette den relevante nettverkstilkoblingen på datamaskinen din før du kan bruke denne funksjonen. Se veiledningen for datamaskinens operativsystem for mer informasjon.

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

 Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper og varsler** > **Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Lyd og skjerm

Konfigurer Ikke forstyr-modus

Ikke forstyr-modus blokkerer samtaler fra ukjente og gir deg bare beskjed når du mottar samtaler og meldinger fra utvalgte kontakter.

Åpne  **Innstillinger** og gå til **Lyd > Ikke forstyr**. Veksle **Aktiver nå**-bryteren, berør deretter **Ikke forstyr-modus** og velg et av følgende alternativer:

- **Tillat samtaler og meldinger fra viktige kontakter:** Velg **Tillat kun prioriterte avbrudd** og berør så **Definer prioriterte avbrudd** for å stille inn hvilke kontakter som kan ringe eller sende meldinger til deg.
- **Tillat alarmringetoner:** Velg **Bare alarmer** for å bare tillate alarmringetoner.
- **Deaktiver alle avbrudd:** Velg **Ikke avbryt** for å deaktivere ringetoner og vibrasjoner og forhindre at skjermen slår seg på ved innkommende samtaler, meldinger og alarmer.



- Eventuelt kan du sveipe ned fra statuslinjen og berøre  på snarveispanelet for å raskt aktivere eller deaktivere **Ikke forstyr**-modus.
- Noen programmer publisert av tredjeparter kan fortsette å ringe når Ikke forstyr-modus er aktivert. Konfigurer innstillingene i disse appene for å slå av lyden.

Tidsregel: Unngå avbrytelser til visse tider, slik som i helgene eller på kvelden. Trykk på **Tid** for å konfigurere tidsperioden og gjenta intervallet og veksle deretter **Tid**-bryteren.

Aktivitetsregel: Forhindre forstyrrelser under møter eller aktiviteter. Trykk på **Aktivitet** for å aktivere **Ikke forstyr**-modusen under kalenderaktiviteter.

Konfigurer lydinnstillingene dine

Når du ser filmer eller spiller spill, vil enheten din automatisk skifte til stereolyd for å gi deg en bedre lydopplevelse. Du kan også velge ringetoner og lydpåminnelser for en rekke ulike scenarioer.


Justering av systemvolumet: Trykk en volumknapp og berør  for å justere ringetone, media, alarm eller ringevolum.



Du kan også justere volumet i systeminnstillingene. Åpne  **Innstillinger**, berør **Lyd** og dra glidebryteren for å justere volumet.

Veksle mellom lyd-, vibrasjons- og stillemodus: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet.

Berør  for å raskt veksle mellom **Lyd**-, **Lydløs**- og **Vibrering**-modus.

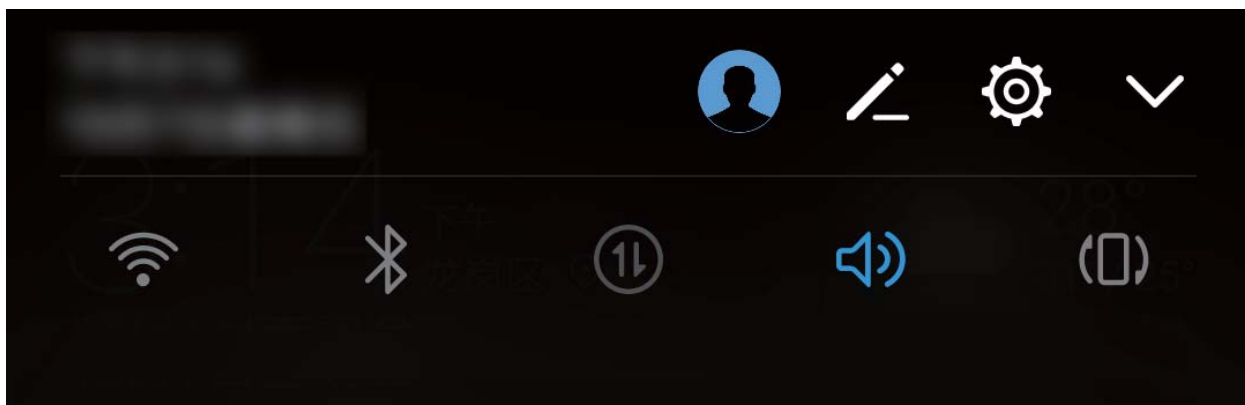

Aktivere tastetrykk- og varslingstoner: Åpne  **Innstillinger** og gå til **Lyd > Flere lydinnstillinger** for å aktivere eller deaktivere tastetrykk- og varslingstoner.

Sett din Telefon i stillemodus: Fra **Lyd**-skjermen, aktiver **Lydløs modus**. Etter at du aktiverer **Lydløs modus**, aktiver **Vibrer i lydløs modus**. Fra nå vil skjermen lyse opp når du mottar et innkommende anrop, og enheten din vil vibrere.

Tilpass ringetonen og varslingstone: Fra **Lyd**-skjermen, velg en egendefinert ringetone eller bruk **Varsel**.

Aktiver Øyekomfortmodus for å Forhindre Belastning

Blir øynene dine slitne og såre etter bruk av enheten over lengre tid? Øyekomfortmodus kan effektivt redusere blålys og justere skjermen til varmere farger, noe som minsker belastningen på øynene og beskytter ditt syn.

Aktiver øyekomfortmodus: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Øyekomfort**, og aktiver **Øyekomfort**. Øyekomfortmodus-ikonet  vil vises på statuslinjen. Når Øyekomfortmodus er aktivert blir blått lyst filtrert vekk og skjermen får en rød fargetone.

Hurtig de-/ aktivering av Øyekomfortmodus: Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Berør  for å utvide snarveispanelet, aktiver eller deaktiver deretter .

Aktiver Øyekomfortmodus til faste tider: Du kan konfigurere din enhet til å aktivere Øyekomfortmodus til fast tid hver dag. Når Øyekomfortmodus er deaktivert, åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Øyekomfort**, og aktiver **Tidsplan**, angi så ønsket **Starttidspunkt** og **Sluttid**.

Justere fargetemperatur i Øyekomfortmodus: Når Øyekomfortmodus er aktivert blir blått lyst filtrert vekk og skjermen får en mild, rød fargetone. Du kan justere fargetemperaturen etter behov. Etter du har aktivert **Øyekomfort**, kan du justere fargetemperatur-glidebryteren for en kaldere eller varmere fargetone.

Flere skjerminnstillinger

Bruk Snarveier til å få Tilgang til Ofte Brukte Funksjoner

Få rask tilgang ved å berøre og holde på et app-ikon for å få opp en meny med de oftest brukte funksjonene. Du kan også berøre og holde på en funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei.

-  Hvis du berører og holder på et ikon og en snarvei ikke opprettes betyr dette at denne appen ikke støtter startskjermsnarveier.

Få rask tilgang til ofte brukte app-funksjoner: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen og berør en ofte brukt funksjon for å få tilgang til den. Hver app støtter opptil fire ofte brukte funksjoner. Disse er forhåndsbestemt av appen og kan ikke endres. F. eks for å ta et selfie, berør og hold kameraikonet, og berør **Selfie** i pop-up-menyen.


Opprett snarveier på startskjermen: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen for å få opp menyen. Berør og hold på ønsket funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei. F. eks kan du legge til en snarvei for kameraets selfie-funksjon for rask tilgang til selfie-kameraet.

Endre Skjerminnstillingene


Endre skriftstørrelsen og juster lysstyrken på skjermen etter dine behov.

Åpne  **Innstillinger** og berør **Skjerm**. Herfra kan du:

- **Konfigurere visningsinnstillingene for skjermhakk:** Berør **Hakk** for å konfigurere visningsinnstillingene for skjermhakk.
- **Endre bilde og tekststørrelse:** Berør **Visningsmodus** og velg visningsmodus etter behov.
- **Endre skriftstørrelsen:** Berør **Tekststørrelse** og velg ønsket størrelse.

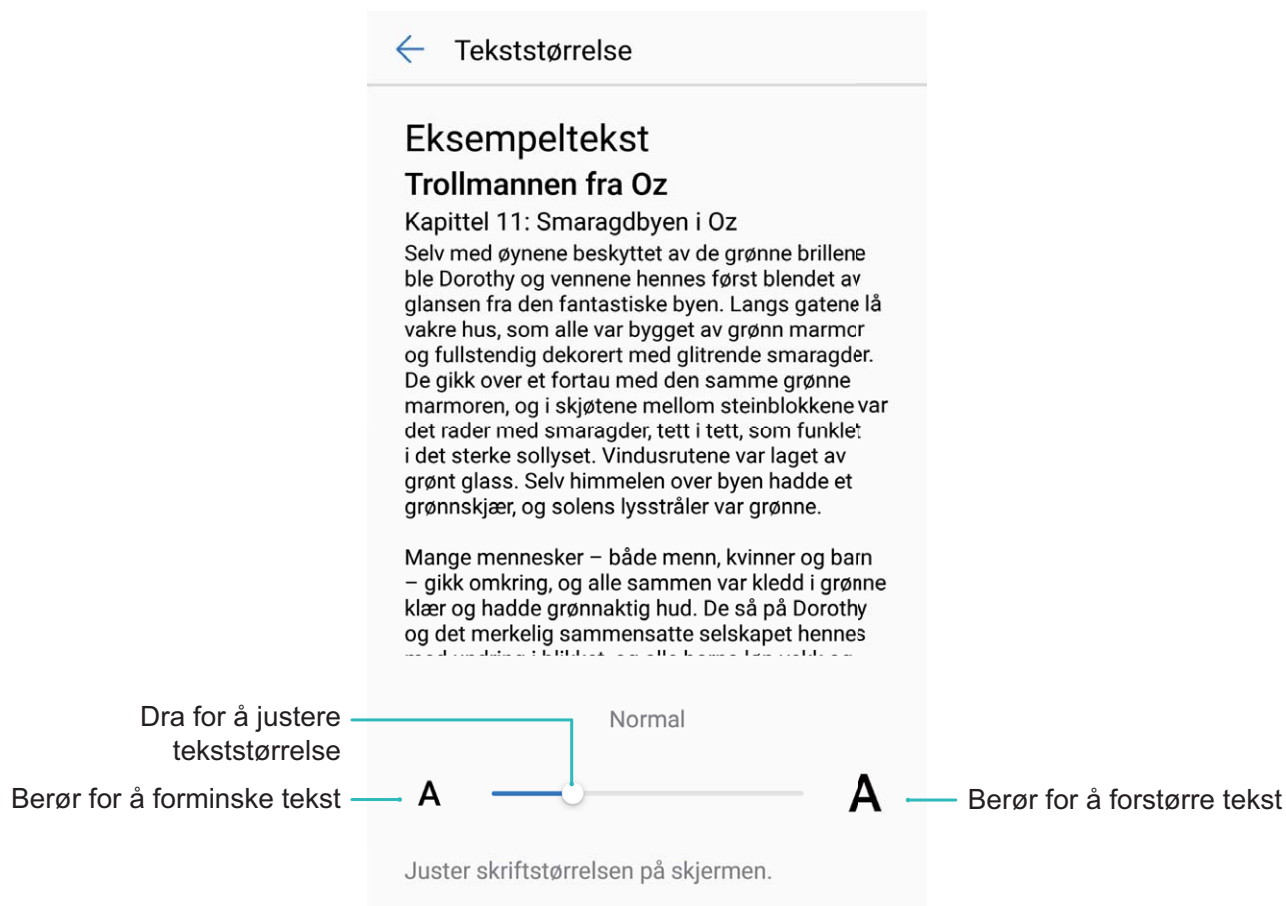

- **Justere lysstyrken på skjermen:** Fra **Lysstyrke**, velg avmerkingsboksen ved siden av **Automatisk**. Når dette alternativet er aktivert, vil din enhet automatisk justere lysstyrken på skjermen etter lysomgivelsene der den befinner seg. For å manuelt justere lysstyrken, dra lysstyrke-glidebryteren eller sveip ned på statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og få tilgang til innstillingene for lysstyrke.
- **Aktivere automatisk skjermrotasjon:** Aktiver **Roter skjerm automatisk**. Alternativt, sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og aktiver deretter .

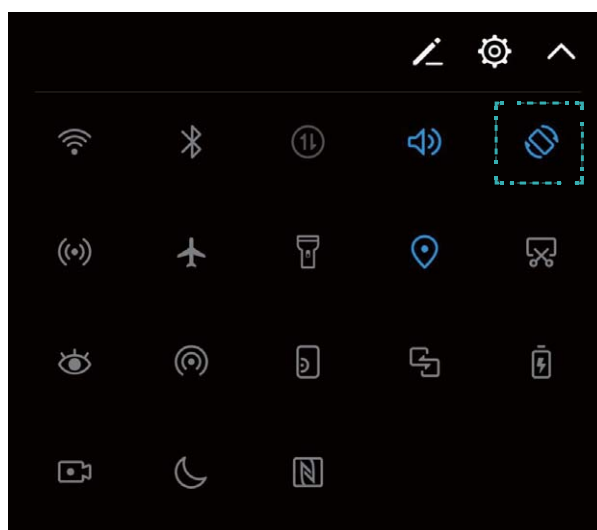

- **Justere fargetemperaturen:** Berør **Fargemodus og temperatur > Farge og øyekomfort**. Velg et forhåndsinnstilt alternativ (**Standard**, **Varm** eller **Kaldt**). Eventuelt kan du berøre eller dra glidebryteren for å manuelt justere fargetemperaturen. Fargetemperaturen kan ikke endres når **Øyekomfort** er aktivert.
- **Automatisk justere skjermoppløsningen:** Berør **Skjermoppløsning**, og aktiver **Smart-oppløsning**. Systemet vil automatisk justere skjermoppløsningen for å spare strøm.
- **Aktivere skjermsparer:** Berør **Skjermbeskytter** og aktiver **Skjermbeskytter** for å konfigurere **Bildekilde** og **Varighet**. Din enhet vil vise bildene dine i lysbildefremvisning når batteriet lades og enheten går i ventemodus.

Lagring

Lageroppydding

Tøm Minnet for Økt Hastighet

Blir din enhetsytelse saktere over tid? Ønsker du å rydde opp i systemminnet, men er usikker på hvilke filer du kan slette? Minneoppydding hjelper deg med å raskt tømme bufferen, store rest-filer og ubrukte app-filer for å øke systemhastigheten og holde din enhet i topp stand.

Når systemhastigheten går ned eller lagringsplassen er liten vil Telefon-behandling gi deg en påminnelse om å rydde opp i enheten. Du kan følge meldingene på skjermen for å tømme enhetsminnet og frigjøre lagringsplass.

Tøm: Skann for å tømme søppelfiler og systembufferen for å raskt frigjøre minne og intern lagringsplass uten at det går utover bruken av enheten.

Dyp rens: Skann etter overflødige filer inkludert WeChat filer, store filer, videoer, bilder, overflødige app-filer, musikk filer, unødvendige installasjonspakker, ubrukte filer og filer som tar opp stor plass, og motta oppryddingsforslag basert på resultatene av skanningen. Dette hjelper deg frigjøre lagringsplass uten risikoen for å slette viktige filer.

Aktivere Lagringsoppydding

Din Telefon kan over tid kjøre saktere når lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneoppydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at Telefon kjører uten problemer.

Åpne  **Telefon-behandling**, trykk på **Opprydding**, og tøm minne og bufferen basert på resultatene av skanningen for å øke enhetshastigheten. Har du fortsatt lite lagringsplass, kan du starte en dyprens for å frigjøre mer lagringsplass basert på skanningsresultatene og oppryddingsanbefalinger.

Smart assistanse

Navigeringsfelt og navigasjonsdokk

Navigasjonsdokk: Styr Telefon med en berøring

Hver gang du vil lukke en app eller for å gå tilbake til startskjermen, må du bruke navigasjonsfeltet nederst på Telefon. Nå kan du bruke navigasjonsdokken til å utføre samme funksjonene. Dette gjør Telefon enda mer brukervennlig.

Bruk de forhåndsinnstilte bevegelsene til å gå tilbake, returnere til startskjermen eller veksle mellom apper.

Få tilgang til Telefon-funksjoner fra hvor som helst med navigasjonsdokk

For å lukke en app eller for å gå tilbake til startskjermen, må du bruke navigasjonsfeltet nederst på Telefon. Navigasjonsblokkfunksjonen kan aktiveres på Telefon for å unngå å bruke navigasjonsknappen og lett kunne bruke enheten med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk**, og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Berør navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Berør og hold nede navigasjonsdokken, og slipp den deretter for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunnsapper:** Berør og hold nede navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Endre Inndatametode

Du kan endre din enhets inndatametode etter eget ønske.

Åpne  **Innstillinger**. Besøk **System > Språk og inndata > Standard tastatur > Konfigurer inndatametoder** og aktiver ønsket inndatametode. Returner til **Språk og inndata**, berør **Standard tastatur** og velg inndatametode.

Tilgjengelighet

Aktivere TalkBack for å få tekst på skjermen lest høyt

TalkBack leser høyt tekst på skjermen som du berører, velger eller aktiverer. Det er et nyttig redskap som hjelper brukere med nedsatt syn å bruke sin Telefon.

- 1 Åpne  **Innstillinger** og gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > TalkBack** for å åpne skjermen med **TalkBack**-innstillinger.
- 2 Aktiver **TalkBack** og berør **OK**. Enheten din vil åpne et opplæringsprogram når du aktiverer TalkBack første gang. Om du vil høre på opplæringen igjen, berør  , åpne skjermen med TalkBack-innstillinger og spill så av opplæringsprogrammet.
- 3 Berør  og aktiver **Utforsk ved berøring**. Når **Utforsk ved berøring** er aktivert, vil enheten din lese høyt teksten du berører.


Hvorfor starter min Telefon plutselig å lese høyt teksten på skjermen? Hvordan deaktiverer jeg denne funksjonen? Du kan ha aktivert TalkBack ved et uhell. For å deaktivere TalkBack, trykk og hold inne strømknappen til enheten din vibrerer, og berør skjermen med to fingre i minst tre sekunder.

Lære TalkBack-bevegelser


TalkBack har et eget sett med bevegelser for Telefon bruk. Når TalkBack er aktivert, må disse bevegelsene brukes for å betjene enheten.

-  Om du aktiverer TalkBack ved et uhell, trykk og hold inne strømknappen til enheten din vibrerer, og berør skjermen med to fingre i minst tre sekunder for å deaktivere TalkBack.


Navigere på skjermen: Sveip oppover eller nedover med to fingre for å bla gjennom menylistene. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte mellom skjermbilder.

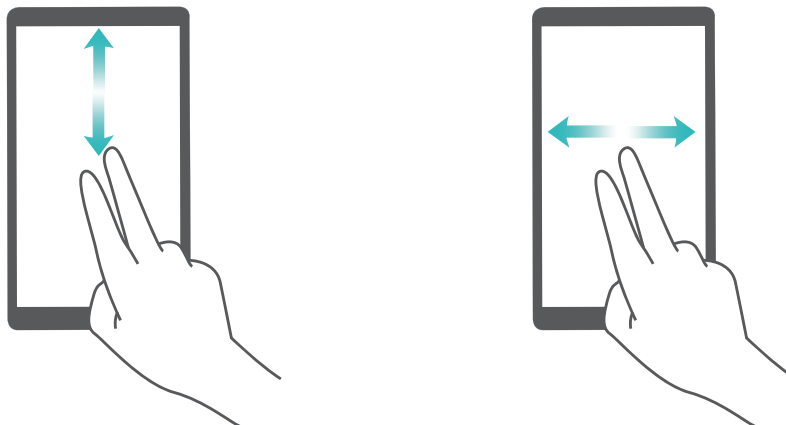

Velg et element: Berør et element med én finger for å velge elementet (det åpnes ikke). Enheten vil lese opp innholdet i det valgte elementet.

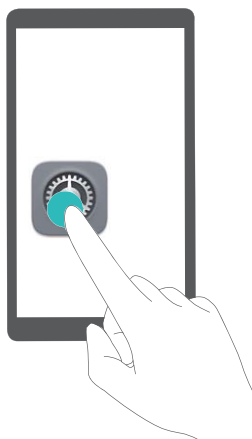

Åpne et element: Dobbeltpåberør en hvilken som helst del av skjermen med én finger for å bekrefte valget fra det forrige trinnet.

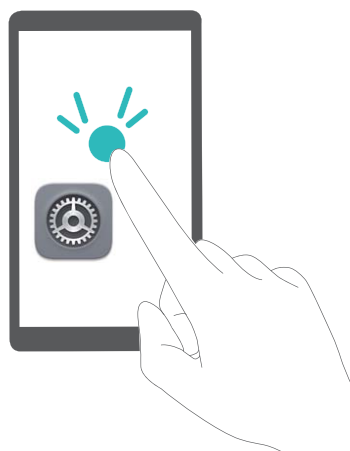

Hvis du eksempelvis ønsker å åpne **Innstillinger**, berører du **Innstillinger**-ikonet én gang med én finger. Deretter berører du skjermen, hvor som helst, to ganger.

Bruk tekst-til-talekonvertering med TalkBack

Tekst-til-talefunksjonen kan lese tekst på skjermen på din Telefon høyt. Den kan også brukes sammen med TalkBack-tjenesten til å hjelpe brukere med nedsatt syn å bruke enhetene sine.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet** og aktiver **Tekst-til-tale kontroll**. Konfigurer din foretrukne motor og talehastighet for å aktivere denne funksjonen.

Aktivere fargekorrigering

Med fargekorrigeringsinnstillingen kan enheten din kompensere for følgene av fargeblindhet.

-  Når fargekorrigering er aktivert, kan brukere med normalt fargesyn ha problemer med å se enkelte farger.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Fargekorrigering** og aktiver **Fargekorrigering**. Berør **Korrigeringsmodus** for å velge ønsket fargekorrigeringsmodus.


Generelle innstillinger

Tips: Få oversikt over funksjonene på din Telefon

Om du har en ny Telefon men ikke kjenner til alle funksjonene, prøv å bruke Tips-appen.

Tips er en forhåndsinstallert app på din Telefon. **Tips** presenterer utvalgte funksjoner og inkluderer koblinger til brukerhåndboken, som hjelper deg å raskere bli vant til din Telefon.

-  **Intuitive forslag:** Etter at du har brukt din nye Telefon en stund, vil funksjonen for smarte forslag automatisk aktiveres på din Telefon. Denne funksjonen gir intuitive forslag i spesielle brukssituasjoner, hvilket skulle hjelpe deg å få mer ut av din Telefon.

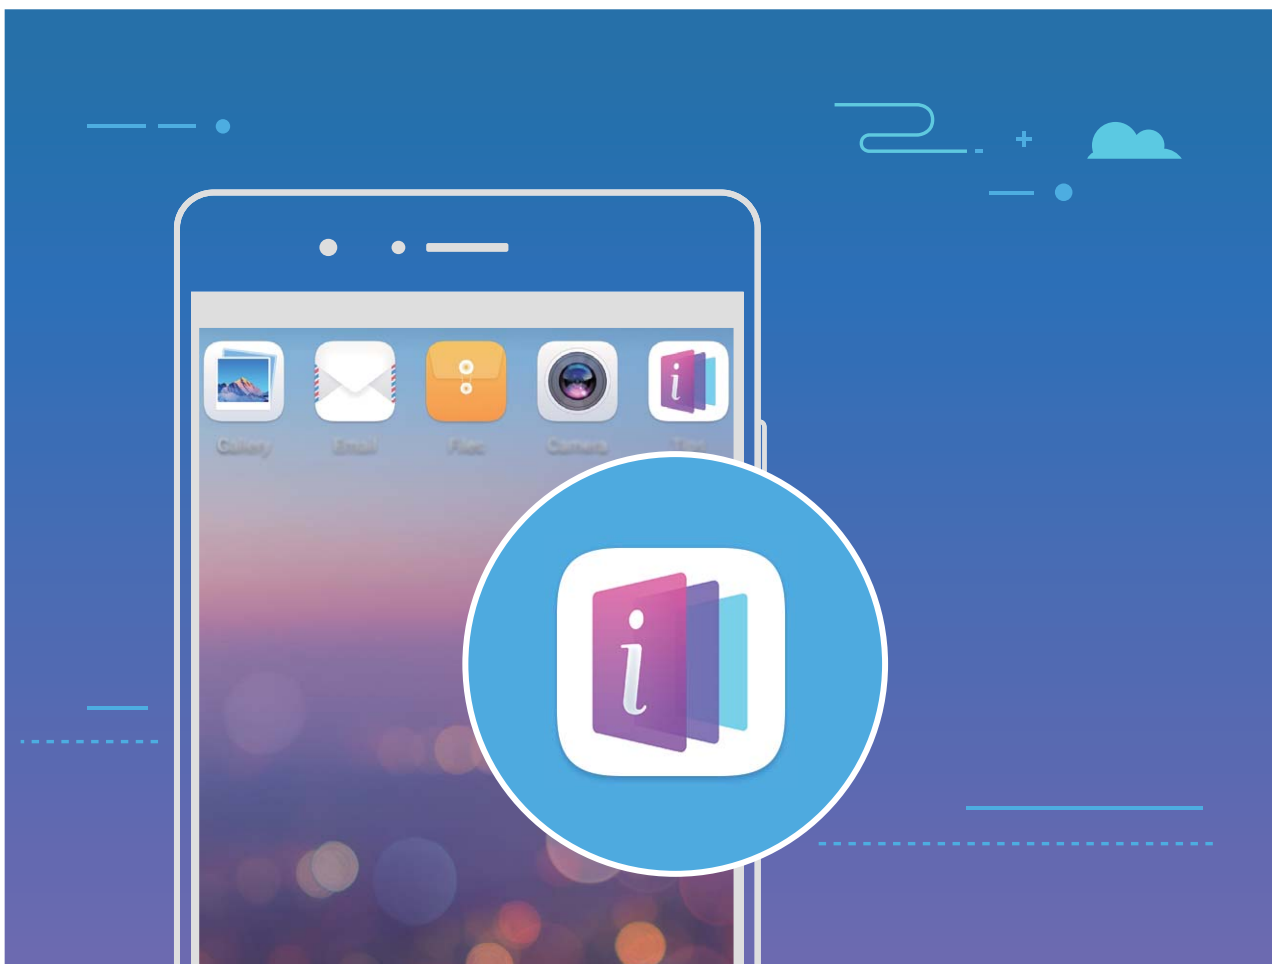

Endre ditt Systemspråk

Ønsker du å bytte din enhets systemspråk? Dette kan gjøres enkelt.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Språk**, og velg ditt systemspråk. Finner du ikke ditt språk i språklisten kan du berøre **Legg til et språk** for å legge til ditt språk.


Konfigurer Systemtid og -dato

Reiser du utenlands eller bytter SIM-kort vil din enhet automatisk vise tid og dato i henhold til det lokale mobilnettverket. Du kan endre tid og dato manuelt, justere tidsformat eller konfigurere dobbel klokke på låseskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Dato og tid**. Herfra kan du:

- **Juster tid og dato:** Aktiver **Auto. dato og klokkeslett** for å synkronisere enhetens tid og dato med ditt mobilnettverk. Deaktiver **Auto. dato og klokkeslett** for å konfigurere tid og dato manuelt.
- **Endre din tidssone:** Aktiver **Automatisk tidssone** for å synkronisere enhetens tidssone med ditt mobilnettverk. Deaktiver **Automatisk tidssone** for å endre tidssone manuelt.
- **Endre tidsformat:** Aktiver **%d-timers tid** for å bruke 24 times tidsformat. Deaktiver **%d-timers tid** for å bruke 12 times tidsformat.
- **Konfigurer dobbel klokke på låseskjermen:** Reiser du utenlands eller bytter SIM-kort vil din enhet automatisk vise lokal tid og dato i henhold til lokalt mobilnettverk. Du kan aktivere **Dobbel**

klokke og konfigurer **Hjemby** til å vise dobbel klokke på låseskjermen: en viser lokal tid, mens den andre viser tiden i ditt hjemland.

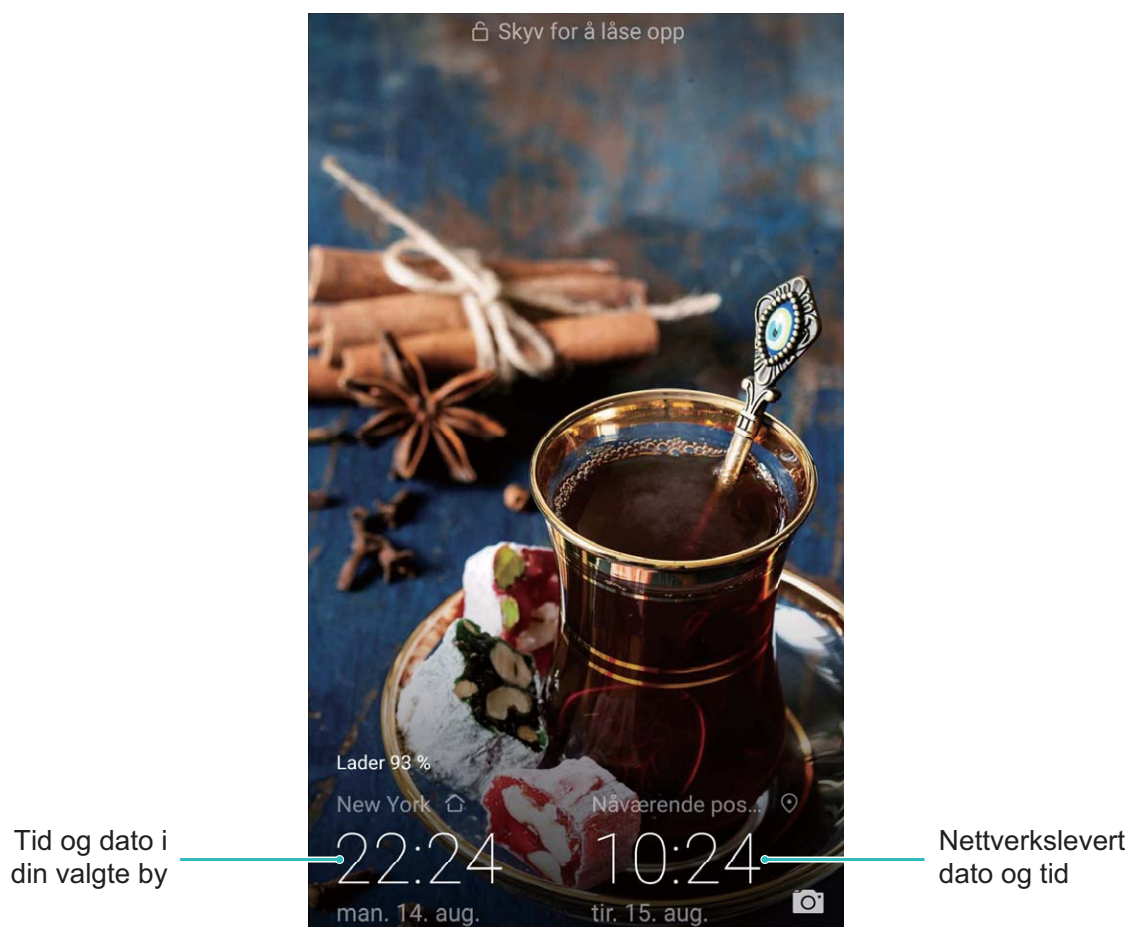

Skriv ut Dokumenter og Bilder fra din Enhet

Koble din enhet til en utskriver via Wi-Fi for å enkelt printe ut dokumenter og bilder.

- Mopria lar deg skrive ut direkte fra din enhet til en Mopria-sertifisert utskriver. Utskriveren kobles til enheten via Wi-Fi.
- Kontakt utskriverleverandøren for å motta et programtillegg hvis din utskriver ikke er Mopria-sertifisert.

1 Koble din enhet og printer til det samme Wi-Fi-nettverket.


- **Koble til din printers Wi-Fi-sone:** Følg instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere Wi-Fi-sone og konfigurere et passord hvis utskriveren din har en trådløs Wi-Fi-sone. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg utskriverens Wi-Fi-sone, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette tilkoblingen.
- **Koble til Wi-Fi Direct:** Hvis din utskriver støtter Wi-Fi Direct kan du følge instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, berør , og velg utskriveren fra listen over registrerte enheter.

- **Koble til ruter:** På skriveren aktiverer du Wi-Fi og kobler til din hjemmeruter. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg din ruter, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.
- 2** Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Enhetstilkobling > Utskrift > Standard Printerservice**, og påse at **Standard Printerservice** er aktivert. Velg en utskriver i søkeresultatene, eller berør **Mer > Legg til skriver**, og følg instruksjonene på skjermen for å manuelt legge til en utskriver.
- 3** Du kan nå skriv ut direkte fra din enhet:
- **Skriv ut et bilde:** Besøk **Galleri**. Åpne bildet du ønsker å skrive ut og gå til **MER > Skriv ut eller eksporter til PDF**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende bildet til utskriveren.
 - **Skriv ut en nettside:** Åpne nettsiden du ønsker å skrive ut i din nettleser, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
 - **Skriv ut et dokument:** Åpne det dokumentet du ønsker å skrive ut i en produktivitetsapp, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
 - **Skriv ut et notat:** **Open**  **Notisblokk**. Åpne notatet du ønsker å skrive ut og gå til  **> Skriv ut**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende notatet til utskriveren.

Aktiver Hanskemodus

Hanskemodus gjør det lettere å bruke telefonen når du har på deg hansker på kalde vinterdager.

Gå til  **Innstillinger > Smart assistanse**, og aktiver **Hanskemodus**.

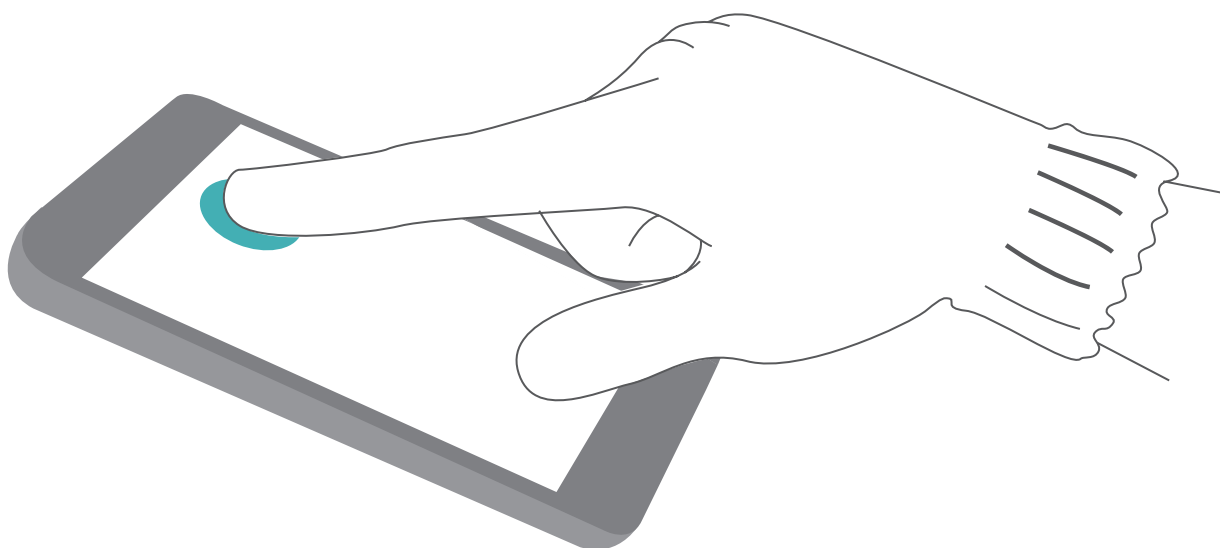

Konfigurer Planlagt Tidspunkt for De-/aktivering

Ønsker du at din enhet skal være slått av til visse tider i løpet av et døgn for å spare batterilevetid og unngå å bli forstyrret? Bruk automatisk de-/aktivering-funksjonen for å slå din enhet av eller på til faste tider i løpet av et døgn.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt** aktiver **Planlagt avslutning** og **Planlagt oppstart**, og konfigurere av/på-tider i tillegg til gjentakelses innstillinger. Din enhet vil automatisk slå seg av og på til det valgte tidspunktene.

For å deaktivere planlagt av/på-tid, deaktiver **Planlagt avslutning** og **Planlagt oppstart**.

Aktiver Flymodus for en Tryggere Flytur og Lengre Batterilevetid

Uroer du deg over at det ikke er trygt å la enheten være på under en flytur? Ønsker du en enkel måte å forlenge din enhets batterilevetid når du ikke har planer om å foreta eller motta anrop? Du kan aktivere Flymodus for en trygg flytur og forlenget batterilevetid.

 Følg instruksjonene gitt av besetningen under flyturen og skru av din enhet eller aktiver Flymodus.

Hvis Flymodus er aktivert vil enheten automatisk deaktivere anrop, mobildatatjenester, Bluetooth og Wi-Fi. Du kan fortsatt aktivere Bluetooth og Wi-Fi manuelt i Flymodus.

Aktiver eller deaktiver Flymodus ved bruk av snarveisbryteren: Sveip ned fra statuslinjen. Berør

 for å åpne snarveispanelet, og berør .

Aktiver eller deaktiver Flymodus fra Innstillingsmenyen: Åpne  **Innstillinger**, berør **Trådløst og nettverk** og aktiver eller deaktiver **Flymodus**.

Når Flymodus er aktivert vil et  -ikon vises på statuslinjen.

Bruk Kontoadministrasjon for å Administrere og Oppdatere dine Kontoer

Ønsker du å synkronisere flere e-postkontoer, app-varsler og -logger fra flere enheter og datamaskiner? Du kan bruke din enhet til å administrere og sanntids oppdatere flere e-post- og app-kontoer fra andre enheter inkludert telefoner, nettbrett, datamaskiner og mer.

-  • Tredjeparts app-kontoer kan kun opprettes hvis tredjeparts appen er installert på din enhet.
- Hvilken informasjon som kan synkroniseres, avhenger av kontotypen.

Åpne  **Innstillinger** og berør **Brukere og kontoer**. Herfra kan du:

- **Legg til en konto:** Berør **Legg til konto**, velg en kontotype og følg instruksjonene på skjermen for å oppgi kontodetaljer og legge til kontoen.
- **Slett en konto:** Velg den kontoen du vil slette, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å slette den.
- **Synkroniser kontoer:** Berør , velg **Synkroniser data automatisk**, følg instruksjonene på skjermen, og berør **OK**. Hvis du ikke velger **Synkroniser data automatisk**, kan du velge en konto manuelt og berøre  for å synkronisere.

Vise minne- og lagringsstatus

Usikker på hvor mye minne og lagringsplass du har igjen etter å ha brukt Telefon i lang tid? Du kan vise minne- og lagringsinformasjon for Telefon som vil hjelpe deg å kontrollere bruken av minne og lagringsplass, og bestemme om du vil gjøre en opprydding.

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Lagring** for å vise minne, intern lagring eller bruksinformasjon på microSD-kortet, og gjør følgende:

Frigi lagringsplass: Velg **Lageropprydding** for å gå til **Oppryddings**skjermen og rydd opp ditt minne eller frigjør lagringsplass med en enkelt berøring.

Se produktinformasjonen for å bli bedre kjent med din enhet

For å bli bedre kjent med Telefon kan du se din Telefons produktinformasjon som f. eks. modellnummer, versjonsnummer, IMEI, maskinvareinnstillinger, produktspesifikasjoner og juridisk sertifikat.

Se produktinformasjon: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Om telefonen** for å se informasjon som f.eks. modellnummer, ulike versjonsnumre, IMEI, maskinvareinformasjon, statusinformasjon og juridisk sertifikat til enheten.


 Én-SIM-Telefon har ett IMEI-nummer mens to-SIM-Telefon har to IMEI-numre.

Endre navn på enhet: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Om telefonen > Enhetsnavn** for å endre enhetsnavnet på Telefon.

Bruk Smart-innstillinger til å Raskt Finne en Innstilling

Ønsker du å bytte tekststil men kan ikke finne innstillingen? Smart-innstillinger kan hjelpe deg med å raskt finne en innstilling. Den kan også anbefale innstillinger basert på din brukshistorikk, slik at du kan aktivere eller deaktivere en innstilling i et enkelt trinn.

Åpne  **Innstillinger**. Din enhet vil anbefale innstillinger til deg basert på din brukshistorikk. Du kan skrive inn et nøkkelord eller synonym i søkefeltet og din enhet vil vise alle relaterte innstillinger.

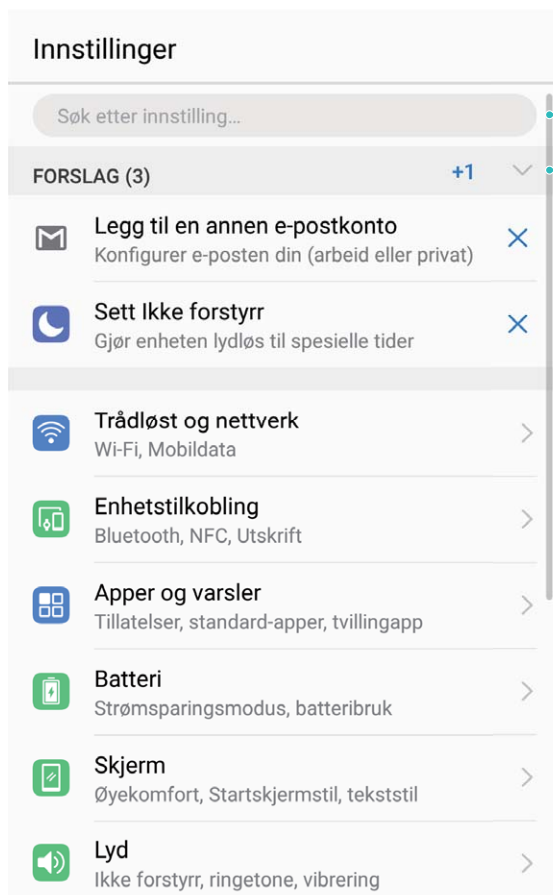

Søk etter innstillinger

Foreslåtte innstillinger

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser



HUAWEI, HUAWEI, og



er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Qualcomm® aptX™



og

Qualcomm® aptX™ HD



er registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester. Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv.

Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSFRASKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Personlig informasjon og datasikkerhet

Bruken av enkelte funksjoner eller tredjepartsprogrammer på enheten kan føre til at personlig informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Bruk følgende metoder for å hjelpe deg å beskytte din personlige informasjon:

- Plasser enheten på et trygt sted for å unngå uautorisert bruk.
- Bruk skjermlås, og angi et passord eller opplåsingsmønster.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på SIM-/UIM-kortet, på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Unngå å åpne meldinger eller e-poster fra fremmede for å hindre at enheten blir smittet av et virus.
- Når du bruker enheten til å surfe på Internett, må du prøve å unngå nettsider som utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at den personlige informasjonen din ikke blir stjålet.
- Hvis du bruker det mobile Wi-Fi-tilgangspunktet eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å unngå uautorisert tilgang. Slå disse tjenestene av når de ikke er i bruk.
- Installer sikkerhetsprogrammer for enheten, og skann regelmessig etter virus.
- Bare last ned tredjepartsprogrammer fra legitime kilder. Nedlastede programmer fra tredjepart bør skannes for virus.
- Installer sikkerhetsprogram eller oppdateringer fra Huawei eller autoriserte tredjepartsleverandører.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales å oppdatere via enhetens funksjon for oppdatering fra nettet eller å laste ned offisielle oppdateringspakker for din enhetsmodell direkte fra Huawei.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Tredjepartsleverandøren vil dermed kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enkelte tredjepartsprogrammer kan samle inn deteksjons- og diagnostikkinformasjon på enheten for å kunne forbedre sine produkter og tjenester.

Vann- og støvtett

Enheten er bevist vann- og støvtett etter kontrollerte tester. Motstandsnivået oppnår IP67 i henhold til den internasjonale standarden IEC 60529. Vann- og støvmotstanden er ikke permanent og motstanden kan reduseres over tid som resultat av normal slitasje. Ikke lad opp enheten når den er fuktig.

Forhindre skade påført av væske ved å ikke:

- Utsette enheten for trykk eller høyhastighets vann. F. eks. ha med enheten i dusjen, når du svømmer, seiler eller surfer.
- Bruke enheten i miljøer med høy temperatur eller fuktighet. F. eks. bruke enheten i sauna, spa eller på toalettet.
- Utsett enheten for andre væsker enn rent vann. F. eks. saltvann, drikkevarer som inneholder alkohol eller sukker, kosmetiske produkter eller rengjøringsmidler.
- Bevisst la enheten ligge i vann eller har den i andre miljø som kan forårsake skade.
- Koble enheten til tilbehør eller lader når den er fuktig.
- La enheten bli modifisert eller dekonstruert av andre enn autoriserte reparasjonsteknikere.
- Bruke enheten når kortskuffen ikke er korrekt satt inn.

Hvis enheten allerede har blitt utsatt for væske, gjør følgende:

- Unngå å tørk enheten med eksterne varmekilder (f. eks. hårtørkere og mikrobølgeovner). Unngå å plassere objekter som bomullspinner og tørkepapir i ladeporten eller i høyttalerutgangene.
- Tørk enheten grundig og plasser den i et tørt og godt ventilert miljø. Sett enheten foran en vifte. La viften blåse kald luft mot ladeporten og høyttalerutgangene. Dette kan tørke enheten raskere.
- Hvis enheten har blitt mistet i vann, eller mikrofonen, mottakere, eller høyttaleren er våt, kan lyden under samtaler bli påvirket. Se til forslagene ovenfor for å prøve å fikse dette problemet.
- Ikke koble enheten til tilbehør hvis den utsettes for væske, og bruk et rent og mykt tøystykke (f. eks. en kameralinseklut) til å tørke enheten. Ikke lad opp enheten med en gang. Sørg for at enheten er tørr nok før du lader den eller kobler den til tilbehør. Ta med enheten til nærmeste autoriserte Huawei servicesenter for hjelp hvis du er i tvil.
- Enheten er utstyrt med et oleofobisk (olje resistent) belegg. Det oleofobiske belegget slites vekk over tid. Rengjørings- og korroderende produkter vil redusere dette lagets oljemotstand, og kan skade enheten.
- Til tross for det foregående kan enheten fortsatt bli skadet i bestemte situasjoner.

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Merk: Husk Google-kontoen som telefonen siste gang ble logget på. Under en upålitelig gjenoppretting av fabrikkinnstillinger, krever Googles tyverisikring-smekanisme at du legger inn Google-kontoen som telefonen sist ble logget på i oppstartsnavigasjonsskjermen for å godkjenne identiteten. Telefonen kan bare slås på etter at godkjenning av identiteten er bekreftet.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Se www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Modell: CLT-L09
CLT-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

