



Nokia 3

Brukerveiledning

Om denne brukerveiledningen



Viktig: Du finner viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet under For din sikkerhet og Produktsikkerhet i den trykte brukerveiledningen, eller på www.nokia.com/support. Du bør lese dette før du tar enheten i bruk. I den trykte brukerveiledningen finner du ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten.

Innhold

Om denne brukerveiledningen	2
Kom i gang	6
Knapper og deler	6
Sett inn eller ta ut SIM-kort og minnekort	7
Lad telefonen	8
Slå på og sett opp telefonen din	9
Doble SIM-innstillinger	9
Lås eller lås opp telefonen din	11
Bruk berøringsskjermen	11
Grunnleggende	15
Tilpass telefonen individuelt	15
Åpne og lukke en app	15
Meldinger	16
Kontrollvolum	17
Skjermbilder	18
Batteriets levetid	18
Spar på dataroamingkostnader	19
Send melding	20
Dato og klokkeslett	23
Klokke og alarm	23
Kalkulator	25
Tilgjengelighet	25
Koble til dine venner og familie	27
Samtaler	27
Kontakter	27
Send og motta meldinger	29
E-post	29
Vær sosial	31
Kamera	32
Kamera grunnleggende	32
Bruk kameraet som en proff	32

Lagre bilder og videoer til et minnekort	33
Dine bilder og videoer	33
Internett og tilkoblinger	35
Aktiver Wi-Fi	35
Bruk en mobil datatilkobling	35
Naviger nettet	36
Lukk en tilkobling	38
Bluetooth	39
NFC	41
VPN	43
Musikk og videoer	44
Musikk	44
Videoer	45
FM-radio	45
Organiser dagen din	48
Kalender	48
Merknader	49
Kart	50
Finn steder og få veibeskrivelser	50
Last ned og oppdater kart	51
Bruk stedtjenester	51
Apper og tjenester	53
Google Play	53
Programvareoppdateringer og sikkerhetskopier	55
Oppdater telefonprogramvaren	55
Sikkerhetskopier dataene dine	55
Gjenopprett opprinnelige innstillinger og fjern privat innhold fra telefonen	56
Lagring	56
Beskytt telefonen	59
Beskytt telefonen med en skjermlås	59
Endre SIM-kortets PIN-kode	59
Tilgangskoder	59
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	63
For din egen sikkerhet	63
Nettverkstjenester og kostnader	66


Nødsamtaler	66
Ta vare på enheten	67
Gjenvinn	68
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	68
Batteri- og laderinformasjon	69
Mindre barn	70
Medisinsk utstyr	71
Implantert medisinsk utstyr	71
Hørsel	71
Beskytte enheten mot skadelig innhold	72
Kjøretøy	72
Potensielt eksplosive omgivelser	72
Sertifiseringsinformasjon (SAR)	73
Om Digital Rights Management	74
Opphavsrett og merknader	74

Kom i gang

Knapper og deler

Utforsk tastene og delene på den nye telefonen din.

DIN TELEFON

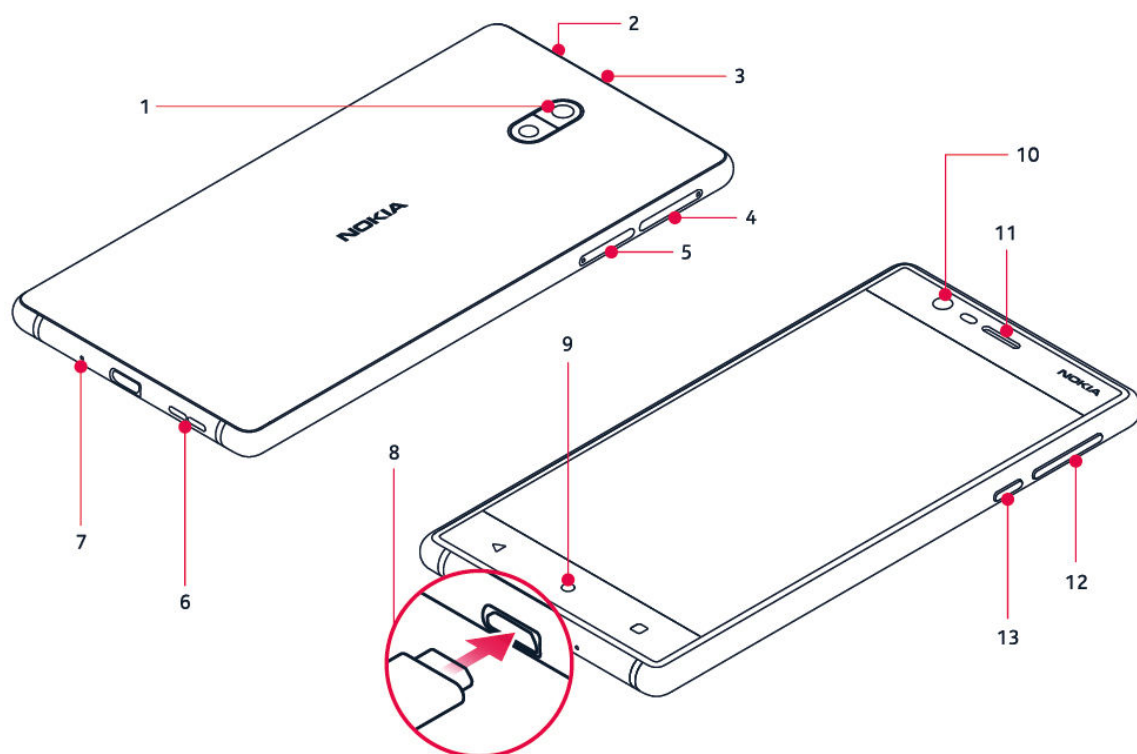

- 1. Hovedkamera
- 2. Lydkontakt
- 3. Mikrofon
- 4. SIM-kort
- 5. Micro SD-kort
- 6. Høytaler

- 8. Laderkontakt
- 9. Hjem
- 10. Frontkamera
- 11. Ørepropp
- 12. Volumtaster
- 13. Strøm/låsetast

7. Mikrofon


Unngå å berøre antenneområdet mens antennen er i bruk. Kontakt med antenner påvirker kommunikasjonskvaliteten og kan redusere batteriets levetid på grunn av høyere strømnivå under drift.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier nær enheten, ettersom informasjon som er lagret på dem kan bli slettet.

Sett inn eller ta ut SIM-kort og minnekort

SETT INN SIM-KORT OG MINNEKORT

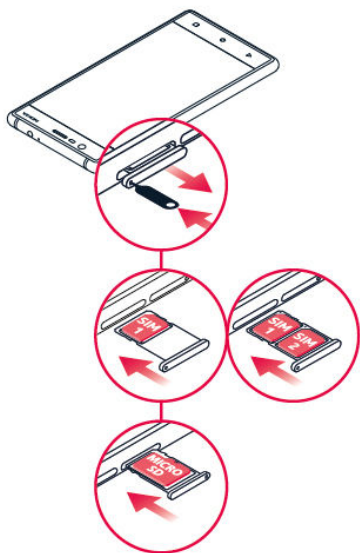

1. Åpne SIM-skuffen og minnekortskuffen ved å sette inn den medfølgende åpneren i hullene ved siden av skuffene.
2. Sett nano-SIM-kortet inn i spor 1 i skuffen, med kontaktområdet vendt nedover. Hvis telefonen din har støtte for to typer SIM-kort, kan du enten sette inn et sekundært SIM-kort eller et minnekort i spor 2. Hvis telefonen din bare støtter én type SIM-kort, kan du bare sette inn et minnekort i spor 2.
3. Skyv skuffen med SIM-kortet og minnekortet tilbake på plass.¹

TA UT SIM-KORT OG MINNEKORT


Åpne brettene for SIM-kort og minnekort, ta ut kortene og skyv brettene tilbake inn i sporene.

¹

Bruk bare originale nano-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrupt.

Lad telefonen

LAD BATTERIET

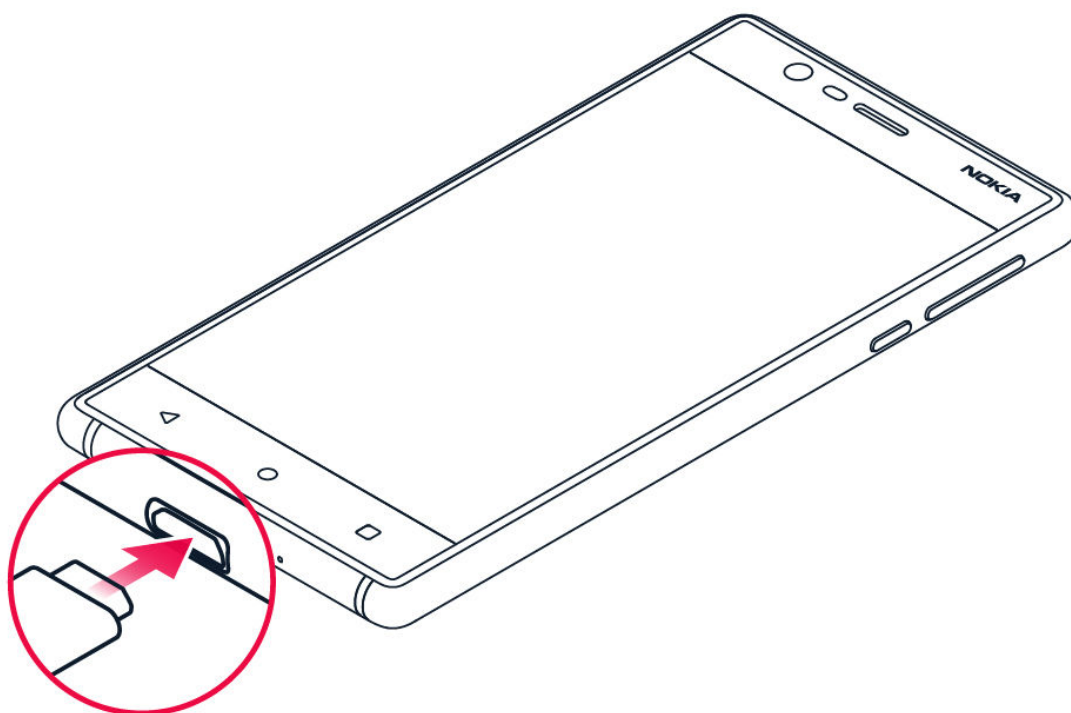

1. Sett en kompatibel lader inn i en stikkontakt.
2. Koble kabelen til telefonen din.

Telefonen støtter USB mikro-B-kabel. Du kan også lade telefonen på en datamaskin med en USB-kabel, men det tar kanskje lenger tid.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren vises.

Slå på og sett opp telefonen din

Når du slår på telefonen for første gang, hjelper telefonen deg med å sette opp nettverksforbindelser og telefoninnstillinger.

SLÅ PÅ TELEFONEN

1. For å slå på telefonen, trykker du og holder inne strømtasten helt til telefonen vibrerer.
2. Når telefonen er slått på, velger du språk og region.
3. Følg instruksjonene som vises på telefonen din.

OVERFØR DATA FRA DEN FORRIGE TELEFONEN DIN

Du kan overføre data fra en tidligere enhet til enheten din via din Google -konto.

Hvis du vil sikkerhetskopiere data på den gamle telefonen til Google-kontoen , ser du i den gamle telefonens brukerveiledning.

1. Trykk på Innstillinger > Kontoer > Legg til konto > Google .
2. Velg hvilke data du vil skal gjenopprettes på telefonen din. Synkroniseringen starter automatisk så snart telefonen din er koblet til Internett.

GJENOPPRETT APPINNSTILLINGER FRA DEN FORRIGE ANDROID-TELEFONEN DIN

Hvis den forrige enheten din var en Android , og sikkerhetskopiering til Google -konto er aktivert på den, kan du gjenopprette appinnstillinger og Wi-Fi-passord.

1. Trykk på Innstillinger > Sikkerhetskopier og tilbakestill .
2. Bytt Automatisk gjenoppretting til På .

Doble SIM-innstillinger

Hvis du har en telefon med to SIM-spor, kan du ha 2 SIM-kort på telefonen din, for eksempel, én til arbeidet og én til personlig bruk.



Merk: På enheter med to SIM-spor har både SIM1- og SIM2-sporet støtte for 4G-nettverk. Hvis du bruker LTE SIM-kort både i SIM1- og SIM2-kortsporet, støtter det primære SIM-kortsporet nettverkene 4G/3G/2G, mens det sekundære SIM-kortsporet bare støtter 2G. Hvis du vil ha mer informasjon om SIM-kort, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

VELG HVILKET SIM-KORT DU SKAL BRUKE

Når du for eksempel foretar et anrop, kan du velge hvilket SIM-kort du skal bruke ved å trykke på korresponderende SIM 1- eller SIM 2-knapp etter at du taster inn nummeret.

Telefonen din viser nettverksstatusen for begge SIM-kort separat. Begge SIM-kort er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men mens ett SIM-kort er aktivt, for eksempel når man foretar et anrop, kan det være at det andre ikke er tilgjengelig.

ADMINISTRER DINE SIM-KORT

Ønsker du ikke at arbeidet skal forstyrre fritiden din? Eller har du en billigere dataforbindelse på ett SIM-kort? Du kan bestemme hvilket SIM-kort du ønsker å bruke.

Trykk på **Innstillinger** > **SIM-kort**.

GI ET SIM-KORT NYTT NAVN

Trykk på SIM-kortet du vil gi nytt navn, og skriv inn navnet du ønsker.

VELG HVILKET SIM-KORT DU SKAL BRUKE TIL SAMTALER ELLER DATATILKOBLING

Under **Foretrukket SIM for** trykker du på innstillingen du vil endre og velger SIM.

Lås eller lås opp telefonen din

LÅS TELEFONEN

Hvis du vil unngå å ved et uhell å foreta et anrop når telefonen er i lommen eller sekken din, kan du låse tastene og skjermen.

Hvis du vil låse tastene og skjermen, trykker du på av/på-tasten.


LÅS OPP TASTENE OG SKJERMEN

Trykk på av/på-tasten og sveip over skjermen. Oppgi ekstra legitimasjon dersom du blir spurt om det.

Bruk berøringsskjermen


Viktig: Unngå å skrape på berøringsskjermen. Du må aldri bruke en penn, blyant eller et annet skarpt objekt på berøringsskjermen.

TRYKK OG HOLD INNE FOR Å DRA ET ELEMENT

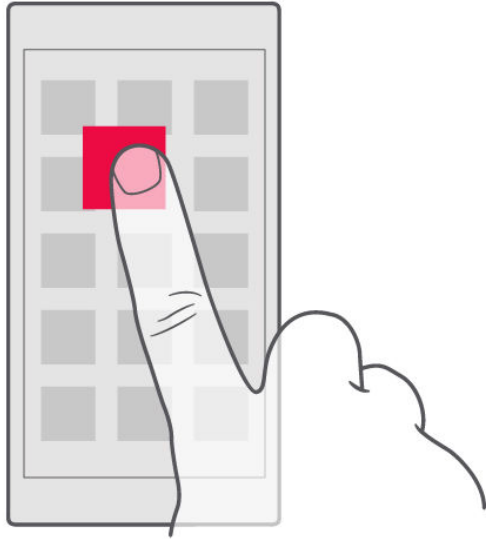


Plasser fingeren på elementet i et par sekunder, og dra fingeren over skjermen.

SVEIP

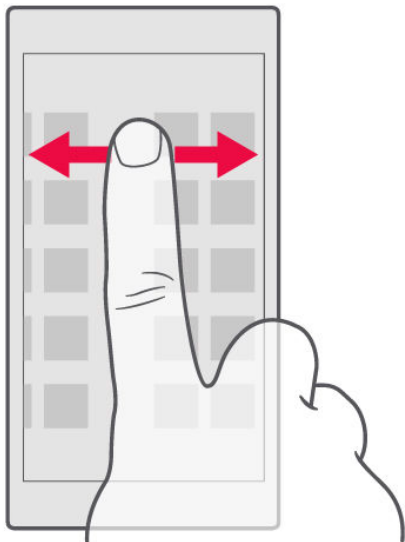


Plasser fingeren på skjermen, og dra fingeren i retningen du ønsker.

RULL GJENNOM EN LANG LISTE ELLER MENY

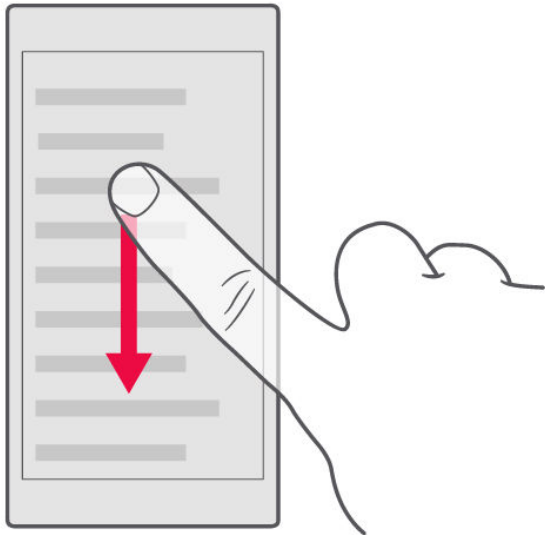

Dra fingeren raskt i en flakkende bevegelse opp eller ned skjermen, og løft fingeren. Du stopper rullingen ved å trykke skjermen.

ZOOME INN ELLER UT

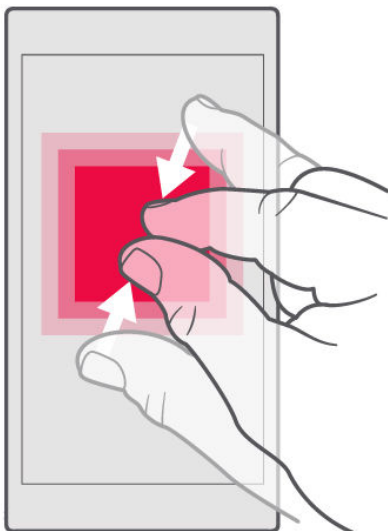

Plasser 2 fingre på et element, som et kart, bilde eller et nettsted, og dra fingrene dine fra hverandre eller sammen.

LÅS SKJERMRETNINGEN

Skjermen roterer automatisk når du snur telefonen 90 grader.

Hvis du vil låse skjermen i stående retning, sveiper du ned fra toppen av skjermen, og trykker på **Automatisk rotering** for å bytte til **Stående**.

BRUKE NAVIGASJONSTASTENE

Hvis du vil se hvilke apper du har åpnet, trykker du på oversiktstasten .

Trykk på appen du ønsker for å bytte til en annen app. For å lukke en app trykker du på -ikonet ved siden av den.

For å gå tilbake til forrige skjermbilde du hadde åpent trykker du på tilbaketasten . Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

For å gå til startskjermbildet trykker du på Hjem-tasten . Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen.

ÅPNE TO APPER SAMTIDIG

For enklere navigering mellom apper, trykk og hold oversiktstasten  for å dele skjermen mellom to apper. For å gå tilbake til vanlig visning trykker du på oversiktstasten  igjen.

Grunnleggende

Tilpass telefonen individuelt

Lær deg å individuelt tilpasse Start-skjermen og hvordan du endrer ringelyder.

SKIFT BAKGRUNN

Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Bakgrunnsbilde**.

SKIFT RINGELYD PÅ TELEFONEN

1. Trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
2. Trykk på **SIM1 telefonringelyd** eller **SIM2 telefonringelyd** for å velge ringelyd for respektive SIM-kort.

ENDRE VARSLERINGETONE FOR MELDINGER

1. Trykk på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Lyd**.
3. Trykk **Standard varselringetone**.

Åpne og lukke en app

ÅPNE EN APP

På Start-skjermen trykker du på et appikon for å åpne det. Hvis du vil åpne en av appene som kjører i bakgrunnen, trykker du på  og velger appen.

LUKK EN APP

Trykk på , og trykk på  på appen du vil lukke.

FINN DINE APPER

På startskjermbildet sveiper du opp fra bunnen av skjermen for å se alle appene dine.

LUKK ALLE APPER SOM KJØRER

Trykk på , sveip opp gjennom alle appene, og trykk på **SLETT ALLE**.

Meldinger

Følg med på det som skjer på telefonen med varsler.

BRUK VARSLINGSPANELET

Når du mottar nye varsler, som meldinger eller tapte anrop, vises indikatorikoner på statusfeltet på toppen av skjermen. Hvis du vil se mer informasjon om ikonene, åpner du varslingspanelet og viser detaljene.

Hvis du vil åpne varslingspanelet, drar du statusfeltet nedover. Hvis du vil lukke varslingspanelet, sveiper du oppover på skjermen.

Hvis du vil endre varslingsinnstillingene for en app, trykker du på **Innstillinger** > **Varsler**, og deretter trykker du på navnet på appen for å åpne appinnstillingene.

BRUK HURTIGINNSTILLINGSIKONENE



For å aktivere funksjoner trykker du på ikonene for hurtiginnstillinger på varslingspanelet. Hvis du vil se flere ikoner, drar du menyen ned.

For å omorganisere ikonene trykker du på , trykker og holder på et ikon, og drar det til et annet sted.

Kontrollvolum

ENDRE VOLUM

Hvis du har problemer med å høre telefonen din ringe i støyete omgivelser, eller anrop er for høye, kan du endre volumet ved å bruke volumtastene på siden av telefonen.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

ENDRE VOLUM FOR MEDIER OG APPER

Trykk på en volumtast på siden av telefonen for å se volumstatusfeltet, trykk på , og dra glidebryteren på volumlinjen for medier og apper til venstre eller høyre.

SETT TELEFONEN PÅ LYDLØS

Trykk på en volumtast på siden av telefonen, og trykk på  for å bytte til lydløs.



Tips Vil du ikke ha telefonen i stillemodus, men kan ikke svare akkurat nå? Hvis du vil sette et innkommende anrop på lydløst, trykker du på volum ned -tasten. Du kan også stille inn telefonen til å dempe ringelyden ved åpning: trykk på **Innstillinger** > **Bevegelse** > **Lydløs ved åpning**.

Hvis du vil ha muligheten til å avvise et anrop raskt, aktiverer du Bevegelse: trykk på **Innstillinger** > **Bevegelse** > **Snu for å avvise anrop**. Når du får et innkommende anrop, snur du telefonen for å avvise anropet.

Skjermbilder

TA ET SKJERMBILDE

Hvis du vil ta et skjermbilde, åpner du varslingspanelet og drar statusfeltet nedover. Trykk på **Skjermbilde**. Du kan vise bilder du har tatt i **Bilder**.

Det er ikke mulig å ta et skjermbilde mens du bruker visse apper og funksjoner.

Batteriets levetid

Få mest mulig ut av telefonen samtidig som du får batterilevetiden du trenger. Det finnes ting du kan gjøre for å spare strøm på telefonen.

UTVID BATTERIETS LEVETID

For å spare strøm:

1. Lad klokt: Lad alltid batteriet helt opp.
2. Velg bare lydene du trenger: Demp unødvendige lyder, som tastetrykkslyder. Trykk på **Innstillinger** > **Lyder** , og under **Andre lyder** velger du hvilke lyder du skal beholde.
3. Bruk kablede hodetelefoner, heller enn høyttaleren.
4. Endre telefonens skjerminnstillinger: Still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hvilemodus** og velg tid.
5. Reduser lysstyrken på skjermen: Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå** . Kontroller at **Automatisk lysstyrke** ikke er merket. Hvis du vil justere lysstyrken, drar du **Lysstyrkenivå** -glidebryteren.
6. Stans apper fra å kjøre i bakgrunnen: Trykk på  og lukk appene du ikke trenger.
7. Bruk stedtjenester selektivt: Slå av stedtjenester når du ikke trenger dem. Trykk på **Innstillinger** > **Plassering** , og bytt til **Av** .
8. Bruk nettverkstilkoblinger selektivt: Slå bare Bluetooth når det er nødvendig.
Bruk en Wi-Fi-tilkobling for å koble til Internett, heller enn en mobil datatilkobling.
Stans telefonen fra å søke etter tilgjengelige trådløse nettverk. Trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi** , og bytt til **Av** .
Hvis du lytter til musikk eller på annen måte bruker telefonen, men ikke vil foreta eller motta anrop, slår du på flymodus. Trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Flymodus** .

Spar på dataroamingkostnader

Du kan kutte dataroamingkostnader og spare penger på telefonregningene ved å bytte mobildatainnstillinger. Hvis du vil bruke den optimale tilkoblingsmetoden, endrer du innstillinger for Wi-Fi og mobilnettverk.

Dataroaming betyr å bruke telefonen din til å motta data over nettverk som nettverkets tjenesteleverandør ikke eier eller driver. Det kan medføre betydelige kostnader å koble til Internett når du roamer, særlig i utlandet.

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

KOBLE TIL ET WI-FI-NETTVERK

1. Trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
2. Sørg for at Wi-Fi-nettverk står **På**.
3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

LUKK DEN MOBILE DATATILKOBLINGEN

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på  og bytt **Mobildata** til **Av**.



Hvis du vil følge med på databruken din, trykker du **Innstillinger** > **Databruk**.

STANS DATAROAMING

Trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnettverk**, og slå av **Dataroaming**.

Sende melding

Finn ut hvordan du sender meldinger raskt og effektivt med tastaturet på telefonen.

BRUK TASTATURET PÅ SKJERMEN

Det er enkelt å skrive på tastaturet på skjermen. Du kan bruke tastaturet når du holder telefonen i stående eller liggende retning. Tastaturoppsettet kan være forskjellig i ulike apper og på ulike språk.

Trykk på en tekstboks for å åpne tastaturet på skjermen.

BYTT MELLOM TEGN MED STOR OG LITEN BOKSTAV

Trykk på shift-tasten. Dobbeltrykk på tasten for å slå på caps lock-modus. Trykk på shift-tasten igjen for å gå tilbake til normal modus.

SKRIV INN ET TALL ELLER ET SPESIALTEGN

Trykk på tallene og symboltasten. Noen spesialtegn-taster gjør at flere symboler kommer opp. Hvis du vil se flere symboler, trykker og holder du inne et symbol eller et spesialtegn.

SETT INN EMOJIER

Trykk på emoji-tasten og velg emoji.

KOPIER ELLER LIM INN TEKST

Trykk og hold inne et ord, dra markørene før og etter ordet for å utheve delen du vil kopiere og trykk på **KOPIER**. Hvis du vil lime inn teksten, trykker du stedet du vil lime inn teksten og velger **LIM INN**.

LEGG TIL BETONING PÅ ET TEGN

Trykk og hold inne tegnet, og trykk på betoningen eller det betonte tegnet, hvis det støttes av tastaturet ditt.

SLETT ET TEGN

Trykk på tilbaketasten.

FLYTT MARKØREN

Hvis du vil redigere et ord du akkurat skrev, trykker du på ordet og drar markøren dit du vil ha det.

BRUK TASTATURORDFORSLAG

Telefonen foreslår ord mens du skriver, for å hjelpe deg med å skrive raskt og nøyaktig. Ordforslag er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår telefonen din mulige ord. Når ordet du vil ha vises i forslagslinjen, velger du ordet. Trykk og hold inne forslaget for å se flere forslag.



Hvis det foreslåtte ordet er merket med fet skrift, bruker telefonen det automatisk til å erstatte ordet du skrev. Hvis ordet er feil, trykker du og holder det inne for å se et par andre forslag.

Hvis du ikke vil at tastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slår du av tekstkorrigering. Trykk på **Innstillinger > Språk og inndata > Virtuelt tastatur**. Velg tastaturet du vanligvis bruker. Trykk på **Tekstkorrigering** og slå av tekstkorrigeringsmetodene du ikke vil bruke.

KORRIGER ET ORD

Hvis du merker at du har feilstavet et ord, trykker du på det for å se forslag for å rette ordet.

SLÅ AV STAVEKONTROLL

Trykk på **Innstillinger** > **Språk og inndata** > **Stavekontroll**, og bytt **Stavekontroll** til **Av**.

Dato og klokkeslett

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du bruker telefonen som en klokke, så vel som en alarm, og hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

STILL DATO OG KLOKKESLETT

Trykk på **Innstillinger** > **Dato og klokkeslett**.

OPPDATER DATO OG KLOKKESLETT AUTOMATISK

Du kan stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste og vil kanskje ikke være tilgjengelig avhengig av hvor du er eller nettverkets tjenesteleverandør.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Dato og klokkeslett**.
2. Trykk på **Automatisk dato og klokkeslett** > **Bruk nettverkstiden**.
3. Slå på **Automatisk tidssone**.

SKIFT KLOKKEN TIL 24-TIMERS FORMAT

Trykk på **Innstillinger** > **Dato og klokkeslett**, og slå på **Bruk 24-timers format**.

Klokke og alarm

Klokken din er ikke bare til alarmer – finn ut hva annet den kan gjøre.

BRUK NEDTELLINGSTIDTAKEREN

Slutt på for lang koking – bruk nedtellingstidtakeren til å måle koketider.

1. Trykk på **Klokke** >  **TIMER**.
2. Velg varighet for timeren.

BRUK STOPPEKLOKKEN

Bruk stoppeklokken for å se hvor mye du forbedrer deg på løpebanen.

Trykk på **Klokke** >  **STOPPEKLOKKE**.

STILL INN ALARM

Du kan bruke telefonen som alarm.

1. Tap **Klokke** >  **ALARM**.
2. Hvis du vil legge til en alarm, trykker du på .
3. Hvis du vil endre en alarm, trykker du på den. Hvis du vil stille inn en alarm på flere spesifikke datoer, krysser du av **Gjenta** og uthever dagene i uken.

SETT EN ALARM PÅ SLUMRING

Hvis du ikke vil stå opp ennå, sveiper du alarmen til venstre når den går. For å justere slumrelengden trykker du på **Klokke** >  > **Innstillinger** > **Snooze lengde** og velger lengden du foretrekker.

SLÅ AV EN ALARM

Når alarmen lyder, sveip alarmen til høyre.

SLETT EN ALARM

Trykk på **Klokke** >  **ALARM**. Velg alarmen, og trykk på  **Slett**.

Kalkulator

Glem lommeregneren – telefonen din har kalkulator.

BRUK KALKULATOREN

Trykk på **Kalkulator**.

For å bruke den avanserte kalkulatoren sveiper du stangen fra høyre kant av skjermen til venstre.

Tilgjengelighet

Du kan endre ulike innstillinger for å gjøre det enklere å bruke telefonen din.

ØK ELLER REDUSER SKRIFTSTØRRELSEN

Vil du ha større skrifttyper på telefonen?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skriftstørrelse**. For å øke eller redusere skriftstørrelsen drar du skyveknappen for skriftstørrelsesnivå.

ØK ELLER REDUSER SKJERMSTØRRELSEN

Vil du gjøre elementene på skjermen mindre eller større?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skjermstørrelse** og dra glidebryteren for skjermstørrelsen for å endre størrelsen.

Koble til dine venner og familie

Samtaler

UTFØR EN SAMTALE

1. Trykk på .
2. Skriv inn et nummer, eller trykk på  og velg en kontakt du vil ringe.
3. Trykk på . Hvis du har satt inn et andre SIM-kort, trykker du på det korresponderende ikonet for å foreta et anrop fra et spesifikt SIM-kort.

SVAR PÅ ET ANROP

Sveip oppover for å svare når telefonen ringer.



TipsVil du ikke ha telefonen i stillemodus, men kan ikke svare akkurat nå? Hvis du vil sette et innkommende anrop på lydløst, trykker du på **volum ned**-tasten. Du kan også stille inn telefonen til å dempe ringelyden ved åpning: trykk på **Innstillinger** > **Bevegelse** > **Lydløs ved åpning**.

Hvis du vil ha muligheten til å avvise et anrop raskt, aktiverer du **Bevegelse**: trykk på **Innstillinger** > **Bevegelse** > **Snu for å avvise anrop**. Når du får et innkommende anrop, snur du telefonen for å avvise anropet.

AVVISE ET ANROP

Sveip nedover for å avvise et anrop.

Kontakter

Lagre og organiser venner og families telefonnumre.

LAGRE EN KONTAKT FRA ANROPSLOGGEN

1. I **Telefon** trykker du på  for å se anropslogg.
2. Trykk på nummeret du vil lagre.
3. Velg om du vil **Opprette ny kontakt** eller **Legge til en kontakt**.
4. Skriv inn kontaktinformasjon og trykk på **Lagre**.

LEGG TIL EN KONTAKT

1. Trykk på **Kontakter** > .
2. Fyll ut informasjonen.
3. Trykk på **Lagre**.

REDIGER EN KONTAKT

1. Trykk på **Kontakter** og trykk på kontakten du vil redigere.
2. Trykk på .
3. Rediger informasjonen.
4. Trykk på **Lagre**.

SØK ETTER EN KONTAKT

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på .

FILTRER KONTAKTLISTEN

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på .
3. Trykk på **Innstillinger** > **Kontakter som skal vises**.

IMPORTER ELLER EKSPORTER KONTAKTER

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på **≡**.
3. Trykk på **Innstillinger** > **Importer/eksporter**.

Sende og motta meldinger

Hold kontakten med venner og familiemedlemmer gjennom tekstmeldinger.

SEND EN MELDING

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på **+**.
3. Hvis du vil legge til en mottaker, skriver du inn nummeret i mottakerboksen. Hvis du vil legge til en kontakt, begynner du å skrive inn navnet og trykker på kontakten.
4. Etter at du har valgt alle mottakerne, trykker du på **✓**.
5. Send meldingen i tekstboksen.
6. Trykk på **➤**.



Tips: Hvis du vil sende et bilde i en melding, trykk på **Bilder**, trykk på bildet du vil dele, og trykk på **↩**. Velg **Meldinger**.

LES EN MELDING

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på meldingen du vil lese. Du kan også lese en melding fra varslingspanelet. Dra ned fra toppen av skjermen og trykk på meldingen.

SVAR PÅ EN MELDING

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på meldingen du vil svare på.
3. Skriv svaret i tekstboksen under meldingen og trykk på **➤**.

E-post

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post i farten.

LEGG TIL EN E-POSTKONTO

Når du bruker Gmail-appen for første gang, blir du bedt om å sette opp e-postkontoen din.

1. Trykk på **Gmail**.
2. Du kan velge adressen knyttet til din Google-konto eller trykke på **Legg til en e-postadresse**.
3. Etter at du har lagt til alle kontoene, trykker du på **TA MEG TIL GMAIL**.

SLETT EN E-POSTKONTO

1. Trykk på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Kontoer**.
3. Trykk på kontoen du vil slette og **⋮ > Fjern konto**.

SEND E-POST

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på **✍**.
3. I **Til**-boksen skriver du inn en adresse, eller trykker på **⋮ > Legg til fra Kontakter**.
4. Skriv inn meldingsemnet og e-posten.
5. Trykk på **➤**.

LES OG SVAR PÅ E-POST

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på meldingen du vil lese.
3. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du på **↩**, eller trykker på **⋮ > Svar alle**.

SLETT E-POST

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på meldingen du vil slette og trykk på .
3. Hvis du vil slette flere meldinger, trykker du på sirkelen med mottakerens forbokstav for å velge meldinger og trykker på .

Vær sosial

Vil du få kontakt med og dele ting med folk i livet ditt? Med sosiale apper kan du holde deg oppdatert på hva som skjer med vennene dine.

SOSIALE APPER

For å holde kontakten med venner og familie kan du logge på chatte-, delings- og sosiale nettverkstjenester. Velg tjenestene du vil bruke fra din Start-skjerm. Sosiale apper er tilgjengelige i **Google Play Store**. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere.

Kamera

Kamera grunnleggende

Hvorfor ha med et separat kamera hvis telefonen har alt du trenger for å fange minner? Med telefonkameraet kan du enkelt ta bilder eller ta opp videoer.

TA ET BILDE

Skyt skarpe og levende videoer – fang de beste øyeblikket i fotoalbumet ditt.

1. Trykk på Kamera .
2. Sikt og fokuser.
3. Trykk på utløserknappen .

TA EN SELFIE

Trenger du en perfekt selfie? Bruk frontkameraet på telefonen til å ta en.

1. Trykk på Kamera .
2. Bytt til frontkamera.
3. Sikt og fokuser.
4. Trykk på utløserknappen .

Bruk kameraet som en proff

Hvis du vil sørge for at du har kontrollen på alle aspekter av bildet, stiller du kameraet til manuell modus.

STILL KAMERAET TIL MANUELL MODUS

1. Trykk på Kamera .
2. Trykk på  > Manuell .

TA BILDER MED EN TIMER

Vil du ha tid til å også bli med på bildet? Prøv timeren.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på . Knappen viser timerinnstillingen. Trykk på den igjen for å endre den.

VELG DEN BESTE EKSPONERINGEN

Hvis du vil endre eksponeringsinnstillinger, går du inn i manuell modus og trykker på , og velger innstillingen.

TA BILDER AV HØY KVALITET

I kameraappen trykker du på  > **Oppløsning**, og stiller inn oppløsningen du ønsker.

Lagre bilder og videoer til et minnekort

Hvis det er et minnekort i telefonen din, og telefonminnet ditt fylles opp, lagrer du bildene du tar og videoene du tar opp til minnekortet.



Tips: For best mulig videokvalitet, bør du spille inn videoer til telefonminnet. Hvis du spiller inn videoer til minnekortet, anbefales det at microSD-kortet du bruker er et raskt 4-128 GB kort fra en velkjent produsent.

ENDRE PLASSERING AV LAGREDE BILDER OG VIDEOER

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på  >  **Innstillinger** > **Datalagring**.

Dine bilder og videoer

VIS BILDER OG VIDEOER PÅ TELEFONEN DIN

Vil du gjenoppleve de viktige øyeblikkene? Vis bilder og videoer på telefonen din.

Trykk på **Bilder**.

KOPIER BILDENE OG VIDEOENE TIL DATAMASKINEN

Vil du vise bildene eller videoene på en større skjerm? Flytt dem til datamaskinen.

Du kan bruke datamaskinens filbehandler til å kopiere eller flytte bildene og videoene til datamaskinen.

Koble telefonen til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel. Hvis du vil angi USB-tilkoblingstype, åpner du varslingspanelet og trykker på USB-varslingen.

DEL DINE BILDER OG VIDEOER

Du kan dele bilder og videoer raskt og enkelt slik at venner og familie kan se.

1. I **Bilder** trykker du på bildet du vil dele og trykker på .
2. Velg hvordan du vil dele bildet eller videoen.

Internett og tilkoblinger

Aktiver Wi-Fi

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

SLÅ PÅ WI-FI

1. Trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
2. Bytt Wi-Fi til **På**.
3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

Din Wi-Fi-tilkobling er aktiv når ▼ vises på statusfeltet på toppen av skjermen.¹



Tips: Hvis du vil spore steder når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, for eksempel når du er innendørs eller mellom høye bygninger, slår du på Wi-Fi for å forbedre posisjoneringsnøyaktighet.

¹

Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150-5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15-5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon. Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.

Bruk en mobil datatilkobling

SLÅ PÅ EN MOBIL DATATILKOBLING

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på ▲ og bytt **Mobildata** til **På**.

BRUK EN MOBIL DATATILKOBLING NÅR DU ROAMER

Trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnettverk**, og sett **Dataroaming** til **På**.¹



Tips:Hvis du vil følge med på databruken din, trykker du **Innstillinger** > **Databruk**.

¹

Det kan medføre betydelige kostnader å koble til Internett når du roamer, særlig i utlandet.

Naviger nettet

BRUK TELEFONEN FOR Å KOBLE DATAMASKINEN TIL NETTET

Det er enkelt å bruke Internett på den bærbare datamaskinen i farten. Gjør telefonen om til en Wi-Fi-sone, og bruk din mobildatatilkobling for å få tilgang til Internett med den bærbare datamaskinen eller annen enhet.

1. Trykk **Innstillinger** > **Mer** > **Forankring og bærbar Wi-Fi-sone**.
2. Slå på den **flyttbare Wi-Fi-sonen** for å dele din mobile datatilkobling over Wi-Fi, eller Bluetooth-internettdeling ved å bruke Bluetooth.

Den andre enheten bruker data fra dataabonnementet ditt, som kan resultere i datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør for informasjon om tilgjengelighet og kostnader.

START NETTLESEREN

Få med deg nyhetene, og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke **Google Chrome** på telefonen din for å vise nettsider på Internett. **Chrome** kan også hjelpe deg med å advare mot sikkerhetstrusler.

Du må være koblet til Internett for å surfe på nettet.

Trykk på **Chrome**.

BEGYNN Å SURFE

Ingen behov for datamaskin – du kan enkelt surfe på Internett på telefonen.

1. Trykk på **Chrome**.
2. Skriv inn en nettside og trykk på →.



Tips: Hvis nettverkets tjenesteleverandør ikke belaster deg et fast beløp for dataoverføring, kan du bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett for å spare datakostnader.

ÅPNE NY FANE

Når du vil besøke flere nettsteder på samme tid, kan du åpne nye nettleserfaner og bytte mellom dem.

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på **+**.

BYTT MELLOM FANER

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på fanen du ønsker.

LUKK EN FANE

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på **X** på fanen du vil lukke.

SØK PÅ NETTET

Utforsk nettet og verden utenfor med Google-søket. Du kan bruke tastaturet for å skrive inn søkeordene.

I Chrome,

1. Trykk på søkelinjen.
2. Skriv inn søkeordet i søkeboksen.
3. Trykk på →.

Du kan også velge et søkeord fra de foreslåtte matchene.

BRUK DATAABONNEMENTET EFFEKTIVT

Hvis du er bekymret for dine databrukskostnader, hjelper telefonen deg med å forhindre at enkelte apper sender eller mottar data når de kjører i bakgrunnen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Databruk** > **Datasparing**.
2. Bytt **Datasparing** til **På**.

Lukk en tilkobling

LUKK INTERNETT-TILKOBLINGER

Spar batteriet ved å lukke Internett-tilkoblinger som er åpne i bakgrunnen. Du kan gjøre det uten å lukke noen apper.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
2. Bytt Wi-Fi til **Av**.

LUKK EN MOBIL DATATILKOBLING

1. Sveip ned fra toppen av skjermen.
2. Trykk på .
3. Bytt **Mobildata** til **Av**.

SLÅ PÅ FLYMODUS

1. Trykk på **Innstillinger** > **Mer**.
2. Slå på **Flymodus**.

Flymodus stenger tilkoblingen til mobilnettverket og slår enhetens trådløsfunksjoner av. Overhold instruksjonene og sikkerhetskravene som for eksempel gis av flyselskap, og eventuelle lover og regler. Der det er tillatt, kan du koble til et Wi-Fi-nettverk for å blant annet surfe på Internett eller slå på Bluetooth-deling i flymodus.

Bluetooth

Du kan koble til trådløst til andre kompatible enheter, som telefoner, datamaskiner, headsett og bilsett. Du kan også sende bildene dine til kompatible telefoner eller til datamaskinen din.

KOBLE TIL ET BLUETOOTH-TILBEHØR

Du kan koble til telefonen din med mange nyttige Bluetooth-enheter. Med et trådløst headsett (solgt separat) kan du for eksempel snakke på telefonen handsfree – du kan fortsette med det du gjør, som å jobbe på datamaskinen, under et anrop. Tilkobling av en telefon til en Bluetooth-enhet kalles tilkobling.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Bytt **Bluetooth** til **På**.
3. Sørg for at den andre enheten er slått på. Du må kanskje starte tilkoblingsprosessen fra den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.
4. Hvis du vil koble til telefonen og enheten, trykker du på enheten i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.
5. Du må kanskje skrive inn et passord. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Siden enheter med trådløs Bluetooth-teknologi kommuniserer ved hjelp av radiobølger, må det ikke være direkte siktlinje mellom dem. Bluetooth-enheter bør imidlertid ikke være mer 10 meter fra hverandre, da forbindelsen kan forstyrres av hindringer som vegger eller andre elektroniske apparater.

Tilkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er slått på. Andre

enheter kan bare oppdage telefonen din hvis visningen av Bluetooth-innstillinger er åpen.

Ikke koble til med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette bidrar til å beskytte telefonen din mot skadelig innhold.

KOBLE FRA EN TILKOBLET BLUETOOTH-ENHET

Hvis du ikke behøver å ha telefonen koblet til den andre enheten lenger, kan du koble dem fra.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Trykk på navnet til den tilkoblede enheten.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Når du slår på den andre enheten igjen, åpner tilkoblingen igjen automatisk.

FJERN EN TILKOBLING

Hvis du ikke lenger har enheten du koblet til telefonen med, kan du fjerne tilkoblingen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Trykk på  ved siden av et enhetsnavn.
3. Trykk på **GLEM**.

KOBLE TIL DIN VENNS TELEFON MED BLUETOOTH

Du kan bruke Bluetooth til å koble til din venns telefon trådløst, for å dele bilder, og mye mer.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sørg for at Bluetooth er slått på i begge telefoner.
3. Sørg for at begge telefonene er synlige for hverandre. Du må være i Bluetooth-innstillingenes visning for at telefonen din skal være synlig for andre telefoner.
4. Du kan se hvilke Bluetooth-telefoner som er innenfor rekkevidde. Trykk på telefonen du vil koble til.
5. Hvis den andre telefonen trenger et passord, skriver du inn eller godtar passordet og trykker på **Koble til**.

Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

SEND DITT INNHOLD MED BLUETOOTH

Når du vil dele innholdet ditt eller sende bilder du har tatt til en venn, bruker du Bluetooth for å sende dem til kompatible enheter.

Du kan bruke mer enn en Bluetooth-tilkobling om gangen. Når du bruker et Bluetooth-headsett, kan du for eksempel fortsatt sende ting til en annen enhet.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
2. Bytt **Bluetooth** til **På**.
3. Gå til innholdet du vil sende, og trykk på  > **Bluetooth**.
4. Trykk på enheten du skal koble til. Du kan se hvilke Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde.
5. Skriv inn passordet hvis den andre enheten trenger et passord. Passordet, som du kan finne på, må skrives inn på begge enheter. Passordet er fast på enkelte enheter. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Plasseringen av de mottatte filene avhenger av den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

NFC

Utforsk verden rundt deg. Trykk på tilbehørene for å koble dem til, og trykk på etiketter for å ringe noen eller åpne et nettsted. Near Field Communication (NFC) gjør tilkobling enkelt og moro.

KOMME I GANG MED NFC

Slå på NFC-funksjonene i telefonen, og begynn å trykke for å dele ting eller koble til enheter.

Med NFC kan du:

- Koble til kompatibelt Bluetooth-tilbehør som støtter NFC, som et headsett eller en trådløse høyttaler
- Trykk på etiketter for å få mer innhold på telefonen, eller for å få tilgang til nettsjenester
- Betal med telefonen, hvis det støttes av nettverkets tjenesteleverandør

NFC-området er på baksiden av telefonen. Trykk på andre telefoner, tilbehør, etiketter eller lesere med NFC-området.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **NFC**.
2. Bytt **NFC** til **På**.

Før du bruker NFC, må du sørge for at skjermen og tastene er låst opp.

LES NFC-ETIKETTER

NFC-etiketter kan inneholde informasjon, som en nettadresse, et telefonnummer eller et visittkort. Informasjonen du vil ha er bare et tastetrykk unna.

Hvis du vil lese en etikett, trykker du på etiketten med NFC-området på telefonen.

AKTIVER NFC-BETALINGER

Du kan bruke telefonens NFC for å betale for shoppingen din.

Hvis du vil aktivere betalinger, trykker du på **Innstillinger** > **Berøringsbetaling**.



Merk: Betalings- og billettapplikasjoner og -tjenester leveres av tredjeparter. HMD Global gir ingen garantier og tar ikke ansvar for slike apper eller tjenester, inkludert støtte, funksjonalitet, transaksjoner eller tap av pengeverdi. Du må kanskje installere og aktivere kortene du har lagt til, samt betalings- eller billettappen etter reparasjon av enheten.

KOBLE TIL ET BLUETOOTH-TILBEHØR MED NFC

Hender opptatt? Bruk et headset. Eller hvorfor ikke lytte til musikk med trådløse høyttalere? Du trenger bare å trykke på det compatible tilbehøret med telefonen din.

1. Trykk på NFC-området av tilbehøret med NFC-området av telefonen.¹
2. Følg instruksjonene på skjermen.

KOBLE FRA DET TILKOBLEDE TILBEHØRET

Hvis du ikke behøver å være koblet til tilbehøret lenger, kan du koble fra tilbehøret.

Trykk på NFC-området til tilbehøret igjen.

For mer informasjon, kan du tilbehørets brukerhåndbok.

¹

Tilbehør selges separat. Tilgjengelighet av tilbehør er avhengig av område.

VPN

Det kan være at du trenger en tilkobling til et virtuelt privat nettverk (VPN) for å tilgang til dine firmaressurser, som intranett eller bedrifts-e-post, eller du kan bruke en VPN-tjeneste til personlige formål.

Kontakt firmaets IT-administrator for flere detaljer om din VPN-konfigurasjon, eller se på VPN-tjenestens nettsted for mer informasjon.

BRUK EN SIKKER VPN-TILKOBLING

1. Trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **VPN**.
2. Hvis du vil legge til en VPN-profil, trykker du på **+**.
3. Skriv inn profilinfo som instruert av ditt selskaps IT-administrator eller VPN-tjeneste.

REDIGER EN VPN-PROFIL

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Endre informasjon ved behov.

SLETT EN VPN-PROFIL

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Trykk på **GLEM VPN**.

Musikk og videoer

Musikk

Lytt til favorittmusikken din uansett hvor du er.

SPILL AV MUSIKK

1. Trykk på **Spill av musikk** > ≡ > **Musikkbibliotek**.
2. Trykk på artisten, albumet, sangen, sjangeren eller spillelisten du vil spille av.

PAUSER ELLER FORTSETTER AVSPILLING

1. Trykk på Spiller nå-linjen på bunnen av skjermen for å åpne **Spiller nå**.
2. Trykk på ► eller ||.



Tips:Hvis du vil spille av sanger i tilfeldig rekkefølge, trykker du på 🔀.

OPPRETT EN SPILLELISTE

Organiser sangene dine i spillelister, slik at du kan lytte til musikk som passer humøret ditt.

1. Når du spiller av en sang, trykker du på ⋮ > **Legg til spilleliste**.
2. Hvis du vil legge til en sang til den nye spillelisten, trykker du på **NY SPILLELISTE**, eller, for å legge til en sang til en eksisterende spilleliste, velger du spillelisten fra listen.

LEGG TIL SANGER TIL TELEFONEN

Hvis du har musikk eller videoer lagret på datamaskinen, men vil ha tilgang til dem på telefonen, bruker du en USB-kabel for å synkronisere mediene mellom telefonen og datamaskinen.

1. Koble til telefonen til en kompatibel datamaskin med en USB-kabel.
2. I datamaskinens filbehandler, som Windows Explorer eller macOS Finder, drar og slipper du sangene og videoene dine til telefonen.

Videoer

Ha med deg favorittmediene dine mens du er i farten – se på videoer uansett hvor du er.

SPILL AV EN VIDEO

Trykk på **Bilder** og trykk på videoen du vil spille.



Tips: For å pause avspilling trykker du på **II**. For å fortsette trykker du på **►**.

SPOL EN VIDEO FOROVER ELLER TILBAKE

For å spole en video forover eller tilbake drar du glidebryteren på bunnen av skjermen til høyre eller venstre.

FM-radio

LYTT TIL FM-RADIO

Kos deg med dine favoritt FM-radiostasjoner på farten.

1. Hvis du vil lytte til radioen, må du koble til et kompatibelt headsett til telefonen. Hodetelefonene fungerer som en antenne.¹
2. Etter at du har koblet til hodetelefonene, må du trykke på **FM-radio**.
3. Trykk på **PÅ** eller **AV** for å slå på eller av FM-radio.



Feilsøkingstips: Hvis radioen ikke virker, må du kontrollere at headsettet er riktig tilkoblet.

GÅ TIL NESTE SIDE ELLER FORRIGE STASJON

Trykk på ►► eller ◀◀.

LAGRE EN RADIOSTASJON

Vil du lytte til en radiostasjon senere? Lagre stasjonen.

Hvis du vil lagre stasjonen du lytter til, trykker du til ☆.

VIS DIN LISTE OVER LAGREDE STASJONER

Trykk på ▼ > **Favorittliste**.

FJERN EN STASJON FRA FAVORITTER

Trykk på ☆ når du lytter til en stasjon.



Tips: Hvis du vil lytte til en radiostasjon med telefonens høyttalere, trykker du på **Høyttaler på**. Hold hodetelefonene tilkoblet.

¹ Hodetelefonene kan selges separat.

Organiser dagen din

Kalender

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

ADMINISTRER KALENDRE

1. Trykk på **Kalender**.
2. Trykk på **≡**.
3. Sjekk kalendrene du vil se. Tilpass kalenderen til behovene dine. Trykk på **Innstillinger** for å finne flere alternativer.

Kalendre legges til automatisk når du legger til en konto til telefonen. Hvis du vil legge til en ny konto med en kalender, trykker du på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto**.

LEGG TIL EN HENDELSE

Hvis du vil huske en avtale eller en hendelse, må du legge den til kalenderen.

1. I **Kalender** trykker du på **+** og velger en innføringstype.
2. Skriv inn detaljene du ønsker, og still inn tiden.
3. For å få en hendelse til å gjentas på visse dager trykker du på **Flere alternativer** > **Gjentas ikke**, og velger hvor ofte hendelsen bør gjentas.
4. Standard påminnelse er satt til 30 minutter før hendelsen. Hvis du vil redigere påminnelsestid, trykker du på **30 minutter før**, og velger tiden du trenger.



Tips: Hvis du vil redigere en hendelse, trykker du på hendelsen og , og redigerer detaljene.

SLETT EN AVTALE

1. Trykk på hendelsen
2. Trykk på **:** > **Slett** .

Merknader

LAG ET NOTAT

Notater på papir er lett å miste. Skriv dem heller ned med **Behold** -app. På denne måten har du alltid notatene dine med deg.

1. Trykk på **Behold** > **Ta et notat** .
2. Skriv et notat.

Notatene dine lagres automatisk.

Kart

Finn steder og få veibeskrivelser

FINN EN FLEKK

Google Maps hjelper deg med å finne spesifikke steder og bedrifter.

1. Trykk **Kart**.
2. Skriv søkeord, som en gateadresse eller stednavn, i søkelinjen.
3. Velg et element fra listen over foreslåtte matcher mens du skriver, eller trykk på søk  for å søke.

Stedet vises på karten. Hvis ingen søkeresultater vises, må du sørge for at stavingen av søkeordet ditt er korrekt.

SE DITT GJELDENDE STED

Trykk på **Kart** > .

SE ETTER RESTAURANTER OG ANDRE INTERESSANTE STEDER NÆR DEG

Trykk på **Kart** og søkelinjen, og velg en kategori.

FÅ VEIINFORMASJON TIL ET STED

Hent veibeskrivelser for spasering, kjøring eller offentlig transport – bruk din nåværende plassering eller et annet sted som startpunkt.

1. Trykk **Kart**. Angi stedet du vil ha veibeskrivelse til i søkelinjen.
2. Trykk på **Anvisninger**. Ikonet i sirkelen representerer transportmåten. Standard retningsmodus er bil . Hvis du trenger veibeskrivelser for spasering eller

offentlig transport, velger du modusen fra under søkelinjen.

3. Hvis du ikke vil at startpunktet skal være ditt gjeldende sted, trykker du på **Din plassering**, og søk etter et startpunkt.
4. Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Ruten vises på kartet, sammen med et estimat av hvor lang tid det tar å komme dit. Hvis du se detaljerte veibeskrivelser, sveiper du opp fra bunnen av skjermen for informasjonen.

Last ned og oppdater kart

LAST NED ET KART

Lagre nye kart til telefonen før en reise, slik at du kan bla gjennom kartene uten Internett-tilkobling når du reiser.

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Områder uten nett** > Velg ditt eget kart.
2. Velg området på kartet og trykk på **LAST NED**.

OPPDATER ET EKSITERENDE KART

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **OPPDATER**.



Du kan også stille inn telefonen til å oppdatere kartene automatisk. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** > ⚙ og bytt **Automatisk oppdater kart uten nett** og **Automatisk nedlasting av kart uten nett** til **På**.

SLETT ET KART

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **SLETT**.

Bruk stedtjenester

Bruk Kart for å finne ut hvor du er, og lagre plasseringen til bildene du tar. Posisjonsinformasjon kan knyttes til et bilde eller en video, hvis posisjonen din kan bestemmes ved hjelp av satellitt- eller nettverksteknologi. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder posisjonsinformasjon, kan posisjonsinformasjonen vises til de som ser bildet eller videoen. Enkelte apper kan bruke stedinformasjonen din for å tilby deg et bredere utvalg av tjenester.

SLÅ PÅ STEDTJENESTER

Telefonen viser din plassering på kartet med et satellittposisjoneringssystem, Wi-Fi, eller nettverksbasert posisjonering (Celle-ID).

Tilgjengeligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av stedinformasjonen avhenger av, for eksempel, din plassering, omgivelser og tredjepartskilder, og kan være begrenset. Stedinformasjon vil kanskje ikke være tilgjengelig, for eksempel, i bygninger eller under jorden.

Den assisterte GPS-nettverkstjenesten (A-GPS) og andre lignende forbedringer på GPS og GLONASS henter stedinformasjon med mobilnettverket, og hjelper med å beregne din nåværende plassering.

Enkelte satellittposisjoneringssystemer kan kreve overføring av små datamengder over det mobile nettverket. Hvis du vil unngå datakostnader, for eksempel når du reiser, kan du slå av mobildataforbindelsen i telefonens innstillinger.

Wi-Fi-posisjonering forbedrer posisjoneringens nøyaktighet når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, særlig når du er innendørs eller mellom høye bygninger. Hvis du er på et sted der bruk av Wi-Fi er begrenset, kan du slå av Wi-Fi i telefonens innstillinger.

Trykk på **Innstillinger** > **Posisjon**, og bytt til **Posisjon på**.

Apper og tjenester

Google Play

Android-telefonen din kan leve opp til sitt fulle potensiale med Google Play – apper, musikk, filmer og bøker er tilgjengelige for din underholdning. Alt du trenger er en Google-konto.

LEGG TIL EN GOOGLE-KONTO TIL TELEFONEN

1. Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** > **Google** . Hvis du blir spurt, bekrefter du låsemetode for enheten.
2. Skriv inn legitimasjon for Google-kontoen og trykk på **Neste** , eller trykk på **Eller opprett en ny konto** .
3. Følg instruksjonene på telefonen.

LAST NED APPER

Få ut telefonens potensial – det finnes tusener av apper som venter i Google Play for å hjelpe deg med dette.¹

1. Trykk på **Play Store** .
2. Trykk på søkelinjen for å søke etter apper, eller velg apper blant dine anbefalinger.
3. I appbeskrivelsen klikker du på **INSTALLER** for å laste ned og installere appen.

For å se appene dine går du til startskjermen og sveiper opp fra bunnen av skjermen.

OPPDATER APPER

Oppdater dine **Play Store** -apper for å få alle de nyeste funksjonene og feilrettingene.

1. Trykk på **Play store** > **≡** > **Mine apper og spill** for å se tilgjengelige oppdateringer.

2. Trykk på appen med en oppdatering tilgjengelig og **OPPDATER**.

Du kan også oppdatere alle apper samtidig. I **Mine apper og spill** trykker du på **OPPDATER ALLE**.

FJERN NEDLASTEDE APPER

Trykk på **Play Store** > **≡** > **Mine apper og spill**, velg en app du vil fjerne, og trykk på **AVINSTALLER**.

FÅ MUSIKK, FILMER ELLER BØKER MED GOOGLE PLAY

Med Google Play kan du få tilgang til millioner av sanger, og tusenvis av filmer og bøker.

Trykk på **Spill musikk**, **Spill filmer**, eller **Spill av bøker** for å finne ut mer.

¹

Du må ha en Google-konto lagt til telefonen din for å kunne bruke Google Play-tjenester. Noe av innholdet som er tilgjengelig i Google Play må du betale for. Hvis du vil legge til en betalingsmetode, trykker du på **Play Store** > **Meny** > **Konto** > **Betalingsmetoder**. Sørg alltid for å ha tillatelse fra betalingsmetodeeieren når du kjøper innhold fra Google Play.

Programvareoppdateringer og sikkerhetskopier

Oppdater telefonprogramvaren

Hold tritt med beaten – oppdater telefonprogramvaren og appene dine trådløst for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre telefonens ytelse.

INSTALLER TILGJENGELIGE OPPDATERINGER

Trykk på **Innstillinger** > **Om telefon** > **Systemoppdateringer** > **Se etter oppdateringer** for å se om oppdateringer er tilgjengelige.

Følg instruksjonene vist på telefonen din når telefonen din varsler deg om at en oppdatering er tilgjengelig. Hvis telefonen din har lite minne, kan det være at du må flytte appene, bildene og andre ting til minnekortet.

Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv for å foreta nødansrop, til installasjonen er fullført og enheten er restartet.

Før du starter oppdateringen, kobler du til en lader eller sørger for at enhetsbatteriet har nok strøm, og kobler til Wi-Fi, ettersom oppdateringspakken kan bruke opp mye mobildata.

Sikkerhetskopier dataene dine

For å sørge for at dine data er trygge bruker du sikkerhetskopifunksjonen i telefonen. Dine enhetsdata (som Wi-Fi-passord og anropslogg) og appdata (som innstillinger og filer lagret av apper) vil bli sikkerhetskopiert eksternt.

SLÅ PÅ AUTOMATISK SIKKERHETSKOPI

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier og tilbakestill**, og bytt **Sikkerhetskopier mine data** til **På**.
2. Trykk på **Sikkerhetskopikonto** for å velge hvilken konto dataene dine vil bli sikkerhetskopierte til.

Gjenopprett opprinnelige innstillinger og fjern privat innhold fra telefonen

Ulykker kan skje – hvis telefonen din ikke fungerer som den skal, kan du gjenopprette innstillingene. Eller hvordan du kan fjerne personlig informasjon og innhold hvis du kjøper en ny telefon eller vil kaste eller gjenvinne telefonen din. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å fjerne alt privat innhold.

TILBAKESTILL TELEFONEN

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier og tilbakestill** > **Tilbakestilling til fabrikkstandard**.
2. Følg instruksjonene vist på telefonen din.

Lagring

Bruk lagringsmenyen for å kontrollere hvor mye minne du har igjen.

KONTROLLER TILGJENGELIG MINNE PÅ TELEFONEN

Hvis telefonens minne er fullt, må du først se etter og fjerne ting du ikke lenger behøver:

- Tekst-, multimedie- og e-postmeldinger
- Kontaktinnføringer og detaljer
- Apper
- Musikk, bilder eller videoer

I stedet for å fjerne kan du også fjerne filene til minnekortet.

Kvaliteten på minnekortet kan i stor grad påvirke ytelsen til telefonen. Hvis du vil ha mest mulig ut av telefonen, bruker du et raskt 4-128 GB kort fra en velkjent produsent.

Bruk bare compatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrupt.

For å finne ut hvor mye minne du har igjen og hvordan det brukes, trykker du på **Innstillinger** > **Lagring**.

FLYTT APPER TIL ET MINNEKORT

Du kan utvide telefonens minne med et minnekort.¹

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper**.
2. Trykk på navnet på appen.
3. Trykk på **Lagring** under **Lagringsplass som brukes**, trykk på **Endre** > Velg lagringsplass for appen.

Du kan senere flytte appene tilbake til telefonen fra minnekortet.

Type minnekort kan påvirke hvor lang tid det tar å flytte store filer til kortet.

FJERN NEDLASTEDE APPER

Trykk på **Play Store** > ≡ > **Mine apper og spill**, velg en app du vil fjerne, og trykk på **AVINSTALLER**.

DEAKTIVER EN APP

Enkelte apper som var forhåndsinstallert på enheten kan ikke slettes. Men du kan deaktivere dem, og de vil bli skjult fra listen over apper på enheten. Hvis du deaktiverer en app, kan du legge den tilbake på enheten.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper**.
2. Trykk på navnet på appen.
3. Trykk på **DEAKTIVER**. Du vil muligens ikke kunne deaktivere alle apper.

Hvis en installert app avhenger av en fjernet app, kan det være at den installerte

appen ikke virker. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den installerte appen.

LEGG EN DEAKTIVERT APP TILBAKE PÅ LISTEN

Du kan legge en deaktivert app tilbake på listen over apper.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper**.
2. Trykk på **Alle apper** > **Deaktivert**.
3. Trykk på navnet på appen.
4. Trykk på **AKTIVER**.

KOPIER INNHOLD MELLOM TELEFONEN OG DATAMASKINEN

Du kan kopiere bilder, videoer og annet innhold opprettet av deg mellom telefonen og datamaskinen for å vise eller lagre dem.

1. Koble til telefonen til en kompatibel datamaskin med en kompatibel USB-kabel.
2. På datamaskinen åpner du en filbehandler, som Windows Explorer eller macOS Finder og blar til telefonen.
3. Dra og slipp elementer fra telefonen til datamaskinen, eller fra datamaskinen til telefonen.

Sørg for at filene er plassert i riktige mapper på telefonen, ellers kan det være at du ikke kan se dem.

¹

Minnekortet selges separat.

Beskytt telefonen

Beskytt telefonen med en skjermlås

Du kan stille inn telefonen til å kreve godkjenning når skjermen skal låses opp.

ANGI EN SKJERMLÅS

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Skjermlås** .
2. Trykk på **Lås skjermen** for å velge låstypen og følg instruksjonene på skjermen.

Endre SIM-kortets PIN-kode

Hvis SIM-kortet kom med en standard SIM PIN-kode, kan du endre den til noe sikrere. Ikke alle nettverks tjenesteleverandører støtter dette.

VELG SIM-PIN-KODE

Du kan velge dine egne numre for SIM-kortets PIN-kode. SIM-kortets PIN-kode kan være 4-8 sifre.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Sett opp SIM-kortlås** .
2. Under det valgte SIM-kortet trykker du på **Endre SIM PIN** .



Tips: Hvis du ikke vil beskytte SIM-kortet med en PIN-kode, går du inn i **Sett opp SIM-kortlås** , bytt **Lås SIM-kort** til **Av** , og skriv inn din gjeldende PIN-kode.

Tilgangskoder

Finn ut hva de ulike kodene på telefonen din er til for.

PIN- ELLER PIN2-KODE

PIN- eller PIN2-koder har 4-8 sifre.

Disse kodene beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til visse funksjoner. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden når du slår den på.

Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med kortet ditt, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Hvis du skriver inn feil kode 3 ganger på rad, må du fjerne blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- ELLER PUK2-KODER

PUK- eller PUK2-koder kreves for å fjerne blokkering av en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

LÅSEKODE

Også kjent som en sikkerhetskode eller passord.

Låsekoden hjelper deg med å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan stille inn telefonen til å be om låsekoden du definerer. Hold koden hemmelig og på et trygt sted, separat fra telefonen.

Hvis du glemmer koden og telefonen din er låst, vil telefonen din trenge service. Tilleggsgebyrer kan gjelde, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste vedlikeholdspunkt, eller telefonforhandleren din.

IMEI-KODE

IMEI-koden brukes for å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også gi nummeret til dine vedlikeholdspunkttjenester eller telefonforhandler.

Hvis du vil se IMEI-nummeret ditt, må du taste ***#06#**.

Telefonens IMEI-kode er også trykket enten på telefonen eller SIM-skuffen, avhengig av telefonmodellen. Hvis telefonene din har et avtakbart bakdeksel, finner du IMEI-koden under dekslet.

IMEI-koden er også synlig på originalemballasjen.

FINN ELLER LÅS TELEFONEN DIN

Hvis du mister telefonen din, har du mulighet til å finne den, låse den eller slette den eksternt hvis du har logget på en Google-konto. Finn min enhet er på som standard for telefoner som er knyttet til en Google-konto.

Hvis du vil bruke Finn min enhet, må den tapte telefonen din være:

- Slått på
- Logget på en Google-konto
- Koblet til mobildata eller Wi-Fi
- Synlig på Google Play
- Posisjon slått på
- Finn min enhet slått på

Når Finn min enhet kobles til telefonen din, ser du telefonens posisjon og telefonen mottar et varsel.

1. Åpne android.com/find på datamaskin, nettbrett eller telefon koblet til Internett og logg på Google-kontoen din.
2. Hvis du har mer enn én telefon, klikker du på den tapte telefonen øverst på skjermen.
3. På kartet ser du omtrent hvor telefonen befinner seg. Posisjonen er omtrentlig og det kan hende den ikke er nøyaktig.

Hvis Finn min enhet ikke kan finne telefonen, viser den den siste kjente posisjonen, hvis den er tilgjengelig. Hvis du vil låse eller slette telefonen, følger du

instruksjonene på nettstedet.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.



VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Hvis enheten ikke tåler vann, må du oppbevare den på et tørt sted.



GLASSDELER

Enhetsskjermen er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.



BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.



SAR

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 5 mm fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er oppgitt i delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen. For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com.

Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Nettverkstjenester og kostnader

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratisement, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Du kan også abonnere på noen funksjoner.



Viktig: Det kan hende 4G/LTE ikke støttes av tjenesteleverandøren for nettverket eller tjenesteleverandøren du bruker under reise. I slike tilfeller kan det hende du ikke kan utføre eller motta anrop, sende eller motta meldinger eller bruke mobildata. For å sikre at enheten fungerer sømløst når fullstendig 4G/LTE ikke er tilgjengelig, anbefales det at du endrer høyeste tilkoblingshastighet fra 4G til 3G. For å gjøre dette går du til startskjermen og trykker på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnettverk** og setter **Foretrukket nettverkstype** til **2G/3G**.



Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150-5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15-5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Nødsamtaler



Viktig: Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer:

- Slå på telefonen.
- Lås opp telefonskjermen og tastene hvis de er låst.
- Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

På startskjermen velger du 📞

1. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
2. Trykk på 📞.
3. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sett inn et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM-kort, trykker du på **Nødanrop** på låseskjermbildet.
- Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, trykker du lett på **Nødanrop**.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Hvis mobilnettverket ikke er tilgjengelig, kan du også prøve å foreta et Internett-anrop hvis du har tilgang til Internett.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som kan føre til at elektroniske kretser korroderer.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.

med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.

- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. For å unngå at den skal bli for varm, kan enheten automatisk redusere ytelsen, lukke programmer, stoppe lading og, når dette er nødvendig, slå seg selv av. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Gjenvinn



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



SYMBOL MED EN UTKRYSSET AVFALLSDUNK

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter.

Batteri- og laderinformasjon

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

For å finne ut om enheten har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se oppstartsveiledningen.

Enheter som har et uttakbart batteri

Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter som ikke har et uttakbart batteri

Ikke forsøk å fjerne batteriet da dette kan skade enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicested for å få byttet batteriet.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med den medfølgende laderen. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

SIKKERHETSINFORMASJON FOR BATTERI OG LADER

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

- Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.
- En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

Mindre barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid holde den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
 - Ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
 - Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
 - Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
 - Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Beskytte enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forhåndsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skadelig for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på nettet eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Bare installer og bruk tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og tilkoblede datamaskiner. Bare bruk én antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.
- Ta nødvendige forhåndsregler hvis du åpner forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til nettsteder fra tredjepart. HMD Global støtter ikke eller påtar seg ansvar for slike nettsteder.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller kravene i retningslinjene for eksponering for radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Dette er fordi brukseffekten til mobilen reduseres automatisk når ikke full effekt trengs for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid og noen endringer kan påvirke SAR-verdier.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefaler de at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. For mer informasjon og forklaringer samt diskusjoner om RF-eksponering, gå til WHO's nettsted på www.who.int/peh-emf/en.

Om Digital Rights Management

Ved bruk av telefonen, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, personvern og lovmessige rettigheter til andre, inkludert opphavsrett. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre deg i å kopiere, endre eller overføre bilder, musikk og annet innhold.

Opphavsrett og merknader

SAMSVARSERKLÆRING

HMD Global Oy (Ltd.) erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med viktige krav og andre relevante forskrifter nevnt i direktiv 2014/53/EF. En kopi av samsvarserklæringen kan du finne på www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

FCC-MERKNAD

Denne enheten er i samsvar med Del 15 av FCC-reglene. Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequency-safety/faq/rf-safety. Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av HMD Global kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret. Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grenseverdiene for en Klasse B digital enhet i henhold til del 15 av FCC-forskriftene. Disse grenseverdiene er utviklet for å sikre et rimelig vern mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og dersom det ikke er installert og brukt i henhold til forskriftene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjoner. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Drei eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Plugg utstyret i en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MERKNADER

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle kan endres uten forvarsel.

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke som tilhører Nokia Corporation.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/phones/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

Qualcomm og Snapdragon er varemerker som tilhører Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land.

Android, Google og Google Play er varemerker som tilhører Google Inc.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.