



Nokia 3310

Brukerveiledning

Om denne brukerveiledningen



Viktig: Du finner viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet under For din sikkerhet og Produktsikkerhet i den trykte brukerveiledningen, eller på www.nokia.com/support. Du bør lese dette før du tar enheten i bruk. I den trykte brukerveiledningen finner du ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten.

Innhold

Om denne brukerveiledningen	2
Kom i gang	6
Knapper og deler	6
Konfigurere og slå på telefonen	7
Lade telefonen	11
Låse og låse opp tastene	11
Grunnleggende	13
Få mest ut av to SIM-kort	13
Utforsk telefonen	13
Endre volumet	17
Endre ringe- eller meldingstone	18
Endre bakgrunnen	19
Skrive tekst	19
Samtaler, kontakter og meldinger	21
Samtaler	21
Kontakter	21
Sende og motta meldinger	22
Tilpass telefonen individuelt	24
Endre ringe- eller meldingstone	24
Endre utseendet på startskjermen	24
Profil	25
Innstillinger for Gå til	26
Kamera	27
Bilder	27
Videoer	27
Internett og tilkoblinger	29
Surfe på nettet	29
Musikk og videoer	30
Musikkspiller	30
Videospiller	30
Radio	32

Finne og lagre radiokanaler	32
Høre på radio	32
Klokke, kalender og kalkulator	33
Stille inn tid og dato manuelt	33
Alarmklokke	33
Kalender	33
Kalkulator	34
Bluetooth	35
Aktivere Bluetooth	35
Kopiere og fjerne innhold	36
Kopiere innhold	36
Dele innhold	36
Fjerne privat innhold fra telefonen	37
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting	38
Opprette en sikkerhetskopi	38
Gjenopprette en sikkerhetskopi	38
Innstillinger	39
Anropsinnstillinger	39
Telefoninnstillinger	39
Kostnadsinnstillinger	39
Tilbehør	40
Sikkerhetsinnstillinger	40
Tilbakemelding	40
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	41
Meldingsinnstillinger	41
Produkt- og sikkerhetsinformasjon	43
For din egen sikkerhet	43
Nettverkstjenester og kostnader	46
Nødnumre	46
Ta vare på enheten	46
Gjenvinn	47
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	48
Batteri- og laderinformasjon	48
Mindre barn	50
Medisinsk utstyr	50


Implantert medisinsk utstyr	50
Hørsel	51
Beskytte enheten mot skadelig innhold	51
Kjøretøy	51
Potensielt eksplosive omgivelser	52
Sertifiseringsinformasjon (SAR)	52
Opphavsrett og andre meldinger	53
Om Digital Rights Management	55
Vi kan hjelpe deg med din Nokia-telefon	56
Hvordan får jeg hjelp med telefonen min?	56
Hvor kan jeg finne garantivilkårene for telefonen min?	56
Hvordan kan jeg reparere eller erstatte telefonen min?	56
Hva skal jeg gjøre hvis jeg mister telefonen eller den blir stjålet?	56
Hvor kan jeg se hele utvalget av Nokia-telefoner?	56
Hvor kan jeg kjøpe en Nokia-telefon?	57
Telefonen min vil ikke slå seg på, hva skal jeg gjøre?	57
Hvis telefonen min ikke lader, hva skal jeg gjøre?	57
Tips for feilsøking	57
Hvor kan jeg få kundestøtte for Lumia-smarttelefonen min?	58

Kom i gang

Knapper og deler

Utforsk tastene og delene på den nye telefonen din.

TELEFONEN

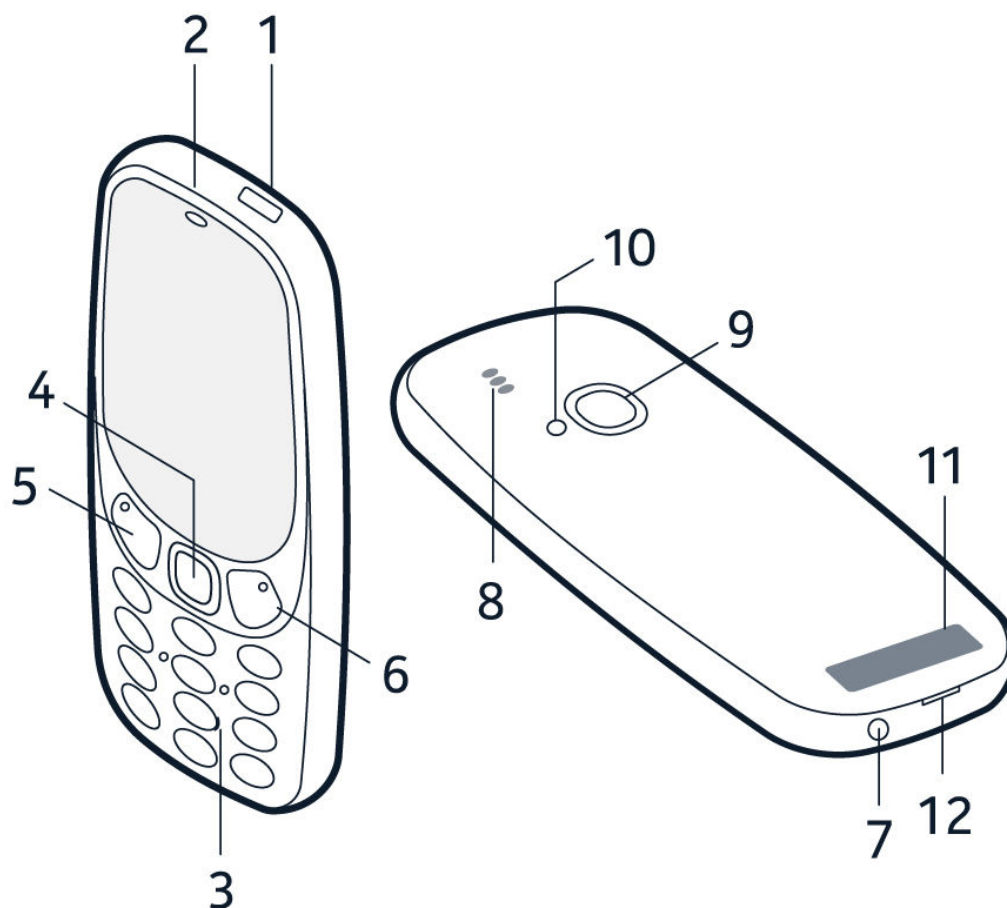

Tastene og delene av den nye telefonen din er:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Ladekontakt | 7. Kontakt for hodetelefoner |
| 2. Øreplugg | 8. Høytaler |
| 3. Nummertaster | 9. Kamera |
| 4. Valgtast | 10. Lommelykt |

- | | |
|---|--------------------------------|
| 5. Funksjonstast, ringetast | 11. Antenneområde |
| 6. Funksjonstast, avslutt samtale- / av/
på-tast | 12. Spor for å åpne bakdekslet |

For å låse tastene, velger du **Gå til** > **Lås tastatur**.

For å låse opp tastene trykker du raskt på **↶**, og velger **Opphev**.

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer. Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret på dem, kan bli slettet.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat.



Merk: Du kan angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre den for å beskytte personlige data. Vær imidlertid oppmerksom på at når du endrer koden, må du huske den nye koden ettersom HMD Global ikke kan åpne eller overstyre den.

Konfigurere og slå på telefonen

Finn ut hvordan du setter inn SIM-kort, minnekort og batteri, og hvordan du slår på telefonen.



MIKRO-SIM

Viktig: Denne enheten er utformet kun for bruk med et mikro-SIM-kort (se figur).
Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre lagrede data på kortet uleselige. Kontakt mobiloperatøren din for bruk av et SIM-kort med nano-UICC-utskjæring.




MICROSD-MINNEKORT

Bruk kun kompatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrupt.




Merk: Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med dekslet på plass.

KONFIGURERE TELEFONEN (ETT SIM-KORT)

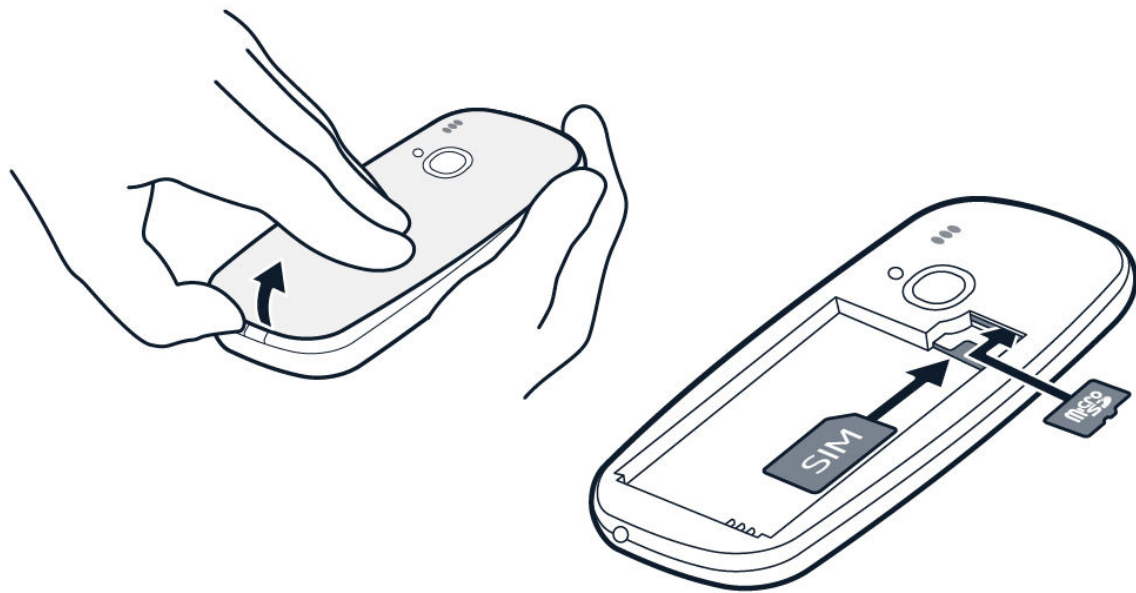

1. Plasser fingerneflen i det lille sporet nederst på telefonen. Deretter løfter du og fjerner dekslet.
2. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.
3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-sporet med kontaktområdet vendt ned.
4. Hvis du har et minnekort, skyver du kortet inn i minnekortsporet.
5. Hold batterikontaktene i stilling, og sett inn batteriet.
6. Bytt bakdekselet.

KONFIGURERE TELEFONEN (TO SIM-KORT)

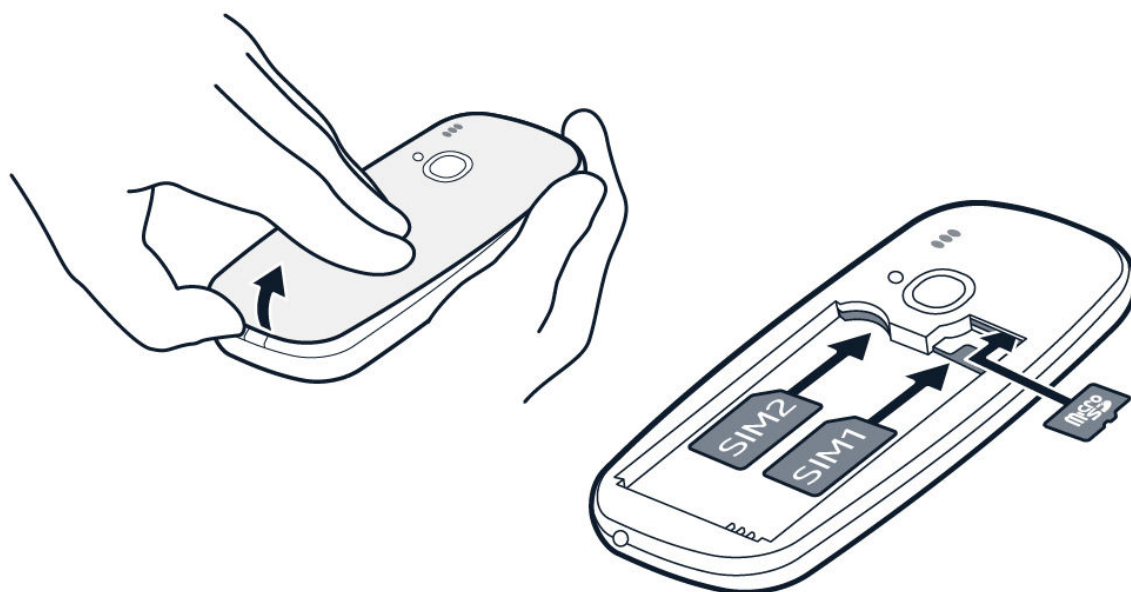

1. Plasser fingerneflen i det lille sporet nederst på telefonen. Deretter løfter du og fjerner dekslet.
2. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.
3. Skyv det første SIM-kortet inn i SIM-spor 1 med kontaktområdet vendt ned. Skyv det andre SIM-kortet inn i SIM-spor 2. Begge SIM-kortene er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men når det ene SIM-kortet er aktivt, for eksempel under et anrop, kan det andre være utilgjengelig.
4. Hvis du har et minnekort, skyver du kortet inn i minnekortsporet.
5. Hold batterikontaktene i stilling, og sett inn batteriet.
6. Bytt bakdekselet.

SLÅ PÅ TELEFONEN

Trykk på -tasten og hold den inne.

TA UT SIM-KORTET

Åpne bakdekslet, ta ut batteriet og skyv ut SIM-kortet.

TA UT MINNEKORTET

Åpne bakdekslet, ta ut batteriet og trekk ut minnekortet.

Lade telefonen

Batteriet kommer delvis oppladet fra fabrikken, men du må kanskje lade det før du kan bruke telefonen.

LADE BATTERIET

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren lyser.



Tips: Du kan bruke USB-lading når du ikke har en stikkontakt tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-ladekraft varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere. Sørg for at datamaskinen er slått på.

SPAR STRØM

For å spare strøm:

1. Lad klokt: lad alltid batteriet helt opp.
2. Velg bare lydene du trenger: demp unødvendige lyder, slik som tastelyder.
3. Bruk kablede hodetelefoner fremfor høyttaleren.
4. Endre telefonens skjerminnstillinger: still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid.
5. Reduser lysstyrken på skjermen.
6. Bruk nettverkstilkoblinger, når det er aktuelt, for eksempel Bluetooth selektivt: slå på tilkoblingene kun når du bruker dem.

Låse og låse opp tastene

LÅSE TASTATURET

Bruk tastaturlåsen for å unngå å trykke på tastene ved et uhell. Velg **Gå til** > **Lås tastatur**.

LÅSE OPP TASTATURET

Trykk på  og velg **Opphev**.

Grunnleggende

Få mest ut av to SIM-kort

Telefonen kan bruke to SIM-kort, og du kan bruke dem til forskjellige formål.

VELG HVILKET SIM-KORT SOM SKAL BRUKES

1. Velg **Meny** >  > **Tilkobling** > **To SIM-kort**.
2. For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes for anrop, velger du **Ring**, setter **Spør alltid** til **Av**, og velger **Foretrukket SIM-kort**.
3. For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes for meldinger, velger du **Meldinger**, setter **Spør alltid** til **Av**, og velger **Foretrukket SIM-kort**.
4. For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes for mobildata, setter du **Mobildatatilkobling** til **På**, og velger **Mobildata** > **Foretrukket SIM-kort**.

VIDEREKOBLE ANROP MELLOM TO SIM-KORT

Få mest ut av to de SIM-kortene dine. Hvis du viderekobler anrop mellom SIM-kortene, kan du håndtere anrop fra begge SIM-kortene akkurat som med ett SIM-kort når noen ringer deg på det ene SIM-kortet når du er i en samtale på det andre.

Påse at du har satt inn to SIM-kort i telefonen.

1. Velg **Meny** >  > **SIM-kortnumre**.
2. Angi numrene til begge SIM-kortene.
3. Avhengig av hvordan du vil viderekoble anrop når ett av SIM-kortene er utenfor rekkevidde eller opptatt, velger du **Mellom to SIM-kort**, **Fra SIM1 til SIM2** eller **Fra SIM2 til SIM1**.



Tips: For å sjekke om anrop viderekobles, velger du **Sjekk status**.


Utforsk telefonen

SE APPENE OG FUNKSJONENE PÅ TELEFONEN



Velg Meny .

GÅ TIL EN APP ELLER FUNKSJON

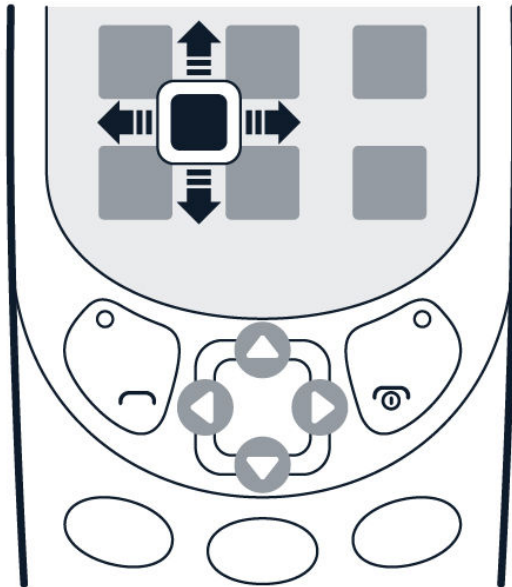


Trykk på blatasten opp, ned, venstre eller høyre.

ÅPNE EN APP ELLER VELG EN FUNKSJON




Velg **Velg**.

GÅ TILBAKE TIL FORRIGE SKJERMBILDE

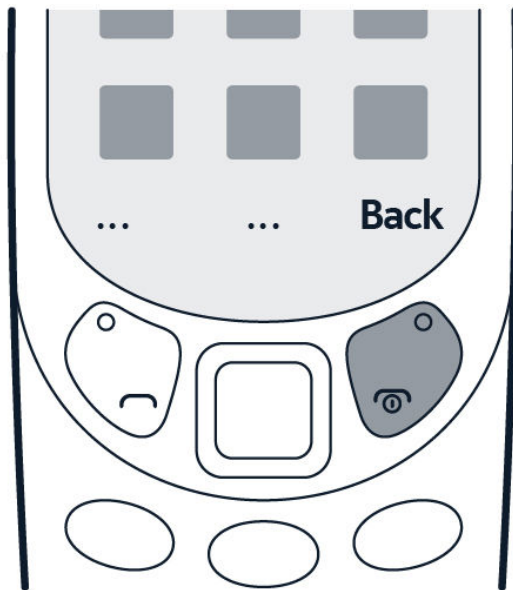

Velg **Tilbake** .

GÅ TILBAKE TIL STARTSKJERMEN

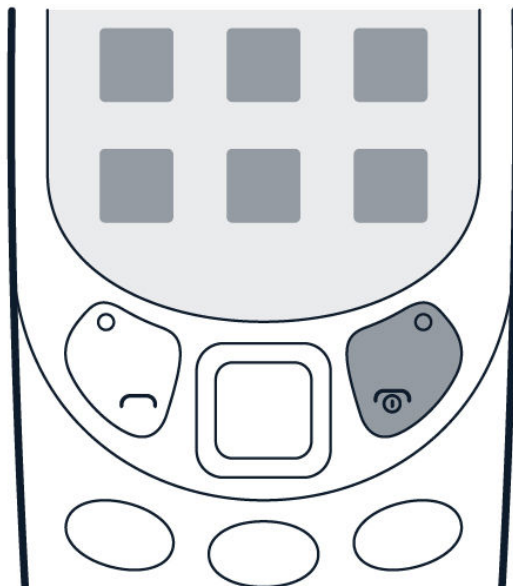

Trykk på avslutningstasten.

SLÅ PÅ LOMMELYKTEN




Trykk raskt blatasten opp to ganger på den inaktive skjermen for å slå på lommelykten.

Trykk en gang på blatasten opp for å slå av lommelykten.

Ikke rett lyset mot øynene til noen.

Endre volumet

JUSTERE VOLUMET OPP ELLER NED

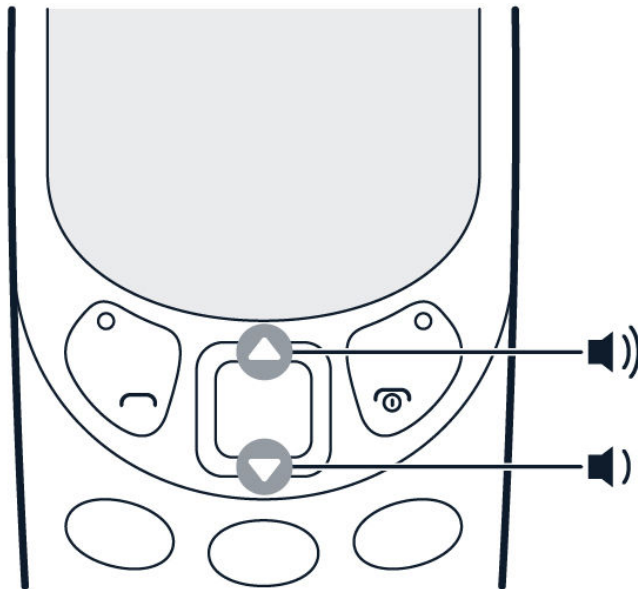

Har du problemer med å høre at telefonen ringer i støyende omgivelser, eller er anropene for høye? Du kan endre volumet etter eget ønske.

Bla opp eller ned for å endre volumet under et anrop eller når du hører på radio.

Endre ringe- eller meldingstone

Du kan velge en ny ringetone eller meldingstone.

ENDRE RINGETONE

1. Velg **Meny** >  > **Toner**.
2. Velg **Ringetone**.
3. Bla til en ringetone.
4. Trykk på **OK**.



Tips: Er ringetonen for høy eller for lav? Velg Ringetonevolum og bla til venstre eller høyre.

ENDRE MELDINGSTONER

1. Velg Meny > ⚙ > Toner > Meldinger .
2. Bla til en meldingstone.
3. Trykk på OK .

Endre bakgrunnen

VELG EN NY BAKGRUNN

Du kan endre bakgrunn på startskjermen med Bakgrunn -innstillingen.

1. Velg Meny > ⚙ > Display-innstillinger > Bakgrunn .
2. Velg Standard for å se tilgjengelige bakgrunner.
3. Bla til en bakgrunn og velg Vis for å se hvordan den ser ut på skjermen.
4. Velg Velg og deretter alternativet for å plassere bakgrunnen på skjermen.

Du kan også velge en bakgrunn fra bildene du har på telefonen.

Skrive tekst

SKRIVE MED TASTATURET

Det er enkelt og moro å skrive med tastaturet.

Trykk flere ganger på en tast til bokstaven vises.

Trykk på 0 for å skrive et mellomrom.

Trykk på * for å skrive et spesialtegn eller skilletegn.

Trykk flere ganger på **#** for å bytte mellom små og store bokstaver.

Trykk og hold på en nummertast for å skrive et nummer.

BRUKE ORDLISTE

For å skrive raskere, kan telefonen gjette det du begynner å skrive. Prediktiv tekst er basert på en innebygd ordliste. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

1. Velg **Valg** > **Ordliste** og språket.
2. Begynn å skriv et ord. Når ordet du vil bruke vises, trykker du på **0**.

For å endre et ord, trykker du flere ganger på ***** til ordet du vil bruke vises.

Hvis ordet du vil ha ikke er i ordlisten, skriver du ordet og trykker på ***** flere ganger for å hoppe over alle ordene du ikke ønsker. Deretter velger du **Stav** og skriver ordet. Ordet blir lagt til i ordlisten.

Trykk flere ganger på **#** for å bytte mellom prediktiv tekst og vanlig tekst.

For å slå av ordliste, velger du **Valg** > **Ordliste** > **Logisk skrijving av**.

Samtaler, kontakter og meldinger

Samtaler

RINGE

Finn ut hvordan du ringer med din nye telefon.

1. Tast inn telefonnummeret. Du taster inn plusstegnet (+), som brukes til utenlandsnumre, ved å trykke på * to ganger.
2. Trykk på . Hvis du blir bedt om det, velger du hvilket SIM-kort som skal brukes.
3. Trykk på  for å avslutte anropet.

SVARE PÅ ET ANROP

Trykk .



Tips:For å bruke håndfri under anrop, sammenkobler du telefonen med et kompatibelt

Bluetooth-headset (selges separat). For å slå på Bluetooth, velger du **Meny** >  > **Tilkobling** > **Bluetooth**, og setter **Bluetooth** til **På**.



Tips:Hvis du er i en situasjon der du ikke kan svare på et anrop og du må dempe det raskt, velger du **Lydløs**.

Kontakter

LEGGE TIL EN KONTAKT

Lagre og organisere telefonnumrene til vennene dine.

1. Velg Meny >  > Valg > Legg til ny kontakt .
2. Skriv navnet og angi nummeret.
3. Velg Lagre .



Tips:Du kan velge hvilket minne du vil bruke for å lagre kontakter. Velg Valg >  > Minne .



Tips:For å lagre et telefonnummer i ringeskjermbildet, skriver du inn nummeret og velger Lagre .

LAGRE EN KONTAKT FRA ANROPSLOGGEN

Du kan lagre kontakter fra anropsloggen.

1. Velg Meny >  > Mottatte eller Ubesvarte , avhengig av fra hvor du vil lagre kontakten.
2. Merk nummeret du vil lagre, og velg Valg > Lagre .
3. Legg til navnet på kontakten og Lagre .

RINGE EN KONTAKT ELLER SENDE EN MELDING

Ring en kontakt direkte fra kontaktlisten. Du kan også sende meldinger fra kontaktlisten.

1. Velg Meny >  og bla til kontakten du vil ringe eller sende en melding til.
2. Velg kontakten og velg Anrop eller Send melding .

Sende og motta meldinger

SKRIVE OG SENDE MELDINGER

1. Velg **Meny** >  > **Opprett meld**.
2. Velg **Legg til mottaker** for å legge til en mottaker. Du kan angi et telefonnummer eller legge til en mottaker fra enten **Kontakter** eller **Distribusjonslister**.
3. Skriv en melding i **Melding**-feltet.
4. Velg **Send**.

SKRIVEVALG

Du kan finne forskjellige valg for å skrive en melding under **Valg** når du er i meldingsfeltet. Du kan sette inn smilefjes og symboler, eller bruke ferdiglagde maler. Du kan legge til bilder eller slette meldinger, og lagre dem som utkast.

Du kan også slå på ordlisten fra **Valg**.

MELDINGSVALG

Når du har mottatt meldinger på telefonen, blar du til en melding og velger **Valg**. Velg **Anrop** for å ringe senderen. Du kan slette samtaler og legge til senderen i en skjermet liste. Du kan også få tilgang til **Meldingsinnst.**

Tilpass telefonen individuelt

Endre ringe- eller meldingstone

Du kan velge en ny ringtone eller meldingstone.

ENDRE RINGETONE

1. Velg **Meny** >  > **Toner**.
2. Velg **Ringtone**.
3. Bla til en ringtone.
4. Trykk på **OK**.



Tips: Er ringtonen for høy eller for lav? Velg **Ringtonevolum** og bla til venstre eller høyre.

ENDRE MELDINGSTONER

1. Velg **Meny** >  > **Toner** > **Meldinger**.
2. Bla til en meldingstone.
3. Trykk på **OK**.

Endre utseendet på startskjermen

Endre utseendet på startskjermen med display-innstillinger.

VELG EN NY BAKGRUNN

Du kan endre bakgrunn på startskjermen med **Bakgrunn** -innstillingen.

1. Velg **Meny** >  > **Display-innstillinger** > **Bakgrunn**.
2. Velg **Standard** for å se tilgjengelige bakgrunner.
3. Bla til en bakgrunn og velg **Vis** for å se hvordan den ser ut på skjermen.
4. Velg **Velg** og deretter alternativet for å plassere bakgrunnen på skjermen.

Du kan også velge en bakgrunn fra bildene du har på telefonen.

ENDRE SKRIFTSTØRRELSE

Du kan endre skriftstørrelsen på telefonen til en større i **Skriftstørrelse** - innstillingen.

1. Velg **Meny** >  > **Display-innstillinger** > **Skriftstørrelse**.
2. Velg applikasjonen der du vil ha større skrift: **Meldinger**, **Kontakter** eller **Meny**.
3. Bla til skriftstørrelsen du vil bruke og velg **Velg**.

WISE DATO OG TID

Du kan velge om du vil se dato og tid på startskjermen til telefonen.

1. Velg **Meny** >  > **Dato og tid** > **Vis tid og dato**.
2. Velg **På** for å få dette synlig på startskjermen.

Hvis du vil at telefonen skal oppdatere tiden automatisk, setter du **Autooppd. av tid** til **På**.

ANDRE DISPLAY-INNSTILLINGER.

Du kan redigere andre display-innstillinger også. Du kan sette de til på eller av og endre funksjonene, som for eksempel pause og intensitet.

Profiler

Telefonen har forskjellige profiler for forskjellige situasjoner. Du kan redigere profilene etter eget ønske.

TILPASSE PROFILER

Det finnes flere profiler du kan bruke i forskjellige situasjoner. Det er for eksempel en lydløs profil for når du ikke kan ha på lyd, og en utendørsprofil med høye toner.

Du kan tilpasse profiler ytterligere.

1. Velg **Meny** >  > **Profiler**.
2. Velg en profil og **Tilpass**.

Du kan angi en spesifikk ringetone, ringetonevolum, meldingslyder og så videre for hver profil.



Tips: Du kan legge til forskjellige profiler til **Gå til**-menyen for å få rask tilgang til dem.

Innstillinger for Gå til

Du kan legge til hurtigkoblinger til forskjellige applikasjoner og innstillinger til **Gå til**.

REDIGERE INNSTILLINGER FOR GÅ TIL

Nederst til venstre har du **Gå til**, og når du velger det, får du tilgang til forskjellige applikasjoner og innstillinger. Du kan endre applikasjonene og innstillingene etter eget ønske.

1. Velg **Meny** >  > **Gå til innst.**
2. Velg **Velg valg**.
3. Bla til en snarvei du vil legge til i **Gå til**-listen på startskjermen og velg **Merk**.
4. Velg **Utført** for å lukke listen, og **Ja** for å lagre endringene.

Du kan også omorganisere **Gå til**-listen.

1. Velg **Organiser**.
2. Bla til et objekt du vil flytte og velg **Flytt**.
3. Velg om du vil flytte det opp, ned, til toppen eller til bunnen av listen.
4. Velg **Tilbake** for å lukke listen, og **Ja** for å lagre endringene.

Kamera

Bilder

Du trenger ikke et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å fange minner.

TA ET BILDE

Fang de beste øyeblikkene med telefonkameraet.

1. For å slå på kameraet, velger du **Meny** > .
2. Hvis du vil zoome inn eller ut, blar du opp eller ned.
3. Velg  for å ta et bilde.



Tips: Velg **Selfie** >  for å ta en selfie.



Tips: For å slå på blitsen, velger du  > **Blits på** i kameraet.

WISE ET BILDE DU HAR TATT

For å vise bildet rett etter å ha tatt det, velger du **Ny** >  > **Bilder** > **Bilder tatt**.

For å vise bildet senere, velger du  > **Bilder** > **Bilder tatt** i kameraet.

Videoer

Du trenger ikke et separat videokamera – spill inn videominner med telefonen.

SPILLE INN EN VIDEO

I tillegg til å ta bilder, kan du også spille inn videoer med telefonen.

1. For å slå på kameraet, velger du **Meny** > .
2. For å slå på videokameraet, velger du  > **Videokamera**.
3. Velg  for å starte innspillingen.
4. Velg  for å stoppe innspillingen.



Tips: Trenger du mer plass til videoene? Sett inn et minnekort, så lagres videoene direkte til kortet.

SE EN INNSPILT VIDEO

For å se en video rett etter innspilling, velger du .



Tips: For å vise videoen senere, velger du **Meny** >  > **Innspilte**.

Internett og tilkoblinger

Surfe på nettet

Finn ut hvordan du surfer på nettet med telefonen.

KOBLE TIL INTERNETT

Se nyheter og besøk favorittsidene dine på farten.

1. Velg **Meny** > **0** > **Surf eller søk**.
2. Skriv inn en nettadresse, og velg **OK**.



Tips:Hvis du vil unngå datakostnader, slår du av mobildata når du ikke surfer på nettet. På en telefon med ett SIM-kort, velger du **Meny** > **⚙** > **Tilkobling** > **Mobildata**, og setter **Mobildatatilkobling** til **Av**.



Tips:Hvis du vil unngå datakostnader, slår du av mobildata når du ikke surfer på nettet. På en telefon med to SIM-kort, velger du **Meny** > **⚙** > **Tilkobling** > **To SIM-kort**, og setter **Mobildatatilkobling** til **Av**.

Musikk og videoer

Musikkspiller

Du kan lytte på MP3-musikkfiler med musikkspilleren. For å spille av musikk, må du lagre musikkfilene på et minnekort.

LYTTE TIL MUSIKK

1. Velg **Meny** > .
2. Velg **Valg** > **Alle låter**.
3. Velg en sang.



Tips: For å lytte til musikk med trådløse hodetelefoner, sammenkobler du telefonen med et kompatibelt Bluetooth-headset (selges separat). For å slå på Bluetooth, velger du **Meny** >

 > **Tilkobling** > **Bluetooth**, og setter **Bluetooth** til **På**.

Videospiller

Se favorittvideoene dine uansett hvor du er.

SPILL EN VIDEO

1. Velg **Meny** > .
2. Velg mappen som inneholder videoen du vil se, og deretter velger du videoen.



Tips: Ikke alle videoformater støttes.

SETTE AVSPILLING PÅ PAUSE OG FORTSETTE AVSPILLING

Trykk på blatasten, og velg **Pause** eller **Spill av**.

Radio

Finne og lagre radiokanaler

Koble til et kompatibelt headset. Det fungerer som antenne.

SØK ETTER DINE FAVORITTRADIOKANALER

1. Velg **Meny** > .
2. Hvis du vil søke etter alle tilgjengelige kanaler, velger du **Valg** > **Autosøking**.
3. Hvis du vil bytte til en lagret kanal, velger du **Valg** > **Kanaler** og blar opp eller ned.



Tips: Hvis du vil bytte til en lagret kanal, kan du også trykke på en nummertast.



Tips: Hvis du vil endre navn på kanalen, velger du kanalen og **Valg** > **Endre navn**.

Høre på radio

Har du funnet en god radiokanal? Da er det bare å begynne å høre på den!

LYTTE TIL FAVORITTRADIOKANALENE DINE PÅ TELEFONEN

Velg **Meny** > .

Hvis du vil endre volumet, blar du opp eller ned.

Hvis du vil lukke radioen, velger du **Valg** > **Slå av**.

Klokke, kalender og kalkulator

Stille inn tid og dato manuelt

Du kan stille inn klokken på telefonen manuelt.

ENDRE TID OG DATO

1. Velg **Meny** >  > **Dato og tid**.
2. Sett **Autooppd. av tid** til **Av**.
3. For å stille inn tiden, blar du ned og velger **Tid**. Bruk blatasten for å stille inn tiden, og velg **OK**.
4. For å stille inn datoen, blar du ned og velger **Dato**. Bruk blatasten for å stille inn datoen, og velg **OK**.

Alarmklokke

Finn ut hvordan du bruker alarmklokken til å våkne opp og komme deg tidsnok til steder.

STILLE EN ALARM

Har du ingen klokke? Du kan bruke telefonen som en alarmklokke.

1. Velg **Meny** > .
2. Velg en alarm og **Rediger** > **Endre**.
3. For å stille timen, blar du opp eller ned. For å stille inn minuttene, blar du til høyre og deretter opp eller ned.
4. Velg **OK** > **Lagre**.

Kalender

Er det en spesiell begivenhet du må huske? Legg den til i kalenderen.

LEGG TIL EN KALENDERPÅMINNELSE

1. Velg **Meny** > **12**.
2. Velg en dato og **Valg** > **Legg til hendelse**.
3. Skriv inn en navn for hendelsen.
4. For å stille inn tiden, blar du ned og velger **Endre**. For å stille timen, blar du opp eller ned. For å stille inn minuttene, blar du til høyre og deretter opp eller ned.
5. Velg **Lagre**.



Tips: Som standard blir du påminnet av en alarm 15 minutter før hendelsen. For å endre alarmtidspunktet, blar du ned og velger **Endre**. Velg en påminnelse eller **Aldri**.

Kalkulator

Finn ut hvordan du legger til, trekker fra, ganger og deler med telefonkalkulatoren.

SLIK REGNER DU

1. Velg **Meny** > **%**.
2. Skriv inn den første faktoren av beregningen din, bruk blatasten for å velge operasjonen, og skriv inn den andre faktoren.
3. Velg **Er lik** for å få resultatet av beregningen.

Velg **Slett** for å tømme nummerfeltene.

Bluetooth

Aktivere Bluetooth

Koble telefonen til andre enheter med Bluetooth.

SLÅ PÅ BLUETOOTH

Velg  >  >  >  og slå  på.

Kopiere og fjerne innhold

Kopiere innhold

Kopier bilder, videoer, musikk og annet innhold du har opprettet (og lagret på minnekortet) mellom telefonen og datamaskinen.

KOPIERE INNHOLD MELLOM TELEFONEN OG DATAMASKINEN

For å kopiere innhold fra minnet på telefonen, må du ha et minnekort i telefonen.

1. Koble telefonen til en kompatibel datamaskin med en kompatibel USB-kabel.
2. Velg **Masselagring**.
3. Åpne en filutforsker på datamaskinen, som for eksempel Windows Utforsker, og gå til telefonen. Du kan se innholdet som er lagret på minnekortet.
4. Dra og slipp objekter mellom telefonen og datamaskinen.

Dele innhold

Du kan enkelt dele tingene dine med venner og familie, som kontakter, bilder og videoer.

DELE INNHOLD MED BLUETOOTH

Bare plasser telefonen din i nærheten av en annen, så overføres innholdet ditt med Bluetooth.

1. Slå på Bluetooth på telefonen som tar i mot, og påse at telefonen er synlig for andre telefoner.
2. Velg for eksempel et bilde. Trykk på Valg-knappen, og velg **Del bilde** > **Deling via Bluetooth**.
3. Plasser telefonen din i nærheten av den andre telefonen.



Tips: Bluetooth søker etter den nærmeste telefonen, og sender objektet til den.

Bruk av enheten i skjult modus er en tryggere måte å unngå skadelig programvare på. Ikke godta forespørsler om Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på. Du kan også slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke bruker den.

Fjerne privat innhold fra telefonen

Slik kan du fjerne personlig informasjon og innhold hvis du kjøper en ny telefon eller vil kaste eller gjenvinne telefonen din.

FJERNE INNHOLD FRA TELEFONEN

Når du fjerner privat innhold fra telefonen, må du være oppmerksom på om du fjerner innhold fra minnet på telefonen eller på SIM-kortet.

1. For å fjerne meldinger, velger du Meny >  > Valg > Slett mer > Valg > Velg alle > Utført . Gå til mappen du vil tømme, og velg Valg > Slett samtale > Ja .
2. For å fjerne kontakter, velger du Meny >  > Valg > Slett kontakter > Valg > Velg alle > Utført > Slett .
3. For å fjerne samtaleinfo, velger du Meny >  > Tøm anropslogg > Alle anrop .
4. Kontroller om alt personlig innhold har blitt fjernet.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Opprette en sikkerhetskopi

Noen ganger må du opprette en sikkerhetskopi av dataene på telefonen.

OPPRETTE EN SIKKERHETSKOPI

1. Velg **Meny** >  > **Sikkerhetskop.** > **Oppr. s.hetskopi** .
2. Enheten sier at det kan ta en stund å opprette en sikkerhetskopi og at du ikke bør slå av telefonen når sikkerhetskopien opprettes. Velg **Velg** hvis du vil opprette en sikkerhetskopi.
3. Det åpnes en liste der du kan markere dataene du vil sikkerhetskopi. Du kan velge **Merk** på hver enkelt av de, eller velge **Valg** > **Velg alle** .
4. Telefonen sier fra når sikkerhetskopien er opprettet.

Gjenopprette en sikkerhetskopi

For å gjenopprette en sikkerhetskopi av dataene dine, må du ha en sikkerhetskopifil på et minnekort.

GJENOPPRETTE EN SIKKERHETSKOPI

1. Velg **Meny** >  > **Sikkerhetskop.** > **Gj.oppr. sik.kopi** .
2. Velg **Velg** og marker dataene du vil gjenopprette, og velg **Utført** .
3. Telefonen starter på nytt når sikkerhetskopien er gjenopprettet.

Innstillinger


Anropsinnstillinger

Du kan endre anropsinnstillingene på telefonen.

TILGJENGELIGE ANROPSINNSTILLINGER

Du kan redigere anropsinnstillinger avhengig av en innstilling. Du kan sette dem til enten på eller av, og sjekke status for innstillingen.

Du kan legge til telefonnumre til lister som skal skjermes eller blokkeres i anropsinnstillinger.

1. Velg  Meny >  >  Anropsinnst. .
2. Velg en innstilling du vil endre.

Telefoninnstillinger

Du kan endre telefoninnstillingene.

TILGJENGELIGE TELEFONINNSTILLINGER

Du kan redigere telefoninnstillinger avhengig av en innstilling. Du kan endre språket på telefonen, slå på eller av tastelås og legge til en velkomsttekst.

Kostnadsinnstillinger

Du kan spore kostnader med kostnadsinnstillinger.

TILGJENGELIGE KOSTNADSINNSTILLINGER

Du kan sette Anropssporere til å være På eller Av .

Tilbehør

Du kan redigere innstillingene for tilbehør.

INNSTILLINGER FOR TILBEHØR

Velg det tilgjengelige tilbehøret og rediger innstillingene for det.

Sikkerhetsinnstillinger

Du kan redigere de tilgjengelige sikkerhetsinnstillingene.

TILGJENGELIGE SIKKERHETSINNSTILLINGER

Du kan redigere sikkerhetsinnstillinger avhengig av en innstilling. Du kan sette dem til enten på eller av, og sjekke status for innstillingen.

Du kan legge til telefonnumre til en liste som skal blokkeres og opprette en nærmere brukergruppe.

1. Velg Meny >  > Sikkerhetsinnst. > Endre koder .
2. Velg koden du vil endre, enten Endre sikkerhetskode eller Endre sperrepassord .

Tilbakemelding

Du kan sende tilbakemelding på telefonen.

SENDE TILBAKEMELDING

Du kan sende tilbakemelding på telefonen direkte fra **Innstillinger**.

1. Velg **Meny** >  > **Tilbakemeld.** .
2. Gi tilbakemelding på spørsmål som beskrevet, og velg **Send** .

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillinger i denne innstillingen. Vær imidlertid forsiktig, siden du mister all tilpassing og alle dataene du har lagt til på telefonen.

TILBAKESTILLE TELEFONEN

Uhell kan skje, og telefonen kan slutte å reagere. Du kan gjenopprette de originale fabrikkinnstillingene, men vær forsiktig, da denne tilbakestillingen fjerner alle data du har lagret i minnet på telefonen og all tilpassing.

Hvis du skal kvitte deg med telefonen, må du merke deg at du er ansvarlig for fjerning av alt personlig innhold.

Du må ha sikkerhetskoden for å gjenopprette de originale innstillingene. For å tilbakestille telefonen til de originale innstillingene og fjerne alle data, skriver du ***#7370#** på startskjermen.

1. Velg **Meny** >  > **Gjenopprett fabrikkinnstillinger** .
2. Angi sikkerhetskoden. Det kommer ingen flere bekreftelser når du velger **OK** , men telefonen blir tilbakestilt og alle data blir fjernet.

Meldingsinnstillinger

Du kan redigere meldingsinnstillingene.

MELDINGSINNSTILLINGER

Velg Meny >  > Valg > Meldingsinnst. .

Du kan redigere generelle meldingsinnstillinger og innstillinger for tekstmeldinger, MMS-meldinger og operatørmeldinger hver for seg.



Tips: Du kan forstørre skriftstørrelsen i meldinger i Meldinger-applikasjonen. Velg Valg > Meldingsinnst. > Generelle innst. > Større skrift .

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER

Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.



VEISIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR

Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED

Hvis enheten ikke tåler vann, må du oppbevare den på et tørt sted.



BESKYTT HØRSELEN DIN

For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.



SAR

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 5 mm fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er oppgitt i delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen. For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com.

Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Nettverkstjenester og kostnader

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratis-elementer, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Det kan også hende at du må abonnere på noen av funksjonene.

Du kan bare bruke enheten på nettverkene GSM 900 og 1800 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør.

Nødnumre



Viktig: Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer:

- Slå telefonen på.
- Lås opp skjermen og tastene på telefonen hvis de er låst.
- Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

1. Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
2. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
3. Trykk på ringetasten.
4. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sett inn et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, taster du inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykker på ringetasten.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som kan føre til at elektroniske kretser korroderer.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. For å unngå at den skal bli for varm, kan enheten automatisk redusere ytelsen, lukke programmer, stoppe lading og, når dette er nødvendig, slå seg selv av. Hvis enheten ikke fungerer slik den skal, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Gjenvinn



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



SYMBOL MED EN UTKRYSSET AVFALLSDUNK

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. Hvis du ønsker informasjon om hvor du finner nærmeste resirkuleringspunkt, kan du kontakte lokale avhendingsmyndigheter.

Batteri- og laderinformasjon

BATTERI OG LADER

Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart BL-4UL-batteri.

Lad enheten med AC-18-laderen. Typen plugg på laderen kan variere.

HMD Global kan gjøre ytterligere batteri- eller lademodeller tilgjengelige for denne enheten.

Batteritype: BL-4UL

Ett SIM-kort

- Teoretisk taletid opptil 22,1 timer
- Teoretisk standbytid opptil 31 dager

To SIM-kort

- Teoretisk taletid opptil 22,1 timer.
- Teoretisk standbytid opptil 25,3 dager

SIKKERHETSINFORMASJON OG BATTERI OG LADER

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter.

Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal kun brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.

Mindre barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Implantert medisinsk utstyr

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Alltid holde den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.

- Ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- Holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Beskytte enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forhåndsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skadelig for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på nettet eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Bare installer og bruk tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og tilkoblede datamaskiner. Bare bruk én antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.
- Ta nødvendige forhåndsregler hvis du åpner forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til nettsteder fra tredjepart. HMD Global støtter ikke eller påtar seg ansvar for slike nettsteder.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Potensielt eksplosive omgivelser

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller kravene i retningslinjene for eksponering for radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse.

Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et

uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Dette er fordi brukseffekten til mobilen reduseres automatisk når ikke full effekt trengs for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid og noen endringer kan påvirke SAR-verdier.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefaler de at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. For mer informasjon og forklaringer samt diskusjoner om RF-eksponering, gå til WHO's nettsted på www.who.int/peh-emf/en.

Opphavsrett og andre meldinger

SAMSVARSERKLÆRING

HMD Global Oy (Ltd.) erklærer med dette at dette produktet er i overensstemmelse med viktige krav og andre relevante forskrifter nevnt i direktiv 2014/53/EC. En kopi av samsvarserklæringen kan du finne på www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, direkte eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen innteståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet

leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter. Alle kan endres uten forvarsel.

Produsent og/eller importør i EU, unntatt Storbritannia: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på www.nokia.com/en/underscore, gjelder for din bruk av enheten.

© 2017 HMD Global. Med enerett. HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.

Dette produktet omfatter programvare med åpen kildekode. For gjeldende opphavsrettigheter og andre merknader, tillatelser og bekreftelser, velg *#6774# på startskjermen.

Om Digital Rights Management

Ved bruk av telefonen, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, personvern og lovmessige rettigheter til andre, inkludert opphavsrett. Opphavsrettsbeskyttelse kan forhindre deg i å kopiere, endre eller overføre bilder, musikk og annet innhold.

Vi kan hjelpe deg med din Nokia-telefon

Hvordan får jeg hjelp med telefonen min?

Ta først en titt i bruksanvisninger. Hvis du fortsatt ikke finner det du ser etter, ta kontakt med nettverksoperatøren eller med butikken hvor du kjøpte telefonen.

Hvor kan jeg finne garantivilkårene for telefonen min?

Ta en titt i bruksanvisningen som fulgte med telefonen eller ta kontakt med nettverksoperatøren eller butikken der du kjøpte telefonen.

Hvordan kan jeg reparere eller erstatte telefonen min?

Vi tilbyr erstatningstelefoner i stedet for reparasjon. I tilfelle telefonen din er defekt, vil nettverksleverandøren eller butikken der du kjøpte telefonen kunne hjelpe deg å få en ny enhet.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mister telefonen eller den blir stjålet?

Ta kontakt med nettverksoperatøren med det samme for å fortelle at den er borte. Hvis telefonen er stjålet må du også umiddelbart melde det til politiet.

Hvor kan jeg se hele utvalget av Nokia-telefoner?

Gå hit for å vise de nyeste mobiltelefonene. De fleste mobiltelefonoperatører og -forhandlere vil også ha hele eller deler av telefonutvalget til Nokia.

Hvor kan jeg kjøpe en Nokia-telefon?

Du kan kjøpe en Nokia-telefon fra de fleste mobiloperatører og forhandlere.

Telefonen min vil ikke slå seg på, hva skal jeg gjøre?

Lad telefonen din i minst 10-30 minutter og prøv deretter å slå den på. Hvis dette ikke skulle virke kan du kontakte nettverksleverandøren eller butikken der du kjøpte den.

Hvis telefonen min ikke lader, hva skal jeg gjøre?

Først, sørg for at kontakten du bruker leverer strøm ved å koble til en annen enhet. Deretter sjekk strømfledningen for skader. Gjør det samme med telefonens ladeport og fjern eventuelle rester som sitter fast. Når du har sjekket at alt er OK, slå telefonen av og koble den til strøm – hvis batteriet er helt utladet, kan det ta 2-3 minutter å starte ladingen. Hvis det ikke fungerer, ta kontakt med nettverksleverandøren eller butikken du kjøpte den fra.

Tips for feilsøking

Hvis du har problemer med telefonen, er det alltid verdt å prøve ett av følgende for å se om det hjelper:

Start telefonen på nytt

Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent 30 sekunder, sett batteriet tilbake i telefonen og slå deretter på telefonen.

Lad telefonen

Når batteriet er fullt, frakobler du laderen og prøver å starte telefonen på nytt.

Hvis batteriet er helt utladet kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises og du kan bruke telefonen til å ringe. Hvis batteriet ikke har vært brukt på lang tid, kan det hende du må koble til og fra laderen et par ganger.

Gjenopprett fabrikkinnstillingene

Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du prøve å tilbakestille den. Dette påvirker ikke dokumenter eller filer som er lagret på telefonen, men **vi anbefaler at du sikkerhetskopierer før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, for sikkerhets skyld. (<fp>settings</fp> > <ui>Sikkerhetskopiering</ui>).**

1. Avslutt alle samtaler og tilkoblinger

2. Gå til Meny >  > Gjenopprett fabrikkinnstillingene > Kun innstillinger

3. Tast passordet ditt

Etter gjenoppretting av de opprinnelige innstillingene, slår telefonen seg av og på igjen. Dette kan ta litt lengre tid enn vanlig.

Hvor kan jeg få kundestøtte for Lumia-smarttelefonen min?

Det finnes to hovedressurser som gir deg kundestøtte for Lumia-telefoner. For generell støtte og informasjon kan du gå til [hjelpesiden for Microsoft Mobile-enheter](#). For feilsøking og reparasjonsforespørsler kan du gå til [B2X](#) og søke etter Lumia-modellen din.