

SAMSUNG

SM-J330F/DS
SM-J330FN

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 4 Les dette først
- 5 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter
- 8 Innhold i produktesken
- 9 Enhetsoppsett
- 11 Batteri
- 13 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 18 Minnekort
- 21 Slå enheten på og av
- 22 Kontrollere berøringsskjermen
- 24 Startskjermbildet og appskjermbildet
- 29 Låseskjerm
- 30 Varselspanel
- 32 Angi tekst
- 34 Ta et bilde av skjermen
- 34 Åpne apper
- 35 Sikker mappe
- 39 Flervindu
- 43 Samsung-konto
- 44 Overføre data fra din gamle enhet
- 47 Enhets- og dataadministrasjon
- 49 Delingsfunksjoner
- 50 Nødmodus

Apper

- 51 Installere eller avinstallere apper
- 53 Telefon
- 57 Kontakter
- 62 Meldinger
- 65 Internett
- 66 E-post
- 67 Kamera
- 78 Galleri
- 83 Samsung Members
- 84 Game Launcher
- 86 Samsung Notes
- 87 Kalender
- 89 S Health
- 92 Lydopptaker
- 93 Mine filer
- 93 Klokke
- 95 Kalkulator
- 95 Radio
- 96 Google-apper

Innstillinger

- 98 Innledning
- 98 Tilkoblinger
- 108 Lyd og vibrering
- 109 Varsler
- 110 Skjerm
- 110 Bakgrunner og temaer
- 111 Avanserte funksjoner
- 113 Enhetsvedlikehold
- 115 Apper
- 115 Låseskjerm og sikkerhet
- 116 Nettsky og kontoer
- 118 Google
- 118 Tilgjengelighet
- 119 Generell styring
- 120 Programvareoppdatering
- 120 Brukerhåndbok
- 120 Om telefonen

Tillegg

- 121 Feilsøking
- 126 Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjennelse fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Hvis du vil se FCC-ID-en, åpner du **Innstillinger**-appen og trykker på **Om telefonen** → **Batteriinformasjon**.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

Når enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.

Gjør som følger når enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

Når enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for din modell.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer
- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper over lengre perioder
 - Ved spilling av høykvalitetsspill over lengre perioder
 - Ved opptak av videoer over lengre perioder
 - Ved streaming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
 - Når du kobler til en TV
- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
 - Ved bruk av Flervindu
 - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
 - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
 - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp

- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

Gjør som følger når enheten blir varm:

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødalarm frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.

Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.
- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Innhold i produktesken



Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Enhetsoppsett

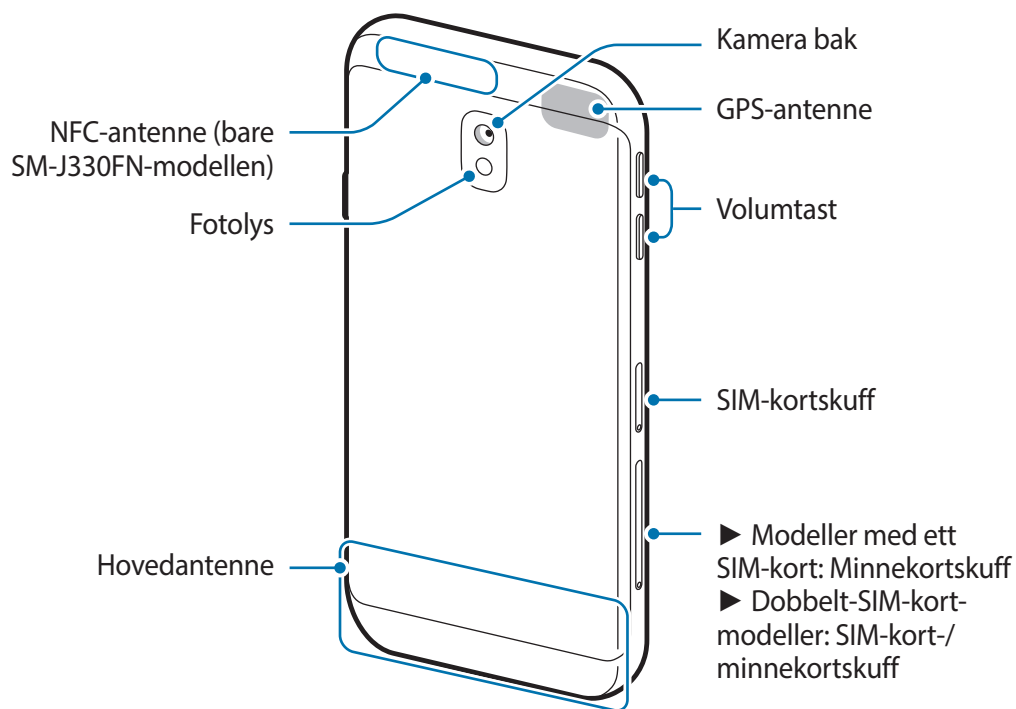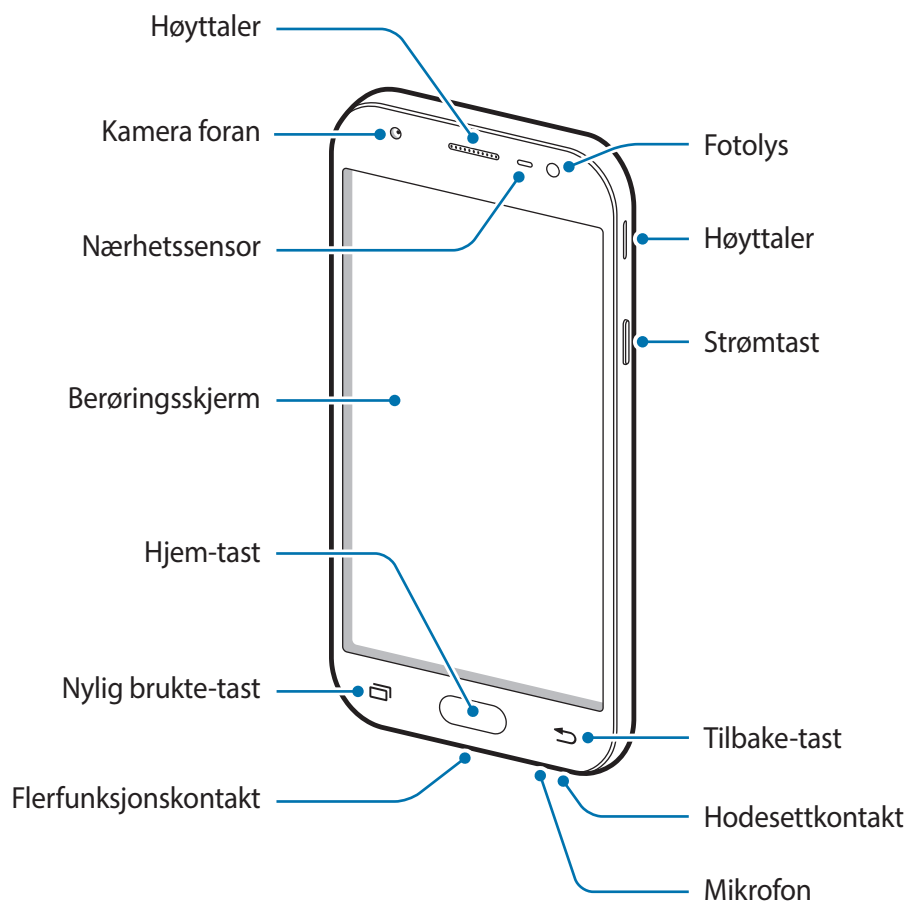



- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
 - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
 - Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
 - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre objekter mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Ikke dekk til nærhetssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.

Taster

Tast	Funksjon
 Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på for å slå på eller låse skjermen.
 Nylig brukte	• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
 Hjem	• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst. • Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å starte Google.
 Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet. • Trykk på og hold for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.
 Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker det for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt det.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.




Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble USB-kabelen til enhetens flerfunksjonskontakt.

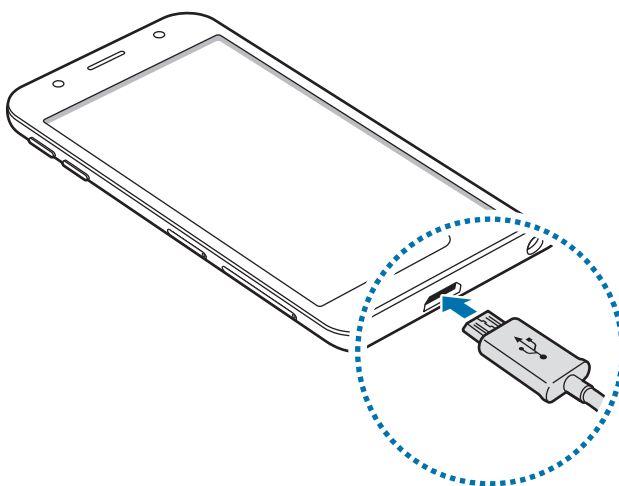

- 2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
- 3 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Redusere batteriforbruket

Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:

- Optimaliser enheten ved å bruke enhetsoppdateringsfunksjonen.
- Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres, for eksempel e-post.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Tips og forholdsregler for batterilading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.




Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.




- **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

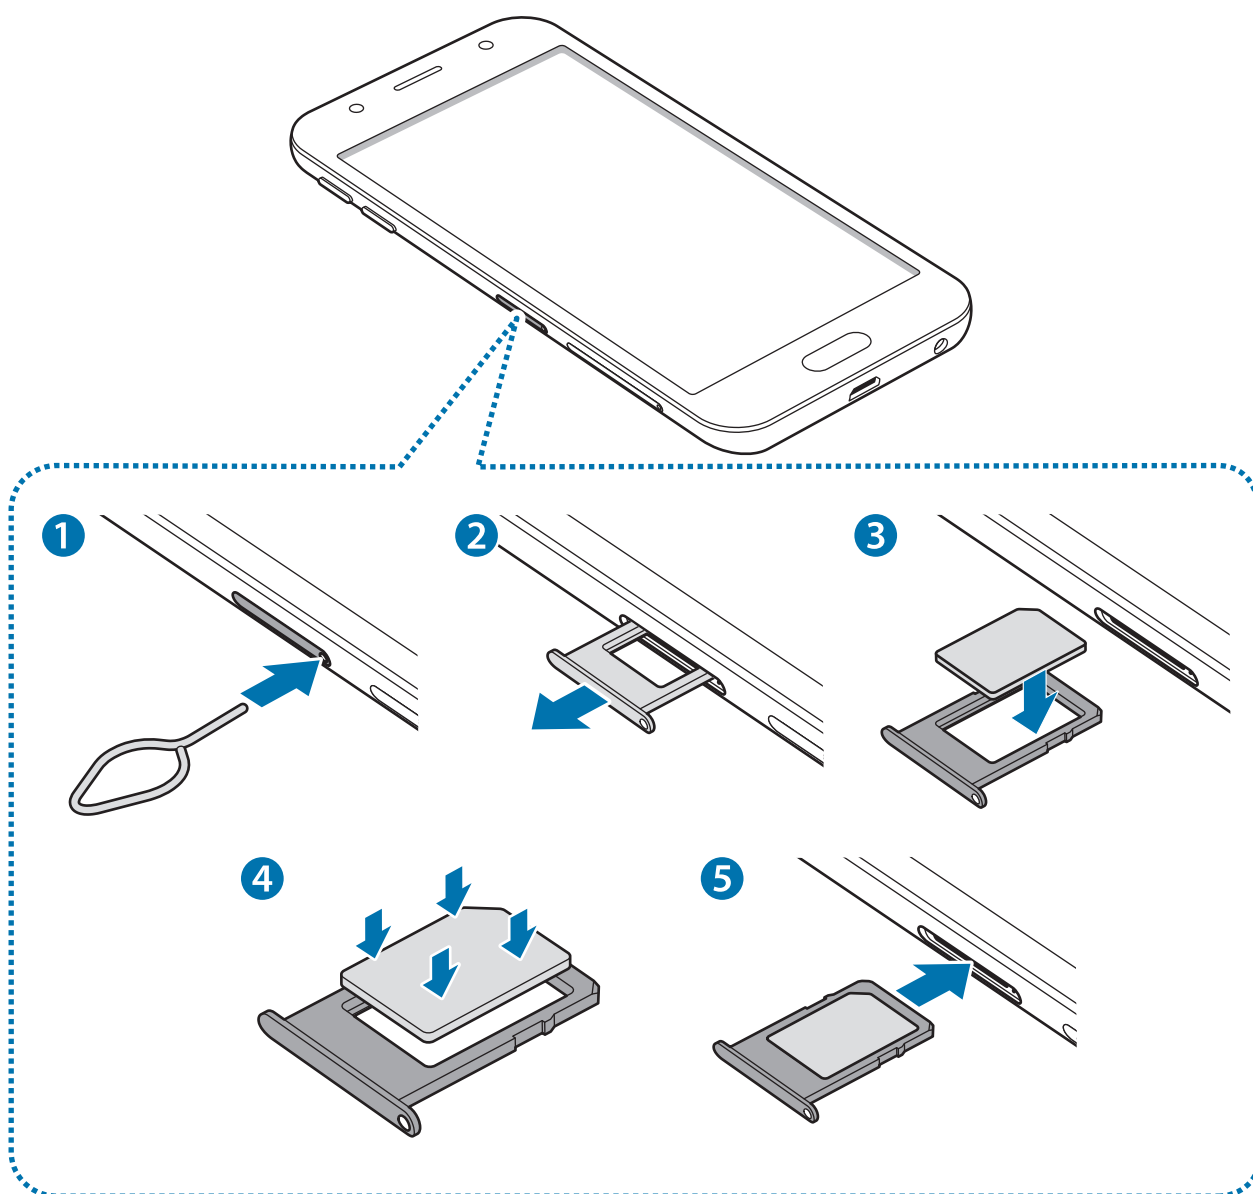


► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

- SIM-kortskuff 1:

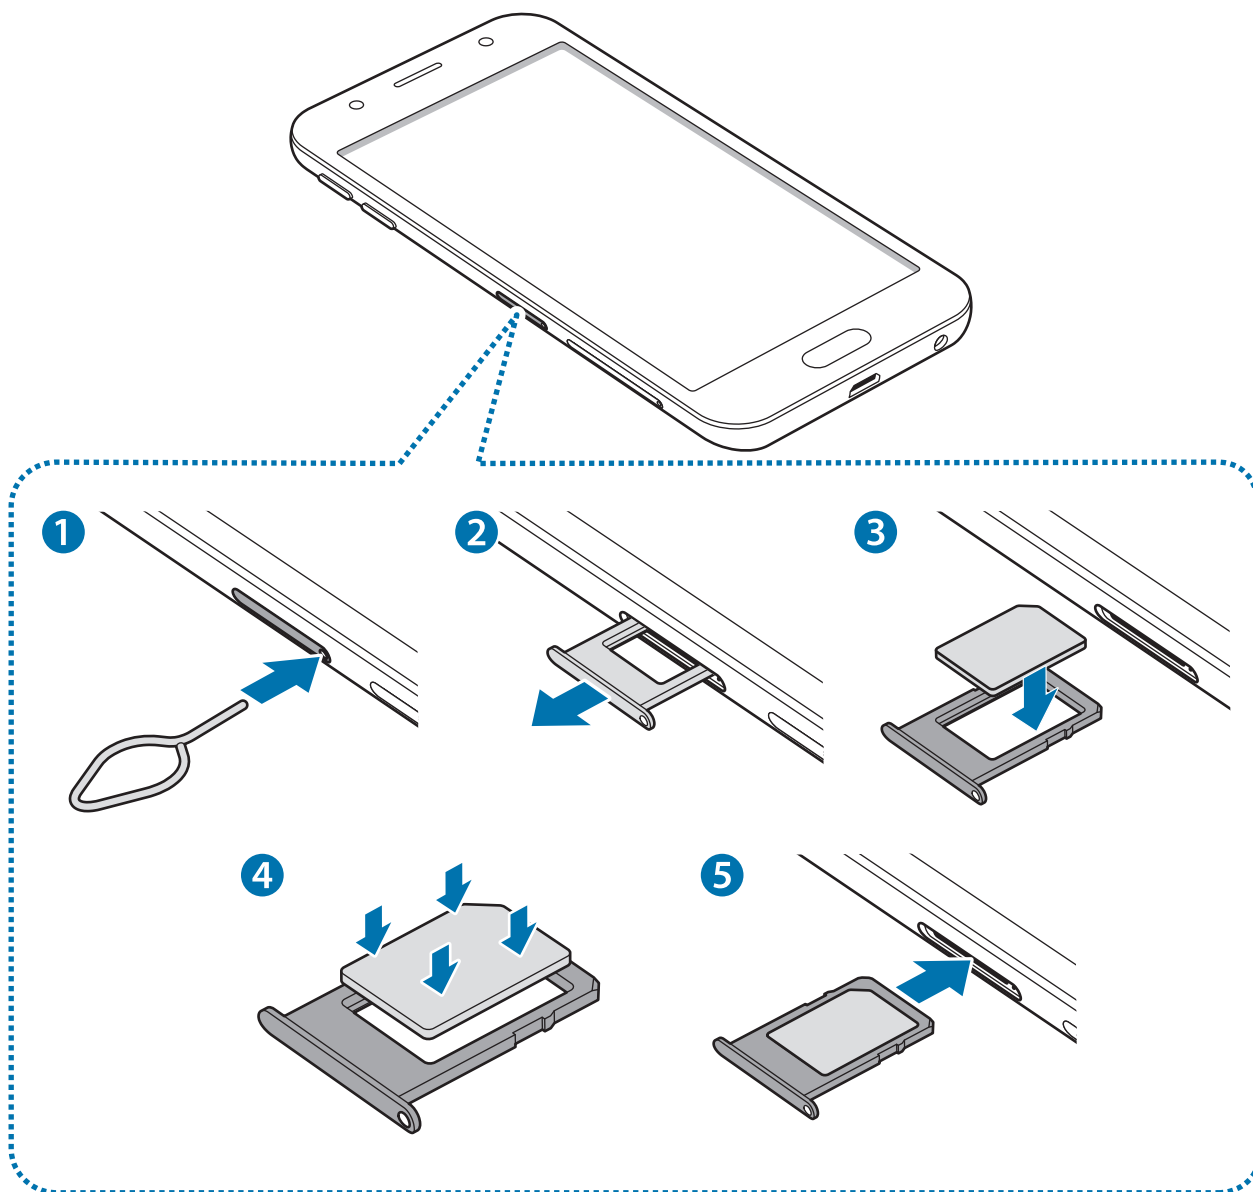

– SIM-kortskuff 2:

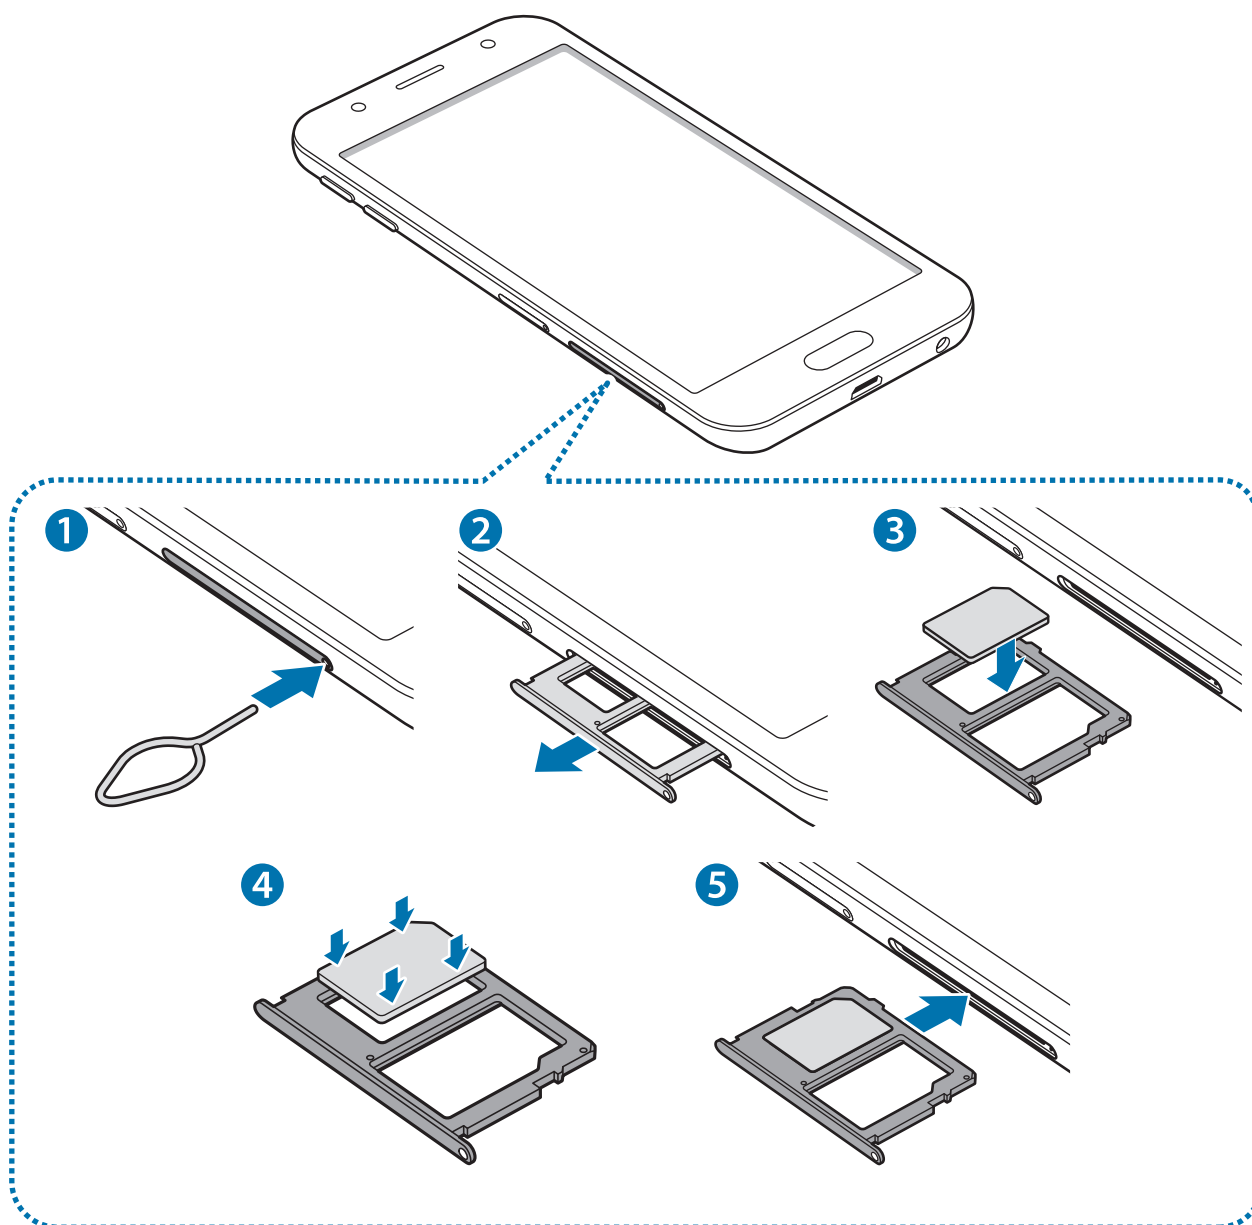

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.



Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

2 Trekk SIM-kortsskuffen forsiktig ut av SIM-kortsporet.

3 ▶ Enkelt-SIM-kort-modeller: Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

▶ Dobbelt-SIM-kort-modeller: Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

Sett det primære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuff 1 og det sekundære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuff 2.

4 Trykk SIM- eller USIM-kortet ned i skuffen til det sitter på plass.



Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.


5 Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortsporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Riktig installasjon av kort


▶ Modeller med to SIM-kort:

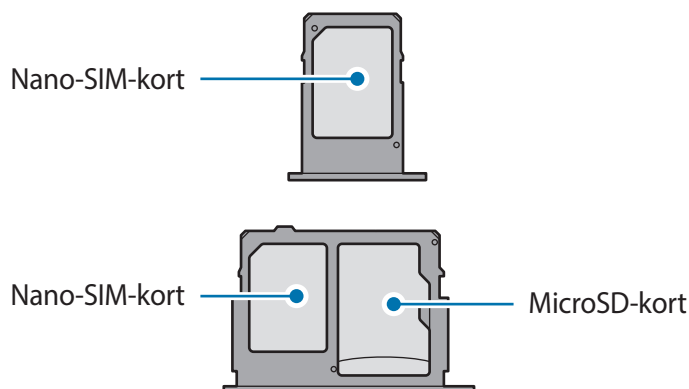


Bruk bare nano-SIM-kort.

Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på SIM-kortskuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk SIM-kortsskuffen forsiktig ut av SIM-kortsporet.
- 3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
► Enkelt-SIM-kort-modeller:

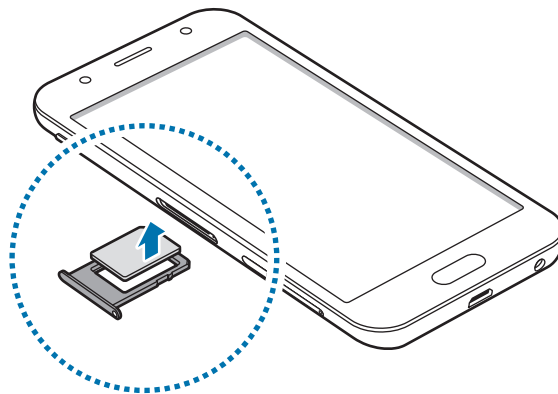

► Dobbelt-SIM-kort-modeller:

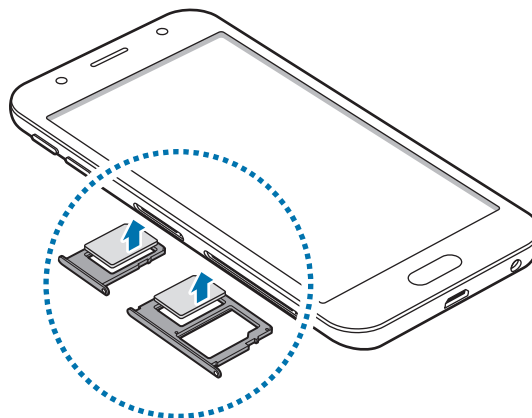

- 4 Sett SIM-kortskuffen tilbake i SIM-kortsporet.

Bruke to SIM- eller USIM-kort (dobbel-SIM-kort-modeller)

Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet.

Aktivere SIM- eller USIM-kort

Trykk på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** på appskjermbildet. Velg et SIM- eller USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.

Tilpasse SIM- eller USIM-kort

Trykk på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** på appskjermbildet, og velg et SIM- eller USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ikone**: Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Navn**: Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.

Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort

Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.

Trykk på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** på startskjermbildet, og angi funksjonsinnstillingene for kortene under **FORETRUKKET SIM-KORT**.

Minnekort

Sette inn et minnekort


Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.



- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet, ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Hvis enheten ikke gjenkjenner minnekortet ditt, formaterer du det på datamaskinen.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-appen.

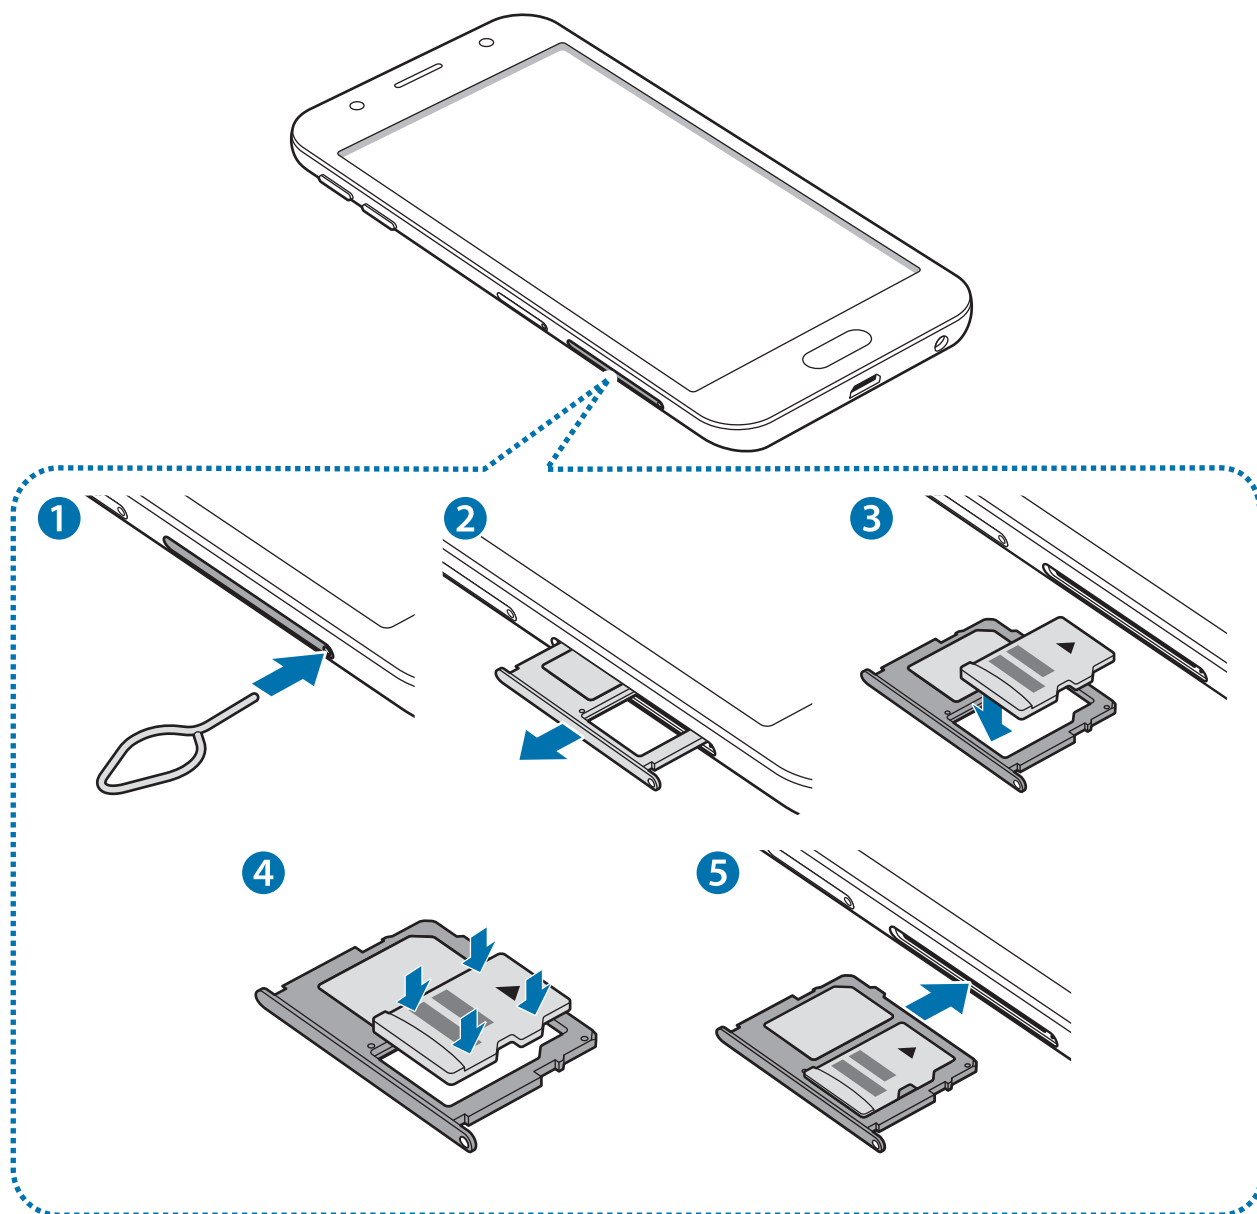

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på minnekortskuffen for å løsne skuffen.



Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

- 2 Trekk minnekortsskuffen forsiktig ut av kortsporet.
- 3 Plasser et minnekort i minnekortsskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.
- 4 Dytt minnekortet forsiktig inn i minnekortsskuffen for å feste det.



Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.

- 5 Sett minnekortsskuffen tilbake i minnekortsporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

Trykk på **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** →  → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **LØS UT** på appskjermbildet.

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet på minnekortsskuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk minnekortsskuffen forsiktig ut av kortsporet.
- 3 Ta ut minnekortet.
- 4 Sett minnekortsskuffen tilbake i minnekortsporet.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av bruk av skadede minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.

Trykk på **Innstillinger** → **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** →  → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Formater** → **FORMATER** på appskjermbildet.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.


Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

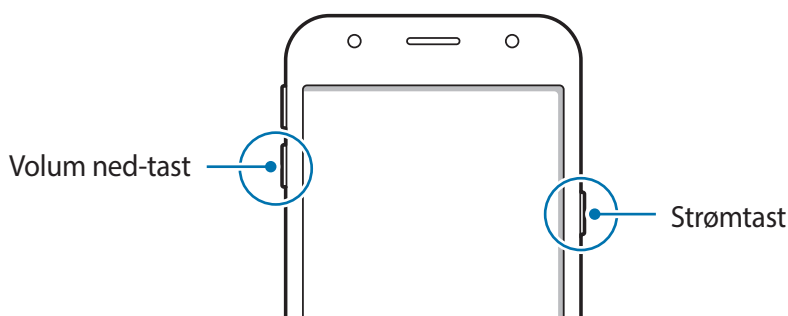

Kontrollere berøringsskjermen




- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.

Trykke

Trykk på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en knapp på skjermen, eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

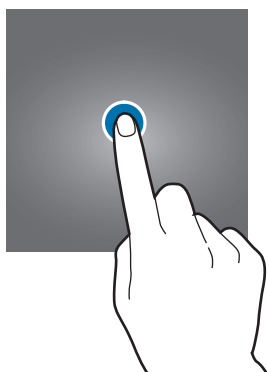


Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.



Dra

Trykk på og hold et element, og dra det dit du vil ha det, for å flytte det.

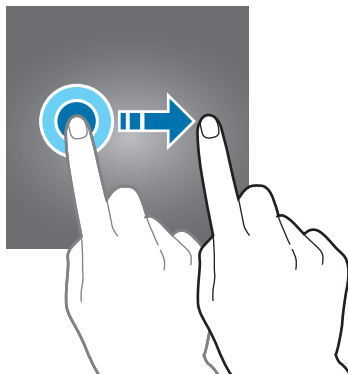


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.




Stryke

Stryk til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise andre paneler. Stryk opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, som for eksempel kontakter.

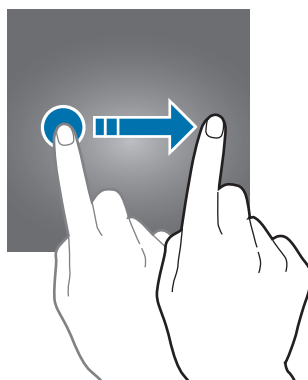

Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

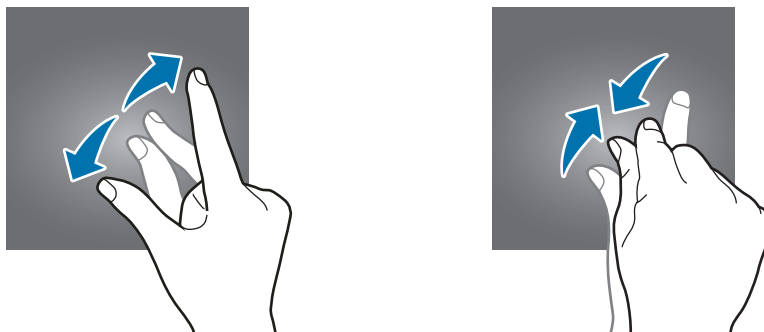

Startskjermbildet og appskjermbildet

Innledning

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.




Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.



Bytte mellom start- og appskjermbildet

På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet. Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du kan også trykke på Hjem-tasten eller Tilbake-tasten.

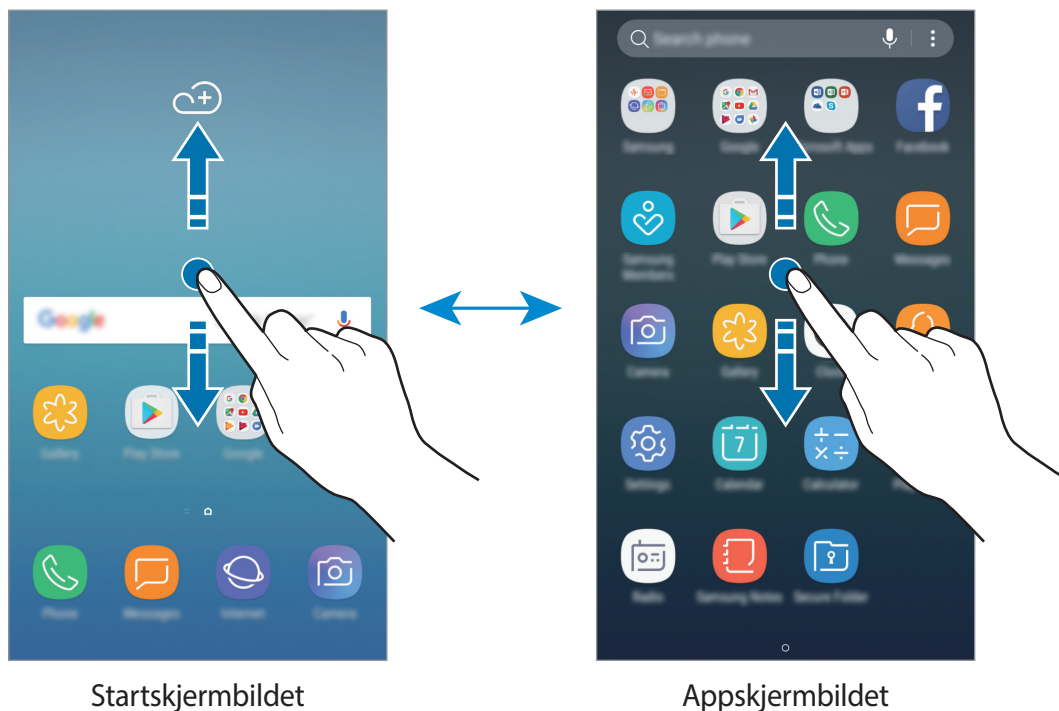

Startskjermbildet

Appskjermbildet

Flytte elementer

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker og holder du et element på appskjermbildet og drar det deretter til toppen eller bunnen av skjermen. En snarvei til appen legges til på startskjermbildet.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.


Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

- 1 På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.

2 Slipp appen når en mapperamme vises rundt appene.

En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

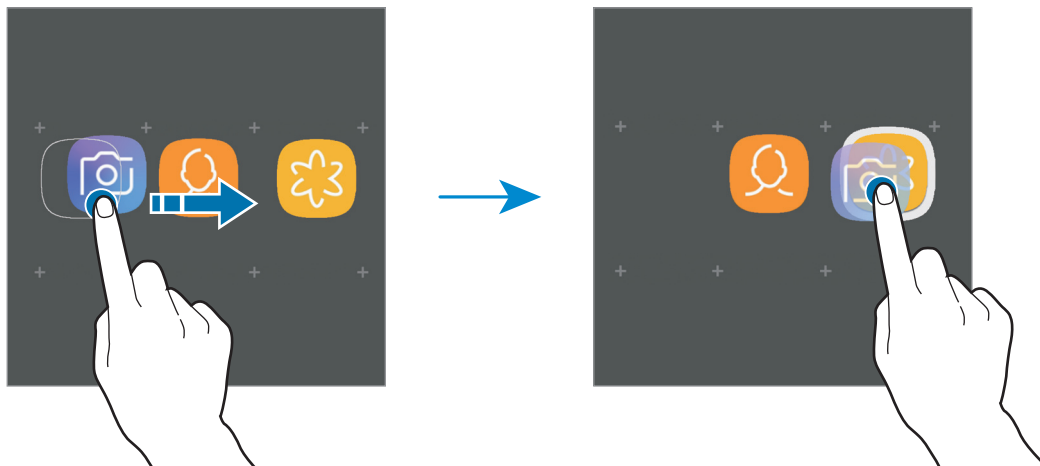

Legge til flere apper

Trykk på **LEGG TIL APPER** på mappen. Merk av for mappene som skal legges til, og trykk på **LEGG TIL**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.

Flytte apper fra en mappe

Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.


Slette en mappe

Trykk og hold på en mappe, og trykk deretter på **Slett mappe**. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

Redigere startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.

- Legge til sider: Sveip mot venstre, og trykk deretter på **+**.
- Flytte sider: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
- Slette sider: Trykk på  på siden.

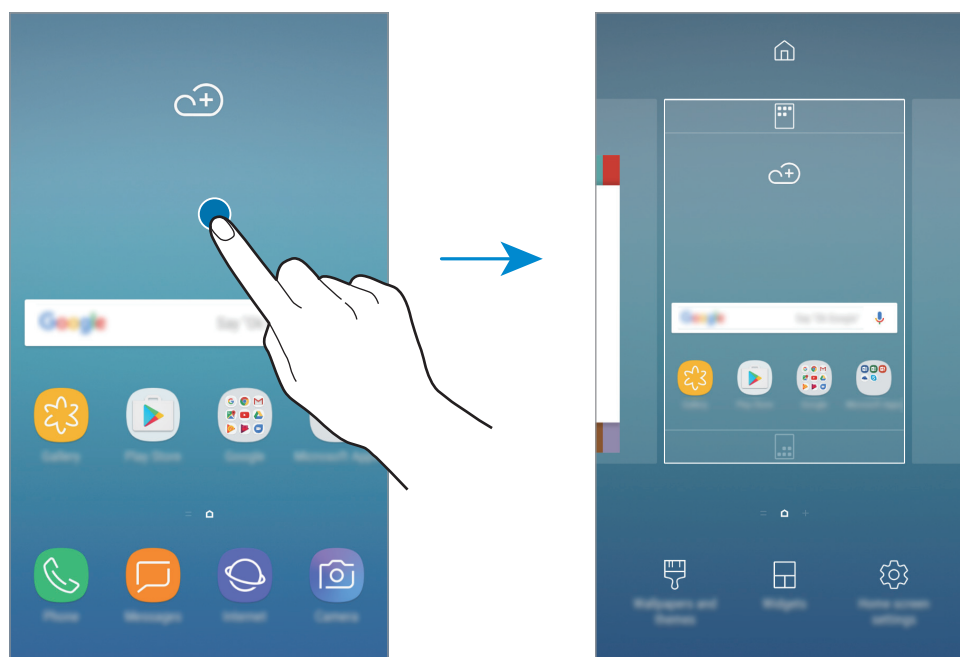

- **Bakgrunner og temaer:** Endre enhetens bakgrunnsbilde, tema eller ikoner.
- **Widgeter:** Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
- **Startskjerm-innstillinger:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet med mer.

Vise alle apper på startskjermbildet

Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på startskjermbildet. Trykk og hold på et tomt område på startskjermbildet, og trykk deretter på **Startskjerm-innstillinger** → **Startskjermoppsett** → **Bare startskjerm** → **AKTIVER**.

Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.

Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.


Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Foretrukket SIM -eller USIM-kort for anrop (modeller med to SIM-kort)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	Posisjonstjenester brukes
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Lydløs modus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterilading
	Batterinivå

Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Skjermen låses med **Stryk**, som er standardmetoden for å låse skjermen.

Trykk på strømtasten eller Hjem-tasten, og stryk i en hvilken som helst retning for å låse opp skjermen.

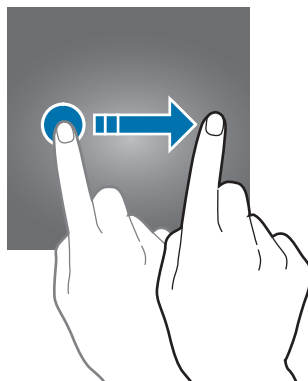

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Skjermlåstype** på appskjermbildet og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode eller et passord som skjermlåsmetode, kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

- **Stryk:** Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
- **Mønster:** Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
- **Ingen:** Ikke angi noen skjermlåsmetode.




Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsningskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Innstillinger for sikker lås** og trykker deretter på **Nullstill enheten automatisk-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

Varselspanel

Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.


Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

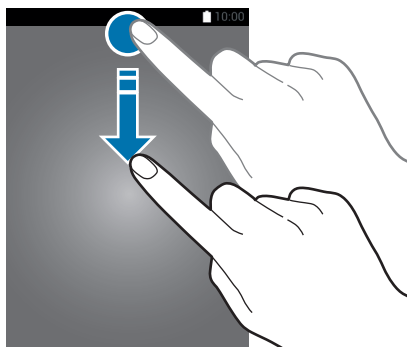

Du kan åpne varselspanelet, selv på den låste skjermen.

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

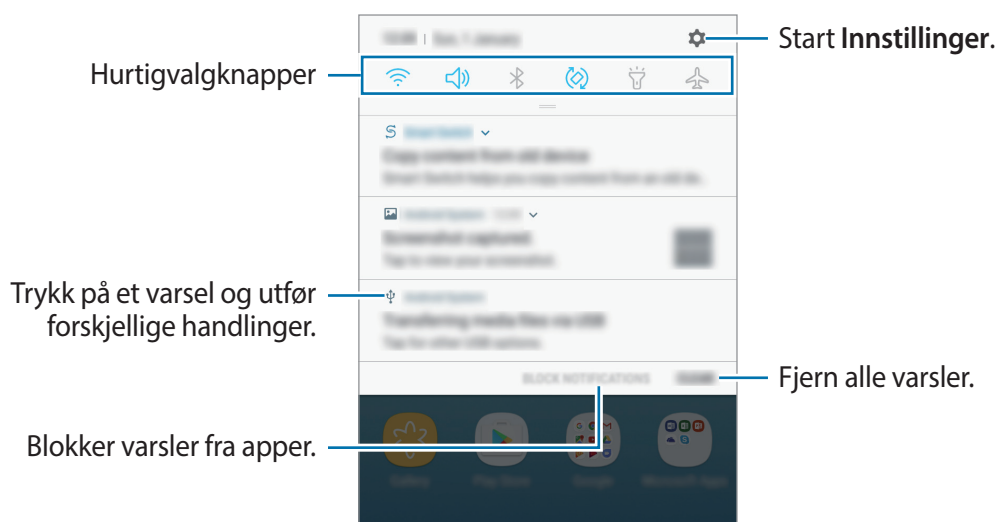


► Dobbelt-SIM-kort-modeller:



Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper.

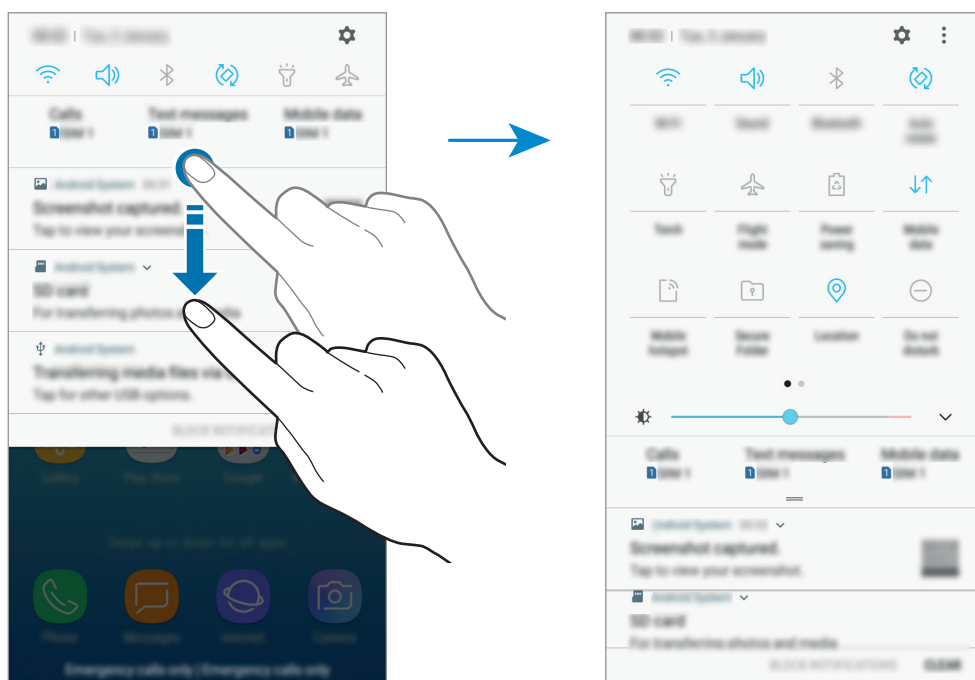

Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

For å omordne knappene trykker du på  → **Knapperekkefølge**, trykker på og holder en knapp og drar den deretter til en ny plassering.


Angi tekst

Tastaturoppsett

Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

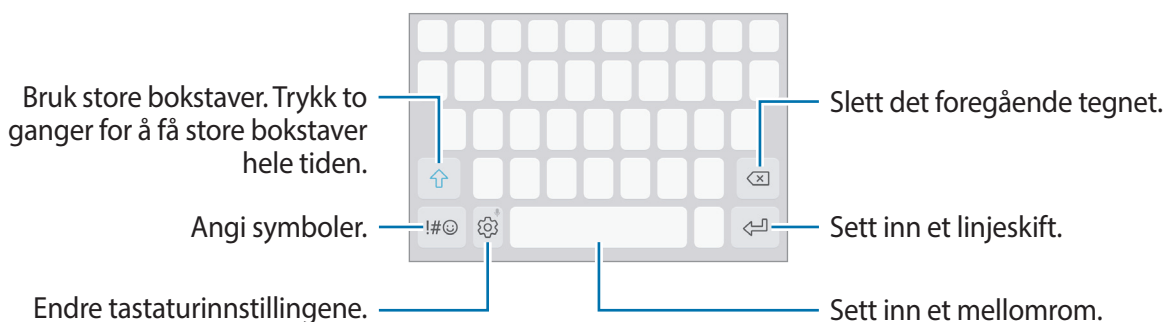

Endre inndataspråk

Trykk på  → **Språk og typer** → **ADMINISTRER INNDATASPRÅK**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.

Endre tastaturoppsett

Trykk på  → **Språk og typer**, velg et språk, og velg deretter et tastaturoppsett du vil bruke.




På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

Flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke diverse funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for -ikonet, avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

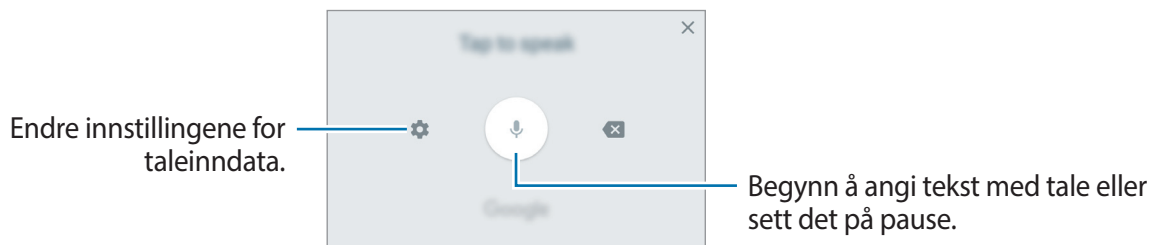

-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Sett inn humørikoner.
-  : Endre tastaturet for enhåndsstyring.
-  : Endre tastaturinnstillingene.

Kopiere og lime inn

1 Trykk på og hold noe tekst.

2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.

3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.

Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.

Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

Ordbok

Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.

- 1 Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra  eller  for å velge ønsket tekst.
- 2 Trykk på **Mer** → **Ordbok** i listen over alternativer.
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på **Gå til Administrer ordbøker** →  ved siden av en ordbok for å laste den ned.
- 3 Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen for å se flere definisjoner. Trykk på  i detaljvisning for å legge til ordet på listen med favorittord, eller trykk på **Søk på nettet** for å bruke ordet som søkeord.

Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen når du bruker enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Du kan se bilder som er tatt av skjermen i **Galleri**.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.

Åpne apper

På start- eller appskjerm bildet velger du et appikon for å åpne den appen.

Hvis du vil åpne en app fra listen over nylig brukte apper, trykker du på , og velger et nylig brukt appvindu.


Lukke en app

Trykk på , og trykk på , eller dra et nylig brukt appvindu til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **LUKK ALLE**.

Sikker mappe

Innledning

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og notater, slik at ingen andre får tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.

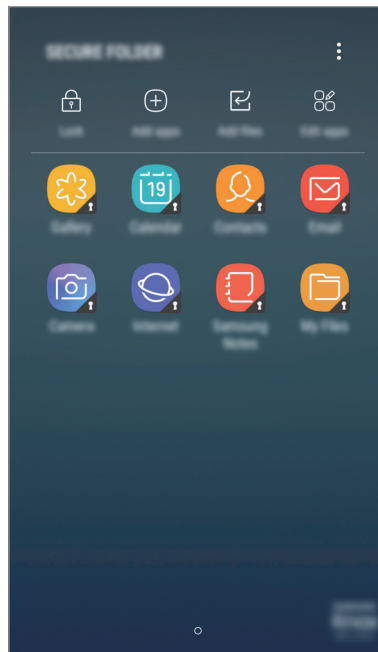

Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter via delemetoder som ikke støttes, for eksempel USB eller Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.

Opprette Sikker mappe

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **LOGG PÅ** for å logge på Samsung-kontoen din.
- 3 Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille det med Samsung-kontoen din. Trykk på tilbakestillingsknappen som vises når feil kode angis, og skriv inn passordet for Samsung-kontoen.

Stille inn automatisk lås for Sikker mappe

Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
- 3 Velg et låsealternativ.



Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på **Lås**.

Flytte innhold

Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri**.
- 2 Velg et bilde og trykk på **⋮** → **Flytt til Sikker mappe**.
De valgte elementene blir flyttet til den tilsvarende appen i Sikker mappe.



Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Velg et element og trykk på **⋮** → **Flytt ut av Sikker mappe**.

Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **Legg til apper**.
- 3 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **LEGG TIL**.
For å installere apper fra **Play Butikk** trykker du på **LAST NED FRA PLAY BUTIKK**.
For å installere apper fra **Galaxy Apps** trykker du på **LAST NED FRA GALAXY APPS**.

Fjerne apper fra Sikker mappe

Trykk på **Rediger apper**, merk av for apper, og trykk deretter på **Avinstaller**.

Legge til kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto**.
- 3 Velg en kontotjeneste.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på **⋮** → **Innstillinger**, og deretter trykker du på **Vis Sikker mappe**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å vise snarveien til Sikker mappe igjen åpner du appskjermbildet og trykker **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** og trykk deretter bryteren **Vis Sikker mappe** for å aktivere den.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette Sikker mappe

Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung-nettskyen ved å bruke Samsung-kontoen, og gjenopprett dem senere.

Sikkerhetskopierte data

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**
- 3 Trykk på **Legg til konto** og registrer og logg på Samsung-kontoen din.
- 4 Trykk på **Sikkerhetskopier Sikker mappe-data**.
- 5 Merk av for elementene du vil sikkerhetskopierte, og trykk på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.
Data sikkerhetskopies til Samsung Cloud.

Gjenopprette data

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Sikker mappe**.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**
- 3 Trykk på **Gjenopprett sikkerhetskopi**.
- 4 Velg en enhet og datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT**.
Sikkerhetskopierte data gjenopprettes på enheten din.

Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

1 Trykk på **Innstillinger** → **Låseskjerm og sikkerhet** → **Sikker mappe** → **Avinstaller** på appskjermbildet.

2 Trykk på **AVINSTALLER**.

Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for **Flytt mediefiler ut av Sikker mappe** og trykker på **AVINSTALLER**. For å få tilgang til data fra Sikker mappe, åpner du appskjermbildet, åpner du **Samsung**-mappen, starter **Mine filer**-appen og trykker på **Intern lagring** → **Secure Folder**.



Notater som er lagret i **Samsung Notes** sikkerhetskopieres ikke.


Flervindu

Innledning

Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen.




Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

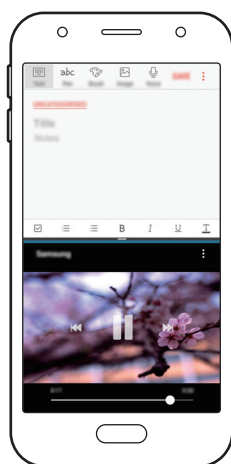

Delt skjerm-visning

Delt skjerm-visning


- 1 Trykk på  for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Strykk opp- eller nedover og trykk på  på et nylig brukt appvindu.
Den valgte appen startes i det øverste vinduet.

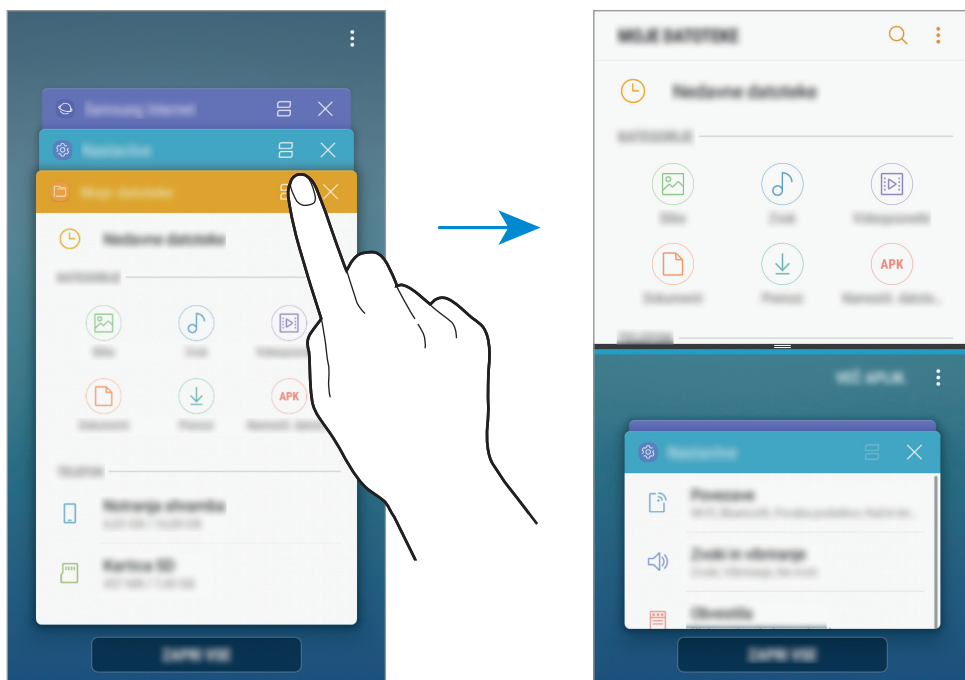

- 3 Strykk opp- eller nedover i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.
Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på **FLERE APPER** og velger en app.


Bruke flere alternativer

Trykk på linjen mellom appvinduene for å få tilgang til flere valg.

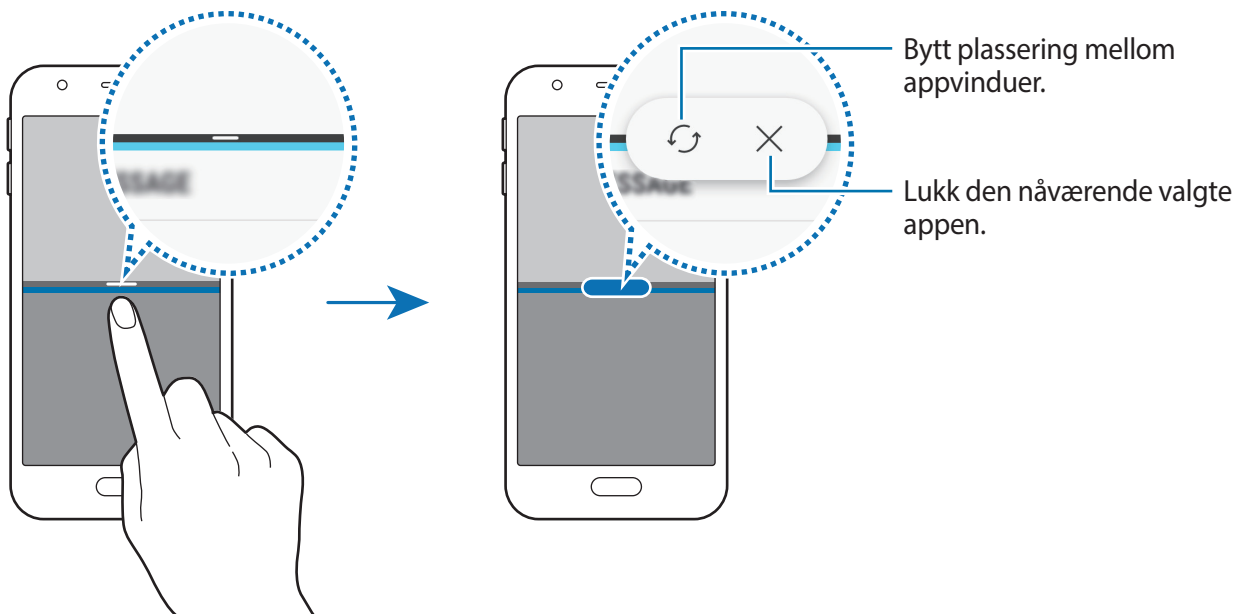


Justere vindusstørrelsen

Dra linjen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

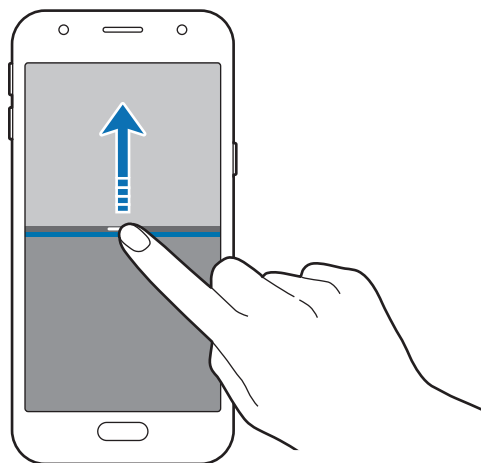

Dele tekst eller bilder mellom vinduer

Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.

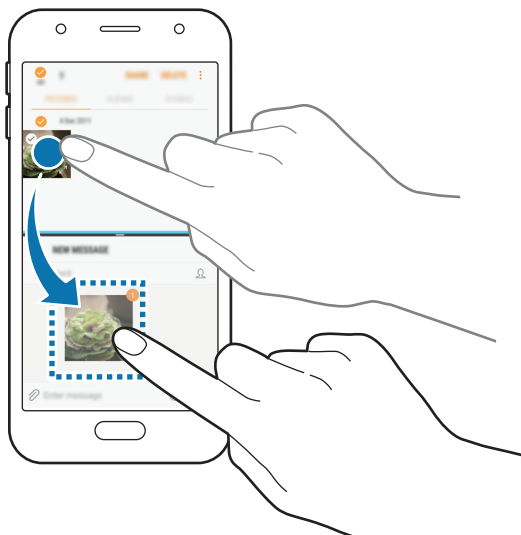

Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

Minimere delt skjerm-visningen

Trykk på Hjem-knappen for å minimere den delte skjermvisningen. -ikonet vil vises på statuslinjen. Appen i det nedre vinduet lukkes, og appen i det øvre vinduet forblir aktiv i den minimerte delt skjerm-visningen.

For å lukke den minimerte delte skjermvisningen åpner du meldingspanelet og trykker på -ikonet på Flere vinduer-meldingen.

Maksimere et vindu

Trykk på et appvindu og dra linjen mellom appvinduerne til den øverste eller nederste kanten på skjermbildet.

Samsung-konto

Innledning

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen er registrert, kan du bruke apper fra Samsung uten at du må logge på kontoen.

Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke account.samsung.com. For mer informasjon om Samsung-kontoer, kan du åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Samsung-konto** → **Hjelp**.

Registrere Samsung-kontoen

Registrere en ny Samsung-konto

Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** → **OPPRETT KONTO**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung-konto

Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** → **LOGG PÅ**.
- 3 Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk på **LOGG PÅ**.

Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på **Har du glemt ID-en eller passordet ditt?** Du kan finne kontoinformasjonen når du angir den nødvendige informasjonen og sikkerhetskoden som vises på skjermen.

Fjerne Samsung-kontoen

Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel kontakter og hendelser.

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Samsung-konto** →  → **Fjern konto** → **OK**.
- 3 Angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på **FJERN KONTO**.

Overføre data fra din gamle enhet

Du kan overføre kontakter, bilder og andre data fra en gammel enhet til enheten via Smart Switch eller Samsung Cloud.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til www.samsung.com/smartswitch hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

Overføre data via Smart Switch

Du kan overføre data fra en gammel enhet til enheten din via Samsung Smart Switch.

Følgende versjoner av Samsung Smart Switch er tilgjengelige.

- **Mobilversjon:** Overfør data mellom mobile enheter. Du kan laste ned appen fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk**.
- **Datamaskinversjon:** Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du kan laste ned appen fra www.samsung.com/smartswitch.

Overføre data trådløst via Wi-Fi Direct


Du kan overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.



- 1 Last ned og installer Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butikk** på begge enhetene.
- 2 Plasser enhetene nær hverandre.
- 3 Start **Smart Switch** på begge enheter.
- 4 På den gamle enheten trykker du på **TRÅDLØS** → **SEND** → **KOBLE TIL**.
- 5 På enheten din trykker du på **TRÅDLØS** → **MOTTA** og velger den forrige enhetstypen.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den gamle enheten.

Overføre sikkerhetskopidata fra en datamaskin

Overfør data mellom enheten og en datamaskin. Du må laste ned datamaskinversjonen av Smart Switch fra www.samsung.com/smarts witch. Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til en datamaskin, og importer dataene til enheten din.

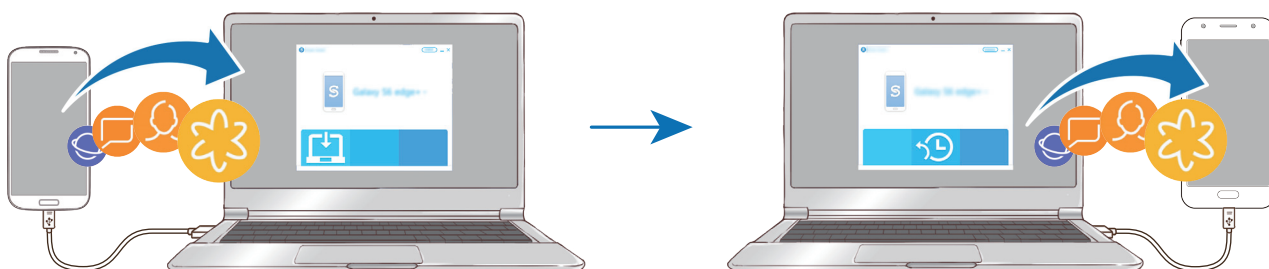

- 1 Besøk www.samsung.com/smartswitch på datamaskinen for å laste ned Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
 Hvis den gamle enheten ikke er en Samsung-enhet, kan du sikkerhetskopiere data til en datamaskin med et program som er levert av enhetens produsent. Hopp deretter til det femte trinnet.
- 3 Koble den gamle enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på datamaskinens skjerm for å sikkerhetskopiere data fra enheten. Koble deretter den gamle enheten fra datamaskinen.
- 5 Koble enheten din til datamaskinen med en USB-kabel.
- 6 Følg instruksjonene på dataskjermen for å overføre data til enheten din.

Overføre data via Samsung Cloud

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på enheten din. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

- 1 Sikkerhetskopier dataene til Samsung-kontoen på den gamle enheten.
- 2 Åpne **Innstillinger**-appen på enheten, og trykk på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** → **Gjenopprett**.
- 3 Trykk på ▼, og velg den gamle enheten på enhetslisten.
- 4 Merk av for datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT NÅ**.

Enhets- og dataadministrasjon

Koble enheten til en datamaskin for dataoverføring

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **USB-overføring av mediefiler** → **Overfør mediefiler**.
Hvis datamaskinen ikke gjenkjenner enheten, trykker du på **Overfør bilder**.
- 3 Trykk på **TILLAT** for å gi datamaskinen tilgang til dataene på enheten.
Når datamaskinen gjenkjenner enheten, vises enheten på datamaskinen.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Oppdatere enheten

Enheten kan oppdateres til den nyeste programvaren.

Oppdatere trådløst

Enheten kan oppdateres direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).

Trykk på **Innstillinger** → **Programvareoppdatering** → **Last ned oppdateringer manuelt** på appskjermbildet.



Når du trykker på **Last ned oppdateringer automatisk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, vil oppdateringer bli lastet ned når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Oppdatere med Smart Switch

Koble enheten til en datamaskin og oppdater enheten til den nyeste programvaren.

- 1 Besøk www.samsung.com/smarts witch på datamaskinen for å laste ned og installere Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble enheten til datamaskinen via en USB-kabel.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere enheten hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppdateres.
- Mens enheten oppdateres må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen. Koble alle andre medieenheter fra datamaskinen før du oppdaterer.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopierte eller gjenopprette data. Du finner mer informasjon ved å gå til [Samsung-konto](#) og velge [Kontoer](#).

Bruke en Samsung-konto

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.** → **Sikkerhetskopiinnst.** for Samsung-kontoen, trykk på bryterne ved siden av elementene du vil sikkerhetskopierte, for å aktivere dem, og trykk deretter på **SIKKERHETSKOPIER NÅ**.

Data sikkerhetskopies til Samsung Cloud. Se [Samsung Cloud](#) for å få mer informasjon.

Hvis du vil angi at enheten skal ta sikkerhetskopier av data automatisk, trykker du på **AUTOMATISK SIKKERHETSKOPIERING**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil gjenopprette data fra Samsung Cloud ved å bruke en Samsung-konto, trykker du på **Gjenopprett**. Velg en enhet og datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **GJENOPPRETT NÅ**. De valgte dataene gjenopprettes på enheten din.

Bruke en Google-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**, og deretter trykker du på **Sikkerhetskopier mine data**-bryteren for Google-kontoen for å aktivere denne funksjonen. Trykk på **Sikkerhetskopieringskonto**, og velg en konto som sikkerhetskopieringskonto.

Hvis du vil gjenopprette data ved å bruke en Google-konto, trykker du på **Automatisk gjenoppretting**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Når du installerer appene på nytt, blir sikkerhetskopierte innstillinger og data gjenopprettet.

Utføre en nullstilling av dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **NULLSTILL** → **SLETT ALT**. Enheten startes automatisk på nytt.


Delingsfunksjoner

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.



Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnett.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del**, og velg en delingsmetode, for eksempel Bluetooth og e-post.

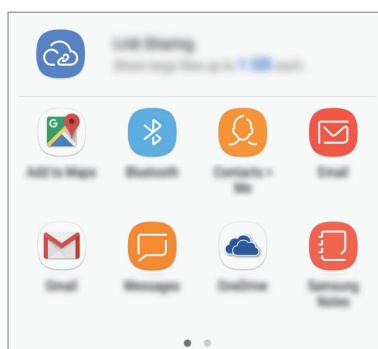

Du kan også bruke følgende alternativ:

- **Koblingsdeling:** Last opp innhold til Samsung-lagringsserveren og del koblingen og tilgangskoden med andre, selv om de ikke er lagret i kontaktlisten din. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.



Når du har kommunikasjons- eller delehistorikk, vises personer du har kontaktet på delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du åpne appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** og deretter trykke på **Direkte deling**-bryteren for å aktivere den.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å dele bildet med andre.

Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for å vise eller laste ned bildet.

Nødmodus

Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.

Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Nødmodus**.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

Deaktivere Nødmodus

Hvis du vil deaktivere Nødmodus, trykker du på  → **Deaktiver Nødmodus**. Du kan også trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Nødmodus**.

Apper

Installere eller avinstallere apper

Galaxy Apps

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Trykk på **Galaxy Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller trykk i søkefeltet for å søke etter et søkeord.

Velg en app for å vise mer informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALL**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Installere apper

Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.

Velg en app for å vise mer informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Innstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

Administrere apper

Avinstallere apper og bruke hvilemodus for apper

Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.

- **Deaktiver:** Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **Dvale:** Sett apper i hvilemodus for å spare batteriet ved å hindre dem fra å kjøre i bakgrunnen.
- **Avinstaller:** Avinstaller nedlastede apper.

Aktivere apper

Trykk på **Innstillinger** → **Apper** → ▼ → **Deaktivert** på appskjermbildet, velg en app, og trykk deretter på **AKTIVER**.

Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på **TILLAT** i sprettoppvinduet for å gi tillatelser til appen.

For å se tillatelsesinnstillingene for apper, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.

Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Apper** → ⋮ → **Apptillatelser**. Velg et element, og trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.


Telefon

Innledning


Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.

Ringe

- 1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.
- 2 Angi et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.
- 3 ► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  for å foreta et taleanrop eller  hvis du vil foreta et videoanrop.

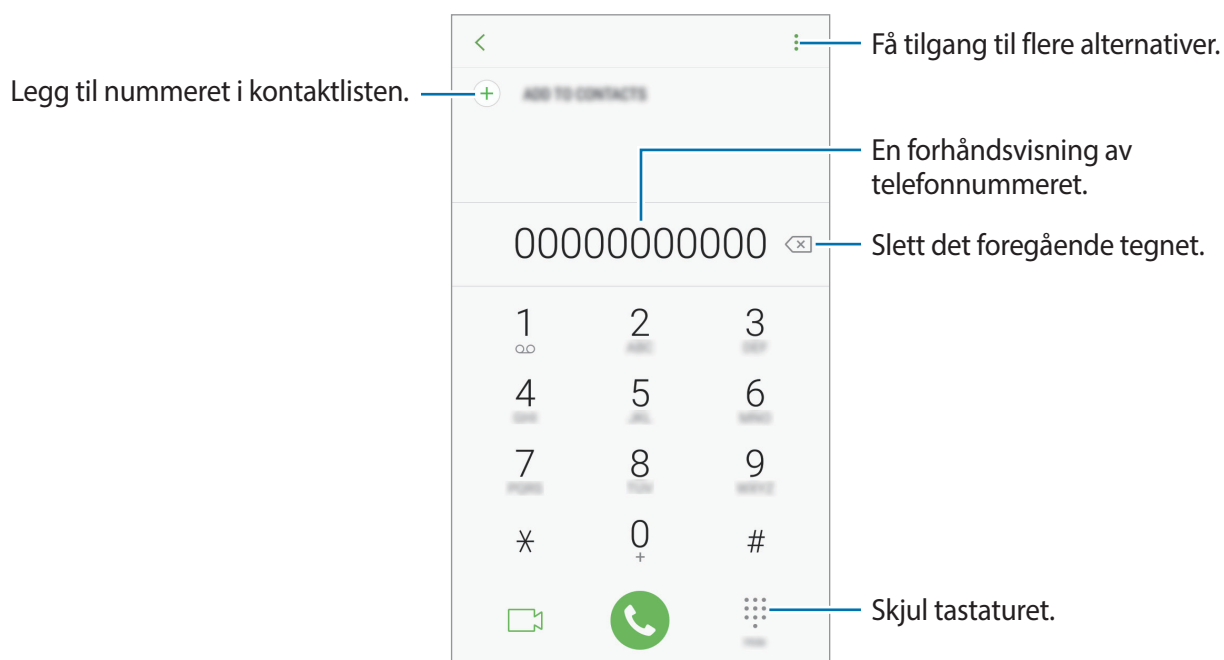

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller  for å utføre et taleanrop eller  hvis du vil utføre et videoanrop.

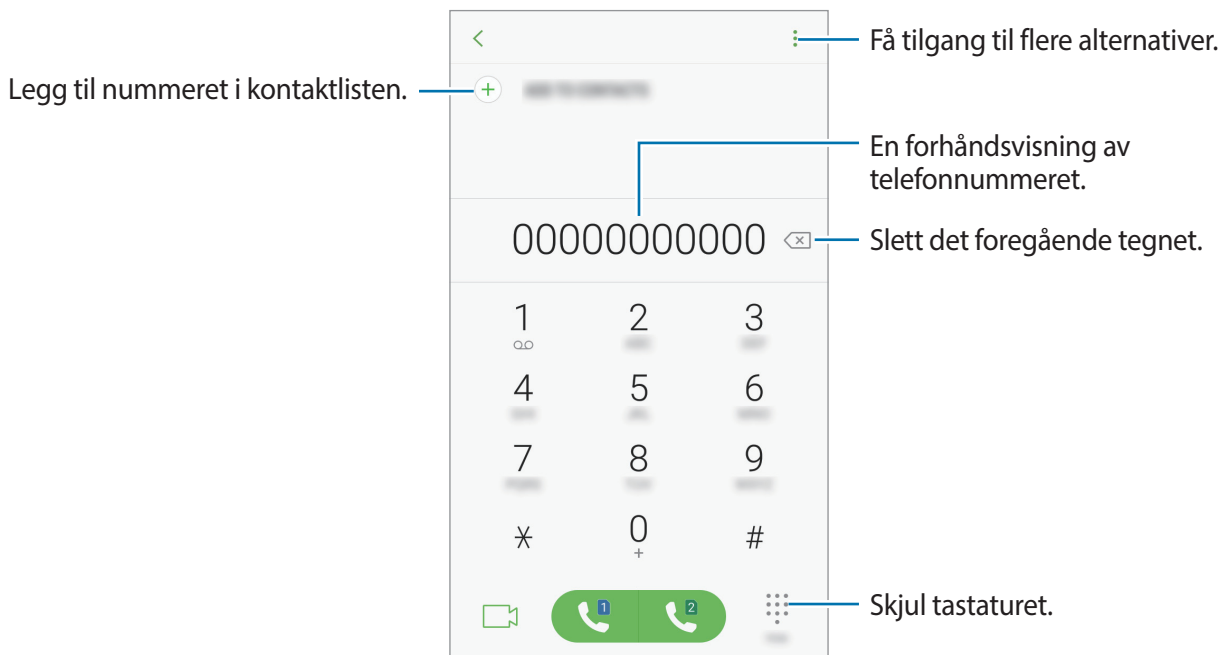

Bruke hurtigtastnumre

Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.

Når du skal angi et hurtigtastnummer, trykker du på  → **Hurtigtastnummer**, velger et hurtigoppringingsnummer og deretter legger du til et telefonnummer.

Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet/de første sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret **123** som et hurtigtastnummer, trykker du først på **1** og deretter på **2**, og til slutt trykker du på og holder **3**.

Foreta et anrop fra låseskjermen

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen.

Ring fra samtalelogger, kontaktlister eller steder

Trykk på **NYLIGE**, **KONTAKTER** eller **STEDER**, og sveip deretter mot høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å ringe.

Foreta et internasjonalt anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet hvis det ikke vises på skjermen.
- 2 Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises.
- 3 ► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .
- **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på  eller .

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil opprette forskjellige avvsningsmeldinger, åpner du appskjermbildet, trykker på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Hurtigavvisningsmeldinger**, angir en melding, og trykker deretter på .

Ubesvarte anrop

Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **NYLIGE** for å vise ubesvarte anrop.

Blokkere telefonnumre

Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

1 På appskjermbildet trykker du på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Blokker numre**.

2 Trykk på , merk av kontakter, og trykk deretter på **OK**.

Skriv inn et nummer manuelt ved å trykke på **Angi telefonnummer**, angi et telefonnummer og deretter trykke på .

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen.



Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker ukjente anropere**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Alternativer under samtaler

Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Nytt anrop**: Ring opp et anrop nummer to.
- **Ekstra volum**: Øk volumet.
- **Bluetooth**: Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Høytaler**: Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Tastatur / Skjul**: Åpne eller lukk tastaturet.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
-  : Avslutt den gjeldende samtalen.

Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

- : Få tilgang til flere alternativer.
- **Kamera:** Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
- **Bytt:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
- : Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.

Kontakter

Innledning


Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

Legge til kontakter

Opprette en ny kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  og velg lagringsplassering.

3 Angi kontaktinformasjon.

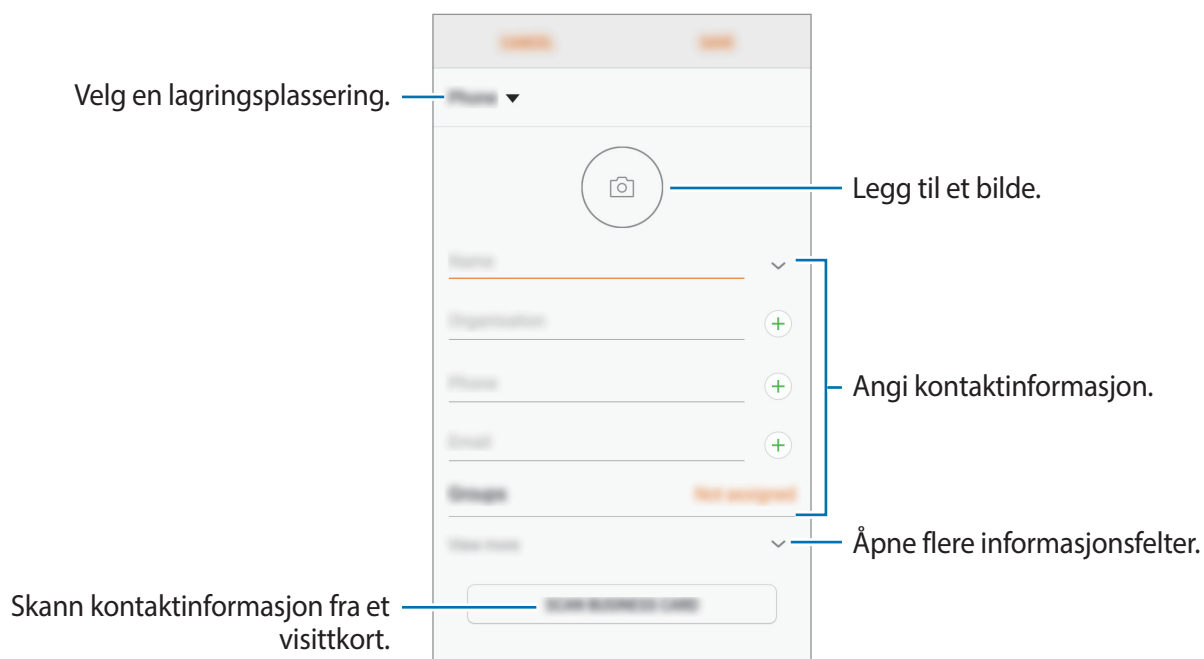

Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre, variere.

4 Trykk på **LAGRE**.

Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet

1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

2 Skriv inn nummeret og trykk på **LEGG TIL I KONTAKTER**.

Hvis tastaturet ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne tastaturet.

3 Trykk på **Opprett kontakt** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **Oppdater kontakt** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten

- 1 Trykk på **Telefon** → **NYLIGE** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet til den som ringer, eller trykk på et telefonnummer → **Detaljer**.
- 3 Trykk på **OPPRETT KONTAKT** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **OPPDATER KONTAKT** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Administrer kontakter** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**.
- 3 Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
- 4 Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere, og trykk på **OK**.
- 5 Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter, og trykk på **IMPORTER**.

Synkronisere kontakter med nettkontoene dine

Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velg så et kontonavn, velg kontoen for synkronisering, og deretter trykker du på **Kontakter (Samsung-konto)** eller **Synkroniser Kontakter**.

Søke etter kontakter

På appskjermbildet trykker du på **Kontakter**.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Trykk på kontaktens bilde, eller trykk på kontaktens navn → **Detaljer**. Utfør deretter én av følgende handlinger:

- ☆ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📺 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- 💬 : Skriv en melding.
- ✉ : Skriv en e-post.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på ⋮ → **Del**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **DEL**.
- 4 Velg en delemetode.

Lagre og dele profil

Del profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Velg profilen din.
- 3 Trykk på **REDIGER**, rediger profilen, og trykk på **LAGRE**.
- 4 Trykk på  → **Profildeling**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.

Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i **Kontakter**.

Hvis du vil angi flere elementer som du vil dele, trykker du på **Delt innhold** og velger elementene.

Hvis du vil angi en kontaktgruppe du vil dele profilen din med, trykker du på **Del med** og velger et alternativ.

Slå sammen dupliserte kontakter

Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter, eller synkroniserer eller flytter kontakter, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Administrer kontakter** → **Slå sammen kontakter**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **FLETT**.

Slette kontakter

- 1 Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Slett**.
- 3 Merk av for kontakter, og trykk på **SLETT**.

For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på bildet til en kontakt eller trykker på kontaktens navn → **Detaljer**. Trykk deretter på  → **Slett**.

Meldinger

Innledning

Send og vis meldinger i samtaletråder.


Sende meldinger




Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på .
- 3 Legg til mottakere, og trykk på **OPPRETT**.
- 4 Skriv en melding.

► Enkelt-SIM-kort-modeller:

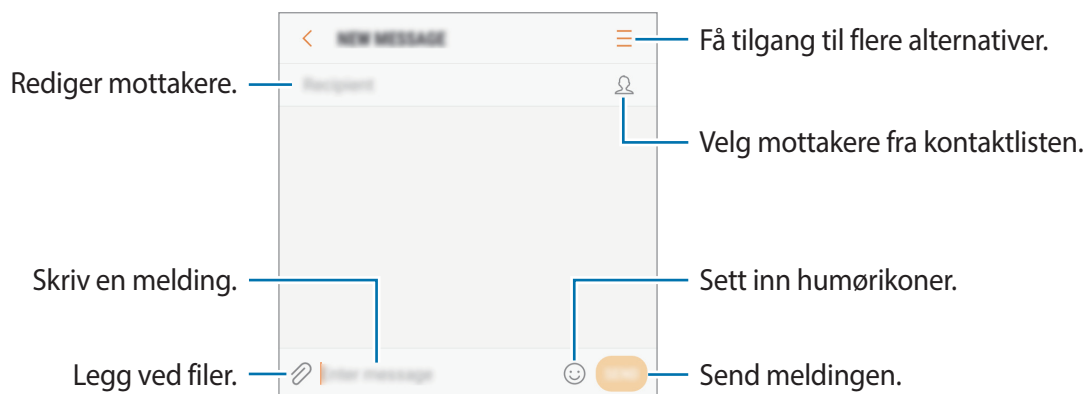

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:**

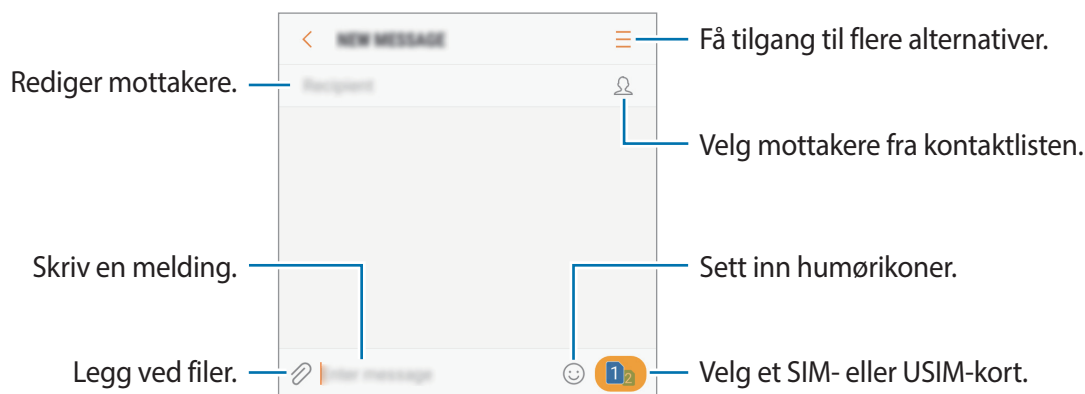

5 ► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på **SEND** for å sende meldingen.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** Trykk på  eller  for å sende meldingen.

Vise meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.



Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.

1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.

3 Se samtalen.

► **Enkelt-SIM-kort-modeller:** For å svare på meldingen skriver du inn en melding og trykker på **SEND**.

► **Dobbelt-SIM-kort-modeller:** For å svare på meldingen skriver du inn en melding og trykker på  eller .

Blokkere uønskede meldinger

Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Blokker meldinger** → **Blokker numre**.
- 3 Trykk på **INNBOKS** eller **KONTAKTER** for å velge en kontakt, og trykk deretter på .
Hvis du vil skrive inn et nummer manuelt, trykker du på **Angi nummer** og skriver inn nummeret.

Stille inn meldingsvarsling

Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Varsler**, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Endre varslingsinnstillingene.
 - **Varslingslyd:** Endre varslingslyden.
 - **Vibrer når lyd spilles av:** Still inn enheten til å vibrere når du mottar meldinger.
 - **Sprettoppvisning:** Still inn enheten til å vise meldinger i sprettoppvinduer.
 - **Forhåndsvis melding:** Still inn enheten til å vise meldingsinnholdet på låseskjermen og i sprettoppvinduer.

Angi en meldingspåminnelse

Du kan angi en varsling med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Varselspåminnelse** og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Trykk deretter på **Meldinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Internett


Innledning

Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

Se på nettsider

- 1 Trykk på **Samsung** → **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

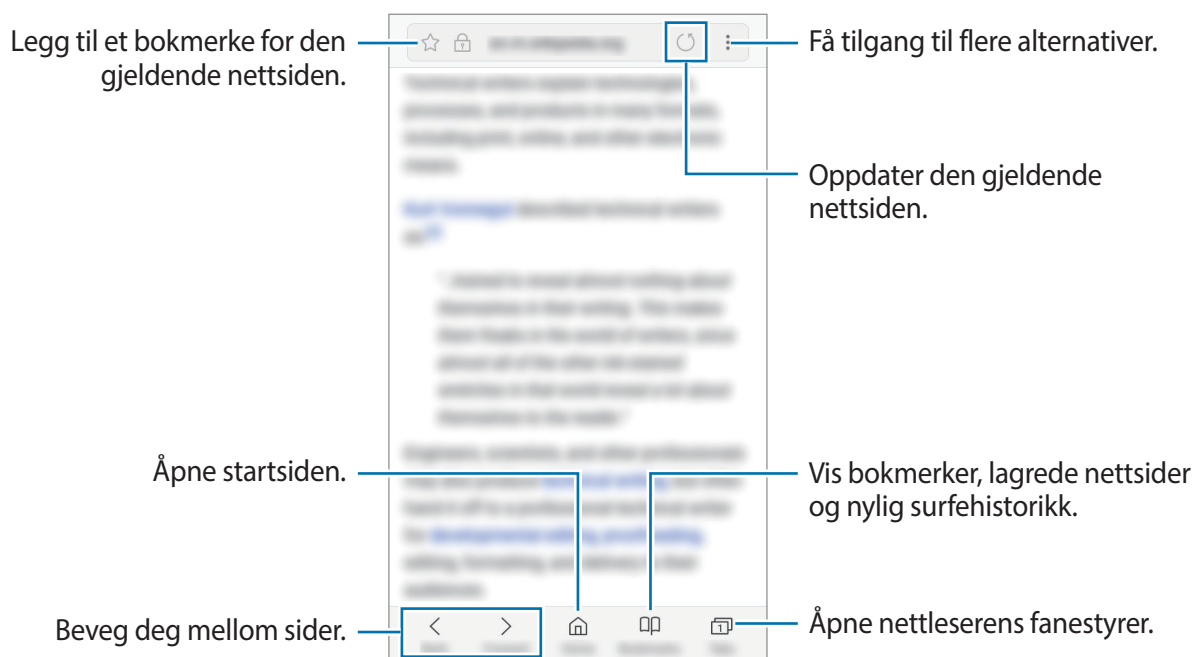

Bruke hemmelig modus

I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg.

Aktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **SLÅ PÅ HEMMELIG MODUS** på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.



I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av skjermen.

I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.

Endre sikkerhetsinnstillinger

Du kan endre passord og låsemetode.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Personvern** → **Hemmelig modus-sikkerhet** → **Endre passord**.

Deaktivere hemmelig modus

Trykk på **Faner** → **SLÅ AV HEMMELIG MODUS** på verktøylinjen nederst på skjermen.

E-post

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

- 1 Trykk på **Samsung** → **E-post** på appskjermbildet.
- 2 Angi e-postadressen og passord og trykk på **LOGG PÅ**.
Trykk **MANUELT OPPSETT** for å registrere en e-postkonto manuelt.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på  →  → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  →  →  → **Angi standardkonto**.

Sende e-post

- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere, og skriv e-posten.
- 3 Trykk på **SEND** for å sende e-posten.

Lese e-post

Når **E-post** er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Stryk nedover på skjermen for å hente inn e-poster manuelt.

Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.



Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil aktivere e-postsynkronisering, trykker du på  →  → kontonavnet ditt, og deretter trykker du på **Synkroniser konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Kamera

Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike modi og innstillinger.

Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Starte kameraet

Bruk følgende metoder for å åpne **Kamera**:

- Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- Trykk raskt to ganger på Hjem-tasten.
- Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen.




- Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera** fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens sikkerhetsfunksjoner er aktivert.

Bruke strykebevegelser

Kontroller forhåndsvisningsskjermen raskt ved å stryke i forskjellige retninger. Du kan endre fotograferingsmodus, veksle mellom kameraer eller bruke filtereffekter.




Forhåndsvis på kamera
foran

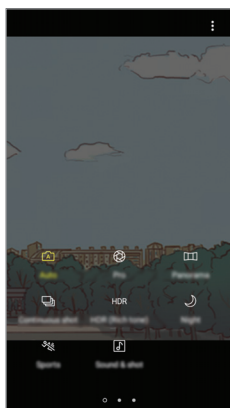

Bildemodi



Forhåndsvis på kamera bak

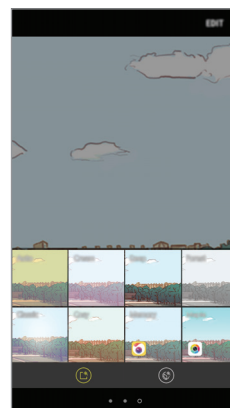

Filtre og andre effekter

Bytte kamera

På forhåndsvisningsskjermen stryker du oppover eller nedover for å veksle mellom kameraer.

Vise fotograferingsmodi

På forhåndsvisningsskjermen stryker du fra venstre til høyre for å åpne fotograferingsmodilisten.

Vise filtereffekter

På forhåndsvisningsskjermen stryker du fra høyre til venstre for å åpne filtereffektlisten. Du kan skape en unik følelse på bildene eller videoene dine.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Grunnleggende fotografering

Ta bilder eller ta opp videoer

- 1 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 2 Trykk på  for å ta et bilde eller på  hvis du vil ta opp en video.
 - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
 - Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen vises, drar du  på justeringslinjen mot **+** eller **—**.
 - For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .
 - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .



- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameraet foran har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan oppstå i vidvinkelbilder, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

Låse fokus og eksponering

Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte fotograferingsmodi.

Tilpasse fotograferingsmodi

Stryk til høyre på forhåndsvisningsskjermbildet for å få tilgang til listen over fotograferingsmodi og velge en modus.

Hvis du vil vise informasjon om hver modus, trykker du på  → **Info**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på modiene, trykker du på  → **Rediger**, trykker på og holder inne et modusikon og drar det til en ny plassering.

Hvis du vil legge til snarveier til modi på startskjermbildet, trykker du på  → **Legg til snarv. på startskj.**

Automodus

Automodus lar kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Auto**.

Pro-modus

Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Pro**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde.

-  : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
-  : Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.
-  : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.

Panorama

Ta en serie med bilder vannrett eller loddrett, og sett dem deretter sammen til ett panoramabilde.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Panorama**.
- 2 Trykk på , og beveg enheten sakte i én retning.
- 3 Trykk på  for å slutte å ta bilder.
- 4 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.

Seriebilder

Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Seriebilder**.

Trykk på og hold  for å ta flere bilder etter hverandre.

HDR (fylldig tone)

Ta bilder med fylldige farger og gjenskap detaljer selv i lyse og mørke områder.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **HDR (fylldig tone)**.



Uten effekt



Med effekt

Natt

Ta et bilde ved svak belysning, uten å bruke blits.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Natt**.

Sport

Ta et bilde av motiver i hurtig bevegelse.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Sport**.

Lyd og bilde

Ta et bilde med lyd. Enheten identifiserer bildene med  i **Galleri**.

På fotograferingsmodilisten trykker du på **Lyd og bilde**.

Selfie

Ta selvportretter med kameraet foran. Du kan forhåndsvisne ulike skjønnhetseffekter på skjermen.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
- 2 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Selfie**.
- 3 Se inn i kameralinsen foran.
- 4 Når enheten registrerer ansiktet ditt, viser du håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtager. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.



Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på  → **Opptaksmetoder**, og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.

Bruke selfie-fotolyset

Når du tar selvportretter med kameraet foran i dårlig belysning, kan berøringsskjermen fungere som et fotolys.

Trykk flere ganger på  på forhåndsvisningsskjermbildet til du kommer til .

Berøringsskjermen blinker når du tar et bilde.

Bruke skjønnhetseffekter

Du kan endre ulike deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar selvportretter.




Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **Selfie**-modus.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg alternativene nedenfor for å bruke skjønnhetseffekter på ansiktet ditt på forhåndsvisningsskjermbildet, og ta et bilde av deg selv.
 - **Hudfarge:** Få huden din til å se klarere og penere ut.
 - **Slank ans.:** Juster formen på ansiktet for å få det til å se slankere ut.
 - **Store øyne:** Få øynene dine til å se større ut.

Bred selfie

Ta et bredt selvportrett hvor du får plass til flere mennesker uten at noen blir avskåret på kanten.

- 1 På forhåndsvisningsskjermbildet stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran for å ta et selvportrett.
 - 2 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Bred selfie**.
 - 3 Se inn i kameralinsen foran.
 - 4 Når enheten registrerer ansiktet ditt, viser du håndflaten til kameraet foran. Når håndflaten er gjenkjent, vises en nedtellingstidtager. Når tiden er ute, tar enheten et bilde.
-  Du kan bruke forskjellige fotograferingsalternativer for kameraet foran ved å trykke på  → **Opptaksmetoder**, og deretter trykke på bryterne for å aktivere dem.
- 5 Vri enheten sakte mot venstre og så mot høyre (eller motsatt) for å ta et bredt selvportrett. Enheten tar flere bilder når den hvite rammen kommer til hver ende av kamerasøkervinduet.

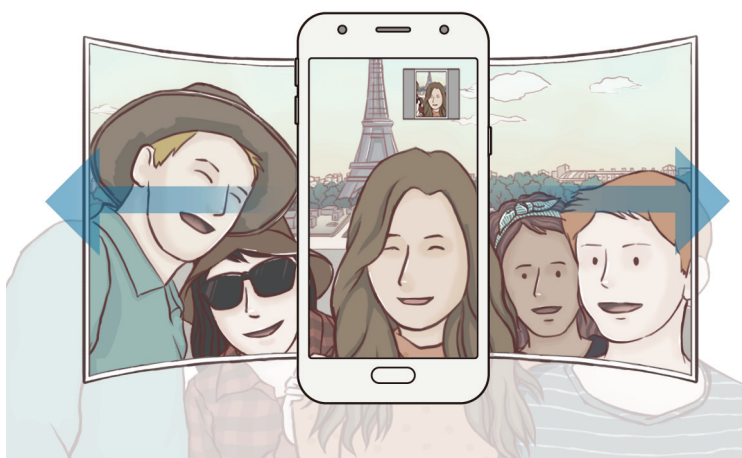

- 
- Pass på at du holder den hvite rammen inne i kamerasøkervinduet.
 - Motivene må være i ro når du tar brede selvportretter.
 - Øverste og nederste del av bildet på forhåndsvisningsskjermbildet kan bli avskåret, avhengig av fotograferingsforholdene.

Kamerainnstillinger

Hurtiginnstillinger

Du kan bruke følgende hurtiginnstillinger på forhåndsvisningsskjermbildet:



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

-  : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes.  **Sentrert** bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.  **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område i midten av bildet til å beregne eksponeringen for bildet.  **Matrise** utjevner hele scenen.
-  : Aktiver eller deaktiver fotolyset.



Ikke bruk fotolyset i nærheten av øynene. Hvis du bruker fotolyset i nærheten av øynene, kan det føre til midlertidig synstap eller øyeskade.

-  : Angi at enheten skal ta opp lyd før eller etter at du tar bilde.

Kamerainnstillinger

Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.

BAKRE KAMERA

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.

FREMRE KAMERA

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning for bilder. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på bildene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning for videoer. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Lagre bilder som forhåndsvist:** Vend bildet så det blir et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med kameraet foran.
- **Opptaksmetoder:** Velg fotograferingsalternativene du vil bruke.
- **Selvutløser:** Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.

FELLES

- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.




- GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.
- **Se gjennom bilder:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Hurtigstart:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring.
- **Flytende kameraknapp:** Legg til den egendefinerte utløserknappen på forhåndsvisningsskjermen.
- **Volumtastfunksjon:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for mer informasjon.

Galleri

Innledning

Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier du kan dele med andre.

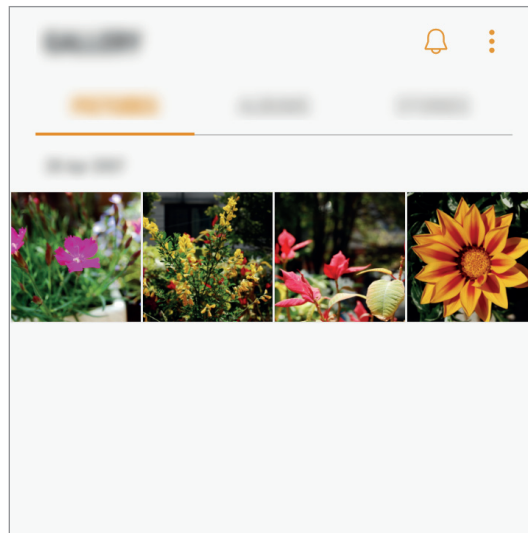


Vise bilder og videoer

Vise bilder

1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **BILDER**.

2 Velg et bilde.

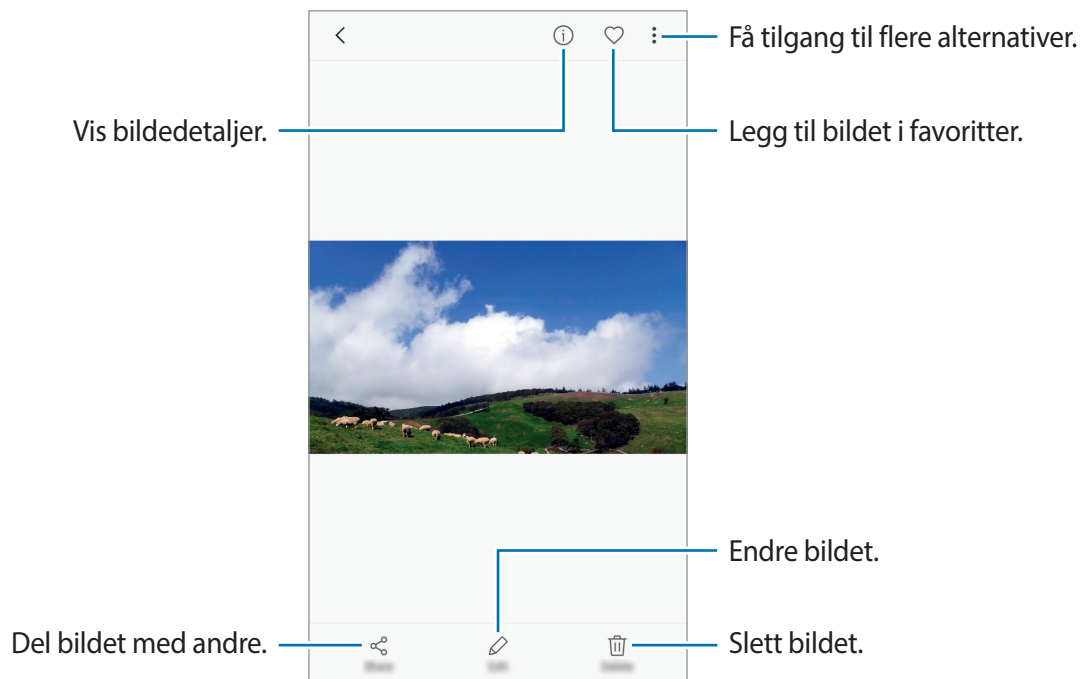


Trykk på skjermen for å skjule eller vise menyene.



Du kan opprette en GIF-animasjon eller montasje av flere bilder. Trykk på  → **Animer** eller **Collage**, og velg deretter bilder. Du kan velge opptil seks bilder til montasjen.

Vise videoer

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **BILDER**.
- 2 Velg en video som skal spilles av. Videofiler vises med ▶-ikonet i miniatyrbildet med forhåndsvisning.

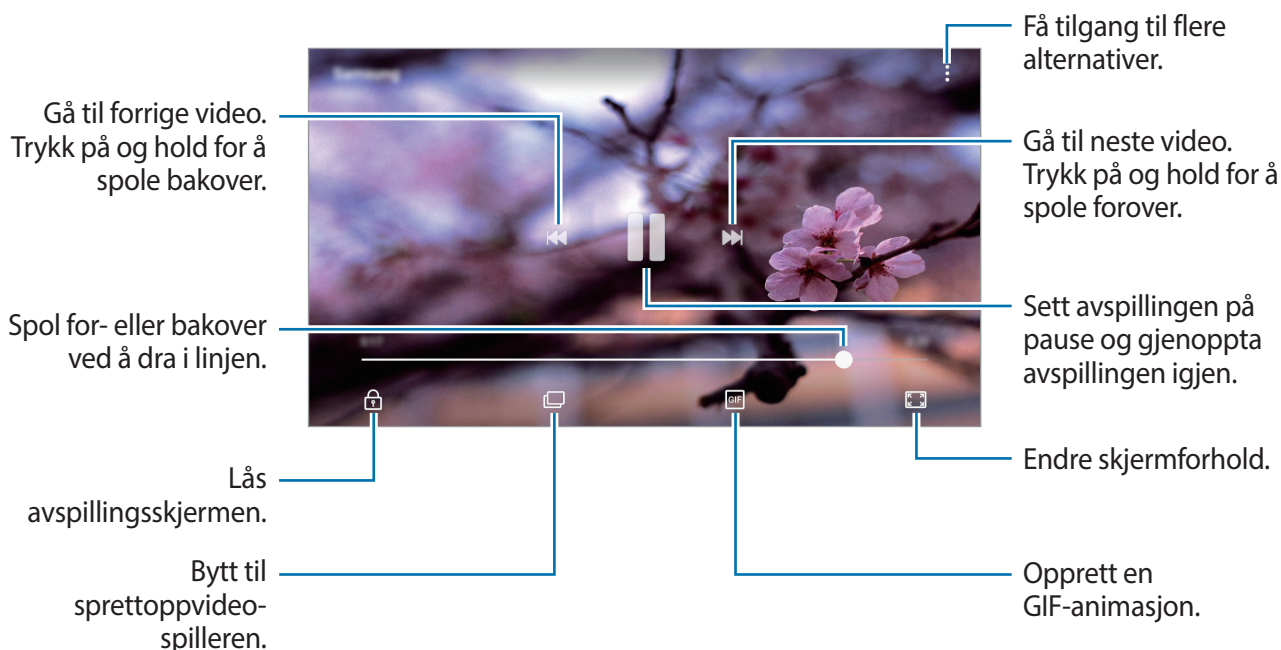

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.

Vise albumer

Du kan sortere bildene og videoen som er lagret på enheten din, etter mappe eller album. Animasjonene og montasjene du har opprettet, blir også sortert i mappene dine på albumlisten. På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **ALBUM** og velger et album.

Vise historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta eller lagre flere bilder og videoer.

Opprette historier

Opprett historier med forskjellige temaer.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Trykk på  → **Opprett historie**.
- 3 Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på **UTFØRT**.
- 4 Angi en tittel på historien, og trykk på **OPPRETT**.

For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på **LEGG TIL**.

For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på  → **Rediger**, merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på  → **Fjern fra historie**.

Dele historier

Du kan dele historier med kontaktene dine.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Velg en historie du vil dele.
- 3 Trykk på **INVITER**, merk av kontakter, og trykk deretter på **OK**.

Når kontaktene dine godtar delingsforespørselen, deles historien og flere bilder og videoer kan legges til i historien av kontaktene dine.



- Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.
- Hvis mottakerne ikke har bekreftet telefonnumrene sine, eller hvis enhetene deres ikke støtter funksjonen, blir en kobling til filene sendt til dem i en tekstmelding. Koblingsmottakere kan kanskje ikke bruke alle funksjoner. Koblingen vil bli ugyldig etter et bestemt tidsrom.

Slette historier

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → **HISTORIER**.
- 2 Trykk på og hold inne en historie du vil slette, og trykk på **SLETT**.

Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud

Du kan synkronisere bilder og videoer som er lagret i **Galleri** med Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du **Galleri** →  → **Innstillinger** og trykker bryteren **Samsung Cloud** for å aktivere den. Bilder og videoer som tas med enheten blir automatisk lagret til Samsung Cloud.

Slette bilder eller videoer

Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk deretter på **Slett** nederst på skjermen.

Slette flere bilder og videoer


- 1 Trykk på og hold inne et bilde eller en video som du vil slette, på galleriskjermbildet.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **SLETT**.

Dele bilder eller videoer

Velg et bilde eller en video, trykk på **Del** nederst på skjermen, og velg deretter en delemetode.

Samsung Members

Samsung Members tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. **Samsung Members** kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.

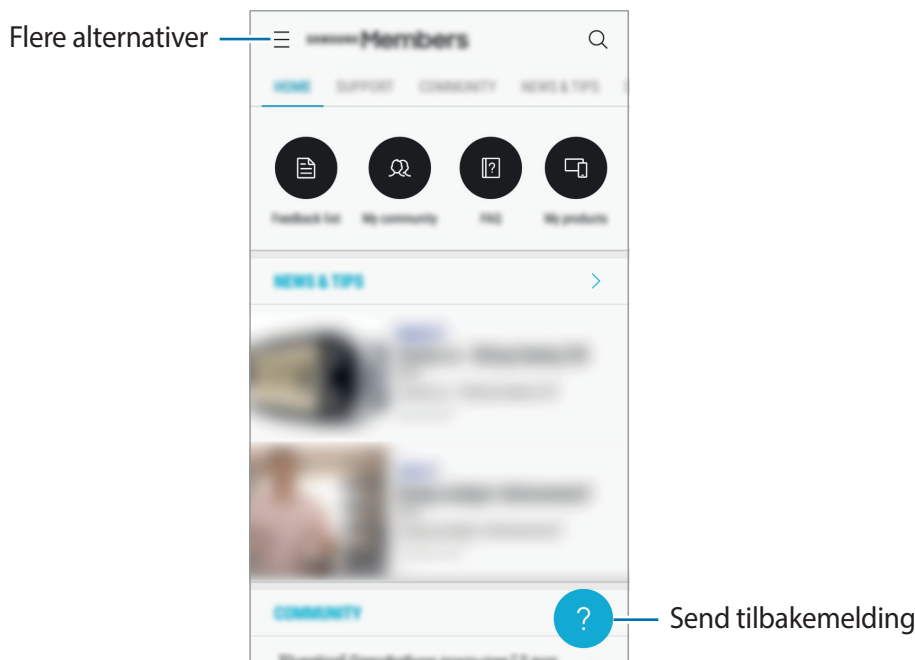


- Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Denne appen kan ligge i **Samsung**-appen, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du logge på Samsung-kontoen din. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

Game Launcher

Innledning

Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps** på ett sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å spille spill.

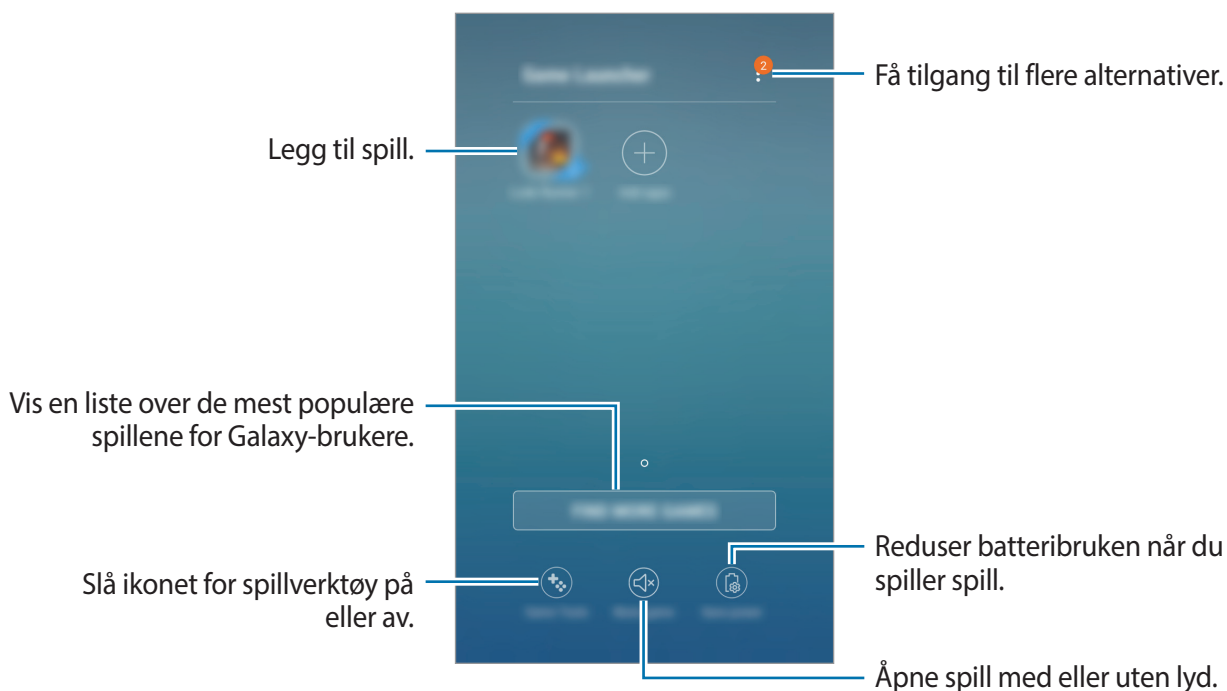

Bruke Game Launcher

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Spill** → **Game Launcher** på appskjermbildet, og trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Game Launcher legges til på startskjermbildet og appskjermbildet.



Når du deaktiverer funksjonen, fjernes **Game Launcher** fra startskjermbildet og appskjermbildet.

- 2 Trykk på **Game Launcher** på appskjermbildet.

- 3 Trykk på et spill i listen over spill.



Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps**, vises automatisk på Game Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på **Legg til apper**.

Fjerne et spill fra Game Launcher

Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på **Fjern**.

Aktivere strømsparingsmodus for spill

Når du aktiverer strømsparingsmodus for spill, reduseres oppløsningen og bildehastigheten i spillene for å redusere batteriforbruket.

Trykk på **Game Launcher** → **Spar strøm** på appskjermbildet.



Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.

Bruke Game Tools

Du kan angi at Game Tools-ikonet skal vises som et flytende ikon på skjermbilder i spillene.


Trykk på **Innstillinger** → **Avanserte funksjoner** → **Spill** på appskjermbildet og trykk på **Game Tools**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Trykk på  når du spiller et spill, for å vise spillverktøyene.

Du kan flytte ikonet ved å trykke på og holde  og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil skjule ikonet fra det gjeldende spillskjermbildet, trykker du på og holder  og drar det til **Skjul** øverst på skjermen.

Hvis du vil vise ikonet på spillskjermbildet igjen, åpner du varselspanelet og trykker på Game Tools-varsling.

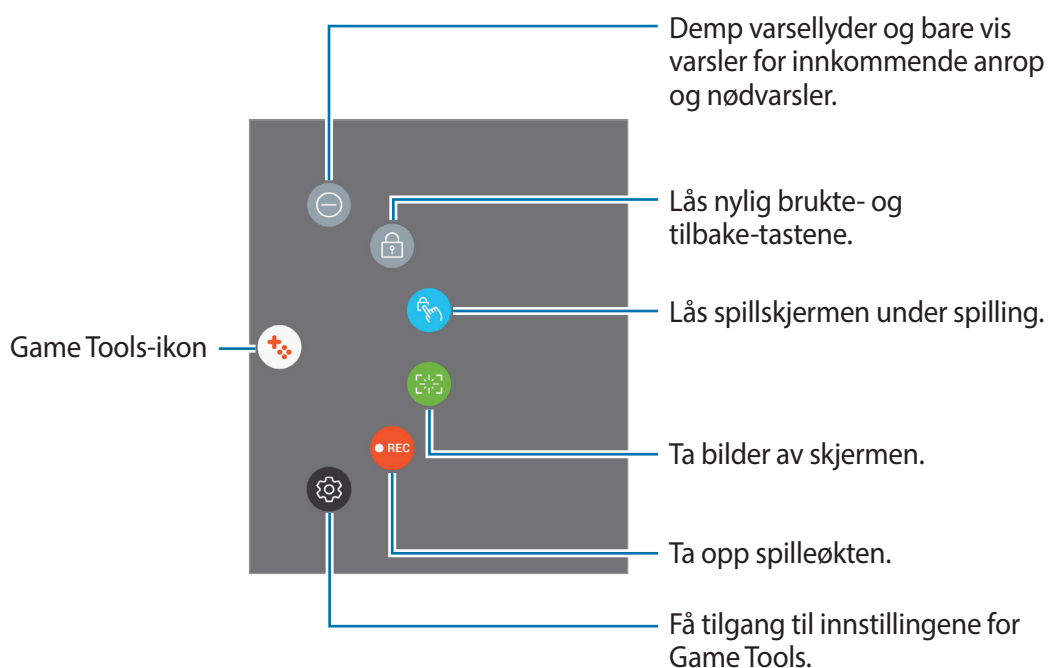

Blokkere varslinger under spill

Trykk på  →  for å dempe varslingslyder og bare vise varsler for innkommende anrop og nødvarsler, så du kan more deg med spillene dine uten å bli forstyrret. Hvis du mottar et innkommende anrop, vises en liten varsling øverst på skjermen.


Samsung Notes

Innledning

Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen med. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.

Opprette notater

- 1 Trykk på **Samsung Notes** → **ALLE** →  på appskjermbildet.
- 2 Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.
 Trykk på **Penn** for å skrive eller tegne.
 Trykk på **Pensel** for å male med forskjellige pensler.
 Trykk på **Bilde** for å sette inn et bilde ved å velge fra **Galleri** eller ved å ta et bilde.
 Trykk på **Tale** for å spille inn et lydopptak og sette det inn i notatet. Lydopptaket starter øyeblikkelig.

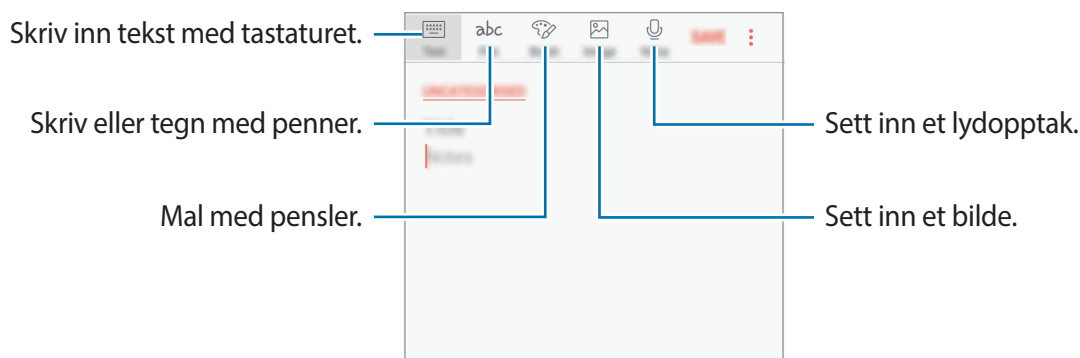

- 3 Trykk på **LAGRE** når du er ferdig med å skrive notatet.

Slette notater

- 1 Trykk på **Samsung Notes** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **ALLE** eller trykk på **SAMLINGER** og velg en kategori.
- 3 Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
- 4 Trykk på **SLETT**.

Kalender

Innledning

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

Opprette hendelser

- 1 Trykk på **Kalender** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  eller trykk raskt to ganger på en dato.
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på .
- 3 Legg inn hendelsesinformasjon.



4 Trykk på **LAGRE** for å lagre hendelsen.

Opprette oppgaver

- 1 Trykk på **Kalender** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **VIS** → **Oppgaver**.
- 3 Trykk på **+** og oppgi oppgaveinformasjonen.
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre oppgaven.

Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velger så et kontonavn, velger kontoen for synkronisering, og deretter trykker du på **Kalender (Samsung-konto)** eller **Synkroniser Kalender**.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, åpner du appskjermbildet og trykker på **Kalender** → **⋮** → **Administrer kalendere** → **Legg til konto**. Velg deretter en konto å synkronisere med og logg på. Når en konto er lagt til vil den vises i listen.

S Health

Innledning

S Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening.

Starte S Health

Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

- 1 Trykk på **Samsung** → **S Health** på appskjermbildet.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Bruke S Health

Du kan se nøkkelinformasjonen fra S Health-menyen og målere for å følge med på din egen fysiske tilstand og trening. Du kan også sammenligne skrittellingsrekordene dine med andre S Health-brukere, konkurrere med venner og vise helsetips.

Trykk på **Samsung** → **S Health** på appskjermbildet.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.



For å legge til elementer på S Health-skjermbildet trykker du på  → **Administrer elementer**, og deretter velger du elementer under hver fane.

- **MÅLERE:** Følg med på aktivitetene dine, matinntaket og kroppsmål.
- **MÅL:** Angi dine daglige treningsmål og se fremgangen.
- **PROGRAMMER:** Bruk egendefinerbare treningsprogrammer.


Ekstra informasjon

- S Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for S Health kan variere fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
- S Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
- Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data, dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, ved hjelp av alternativet Tilbakestill data på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang til S Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli tillatt med din uttrykkelige godkjenning.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Les Vilkår og betingelser og Personvern for S Health nøye før du bruker appen.

Lydopptaker

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

- 1 Trykk på **Samsung** → **Lydopptaker** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen.
Trykk på  for å sette innspillingen på pause.
Under lydopptak kan du trykke på **BOKMERKE** for å sette inn et bokmerke.

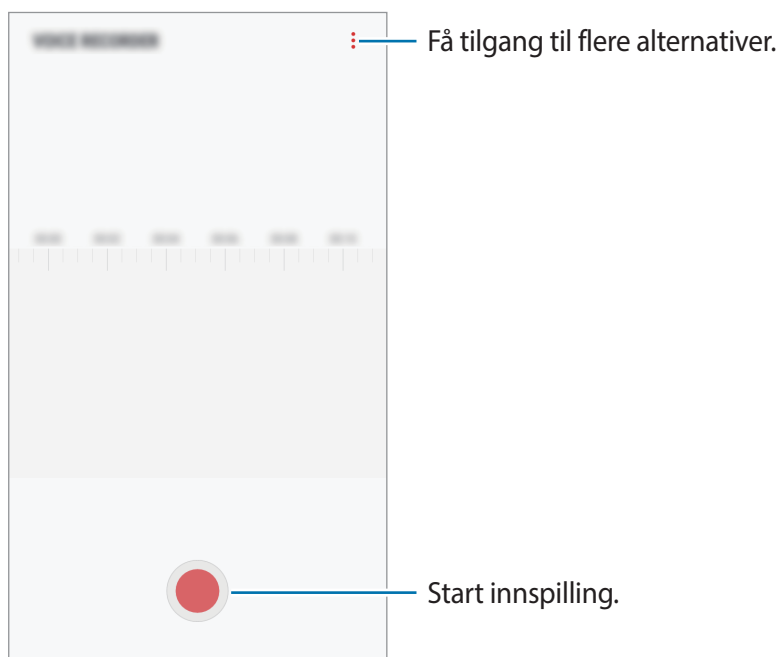

- 3 Trykk på  for å avslutte innspillingen.
- 4 Angi et filnavn, og trykk på **LAGRE**.

Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Samsung** → **Mine filer**.

Vis filer som er lagret i hver lagringsenhet. Du kan også vise filer på enheten eller et minnekort etter kategori.

For å frigjøre lagringsplass på enheten trykker du på  → **Få mer plass**.

Trykk på  for å søke etter filer eller mapper.

Klokke

Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

ALARM

Trykk på **Klokke** → **ALARM** på appskjermbildet.

Angi alarmer

Trykk på  i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **LAGRE**.

Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.

Stoppe alarmer

Trykk på **AVVIS** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **UTSETT** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

Slette alarmer

Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

VERDENSKLOKKE

Trykk på **Klokke** → **VERDENSKLOKKE** på appskjermbildet.

Opprette klokke

Trykk på , angi et bynavn eller velg en by fra globusen, og trykk deretter på **LEGG TIL**.

Slette klokke

Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokke du vil slette, og trykk deretter på **SLETT**.

STOPPEKLOKKE

- 1 Trykk på **Klokke** → **STOPPEKLOKKE** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **START** for å starte tidtakingen.
Trykk på **RUNDE** for å registrere rundetider mens tidtakingen pågår.
- 3 Trykk på **STOPP** for å avslutte tidtakingen.
Trykk på **FORTSETT** for å starte tidtakingen på nytt.
Trykk på **NULLSTILL** for å slette rundetider.

NEDTELLING

- 1 Trykk på **Klokke** → **NEDTELLING** på appskjermbildet.
- 2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **START**.
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
- 3 Trykk på **AVVIS** når nedtellingsalarmen begynner.

Kalkulator

Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende visning for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Autorotasjon** er deaktivert, trykker du på  for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på **HISTORIKK**. Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på **TASTATUR**.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **HISTORIKK** → **TØM LOGG**.

Hvis du vil bruke verktøyet for konvertering av målenheter, trykker du på . Du kan konvertere diverse verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.

Radio

Lytte til FM-radioen


Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som radioantennen.



FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for første gang.

Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg ønsket radiostasjon fra listen.

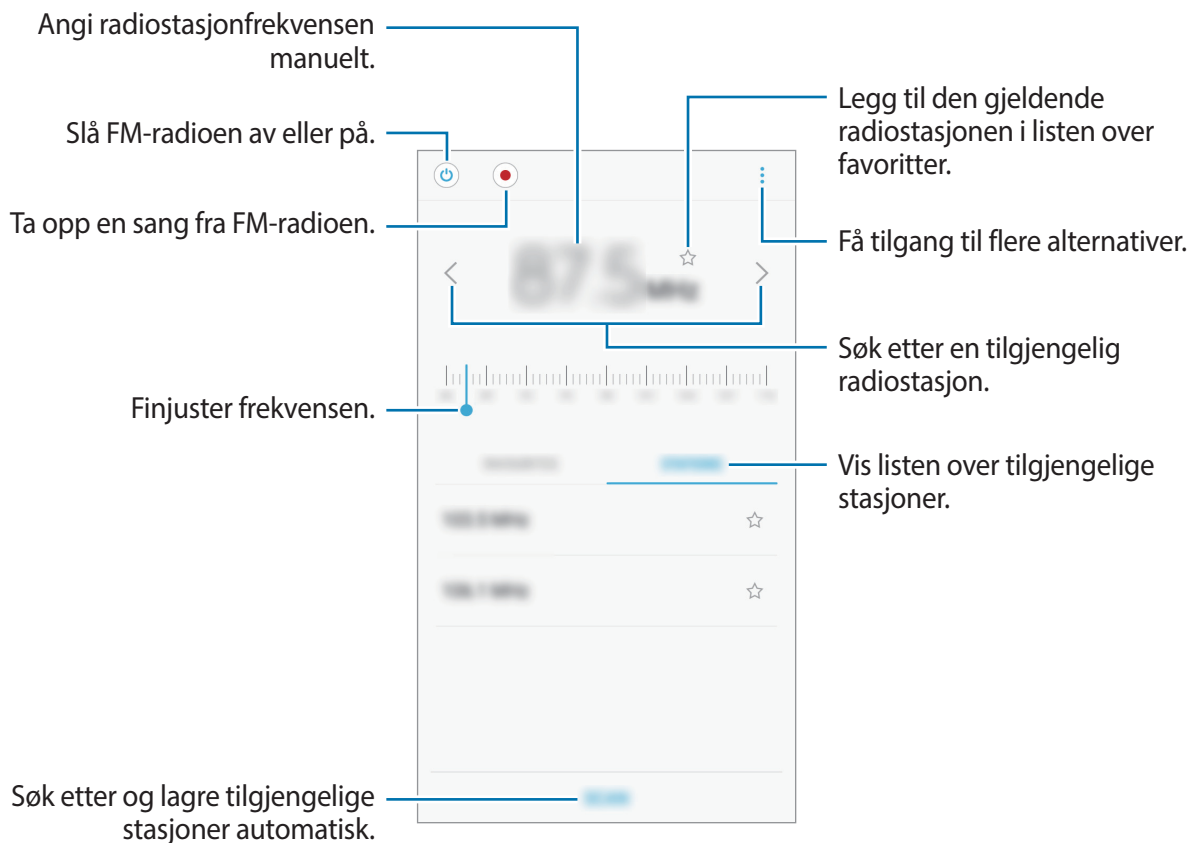

Søke etter radiostasjoner

Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Trykk på **SØK**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg ønsket radiostasjon fra listen.

Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.

Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikkksamlinger som er lagret på enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.

Play Filmer og TV

Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra **Play Butikk**.

Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

YouTube

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

Foto

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

Duo

Start en videosamtale.

Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

Innstillinger

Innledning

Tilpass innstillinger for funksjoner og apper. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på .

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **KOBLE TIL**.



- Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruterens på nytt.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
De oppdagede enhetene vises i listen.
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.
- 3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.

Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, og velg en enhet som du vil overføre bildet til.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.
Enheteren viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testede og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.



Enheteren din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på **Del** → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.
Hvis enheten som du vil koble sammen med ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

Databruk

Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Datasparing:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen fra å bruke en mobildatatilkobling.
- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Mobildatabruk:** Kontroller bruken av mobildata.
- **Fakt.syklus og dataadvarsel:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Wi-Fi-databruk:** Kontroller bruken av Wi-Fi-data.
- **Begrens nettverk:** Velg Wi-Fi-nettverk for å forhindre apper som kjører i bakgrunnen fra å bruke dem.

Du kan endre den månedlige tilbakestillingsdatoen for overvåkingsperioden ved å trykke på **Fakt.syklus og dataadvarsel** → **Start faktureringscyklus den**.

Begrense databruk

Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Fakt.syklus og dataadvarsel**, og deretter **Datagrense**-knappen for å aktivere den.
- 2 Trykk på **Datagrense**, oppgi grensen, og deretter trykker du på **ANGI**.
- 3 Trykk på **Dataadvarsel**, oppgi et varselnivå for databruk, og deretter trykker du på **ANGI**.
Enheden vil varsle deg når advarselsnivået er nådd.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **Flymodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Kontroller at enheten er slått av ved takeoff og landing. Etter takeoff kan du bruke enheten i flymodus hvis dette tillates av flypersonalet.

NFC og betaling

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.



Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.




Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte enheter.

Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.

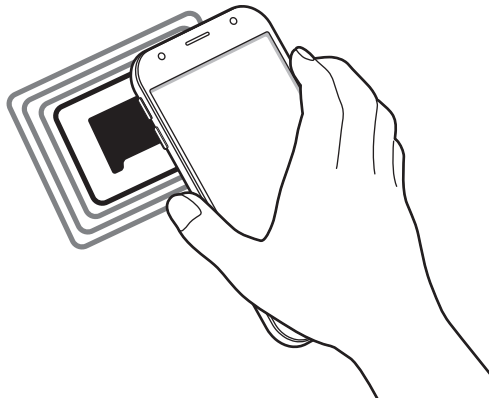

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** → **Trykk og betal** → **BETALING** og deretter velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

Overføre data


Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.



Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

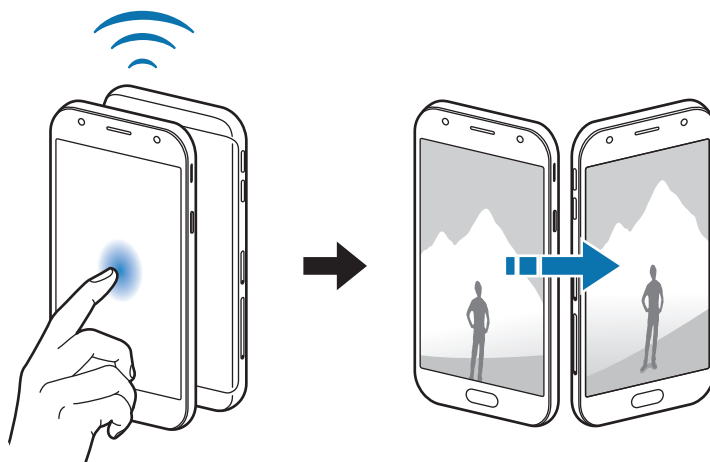

Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil trådløssone:** Bruk den mobile trådløssonen for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.

Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten. Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **LAGRE**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.

Mobilnett

Konfigurer innstillingene for ditt mobilnett.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Mobilnett**.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Nettverksmodus** (enkelt-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
Nettverksmodus SIM 1 / Nettverksmodus SIM 2 (dobbelt-SIM-kort-modeller): Velg en nettverkstype.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

SIM-kortadministrator (dobbelt-SIM-kort-modeller)

Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Du finner mer informasjon under [Bruke to SIM- eller USIM-kort \(dobbelt-SIM-kort-modeller\)](#).

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**.

- **Samtaler:** Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
- **Tekstmeldinger:** Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
- **Mobildata:** Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
- **Bekreft SIM-kort for anrop:** Angi et SIM- eller USIM-kort for neste samtale, når du ringer uten å bruke ditt foretrukne SIM-kort.

- **Dobbelt-SIM alltid på:** Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM- eller USIM-kortet under en samtale.



Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Posisjon** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Posisjoneringsmetode:** Velg en metode som skal brukes til å søke opp enheten din.
- **Forbedre nøyaktighet:** Angi om enheten skal bruke Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjonen til å øke nøyaktigheten til din posisjonsinformasjon, selv når funksjonene er deaktivert.
- **NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON:** Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken deres.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.

Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærh.:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for å få mer informasjon.
- **VPN:** Konfigurer og koble til virtuelle, private nettverk (VPN).

Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke compatible med enheten.

Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **LAST NED TILLEGG** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.
- 3 Velg et skrivertillegg, og installer det.
- 4 Velg skrivertillegget og trykk på bryteren for å aktivere det.
Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.
- 5 Velg en skriver som du vil legge til.



Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på  → **Legg til skriver**.

Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **Skriv ut** → ▼ → **Alle skrivere**, og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

Lyd og vibrering

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi om enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Vibrer mens det ringer:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Standard volumtastkontroll:** Angi standardkontroll for volumtasten.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.

- **Ringetone** (enkelt-SIM-kort-modeller): Endre ringetonen for anropet.
Ringetone (dobbelt-SIM-kort-modeller): Endre ringetonene for anrop eller varsler.
- **Vibreringsmønster**: Velg et vibreringsmønster.
- **Varselslyder**: Endre varslingslydinnstillingene for den enkelte app.
- **Ikke forstyrr**: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og media, unntatt de unntakene du selv har definert.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Ladelyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når den kobles til en lader.
- **Toner for ringetastatur**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på knappene på tastaturet.
- **Tastaturlyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter**: Konfigurer flere lydinnstillinger.

Varsler

Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil tilpasse varslingsinnstillingene, trykker du på **AVANSERT** og velger en app.

- **Tillat varsler**: Tillat varslinger fra den valgte appen.
- **Vis stille**: Angi at enheten skal dempe varsellyder og skjule forhåndsvisninger av varsler.
- **På låseskjerm**: Vis eller skjul varsler fra den valgte appen når enheten er låst.
- **Angi som prioritet**: Vis varslinger øverst i varselspanelet, og inkluder dem i tillatt-listen når **Ikke forstyrr** er aktivert.

Skjerm

Alternativer

Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Utemodus:** Aktiver utendørsmodus for å gjøre det lettere å se skjermen under forhold med sterkt lys.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast.
- **Skjermzoom og skrifttype:** Endre innstillingen for zoom på skjerm eller skriftstørrelse og -stil.
- **Startskjerm:** Tilpass startskjermbildet ved å legge til, fjerne eller flytte startskjermbildepaneler og mer. Se [Redigere startskjermbildet](#) for mer informasjon.
- **Enkel modus:** Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på startskjermbildet.
- **Ikonerammer:** Angi hvorvidt det skal vises skyggelagt bakgrunn for å gjøre ikonene tydeligere.
- **Statuslinje:** Tilpass innstillingene for å vise varsler eller indikatorer på statuslinjen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en dokk.

Bakgrunner og temaer

Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer på enheten.

Trykk på **Bakgrunner og temaer** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Bakgrunner:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
- **Tema:** Endre enhetens tema.
- **Ikoner:** Endre ikonstilen.

Avanserte funksjoner

Alternativer

Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktet inndata for enkelte funksjoner.

- **Spill:** Aktiver Spillstarteren og ikonet Spilleverktøy og endre spillrelaterte innstillinger. Se [Game Launcher](#) for å få mer informasjon.
- **Anrops-ID og søppelpostbesk.:** Angi at enheten skal identifisere ulagrede telefonnumre når du mottar innkommende samtaler eller meldinger.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Énhåndsmodus:** Aktiver modus for enhåndsstyring for lettere styring av enheten når du bruker enheten med én hånd.
- **Hurtigstart Kamera:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
- **Flervindu:** Velg en startmetode for Flervindu.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har ubesvarte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.



Denne funksjonen virker kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller hvis enheten ikke ligger på en flat overflate.

- **Enkel lyd av:** Angi at enheten skal dempe innkommende anrop eller alarmer ved å vende enhetens skjerm nedover.
- **Stryk for å ringe/sende meld.:** Angi at enheten skal ringe eller sende en melding når du drar en kontakt til venstre eller høyre i kontaktlisten.
- **Doble meldinger:** Velg meldingsapper for å bruke en annen app. Du kan bruke to ulike kontoer med samme app.



Hvis du deaktiverer eller avinstallerer hovedmeldingsappen, vil den andre appen bli slettet automatisk.

- **Send SOS-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på strømtasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til mottakerne. Se [Send SOS-meldinger](#) for å få mer informasjon.
- **Direkte deling:** Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.

Send SOS-meldinger

Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til nødkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om din posisjon.

- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Send SOS-meldinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til nødkontakter hvis du ikke allerede har gjort det.

For å sende hjelp-meldinger med lydopptak eller bilder, trykker du på **Legg ved lydopptak** eller **Legg ved bilder**-bryteren for å aktivere disse funksjonene.




Legg ved bilder-alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til nødkontakter

Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Send SOS-meldinger** → **Send meldinger til** → **LEGG TIL** på Innstillinger-skjermbildet. Trykk på **Opprett kontakt** og angi kontaktinformasjon, eller trykk på **Velg fra kontakter** for å legge til en eksisterende kontakt som nødkontakt.

Enhetsvedlikehold

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med ett trykk med fingeren.

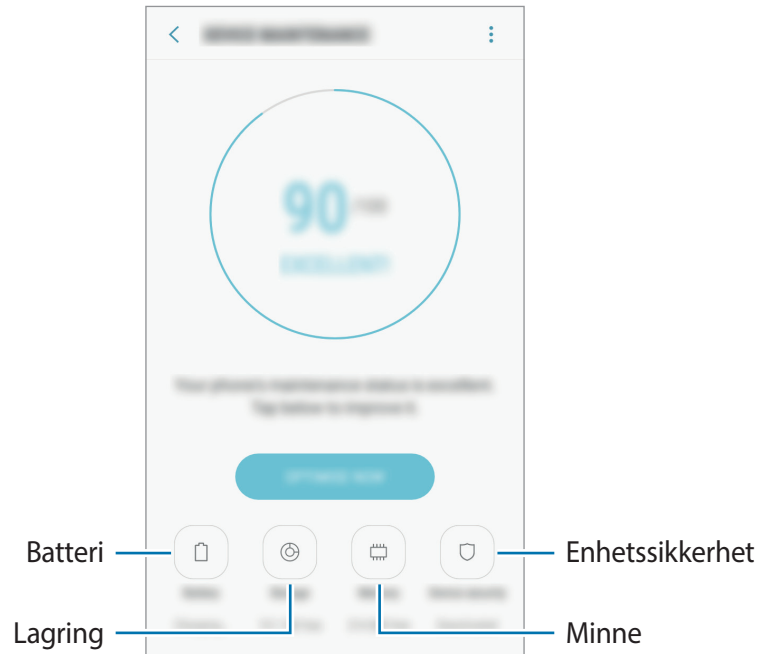

Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **FIKS NÅ** eller **OPTIMALISER NÅ** på Innstillinger-skjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:

- Frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Administrere unormal batteribruk.
- Søke etter skadelig programvare.

Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.



- Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Du kan ikke motta varslinger fra apper der strømsparingsmodus brukes.

Strømsparingsmodus

- **MID:** Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
- **MAKSIMUM:** I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å bruke det mørke temaet og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.

Kontrollere batteriet

Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen bruker batteristrøm når de ikke brukes. Marker apper fra applisten og trykk **SPAR STRØM**. Trykk også på  → **Avanserte innstillinger** for å angi overvåkingsalternativer for appstrøm.

Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Administrere minnet

Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på **FJERN NÅ**. Hvis du vil slette filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under **BRUKERDATA**. Merk deretter av for elementene og trykk **SLETT** eller **AVINSTALLER**.

Minne

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Minne** på Innstillinger-skjermbildet.

For å gjøre enheten raskere ved å redusere mengden minne du bruker, merker du av for apper på listen over apper, og trykker på **FJERN NÅ**.

Enhetssikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Enhetssikkerhet** → **SØK PÅ TELEFONEN** på Innstillinger-skjermbildet.

Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon, endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger, eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

Låseskjerm og sikkerhet

Alternativer

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Låseskjerm og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Angi at enheten skal låse seg opp automatisk i enkelte situasjoner.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsmetoden.
- **Informasjon og FaceWidgets:** Endre innstillingene for elementene som vises på skjermen, når den er av eller låst.
- **Varsler:** Still inn om du vil vise varselsinnhold på låseskjermen eller ikke, og hvilke varsler som skal vises.

- **Appsnarveier:** Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
 - **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.
 - **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
 - **Sikker mappe:** Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se [Sikker mappe](#) for å få mer informasjon.
 - **Sikker oppstart:** Beskytt enheten din ved å angi at den krever en skjermopplåsingskode når du slår på enheten. Du må angi opplåsingskoden for å starte enheten og motta meldinger og varsler.
 - **Krypter SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
-  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.
- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.

Nettsky og kontoer

Innledning

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også registrere og administrere kontoer, for eksempel Samsung-kontoen din eller Google-kontoen din.

Trykk på **Nettsky og kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.



Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

- **Samsung Cloud:** Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett dataene dine. Se [Samsung Cloud](#) for å få mer informasjon.
- **Min profil:** Administrer personlige opplysninger og Samsung-kontodetaljer.
- **Kontoer:** Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med. Se [Kontoer](#) for å få mer informasjon.

- **Sikkerh.kop. og gjenoppr.:** Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data. Se [Sikkerh.kop. og gjenoppr.](#) for mer informasjon.

Samsung Cloud

Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett dataene dine.

Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Samsung Cloud** på Innstillinger-skjermbildet.

Administrer nettskylagring

Vis hvor mye lagringsplass du bruker i Samsung Cloud og mengden bruk etter datatype. Du kan også slette sikkerhetskopierte data fra gamle enheter etter at du har gjenopprettet dataene.

SIKKERHETSKOPIER

Sikkerhetskopier appdataene og enhetsinnstillingene dine til Samsung Cloud, og gjenopprett dem ved behov. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

DATA SOM SKAL SYNKRONISERES

Tilpass synkroniseringsinnstillingene til dataene dine, som kontakter, kalender, bilder og videoer.

Kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.

Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

- 1 Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer** → **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og velger deretter elementer som skal synkroniseres.

Fjerne kontoer

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Nettsky og kontoer** → **Kontoer**, velger et kontonavn, velger kontoen som skal fjernes, og trykker deretter på  → **Fjern konto**.

Sikkerh.kop. og gjenoppr.

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

Trykk på **Nettsky og kontoer** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.** på Innstillinger-skjermbildet.

SAMSUNG-KONTO

- **Sikkerhetskopiinnst.:** Sikkerhetskopier personlig informasjon og appdata til Samsung Cloud. Du kan også angi at enheten automatisk skal sikkerhetskopiere data.
- **Gjenopprett:** Gjenopprett tidligere sikkerhetskopiert personlig informasjon og appdata fra Samsung Cloud.

GOOGLE-KONTO

- **Sikkerhetskopier mine data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopieringskonto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å automatisk gjenopprette innstillinger og appdata fra Google-serveren når apper installeres på nytt.

Google

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.

Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for brukere med nedsatt bevegelse i fingrene.

- **Tekst-til-tale:** Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når Voice Assistant er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
- **Direkte tilgang:** Angi at enheten skal åpne valgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Varselspåminnelse:** Du kan bruke denne funksjonen til å bli minnet på varsler som du ikke har sjekket etter en viss tid.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:** Du kan endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **TJENESTER:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

Generell styring

Tilpass enhetens systeminnstillinger eller nullstill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk og inndata:** Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for mer informasjon.
- **Rapporter diagnostikkinfo.:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnostikk- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Markedsføringsinformasjon:** Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.
- **Nullstill:** Nullstill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data.

Programvareoppdatering

Oppdater enhetens programvare eller endre oppdateringsinnstillingene.

Trykk **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Last ned oppdateringer manuelt:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Last ned oppdateringer automatisk:** Angi at enheten skal se etter og laste ned oppdateringer automatisk når den er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Planlagte programvareoppdateringer:** Angi at enheten skal installere nedlastede oppdateringer på et bestemt tidspunkt.

Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

Om telefonen

Få tilgang til enhetsinformasjonen.

Trykk på **Om telefonen** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mitt telefonnummer:** Vis telefonnummeret ditt.
- **Status:** Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridisk informasjon:** Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon og åpen kilde-lisens.
- **Enhetsnavn:** Vis og rediger navnet som vises når du kobler enheten til andre enheter over Bluetooth, Wi-Fi Direct og andre metoder.
- **Modellnummer:** Vis enhetens modellnummer.
- **Programvareinformasjon:** Vis enhetens programvareinformasjon, som operativsystemversjon og fastvareversjon.
- **Batteriinformasjon:** Vis enhetens batteristatus og -informasjon.

Tillegg

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen.

Tvungen omstart

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Nullstilling av enheten

Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **NULLSTILL** → **SLETT ALT**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at du har tilbakestilt enheten.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data som er lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikehold, eller slett ubrukte apper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Om HEVC Advance



DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER KUN GODKJENT TIL Å BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER HVERT AV DISSE TRE VILKÅRENE: (1) HEVC-INNHOLD KUN FOR PERSONLIG BRUK; (2) HEVC-INNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER SKAPT AV EIEREN AV PRODUKTET.

DETTE PRODUKTET MÅ IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD SOM ER SKAPT AV TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT FRA EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN HAR FÅTT RETTIGHETER TIL Å BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT FORHANDLER AV INNHOLDET.

DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD ANSES Å VÆRE GODKJENNING AV DEN BEGRENSEDE BRUKSRETTE SOM FREMGÅR OVENFOR.