

SONY®

Brukerhåndbok

Xperia™ L1
G3311/G3313

Innhold

Komme i gang.....	6
Om denne brukerhåndboken.....	6
Oversikt.....	6
Montering.....	7
Skjermbeskyttelse.....	8
Starte enheten for første gang.....	8
Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?.....	9
Enhetssikkerhet.....	10
Sørge for at enheten er beskyttet.....	10
Skjermlås.....	10
Låse opp enheten automatisk.....	11
SIM-kortbeskyttelse.....	15
Finne ID-nummeret til enheten.....	15
Finne en enhet som har blitt borte	16
Grunnleggende informasjon.....	18
Slik bruker du berøringsskjermen.....	18
Slik kan du låse og låse opp skjermen.....	19
Startskjerm.....	20
Appskjermen.....	21
Slik navigerer du i apper.....	23
Moduler.....	24
Snarveier og mapper.....	25
Bakgrunn og temaer.....	25
Slik tar du en skjermkopi.....	26
Varsler.....	26
Ikoner på statuslinjen.....	28
Appoversikt.....	30
Batteri og vedlikehold.....	32
Lading av enheten.....	32
Batteri- og strømstyring.....	33
Oppdatere enheten.....	34
Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin.....	36
Lagring og minne.....	37
Sikkerhetskopierte og gjenopprette innhold.....	38
Slik laster du ned apper.....	42
Laste ned apper fra Google Play™.....	42
Laste ned apper fra andre kilder.....	42
Internett og nettverk.....	43
Surfe på Internett.....	43

Innstillinger for Internett og MMS	43
Wi-Fi.....	44
Dele mobildatatilkoblingen.....	46
Slik kontrollerer du databruken.....	47
Velge mobilnett.....	48
Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk).....	49
Synkronisere data på enheten.....	50
Synkronisere med Internett-kontoer.....	50
Synkroniserer med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	50
Grunnleggende innstillinger.....	52
Slik får du tilgang til innstillinger.....	52
Voluminnstillinger.....	52
Ikke forstyrr-modus.....	53
Skjerminnstillinger.....	54
Programinnstillinger.....	55
Tilbakestille apper.....	57
Skjermsparer.....	57
Språkinnstillinger.....	58
Dato og klokkeslett.....	58
Forbedre lyd kvaliteten.....	58
Flere brukerkontoer.....	59
Slik skriver du inn tekst.....	61
Skjerm tastaturer.....	61
Redigere tekst.....	62
Anrop.....	63
Telefonsamtaler.....	63
Svare på anrop.....	64
Aktive anrop.....	65
Bruke anropslisten.....	65
Slik viderekobler du anrop.....	66
Begrense anrop.....	66
Flere anrop.....	67
Konferanseanrop.....	68
Mobilsvar.....	68
Nødanrop.....	69
Kontakter.....	70
Slik søker du i og viser kontakter.....	70
Slik legger du til og redigerer kontakter.....	71
Overføring av kontakter.....	72
Slik sikkerhetskopierer du kontakter.....	73
Legge til informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller.....	73

Favoritter.....	74
Slik sender du kontaktinformasjon.....	74
Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen.....	75
Meldinger og chat.....	76
Lese og sende meldinger.....	76
Slik organiserer du meldinger.....	77
Ringe fra Meldinger.....	77
Innstillinger for meldinger.....	78
Video-chat.....	78
E-post.....	79
Konfigurere e-post.....	79
Sende og motta e-postmeldinger.....	79
Slik organiserer du e-postmeldinger.....	80
Innstillinger for e-postkonto.....	81
Gmail™.....	81
Musikk og FM-radio.....	83
Overføre musikk til enheten.....	83
Lytte til musikk.....	83
Musikk-meny.....	85
Spillelister.....	85
Slik deler du musikk.....	86
Slik forbedrer du lyden.....	86
Slik lytter du til radio.....	86
Favorittradiokanaler.....	88
Radiolydinnstillinger.....	88
Kamera.....	89
Ta bilder og spille inn videoer.....	89
Generelle kamerainnstillinger.....	90
Innstillinger for stillbildekameraet.....	93
Innstillinger for videokameraet.....	95
Bilder og videoer i Album.....	97
Slik viser du bilder og videoer.....	97
Startskjermmeny for Album.....	98
Dele og administrere bilder og videoer.....	99
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen.....	100
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen.....	100
Slik skjuler du bilder og videoer.....	101
Vise bildene dine på et kart.....	101
Videoer.....	103
Video-appen.....	103
Overføring av videoinnhold til enheten.....	104
Slik administrerer du videoinnhold.....	104

Tilkobling.....	105
Vise filer på en annen enhet med Cast.....	105
NFC.....	105
Trådløs Bluetooth®-teknologi.....	107
Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid..	110
Google Søk og Nå.....	110
Bruke enheten som en lommebok.....	110
Reise og kart.....	111
Slik bruker du stedstjenester.....	111
Google Maps™ og navigering.....	111
Bruk av datatrafikk når du er på reise.....	112
Flymodus.....	112
Klokke og Kalender.....	113
Kalender.....	113
Klokke.....	113
Tilgjengelighet.....	116
Forstørrelsesbevegelse.....	116
Skriftstørrelse.....	116
Skjermstørrelse.....	116
Fargekorrigering.....	116
TalkBack.....	117
Monolyd.....	117
TTY-modus (teletypeskriver).....	117
Brytertilgang.....	117
Kundestøtte og juridisk.....	119
Brukerstøtte-app.....	119
Xperia™-tips.....	119
Hjelp i menyer og apper.....	119
Kjøre diagnosetester på enheten.....	119
Omstart, tilbakestilling og reparering.....	119
Hjelp oss å forbedre vår programvare.....	121
Garanti, SAR og veiledninger for bruk.....	121
Resirkulere enheten.....	121
Juridisk informasjon.....	121

Komme i gang

Om denne brukerhåndboken

Dette er **Xperia™ L1**-brukerhåndboken for programwareversjonen **Android™ 7.0**. Hvis du er usikker på hvilken programwareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

- ! System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android™-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om programwareoppdateringer, kan du se *Oppdatere enheten* på siden 34.

Slik kontrollerer du den gjeldende programwareversjonen på enheten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Android™-versjon**.

Slik finner du modellnummeret og -navnet på enheten din.

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .


Modellnummeret og -navnet på enheten vises.


Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne brukerhåndboken, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller nettoperatører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land, regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og programmer/apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Oversikt

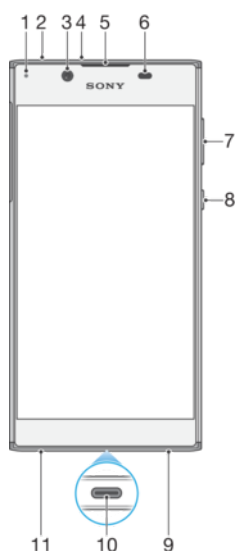

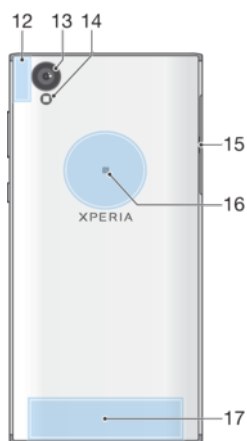


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lade-/varsellampe | 10. Port for lader/USB Type-C™-kabel |
| 2. Hodetelefonkontakt | 11. Høytaler |
| 3. Frontkatedralinse | 12. Område for Wi-Fi-/GPS-/Bluetooth-antenne |
| 4. Hjelpemikrofon | 13. Hovedkatedralinse |
| 5. Ørehøytaler | 14. Blitzlys |
| 6. Nærhets-/lyssensor | 15. Deksel for nano-SIM-/minnekortspor |
| 7. Volumtast | 16. NFC™-registreringsområde |
| 8. Strømknapp | 17. Område for hovedantenne |
| 9. Hovedmikrofon | |

Montering

Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Nano-SIM-kortet og minnekortet har separate spor i samme holder. Pass på at du ikke bruker feil spor.

- ! Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten eller deaktivere minnekortet før du trekker ut holderen for å ta nano-SIM-kortet eller minnekortet ut av enheten.

Slik setter du inn nano-SIM-kortet og minnekortet

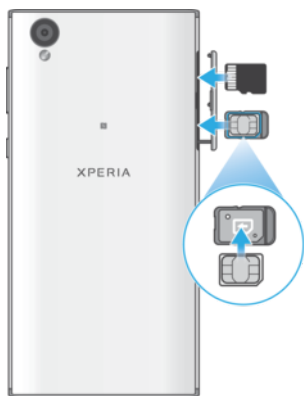

- ! Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet med for eksempel saks eller kniv, ettersom dette kan skade enheten din.
1. Åpne dekslet for nano-SIM-/minnekortsporet.
 2. Bruk fingerneeglen til å trekke ut nano-SIM-kortbrettet.
 3. Plasser SIM-kortet i riktig retning, som vist i illustrasjonen.
 4. Sett minnekortet inn i minnekortsporet i riktig retning, som vist i illustrasjonen.
 5. Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Slik tar du ut nano-SIM-kortet

- 1 Slå av enheten.
- 2 Med skjermen vendt ned, åpne dekselet for nano-SIM-/minnekortsporet.
- 3 Trekk ut nano-SIM-kortbrettet med fingerne.
- 4 Fjern nano-SIM-kortet og skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.
- 5 Lukk dekselet for nano-SIM-/minnekortsporet.

Slik tar du ut et minnekort



- 1 Slå av enheten.
- 2 Med enheten vendt ned, åpne dekselet for nano-SIM-/minnekortsporet.
- 3 Skyv minnekortet forsiktig inn for å løse det ut fra sporet. Ta ut minnekortet og lukk dekselet for nano-SIM-/minnekortsporet.

Skjermbeskyttelse

- ! Fjern beskyttelsesfilmen før enheten brukes, ved å trekke i fliken som stikker ut.

Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia™-enheten din. Bruk av skjermbeskyttelse fra tredjeparter kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

Starte enheten for første gang

Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades. Se *Lading av enheten* på siden 32.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google™-konto.

Slik slår du på enheten

- 1 Trykk på og hold nede strømknappen  til enheten vibrerer.
 - 2 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet når du blir bedt om det, og trykk deretter på .
 - 3 Vent litt mens enheten starter opp.
- 💡 Du mottar først PIN-koden for SIM-kortet fra mobiloperatøren, men du kan endre den senere i Innstillinger-menyen. Du kan korrigere eventuelle feiltastinger av PIN-koden for SIM-kortet ved å trykke på .

Slik slår du av enheten

- 1 Trykk og hold nede på/av-tasten  inntil valgmenyen åpnes.
- 2 På valgmenyen tar du hurtig på **Slå av**.

! Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?

Xperia™-enheten din fra Sony kjører på Android™-plattformen som er utviklet av Google™. Det finnes en rekke Google™-apper og tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Store™-appen, som gir deg tilgang til Google Play™-nettbutikken der du kan laste ned Android™-apper. Du må ha en Google™-konto for å utnytte disse tjenestene best. For eksempel gjør en Google™-konto det mulig for deg å gjøre følgende:

- Laste ned og installere apper fra Google Play™.
- Synkronisere e-post, kontakter og kalender med bruk av Gmail™.
- Chatte med venner som bruker Duo™-appen.
- Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker med bruk av nettleseren Google Chrome™.
- Identifisere deg selv som en autorisert bruker etter en programvarereparasjon ved bruk av Xperia™ Companion.
- Finne, låse eller slette innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke my Xperia™ eller Android™ Device Manager-tjenestene.

Hvis du vil ha mer informasjon om Android™ og Google™, kan du gå til <http://support.google.com>.

! Det er avgjørende at du husker brukernavnet og passordet til Google™-kontoen din. Under noen omstendigheter vil du eventuelt måtte identifiseres deg selv av sikkerhetsgrunner ved å bruke Google™-kontoen din. Enheten låses hvis du ikke oppgir brukernavnet og passet til Google™-kontoen din. I tillegg på du passe på å angi detaljene til den rette kontoen hvis du har flere Google™-kontoer.

Slik konfigurerer du en Google™-konto på enheten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto** > **Google**.
- 3 Følg registreringsveiviseren for å opprette en Google™-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.

💡 Du kan også logge deg på eller opprette en Google™-konto i konfigurasjonsveiviseren første gang du tar i bruk enheten. Alternativt kan du gå inn på Internett og opprette en konto på www.google.com/accounts.

Slik fjerner du en Google™-konto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering** > **Google**.
- 3 Velg Google™-kontoen som skal fjernes.
- 4 Trykk på  > **Fjern konto**.
- 5 Trykk på **Fjern konto** en gang til for å bekrefte.

! Hvis du fjerner Google™-kontoen, vil alle sikkerhetsfunksjoner som er koblet til Google™-kontoen, ikke lenger være tilgjengelige.

Enhetssikkerhet

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheten din har flere sikkerhetsalternativer som du bør bruke, i tilfelle enheten blir borte eller stjålet.

Alternativene er som følger:

- Angi en sikker skjermlås på enheten ved å bruke PIN-kode, passord eller mønster for å hindre at andre får tilgang til eller tilbakestiller enheten din.
- Legg til en Google™-konto for å hindre at andre kan bruke enheten hvis den blir stjålet eller dataene på den blir slettet.
- Aktiver nettjenestene «Protection by my Xperia» eller Android™ Device Manager. Hvis du bruker en av disse tjenestene, kan du eksternt finne, låse eller slette en enhet som er blitt borte.

Verifisering av enhetens eier

Enkelte sikkerhetsfunksjoner krever at du enten låser opp skjermen med PIN-kode, passord, mønster eller skriver inn Google™-kontoinformasjonen din. Nedenfor finnes eksempler på beskyttelsesfunksjoner og deres nødvendige påloggingsinformasjon:

Beskyttelse for tilbakestilling til fabrikkinnstillingene	Du må låse opp skjermen før du kan utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Protection by my Xperia	Hvis du tilbakestiller enheten eksternt ved hjelp av denne tjenesten, må du skrive inn brukernavnet og passordet for en Google™-konto som er tilknyttet tjenesten. Enheten må være koblet til Internett før oppsettet kan fullføres. Hvis ikke, vil du ikke kunne bruke enheten etter tilbakestillingen.
Android™ Device Manager	Hvis du tilbakestiller enheten eksternt ved hjelp av denne tjenesten, må du skrive inn brukernavnet og passordet for en Google™-konto. Enheten må være koblet til Internett før oppsettet kan fullføres. Hvis ikke, vil du ikke kunne bruke enheten etter tilbakestillingen.
Programvarereparasjon	Du må skrive inn brukernavn og passord for Google™-kontoen din når du starter enheten etter at reparasjonen er ferdig.

- ! For Android™ Device Manager er det nødvendig å skrive inn informasjon fra en Google™-konto. Dette kan være en hvilken som helst Google™-konto som er konfigurert på enheten som en eier. Hvis du ikke kan gi den relevante kontoinformasjonen i konfigurasjonsprosessen, kan du ikke bruke enheten.

Skjermlås

Det finnes flere skjermlåsvalg. Nedenfor kan du lese en beskrivelse av sikkerhetsnivået for hver type skjermlås, fra svakest til sterkest:

- Sveip: ingen beskyttelse, men til gjengjeld har du rask tilgang til startskjermen.
- Mønster: tegn et enkelt mønster med fingeren for å låse opp enheten.
- PIN-kode: angi en PIN-kode på minst fire siffer for å låse opp enheten.
- Passord: angi et alfanumerisk passord for å låse opp enheten.

Det er svært viktig at du husker skjermlåsmønsteret, PIN-koden eller passordet. Det er ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data som for eksempel kontakter og meldinger uten denne informasjonen. Hvis du har konfigurert en Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)-konto på Xperia™-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten

eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert for mobilenheter.

- For å finne ytterligere innstillinger for hver skjermlåstypen, trykker du på  ved siden av **Skjermlås**.

Slik endrer du skjermlåstypen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermlås**.
- 3 Velg et alternativ og følg instruksjonene på enheten.

Slik oppretter du et skjermlåsmønster

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermlås** > **Mønster**.
- 3 Velg et alternativ og følg instruksjonene på enheten.

- ! Hvis du oppgir feil låsemønster fem ganger på rad, må du vente i minst 30 sekunder før du kan prøve på nytt.

Slik endrer du skjermopplåsingsmønsteret

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermlås**.
- 3 Tegn skjermopplåsingsmønsteret.
- 4 Trykk på **Mønster**, velg et alternativ og følg instruksjonene på enheten.

Slik oppretter du en PIN-kode for skjermlås

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermlås** > **Personlig kode**.
- 3 Velg et alternativ: Angi en tall-PIN-kode og trykk deretter på **FORTSETT**.
- 4 Angi PIN-koden på nytt for å bekrefte den, og trykk deretter på **OK**.

Slik oppretter du et passord for låsing av skjerm

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermlås** > **Passord**.
- 3 Velg et alternativ og følg instruksjonene på enheten.

Slik aktiverer du sveipefunksjonen for å låse opp

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermlås**.
- 3 Tegn skjermopplåsingsmønsteret eller tast inn PIN-koden eller passordet avhengig av hvilken av disse skjermlåstypene som er aktivert.
- 4 Trykk på **Sveipe** og deretter **JA, FJERN**.

Låse opp enheten automatisk

Smartlås-funksjonen lar deg konfigurere enheten til å låses opp automatisk i enkelte situasjoner, når den er koblet til en Bluetooth®-enhet eller når du bærer den med deg. Når Smartlås er aktivert må du likevel låse opp enheten manuelt etter en omstart, og etter at du ikke har brukt enheten på fire timer.

Velg blant følgende Smartlås-innstillinger:

- **På kroppen-registrering:** Hold enheten ulåst når du bærer den på deg.
- **Klarerte steder:** Hold enheten ulåst når den er på et kjent, trygt sted, som for eksempel hjemme.
- **Klarerte enheter:** Hold enheten ulåst når en klarert Bluetooth®- eller NFC-enhet er tilkoblet.
- **Klarert ansikt:** Lås opp enheten ved å se på den.

- **Klarert stemme:** Bruk talegjenkjenning til å låse opp enheten fra låseskjermen eller mens den lader, og aktiver Google™.
- ! Smartlås-funksjonen er utviklet av Google™, så funksjonaliteten kan endres eller oppdateres over tid. I tillegg er Smartlås-funksjonen kanskje ikke tilgjengelig i alle markeder, land eller regioner.

Slik aktiverer du Smart Lock

- 1 Angi et mønster, PIN-kode eller passord som skjermlås hvis du ikke allerede har gjort det.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Tillitsagenter**.
- 4 Trykk på **Smartlås (Google)**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 5 Trykk på tilbakepilen ved siden av **Tillitsagenter**.
- 6 Finn og trykk på **Smartlås**.
- 7 Angi mønsteret, PIN-koden eller passordet. Du må angi denne legitimasjonen hver gang du vil endre Smart Lock-innstillingene.
- 8 Velg en Smart Lock-type.

Slik konfigurerer eller fjerner du et klarert ansikt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Smartlås** > **Klarert ansikt**.
 - 3 Trykk på **KONFIGURER** > **NESTE**. Følg instruksjonene på enheten, og trykk deretter på **FULLFØRT**.
 - 4 Hvis du vil fjerne et klarert ansikt, trykker du på **Fjern klarert ansikt** > **FJERN**.
- 💡 For forbedret nøyaktighet kan du trykke på **Klarert ansikt** > **Forbedre ansiktsgjenkjenning**.

Slik konfigurerer du en klarert stemme

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Smartlås** > **Klarert stemme**.
- 3 Følg instruksjonene på enheten.

Beholde enheten ulåst når du bærer den

Når du bruker funksjonen for på kroppen-registrering, kan du beholde enheten ulåst mens du holder den i hånden, eller har den i en lomme eller veske. Akselerometeret i enheten holder enheten ulåst når den registrerer at du bærer den. Enheten låses når akselerometeret registrerer at du har lagt fra deg enheten.

Når du bruker funksjonen for på kroppen-registrering, må du være oppmerksom på de følgende virkemåtene:

- Hver gang du legger fra deg enheten og den registrerer at du ikke lenger bærer den, låses den automatisk.
 - Det kan ta opptil ett minutt før enheten låses.
 - Hvis du går inn i en bil, buss eller et tog eller et annet landbasert kjøretøy, kan det ta mellom fem og ti minutter før enheten låses.
 - Vær oppmerksom på at når du går ombord i et fly eller en båt (eller annet kjøretøy som ikke er landbasert), låses enheten kanskje ikke automatisk, så pass på at du låser den manuelt hvis det er nødvendig.
 - Når du tar opp enheten igjen eller går ut av kjøretøyet, holder det at du låser den opp én gang. Enheten forblir opplåst så lenge du har den på deg.
- ! Funksjonen for på kroppen-registrering kan ikke skille mellom ulike brukere. Hvis du gir enheten til en annen mens den er ulåst ved hjelp av på kroppen-registrering, kan enheten forbli ulåst for den andre brukeren. Vær oppmerksom på at på kroppen-registrering som sikkerhetsfunksjon er mindre sikker enn et mønster, en PIN-kode eller et passord.

Slik aktiverer eller deaktiverer påvisning på kroppen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > På kroppen-registrering**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen, og trykk deretter på **FORTSETT**. Trykk på glidebryteren ved siden av **På** for å deaktivere funksjonen.

Koble til klarerte enheter

Hvis du har en enhet som du kobler til regelmessig ved bruk av Bluetooth® eller NFC, for eksempel et hjemmeunderholdningssystem eller en aktivitetssporer, kan du legge dem til som klarerte enheter og omgå den ekstra sikkerheten til låseskjermen for å spare tid. Denne funksjonen er praktisk hvis du oppholder deg på et sikkert sted når du bruker enheten. I noen tilfeller må du likevel låse opp enheten manuelt før du kan koble til en klarert enhet.

- ! Vi anbefaler ikke at du legger til enheter som er kontinuerlig koblet til enheten din som klarerte enheter, for eksempel Bluetooth®-tastaturer eller -datamus.
- 💡 Så snart du slår av en klarert enhet eller den er utenfor rekkevidde, låses skjermen og du trenger PIN-koden, mønsteret eller passordet for å låse den opp.

Slik legger du til eller fjerner en klarert Bluetooth®-enhet

- 1 Kontroller at enheten er parett med og tilkoblet Bluetooth®-enheten du vil legge til som en klarert enhet.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås**.
- 4 På Smartlås-menyen trykker du på **Klarerte enheter > LEGG TIL KLARERT ENHET Bluetooth**.
- 5 Trykk på et enhetsnavn for å velge det fra en liste over tilkoblede og parede enheter, og deretter trykker du på **JA, LEGG TIL**.
- 6 For å fjerne en parett enhet velger du den fra listen og trykker på **FJERN KLARERT ENHET**.

Slik legger du til eller fjerner en klarert NFC-enhet

- 1 Kontroller at enheten er parett med og tilkoblet Bluetooth®-enheten du vil legge til som en klarert enhet.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås**.
- 3 Trykk på **Klarerte enheter > LEGG TIL KLARERT ENHET > NFC**.
- 4 Følg anvisningene på skjermen.
- 5 For å fjerne en parett enhet velger du den fra listen og trykker på **FJERN KLARERT ENHET**.

Kontrollere at du er sikker når du bruker klarerte enheter

Ulike Bluetooth®-enheter støtter ulike Bluetooth®-standarter og sikkerhetsfunksjoner. Det er en mulighet for at noen kan holde Xperia™-enheten din ulåst ved å imitere Bluetooth®-tilkoblingen din selv om den klarerte enheten ikke er i nærheten lenger. Enheten din er ikke alltid i stand til å avgjøre om tilkoblingen din er sikret mot noen som prøver å imitere den.

Når enheten ikke kan avgjøre om du bruker en sikker tilkobling, vil du få et varsel på Xperia™-enheten, og du må kanskje låse den opp manuelt før en klarert enhet kan holde den ulåst.

- 💡 Tilkoblingsrekkevidden for Bluetooth® kan variere avhengig av faktorer som enhetsmodell, den tilkoblede Bluetooth®-enheten og omgivelsene. Avhengig av disse faktorene kan Bluetooth®-tilkoblinger fungere på avstander opptil 100 meter.

Koble til klarerte steder

Når funksjonen for klarerte steder er konfigurert, blir låseskjermssikkerheten på Xperia™-enheten deaktivert når du er på et angitt klarert sted. For at denne funksjonen skal

fungere, må du være koblet til Internett (helst over Wi-Fi) og tillate at enheten bruker din aktuelle posisjon.

Når du skal konfigurere klarerte steder, må du først kontrollere at stedsmodus med høy nøyaktighet eller batterisparende stedsmodus er aktivert på enheten før du legger til hjemmeposisjoner eller egendefinerte steder.

- ! De nøyaktige målene for et klarert sted er et estimat som kan strekke seg utover de fysiske veggene i hjemmet ditt eller et annet område du har lagt til som et klarert sted. Denne funksjonen kan holde enheten ulåst innenfor en radius på opptil 80 meter. Vær også oppmerksom på at posisjonssignaler kan replikeres eller manipuleres. Personer med tilgang til spesialutstyr kan låse opp enheten.

Slik legger du til hjemmeposisjonen din

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Smartlås** > **Klarerte steder** > **Hjem**.
- 3 Legg til det ønskede stedet ved å skrive inn adressen i søkelinjen. Enheten søker etter det angitte stedet.

Slik redigerer du hjemmeposisjonen din

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Smartlås** > **Klarerte steder**.
 - 3 Velg hjemmeposisjonen din.
 - 4 Trykk på **Rediger**.
 - 5 I søkefeltet angir du posisjonen du ønsker å bruke som hjemmeposisjon.
- 💡 Hvis andre boliger deler gateadressen din, kan du legge til den faktiske posisjonen for hjemmet ditt innenfor bygningskomplekset, som et egendefinert sted.

Slik fjerner du hjemmeposisjonen din

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Smartlås** > **Klarerte steder** > **Hjem**.
- 3 Trykk på **Rediger** > .

Bruke egendefinerte posisjoner

Du kan legge til en hvilken som helst posisjon som et klarert, egendefinert sted der enheten kan være opplåst.

Slik legger du til et egendefinert sted

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Smartlås** > **Klarerte steder**.
- 3 Trykk på **Legg til klarert sted**.
- 4 Hvis du vil bruke den gjeldende posisjonen som et egendefinert sted, trykker du på **Velg dette stedet**.
- 5 Hvis du alternativt vil legge til et sted til, trykker du på  og skriver inn adressen. Enheten søker etter det angitte stedet. Trykk på den foreslåtte adressen for å bruke den.
- 6 Hvis du vil finjustere posisjonen, trykker du på tilbakepilen ved siden av adressen, drar posisjonsnålen til den ønskede posisjonen og trykker på **Velg dette stedet**.

Slik redigerer du et egendefinert sted

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte steder**.
- 3 Velg stedet du vil redigere.
- 4 Trykk på **Rediger adresse**.
- 5 Hvis du vil legge til et sted til, trykker du på  og skriver inn adressen. Enheten søker etter det angitte stedet. Hvis du vil bruke den foreslåtte adressen, trykker du på adressen.
- 6 Hvis du vil finjustere posisjonen, trykker du på tilbakepilen ved siden av adressen, drar posisjonsnålen til den ønskede posisjonen og trykker på **Velg dette stedet**.

Slik fjerner du et egendefinert sted

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Smartlås > Klarerte steder**.
- 3 Velg stedet du vil fjerne.
- 4 Trykk på **Slett**.

SIM-kortbeskyttelse

Du kan låse og låse opp hvert av SIM-kortene i enheten med en PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer). Når et SIM-kort er låst, er kortets abonnement beskyttet mot misbruk. Det betyr at du må angi PIN-koden hver gang du starter enheten.

Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må taste inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en ny PIN-kode. PIN-koden og PUK-koden får du av mobiloperatøren.

Slik angir eller fjerner du en SIM-kortlås

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås**.
- 3 Trykk på **Lås SIM-kortet**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere SIM-kortlåsen.
- 4 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**. SIM-kortlåsen er nå aktiv, og du vil bli bedt om å taste inn denne PIN-koden hver gang enheten startes på nytt.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Sett opp SIM-kortlås**.
- 3 Trykk på **Endre SIM-PIN-kode**.
- 4 Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 5 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 6 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og trykk på **OK**.


Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden

- 1 Angi PUK-koden, og trykk på .
 - 2 Angi en ny personlig kode, og trykk på .
 - 3 Angi den nye PIN-koden på nytt, og trykk på .
- ! Hvis du skriver inn feil PUK-kode for mange ganger, må du kontakte nettverksoperatøren for å få et nytt SIM-kort.

Finne ID-nummeret til enheten

Enheten har et unikt identifikasjonsnummer. Dette nummeret refereres til som IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity). Du bør ta vare på en kopi av dette nummeret. Du kan for eksempel få bruk for det når du skal ha tilgang til kundestøtten for Xperia™ Care for å registrere enheten. Hvis enheten blir stjålet, kan noen nettoperatører bruke dette nummeret til å hindre at enheten får tilgang til nettet i landet eller regionen din.

Slik finner du IMEI-nummeret på etikettstripen

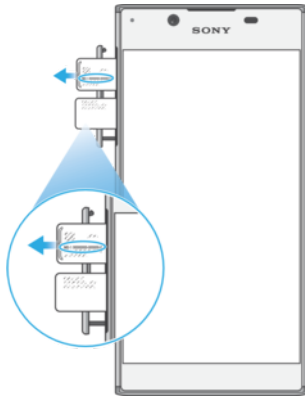

- 1 Åpne dekselet for nano-SIM-/minnekortsporet.
- 2 Ta ut SIM-kortbrettet.
- 3 Dra stripen utover med fingerne. IMEI-nummeret vises på etiketten.

💡 Du kan også se IMEI-nummeret ved å åpne oppringingsfunksjonen og taste ***#06#**.

Slik finner du IMEI-nummeret via enhetsinnstillingene

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Status** > **IMEI-informasjon**.

Finne en enhet som har blitt borte



Hvis du har en Google™-konto, kan Internett-tjenesten «Protection by my Xperia» hjelpe deg å finne og beskytte enheten hvis du mister den. Hvis du har aktivert denne tjenesten på enheten, kan du:

- Finne enheten på et kart.
- Spille av en alarm, selv om enheten er i Ikke forstyr-modus.
- Låse enheten eksternt og få enheten til å vise kontaktinformasjonen din til den som eventuelt måtte finne den.
- Som en siste utvei slette enhetens interne og eksterne minne eksternt.

! Hvis du har slettet det interne minnet på enheten med Internett-tjenesten «Protection by my Xperia», må du logge deg på en Google™-konto som tidligere har vært synkronisert på denne enheten, neste gang du slår på enheten.

! «Protection by my Xperia»-tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land eller områder.

Slik aktiverer du Protection by my Xperia

- 1 Kontroller at enheten har en aktiv datatilkobling og aktiver stedstjenester på enheten din.
 - 2 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Beskyttelse av my Xperia** > **Aktiver**.
 - 4 Merk av i avmerkingsboksen for å godta betingelsene og vilkårene for tjenesten, og trykk deretter på **GODTA**.
 - 5 Hvis du blir bedt om det, logger du deg på Google™-kontoen din, eller oppretter en ny konto hvis du ikke har en.
 - 6 For å bekrefte at Protection by my Xperia-tjenesten kan finne enheten din, går du til myxperia.sonymobile.com og logger på med Google™-kontoen din.
- ! Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være oppmerksom på at Protection by my Xperia-tjenesten bare er tilgjengelig for brukeren som er logget på som eier.

Finne en enhet som er blitt borte, ved bruk av Android™ Device Manager

Google™ tilbyr en nettjeneste med sted og sikkerhet som heter Android™ Device Manager. Du kan bruke den parallelt med eller som alternativ til Protection by my Xperia-tjenesten. Hvis du mister enheten din, kan Android™ Device Manager brukes til å:

- Finne og vise hvor enheten befinner seg.
- Ringe eller låse enheten, slette alt på den eller legge til et telefonnummer for å låse skjermen.

Gå til www.support.google.com for å finne ytterligere informasjon om Android™ Device Manager.

- ! Android™ Device Manager fungerer ikke hvis enheten er slått av eller den ikke har forbindelse med Internett. Det er mulig at Android™ Device Manager-tjenesten ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slik aktiveres Android™ Device Manager

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
 - 2 Sjekk at du har en aktiv datatilkobling og at stedstjenestene er aktivert.
 - 3 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 4 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Google** > **Sikkerhet**.
 - 5 Trykk på glidebryterne ved siden av **Finn enheten fra ekstern kilde** og **Tillat fjernlåsing og -sletting** for å aktivere begge funksjonene.
 - 6 Trykk på **Aktiver denne enhetsadministratoren** for å godta vilkårene og betingelsene hvis du blir bedt om det.
 - 7 Gå til www.android.com/devicemanager og logg på med Google™-kontoen for å verifisere at Android™ Device Manager kan finne din enhet etter at tjenesten er aktivert.
- 💡 Du kan også aktivere Android™ Device Manager fra **Låseskjerm og sikkerhet** under Enhetsadministratorer.

Grunnleggende informasjon


Slik bruker du berøringsskjermen

Ta hurtig på




- Åpne eller velg et element.
- Merk av for eller fjern merket for avkrysningsboksen eller alternativet.
- Skriv inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet

Berøre og holde nede

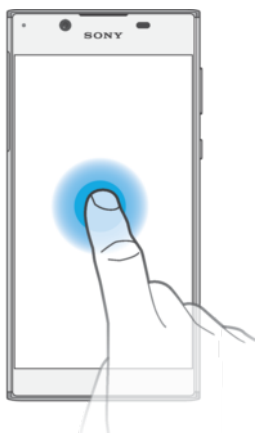


- Flytt et element.
- Aktiver en elementspesifikk meny.
- Aktivere valgmodus, for eksempel for å velge flere elementer fra en liste.

Slik bruker du knip og spredning

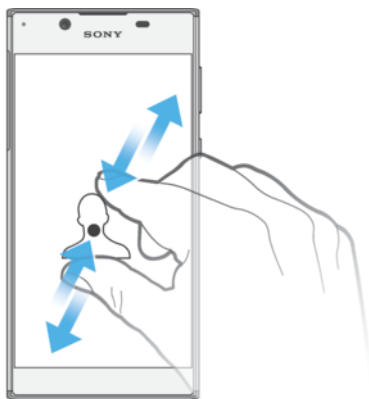


- Zoom inn eller ut på websider, bilder og kart og når du tar bilder og tar opp videoer.

Sveipe

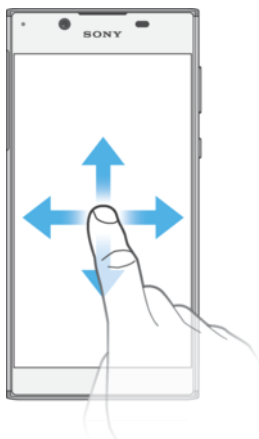

- Rulle oppover eller nedover i en liste.
- Bla til venstre eller høyre, for eksempel mellom startskjermruter.
- Sveip mot venstre eller høyre for å vise flere valg.

Knipsing

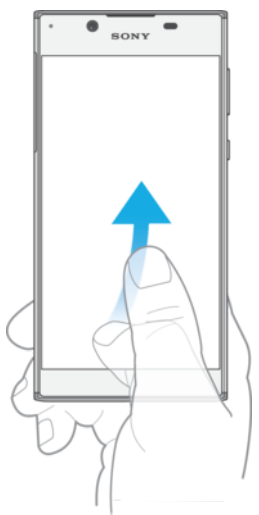

- Bla raskt i for eksempel en liste eller en webside. Du kan stoppe rullebevegelsen ved å ta hurtig på skjermen.

Slik kan du låse og låse opp skjermen

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen svart for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer at du ikke gjør noe på berøringsskjermen ved et uhell når du ikke bruker telefonen. Når du kjøper enheten, er en enkel skjermlås allerede aktivert. Dette betyr at du må sveipe til venstre eller oppover på skjermen for å låse den opp. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene senere og legge til andre låsefunksjoner. Se *Skjermlås* på siden 10.



Slik aktiverer du skjermen

- Trykk raskt på på/av-tasten .

Slik låser du skjermen

- Trykk kort på av/på-tasten  når skjermen er aktiv.
- Alternativt kan du dobbelttrykke på et tomt område på startskjermen. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, berør og hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter på  og på gildebryteren ved siden av Dobbelttrykk for hvilemodus.

Startskjerm

Startskjermen er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil tjue ruter, som strekker seg utover den vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute som vises.



- 1 Velkommen til Xperia™-modulen – Trykk for å åpne modulen og velg en oppgave, for eksempel å kopiere innhold fra den gamle enheten eller konfigurere Xperia™-tjenester
- 2 Prikker – Representerer antall ruter på startskjermen

Slik går du til startskjermen

- Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen



Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum tjue ruter) og slette ruter. Du kan også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.



Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

- 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på startskjermen, og trykk deretter på  øverst i venstre hjørne på skjermen.
- ! Når Google Søk og Nå er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke endre ruten for startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Google Søk og Nå* på siden 110.

Slik legger du til et panel på startskjermen

- 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Hvis du vil bla i rutene, knipser du helt til høyre eller venstre og trykker deretter på .
- ! Når Google Søk og Nå er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Google Søk og Nå* på siden 110.

Slik sletter du en rute fra startsiden

- 1 Hold nede et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og trykk deretter  i øverste høyre hjørne av ruten.

Innstillinger for startskjermen

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra startskjermen

- ! Deaktivering av en forhåndsinnstilt app sletter alle data, men appen kan aktiveres på nytt fra **Innstillinger > Apper**. Bare nedlastede apper kan avinstalleres helt.
- 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom rutene. Alle apper som kan deaktiveres eller avinstalleres, vises med .
 - 3 Trykk på den relevante appen, og trykk deretter på **Deaktiver** hvis appen var forhåndsinstallert på enheten eller **OK** hvis appen var nedlastet og du vil avinstallere den.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen

- 1 Hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter .
- 2 Trykk **Ikonstørrelse** og velg et alternativ.

Appskjermen

Appskjermen, som du åpner fra startsiden, inneholder både de forhåndsinstallerte appene på enheten og appene du har lastet ned.



Slik viser du alle appene på appskjermen

- 1 Gå til startskjermen og ta hurtig på
- 2 Knips mot venstre eller høyre på appskjermen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anbefalte applister

Første gang du åpner appskjermen kan du velge om du vil aktivere eller deaktivere anbefalte applister. Du kan også aktivere eller deaktivere denne funksjonen ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

- 1 Hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter .
- 2 Trykk på Anbefalte apper-glidebryteren.

Slik åpner du en app fra appskjermen

- Når appskjermmenyen er åpen, knips du mot venstre eller høyre for å finne appen, og trykker deretter appen.

Slik søker du etter en app fra appskjermen

- 1 Trykk på **Søk i apper** når appskjermen er åpen, eller sveip enkelt ned fra appskjermen eller startskjermen.
- 2 Skriv inn navnet til appen som du vil søke etter.

Slik ordner du appene på appskjermen

- 1 Trykk når appskjermen er åpen.
- 2 Trykk **Sorter apper** og velg et alternativ.

Slik legger du inn en app-snarvei på startskjermen

- 1 På appskjermen berører og holder du nede et appikon inntil enheten vibrerer. Dra deretter ikonet til toppen av skjermen. Startskjermen åpnes.
- 2 Dra ikonet til ønsket plass på startskjermen, og slipp det.

Slik flytter du en app på appskjermen


- 1 Trykk på når appskjermen er åpen.
- 2 Kontroller at **Egen rekkefølge** er valgt under **Sorter apper**.
- 3 Berør og hold nede appen til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra appskjermen

- !** Deaktivering av en forhåndsinstallert app sletter alle data, men appen kan aktiveres på nytt fra **Innstillinger > Apper**. Bare nedlastede apper kan avinstalleres helt.
- 1 Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av appskjermen til enheten begynner å vibrere. Alle apper som kan deaktiveres eller avinstalleres, vises da med .
 - 2 Trykk på den relevante appen, og trykk deretter på **DEAKTIVER** hvis appen var forhåndsinstallert på enheten eller **OK** hvis appen var nedlastet og du vil avinstallere den.

Slik navigerer du i apper

Du kan navigere mellom apper ved å bruke navigasjonstastene og vinduet med nylig brukte apper, der du enkelt kan bytte mellom alle nylig brukte apper. Navigeringstastene er tilbaketasten, hjemtasten og tasten for nylig brukte apper. Hvis appene har støtte for funksjonen for flere vinduer, kan du også åpne to apper på skjermen samtidig ved å bruke modusen for delt skjerm. Enkelte apper lukkes når du trykker på hjemtasten  for å avslutte, mens andre apper stanses midlertidig eller fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Hvis en app stanses midlertidig eller kjører i bakgrunnen, kan du fortsette der du slapp neste gang du åpner appen.

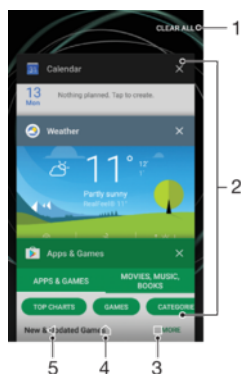

- 1 Fjern alt – lukk alle nylig brukte apper
- 2 Vindu med nylig brukte apper – åpne en nylig brukt app
- 3 Tast for nylig brukte apper – åpne vinduet med nylig brukte apper og favorittlinjen
- 4 Hjemtast – avslutt en app og gå tilbake til startskjermen
- 5 Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen

Slik åpner du vinduet for nylig brukte programmer

- Trykk på .

Slik veksler du raskt mellom nylig brukte programmer

- Trykk raskt på  to ganger.

Slik lukker du alle nylig brukte apper

- Trykk på , og trykk deretter på **SLETT ALT**.

Slik åpner du en meny i en app

- Trykk på  når appen er åpen.

- ! Ikke alle apper har en meny.

Modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise e-postinnboksen din og en nettleser samtidig.



- 1 App 1 i øvre vindu
- 2 Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
- 3 App 2 i nedre vindu
- 4 Tast for delt skjerm – velg en nylig brukt app
- 5 Hjemtast – gå tilbake til startskjermen
- 6 Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen

! Det er ikke alle apper som støtter modus for delt skjerm.

Slik bruker du modus for delt skjerm

- 1 Se til at de to appene du vil bruke i modus for delt skjerm, er åpne og kjører i bakgrunnen.
- 2 Trykk på , og dra og slipp deretter ønsket app til den øverste delen av skjermen.
- 3 På den nederste delen av skjermen trykker du på den andre ønskede appen.
- 4 I stående format drar du den svarte linjen på midten oppover eller nedover for å endre størrelse på vinduene.
- 5 Du avslutter modus for delt skjerm ved å trykke og holde .

Moduler

Moduler er små apper som du kan bruke direkte på startskjermen. De fungerer også som snarveier. Med Vær-modulen kan du for eksempel se grunnleggende værinformasjon direkte på startskjermen. Den fullstendige værappen åpnes imidlertid når du trykker på modulen. Du kan laste ned flere moduler fra Google Play™.

Slik legger du til en modul på startsiden

- 1 Berør og hold på et tomt område på **Startskjerm** til enheten vibrerer, og trykk deretter på **Moduler**.
- 2 Finn og trykk på modulen som skal legges til.

Slik endrer du størrelse på en modul

- 1 Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Slipp den deretter. Dersom størrelsen på modulen kan endres, f.eks. Kalender-modulen, vises en uthevet ramme, og størrelsesprikker vises.
- 2 Dra prikkene innover eller utover for å forminske eller forstørre modulen.
- 3 Trykk hvor som helst på **Startskjerm** for å bekrefte den nye modulstørrelsen.

Slik flytter du en modul

- Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.

Slik fjerner du en modul

- Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til **Fjern fra startskjermen**.

Snarveier og mapper

Bruk snarveier og mapper til å administrere appene og holde startskjermen ryddig.



1 Tilgang til en app ved bruk av en snarvei

2 Tilgang til en mappe med apper

Slik legger du til en appsnarvei på startskjermen

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm**.
- 2 I tilpasningsmenyen trykker du på **Moduler > Snarveier**.
- 3 Rull gjennom listen og velg en app. Den valgte appen legges til på **Startskjerm**.

Slik flytter du et element på startskjermen

- Berør og hold nede elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til den nye posisjonen.

Slik fjerner du et element fra startskjermen

- Berør og hold elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til **Fjern fra startskjermen** øverst på skjermen.

Slik oppretter du en mappe på startskjermen

- Berør og hold nede et appikon eller en snarvei til enheten vibrerer. Dra og slipp det/den på toppen av et annet appikon eller snarvei.

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen

- Berør og hold nede et element til enheten vibrerer. Dra deretter elementet til mappen.

Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn

- 1 Trykk på mappen for å åpne den.
- 2 Trykk på mappens tittel linje for å vise feltet **Mappenavn**.
- 3 Skriv inn det nye mappenavnet, og trykk deretter på **FERDIG**.

Bakgrunn og temaer

Enheten kommer med en standard bakgrunn, men du kan tilpasse startskjermen og låseskjermen til din egen stil ved å bruke bakgrunner og temaer med ulike farger og mønstre.

En bakgrunn kan brukes uten å endre noen av de andre elementene på startskjermen og låseskjermen. Animerte bakgrunner legger visuelle effekter til berøringen av skjermen og lar skjermbildet endres dynamisk.

Temaer kan inneholde en bakgrunn, skjermsparer, tittel linjer og et lydtema som alle passer sammen for å skape et unikt utseende og bruk av enheten.

Slik endrer du bakgrunnsbildet

- 1 Berør og hold på et tomt område på **Startskjerm** til enheten vibrerer.
 - 2 Trykk på **Bakgrunner** og velg et alternativ.
- 💡 Du kan også endre bakgrunnen for låseskjermen eller bruke samme bilde på både startskjermen og låseskjermen. Følg trinnene ovenfor, og trykk deretter på **Album**. Trykk på ønsket bilde, og velg et alternativ.

Slik velger du et tema

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm** til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Trykk på **Temaer**.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bruke et eksisterende tema, velg temaet og trykk deretter på **BRUK TEMA**.
 - Hvis du vil laste ned et nytt tema, trykker du på **FÅ FLERE TEMAER**.
- ! Når du endrer et tema, endres også bakgrunnen i enkelte apper.

Slik tar du en skjermkopi

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som skjermkopi. Skjermkopier lagres automatisk i Album.

Slik tar du skjermbilder

- 1 Trykk på hold inne på/av-tasten til det vises et forespørselsvindu.
 - 2 Trykk på .
- 💡 Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde på/av-tasten og volum ned-tasten samtidig.

Slik viser du skjermbildet

- 1 Dobbeltrykk på statuslinjen for å vise varselpanelet.
 - 2 Trykk på skjermkopien.
- 💡 Du kan også vise skjermkopier i Album-appen.

Varsler

Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:

- Statuslinjen
- Varselpanelet
- Låseskjermen

Slik åpner eller lukker du varselpanelet



- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet, eller bare dobbelttrykk på den.
 - 2 Du lukker varselpanelet ved å dra eller knipse panelet oppover.
- 💡 Når du har åpnet varselpanelet, kan du åpne hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover igjen.

Slik håndterer du et varsel i varselpanelet

- Trykk på varselet.
- 💡 Du kan svare på chat- eller e-postmeldinger direkte i varselpanelet.

Slik avviser du et varsel fra varselpanelet

- Sveip varselet til venstre eller høyre.
- ! Ikke alle varsler kan avvises.
- 💡 Du endrer varselsinnstillinger ved å dra varselet sakte til venstre eller høyre og deretter trykke på ⚙️.

Slik utvider du et varsel på varselpanelet

- Trykk for å utvide og vise mer informasjon om varselet uten å åpne appen.
- ! Ikke alle varsler kan utvides.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

- Trykk på **SLETT ALT**.

Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen

- Ta to ganger på varselet.

Slik avviser du et varsel fra låseskjermen

- Sveip varselet til venstre eller høyre.

Slik utvider du et varsel på låseskjermen

- Dra varslet nedover på skjermen.
- ! Ikke alle varsler kan utvides.

Behandle varsler på låseskjermen

Vis alt innhold i varslene

Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chatmeldinger) blir synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som **Skjul sensitivt innhold** i **Appvarsler**-innstillingsmenyen.

Skjul sensitivt innhold i varslene

Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne innstillingen skal være tilgjengelig. **Innholdet er skjult** vises på låseskjermen når det kommer sensitive varsler. Du får for eksempel varsler om innkommende e-poster eller chattersamtaler, men innholdet vises ikke på låseskjermen.

Ikke vis varsler i det hele tatt

Du får ingen varsler på låseskjermen.

Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på ⚙️.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Varsler**.
 - 3 Trykk på ⚙️ og trykk deretter på **På låseskjermen**.
 - 4 Velg et alternativ.
- 💡 Du kan beholde varsler på låseskjermen til du sveiper for å avvise dem. Trykk på glidebryteren **Behold varsler på låseskjerm** for å aktivere denne funksjonen.

Slik angir du varselsnivået for en app

Blokker alle	Aldri motta varsler fra den valgte appen.
Lyder og vibrasjoner av	Motta varsler, men uten lyd, vibrering eller smugtitting.
Bare prioriterte forstyrrelser	Motta varsler fra denne appen selv når Ikke forstyrret er satt til Kun prioritert.

Slik angir du varselsnivået for en app

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Varsler**.
- 3 Velg ønsket app.
- 4 Trykk på glidebryterne for å justere varselinnstillinger etter ønske.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.



- ! Når varsellampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået er under 15 prosent.

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Varsler** > .
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av **Varsellampe** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Ikoner på statuslinjen

Statusikoner

	Ingen SIM-kort
	Signalstyrke
	Ingen signal
	Roaming
	Sender og laster ned LTE-data
	Sender og laster ned GPRS-data
	Sender og laster ned EDGE-data
	Sender og laster ned 3G-data
	Sender og laster ned HSPA+-data
	Mobildata er deaktivert
	En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, og data overføres

 En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ikke noen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et sikret Wi-Fi-nettverk. Når du er pålogget, forsvinner utropstegnet. Hvis Google™ er blokkert på stedet der du er, er det mulig at utropstegnet vises selv når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling.

60% 	Batteristatus
60% 	Batteriet lader
	Flymodus er aktivert
	Bluetooth®-funksjonen er aktivert
	Mikrofonen er slått av
	Høyttalertelefonen er på
	Ikke forstyrre-modus er aktivert
	Vibrasjonsmodus
	En alarm er stilt inn
	GPS er aktivert
	Synkronisering pågår
	Problem med pålogging eller synkronisering

! Det er mulig at funksjoner eller tjenester som representeres med ikoner i denne listen, ikke er tilgjengelige avhengig av din tjenesteleverandør, nettverket eller regionen.

Slik håndterer du ikoner på statuslinjen

- 1 Gå til startskjermen, og ta hurtig på .
- 2 Finn og ta hurtig på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Systemikoner**.
- 3 Merk av for de systemikonene du vil skal vises på statuslinjen.

Varselikoner

	Ny tekstmelding eller MMS-melding
	Aktivt anrop
	Ubesvart anrop
	Anrop på vent
	Viderekobling er aktivert
	Ny e-postmelding
	Ny e-postmelding
	Laster ned data
	Laster opp data
	Mobildata er deaktivert
	Utfør et grunnleggende oppsett på enheten
	En programvareoppdatering er tilgjengelig
	Systemoppdateringer er tilgjengelige

	Laster ned systemoppdateringer
	Trykk for å installere de nedlastede systemoppdateringene
	STAMINA-modus er aktivert
	Ultra STAMINA-modus er aktivert
	Skjermkopi tatt
	Video-chat med venner med Duo™-appen
	En sang spilles
	Radioen er på
	Enheden er koblet til en datamaskin via en USB-kabel
	Intern lagring er 75 % full. Trykk for å overføre data til et minnekort
	Advarsel!
	Flere skjulte varsler

- ! Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Slik blokkerer du en app fra å sende varsler

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Varsler**.
- 3 Velg en app.
- 4 Trykk på **Blokker alle**-glidebryteren.

Appoversikt

- ! Det kan hende at enkelte apper ikke er inkludert på enheten din, eller de støttes ikke av alle nettverk og/eller nettoperatører i alle områder.

	Bruk Album-appen til å behandle, vise og redigere bildene og videoene dine.
	Bla gjennom, søk etter og kjøp tusener av produkter direkte fra enheten din.
	Beskytt enheten din mot virus, skadelig programvare, spionprogrammer, nettfisking og utnyttelse på Internett.
	Bruk Kalkulator-appen til å utføre enkle regnestykker.
	Bruk Kalender-appen til å holde orden på arrangementer og avtaler.
	Bruk Kamera-appen til å ta bilder, og spille inn video.
	Bruk Chrome-nettleseren til å navigere og vise nettsider, tekst og bilder, og til å behandle bokmerker.
	Bruk Klokke-appen til å angi ulike alarmer og tidsur.
	Bruk Kontakter-appen til å administrere telefonnumre, e-postadresser og annen kontaklinformasjon.
	Få tilgang til dine nedlastede apper, dokumenter og bilder.
	Bruk Duo™-appen til å utføre videoanrop.
	Opprett, rediger og samarbeid med andre på dokumenter.
	Lagre dokumentene og filene dine for enkel tilgang fra enhver enhet, del dem med venner og samarbeid med kollegaer.

-  Opprett, rediger og samarbeid med andre på regneark.
-  Opprett, rediger og samarbeid med andre om presentasjoner.
-  Bruk E-post-appen for å sende og motta e-poster via både personlige og jobbkontoer.
-  Bruk Facebook™-appen for sosiale nettverk med venner, familiemedlemmer og kollegaer rundt om i verden.
-  Bla gjennom og lytt til FM-radiostasjoner.
-  Bruk Gmail™-appen til å lese, skrive og organisere e-postmeldinger.
-  Søk etter informasjon på enheten din og på nettet.
-  Nyt musikk, filmer, apper og spill på enheten din, og få eksklusiv tilgang til unikt innhold som bare er tilgjengelig på Xperia™-enheter.
-  Vis hvor du befinner deg, finn andre steder og planlegg ruter med Google Maps™.
-  Bruk Meldinger-appen for å sende og motta tekst- og MMS-meldinger.
-  Bruk Musikk-appen for å organisere og spille musikk og lydbøker.
-  Ring ved å slå nummeret manuelt eller ved hjelp av funksjonen for smartringing.
-  Organiser, søk eller bla gjennom alle dine bilder og videoer.
-  Bruk Google Play Filmer & TV-appen til å se på filmer og TV-programmer du har kjøpt eller leid på Google Play.
-  Oppdag og spill av tusener av sanger med Google Play Musikk-appen.
-  Bruk Play Store™-appen til å finne apper du vil kjøpe eller laste ned gratis.
-  Hold kontakten med spillvenner og spillene du elsker å spille, handle på PlayStation®Store og mer.
-  Optimaliser innstillingene etter dine egne behov.
-  Bruk Brukerstøtte-appen til å få tilgang til brukerstøtte på enheten. Du kan for eksempel få tilgang til brukerhåndboken og feilsøkinginformasjon, pluss tips og triks.
-  Bruk Video-appen til å spille av videoer på enheten din og dele videoer med venner.
-  Bruk stemmen til å søke etter ting på nettet.
-  Bruk Vær-appen til å vise værmeldinger.
-  Bruk What's New-appen til å oppdage nye spill, apper og medieinnhold.
-  Bruk YouTube™ til å se på videoer fra brukere fra hele verden, og del dine egne.

Batteri og vedlikehold

Lading av enheten


- ! Bruk alltid en original Sony-lader og USB Type-C™-kabel som er beregnet for den bestemte Xperia™-modellen din. Andre ladere og kabler kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt, eller til og med skade enheten. Se til at alle USB-porter og koblinger er helt tørre før du setter inn USB Type-C™-kabelen.

En stikkontakt lader enheten raskere enn lading via datamaskinen. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Merk også at det kan ta opptil fire timer før et utladet batteri blir helt oppladet.

- ! Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av Sony eller et autorisert Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan du forårsake skade og annullere garantien.

Slik lader du enheten

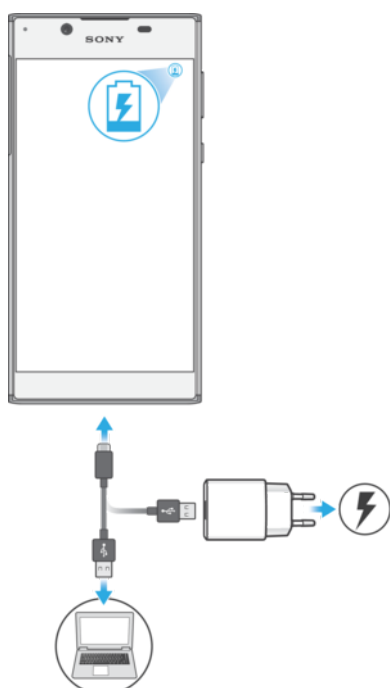

- 1 Koble laderen til et strømuttak.
 - 2 Plugg den ene enden av USB Type-C™-kabelen inn i laderen eller USB-porten på en datamaskin.
 - 3 Plugg den andre enden av kabelen inn i USB Type-C™-porten på enheten. Varsellampen lyser når ladingen er startet.
 - 4 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut. Pass på at du ikke bøyer kontakten.
- ! Det er viktig å bruke USB Type-C™-kabelen (følger med) når du lader enheten din, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.
 - 💡 Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varselampen lyser og ladeikonet vises.

Varsellampe for batteristatus

Grønn	Batteriet lades, og batterikapasiteten er over 90 %
Oransje	Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 90 %
Rød	Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 15 %

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken, og det finnes ytterligere strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre når nødvendig.

Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for ikke-livsviktige enhetsfunksjoner som for eksempel bedre bildekvalitet, nettverksaktiviteter som stedstjenester, appsynkronisering og bakgrunnsskanning av Wi-Fi. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Batterioptimalisering-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

- ! Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

Slik viser du batteriforbruk, anslått batteritid og strømsparingstips

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Batteri**. En oversikt vises med data om batteriprosenten og anslått batteritid.
- 3 Trykk på **VIS BATTERIFORBRUK** for å vise en liste med funksjoner og tjenester som har brukt batteri siden siste lading. Trykk på et element for å få informasjon om hvordan du reduserer batteriforbruket for det.

Slik viser du batteriforbruket for apper

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper**.
- 3 Velg en app, og se over batteriforbruket under **Batteri**.

Generelle brukstips for bedre batteriyttelse

Følgende tips kan gi bedre batteriyttelse:

- Reduser lysstyrken på skjermen. Se *Skjerminnstillinger* på siden 54.
- Slå av Bluetooth®, Wi-Fi og WLAN når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt. Se *Wi-Fi* på siden 44.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se *Synkronisere med Internett-kontoer* på siden 50.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varselsnivået for en app. Se *Varsler* på siden 26.
- Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se *Programinnstillinger* på siden 55.
- Avinstaller apper som du ikke bruker. Se *Appskjermen* på siden 21.
- Bruk en original håndfrihet fra Sony når du hører på musikk. Håndfriheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik legger du til unntak i strømsparingsfunksjonene for apper

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
- 3 Trykk på  og velg **Batterioptimalisering**. Du vil se en liste med apper som ikke er optimalisert.
- 4 Trykk på **APPER** for å legge til eller fjerne apper fra denne listen, og velg eller opphev valget av en app fra listen for å redigere optimaliseringsinnstillingene.
- 5 Listen med apper som ikke er optimalisert, blir oppdatert i henhold til innstillingene dine.

! Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

💡 Du kan også konfigurere **Batterioptimalisering** fra **Innstillinger > Apper >  > Spesialtilgang**.

STAMINA-modus

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering (unntatt for innkommende anrop), strømming og GPS (mens skjermen er av).  vises på statuslinjen.

! Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å aktivere eller deaktivere STAMINA-modus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
- 3 Trykk på **STAMINA-modus**, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer. Du kan for eksempel justere autostartprosenten slik du vil.

💡 Du kan frita apper fra å bli optimalisert av STAMINA-modus i Batterioptimalisering-menyen.

Ultra STAMINA-modus

Batteritiden er forlenget betydelig, men tilgjengelige apper er begrenset og mobildata og Wi-Fi er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen er endret og  vises på statuslinjen.

! Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-modus.

Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
- 3 Trykk på **Ultra STAMINA-modus** og trykk deretter på **Aktiver**.
- 4 Bekreft for å aktivere.

! Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus

- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
- 2 Trykk på **Deaktiver Ultra STAMINA-modus**.
- 3 Trykk på **OK**.

! Når du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.

Oppdatere enheten

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en

programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  på statuslinjen. Du kan også lete etter nye oppdateringer manuelt, eller planlegge en oppdatering.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten. Enkelte oppdateringer er imidlertid ikke tilgjengelige for trådløs nedlasting. Deretter må du bruke Xperia™ Companion-programvaren på en PC eller på en Apple® Mac®-datamaskin for å oppdatere enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Kontroller at du har nok lagringsplass før du prøver å oppdatere.
- Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du logge inn som eier, dvs. den primære brukeren, for å oppdatere enheten.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du gå til <http://support.sonymobile.com/software/>.

Slik ser du etter ny programvare

- 1 Sørg for å være logget inn som eier hvis du bruker en enhet med flere brukere.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Programvareoppdatering**.

- ! Hvis det ikke finnes ny tilgjengelig programvare, er det mulig at du ikke har nok ledig plass på enheten. Hvis Xperia™-enheten har mindre enn 500 MB ledig internt minne, vil du ikke motta informasjon om ny programvare. I dette tilfellet vil du motta en advarsel i varselpanelet: For lite lagringsplass. Noen systemfunksjoner virker kanskje ikke. Hvis du mottar dette varselet, må du frigjøre plass på det interne minnet for å få varsler om ny programvare som finnes.

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk programmet Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene for datatrafikk.

Slik installerer du en systemoppdatering

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Programvareoppdatering**.
- 4 Hvis en systemoppdatering er tilgjengelig, trykker du på **FORTSETT** og deretter på **INSTALLER NÅ**.

Slik planlegger du en systemoppdatering

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Programvareoppdatering**.
- 4 Hvis en systemoppdatering er tilgjengelig, trykker du på **FORTSETT** og deretter på **Planlegg installasjon**-glidebryteren.
- 5 Trykk på **OK** > **Angi tid**.
- 6 Still inn den ønskede tiden for programvareoppdateringen, og trykk deretter på **OK**.
- 7 Enheten din oppdateres automatisk på det angitte tidspunktet.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Programvareoppdatering**.
- 3 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Last ned systemoppdateringer automatisk**.
- 4 Velg et alternativ.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen** > **Programvareoppdatering**.
- 3 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Oppdater apper automatisk**.
- 4 Velg det foretrukne valget.

Slik oppdaterer du enheten ved bruk av en datamaskin

- 1 Bruk en USB Type-C™-kabel til å koble enheten til datamaskinen.
 - 2 Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at USB-tilkoblingsmodusen på enheten er satt til **Overføre filer**.
 - 3 Åpne Xperia™ Companion hvis det ikke startes automatisk.
 - 4 Kontroller at datamaskinen har tilgang til Internett.
 - 5 **Datamaskin:** Hvis det oppdages en ny oppdatering til programvaren, vises det et popup-vindu. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre de aktuelle programvareoppdateringene.
- ! Hvis du ikke har Xperia™ Companion-programvaren installert på den aktuelle datamaskinen, må du koble enheten til datamaskinen og følge instruksjonene på skjermen. Kontroller at du bruker USB Type-C-kabelen som ble levert sammen med enheten, og at den er koblet til enheten og datamaskinen på riktig måte.

Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion er en programvaretjeneste som tilbyr en samling av verktøy og apper du kan bruke når enheten kobles til en datamaskin. Med Xperia™ Companion kan du:

- Oppdatere eller reparere enhetens programvare.
- Overføre innholdet ditt fra en gammel enhet ved bruk av Xperia™ Transfer.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold på datamaskinen.
- Synkronisere multimediainnhold – bilder, videoer, musikk og spillelister – mellom enheten og datamaskinen.
- Bla gjennom filer på enheten.

Hvis du vil bruke Xperia™ Companion, trenger du en datamaskin med Internett-tilkobling som kjører ett av følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7 eller nyere
- Mac OS® X 10.11 eller nyere

Lær mer og last ned Xperia™ Companion for Windows fra <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion for Mac fra <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.


Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

Koble enheten til en Windows®-datamaskin med en USB Type-C™-kabeltilkobling for enkelt å kunne overføre og behandle filer.

Når de to enhetene er sammenkoblet, kan du velge om du vil lade enheten, overføre filer eller bruke den til MIDI-inndata. Datamaskinen din registrerer enheten når du velger tilkoblingsmodusen **Overføre filer**. Standard tilkoblingsmodus er alltid satt til **å lade denne enheten**.

Med Xperia™ Companion får du tilgang til filsystemet på enheten din. Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

- ! Du må alltid bruke den typen USB-kabel som er beregnet for din Xperia™-modell, og du må se til at den er helt tørr.

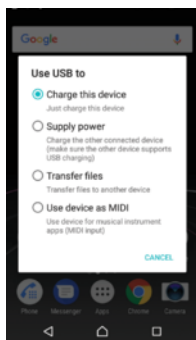

USB-tilkoblingsmodus

Du kan bruke tilkoblingsmodusen **Överföre filer** til å behandle filer og oppdatere enhetsprogramvaren. Denne USB-modusen brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.

Ved bruk av **å bruke enheten som MIDI**-modus kan enheten fungere som MIDI-inndata for musikkinstrumentapper.

Slik bytter du USB-tilkoblingsmodus

- 1 Koble en USB-kontakt til enheten.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på **å lade denne enheten**.
- 3 Trykk på **Överföre filer** eller **å bruke enheten som MIDI** slik du ønsker.

Lagring og minne

Enheten har flere ulike lagrings- og minnealternativer.

- Det interne minnet er på cirka **16 GB**, og brukes til å lagre nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data. Noen eksempler på data som lagres i det interne minnet er alarm-, volum- og språkinnstillinger, e-poster, bokmerker, kalenderhendelser, bilder, videoer og musikk.
- Du kan bruke et uttakbart minnekort med en lagringskapasitet på opptil **256 GB** for å få mer lagringsplass. Mediefiler og noen apper, sammen med deres tilhørende data, kan flyttes til denne minnetypen for å frigjøre intern lagringsplass. Noen apper som f.eks. Kamera-appen, kan lagre data direkte på et minnekort.
- Det dynamiske minnet (RAM) er på cirka **2 GB**, og kan ikke brukes som lagringsplass. RAM brukes til å kjøre programmer og operativsystemet.

! Du kan kjøpe et minnekort separat.

💡 Du kan lese mer om bruk av minne på Android-enheter ved å laste ned rapporten for enheten din fra www.sonymobile.com/support/.

Forbedre minneytelse

Enhetens minne fylles som regel opp ved normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Du bør prøve å alltid ha mer enn **500 MB** ledig intern lagringskapasitet.
- Lukk apper som du ikke bruker.
- Slett hurtigbufferen for alle apper.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
- Flytt apper til minnekortet hvis det interne lagringsstedet er fullt.
- Overfør bilder, videoer og musikk fra det interne minnet til minnekortet.
- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom på at alt innhold på kortet blir slettet ved formatering.

! Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du logge deg på som eieren, det vil si primærbrukeren, for å kunne utføre bestemte handlinger, som for eksempel å overføre data til minnekortet og formatere minnekortet.

Slik viser du minnestatusen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring og minne**.

Slik viser du mengde fri og brukt RAM

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring og minne**.
- 3 Trykk på , og trykk deretter på **Avansert** > **Minne**.

Slik sletter du hurtigbufferminnet for alle appene

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring og minne**.
- 3 Trykk på , og deretter **Avansert** > **Lagring**, og finn og trykk deretter på **Bufrede data** > **OK**. Hvis et minnekort er satt inn, velger du **Delt internlagring** når du har trykket på **Lagring**.

 Når du sletter hurtigbufferminnet, mister du ikke viktig informasjon eller innstillinger.

Slik flytter du mediefiler til minnekortet

- 1 Kontroller at det finnes et minnekort som er satt inn i enheten.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring og minne** > **Overfør data**.
- 4 Merk filene som skal overføres til minnekortet.
- 5 Trykk på **Overfør**.

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Programmer**.
- 3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **TVING AVSLUTNING** > **OK**.

Slik formaterer du minnekortet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring og minne**.
- 3 Trykk på , trykk deretter på **Avansert** > **Lagring** > **SD-kort** > , trykk deretter på **Lagringsinnstillinger** > **Formatér** > **Slett og formatér**.

 Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på. Du kan lage en sikkerhetskopi ved å kopiere innholdet til en datamaskin. Du finner mer informasjon under *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 36.

Smartrens

Med **Smartrens** kan du forbedre enhetens ytelse ved å automatisk optimalisere lagring og minne avhengig av hvor ofte apper brukes.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Smartrens

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring og minne**.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av **Smartrens**.

 Du kan også endre, kopiere eller slette filer manuelt hvis du går til **Innstillinger** > **Lagring og minne** >  > **Avansert** > **Lagring** > **Utforsk**

Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold

Generelt bør bilder, videoer og annet personlig innhold ikke bare lagres på enhetens internminne. Hvis enheten går tapt, stjeles eller blir ødelagt, kan det bli umulig å gjenopprette data lagret på det interne minnet. Det anbefales å bruke Xperia™ Companion-programvaren til å lage sikkerhetskopier, som lagrer dataene trygt på en

ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du oppdaterer enhetens programvare til en nyere Android-versjon.

Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringseenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter.

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data til en Google-server.

Sikkerhetskopiere data til en datamaskin

Bruk Xperia™ Companion-programvaren til å sikkerhetskopiere data fra enheten til en PC eller en Apple® Mac®-datamaskin. Du kan sikkerhetskopiere følgende typer data:

- Anropslister
- Tekstmeldinger
- Kalender
- Innstillinger
- Mediefiler som musikk og videoer
- Fotoer og bilder

Slik sikkerhetskopierer du data ved hjelp av en datamaskin

- 1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB Type-C™-kabel.
 - 2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge **Overføre filer**-modus på enheten.
 - 3 Klikk på **Sikkerhetskopi** på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data fra enheten.
- ! Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

Slik gjenoppretter du data med en datamaskin

- 1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB Type-C™-kabel.
 - 2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge **Overføre filer**-modus på enheten.
 - 3 Klikk på **Gjenoppsett** på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
 - 4 Velg en sikkerhetskopiert fil fra de lagrede sikkerhetskopiene, klikk deretter på **Neste** og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data fra enheten din.
- ! Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

Sikkerhetskopiere data med Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen

Du kan bruke Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen til å sikkerhetskopiere dataene dine til Internett eller lokalt. Dette kan gjøres manuelt, eller du kan slå på funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering for å lagre data jevnlig.

Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringseenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter:

- kontakter
- samtaler
- anropsliste
- kalender
- e-postkontoer

- Wi-Fi-nettverk
- enhetsinnstillinger
- apper
- Xperia™ Home-oppsett

Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen

- 1 Hvis du skal sikkerhetskopierte innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er aktivert og satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 4 Trykk på **Autosikkerh.kopiering** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 5 Trykk på på/av-bryteren for å aktivere den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen.
- 6 Velg hvor de sikkerhetskopierte filene skal lagres.
- 7 Hvis du vil, velg hvor ofte du vil sikkerhetskopierte, når den skal utføres og hvilke data du ønsker å sikkerhetskopierte. Ellers utføres sikkerhetskopieringen i henhold til standardinnstillingene.
- 8 Trykk på  for å lagre innstillingene.

Slik sikkerhetskopierer du innhold manuelt

- 1 Hvis du skal sikkerhetskopierte innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 4 Trykk på **Mer** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 5 Trykk på **Manuell sikkerhetskopiering** og velg deretter målstedet du vil sikkerhetskopierte til, og hvilke data du vil sikkerhetskopierte.
- 6 Trykk på **Sikkerhetskopier**.
- 7 Trykk på **Fullfør** når dataene er sikkerhetskopierte.

Slik redigerer du en sikkerhetskopifil

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 3 Trykk på **Mer** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 4 Trykk **Rediger sikkerhetskopifil** og velg deretter en sikkerhetskopikilde og datatypene du vil slette.
- 5 Trykk på **Slett data**.
- 6 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 7 Trykk **Fullfør** når dataene er slettet.

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopierte innhold

- 1 Hvis du skal gjenopprette innhold fra en USB-lagringseenhet, må du passe på at lagringseenheten er koblet til enheten med USB-vertsadapteren. Hvis du skal gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i enheten. Hvis du gjenoppretter innhold fra Xperia-tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, må du kontrollere at du har logget deg på Google™-kontoen din.
 - 2 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
 - 4 Under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett** trykker du på **Gjenopprett data**, og deretter velger du en gjenopprettingskilde og dataene som skal gjenopprettes.
 - 5 Trykk på **Gjenopprett data**.
 - 6 Trykk på **Fullfør** når innholdet er gjenopprettet.
- ! Husk at endringer du gjør i data og innstillinger etter at du oppretter en sikkerhetskopi – f.eks. nye apper du har installert – slettes under påfølgende gjenopprettinger.

Sikkerhetskopierte data med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopierte data til en Google-server. Du kan også slå på den automatiske gjenopprettingsfunksjonen for å gjenopprette appdata og -innstillinger når du installerer en app på nytt.

Med denne appen kan du sikkerhetskopierte følgende typer data:

- apper
- bokmerker
- Wi-Fi-nettverk
- andre innstillinger

Slik sikkerhetskopierer du data til en Google™-konto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 3 Under **Google™-sikkerhetskopier og gjenopprett**, trykker du på **Sikkerhetskopier dataene mine** deretter på glidebryteren.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk gjenoppretting når du installerer en app på nytt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
- 3 Under **Google™-sikkerhetskopier og gjenopprett** trykker du på **Auto-gjenoppretting**-glidebryteren.

Slik laster du ned apper

Laste ned apper fra Google Play™

Google Play™ er den offisielle Google-nettbutikken for nedlasting av apper, spill, musikk, filmer og bøker. Her finner du både gratisapper og betalingsapper. Før du begynner å laste ned fra Google Play™, må du kontrollere at du er koblet til Internett, fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkkostnadene.

- ! Du må ha en Google™-konto for å bruke Google Play™. Det er ikke sikkert at Google Play™ er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slik laster du ned en app fra Google Play™.

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Play Butikk**.
 - 3 Finn et element som du vil laste ned, ved å bla gjennom kategoriene eller ved å bruke søkefunksjonen.
 - 4 Trykk på elementet for å vise detaljene, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.
- ! Enkelte apper må ha tilgang til data, innstillinger og ulike funksjoner på enheten for å fungere slik de skal. Du må bare installere og gi tillatelse til apper som du stoler på. Du kan se tillatelsene du har gitt til en nedlastet app og også endre statusen ved å trykke på appen under **Innstillinger > Programmer**.

Laste ned apper fra andre kilder

Når enheten er satt til å tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™, kan du laste ned apper direkte fra andre webområder ved å følge nedlastingsinstruksjonene for webområdet.

- ! Hvis du installerer apper av ukjent eller upålitelig opprinnelse, kan det skade enheten. Last bare ned apper fra pålitelige kilder. Kontakt appleverandøren hvis du har spørsmål.
- 💡 Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det bare eieren, dvs. den primære brukeren, som kan tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™. Endringer som gjøres av eieren, påvirker alle andre brukere.

Slik aktiverer eller deaktiverer du nedlasting av apper fra andre kilder

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet**.
 - 3 Trykk på **Ukjente kilder**-glidebryteren.
 - 4 Trykk på **OK**.
- ! Enkelte apper må ha tilgang til data, innstillinger og ulike funksjoner på enheten for å fungere slik de skal. Du må bare installere og gi tillatelse til apper som du stoler på. Du kan se tillatelsene du har gitt til en nedlastet app og også endre statusen ved å trykke på appen under **Innstillinger > Programmer**.

Internett og nettverk

Surfe på Internett

Nettleseren Google Chrome™ for Android™-enheter er forhåndsinstallert i de fleste markeder. Gå til <http://support.google.com/chrome>, og klikk på koblingen "Chrome for Mobile" for å få mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne nettleseren.

Slik surfer du på Internett

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Hvis du bruker Google Chrome™ for første gang, velger du enten å logge på en Google™-konto eller å surfe anonymt med Google Chrome™.
- 4 Angi et søkeord eller en nettadresse i søke- og adressefeltet, og trykk deretter på  på tastaturet.

Innstillinger for Internett og MMS

Du må ha en mobildataforbindelse med riktige innstillinger for Internett og MMS (Multimedia Messaging Service) for å få tilgang til Internett eller sende MMS-meldinger uten et Wi-Fi-nettverk. Her er noen tips:

- For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og MMS forhåndsinstallert på enheten slik at du kan starte å bruke Internett og sende MMS-meldinger med én gang.
- Du kan manuelt kontrollere om det finnes oppdateringer for innstillingene for Internett og MMS. Hvis du endrer eller sletter en Internett- eller MMS-innstilling ved en feiltakelse, kan du laste ned Internett- og MMS-innstillingene på nytt.
- Hvis du har problemer med nettdekningen, mobildata eller MMS, kan du se i feilsøkingstipsene for enheten din på www.sonymobile.com/support/.
- Hvis innstillingen Batteritid foretrukket for STAMINA-modus er aktivert for å spare strøm, blir all mobildatatrafikk satt på pause når skjermen er slått av. Hvis dette fører til tilkoblingsproblemer, kan du prøve å angi at noen apper og tjenester ikke skal settes på pause, eller deaktivere STAMINA-modus midlertidig.
- Hvis du deler en enhet med flere brukere, kan bare primærbrukeren (dvs. eieren) laste ned innstillinger for Internett og meldinger fra menyen Innstillinger. De nedlastede innstillingene gjelder imidlertid for alle som bruker enheten.

Slik laster du ned Internett og MMS-innstillinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Internett-innstillinger**.
 - 3 Trykk på **GODTA**. Når innstillingene er lastet ned, vises  på statuslinjen og mobildata slås automatisk på.
- ! Hvis innstillingene ikke kan lastes ned til enheten, må du kontrollere signalstyrken for mobilnettet eller Wi-Fi-tilkoblingen. Flytt deg til et åpent område fritt for hindringer, eller gå bort til et vindu og prøv på nytt.

Slik legger du til Internett- og MMS-innstillinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Mobilnett**.
- 3 Trykk på **Tilgangspunktnavn > +**.
- 4 Trykk på **Navn**, angi ønsket navn og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **APN-navn**, angi navnet på tilkoblingspunktet og trykk deretter på **OK**.
- 6 Oppgi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke vet hva slags informasjon kreves, kan du kontakte nettopperatøren for å få flere detaljer.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på  og deretter **Lagre**.

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnett**.
- 3 Trykk på **Tilgangspunktnavn**.
- 4 Trykk på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer.

Wi-Fi

Bruk Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et Wi-Fi-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

Enkelte Wi-Fi-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle Wi-Fi-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk kan være åpne eller sikret:

- Åpne nettverk er angitt med  ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.
 - Sikrede nettverk er angitt med  ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.
- ! Enkelte Wi-Fi-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
 - 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi.
- ! Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi aktiveres.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
 - 3 Trykk på glidebryteren for å slå på Wi-Fi. Alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.
 - 4 Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk.  vises i statuslinjen når du er koblet til.
- 💡 Trykk på  og deretter på **Oppdater** for å søke etter nye tilgjengelige nettverk. Hvis du ikke kan koble til et Wi-Fi-nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstipsene for enheten på www.sonymobile.com/support/.

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
 - 3 Rull ned og trykk på  på slutten av elementene som er oppført.
 - 4 Skriv inn **Nettverksnavn (SSID)**-informasjonen.
 - 5 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype.
 - 6 Angi et passord om nødvendig.
 - 7 Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du på **Avanserte alternativer** og redigerer alternativene slik du ønsker.
 - 8 Trykk på **LAGRE**.
- ! Kontakt administratoren for Wi-Fi-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi



Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
- Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
- Ikke dekk til Wi-Fi-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent Wi-Fi-nettverk registreres.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler

- 1 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
- 4 Trykk på  og deretter på **Varsling om nettverk**-glidebryteren.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Trykk på Wi-Fi-nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Trykk på  og deretter på **La Wi-Fi være på i dvalemodus**.
- 4 Velg et alternativ.

Slik finner du MAC-adressen til enheten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
- 3 Trykk på . **MAC-adresse** vises i listen.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg å opprette sikre trådløse nettilkoblinger. Med WPS kan du enkelt konfigurere WPA-kryptering (Wi-Fi Protected Access®) for å sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

Bruk en av disse metodene for å aktivere WPS:

- Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en WPS-støttet enhet, f.eks. en ruter.
- PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Wi-Fi**.
- 3 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 4 Trykk på  og **Avansert > Knapp for automatisk WPS-levering**, og trykk deretter på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for WPS

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Wi-Fi**.
- 3 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 4 Trykk på  > **Avansert > Skriv inn WPS-kode**.
- 5 På den WPS-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.

Dele mobildatatilkoblingen

Du kan dele mobildatatilkoblingen med andre enheter på flere måter:

- USB-tilknytning: del mobildatatilkoblingen med en enkelt datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
- Flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt: del mobildatatilkoblingen med opptil ti andre enheter samtidig, inkludert enheter som støtter WPS-teknologi.
- Flyttbar tilkoblingspunkt med én berøring: berør enheter mot hverandre for å aktivere deling av mobildatatilkoblingen over Wi-Fi.
- Bluetooth®-tilknytning: del mobildatatilkoblingen med opptil fire andre enheter via Bluetooth®.

Slik deler du datatilkoblingen ved hjelp av en USB-kabel

- 1 Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med enheten.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt**.
- 4 Trykk på **USB-tilknytning**-glidebryteren, og trykk deretter på **OK** hvis du blir bedt om det.  vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.
- 5 Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, trykker du på **USB-tilknytning**-glidebryteren eller kobler fra USB-kabelen.

! Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

Slik deler du mobiltilkoblingen din via tilknytning med én berøring

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive.
 - 2 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt**. > **Tilknytning med én berøring**.
 - 4 Trykk på **Flyttbart tilkoblingspunkt**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
 - 5 Hold enhetene med ryggen mot hverandre slik at NFC-registreringsområdene på hver enhet berører hverandre, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.
- ! Denne funksjonen fungerer bare med enheter som også støtter NFC Wi-Fi-tilknytning.

Slik deler du mobildatatilkoblingen med en annen Bluetooth®-enhet

- 1 Kontroller at enheten og den andre Bluetooth®-enheten er parett og at mobil datatrafikk er aktivert på enheten din.
 - 2 **Enheten din:** På **Startskjerm** trykker du på .
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt** og trykk deretter på **Bluetooth-tilknytning**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
 - 4 **Bluetooth®-enheten:** Konfigurer enheten slik at den har nettverkstilkobling via Bluetooth®. Hvis enheten er en datamaskin, se du se de aktuelle instruksjonene for å fullføre oppsettet. Hvis enheten kjører Android™-operativsystemet, trykker du på innstillingsikonet ved siden av navnet på enheten den er parett med, under **Innstillinger > Bluetooth > Sammenkoblede enheter**. Deretter merker du av for **Internett-tilgang**.
 - 5 **Enheten din:** Vent til  vises på statuslinjen. Oppsettet er ferdig når den vises.
 - 6 Trykk på **Bluetooth-tilknytning**-glidebryteren igjen for å deaktivere funksjonen.
- ! **Bluetooth-tilknytning**-funksjonen slås av hver gang du slår av enheten eller slår av Bluetooth®-funksjonen.

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt**.
- 3 Trykk på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt**.
- 4 Skriv inn **Nettverksnavn (SSID)**-informasjonen.
- 5 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om nødvendig.
- 6 Trykk på **LAGRE**.
- 7 Trykk på  og deretter på **Flyttbart tilkoblingspunkt**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 8 Hvis du blir bedt om det, trykker du på **OK** for å bekrefte.  vises i statuslinjen når flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt er aktiv.

Slik lar du en WPS-støttet enhet bruke mobildatatilkoblingen din

- 1 Kontroller at enheten din fungerer som flyttbar hotspot.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt > Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt**.
- 4 Under **Konfigurer tilkoblingspunkt** kontrollerer du at den flyttbare hotspoten er sikret med et passord.
- 5 Aktiv **Synlig** hvis det er deaktivert.
- 6 Trykk på **Knapp for automatisk WPS-levering** og følg de relevante instruksjonene. Alternativt kan du trykke på  > **Skriv inn WPS-kode** og angi PIN-koden som vises på den WPS-støttede enheten.

Slik endrer du navn på eller sikrer det flyttbare tilkoblingspunktet ditt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt**.
- 3 Trykk på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt**.
- 4 Skriv inn **Nettverksnavn (SSID)**-informasjonen.
- 5 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype.
- 6 Angi et passord om nødvendig.
- 7 Trykk på **LAGRE**.

Slik kontrollerer du databruken

DU kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike

appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildatatilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

- ! Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det kun eieren, dvs. den primære brukeren, som kan justere databrukinnstillingene. Justering av databrukinnstillingene kan være til hjelp for å få større kontroll over databruken, men er ikke en garanti mot tilleggskostnader.

Slik kan du redusere databruken

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Databruk** > **Datasparing**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik slår du datatrafikk på eller av

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Databruk**.
- 3 Trykk på **Mobildatatrafikk**-glidebryteren for å slå mobildata på eller av.

- 💡 Når datatrafikk er slått av, kan du fremdeles opprette Wi-Fi- og Bluetooth®-tilkoblinger.

Slik angir du en advarsel om databruk

- 1 Kontroller at mobildata er slått på.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Databruk** > **Faktureringscyklus**.
- 4 Du angir advarselsnivået ved å trykke på **Advarsel for dataforbruk**, angi ønsket datagrense og trykke på **STILL INN**. Du mottar et varsel når datatrafikkmengden nærmer seg det angitte nivået.

Slik angir du en grense for mobildata

- 1 Kontroller at mobildata er slått på.
 - 2 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Databruk**.
 - 4 Trykk på **Faktureringscyklus** og på glidebryteren ved siden av **Angi datagrense**, og trykk deretter på **OK**.
- ! Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Slik kontrollerer du databruk ved de enkelte programmene

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Programmer**.
- 3 Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på **Databruk**.

- 💡 Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Slik kontrollerer du databruken

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Databruk**.
- 3 Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via mobil datatilkobling, trykker du på **Mobildatabruk**.
- 4 Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via Wi-Fi-tilkobling, trykker du på **Forbruk av Wi-Fi-data**.

Velge mobilnett

- Ett WCDMA-nettverk
- Ett GSM-nettverk
- Ett WCDMA- og ett GSM-nettverk
- Ett LTE-, ett WCDMA- og ett GSM-nettverk

Enheten veksler automatisk mellom mobilnett avhengig av hvilke mobilnett som er tilgjengelig der du befinner deg. Du kan også manuelt konfigurere enheten til å bruke en spesiell type mobilnettverksmodus, for eksempel WCDMA eller GSM.

Forskjellige statusikoner vises i statuslinjen avhenge av typen eller modusen til nettverket som du er koblet til. Gå til **Statusikoner** på siden 28 for å se hvordan de forskjellige statusikonene ser ut.

Slik velger du en nettverksmodus

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnett**.
- 3 Trykk på **Foretrukket nettverkstype** og velg deretter en nettverksmodus.

Slik velger du et annet nettverk manuelt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnett** > **Nettverksoperatører**.
 - 3 Trykk på **Søkemodus**, og velg deretter **Manuelt**.
 - 4 Velg et nettverk.
- ! Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke enheten søke etter andre nettverk selv om du beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnett** > **Nettoperatører**.
- 3 Trykk på **Søkemodus**, og velg deretter **Automatisk**.

Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)

Bruk enheten til å koble til virtuelle private nettverk (VPN-nettverk), som gir deg tilgang til ressurser i et sikret lokalt nettverk fra et offentlig nettverk. VPN-tilkoblinger brukes for eksempel ofte av bedrifter og utdanningsinstitusjoner for å gi brukere tilgang til intranett og andre interne tjenester når de er utenfor det interne nettverket, for eksempel når de er ute og reiser.

VPN-tilkoblinger kan konfigureres på mange måter, avhengig av nettverket. Enkelte nettverk kan kreve at du overfører og installerer et sikkerhetssertifikat på enheten. Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer en tilkobling til et virtuelt privat nettverk, kan du kontakte firmaets eller organisasjonens nettverksadministrator.

- ! Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. den primære brukeren, for å justere VPN-innstillingene.

Slik legger du til et virtuelt privat nettverk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Trykk på **+**.
- 4 Velg hva slags VPN du vil legge til.
- 5 Angi VPN-innstillingene.
- 6 Trykk på **LAGRE**.

Slik kobler du til et virtuelt privat nettverk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **VPN**.
- 3 Trykk på VPN-nettverket du vil koble til, i listen over tilgjengelige nettverk.
- 4 Skriv inn den nødvendige informasjonen.
- 5 Trykk på **Koble til**.

Slik kobler du fra et VPN

- 1 Trykk to ganger på statuslinjen for å åpne varselpanelet.
- 2 Trykk på varselet for VPN-tilkoblingen for å deaktivere.

Synkronisere data på enheten

Synkronisere med Internett-kontoer

Synkroniser enheten med kontakter, e-post, kalenderoppføringer og annen informasjon fra Internett-kontoer, for eksempel e-postkontoer som Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™ og Flickr™. Du kan synkronisere data automatisk for slike kontoer ved å aktivere funksjonen for automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere hver konto manuelt.

Slik konfigurerer du en Internett-konto for synkronisering

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto**, og velg deretter kontoen du vil legge til.
- 3 Følg instruksjonene for å opprette eller logge på en konto.

Slik synkroniserer du manuelt med en Internett-konto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  > **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Trykk på navnet for kontoen som skal synkroniseres. En liste med elementene som kan synkroniseres med kontoen, vises.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av elementet du vil synkronisere.

Slik fjerner du en Internett-konto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  > **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Velg kontotypen, og trykk deretter på kontoen som du vil fjerne.
- 3 Trykk på  og deretter på **Fjern konto**.
- 4 Trykk på **FJERN KONTO** en gang til for å bekrefte.

Synkroniserer med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Hvis bedriften din bruker en Microsoft Exchange ActiveSync-konto, kan du få tilgang til bedriftsrelaterte e-postmeldinger, kalenderavtaler og kontakter direkte på enheten din. Etter konfigurering kan du finne informasjonen din i **E-post**-, **Kalender**- og **Kontakter**-appene.

- ! Hvis du har konfigurert en Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)-konto på Xperia™-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert for mobilenheter.

Slik konfigurerer du en EAS-konto for synkronisering

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Angi adressen og passordet du bruker til jobb-e-post.
- 4 Trykk på **NESTE**. Hvis det oppstår en feil, angir du informasjon om domene og server for kontoen din manuelt og trykker deretter på **NESTE**.
- 5 Trykk på **OK** for å tillate at bedriftsserveren tar kontroll over enheten.
- 6 Velg et synkroniseringsmetodeintervall og hvilke data du vil synkronisere med enheten.
- 7 Trykk på **NESTE**, og velg deretter på hvordan du vil bli varslet når du får ny e-post.
- 8 Trykk på **NESTE**, tast inn et navn på bedriftskontoen, og trykk deretter på **Fullfør oppsett**.
- 9 Hvis du blir bedt om det, aktiverer du enhetsadministratoren for å tillate at bedriftsserveren definerer bestemte sikkerhetsregler på enheten, for eksempel taleopptak og lagringskryptering.

Slik fjerner du en EAS-konto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  > **Innstillinger** > **Kontoer og synkronisering**.
- 2 Trykk på **Exchange ActiveSync**, og velg deretter EAS-kontoen du vil fjerne.
- 3 Trykk på  og deretter på **Fjern konto**.
- 4 Trykk på **FJERN KONTO** en gang til for å bekrefte.

Grunnleggende innstillinger

Slik får du tilgang til innstillinger

Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstillinger. Menyen Innstillinger er tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginstillingspanelet.

Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger**.

Slik viser du informasjon om enheten din

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Om telefonen**.

Slik åpner du Hurtiginstillinger-panelet.

- Dra statuslinjen nedover med to fingre.

Slik slår du på lykten.

- 1 Dra statuslinjen nedover med to fingre.
- 2 Trykk på .

Slik velger du innstillingene som skal vises på hurtiginstillingspanelet

- 1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned, og trykk deretter på **REDIGER**.
- 2 For å legge til en innstilling til hurtiginstillingspanelet drar og slipper du ikonet til den øvre delen av skjermen. For å fjerne en innstilling, drar du og slipper ikonet til den nedre delen av skjermen.

Slik omorganiserer du hurtiginstillingspanelet

- 1 Dra statuslinjen helt ned og trykk deretter på **REDIGER**.
- 2 Berør og hold et ikon, og flytt det deretter til ønsket sted.

Voluminnstillinger

Du kan justere ringetonevolumet for innkommende anrop og varsler, samt for musikk- og videoavspilling.

Slik justerer du ringetonevolumet med volumtasten

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik justerer du medieavspillingsvolumet med volumtasten

- Når du spiller av musikk eller ser på en video, trykker du volumtasten opp eller ned når skjermen er låst.

Slik slår du på vibreringsmodus

- Trykk volumtasten opp eller ned til  vises.

Slik justerer du volumnivåene

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
 - 3 Dra volumglidebryterne til de ønskede posisjonene.
- ! Du kan også trykke volumtasten opp eller ned og trykke på  for å justere volumnivåene for ringetone, medieavspilling eller alarm hver for seg.

Slik angir du at enheten skal vibrere ved innkommende anrop

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
- 3 Trykk på **Vibrer også for anrop**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en ringetone

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Ringetone**.
- 3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på **+** og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
- 4 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.

Slik velger du varsellyden

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Standard varselringetone**.
- 3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på **Legg til** og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
- 4 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.

💡 Noen apper har sine egne varsellyder som kan velges fra appens innstillinger.

Slik aktiverer du tastetoner

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Andre lyder**.
- 3 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike tastetonene etter ønske.

Ikke forstyr-modus

Enheden kan stilles inn på Ikke forstyr-modus og bestemme hvor lenge enheten skal være i Ikke forstyr-modus manuelt. Enheten kan også forhåndsinnstilles til når enheten skal være i Ikke forstyr-modus automatisk.

Slik aktiverer du Ikke forstyr-modus

- 1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned for å åpne hurtiginstillingspanelet.
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **FERDIG**.

Slik veksler du raskt mellom Ikke forstyr-modus, vibreringsmodus og lydmodus

- 1 Trykk volumtasten opp eller ned til ,  eller  vises.
- 2 Trykk på  eller  for å veksle raskt mellom vibrasjons-/lydmodus. Hvis du vil aktivere Ikke forstyr-modus, trykker du ned på volumtasten mens du er i vibrasjonsmodus.

Slik planlegger du tidsintervaller for Ikke forstyr-modus

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **«Ikke forstyr»** > **Automatiske regler**.
- 3 Velg fra de automatisk reglene, eller trykk på **+** for å legge til en ny regel.
- 4 Trykk på **Velg regeltype** og velg et alternativ.
- 5 Skriv inn ønsket navn på regelen, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Finn og trykk på **Dager** og merk av i avmerkingsboksene for de relevante dagene. Deretter trykker du på **FERDIG**.
- 7 Angi starttidspunktet ved å trykke på **Starttidspunkt** og velge en verdi, og trykk deretter på **OK**.
- 8 Angi sluttidspunktet ved å trykke på **Sluttidspunkt** og velge en verdi, og trykk deretter på **OK**. Enheten forblir i Ikke forstyr-modus i det valgte tidsintervallet.

Angi unntak for Ikke forstyr-modus

Du kan velge hvilke varseltyper som kan bruke lydsignaler i Ikke forstyr-modus, og du kan filtrere unntak basert på hvem varslene kommer fra. De vanligste typene unntak omfatter:

- Hendelser og påminnelser
- Anrop
- Meldinger
- Alarmer

Slik tillater du prioritetsvarsler i Ikke forstyr-modus

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Ikke forstyr** > **Prioritet tillater bare**.
- 3 Trykk på **Anrop** eller **Meldinger**.
- 4 Velg et alternativ.

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt uavhengig av lysforhold

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm**, og trykk på **Lysstyrke som kan tilpasses**-glidebryteren for å deaktivere denne funksjonen, hvis den ikke allerede er det.
- 3 Trykk på **Lysstyrkenivå**.
- 4 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

💡 Batteriet kan vare lenger hvis du reduserer lysstyrkenivået.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vibrering ved berøring

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Andre lyder**.
- 3 Trykk på **Vibrer ved trykk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hvilemodus**.
- 3 Velg et alternativ.

💡 Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .

Slik justerer du skriftstørrelsen

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Skriftstørrelse**.
- 3 Dra glidebryteren for å velge ønsket alternativ.

Slik justerer du skjermstørrelsen

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Skjermstørrelse**.
- 3 Dra glidebryteren for å velge ønsket alternativ.

Slik justerer du hvitbalansen for skjermen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hvitbalanse**.
- 3 Dra glidebryterne til ønsket posisjon for å justere hvitbalansen.

💡 Hvis du vil tilbakestille innstillingene for hvitbalanse tilbake til standardinnstillingene, trykker du på  > **Standardverdier**.

Smart kontroll av bakgrunnslys

Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden. Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for hvilemodus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen for smart bakgrunnsbelysning

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Smart bakgrunnsbelysning**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Skjermfesting

Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en annen person, slik at vedkommende bare får tilgang til én app. Du kan for eksempel låne bort enheten til noen som ønsker å ringe, og feste skjermen til kameraappen slik at personen ikke får tilgang til apper som for eksempel e-post.

- ! Skjermfesting er ikke en sikkerhetsfunksjon og forhindrer ikke at andre brukere kan oppheve skjermfestingen og få tilgang til enheten. For å beskytte dataene bør du angi at enheten ber om PIN-kode, passord eller mønster for skjermlåsing før skjermfestingen kan oppheves.

Aktivere eller deaktivere skjermfesting

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Skjermfesting**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 4 Hvis du har aktivert skjermfesting, kan du trykke på **Lås enheten under løsning av apper**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere denne ekstra sikkerhetsfunksjonen, etter ønske.

- 💡 Det er ikke nødvendig å ha et mønster, en PIN-kode eller et passord for at skjermfesting skal fungere.

Slik fester du en skjerm

- 1 Kontroller at skjermfesting er aktivert på enheten.
- 2 Åpne en app og gå til skjermen du vil feste.
- 3 Trykk på .
- 4 Hvis du vil vise skjermfestingsikonet , sveiper du oppover.
- 5 Trykk på .
- 6 I vinduet som vises, trykker du på **Skjønner**.

Slik løsner du en skjerm

- På den festede skjermen berør du og holder nede  til skjermen er løsnet.
- 💡 Hvis du valgte et sikkerhetsalternativ da du aktiverte skjermfestingsfunksjonen, må du angi mønsteret, PIN-koden eller passordet for å låse opp enheten før du kan løsne skjermen igjen.

Programinnstillinger

Noen programmer spør om tillatelser etter at du begynner å bruke dem. Du kan tillate eller avslå tillatelsene enkeltvis for hver app, enten i innstillingsmenyen eller i dialogen for å bekrefte tillatelser. Kravene til tillatelse er avhengig av appens utforming.

Tillate eller avslå tillatelser

Du kan velge om du vil tillate eller avslå tillatelser når dialogen vises. Hvis du har bruke en annen Android-versjon tidligere, vil det allerede finnes de fleste nødvendige tillatelsene.

Slik tillater du en tillatelse

- 1 Ta hurtig på **Tillat** for å tillate en tillatelse.
- 2 Når bekreft dialog vises andre gang, kan du velge **Ikke spør igjen**-valget om du ønsker.
- 3 En dialog forklarer også hvorfor appen krever tillatelse og hva den spesifikt brukes til. Ta hurtig på **OK** for å avvise dialogen.

Slik avslår du en tillatelse

- Ta hurtig på **Ikke tillat** når dialogen vises for å avslå en tillatelse.
- 💡 Noen apper kan fremdeles bruke selv om du har avslått tillatelse.

Kritiske tillatelser

Noen tillatelser er obligatoriske for at appene skal fungere som tiltenkt. Dialogen gir beskjed om dette i slike tilfeller.

Slik konfigurerer du apper

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Programmer** > .
- 3 Velg et konfigurasjonsalternativ, f.eks. **Apptillatelser**, velg deretter en app som skal konfigureres.

Slik tillater du kritiske rettigheter

- 1 Trykk på **Fortsett** > **INFO OM APP** > **Rettigheter** for å tillate en rettighet.
 - 2 Finn den kritiske rettigheten som du trenger.
 - 3 Dra den aktuelle glidebryteren for å justere rettigheter.
- ! Rettigheter kan også håndteres i **Innstillinger** > **Apper**. Trykk på appen, og endre deretter rettighetene etter ønske.

Tillate eller avslå automatisk oppdatering av apper

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostander kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere automatisk oppdatering både i Play Store™-appen og i What's New-appen (hvis den er tilgjengelig) for å unngå automatisk oppdatering av apper.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i Play Butikk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i What's New

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Programtilkobling

Enheten kan bestemme standard app som skal håndtere en bestemt nettkobling. Dette betyr at hvis en koblingen er angitt, trenger du ikke å velge en app hver gang du åpner en kobling. Standard app kan endres når som helst.

Slik håndterer du app-koblinger fra Innstillinger-menyen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper**.
- 3 Trykk på  og finn **Åpning av linker**.
- 4 Velg en app og juster innstillingene slik du ønsker.

Tilbakestill apper

Du kan tilbakestille en app eller fjerne appdata hvis appen slutter å reagere eller forårsaker problemer med enheten.

Slik tilbakestiller du app-preferanser

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Trykk på , og trykk deretter på **Tilbakestill app-innstillingene > Tilbakestill apper**.

💡 Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

Slik fjerner du appdata

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Programmer**.
 - 3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Lagring > FJERN DATA > OK**.
- ! Når du fjerner appdata, blir data for den valgte appen slettet permanent fra enheten. Valget for å slette data til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Programmer**.
 - 3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Lagring > FJERN HURTIGLAGER**.
- ! Valget om å slette hurtigbufferen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik fjerner du standardinnstillingene for apper

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Programmer**.
 - 3 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Åpne som standard > FJERN STANDARDVALG**.
- ! Valget om å slette standardinnstillingen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Skjermsparer

Konfigurer en interaktiv skjermsparer som automatisk viser farger, bilder eller en fremvisning når enheten er dokket eller lades og skjermen ikke er i bruk.

💡 På en enhet med flere brukere kan hver bruker ha individuelle skjermsparerinnstillinger.

Slik aktiverer eller deaktiverer du skjermsparer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparer**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik velger du innhold til skjermsparer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparer**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 4 Velg hva skjermsparer skal vise.

Slik starter du skjermspareren manuelt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparer**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 4 Du kan aktivere skjermspareren umiddelbart ved å trykke på  og deretter **Start nå**.

Språkinnstillinger

Du kan velge et standardspråk for enheten og endre det igjen senere. Du kan også endre skriftspråk for tekstskriving.

Slik endrer du språk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Språk og inndata > Språk**.
 - 3 Hvis du vil endre språk, dra og slipp det ønskede språket til toppen av listen. Hvis det ønskede språket ikke er i listen, trykker du på  for å legge det til.
 - 4 Trykk på **OK**.
- ! Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finn og trykk på . Velg deretter teksten ved siden av , og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Dato og klokkeslett

Du kan endre datoen og klokkeslettet på enheten.

Slik angir du datoen manuelt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Dato og tid**.
- 3 Deaktiver **Automatisk dato og klokkeslett**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 4 Trykk på **Sett dato**.
- 5 Knips til venstre eller høyre, eller bruk pilene til å angi ønsket dato.
- 6 Trykk på **OK**.

Slik angir du klokkeslettet manuelt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Dato og tid**.
- 3 Deaktiver **Automatisk dato og klokkeslett**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 4 Trykk på **Still klokken**.
- 5 Velg aktuelle verdier for time og minutt.
- 6 Trykk på **OK**.

Slik angir du tidssonen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Dato og tid**.
- 3 Deaktiver **Automatisk tidssone**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 4 Trykk på **Tidssone**.
- 5 Velg et alternativ.

Forbedre lydkvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som equalizer og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere volumforskjellene mellom sanger og videoer. Du kan også forbedre kvaliteten på komprimerte musikkfiler til en kvalitet nært høyoppløselig lyd når du bruker en hodetelefon med ledninger.

Slik forbedrer du lyden automatisk

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 3 Aktiver **ClearAudio+**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 3 Hvis **ClearAudio+**-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å deaktivere den.
- 4 Trykk på **Lydeffekter > Equalizer**.
- 5 Dra i frekvensbåndknappene for å justere lyden manuelt. Hvis du vil velge et forhåndsinnstilt arrangement, trykk på  for å velge et arrangement, deretter på **OK** for å bekrefte.

- 💡 Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 3 Aktiver **Dynamisk normalisering**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Flere brukerkontoer

Enheten støtter flere brukerkontoer, slik at forskjellige brukere kan logge på hver for seg og bruke enheten. Flere brukerkontoer fungerer godt i situasjoner der du deler enheten med andre eller låner enheten til andre i en begrenset periode. Brukeren som konfigurerer enheten første gang, blir eieren av enheten. Bare eieren kan administrere kontoene til andre brukere. Det finnes to typer kontoer i tillegg til eierkontoen:

- Fast bruker: Denne kontoen er egnet for noen som bruker enheten din jevnlig.
 - Gjestebruker: Aktiverer gjestekontoalternativet for noen som bare ønsker å bruke enheten midlertidig.
- ! Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige for eieren. For eksempel kan bare eieren tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™.

Om Fast bruker-konto

Du kan legge til Fast bruker-konto for å gi ulike brukere tilgang til ulike startskjermer, bakgrunner og generelle innstillinger. Disse får også separat tilgang til apper og minnelagring for filer som for eksempel musikk og bilder. Du kan legge til opptil sju Fast bruker-kontoer på enheten.

Slik legger du til en vanlig brukerkonto

- 1 Logg på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
- 2 På startskjermen trykker du på .
- 3 Trykk på **Innstillinger > Brukere > Legg til bruker**.
- 4 Trykk på **OK**. Den nye kontoen er opprettet.
- 5 Velg blant følgende alternativer:
 - 1 Trykk på **KONFIGURER NÅ** for å opprette den nye brukeren nå. Skjermen låses og ikonet til den nye brukeren vises i øverste høyre hjørne.
 - 2 Trykk på **IKKE NÅ** for å opprette den nye brukeren senere. Når den nye brukeren er klar, kan vedkommende velge **Brukere** under **Innstillinger**. Trykk på **Ny bruker** og følg instruksjonene for å fullføre konfigurasjonen.
- 6 Lås opp skjermen ved å sveipe oppover.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen for konfigurere kontoen til brukeren.

- 💡 Du kan også legge til en vanlig brukerkonto fra statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover med to fingre og trykke på brukerikonet. Trykk deretter på **Legg til bruker**.

Slik sletter du en Fast bruker-konto fra enheten

- 1 Sørg for å logge på som eier.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Brukere**.
- 4 Trykk på  ved siden av navnet til brukeren som skal slettes, og trykk deretter på **Slett brukeren** > **Slett**.

Om gjestebrukerkontoen

Hvis noen ønsker å bruke enheten midlertidig, kan du aktivere en gjestekonto for denne brukeren. I gjestemodus starter enheten opp som et nyinstallert system og bare med appene som er forhåndsinstallert. Når gjesten er ferdig å bruke enheten, kan du slette økten slik at neste gjest kan starte med et nystallert system. Gjestebrukerkontoen er forhåndsinstallert og kan ikke slettes.

Slik aktiverer du gjestebrukerkontoen

- 1 Sørg for å logge på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
- 2 Dra statuslinjen nedover ved å bruke to fingre, og trykk på brukerikonet.
- 3 Trykk på **Legg til gjest**.

Slik sletter du gjesteøktsdata

- 1 Kontroller at du er logget på gjestekontoen.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Brukere**.
- 4 Finn og trykk på **Fjern gjest**.
- 5 Trykk på **Fjern**.

-  Du kan også fjerne gjesteøkten fra statuslinjen på en hvilken som helst skjerm så lenge du er logget på gjestekontoen. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover og trykke på brukerikonet. Trykk deretter på **Fjern gjest**.

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

- 1 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på  for å se en liste med brukere.
 - 2 Velg brukerkontoen du vil bytte til. Låseskjermen for den brukerkontoen vises.
-  Når du bytter til gjestekontoen, trykker du på **Start på nytt** hvis du vil slette den forrige økten, eller trykker på **Ja, fortsett** for å fortsette den forrige økten.

Innstillinger for flere brukerkontoer

Enheter med flere brukere har tre ulike typer innstillinger:

- Innstillinger som kan endres av alle brukerne, og som gjelder for alle brukerne. Dette gjelder for eksempel Wi-Fi, flymodus, NFC og Bluetooth®.
- Innstillinger som bare påvirker individuelle brukerkontoer. Eksempler: automatisk datasynkronisering, skjermlås, ulike kontoer som er lagt til, og bakgrunner.
- Innstillinger som bare er synlige for eieren, og som gjelder for alle brukerne. Eksempel: VPN-innstillinger.

Slik skriver du inn tekst

Skjerm tastaturer

Enheten din har flere forhåndsinstallerte tastaturleverandører.

- ! Hvilket tastatur som brukes som standard, kan avhenge av regions- eller språkinnstillingene dine. I tillegg er det mulig at en eller flere tastaturleverandører ikke er tilgjengelige i din region.

SwiftKey®-tastatur

Du kan skrive inn tekst med det skjermbaserte tastaturet ved å trykke på hver enkelt bokstav, eller du kan bruke SwiftKey® Flow-funksjonen og skyve fingeren fra bokstav til bokstav for å danne ord.



- 1 Slett et tegn foran markøren.
- 2 Trykk for å sette inn linjeskift, eller berør og hold nede for å få tilgang til smilefjes.
- 3 Sett inn tegnsetting.
- 4 Legg inn et mellomrom.
- 5 Trykk for å sette inn komma.
- 6 Vis tall og symboler.
- 7 Bytt mellom små bokstaver, store bokstaver og store bokstaver hele tiden.

- 💡 Hvis du vil ha mer informasjon om SwiftKey®, kan du gå til <https://swiftkey.com/>

Slik viser du skjerm tastaturet for å skrive inn tekst

- Ta hurtig på et tekstfelt.

Slik bruker du skjerm tastaturet i liggende modus

- Når skjerm tastaturet er åpent, snur du enheten sideveis.

- ! Det kan hende at du må justere innstillingene i enkelte apper for å aktivere liggende modus.

Slik veksler du mellom ulike skjerm tastaturalternativer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Språk og inndata** > **Virtuelt tastatur**.
- 3 Trykk på **Behandle tastaturer** og deretter på glidebryteren for å deaktivere tastaturet.

Slik legger du inn tekst tegn for tegn

- 1 Ta hurtig på tegnet for å skrive inn et tegn som vises på tastaturet.
- 2 Hvis du vil skrive inn en tegnvariant, berører og holder du nede et vanlig tastaturtegn for å vise en liste over tilgjengelige tegn. Velg deretter ønsket tegn fra listen. Hvis du for eksempel vil skrive «é», berører du og holder nede «e». Etter en kort stund kommer det da opp flere alternativer. Fortsett å holde fingeren trykt mot tastaturet mens du drar til og velger «é» i alternativene.

Slik skriver du et punktum

- Når du er ferdig med å taste inn et ord, tar du to ganger på mellomromstasten.

Slik skriver du tekst med dra og skriv-funksjonen

- 1 Skyv fingeren fra bokstav til bokstav for å stave ordet du vil skrive når skjermtastaturet vises.
- 2 Løft fingeren når du er ferdig med å skrive inn et ord. Det blir da foreslått et ord basert på bokstavene som du har angitt.
- 3 Hvis det ønskede ordet ikke vises, trykker du på  for å se andre alternativer og velge det du ønsker. Hvis ønsket alternativ ikke vises, sletter du hele ordet og staver det på nytt, eller taster inn ordet ved å trykke på hver enkelt bokstav.

Redigere tekst

Du kan velge, klippe, kopiere og lime inn tekst idet du skriver. Dobbeltrykk på teksten for å vise redigeringsalternativer på applinjen.

Applinje

Følgende handlinger er tilgjengelige for den valgte teksten:

- **Kopier**
- **Lim inn**
- **Del**
- **Merk alt**
- **Hjelp**

- ! **Lim inn**-alternativet vises bare når du har lagret tekst på utklippstavlen.

Slik velger du tekst

- 1 Dobbeltrykk på et ord for å utheve det.
- 2 Du kan dra tappene på hver side av det uthevede ordet for å velge mer tekst.

Slik redigerer du tekst

- 1 Dobbeltrykk på et ord for å vise applinjen.
- 2 Velg teksten du vil redigere, og bruk deretter programlinjen til å utføre de ønskede endringene.

Slik bruker du forstørrelsesfunksjonen

- Når du skriver inn tekst, tar du hurtig på og holder nede tekstfeltet for å vise teksten forstørret, og for å plassere markøren der du ønsker innen tekstfeltet.

Anrop

Telefonsamtaler

Ringe – oversikt

Du kan utføre et anrop ved å slå et nummer manuelt eller bruke funksjonen for smartringing for å finne numre raskt fra kontaktlisten og anropslogger ved å angi en del av et kontaktnummer eller -navn, og velge fra forslagene som vises. Hvis du vil foreta et videoanrop, kan du bruke Duo™-appen på enheten.



1	Tilbake til anropslisten
2	Slett
3	Ringetastatur
4	Oppringingsknapp

Slik åpner du ringetastaturet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Hvis ringetastaturet ikke vises, trykker du på .

Slik ringer du et telefonnummer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på .
 - 3 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
 - 4 Tast inn telefonnummeret, og trykk på .
- 💡 Hvis du vil slette et nummer du har angitt ved en feil, trykker du på .

Slik ringer du med smartringing

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
- 4 Bruk ringetastaturet til å legge inn bokstaver eller tall som stemmer med kontakten du ønsker å ringe. Etter hvert som du taster inn hver bokstav eller tall, vises en liste som samsvarer med søket ditt.
- 5 Trykk på kontakten du vil ringe.

Slik ringer du til utlandet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på . Anropslisten vises.
- 3 Trykk på  for å vise ringetastaturet.
- 4 Berør og hold 0 til det vises et «+»-tegn.
- 5 Tast inn landsnummeret og retningsnummeret (uten innledende nuller) etterfulgt av telefonnummeret. Trykk deretter på .

Slik legger du til et direktenummer på startskjermen

- 1 Hold fingeren på et tomt område av **Startskjerm** til enheten begynner å vibrere og tilpasningsmenyen vises.
- 2 I tilpasningsmenyen trykker du på **Moduler > Snarveier**.
- 3 Bla gjennom listen over apper, og velg **Direkte oppringing**.
- 4 Velg kontakten og nummeret som du ønsker å bruke som direktenummer.

Vise eller skjule telefonnummeret

Du kan velge om telefonnummeret ditt skal vises eller skjules på anropsmottakernes enheter når du ringer til dem.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret under utgående anrop

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Anrop > Flere innstillinger > Anroper-ID**, og velg et alternativ.

! Det er ikke sikkert dette alternativet tilbys av alle operatører.

Svare på anrop

Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus eller hvis skjermen er låst. Hvis du mottar et innkommende anrop når skjermen er aktiv, vises det innkommende anropet som et flytende varsel, det vil si et minimert vindu som flytter øverst på den åpne skjermen. Når et slik varsel vises, kan du velge å svare på anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvise anropet og bli værende på den gjeldende skjermen.

Slik svarer du på et anrop når skjermen er inaktiv

- Når et anrop kommer inn, drar du  til høyre.

Slik svarer du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

- Når det kommer et anrop, trykker du på **SVAR** i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.
- 💡 I stedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik avviser du et anrop når skjermen er inaktiv

- Når et anrop kommer inn, drar du  til venstre.

Slik avviser du et anrop når skjermen er aktiv

- Når det kommer et anrop, trykker du på **AVSLÅ** i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.
- 💡 I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen for telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

- Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Avvise et anrop med en tekstmelding

Du kan avvise et anrop med en tekstmelding, som sendes automatisk til innringeren og lagres i Meldinger-samtalen med kontakten.

Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

- 1 Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på **SVARALTERNATIVER**.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

- 1 Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på **SVARALTERNATIVER**.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.



Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

- 1 Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, trykker du på **SVARALTERNATIVER**.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop** > **Avvis anrop med melding**.
- 3 Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige endringene.
- 4 Trykk på **OK**.

Aktive anrop

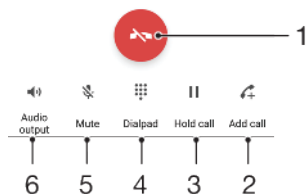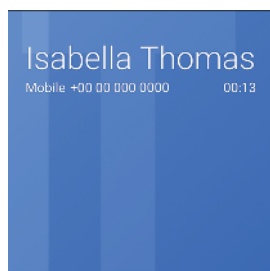

- | | |
|---|---|
| 1 | Avslutt en samtale |
| 2 | Foreta et annet anrop |
| 3 | Sett gjeldende samtale på vent eller hente opp samtalen igjen |
| 4 | Tast inn DTMF-tall under et anrop |
| 5 | Slå av mikrofonen under et anrop |
| 6 | Slå på høyttaleren under en samtale |

Slik endrer du lydstyrken under et anrop

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Bruke anropslisten

I anropsloggen kan du vise nylig ubesvarte , mottatte  og oppringte  anrop.

Slik åpner du anropslisten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .

Slik viser du ubesvarte anrop

- 1 Når du har ubesvarte anrop, vises  på statuslinjen. Dra statuslinjen nedover.
- 2 Ta hurtig på **Ubesvart anrop**.

Slik ringer du et nummer fra anropslisten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på . Anropslisten vises.
- 3 Hvis du vil ringe et nummer direkte fra anropslisten, trykker du på  ved siden av nummeret. Hvis du vil redigere et nummer før du ringer det, berører du og holder det aktuelle nummeret. Deretter trykker du på **Endre nummeret før du ringer**.

Slik legger du til et nummer fra anropslisten i kontaktlisten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Trykk på et nummer i anropslisten, og trykk deretter på **Opprett ny kontakt** eller **Legg til for en kontakt**.
- 4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk deretter på **LAGRE**.

Slik viser du alternativer for anropslisten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Trykk på .

 Du kan også få tilgang til generelle anropsinnstillinger ved å følge fremgangsmåten over.

Slik viderekobler du anrop

Du kan viderekoble anrop til en annen mottaker, for eksempel til et annet telefonnummer eller en annen enhet.

Slik viderekobler du anrop

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Anrop**.
- 3 Trykk på **Viderekobling > Google Voice** og velg et alternativ.
- 4 Tast inn nummeret du vil viderekoble anropene til, og trykk deretter på **Slå på**.

Slik deaktiverer du viderekobling av anrop

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Anrop > Viderekobling > Google Voice**.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **Slå av**.

Begrense anrop

Du kan blokkere alle eller visse kategorier av innkommende og utgående anrop. Hvis du har mottatt en PIN2-kode fra tjenesteleverandøren, kan du også bruke en liste over faste numre (Fixed Dialling Numbers - FDN) til å begrense utgående anrop. Hvis abonnementet ditt omfatter en mobilsvartjeneste, kan du sende alle innkommende anrop fra en bestemt kontakt direkte til mobilsvar.

-  FDN støttes ikke av alle nettoperatører. Kontakt nettoperatøren for å kontrollere om SIM-kortet ditt eller nettjenesten støtter denne funksjonen.

Slik blokkerer du anrop og meldinger fra et bestemt nummer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Blokker numre** > **Legg til et nummer**.
- 3 Tast inn telefonnummeret du vil blokkere anrop og tekstmeldinger fra, og trykk deretter på **BLOKKÉR**.

Slik aktiverer eller deaktiverer du faste numre

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop** > **Faste numre**.
- 3 Velg **Slå på faste nummer** hvis du vil aktivere faste numre. Velg **Slå av faste nummer** hvis du vil deaktivere faste numre.
- 4 Skriv inn PIN2-koden, og trykk på **OK**.

Slik får du tilgang til listen over godkjente anropsmottakere

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Trykk på **Faste numre** > **Faste numre**.

Slik endrer du PIN2-koden for SIM-kortet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Trykk på **Faste numre** > **Endre PIN2**.
- 4 Skriv inn den gamle PIN2-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 5 Skriv inn den nye PIN2-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 6 Bekreft den nye PIN2-koden, og trykk på **OK**.

Slik sender du innkommende anrop fra en bestemt kontakt direkte til mobilsvar

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på .
- 3 Velg ønsket kontakt.
- 4 Trykk på  > .
- 5 Merk av i avmerkingsboksen ved siden av **Alle anrop til mobilsvar**.
- 6 Trykk på **LAGRE**.

Flere anrop

Hvis du har aktivert samtale venter, kan du håndtere flere anrop samtidig. Når funksjonen er aktivert, blir du varslet med et lydsignal hvis du mottar et annet anrop.

- ! Mobildata er utilgjengelig under anrop. Apper for blant annet e-post, surfing og sosiale nettverk fungerer hvis du er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anrop venter

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop** > **Flere innstillinger**.
- 3 Trykk på **Anrop venter** for å aktivere eller deaktivere anrop venter.

Slik besvarer du et nytt anrop og setter det aktive anropet på vent

- 1 Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du  til høyre.
- 2 Trykk på **Sett anrop på vent**.

Slik avviser du et nytt anrop

- Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du  til venstre.

Slik foretar du et anrop til

- 1 Trykk på  under et aktivt anrop. Anropslisten vises.
- 2 Trykk på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Tast inn nummeret til mottakeren, og trykk på . Det første anropet settes på vent.

Slik veksler du mellom flere anrop

- Hvis du vil bytte til et annet anrop og sette det gjeldende anropet på vent, trykker du på **På vent**.

Konferanseanrop

Med konferanse- eller gruppeanrop kan du snakke med to eller flere personer samtidig.

- ! Kontakt den lokale nettoperatøren for å få detaljer om antall deltakere som kan legges til et konferanseanrop.

Slik starter du et konferanseanrop

- 1 Trykk på  under et aktivt anrop. Anropslisten vises.
- 2 Trykk på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Slå nummeret til den andre deltakeren, og trykk på . Den første deltakeren settes midlertidig på vent.
- 4 Trykk på  for å legge den andre deltakeren til samtalen og starte konferanseanropet.
- 5 Gjenta de relevante trinnene ovenfor for å legge til flere deltakere til samtalen.

Slik har du en privat samtale med en deltaker i et konferanseanrop

- 1 Trykk på **Behandle konferanse** under et aktivt konferanseanrop.
- 2 Trykk på den egne knappen for deltakeren som du ønsker å ha en privat samtale med.
- 3 Når du vil avslutte den private samtalen og gå tilbake til konferanseanropet, trykker du på .

Slik frigir du en deltaker fra et konferanseanrop

- 1 Trykk på **Behandle konferanse** under et aktivt konferanseanrop.
- 2 Trykk på  ved siden av deltakeren du vil frigi.

Slik avslutter du et konferanseanrop

- Under konferanseanropet trykker du på .

Mobilsvar

Hvis abonnementet ditt inkluderer en mobilsvartjeneste, kan innringere legge igjen talemeldinger til deg når du ikke kan svare på anropene. Mobilsvartjenestenummeret er vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du få nummeret fra tjenesteleverandør og taste det inn manuelt.

Slik taster du inn mobilsvarnummeret

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Velg et SIM-kort.
- 4 Trykk på **Mobilsvar** > **Innstillinger for talemelding** > **Mobilsvarnummer**.
- 5 Tast inn mobilsvarnummeret.
- 6 Trykk på **OK**.

Slik ringer du mobilsvartjenesten

- 1 Åpne ringetastaturet.
 - 2 Berør og hold **1** mobilsvarnummeret blir slått.
- 💡 Den første gangen du ringer mobilsvarnummeret ditt, får du vanligvis beskjed fra nettoperatorens mobilsvarsystem om å konfigurere mobilsvarerer din. Du kan for eksempel bli bedt om å registrere en hilsen og angi et passord.

Nødanrop

Enheten støtter internasjonale nødnumre, f.eks. 112 eller 911. Den kan normalt brukes til å ringe disse nødnumrene i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen rekkevidde.

Slik ringer du til nødnumre

- 1 Åpne ringetastaturet.
 - 2 Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på .
- 💡 Du kan ringe et nødnummer også når det ikke er satt i et SIM-kort, eller når utgående anrop er sperret.

Slik ringer du til nødnumre når SIM-kortet er låst


- 1 Trykk på **NØDSSITUASJON**.
- 2 Tast inn nødnummeret, og trykk på .

Slik ringer du et nødnummer når skjermen er låst

- 1 Hvis den aktive skjermlåstypen er **Sveipe**, sveiper du opp og trykker på , og deretter på  for å vise ringetastaturet. Tast inn nødnummeret, og trykk på .
- 2 Hvis skjermen din er låst med mønster, PIN-kode eller passord, sveiper du opp og trykker på **NØDSSITUASJON**. Tast inn nødnummeret, og trykk på .

Kontakter

Slik søker du i og viser kontakter

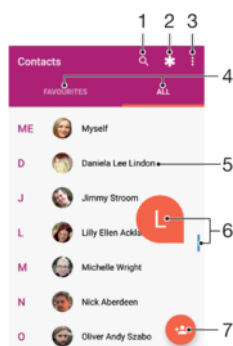

- 1 Søk etter kontakter
- 2 Rediger og vis informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller
- 3 Vis flere valg
- 4 Fanene Favoritter og Alle kontakter
- 5 Vis kontaktinformasjon
- 6 Bruk glidebryteren til å gå til kontakter som starter med en valgt bokstav
- 7 Legg til en kontakt

Slik søker du etter en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på og deretter på .
- 2 Trykk på og skriv inn telefonnummer, navn eller annen informasjon i feltet **Finn kontakter**. Listen over resultater filtreres etter hvert som du skriver inn tegn.

Slik velger du hvilke kontakter som skal vises i Kontakter-appen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på og deretter på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Velg grupper/kontoer**.
- 3 Velg ønsket alternativ i lisen som vises. Hvis du har synkronisert kontaktene med en synkroniseringskonto, vises den aktuelle kontoen i listen.
- 4 Du kan utvide listen med alternativer ved å trykke på **Velg grupper**, velge ønsket rullegardinliste og merke av eller fjerne markeringen i avmerkingsboksene etter ønske.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på **OK**.

Slik legger du til og redigerer kontakter

Slik legger du til en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
 - 2 Trykk på .
 - 3 Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer, og du legger til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge kontakten til i. Alternativt kan du ta hurtig på **Telefonkontakt** hvis du bare vil bruke og lagre denne kontakten på enheten.
 - 4 Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten.
 - 5 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.
- ! Når du har lagret en kontakt til en konto, vises denne kontoen som standardkonto for lagring neste gang du legger til en kontakt. Hvis du vil endre hvilken konto en kontakt lagres til, må du opprette kontakten på nytt og lagre den til riktig konto.
- 💡 Hvis du legger til et pluss tegn og landsnummeret foran et kontakttelefonnummer, trenger du ikke å redigere nummeret når du ringer fra utlandet.

Slik redigerer du en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
 - 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
 - 3 Rediger den ønskede informasjonen.
 - 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.
- ! Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik legger du til et bilde til en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
 - 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
 - 3 Trykk på , velg en metode for å legge til kontaktbildet, og rediger det etter ønske.
 - 4 Når du har lagt til bildet, trykker du på **LAGRE**.
- 💡 Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra **Album**-appen. Hvis du ønsker å legge til et bilde som er lagret på en Internett-konto, må du laste ned bildet først.

Slik tilpasser du ringetonen for en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på  > **Angi ringetone**.
- 4 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på  for å velge en musikkfil som er lagret på enheten, og trykk deretter på **FERDIG**.
- 5 Trykk på **LAGRE**.

Slik sender du alle anrop til mobilsvr for en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på , og merk deretter av for **Alle anrop til mobilsvr**.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.

Slik blokkerer du et telefonnummer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Blokkerte numre**.
- 3 Trykk på **LEGG TIL ET NUMMER**, og tast deretter inn telefonnummeret du vil blokkere anrop og tekstmeldinger fra.
- 4 Trykk på **BLOKKER**.

Slik sletter du kontakter

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Berør og hold nede den kontakten du vil slette.
- 3 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, merker du av for kontaktene du vil slette.
- 4 Trykk på  og deretter på **Slett kontakt**.
- 5 Trykk på **SLETT** for å bekrefte.

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på **MEG** og deretter på .
- 3 Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på **LAGRE**.
- 3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på **Opprett ny kontakt**.
- 4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk på **LAGRE**.

Overføring av kontakter

Det finnes flere måter å overføre kontakter på til den nye enheten. Du kan synkronisere kontakter fra en Internett-konto, eller importere kontakter direkte fra en annen enhet.

Hvis du synkroniserer kontaktene i den gamle enheten med en Internett-konto, for eksempel Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du overføre kontaktene til den nye enheten ved bruk av denne kontoen.

Du kan også kopiere kontakter til et minnekort, bruke Bluetooth®-teknologi eller lagre kontakter på et SIM-kort. Se den aktuelle brukerhåndboken for mer detaljert informasjon om overføring av kontakter fra den gamle enheten.

Finn ut mer om hvordan du velger en overføringsmetode på www.sonymobile.com/support/.

Slik synkroniserer du kontakter på den nye enheten din med en synkroniseringskonto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
 - 2 Trykk på  og deretter på **Administrer kontoer**.
 - 3 Velg kontoen du vil synkronisere kontaktene med, og trykk deretter på  > **Synkroniser nå**.
- ! Du må logge deg på den aktuelle synkroniseringskontoen før du kan synkronisere kontaktene dine med den.

Slik importerer du kontakter fra et SIM-kort

- ! Når du overfører kontakter til eller fra et SIM-kort, kan det hende at noen av dem blir duplisert. Du finner informasjon om hvordan du kan løse dette, i *Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen* på siden 75.
- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
 - 2 Trykk på  og trykk deretter på **Importering/eksportering > Importer fra SIM-kort**.
 - 3 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
 - 4 Velg kontaktene du vil importere. Finn og trykk på kontakten for å importere en individuell kontakt. Trykk på  og deretter **Importer alle** for å importere alle kontakter.

Slik importerer du kontakter fra et minnekort

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Importer/eksportering** > **Import fra SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
- 4 Trykk på **SD-kort**.
- 5 Velg filene du vil importere, ved å trykke på dem.

Slik importerer du kontakter ved hjelp av Bluetooth®-teknologi

- 1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert og at enheten er angitt som synlig.
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
- 3 Ta hurtig på **Godta** for å begynne filoverføringen.
- 4 Dra statuslinjen nedover. Når overføringen er fullført, tar du hurtig på varselet.
- 5 Ta hurtig på den mottatte filen, og velg hvor du vil lagre kontaktene.

Slik sikkerhetskopierer du kontakter

Du kan bruke intern lagring, et minnekort eller et SIM-kort for å sikkerhetskopiere kontakter.

Slik eksporterer du alle kontaktene til intern lagring

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Importer/eksportering** > **Eksport til SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Trykk på  > **Vis intern lagring**.
- 4 Trykk på  og deretter på enhetens modellnummer ved siden av .
- 5 Velg en målmappe eller trykk enkelt på **LAGRE**.

Slik eksporterer du alle kontaktene til et minnekort


- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Importer/eksportering** > **Eksport til SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Trykk på  > **SD-kort**.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

Slik eksporterer du kontakter til SIM-kortet

- ! Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, er det mulig at ikke all informasjon blir eksportert. Dette skyldes den begrensede plassen på SIM-kort.
- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
 - 2 Trykk på  > **Importer/eksportering**.
 - 3 Trykk på **Eksporter til SIM-kort**.
 - 4 Trykk på **OK**.

Legge til informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller

Du kan legge til og redigere informasjon for nødstilfeller i Kontakter-appen. Du kan angi medisinsk informasjon, for eksempel allergier og legemidler du bruker, pluss informasjon om slektninger og venner som kan kontaktes i nødstilfeller. Når informasjonen er lagt til, er den tilgjengelig fra sikkerhetslåseskjermen. Dette betyr at selv om skjermen er låst med for eksempel PIN-kode, mønster eller passord, kan hjelpemannskaper fremdeles finne kontaktinformasjonen for nødstilfeller.

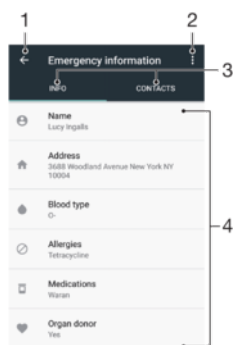

- 1 Gå tilbake til hovedskjermen for Kontakter
- 2 Vis flere valg
- 3 Fane for medisinsk og personlig informasjon samt kontaktinformasjon ved nødstilfeller
- 4 Medisinsk og personlig informasjon

Slik angir du medisinsk informasjon

- 1 På **Startskjerm** trykker du på og deretter på .
- 2 Trykk på .
- 3 Rediger den ønskede informasjonen.

Slik legger du til en ny nødkontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på og deretter på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **KONTAKTER** > **Legg til kontakt**.
- 3 Trykk på kontakten du vil bruke som nødkontakt.

! Nødkontakten må minst ha et telefonnummer som hjelpemannskaper kan ringe til. Hvis enheten din er låst med en sikkerhetslåseskjerm, kan hjelpemannskapene bare se telefonnummeret til nødkontakten, selv om annen informasjon også er lagt inn i Kontakter-appen.

Favoritter

Kontakter du merker som favoritter, vises under favorittfanen i Kontakter-appen sammen med kontaktene du ringer oftest. Dette gir deg raskere tilgang til disse kontaktene.

Slik merker eller fjerner du merket for en kontakt som favoritt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter trykker du på .
- 2 Trykk på kontakten du vil legge til eller fjerne fra favoritter.
- 3 Trykk på .

Slik viser du favorittkontaktene

- 1 På **Startskjerm** trykker du på og deretter på .
- 2 Trykk på **Favoritter**.

Slik sender du kontaktinformasjon

Slik sender du visittkortet ditt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på og deretter på .
- 2 Trykk på **MEG**.
- 3 Trykk på og deretter på **Del**.
- 4 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik sender du en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på kontakten du vil sende detaljer om..
- 3 Trykk på  og deretter på **Del**.
- 4 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik sender du flere kontakter samtidig

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Berør og hold nede en kontakt, og merk av eller fjern avmerkingen for kontaktene du vil dele.
- 3 Trykk på  og deretter på **Del**.
- 4 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik sender du alle kontakter

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Importer/eksporter** > **Del alle kontaktene** for å starte eksporten av alle kontaktene dine.
- 3 Dra statuslinjen nedover. Når eksporten er fullført, trykker du på varselet.
- 4 Velg en tilgjengelig overføringsmetode, og følg instruksjonene på skjermen.

Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen

Du kan få duplikatoppføringer i Kontakter-appen dersom kontaktene synkroniseres med en ny konto eller kontaktinformasjon importeres på en annen måte. I så fall kan du koble sammen to kontakter til én oppføring. Hvis du kobler sammen oppføringer ved en feiltakelse, kan du splitte dem igjen senere.

Slik kobler du sammen kontakter

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk og hold kontakten du vil koble sammen med en annen kontakt.
- 3 Merk av for kontakten du vil koble den første kontakten sammen med.
- 4 Trykk på  og deretter på **Knytt sammen**. Informasjonen fra den første kontakten legges til den andre kontakten, og de tilkoblede kontaktene vises som én kontakt i kontaktlisten.
- 5 Trykk på **Knytt sammen** for å bekrefte.

Slik deler du koblede kontakter


- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter på .
- 2 Trykk på den sammenkoblede kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på  og deretter på **Del opp**.
- 4 Trykk på **Del opp** for å bekrefte.

Meldinger og chat

Lese og sende meldinger

Meldinger-appen viser meldingene som samtaler, noe som innebærer at alle meldingene som er sendt til eller mottatt fra en bestemt mottaker, vises samlet.

- ! Antall tegn som kan sendes i en enkel melding, varierer og er avhengig av operatøren og språket som brukes. Den maksimale størrelsen på en MMS-melding som inkluderer størrelsen på mediefiler som legges til, er avhengig av operatøren. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

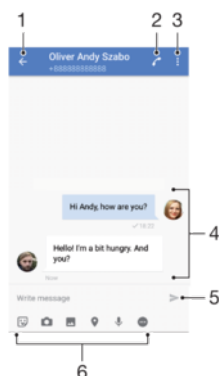

- 1 Gå tilbake til samtalelisten
- 2 Ring meldingssenderen
- 3 Vise flere valg
- 4 Send og motta meldinger
- 5 Sende en ferdig melding
- 6 Legg til vedlegg

Slik oppretter og sender du en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
 - 2 Trykk på .
 - 3 Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, og velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.
 - 4 Hvis du ønsker å sende en gruppemelding, gjentar du prosedyren som er beskrevet ovenfor for å legge til flere mottakere.
 - 5 Trykk på **Skriv melding** og skriv meldingsteksten.
 - 6 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du det relevante alternativet for vedlegg.
 - 7 Send meldingen ved å trykke på .
- 💡 Hvis du avslutter en melding uten å sende den, lagres den som et utkast. Samtalen merkes da med ordet **Utkast**.

Slik leser du en mottatt melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
 - 2 Trykk den ønskede samtalen.
 - 3 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykk på den.
- 💡 Alle mottatte meldinger lagres til enhetsminnet som standard.

Slik svarer du på en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder meldingen.
- 3 Angi svaret ditt, og trykk på .

Slik videresender du en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder meldingen du vil videresende.
- 3 Trykk på og hold nede meldingen du vil videresende, og trykk deretter på **Vidresend melding**.
- 4 Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, og velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.
- 5 Rediger eventuelt meldingen, og trykk deretter på .

Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykk på den.
- 3 Trykk og hold nede filen du vil lagre, og velg deretter ønsket alternativ.

Slik organiserer du meldinger

Slik sletter du en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder meldingen du vil slette.
- 3 Berør og hold nede meldingen du vil slette, og trykk deretter på **Slett melding** > **SLETT**.

Slik sletter du samtaler

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Slett samtaler**.
- 3 Merk avmerkingsboksene for de samtalene du vil slette, og trykk deretter på  > **SLETT**.

Slik setter du en stjerne ved en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på samtalen som du vil åpne.
- 3 Berør og hold nede meldingen du vil stjernemerke, og trykk deretter på **Legg til stjerne**.
- 4 Hvis du vil fjerne en stjerne fra en melding, holder du inne den stjernemerkede meldingen og trykker på **Slett stjerne**.

Slik viser du meldinger med stjerner

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Stjernemerkede meld..**
- 3 Alle meldinger med stjerne vises i en liste.

Slik søker du etter meldinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på .
- 3 Skriv inn søketeksten. Søkeresultatet vises i en liste.

Ringe fra Meldinger

Slik ringer du avsenderen av en melding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på en samtale og deretter på .

Slik lagrer du en avsenders nummer som en kontakt

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på **LAGRE**.
- 3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på **Opprett ny kontakt**.
- 4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk på **LAGRE**.

Innstillinger for meldinger

Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
- 3 Hvis du vil angi en varsellyd, trykker du på **Varsellyd**, velger et alternativ eller trykker på  og velger en musikkfil som er lagret på enheten.
- 4 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.
- 5 Hvis du vil justere ytterligere varselinnstillinger, trykker du på glidebryterne.

Slik aktiverer eller deaktiverer du leveringsrapporter for utgående meldinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
 - 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
 - 3 Trykk på **Leveringsrapport**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Etter at leveringsrapporter er slått på, vises et merke for meldinger som er levert.

Video-chat

Du kan bruke Google Duo™-appen for video-chat på enheten for å chatte med venner som også bruker appen på Android™ og andre iOS-enheter.

Gå til <https://support.google.com/duo/> hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne appen.

- ! Videoanropsfunksjonen fungerer bare på enheter med et frontkamera.

Slik bruker du Duo™-appen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Google > Duo**.

E-post

Konfigurere e-post

Bruk e-postappen på enheten til å sende og motta e-postmeldinger via e-postkontoene dine. Du kan ha én eller flere e-postkontoer samtidig, inkludert bedriftsbaserte Microsoft Exchange ActiveSync-kontoer.


Slik konfigurerer du en e-postkonto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **E-post**.
 - 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å fullføre oppsettet.
- ! Ved noen e-posttjenester kan det være nødvendig å kontakte leverandøren av e-posttjenesten for å få informasjon om detaljerte innstillinger i forbindelse med e-postkontoen.

Slik legger du til en ekstra e-postkonto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **E-post**.
- 3 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Legg til konto**.
- 4 Følg anvisningene på skjermen. Hvis innstillingene for e-postkontoen ikke kan lastes ned automatisk, fullfører du konfigureringen manuelt.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på **NESTE**.

Sende og motta e-postmeldinger

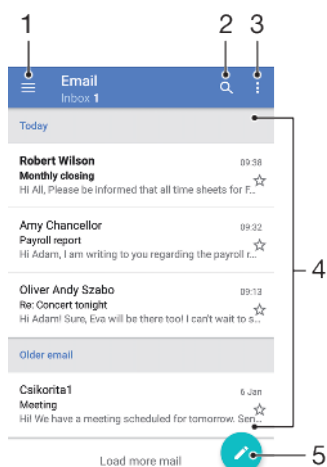

- 1 Åpne innstillinger, vis en liste over alle e-postkontoer og mapper
- 2 Søk etter e-postmeldinger
- 3 Få tilgang andre alternativer
- 4 Liste over e-postmeldinger
- 5 Skrive en e-postmelding

Slik laster du ned nye e-postmeldinger

- Når innboksen for e-post er åpen, sveiper du nedover på meldingslisten.
- ! Før du prøver å laste ned nye e-postmeldinger, må du kontrollere at du har en fungerende datatilkobling. Du finner mer informasjon om hvordan du sikrer at datatilkoblingen blir vellykket under *Innstillinger for Internett og MMS* på side 43.

Slik leser du e-postmeldinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **E-post**.
- 3 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykker du på  og deretter på  og velger kontoen du vil sjekke. Hvis du vil sjekke alle e-postkontoene samtidig, trykker du på , deretter på  og velger **Kombinert innboks**.
- 4 Rull opp eller ned i e-postinnboksen og trykk på e-posten som du vil lese.

Slik oppretter og sender du en e-postmelding

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **E-post**.
- 2 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykk på  og deretter på , og velg kontoen som e-posten skal sendes fra.
- 3 Trykk på , skriv deretter inn mottakerens navn eller e-postadresse, og velg én eller flere mottakere i rullegardinlisten.
- 4 Tast inn e-postemnet og meldingsteksten, og trykk deretter på .

Slik svarer du på en e-postmelding

- 1 I e-postinnboksen finner du og trykker på meldingen som du vil svare på. Deretter trykker du på **SVAR** eller **SVAR ALLE**.
- 2 Skriv svarmeldingen, og trykk deretter på .

Slik videresender du en e-postmelding

- 1 I e-postinnboksen finner du og trykker på meldingen som skal videresendes. Deretter trykker du på **VIDERESEND**.
- 2 Skriv inn mottakerens navn eller e-postadresse, og velg én eller flere mottakere i rullegardinlisten.
- 3 Skriv inn meldingsteksten, og trykk deretter på .

Slik lagrer eller viser du et vedlegg som fulgte med en e-postmelding

- 1 Finn og trykk på e-postmeldingen som inneholder vedlegget som skal vises. E-postmeldinger med vedlegg er merket med .
- 2 Når e-postmeldingen er åpnet, finner du vedlegget i selve e-posten og trykker på **LAGRE** eller **VIS** ved siden av det.

Slik lagrer du en avsenders e-postadresse i kontaktene dine

- 1 Finn og trykk på en melding i e-postinnboksen.
- 2 Trykk på avsenderens navn, trykk på **Legg til i kontakter**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på **Opprett ny kontakt**.
- 4 Rediger kontaktopplysningene om ønskelig, og trykk deretter på **LAGRE**.

Slik organiserer du e-postmeldinger

Slik sorterer du e-postene dine

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **E-post**.
- 3 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykker du på  og deretter på  og velger kontoen med innboksen du vil sortere. Hvis du vil sortere e-post i alle e-postkontoene samtidig, trykker du på , og deretter på  og velger **Kombinert innboks**.
- 4 Trykk på  og deretter på **Sorter**.
- 5 Velg et sorteringsalternativ.

Slik søker du etter e-postmeldinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **E-post**.
- 2 Hvis du bruker flere e-postkontoer, trykker du på  og deretter på  og velger kontoen du vil søke i. Hvis du vil søke i alle e-postkontoene samtidig, trykker du på  og deretter på  og velger **Kombinert innboks**.
- 3 Trykk på .
- 4 Skriv inn søketeksten.
- 5 Søkeresultatene vises i en liste sortert etter dato. Trykk på e-postmeldingen du vil åpne.

Slik viser du alle mapper for en e-postkonto

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **E-post**.
- 2 Trykk på  og deretter på  og velg kontoen du vil sjekke.
- 3 Velg **Vis alle mapper** under kontoen du vil sjekke.

Slik sletter du e-postmeldinger

- 1 Trykk på og hold nede meldingen du vil slette til enheten vibrerer.
- 2 Merk avmerkingsboksene for meldingene du vil slette.
- 3 Trykk på .

💡 Du kan også knipse en melding til høyre for å slette den.

Slik flytter du en e-postmelding til en annen mappe

- 1 Knips meldingen som skal flyttes til venstre i innboksen med e-post.
- 2 Ta hurtig på **Flytt**, og velg deretter en mappe.

Innstillinger for e-postkonto

Slik fjerner du en e-postkonto fra enheten

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **E-post**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
- 4 Velg kontoen som skal fjernes.
- 5 Trykk på **Slett konto** > **OK**.

Slik endrer du hvor ofte innboksen skal sjekkes


- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **E-post**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
- 4 Velg ønsket konto.
- 5 Trykk på **Kontroller frekvens** > **Kontrollfrekvens** og velg et alternativ.

Slik konfigurerer du en automatisk fraværsmelding i Exchange ActiveSync-kontoen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **E-post**.
- 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
- 3 Velg EAS (Exchange ActiveSync)-kontoen som skal ha en automatisk fraværsmelding.
- 4 Trykk på **Ikke på kontoret**.
- 5 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 6 Dersom det er nødvendig, merk av **Angi tidsområde**-avmerkingsboksen, og angi tidsperioden for det automatiske svaret.
- 7 Legg fraværsmeldingen inn i hovedtekstfeltet.
- 8 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Gmail™

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruke Gmail™-appen for å lese og skrive e-postmeldinger.

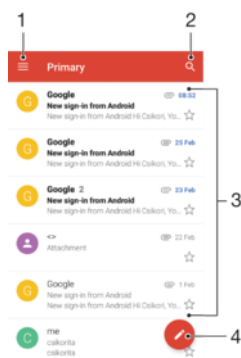

1 Vis en liste over alle Gmail-kontoer og mapper

2 Søk etter e-postmeldinger

3 Liste over e-postmeldinger

4 Skrive en e-postmelding

[Slik finner du mer informasjon om Gmail™](#)

- Mens Gmail-appen er åpen, trykker du på ≡, og deretter finner du og trykker du på **Hjelp og tilbakemelding**.

Musikk og FM-radio

Overføre musikk til enheten


Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Du kan overføre filer mellom enheten og en datamaskin via den medfølgende USB Type-C™-kabelen. Etter at du er tilkoblet velger du **Overføre filer** på enheten og kopierer og limer inn eller drar og slipper filene ved bruk av datamaskinen. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 36.
- Du kan bruke Xperia™ Companion-programvaren til å overføre dine mediefiler mellom datamaskinen og enheten. Lær mer og last ned Xperia™ Companion for Windows fra <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> eller Xperia™ Companion for Mac fra <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

! Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater. Hvis du ønsker mer informasjon om støttede filformater og bruk av multimediefiler (lyd, bilde og video), kan du laste ned rapporten for enheten din på www.sonymobile.com/support/.


Lytte til musikk

Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din og favorittlydbøkene dine.

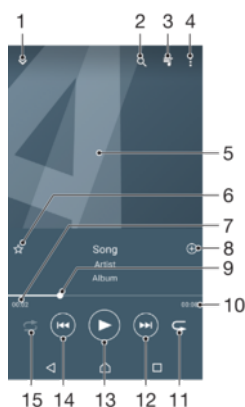

- | | |
|----|---|
| 1 | Minimer fullskjermavspilleren |
| 2 | Søk i alle sangene som er lagret på enheten |
| 3 | Vis den gjeldende avspillingskøen |
| 4 | Vis menyvalg |
| 5 | Albumbilde (hvis tilgjengelig) |
| 6 | Legg til eller fjern en sang fra favoritter |
| 7 | Forløpt tid for gjeldende sang |
| 8 | Legg til sang i en spilleliste |
| 9 | Fremdriftsindikator – dra indikatoren eller trykk langs linjen for å spole fremover eller bakover. |
| 10 | Totaltid for gjeldende sang |
| 11 | Gjenta alle sangene i gjeldende avspillingskø |
| 12 | Trykk for å gå til neste sang i avspillingskøen. Berør og hold nede for å spole fremover i gjeldende sang. |
| 13 | Spill eller stans en sang midlertidig |
| 14 | Trykk for å gå til forrige sang i avspillingskøen. Berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang. |
| 15 | Spill av sanger i gjeldende avspillingskø i tilfeldig rekkefølge |

Musikk-startskjerm

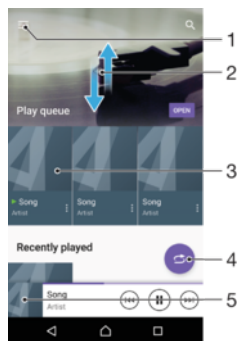

- 1 Trykk på ☰ øverst i venstre hjørne for å åpne Musikk-menyen
- 2 Rull opp eller ned for å vise innhold
- 3 Spill av en sang med Musikk-appen
- 4 Spill alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
- 5 Gå tilbake til musikkspillerskjermen

Slik spiller du av en sang med Musikk-appen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på 🎵, og deretter finner du og trykker på 🎵.
 - 2 Trykk på ☰.
 - 3 Velg en musikkategori.
 - 4 Trykk på en sang for å spille den av.
- ! Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de nødvendige rettighetene til innhold du ønsker å dele.

Slik finner du sangrelatert informasjon på Internett

- Ta hurtig på albumbildet og ta hurtig på **Mer om dette** mens et sang spilles av i musikkappen.
- 💡 Internett-ressurser som er relatert til sangen, kan omfatte videoer på YouTube™, sangtekst og artistinformasjon på Wikipedia.

Slik redigerer du musikkinformasjon og laster ned albumbilder

- 1 I Musikk-appen trykker du på albumbildet og deretter på **Rediger musikkinfo**.
 - 2 Rediger informasjonen etter ønske.
 - 3 Trykk på ✎ og velg et alternativ for å angi eller laste ned albumbilde.
 - 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.
- 💡 Du kan også angi at albumbilder skal lastes ned automatisk i Musikk-menyen, under Innstillinger.

Slik justerer du lydvolumet

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik minimerer du musikkappen


- Når en sang spilles av, trykker du på ⏏ for å gå til **Startskjerm**. Musikkappen fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Slik åpner du Musikk-appen når den spiller i bakgrunnen

- Dra statuslinjen nedover og trykk på Musikk-appen mens en sang spilles i bakgrunnen.
- Alternativt kan du gå til **Startskjerm**, trykke på 🎵 og deretter finne og trykke på 🎵.

Musikk-meny

Musikk-menyen gir deg en oversikt over alle sangene på enheten. Her kan du håndtere dine albumer og spillelister.

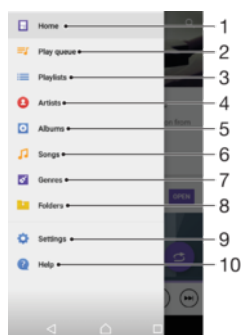

- 1 Gå tilbake til startsidene for musikk
- 2 Vis den gjeldende avspillingskøen
- 3 Bla gjennom alle spillelister
- 4 Bla gjennom alle artister
- 5 Bla gjennom album
- 6 Bla gjennom alle sanger
- 7 Bla gjennom alle sjangere
- 8 Bla gjennom alle mapper
- 9 Åpne innstillingsmenyen for Musikk-appen.
- 10 Åpne støttemenyen for Musikk-appen.

Slik åpner du Musikk-menyen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 2 Trykk på .

Slik går du tilbake til musikkstartskjermen

- Når Musikk-menyen er åpen, trykker du på **Hjem** eller bare enkelt på skjermen til høyre for menyen.

Slik sletter du en sang

- 1 Fra Musikk-menyen blar du til sangen du vil slette.
- 2 Berør og hold sangtittelen, og trykk deretter på **Slett fra lagring** i listen som vises.
- 3 Trykk på **SLETT** for å bekrefte.

- ! Du kan ikke slette en sang som spilles av.

Spillelister

Du kan også opprette dine egne spillelister fra musikken som er lagret på enheten, på startsidene for musikk.

Slik oppretter du dine egne spillelister

- 1 Fra musikkstartskjermen berører du og holder nede navnet på albumet eller sangen som du vil legge til i en spilleliste.
 - 2 Trykk på **Legg til i spilleliste** > **Opprett ny spilleliste** i menyen som åpnes.
 - 3 Skriv inn et navn på spillelisten, og trykk på **OK**.
- 💡 Du kan også åpne Musikk-startskjermmenyen, trykke på **Spillelister** og deretter på **+** for å opprette en ny spilleliste.

Slik spiller du av egne spillelister

- 1 Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på **Spillelister**.
- 2 Under **Spillelister** velger du den spillelisten du ønsker å åpne.
- 3 Hvis du vil spille av alle sangene, trykker du på en sang eller på **Tilfeldig rekkefølge**.

Slik legger du til sanger i en spilleliste

- 1 Fra musikkstartskjermen blar du til sangen eller albumet som du vil legge til i en spilleliste.
- 2 Berør og hold sang- eller albumtittelen, og ta deretter hurtig på **Legg til i spilleliste**.
- 3 Ta hurtig på navnet til spillelisten som albumet eller sangen skal legges til i. Albumet eller sangen blir nå lagt til i spillelisten.

Slik fjerner du en sang fra en spilleliste

- 1 Berør og hold tittelen på sangen i en spilleliste for å fjerne den.
- 2 Trykk på **Fjern fra spilleliste**.

Slik sletter du en spilleliste

- 1 Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på **Spillelister**.
- 2 Berør og hold spillelisten du ønsker å slette.
- 3 Trykk på **Slett**.
- 4 Trykk på **SLETT** for å bekrefte.

! Du kan ikke slette smarte spillelister.

Slik deler du musikk

Slik deler du en sang

- 1 Fra musikkstartskjermen blar du til sangen eller albumet du vil dele.
- 2 Berør og hold sangtittelen, og velg deretter **Del**.
- 3 Velg en app fra listen, og følg instruksene på skjermen.

💡 Du kan også dele albumer og spillelister på samme måte.

Slik forbedrer du lyden

Slik forbedrer du lydkvaliteten med Equalizer


- 1 Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på **Innstillinger > Lydinnsstillinger > Lydeffekter > Equalizer**.
- 2 Dra i frekvensbåndknappene for å justere lyden manuelt. Hvis du vil velge et forhåndsinnstilt arrangement, trykk på  for å velge et arrangement, deretter på **OK** for å bekrefte.

Slik slår du på surroundlyd-funksjonen

- 1 Åpne Musikk-menyen, og trykk deretter på **Innstillinger > Lydinnsstillinger > Lydeffekter > Surroundlyd (VPT)**.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å velge en innstilling, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Slik lytter du til radio

FM-radioen i enheten din fungerer som en helt vanlig FM-radio. Du kan for eksempel søke og lytte på FM-radiostasjoner og lagre dem som favoritter. Du må koble hodetelefoner med ledning til enheten før du kan bruke radioen. Det er fordi hodetelefonene fungerer som antenne. Når en av disse enhetene er tilkoblet, kan du flytte lyden til høyttaleren hvis du ønsker det.

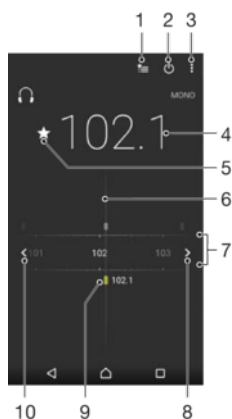

- 1 Favoritter-listen
- 2 På/av-knapp for radioen
- 3 Vis menyvalg
- 4 Valgt frekvens
- 5 Lagre en kanal i favoritter eller fjern en kanal fra favoritter
- 6 Søkeknapp
- 7 Frekvensbånd – dra mot venstre eller høyre for å bytte kanal
- 8 Gå oppover frekvensbåndet for å søke etter en kanal
- 9 En lagret favorittkanal
- 10 Gå nedover frekvensbåndet for å søke etter en kanal

Slik lytter du til FM-radioen

- 1 Koble til hodetelefoner til enheten.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på . De tilgjengelige kanalene vises når du ruller gjennom frekvensbåndet.

! Når du starter FM-radioen, vil tilgjengelige kanaler automatisk vises. Hvis en kanal har RDS-informasjon, vises den noen sekunder etter at du har begynt å lytte til kanalen.

Slik flytter du mellom radiokanaler

- Dra frekvensbåndet til venstre eller høyre.
- Alternativt kan du trykke på pilene på hver side av båndet for å bytte til neste klare radiosignal.

Slik starter du et nytt radiokanalsøk

- 1 Når radioen er åpen, trykker du på .
- 2 Trykk på **Søk etter kanaler**. Radioen søker gjennom hele frekvensbåndet og merker alle tilgjengelige kanaler.

Slik bytter du radiolyden til høyttaleren

- 1 Når radioen er åpen, trykker du på .
 - 2 Ta hurtig på **Spill i høyttaler**.
- 💡 Hvis du vil bytte til å få lyden via hodetelefonene igjen, trykker du på  og tar hurtig på **Spill av i hodetelefoner**.

Favorittradiokanaler

Slik lagrer du en kanal i favoritter

- 1 Når radioen er åpen, navigerer du til den kanalen du vil lagre i favoritter.
- 2 Trykk på ☆.
- 3 Skriv et navn på kanalen, og trykk deretter på **LAGRE**.

Slik lytter du til en favorittradiokanal

- 1 Trykk på .
- 2 Velg et alternativ.

Slik fjerner du en kanal fra favoritter

- 1 Når radioen er åpen, navigerer du til den kanalen du vil fjerne.
- 2 Trykk på ★ og deretter på **SLETT**.

Radiolydinnstillinger

Slik veksler du mellom mono- og stereolydmodus


- 1 Når radioen er åpen, trykker du på .
- 2 Ta hurtig på **Aktiver stereolyd**.
- 3 Trykk på , og ta hurtig på **Tving monolyd** for å høre på radioen i monolydmodus igjen.

Slik velger du radioregionen

- 1 Når radioen er åpen, trykker du på .
- 2 Ta hurtig på **Angi radioregion**.
- 3 Velg et alternativ.

Kamera

Ta bilder og spille inn videoer

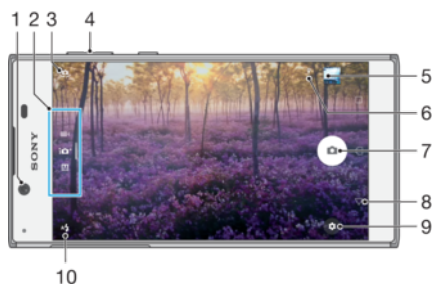

- | | |
|----|---|
| 1 | Frontkatedralinse |
| 2 | Velg opptaksmodus |
| 3 | Bytt mellom front- og hovedkamera |
| 4 | Zoom inn eller ut |
| 5 | Vis bilder og videoer |
| 6 | Lagre sted |
| 7 | Utløserknapp – Ta bilder eller spill inn videoer |
| 8 | Gå ett trinn tilbake, eller avslutt kameraet |
| 9 | Innstillinger for opptaksmodus |
| 10 | Blitsinnstillinger |

Slik tar du et bilde fra låseskjermen

- 1 Du aktiverer skjermen ved å trykke raskt på strømknappen .
- 2 Du aktiverer kameraet ved å berøre og holde nede og deretter sveipe hvor som helst.
- 3 Når kameraet er åpnet, trykker du på .

Slik tar du et bilde ved å trykke på kameraknappen på skjermen

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Rett kameraet mot motivet.
- 3 Trykk på kameraknappen på skjermen. Bildet tas i det øyeblikket du slipper opp kameraknappen.

Slik tar du en selfie ved hjelp av frontkameraet

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på kameratasten på skjermen for å ta bildet.

Slik bruker du blitsen på stillbildekameraet

- 1 Når kameraet er åpent, tar du hurtig på .
- 2 Velg ønsket blitsinnstilling.
- 3 Ta bildet.

Slik bruker du zoomfunksjonen

- Når kameraet er åpent, knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen.
- Du kan også bruke volumtasten, ved trykke opp eller ned. Trykk på , og trykk deretter på **Mer > Bruk volumtast som** for å aktivere denne funksjonen.

Spille inn et videoklipp

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Hvis videomodus ikke er valgt, sveiper du skjermen for å velge til .
- 3 Rett kameraet mot motivet.
- 4 Trykk på  for å starte innspillingen.
- 5 Trykk på  for å stanse midlertidig mens du spiller inn en video. Trykk på  for å fortsette innspillingen.
- 6 Trykk på  for å stoppe innspillingen.

Slik tar du et bilde mens du tar opp en video

- Hvis du vil ta et bilde mens du spiller inn en video, trykker du på . Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper opp kameraknappen.

Slik viser du bilder og videoer

- 1 Aktiver kameraet, og ta deretter hurtig på en miniatyr for å åpne et bilde eller en video.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å vise bilder og videoer.

Slik sletter du et bilde eller en video

- 1 Finn bildet eller videoen du vil slette.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjen.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på **SLETT** for å bekrefte.

Generelle kamerainnstillinger

Oversikt over opptaksmoduser

Du kan velge blant en rekke opptaksmoduser. Sveip enkelt opp eller ned på kameraskjermen for å veksle mellom dem.



Manuelt

Juster manuelt kamerainnstillinger som oppløsning, hvitbalanse og ISO.



Fremragende auto

Optimaliser innstillingene til alle scener.



Videokamera

Juster videoinnstillingene manuelt for å passe enhver scene.

Automatisk ansiktsgjenkjenning

Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En farget ramme viser hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest midten av kameraet. Du kan også trykke på én av rammene for å velge hvilket ansikt som skal være i fokus.

Automatisk bildetaking

Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk ved hjelp av et av alternativene nedenfor.

Smilutløser

Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet registrerer opptil fem ansikter, og velger ett ansikt for smilgjenkjenning og autofokus. Når det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk et bilde.

Av

Når automatisk bildetaking er slått av, kan du ta bilder med utløserknappen eller kameratasten.

Slik tar du et bilde med Smile Shutter™

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Finn og trykk på **Automatisk bildetaking** > **Smilutløser**.
- 4 Rett kameraet mot motivet Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.
- 5 Ansiktet vises i en farget ramme, og bildet tas automatisk så snart et smil oppdages.
- 6 Hvis ingen smil gjenkjennes, trykker du på utløserknappen for å ta bildet manuelt.

Lagre den geografiske posisjonen for et bilde

Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp av trådløse nettverk og GPS-teknologi.

Når  vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen er ikke funnet. Når  vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er Lagre sted slått av.

Slik slår du på geotagging

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Mer**, og trykk deretter på glidebryteren ved siden av **Lagre sted** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 4 Hvis du aktiverer geotagging, blir du bedt om å aktivere stedstjenester hvis de ikke allerede er det. Trykk på **OK** og deretter på **Sted**-glidebryteren.

Berøringsopptak

Med Berøringsopptak kan du enkelt trykke hvor som helst på kameraskjermen for å ta et bilde.

På

Bare frontkamera

Av

Trykk for å justere

Berør skjermen for å velge et fokusområde for å ta bilder.

Kun fokus

Fokus og lysstyrke

- ! Denne funksjonen er bare tilgjengelig for **Fremragende auto**-modus.

Automatisk forhåndsvisning

Du kan velge å forhåndsvisne bilder rett etter at du har tatt dem.

På

Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.

Bare frontkamera

Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.

Av

Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

Bruk volumtasten som

Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

Zoom

Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

Volum

Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk.

Lukker

Bruk volumtasten til å ta bilder.

Lyd

Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke.

Datalagring

Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

Intern lagring

Bilder og videoer lagres på enhetens minne.

SD-kort

Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

Rutenett

Du kan bruke rutenettlinjer som et visuelt hjelpemiddel mens du tar bilder for å finne den rette komposisjonen for bildet.



Rutenettlinjer vises bare på kameraskjermen mens du tar bildet, og ikke i det endelige bildet.

Hurtiglastering

Bruk innstillingene for hurtiglastering til å starte kameraet når skjermen er låst.

Bare start

Når du har dratt  innover, går hovedkameraet ut av hvilemodus.

Start og ta bilde

Når du har dratt  innover, går stillbildekameraet ut av hvilemodus, og det tas et bilde.

Start og spill inn video

Når du har dratt  innover, går videokameraet ut av hvilemodus og starter opptaket.

Av

Slik justerer du farger og lysstyrke

- 1 Aktiver kameraet.
 - 2 Trykk på  > **Farger og lysstyrke**.
 - 3 Dra volumglidebryterne til ønsket posisjon for å justere farger og lysstyrke.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Fremragende auto- og Videokamera-modus.

Hvitbalanse, fokus, eksponering og lukkerhastighet

Hvitbalanse, som bare er tilgjengelig i **Manuelt** opptaksmodus, justerer fargebalansen i samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i området -2,0 EV til +2,0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den generelle eksponeringen ved å trykke på henholdsvis pluss- eller minuskontrollene når  vises. Fokus og lukkerhastighet kan angis for enten manuell eller automatisk justering.

Hvitbalanse Auto

Juster fargebalansen automatisk.



Glødelampe

Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.



Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysstoffbelysning.



Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys.



Overskyet

Justerer fargebalansen for overskyet vær.

Fokus AF



Juster fokus automatisk.

Fokus MF



Juster fokus manuelt.

SS auto



Juster lukkerhastighet automatisk.

SS 1/8



Juster lukkerhastighet manuelt.

Innstillinger for stillbildekameraet

Slik justerer du innstillingene for stillbildekameraet

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 For å vise alle innstillingene tar du hurtig på .
- 3 Velg innstillingen du vil justere, og rediger etter ønske.

Oversikt over innstillinger for stillbildekameraet

Oppløsning

Velg mellom flere oppløsninger og sideforhold før du tar et bilde. Et bilde med høyere oppløsning har høyere kvalitet, men krever mer minne.

Hovedkamera:

13MP

4096×3072 (4:3)

13 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnert til bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat eller skrive ut i høy oppløsning.

10MP

4208×2368 (16:9)

10 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnert for bilder du vil vise på skjermer med bredskjerm.

Frontkamera:

5MP

2560×1920 (4:3)

5 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnert til bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat eller skrive ut i høy oppløsning.

3MP

2560×1440 (16:9)

3 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer med bredskjerm.

Selvutløser

Med selvutløseren kan du ta et bilde uten å holde enheten. Bruk denne funksjonen til å ta selvportretter eller gruppebilder med alle i bildet. Du kan også bruke selvutløseren for å unngå at kameraet rister når du tar bilder.

10 sek

Angi en 10-sekunders forsinkelse fra når du trykker på utløserknappen eller kameratasten til bildet blir tatt.

3 sek

Angi en 3-sekunders forsinkelse fra når du trykker på utløserknappen eller kameratasten til bildet blir tatt.

Av

Bildet tas når du trykker på utløserknappen eller trykker på kameratasten.

Myke hudtoner-effekten

Du kan slå på **Myke hudtoner-effekt** på enheten for å gjøre hudtoner litt mykere når du tar selfier i opptaksmodusene **Manuelt** og **Fremragende auto**.

Objektsporing

Når du velger et objekt ved å berøre det i søkeren, sporer kameraet objektet for deg.

HDR

Bruk HDR (High-Dynamic Range)-innstillingen for å ta et bilde mot kraftig motlys eller under forhold hvor kontrasten er skarp. HDR kompenserer for tap av detaljer og genererer et bilde som ser bra ut både i mørke og lyse områder.

! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i **Manuelt** opptaksmodus.

ISO

ISO-følsomheten kan angis til å justeres automatisk eller kan justeres manuelt fra 100 til 3200.

! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen **Manuelt**.

Lysmåling

Denne funksjonen angir automatisk en tilpasset eksponering ved å måle det reflekterte lyset fra subjektet du vil ta bilde av.

Ansikt

Måler lysmengden i ansiktet til motivet og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller lyst.

Senter

Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet der.

Punkt

Justerer eksponeringen i en svært liten del av motivet du skal ta.

Berøring

Justerer eksponeringen til ønsket del av motivet når du berører skjermen.

! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i opptaksmodusen **Manuelt**.

Blits

Bruk blitsen til å ta bilder under dårlige lysforhold eller når det er bakgrunnsbelysning. Du får tilgang til følgende alternativer når trykker på blitsikonet  på kameraskjermen:



Auto

Kameraet fastslår automatisk om lysforholdene gjør det nødvendig å bruke blits.



Utfyllingsblits

Bruk denne innstillingen når bakgrunnen er lysere enn motivet. Denne innstillingen fjerner uønskede, mørke partier.



Reduksjon av røde øyne

Reduserer røde øyne når du tar bilder.



Av

Blitsen er slått av. Noen ganger kan bildekvaliteten bli bedre uten blits selv om lysforholdene er dårlige. Du må være stø på hånden for å kunne ta et bra bilde uten å bruke blits. Bruk selvutløseren for å unngå uskarpe bilder.



Lykt

Blitsen lyser kontinuerlig mens du tar bilder.

Innstillinger for videokameraet

Slik justerer du innstillingene for videokameraet

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Sveip på skjermen for å velge .
- 3 Trykk på  for å vise innstillinger.
- 4 Velg innstillingen du vil justere, og foreta deretter endringene du ønsker.

Oversikt over videokamerainnstillinger

Videooppløsning

Juster videooppløsningen for forskjellige formater. HD referer til High Definition (høydefinisjon) mens BPS referer til bilder per sekund. En høyere BPS-hastighet betyr jevnere video, men med større filstørrelse.

Hovedkamera:

Full HD (30 bps)

1920×1080 (16:9)

Full HD-format (full høydefinisjon) med 30 BPS og et sideforhold på 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

VGA-format med 4:3-sideforhold.

MMS

Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette formatet er begrenset, slik at videofilen kan få plass i en MMS-melding.

Frontkamera:

Full HD

1920×1080 (16:9)

Full HD-format (full høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

HD

1280×720 (16:9)

HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3)

VGA-format med 4:3-sideforhold.

MMS

Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette formatet er begrenset, slik at videofilen kan få plass i en MMS-melding.

Automatisk bildetaking (video)

Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk under innspilling av en video. Ved å bruke smilutløserfunksjonen tar kameraet automatisk bilder av smilende ansikter mens du fortsetter å spille inn videoen.

Slik slår du på Smile Shutter™ (video)

- 1 Aktiver kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Finn og trykk på **Automatisk opptak (video)** > **Smilutløser**.

Lys

Bruk lykten til å lyse opp omgivelsene under dårlige lysforhold eller når det er motlys. Videoblitsikonet  er tilgjengelig på videokameraskjermen. Vær oppmerksom på at kvaliteten på videoene enkelte ganger kan bli bedre uten lys, selv om det er dårlige lysforhold.



På



Av

Mer informasjon om brukerstøtte for kameraet

Bruk Hjelp-menyen til å søke etter kamerarelaterte tester og annen nyttig informasjon. Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til kundestøtte.

- 1 Åpne Kamera-appen.
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Mer** > **Hjelp**.

Bilder og videoer i Album

Slik viser du bilder og videoer

Bruk albumappen til å vise bilder og spille av videoer som du har spilt inn med kameraet, eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle bildene og videoene vises i et kronologisk sortert rutenett.



- | | |
|---|---|
| 1 | Trykk på ≡ for å åpne Album-startskjermmenyen |
| 2 | Vis menyvalg |
| 3 | En fremvisning av alle bildene eller videoene dine, eller de som er lagt til i favoritter |
| 4 | Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne Album-startskjermmenyen |
| 5 | Datoen for elementene i gruppen |
| 6 | Trykk på bildet eller videoen du ønsker å vise |
| 7 | Rull opp eller ned for å vise innhold |

Slik viser du bilder og videoer

- 1 På **Startskjerm** trykker du på ☰.
 - 2 Finn og trykk på **Album**.
 - 3 Trykk på bildet eller videoen du vil vise. Hvis du blir bedt om det, trykker du på ▶.
 - 4 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.
- 💡 Hvis du vil at skjermen skal roteres automatisk hver gang enheten snus sidelengs, trykker du på **Rotér innholdet på skjermen** under **Innstillinger > Skjerm > Når enheten roteres**.
- ! Det er ikke sikkert at Album-appen støtter alle filformater. Hvis du ønsker mer informasjon om støttede filformater og bruk av multimediefiler (lyd, bilde og video), kan du laste ned rapporten for enheten din på www.sonymobile.com/support/.

Slik endrer du størrelsen på miniatyrene

- Når bilder og videoer skal vises i albumet, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik zoomer du i et bilde

- Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik starter du en bildefremvisning

- 1 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på ⏮ > **Fremvisning** for å starte spilling av alle bildene i et album når et bilde vises.
- 2 Trykk på et bilde for å avslutte fremvisningen.

Slik spiller du av en video

- 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.
- 2 Trykk på ▶.
- 3 Hvis ingen avspillingskontroller vises, trykker du på skjermen for å vise dem. Trykk på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du en video midlertidig

- 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Trykk på ⏸.

Slik spoler du en video fremover og tilbake


- 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å spole fremover.

Slik justerer du lydvolumet for en video

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Startskjermmeny for Album

Fra startskjermmenyen for Album kan du bla til alle bildealbumene dine, inkludert bilder og videoer som er tatt ved bruk av spesialeffekter samt innhold du deler på Internett via tjenester som for eksempel Picasa™ og Facebook. Etter at du har logget deg på slike plattformer, kan du behandle innholdet og vise bilder på Internett. I Album-appen kan du også legge til geotagger på bilder, utføre grunnleggende redigeringsoppgaver og bruke metoder som trådløs Bluetooth®-teknologi og e-post til å dele innhold.

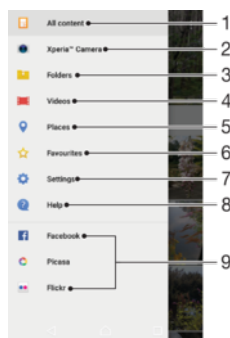

1 Gå tilbake til startskjermen i Album-appen for å vise alt innhold

2 Vis alle bilder og videoer du har tatt med kameraet på enheten

3 Vis alle bilder og videoer som er lagret på enheten i ulike mapper

4 Vis alle videoene som er lagret på enheten

5 Vis bildene dine på et kart eller med globusvisning

6 Vis favorittbilder og -videoer

7 Åpne innstillingsmenyen for Album-appen

8 Åpne nettsøtte

9 Vis bilder fra Internett-tjenester

Slik viser du bilder fra Internett-tjenester i albumet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Album**, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på den ønskede Internett-tjenesten og følg instruksjonene på skjermen for å komme i gang. Alle tilgjengelige nettalbum som du har lastet opp til tjenesten, vises.
- 4 Trykk på et hvilket som helst album for å vise innholdet, og trykk deretter på et bilde i albumet.
- 5 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.

Dele og administrere bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer du har lagret på enheten. Du kan også administrere dem på ulike måter. Du kan for eksempel jobbe med bilder i bunter, dele bilder og koble dem til kontakter. Hvis du lagrer mange bilder på enheten, er det lurt å overføre dem til en datamaskin eller et eksternt lagringsmedium med jevne mellomrom for å unngå uforutsette tap av data. Det frigir også plass på enheten. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 36.

- ! Det kan hende du ikke kan kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer. I tillegg er det mulig at noen elementer ikke kan sendes hvis filstørrelsen er for stor.

Slik deler du et bilde eller en video

- 1 Finn og trykk på bildet eller videoen du vil dele i Albumet.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på appen du vil bruke for å dele bildet, og følg de aktuelle trinnene for å sende det.

Slik bruker du et bilde som kontaktbilde

- 1 Når du viser et bilde, trykker du på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykker deretter på  > **Bruk som** > **Kontaktbilde**.
- 2 Velg en kontakt, og rediger deretter bildet etter ønske.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Slik bruker du et bilde som bakgrunn

- 1 Når du viser et bilde, trykke på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på  > **Bruk som** > **Bakgrunn**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slik roterer du et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Roter** og velg et alternativ. Bildet lagres i det nye formatet.

Slik sletter du et bilde eller en video

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **SLETT**.

Slik arbeider du med bilde- eller videogrupper i Album

- 1 Når du viser miniatyrer av bilder og videoer i Album, berører du og holder et element til det er uthævet.
- 2 Trykk på andre elementer du ønsker å jobbe med, for å velge dem. Hvis du ønsker å velge alle elementene, trykker du på  og deretter på **Velg alle**.
- 3 Bruk verktøyene i verktøylinjen for å jobbe med de valgte elementene.

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

Du kan redigere og bruke effekter på originalbilder du har tatt med kameraet. Du kan for eksempel endre lyseffektene. Originalversjonen forblir uendret på enheten når du har lagret det redigerte bildet.

Slik redigerer du et bilde

- Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter hurtig på .

Slik beskjerer du et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Hvis du blir bedt om det, velger du **Bilderedigering**.
- 3 Trykk på  > **Beskjør**.
- 4 Trykk på **Beskjør** og velg et alternativ.
- 5 Hvis du vil justere beskjeringsrammen, holder du nede kanten av beskjeringsrammen. Dra innover og eller utover for å endre størrelsen på rammen når sirklene på kantene forsvinner.
- 6 For å endre størrelsen på alle sidene av beskjeringsrammen samtidig holder du nede ett av de fire hjørnene. Når sirklene på kantene forsvinner, skal du dra hjørnet deretter.
- 7 Hvis du vil flytte beskjeringsrammen til et annet område av bildet, holder du nede inne i rammen, og deretter drar du rammen dit du vil ha den.
- 8 Trykk på .
- 9 Trykk på **LAGRE** for å lagre en kopi av det beskjærte bildet.

Slik bruker du spesialeffekter på et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Hvis du blir bedt om det, velger du **Bilderedigering**.
- 3 Trykk på  eller , og velg et alternativ.
- 4 Rediger bildet slik du vil ha det, og trykk på **LAGRE**.

Slik legger du en bilderammeeffekt til et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Hvis du blir bedt om det, velger du **Bilderedigering**.
- 3 Trykk på  og velg et alternativ.
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik justerer du lysinnstillingene for et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Hvis du blir bedt om det, velger du **Bilderedigering**.
- 3 Trykk på , velg deretter et alternativ og rediger etter ønske.
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik angir du metningsnivået for farger i et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Hvis du blir bedt om det, velger du **Bilderedigering**.
- 3 Trykk på  og velg et alternativ.
- 4 Trykk på **LAGRE** for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

Du kan redigere videoer som du har tatt med kameraet. Du kan f.eks. klippe en video til ønsket lengde eller justere videohastigheten. Etter at den redigerte videoen er lagret, blir den opprinnelige uendrede versjonen av videoen værende på enheten.

Slik klipper du en video

- 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil redigere.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Hvis du blir bedt om det, velger du **Videoredigering** og trykker deretter på **Klipp**.
- 4 Hvis du vil flytte klipperammen til en annen del av tidslinjen, berører du og holder kanten på klipperammen og drar den til den ønskede posisjonen. Deretter trykker du på **Bruk**.
- 5 Trykk på **LAGRE** for å lagre en kopi av den klippede videoen.

Slik justerer du hastigheten for en video

- 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Hvis du blir bedt om det, velger du **Videoredigering** og trykker deretter på **Hastighet**.
- 4 Velg et alternativ. Deretter berører du og holder kanten av tidslinjen, drar den til ønsket posisjon og trykker på **Bruk**.
- 5 Trykk på **LAGRE** for å lagre en kopi av den redigerte videoen.

Slik tar du et bilde fra en video

- 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Hvis du blir bedt om det, velger du **Videoredigering** og trykker deretter på **Skjermdump**.
- 4 Velg det ønskede bildet du ønsker å ta kopi av ved å bruke pilene eller dra markøren på fremdriftslinjen, og trykk deretter på **Lagre**.

Slik skjuler du bilder og videoer

Du kan skjule alle bilder og videoer fra albumstartskjermen. Når bilder og videoer er skjult fra albumstartskjermen, kan de bare vises fra skjultmappen.

Slik skjuler du et bilde eller en video

- 1 Finn og trykk på bildet eller videoen du vil skjule, i Album.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på **Skjul** > **OK**.

Slik viser du skjulte bilder og videoer

- 1 I Album trykker du på  og deretter **Skjult**.
- 2 Trykk på bildet eller videoklippet for å vise det.
- 3 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.

Slik viser du et skjult bilde eller en skjult video

- 1 I Album trykker du på  og deretter **Skjult**.
- 2 Trykk på et bilde eller en video som du vil vise.
- 3 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 4 Trykk på **Ikke skjul**.

Vise bildene dine på et kart

Å legge til stedsinformasjon i bilder blir også kalt geografisk merking (geotagging). Du kan for eksempel vise og merke bildene dine geografisk på et kart, og vise venner og familie hvor du var da du tok bildet. Se *Lagre den geografiske posisjonen for et bilde* på siden 91 for mer informasjon.



- 1 Vis geografisk merkede bilder i globusvisning
- 2 Søk etter et sted på kartet
- 3 Vis menyvalg
- 4 Dobbelttrykk for å zoome inn. Knip for å zoome ut. Dra for å vise forskjellige deler av kartet
- 5 En gruppe bilder eller videoer som er geotagget med samme sted
- 6 Miniaturer av den valgte gruppen med bilder eller videoer. Trykk på et element for å vise det i fullskjermvisning

Slik legger du til eller redigerer geotaggen for et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykker du på skjermen for å vise verktøylinjene.
 - 2 Trykk på og deretter på **Legg til geotag** eller **Rediger geotag** for å åpne kartskjermen.
 - 3 Trykk på kartet for å angi plasseringen av bildet.
 - 4 Hvis du vil tilbakestille plasseringen av bildet, trykker du på den nye plasseringen på kartet.
 - 5 Når du er ferdig, trykker du på **OK**.
- 💡 Hvis du har aktivert stedsgjenkjenning og aktivert geografisk merking i kameraet, kan du tagge bildene direkte, slik at du kan se dem på kartet senere.

Slik viser du geografisk merkede bilder på et kart

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Album**.
 - 3 Trykk på og deretter på **Steder**.
 - 4 Trykk på bildet du ønsker å vise på et kart.
- 💡 Hvis flere bilder ble tatt på samme sted, vises kun ett av dem på kartet. Totalt antall bilder vises øverst til høyre, for eksempel 5. Hvis du vil vise alle bildene i gruppen, trykker du på omslagsbildet og deretter på et av miniatyrbildene nederst på skjermen.

Slik viser du geografisk merkede bilder på en globus

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Album**.
- 3 Trykk på , og trykk deretter på **Steder** > .
- 4 Trykk på bildet du ønsker å vise på en globus.

Slik endrer du geotaggen for et bilde

- 1 Berør og hold nede bildet til rammen blir blå når et bilde vises på kartet i Album. Ta deretter hurtig på ønsket posisjon på kartet.
- 2 Ta hurtig på **OK**.

Slik endrer du kartvisningen

- Trykk på , og bytt deretter mellom **Klassisk visning** og **Satellittvisning** mens du viser kartet i Album.

Videoer

Video-appen

Bruk Video-appen for å spille av filmer og annet videoinnhold som er lagret på eller lastet ned til enheten. Appen fungerer også som en TV-programguide som kan vise detaljert programinformasjon og relatert innhold, inkludert innlegg fra sosiale medier om programmet du er interessert i. Du kan bruke appen som en fullstendig fungerende fjernkontroll sammen med en kompatibel hjemmeenhet. Du kan også spille av filmer på andre enheter som er koblet til det samme nettverket eller lagret i nettskyen.

- ! Det kan hende at enkelte videofiler ikke kan spilles av i Video-appen. Tilgjengeligheten til TV-programguiden og fjernkontrollen varierer avhengig av markedet og tilkoblet enhet.



- 1 Trykk på ≡ for å åpne menyen for videostartskjermen
- 2 Se programguiden
- 3 Oppdater innholdet
- 4 Fjernkontroll
- 5 Søk i innhold
- 6 Veksle mellom å se innholdet i biblioteket ditt, populære programmer, kringkastede programmer, filmer, TV-serier og anbefalte programmer
- 7 Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne menyen, bla gjennom innholdet og justere innstillingene
- 8 Trykk på et program for å få detaljert informasjon og beslektet innhold

Slik bruker du enheten som en fjernkontroll

For å bruke enheten som en fjernkontroll med en kompatibel hjemmenettverksenhet, må du først pare de to enhetene. For å gjøre dette, må begge enhetene være tilkoblet samme nettverk. Hvis du ønsker mer informasjon om kompatible enheter, kan du gå til *Liste over kompatible enheter*.

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **Video**.
- 2 Trykk på ≡ for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på **Legg til enhet**.
- 3 Velg hjemmeenheten fra listen.
- 4 Skriv registreringsnummeret vist på hjemmeenheten og følg instruksjonene for å fullføre paringen.
- 5 Etter at paringen er utført, vil -ikonet for fjernkontrollen vises. Du kan nå bruke enheten som en fullt funksjonell fjernkontroll for hjemmeenheten.

Slik endrer du innstillinger

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **Video**.
- 2 Trykk på  for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på **Innstillinger**.
- 3 Endre innstillingene slik du ønsker.

Slik spiller du av en video

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **Video**.
- 2 Finn og trykk på videoen som du vil spille av. Hvis videoen ikke vises på skjermen, trykker du på  for å åpne startskjermmenyen, og deretter finner du videoen du vil spille av og trykker på den.
- 3 Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.
- 4 Trykk på  for å stanse avspillingen midlertidig. Trykk på  for å fortsette avspillingen.
- 5 Dra statuslinjemarkøren til venstre for å spole tilbake. Dra fremdriftslinjemarkøren til høyre for å spole fremover.

Slik endrer du lydinnstillingene mens en video spilles

- 1 Når en video spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Trykk på  > **Lydinnstillinger**, og endre deretter innstillingene etter ønske.

Slik deler du en video

- 1 Trykk på , og trykk deretter på **Del** når en video spilles av.
- 2 Trykk på appen du vil bruke for å dele den valgte videoen, og følg instruksene som gis.

Overføring av videoinnhold til enheten

Før du begynner å bruke Video-appen, kan det være lurt å overføre filmer, TV-programmer og annet videoinnhold til enheten fra andre enheter, for eksempel en datamaskin. Du kan overføre innholdet på flere måter:

- Bare for Windows®: Koble enheten til datamaskinen ved å bruke en USB Type-C™-kabel, og dra og slipp videofiler direkte ved å bruke filbehandlingsprogrammet på datamaskinen. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 36.
- Hvis du har en PC eller en Apple® Mac®-datamaskin, kan du bruke Xperia™ Companion til å organisere innhold og overføre videofiler til enheten.

Slik administrerer du videoinnhold

Slik viser du filinformasjon

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **Video**.
- 2 Trykk på  for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på **Mobilenhet**.
- 3 Bla gjennom de ulike kategoriene og finn den ønskede videoen.
- 4 Trykk på miniatyrbildet av videoen

Slik sletter du en video

- 1 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på **Video**.
- 2 Trykk på  for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på **Mobilenhet**.
- 3 Bla gjennom de ulike kategoriene og finn den ønskede videoen.
- 4 Trykk på miniatyrbildet av videoen, og trykk deretter på .
- 5 Trykk på **Slett** en gang til for å bekrefte.

Tilkobling

Vise filer på en annen enhet med Cast

Du kan skyve medieinnhold fra enheten til en annen enhet som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket. Mottakerenheten må kunne fungere som en DMR-enhet (Digital Media Renderer) og spille av innhold som mottas fra enheten din. Eksempler på DMR-enheter er TV-er eller PC-er som kjører Windows® 7 eller nyere.

Slik viser du bilder eller videoer på en klientenhet med Cast

- 1 Kontroller at DMR-klienten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som enheten din.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Album**.
- 4 Bla gjennom og åpne bildene og videoene som skal vises.
- 5 Sveip ned statuslinjen med to fingre, og trykk deretter på  og velg enheten du vil dele innholdet med.
- 6 Hvis du vil slutte å dele bildet eller videoen med en klientenhet, trykker du på  og velger **Stopp castingen**.

💡 Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på .

Slik spiller du et musikkspor på en klientenhet ved bruk av Cast

- 1 Kontroller at DMR-klienten er riktig konfigurert, og at den er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som enheten din.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på , og deretter finner du og trykker på .
- 3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som du vil dele, trykk deretter på sporet.
- 4 Trykk på  og velg en klientenhet å dele innholdet med. Sporet starter på enheten du velger.
- 5 Du kobler fra klientenheten ved å trykke på  og velge **Stopp castingen**.

💡 Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på .

NFC

Bruk NFC (Near Field Communication) for å dele data med andre enheter, som f.eks. videoer, bilder, nettsideadresser, musikkfiler eller kontakter. Du kan også bruke NFC til å skanne tagger som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste samt etter tagger som aktiverer visse funksjoner på enheten din.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på en centimeter. Enhetene som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert.

NFC-deteksjonsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at NFC-deteksjonsområdene berører hverandre.



- ! Det er ikke sikkert at NFC er tilgjengelig i alle land eller regioner. Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheter er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer**.
- 3 Trykk på **NFC-glidebryteren**.

Slik deler du en kontakt med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Du kan vise kontaktene ved å gå til **Startskjerm**, trykke på , og deretter trykke på .
- 3 Trykk på kontakten du vil dele.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av kontakten.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, lagres kontaktinformasjonen på den mottakende enheten og vises på skjermen.

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Trykk på , og finn deretter og trykk på  for å åpne Musikk-appen.
- 3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som skal deles.
- 4 Trykk på sporet for å spille det av. Deretter kan du trykke på  for å stanse sporet midlertidig. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset.
- 5 Kontroller at sporet vises i fullskjerm.
- 6 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.
- 7 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 8 Når overføringen er ferdig, lagres musikkfilen på mottakerenheten.
- 9 Du viser musikkfilen ved å dobbeltrykke på statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på **Overføring fullført**.

Slik deler du et bilde eller en video med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Hvis du vil vise bilder og videoer på enheten, går du til **Startskjerm**, trykker på  og finner og trykker på **Album**.
- 3 Trykk på bildet eller videoen du vil dele.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av bildet eller videoen.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, lagres bildet eller videoen på den mottakende enheten.

Slik deler du en nettsideadresse med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Du åpner nettleseren ved å finne og trykke på .
- 4 Last inn nettsiden som skal deles.
- 5 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av nettsiden.
- 6 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 7 Når overføringen er ferdig, vises websiden på skjermen til den mottakende enheten.

Skanne NFC-tagger

Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-tagger for å motta ytterligere informasjon, som f.eks. en nettadresse. For eksempel kan den skanne integrerte tagger i en plakattavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk kan skannes.

Skanne en NFC-kategori

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på enheten og at skjermen er aktiv og ulåst.
- 2 Plasser enheten over taggen, slik at NFC-registreringsområdet berører den. Enheten skanner taggen og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i taggen for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet

Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

- ! Det er mulig at du må ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktivert på begge enhetene for at sammenkoblingen skal fungere.

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth®-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth®-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med andre Bluetooth®-enheter.

- ! Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth®-enheter kan variere.
- 💡 Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth®-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere.

Slik slår du Bluetooth®-funksjonen på eller av

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Trykk på **Bluetooth**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik gir du enheten et navn

Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth®-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Slik gir du enheten et navn

- 1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på.
- 2 På **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 4 Trykk på  > **Gi denne enheten nytt navn**.
- 5 Skriv inn et navn for enheten.
- 6 Trykk på **ENDRE NAVN**.

Pare med annen Bluetooth®-enhet

Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth®-bilsett og bruke disse enhetene til å dele musikk.

Når du parer enheten med en annen Bluetooth®-enhet, vil enheten din huske denne tilkoblingen. Når du parer enheten med en Bluetooth®-enhet for første gang, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth®-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til en Bluetooth®-enhet som du har paret med tidligere.

- ! Enkelte Bluetooth®-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth®-hodetelefoner, krever at du både parer med og kobler til den andre enheten.
- 💡 Du kan pare enheten med flere Bluetooth®-enheter, men du kan bare koble til én Bluetooth®-profil om gangen.

Slik parer du enheten med en annen Bluetooth®-enhet

- 1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert på enheten du vil pare enheten din med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
- 2 Fra enhetens **Startskjerm** trykker du på .
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 4 Trykk på **Bluetooth**-glidebryteren for å aktivere funksjonen. Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth®-enheter.
- 5 Trykk på Bluetooth®-enheten du vil pare enheten din med.
- 6 Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth®-enhet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Trykk på Bluetooth®-enheten du vil koble til.

Slik sletter du paringen av en Bluetooth®-enhet

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Under **Sammenkoblede enheter** trykker du på  ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
- 4 Trykk på **GLEM**.

Slik sender og mottar du elementer ved hjelp av Bluetooth® teknologi

Bruk Bluetooth®-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth®-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende enheter:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- nettsider

Slik sender du elementer ved hjelp av Bluetooth®

- 1 **Mottakerenhet:** Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er slått på og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
- 2 **Avsenderenhet:** Åpne programmet som inneholder elementet du vil sende, og bla til elementet.
- 3 Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og holde nede elementet, åpne elementet eller trykke .
- 4 Velg **Bluetooth**
- 5 Slå på Bluetooth® hvis du blir bedt om det.
- 6 Trykk på navnet til mottakerenheten.
- 7 **Mottakerenhet:** Godta tilkoblingen hvis du blir bedt om det.
- 8 **Avsenderenhet:** Bekreft overføringen til mottakerenheten hvis du blir bedt om det.
- 9 **Mottakerenhet:** Godta det innkommende elementet.

Slik mottar du elementer via Bluetooth®

- 1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
- 2 Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
- 3 Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
- 4 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
- 5 Ta hurtig på **Godta** for å begynne filoverføringen.
- 6 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 7 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på det aktuelle varselet.

Slik viser du filer du har mottatt via Bluetooth®

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 3 Trykk på  og velg **Vis mottatte filer**.

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid

Google Søk og Nå

Bruk Google-appen til å søke på Internett. Du kan også aktivere en feed for jevnlige oppdateringer. Du kan for eksempel få trafikkinformasjon før du drar på jobb, finne populære restauranter i nærheten, se stillingen til favorittlaget ditt med mer. Du får tilgang til appen ved å trykke på  i applisten, eller du kan reservere en rute på startskjermen for hurtig tilgang og enkel lesing.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Feeden din

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Google** > **Søk** > **Feeden din**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere feeden.

Slik setter du av en rute på startskjermen for Google Søk og Google Nå

- 1 Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Trykk på  og deretter på **Google-feed**-glidebryteren.
 - 3 Du kan nå sveipe til ruten lengst til venstre på startskjermen for å få tilgang til grensesnittet for Google Søk og Google Nå.
- ! Hvis du setter av ruten lengst til venstre for grensesnittet for Google Søk og Nå, kan du ikke endre hovedruten på startskjermen, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre. Bare ruten lengst til venstre kan settes av.

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling. Se **NFC** på siden 105 for mer informasjon om NFC.

- ! Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner.

Slik håndterer du betalingstjenester

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Berøringsbetaling**. En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Håndter betalingstjenestene som ønsket, f.eks. kan du endre standard betalingstjeneste.

Reise og kart

Slik bruker du stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett, Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg. Hvis du ikke har klar sikotlinje til en GPS-satellitt, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Og hvis du ikke er innen rekkevidde til et nettverk, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av mobilnettet.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

- ! Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten.

Slik aktiverer eller deaktiverer du stedstjenester

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Sted**, og trykk deretter på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-presisjonen

Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille og unngå å dekke til GPS-antennen (det uthevede området på bildet). GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke massive hindringer som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.



Google Maps™ og navigering

Bruk Google Maps™ til å spore din gjeldende posisjon, vise trafikksituasjoner i sanntid og få detaljerte kjøreanvisninger til bestemmelsesstedet.

Du må ha Internett-tilkobling for å bruke Google Maps™-appen når du bruker tilkoblet modus. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne appen, går du til <http://support.google.com> og klikker på "Maps for mobile"-koblingen.

- ! Det kan hende at Google Maps™-appen ikke er tilgjengelig i alle markeder, land eller regioner.

Slik bruker du Google Maps™

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Google** > **Kart**.

Bruk av datatrafikk når du er på reise

Når du reiser utenfor hjemmenettet, trenger du kanskje tilgang til Internett ved bruk av mobil datatrafikk. Hvis det er tilfellet, må dataroaming aktiveres på enheten. Det kan oppstå tilleggskostnader når dataroaming aktiveres. Det anbefales at du sjekker de aktuelle dataoverføringskostnadene på forhånd.

- ! Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du kanskje logge inn som eier, dvs. den primære brukeren, for å aktivere eller deaktivere dataroaming.

Slik aktiverer eller deaktiverer du dataroaming

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer** > **Mobilnett**.
 - 3 Trykk på **Dataroaming**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Du kan ikke aktivere dataroaming når mobildata er deaktivert.

Flymodus

I flymodus slås nettet og radiosendere/-mottakere av for ikke å forstyrre sensitivt utstyr. Du kan imidlertid fortsatt ringe nødnumre, spille spill, høre på musikk og se videoer og annet innhold, så lenge dette innholdet er lagret på minnekortet eller i den interne lagringen. Du kan også få alarmvarsler, hvis denne funksjonen er aktivert.

- 💡 Bruk av flymodus reduserer batteriforbruket.

Slik aktiverer eller deaktiverer du flymodus


- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Mer**.
- 3 Trykk på **Flymodus**-glidebryteren.

Klokke og Kalender

Kalender

Bruk Kalender-appen til å holde oversikt over tidsplanene dine. Hvis du har logget på og synkronisert enheten med en eller flere Internett-kontoer som inneholder kalendere, for eksempel Google™-kontoen din, vises kalenderoppføringene fra disse kontoene i kalenderprogrammet. Du kan velge hvilke kalendere du vil bruke i den kombinerte kalendervisningen.

Når et avtaletidspunkt nærmer seg, spiller enheten av en varsellyd som påminnelse.

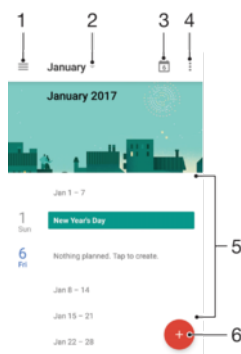

- 1 Gå til innstillingene og velg en visningstype og kalenderne du vil vise
- 2 Gå til en oversikt over den gjeldende måneden
- 3 Gå tilbake til dagens dato
- 4 Få tilgang andre alternativer
- 5 Rull opp eller ned for å bla gjennom kalenderen
- 6 Legg til en kalenderoppføring


Slik finner du mer informasjon om Kalender

- Mens Kalender-appen er åpen, trykker du på ≡, og deretter finner du og trykker du på **Hjelp og tilbakemelding**.

Klokke

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

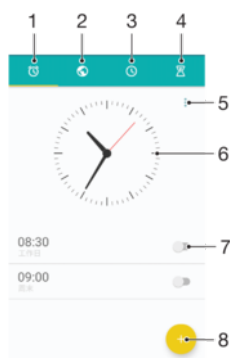

- 1 Gå til alarmer-fanen
- 2 Gå til verdensur-fanen

- 3 Gå til stoppeklokke-fanen
- 4 Gå til tidsur-fanen
- 5 Vis alternativer for den gjeldende fanen
- 6 Åpne innstillinger for dato og klokkeslett
- 7 Slå en alarm på eller av
- 8 Legg til en ny alarm

Slik stiller du inn en ny alarm

- 1 Gå til startskjermen, og trykk på .
- 2 Finn og trykk på **Klokke**.
- 3 Trykk på .
- 4 Trykk på **Tid** og velg deretter den ønskede verdien.
- 5 Trykk på **OK**.
- 6 Du kan redigere andre alarminnstillinger hvis du ønsker det.
- 7 Trykk på **LAGRE**.

Slik utsetter du en alarm når den går

- Trykk på **SLUMRE**.

Slik slår du av en alarm når den går

- Dra  til høyre.

- 💡 Du kan også dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på  for å slå av en utsatt alarm.

Slik redigerer du en eksisterende alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
- 2 Utfør ønskede endringer.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Slik slår du på eller av en alarm

- Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på glidebryteren for alarmen du vil slå på eller av.

Slik sletter du en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**. Berør og hold nede alarmen du vil slette.
- 2 Trykk på **Slett alarm** og deretter på **JA**.

Slik velger du lyd for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **Alarmlyd** og velg et alternativ, eller trykk på  og velg en musikkfil.
- 3 Trykk på **FERDIG** og deretter på **LAGRE**.

- 💡 Du finner mer informasjon om hvordan du justerer volumnivåene for alarmer under *Voluminnstillinger* på siden 52.

Slik justerer du volumnivået for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
- 2 Dra volumglidebryteren under **Alarmvolum** til den ønskede posisjonen.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Slik angir du en gjentakende alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **Gjenta**.
- 3 Merk av for de ønskede dagene, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

Slik aktiverer du vibrasjonsfunksjonen for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **Vibrering**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Slik angir du sidetastenes virkemåte

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og velg deretter alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **Virkemåte sideknapper** og velg ønsket virkemåte for sidetastene når du trykker på dem under alarmen.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Tilgjengelighet

Forstørrelsesbevegelse

Med forstørrelsesbevegelsen kan du zoome inn på deler av skjermen ved å trykke på et område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørrelsesbevegelser

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Forstørrelsesbevegelse**.
- 3 Trykk på glidebryteren under **Forstørrelsesbevegelse**.

Slik forstørrer du et område og panorerer over skjermen

- 1 Kontroller at **Forstørrelsesbevegelse** er aktivert.
- 2 Hvis du vil midlertidig forstørre et område, trykker du på det tre ganger.
- 3 Flytt området ved å dra det med to eller flere fingre.
- 4 Hvis du vil avslutte zoommodus, trykk tre ganger på området igjen.

💡 Med enkelte apper kan du også zoome inn eller ut ved å knipe et område.

Skriftstørrelse

Du kan aktivere **Skriftstørrelse**-alternativet for å øke standardstørrelsen for tekst som vises på enheten.

Slik angir du skriftstørrelse

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
- 3 Trykk på **Skriftstørrelse**, og angi deretter ønsket skriftstørrelse ved å trykke på skalaen.

Skjermstørrelse

Du kan bruke **Skjermstørrelse**-innstillingen til å forstørre eller forminske alle elementene på skjermen – ikke bare teksten.

Slik angir du skjermstørrelse

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
- 3 Trykk på **Skjermstørrelse**, og angi deretter ønsket skjermstørrelse ved å trykke på skalaen.

Fargekorrigering

Innstillingene for fargekorrigering justerer hvordan fargene vises på skjermen for brukere som er fargeblinde eller som har problemer med å skille farger fra hverandre.

Slik aktiverer du fargekorrigering

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Fargekorrigering**.
- 3 Trykk på glidebryteren under **Fargekorrigering**.
- 4 Trykk på **Korrigeringsmodus** og velg den aktuelle fargefølsomheten.

! Fargekorrigering er for tiden en prøvefunksjon og kan påvirke enhetens ytelse.

TalkBack

TalkBack er en skjermlesertjeneste for synshemmede brukere. TalkBack bruker tale for å beskrive hendelser eller handlinger som utføres på Android-enheten. TalkBack beskriver brukergrensesnittet og leser opp programvarefeil, varsler og meldinger.

Slik aktiverer du TalkBack

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **TalkBack**.
 - 3 Trykk på glidebryteren under **TalkBack**, og trykk deretter på **OK**.
- ! Hvis du vil endre innstillingene for tale, tilbakemelding eller berøring for TalkBack, trykker du på **Innstillinger** og deretter to ganger på skjermen.
- 💡 TalkBack starter en veiledning umiddelbart etter du har aktivert funksjonen. Hvis du vil avslutte veiledningen, trykker du på  og deretter på skjermen to ganger.

Slik deaktiverer du TalkBack

- 1 På **Startskjerm** trykker du på  og deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger**, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 3 Finn og trykk på **Tilgjengelighet** ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 4 Finn og trykk på **TalkBack** ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 5 Trykk på på/av-bryteren, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 6 Trykk på **OK**, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.

Monolyd

Med monolyddinnstillingen spilles både venstre og høyre lydkanal av samtidig. Bruk av mono- i stedet for stereoavspilling egner seg best for brukere med visse typer hørselstap eller av sikkerhetsårsaker, for eksempel hvis du må være oppmerksom på omgivelsene dine.

Slik aktiverer eller deaktiverer du monolyd

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av **Monolyd**.

TTY-modus (teletypeskriver)

Ved hjelp av TTY-funksjonen (teletypeskriver) på enheten kan personer som er døve eller hørselshemmede, eller som har tale- eller språkvansker, kommunisere med en TTY-enhet eller en reletjeneste.

Slik aktiverer du TTY-modus

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Trykk på **Tilgjengelighet** > **TTY-modus**.
- 4 Velg den aktuelle TTY-modusen.

Brytertilgang

Med brytertilgang kan du bruke Xperia™-enheten din ved hjelp av en eller flere brytere. En bryter er en enhet som brukes til å sende tastesignaler til Android-enheten. Dette kan være nyttig for brukere som har nedsatt mobilitet. Du finner mer informasjon om brytertilgang i **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Brytertilgang** > **INNSTILLINGER** > **Hjelp og tilbakemelding**.

Slik aktiverer eller deaktiverer du brytertilgang

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Brytertilgang**.
- 3 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen, og trykk deretter på **OK**.

Kundestøtte og juridisk

Brukerstøtte-app

Bruk Brukerstøtte-appen på enheten for å bla gjennom brukerhåndbøker og feilsøkingshåndbøker og til å finne informasjon om programvareoppdateringer og annen produktrelatert informasjon.

Slik får du tilgang til Brukerstøtte-appen

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 2 Finn og trykk på . Deretter velger du ønsket brukerstøtteelement.
-  Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for beste tilgjengelige støtte.

Xperia™-tips

Med Xperia™-tips kan du få nyttig informasjon om enheten via varsler, og lære alt du trenger for å komme i gang.

Slik aktiverer eller deaktiverer Xperia™-tips

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Assistant**.
- 3 Trykk på **Xperia™-tips**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Hjelp i menyer og apper

Noen apper og innstillinger har hjelp som er tilgjengelig i valgmenyen, som vanligvis indikeres med  i de individuelle appene.

Kjøre diagnosetester på enheten

Xperia™ Diagnostics-appen kan teste en bestemt funksjon eller kjøre en fullstendig diagnosetest for å kontrollere om Xperia™-enheten fungerer som den skal.

Xperia™ Diagnostics kan gjøre følgende:

- Vurdere mulige maskinvare- og programvareproblemer på Xperia™-enheten.
 - Analysere hvor godt apper fungerer på enheten.
 - Registrere antall avbrutte anrop i løpet av de ti foregående dagene.
 - Identifisere installert programvare og gi deg nyttige opplysninger om enheten.
-  Xperia™ Diagnostics-appen er forhåndsinstallert på de fleste Android™-enhetene fra Sony. Hvis Diagnostics-alternativet ikke er tilgjengelig under **Innstillinger** > **Om telefonen** eller på **VERKTØY**-menyen i Brukerstøtte-appen, kan du laste ned en lettversjon fra Play Store™-appen.

Omstart, tilbakestilling og reparering

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne handlingen kan av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopiere disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold* på siden 38.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia™ Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Xperia™ Companion i *Xperia™ Companion* på siden 36.

- 💡 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Slik starter du enheten på nytt

- ! Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.
- 1 Trykk på og hold nede strømknappen .
 - 2 Trykk på **Start på nytt** i menyen som åpnes. Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

- 1 Trykk på og hold inne både strømknappen  og volum opp-tasten i 6 sekunder.
- 2 Enheten vibrerer én gang. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

- ! For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.
- 1 Du må sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enhetens interne minne, til et minnekort eller et annet ikke-internt minne. Hvis du har krypterte filer lagret på et SD-kort, bør du også fjerne krypteringen for å sikre at du fremdeles får tilgang til filene etter tilbakestillingen.
 - 2 På **Startskjerm** trykker du på .
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling > Fabrikkinnstillinger**.
 - 4 Trykk på **Tilbakestill telefonen**.
 - 5 Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.
 - 6 Trykk på **Fjern alt** for å bekrefte.
- 💡 Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android™ når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Reparere enhetsprogramvaren

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia™ Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis du ikke kan slå av enheten før du utfører programvarereparasjon, må du framtvinge avslutning.

- 💡 Når du mottar et nytt kontobrukernavn eller passord fra Google™, kan det gå 72 timer før du kan bruke dem til å logge på og gjenopprette enheten din.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia™ Companion

- ! Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet Google™-brukernavnet og -passordet ditt. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene din kan du bli nødt til å oppgi dem for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia™-programvaren eller etter at du har utført en

programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon ved å følge trinnene nedenfor:

- 1 Kontroller at Xperia™ Companion er installert på PC-en eller Mac®-en.
- 2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på **Reparasjon av programvare** på hovedskjermen.
- 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Hjelp oss å forbedre vår programvare

Du kan tillate sending av bruksinformasjon fra enheten slik at Sony Mobile kan motta anonyme feilrapporter og statistikker som hjelper oss å forbedre vår programvare. Det blir ikke samlet inn personlige opplysninger.

Slik tillater du at bruksinformasjon sendes

- 1 På **Startskjerm** trykker du på .
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Om telefonen > Innstillinger for bruksinfo**.
- 3 Merk av for **Send bruksinformasjon** hvis det ikke allerede er merket av for dette.
- 4 Trykk på **Godta**.

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsveiledning i **Viktig informasjon** under **Innstillinger > Om telefonen > Juridisk informasjon** på enheten din.

Resirkulere enheten

Har du en gammel enhet liggende? Hvorfor ikke resirkulere den? Dersom du gjør det, hjelper du oss å gjenbruke materialer og komponenter, og i tillegg beskytter du miljøet! Finn ut mer om resirkuleringsalternativene i regionen din på <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

Juridisk informasjon

Sony G3311/G3313

Denne brukerhåndboken er utgitt av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Sony Mobile Communications Inc. kan når som helst og uten varsel gjøre endringer og forbedringer i denne brukerhåndboken på bakgrunn av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Se www.sonymobile.com/us/legal/ hvis du vil vite mer.

Denne brukerhåndboken kan henvise til tjenester eller programmer/apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, og kan være underlagt ytterligere vilkår for bruk. Når det gjelder apper som er tilgjengelige fra eller via en tredjeparts webområde, bør du lese gjennom bruksvilkårene og de gjeldende personvernreglene for slike webområder på forhånd. Sony går ikke god for og kan ikke garantere tilgjengeligheten eller ytelsen til tredjeparts webområder eller tjenester.

Mobilenheten kan laste ned, lagre og videreføre tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbyes av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har ansvaret for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller viderefører fra den mobile enheten. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for bruk av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter.

Se www.sonymobile.com hvis du vil vite mer.

Dette produktet er beskyttet av enkelte av Microsofts immaterielle rettigheter. Det er forbudt å bruke eller distribuere slik teknologi dersom den ikke brukes eller distribueres i forbindelse med produktet, uten en lisens fra Microsoft.

Eiere av innhold bruker teknologien Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) til å beskytte sine immaterielle rettigheter, inkludert opphavsretter. Denne enheten bruker WMDRM-programvare for å få tilgang til WMDRM-beskyttet innhold. Hvis WMDRM ikke beskytter innholdet, kan eiere av innhold be Microsoft om å oppheve programvarens mulighet til å bruke WMDRM til avspilling eller kopiering av beskyttet innhold. Denne opphevelsen påvirker ikke ubeskyttet innhold. Når du laster ned lisenser for beskyttet innhold, godtar du at

Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste i lisensene. Eiere av innhold kan kreve at du oppgraderer WMDRM for å få tilgang til innholdet. Hvis du avslår å oppgradere, vil du ikke få tilgang til innhold som krever en slik oppgradering. Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden (MPEG-4-video) eller AVC-standarden (AVC-video) og/eller (ii) dekoding av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. MPEG Layer-3-lyddekodningsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVNING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NOEN VEILEDNINGER I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY MOBILE OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELØPET OVERSKRIDER BELØPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.
Med enerett.