

SONY®

Brukerhåndbok

Xperia™ XZ1 Compact
G8441

Innhold

Komme i gang.....	6
Om denne brukerhåndboken.....	6
Oversikt.....	7
Montering.....	8
Skjermbeskyttelse.....	9
Starte enheten for første gang.....	9
Hvorfor trenger jeg en Google-konto?.....	9
Enhetssikkerhet.....	11
Sørge for at enheten er beskyttet.....	11
Skjermlås.....	11
Fingeravtrykksbehandling.....	13
Låse opp enheten automatisk.....	13
SIM-kortbeskyttelse.....	14
Finne IMEI-nummeret for enheten din.....	14
Finne en enhet som er blitt borte ved bruk Finn min enhet.....	15
Slik bruker du stedstjenester.....	15
Grunnleggende informasjon.....	17
Slik bruker du berøringsskjermen.....	17
Låse og låse opp skjermen.....	19
Startskjerm.....	20
Appskjermen.....	22
Snarveier for enkle handlinger.....	23
Slik navigerer du i apper.....	23
Moduler.....	25
Snarveier og mapper.....	26
Bakgrunn og temaer.....	27
Ta en skjermkopi.....	27
Varsler.....	28
Ikoner på statuslinjen.....	30
Appoversikt.....	32
Batteri og vedlikehold.....	34
Lading av enheten.....	34
Batteri- og strømstyring.....	35
Oppdatere enheten.....	37
Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin.....	38
Lagring og minne.....	40
Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold.....	41
Slik laster du ned apper.....	45
Nedlasting av apper fra Google Play.....	45

Laste ned apper fra andre kilder.....	45
Internett og nettverk.....	46
Surfe på Internett.....	46
Innstillinger for Internett og MMS	46
Wi-Fi.....	47
Dele mobildatatilkoblingen.....	49
Slik kontrollerer du databruken.....	51
Velge mobilnett.....	52
Synkronisere data på enheten.....	53
Synkronisere med Internett-kontoer.....	53
Synkroniserer med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	53
Grunnleggende innstillinger.....	55
Slik får du tilgang til innstillinger.....	55
Voluminnstillinger.....	55
Ikke forstyrr-modus.....	56
Skjerminnstillinger.....	57
Programinnstillinger.....	58
Tilbakestille apper.....	59
Skjermsparer.....	60
Språkinnstillinger.....	60
Dato og klokkeslett.....	61
X-Reality™ for mobil.....	61
Fargeskala og kontrast.....	61
Forbedre lyd kvaliteten.....	61
Støykansellering.....	62
Flere brukerkontoer.....	63
Slik skriver du inn tekst.....	65
Skjermtastaturer.....	65
Redigere tekst.....	66
Automatisk utfylling.....	66
Anrop.....	67
Telefonsamtaler.....	67
Svare på anrop.....	68
Smart anropshåndtering.....	69
Slik viderekobler du anrop.....	69
Blokkering av et nummer.....	70
Kontakter.....	71
Slik legger du til og redigerer kontakter.....	71
Gruppering av kontakter.....	72
Slik overfører du kontakter.....	72
Slik sikkerhetskopierer du kontakter.....	73

Meldinger og chat.....	74
Lese og sende meldinger.....	74
Innstillinger for meldinger.....	75
Video-chat.....	75
Konfigurere e-post.....	76
Musikk.....	77
Overføre musikk til enheten.....	77
Lytte til musikk.....	77
Kamera.....	80
Bli kjent med kameraet ditt.....	80
Eksposering, farger og lysforhold.....	83
Sette rett fokus.....	86
Folk, selfies og smilende ansikter.....	87
Bevegelige motiver.....	88
Bruk av kameraapper.....	90
Oppløsning og minne.....	91
Diagnostisering av kameraet.....	93
Flere kamerainnstillinger.....	93
Bilder og videoer i Album.....	96
Vise bilder og videoer.....	96
Startskjermmeny for Album.....	97
Dele og administrere bilder og videoer.....	98
Slik skjuler du bilder og videoer.....	99
Tilkobling.....	100
Speile skjermen på enheten trådløst på en TV.....	100
Koble enheten til USB-tilbehør.....	100
NFC (Near Field Communication).....	100
Trådløs Bluetooth®-teknologi.....	102
Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid.....	105
Google-feed.....	105
Bruke enheten som en lommebok.....	105
Xperia™ Actions.....	105
Klokke og Kalender.....	107
Kalender.....	107
Klokke.....	107
Tilgjengelighet.....	110
Forstørring.....	110
Skriftstørrelse.....	110
Fargekorrigering.....	110
TalkBack.....	110
Monolyd.....	111

Brytertilgang.....	111
Kundestøtte og juridisk.....	112
Brukerstøtte-app.....	112
Omstart, tilbakestilling og reparering.....	112
Garanti, SAR og veiledninger for bruk.....	113
Juridisk informasjon.....	113

Komme i gang

Om denne brukerhåndboken

Dette er Xperia™ XZ1 Compact brukerhåndboken for Android™ 8.0 programvareversjonen. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

- ! System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du se *Oppdatere enheten* på siden 37.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen på enheten

- Finn og trykk på **Innstillinger > System > Om telefonen**.
Gjeldende programvareversjon vises under Delversjonsnummer.

Slik finner du modellnummeret for enheten din.



- Finn og trykk på **Innstillinger > System > Om telefonen**.
Modellnummeret for enheten vises under Modell.

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne brukerhåndboken, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller nettoperatører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land, regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og programmer/apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Oversikt

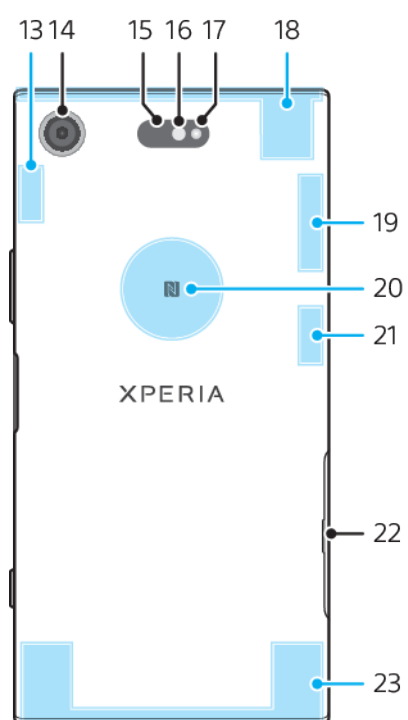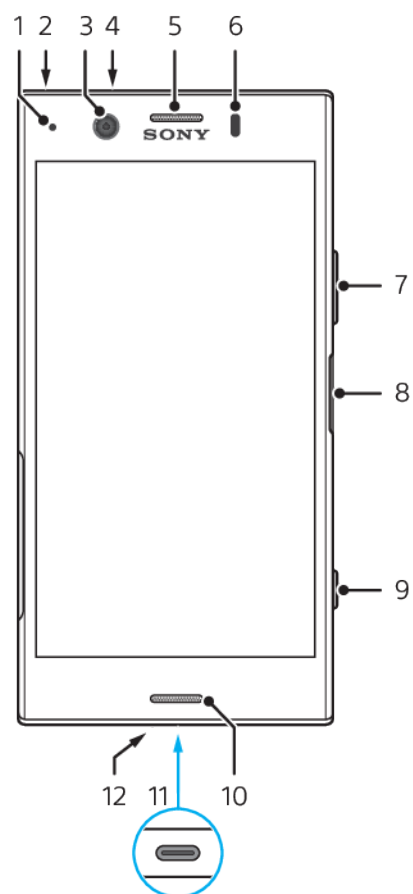

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Lade-/varselampe | 13. Hovedområde for Wi-Fi/Bluetooth®-antenne |
| 2. Hodetelefonkontakt | 14. Hovedkamera |
| 3. Frontkatedralinse | 15. Laser AF-sensor |
| 4. Sekundærmikrofon | 16. RGB-IR-sensor |
| 5. Ørehøytaler/reservehøytaler | 17. Blitz-LED |
| 6. Nærhets-/lyssensor | 18. Underantenne for mobilnett |
| 7. Volum-/zoomtast | 19. Underantenne for GPS/mobilnett |
| 8. Strømknapp/fingeravtrykssensor | 20. NFC |
| 9. Kameratast | 21. Underantenne for Wi-Fi |
| 10. Hovedhøytaler | 22. Deksel for SIM-/minnekortspor |
| 11. Port for lader/USB Type-C™-kabel | 23. Hovedantenne for mobilnett |
| 12. Hovedmikrofon | |


! Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Montering

Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Nano-SIM-kortet og minnekortet har separate spor. Pass på at du ikke bruker feil spor.

! Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten eller deaktivere minnekortet før du trekker ut holderen for å ta nano-SIM-kortet eller minnekortet ut av enheten.

Slik setter du inn et nano-SIM-kort og minnekort

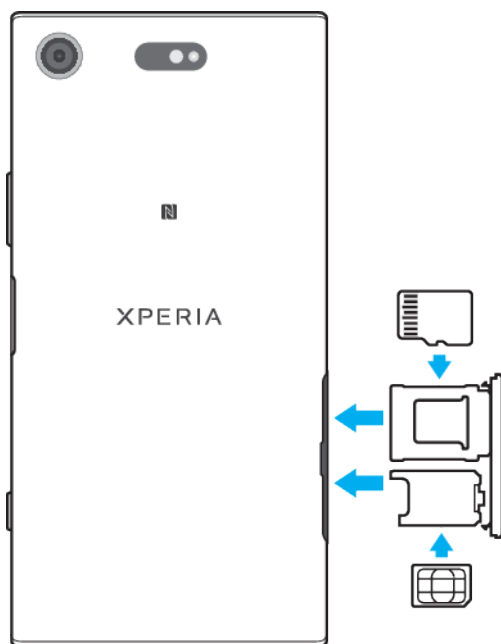

! Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.

- 1 Trekk ut minnekortbrettet og SIM-kortbrettet.
- 2 Sett minnekortet inn i minnekortsporet i riktig retning, som vist i illustrasjonen.
- 3 Plasser SIM-kortet trygt i SIM-kortbrettet, som vist i illustrasjonen.
- 4 Skyv forsiktig brettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Skjermbeskyttelse

- ! Fjern beskyttelsesfilmen før enheten brukes, ved å trekke i fliken som stikker ut.

Skjermdeksler og skjermbeskyttere kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker skjermdeksler beregnet på Xperia™-enheten din. Bruk av skjermbeskyttelse fra tredjeparter kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

Starte enheten for første gang

Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades. For ytterligere informasjon om lading, se *Lading av enheten* på siden 34.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google™-konto.

Slik slår du på enheten

- ! Det er viktig å bruke USB Type-C-kabelen som følger med når du lader enheten din, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din. Det anbefales å lade batteriet i minst 30 minutter før du slår på enheten for første gang.
- 1 Trykk på og hold nede strømknappen  til enheten vibrerer.
- 2 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet når du blir bedt om det, og trykk deretter på .
- 3 Vent litt mens enheten starter opp.
- 💡 Du mottar først PIN-koden for SIM-kortet fra mobiloperatøren, men du kan endre den senere i Innstillinger-menyen. Du kan korrigere eventuelle feiltastinger av PIN-koden for SIM-kortet ved å trykke på .

Slik slår du av enheten

- 1 Trykk og hold nede på/av-tasten  inntil valgmenyen åpnes.
- 2 På valgmenyen tar du hurtig på **Slå av**.
- ! Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Hvorfor trenger jeg en Google-konto?

Xperia™-enheten din fra Sony kjører på Android™-plattformen som er utviklet av Google. Det finnes en rekke Google-apper og tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Butikk™-appen, som gir deg tilgang til Google Play™-nettbutikken der du kan laste ned Android-apper. Du trenger en Google-konto for å få mest mulig ut av disse tjenestene. For eksempel gjør en Google-konto det mulig for deg å gjøre følgende:

- Last ned og installere apper fra Google Play.
- Synkronisere e-post, kontakter og kalender med bruk av Gmail.
- Chatte med venner ved bruk av Duo™-appen.
- Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker med bruk av nettleseren Google Chrome™.
- Identifisere deg selv som den autoriserte brukeren etter en programvarereparasjon ved bruk av Xperia™ Companion.
- Finne, låse eller slette innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke Finn min enhet-tjenestene.

Hvis du vil ha mer informasjon om Android og Google, kan du gå til <http://support.google.com>.

- ! Det er avgjørende at du husker brukernavnet og passordet for Google-kontoen din. Under noen omstendigheter vil du eventuelt måtte identifiseres deg selv av sikkerhetsgrunner ved

å bruke Google-kontoen din. Enheten låses hvis du ikke oppgir brukernavnet og passordet for Google-kontoen din. I tillegg på du passe på å angi detaljene til den rette kontoen hvis du har flere Google-kontoer.

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Legg til konto > Google**.
 - 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.
- 💡 Du kan også opprette en Google-konto ved å bruke oppsettsveiledningen første gang du starter enheten, eller gå på Internett senere og opprette en konto på <http://www.google.com/accounts>.

Slik fjerner du en Google-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
 - 2 Velg Google-kontoen du vil fjerne.
 - 3 Trykk på **FJERN KONTO**.
 - 4 Trykk på **FJERN KONTO** en gang til for å bekrefte.
- ! Hvis du fjerner Google-kontoen din, vil alle sikkerhetsfunksjoner som er koblet til Google-kontoen, ikke lenger være tilgjengelige.

Enhetssikkerhet

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheten din har sikkerhetsalternativer som du bør bruke, i tilfelle enheten blir borte eller stjålet.

- Angi en sikker skjermlås på enheten ved å bruke PIN-kode, passord eller mønster for å hindre at andre får tilgang til eller tilbakestiller enheten din.
- Legg til en Google-konto for å hindre at andre kan bruke enheten hvis den blir stjålet eller dataene på den blir slettet.
- Aktiver nettsjeneren Finn min enhet. Ved bruk av denne tjeneren kan du eksternt finne, låse eller slette en enhet som er blitt borte.

Verifisering av enhetens eier

Enkelte sikkerhetsfunksjoner krever at du enten låser opp skjermen med PIN-kode, passord, mønster eller skriver inn Google-kontoinformasjonen din. Nedenfor finnes eksempler på beskyttelsesfunksjoner og deres nødvendige påloggingsinformasjon:

Beskyttelse for tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

Du må låse opp skjermen før du kan utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Finn min enhet

Hvis du tilbakestiller enheten eksternt ved hjelp av denne tjeneren, må du skrive inn brukernavnet og passordet for en Google-konto. Enheten må være koblet til Internett før oppsettet kan fullføres. Hvis ikke, vil du ikke kunne bruke enheten etter tilbakestillingen.

Programvarereparasjon i Xperia™ Companion

Du må skrive inn brukernavn og passord for Google-kontoen din når du starter enheten etter at reparasjonen er ferdig.

- ! For Finn min enhet er det nødvendig å skrive inn informasjon fra en Google-konto. Dette kan være en hvilken som helst Google-konto som er konfigurert på enheten som en eier. Hvis du ikke kan gi den relevante kontoinformasjonen i konfigurasjonsprosessen, kan du ikke bruke enheten.

Skjermlås

- ! Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Det finnes flere skjermlåsalternativer. Nedenfor kan du lese en beskrivelse av sikkerhetsnivået for hver type skjermlås, fra svakest til sterkest:

- Sveip: ingen beskyttelse, men til gjengjeld har du rask tilgang til startskjermen.
- Mønster: tegn et enkelt mønster med fingeren for å låse opp enheten.
- PIN-kode: angi en PIN-kode på minst fire siffer for å låse opp enheten.
- Passord: angi et alfanumerisk passord for å låse opp enheten.
- Fingeravtrykk: plasser den registrerte fingeren på strømknappen for å låse opp enheten.

Det er svært viktig at du husker skjermlåsmønsteret, PIN-koden eller passordet. Det er ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data som for eksempel kontakter og meldinger uten denne informasjonen. Hvis du har konfigurert en Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS)-konto på Xperia™-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt

nettverksadministratoren i virksomheten eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert for mobilenheter.

- 💡 Når du har valgt en skjermlås, trykker du på ⚙ ved siden av Skjermlås for ytterligere innstillinger.

Slik endrer du skjermlåstypen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås**.
- 2 Bekreft skjermlåsen din, velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen.

Slik oppretter du et skjermlåsmønster

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås > Mønster**.
 - 2 Tegn mønsteret ditt og trykk deretter på **FORTSETT**.
 - 3 Tegn mønsteret ditt på nytt, og trykk deretter på **BEKREFT**.
- ! Hvis du oppgir feil låsemønster fem ganger på rad, må du vente i minst 30 sekunder før du kan prøve på nytt.

Slik endrer du skjermopplåsingsmønsteret

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås**.
- 2 Tegn skjermopplåsingsmønsteret.
- 3 Trykk på **Mønster** og følg instruksjonene på skjermen for å opprette mønsteret ditt.

Slik oppretter du en PIN-kode for skjermlås

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås**. Hvis du blir bedt om det, bekrefter du den gjeldende skjermlåsen.
- 2 Velg **PIN-kode**.
- 3 Angi en tall-PIN-kode og trykk deretter på **FORTSETT**.
- 4 Angi PIN-koden på nytt for å bekrefte den, og trykk deretter på **OK**.

Slik oppretter du et passord for låsing av skjerm

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås**. Hvis du blir bedt om det, bekrefter du den gjeldende skjermlåsen.
- 2 Velg **Passord**.
- 3 Oppgi et passord og trykk på **FORTSETT > OK**. Velg et alternativ og følg instruksjonene på enheten.

Slik aktiverer du sveipefunksjonen for å låse opp

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås**. Hvis du blir bedt om det, bekreft gjeldende skjermlås og trykk på **FORTSETT**.
- 2 Velg **Sveip** og trykk deretter på **JA, FJERN**.

Opplåsing med fingeravtrykk

- ! Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Du kan bruke fingeravtrykk til rask opplåsing av enheten. For at du skal kunne bruke denne funksjonen, må du først registrere et fingeravtrykk og aktivere funksjonen i Fingeravtrykkbehandling.

Skjermlåsen du angir med mønster, PIN-kode eller passord, fungerer som en reserveopplåsingsmetode hvis du aktiverer alternativet Opplåsing med fingeravtrykk. Hvis du velger andre skjermlåstyper, blir alle fingeravtrykkinnstillingene fjernet.

Slik låser du opp skjermen med fingeravtrykk

- Når låseskjermen er aktiv, plasserer du fingeren på strømknappen slik at enheten kan skanne fingeravtrykket ditt og låse opp skjermen. Pass på at du bruker en finger du tidligere har registrert i Fingeravtrykksbehandling.
- 💡 Hvis du ikke klarer å låse opp skjermen ved hjelp av fingeravtrykk etter fem forsøk, kan du oppgi mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.

Fingeravtrykksbehandling

- ! Fingeravtrykksfunksjonen er ikke tilgjengelig på det amerikanske markedet.

Fingeravtrykksbehandling registrerer fingeravtrykkinformasjon som kan brukes som en ekstra sikkerhetsmetode for å låse opp enheten eller ved godkjenning av kjøp. Du kan registrere maksimalt fem fingeravtrykk på enheten.
- 💡 Før du bruker fingeravtrykksensoren må du kontrollere at sensoren er ren og uten synlig fuktighet.

Slik registrerer du fingeravtrykk første gang

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
 - 2 Trykk på **NESTE**, og bekreft deretter mønsteret, PIN-koden eller passordet.
 - 3 Trykk på **NESTE** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fingeravtrykkregistreringen.
- ! Første gang du registrerer et fingeravtrykk, blir du også bedt om å konfigurere et mønster, en PIN-kode eller et passord som reserveløsning hvis du ikke allerede har gjort det.
 - 💡 Fingeravtrykksensoren finnes på strømknappen og ikke på skjermen til enheten. Før du bruker fingeravtrykksensoren må du kontrollere at sensoren er ren og uten synlig fuktighet.

Slik registrerer du flere fingeravtrykk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Bekreft mønsteret, PIN-koden eller passordet.
- 3 Trykk på **Legg til fingeravtrykk**, og følg deretter anvisningene på skjermen.

Slik sletter du et registrert fingeravtrykk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Bekreft mønsteret, PIN-koden eller passordet.
- 3 Trykk på det registrerte fingeravtrykket, og trykk deretter på **SLETT > SLETT**.

Slik endrer du navn på et registrert fingeravtrykk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Velg et registrert fingeravtrykk fra listen, og skriv deretter inn et navn.
- 3 Trykk på **OK**.

Låse opp enheten automatisk

Smart Lock-funksjonen lar deg konfigurere enheten til å låses opp automatisk i enkelte situasjoner, når den er koblet til en Bluetooth-enhet eller når du bærer den med deg. For å aktivere Smart Lock-funksjonen må du konfigurere et mønster, en PIN-kode eller et passord først.

Smart Lock-funksjonen er tilgjengelig i de fleste markeder, land eller regioner.

Gå til <http://www.support.google.com/> og søk etter «smart lock» for mer informasjon om Smart Lock-funksjonen.

Slik aktiverer du Smart Lock

- 1 Angi et mønster, PIN-kode eller passord som skjermlås hvis du ikke allerede har gjort det.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Pålitelige agenter**.
- 3 Trykk på **Smart Lock (Google)**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 4 Trykk på .
- 5 Finn og trykk på **Smart Lock**.
- 6 Angi mønsteret, PIN-koden eller passordet. Du må angi denne legitimasjonen for å endre Smart Lock-innstillingene.
- 7 Velg en Smart Lock-type.

SIM-kortbeskyttelse

Du kan låse og låse opp hvert av SIM-kortene i enheten med en PIN-kode (personlig identifikasjonsnummer). Når et SIM-kort er låst, er kortets abonnement beskyttet mot misbruk. Det betyr at du må angi PIN-koden hver gang du starter enheten.

Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må taste inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en ny PIN-kode. PIN-koden og PUK-koden får du av mobiloperatøren.

Slik angir du en SIM-kortlås

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > SIM-kortlås**.
- 2 Trykk på glidebryteren ved siden av **Lås SIM-kortet** for å aktivere.
- 3 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**. SIM-kortlåsen er nå aktiv, og du vil bli bedt om å taste inn denne PIN-koden hver gang enheten startes på nytt.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > SIM-kortlås**.
- 2 Trykk på **Endre SIM-PIN-kode**.
- 3 Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 4 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 5 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og trykk på **OK**.

Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden

- 1 Angi PUK-koden, og trykk på .
 - 2 Angi en ny personlig kode, og trykk på .
 - 3 Angi den nye PIN-koden på nytt, og trykk på .
- ! Hvis du skriver inn feil PUK-kode for mange ganger, må du kontakte nettverksoperatøren for å få et nytt SIM-kort.


Finne IMEI-nummeret for enheten din

Enheten din har et unikt identifikasjonsnummer som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette nummeret. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Slik viser du IMEI-nummeret med ringetastaturet

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Tast inn ***#06#** på ringetastaturet. IMEI-nummeret vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret på etikettstripen

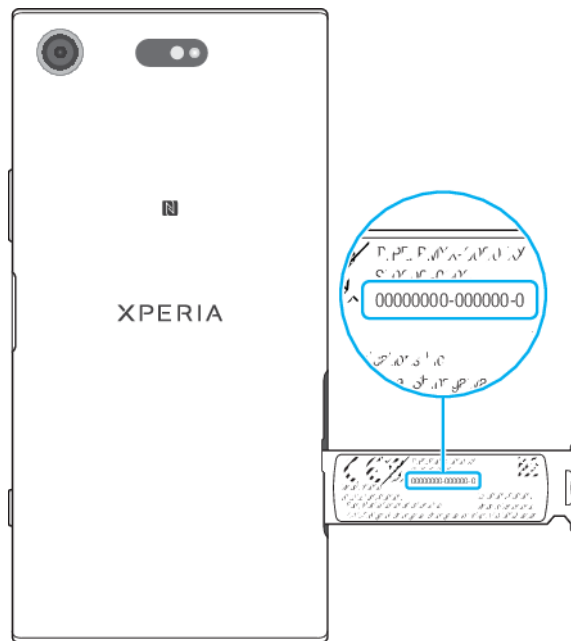

- 1 Trekk ut minnekortbrettet og SIM-kortbrettet.
- 2 Dra stripen utover med fingerne. Strifen viser IMEI-nummeret.

Finne en enhet som er blitt borte ved bruk Finn min enhet

Google tilbyr en nettjeneste med sted og sikkerhet som heter Finn min enhet. Hvis du mister enheten din, kan du bruke Finn min enhet til å:

- Finne og vise hvor enheten din befinner seg.
- Ringe eller låse enheten, slette alt på den eller legge til et telefonnummer for å låse skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Finn min enhet, kan du gå til <https://www.support.google.com/>.

- ! Finn min enhet fungerer ikke hvis enheten er slått av eller ikke har forbindelse til Internett. Det er ikke sikkert at Finn min enhet-tjenesten er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slik aktiverer du Finn min enhet

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
 - 2 Sjekk at du har en aktiv datatilkobling og at stedstjenestene er aktivert.
 - 3 Finn og trykk på **Innstillinger > Google > Sikkerhet > Finn min enhet**.
 - 4 Trykk på glidebryterne ved siden av **Finn enheten fra ekstern kilde** og **Tillat fjernlåsing og -sletting** for å aktivere begge funksjonene.
 - 5 Trykk på **Aktiver denne enhetsadministrator-appen?** for å godta vilkårene og betingelsene hvis du blir bedt om det.
 - 6 Gå til <http://www.google.com/android/find> og logg på med Google-kontoen for å bekrefte at Finn min enhet kan finne enheten din etter at tjenesten er aktivert.
- 💡 Du kan også aktivere Finn min enhet fra Låseskjerm og sikkerhet under Enhetsadminapper.

Slik bruker du stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Kart og kameraet bruke informasjon fra mobilnett, Wi-Fi-nettverk samt GPS (Global Positioning System) for å finne ut omtrent hvor du befinner deg. Hvis du ikke har klar siktlinje til en GPS-satellitt, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Og hvis du ikke er innen rekkevidde til et nettverk, kan enheten finne ut hvor du befinner deg, ved hjelp av mobilnettet.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

- ! Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten.

Slik aktiverer eller deaktiverer du stedstjenester

- Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Posisjon**. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.
- 💡 Du kan også aktivere stedstjenester fra Innstillinger > Google > Posisjon.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Google-posisjonsdeling

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Posisjon**. Trykk på **Google-posisjonsdeling**.
 - 2 Trykk på **+**, velg når du vil at funksjonen skal være påslått og velg et alternativ for å velge kontakten du vil dele posisjonen din med. Du kan også velge hvordan posisjonen din deles ved å trykke på **Mer**.
- 💡 Du kan også holde oversikt over posisjonshistorikken din under Stedstjenester.

Slik forbedrer du GPS-presisjonen


Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille og unngå å dekke til GPS-antennen (det uthevede området på bildet). GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke massive hindringer som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.



Grunnleggende informasjon


Slik bruker du berøringsskjermen

Ta hurtig på

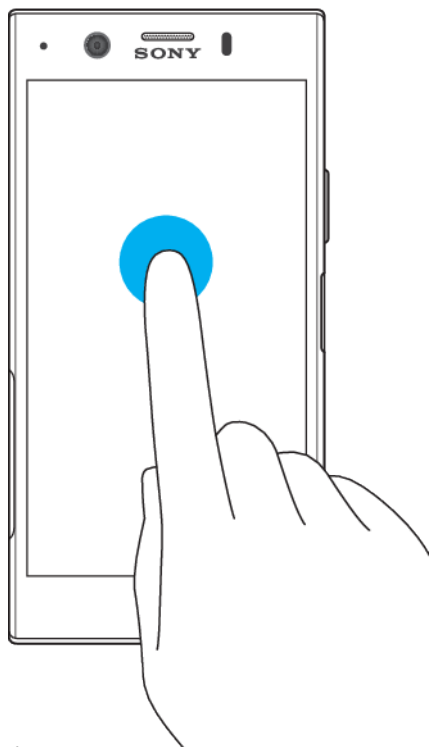


- Åpne eller velg et element.
- Merk av for eller fjern merket for avkrysningsboksen eller alternativet.
- Skriv inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet

Berøre og holde nede

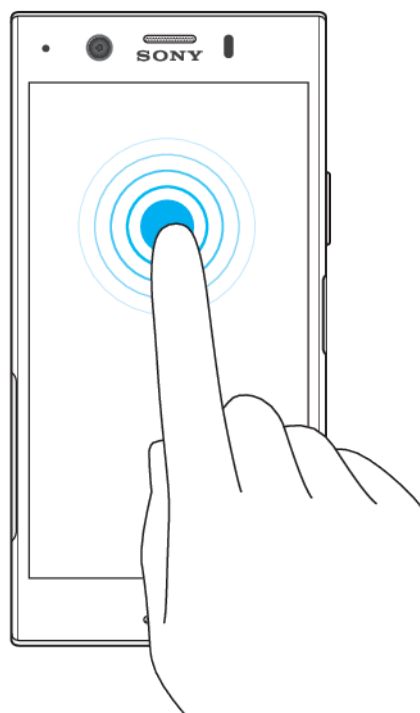


- Flytt et element.
- Aktiver en elementspesifikk meny.
- Aktivere valgmodus, for eksempel for å velge flere elementer fra en liste.

Knipe inn og ut

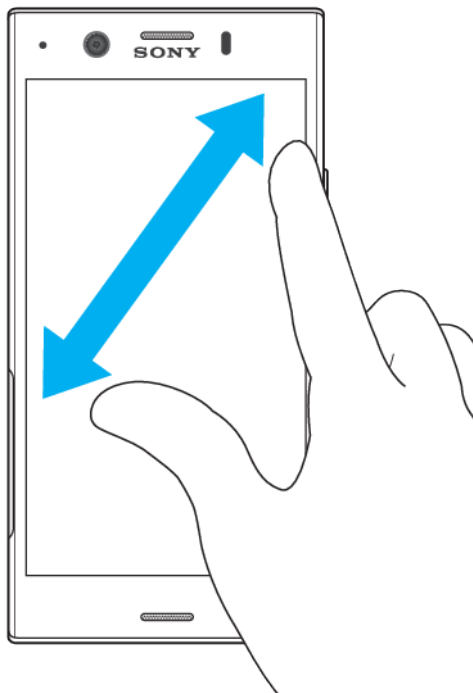


- Zoom inn eller ut på websider, bilder og kart og når du tar bilder eller videoer.

Sveipe

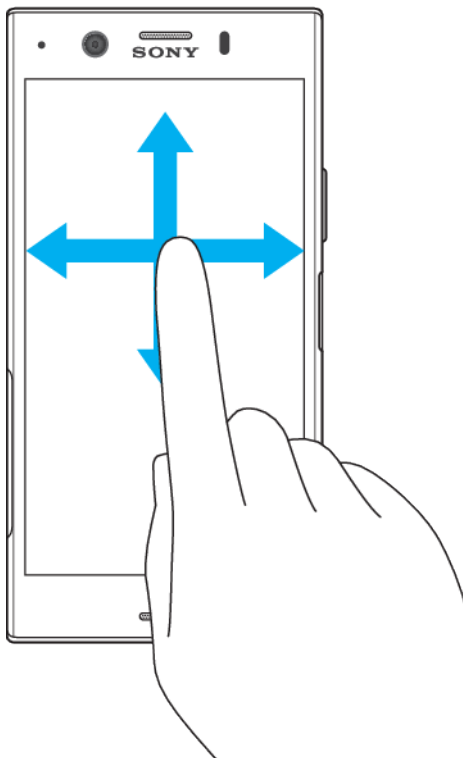

- Rulle oppover eller nedover i en liste.
- Bla til venstre eller høyre, for eksempel mellom startskjermruter.
- Sveip mot venstre eller høyre for å vise flere valg.


Knipsing

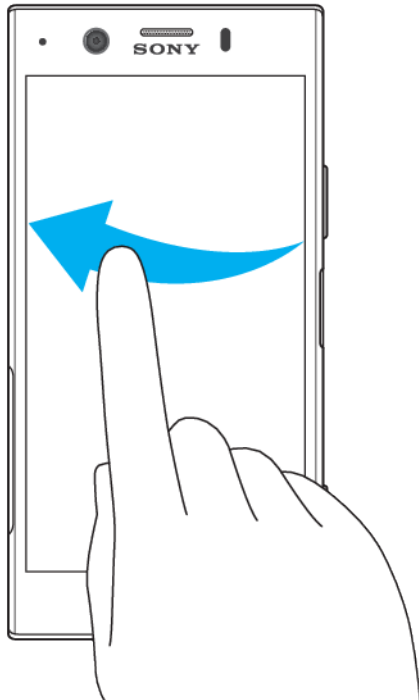

- Bla raskt i for eksempel en liste eller en webside. Du kan stoppe rullebevegelsen ved å ta hurtig på skjermen.

Låse og låse opp skjermen

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, dempes skjermen for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer at du ikke gjør noe på berøringsskjermen ved et uhell når du ikke bruker telefonen. Når du kjøper enheten, er en enkel skjermlås allerede aktivert. Dette betyr at du må sveipe til venstre eller oppover på skjermen for å låse den opp. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene senere og legge til andre typer låser. Se *Skjermlås* på siden 11.

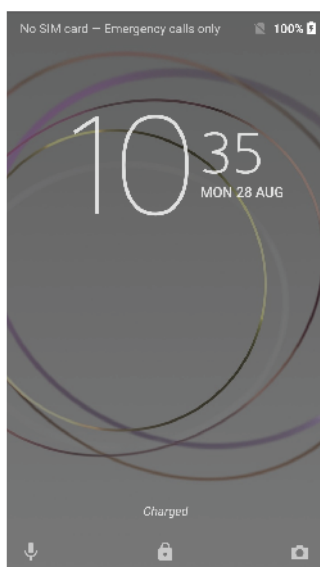

Slik aktiverer du skjermen


- Trykk raskt på på/av-tasten .

Slik låser du skjermen

- Trykk kort på av/på-tasten  når skjermen er aktiv.

Startskjerm

Startskjermen er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil tjue ruter, som strekker seg utover den vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute som vises.

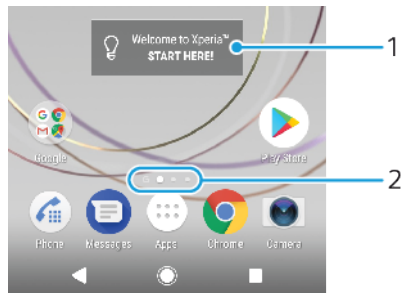


- 1 Velkommen til Xperia™-modulen – Trykk for å åpne modulen og velg en oppgave, for eksempel å kopiere innhold fra den gamle enheten eller konfigurere Xperia™-tjenester
- 2 Prikker – Representerer antall ruter på startskjermen

Slik går du til startskjermen


- Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen

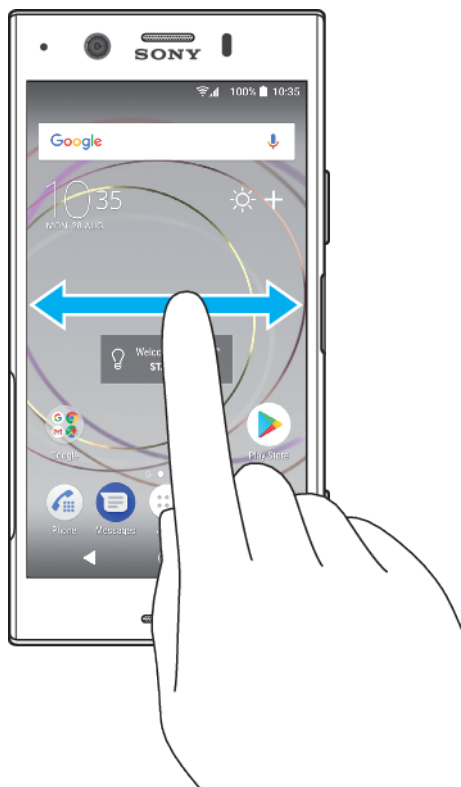

Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum tjue ruter) og slette ruter. Du kan også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.

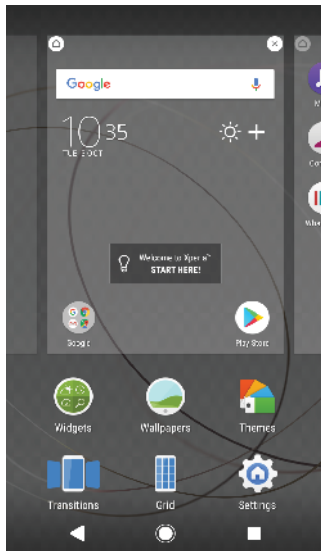

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på startskjermen, og trykk deretter på .
- ! Når Google-feed er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke endre ruten for startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Google-feed* på siden 105.

Slik legger du til et panel på startskjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Hvis du vil bla i rutene, knipser du helt til høyre eller venstre og trykker deretter på .
- ! Når Google-feed er aktivert, er ruten til lengst til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre for den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Google-feed* på siden 105.

Slik sletter du en rute fra startskjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og trykk deretter  i øverste høyre hjørne av ruten.

Innstillinger for startskjermen

Slik justerer du rutenettstørrelsen på skjermen


- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
- 2 Trykk på **Rutenett**, og velg deretter størrelsen.
- 3 Trykk på **BRUK**.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen

- 1 Hold nede på et tomt felt på startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Ikonstørrelse** og velg et alternativ.

Appskjermen

Appskjermen, som du åpner fra startskjermen, inneholder både de forhåndsinstallerte appene på enheten og appene du har lastet ned.

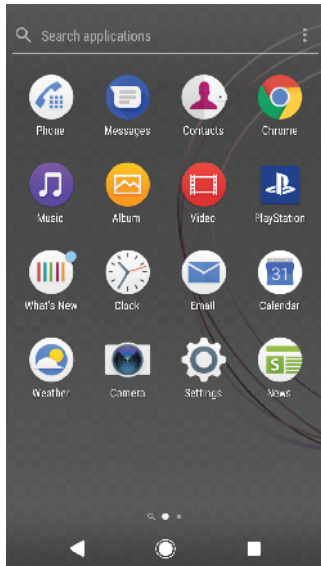

Slik viser du alle appene på appskjermen

- 1 Trykk på .
- 2 Knips mot venstre eller høyre på appskjermen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anbefalte apper-lister

- 1 Hold nede på et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Appanbefalinger**-glidebryteren.

Slik åpner du en app fra appskjermen

- Når appskjermmenyen er åpen, knips du mot venstre eller høyre for å finne appen, og trykker deretter appen.

Slik søker du etter en app fra appskjermen

- 1 Trykk på **Søk i apper** når appskjermen er åpen.
 - 2 Skriv inn navnet til appen som du vil søke etter.
- 💡 Du kan også søke etter apper ved å sveipe ned eller mot høyre fra appskjermen.

Slik ordner du appene på appskjermen

- 1 Trykk  når appskjermen er åpen.
- 2 Trykk **Sorter apper** og velg et alternativ.

Slik legger du inn en app-snarvei på startskjermen

- 1 På appskjermen berører og holder du nede et appikon inntil enheten vibrerer. Dra deretter ikonet til toppen av skjermen. Startskjermen åpnes.
- 2 Dra ikonet til ønsket plass på startskjermen, og slipp det.

Slik flytter du en app på appskjermen

- 1 Trykk på  : når appskjermen er åpen.
- 2 Kontroller at **Egen rekkefølge** er valgt under **Sorter apper**.
- 3 Berør og hold nede appen til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.

Snarveier for enkle handlinger

Du har tilgang til snarveier direkte fra appikonene for å avinstallere nedlastede apper eller vise flere hurtigvalg. Du kan for eksempel trykke lenge på Kalender-ikonet for å opprette en ny hendelse eller angi en påminnelse. Alle apper har en snarvei til Appinfo, der du kan justere varselinnstillinger og rettigheter. Du kan gå til Appinfo ved å trykke på .

Slik bruker du snarveier for enkle handlinger

- 1 Trykke lenge på det aktuelle appikonet på startskjermen eller appskjermen.
 - 2 Velg et av alternativene som vises. Du kan for eksempel trykke på  for å gå til Appinfo eller på  for å deaktivere eller avinstallere appen.
-  Hvis et -ikon ikke vises, trykker du på  for flere alternativer.


Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra appskjermen

-  Om en app kan avinstalleres eller deaktiveres avhenger av appen, og om den var forhåndsinstallert på enheten eller lastet ned. Nedlastede apper kan avinstalleres. Forhåndsinstallerte apper kan ikke avinstalleres, bare deaktiveres hvis appen støtter det. Hvis du deaktiverer en forhåndsinstallert app, kan du aktivere den igjen under Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen.
- 1 Berør og hold nede appen du vil avinstallere eller deaktivere.
 - 2 Trykk på  > **OK** for å slette en app, eller på **DEAKTIVER** for å deaktivere en app.
-  Hvis et -ikon ikke vises, trykker du på  for flere alternativer.

Slik navigerer du i apper

Du kan navigere mellom apper ved å bruke navigasjonstastene og vinduet med nylig brukte apper, der du enkelt kan bytte mellom alle nylig brukte apper. Navigeringstastene er tilbaketasten, hjemtasten og tasten for nylig brukte apper. Hvis appene har støtte for funksjonen for flere vinduer, kan du også åpne to apper på skjermen samtidig ved å bruke modusen for delt skjerm. Enkelte apper lukkes når du trykker på hjemtasten  for å avslutte, mens andre apper stanses midlertidig eller fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Hvis en app stanses midlertidig eller kjører i bakgrunnen, kan du fortsette der du slapp neste gang du åpner appen.

Oversikt over navigering i apper

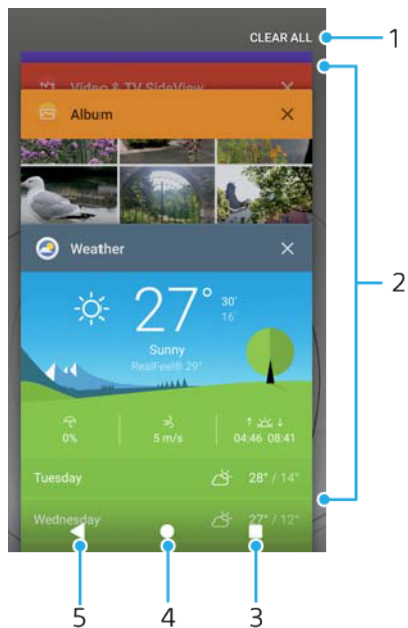

- | | |
|---|---|
| 1 | Fjern alt – lukk alle nylig brukte apper |
| 2 | Vindu med nylig brukte apper – åpne en nylig brukt app |
| 3 | Tast for nylig brukte apper – åpne vinduet med nylig brukte apper og favorittlinjen |
| 4 | Hjemtast – avslutt en app og gå tilbake til startskjermen |
| 5 | Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen |

Slik åpner du vinduet for nylig brukte programmer

- Trykk på .

Slik veksler du raskt mellom nylig brukte programmer

- Trykk raskt på  to ganger.

Slik lukker du alle nylig brukte apper


- Trykk på , og trykk deretter på **SLETT ALT**.

Slik åpner du en meny i en app

- Trykk på  eller  mens du bruker en app.
- ! Ikke alle apper har en meny.

Modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise e-postinnboksen din og en nettleser samtidig.

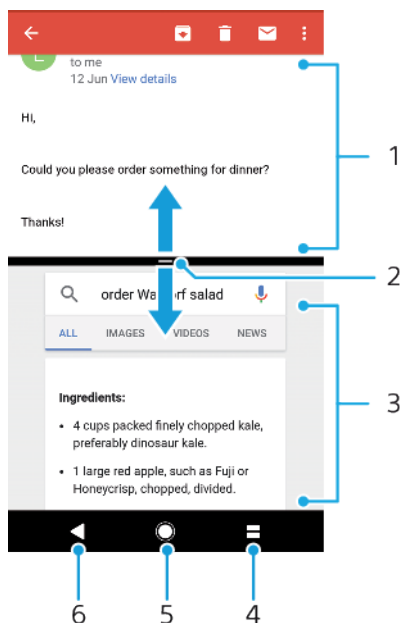

- 1 App 1
- 2 Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
- 3 App 2
- 4 Tast for delt skjerm – velg en nylig brukt app
- 5 Hjemtast – gå tilbake til startskjermen
- 6 Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen

! Det er ikke alle apper som støtter modus for delt skjerm.

Slik bruker du modus for delt skjerm

- 1 Sørg for at de to appene du vil bruke i modus for delt skjerm, er åpne og kjører i bakgrunnen.
- 2 Åpne appen som du vil bruke i modus for delt skjerm, og deretter trykker du på og holder . Appen vil bli tilordnet til første del av den delte skjermen.
- 3 Velg den ønskede appen fra miniatyrlisten.
- 4 Hvis du vil endre størrelsen på de delte vinduene, drar du kanten i midten av skjermen.
- 5 Hvis du vil avslutte modus for delt skjerm, kan du trykke på og holde nede  mens delt skjerm-vinduene vises.

Moduler

Moduler er små apper som du kan bruke direkte på startskjermen. De fungerer også som snarveier. Med Vær-modulen kan du for eksempel se grunnleggende værinformasjon direkte på startskjermen. Den fullstendige værappen åpnes imidlertid når du trykker på modulen. Du kan laste ned flere moduler fra Google Play™.

Slik legger du til en modul på startsidene

- 1 Berør og hold på et tomt område på **Startskjerm** til enheten vibrerer, og trykk deretter på **Moduler**.
- 2 Finn og trykk på modulen som skal legges til.

Slik endrer du størrelse på en modul

- 1 Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Slipp den deretter. Dersom størrelsen på modulen kan endres, f.eks. Kalender-modulen, vises en uthevet ramme, og størrelsesprikker vises.
- 2 Dra prikkene innover eller utover for å forminske eller forstørre modulen.
- 3 Trykk hvor som helst på **Startskjerm** for å bekrefte den nye modulstørrelsen.

Slik flytter du en modul

- Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.


Slik fjerner du en modul

- Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til **Fjern fra startskjermen**.

Snarveier og mapper

Bruk snarveier og mapper til å administrere appene og holde startskjermen ryddig.

Oversikt over snarveier og mapper

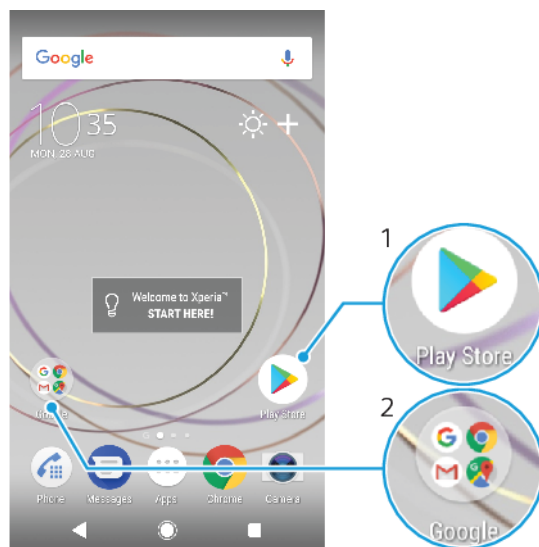

- 1 Tilgang til en app ved bruk av en snarvei
- 2 Tilgang til en mappe som inneholder apper

Slik legger du til en appsnarvei på startskjermen

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm** til enheten begynner å vibrere.
- 2 I tilpasningsmenyen trykker du på **Skrivebordselementer** > **Snarveier**.
- 3 Rull gjennom listen og velg en app. Den valgte appen legges til på **Startskjerm**.

Slik flytter du et element på startskjermen

- Berør og hold nede elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til den nye posisjonen.

Slik fjerner du et element fra startskjermen

- Berør og hold elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til **Fjern fra startskjermen** øverst på skjermen.

Slik oppretter du en mappe på startskjermen

- Berør og hold nede et appikon eller en snarvei til enheten vibrerer. Dra og slipp det/den på toppen av et annet appikon eller snarvei.

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen

- Berør og hold nede et element til enheten vibrerer. Dra deretter elementet til mappen.

Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn

- 1 Ta hurtig på mappen for å åpne den.
- 2 Ta hurtig på mappens tittellinje for å vise feltet **Mappenavn**.
- 3 Skriv inn det nye mappenavnet, og ta deretter hurtig på **Utført**.

Bakgrunn og temaer

Enheten kommer med en standard bakgrunn, men du kan tilpasse startskjermen og låseskjermen til din egen stil ved å bruke bakgrunner og temaer med ulike farger og mønstre.

En bakgrunn kan brukes uten å endre noen av de andre elementene på startskjermen og låseskjermen. Animerte bakgrunner legger visuelle effekter til berøringen av skjermen og lar skjermbildet endres dynamisk.

Temaer kan inneholde en bakgrunn, skjermsparer, tittellinjer og et lydtema som alle passer sammen for å skape et unikt utseende og bruk av enheten.

Slik endrer du bakgrunnsbildet

- 1 Berør og hold på et tomt område på **Startskjerm** til enheten vibrerer.
 - 2 Trykk på **Bakgrunner**.
 - 3 Hvis du vil bruke samme bakgrunn for både låse- og startskjermen, velger du bakgrunnen og trykker på **BRUK**. Hvis du vil bruke forskjellige bakgrunner, trykker du først på forhåndsvisningen for låse- eller startskjermen. Velg en bakgrunn for skjermen og trykk på **VELG > BRUK**.
- 💡 Du kan også bruke et bilde som bakgrunn. I stedet for å velge en bakgrunn fra alternativene som vises, trykker du på Bilder. Velg et bilde og trykk på VELG.

Slik velger du et tema

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm** til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Trykk på **Temaer**.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bruke et eksisterende tema, velg temaet og trykk deretter på **BRUK TEMA**.
 - Hvis du vil laste ned et nytt tema, trykker du på **FÅ FLERE TEMAER**.
- ! Når du endrer et tema, endres også bakgrunnen i enkelte apper.

Ta en skjermkopi

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermkopi. Skjermkopier lagres automatisk i Album-appen.

Slik tar du en skjermkopi

- 1 Trykk lenge på strømknappen til det vises et forespørselsvindu.
 - 2 Trykk på .
- 💡 Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde på/av-tasten og volum ned-tasten samtidig.

Slik viser du skjermbildet

- 1 Dobbeltrykk på statuslinjen for å vise varselpanelet.
- 2 Trykk på skjermkopien.

Varsler

Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:

- Statuslinjen
- Varselpanelet
- Låseskjermen
- Appikonet

Slik åpner eller lukker du varselpanelet



- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet, eller bare dobbelttrykk på den.
 - 2 Du lukker varselpanelet ved å dra eller knipse panelet oppover.
- 💡 Når du har åpnet varselpanelet, kan du åpne hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover igjen.

Slik håndterer du et varsel i varselpanelet

- Trykk på varselet.
- 💡 Du kan svare på chat- eller e-postmeldinger direkte i varselpanelet.

Slik avviser du et varsel fra varselpanelet

- Sveip varselet til venstre eller høyre.
- ! Ikke alle varsler kan avvises.
- 💡 Hvis du vil utsette et varsel, trekker du varselet sakte til siden og trykker på ⌚. Varsler kan utsettes i 15, 30 eller 60 minutter eller 2 timer.

Slik utvider du et varsel på varselpanelet

- Trykk på ▼ for å utvide og vise mer informasjon om varselet uten å åpne appen.
- ! Ikke alle varsler kan utvides.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

- Trykk på **SLETT ALT**.
- 💡 Hvis det finnes en lang liste med varsler, ruller du ned for å finne SLETT ALT-knappen.

Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen

- Ta to ganger på varselet.

Slik avviser du et varsel fra låseskjermen

- Sveip varselet til venstre eller høyre.

Slik utvider du et varsel på låseskjermen

- Dra varslet nedover på skjermen.
- ! Ikke alle varsler kan utvides.

Alternativer for varselvisning på låseskjermen

Vis alt innhold i varsler

Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chattemeldinger) blir synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som **Skjul sensitivt innhold** i **Varsler**-innstillingsmenyen.

Ikke vis varsler i det hele tatt

Du får ingen varsler på låseskjermen.

Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Konfigurer varsler**.
 - 2 Trykk på **På låseskjermen**.
 - 3 Velg et alternativ.
- 💡 Du kan beholde varsler på låseskjermen til du sveiper for å avvise dem. Trykk på Behold varsler på låseskjermen-glidebryteren under Konfigurer varsler for å aktivere denne funksjonen.

Angi varselnivået for en app

Tillat varselpunkt

Vis varselprikker.

Tillat lyd

Tillat alle varsler fra den valgte appen.

Bare prioriterte forstyrrelser

Motta varsler fra denne appen selv når Ikke forstyrret er satt til Kun prioritert.

- 💡 Du kan konfigurere varselkanaler for å kategorisere varselnivåer. Trykk lenge på et varsel for å endre varselkategoriene.

Slik angir du varselnivået for en app

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
- 2 Velg ønsket app, og trykk deretter på **Varsler**.
- 3 Trykk på glidebryterne for å justere varselinnstillinger etter ønske.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapet anrop. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.



- ! Når varsellampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået er under 15 prosent.

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Konfigurer varsler**.
- 2 Trykk på glidebryteren ved siden av **Varsellampe** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Ikoner på statuslinjen

Statusikoner

	Ingen SIM-kort
	Signalstyrke
	Ingen signal
	Roaming
	Sender og laster ned LTE-data
	Sender og laster ned GPRS-data
	Sender og laster ned EDGE-data
	Sender og laster ned 3G-data
	Sender og laster ned HSPA+-data
	Mobildata er deaktivert
	En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, og data overføres
	En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ikke noen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et sikret Wi-Fi-nettverk. Når du er pålogget, forsvinner utropstegnet. Hvis Google™ er blokkert på stedet der du er, er det mulig at utropstegnet vises selv når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling.
	Batteristatus
	Batteriet lader
	Flymodus er aktivert
	Bluetooth®-funksjonen er aktivert
	Mikrofonen er slått av
	Høytalertelefonen er på
	Ikke forstyrre-modus er aktivert

-  Vibrasjonsmodus
-  En alarm er stilt inn
-  GPS er aktivert
-  Synkronisering pågår
-  Problem med pålogging eller synkronisering

! Det er mulig at funksjoner eller tjenester som representeres med ikoner i denne listen, ikke er tilgjengelige avhengig av din tjenesteleverandør, nettverket eller regionen.

Slik håndterer du ikoner på statuslinjen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Systemikoner**.
- 2 Merk av for de systemikonene du vil skal vises på statuslinjen.

Varselikoner

-  Ny tekstmelding eller MMS-melding
-  Aktivt anrop
-  Ubesvart anrop
-  Anrop på vent
-  Viderekobling er aktivert
-  Ny e-postmelding
-  Ny e-postmelding
-  Laster ned data
-  Laster opp data
-  Mobildata er deaktivert
-  Utfør et grunnleggende oppsett på enheten
-  En programvareoppdatering er tilgjengelig
-  Systemoppdateringer er tilgjengelige
-  Laster ned systemoppdateringer
-  Trykk for å installere de nedlastede systemoppdateringene
-  STAMINA-modus er aktivert
-  Ultra STAMINA-modus er aktivert
-  Batteripleie er aktivert
-  Støyreduksjon er aktivert
-  Skjermkopi tatt
-  Videochat med venner med Duo™-appen
-  En sang spilles
-  Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel
-  Intern lagring er 75 % full. Trykk for å overføre data til et minnekort
-  Advarsel!

Flere skjulte varsler

- ! Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Slik blokkerer du en app fra å sende varsler

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Konfigurer varsler > Varsler**.
- 2 Velg en app.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av **På** for å blokkere appvarsler.

Appoversikt

- ! Det kan hende at enkelte apper ikke er inkludert på enheten din, eller at de ikke støttes av alle nettverk og/eller mobiloperatører i alle områder.

-  Bruk 3D-skaper-appen til å skanne mennesker og objekter med kameraet på telefonen.
-  Bruk Album-appen til å behandle, vise og redigere bildene og videoene dine.
-  Bruk Amazon Shopping-appen til å bla gjennom, søke etter og kjøpe tusener av produkter direkte fra enheten din.
-  Bruk Amazon Kindle-appen til å utforske, handle og lese bøker på enheten din.
-  Bruk AVG Protection PRO-appen til å beskytte enheten din mot virus, skadelig programvare, spionprogrammer, nettfisking og utnyttelse på Internett.
-  Bruk Kalkulator-appen til å utføre enkle regnestykker.
-  Bruk Kalender-appen til å holde orden på arrangementer og avtaler.
-  Bruk Kamera-appen til å ta bilder, og spille inn video.
-  Bruk Chrome-nettleseren til å navigere og vise nettsider, tekst og bilder, og til å behandle bokmerker.
-  Bruk Klokke-appen til å angi ulike alarmer og tidsur.
-  Bruk Kontakter-appen til å administrere telefonnumre, e-postadresser og annen kontaktinformasjon.
-  Bruk Filer-appen for å få tilgang til dine nedlastede apper, dokumenter og bilder.
-  Bruk Duo-appen til å utføre videoanrop.
-  Bruk Google Docs-appen til å opprette, redigere og samarbeide med andre på dokumenter.
-  Bruk Google Disk-appen til å lagre dokumentene og filene dine for å få enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet, dele dem med venner og samarbeide med kollegaer.
-  Bruk E-post-appen til å sende og motta e-poster via både personlige og jobbkontoer.
-  Bruk Facebook™-appen for sosiale nettverk med venner, familiemedlemmer og kollegaer rundt om i verden.
-  Bruk Gmail-appen til å lese, skrive og organisere e-postmeldinger.

-  Søk etter informasjon på enheten din og på nettet.
-  Nyt musikk, filmer, apper og spill på enheten din, og få eksklusiv tilgang til unikt innhold som bare er tilgjengelig på Xperia™-enheter.
-  Vis hvor du befinner deg, finn andre steder og planlegg ruter med Google Maps.
-  Bruk Meldinger-appen for å sende og motta tekst- og MMS-meldinger.
-  Xperia™ Movie Creator lager automatisk korte videomontasjer ved å bruke eksisterende bilder og videoer.
-  Bruk Musikk-appen for å organisere og spille musikk og lydbøker.
-  Vis nyhetsartikler fra News Suite.
-  Ring ved å slå nummeret manuelt eller ved hjelp av funksjonen for smartringing.
-  Organiser, søk eller bla gjennom alle dine bilder og videoer.
-  Bruk Google Play Filmer & TV-appen til å se på filmer og TV-programmer du har kjøpt eller leid på Google Play.
-  Oppdag og spill av tusener av sanger med Google Play Musikk-appen.
-  Bruk Play Butikk-appen til å finne apper du vil kjøpe eller laste ned gratis.
-  Vær på nett med spillvenner og spillene du elsker å spille, handle på PlayStation®Store og mer.
-  Optimer innstillingene etter dine egne behov.
-  Bruk Google Regneark-appen til å opprette, redigere og samarbeide med andre på regneark.
-  Bruk Skisse-appen til å lage og utforske bilder, og del dem deretter med vennene dine.
-  Bruk Google Presentasjoner til å opprette, redigere og samarbeide med andre om presentasjoner.
-  Strøm musikk, bla gjennom samlingene til vennene dine eller diskografiene til artister, eller lag din egen radiokanal.
-  Bruk Brukerstøtte-appen til å få tilgang til brukerstøtte på enheten. Du kan for eksempel få tilgang til brukerhåndboken og feilsøkinginformasjon, pluss tips og triks.
-  Bruk Video-appen for å spille av videoer på enheten din, og del videoer med vennene dine.
-  Bruk Vær-appen til å vise værmeldinger.
-  Bruk What's New-appen til å oppdage nye spill, apper og medieinnhold.
-  Bruk YouTube til å se på videoer fra brukere over hele verden, og del dine egne.

Batteri og vedlikehold


Lading av enheten

Bruk alltid en original Sony-lader og USB Type-C™-kabel som er beregnet for den bestemte Xperia™-modellen din. Andre ladere og kabler kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt, eller til og med skade enheten. Sørg for at alle USB-porter og koblinger er helt tørre før du setter inn USB Type-C™-kabelen.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Det kan ta opptil fire timer før et utladet batteri blir helt oppladet.

- ! Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av et autorisert Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan du forårsake skade og annullere garantien.
- 💡 En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via datamaskinen. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Slik lader du enheten

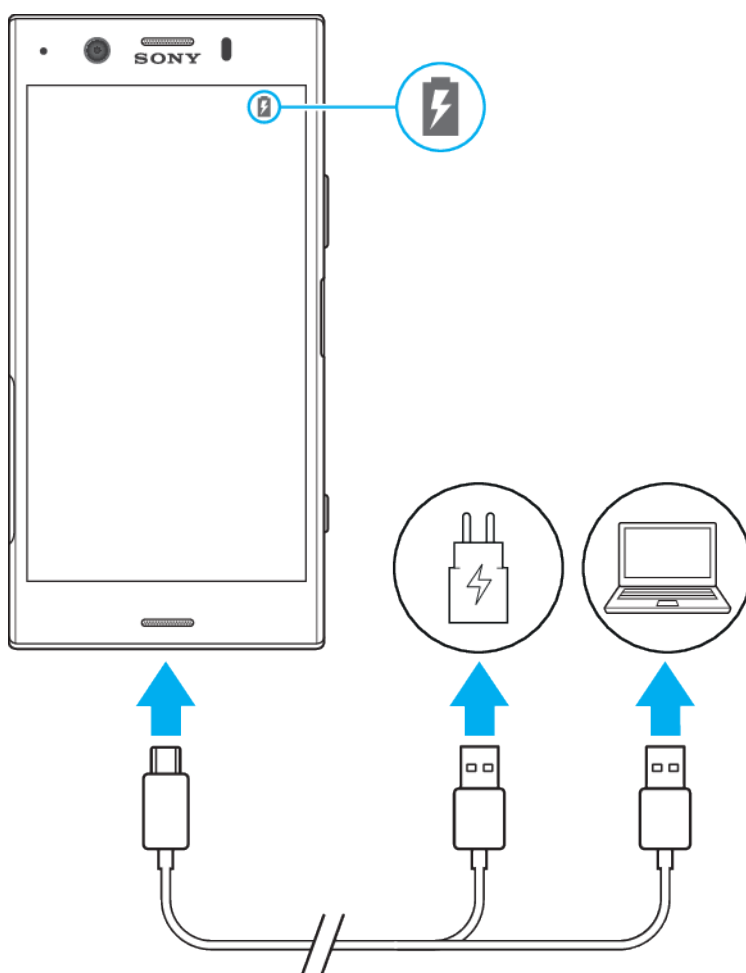

- 1 Koble én ende av USB Type-C-kabelen til laderen (eller USB-porten på en datamaskin).
 - 2 Koble den andre enden av kabelen til USB Type-C-porten på enheten. Varsellampen lyser når ladingen er startet.
 - 3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut. Pass på at du ikke bøyer kontakten.
- ! Det er viktig å bruke USB Type-C-kabelen som følger med, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.
- 💡 Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varsellampen lyser og ladeikonet vises.

Varsellampe for batteristatus

Grønt	Batteriet lades, batterikapasiteten er over 90%.
Oransje	Batteriet lades, batterikapasiteten er 15–90 %.
Rødt	Batteriet lades, batterikapasiteten er mindre enn 15 %.

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Du kan også bruke Batteripleie til å øke batterilevetiden. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre, og det finnes ytterligere strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken når nødvendig.

Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for mindre viktige enhetsfunksjoner. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Strømsparingsunntak-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

- ! Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

Slik får du oversikt over og reduserer batteriforbruket

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Batteri** for å vise batteriprosent og beregnet gjenværende batteritid.
- 2 Trykk på **Avansert** for å vise en liste med apper og funksjoner som har brukt batteriet siden siste lading.
- 3 Trykk på et element for å få informasjon om hvordan du reduserer batteriforbruket for elementet.

Slik viser du batteriforbruket for apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler** > **Info om appen**.
- 2 Velg en app, og se over batteriforbruket under **Batteri**.

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser lysstyrken på skjermen. Se *Skjerminnstillinger* på siden 57.
- Slå av Bluetooth®, Wi-Fi og WLAN når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdekning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt. Se *Wi-Fi* på siden 47.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se *Synkronisere med Internett-kontoer* på siden 53.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varselsnivået for en app. Se *Varsler* på siden 28.
- Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se *Programinnstillinger* på siden 58.
- Avinstaller apper som du ikke bruker. Se *Appskjermen* på siden 22.
- Bruk en original håndfrienhet fra Sony når du hører på musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik fritar du bestemte apper fra optimalisering

Apper kan fritas fra optimalisering.

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
 - 2 Trykk på  og velg **Strømsparingsunntak**. Du vil se en liste med apper som ikke er optimaliserte.
 - 3 Trykk på **Apper** for å legge til eller fjerne apper fra denne unntakslisten, og velg eller opphev valget av en app fra listen for å redigere unntaksinnstillingene.
 - 4 Listen med apper som er unntatt, blir oppdatert i henhold til innstillingene dine.
-  Du kan også konfigurere **Strømsparingsunntak** fra **Innstillinger > Apper og varsler > Avansert > Spesiell apptilgang > Strømsparing**.

STAMINA-modus

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen, videobildeforbedringer, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering unntatt for innkommende anrop, strømming og GPS mens skjermen er av.  vises på statuslinjen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
 - 2 Trykk på **STAMINA-modus**, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer. Du kan for eksempel justere autostartprosenten slik du vil.
-  Du kan frita apper fra å bli begrenset av STAMINA-modus i Strømsparingsunntak-menyen.

Ultra STAMINA-modus

Batteritiden er forlenget betydelig, men tilgjengelige apper er begrenset og mobildata og Wi-Fi er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen er endret og  vises på statuslinjen.

-  Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-modus.

Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
 - 2 Trykk på **Ultra STAMINA-modus** og deretter på **Aktiver**.
 - 3 Trykk på **OK** for å aktivere.
- ! Du kan ikke frita apper fra å bli begrenset av **Ultra STAMINA-modus**.

Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus

- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
 - 2 Trykk på varselet **Ultra STAMINA-modus er aktiv**.
 - 3 Trykk på **OK**.
- ! Hvis du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.

Batteripleie

Bruk Batteripleie til å øke batterilevetiden. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Ladehastigheten styres slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen.

- ! Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Batteripleie

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri > Batteripleie**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere **Batteripleie**.
- 💡 Batteripleie lagrer tillærte mønstre for den jevnlig ladefrekvensen. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Oppdatere enheten

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feilopprettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  på statuslinjen. Du kan også lete etter nye oppdateringer manuelt, eller planlegge en oppdatering.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten. Enkelte oppdateringer er imidlertid ikke tilgjengelige for trådløs nedlasting. Deretter må du bruke Xperia™ Companion-programvaren på en PC eller på en Apple® Mac®-datamaskin for å oppdatere enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Kontroller at du har nok lagringsplass før du prøver å oppdatere.
- Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du logge inn som eier, dvs. den primære brukeren, for å oppdatere enheten.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du gå til <http://support.sonymobile.com/software/>.

Slik ser du etter ny programvare

- 1 Sørg for å være logget inn som eier hvis du bruker en enhet med flere brukere.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- ! Hvis Xperia™-enheten har mindre enn 500 MB ledig internminne, vil du ikke motta varsler om ny programvare. I stedet vil du motta en advarsel i varselpanelet: «For lite lagringsplass. Noen systemfunksjoner virker kanskje ikke.» Hvis du mottar dette varselet, må du frigjøre plass på det interne minnet for å få varsler om ny programvare som finnes.

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk programmet Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene for datatrafikk.

Slik installerer du en systemoppdatering

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 3 Hvis en systemoppdatering er tilgjengelig, trykker du på **FORTSETT** og deretter på **INSTALLER**.

Slik planlegger du en systemoppdatering

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 3 Hvis en systemoppdatering er tilgjengelig, trykker du på **FORTSETT** og deretter på **Planlegg installasjon**-glidebryteren.
- 4 Trykk på **OK > Angi tid**.
- 5 Still inn den ønskede tiden for programvareoppdateringen, og trykk deretter på **OK**.
- 6 Enheten din oppdateres automatisk på det angitte tidspunktet.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 2 Trykk på **:**, og trykk deretter på **Innstillinger > Last ned systemoppdateringer automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Oppdatering av enheten med Xperia™ Companion

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 2 Trykk på **:**, og trykk deretter på **Innstillinger > Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Slik oppdaterer du enheten ved bruk av en datamaskin

- 1 Bruk en USB Type-C-kabel til å koble enheten til datamaskinen.
 - 2 Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at USB-tilkoblingsmodusen på enheten er satt til **Overføre filer**.
 - 3 Åpne Xperia™ Companion hvis det ikke startes automatisk.
 - 4 Kontroller at datamaskinen har tilgang til Internett.
 - 5 **Datamaskin:** Hvis det oppdages en ny oppdatering til programvaren, vises det et popup-vindu. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre de aktuelle programvareoppdateringene.
- ! Hvis du ikke har Xperia™ Companion-programvaren installert på den aktuelle datamaskinen, må du koble enheten til datamaskinen og følge instruksjonene på skjermen. Kontroller at du bruker USB Type-C-kabelen som ble levert sammen med enheten, og at den er koblet til enheten og datamaskinen på riktig måte.

Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion er en programvaretjeneste som tilbyr en samling av verktøy og apper du kan bruke når enheten kobles til en datamaskin. Med Xperia™ Companion kan du:

- Oppdatere eller reparere enhetens programvare.

- Overføre innholdet ditt fra en gammel enhet ved bruk av Xperia™ Transfer.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold på datamaskinen.
- Synkronisere multimediainnhold – bilder, videoer, musikk og spillelister – mellom enheten og datamaskinen.
- Bla gjennom filer på enheten.

Hvis du vil bruke Xperia™ Companion, trenger du en datamaskin med Internett-tilkobling som kjører ett av følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7 eller nyere
- Mac OS® X 10.11 eller nyere

Les mer og last ned Xperia™ Companion for Windows eller Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

Koble enheten til en Windows-datamaskin med en USB Type-C-kabeltilkobling for enkelt å kunne overføre og behandle filer.

Når de to enhetene er sammenkoblet, kan du velge om du vil lade enheten, overføre filer, bruke den som strømkilde eller bruke den til MIDI-inndata. Datamaskinen din registrerer enheten når du velger tilkoblingsmodusen Overføre filer. Standard tilkoblingsmodus er alltid satt til å lade denne enheten.

Med Xperia™ Companion får du tilgang til filsystemet på enheten din. Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

- ! Du må alltid bruke en USB-kabel som er beregnet for akkurat din Xperia™-modell, og du må sørge for at den er helt tørr.

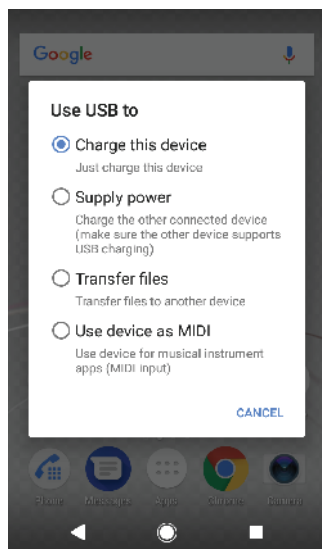

USB-tilkoblingsmodus

Du kan bruke tilkoblingsmodusen Overføre filer til å behandle filer og oppdatere enhetsprogramvaren. Denne USB-modusen brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.

Du kan også bruke enheten som å lade og lade den andre tilkoblede enheten. Kontroller at den andre enheten støtter USB-lading.

Ved bruk av å bruke enheten som MIDI-modus kan enheten fungere som MIDI-inndata for musikkinstrumentapper.

Slik bytter du USB-tilkoblingsmodus

- 1 Koble en USB Type-C-kontakt til enheten.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på **å lade denne enheten**.
- 3 Trykk på **Overføre filer**, **å lade** eller **å bruke enheten som MIDI** for å aktivere den ønskede modusen.

Lagring og minne

Enheten din har flere ulike lagrings- og minnealternativer.

- Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data.
 - Du kan utvide lagringsplassen med et uttakbart minnekort. Mediefiler kan flyttes til denne minnetypen for å frigjøre intern lagringsplass.
 - Det dynamiske minnet (RAM) kan ikke brukes som lagringsplass. RAM brukes til å kjøre programmer og operativsystemet.
- ! Du kan kjøpe et minnekort separat.

Forbedre minneytelse

Enhetens minne fylles som regel opp ved normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Du bør prøve å alltid ha mer enn **500 MB** ledig intern lagringskapasitet.
 - Lukk apper som du ikke bruker.
 - Slett hurtigbufferen for alle apper.
 - Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.
 - Overfør bilder, videoer og musikk fra det interne minnet til minnekortet.
 - Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.
- ! Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du logge deg på som eieren, det vil si primærbrukeren, for å kunne utføre bestemte handlinger, som for eksempel å overføre data til minnekortet og formatere minnekortet.

Slik viser du minnestatusen

- Finn og trykk på **Innstillinger > Lagring**.

Slik sletter du hurtigbufferminnet for alle appene

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lagring**.
- 2 Trykk på **Andre apper**, og trykk deretter på den ønskede appen.
- 3 Trykk på **FJERN HURTIGLAGER**.

💡 Når du sletter hurtigbufferminnet, mister du ikke viktig informasjon eller innstillinger.

Slik flytter du mediefiler til minnekortet

- 1 Kontroller at det finnes et minnekort som er satt inn i enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Lagring > Overfør data til SD-kort**.
- 3 Merk filene som skal overføres til minnekortet.
- 4 Trykk på **Overfør**.

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
- 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **TVING AVSLUTNING > OK**.

Slik formaterer du minnekortet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring**.
 - 2 Trykk på **SD-kort** > ⋮, trykk deretter på **Lagringsinnstillinger** > **Formatér** > **Slett og formatér**.
- ! Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på. Du kan lage en sikkerhetskopi ved å kopiere innholdet til en datamaskin. Du finner mer informasjon under *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 39.

Smartrens

Med Smartrens kan du forbedre enhetens ytelse ved å automatisk optimalisere lagring og minne avhengig av hvor ofte apper brukes.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Smartrens

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp**.
 - 2 Trykk på **Smartrens**, og deretter trykker du på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Du kan også endre, kopiere eller slette filer manuelt hvis du finner og trykker på Filer-appen.

Sikkerhetskopierte og gjenopprette innhold

Generelt bør bilder, videoer og annet personlig innhold ikke bare lagres på enhetens internminne. Hvis enheten går tapt, stjeles eller blir ødelagt, kan det bli umulig å gjenopprette data lagret på det interne minnet. Det anbefales å bruke Xperia™ Companion-programvaren til å lage sikkerhetskopier, som lagrer dataene trygt på en ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du oppdaterer enhetens programvare til en nyere Android-versjon.

Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopierte data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopierte data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter.

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopierte data til en Google-server.

Sikkerhetskopierte data til en datamaskin

Bruk Xperia™ Companion-programvaren til å sikkerhetskopierte data fra enheten til en PC eller en Apple Mac®-datamaskin. Du kan sikkerhetskopierte følgende typer data:

- Anropslister
- Tekstmeldinger
- Kalender
- Innstillinger
- Mediefiler som musikk og videoer
- Fotoer og bilder

Slik sikkerhetskopierer du data ved hjelp av en datamaskin

- 1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB Type-C-kabel.
 - 2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge **Överföra filer**-modus på enheten.
 - 3 Klikk på **Sikkerhetskopi** på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data fra enheten din.
- ! Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

Slik gjenoppretter du data med en datamaskin

- 1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB Type-C-kabel.
 - 2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge **Överföra filer**-modus på enheten.
 - 3 Klikk på **Gjenoppsett** på hovedskjermen for Xperia™ Companion.
 - 4 Velg en sikkerhetskopiert fil fra de lagrede sikkerhetskopiene, klikk deretter på **Neste** og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data fra enheten din.
- ! Hvis du ikke har installert Xperia™ Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

Sikkerhetskopiere data med Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen

Med Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen kan du utføre en sikkerhetskopiering på Internett eller en lokal sikkerhetskopiering av data. Du kan gjøre dette manuelt eller slå på funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering for å lagre data jevnlig.

Xperia™ sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter:

- kontakter
- samtaler
- anropsliste
- kalender
- e-postkontoer
- Wi-Fi-kontoer
- enhetsinnstillinger
- apper
- Xperia™ Home-oppsett

Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen

- 1 Hvis du skal sikkerhetskopierte innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er aktivert og satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google-kontoen din.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System**.
- 3 Trykk på **Autosikkerh.kopiering** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 4 Trykk på glidebryteren for å aktivere den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen.
- 5 Velg hvor de sikkerhetskopierte filene skal lagres.
- 6 Hvis du vil, velg hvor ofte du vil sikkerhetskopierte, når den skal utføres og hvilke data du ønsker å sikkerhetskopierte. Ellers utføres sikkerhetskopieringen i henhold til standardinnstillingene.
- 7 Trykk på ◀ for å lagre innstillingene.

Slik sikkerhetskopierer du innhold manuelt

- 1 Hvis du skal sikkerhetskopierte innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google-kontoen din.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System**.
- 3 Trykk på **Mer** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 4 Trykk på **Manuell sikkerhetskopiering** og velg deretter målstedet du vil sikkerhetskopierte til, og hvilke data du vil sikkerhetskopierte.
- 5 Trykk på **Sikkerhetskopier**.
- 6 Trykk på **Fullfør** når dataene er sikkerhetskopierte.

Slik redigerer eller sletter du en sikkerhetskopifil

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System**.
- 2 Trykk på **Mer** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 3 Trykk på **Rediger sikkerhetskopifil** og velg deretter en sikkerhetskopikilde og datatypene du vil redigere.
- 4 Trykk på **Slett data** for å slette de valgte dataene.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 6 Trykk på **Fullfør** når dataene er slettet.

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopierte innhold

- 1 Hvis du skal gjenopprette innhold fra en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med USB-vertsadapteren. Hvis du skal gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i enheten. Hvis du gjenoppretter innhold fra Xperia-tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, må du kontrollere at du har logget deg på Google-kontoen din.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System**.
 - 3 Under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett** trykker du på **Gjenopprett data**, og deretter velger du en gjenopprettingskilde og dataene som skal gjenopprettes.
 - 4 Trykk på **Gjenopprett data**.
 - 5 Trykk på **Fullfør** når innholdet er gjenopprettet.
- ! Husk at endringer du gjør i data og innstillinger etter at du oppretter en sikkerhetskopi – f.eks. nye apper du har installert – slettes under påfølgende gjenopprettinger.

Sikkerhetskopiere data med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data til en Google-server. Du kan også slå på den automatiske gjenopprettingsfunksjonen for å gjenopprette appdata og -innstillinger når du installerer en app på nytt.

Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data:

- apper
- bokmerker
- Wi-Fi-nettverk
- andre innstillinger

Slik sikkerhetskopierer du data til en Google-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Sikkerhetskopiering**.
- 2 Under **Sikkerhetskopier til Google Disk** trykker du på **Sikkerhetskopikonto** for å velge hvilken konto du vil sikkerhetskopiere filene dine til.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk gjenoppretting når du installerer en app på nytt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Sikkerhetskopiering**.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopier til Google Disk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere automatisk gjenoppretting.

Slik laster du ned apper

Nedlasting av apper fra Google Play

Google Play er den offisielle Google-nettbutikken for nedlasting av apper, spill, musikk, filmer og bøker. Her finner du både gratisapper og betalingsapper. Før du begynner å laste ned fra Google Play, må du kontrollere at du er koblet til Internett, fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkostnadene. For mer informasjon kan du se *Oppdatere enheten* på siden 37.

- ! Du må ha en Google-konto for å bruke Google Play. Det er ikke sikkert at Google Play er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slik laster du ned en app fra Google Play

- 1 Finn og trykk på **Play Butikk**.
 - 2 Finn et element som du vil laste ned, ved å bla gjennom kategoriene eller ved å bruke søkefunksjonen.
 - 3 Trykk på elementet for å vise elementdetaljene. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
- ! Enkelte apper må ha tilgang til data, innstillinger og ulike funksjoner på enheten for å fungere slik de skal. Du må bare installere og gi tillatelse til apper som du stoler på.
 - 💡 Du kan se tillatelsene du har gitt til en nedlastet app ved å trykk på appen under Innstillinger > Apper og varsler > Apptillatelser.

Laste ned apper fra andre kilder

Når enheten er satt til å tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play, kan du laste ned apper direkte fra andre nettsteder ved å følge nedlastingsinstruksjonene for nettstedet.

- ! Hvis du installerer apper av ukjent eller upålitelig opprinnelse, kan det skade enheten. Last bare ned apper fra pålitelige kilder. Kontakt appleverandøren hvis du har spørsmål.
- 💡 Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det bare eieren, dvs. den primære brukeren, som kan tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play. Endringer som gjøres av eieren, påvirker alle andre brukere.

Slik aktiverer eller deaktiverer du nedlasting av apper fra andre kilder

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Trykk på **Avansert > Spesiell apptilgang > Installer ukjente apper**.
- 3 Trykk på appen du vil tillate å installere apper fra andre kilder, og trykk deretter på **Stol på apper fra denne kilden**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Internett og nettverk

Surfe på Internett

Nettleseren Google Chrome™ for Android™-enheter er forhåndsinstallert i de fleste markeder. Gå til <http://support.google.com/chrome>, og klikk på koblingen "Chrome for Mobile" for å få mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne nettleseren.

Slik surfer du på Internett

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis du bruker Google Chrome for første gang, velger du enten å logge på en Google-konto eller å surfe anonymt med Google Chrome.
- 3 Angi et søkeord eller en nettadresse i søke- og adressefeltet, og trykk deretter på  på tastaturet.

Innstillinger for Internett og MMS

Du må ha en mobildataforbindelse med riktige innstillinger for Internett og MMS (Multimedia Messaging Service) for å få tilgang til Internett eller sende MMS-meldinger uten et Wi-Fi-nettverk. Her er noen tips:

- For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og MMS forhåndsinstallert på enheten slik at du kan starte å bruke Internett og sende MMS-meldinger med én gang.
- Du kan manuelt kontrollere om det finnes oppdateringer for innstillingene for Internett og MMS. Hvis du endrer eller sletter en Internett- eller MMS-innstilling ved en feiltakelse, kan du laste ned Internett- og MMS-innstillingene på nytt.
- Hvis du har problemer med nettdekningen, mobildata eller MMS, kan du se i feilsøkingstipsene for enheten din på <http://support.sonymobile.com>.
- Hvis innstillingen Batteritid foretrukket for STAMINA-modus er aktivert for å spare strøm, blir all mobildatatrafikk satt på pause når skjermen er slått av. Hvis dette fører til tilkoblingsproblemer, kan du prøve å angi at noen apper og tjenester ikke skal settes på pause, eller deaktivere STAMINA-modus midlertidig.
- Hvis du deler en enhet med flere brukere, kan bare primærbrukeren (dvs. eieren) laste ned innstillinger for Internett og meldinger fra menyen Innstillinger. De nedlastede innstillingene gjelder imidlertid for alle som bruker enheten.

Slik laster du ned Internett og MMS-innstillinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Internett-innstillinger**.
 - 2 Trykk på **GODTA**. Når innstillingene er lastet ned, vises  på statuslinjen og mobildata slås automatisk på.
-  Hvis innstillingene ikke kan lastes ned til enheten, må du kontrollere signalstyrken for mobilnettet eller Wi-Fi-tilkoblingen. Flytt deg til et åpent område fritt for hindringer, eller gå bort til et vindu og prøv på nytt.

Slik legger du til Internett- og MMS-innstillinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Trykk på **Navn på tilgangspunkt > +**.
- 3 Trykk på **Navn**, angi ønsket navn og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **APN-navn**, angi navnet på tilkoblingspunktet og trykk deretter på **OK**.
- 5 Oppgi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke vet hva slags informasjon kreves, kan du kontakte nettoperatøren for å få flere detaljer.
- 6 Når du er ferdig, trykker du på  og deretter **Lagre**.

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Trykk på **Navn på tilgangspunkt**.
- 3 Trykk på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer.

Wi-Fi

Bruk Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et Wi-Fi-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

Enkelte Wi-Fi-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle Wi-Fi-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk kan være åpne eller sikre. Sikrede nettverk er angitt med  ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.

- ! Enkelte Wi-Fi-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi.
- ! Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi aktiveres.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å slå på Wi-Fi. Alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.
 - 3 Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk.  vises i statuslinjen når du er koblet til.
- 💡 Listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk oppdateres automatisk. Hvis du ikke kan koble til et Wi-Fi-nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstipsene for enheten på <http://support.sonymobile.com>.

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Rull ned og trykk på **Legg til nettverk**.
 - 3 Skriv inn **Nettverksnavn**-informasjonen.
 - 4 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype.
 - 5 Angi et passord om nødvendig.
 - 6 Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du på **Avanserte alternativer** og redigerer alternativene slik du ønsker.
 - 7 Trykk på **LAGRE**.
- ! Kontakt administratoren for Wi-Fi-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi



Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
- Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
- Ikke dekk til Wi-Fi-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent Wi-Fi-nettverk registreres.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler

- 1 Kontroller at Wi-Fi er slått på på enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 3 Rull ned og trykk på **Wi-Fi-innstillinger**. Trykk på **Varsel om åpent nettverk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Wi-Fi-nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert > La Wi-Fi være på i dvalemodus**.
- 3 Velg et alternativ.

Slik aktiverer du automatisk nettverksbytte

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger**.
- 3 Trykk på **Automatisk nettverksbytte**-glidebryteren og på **AKTIVER**.

Slik finner du MAC-adressen til enheten

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert**.
 - 3 **MAC-adresse** vises i listen.
- 💡 MAC-adressen for Wi-Fi vises også under Innstillinger > System > Om telefonen > Status > MAC-adresse for Wi-Fi.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg med å opprette sikre trådløse nettilkoblinger. WPS gjør det enkelt å konfigurere WPA-kryptering (Wi-Fi Protected Access) for å sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

Bruk en av disse metodene for å aktivere WPS:

- Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en WPS-støttet enhet, f.eks. en ruter.
- PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 3 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert > Knapp for automatisk WPS-levering** og trykk deretter på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for WPS

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 3 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert > Skriv inn WPS-kode**.
- 4 På den WPS-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.

Dele mobildatatilkoblingen

Du kan dele mobildatatilkoblingen med andre enheter på flere måter:

- USB-tilknytning: del mobildatatilkoblingen med en enkelt datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
- Flyttbart tilkoblingspunkt: del mobildatatilkoblingen med opptil ti andre enheter samtidig, inkludert enheter som støtter WPS-teknologi.
- Flyttbart tilkoblingspunkt med én berøring: berør enheter mot hverandre for å aktivere deling av mobildatatilkoblingen over Wi-Fi.
- Bluetooth-tilknytning: del mobildatatilkoblingen med opptil fire andre enheter via Bluetooth.

Slik deler du datatilkoblingen ved hjelp av en USB-kabel

- 1 Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med enheten.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
 - 3 Trykk på **USB-internettdeling**-glidebryteren, og trykk deretter på **OK** hvis du blir bedt om det. 📶 vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.
 - 4 Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, trykker du på **USB-internettdeling**-glidebryteren eller kobler fra USB-kabelen.
- ! Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

Slik deler du mobiltilkoblingen din via flyttbart tilkoblingspunkt med én berøring

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
 - 3 Trykk på **One-touch flyttbart tilkoblingspunkt**. Hold de to enhetene sammen slik at NFC-registreringsområdene på hver enhet berører hverandre, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.
- ! Denne funksjonen fungerer bare med enheter som også støtter NFC Wi-Fi-tilknytning.

Slik deler du mobildatatilkoblingen med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er paret og at mobil datatrafikk er aktivert på enheten din.
 - 2 **Enheten din:** Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**. Trykk på **Bluetooth-internettdeling**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
 - 3 **Bluetooth-enhet:** Konfigurer enheten slik at den har nettverkstilkobling via Bluetooth. Hvis enheten er en datamaskin, se du se de aktuelle instruksjonene for å fullføre oppsettet. Hvis enheten kjører Android-operativsystemet, trykker du på innstillingsikonet ved siden av navnet på enheten den er paret med, under **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth > Sammenkoblede enheter**. Deretter merker du av for **Internett-tilgang**.
 - 4 **Enheten din:** Vent til  vises på statuslinjen. Oppsettet er ferdig når den vises.
 - 5 Trykk på **Bluetooth-internettdeling**-glidebryteren igjen for å deaktivere funksjonen.
- ! Bluetooth-internettdeling-funksjonen slås av hver gang du slår av enheten eller slår av Bluetooth-funksjonen.

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
- 2 Trykk på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt**.
- 3 Skriv inn **Nettverksnavn**-informasjonen.
- 4 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om nødvendig.
- 5 Trykk på **LAGRE**.
- 6 Trykk på  og på **Flyttbart tilkoblingspunkt**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 7 Hvis du blir bedt om det, trykker du på **OK** for å bekrefte.  vises i statuslinjen når flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt er aktiv.
- 8 Hvis du vil stoppe deling av dataforbindelsen via Wi-Fi, trykker du på **Flyttbart tilkoblingspunkt**-glidebryteren for å deaktivere funksjonen.

Slik lar du en WPS-støttet enhet bruke mobildatatilkoblingen din

- 1 Kontroller at enheten din fungerer som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
- 3 Aktiver glidebryteren **Flyttbart tilkoblingspunkt**, og trykk deretter på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Synlig**.
- 4 Under **Konfigurer tilkoblingspunkt** kontrollerer du at det flyttbare tilkoblingspunktet er sikret med et passord.
- 5 Trykk på **WPS-knapp**, og følg deretter anvisningene på skjermen. Alternativt kan du trykke på  > **Skriv inn WPS-kode** og angi PIN-koden som vises på den WPS-støttede enheten.

Slik endrer du navn på eller sikrer det flyttbare tilkoblingspunktet ditt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
- 2 Trykk på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt**.
- 3 Skriv inn **Nettverksnavn**-informasjonen.
- 4 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype.
- 5 Angi et passord om nødvendig.
- 6 Trykk på **LAGRE**.

Slik kontrollerer du databruken

DU kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildata-tilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

- ! Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det kun eieren, dvs. den primære brukeren, som kan justere databrukinnstillingene. Justering av databrukinnstillingene kan være til hjelp for å få større kontroll over databruken, men er ikke en garanti mot tilleggskostnader.

Slik kan du redusere databruken

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk > Datasparing**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik slår du datatrafikk på eller av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk**.
 - 2 Trykk på **Mobildata**-glidebryteren for å slå mobildata på eller av.
- 💡 Når datatrafikk er slått av, kan du fremdeles opprette Wi-Fi- og Bluetooth-tilkoblinger.

Slik angir du en advarsel om databruk

- 1 Kontroller at mobildata er slått på.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk > Faktureringscyklus**.
- 3 Du angir advarselsnivået ved å trykke på glidebryteren ved siden av **Angi datavarsel**.
- 4 Trykk på **Advarsel for dataforbruk**, oppgi ønsket datagrense og trykk på **STILL INN**. Du mottar et varsel når datatrafikkmengden nærmer seg det angitte nivået.

Slik angir du en grense for mobildata

- 1 Kontroller at mobildata er slått på.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk**.
 - 3 Trykk på **Faktureringscyklus** og på glidebryteren ved siden av **Angi datagrense**, og trykk deretter på **OK**.
 - 4 Du angir grensen for mobildatabruk ved å trykke på **Datagrense**, angi ønsket datagrense og trykke på **STILL INN**.
- ! Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Slik kontrollerer du databruk ved de enkelte programmene

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
 - 2 Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på **Databruk**.
- 💡 Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Slik kontrollerer du databruken

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk**.
- 2 Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via mobil datatilkobling, trykker du på **Mobildatabruk**. Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via Wi-Fi-tilkobling, trykker du på **Forbruk av Wi-Fi-data**.

Velge mobilnett

Enheten din støtter bruk av opptil tre forskjellige nettverk samtidig. Du kan velge mellom følgende nettverksmoduskombinasjoner:

- Ett WCDMA-nettverk
- Ett GSM-nettverk
- Ett WCDMA- og ett GSM-nettverk
- Ett LTE-, ett WCDMA- og ett GSM-nettverk

Enheten veksler automatisk mellom mobilnett avhengig av hvilke mobilnett som er tilgjengelig der du befinner deg. Du kan også manuelt innstille enheten til å bruke en spesiell type mobilnettverk, for eksempel WCDMA eller GSM.

Forskjellige statusikoner vises i statuslinjen avhenge av typen eller modusen til nettverket som du er koblet til. Gå til *Statusikoner* på siden 30 for å se hvordan de forskjellige statusikonene ser ut.

Slik velger du en nettverksmodus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Trykk på **Foretrukket nettverkstype** og velg deretter en nettverksmodus.

Slik velger du et annet nettverk manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
 - 2 Trykk på **Nettverksoperatører > Søk etter nettverk**.
 - 3 Velg et nettverk.
- ! Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke enheten søke etter andre nettverk selv om du beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Trykk på **Nettoperatører > Automatisk**.

Synkronisere data på enheten

Synkronisere med Internett-kontoer

Synkroniser enheten med kontakter, e-post, kalenderoppføringer og annen informasjon fra Internett-kontoer, for eksempel e-postkontoer som Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™ og Flickr™. Du kan synkronisere data automatisk for slike kontoer ved å aktivere funksjonen for automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere hver konto manuelt.

Slik konfigurerer du en Internett-konto for synkronisering

- 1 Trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Legg til konto**, og velg deretter kontoen du vil legge til.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller logge på en konto.

Slik synkroniserer du manuelt med en Internett-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
- 2 Trykk på navnet for kontoen som skal synkroniseres. En liste med elementene som kan synkroniseres med kontoen, vises.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av elementet du vil synkronisere.

Slik fjerner du en Internett-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
- 2 Velg kontoen og trykk deretter på **FJERN KONTO**.
- 3 Trykk på **FJERN KONTO** en gang til for å bekrefte.

Synkroniserer med Microsoft® Exchange ActiveSync®

Hvis bedriften din bruker en Microsoft Exchange ActiveSync-konto, kan du få tilgang til bedriftsrelaterte e-postmeldinger, kalenderavtaler og kontakter direkte på enheten din. Etter konfigurering kan du finne informasjonen din i E-post-, Kalender- og Kontakter-appene.

- ! Fingeravtrykkfunksjonen er ikke tilgjengelig i USA.
- 💡 Hvis du har konfigurert en Microsoft Exchange ActiveSync (EAS)-konto på Xperia™-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når nettverksadministratoren angir en skjermlåstype for alle EAS-kontoer av sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert for mobilenheter.

Slik konfigurerer du en EAS-konto for synkronisering

- 1 Trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Legg til konto > Exchange ActiveSync**.
- 2 Angi adressen og passordet du bruker til jobb-e-post.
- 3 Trykk på **NESTE**. Hvis det oppstår en feil, angir du informasjon om domene og server for kontoen din manuelt og trykker deretter på **NESTE**.
- 4 Trykk på **OK** for å tillate at bedriftsserveren tar kontroll over enheten.
- 5 Velg et synkroniseringsmetodeintervall og hvilke data du vil synkronisere med enheten.
- 6 Trykk på **NESTE**, og velg deretter på hvordan du vil bli varslet når du får ny e-post.
- 7 Trykk på **NESTE**, tast inn et navn på bedriftskontoen, og trykk deretter på **Fullfør oppsett**.
- 8 Hvis du blir bedt om det, aktiverer du enhetsadministratoren for å tillate at bedriftsserveren definerer bestemte sikkerhetsregler på enheten, for eksempel taleopptak og lagringskryptering.

Slik fjerner du en EAS-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
- 2 Velg EAS-kontoen du vil fjerne.
- 3 Trykk på **FJERN KONTO**.
- 4 Trykk på **FJERN KONTO** en gang til for å bekrefte.

Grunnleggende innstillinger

Slik får du tilgang til innstillinger

Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstillinger. Menyen Innstillinger er tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginstillingspanelet.

Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen

- Finn og trykk på **Innstillinger**.

Slik viser du informasjon om enheten din

- Finn og trykk på **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen**.

Slik åpner du Hurtiginstillinger-panelet.

- Dra statuslinjen nedover med to fingre.

Slik slår du på lykten.

- 1 Dra statuslinjen nedover med to fingre.
- 2 Trykk på .

Slik velger du hvilke innstillinger som skal vises på hurtiginstillingspanelet

- 1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned, og trykk deretter på .
- 2 For å legge til en innstilling til hurtiginstillingspanelet drar du og slipper ikonet til den øvre delen av skjermen. For å fjerne en innstilling, drar du og slipper ikonet til den nedre delen av skjermen.

Slik omorganiserer du hurtiginstillingspanelet

- 1 Dra statuslinjen helt ned og trykk deretter på .
- 2 Berør og hold et ikon, og flytt det deretter til ønsket sted.

Voluminnstillinger

Du kan justere ringetonevolumet for innkommende anrop og varsler, samt for musikk- og videoavspilling.

Slik justerer du ringetonevolumet med volumtasten

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik justerer du medieavspillingsvolumet med volumtasten

- Når du spiller av musikk eller ser på en video, trykker du volumtasten opp eller ned når skjermen er låst.

Slik slår du på vibreringsmodus

- Trykk volumtasten opp eller ned til  vises.

Slik justerer du volumnivåene

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
 - 2 Dra volumglidebryterne til de ønskede posisjonene.
- ! Du kan også trykke volumtasten opp eller ned og trykke på  for å justere volumnivåene for ringetone, medieavspilling eller alarm hver for seg.

Slik angir du at enheten skal vibrere ved innkommende anrop

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
- 2 Trykk på **Vibrer også når det ringer**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

Slik angir du en ringetone

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Telefonringelyd**.
- 2 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på **+** og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Slik velger du varsellyden

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Varsellyd**.
- 2 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på **+** og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte.

💡 Noen apper har egne spesifikke varselslyder som kan velges fra appinnstillingene.

Slik aktiverer du tastetoner

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Avansert**.
- 2 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike tastetonene etter ønske.

Ikke forstyrr-modus

Enheten kan stilles inn på Ikke forstyrr-modus og bestemme hvor lenge enheten skal være i Ikke forstyrr-modus manuelt. Enheten kan også forhåndsinnstilles til når enheten skal være i Ikke forstyrr-modus automatisk.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr-modus

- 1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned for å åpne hurtiginnstillingspanelet.
- 2 Trykk på  for å slå på «Ikke forstyrr».
- 3 For flere alternativer kan du trykke på innstillingsnavnet under  og velge en innstilling. Du kan også angi en tidsgrense hvis du vil.
- 4 Trykk på **FERDIG**.

Slik veksler du raskt mellom Ikke forstyrr-modus, vibreringsmodus og lydmodus

- 1 Trykk volumtasten opp eller ned til ,  eller  vises.
- 2 Trykk på  eller  for å veksle raskt mellom vibrasjons-/lydmodus. Hvis du vil aktivere Ikke forstyrr-modus, trykker du ned på volumtasten mens du er i vibrasjonsmodus.

Slik planlegger du tidsintervaller for Ikke forstyrr-modus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > «Ikke forstyrr»**.
- 2 Velg fra reglene under **Automatiske regler**, eller trykk på **+** for å legge til en ny regel.
- 3 Velg en regeltype.
- 4 Tast inn ønsket navn på regelen, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Velg innstillingen for regelen du har opprettet. For en tidsregel kan du velge dager og klokkeslett. For en hendelsesregel kan du velge en hendelse fra kalenderen du vil synkronisere med.

Angi unntak for Ikke forstyrr-modus

Du kan velge hvilke varseltyper som kan bruke lydsignaler i Ikke forstyrr-modus, og du kan fitrere unntak basert på hvem varslene kommer fra. De vanligste typene unntak omfatter:

- Hendelser og påminnelser
- Anrop
- Meldinger
- Alarmer

Slik kobler du unntak med bestemte typer kontakter

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Ikke forstyr** > **Bare prioritert tillatt**.
- 2 Trykk på **Anrop** eller **Meldinger**.
- 3 Velg et alternativ.

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt uavhengig av lysforhold

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm**, og trykk på **Lysstyrken tilpasser seg**-glidebryteren for å deaktivere denne funksjonen, hvis den ikke allerede er det.
- 2 Trykk på **Lysstyrkenivå**.
- 3 Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

💡 Batteriet kan vare lenger hvis du reduserer lysstyrkenivået.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vibrering ved berøring

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert**.
- 2 Trykk på **Vibrer ved trykk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hvilemodus**.
- 2 Velg et alternativ.

💡 Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .

Slik justerer du skriftstørrelsen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Skriftstørrelse**.
- 2 Velg det foretrukne valget.

Slik justerer du skjermstørrelsen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Skjermstørrelse**.
- 2 Dra glidebryteren for å velge ønsket alternativ.

Slik justerer du hvitbalansen for skjermen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hvitbalanse**.
- 2 Dra glidebryterne til ønsket posisjon for å justere hvitbalansen.

💡 Hvis du vil tilbakestille innstillingene for hvitbalanse tilbake til standardinnstillingene, trykker du på  > Standardverdier.

Smart kontroll av bakgrunnslys

Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden. Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for hvilemodus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen for smart bakgrunnsbelysning

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Smart bakgrunnsbelysning**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Hanskemodus

I hanskemodus kan du bruke hansker og likevel navigere skjermen på enheten. Når du bruker hanskemodus, vises en markørring på det området av skjermen der det registreres en berøring.

Slik aktiverer eller deaktiverer du hanskemodus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Hanskemodus**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 💡 Følsomheten avhenger av størrelsen på kontaktområdet på skjermen fra fingeren med hanske som du navigerer skjermen med.

Skjermfesting

Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en annen person, slik at vedkommende bare får tilgang til én app. Du kan for eksempel låne bort enheten til noen som ønsker å ringe, og feste skjermen til kameraappen slik at personen ikke får tilgang til apper som for eksempel e-post.

- ! Skjermfesting er ikke en sikkerhetsfunksjon og forhindrer ikke at andre brukere kan oppheve skjermfesting og få tilgang til enheten. For å beskytte dataene bør du angi at enheten ber om PIN-kode, passord eller mønster for skjermlåsing før skjermfesting kan oppheves.

Slik aktiverer eller deaktiverer du skjermfesting

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Én-appsmodus**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - 3 Berør og hold nede ◀ og ■ samtidig for å fjerne skjermfestet.
- 💡 Det er ikke nødvendig å ha et mønster, en PIN-kode eller et passord for at skjermfesting skal fungere.

Slik fester du en skjerm

- 1 Kontroller at skjermfesting er aktivert på enheten.
- 2 Åpne en app og gå til skjermen du vil feste.
- 3 Trykk på ■.
- 4 Hvis du vil vise skjermfestingsikonet +, sveiper du oppover.
- 5 Trykk på +.
- 6 I popup-vinduet som vises, trykker du på **Skjønner**.

Slik løser du en skjerm

- 1 På den festede skjermen holder du nede ■ og ◀ samtidig.
 - 2 Slipp begge knappene.
- 💡 Hvis du valgte et sikkerhetsalternativ da du aktiverte skjermfestingsfunksjonen, må du angi mønsteret, PIN-koden eller passordet for å låse opp enheten før du kan løse skjermen igjen.

Programinnstillinger

Noen programmer spør om tillatelser etter at du begynner å bruke dem. Du kan tillate eller avslå tillatelsene enkeltvis for hver app, enten i innstillingsmenyen eller i dialogen for å bekrefte tillatelser. Kravene til tillatelse er avhengig av appens utforming.

Tillate eller avslå tillatelser

Du kan velge om du vil tillate eller avslå tillatelser når dialogen vises. Hvis du har bruke en annen Android-versjon tidligere, vil det allerede finnes de fleste nødvendige tillatelsene.

Slik tillater du en rettighet

- Trykk på **Tillat** for å tillate en rettighet. Du kan merke av i avmerkingsboksen **Ikke spør igjen** hvis du vil.

Slik avslår du en tillatelse

- Ta hurtig på **Ikke tillat** når dialogen vises for å avslå en tillatelse.
- 💡 Noen apper kan fremdeles bruke selv om du har avslått tillatelse.

Kritiske tillatelser

Noen tillatelser er obligatoriske for at appene skal fungere som tiltenkt. Dialogen gir beskjed om dette i slike tilfeller.

Slik konfigurerer du apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Velg et konfigurasjonsalternativ, f.eks. **Apptillatelser**, velg deretter en app som skal konfigureres.

Slik tillater du kritiske rettigheter

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Apptillatelser**.
- 2 Velg et alternativ, og dra deretter den aktuelle glidebryteren for å justere rettigheter.

Tillate eller avslå automatisk oppdatering av apper

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere automatisk oppdatering både i Play Store™-appen og i What's New-appen (hvis den er tilgjengelig) for å unngå automatisk oppdatering av apper.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i Play Butikk

- 1 Finn og trykk på ►.
- 2 Trykk på ≡, og trykk deretter på **Innstillinger > Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i What's New

- 1 Finn og trykk på 📄.
- 2 Trykk på ≡, og trykk deretter på **Innstillinger > Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Programtilkobling

Enheten kan bestemme standard app som skal håndtere en bestemt nettkobling. Dette betyr at hvis en koblingen er angitt, trenger du ikke å velge en app hver gang du åpner en kobling. Standard app kan endres når som helst.

Slik håndterer du app-koblinger fra Innstillinger-menyen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Trykk på **Avansert > Standardapper > Åpning av linker**.
- 3 Velg en app og juster innstillingene slik du ønsker.

Tilbakestill apper

Du kan tilbakestille en app eller fjerne appdata hvis appen slutter å reagere eller forårsaker problemer med enheten.

Slik tilbakestiller du app-preferanser

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Trykk på **Info om appen** > **:** > **Tilbakestill app-innstillingene**, trykk dretter på **Tilbakestill apper**.

💡 Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

Slik fjerner du appdata

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Lagring > FJERN DATA > OK**.
- ! Når du fjerner appdata, blir data for den valgte appen slettet permanent fra enheten. Valget for å slette data til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Lagring > FJERN HURTIGLAGER**.
- ! Valget om å slette hurtigbufferen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik fjerner du standardinnstillingene for apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Åpne som standard > FJERN STANDARDVALG**.
- ! Valget om å slette standardinnstillingen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Skjermsparerer

Konfigurer en interaktiv skjermsparer som automatisk viser farger, bilder eller en fremvisning når enheten er dokket eller lades og skjermen ikke er i bruk.

💡 På en enhet med flere brukere kan hver bruker ha individuelle skjermsparerinnstillinger.

Slik aktiverer eller deaktiverer du skjermsparerer

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparer**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik velger du innhold for skjermsparerer

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparer**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Velg det du vil vise når skjermsparerer er aktiv.

Slik starter du skjermsparerer manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Skjermsparer**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.
- 3 Du kan aktivere skjermsparerer umiddelbart ved å trykke på **:** og deretter **Start nå**.

Språkinnstillinger

Du kan velge et standardspråk for enheten og endre det igjen senere. Du kan også endre skriftspråk for tekstskriving.

Slik endrer du språk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Språk og inndata > Språk**.
- 2 Hvis du vil endre språk, dra og slipp det ønskede språket til toppen av listen. Hvis det ønskede språket ikke er i listen, trykker du på **+** for å legge det til.
- ! Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finn og trykk på . Velg deretter teksten ved siden av , og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Dato og klokkeslett

Du kan endre datoen og klokkeslettet på enheten.

Slik angir du datoen manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver **Automatisk dato og klokkeslett**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Trykk på **Angi dato**.
- 4 Knips til venstre eller høyre, eller bruk pilene til å angi ønsket dato.
- 5 Trykk på **OK**.

Slik angir du klokkeslettet manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver **Automatisk dato og klokkeslett**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Trykk på **Angi tid**.
- 4 Velg aktuelle verdier for time og minutt.
- 5 Trykk på **OK**.

Slik angir du tidssonen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver **Automatisk tidssone**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Trykk på **Tidssone**.
- 4 Velg et alternativ.

X-Reality™ for mobil

Sonys X-Reality™ for mobil-teknologi forbedrer visningskvaliteten for videoer, slik at du får klarere, skarpere og mer naturlige bilder. X-Reality™ for mobil er aktivert som standard, men kan deaktiveres hvis du vil redusere batteriforbruket.

Slik aktiverer eller deaktiverer du X-Reality™ for mobil

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Videobildeforbedring**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Fargeskala og kontrast

Profesjonell-, Standard- og Superlivlig-modus forbedrer fargeskarpheiten og fargemetningen i bildene og videoene når du viser dem på enheten.

Slik bruker du en bildeforbedringsmodus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Fargeskala og kontrast**.
- 2 Velg et alternativ.

Forbedre lyd kvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som equalizer og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere volumforskjellene mellom sanger og videoer. Du kan også forbedre

kvaliteten på komprimerte musikkfiler til en kvalitet nært høyoppløselig lyd når du bruker en hodetelefon med ledninger.

Slik forbedrer du lyden automatisk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 2 Hvis **DSEE HX**-funksjonen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Aktiver **ClearAudio+**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt med equalizeren

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 2 Hvis **ClearAudio+**-funksjonen eller **DSEE HX**-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å deaktivere den.
- 3 Trykk på **Lydeffekter > Equalizer**.
- 4 Dra i frekvensbåndknappene for å justere lyden manuelt. Hvis du vil velge et forhåndsinnstilt arrangement, trykk på  for å velge et arrangement, deretter på **OK** for å bekrefte.

-  Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik slår du på surroundlyd

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger > Lydeffekter > Surroundlyd (VPT)**.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å velge en innstilling, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 2 Hvis **DSEE HX**-funksjonen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Aktiver **Dynamisk normalisering**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
 - 2 Aktiver **DSEE HX**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
-  Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hodetelefoner med ledning som støtter høyoppløselig lyd.

Støykansellering

Enheten støtter støykansellerende hodetelefoner. Hvis du bruker støykansellerende hodetelefoner på enheten, kan du få mye klarere lydkvalitet, f. eks. når du hører på musikk i omgivelser med mye støy, slik som på buss, tog eller fly. Du kan også bruke denne funksjonen til å skape stille omgivelser til å studere, arbeide eller lese i.

-  Hvis du vil sikre optimal ytelse, anbefaler vi støykansellerende hodetelefoner fra Sony.

Slik bruker du støydempende hodetelefoner

- 1 Koble de støydempende hodetelefonene til enheten.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Tilbehørsinnstillinger > Støyreduksjon**. Deretter aktiverer du **Støyreduksjon**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
 - 3 Trykk på **Hodetelefontype** og velg typen hodetelefoner.
 - 4 Hvis du vil at **Støyreduksjon** bare skal være aktivert når du spiller av musikk eller video eller når skjermen er aktiv, trykker du på **Strømsparingsmodus**-glidebryteren.
 - 5 Hvis du vil at **Støyreduksjon** aktivert hele tiden mens hodetelefonen er tilkoblet, trykker du på **Strømsparingsmodus**-glidebryteren for å deaktivere funksjonen.
- ! Støydempende hodetelefoner er kanskje ikke inkludert når du kjøper enheten.
- 💡 Du kan også aktivere Støyreduksjon-funksjonen via varselet i hurtiginnstillingspanelet når en støyreduserende hodetelefon er koblet til enheten.

Slik justerer du innstillingene til støyende omgivelser

- 1 Kontroller at du har koblet støydempende hodetelefoner til enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Tilbehørsinnstillinger > Støyreduksjon > Støymiljø**.
- 3 Velg den aktuelle typen støyende omgivelser, og trykk deretter på **OK**.

Flere brukerkontoer

Enheten støtter flere brukerkontoer, slik at forskjellige brukere kan logge på hver for seg og bruke enheten. Flere brukerkontoer fungerer godt i situasjoner der du deler enheten med andre eller låner enheten til andre i en begrenset periode. Brukeren som konfigurerer enheten første gang, blir eieren av enheten. Bare eieren kan administrere kontoene til andre brukere. Det finnes to typer kontoer i tillegg til eierkontoen:

- Fast bruker: Denne kontoen er egnet for noen som bruker enheten din jevnlig.
 - Gjestebruker: Aktiverer gjestekontoalternativet for noen som bare ønsker å bruke enheten midlertidig.
- ! Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige for eieren. For eksempel kan bare eieren tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™.

Om Fast bruker-konto

Du kan legge til Fast bruker-konto for å gi ulike brukere tilgang til ulike startskjermer, bakgrunner og generelle innstillinger. Disse får også separat tilgang til apper og minnelagring for filer som for eksempel musikk og bilder. Du kan legge til opptil sju Fast bruker-kontoer på enheten.

Slik legger du til en vanlig brukerkonto

- 1 Sørg for å logge på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**.
 - 3 Trykk på **OK**. Den nye kontoen er opprettet.
 - 4 Trykk på **Konfigurer nå**. Skjermen låser, og et ikon som representerer brukeren som nylig er lagt til, vises i øverste høyre hjørne.
 - 5 Lås opp skjermen ved å sveipe oppover.
 - 6 Følg instruksjonene på skjermen for konfigurere kontoen til brukeren.
- 💡 Du kan også legge til en vanlig brukerkonto fra statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde. Dette gjør du ved å dra statuslinjen helt ned og trykke på brukerikonet. Trykk deretter på Legg til bruker.

Slik sletter du en Fast bruker-konto fra enheten

- 1 Sørg for å logge på som eier.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**.
- 3 Trykk på  ved siden av navnet til brukeren som skal slettes, og trykk deretter på **Slett brukeren > Slett**.

Om gjestebrukerkontoen

Hvis noen ønsker å bruke enheten midlertidig, kan du aktivere en gjestekonto for denne brukeren. I gjestemodus starter enheten opp som et nyinstallert system og bare med appene som er forhåndsinstallert. Når gjesten er ferdig å bruke enheten, kan du slette økten slik at neste gjest kan starte med et nystallert system. Gjestebrukerkontoen er forhåndsinstallert og kan ikke slettes.

Slik aktiverer du gjestebrukerkontoen

- 1 Sørg for å logge på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
- 2 Dra statuslinjen nedover ved å bruke to fingre, og trykk på brukerikonet.
- 3 Trykk på **Legg til gjest**.

Slik sletter du gjesteøktsdata

- 1 Kontroller at du er logget på gjestekontoen.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**.
 - 3 Finn og trykk på **Fjern gjesten**.
 - 4 Trykk på **Fjern**.
-  Du kan også fjerne gjesteøkten fra statuslinjen på en hvilken som helst skjerm så lenge du er logget på gjestekontoen. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover og trykke på brukerikonet. Trykk deretter på Fjern gjesten.

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

- 1 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på brukerikonet for å se en liste med brukere.
 - 2 Trykk på ikonet som representerer brukerkontoen du vil bytte til. Låseskjermen for den brukerkontoen vises.
-  Når du bytter til gjestekontoen, trykker du på Start på nytt hvis du vil slette den forrige økten, eller trykker på Ja, fortsett for å fortsette den forrige økten.

Innstillinger for flere brukerkontoer

Enheter med flere brukere har tre ulike typer innstillinger:

- Innstillinger som kan endres av alle brukerne, og som gjelder for alle brukerne. Dette gjelder for eksempel Wi-Fi, flymodus, NFC og Bluetooth®.
- Innstillinger som bare påvirker individuelle brukerkontoer. Eksempler: automatisk datasynkronisering, skjermlås, ulike kontoer som er lagt til, og bakgrunner.
- Innstillinger som bare er synlige for eieren, og som gjelder for alle brukerne. Eksempel: VPN-innstillinger.

Slik skriver du inn tekst

Skjerm tastaturer

Enheten din har flere forhåndsinstallerte tastaturleverandører.

- ! Hvilket tastatur som brukes som standard, kan avhenge av regions- eller språkinnstillingene dine. I tillegg er det mulig at en eller flere tastaturleverandører ikke er tilgjengelige i din region.

SwiftKey®-tastatur

Du kan skrive inn tekst med det skjermbaserte tastaturet ved å trykke på hver enkelt bokstav, eller du kan bruke SwiftKey® Flow-funksjonen og skyve fingeren fra bokstav til bokstav for å danne ord.



- 1 Bytt mellom små bokstaver, store bokstaver og store bokstaver
- 2 Vis tall og symboler
- 3 Trykk for å sette inn et komma
- 4 Legg inn et mellomrom
- 5 Sett inn tegnsetting.
- 6 Trykk for å sette inn linjeskift, eller berør og hold nede for å få tilgang til smilefjes.
- 7 Slett

- 💡 Hvis du vil ha mer informasjon om SwiftKey, kan du gå til <https://swiftkey.com/>

Slik viser du skjerm tastaturet for å skrive inn tekst

- Ta hurtig på et tekstfelt.

Slik bruker du skjerm tastaturet i liggende modus

- Når skjerm tastaturet er åpent, snur du enheten sideveis.
- ! Det kan hende at du må justere innstillingene i enkelte apper for å aktivere liggende modus.

Slik legger du inn tekst tegn for tegn

- 1 Ta hurtig på tegnet for å skrive inn et tegn som vises på tastaturet.
- 2 Hvis du vil skrive inn en tegnvariant, berører og holder du nede et vanlig tastaturtegn for å vise en liste over tilgjengelige tegn. Velg deretter ønsket tegn fra listen. Hvis du for eksempel vil skrive «é», berører du og holder nede «e». Etter en kort stund kommer det da opp flere alternativer. Fortsett å holde fingeren trykt mot tastaturet mens du drar til og velger «é» i alternativene.

Slik skriver du et punktum

- Når du er ferdig med å taste inn et ord, trykker du to ganger på mellomromstasten.

Slik skriver du tekst med dra og skriv-funksjonen

- 1 Skyv fingeren fra bokstav til bokstav for å stave ordet du vil skrive når skjermtastaturet vises.
- 2 Løft fingeren når du er ferdig med å skrive inn et ord. Det blir da foreslått et ord basert på bokstavene som du har angitt.
- 3 Hvis det ønskede ordet ikke vises, trykker du på  for å se andre alternativer og velge det du ønsker. Hvis ønsket alternativ ikke vises, sletter du hele ordet og staver det på nytt, eller taster inn ordet ved å trykke på hver enkelt bokstav.

Redigere tekst

Du kan velge, beskjære, kopiere og lime inn tekst idet du skriver. Du kan få tilgang til redigeringsvalgene ved å ta hurtig to ganger på teksten som er lagt inn. Da blir redigeringsvalgene tilgjengelige i programlinjen.

Programlinje

Følgende handlinger er tilgjengelige i den valgte teksten:

- **Klipp ut**
- **Kopier**
- **Lim inn**
- **Del**
- **Merk alt**

! Valget Lim inn vises kun når det finnes tekst som er lagret på utklippstavlen.

Slik velger du tekst

- 1 Dobbelttrykk på et ord for å utheve det.
- 2 Du kan dra tappene på hver side av det uthevede ordet for å velge mer tekst.

Slik redigerer du tekst

- 1 Dobbelttrykk på et ord for å vise applinjen.
- 2 Velg teksten du vil redigere, og bruk deretter programlinjen til å utføre de ønskede endringene.

Automatisk utfylling

Autofyll sparer tid når du fyller ut skjemaer. Når du aktiverer en Autofyll-tjeneste, lagres informasjon som f.eks. navn, telefonnummer, adresse, kredittkortopplysninger og mer for gjenbruk. Automatisk utfylling med Google er aktivert som standard, men du kan deaktivere det eller endre til en annen app hvis du vil.

Slik velger du en app for automatisk utfylling


- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Språk og inndata**.
- 2 Trykk på **Avansert > Autofyll-tjeneste**.
- 3 Trykk på + for å laste ned en annen Autofyll-tjeneste, eller trykk på **Ingen** for å deaktivere bruk av **Autofyll**-apper.

Anrop

Telefonsamtaler

Ringe – oversikt

Du kan utføre et anrop ved å slå et nummer manuelt eller bruke funksjonen for smartringing for å finne numre raskt fra kontaktlisten og anropslogger. Hvis du vil foreta et videoanrop, kan du bruke Duo™-appen på enheten.

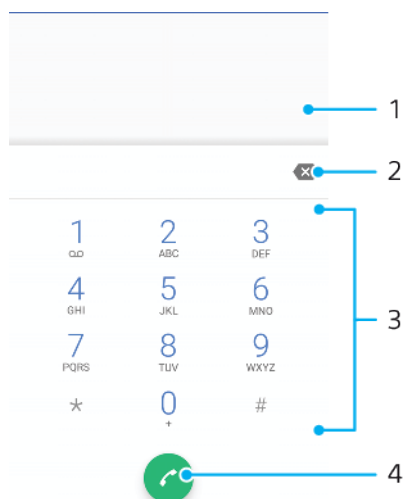

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Tilbake til anropslisten |
| 2 | Slett |
| 3 | Ringetastatur |
| 4 | Oppringingsknapp |

Slik åpner du ringetastaturet

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis ringetastaturet ikke vises, trykker du på .

Slik ringer du et telefonnummer

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
 - 3 Tast inn telefonnummeret, og trykk på .
- 💡 Hvis du vil slette et nummer du har angitt ved en feil, trykker du på .

Slik ringer du med smartringing

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Bruk ringetastaturet til å legge inn bokstaver eller tall som stemmer med kontakten du ønsker å ringe. Etter hvert som du taster inn hver bokstav eller tall, vises en liste som samsvarer med søket ditt.
- 4 Trykk på kontakten du vil ringe.

Slik ringer du til utlandet

- 1 Finn og trykk på . Anropslisten vises.
- 2 Trykk på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Berør og hold 0 til det vises et «+»-tegn.
- 4 Tast inn landsnummeret og retningsnummeret (uten innledende nuller) etterfulgt av telefonnummeret. Trykk deretter på .

Slik legger du til et direktenummer på startskjermen

- 1 I tilpasningsmenyen trykker du på **Moduler > Snarveier**.
- 2 Rull i listen over apper, og velg **Direkte oppringing**.
- 3 Velg kontakten og nummeret som du ønsker å bruke som direktenummer.

Vise eller skjule telefonnummeret

Du kan velge om telefonnummeret ditt skal vises eller skjules på anropsmottakernes enheter når du ringer til dem.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret under utgående anrop

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på **> Innstillinger > Anrop**.
 - 3 Trykk på **Flere innstillinger > Nummervisning**, og velg et alternativ.
- ! Det er ikke sikkert dette alternativet tilbys av alle operatører.

Svare på anrop

Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus eller hvis skjermen er låst. Hvis du mottar et innkommende anrop når skjermen er aktiv, vises det innkommende anropet som et flytende varsel, det vil si et minimert vindu som flyter øverst på den åpne skjermen. Når et slik varsel vises, kan du velge å svare på anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvise anropet og bli værende på den gjeldende skjermen.

Slik svarer du på et anrop når skjermen er inaktiv

- Når det kommer inn et anrop, sveiper du  opp.

Slik svarer du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

- Når det kommer et anrop, trykker du på **SVAR** i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.
- 💡 I stedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik avviser du et anrop når skjermen er inaktiv

- Når det kommer inn et anrop, sveiper du  ned.

Slik avviser du et anrop når skjermen er aktiv

- Når det kommer et anrop, trykker du på **AVSLÅ** i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.
- 💡 I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen for telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

- Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Avvise et anrop med en tekstmelding

Du kan avvise et anrop med en tekstmelding, som sendes automatisk til innringeren og lagres i Meldinger-samtalen med kontakten.

Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

- 1 Når det kommer inn et anrop, drar du  til midten av skjermen.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

- 1 Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på det flytende varselvinduet der telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.
- 2 Dra  til midten av skjermen.
- 3 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

- 1 Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du  til midten av skjermen.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Trykk på **Avvis anrop med melding**.
- 4 Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige endringene.
- 5 Trykk på **OK**.

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å slå på funksjonen for smart anropshåndtering. Når den er aktivert, kan du håndtere anrop på følgende måte:

- Svare: Før enheten opp til øret.
- Avvise: Rist enheten.
- Ringelyd av: Legg enheten med forsiden ned.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Smart anropshåndtering

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Trykk på **Smart anropshåndtering**.
- 4 Trykk på glidebryteren under **Smart anropshåndtering**.

Slik viderekobler du anrop

Du kan viderekoble anrop til en annen mottaker, for eksempel til et annet telefonnummer eller en annen enhet.

Slik viderekobler du anrop

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Trykk på **Viderekobling** > **Tale**, og velg deretter et alternativ.
- 4 Tast inn nummeret du vil viderekoble anropene til, og trykk deretter på **Slå på**.

Slik deaktiverer du viderekobling av anrop

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Anrop**.
- 3 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Anrop** > **Viderekobling** > **Tale**.
- 4 Velg et alternativ, og trykk deretter på **Slå av**.

Blokkering av et nummer

Du kan blokkere enkelte numre slik at de ikke kan ringe deg eller sende deg tekstmeldinger. Velg blant lagrede numre eller tast inn et nummer selv.

Slik blokkerer du et lagret nummer

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Berør og hold nede nummeret du vil blokkere.
- 3 Trykk på **Blokker nummer** og deretter på **BLOKKÉR**. Anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret blokkeres.

Slik blokkerer du et nummer ved å taste det inn

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på **:** > **Innstillinger** > **Blokker numre** > **Legg til et nummer**.
- 3 Tast inn telefonnummeret du vil blokkere, og trykk deretter på **BLOKKÉR**. Anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret blokkeres.

Slik opphever du blokkeringen av et blokkert nummer

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på **:** > **Innstillinger** > **Blokker numre**.
- 3 Trykk på **X** ved siden av telefonnummeret du vil oppheve blokkeringen for, og trykk deretter på **OPPHEV BLOKKERINGEN**. Anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret blokkeres ikke lenger.

Kontakter

Slik legger du til og redigerer kontakter

Slik legger du til en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på .
 - 3 Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer, og du legger til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge kontakten til i. Alternativt kan du trykke på  > **Telefonkontakt** hvis du bare vil bruke og lagre denne kontakten på enheten.
 - 4 Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten.
 - 5 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.
- ! Når du har lagret en kontakt til en konto, vises denne kontoen som standardkonto for lagring neste gang du legger til en kontakt. Hvis du vil endre hvilken konto en kontakt lagres til, må du opprette kontakten på nytt og lagre den til riktig konto.
- 💡 Hvis du legger til et pluss tegn og landsnummeret foran et kontakttelfonnummer, trenger du ikke å redigere nummeret når du ringer fra utlandet.

Slik redigerer du en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
 - 3 Rediger den ønskede informasjonen.
 - 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.
- ! Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik legger du til et bilde til en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
 - 3 Trykk på , velg en metode for å legge til kontaktbildet, og rediger det etter ønske.
 - 4 Når du har lagt til bildet, trykker du på **LAGRE**.
- 💡 Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra Album-appen. Hvis du ønsker å legge til et bilde som er lagret på en Internett-konto, må du laste ned bildet først.

Slik tilpasser du ringetonen for en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på  > **Angi ringetone**.
- 3 Velg et alternativ fra listen som vises.
- 4 Velg en musikkfil som er lagret på enheten, og trykk deretter på **OK**.

Slik sender du alle anrop til mobilsvær for en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Velg ønsket kontakt.
- 3 Trykk på  > **Videresend til telefonsvarer**.

Slik sletter du kontakter

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Berør og hold nede kontakten du vil slette.
- 3 Trykk på  og deretter på **SLETT**.
- 4 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, merker du av for kontaktene du vil slette.
- 5 Trykk på  og deretter på **SLETT**.

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Min informasjon**.
- 3 Trykk på , og skriv deretter inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på **LEGG TIL KONTAKT**.
- 3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på **Opprett ny kontakt**.
- 4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk på **LAGRE**.

Gruppering av kontakter

Du kan opprette kontaktetiketter for å organisere grupper med relaterte kontakter. Du kan gi gruppene navn som «Familie» eller «Venner» for å skille dem fra de andre kontaktene dine.

Slik oppretter du en etikett for en gruppe

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Opprett en etikett**.
- 3 Velg en konto der kontaktene dine er lagret.
- 4 Skriv inn et etikettnavn, og trykk deretter på **OK**.

Slik sletter du et gruppenavn

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  og deretter på etiketten du vil slette.
- 3 Trykk på  og deretter på **Slett etiketten**.

Slik overfører du kontakter

Det finnes flere måter å overføre kontakter til den nye enheten på. Du kan synkronisere kontakter fra en Internett-konto, eller importere kontakter direkte fra en annen enhet.

Slik overfører du kontakter ved bruk av en Internett-konto

Hvis du synkroniserer kontaktene i den gamle enheten eller datamaskinen med en Internett-konto, for eksempel Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du overføre kontaktene til den nye enheten ved bruk av denne kontoen.

Slik slår du på eller av automatisk synkronisering av data

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
 - 3 Trykk på **Kontoer**, og deretter trykker du på **Synkroniser data automatisk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Du må logge deg på den aktuelle synkroniseringskontoen før du kan synkronisere kontaktene dine med den.

Andre fremgangsmåter for overføring av kontakter

Du kan overføre kontakter fra den gamle til den nye enheten på flere andre måter. Du kan f.eks. kopiere kontakter til et minnekort, bruke Bluetooth®-teknologi eller lagre kontakter på et SIM-kort. Se den aktuelle brukerhåndboken for mer detaljert informasjon om overføring av kontakter fra den gamle enheten.

Slik importerer du kontakter fra et minnekort

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger > Importér > SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
- 4 Trykk på , og velg deretter **SD-kort**.
- 5 Velg filene du vil importere, ved å trykke på dem.

Slik importerer du kontakter ved hjelp av Bluetooth®-teknologi

- 1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert og at enheten er angitt som synlig.
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og tar hurtig på varselet for å godta filoverføringen.
- 3 Ta hurtig på **Godta** for å begynne filoverføringen.
- 4 Dra statuslinjen nedover. Når overføringen er fullført, tar du hurtig på varselet.
- 5 Ta hurtig på den mottatte filen, og velg hvor du vil lagre kontaktene.

Slik importerer du kontakter fra et SIM-kort

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger > Importér**.
- 3 Trykk på **Importer fra SIM-kort**.
- 4 Velg kontaktene du vil importere, og trykk deretter på **Importér**.

Slik sikkerhetskopierer du kontakter

Du kan bruke intern lagring, et minnekort eller et SIM-kort for å sikkerhetskopiere kontakter. Se *Slik overfører du kontakter* på siden 72 hvis du vil ha mer informasjon om å overføre kontakter til enheten.

Slik eksporterer du alle kontaktene til et minnekort

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , > **Innstillinger > Eksportér > til SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Trykk på , > **SD-kort**.
- 4 Velg en målmappe, og trykk deretter på **LAGRE**.

Slik eksporterer du kontakter til SIM-kortet

- ! Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, er det mulig at ikke all informasjon blir eksportert. Dette skyldes den begrensede plassen på SIM-kort.
- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på , > **Innstillinger > Eksportér**.
 - 3 Trykk på **Eksporter til SIM-kort**.
 - 4 Trykk på **OK**.

Slik eksporterer du alle kontaktene til intern lagring


- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , > **Innstillinger > Eksportér > til SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Trykk på , > **Vis den interne lagringen**.
- 4 Trykk på , og deretter på enhetens modellnummer ved siden av .
- 5 Velg en målmappe eller trykk enkelt på **LAGRE**.

Meldinger og chat

Lese og sende meldinger

Meldinger-appen viser meldingene som samtaler, noe som innebærer at alle meldingene som er sendt til eller mottatt fra en bestemt mottaker, vises samlet.

- ! Antall tegn som kan sendes i en enkel melding, varierer og er avhengig av operatøren og språket som brukes. Den maksimale størrelsen på en MMS-melding som inkluderer størrelsen på mediefiler som legges til, er avhengig av operatøren. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

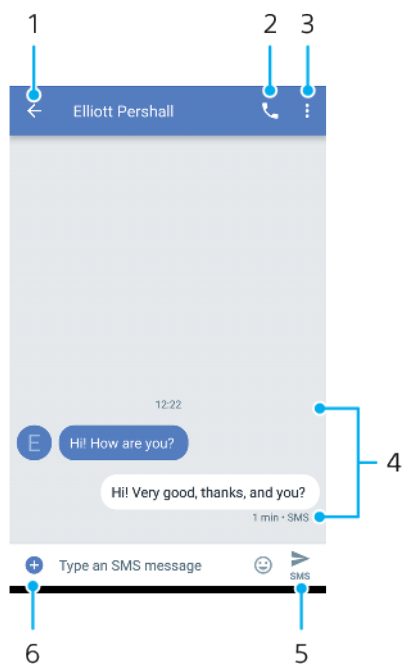

- 1 Gå tilbake til samtalelisten
- 2 Ring avsenderen av meldingen
- 3 Vis flere valg
- 4 Sendte og mottatte meldinger
- 5 Slik sender du en ferdig melding
- 6 Legg til vedlegg

Slik oppretter og sender du en melding

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på .
 - 3 Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, og velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.
 - 4 Hvis du ønsker å sende en gruppemelding, trykker du på  for å legge til flere mottakere.
 - 5 Hvis du vil legge til et vedlegg, trykker du på  og velger det relevante alternativet for vedlegg.
 - 6 Send meldingen ved å trykke på .
- 💡 Hvis du avslutter en melding uten å sende den, lagres den som et utkast. Samtalen merkes da med ordet **Utkast**.

Slik leser du en mottatt melding

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på den ønskede samtalen.
 - 3 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykk på den.
- 💡 Alle mottatte meldinger lagres til enhetsminnet som standard.

Slik svarer du på en melding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder meldingen.
- 3 Angi svaret ditt, og trykk på ➤.

Slik videresender du en melding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder den ønskede meldingen.
- 3 Berør og hold nede den ønskede meldingen, og trykk deretter på ➤.
- 4 Velg en nylig kontakt fra listen eller trykk på **NY MELDING** og skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer. Velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.
- 5 Rediger eventuelt meldingen, og trykk deretter på ➤.

Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykk på den.
- 3 Trykk og hold nede filen du vil lagre, og velg deretter ønsket alternativ.

Innstillinger for meldinger

Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
- 3 Hvis du vil angi en varsellyd, trykker du på **Varsler > Lyd**, velger et alternativ eller trykker på  og velger en musikkfil som er lagret på enheten.
- 4 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.
- 5 Hvis du vil justere ytterligere varselinnstillinger, trykker du på glidebryterne.

Slik aktiverer eller deaktiverer du leveringsrapporter for utgående meldinger

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger > Avansert**.
 - 3 Trykk på **Få leveringsrapporter for SMS**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Etter at leveringsrapporter er slått på, vises en avmerkingsboks for meldinger som er levert.

Video-chat

Du kan bruke Google Duo™-appen for video-chat på enheten for å chatte med venner som også bruker appen på Android™ og andre iOS-enheter.

Gå til <https://support.google.com/duo/> hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne appen.

- ! Videoanropsfunksjonen fungerer bare på enheter med et frontkamera.

Slik bruker du Duo™-appen

- Finn og trykk på **Google > Duo**.

Konfigurere e-post

Bruk e-postappen på enheten til å sende og motta e-postmeldinger via e-postkontoene dine. Du kan ha én eller flere e-postkontoer samtidig, inkludert bedriftsbaserte Microsoft Exchange ActiveSync-kontoer.

Slik konfigurerer du en e-postkonto

- 1 Finn og trykk på **E-post**.
 - 2 Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å fullføre oppsettet.
- ! Ved noen e-posttjenester kan det være nødvendig å kontakte leverandøren av e-posttjenesten for å få informasjon om detaljerte innstillinger i forbindelse med e-postkontoen.

Slik legger du til en ekstra e-postkonto

- 1 Finn og trykk på **E-post**.
- 2 Trykk på ≡, og trykk deretter på **Innstillinger > Legg til konto**.
- 3 Følg anvisningene på skjermen. Hvis innstillingene for e-postkontoen ikke kan lastes ned automatisk, fullfører du konfigureringen manuelt.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på **NESTE**.

Musikk

Overføre musikk til enheten


Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin med en USB Type-C-kabel. Velg **Overføre filer** på enheten, og kopier og lim inn eller dra og slipp filene ved bruk av datamaskinen. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 39.
 - Du kan bruke Xperia™ Companion-programvaren til å overføre mediefilene dine mellom datamaskinen og enheten. Les mer og last ned Xperia™ Companion for Windows eller Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.

Lytte til musikk

Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din og favorittlydbøkene dine.

Oversikt over musikkspilleren

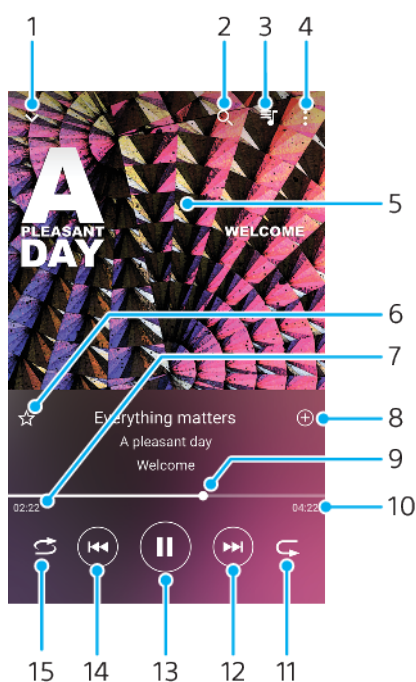

- | | |
|----|--|
| 1 | Minimer fullskjermavspilleren |
| 2 | Søk i alle sangene som er lagret på enheten |
| 3 | Vis avspillingskøen |
| 4 | Vis menyvalg |
| 5 | Albumbilde (hvis tilgjengelig) |
| 6 | Legg til eller fjern en sang fra favoritter |
| 7 | Forløpt tid for gjeldende sang |
| 8 | Legg til sang i en spilleliste |
| 9 | Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover. |
| 10 | Lengde for gjeldende sang |
| 11 | Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen |

- 12 Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang.
- 13 Spill eller stans en sang midlertidig
- 14 Trykk for å gå til forrige sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang.
- 15 Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm



- 1 Trykk på ≡ for å åpne Musikk-menyen
- 2 Rull opp eller ned for å vise innhold
- 3 Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
- 4 Spill alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
- 5 Gå til musikkspillerskjermen

Slik spiller du av en sang med Musikk-appen

- 1 Finn og trykk på 🎵.
 - 2 Trykk på ≡.
 - 3 Velg en musikkategori.
 - 4 Trykk på en sang for å spille den av.
- ! Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de nødvendige rettighetene til innhold du ønsker å dele.

Slik finner du sangrelatert informasjon på Internett

- Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på **Mer om dette** mens en sang spilles av i Musikk-appen.
- 💡 Internett-ressurser som er relatert til sangen, kan omfatte videoer på YouTube™, sangtekst og artistinformasjon på Wikipedia.

Slik redigerer du musikkinformasjon og laster ned albumbilder

- 1 Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på **Rediger musikkinfo** mens en sang spilles av i Musikk-appen.
 - 2 Rediger informasjonen etter ønske.
 - 3 Trykk på ✎ og velg et alternativ for å angi eller laste ned albumbilde.
 - 4 Når du er ferdig, trykker du på **LAGRE**.
- 💡 Du kan også angi at albumbilder skal lastes ned automatisk i Musikk-menyen, under Innstillinger.

Slik justerer du lydvolument

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik minimerer du musikkappen

- Når en sang spilles av, trykker du på  for å gå til **Startskjerm**. Musikkappen fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Slik åpner du Musikk-appen når den spiller i bakgrunnen

- Dra statuslinjen nedover og trykk på Musikk-appen mens en sang spilles i bakgrunnen.
- Alternativt finner du og trykker på .

Kamera

Bli kjent med kameraet ditt



- | | |
|----|---|
| 1 | Frontkatedralinse |
| 2 | Velg opptaksmodusen |
| 3 | Bytt mellom front- og hovedkamera |
| 4 | Zoom inn eller ut |
| 5 | Bruk kameratasten til å aktivere kameraet, ta bilder eller spille inn videoer |
| 6 | Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder og videoer |
| 7 | Lagre posisjonen |
| 8 | Bruk utløserknappen til å ta bilder eller spille inn videoer |
| 9 | Gå tilbake eller avslutt kameraet |
| 10 | Innstillinger for opptaksmodus |
| 11 | Blitsinnstillinger |

Grunnleggende tips for kameraet

- Sørg for at linsen er ren. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
- Les mer om *Ta flotte bilder med Xperia™-kameraet* eller *Fotografering med Xperia™-kameraet*

Slik starter du kameraet

- Trykk kameratasten helt ned, sveip fra låseskjermen eller trykk på fra appskjermen.

Opptaksmoduser

Kameraet ditt har fire opptaksmoduser To av dem er for å ta bilder, Fremragende auto-modus og Manuelt-modus.

Fremragende auto optimaliserer innstillingene automatisk for mange ulike scenarioer. Manuelt er nyttig når du vil ha mer kreativ kontroll.

- ! Hvilke innstillinger som er tilgjengelige er avhengig av den valgte opptaksmodusen.

Slik velger du en opptaksmodus

- Sveip på skjermen for å velge blant bilde-, video- eller kameraapp-moduser mens du bruker kameraet.

Oversikt over opptaksmoduser



Manuelt

Ta bilder og juster kamerainnstillinger manuelt



Fremragende auto

Ta bilder med automatisk optimaliserte innstillinger



Video

Spill inn videoer



Kameraapper

Bruk bilde- og videoapper

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

- Trykk på  for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.

Slik bruker du zoomen

- Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen eller bruk volumtasten til å zoome mens du bruker kameraet.
- 💡 Hvis du zoomer inn mer enn to ganger, kan det påvirke bildekvaliteten. I stedet bør du ta bildet uten zoom og deretter beskjære det.

Slik tar du et bilde

- Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde når du bruker kameraet.

Slik spiller du inn en video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.

- ! Maksimum innspillingstid er seks timer.

Slik starter du kameraet og tar et bilde samtidig

- 1 Trykk på  og deretter på **Mer > Hurtiglastering > Start og ta bilde** mens du bruker kameraet.
- 2 Lukk innstillingsmenyen og avslutt kameraet. Innstillingen er lagret for alle opptaksmoduser.
- 3 Trykk på og hold inne kameratasten for å starte kameraet og ta et bilde samtidig.

- 💡 Denne funksjonen kan også brukes for videoer. Trykk på  og deretter på Mer > Hurtiglastering > Start og spill inn video mens du bruker kameraet.

Slik tar du et bilde ved å trykke på skjermen

- 1 Trykk på  og deretter på **Mer** > **Berøringsopptak** > **På** eller **Bare frontkamera** mens du bruker kameraet.
- 2 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret for alle opptaksmoduser.
- 3 Trykk hvor som helst på skjermen for å ta et bilde eller spille inn en video.

💡 Denne funksjonen kan også brukes for videoer.

Slik tar du et bilde mens du tar opp en video

- Trykk på  mens du spiller inn en video. Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper utløserknappen.

Selvutløser

Bruk Selvutløser for å få mer tid til å forberede deg på et bilde. Det hjelper også å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

Slik bruker du selvutløseren med hovedkameraet

- 1 Velg en bildeopptaksmodus og trykk på  mens du bruker hovedkameraet.
- 2 Trykk på **Selvutløser** og velg forsinkelsesverdien.
- 3 Lukk innstillingsmenyen. Selvutløser-innstillingen er lagret.
- 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde. En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.

! Når du bruker frontkameraet, angis Selvutløser ved å trykke på .

Utløserknapp


Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

Oversikt over utløserknappen

-  Ta et bilde
-  Spill inn / fortsette å spille inn en video
-  Stans en video midlertidig
-  Stopp innspillingen av en video
-  Super-sakte film
-  Selvutløser er aktivert
-  Berørings-opptak er aktivert
-  Berørings-opptak og Selvutløser er aktivert

Slik justerer du kamerainnstillinger

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Velg en innstilling eller trykk på **Mer**.
- 3 Når **Mer** er valgt, sveip listen for å vise de tilgjengelige innstillingene.

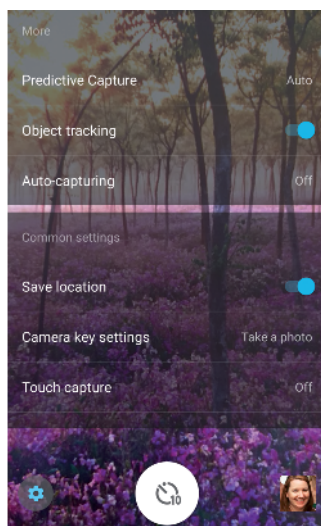

- ! Hvilke innstillinger som er tilgjengelige er avhengig av den valgte opptaksmodusen.

Slik viser, deler eller redigerer du bilder og videoer

- 1 Trykk på miniatyrbildet for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.
 - 2 Knips mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.
 - 3 Trykk på skjermen for å redigere et bilde eller en video.
- 💡 Bildene og videoene dine er lagret i Album-appen. Se *Vise bilder og videoer* på siden 96 for flere alternativer.

Eksponering, farger og lysforhold

God eksponering av bildene dine krever den rette lysmengden. Kameraet registrerer og justerer seg automatisk etter lysforholdene.

Ulike eksponeringer kreves, for eksempel, ved bilder av ansikter, motiver i bevegelse eller i lite lys.

Optimalisering av lysforhold

- Se etter lysretninger og farger som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
- For høyere bilder av høyere kvalitet i lite lys, må du holde kameraet stabilt. Du kan plassere kameraet på en stabil overflate og bruke selvutløseren.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.

Slik bruker du blitsen

- 1 Mens du bruker kameraet, trykk på blitsikonet som vises på skjermen, for eksempel .
 - 2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.
 - 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.
- ! Hvilke innstillinger som er tilgjengelige er avhengig av den valgte opptaksmodusen.
- 💡 Når du bruker frontkameraet fører Auto-blitsinnstillingen til at skjermen blinker som en blits automatisk ved forhold med lite lys. Hvis bakgrunnen alternativt er lysere enn motivet, kan du bruke Utfyllingsblits til å fjerne uønskede mørke skygger.

Farge-, lysstyrke- og eksponeringsverdi

Kameraet justerer automatisk farge-, lysstyrke- og eksponeringsverdi ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale

kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, forsøk å justere fargene i Fremragende auto-modus.

For å oppnå bedre eksponeringer i omgivelser med lite lys, endre lysstyrken ved bruk av modusene Fremragende auto og Video, eller endre eksponeringsverdiene ved bruk av Manuelt-modus.

Slik justerer du farger og lysstyrke

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **Farger og lysstyrke**.
 - 3 Dra glidebryterne for å justere farger og lysstyrke.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.
 - 5 Trykk på  for å nullstille og lukke fargeinnstillingen.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i modusene Fremragende auto og Video.
- 💡 Når du bruker kameraet kan du også justere fargene og lysstyrken enkelt ved å trykke på skjermen. For å bruke denne funksjonen må du kontrollere at Motivsporing er slått av.

Slik justerer du eksponeringsverdien

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **EV** og dra glidebryteren for å justere eksponeringsverdien.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Lukkerhastighet

Lukkerhastighet refererer til hvor lenge lukkeren er åpen og kamerasensoren eksponeres for lys.

En rask lukkerhastighet hjelper med å fryse bevegelser, mens en treg lukkerhastighet kan skape en effekt som kalles «bevegelsesuskarphet», der motiver i bevegelse blir uskarpe langs bevegelsesretningen.

Lukkerhastigheten justeres automatisk i modusene Fremragende auto og Video.

Slik justerer du lukkerhastigheten

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **SS** og dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta bildet.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

ISO

ISO bestemmer hvor følsom kameraet er for lys. Et lavt ISO-tall betyr mindre følsomhet, og et høyt ISO-tall betyr mer følsomhet. Høyere følsomhet kan gjøre bildene uskarpe.

Velg en høyere ISO-verdi når du tar bilder av motiver i bevegelse, eller når du tar bilder i lite lys uten blits.

Hvis det er for mye lys, bruk laveste ISO-innstilling til å oppnå høyere bildekvalitet.

ISO justeres automatisk i modusene Fremragende auto og Video.

Slik justerer du ISO-verdien

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **ISO** og velg en ISO-verdi.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

Kraftig motlys (HDR)

I modusene Fremragende auto og Video justeres kraftig motlys automatisk og indikeres med . Du kan justere for kraftig motlys manuelt i Manuelt-modus.

Slik justerer du mot kraftig motlys

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **HDR**-glidebryteren for å aktivere.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Hvitbalanse

I modusene Fremragende auto og Video justeres hvitbalansen automatisk. Du kan justere hvitbalansen manuelt i Manuelt-modus.

Slik justerer du hvitbalansen

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **WB**, og velg en av de forhåndsdefinerte lysforholdene, for eksempel .
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Innstillinger for hvitbalanse



Auto

Juster fargebalansen automatisk



Overskyet

Justerer fargebalansen for skyet værforhold



Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys utendørs



Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysrørbelysning



Glødelampe

Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer

Optimaliser eksponeringen

Måling av eksponering måler lysmengden som treffer et objekt, for å optimalisere eksponeringen.

Måling av eksponering justeres automatisk i modusene Fremragende auto og Video. Du kan justere eksponeringen manuelt i Manuelt-modus, for eksempel ved å endre eksponeringen for en bestemt del av bildet.

Slik justerer du eksponeringen med lysmåling

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **Mer** > **Måling**.
 - 3 Velg et eksponeringsalternativ og lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta bildet.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Lysmåling-innstillinger

Ansikt

Måler lysmengden i et ansikt og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller lyst.

Multi

Deler bildet inn i flere felt, og måler hvert felt for å optimalisere eksponeringen.

Senter

Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet.

Punkt

Justerer eksponeringen for en svært liten del av motivet

Berøring


Lar deg berøre skjermen for å bestemme motivet eller området der eksponeringen skal optimaliseres

Sette rett fokus

Kameraet setter automatisk fokus og gjenkjenner ansikter i alle opptaksmoduser. Det kan også registrere og følge et motiv i bevegelse. En gul ramme indikerer ansiktet eller motivet i bevegelse som er i fokus.

Én måte å endre fokusområdet på er å bevege kameraet med kameratasten halvveis trykket inn. Etter at fokus er stilt inn, blir den runde rammen blå. Denne teknikken for eksempel brukes til å endre fokus til en person som er på kanten av et gruppebilde.

Du kan også trykke på skjermen for å stille fokuset på et bestemt område eller en fokusavstand. Disse alternativene er bare tilgjengelige for hovedkameraet og er avhengige av den valgte opptaksmodusen.

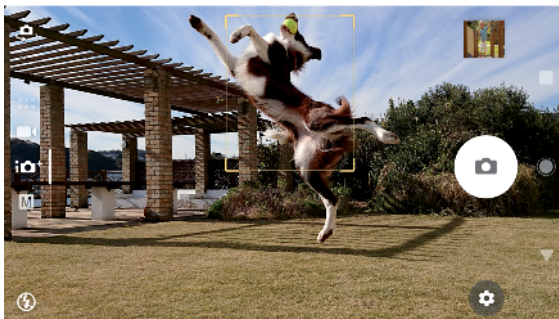

Slik angir du fokusavstanden

- 1 Trykk på
 - 2 Trykk på
 - 3 Trykk på glidebryteren for å justere fokusavstanden.
 - 4 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

Folk, selfies og smilende ansikter

Ansikter i fokus angis med en farget ramme. Trykk på en ramme for å velge et ansikt du vil fokusere på.

Bruk Smilutløser til å ta et bilde automatisk når en person smiler. Hvis du tar en video, blir et bilde tatt hver gang et smil registreres.

Bruk supervidvinkelfunksjonen for frontkameraet for å få plass til mer i bildet.



Ta bilder og videoer av mennesker

- Tenk på bildeformatet. Bruk stående format for nærbilder, for å fylle rammen. Bruk liggende format for gruppebilder, eller for å få med et objekt i bakgrunnen.
- Plasser kameraet på en stabil overflate og bruk selvutløseren for å unngå uskarpe bilder.

Slik fokuserer du på et annet ansikt

- Trykk på en av de hvite rammene for å velge et ansikt du vil fokusere på før du tar et bilde eller spiller inn en video.

Slik tar du et bilde når noen smiler

- 1 Trykk på mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** > **Automatisk bildetaking** eller **Automatisk opptak (video)** > **Smilutløser**.
- 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret for de valgte opptaksmodusene.
- 4 Når et smil gjenkjennes, tar kameraet automatisk et bilde.

Slik tar du en selfie

- 1 Velg en bilde- eller videoopptaksmodus for selfien mens du bruker hovedkameraet.
 - 2 Trykk på for å aktivere frontkameraet.
 - 3 Trykk på hvis du vil bruke selvutløseren.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta en selfie.
- 💡 Slå på Myke hudtoner-effekt for å gjøre hudtoner mykere når du tar selfies.

Slik tar du en selfie i supervidvinkel

- 1 Velg en bilde- eller videoopptaksmodus for selfien mens du bruker hovedkameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere frontkameraet.
- 3 Trykk på  for å aktivere supervidvinkelfunksjonen for frontkameraet, hvis den ikke allerede er aktivert. Supervidvinkel er standardinnstillingen ved bruk av frontkameraet.
- 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta en selfie i supervidvinkel.

Slik aktiverer du selfie-tidsuret med håndflaten din

- 1 Trykk på  for å aktivere frontkameraet mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Mer > Automatisk bildetaking > Håndlukker** og lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 4 Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
- 5 Når kameraet registrerer hånden din, startes tidsuret og en selfie tas.

Bevegelige motiver

Når du tar bilder og videoer av motiver i bevegelse er timingen viktig for gode resultater.

Forutsigende innspilling tar automatisk bilder i det øyeblikket et objekt kommer inn i kamerarammen, før du trykker på en knapp. Motivsporing kan automatisk spore et motiv i bevegelse.

Bruk Bildeserie til å finne det beste bildet i en bildeserie.

Når du spiller inn videoer kan du bruke SteadyShot™ til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere rammen.

Ta bilder av objekter i bevegelser

- Ikke forsøk å følge motivet. Finn i stedet en posisjon der motivet må passere foran deg.
- Vurder å endre eksponeringen til en raskere lukkerhastighet eller høyere ISO for å fryse bevegelser.

Slik forutsier du et bilde

- 1 Trykk på  mens du bruker hovedkameraet.
 - 2 Trykk på **Mer > Forutsigende innspilling > Auto**.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
 - 5 Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatet. To til fire bilder lagres avhengig av bevegelsen til objektet. **Forutsigende innspilling** kan også registrere uventede smil.
 - 6 Trykk på **VELG DET BESTE** for å lagre ett eller flere bilder.
- ! Dette alternativet er bare tilgjengelig i Fremragende auto-modus for hovedkameraet.



Slik sporer du et objekt

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** og trykk på **Motivsporing**-glidebryteren for å aktivere.
- 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 4 Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
- 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Slik tar du en bildeserie

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** > **Bildeserier med kameratast** > **Bildeserie**.
- 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 4 Trykk lenge på kameratasten eller utløserknappen for å ta en bildeserie. Antall bilder som blir tatt vises i midten av søkeren.
- 5 Slipp kameratasten eller utløserknappen for å avslutte bildeserien. Alle bildene lagres.
- 6 Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatet, og trykk deretter på .
- 7 Bla gjennom bildene som ble tatt og velg det bildet eller bildene du ønsker å lagre. Trykk deretter på **LAGRE**.

Slik spiller du inn en stabilisert video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Mer** > **SteadyShot™**.
- 4 Velg **Intelligent aktiv** for å kompensere for alle kamerabevegelser eller **Standard** for å bare kompensere for hurtige kamerabevegelser.
- 5 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 6 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.

Videoer i sakte film

- ! Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.

Bruk sakte film-funksjoner til å legge kraftige effekter til i videoene dine. Kan du spille inn i Sakte film or Super-sakte film.

Innstillingene Sakte film og Super-sakte film er bare tilgjengelige når sakte film er aktivert.

Super-sakte film-videoer er begrenset til fem sekunder med spilletid. Det er to måter å spille inn Super-sakte film-videoer på. Du kan enten spille inn separate korte videoer i Super-sakte film, eller korte sekvenser innkapslet i en video spilt inn i normal hastighet.

Sakte film-effekten legges til etter at en video spilles inn i normal hastighet.

Slik spiller du inn en video i supersakte film

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere sakte film.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg **Sakte film-modus** > **Super-sakte film (ett opptak)**.
- 5 Lukk innstillingsmenyen.
- 6 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video i supersakte film. Innspillingen stoppes automatisk.
- 7 Trykk på  for å avslutte.

Slik spiller du inn en supersakte filmsekvens i en video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere sakte film.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg **Sakte film-modus** > **Super-sakte film**.
- 5 Lukk innstillingsmenyen.
- 6 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.
- 7 Trykk på  én eller flere ganger for å spille inn tidsbegrensede sekvenser i supersakte film. Innspillingen fortsetter.
- 8 Trykk på  for å stoppe innspillingen.
- 9 Trykk på  for å avslutte.

Slik legger du til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere sakte film.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg **Sakte film-modus** > **Sakte film**.
- 5 Lukk innstillingsmenyen.
- 6 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.
- 7 Trykk på  for å stoppe innspillingen.
- 8 Trekk de blå sirklene til der du vil at sakte film-effekten skal vises.
- 9 Trykk på  for å lagre videoen(e).
- 10 Trykk på  for å avslutte.

Bruk av kameraapper

Bruk kameraapper til å øke kreativiteten og modifisere bildene og videoene dine, og til å dele med venner. Du kan lage virtuelle scener, panoramabilder og mer.

Les om kameraappene våre på siden *Foto- og videoapper*.



AR-effekt

AR-effekt er utvidet virkelighet-appen som lar deg ta i bruk fantastiske verdener i bildene og videoene dine. Du kan legge til smilefjes, papirdukker, dinosaurer og mye mer.

Slik tar du et bilde eller spiller inn en video med en AR-effekt

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på , og velg et motiv.
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

Slik tar du et panoramabilde

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen.
- 4 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.

Kreativ effekt

Med Kreativ effekt-appen kan du forhåndsinnstille effekter og fargefiltre før du tar et bilde eller en video.

Slik tar du et bilde eller spiller inn en video med en kreativ effekt

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Sveip for å bla i filtre, eller trykk på et filter for å forhåndsvisse effekten.
- 4 Trykk  for å bruke filteret og gå tilbake til kameraskjermen.
- 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.
- 6 Trykk på  for å veksle mellom filtre.

Sound Photo

Spill inn en bakgrunnslyd og ta et bilde samtidig med Sound Photo-appen.

Slik spiller du inn bakgrunnslyd sammen med et bilde

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å starte innspillingen og å ta et bilde. Innspillingen stoppes automatisk.

Oppløsning og minne

Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden.

Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Sjekk minnestatusen av og til. Når minnet er fullt kan du overføre bilder og videoer til en annen lagringsenhet for å frigjøre minne. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 39.

Velg om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne lagring eller på et SD-kort ved bruk av Datalagring-alternativet i menyen for kamerainnstillinger.

Slik endrer du oppløsningen

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **Oppløsning** eller **Video-oppløsning**.
 - 3 Velg oppløsningen og lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- ! Når du bruker hovedkameraet, kan oppløsningen konfigureres separat for hver opptaksmodus. Oppløsningsalternativene for frontkameraet er de samme i alle opptaksmoduser.

Fotooppløsninger

Hovedkamera:

19MP

5056×3792 (4:3). 19 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

17MP

5504×3096 (16:9). 17 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnert for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

12MP

4000×3000 (4:3). 12 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnert for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

12MP

4608×2592 (16:9). 12 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnert for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

Frontkamera:

8MP

3264×2448 (4:3)

8 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnert for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

5,8MP

3200×1800 (16:9)

Bildestørrelse på 5,8 megapiksler i 16:9-format. Egnert til bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat eller du vil skrive ut i høy oppløsning.

Videooppløsninger

HD referer til High Definition (høydefinisjon) mens BPS referer til bilder per sekund. En høyere BPS-hastighet betyr jevnere video, men med større filstørrelse. Sideforholdet er forholdet mellom bredden og høyden, der høyden er det første nummeret.

Hovedkamera:

4K

3840×2160 (16:9). 4K-format med et sideforhold på 16:9. Med 4K kan du spille inn videoer med fire ganger så høy oppløsning som Full HD.

Full HD (30 bps)

1920×1080 (16:9). Full HD-format med 30 BPS og et sideforhold på 16:9.

Full HD (60 bps)

1920×1080 (16:9). Full HD-format med 60 BPS og et sideforhold på 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-format med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA-format med et sideforhold på 4:3.

Frontkamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD-format med et sideforhold på 16:9.

HD


1280×720 (16:9). HD-format med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA-format med et sideforhold på 4:3.

Diagnostisering av kameraet

Hvis kameraet ditt ikke virker som det skal, kan du utføre en diagnosetest for å identifisere om det er et problem med hovedkameraet, frontkameraet, blitsen eller kameratasten.

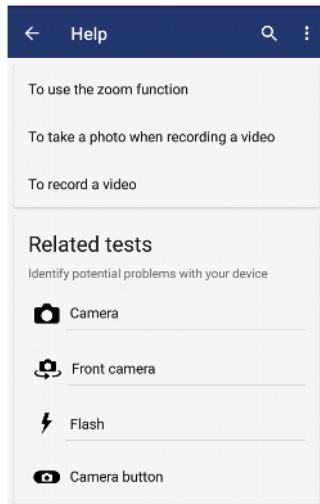

Slik kjører du en diagnosetest av kameraet

- 1 Kontroller at du er tilkoblet Internett. Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer**.
- 3 Trykk på **Hjelp** og velg **Kamera**, **Frontkamera**, **Blits** eller **Kameratast**.
- 4 Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Flere kamerainnstillinger

Geotagging

Du kan lagre hvor bildene og videoene dine ble tatt, dette kalles geotagging. Funksjonen for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

Slik slår du på geotagging

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** og trykk på **Lagre sted**-glidebryteren for å aktivere. Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

Når geotagging er aktivert, vises to ulike ikoner statusen og muligheten for å geotagge:



Den geografiske posisjonen er lagret.



Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

Rutenett

Med Rutenettlinjer kan du bruke «tredelsregelen» og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Bilder og videoer kan gjøres mer interessant ved at motivet ikke alltid plasseres midt i rammen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du rutenettet

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** og så på **Rutenettlinjer**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere. Innstillingen er lagret.

Forhåndsviser bilder

Du kan velge å forhåndsviser bilder med én gang du tar dem.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forhåndsvisning

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** > **Forhåndsvis bilde automatisk** og velg et alternativ. Innstillingen er lagret.

Innstillinger for forhåndsvisning

På

Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder før det lagres.

Bare frontkamera

Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder før det lagres.

Av

Ingen forhåndsvisning vises. Bildet lagres direkte.

Korrigerer av bildeskjevhet

Du kan aktivere denne forbedrede anti-skjevhetsfunksjonen hvis du legger merke til skjevheter i bilder. Skjevheter kan variere avhengig av bildemotivet.

Slik slår du på korrigerer av bildeskjevhet

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** og trykk på **Korrigerer av bildeskjevhet**-glidebryteren for å aktivere. Innstillingen er lagret.

Ulike måter å bruke volumtasten på

Du kan endre hvordan du bruker volumtasten.

Slik endrer du hvordan volumtasten brukes

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** > **Bruk volumtast som** og velg et alternativ. Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumtast

Zoom

Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

Volum

Volumtasten er deaktivert for kameraet

Lukker

Bruk volumtasten som en utløserknapp for bilder og videoer

Lyd

Når Lyd er aktivert, lager kameraet en lyd når du tar et bilde eller starter eller stopper en videoinnspilling. I tillegg angis nedtellingene med selvutløseren med en serie med pipelyder.


Slik aktiverer eller deaktiverer du lyd

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **Mer** og så på **Lyd**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere. Innstillingen er lagret.

Bilder og videoer i Album

Vise bilder og videoer

Bruk albumappen til å vise bilder og spille av videoer som du har spilt inn med kameraet, eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle bildene og videoene vises i et kronologisk sortert rutenett.

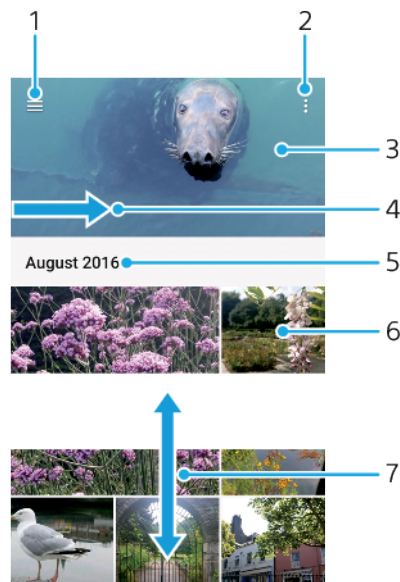

- 1 Trykk på ≡ for å åpne Album-startskjermen
- 2 Vis menyvalg
- 3 Vis en bildefremvisning av bildene og videoene dine
- 4 Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne Album-startskjermen
- 5 Vis datoen for elementene i gruppen
- 6 Trykk på bildet eller videoen du ønsker å vise
- 7 Rull opp eller ned for å vise innhold

Slik viser du bilder og videoer

- 1 Finn og trykk på **Album**.
 - 2 Trykk på bildet eller videoen du vil vise. Hvis du blir bedt om det, trykker du på ⏮.
 - 3 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.
- ! Det er ikke sikkert at Album-appen støtter alle filformater.
- 💡 Hvis du vil at skjermen skal roteres automatisk hver gang enheten snus sidelengs, trykker du på **Rotér innholdet på skjermen** under **Innstillinger > Skjerm > Når enheten roteres**.

Slik endrer du størrelsen på miniatyrene

- Når bilder og videoer skal vises i albumet, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik zoomer du i et bilde

- Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik starter du en bildefremvisning

- 1 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på **Fremvisning** for å starte spilling av alle bildene i et album når et bilde vises.
- 2 Trykk på et bilde for å avslutte fremvisningen.

Slik spiller du av en video

- 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.
- 2 Trykk på .
- 3 Hvis ingen avspillingskontroller vises, trykker du på skjermen for å vise dem. Trykk på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du en video midlertidig

- 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Trykk på .

Slik spoler du en video fremover og tilbake

- 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å spole fremover.


Slik justerer du lydvolument for en video

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Startskjermmeny for Album

Fra startskjermmenyen for Album kan du bla til alle bildealbumene dine, inkludert bilder og videoer som er tatt ved bruk av spesialeffekter samt innhold du deler på Internett via tjenester som for eksempel Picasa™ og Facebook. Etter at du har logget deg på slike plattformer, kan du behandle innholdet og vise bilder på Internett. I Album-appen kan du også legge til geotagger på bilder, utføre grunnleggende redigeringsoppgaver og bruke metoder som trådløs Bluetooth-teknologi og e-post til å dele innhold.

Menyoversikt for Album

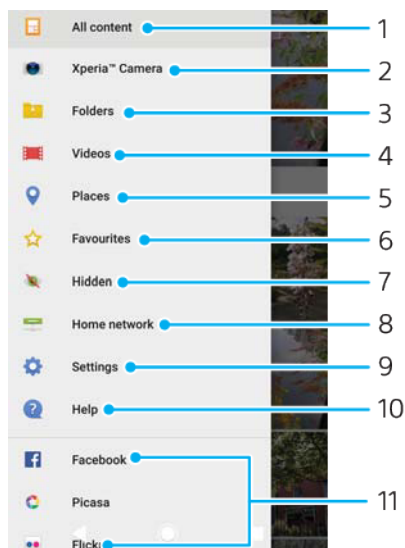

- 1 Gå tilbake til startskjermen i Album-appen for å vise alt innhold
- 2 Vis alle bilder og videoer du har tatt med kameraet på enheten
- 3 Vis alle bilder og videoer som er lagret på enheten i ulike mapper
- 4 Vis alle videoene som er lagret på enheten

- | | |
|----|---|
| 5 | Vis bildene dine på et kart eller med globusvisning |
| 6 | Vis favorittbilder og -videoer |
| 7 | Vis bilder og videoer som du har skjult |
| 8 | Vis bilder og videoer på enheter i det samme nettverket |
| 9 | Åpne innstillingsmenyen for Album-appen |
| 10 | Åpne nettstøtte |
| 11 | Vis bilder fra Internett-tjenester |

Slik viser du bilder fra Internett-tjenester i albumet

- 1 Finn og trykk på **Album**, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på den ønskede Internett-tjenesten og følg instruksjonene på skjermen for å komme i gang. Alle tilgjengelige nettalbum som du har lastet opp til tjenesten, vises.
- 3 Trykk på et hvilket som helst album for å vise innholdet, og trykk deretter på et bilde i albumet.
- 4 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.

Dele og administrere bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer som er lagret på enheten. Du kan også behandle flere bilder om gangen eller koble bilder til kontakter. Hvis du vil frigjøre plass og unngå datatap, er det viktig at du regelmessig overfører bilder og videoer til en datamaskin eller ekstern lagringsenhet. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 39.

- ! Det kan hende du ikke kan kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer. Det er mulig at noen elementer ikke kan sendes hvis filstørrelsen er for stor.

Slik deler du et bilde eller en video

- 1 Finn og trykk på bildet eller videoen du vil dele i Albumet.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på appen du vil bruke for å dele bildet, og følg de aktuelle trinnene for å sende det.

Slik bruker du et bilde som kontaktbilde

- 1 Når du viser et bilde, trykker du på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykker deretter på  > **Bruk som > kontaktbilde**.
- 2 Velg en kontakt, og rediger deretter bildet etter ønske.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Slik bruker du et bilde som bakgrunn

- 1 Når du viser et bilde, trykke på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på  > **Bruk som > Bakgrunn**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Slik roterer du et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Roter** og velg et alternativ. Bildet lagres i det nye formatet.

Slik sletter du et bilde eller en video

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Slett**.

Slik arbeider du med bilde- eller videogrupper i Album

- 1 Når du viser miniatyrer av bilder og videoer i Album, berører du og holder et element til det er uthevet.
- 2 Trykk på andre elementer du ønsker å jobbe med, for å velge dem. Hvis du ønsker å velge alle elementene, trykker du på  og deretter på **Velg alle**.
- 3 Bruk verktøyene i verktøylinjen for å jobbe med de valgte elementene.

Slik skjuler du bilder og videoer

Du kan skjule alle bilder og videoer fra albumstartskjermen. Når bilder og videoer er skjult fra albumstartskjermen, kan de bare vises fra skjultmappen.

Slik skjuler du et bilde eller en video

- 1 Finn og trykk på bildet eller videoen du vil skjule, i Album.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på **Skjul** > **OK**.

Slik viser du skjulte bilder og videoer

- 1 I Album trykker du på  og deretter **Skjult**.
- 2 Trykk på bildet eller videoklippet for å vise det.
- 3 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.

Slik viser du et skjult bilde eller en skjult video

- 1 I Album trykker du på  og deretter **Skjult**.
- 2 Trykk på et bilde eller en video som du vil vise.
- 3 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 4 Trykk på **Ikke skjul**.

Tilkobling

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV

Du kan bruke skjermspeiling til å vise enhetens skjerm på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling. Wi-Fi Direct™-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

- ! Hvis skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Slik speiler du enhetens skjerm på en TV

- 1 **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjermspeilingsfunksjonen.
 - 2 **Enhetsen din:** Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling**.
 - 3 Trykk på **Start**.
 - 4 Trykk på **OK**, og velg en enhet.
- ! TV-en må støtte skjermspeiling basert på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ for at funksjonen skal fungere. Hvis TV-en ikke støtter skjermspeiling, må du kanskje kjøpe en egen trådløs skjermadapter separat. Når du bruker skjermspeiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet til enheten.

Slik stopper du skjermspeiling mellom enheter

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling**.
 - 2 Trykk på **Koble fra** og deretter på **OK**.
- 💡 Du kan også stoppe skjermspeiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover og trykk på **Koble fra**, og trykk deretter på **OK**.

Koble enheten til USB-tilbehør

Du kan bruke en USB Type-C™-vertsadapter til å koble enheten din til USB-tilbehør, for eksempel USB-masselagringsenheter, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus. Hvis USB-tilbehøret har en USB Type-C-kontakt, trenger du ikke en USB Type-C-vertsadapter.

USB Type-C-vertsadaptere selges separat. Sony garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-tilbehør.

- ! Denne enheten har en USB Type-C-port uten deksel. Hvis enheten har vært i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB Type-C-kabel.

NFC (Near Field Communication)

Bruk NFC (Near Field Communication) for å dele data med andre enheter, som f.eks. videoer, bilder, nettsideadresser, musikkfiler eller kontakter. Du kan også bruke NFC til å skanne tagger som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste, og tagger som aktiverer visse funksjoner på enheten din.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på en centimeter. Enhetene som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert og ulåst.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at NFC-registreringsområdene berører hverandre.



- ! Det er ikke sikkert at NFC er tilgjengelig i alle land eller regioner. Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheter er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Enhetstilkobling**.
- 2 Trykk på **NFC**-glidebryteren.

Slik deler du en kontakt med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Finn og trykk på  for å vise kontakter.
- 3 Trykk på kontakten du vil dele.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av kontakten.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, lagres kontaktinformasjonen på den mottakende enheten og vises på skjermen.

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Finn og trykk på  for å åpne Musikk-appen.
- 3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som skal deles.
- 4 Trykk på sporet for å spille det av. Deretter kan du trykke på  for å stanse sporet midlertidig. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset.
- 5 Kontroller at sporet vises i fullskjerm.
- 6 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.
- 7 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 8 Når overføringen er ferdig, lagres musikkfilen på mottakerenheten.
- 9 Du viser musikkfilen ved å dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på **Overføring fullført**.

Slik deler du et bilde eller en video med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Finn og trykk på **Album** for å vise bilder og videoer på enheten.
- 3 Trykk på bildet eller videoen du vil dele.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av bildet eller videoen.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, lagres bildet eller videoen på den mottakende enheten.

Slik deler du en nettsideadresse med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Du kan åpne nettleseren ved å finne og trykke på .
- 3 Last inn nettsiden som skal deles.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av nettsiden.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, vises websiden på skjermen til den mottakende enheten.

Skanne NFC-tagger

Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-tagger for å motta ytterligere informasjon, som f.eks. en nettadresse. For eksempel kan den skanne integrerte tagger i en plakattavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk kan skannes.

Skanne en NFC-kategori

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på enheten og at skjermen er aktiv og ulåst.
- 2 Plasser enheten over taggen, slik at NFC-registreringsområdet berører den. Enheten skanner taggen og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i taggen for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet

Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

- ! Det er mulig at du må ha Wi-Fi eller Bluetooth® aktivert på begge enhetene for at sammenkoblingen skal fungere.

Trådløs Bluetooth®-teknologi

Bruk Bluetooth®-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med andre Bluetooth-enheter.

- ! Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth-enheter kan variere.
- 💡 Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere.

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik gir du enheten et navn

Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Slik gir du enheten et navn

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 3 Trykk på **⋮ > Gi denne enheten nytt navn**.
- 4 Skriv inn et navn for enheten.
- 5 Trykk på **ENDRE NAVN**.

Pare med annen Bluetooth®-enhet

Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth®-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett og bruke disse enhetene til å dele musikk.

Når du har parert enheten din med en annen Bluetooth-enhet, vil enheten din huske denne paringen. Når du parer enheten med en Bluetooth-enhet for første gang, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til en tidligere parert Bluetooth-enhet.

- ! Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer med og kobler til den andre enheten.

- 💡 Du kan pare enheten din med flere Bluetooth-enheter, men du kan bare koble til en Bluetooth-profil om gangen.

Slik parer du enheten med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du vil pare enheten din med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 3 Trykk på **Bluetooth**-glidebryteren for å aktivere funksjonen. Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- 4 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.
- 5 Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til.

Slik sletter du paringen for en Bluetooth-enhet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Under **Sammenkoblede enheter** trykker du på  ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
- 3 Trykk på **Glem**.

Sende og motta elementer ved bruk av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Slik sender du elementer ved hjelp av Bluetooth

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth®-enheter.
- 2 Åpne appen på senderenheten som inneholder elementet du vil sende. Rull til elementet.
- 3 Avhengig av programmet og elementet du vil sende, må du kanskje trykke og holde nede elementet, åpne elementet eller trykke på .
- 4 Velg **Bluetooth**
- 5 Slå på Bluetooth hvis du blir bedt om det.
- 6 Trykk på navnet til mottakerenheten.
- 7 Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
- 8 Bekreft overføringen til mottakerenheten på senderenheten hvis du blir spurt om det.
- 9 Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.

Slik mottar du elementer via Bluetooth®

- 1 Kontroller at Bluetooth®-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
- 2 Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
- 3 Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
- 4 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
- 5 Trykk på **Godta** for å begynne filoverføringen.
- 6 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 7 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.

Slik viser du filer du har mottatt via Bluetooth

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Trykk på  og velg **Vis mottatte filer**.

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid

Google-feed

Bruk Google-appen til å søke på Internett. Du kan også aktivere en feed for jevnlig oppdateringer. Du kan for eksempel få trafikkinformasjon før du drar på jobb, finne populære restauranter i nærheten, se stillingen til favorittlaget ditt med mer. Du får tilgang til appen ved å trykke på  i applisten, eller du kan reservere en rute på startskjermen for hurtig tilgang og enkel lesing.

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsler for Feeden din

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Google > Søk > Feeden din**.
- 2 Trykk på et alternativ og deretter på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere varsler.

Slik setter du av en rute på startskjermen for Google-feed

- 1 Berør og hold nede på et tomt felt på startskjermen.
 - 2 Trykk på  og deretter på **Google-feed**-glidebryteren.
 - 3 Du kan nå sveipe til ruten lengst til venstre på startskjermen for å få tilgang til grensesnittet for Google-feed.
- ! Hvis du setter av ruten lengst til venstre for grensesnittet for Google-feed, kan du ikke endre hovedruten på startskjermen, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre. Bare ruten lengst til venstre kan settes av.

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling. Se *NFC (Near Field Communication)* på siden 100 for mer informasjon om NFC.

- ! Mobilbetalingstjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle regioner.

Slik håndterer du betalingstjenester

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Avansert > Standardapper > Berøringsbetaling**. En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket. Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Xperia™ Actions

Bruk Xperia™ Actions til å tilpasse telefoninnstillinger for ulike omstendigheter. Du kan velge og planlegge separate telefoninnstillinger for natt, spesifikke dager, timer eller steder, og når du reiser til utlandet. Du kan for eksempel konfigurere enheten slik at den automatisk slår på flymodus eller Ikke forstyr-modus når du ikke ønsker å motta varsler. Du kan også konfigurere hvilke apper som kan bruke data under roaming, eller slå automatisk på STAMINA-modus når du reiser til utlandet.

Slik aktiverer du God natt-handlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp** > **Xperia™ Actions**.
- 2 Trykk på **God natt**.
- 3 Trykk på tidsområdet for å redigere det. Velg de ønskede verdiene for dagene og tidsområdet. Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene.
- 4 Trykk på **Lagre**.

💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Fokus-handlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp** > **Xperia™ Actions**.
- 2 Trykk på **Fokus**.
- 3 Trykk på tidsområdet for å redigere det. Velg de ønskede verdiene for dagene og tidsområdet. Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene.
- 4 Trykk på **Lagre**.

💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Pendlehandlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp** > **Xperia™ Actions**.
- 2 Trykk på **Pendle**.
- 3 Trykk på tidsområdet for å redigere det. Velg de ønskede verdiene for dagene og tidsområdet. Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene.
- 4 Trykk på **Lagre**.

💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Spillhandlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp** > **Xperia™ Actions**.
- 2 Trykk på **Spilling**.
- 3 Trykk på tidsområdet for å redigere det. Velg de ønskede verdiene for dagene og tidsområdet. Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene.
- 4 Trykk på **Lagre**.

💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Handlinger utenlands

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp** > **Xperia™ Actions**.
- 2 Trykk på **Utenlands**.
- 3 Trykk på tidsområdet for å redigere det. Velg de ønskede verdiene for dagene og tidsområdet. Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene.
- 4 Trykk på **Lagre**.


💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Klokke og Kalender

Kalender

Bruk Kalender-appen til å holde oversikt over tidsplanene dine. Hvis du har logget på og synkronisert enheten med en eller flere Internett-kontoer som inneholder kalendere, for eksempel Google™-kontoen eller Xperia™ med Facebook-konto, vises kalenderoppføringene fra disse kontoene i kalenderprogrammet. Du kan velge hvilke kalendere du vil bruke i den kombinerte kalendervisningen.

Når et avtaletidspunkt nærmer seg, spiller enheten av en varsellyd som påminnelse. I tillegg vises  på statuslinjen.

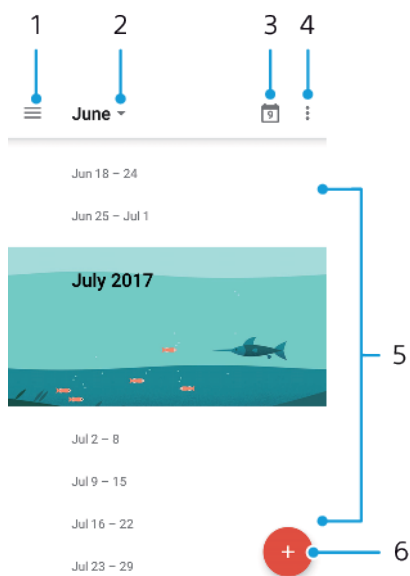

- 1 Gå til innstillingene og velg en visningstype og kalenderne du vil vise
- 2 Gå til en oversikt over den gjeldende måneden
- 3 Gå tilbake til dagens dato
- 4 Få tilgang andre alternativer
- 5 Rull opp eller ned for å bla gjennom kalenderen
- 6 Legg til en kalenderoppføring


Slik finner du mer informasjon om Kalender

- Mens Kalender-appen er åpen, trykker du på , og deretter finner du og trykker du på **Hjelp og tilbakemelding**.

Klokke

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

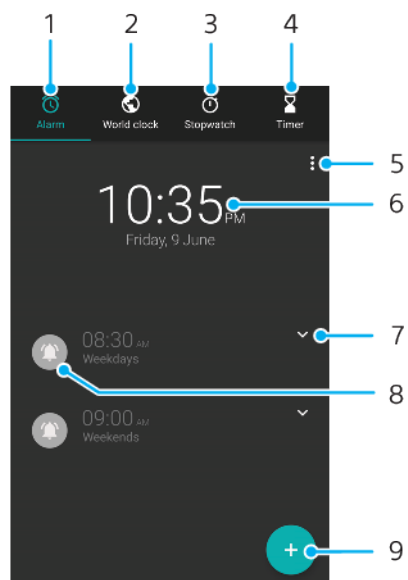

- 1 Gå til alarmer-fanen
- 2 Gå til verdensur-fanen
- 3 Gå til stoppeklokke-fanen
- 4 Gå til tidsur-fanen
- 5 Vis alternativer for den gjeldende fanen
- 6 Åpne innstillinger for dato og klokkeslett
- 7 Rediger en eksisterende alarm
- 8 Slå en alarm på eller av
- 9 Legg til en ny alarm

Slik stiller du inn en ny alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**.
 - 2 Trykk på **+**.
 - 3 Velg ønsket verdi.
 - 4 Trykk på **OK**.
- 💡 Trykk på **▼** for å vise FLERE INNSTILLINGER.

Slik utsetter du en alarm når den går

- Når alarmen går, trykker du på **UTSETT**.

Slik slår du av en alarm når den går

- Når alarmen går, trykker du på **Stopp**.

Slik redigerer du en eksisterende alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på **▼** for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **Rediger tid** > **OK**.
- 3 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** for å tilpasse alarmen din.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

Slik slår du på eller av en alarm

- Trykk på en eksisterende alarm for å slå den på eller av.

💡 Alarmen som er i bruk vises med **🔔**.

Slik sletter du en alarm

- Finn og trykk på **Klokke**. Berør og hold nede alarmen du vil slette, og trykk deretter på .

Slik velger du lyd for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på  for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** > **Alarmlyd** og velg et alternativ, eller trykk på  og velg en musikkfil.
- 3 Trykk på **OK** og deretter på **LAGRE**.

Slik justerer du volumnivået for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på  for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER**, og dra deretter glidebryteren for **Volumøkning**.

Slik angir du en gjentakende alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på  for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på avmerkingsboksen **Gjenta**.
- 3 Merk av for de relevante dagene.

Slik velger du alarmtype for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på  for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** > **Alarmtype**, og velg deretter et alternativ.
- 3 Trykk på **LAGRE**.

Slik angir du sidetastenes virkemåte

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på  for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** og deretter på **Virkemåte sideknapper**.
- 3 Velg ønsket virkemåte for sidetastene.
- 4 Trykk på **LAGRE**.

Tilgjengelighet

Forstørring

Med forstørring kan du zoome inn på deler av skjermen ved å trykke på et område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørring

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet > Forstørring**.
- 2 Velg et alternativ og trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.

Slik forstørre du et område og panorerer over skjermen

- 1 Kontroller at **Forstørring** er aktivert.
 - 2 Hvis du midlertidig vil forstørre et område, trykker du på det tre ganger.
 - 3 Flytt området ved å dra det med to eller flere fingre.
 - 4 Hvis du vil avslutte zoommodus, trykk tre ganger på området igjen.
- 💡 Med enkelte apper kan du også zoome inn eller ut ved å knipe et område.

Skriftstørrelse

Du kan aktivere Skriftstørrelse-alternativet for å øke standardstørrelsen for tekst som vises på enheten.

Slik angir du skriftstørrelse

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet**.
- 2 Trykk på **Skriftstørrelse**, og angi deretter ønsket skriftstørrelse ved å trykke på skalaen.

Fargekorrigering

Innstillingene for fargekorrigering justerer hvordan fargene vises på skjermen for brukere som er fargeblinde eller som har problemer med å skille farger fra hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du fargekorrigering

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet > Fargekorrigering**.
 - 2 Trykk på glidebryteren under **Fargekorrigering** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - 3 Trykk på **Korrigeringsmodus**, og velg den aktuelle fargefølsomheten.
- ! Fargekorrigering er for tiden en prøvefunksjon og kan påvirke enhetens ytelse.

TalkBack

TalkBack er en skjermlesertjeneste for synshemmede brukere. TalkBack bruker tale for å beskrive hendelser eller handlinger som utføres på Android-enheten. TalkBack beskriver brukergrensesnittet og leser opp programvarefeil, varsler og meldinger.

Slik aktiverer du TalkBack

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **TalkBack**.
 - 2 Trykk på glidebryter og trykk deretter på **OK**.
- ! Hvis du vil endre innstillingene for tale, tilbakemelding eller berøring for TalkBack, trykker du på Innstillinger og deretter to ganger på skjermen.
- 💡 TalkBack starter en veiledning umiddelbart etter du har aktivert funksjonen. Hvis du vil avslutte veiledningen, trykker du på ◀ og deretter på skjermen to ganger.

Slik deaktiverer du TalkBack

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger**, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 2 Finn og trykk på **Tilgjengelighet** ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 3 Finn og trykk på **TalkBack** ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 4 Trykk på på/av-bryteren, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 5 Trykk på **OK**, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.

Monolyd

Med monolydinnstillingen spilles både venstre og høyre lydkanal av samtidig. Bruk av mono- i stedet for stereoavspilling egner seg best for brukere med visse typer hørselstap eller av sikkerhetsårsaker, for eksempel hvis du må være oppmerksom på omgivelsene dine.

Slik aktiverer eller deaktiverer du monolyd

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
- 2 Trykk på glidebryteren ved siden av **Monolyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Brytertilgang

Med brytertilgang kan du bruke Xperia™-enheten din ved hjelp av en eller flere brytere. En bryter er en enhet som brukes til å sende tastesignaler til Android-enheten. Dette kan være nyttig for brukere som har nedsatt mobilitet. Du finner mer informasjon om brytertilgang i Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang > INNSTILLINGER > Hjelp og tilbakemelding.

Slik aktiverer eller deaktiverer du brytertilgang

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Brytertilgang**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Følg anvisningene på skjermen, og trykk deretter på **Fullfør**.

Kundestøtte og juridisk

Brukerstøtte-app

Bruk Brukerstøtte-appen på enheten for å bla gjennom brukerhåndbøker og feilsøkingshåndbøker og til å finne kontaktinformasjon, programvareinformasjon og annen produktrelatert informasjon.

- 💡 Selv om du ikke har nettverkstilkobling, har du tilgang til kontaktinformasjon for brukerstøtte på enheten. Avhengig av landet eller regionen der du kjøpte enheten, kan du finne denne informasjonen ved å bruke brukerstøtteappen.

Slik åpner du Brukerstøtte-appen

- Finn og trykk på **Innstillinger** > .
- 💡 Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for beste tilgjengelige støtte.

Omstart, tilbakestilling og reparering

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne handlingen kan av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopiere disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold* på siden 41.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Xperia Companion i *Xperia™ Companion* på siden 38.

- 💡 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Slik starter du enheten på nytt

- ! Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.
- 1 Trykk på og hold nede strømknappen (⏻).
- 2 Trykk på **Start på nytt** i menyen som åpnes. Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

- 1 Trykk på og hold inne både strømknappen (⏻) og volum opp-tasten i 6 sekunder.
- 2 Enheten vibrerer én gang. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

- ! For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

- 1 Du må sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enhetens interne minne, til et minnekort eller et annet ikke-internt minne. Hvis du har krypterte filer lagret på et SD-kort, bør du også fjerne krypteringen for å sikre at du fremdeles får tilgang til filene etter tilbakestillingen.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Tilbakestill**.
 - 3 Trykk på **Tilbakestill til fabrikkstandard > Tilbakestill telefonen**.
 - 4 Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.
 - 5 Trykk på **Slett alt** for å bekrefte.
- 💡 Enheten går ikke tilbake til en tidligere programwareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Reparere enhetsprogramvaren

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis du ikke kan slå av enheten før du utfører programvarereparasjon, må du framtvinge avslutning.

- 💡 Når du mottar et nytt kontobrukernavn eller passord fra Google, er det ikke sikkert du kan bruke dem til å logge på.
- Gå til Googles brukerstøtteside for å finne ut gjenopprettingstiden
<http://support.google.com>.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia™ Companion

- ! Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet Google™-brukernavnet og -passordet ditt. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene din kan du bli nødt til å oppgi dem for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia™-programvaren eller etter at du har utført en programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon ved å følge trinnene nedenfor:

- 1 Kontroller at Xperia™ Companion er installert på PC-en eller Mac®-en.
- 2 Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på **Reparasjon av programvare** på hovedskjermen.
- 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i **Viktig informasjon** under Innstillinger > System > Om telefonen > Juridisk informasjon på enheten din.

Juridisk informasjon

Sony G8441

Denne brukerhåndboken er utgitt av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Sony Mobile Communications Inc. kan når som helst og uten varsel gjøre endringer og forbedringer i denne brukerhåndboken på bakgrunn av typografiske feil, unøyaktigheter i

gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Se www.sonymobile.com/us/legal/ hvis du vil vite mer.

Denne brukerhåndboken kan henvise til tjenester eller programmer/apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaling av avgifter eller kommunikasjon av kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. Når det gjelder apper som er tilgjengelige fra eller via en tredjeparts webområde, bør du lese gjennom bruksvilkårene og de gjeldende personvernreglene for slike webområder på forhånd. Sony går ikke god for og kan ikke garantere tilgjengeligheten eller ytelsen til tredjeparts apper, nettsteder eller tjenester.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har ansvaret for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig for feil bruk av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden (MPEG-4-video) eller AVC-standard (AVC-video) og/eller (ii) dekodning av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. MPEG Layer-3-lyddetekodingsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETTING OG/ELLER OVERSKRIVNING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKFLER OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NOEN VEILEDNINGER I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY MOBILE OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELOPET OVERSKRIDER BELOPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Med enerett.