

SONY®

Brukerhåndbok

Xperia XZ2 Compact
H8314/H8324

Innhold

Komme i gang.....	6
Om denne brukerhåndboken.....	6
Oversikt.....	7
Montering – Enkel SIM.....	8
Montering – dobbel SIM.....	9
Skjermbeskyttelse.....	9
Starte enheten for første gang.....	9
Hvorfor trenger jeg en Google-konto?.....	10
Enhetsikkerhet.....	12
Sørge for at enheten er beskyttet.....	12
Skjermlås.....	12
Låse opp enheten automatisk.....	13
Fingeravtrykksbehandling.....	13
SIM-kortbeskyttelse.....	14
Bruk av flere SIM-kort.....	15
Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din.....	15
Finne, låse eller sletter en enhet som er blitt borte.	16
Bruk av stedstjenester.....	16
Grunnleggende informasjon.....	18
Slik bruker du berøringsskjermen.....	18
Slå skjermen på eller av.....	21
Smart kontroll av bakgrunnslys.....	21
Nattlys.....	21
Startskjerm.....	21
Appskjermen.....	23
Snarveier for enkle handlinger.....	25
Slik navigerer du i apper.....	25
Moduler.....	28
Snarveier og mapper.....	28
Bakgrunn og temaer.....	29
Ta en skjermkopi.....	30
Varsler.....	30
Ikoner på statuslinjen.....	33
Appoversikt.....	35
Batteri og vedlikehold.....	37
Lading av enheten.....	37
Batteri- og strømstyring.....	38
Oppdatere enheten.....	40
Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin.....	41

Lagring og minne.....	42
Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold.....	43
Slik laster du ned apper.....	47
Nedlasting av apper fra Google Play.....	47
Laste ned apper fra andre kilder.....	47
Internett og nettverk.....	48
Surfe på Internett.....	48
Innstillinger for Internett og MMS	48
Wi-Fi.....	49
Dele mobildatatilkoblingen.....	51
Slik kontrollerer du databruken.....	53
Velge et SIM-kort for datatrafikk.....	54
Velge mobilnett.....	54
Synkronisere data på enheten.....	55
Synkronisere med Internett-kontoer.....	55
Synkronisering med Microsoft Exchange ActiveSync.....	55
Grunnleggende innstillinger.....	57
Slik får du tilgang til innstillinger.....	57
Volum, vibrering og lyd.....	57
Du kan gjøre enheten helt stille med «Ikke forstyr».....	58
Skjerminnstillinger.....	59
Skjermfesting.....	60
Programinnstillinger.....	61
Tilbakestille apper.....	62
Språkinnstillinger.....	63
Dato og klokkeslett.....	63
Forbedre lydkvaliteten.....	63
Flere brukerkontoer.....	64
Slik skriver du inn tekst.....	67
Skjermtastaturer.....	67
Redigere tekst.....	68
Automatisk utfylling.....	68
Anrop.....	69
Ring.....	69
Motta anrop.....	70
Smart anropshåndtering.....	71
Viderekobling av anrop.....	71
Blokkering av et nummer.....	72
Kontakter.....	73
Legge til og redigere kontakter.....	73
Gruppering av kontakter.....	74
Overføring av kontakter.....	74

Slik sikkerhetskopierer du kontakter.....	75
Meldinger og chat.....	77
Lese og sende meldinger.....	77
Innstillinger for meldinger.....	78
Video-chat.....	79
Konfigurere e-post.....	79
Musikk.....	80
Overføre musikk til enheten.....	80
Lytte til musikk.....	80
Kamera.....	83
Bli kjent med kameraet ditt.....	83
Eksponering, farger og lysforhold.....	86
Stille inn rett fokus.....	90
Folk, selfies og smilende ansikter.....	90
Bevegelige motiver.....	91
Bruk av kameraapper.....	93
Oppløsning og minne.....	94
Diagnostisering av kameraet.....	96
Flere kamerainnstillinger.....	96
Bilder og videoer i Album.....	99
Vise bilder og videoer.....	99
Startskjermmeny for Album.....	100
Dele og administrere bilder og videoer.....	101
Slik skjuler du bilder og videoer.....	102
Tilkobling.....	103
Speile skjermen på enheten trådløst på en TV.....	103
Koble enheten til USB-tilbehør.....	103
NFC (Near Field Communication).....	103
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	106
Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid.....	108
Google-feed.....	108
Bruke enheten som en lommebok.....	108
Xperia Actions.....	108
Klokke og Kalender.....	110
Kalender.....	110
Klokke.....	110
Tilgjengelighet.....	113
Forstyring.....	113
Skriftstørrelse.....	113
Skjermstørrelse.....	113

Fargekorrigering.....	113
TalkBack.....	114
Monolyd.....	114
Brytertilgang.....	114
Kundestøtte og juridisk.....	115
Brukerstøtte-app.....	115
Omstart, tilbakestilling og reparering.....	115
Garanti, SAR og veiledninger for bruk.....	116
Juridisk informasjon.....	116

Komme i gang

Om denne brukerhåndboken

Dette er Xperia XZ2 Compact brukerhåndboken for Android™ 8.0 programvareversjonen. Hvis du er usikker på hvilken programvareversjon som kjøres på enheten, kan du kontrollere dette fra Innstillinger-menyen.

- ! System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du se *Oppdatere enheten* på siden 40.

Slik kontrollerer du den gjeldende programvareversjonen på enheten

- Finn og trykk på **Innstillinger > System > Om telefonen**.
Gjeldende programvareversjon vises under Delversjonsnummer.

Slik finner du modellnummeret for enheten din.



- Finn og trykk på **Innstillinger > System > Om telefonen**.
Modellnummeret for enheten vises under Modell.

Begrensninger i tjenester og funksjoner

Det kan hende at noen av tjenestene og funksjonene som beskrives i denne brukerhåndboken, ikke støttes i alle land eller regioner eller av alle nettverk eller nettoperatører. Det internasjonale GSM-nødnummeret kan alltid brukes i alle land, regioner og nettverk samt av alle tjenesteleverandører, forutsatt at enheten er koblet til mobilnettet. Kontakt mobiloperatøren eller tjenesteleverandøren for å finne ut om en bestemt tjeneste eller funksjon er tilgjengelig og hvorvidt ytterligere tilgangs- eller brukskostnader påløper.

Det kan hende at du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke bestemte funksjoner og programmer/apper som er omtalt i denne håndboken. Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett med enheten. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha mer informasjon.

Oversikt

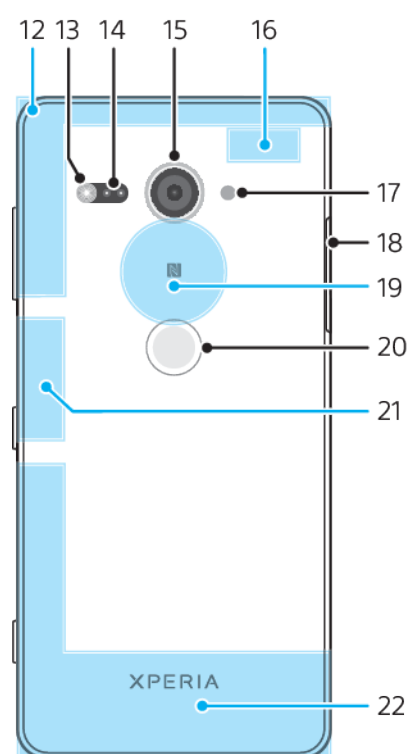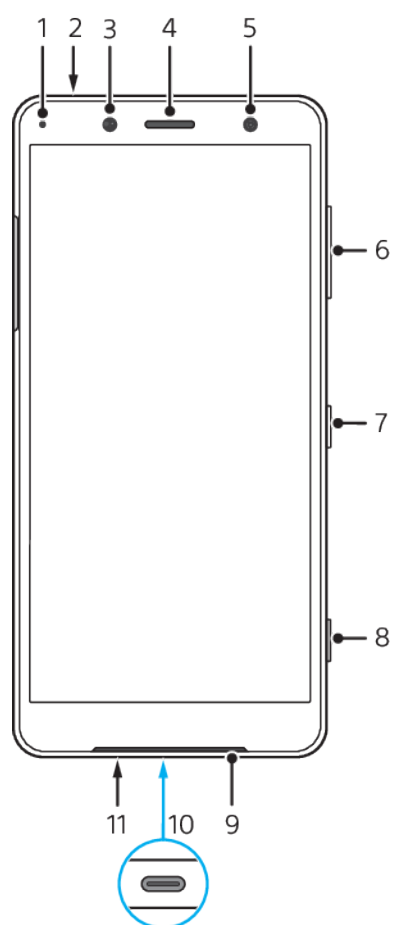

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Lade-/varsellampe | 12. Område for underantenne for mobilnett |
| 2. Sekundærmikrofon | 13. Blits-LED |
| 3. Nærhets-/lyssensor | 14. Laser AF-sensor |
| 4. Høytaler/sekundærhøytaler | 15. Hovedkamera |
| 5. Frontkamera | 16. Område for Wi-Fi-/Bluetooth®-antenne |
| 6. Volum-/zoomtast | 17. RGBC IR-sensor |
| 7. Strømknapp | 18. Nano-SIM-/minnekortspor |
| 8. Kameratast | 19. NFC™-registreringsområde |
| 9. Hovedhøytaler | 20. Fingeravtrykkssensor |
| 10. USB-port/lader/lydadapter | 21. Område for Wi-Fi-underantenne |
| 11. Hovedmikrofon | 22. Område for hovedantenne |

Montering – Enkel SIM


Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Enkel SIM-enheter lar deg bruke ett SIM-kort og et minnekort.

SIM- og minnekortene skal settes inn i ulike deler av nano-SIM- og minnekortbrettet. Pass på at du ikke bruker feil spor.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sjekker om enheten din er enkel eller dobbel SIM, kan du se *Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din* på siden 15.

- ! Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten eller deaktivere minnekortet før du trekker ut holderen for å ta nano-SIM-kortet eller minnekortet ut av enheten.

Slik setter du inn et nano-SIM-kort og minnekort

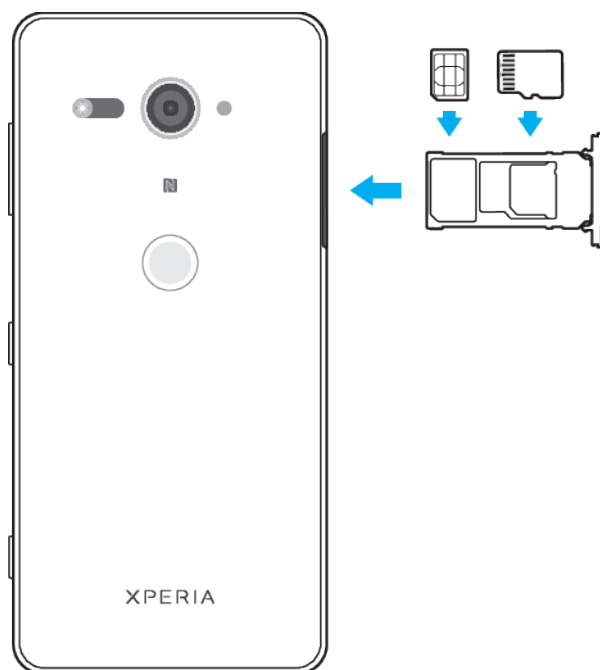

- ! Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.

- 1 Dra ut SIM-kortbrettet.
- 2 Plasser SIM-kortet trygt i SIM-kortbrettet, som vist i illustrasjonen.
- 3 Plasser minnekortet trygt i brettet, i riktig retning som vist i illustrasjonen.
- 4 Skyv forsiktig SIM-kortbrettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Montering – dobbel SIM


Enheten støtter kun nano-SIM-kort. Dobbelt SIM-enheter støtter bruk av enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort.

Dobbelt SIM-enheter er i ikke tilgjengelig i alle markeder eller fra alle operatører.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sjekker om enheten din er enkel eller dobbel SIM, kan du se *Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din* på siden 15.

- ! Du kan forhindre tap av data ved å slå av enheten eller deaktivere minnekortet før du trekker ut holderen for å ta nano-SIM-kortet (eller -kortene) eller minnekortet ut av enheten.

Slik setter du inn enten to nano-SIM-kort eller et nano-SIM-kort og et minnekort

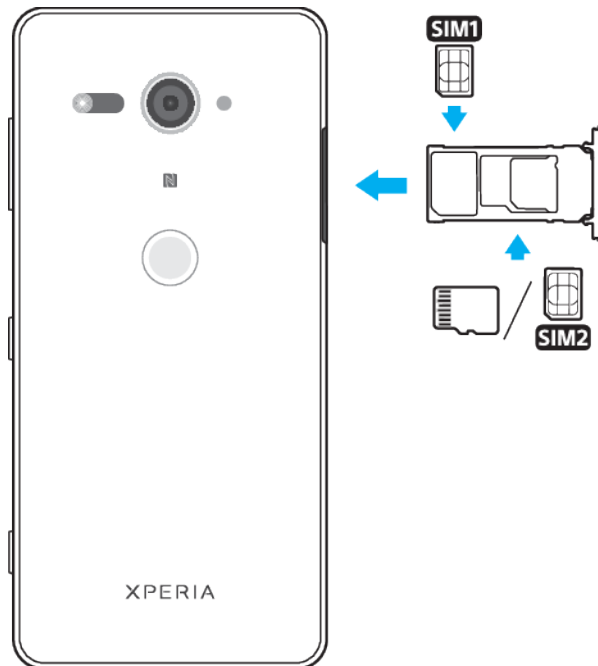

- ! Ikke klipp eller skjær i SIM-kortet, ettersom dette kan skade enheten din.
- 1 Dra ut SIM-kortbrettet.
- 2 Plasser hoved-SIM-kortet trygt i posisjon for SIM1, som vist i illustrasjonen.
- 3 Plasser enten det andre SIM-kortet eller minnekortet trygt i brettet, i riktig retning som vist i illustrasjonen.
- 4 Skyv forsiktig SIM-kortbrettet inn i sporet igjen til det klikker på plass.

Skjermbeskyttelse

- ! Før du bruker enheten, fjern beskyttelsesfilmene fra for- og baksiden for å oppnå full funksjonalitet.

Skjermbeskyttere og telefondeksler kan hjelpe med å beskytte enheten mot skade. Vi anbefaler at du bare bruker deksler beregnet på Xperia-enheten din. Bruk av skjermbeskyttere eller telefondeksler fra tredjeparter kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til at garantien gjøres ugyldig.

Starte enheten for første gang

Det anbefales at du lader batteriet i minst 30 minutter før du starter enheten for første gang. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades. For ytterligere informasjon om lading, se *Lading av enheten* på siden 37.

Første gang du starter enheten, hjelper en oppsettsveiledning deg å konfigurere grunnleggende innstillinger, tilpasse enheten og logge på kontoene dine, for eksempel en Google™-konto.

Slik slår du på enheten

- ! Det anbefales å lade batteriet i minst 30 minutter før du slår på enheten for første gang. Det er viktig å bruke USB Type-C™-kabelen som følger med når du lader enheten din, siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.
- 1 Trykk på og hold nede strømknappen til enheten vibrerer.
- 2 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet når du blir bedt om det, og trykk deretter på ✓.
- 3 Vent litt mens enheten starter opp.
- 💡 Du mottar først PIN-koden for SIM-kortet fra mobiloperatøren, men du kan endre den senere i Innstillinger-menyen. Du kan korrigere eventuelle feiltastinger av PIN-koden for SIM-kortet ved å trykke på ✕.

Slik slår du av enheten

- 1 Trykk og hold nede strømknappen til valgmenyen åpnes.
- 2 I valgmenyen trykker du på **Slå av**.
- ! Det kan ta en liten stund før enheten slår seg av.

Hvorfor trenger jeg en Google-konto?

Xperia-enheten din fra Sony kjører på Android-plattformen som er utviklet av Google. Det finnes en rekke Google-apper og -tjenester på enheten når du kjøper den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Butikk™. Du trenger en Google-konto for å få mest mulig ut av disse tjenestene. For eksempel gjør en Google-konto det mulig for deg å gjøre følgende:

- Last ned og installere apper fra Google Play™.
- Synkronisere e-post, kontakter og kalender med bruk av Gmail.
- Chatte med venner ved bruk av Duo™-appen.
- Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker med bruk av nettleseren Google Chrome™.
- Identifisere deg selv som den autoriserte brukeren etter en programvarereparasjon ved bruk av Xperia Companion.
- Finne, låse eller slette innhold på en enhet som er blitt borte eller stjålet ved å bruke Finn min enhet-tjenestene.

Hvis du vil ha mer informasjon om Android og Google, kan du gå til <http://support.google.com>.

- ! Det er avgjørende at du husker brukernavnet og passordet til Google-kontoen din, fordi du under noen omstendigheter trenger dem for å identifisere deg selv av sikkerhetsgrunner. Enheten låses hvis du ikke kan oppgi brukernavnet og passordet for Google-kontoen din i slike situasjoner. I tillegg må du passe på å angi detaljene til den rette kontoen hvis du har flere Google-kontoer.

Slik konfigurerer du en Google-konto på enheten

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Legg til konto > Google**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Google-konto, eller logg på hvis du allerede har en konto.
- 💡 Du kan også opprette en Google-konto ved å bruke oppsettsveiledningen første gang du starter enheten, eller gå på Internett senere og opprette en konto på <https://myaccount.google.com/>.

Slik fjerner du en Google-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
 - 2 Velg Google-kontoen du vil fjerne.
 - 3 Trykk på **FJERN KONTO**.
 - 4 Trykk på **FJERN KONTO** en gang til for å bekrefte.
- ! Hvis du fjerner Google-kontoen din, vil alle sikkerhetsfunksjoner som er koblet til Google-kontoen, ikke lenger være tilgjengelige.

Enhetssikkerhet

Sørge for at enheten er beskyttet

Enheden din har sikkerhetsalternativer som anbefales på det sterkeste hvis enheten blir borte eller stjålet.

- ! Når du bruker et sikkerhetsalternativ til å beskytte enheten din, er det avgjørende å huske opplysningene du oppgir ved oppsettet.

Skjermlås

Angi en sikker skjermlås på enheten ved å bruke en PIN-kode, et passord, et mønster eller et fingeravtrykk for å hindre andre fra å bruke enheten uten tillatelse. Etter at skjermlåsen er angitt, er det ikke mulig å låse opp skjermen eller slette innhold via en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger uten å oppgi skjermlåsopplysningene.

- 💡 Hvis du legger til kontaktopplysningene dine på skjermlåsen, for eksempel e-postadressen din, kan de brukes til å få tilbake enheten din hvis du mister den.

Google-konto

Legg til en Google-konto så du kan bruke tjenesten Finn min enhet. Under noen omstendigheter må du også identifisere deg selv av sikkerhetsgrunner ved å bruke Google-kontoen din.

Finn enheten min

Bruke Finn min enhet-tjenesten til å finne, låse, låse opp eller slette innhold på en mistet enhet. Etter at du har logget deg på Google-kontoen din, er Finn min enhet slått på som standard.

SIM-kortlås

Lås SIM-kortene dine med en PIN-kode for å beskytte abonnementet ditt mot misbruk. PIN-koden kreves hver gang du starter enheten på nytt.

IMEI-nummer

Du bør ta vare på en kopi av IMEI-nummeret. Hvis enheten blir stjålet, kan noen nettoperatører bruke dette nummeret til å hindre at enheten får tilgang til nettet i landet eller regionen din.

- 💡 Dobbel SIM-enheter har to IMEI-numre.

Sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopier innholdet på enheten i tilfelle den blir skadet, mistet eller stjålet. Se *Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold* på siden 43.

Skjermlås

Når skjermen er låst, må du låse den opp med en sveipebevegelse eller ditt personlige mønster, PIN-kode, passord eller fingeravtrykk. I starten er den ubeskyttede sveipebevegelsen angitt, men det anbefales å bruk en sikrere skjermlås for å beskytte enheten din.

Nedenfor kan du lese en beskrivelse av sikkerhetsnivået for hver type skjermlås, fra svakest til sterkest:

- Sveip: ingen beskyttelse, men til gjengjeld har du rask tilgang til startskjermen.
- Mønster: tegn et enkelt mønster med fingeren for å låse opp enheten.
- PIN-kode: angi en PIN-kode på minst fire siffer for å låse opp enheten.

- Passord: angi et alfanumerisk passord for å låse opp enheten.
- Fingeravtrykk: plasser den registrerte fingeren på sensoren for å låse opp enheten.

Fingeravtrykk må være registrert i Fingeravtrykksbehandling før bruk. Hvis du vil konfigurere varslene på låseskjermen, kan du se *Varsler* på siden 30.

Slik oppretter du eller endrer en skjermlås

- ! Det er svært viktig at du husker skjermlåsen når du bruker et mønster, en PIN-kode eller et passord. Det er ikke sikkert at du kan gjenopprette viktige data som for eksempel kontakter og meldinger uten denne informasjonen. Se feilsøkingstipsene for enheten på <http://support.sonymobile.com>.
- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermlås**.
- 2 Hvis du blir bedt om det, bekrefter du den gjeldende skjermlåsen.
- 3 Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen.
- 4 Når en sikker skjermlås brukes, kan du angi at strømknappen skal låse skjermen, angi aktiveringstiden for skjermlåsen og opprette en skjermlåsmelding ved å trykke på .
- 💡 Hvis du bruker en Microsoft Exchange ActiveSync (EAS)-konto, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Kontakt nettverksansvarlig for å sjekke hvilke nettverkssikkerhetsregler som er implementert.

Låse opp enheten automatisk

Smart Lock-funksjonen lar deg konfigurere enheten til å låses opp automatisk i enkelte situasjoner, når den er koblet til en Bluetooth-enhet eller når du bærer den med deg.

Smart Lock-funksjonen er tilgjengelig i de fleste markeder, land eller regioner.

Gå til <http://www.support.google.com/> og søk etter «smart lock» for mer informasjon om Smart Lock-funksjonen.

Slik aktiverer du Smart Lock

- 1 Angi et mønster, PIN-kode eller passord som skjermlås hvis du ikke allerede har gjort det.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Pålitelige agenter**.
- 3 Trykk på **Smart Lock (Google)**-glidebryteren for å aktivere funksjonen hvis den ikke allerede er slått på.
- 4 Trykk på .
- 5 Finn og trykk på **Smart Lock**.
- 6 Angi mønsteret, PIN-koden eller passordet. Du må angi denne legitimasjonen for å endre Smart Lock-innstillingene.
- 7 Velg en Smart Lock-type.

Fingeravtrykksbehandling

Registrer fingeravtrykket ditt for å bruke det som en ekstra sikkerhetsmetode for å låse opp enheten. Du kan også bruke fingeravtrykket ditt for å godkjenne kjøp og apptilgang. Du kan registrere opptil fem fingeravtrykk på enheten.

Mønsteret, PIN-koden eller passordet fungerer som en reserveopplåsningsmetode når et fingeravtrykk brukes som skjermlås. Før du registrerer fingeravtrykket ditt må du kontrollere at sensoren er ren og uten synlig fuktighet.

Slik registrerer du fingeravtrykk første gang

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Trykk på **NESTE**. Bekreft mønsteret, PIN-koden eller passordet hvis du blir bedt om det, eller velg reservemetoden for skjermlåsen og følg instruksjonene for å konfigurere det.
- 3 Trykk på **NESTE** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre fingeravtrykkregistreringen.

Slik registrerer du flere fingeravtrykk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Bekreft mønsteret, PIN-koden eller passordet.
- 3 Trykk på **Legg til fingeravtrykk**, og følg deretter anvisningene på skjermen.

Slik sletter du et registrert fingeravtrykk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Bekreft mønsteret, PIN-koden eller passordet.
- 3 Trykk på det registrerte fingeravtrykket, og trykk deretter på **SLETT > SLETT**.

Slik endrer du navn på et registrert fingeravtrykk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Fingeravtrykksbehandling**.
- 2 Velg et registrert fingeravtrykk fra listen, skriv deretter inn et navn og trykk på **OK**.

SIM-kortbeskyttelse

Du kan låse og låse opp hvert av SIM-kortene i enheten med en PIN-kode. Når et SIM-kort er låst, er kortets abonnement beskyttet mot misbruk. Det betyr at du må angi PIN-koden hver gang du starter enheten.

Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, vil SIM-kortet bli blokkert. Du må taste inn PUK-koden (Personal Unblocking Key) og deretter en ny PIN-kode. PIN-koden og PUK-koden får du av nettoperatøren.

Slik angir du en SIM-kortlås

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > SIM-kortlås**.
- 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av **Lås SIM-kortet** for å aktivere.
- 4 Skriv inn PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**. SIM-kortlåsen er nå aktiv, og du vil bli bedt om å taste inn denne PIN-koden hver gang enheten startes på nytt.

Slik endrer du PIN-koden for SIM-kortet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > SIM-kortlås**.
- 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 3 Trykk på **Endre SIM-PIN-kode**.
- 4 Skriv inn den gamle PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 5 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet, og trykk på **OK**.
- 6 Skriv inn den nye PIN-koden for SIM-kortet på nytt, og trykk på **OK**.

Slik låser du opp et låst SIM-kort ved hjelp av PUK-koden

- 1 Angi PUK-koden, og trykk på ✓.
 - 2 Angi en ny personlig kode, og trykk på ✓.
 - 3 Angi den nye PIN-koden på nytt, og trykk på ✓.
- ! Hvis du skriver inn feil PUK-kode for mange ganger, må du kontakte nettverksoperatøren for å få et nytt SIM-kort.

Bruk av flere SIM-kort

- ! Denne funksjonen gjelder bare for dobbel SIM-enheter.

Dobbel SIM-enheter fungerer med enten ett eller to SIM-kort satt inn. Du kan få innkommende kommunikasjon til begge SIM-kort og velge fra hvilket nummer du ønsker å utføre utgående kommunikasjon. Før du bruker flere SIM-kort, må du aktivere dem og velge hvilket SIM-kort som skal håndtere datatrafikk.

Du kan viderekoble anrop som kommer inn på SIM-kort 1 til SIM-kort 2 når SIM-kort 1 ikke kan nås eller motsatt. Denne funksjonen kalles Dual SIM reachability (Dobbel SIM-tilgjengelighet). Den må aktiveres manuelt. Se *Viderekobling av anrop* på siden 71.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bruken av to SIM-kort

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Dobbel SIM**.
- 2 Trykk på glidebryterne **SIM1** og **SIM2** for å aktivere eller deaktivere SIM-kortene.

Slik gir du et nytt navn til et SIM-kort

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Dobbel SIM**.
- 2 Velg et SIM-kort, og tast inn et nytt navn for det.
- 3 Trykk på **OK**.

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Dobbel SIM > Mobildata**.
- 2 Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

- 💡 Hvis du vil oppnå høyest mulig datahastighet, velger du det SIM-kortet som støtter det raskeste mobilnettet, for eksempel LTE.

Finne IMEI-nummeret/numrene for enheten din


Enheten din har ett eller to unike identifikasjonsnumre som refereres til som en IMEI eller produkt-ID. Du bør ta vare på en kopi av dette. Du kan ha bruk for det hvis enheten din blir stjålet, eller når du kontakter brukerstøtte.

Kun dobbel SIM-enheter: Enheten din har to IMEI-numre, ett for hvert SIM-kortspor.

Slik viser du IMEI-nummeret/-numrene med ringetastaturet

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Tast inn ***#06#** på ringetastaturet. IMEI-nummeret/-numrene vises automatisk.

Slik finner du IMEI-nummeret/-numrene på etikettstripen

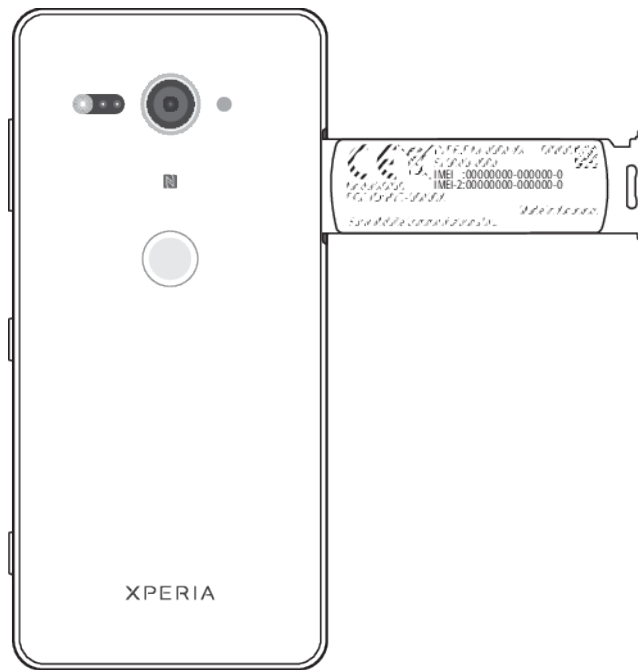

- 1 Trekk ut nano-SIM- og minnekortbrettet.
- 2 Dra stripen utover med fingerne. Stripes viser IMEI-nummeret/-numrene.

Finne, låse eller sletter en enhet som er blitt borte.

Google tilbyr en nettjeneste for posisjonering og sikkerhet som heter Finn min enhet. Etter at du har logget deg på en Google-konto, er Finn min enhet slått på som standard. Hvis du mister enheten din, kan du bruke Finn min enhet til å:

- Finne og vise hvor enheten din befinner seg på et kart.
- Låse enheten og vise en melding på låseskjermen.
- Låse opp enheten og tilbakestille den ved å slette innholdet på den.
- Aktivere ringelyden, som om lyden er slått av.

Enheten din må være slått på, ha en Internett-tilkobling og ha stedstjenesten aktivert. Det er ikke sikkert at Finn min enhet-tjenesten er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Hvis du vil ha mer informasjon om Finn min enhet, kan du gå til <https://www.support.google.com/> og søke etter «Finn enheten min».

- ! Hvis du sletter enheten eksternt ved hjelp av Finn min enhet, må du skrive inn brukernavnet og passordet for en Google-konto for å kunne bruke enheten igjen. Dette kan være en hvilken som helst Google-konto som er konfigurert på enheten som en eier. Hvis du ikke kan gi disse opplysningene under oppsettet, vil du ikke kunne bruke enheten i det hele tatt etter en tilbakestilling.

Slik kan du bekrefte at enheten din kan lokaliseres

- Gå til <https://www.google.com/android/find> og logg på med Google-kontoen din.

Bruk av stedstjenester

Stedstjenester lar apper som Maps og kameraet bestemme posisjonen din ved bruk av Wi-Fi og GPS (Global Positioning System). Hvis du ikke har klar siktlinje til GPS-satellitter, kan posisjonen din bestemmes ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen. Og hvis du ikke er innen rekkevidde til et nettverk, kan enheten finne ut hvor du befinner deg ved hjelp av mobilnettet.

Stedstjenestene må aktiveres for at du skal kunne bruke enheten til å finne ut hvor du befinner deg.

- ! Det kan påløpe datatilkoblingsavgifter når du kobler til Internett fra enheten.

Slik aktiverer eller deaktiverer du stedstjenester


- Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Posisjon**. Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere stedstjenester.
- 💡 Du kan også aktivere stedstjenester fra Innstillinger > Google > Posisjon.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Google-posisjonsdeling

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Posisjon**.
 - 2 Trykk på **Google-posisjonsdeling** > **+**.
 - 3 Velg når du vil at funksjonen skal være påslått, og velg et alternativ for å velge kontakten du vil dele posisjonen din med. Deretter trykker du på **Del**. Du kan også velge hvordan posisjonen din deles ved å trykke på **Mer**.
- 💡 Du kan også holde oversikt over posisjonshistorikken din under Google-stedshistorikk.

Slik forbedrer du GPS-presisjonen


Første gang du bruker enhetens GPS-funksjon, kan det ta noen minutter før posisjonen blir registrert. For at søkeprosessen skal gå raskest mulig er det viktig at du har fri sikt mot himmelen. Stå stille og unngå å dekke til GPS-antennen (det uthevede området på bildet). GPS-signalene kan trenge gjennom skyer og plast, men ikke massive hindringer som for eksempel bygninger og fjell. Gå til et annet sted hvis posisjonen ikke blir registrert i løpet av noen få minutter.

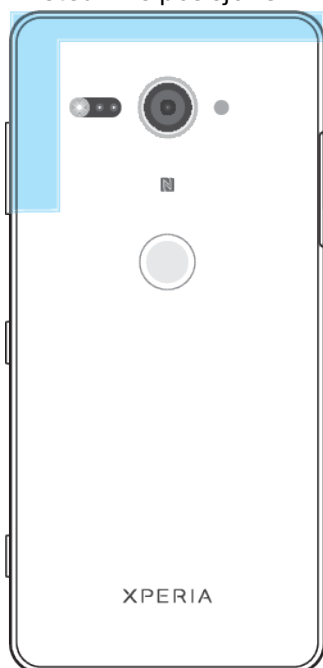

Grunnleggende informasjon


Slik bruker du berøringsskjermen

Ta hurtig på

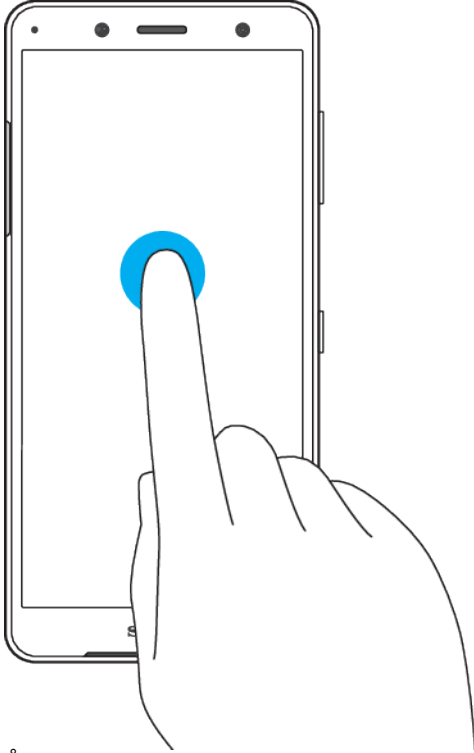


- Åpne eller velg et element.
- Merk av for eller fjern merket for avkrysningsboksen eller alternativet.
- Skriv inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet

Berøre og holde nede

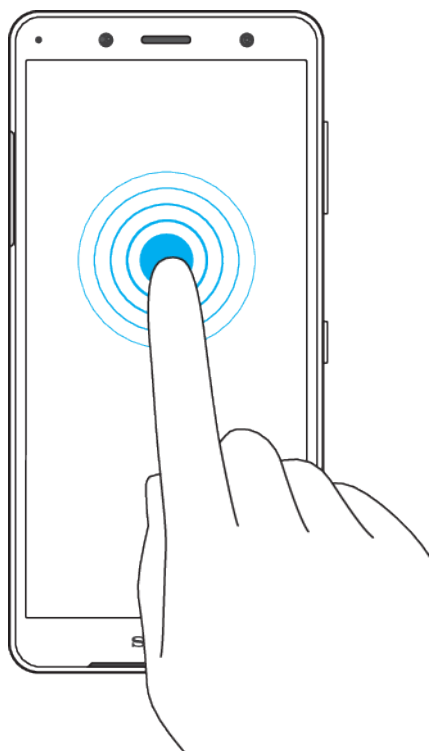


- Flytt et element.
- Aktiver en elementspesifikk meny.
- Aktivere valgmodus, for eksempel for å velge flere elementer fra en liste.

Knipe inn og ut

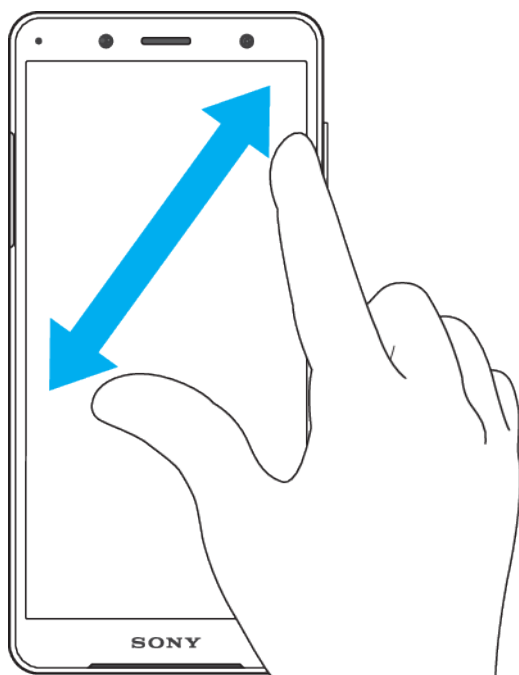


- Knip inn eller ut på nettsider, bilder og kart og når du tar bilder eller videoer.

Sveipe

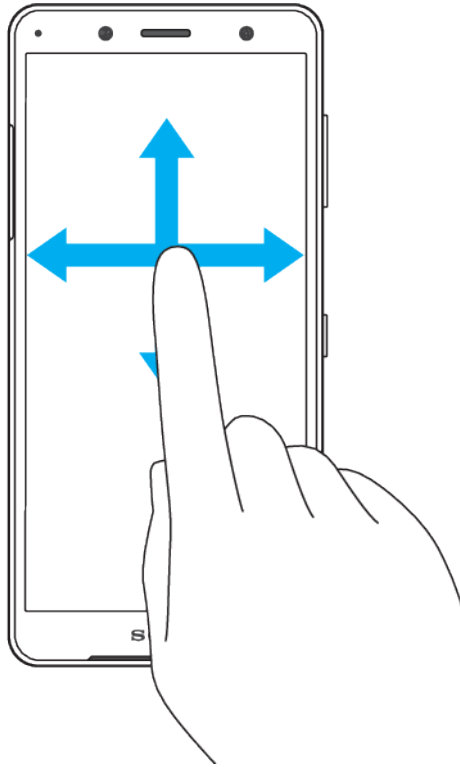

- Rulle oppover eller nedover i en liste.
- Bla til venstre eller høyre, for eksempel mellom startskjermruter.
- Sveip mot venstre eller høyre for å vise flere valg.

Knipsing

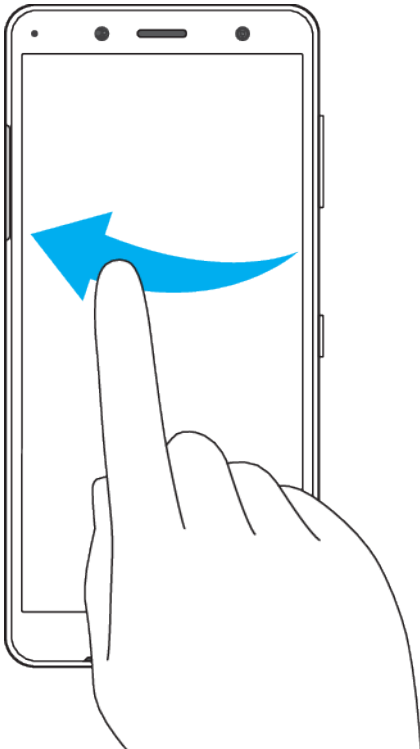

- Bla raskt i for eksempel en liste eller en webside. Du kan stoppe rullebevegelsen ved å ta hurtig på skjermen.

Slå skjermen på eller av

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen mørk og slår seg av for å spare batteristrøm. Du kan endre hvor lenge skjermen forblir aktiv før den slås av.

Når skjermen er slått av, kan enheten låses eller låses opp, avhengig av skjermlåsinnstillingene. Se *Skjermlås* på siden 12.

Slik slår du skjermen på eller av

- Trykk kort på strømknappen.
- 💡 Skjermen slås på automatisk når du plukker opp enheten uten at du trenger å trykke på strømknappen.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hvilemodus**.
- 2 Velg et alternativ.

Smart kontroll av bakgrunnslys

Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden. Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for hvilemodus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen for smart bakgrunnsbelysning

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Smart bakgrunnsbelysning**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Nattlys

Nattlys demper skjermlysstyrken for enklere visning når det er mørkt. Du kan planlegge at funksjonen slås på automatisk, for eksempel etter solnedgang.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Nattlys-funksjonen


- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Nattlys**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Startskjerm

Startskjermen er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en datamaskinskjerm. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute som vises.

- 💡 Hvis Google Assistant er aktivert, vises startskjermikonet som ● i navigasjonslinjen.

Oversikt over startside

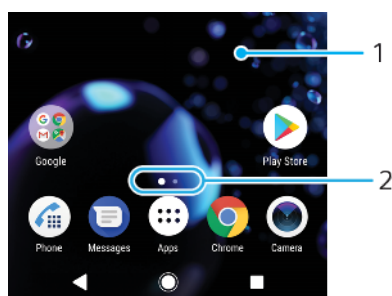

- 1 Velkommen til Xperia-modulen – Trykk for å åpne modulen og velg en oppgave, for eksempel å kopiere innhold fra den gamle enheten eller konfigurere Xperia-tjenester
- 2 Prikker – Representerer antall ruter på startskjermen

Slik går du til startskjermen


- Trykk ●.

Slik blar du gjennom startskjermen



Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum tjue ruter) og slette ruter. Du kan også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.

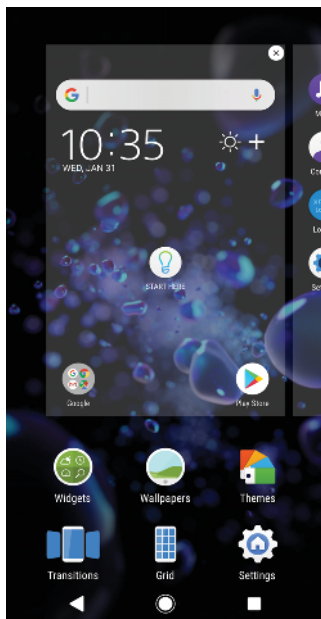

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på startskjermen, og trykk deretter på .
- ! Når Google-feed er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke endre ruten for startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Google-feed* på siden 108.

Slik legger du til et panel på startskjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Knips rutene helt til høyre eller venstre, og trykk deretter på .
- ! Når Google-feed er aktivert, er ruten til lengst til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre for den. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Google-feed* på siden 108.

Slik sletter du en rute fra startskjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
- 2 Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og trykk deretter  i øverste høyre hjørne av ruten.

Startskjerminnstillinger

Snarveien Innstillinger kan brukes til å justere noen grunnleggende startskjerminnstillinger. Du kan f.eks. justere størrelsen på ikonene på startskjermen.

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra startskjermen

- ! Deaktivering av en forhåndsinnstilt app sletter alle data, men appen kan aktiveres på nytt fra Innstillinger > Apper og varsler > App-info. Bare nedlastede apper kan avinstalleres helt.
- 1 Berør og hold nede appen du vil deaktivere eller avinstallere. Hvis den kan deaktiveres eller avinstalleres, vises .
 - 2 Trykk på  > **Deaktiver** hvis appen var forhåndsinstallert på enheten eller trykk på  > **OK** hvis appen var nedlastet og du vil avinstallere den.

Slik justerer du rutenettstørrelsen på skjermen

- 1 Berør og hold fingeren på et tomt område av startskjermen til enheten begynner å vibrere.
- 2 Trykk på **Rutenett**, og velg deretter størrelsen.
- 3 Trykk på **BRUK**.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen

- 1 Hold nede på et tomt felt på startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Ikonstørrelse** og velg et alternativ.

Appskjermen

Appskjermen, som du åpner fra startskjermen, inneholder både de forhåndsinstallerte appene på enheten og appene du har lastet ned.



Slik viser du alle appene på appskjermen

- 1 Trykk på .
 - 2 Knips til venstre eller høyre på appskjermen.
- 💡 Du kan også søke etter nylige viste apper ved å sveipe til venstre fra appskjermen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anbefalte apper-lister

- 1 Hold nede på et tomt felt på startskjermen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Appanbefalinger**-glidebryteren.

Slik åpner du en app fra appskjermen

- Når appskjermmenyen er åpen, knipser du mot venstre eller høyre for å finne appen, og trykker deretter appen.

Slik søker du etter en app fra appskjermen

- 1 Trykk på **Søk i apper** når appskjermen er åpen.
 - 2 Skriv inn navnet til appen som du vil søke etter.
- 💡 Du kan også søke etter apper ved å sveipe til høyre fra appskjermen.

Slik ordner du appene på appskjermen

- 1 Trykk  når appskjermen er åpen.
- 2 Trykk **Sorter apper** og velg et alternativ.

Slik legger du inn en app-snarvei på startskjermen

- 1 På appskjermen berører og holder du nede et appikon inntil enheten vibrerer. Dra deretter ikonet til toppen av skjermen. Startskjermen åpnes.
- 2 Dra ikonet til ønsket plass på startskjermen, og slipp det.

Slik flytter du en app på appskjermen

- 1 Trykk på  når appskjermen er åpen.
- 2 Kontroller at **Egen rekkefølge** er valgt under **Sorter apper**.
- 3 Berør og hold nede appen til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.

Snarveier for enkle handlinger

Du har tilgang til snarveier direkte fra appikonene for å avinstallere nedlastede apper eller vise flere hurtigvalg. Du kan for eksempel trykke lenge på Kalender-ikonet for å opprette en ny hendelse eller angi en påminnelse. Alle apper har en snarvei til Appinfo, der du kan justere varselinnstillinger og rettigheter. Du kan gå til Appinfo ved å trykke på .

Slik bruker du snarveier for enkle handlinger

- 1 Trykke lenge på det aktuelle appikonet på startskjermen eller appskjermen.
- 2 Velg et av alternativene som vises. Du kan for eksempel trykke på  for å gå til Appinfo eller på  for å deaktivere eller avinstallere appen.

💡 Hvis et -ikon ikke vises, trykker du på  for flere alternativer.

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra appskjermen


- ! Om en app kan avinstalleres eller deaktiveres avhenger av appen, og om den var forhåndsinstallert på enheten eller lastet ned. Nedlastede apper kan avinstalleres. Forhåndsinstallerte apper kan ikke avinstalleres, bare deaktiveres hvis appen støtter det. Hvis du deaktiverer en forhåndsinstallert app, kan du aktivere den igjen under Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen.
- 1 Berør og hold nede appen du vil deaktivere eller avinstallere. Hvis den kan deaktiveres eller avinstalleres, vises .
- 2 Trykk på  > **Deaktiver** > **OK** hvis appen var forhåndsinstallert på enheten eller trykk på **Avinstaller** > **OK** hvis appen var nedlastet og du vil avinstallere den.

💡 Hvis et -ikon ikke vises, trykker du på  for flere alternativer.

Slik navigerer du i apper

Du kan navigere mellom apper ved å bruke navigasjonstastene og vinduet med nylig brukte apper, der du enkelt kan bytte mellom alle nylig brukte apper. Navigeringstastene er tilbaketasten, hjemtasten og tasten for nylig brukte apper. Hvis appene har støtte for funksjonen for flere vinduer, kan du også åpne to apper på skjermen samtidig ved å bruke modusen for delt skjerm. Enkelte apper lukkes når du trykker på hjemtasten  for å avslutte, mens andre apper stanses midlertidig eller fortsetter å kjøre i bakgrunnen. Hvis en app stanses midlertidig eller kjører i bakgrunnen, kan du fortsette der du slapp neste gang du åpner appen.

Oversikt over navigering i apper

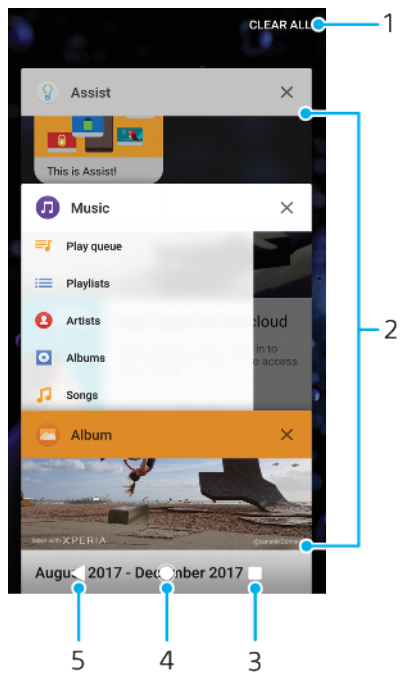

- 1 Fjern alt – lukk alle nylig brukte apper
- 2 Vindu med nylig brukte apper – åpne en nylig brukt app
- 3 Tast for nylig brukte apper – åpne vinduet med nylig brukte apper og favorittlinjen
- 4 Hjemtast – avslutt en app og gå tilbake til startskjermen
- 5 Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen

Slik åpner du vinduet for nylig brukte programmer

- Trykk på .

Slik veksler du raskt mellom nylig brukte programmer

- Trykk raskt to ganger på .

Slik lukker du alle nylig brukte apper


- Trykk på , og trykk deretter på **SLETT ALT**.

Slik åpner du en meny i en app

- Trykk på  eller  mens du bruker en app.
- ! Ikke alle apper har en meny.

Modus for delt skjerm

Med modusen for delt skjerm kan du vise to apper samtidig. Du kan for eksempel vise e-postboksen din og en nettleser samtidig.

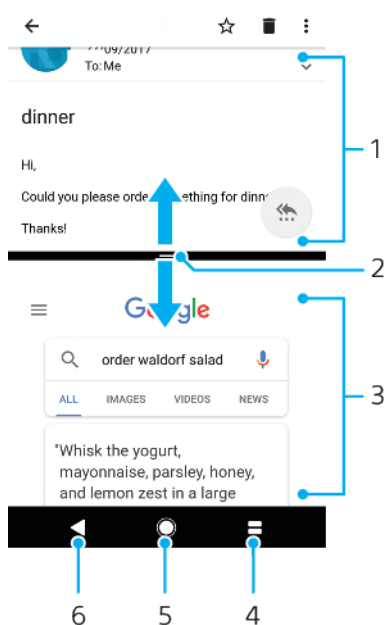

- 1 App 1
- 2 Ramme for delt skjerm – dra for å endre størrelse på vinduene
- 3 App 2
- 4 Tast for delt skjerm – velg en nylig brukt app
- 5 Hjemtast – gå tilbake til startskjermen
- 6 Tilbaketast – gå tilbake til forrige skjerm i appen eller lukk appen

! Det er ikke alle apper som støtter modus for delt skjerm.

Slik bruker du modus for delt skjerm

- 1 Sørg for at de to appene du vil bruke i modus for delt skjerm, er åpne og kjører i bakgrunnen.
- 2 Åpne appen som du vil bruke i modus for delt skjerm, og deretter trykker du lenge på . Appen vil bli tilordnet til første del av den delte skjermen.
- 3 Velg den ønskede appen fra miniatyrlisten.
- 4 Hvis du vil endre størrelsen på de delte vinduene, drar du kanten i midten av skjermen.
- 5 Hvis du vil avslutte modus for delt skjerm, kan du trykke lenge på mens delt skjerm-vinduene vises.

Énhåndsmodus

Aktiver énhåndsmodus for å redusere skjermstørrelsen så det er enklere å skrive med én hånd. Du kan justere skjermstørrelsen etter ønske.

Slik aktiverer eller deaktiverer du énhåndsmodus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm > Én-håndsmodus**.
- 2 Trykk på glidebryteren under **Én-håndsmodus** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 3 Hvis du vil krympe skjermen, sveiper du på tvers av navigeringslinjen.
- 4 Hvis du vil avslutte Én-håndsmodus, sveiper du på tvers av skjermen eller trykker på et tomt område av skjermen.

Slik justerer du posisjonen til skjermen

- 1 Hvis du vil flytte skjermen mot venstre eller høyre side, trykker du på henholdsvis ⬅ eller ➡.
- 2 Hvis du vil flytte skjermen oppover eller nedover, trekker du i de horisontale stripene i kantene av skjermen.
- 3 Hvis du vil endre størrelsen på skjermen, drar du i ☐ ved kanten av skjermen.

Moduler

Moduler er små apper som du kan bruke direkte på startskjermen. De fungerer også som snarveier. Med Vær-modulen kan du for eksempel se grunnleggende værinformasjon direkte på startskjermen. Den fullstendige værappen åpnes imidlertid når du trykker på modulen. Du kan laste ned flere moduler fra Google Play.

Slik legger du til en modul på startsidene

- 1 Berør og hold på et tomt område på **Startskjerm** til enheten vibrerer, og trykk deretter på **Moduler**.
- 2 Finn og trykk på modulen som skal legges til.

Slik endrer du størrelse på en modul

- 1 Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Slipp den deretter. Dersom størrelsen på modulen kan endres, trykker du på **Endre størrelse**.
- 2 Trykk hvor som helst på **Startskjerm** for å bekrefte den nye modulstørrelsen.

Slik flytter du en modul

- Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til det nye stedet.


Slik fjerner du en modul

- Berør og hold nede en modul til enheten vibrerer. Dra den deretter til **Fjern fra startskjermen**.

Snarveier og mapper

Bruk snarveier og mapper til å administrere appene og holde startskjermen ryddig.

Oversikt over snarveier og mapper

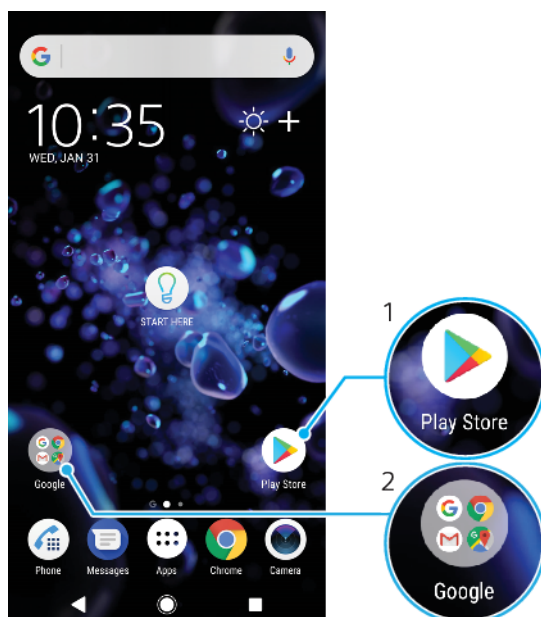

- 1 Tilgang til en app ved bruk av en snarvei
- 2 Tilgang til en mappe som inneholder apper

Slik legger du til en appsnarvei på startskjermen

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm** til enheten begynner å vibrere.
- 2 I tilpasningsmenyen trykker du på **Skrivebordselementer > Snarveier**.
- 3 Rull gjennom listen og velg en app. Den valgte appen legges til på **Startskjerm**.

Slik flytter du et element på startskjermen

- Berør og hold nede elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til den nye posisjonen.

Slik fjerner du et element fra startskjermen

- Berør og hold elementet til enheten vibrerer. Dra det deretter til **Fjern fra startskjermen** øverst på skjermen.

Slik oppretter du en mappe på startskjermen

- Berør og hold nede et appikon eller en snarvei til enheten vibrerer. Dra og slipp det/den på toppen av et annet appikon eller snarvei.

Slik legger du elementer til en mappe på startskjermen

- Berør og hold nede et element til enheten vibrerer. Dra deretter elementet til mappen.

Slik gir du en mappe på startskjermen nytt navn

- 1 Trykk på mappen for å åpne den.
 - 2 Trykk på mappens tittellinje for å vise feltet **Mappenavn**.
 - 3 Skriv inn det nye mappenavnet, og trykk deretter på **FERDIG**.
- 💡 Du kan også bruke en snarvei for enkel betjening. Trykk lenge på mappenavnet, og trykk på **Endre navn**.

Bakgrunn og temaer

Enheten kommer med en standard bakgrunn, men du kan tilpasse startskjermen og låseskjermen til din egen stil ved å bruke bakgrunner og temaer med ulike farger og mønstre.

En bakgrunn kan brukes uten å endre noen av de andre elementene på startskjermen og låseskjermen. Animerte bakgrunner legger visuelle effekter til berøringen av skjermen og lar skjermbildet endres dynamisk.

Temaer kan inneholde en bakgrunn, skjermsparer, tittellinjer og et lydtema som alle passer sammen for å skape et unikt utseende og bruk av enheten.

Slik endrer du bakgrunnsbildet

- 1 Berør og hold på et tomt område på **Startskjerm** til enheten vibrerer.
 - 2 Trykk på **Bakgrunner**.
 - 3 Hvis du vil bruke samme bakgrunn for både låse- og startskjermen, velger du bakgrunnen og trykker på **BRUK**. Hvis du vil bruke forskjellige bakgrunner, trykker du først på forhåndsvisningen for låse- eller startskjermen. Velg en bakgrunn for skjermen og trykk på **VELG > BRUK**.
- 💡 Du kan også bruke et bilde som bakgrunn. I stedet for å velge en bakgrunn fra alternativene som vises, trykker du på **Bilder**. Velg et bilde og trykk på **VELG > BRUK**.

Slik velger du et tema

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm** til enheten begynner å vibrere.
 - 2 Trykk på **Temaer**.
 - 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bruke et eksisterende tema, velg temaet og trykk deretter på **BRUK TEMA**.
 - Hvis du vil laste ned et nytt tema, trykker du på **FÅ FLERE TEMAER**.
- ! Når du endrer et tema, endres også bakgrunnen i enkelte apper.

Ta en skjermkopi

Du kan ta stillbilder av en hvilken som helst skjerm på enheten som en skjermkopi. Skjermkopier lagres automatisk i Album-appen.

Slik tar du en skjermkopi

- 1 Trykk lenge på strømknappen til det vises et forespørselsvindu.
 - 2 Trykk på .
- 💡 Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde på/av-tasten og volum ned-tasten samtidig.

Slik viser du skjermbildet

- 1 Dobbeltrykk på statuslinjen for å vise varselpanelet.
- 2 Trykk på skjermkopien.

Varsler

Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler, samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:

- Statuslinjen
- Varselpanelet
- Låseskjermen
- Appikonet

Slik åpner eller lukker du varselpanelet



- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet, eller bare dobbelttrykk på den.
 - 2 Du lukker varselpanelet ved å dra eller knipse panelet oppover.
- 💡 Når du har åpnet varselpanelet, kan du åpne hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover igjen.

Slik håndterer du et varsel i varselpanelet

- Trykk på varselet.
- 💡 Du kan svare på chat- eller e-postmeldinger direkte i varselpanelet.

Slik avviser du et varsel fra varselpanelet

- Sveip varselet til venstre eller høyre.
- ! Ikke alle varsler kan avvises.
- 💡 Hvis du vil utsette et varsel, trekker du varselet sakte til siden og trykker på ⌚. Varsler kan utsettes i 15 eller 30 minutter, eller 1 eller 2 timer.

Slik utvider du et varsel på varselpanelet

- Trykk på ▼ for å utvide og vise mer informasjon om varselet uten å åpne appen.
- ! Ikke alle varsler kan utvides.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

- Trykk på **SLETT ALT**.
- 💡 Hvis det finnes en lang liste med varsler, ruller du ned for å finne SLETT ALT-knappen.

Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen

- Ta to ganger på varselet.

Slik avviser du et varsel fra låseskjermen

- Sveip varselet til venstre eller høyre.

Slik utvider du et varsel på låseskjermen

- Dra varselet nedover på skjermen.

! Ikke alle varsler kan utvides.

Alternativer for varselvisning på låseskjermen

Ikke vis varsler i det hele tatt	Du får ingen varsler på låseskjermen.
Vis alt innhold i varsler	Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chattemeldinger) blir synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som Skjul sensitivt innhold i Apper og varsler-innstillingsmenyen.
Skjul sensitivt innhold i varslene	Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne innstillingen skal være tilgjengelig. Innholdet er skjult vises på låseskjermen når det kommer sensitive varsler. Du får for eksempel varsler om innkommende e-poster eller chattesamtaler, men innholdet vises ikke på låseskjermen.

Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Konfigurer varsler**.
- 2 Trykk på **På låseskjermen**.
- 3 Velg et alternativ.

💡 Du kan beholde varsler på låseskjermen til du sveiper for å avvise dem. Trykk på Behold varsler på låseskjermen-glidebryteren under Konfigurer varsler for å aktivere denne funksjonen.

Angi varselnivået for en app

Tillat varselpunkt	Vis varselprikker.
Tillat lyd	Tillat alle varsler fra den valgte appen.
På låseskjermen	Vis eller skjul alt varselinnhold på låseskjermen.
Bare prioriterte forstyrrelser	Motta varsler fra denne appen selv når Ikke forstyrret er satt til Kun prioritert.


! Du kan konfigurere varselkanaler for å kategorisere varselnivåer. Trykk lenge på et varsel for å endre varselkategoriene.

Slik angir du varselnivået for en app

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > App-info**.
- 2 Velg ønsket app, og trykk deretter på **Appvarsler**.
- 3 Trykk på glidebryterne for å justere varselinnstillinger etter ønske.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varsellampen er aktivert som standard, men kan deaktiveres manuelt.

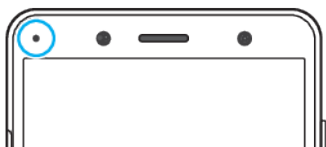

! Når varsellampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når batterinivået er under 15 prosent.

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Konfigurer varsler**.
- 2 Trykk på glidebryteren ved siden av **Blinkende lys** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Ikonet på statuslinjen

Statusikoner

	Ingen SIM-kort
	Signalstyrke
	Ingen signal
	Roaming
	Sender og laster ned LTE-data
	Sender og laster ned GPRS-data
	Sender og laster ned EDGE-data
	Sender og laster ned 3G-data
	Sender og laster ned HSPA+-data
	Mobildata er deaktivert
	En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, og data overføres
	En Wi-Fi-tilkobling er aktivert, men det finnes ingen Internett-tilkobling. Dette ikonet vises også når du forsøker å koble deg til et sikret Wi-Fi-nettverk eller nettverk med portal. Etter at du er pålogget, forsvinner krysset. Hvis Google er blokkert på stedet der du er, er det mulig at krysset vises selv når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk og det finnes en fungerende Internett-tilkobling.
	Batteristatus
	Batteriet lader
	Flymodus er aktivert
	Bluetooth-funksjonen er aktivert
	Mikrofonen er slått av
	Høytalertelefonen er på
	Ikke forstyrre-modus er aktivert
	Vibrasjonsmodus
	En alarm er stilt inn
	GPS er aktivert
	Synkronisering pågår
	Problem med pålogging eller synkronisering

- ! Det er mulig at funksjoner eller tjenester som representeres med ikoner i denne listen, ikke er tilgjengelige avhengig av din tjenesteleverandør, nettverket eller regionen.

Slik håndterer du ikoner på statuslinjen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Systemikoner**.
- 2 Merk av for de systemikonene du vil skal vises på statuslinjen.

Varselikoner

-  Ny tekstmelding eller MMS-melding
-  Aktivt anrop
-  Ubesvart anrop
-  Anrop på vent
-  Enkel SIM-enhet: Viderekobling er aktivert
-  Dobbelt SIM-enhet: Viderekobling er aktivert
-  Ny e-postmelding
-  Ny e-postmelding
-  Laster ned data
-  Laster opp data
-  Mobildata er deaktivert
-  Utfør et grunnleggende oppsett på enheten
-  Xperia Assist tips
-  Systemoppdateringer er tilgjengelige
-  Laster ned systemoppdateringer
-  Installer de nedlastede systemoppdateringene
-  STAMINA-modus er aktivert
-  Ultra STAMINA-modus er aktivert
-  Batteripleie er aktivert
-  Hanskemodus er aktivert
-  Skjerm bilde tatt
-  En sang spilles
-  Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel
-  Intern lagring er 75 % full. Trykk for å overføre data til et minnekort
-  Advarsel
- .. Flere skjulte varsler

- ! Ikke alle ikoner som kan komme til å vises på enheten din, er oppført her. Denne listen er bare for referanseformål, og det kan bli gjort endringer uten forvarsel.

Slik blokkerer du en app fra å sende varsler

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler** > **Konfigurer varsler** > **Varsler**.
- 2 Velg en app.
- 3 Trykk på glidebryteren ved siden av **På** for å blokkere appvarsler.

Appoversikt

-  Bruk 3D-skaper-appen til å skanne mennesker og objekter med kameraet på telefonen.
-  Bruk Album-appen til å behandle, vise og redigere bildene og videoene dine.
-  Bruk Amazon Kindle-appen til å utforske, handle og lese bøker på enheten din.
-  Bruk Amazon Shopping-appen til å bla gjennom, søke etter og kjøpe tusener av produkter direkte fra enheten din.
-  Bruk AVG Protection PRO-appen til å beskytte enheten din mot virus, skadelig programvare, spionprogrammer, nettfisking og utnyttelse på Internett.
-  Bruk Kalkulator-appen til å utføre enkle regnestykker.
-  Bruk Kalender-appen til å holde orden på arrangementer og avtaler.
-  Bruk Kamera-appen til å ta bilder, og spille inn video.
-  Bruk Chrome-nettleseren til å navigere og vise nettsider, tekst og bilder, og til å behandle bokmerker.
-  Bruk Klokke-appen til å angi ulike alarmer og tidsur.
-  Bruk Kontakter-appen til å administrere telefonnumre, e-postadresser og annen kontaktinformasjon.
-  Bruk Filer-appen for å få tilgang til dine nedlastede apper, dokumenter og bilder.
-  Bruk Google Docs-appen til å opprette, redigere og samarbeide med andre på dokumenter.
-  Bruk Google Disk-appen til å lagre dokumentene og filene dine for å få enkel tilgang fra en hvilken som helst enhet, dele dem med venner og samarbeide med kollegaer.
-  Bruk Google Regneark-appen til å opprette, redigere og samarbeide med andre på regneark.
-  Bruk Google Presentasjoner til å opprette, redigere og samarbeide med andre om presentasjoner.
-  Bruk Facebook™-appen for sosiale nettverk med venner, familiemedlemmer og kollegaer rundt om i verden.
-  Bruk E-post-appen til å sende og motta e-poster via både personlige kontoer og jobbkontoer.
-  Bruk Gmail-appen til å lese, skrive og organisere e-postmeldinger.
-  Søk etter informasjon på enheten din og på nettet.
-  Nyt musikk, filmer, apper og spill på enheten din, og få eksklusiv tilgang til unikt innhold som bare er tilgjengelig på Xperia™-enheter.
-  Vis hvor du befinner deg, finn andre steder og planlegg ruter med Google Maps.
-  Bruk Meldinger-appen for å sende og motta tekst- og MMS-meldinger.
-  Xperia™ Movie Creator lager automatisk korte videomontasjer ved å bruke eksisterende bilder og videoer.

-  Bruk Musikk-appen for å organisere og spille musikk og lydbøker.
-  Vis nyhetsartikler fra News Suite.
-  Ring ved å slå nummeret manuelt eller ved hjelp av funksjonen for smartringing.
-  Organiser, søk eller bla gjennom alle dine bilder og videoer.
-  Bruk Google Play Filmer & TV-appen til å se på filmer og TV-programmer du har kjøpt eller leid på Google Play.
-  Oppdag og spill av tusener av sanger med Google Play Musikk-appen.
-  Bruk Play Butikk-appen til å finne apper du vil kjøpe eller laste ned gratis.
-  Vær på nett med spillvenner og spillene du elsker å spille, handle på PlayStation®Store og mer.
-  Optimaliser innstillingene etter dine egne behov.
-  Bruk Skisse-appen til å lage og utforske bilder, og del dem deretter med vennene dine.
-  Bruk Brukerstøtte-appen til å få tilgang til brukerstøtte på enheten. Du kan for eksempel få tilgang til brukerhåndboken og feilsøkinginformasjon, pluss tips og triks.
-  Bruk Video-appen til å spille av videoer på enheten din og dele videoer med venner.
-  Bruk Vær-appen til å vise værmeldinger.
-  Bruk YouTube til å se på videoer fra brukere over hele verden, og del dine egne.

! Det kan hende at enkelte apper ikke er inkludert på enheten din, eller at de ikke støttes av alle nettverk og/eller mobiloperatører i alle områder.

Batteri og vedlikehold


Lading av enheten

Bruk alltid en original Sony-lader og USB Type-C-kabel som er beregnet for den bestemte Xperia-modellen din. Andre ladere og kabler kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt eller til og med skade enheten. Sørg for at alle USB-porter og koblinger er helt tørre før du setter inn USB Type-C-kabelen. Hvis fukt registreres, vises et varsel i varselpanelet.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Det kan ta opptil fire timer før et utladet batteri blir helt oppladet.

- ! Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av et autorisert Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan du forårsake skade og annullere garantien.
- 💡 En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via datamaskinen. Du kan fortsatt bruke enheten mens den lades.

Slik lader du enheten med en USB-kabel

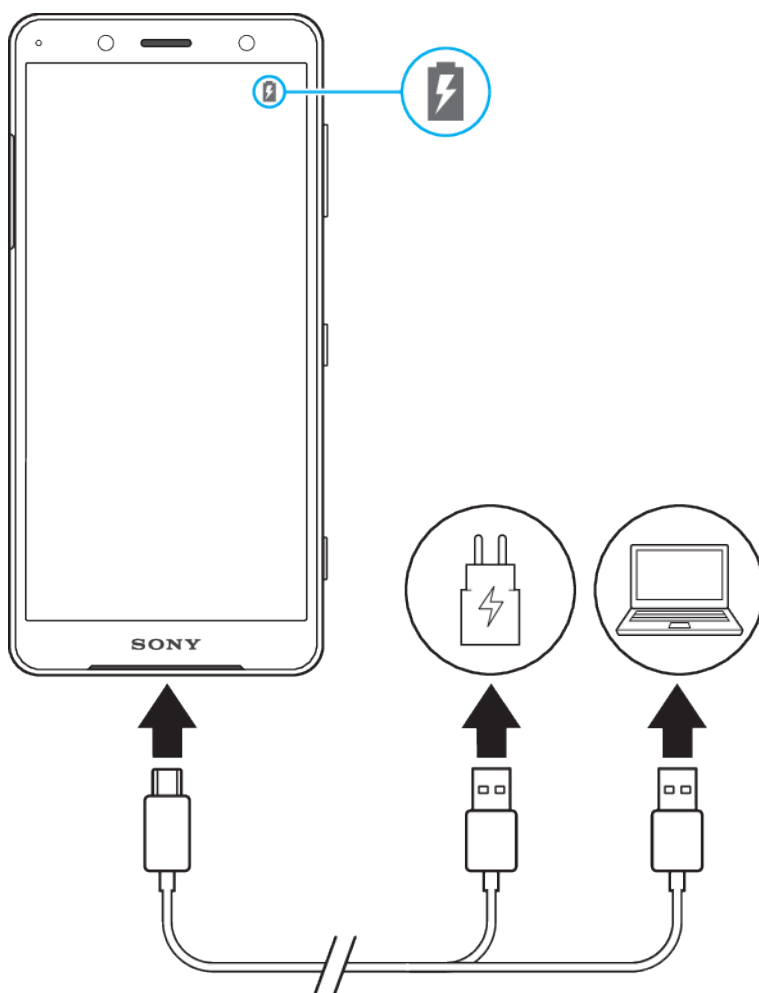

- 1 Koble én ende av USB Type-C-kabelen til laderen (eller USB-porten på en datamaskin).
 - 2 Koble den andre enden av kabelen til USB Type-C-porten på enheten. Varsellampen lyser når ladingen er startet.
 - 3 Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut. Pass på at du ikke bøyer kontakten.
- ! Det er viktig å bruke en USB Type-C-kabel (følger med), siden andre typer USB-kabler kan skade enheten din.
- 💡 Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varsellampen lyser og ladeikonet vises

Varsellampe for batteristatus

Grønt	Batteriet lades, batterikapasiteten er over 90%.
Oransje	Batteriet lades, batterikapasiteten er 15–90 %.
Rødt	Batteriet lades, batterikapasiteten er mindre enn 15 %.

Batteri- og strømstyring

Enheten har et innebygd batteri. Hold følge med batteribruken til ulike apper og funksjoner for å utnytte det best mulig. Du kan også bruke Batteripleie til å øke batterilevetiden. Funksjoner for bakgrunnsstrømsparing er aktivert som standard for å hjelpe deg med å redusere batteribruken videre, og det finnes ytterligere strømsparingsmoduser for å hjelpe deg med å redusere batteribruken når nødvendig.

Strømsparingsfunksjoner senker prioriteten for mindre viktige enhetsfunksjoner. Hvis du ønsker at en app ikke skal berøres av dette, kan du lage et unntak for den i Strømsparingsunntak-menyen. Anrop og SMS-meldinger blir ikke berørt.

- ! Systemoppdateringer kan endre strømsparingsmodusene som er tilgjengelige på enheten din.

Slik sjekker du batteriforbruket

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Batteri** for å vise batteriprosent og beregnet gjenværende batteritid.
- 2 Trykk på **Avansert** for flere detaljer om batteribruk.

Slik viser du batteriforbruket for apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler** > **App-info**.
- 2 Velg en app, og se over batteriforbruket under **Batteri**.

Generelle brukstips for bedre batteriytelse

Følgende tips kan gi bedre batteriytelse:

- Reduser lysstyrken på skjermen. Se *Skjerminnstillinger* på siden 59.
- Slå av Bluetooth, Wi-Fi og stedstjenester når du ikke trenger disse funksjonene.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus hvis du befinner deg i et område uten nettdækning. Ellers søker enheten hele tiden etter tilgjengelige nett, noe som tapper batteriet for strøm.
- Bruk Wi-Fi-nettverk i stedet for roaming når du er utenlands. Roaming søker etter hjemmenettet ditt, noe som er krevende for batteriet ettersom enheten må sende med høyere utgangseffekt. Se *Wi-Fi* på siden 49.
- Endre synkroniseringsinnstillingene for e-post, kalender og kontakter. Se *Synkronisere med Internett-kontoer* på siden 55.
- Sjekk appene som bruker mye batteri, og vurder å følge batterisparingstipsene på enheten for disse appene.
- Endre varselsnivået for en app. Se *Varsler* på siden 30.
- Slå av posisjonsdelingstillatelsen til en app. Se *Programinnstillinger* på siden 61.

- Avinstaller apper som du ikke bruker. Se *Appskjermen* på siden 23.
- Bruk en original håndfrienhet fra Sony når du hører på musikk. Håndfrienheter bruker mindre batteri enn høyttalerne i enheten.
- Start enheten på nytt med jevne mellomrom.

Slik fritar du bestemte apper fra optimalisering

Apper kan fritas fra optimalisering.

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
- 2 Trykk på og velg **Strømsparingsunntak**. Du vil se en liste med apper som ikke er optimaliserte.
- 3 Trykk på **APPER** for å legge til eller fjerne apper fra denne unntakslisten, og velg eller opphev valget av en app fra listen for å redigere unntaksinnstillingene.
- 4 Listen med apper som er unntatt, blir oppdatert i henhold til innstillingene dine.

- Du kan også konfigurere Strømsparingsunntak fra Innstillinger > Apper og varsler > Avansert > Spesiell apptilgang > Strømsparing.

STAMINA-modus

Avhengig av STAMINA-nivået blir ulike funksjoner begrenset eller deaktivert for å redusere batteribruken. Dette kan omfatte ytelse, animasjoner og lysstyrke på skjermen, bildeforbedringer, synkronisering av appdata i bakgrunnen, vibrering unntatt for innkommende anrop, strømming og GPS mens skjermen er av. vises på statuslinjen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du STAMINA-modus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
 - 2 Trykk på **STAMINA-modus**, og trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Når STAMINA-modus er aktivert kan du velge ytterligere alternativer. Du kan for eksempel justere autostartprosenten.
- Du kan frita apper fra å bli begrenset av STAMINA-modus i Strømsparingsunntak-menyen.

Ultra STAMINA-modus

Batteritiden er forlenget betydelig, men tilgjengelige apper er begrenset og mobildata og Wi-Fi er deaktivert. Anrop og SMS er fremdeles tilgjengelig. Startskjermen er endret og vises på statuslinjen.

- Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å aktivere eller deaktivere Ultra STAMINA-modus.

Slik aktiverer du Ultra STAMINA-modus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri**.
 - 2 Trykk på **Ultra STAMINA-modus** og deretter på **Aktiver**.
 - 3 Trykk på **OK** for å aktivere.
- Du kan ikke frita apper fra å bli optimalisert med Ultra STAMINA-modus.

Slik deaktiverer du Ultra STAMINA-modus

- 1 Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet.
 - 2 Trykk på varselet **Ultra STAMINA-modus er aktiv**.
 - 3 Trykk på **OK**.
- Hvis du deaktiverer Ultra STAMINA-modus, startes enheten på nytt.

Batteripleie

Bruk Batteripleie til å øke batterilevetiden. Denne funksjonen registrerer lademønstrene dine og beregner start- og sluttid for den vanlige ladeperioden din. Ladehastigheten styres slik at batteriet når 100 % rett før du kobler fra laderen.

- ! Batteripleie kontrollerer ikke ladehastigheten før den gjenkjenner en jevnlig ladefrekvens på minst fire timer over en periode på flere dager.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Batteripleie

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Batteri > Batteripleie**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere **Batteripleie**.
- 💡 Batteripleie lagrer tillærte mønstre for den jevnlige ladefrekvensen. Selv om funksjonen har vært deaktivert, tilpasser den seg til de tillærte mønstrene når funksjonen aktiveres igjen.

Oppdatere enheten

Du bør oppdatere programvaren på enheten for å få de nyeste funksjonene, forbedringene og feiloppsettingene, slik at alt fungerer best mulig. Når en programvareoppdatering er tilgjengelig, vises  på statuslinjen. Du kan også lete etter nye oppdateringer manuelt, eller planlegge en oppdatering.

Den enkleste måten å installere en programvareoppdatering på, er å gjøre det trådløst direkte fra enheten. Enkelte oppdateringer er imidlertid ikke tilgjengelige for trådløs nedlasting. Deretter må du bruke Xperia Companion-programvaren på en PC eller på en Mac-datamaskin for å oppdatere enheten.

Før du oppdaterer enheten, må du vurdere følgende:

- Kontroller at du har nok lagringsplass før du prøver å oppdatere.
- Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du logge inn som eier, dvs. den primære brukeren, for å oppdatere enheten.
- System- og appoppdateringer kan føre til at funksjonene på enheten vises på en annen måte enn slik det er beskrevet i denne brukerhåndboken. Det kan hende at Android-versjonen ikke blir berørt av en oppdatering.

Hvis du vil ha mer informasjon om programvareoppdateringer, kan du gå til <http://support.sonymobile.com/software/>.

Slik ser du etter ny programvare

- 1 Sørg for å være logget inn som eier hvis du bruker en enhet med flere brukere.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- ! Hvis Xperia-enheten har mindre enn 500 MB ledig internminne, vil du ikke motta varsler om ny programvare. I stedet vil du motta en advarsel i varselpanelet: «For lite lagringsplass. Noen systemfunksjoner virker kanskje ikke.» Hvis du mottar dette varselet, må du frigjøre plass på det interne minnet for å få varsler om ny programvare som finnes.

Slik oppdaterer du enheten trådløst

Bruk programmet Programvareoppdatering for å oppdatere enhetens programvare trådløst. Tilgjengeligheten av oppdateringer via et mobilnett avhenger av operatøren. Vi anbefaler at du bruker et Wi-Fi-nettverk, ikke et mobilnett, når du laster ned ny programvare, slik at du slipper utgiftene for datatrafikk.

Slik installerer du en systemoppdatering

- 1 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 3 Hvis en systemoppdatering er tilgjengelig, trykker du på **OPPDATER**.
- 4 Gjenopprett enheten når du blir bedt om det.

Slik konfigurerer du automatisk nedlasting av systemoppdateringer

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 2 Trykk på **⋮**, og trykk deretter på **Innstillinger > Oppdater system automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer av apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Programvareoppdatering**.
- 2 Trykk på **⋮**, og trykk deretter på **Innstillinger > Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Oppdatering av enheten med Xperia™ Companion

Slik oppdaterer du enheten ved bruk av en datamaskin

- 1 Bruk en USB-kabel for å koble enheten til datamaskinen.
 - 2 Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at USB-tilkoblingsmodusen på enheten er satt til **Overføre filer**.
 - 3 **Datamaskin:** Hvis det oppdages en ny oppdatering til programvaren, vises det et popup-vindu. Følg instruksjonene på skjermen for å kjøre de aktuelle programvareoppdateringene.
 - 4 Åpne Xperia Companion hvis det ikke startes automatisk.
- ! Hvis du ikke har Xperia Companion-programvaren installert på den aktuelle datamaskinen, må du koble enheten til datamaskinen og følge instruksjonene på skjermen. Sørg for at du bruker USB-kabelen som ble levert sammen med enheten, og at den er koblet til enheten og datamaskinen skikkelig.

Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin

Xperia Companion

Xperia Companion er en programvaretjeneste som tilbyr en samling av verktøy og apper du kan bruke når enheten kobles til en datamaskin. Med Xperia Companion kan du:

- Oppdatere eller reparere enhetens programvare.
- Overføre innholdet ditt fra en gammel enhet ved bruk av Xperia Transfer.
- Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold på datamaskinen.
- Synkronisere multimediainnhold – bilder, videoer, musikk og spillelister – mellom enheten og datamaskinen.
- Bla gjennom filer på enheten.

Hvis du vil bruke Xperia Companion, trenger du en datamaskin med Internett-tilkobling som kjører ett av følgende operativsystemer:

- Microsoft® Windows® 7 eller nyere
- Mac OS® X 10.11 eller nyere

Les mer og last ned Xperia Companion for Windows eller Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

Koble enheten til en Windows-datamaskin med en USB Type-C-kabeltilkobling for enkelt å kunne overføre og behandle filer.

Når de to enhetene er sammenkoblet, kan du velge om du vil lade enheten, overføre filer eller bruke den til MIDI-inndata. Datamaskinen din registrerer enheten når du velger tilkoblingsmodusen Overføre filer. Standard tilkoblingsmodus er alltid satt til å lade denne enheten.

Med Xperia Companion kan du få tilgang til filsystemet på enheten din. Hvis du ikke har installert Xperia Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

- ! Du må alltid bruke en USB-kabel som er beregnet for akkurat din Xperia-modell, og du må sørge for at den er helt tørr.

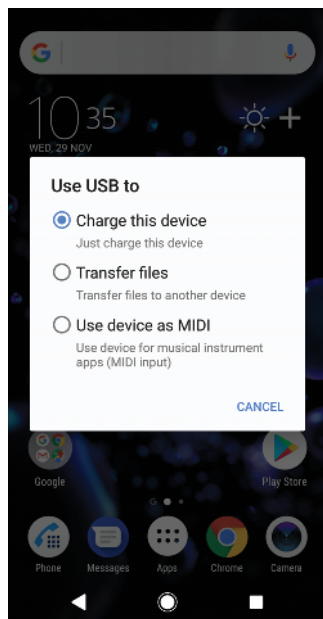

USB-tilkoblingsmodus

Du kan bruke tilkoblingsmodusen **Överföra filer** til å behandle filer og oppdatere enhetsprogramvaren. Denne USB-modusen brukes med Microsoft® Windows®-datamaskiner. Lading er aktivert som standard.

Ved bruk av å bruke enheten som MIDI-modus kan enheten fungere som MIDI-inndata for musikkinstrumentapper.

Slik bytter du USB-tilkoblingsmodus

- 1 Koble en USB Type-C-kontakt til enheten.
- 2 Dra statuslinjen nedover, og trykk deretter på **Android-system > Enheten lades via USB**.
- 3 Velg et alternativ.

Lagring og minne

Enheten din har flere ulike lagrings- og minnealternativer.

- Det interne minnet lagrer nedlastet eller overført innhold samt personlige innstillinger og data.
 - Du kan utvide lagringsplassen med et uttakbart minnekort. Mediefiler kan flyttes til denne minnetypen for å frigjøre intern lagringsplass.
 - Det dynamiske minnet (RAM) kan ikke brukes som lagringsplass. RAM brukes til å kjøre programmer og operativsystemet.
- ! Du kan kjøpe et minnekort separat.

Forbedre minneytelse

Enhetens minne fylles som regel opp ved normal bruk. Hvis enheten begynner å bli treg, eller apper lukkes uten forvarsel, bør du vurdere følgende:

- Du bør prøve å alltid ha mer enn **500 MB** ledig intern lagringskapasitet.
- Lukk apper som du ikke bruker.
- Slett hurtigbufferen for alle apper.
- Avinstaller nedlastede apper som du aldri bruker.

- Overfør bilder, videoer og musikk fra det interne minnet til minnekortet.
- Hvis enheten ikke klarer å lese innhold fra minnekortet, kan det hende at kortet må formateres. Vær oppmerksom når du formaterer kortet, slettes alt innholdet på det.
- ! Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du logge deg på som eieren, det vil si primærbrukeren, for å kunne utføre bestemte handlinger, som for eksempel å overføre data til minnekortet og formatere minnekortet.

Slik viser du minnestatusen

- Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring**.

Slik sletter du hurtigbufferminnet for alle appene

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring**.
 - 2 Trykk på **Andre apper**, og trykk deretter på den ønskede appen.
 - 3 Trykk på **FJERN HURTIGLAGER**.
- 💡 Når du sletter hurtigbufferminnet, mister du ikke viktig informasjon eller innstillinger.

Slik flytter du mediefiler til minnekortet

- 1 Kontroller at det finnes et minnekort som er satt inn i enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring** > **Overfør data til SD-kort**.
- 3 Merk filene som skal overføres til minnekortet.
- 4 Trykk på **Overfør**.

Slik stopper du apper og tjenester fra å kjøre

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler** > **App-info**.
- 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **TVING AVSLUTNING** > **OK**.

Slik formaterer du minnekortet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lagring**.
 - 2 Trykk på **SD-kort** > **⋮**, trykk deretter på **Lagringsinnstillinger** > **Formatér** > **Slett og formatér**.
- ! Alt innhold på minnekortet blir slettet ved formatering. Sørg for at du har først tar sikkerhetskopier av alt du vil ta vare på. Du kan lage en sikkerhetskopi ved å kopiere innholdet til en datamaskin. Du finner mer informasjon under *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 41.

Smartrens

Med Smartrens kan du forbedre enhetens ytelse ved å automatisk optimalisere lagring og minne avhengig av hvor ofte apper brukes.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Smartrens

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Hjelp**.
 - 2 Trykk på **Smartrens**, og deretter trykker du på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Du kan også endre, kopiere eller slette filer manuelt hvis du finner og trykker på Filer-appen.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold

Generelt bør bilder, videoer og annet personlig innhold ikke bare lagres på enhetens internminne. Hvis enheten går tapt, stjeles eller blir ødelagt, kan det bli umulig å gjenopprette data lagret på det interne minnet. Det anbefales å bruke Xperia Companion-programvaren til å lage sikkerhetskopier, som lagrer dataene trygt på en ekstern enhet. Denne metoden anbefales spesielt hvis du oppdaterer enhetens programvare til en nyere Android-versjon.

Xperia sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter.

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopiere data til en Google-server.

Sikkerhetskopiere data til en datamaskin

Bruk Xperia Companion-programvaren til å sikkerhetskopiere data fra enheten til en PC eller en Apple Mac®-datamaskin. Du kan sikkerhetskopiere følgende typer data:

- Anropslister
- Tekstmeldinger
- Kalender
- Innstillinger
- Mediefiler som musikk og videoer
- Fotoer og bilder

Slik sikkerhetskopierer du data ved hjelp av en datamaskin

- 1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB Type-C-kabel.
 - 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge **Overføre filer**-modus på enheten.
 - 3 Klikk på *Sikkerhetskopi* på hovedskjermen for Xperia Companion.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen for å sikkerhetskopiere data fra enheten din.
- ! Hvis du ikke har installert Xperia Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

Slik gjenoppretter du data med en datamaskin

- 1 Lås opp skjermen på enheten, og koble enheten til datamaskinen med en USB Type-C-kabel.
 - 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen hvis den ikke ble startet automatisk. Etter en liten stund vil datamaskinen finne enheten din. Sørg for å velge **Overføre filer**-modus på enheten.
 - 3 Klikk på *Gjenopprett* på hovedskjermen for Xperia Companion.
 - 4 Velg en sikkerhetskopiert fil fra de lagrede sikkerhetskopiene, klikk deretter på **Neste** og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette data fra enheten din.
- ! Hvis du ikke har installert Xperia Companion, blir du bedt om å installere det når du kobler enheten til datamaskinen.

Sikkerhetskopiere data med Xperia Sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen

Med Xperia Sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen kan du utføre en sikkerhetskopiering på Internett eller en lokal sikkerhetskopiering av data. Du kan gjøre dette manuelt eller slå på funksjonen for automatisk sikkerhetskopiering for å lagre data jevnlig.

Xperia Sikkerhetskopiering og gjenoppretting-appen anbefales for å sikkerhetskopiere data før du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene. Med denne appen kan du sikkerhetskopiere følgende typer data til en Internett-konto, et SD-kort eller en ekstern USB-lagringsenhet som du har koblet til enheten med en USB-vertsadapter:

- kontakter

- samtaler
- anropsliste
- kalender
- e-postkontoer
- Wi-Fi-kontoer
- enhetsinnstillinger
- apper
- Xperia™-startskjermoppsett

Slik konfigurerer du den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen

- 1 Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er aktivert og satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google-kontoen din.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System**.
- 3 Trykk på **Autosikkerh.kopiering** under **Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 4 Trykk på glidebryteren for å aktivere den automatiske sikkerhetskopieringsfunksjonen.
- 5 Velg hvor de sikkerhetskopierte filene skal lagres.
- 6 Hvis du vil, velg hvor ofte du vil sikkerhetskopiere, når den skal utføres og hvilke data du ønsker å sikkerhetskopiere. Ellers utføres sikkerhetskopieringen i henhold til standardinnstillingene.
- 7 Trykk på ◀ for å lagre innstillingene.

Slik sikkerhetskopierer du innhold manuelt

- 1 Hvis du skal sikkerhetskopiere innhold til en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med en USB-vertsadapter. Hvis du sikkerhetskopierer til et SD-kort, må du sørge for å at SD-kortet er satt inn riktig i enheten. Hvis du sikkerhetskopierer innhold fra en Internett-konto, må du kontrollere at du har logget deg på Google-kontoen din.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 3 Trykk på **Mer**.
- 4 Trykk på **Manuell sikkerhetskopiering** og velg deretter hvor du vil sikkerhetskopiere til, og hvilke data du vil sikkerhetskopiere.
- 5 Trykk på **SIKKHETS-KOPIER**.
- 6 Trykk på **FULLFØR** når dataene er sikkerhetskopierte.

Slik redigerer eller sletter du en sikkerhetskopifil

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**.
- 2 Trykk på **Mer**.
- 3 Trykk **Rediger sikkerhetskopifil** og velg deretter en sikkerhetskopikilde og datatypene du vil redigere.
- 4 Trykk på **Slett data** for å slette de valgte dataene.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.
- 6 Trykk **FULLFØR** når dataene er slettet.

Slik gjenoppretter du sikkerhetskopierte innhold

- 1 Hvis du skal gjenopprette innhold fra en USB-lagringsenhet, må du passe på at lagringsenheten er koblet til enheten med USB-vertsadapteren. Hvis du skal gjenopprette fra et SD-kort, må du passe på at SD-kortet er satt skikkelig inn i enheten. Hvis du gjenoppretter innhold fra Xperia-tjenesten for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, må du kontrollere at du har logget deg på Google-kontoen din.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Xperia™-sikkerhetskopier og gjenopprett**,
 - 3 Trykk på **Gjenopprett data**, og velg deretter en gjenopprettingskilde og dataene som skal gjenopprettes.
 - 4 Trykk på **Gjenopprett data**.
 - 5 Trykk på **FULLFØR** når innholdet er gjenopprettet.
- ! Husk at endringer du gjør i data og innstillinger etter at du oppretter en sikkerhetskopi – f.eks. nye apper du har installert – slettes under påfølgende gjenopprettinger.

Sikkerhetskopierte data med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Med Google-appen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan du sikkerhetskopierte data til en Google-server. Du kan også slå på den automatiske gjenopprettingsfunksjonen for å gjenopprette appdata og -innstillinger når du installerer en app på nytt.

Med denne appen kan du sikkerhetskopierte følgende typer data:

- apper
- bokmerker
- Wi-Fi-nettverk
- andre innstillinger

Slik sikkerhetskopierer du data til en Google-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Sikkerhetskopiering**.
- 2 Under **Sikkerhetskopier til Google Disk** trykker du på **Konto** og velger kontoen du vil sikkerhetskopierte filene dine til.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk gjenoppretting når du installerer en app på nytt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Sikkerhetskopiering**.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopier til Google Disk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere automatisk gjenoppretting.

Slik laster du ned apper

Nedlasting av apper fra Google Play

Google Play er den offisielle Google-nettbutikken for nedlasting av apper, spill, musikk, filmer og bøker. Her finner du både gratisapper og betalingsapper. Før du begynner å laste ned fra Google Play, må du kontrollere at du er koblet til Internett, fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkostnadene. For mer informasjon kan du se *Oppdatere enheten* på siden 40.

- ! Du må ha en Google-konto for å bruke Google Play. Det er ikke sikkert at Google Play er tilgjengelig i alle land eller regioner.

Slik laster du ned en app fra Google Play

- 1 Finn og trykk på ►.
 - 2 Finn et element som du vil laste ned, ved å bla gjennom kategoriene eller ved å bruke søkefunksjonen.
 - 3 Trykk på elementet for å vise elementdetaljene. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.
- ! Enkelte apper må ha tilgang til data, innstillinger og ulike funksjoner på enheten for å fungere slik de skal. Du må bare installere og gi tillatelse til apper som du stoler på.
 - 💡 Du kan se tillatelsene du har gitt til en nedlastet app ved å trykke på appen under Innstillinger > Apper og varsler > App-info.

Laste ned apper fra andre kilder

Når enheten er satt til å tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play, kan du laste ned apper direkte fra andre nettsteder ved å følge nedlastingsinstruksjonene for nettstedet.

- ! Hvis du installerer apper av ukjent eller upålitelig opprinnelse, kan det skade enheten. Last bare ned apper fra pålitelige kilder. Kontakt appleverandøren hvis du har spørsmål.
- 💡 Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det bare eieren, dvs. den primære brukeren, som kan tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play. Endringer som gjøres av eieren, påvirker alle andre brukere.

Slik aktiverer eller deaktiverer du nedlasting av apper fra andre kilder

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Trykk på **Avansert > Spesiell apptilgang > Installer ukjente apper**.
- 3 Trykk på appen du vil tillate å installere apper fra andre kilder, og trykk deretter på **Tillat fra denne kilden**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Internett og nettverk

Surfe på Internett

Nettleseren Google Chrome for Android-enheter er forhåndsinstallert i de fleste markeder. Gå til <http://support.google.com/chrome> for mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne nettleseren.

Slik surfer du på Internett

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis du bruker Google Chrome for første gang, velger du enten å logge på en Google-konto eller å surfe anonymt med Google Chrome.
- 3 Angi et søkeord eller en nettside i søke- og adressefeltet, og trykk deretter på  på tastaturet.

Innstillinger for Internett og MMS

Du må ha en mobildataforbindelse med riktige innstillinger for Internett og MMS (Multimedia Messaging Service) for å få tilgang til Internett eller sende MMS-meldinger uten et Wi-Fi-nettverk. Her er noen tips:

- For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og MMS forhåndsinstallert på enheten slik at du kan starte å bruke Internett og sende MMS-meldinger med én gang.
- Du kan manuelt kontrollere om det finnes oppdateringer for innstillingene for Internett og MMS. Hvis du endrer eller sletter en Internett- eller MMS-innstilling ved en feiltakelse, kan du laste ned Internett- og MMS-innstillingene på nytt.
- Hvis du har problemer med nettdækningen, mobildata eller MMS, kan du se i feilsøkingstipsene for enheten din på <http://support.sonymobile.com>.
- Hvis STAMINA-modus er aktivert for å spare strøm, blir all mobildatatrafikk satt på pause når skjermen er slått av. Hvis dette fører til tilkoblingsproblemer, kan du prøve å angi at noen apper og tjenester ikke skal settes på pause, eller deaktivere STAMINA-modus midlertidig.
- Hvis du deler en enhet med flere brukere, kan bare primærbrukeren (dvs. eieren) laste ned innstillinger for Internett og meldinger fra menyen Innstillinger. De nedlastede innstillingene gjelder imidlertid for alle som bruker enheten.

Slik laster du ned Internett og MMS-innstillinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Internett-innstillinger**.
 - 2 Trykk på **GODTA**. Når innstillingene er lastet ned, vises  på statuslinjen og mobildata slås automatisk på.
-  Hvis innstillingene ikke kan lastes ned til enheten, må du kontrollere signalstyrken for mobilnettet eller Wi-Fi-tilkoblingen. Flytt deg til et åpent område fritt for hindringer, eller gå bort til et vindu og prøv på nytt.

Slik legger du til Internett- og MMS-innstillinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 3 Trykk på **Navn på tilgangspunkt > +**.
- 4 Trykk på **Navn**, angi ønsket navn og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på **APN-navn**, angi navnet på tilkoblingspunktet og trykk deretter på **OK**.
- 6 Oppgi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke vet hva slags informasjon kreves, kan du kontakte nettoperatøren for å få flere detaljer.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på  og deretter **Lagre**.

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 3 Trykk på **Navn på tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer.

Wi-Fi

Bruk Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du har koblet til et Wi-Fi-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste gang nettverket er innenfor rekkevidde.

Enkelte Wi-Fi-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den aktuelle Wi-Fi-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.

Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk kan være åpne eller sikre. Sikrede nettverk er angitt med  ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.

- ! Enkelte Wi-Fi-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi.
- ! Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi aktiveres.


Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å slå på Wi-Fi. Alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.
 - 3 Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk.  vises i statuslinjen når du er koblet til.
- 💡 Listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk oppdateres automatisk. Hvis du ikke kan koble til et Wi-Fi-nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstipsene for enheten på <http://support.sonymobile.com>.

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Rull ned og trykk på **Legg til nettverk**.
 - 3 Skriv inn **Nettverksnavn**-informasjonen.
 - 4 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype.
 - 5 Angi et passord om nødvendig.
 - 6 Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du på **Avanserte alternativer** og redigerer alternativene slik du ønsker.
 - 7 Trykk på **Lagre**.
- ! Kontakt administratoren for Wi-Fi-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

Øke signalstyrken for Wi-Fi

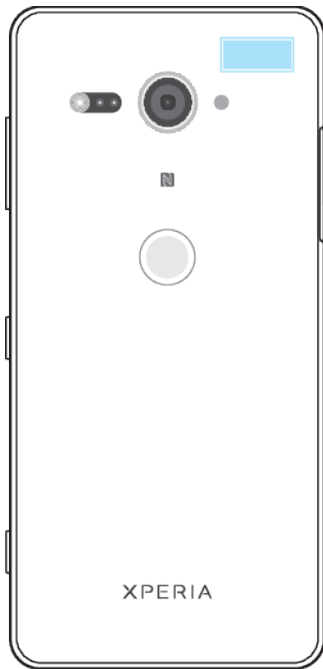

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

- Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.
- Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.
- Ikke dekk til Wi-Fi-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle deg når et åpent Wi-Fi-nettverk registreres.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler

- 1 Kontroller at Wi-Fi er slått på på enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 3 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger**.
- 4 Trykk på **Varsel om åpent nettverk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk på Wi-Fi-nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik angir du en hvileinnstilling for Wi-Fi

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert > La Wi-Fi være på i dvalemodus**.
- 3 Velg et alternativ.

Slik aktiverer du automatisk nettverksbytte

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger**.
- 3 Trykk på **Automatisk nettverksbytte**-glidebryteren og på **AKTIVER**.

Slik finner du MAC-adressen til enheten

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
 - 2 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert**.
 - 3 **MAC-adresse** vises i listen.
- 💡 MAC-adressen for Wi-Fi vises også under Innstillinger > System > Om telefonen > Status > MAC-adresse for Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Setup™

Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg med å opprette sikre trådløse nettverkstilkoblinger. Wi-Fi Protected Setup gjør det enkelt å konfigurere WPA™-kryptering (Wi-Fi Protected Access®) for å sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.

Bruk en av disse metodene for å aktivere Wi-Fi Protected Setup:

- Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en Wi-Fi Protected Setup-støttet enhet, f.eks. en ruter.
- PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en Wi-Fi Protected Setup-knapp

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 3 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert > WPS-knapp**, og trykk deretter på Wi-Fi Protected Setup-knappen på den Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for Wi-Fi Protected Setup

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Wi-Fi**.
- 2 Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.
- 3 Trykk på **Wi-Fi-innstillinger > Avansert > Skriv inn WPS-kode**.
- 4 På den Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.

Dele mobildatatilkoblingen

Du kan dele mobildatatilkoblingen med andre enheter på mange måter:

- USB-tilknytning: del mobildatatilkoblingen med en enkelt datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
- Flyttbart tilkoblingspunkt: del mobildatatilkoblingen med opptil ti andre enheter samtidig, inkludert enheter som støtter Wi-Fi Protected Setup-teknologi.
- Flyttbart tilkoblingspunkt med én berøring: berør enheter mot hverandre for å aktivere deling av mobildatatilkoblingen over Wi-Fi.
- Bluetooth-tilknytning: del mobildatatilkoblingen med opptil fire andre enheter via Bluetooth.

Slik deler du datatilkoblingen ved hjelp av en USB-kabel

- 1 Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med enheten.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
 - 3 Trykk på **USB-internettdeling**-glidebryteren, og trykk deretter på **OK** hvis du blir bedt om det.  vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.
 - 4 Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, trykker du på **USB-internettdeling**-glidebryteren eller kobler fra USB-kabelen.
- ! Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

Slik deler du mobiltilkoblingen din via One-touch flyttbart tilkoblingspunkt

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
 - 3 Trykk på **One-touch flyttbart tilkoblingspunkt**.
 - 4 Hold de to enhetene sammen slik at NFC-registreringsområdene på hver enhet berører hverandre, og trykk deretter på **KOBLE TIL**.
- ! Denne funksjonen fungerer bare med enheter som også støtter NFC Wi-Fi-tilknytning.

Slik deler du mobildatatilkoblingen med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er parete og at mobil datatrafikk er aktivert på enheten din.
 - 2 **Enheten din:** Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**. Trykk på **Bluetooth-internettdeling-glidebryteren** for å aktivere funksjonen.
 - 3 **Bluetooth-enhet:** Konfigurer enheten slik at den har nettverkstilkobling via Bluetooth. Hvis enheten er en datamaskin, se du se de aktuelle instruksjonene for å fullføre oppsettet. Hvis enheten kjører Android-operativsystemet, trykker du på innstillingsikonet ved siden av navnet på enheten den er parete med, under **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth > Sammenkoblede enheter**. Deretter merker du av for **Internett-tilgang**.
 - 4 **Enheten din:** Vent til  vises på statuslinjen. Oppsettet er ferdig når den vises.
 - 5 Trykk på **Bluetooth-internettdeling-glidebryteren** igjen for å deaktivere funksjonen.
- ! Bluetooth-internettdeling-funksjonen slås av hver gang du slår av enheten eller slår av Bluetooth-funksjonen.

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
- 2 Trykk på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt**.
- 3 Skriv inn **Nettverksnavn**-informasjonen.
- 4 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om nødvendig.
- 5 Trykk på **Lagre**.
- 6 Trykk på  og på **Flyttbart tilkoblingspunkt-glidebryteren** for å aktivere funksjonen.
- 7 Hvis du blir bedt om det, trykker du på **OK** for å bekrefte.  vises i statuslinjen når flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt er aktiv.
- 8 Hvis du vil stoppe deling av dataforbindelsen via Wi-Fi, trykker du på **Flyttbart tilkoblingspunkt-glidebryteren** for å deaktivere funksjonen.

Slik lar du en Wi-Fi Protected Setup-støttet enhet bruke mobildatatilkoblingen din

- 1 Kontroller at enheten din fungerer som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning > Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt**.
- 3 Under **Konfigurer tilkoblingspunkt** kontrollerer du at det flyttbare tilkoblingspunktet er sikret med et passord.
- 4 Trykk på **WPS-knapp**, og følg deretter anvisningene på skjermen. Alternativt kan du trykke på  > **Skriv inn WPS-kode** og angi PIN-koden som vises på den Wi-Fi Protected Setup-støttede enheten.

Slik endrer du navn på eller sikrer det flyttbare tilkoblingspunktet ditt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Tilkoblingspunkt og tilknytning**.
- 2 Trykk på **Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer tilkoblingspunkt**.
- 3 Skriv inn **Nettverksnavn**-informasjonen.
- 4 Trykk på **Sikkerhet**-feltet for å velge en sikkerhetstype.
- 5 Angi et passord om nødvendig.
- 6 Trykk på **Lagre**.

Slik kontrollerer du databruken

DU kan holde rede på datamengden som overføres til og fra enheten via mobildata eller Wi-Fi-tilkobling i en bestemt periode. Du kan for eksempel se hvor mye data de ulike appene bruker. Du kan også angi advarsler om databruk og grenser for data som overføres via mobildata-tilkoblingen, slik at du kan unngå tilleggskostnader.

- ! Hvis du bruker en enhet med flere brukere, er det kun eieren, dvs. den primære brukeren, som kan justere databrukinnstillingene. Justering av databrukinnstillingene kan være til hjelp for å få større kontroll over databruken, men er ikke en garanti mot tilleggskostnader.

Slik kan du redusere databruken

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk > Datasparing**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik slår du datatrafikk på eller av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk**.
 - 2 Trykk på **Mobildata**-glidebryteren for å slå mobildata på eller av.
- 💡 Når datatrafikk er slått av, kan du fremdeles opprette Wi-Fi- og Bluetooth-tilkoblinger.

Slik angir du en advarsel om databruk

- 1 Kontroller at mobildata er slått på.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk > Faktureringscyklus**.
- 3 Du angir advarselsnivået ved å trykke på glidebryteren ved siden av **Angi datavarsel**.
- 4 Trykk på **Advarsel for dataforbruk**, oppgi ønsket datagrense og trykk på **STILL INN**. Du mottar et varsel når datatrafikkmengden nærmer seg det angitte nivået.

Slik angir du en grense for mobildata

- 1 Kontroller at mobildata er slått på.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk**.
 - 3 Trykk på **Faktureringscyklus** og på glidebryteren ved siden av **Angi datagrense**, og trykk deretter på **OK**.
 - 4 Du angir grensen for mobildatabruk ved å trykke på **Datagrense**, angi ønsket datagrense og trykke på **STILL INN**.
- ! Mobildata slås automatisk av på enheten når mobildatabruken når den angitte grensen.

Slik kontrollerer du databruk ved de enkelte programmene

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > App-info**.
 - 2 Trykk på appen du vil kontrollere, og trykk deretter på **Databruk**.
- 💡 Ytelsen til enkeltapper kan muligens påvirkes hvis de tilhørende databruksinnstillingene endres.

Slik kontrollerer du databruken

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Databruk**.
- 2 Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via mobil datatilkobling, trykker du på **Mobildatabruk**. Hvis du vil vise informasjon om hvor mye data som er overført via Wi-Fi-tilkobling, trykker du på **Forbruk av Wi-Fi-data**.

Velge et SIM-kort for datatrafikk

- ! Denne funksjonen gjelder bare for dobbel SIM-enheter.

Hvis du bruker en dobbel SIM-enhet, kan du velge hvilket SIM-kort som håndterer data når som helst. Du kan gjøre dette når enheten først settes opp, eller du kan velge eller endre det senere via Innstillinger-menyen.

Slik endrer du SIM-kortet som brukes til datatrafikk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Dobbelt SIM > Mobildata**.
 - 2 Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.
- 💡 Hvis du vil oppnå høyest mulig datahastighet, velger du det SIM-kortet som støtter det raskeste mobilnett, for eksempel 3G.

Velge mobilnett

Enheten din støtter bruk av opptil tre forskjellige nettverk samtidig. Du kan velge mellom følgende nettverksmoduskombinasjoner:

- Ett WCDMA-nettverk
- Ett GSM-nettverk
- Ett WCDMA- og ett GSM-nettverk
- Ett LTE-, ett WCDMA- og ett GSM-nettverk

Enheten veksler automatisk mellom mobilnett avhengig av hvilke mobilnett som er tilgjengelig der du befinner deg. Du kan også manuelt innstille enheten til å bruke en bestemt mobilnettmodus, for eksempel WCDMA eller GSM. Hvis du bruker en dobbel SIM-enhet, gjelder dette for hvert SIM-kort.

Forskjellige statusikoner vises i statuslinjen avhenge av typen eller modusen til nettverket som du er koblet til. Gå til *Statusikoner* på siden 33 for å se hvordan de forskjellige statusikonene ser ut.

Slik velger du en nettverksmodus

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 3 Trykk på **Foretrukket nettverkstype** og velg deretter en nettverksmodus.

Slik velger du et annet nettverk manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
 - 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
 - 3 Trykk på **Nettverksoperatører > Søk etter nettverk**.
 - 4 Velg et nettverk.
- ! Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke enheten søke etter andre nettverk selv om du beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Nettverk og Internett > Mobilnett**.
- 2 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 3 Trykk på **Nettverksoperatører > Automatisk**.

Synkronisere data på enheten

Synkronisere med Internett-kontoer

Synkroniser enheten med kontakter, e-post, kalenderoppføringer og annen informasjon fra Internett-kontoer, for eksempel e-postkontoer som Gmail™ og Exchange ActiveSync, Facebook™ og Flickr™. Du kan synkronisere data automatisk for slike kontoer ved å aktivere funksjonen for automatisk synkronisering, eller du kan synkronisere hver konto manuelt.

Slik konfigurerer du en Internett-konto for synkronisering

- 1 Trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Legg til konto**, og velg deretter kontoen du vil legge til.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller logge på en konto.

Slik synkroniserer du manuelt med en Internett-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
- 2 Trykk på navnet til kontoen som du vil synkronisere med, og deretter trykker du på **Kontosynkronisering**. En liste med elementene som kan synkroniseres med kontoen, vises.
- 3 Trykk på elementet du vil synkronisere.

Slik fjerner du en Internett-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
- 2 Velg kontoen og trykk deretter på **Fjern konto**.
- 3 Trykk på **Fjern konto** en gang til for å bekrefte.

Synkronisering med Microsoft Exchange ActiveSync

Hvis bedriften din bruker en Microsoft Exchange ActiveSync-konto, kan du få tilgang til bedriftsrelaterte e-postmeldinger, kalenderavtaler og kontakter direkte på enheten din. Etter konfigurering kan du finne informasjonen din i E-post-, Kalender- og Kontakter-appene.

- 💡 Hvis du har konfigurert en Microsoft Exchange ActiveSync (EAS)-konto på Xperia-enheten, kan EAS-sikkerhetsinnstillingene begrense låseskjermtypen til bare en PIN-kode eller et passord. Dette skjer når nettverksadministratoren angir en skjermlåstypen for alle EAS-kontoer av sikkerhetsgrunner for organisasjoner. Kontakt nettverksadministratoren i virksomheten eller organisasjonen for å finne ut hvilke nettverkssikkerhetspolicyer som er implementert for mobilenheter.

Slik konfigurerer du en EAS-konto for synkronisering

- 1 Trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Legg til konto > Exchange ActiveSync**.
- 2 Angi adressen og passordet du bruker til jobb-e-post.
- 3 Trykk på **NESTE**. Hvis det oppstår en feil, angir du informasjon om domene og server for kontoen din manuelt og trykker deretter på **NESTE**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.
- 5 Trykk på **Vis flere synkroniseringsalternativer** for å velge et synkroniseringsmetodeintervall og hvilke data du vil synkronisere med enheten.
- 6 Trykk på **NESTE**, og velg deretter på hvordan du vil bli varslet når du får ny e-post.
- 7 Trykk på **NESTE**, tast inn et navn på bedriftskontoen, og trykk deretter på **Fullfør oppsett**.
- 8 Hvis du blir bedt om det, aktiverer du enhetsadministratoren for å tillate at bedriftsserveren definerer bestemte sikkerhetsregler på enheten, for eksempel taleopptak og lagringskryptering.

Slik fjerner du en EAS-konto

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer**.
- 2 Velg EAS-kontoen du vil fjerne.
- 3 Trykk på **Fjern konto**.
- 4 Trykk på **Fjern konto** en gang til for å bekrefte.

Grunnleggende innstillinger

Slik får du tilgang til innstillinger

Du kan vise og endre enhetsinnstillingene fra menyen Innstillinger. Menyen Innstillinger er tilgjengelig fra både appskjermen og hurtiginstillingspanelet.

Slik åpner du menyen for enhetsinnstillinger fra appskjermen

- Finn og trykk på **Innstillinger**.

Slik viser du informasjon om enheten din

- Finn og trykk på **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen**.

Slik åpner du Hurtiginnstillinger-panelet.

- Dra statuslinjen nedover med to fingre.

Slik velger du hvilke innstillinger som skal vises på hurtiginstillingspanelet

- 1 Bruk to fingre til å dra statuslinjen helt ned, og trykk deretter på .
- 2 For å legge til en innstilling til hurtiginstillingspanelet drar du og slipper ikonet til den øvre delen av skjermen. For å fjerne en innstilling, drar du og slipper ikonet til den nedre delen av skjermen.

Slik omorganiserer du hurtiginstillingspanelet

- 1 Dra statuslinjen helt ned og trykk deretter på .
- 2 Berør og hold et ikon, og flytt det deretter til ønsket sted.

Slik slår du på lykten.

- 1 Dra statuslinjen nedover med to fingre.
- 2 Trykk på .

Volum, vibrering og lyd

Volumet og vibrering kan endres enten ved å bruke volumtastene eller ved å endre en innstilling. Lyder og lydsignaler kan bare endres fra en innstilling.

- ! Appinnstillinger kan overstyre innstillingene for det valgte volumet, vibrering og lydsignaler.

Volum og vibrering

Du kan bruke volumtasten til å raskt endre volumene for ringelyd, medier eller alarmer. I tillegg kan du angi at enheten skal vibrere  eller aktivere et «Ikke forstyrr»-alternativ  for å dempe lyder og vibreringer. Hvis du vil ha mer informasjon om «Ikke forstyrr», kan du se *Du kan gjøre enheten helt stille med «Ikke forstyrr»* på siden 58.

Ringevolumet  påvirker innkommende anrop og varsler, og medievolume  påvirker musikk, videoer, spill og andre medier. Hvis du for eksempel endrer volumet mens du ser på en video, endres medievolume. Alarmvolumet angis med .

Slik endrer du volumet

- 1 Trykk volumtasten opp eller ned. Dette endrer ringe- og varselvolumet.
 - 2 Hvis du vil endre volumet for medier eller alarmer, trykker du på . Bruk glidebryterne for å justere volumene.
- 💡 Trykk på volumikonet for å raskt slå volumet på eller av.

Slik aktiverer du vibrering eller «Ikke forstyr»-modus

- 1 Trykk på og hold volumtasten nedover til  vises for å aktivere vibreringsmodus.
- 2 Slipp volumtasten og trykk den ned igjen for å aktivere «Ikke forstyr»-modus.

Slik aktiverer du lyd med vibrering for innkommende anrop

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
- 2 Trykk på **Vibrer også når det ringer**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

Lyder og lydsignaler

Slik angir du ringetonen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Telefonringelyd**.
 - 2 Velg et SIM-spor hvis du bruker dobbel SIM.
 - 3 Velg et alternativ fra listen, eller trykk på **+** og velg en musikkfil som er lagret på enheten.
 - 4 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.
- 💡 Hvis du vil angi en bestemt ringetone for en kontakt, kan du se *Legge til og redigere kontakter* på siden 73. Hvis du bruker dobbel SIM, kan du angi ulike ringetoner for hvert SIM-kort.

Slik stiller du inn varsellyden

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Varsellyd**.
 - 2 Velg en lyd fra listen, eller velg **Ingen** for å slå av alle varsellyder og stille inn varsler til kun vibrering.
 - 3 Hvis du vil velge en musikkfil som er lagret på enheten, trykker du på **+**.
 - 4 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.
- ! Du kan endre appinnstillingen for å tillate en lyd fra en bestemt app, selv når varsellyden er angitt til Ingen. Se *Varsler* på siden 30.

Slik aktiverer eller deaktiverer du andre lyder og lydsignaler

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert**.
- 2 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere de ulike lydene og lydsignalene.

Du kan gjøre enheten helt stille med «Ikke forstyr»

Aktiver «Ikke forstyr» for å dempe lyder og begrense vibreringer og visuelle indikatorer for situasjoner når du ikke vil forstyrres, for eksempel om natten.

Slik aktiverer du «Ikke forstyr»

- 1 Dra statuslinjen nedover med to fingre for å åpne hurtiginnstillingspanelet.
 - 2 Trykk på .
 - 3 Trykk på  for å angi grensenivået.
 - 4 Velg grensenivået ved å trykke på **Total stillhet**, **Bare alarmer** eller **Bare prioritet**.
 - 5 Angi hvor lenge du vil at «Ikke forstyr» skal være aktivert, og trykk på **FERDIG**.
- 💡 «Ikke forstyr» kan også aktiveres ved å trykke ned på volumtasten mens enheten er i vibreringsmodus .

Slik deaktiverer du «Ikke forstyr»

- 1 Trykk volumtasten opp.
 - 2 Hvis **Bare prioritet** er angitt, trykker du på **Slå av nå**.
- 💡 «Ikke forstyr» kan også deaktiveres ved å trykke på  eller  fra hurtiginnstillingspanelet.

Grensenivåer

☹ Total stillhet

Alle vibreringer og alle ringe-, medie- og alarmlyder er slått av.

➔ Bare alarmer

Ringelyden er slått av. Alarm- og medielyder er fortsatt på.

➔ Bare prioritet

Du mottar bare varslene og anropene du har valgt. Alarm- og medielyder er fortsatt på.

Slik konfigurerer du Bare prioritet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > «Ikke forstyrre» > Bare prioritert tillatt.**
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere ett eller flere valg.

💡 Du kan tillate enkelte apper å omgå prioriteten. Se *Varsler* på siden 30.

For å blokkere visuelle forstyrrelser

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > «Ikke forstyrre» > Blokkér visuelle forstyrrelser.**
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere ett eller flere valg.

Automatiske regler

Du kan stille inn automatiske regler for å aktivere «Ikke forstyrre»-modus for spesifikke tider eller hendelser.

Slik angir du en automatisk regel

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > «Ikke forstyrre».**
- 2 Trykk på en automatisk regel, for eksempel **Helg**.
- 3 Trykk på alternativet for å angi regelnavnet, klokkeslett og ønskede atferder.
- 4 Trykk på glidebryteren for å aktivere regelen.

💡 Hvis du vil opprette en ny regel, trykker du på **Legg til mer** og følger instruksjonene på skjermen.

Skjerminnstillinger

Du kan endre skjermens atferd, lysstyrke, visningsstørrelse og kvalitet. Du kan for eksempel velge en større skrift eller visningsstørrelse for enklere lesing, endre ikonene du ser i statuslinjen eller velge hanskemodus for å betjene skjermen med hansker.

Hvis du vil endre bakgrunnen og temaet, kan du se *Bakgrunn og temaer* på siden 29. Hvis du vil endre hvor lenge skjermen skal være på før den slår seg av, kan du se *Slå skjermen på eller av* på siden 21.

Slik endrer du en skjerminnstilling

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Skjerm.**
- 2 Trykk på innstillingen du vil endre.
- 3 Bruk glidebryterne, avmerkingsbokser og ytterligere menyer for å justere.

Lysstyrke

Juster lysstyrkenivået med glidebryteren. Du kan også aktivere Lysstyrken tilpasser seg for å automatisk optimere lysstyrken basert på omgivelseslyset.

Hvitbalanse

Bruk glidebryterne for å justere hvitbalansen til skjermen. Trykk på  for å gå tilbake til standardinnstillingen.

Berøringsblokkering

Hindre utilsiktet betjening mens enheten er i en lomme eller en veske. Trykk på Deaktiver berøringsskjerm når skjerm av-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere.

Fargeskala og kontrast

Forbedre kvaliteten på bilder og videoer når du viser dem på enheten din. Du kan for eksempel bruke Superlivlig-modus for å gjøre farger enda mer levende på skjermen.

 Når Profesjonell modus er valgt, kan ikke HDR-konvertering brukes.

Skjermsparer

Konfigurer en skjermsparer som automatisk viser farger, bilder eller en bildefremvisning når enheten er dokket eller lades og skjermen ikke er i bruk. På en enhet med flere brukere kan hver bruker ha individuelle skjermsparerinnstillinger.

Skjermrotering

Angi skjermen til å rotere automatisk når enheten vris, eller angi at den skal holde seg i stående modus.

Valg av deksel

Når du bruker et skjermdeksel, tilpass skjermen for å fungere sammen med skjermdekseltypen.

Videobildeforbedring

Du kan bruke X-Reality med HDR-konvertering for å forbedre den visuelle kvaliteten på videoer når du viser dem på enheten din. Med denne funksjonen spilles videoer som er spilt inn i SDR-modus, av i HDR-lignende kvalitet.

 Denne funksjonen gjelder bare for enkelte apper.

Skjermfesting

Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en annen person, slik at vedkommende bare får tilgang til én app. Du kan for eksempel låne bort enheten til noen som ønsker å ringe, og feste skjermen til kameraappen slik at personen ikke får tilgang til apper som for eksempel e-post.

 Skjermfesting er ikke en sikkerhetsfunksjon og forhindrer ikke at andre brukere kan oppheve skjermfesting og få tilgang til enheten. For å beskytte dataene bør du angi at enheten ber om PIN-kode, passord eller mønster for skjermlåsing før skjermfesting kan oppheves.

Slik aktiverer eller deaktiverer du skjermfesting

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Én-appsmodus**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 💡 Det er ikke nødvendig å ha et mønster, en PIN-kode eller et passord for at skjermfesting skal fungere.

Slik fester du en skjerm

- 1 Kontroller at skjermfesting er aktivert på enheten.
- 2 Åpne en app og gå til skjermen du vil feste.
- 3 Trykk på .
- 4 Hvis du vil vise skjermfestingsikonet, sveiper du oppover og trykker på .
- 5 I vinduet som vises, trykker du på **Skjønner**.

Slik løsner du en skjerm

- På den festede skjermen berører du og holder nede  og  til skjermen er løsnet.
- 💡 Hvis du valgte et sikkerhetsalternativ da du aktiverte skjermfestingsfunksjonen, må du angi mønsteret, PIN-koden eller passordet for å låse opp enheten før du kan løsne skjermen igjen.

Programinnstillinger

Noen programmer spør om tillatelser etter at du begynner å bruke dem. Du kan tillate eller avslå tillatelsene enkeltvis for hver app, enten i innstillingsmenyen eller i dialogen for å bekrefte tillatelser. Kravene til tillatelse er avhengig av appens utforming.

Tillate eller avslå tillatelser

Du kan velge om du vil tillate eller avslå tillatelser når dialogen vises. Hvis du har bruke en annen Android-versjon tidligere, vil det allerede finnes de fleste nødvendige tillatelsene.

Slik tillater du en rettighet

- Trykk på **Tillat** for å tillate en rettighet. Du kan merke av i avmerkingsboksen **Ikke spør igjen** hvis du vil.

Slik avslår du en tillatelse

- Ta hurtig på **Ikke tillat** når dialogen vises for å avslå en tillatelse.
- 💡 Noen apper kan fremdeles bruke selv om du har avslått tillatelse.

Kritiske tillatelser

Noen tillatelser er obligatoriske for at appene skal fungere som tiltenkt. Dialogen gir beskjed om dette i slike tilfeller.

Slik konfigurerer du apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler**.
- 2 Velg et konfigurasjonsalternativ, f.eks. **App-info**, velg deretter en app som skal konfigureres.

Slik tillater du kritiske rettigheter

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler** > **Apptillatelser**.
- 2 Velg et alternativ, og dra deretter den aktuelle glidebryteren for å justere rettigheter.

Tillate eller avslå automatisk oppdatering av apper

Hvis automatisk oppdatering er aktivert, oppdateres appene dine automatisk uten at du blir spurt, så det kan hende at du ikke er klar over at store mengder data lastes ned. For å unngå mulige høye dataoverføringskostnader kan du deaktivere automatiske oppdateringer eller aktivere automatiske oppdateringer bare over Wi-Fi. Du må deaktivere automatisk oppdatering i Play Store™-appen for å unngå automatisk oppdatering av apper.

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatiske oppdateringer i Play Butikk

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger > Oppdater apper automatisk**.
- 3 Velg det foretrukne valget.

Programtilkobling

Enheten kan bestemme standard app som skal håndtere en bestemt nettkobling. Dette betyr at hvis en koblingen er angitt, trenger du ikke å velge en app hver gang du åpner en kobling. Standard app kan endres når som helst.

Slik håndterer du app-koblinger fra Innstillinger-menyen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Trykk på **Avansert > Standardapper > Åpning av linker**.
- 3 Velg en app og juster innstillingene slik du ønsker.

Tilbakestille apper

Du kan tilbakestille en app eller fjerne appdata hvis appen slutter å reagere eller forårsaker problemer med enheten.

Slik tilbakestiller du app-preferanser

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler**.
- 2 Trykk på **App-info >  > Tilbakestill app-innstillingene**, trykk deretter på **Tilbakestill apper**.

 Tilbakestilling av app-preferanser sletter ikke appdata fra enheten.

Slik fjerner du appdata

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Lagring > FJERN DATA > OK**.
- ! Når du fjerner appdata, blir data for den valgte appen slettet permanent fra enheten. Valget for å slette data til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik sletter du hurtigbufferen til en app

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > Info om appen**.
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Lagring > FJERN HURTIGLAGER**.
- ! Valget om å slette hurtigbufferen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Slik fjerner du standardinnstillingene for apper

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Apper og varsler > App-info**.
 - 2 Velg en app eller tjeneste, trykk deretter på **Åpne som standard > FJERN STANDARDVALG**.
- ! Valget om å slette standardinnstillingen til en app, er ikke tilgjengelig for hver app eller tjeneste.

Språkinnstillinger

Du kan velge et standardspråk for enheten og endre det igjen senere. Du kan også endre skriftspråk for tekstskriving.

Slik endrer du språk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Språk og inndata > Språk**.
 - 2 Hvis du vil endre språk, dra og slipp det ønskede språket til toppen av listen. Hvis det ønskede språket ikke er i listen, trykker du på **+** for å legge det til.
- ! Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finner du og trykker på **⚙ > ⚙**. Velg deretter teksten ved siden av **⌨** og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du ønsker å bruke.

Dato og klokkeslett

Du kan endre datoen og klokkeslettet på enheten.

Slik angir du datoen manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver **Automatisk dato og klokkeslett**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Trykk på **Angi dato**.
- 4 Knips til venstre eller høyre, eller bruk pilene til å angi ønsket dato.
- 5 Trykk på **OK**.

Slik angir du klokkeslettet manuelt

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver **Automatisk dato og klokkeslett**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Trykk på **Angi tid**.
- 4 Velg aktuelle verdier for time og minutt.
- 5 Trykk på **OK**.

Slik angir du tidssonen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Dato og tid**.
- 2 Deaktiver **Automatisk tidssone**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Trykk på **Tidssone**.
- 4 Velg et alternativ.

Forbedre lyd kvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som for eksempel equalizer og surroundlyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere volumforskjellene mellom sanger eller videoer.

- ! Forbedrede lydeffekter fungerer bare for analoge hodetelefoner koblet til enheten med USB Type-C til 3,5 mm lydkontakt-vertsadapteren. De er ikke tilgjengelige for digitale eller USB-hodetelefoner.

Slik forbedrer du lyden automatisk

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 2 Aktiver **ClearAudio+**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt med equalizeren

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
 - 2 Hvis **ClearAudio+**-funksjonen eller **DSEE HX**-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å deaktivere den.
 - 3 Trykk på **Lydeffekter > Equalizer**.
 - 4 Dra i frekvensbåndknappene for å justere lyden manuelt. Hvis du vil velge et forhåndsinnstilt arrangement, trykk på **✓** for å velge et arrangement, deretter på **OK** for å bekrefte.
- 💡 Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik slår du på surroundlyd

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger > Lydeffekter > Surroundlyd (VPT)**.
- 2 Knips til venstre eller høyre for å velge en innstilling, og trykk deretter på **◀** for å bekrefte.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
- 2 Hvis **DSEE HX**-funksjonen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke på glidebryteren.
- 3 Aktiver **Dynamisk normalisering**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger**.
 - 2 Aktiver **DSEE HX**-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hodetelefoner med ledning som støtter høyoppløselig lyd.

Flere brukerkontoer

Enheten støtter flere brukerkontoer, slik at forskjellige brukere kan logge på hver for seg og bruke enheten. Flere brukerkontoer fungerer godt i situasjoner der du deler enheten med andre eller låner enheten til andre i en begrenset periode. Brukeren som konfigurerer enheten første gang, blir eieren av enheten. Bare eieren kan administrere kontoene til andre brukere. Det finnes to typer kontoer i tillegg til eierkontoen:

- Fast bruker: Denne kontoen er egnet for noen som bruker enheten din jevnlig.
 - Gjestebroker: Aktiverer gjestekontoalternativet for noen som bare ønsker å bruke enheten midlertidig.
- ! Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige for eieren. For eksempel kan bare eieren tillate nedlastinger fra andre kilder enn Google Play™.

Om Fast bruker-konto

Du kan legge til Fast bruker-konto for å gi ulike brukere tilgang til ulike startskjermer, bakgrunner og generelle innstillinger. Disse får også separat tilgang til apper og minnelagring for filer som for eksempel musikk og bilder. Du kan legge til opptil sju Fast bruker-kontoer på enheten.

Slik legger du til en vanlig brukerkonto

- 1 Sørg for å logge på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**.
 - 3 Trykk på **OK**. Den nye kontoen er opprettet.
 - 4 Trykk på **Konfigurer nå**. Skjermen låser, og et ikon som representerer brukeren som nylig er lagt til, vises i øverste høyre hjørne.
 - 5 Lås opp skjermen ved å sveipe oppover.
 - 6 Følg instruksjonene på skjermen for konfigurere kontoen til brukeren.
- 💡 Du kan også legge til en vanlig brukerkonto fra statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde. Dette gjør du ved å dra statuslinjen helt ned og trykke på brukerikonet. Trykk deretter på Legg til bruker.

Slik sletter du en Fast bruker-konto fra enheten

- 1 Sørg for å logge på som eier.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**.
- 3 Trykk på  ved siden av navnet til brukeren som skal slettes, og trykk deretter på **Slett brukeren > SLETT**.

Om gjestebbrukerkontoen

Hvis noen ønsker å bruke enheten midlertidig, kan du aktivere en gjestekonto for denne brukeren. I gjestemodus starter enheten opp som et nyinstallert system og bare med appene som er forhåndsinstallert. Når gjesten er ferdig å bruke enheten, kan du slette økten slik at neste gjest kan starte med et nystallert system. Gjestebbrukerkontoen er forhåndsinstallert og kan ikke slettes.

Slik aktiverer du gjestebbrukerkontoen

- 1 Sørg for å logge på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første gang.
- 2 Dra statuslinjen nedover med to fingre og trykk på .
- 3 Trykk på **Legg til gjest**.

Slik sletter du gjestøktsdata

- 1 Kontroller at du er logget på gjestekontoen.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**.
 - 3 Finn og trykk på **Fjern gjesten**.
 - 4 Trykk på **Fjern**.
- 💡 Du kan også fjerne gjestøkten fra statuslinjen på en hvilken som helst skjerm så lenge du er logget på gjestekontoen. Det er bare å dra statuslinjen nedover og trykke på , og deretter på Fjern gjesten.

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

- 1 Dra statuslinjen nedover med to fingre, og trykk deretter på  for å se en liste med brukere.
 - 2 Trykk på ikonet som representerer brukerkontoen du vil bytte til. Låseskjermen for den brukerkontoen vises.
- 💡 Når du bytter til gjestekontoen, trykker du på Start på nytt hvis du vil slette den forrige økten, eller trykker på Ja, fortsett for å fortsette den forrige økten.

Innstillinger for flere brukerkontoer

Enheter med flere brukere har tre ulike typer innstillinger:

- Innstillinger som kan endres av alle brukerne, og som gjelder for alle brukerne. Dette gjelder for eksempel Wi-Fi, flymodus, NFC og Bluetooth®.

- Innstillinger som bare påvirker individuelle brukerkontoer. Eksempler: automatisk datasynkronisering, skjermlås, ulike kontoer som er lagt til, og bakgrunner.
- Innstillinger som bare er synlige for eieren, og som gjelder for alle brukerne. Eksempel: VPN-innstillinger.

Slik skriver du inn tekst


Skjerm tastaturer

Enheten din har flere forhåndsinstallerte tastaturleverandører.

- ! Hvilket tastatur som brukes som standard, kan avhenge av regions- eller språkinnstillingene dine. I tillegg er det mulig at en eller flere tastaturleverandører ikke er tilgjengelige i din region.

SwiftKey®-tastatur

Du kan skrive inn tekst med det skjermbaserte tastaturet ved å trykke på hver enkelt bokstav, eller du kan bruke SwiftKey Flow-funksjonen og skyve fingeren fra bokstav til bokstav for å danne ord.

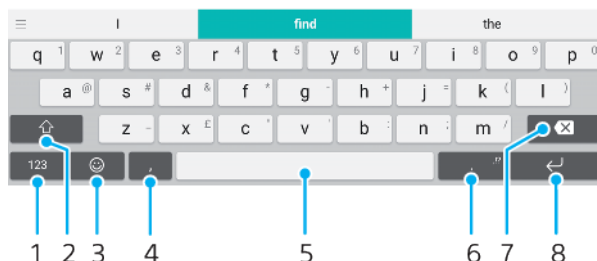

- 1 Vis tall og symboler
- 2 Bytt mellom små bokstaver, store bokstaver og store bokstaver hele tiden.
- 3 Få tilgang til smilefjes
- 4 Sett inn et komma
- 5 Legg inn et mellomrom
- 6 Sett inn tegnsetting
- 7 Slett
- 8 Sett inn et linjeskift

- 💡 Hvis du vil ha mer informasjon om SwiftKey, kan du gå til <https://swiftkey.com/>.

Slik viser du skjerm tastaturet for å skrive inn tekst

- Ta hurtig på et tekstfelt.

Slik bruker du skjerm tastaturet i liggende modus

- Når skjerm tastaturet er åpent, snur du enheten sideveis.
- ! Det kan hende at du må justere innstillingene i enkelte apper for å aktivere liggende modus.

Slik legger du inn tekst tegn for tegn

- 1 Ta hurtig på tegnet for å skrive inn et tegn som vises på tastaturet.
- 2 Hvis du vil skrive inn en tegnvariant, berører og holder du nede et vanlig tastaturtegn for å vise en liste over tilgjengelige tegn. Velg deretter ønsket tegn fra listen. Hvis du for eksempel vil skrive «é», berører du og holder nede «e». Etter en kort stund kommer det da opp flere alternativer. Fortsett å holde fingeren trykt mot tastaturet mens du drar til og velger «é» i alternativene.

Slik skriver du et punktum

- Når du er ferdig med å taste inn et ord, trykker du to ganger på mellomromstasten.

Slik skriver du tekst med dra og skriv-funksjonen

- 1 Skyv fingeren fra bokstav til bokstav for å stave ordet du vil skrive når skjermtastaturet vises.
- 2 Løft fingeren når du er ferdig med å skrive inn et ord. Det blir da foreslått et ord basert på bokstavene som du har angitt.
- 3 Hvis det ønskede ordet ikke vises, trykker du på  for å se andre alternativer og velge det du ønsker. Hvis ønsket alternativ ikke vises, sletter du hele ordet og staver det på nytt, eller taster inn ordet ved å trykke på hver enkelt bokstav.

Redigere tekst

Du kan velge, beskjære, kopiere og lime inn tekst idet du skriver. Du kan få tilgang til redigeringsvalgene ved å ta hurtig to ganger på teksten som er lagt inn. Da blir redigeringsvalgene tilgjengelige i programlinjen.

Programlinje

Følgende handlinger er tilgjengelige i den valgte teksten:

- **Klipp ut**
- **Kopier**
- **Lim inn**
- **Del**
- **Merk alt**

! Valget Lim inn vises kun når det finnes tekst som er lagret på utklippstavlen.

Slik velger du tekst

- 1 Dobbelttrykk på et ord for å utheve det.
- 2 Du kan dra tappene på hver side av det uthevede ordet for å velge mer tekst.

Slik redigerer du tekst

- 1 Dobbelttrykk på et ord for å vise applinjen.
- 2 Velg teksten du vil redigere, og bruk deretter programlinjen til å utføre de ønskede endringene.

Automatisk utfylling

Autofyll sparer tid når du fyller ut skjemaer. Når du aktiverer en Autofyll-tjeneste, lagres informasjon som f.eks. navn, telefonnummer, adresse, kredittkortopplysninger og mer for gjenbruk. Automatisk utfylling med Google er aktivert som standard, men du kan deaktivere det eller endre til en annen app hvis du vil.

Slik velger du en app for automatisk utfylling

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata**.
- 2 Trykk på **Avansert** > **Autofyll-tjeneste**.
- 3 Velg et alternativ eller trykk på **+** for å laste ned en annen Autofyll-tjeneste.


Anrop

Ringe

Du kan utføre et anrop ved å slå et nummer manuelt eller bruke funksjonen for smartringing for å finne numre raskt fra kontaktlisten og anropslisten. Hvis du vil foreta et videoanrop, kan du bruke Duo-appen på enheten.

Dobbel SIM-brukere kan angi et standard SIM-kort for å utføre anrop, eller ha muligheten til å velge SIM-kort hver gang du ringer. Finn og trykk på Innstillinger > Nettverk og Internett > Dobbel SIM > Anrop for å velge et alternativ.

Ringe – oversikt

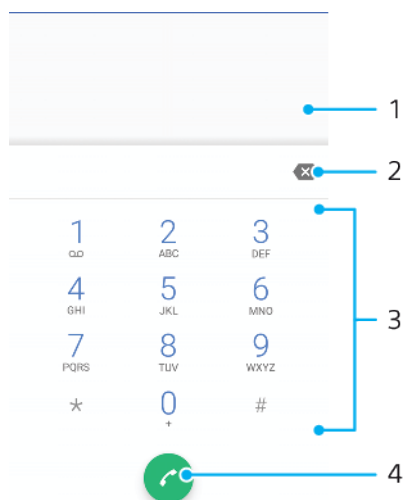

1	Tilbake til anropslisten
2	Slett
3	Ringetastatur
4	Oppringingsknapp

Slik åpner du ringetastaturet

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis ringetastaturet ikke vises, trykker du på .

Slik ringer du et telefonnummer

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Tast inn telefonnummeret, og trykk på .
- 4 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM og blir spurt om det.

Slik ringer du med smartringing

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis anropslisten vises, trykker du på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Bruk ringetastaturet til å legge inn bokstaver eller tall som stemmer med kontakten du ønsker å ringe. Etter hvert som du taster inn hver bokstav eller tall, vises en liste som samsvarer med søket ditt.
- 4 Trykk på kontakten du vil ringe.
- 5 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM og blir spurt om det.

Slik ringer du til utlandet

- 1 Finn og trykk på . Anropslisten vises.
- 2 Trykk på  for å vise ringetastaturet.
- 3 Berør og hold 0 til det vises et «+»-tegn.
- 4 Tast inn landsnummeret og retningsnummeret (uten innledende nuller) etterfulgt av telefonnummeret. Trykk deretter på .
- 5 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM og blir spurt om det.

Slik legger du til et direktenummer på startskjermen

- 1 Berør og hold på et tomt område av **Startskjerm**.
- 2 I tilpasningsmenyen trykker du på **Moduler > Snarveier**.
- 3 Rull i listen over apper, og velg **Ring**.
- 4 Velg kontakten og nummeret som du ønsker å bruke som direktenummer.

Slik viser eller skjuler du telefonnummeret under utgående anrop

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på  > **Innstillinger**.
 - 3 Trykk på **Ringekontoer** og velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på **Anrop** hvis du bruker enkel SIM.
 - 4 Trykk på **Flere innstillinger > Nummervisning**, og velg et alternativ.
- ! Det er ikke sikkert dette alternativet tilbys av alle operatører.

Motta anrop

Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus eller hvis skjermen er låst. På dobbel SIM-enheter angir et SIM-ikon hvilket SIM-kort anropet er for.

Hvis du mottar et innkommende anrop når skjermen er aktiv, vises det innkommende anropet som et flytende varsel, det vil si et minimert vindu som flyter øverst på den åpne skjermen. På dobbel SIM-enheter angir SIM1 eller SIM2 hvilket SIM-kort anropet er for. Når varselet vises, kan du velge å svare på anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvise anropet og bli værende på den gjeldende skjermen.

Slik svarer du på et anrop når skjermen er inaktiv

- Når det kommer inn et anrop, sveiper du  opp.

Slik svarer du på et anrop når skjermen er aktiv

- Når det kommer et anrop, trykker du på **SVAR** i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.
- 💡 I stedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik avviser du et anrop når skjermen er inaktiv

- Når det kommer inn et anrop, sveiper du  ned.

Slik avviser du et anrop når skjermen er aktiv

- Når det kommer et anrop, trykker du på **AVSLÅ** i det flytende varslet som vises øverst på skjermen.
- 💡 I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen for telefonappen ved å trykke på det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

- Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Avvis et anrop med en tekstmelding

Du kan avvis et anrop med en tekstmelding, som sendes automatisk til innringeren og lagres i Meldinger-samtalen med kontakten.

Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

- 1 Når det kommer inn et anrop, drar du  til midten av skjermen.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

- 1 Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på det flytende varselvinduet der telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.
- 2 Dra  til midten av skjermen.
- 3 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

- 1 Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du  til midten av skjermen.
- 2 Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på **Skriv ny melding**.

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvis anrop

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Ringekontoer** og velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på **Anrop** hvis du bruker enkel SIM.
- 4 Trykk på **Avvis anrop med melding**.
- 5 Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige endringene.
- 6 Trykk på **OK**.

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å slå på funksjonen for smart anropshåndtering. Når den er aktivert, kan du håndtere anrop på følgende måte:

- Svare: Før enheten opp til øret.
- Avvis: Rist enheten.
- Ringelyd av: Legg enheten med forsiden ned.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Smart anropshåndtering

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Ringekontoer** og velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på **Anrop** hvis du bruker enkel SIM.
- 4 Trykk på **Smart anropshåndtering**.
- 5 Trykk på glidebryteren nedenfor for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Viderekobling av anrop

Du kan viderekoble anrop til en annen mottaker, for eksempel til et annet telefonnummer eller en annen enhet.

Hvis du bruker en dobbel SIM-enhet, kan du også viderekoble anrop som kommer inn på SIM-kort 1 til SIM-kort 2 når SIM-kort 1 ikke kan nås eller motsatt. Denne funksjonen kalles Dual SIM reachability (Dobbel SIM-tilgjengelighet). Den må aktiveres manuelt.

Slik viderekobler du anrop

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Ringekontoer** og velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på **Anrop** hvis du bruker enkel SIM.
- 4 Trykk på **Viderekobling** > **Tale**, og velg deretter et alternativ.
- 5 Tast inn nummeret du vil viderekoble anropene til, og trykk deretter på **SLÅ PÅ**.

Slik deaktiverer du viderekobling av anrop

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Ringekontoer** og velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på **Anrop** hvis du bruker enkel SIM.
- 4 Trykk på **Viderekobling** > **Tale**.
- 5 Velg et alternativ, og trykk deretter på **SLÅ AV**.

Slik aktiverer du funksjonen for dobbel SIM-tilgjengelighet

- ! Denne funksjonen gjelder bare for dobbel SIM-enheter.
- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Dobbel SIM** > **Tilgjengelighet for dobbel SIM**.
 - 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.
 - 3 Trykk på **FORTSETT** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosedyren.
- 💡 Hvis Tilgjengelighet for dobbel SIM-funksjonen ikke fungerer når du aktiverer den, må du kontrollere at du har angitt telefonnumrene riktig for hvert SIM-kort. I noen tilfeller registreres numrene automatisk under konfigureringen. Hvis ikke blir du bedt om å angi dem manuelt.

Blokkering av et nummer

Du kan blokkere enkelte numre slik at de ikke kan ringe deg eller sende deg tekstmeldinger. Velg blant lagrede numre eller tast inn et nummer selv.

Slik blokkerer du et lagret nummer

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Berør og hold nede nummeret du vil blokkere.
- 3 Trykk på **Blokker nummer** og deretter på **BLOKKÉR**. Anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret blokkeres.

Slik blokkerer du et nummer ved å taste det inn

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Blokker numre** > **Legg til et nummer**.
- 3 Tast inn telefonnummeret du vil blokkere, og trykk deretter på **BLOKKÉR**. Anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret blokkeres.

Slik opphever du blokkeringen av et blokkert nummer

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Blokker numre**.
- 3 Trykk på  ved siden av telefonnummeret du vil oppheve blokkeringen for, og trykk deretter på **OPPHEV BLOKKERINGEN**. Anrop og tekstmeldinger fra dette nummeret blokkeres ikke lenger.

Kontakter

Legge til og redigere kontakter

Du kan legge til, redigere eller slette kontakter på enheten din og fra synkroniserte kontoer. Legg til kontaktbilder eller angi individuelle ringetoner for å tilpasse kontakter. Du kan også redigere kontakthinformatjon om deg selv.

Slik legger du til en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på .
 - 3 Hvis du legger til en kontakt for første gang og har flere kontoer synkronisert på enheten, velger du en konto. Denne kontoen blir standard konto for å lagre kontaktene dine. Senere du kan velge hvor du vil lagre kontakten ved å trykke på  > **Lagres i**.
 - 4 Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten.
 - 5 Når du er ferdig, trykker du på **Lagre**.
- ! Hvis du vil endre standardinnstillingen for lagring av kontakter, trykker du på  og velger den nye kontoen. Alternativt kan du velge at Phone contact bare skal lagre kontakter på enheten din. Hvis du vil flytte en eksisterende kontakt til en ny konto, må du opprette kontakten på nytt og lagre den på den nye kontoen.
- 💡 Hvis du legger til et plusstegn og landsnummeret foran et kontakttelfonnummer, trenger du ikke å redigere nummeret når du ringer fra utlandet.

Slik redigerer du en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
 - 3 Rediger den ønskede informasjonen.
 - 4 Når du er ferdig, trykker du på **Lagre**.
- ! Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik legger du til eller fjerner et kontaktbilde

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .
 - 3 Trykk på  og velg et alternativ.
 - 4 Etter at bildet er oppdatert, trykker du på **Lagre**.
- 💡 Du kan også legge et bilde til en kontakt direkte fra Album-appen. Hvis du ønsker å legge til et bilde som er lagret på en Internett-konto, må du laste ned bildet først.

Slik tilpasser du ringetonen for en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på  > **Angi ringetone**.
- 3 Velg en ringetone eller trykk på  for å velge en musikkfil som er lagret på enheten.
- 4 Trykk på **FERDIG**.

Slik sender du alle anrop til mobilsva for en kontakt

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Velg ønsket kontakt.
- 3 Trykk på  > **Videresend til telefonsvarer**.

Slik sletter du kontakter

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Berør og hold nede kontakten du vil slette.
- 3 Trykk på  og deretter på **SLETT**.
- 4 Hvis du vil slette flere eller alle kontakter, merker du av for kontaktene du vil slette.
- 5 Trykk på  og deretter på **SLETT**.

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Min informasjon**.
- 3 Trykk på , og skriv deretter inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på **Lagre**.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på ikonet ved siden av telefonnummeret, og trykk deretter på **LEGG TIL KONTAKT**.
- 3 Velg en eksisterende kontakt, eller trykk på **Opprett ny kontakt**.
- 4 Rediger kontaktopplysningene, og trykk på **Lagre**.

Gruppering av kontakter

Du kan opprette kontaktetiketter for å organisere grupper med relaterte kontakter. Du kan gi gruppene navn som «Familie» eller «Venner» for å skille dem fra de andre kontaktene dine.

Slik oppretter du en etikett for en gruppe

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Opprett en etikett**.
- 3 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
- 4 Skriv inn et etikett navn, og trykk deretter på **OK**.

Slik sletter du et gruppenavn

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  og deretter på etiketten du vil slette.
- 3 Trykk på  og deretter på **Slett etiketten**.

Overføring av kontakter

Det finnes flere måter å overføre kontakter på til den nye enheten. Du kan synkronisere kontakter fra en Internett-konto, eller importere kontakter direkte fra en annen enhet.

Hvis du synkroniserer kontaktene i den gamle enheten med en Internett-konto, kan du overføre kontaktene til den nye enheten ved bruk av denne kontoen.

Du kan også kopiere kontakter til et minnekort, bruke Bluetooth-teknologi eller lagre kontakter på et SIM-kort. Se den aktuelle brukerhåndboken for mer detaljert informasjon om overføring av kontakter fra den gamle enheten.

Finn ut mer om hvordan du velger en overføringsmetode på <http://support.sonymobile.com/>.

Slik overfører du kontakter ved bruk av en Internett-konto

Hvis du synkroniserer kontaktene i den gamle enheten eller datamaskinen med en Internett-konto, for eksempel Google Sync™ eller Microsoft® Exchange ActiveSync®, kan du overføre kontaktene til den nye enheten ved bruk av denne kontoen.

Slik slår du på eller av automatisk synkronisering av data

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
 - 3 Trykk på **Kontoer**, og deretter trykker du på **Synkroniser data automatisk**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - 4 Trykk på **OK**.
- ! Du må logge deg på den aktuelle synkroniseringskontoen før du kan synkronisere kontaktene dine med den.

Andre fremgangsmåter for overføring av kontakter

Du kan overføre kontakter fra den gamle til den nye enheten på flere andre måter. Du kan for eksempel kopiere kontakter til et minnekort eller bruke Bluetooth-teknologi. Se den aktuelle brukerhåndboken for mer detaljert informasjon om overføring av kontakter fra den gamle enheten.

Slik importerer du kontakter fra et minnekort

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Importér** > **SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Velg hvor du vil lagre kontaktene dine.
- 4 Trykk på , og velg deretter **SD-kort**.
- 5 Velg filene du vil importere, ved å trykke på dem.

Slik importerer du kontakter ved hjelp av Bluetooth-teknologi

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert og at enheten er angitt som synlig.
- 2 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
- 3 Trykk på **Godta** for å begynne filoverføringen.
- 4 Dra statuslinjen nedover. Når overføringen er fullført, trykker du på varselet.
- 5 Trykk på den mottatte filen, og velg hvor du vil lagre kontaktene.

Slik importerer du kontakter fra et SIM-kort

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger** > **Importér**.
- 3 Trykk på **Importér fra SIM-kort** hvis du bruker enkel SIM. Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM.
- 4 Velg hvor du vil lagre kontaktene.
- 5 Velg kontaktene du vil importere, og trykk deretter på **Importér**.

Slik sikkerhetskopierer du kontakter

Du kan bruke intern lagring, et minnekort eller et SIM-kort for å sikkerhetskopiere kontakter.

Slik eksporterer du alle kontaktene til et minnekort

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Eksportér** > **til SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Trykk på  > **SD-kort**.
- 4 Velg en målmappe, og trykk deretter på **Lagre**.

Slik eksporterer du kontakter til SIM-kortet

- ! Når du eksporterer kontakter til SIM-kortet, er det mulig at ikke all informasjon blir eksportert. Dette skyldes den begrensede plassen på SIM-kort.

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Eksportér**.
- 3 Trykk på **Eksporter til SIM-kort** hvis du bruker enkel SIM. Velg et SIM-kort du vil eksportere til hvis du bruker dobbel SIM.
- 4 Trykk på **OK**.
- 5 Velg kontaktene du vil eksportere, og trykk deretter på **Eksportér**.
- 6 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.

Slik eksporterer du alle kontaktene til intern lagring

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  > **Innstillinger** > **Eksportér** > **til SD-kort eller intern lagring (VCF-fil)**.
- 3 Trykk på  > **Vis den interne lagringen**.
- 4 Trykk på  og deretter på enhetens modellnummer ved siden av .
- 5 Velg en målmappe eller trykk enkelt på **Lagre**.


Meldinger og chat

Lese og sende meldinger

Meldinger-appen viser meldingene som samtaler, noe som innebærer at alle meldingene som er sendt til eller mottatt fra en bestemt mottaker, vises samlet.

- ! Antall tegn som kan sendes i en enkel melding, varierer og er avhengig av operatøren og språket som brukes. Den maksimale størrelsen på en MMS-melding som inkluderer størrelsen på mediefiler som legges til, er avhengig av operatøren. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Meldingsoversikt

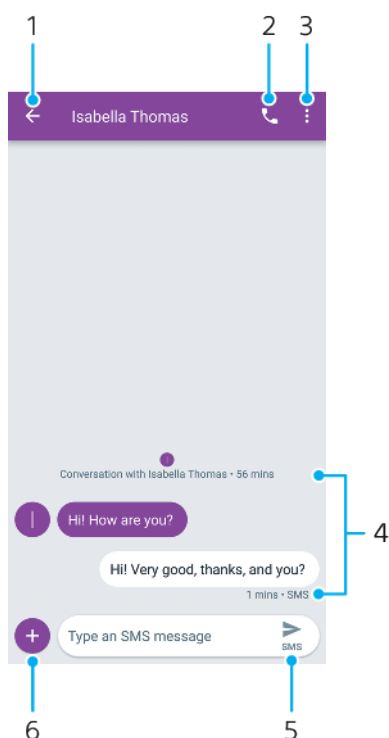

- 1 Gå tilbake til samtalelisten
- 2 Ring avsenderen av meldingen
- 3 Vis flere valg
- 4 Sendte og mottatte meldinger
- 5 Slik sender du en ferdig melding
- 6 Legg til vedlegg

Slik oppretter og sender du en melding

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på .
 - 3 Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, og velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.
 - 4 Hvis du ønsker å sende en gruppemelding, trykker du på  for å legge til flere mottakere.
 - 5 Trykk på  og velg SIM-kortet du vil bruke hvis du bruker dobbel SIM.
 - 6 Skriv inn meldingsteksten. Hvis du vil legge til et vedlegg, trykker du på  og velger det relevante alternativet for vedlegg.
 - 7 Send meldingen ved å trykke på .
-  Hvis du avslutter en melding uten å sende den, lagres den som et utkast. Samtalen merkes da med ordet Utkast.

Slik leser du en mottatt melding

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på den ønskede samtalen.
 - 3 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykk på den.
-  Alle mottatte meldinger lagres til enhetsminnet som standard.

Slik svarer du på en melding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder meldingen.
- 3 Trykk på  og velg SIM-kortet du vil bruke hvis du bruker dobbel SIM.
- 4 Angi svaret ditt, og trykk på .

Slik videresender du en melding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på samtalen som inneholder den ønskede meldingen.
- 3 Trykk på  og velg SIM-kortet du vil bruke hvis du bruker dobbel SIM.
- 4 Berør og hold nede den ønskede meldingen, og trykk deretter på .
- 5 Velg en nylig kontakt fra listen eller trykk på **NY MELDING** og skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer. Velg deretter fra forslagene som vises. Hvis mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.
- 6 Rediger eventuelt meldingen, og trykk deretter på .

Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykk på den.
- 3 Trykk og hold nede filen du vil lagre, og velg deretter ønsket alternativ.

Innstillinger for meldinger

Du kan endre innstillinger for meldingsvarsler og velge om du vil aktivere leveringsrapporter.

Slik endrer du innstillingene for meldingsvarslinger

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
- 3 Trykk på **Generelt** hvis du bruker dobbel SIM.
- 4 Hvis du vil angi en varsellyd, trykker du på **Varsler** > **Lyd**, velger et alternativ eller trykker på  og velger en musikkfil som er lagret på enheten.
- 5 Trykk på **FERDIG** for å bekrefte.
- 6 Hvis du vil justere ytterligere varselinnstillinger, trykker du på glidebryterne.

Slik aktiverer eller deaktiverer du leveringsrapporter for utgående meldinger

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Trykk på  og deretter på **Innstillinger**.
 - 3 Velg et SIM-kort hvis du bruker dobbel SIM. Trykk på **Avansert** hvis du bruker enkel SIM.
 - 4 Trykk på **Få leveringsrapporter for SMS**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- ! Etter at leveringsrapporter er slått på, vises teksten «Levert» for meldinger som er levert.

Video-chat

Du kan bruke Google Duo™-appen for video-chat på enheten for å chatte med venner som også bruker appen på Android™ og andre iOS-enheter.

Gå til <https://support.google.com/duo/> hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan du bruker denne appen.

- ! Videoanropsfunksjonen fungerer bare på enheter med et frontkamera.

Slik bruker du Duo-appen

- Finn og trykk på  for å bruke videochat-appen.

Konfigurere e-post

Bruk e-postappen på enheten til å sende og motta e-postmeldinger via e-postkontoene dine. Du kan ha én eller flere e-postkontoer samtidig, inkludert bedriftsbaserte Microsoft Exchange ActiveSync-kontoer.

Slik konfigurerer du en e-postkonto

- 1 Finn og trykk på .
 - 2 Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å fullføre oppsettet.
- ! Ved noen e-posttjenester kan det være nødvendig å kontakte leverandøren av e-posttjenesten for å få informasjon om detaljerte innstillinger i forbindelse med e-postkontoen.

Slik legger du til en ekstra e-postkonto

- 1 Finn og trykk på .
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Innstillinger > Legg til konto**.
- 3 Følg anvisningene på skjermen. Hvis innstillingene for e-postkontoen ikke kan lastes ned automatisk, fullfører du konfigureringen manuelt.
- 4 Når du er ferdig, trykker du på **NESTE**.

Musikk

Overføre musikk til enheten


Du kan overføre musikk fra en datamaskin til enheten på to måter:

- Koble enheten til en datamaskin med en USB Type-C-kabel. Velg **Overføre filer** på enheten, og kopier og lim inn eller dra og slipp filene ved bruk av datamaskinen. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 41.
 - Du kan bruke Xperia Companion-programvaren til å overføre mediefilene dine mellom datamaskinen og enheten. Les mer og last ned Xperia Companion for Windows eller Mac på <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Det er ikke sikkert at Musikk-appen støtter alle musikkfilformater.

Lytte til musikk

Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din.


Oversikt over musikkspilleren

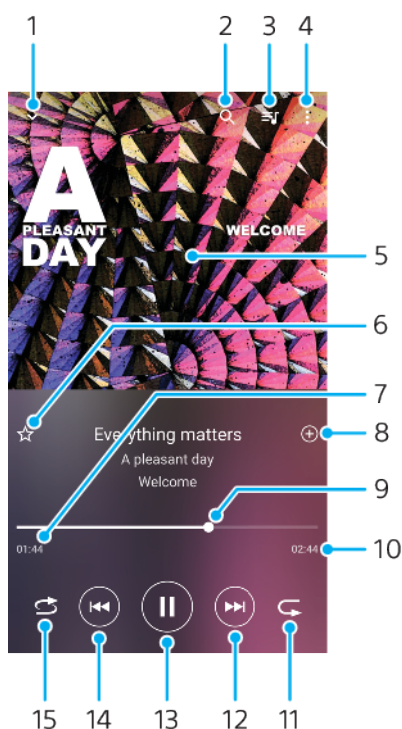

- | | |
|----|--|
| 1 | Minimer fullskjermavspilleren |
| 2 | Søk i alle sangene som er lagret på enheten |
| 3 | Vis avspillingskøen |
| 4 | Vis menyvalg |
| 5 | Albumbilde (hvis tilgjengelig) |
| 6 | Legg til eller fjern en sang fra favoritter |
| 7 | Forløpt tid for gjeldende sang |
| 8 | Legg til sang i en spilleliste |
| 9 | Framdriftsindikator – dra eller trykk langs linjen for å spole framover eller bakover. |
| 10 | Lengde for gjeldende sang |

- 11 Gjenta gjeldende sang eller alle sangene i avspillingskøen
- 12 Trykk for å gå til neste sang, berør og hold nede for å spole framover i gjeldende sang.
- 13 Spill eller stans en sang midlertidig
- 14 Trykk for å gå til forrige sang, berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang.
- 15 Spill av sanger i avspillingskøen i tilfeldig rekkefølge

Musikk-startskjerm

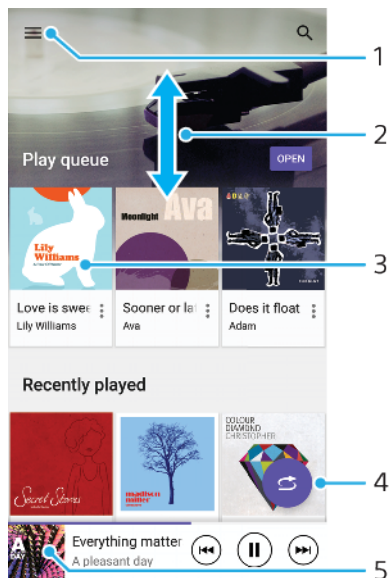

- 1 Trykk på ≡ for å åpne Musikk-menyen
- 2 Rull opp eller ned for å vise innhold
- 3 Trykk for å spille av en sang i avspillingskøen
- 4 Spill alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge
- 5 Gå til musikkspillerskjermen

Slik spiller du av en sang med Musikk-appen

- 1 Finn og trykk på 🎵.
 - 2 Trykk på ≡.
 - 3 Velg en musikkategori.
 - 4 Trykk på en sang for å spille den av.
- ! Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de nødvendige rettighetene til innhold du ønsker å dele.

Slik redigerer du musikkinformasjon og laster ned albumbilder

- 1 Trykk på albumbildet på musikkspillerskjermen og deretter på **Edit music info** mens en sang spilles av i Musikk-appen.
 - 2 Rediger informasjonen etter ønske.
 - 3 Trykk på ✎ og velg et alternativ for å angi eller laste ned albumbilde.
 - 4 Når du er ferdig, trykker du på **Lagre**.
- 💡 Du kan også angi at albumbilder skal lastes ned automatisk i Musikk-menyen, under Innstillinger.

Slik justerer du lydvolumet

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik minimerer du musikkappen

- Når en sang spilles av, trykker du på  for å gå til **Startskjerm**. Musikkappen fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Slik åpner du Musikk-appen når den spiller i bakgrunnen

- Dra statuslinjen nedover og trykk på Musikk-varselet mens en sang spilles i bakgrunnen.
- Alternativt finner du og trykker på .

Kamera

Bli kjent med kameraet ditt



- | | |
|----|---|
| 1 | Frontkameralinse |
| 2 | Bytt mellom front- og hovedkamera |
| 3 | Velg opptaksmodusen |
| 4 | Bruk volumtastene til å zoome inn eller ut. |
| 5 | Lagre posisjonen |
| 6 | Trykk på kameratasten for å aktivere kameraet, ta bilder eller spille inn videoer |
| 7 | Trykk på miniatyrbildet for å vise, dele eller redigere bilder og videoer |
| 8 | Trykk på utløserknappen for å ta bilder eller spille inn videoer |
| 9 | Gå tilbake eller avslutt kameraet |
| 10 | Innstillinger for opptaksmodus |
| 11 | Blitsinnstillinger |

Grunnleggende tips for kameraet

- Sørg for at linsen er ren. Et fingeravtrykk eller bare litt smuss kan redusere bildekvaliteten.
- Bruk selvutløseren når du trenger ekstra tid på å forberede deg, eller for å unngå uskarpe bilder.
- Sjekk enhetens minnestatus ofte. Bilder og videoer i høy oppløsning krever mer minne.
- Les mer om *Ta flotte bilder med Xperia™-kameraet* eller *Fotografering med Xperia™-kameraet*

Slik starter du kameraet

- Trykk kameratasten helt ned, sveip  fra låseskjermen eller trykk på  fra appskjermen.

Opptaksmoduser

Kameraet ditt har fire opptaksmoduser To av dem er for å ta bilder, Fremragende auto-modus og Manuelt-modus.

Fremragende auto optimaliserer innstillingene automatisk for mange ulike scenarioer. Manuelt er nyttig når du vil ha mer kreativ kontroll.

- ! Hvilke innstillinger som er tilgjengelige er avhengig av den valgte opptaksmodusen.

Slik velger du en opptaksmodus

- Sveip på skjermen for å velge blant bilde-, video- eller kameraapp-moduser mens du bruker kameraet.

Oversikt over opptaksmoduser



Manuelt

Ta bilder og juster kamerainnstillinger manuelt



Fremragende auto

Ta bilder med automatisk optimaliserte innstillinger



Video

Spill inn videoer



Kameraapper

Bruk bilde- og videoapper

Slik bytter du mellom hovedkameraet og frontkameraet

- Trykk på  for å bytte mellom hoved- og frontkameraet mens du bruker kameraet.

Slik bruker du zoomen

- Knip sammen eller fra hverandre på kameraskjermen eller bruk volumtasten til å zoome mens du bruker kameraet.
- 💡 Hvis du zoomer inn mer enn to ganger, kan det påvirke bildekvaliteten. I stedet bør du ta bildet uten zoom og deretter beskjære det.

Slik tar du et bilde

- Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde når du bruker kameraet.

Slik spiller du inn en video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.
- ! Maksimum innspillingstid er seks timer.

Slik starter du kameraet og tar et bilde samtidig

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Start med kameratast > Start og ta bilde.**
- 4 Lukk innstillingsmenyen og avslutt kameraet. Innstillingen er lagret for alle opptaksmoduser.
- 5 Trykk på og hold inne kameratasten for å starte kameraet og ta et bilde samtidig.

Slik tar du et bilde ved å trykke på skjermen

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Berøringsopptak > På** eller **Bare frontkamera.**
- 4 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret for alle opptaksmoduser.
- 5 Trykk hvor som helst på skjermen for å ta et bilde.

💡 Denne funksjonen kan også brukes for videoer.

Slik tar du et bilde mens du tar opp en video

- Trykk på  mens du spiller inn en video. Bildet blir tatt i det øyeblikket du slipper utløserknappen.

Selvutløser

Bruk Selvutløser for å få mer tid til å forberede deg på et bilde. Det hjelper også å holde enheten stødig og unngå uskarpe bilder.

Slik bruker du selvutløseren med hovedkameraet

- 1 Velg en bildeopptaksmodus og trykk på  mens du bruker hovedkameraet.
 - 2 Trykk på **Selvutløser** og velg forsinkelsesverdien.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Selvutløser-innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde. En serie med pipetoner markerer nedtellingen til bildet tas.
- ! Trykk på  for å stille inn Selvutløser når du bruker frontkameraet.

Utløserknapp


Utløserknappen brukes forskjellig avhengig av opptaksmodusen og aktiverte funksjoner.

Oversikt over utløserknappen

-  Ta et bilde
-  Spill inn / fortsette å spille inn en video
-  Stans en video midlertidig
-  Stopp innspillingen av en video
-  Slå på Sakte film eller Super-sakte film
-  Selvutløser er aktivert
-  Berørings-opptak er aktivert
-  Berørings-opptak og Selvutløser er aktivert

Slik justerer du kamerainnstillinger

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Velg en innstilling eller dra i listen for å vise de tilgjengelige innstillingene.

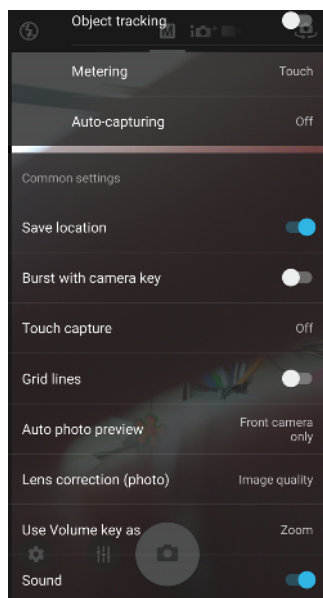

! Hvilke innstillinger som er tilgjengelige er avhengig av den valgte opptaksmodusen.

Slik viser, deler eller redigerer du bilder og videoer

- 1 Trykk på miniatyrbildet for å åpne et bilde eller en video mens du bruker kameraet.
 - 2 Knips mot venstre eller høyre for å vise bildene og videoene dine.
 - 3 Trykk på skjermen, og deretter trykker du på  for å redigere et bilde eller en video.
 - 4 Trykk på  for å dele et bilde eller en video.
- 💡 Bildene og videoene dine er lagret i Album-appen. Se *Vise bilder og videoer* på siden 99 for flere alternativer.

Eksponering, farger og lysforhold

God eksponering av bildene dine krever den rette lysmengden. Kameraet registrerer og justerer seg automatisk etter lysforholdene.

Ulike eksponeringer kreves, for eksempel, ved bilder av ansikter, motiver i bevegelse eller i lite lys.

Du kan også spille inn videoer i HDR for å legge til lysstyrke og kontrast for en mer realistisk effekt. Se *Slik spiller du inn en video i HDR* på siden 88.

Optimalisering av lysforhold

- Se etter lysretninger og farger som gir motivet form og dybde. Denne typen lys finnes rett før soloppgang og ved solnedgang. Naturlig lys fra et vindu er også bra.
- For høyere bilder av høyere kvalitet i lite lys, må du holde kameraet stabilt. Du kan plassere kameraet på en stabil overflate og bruke selvutløseren.
- Selv om lysforholdene er dårlige, forsøk å ta bilder med og uten blitsen. Noen ganger er kvaliteten bedre uten blitsen.

Slik bruker du blitsen

- 1 Mens du bruker kameraet, trykk på blitsikonet som vises på skjermen, for eksempel .
 - 2 Endre om nødvendig blitsinnstillingen.
 - 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.
- ! Hvilke innstillinger som er tilgjengelige er avhengig av den valgte opptaksmodusen.
-  Når bakgrunnen er lysere enn motivet kan du bruke Utfyllingsblits til å fjerne uønskede mørke skygger.

Farge-, lysstyrke- og eksponeringsverdi

Kameraet justerer automatisk farge-, lysstyrke- og eksponeringsverdi ved å registrere lysforholdene og beregne fargetemperaturen til omgivelseslys. Digitale kameraer kan bare estimere fargetemperaturen, så du kan bli nødt til å justere innstillingene for at det skal bli riktig.

Hvis du opplever at bilder innendørs blir gulfargede eller blåfargede ved bruk av blits, forsøk å justere fargene i Fremragende auto-modus.

For å oppnå bedre eksponeringer i omgivelser med lite lys, endre lysstyrken ved bruk av modusene Fremragende auto og Video, eller endre eksponeringsverdiene ved bruk av Manuelt-modus.

Slik justerer du farger og lysstyrke

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **Farger og lysstyrke**.
 - 3 Dra glidebryterne for å justere farger og lysstyrke.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.
 - 5 Trykk på  for å nullstille og lukke fargeinnstillingen.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i modusene Fremragende auto og Video.
-  Når du bruker kameraet kan du også justere fargene og lysstyrken enkelt ved å trykke på skjermen. For å bruke denne funksjonen må du kontrollere at Motivsporing er slått av.

Slik justerer du eksponeringsverdien

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **EV** og dra glidebryteren for å justere eksponeringsverdien.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Lukkerhastighet

Lukkerhastighet refererer til hvor lenge lukkeren er åpen og kamerasensoren eksponeres for lys.

En rask lukkerhastighet hjelper med å fryse bevegelser, mens en treg lukkerhastighet kan skape en effekt som kalles «bevegelsesuskarphet», der motiver i bevegelse blir uskarpe langs bevegelsesretningen.

Lukkerhastigheten justeres automatisk i modusene Fremragende auto og Video.

Slik justerer du lukkerhastigheten

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **SS** og dra glidebryteren for å justere lukkerhastigheten.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta bildet.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

ISO

ISO bestemmer hvor følsom kameraet er for lys. Et lavt ISO-tall betyr mindre følsomhet, og et høyt ISO-tall betyr mer følsomhet. Høyere følsomhet kan gjøre bildene uskarpe.

Velg en høyere IS-verdi når du tar bilder av motiver i bevegelse, eller når du tar bilder i lite lys uten blits.

Hvis det er for mye lys, bruk laveste ISO-innstilling til å oppnå høyere bildekvalitet.

ISO justeres automatisk i modusene Fremragende auto og Video.

Slik justerer du ISO-verdien

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **ISO** og velg en ISO-verdi.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

Kraftig motlys (HDR)

I modusene Fremragende auto og Video justeres kraftig motlys automatisk og indikeres med . Du kan justere for kraftig motlys manuelt i Manuelt-modus.

Slik justerer du mot kraftig motlys

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **HDR**-glidebryteren for å aktivere funksjonen.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Slik spiller du inn en video i HDR

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på **HDR** for å aktivere eller deaktivere.
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å starte eller stoppe innspillingen.

Hvitbalanse

I modusene Fremragende auto og Video justeres hvitbalansen automatisk. Du kan justere hvitbalansen manuelt i Manuelt-modus.

Slik justerer du hvitbalansen

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **WB**, og velg en av de forhåndsdefinerte lysforholdene, for eksempel .
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus.

Innstillinger for hvitbalanse



Auto

Juster fargebalansen automatisk



Overskyet

Justerer fargebalansen for skyet værforhold



Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys utendørs



Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysrørbelysning



Glødelampe

Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer

Optimaliser eksponeringen

Måling av eksponering måler lysmengden som treffer et objekt, for å optimalisere eksponeringen.

Måling av eksponering justeres automatisk i modusene Fremragende auto og Video. Du kan justere eksponeringen manuelt i Manuelt-modus for hovedkameraet, for eksempel ved å endre eksponeringen for en bestemt del av bildet.

Slik justerer du eksponeringen med lysmåling

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
 - 3 Trykk på **Måling**.
 - 4 Velg et eksponeringsalternativ og lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

Lysmåling-innstillinger

Ansikt

Måler lysmengden i et ansikt og justerer eksponeringen slik at ansiktet blir verken for mørkt eller lyst.

Multi

Deler bildet inn i flere felt, og måler hvert felt for å optimalisere eksponeringen.

Senter

Bestemmer midten av bildet og angir eksponeringen basert på lysstyrken til motivet.

Punkt

Justerer eksponeringen for en svært liten del av motivet

Berøring


Lar deg berøre skjermen for å bestemme motivet eller området der eksponeringen skal optimaliseres

Stille inn rett fokus

Kameraet setter automatisk fokus og gjenkjenner ansikter i alle opptaksmoduser. Det kan også registrere og følge et motiv i bevegelse. En gul ramme indikerer ansiktet eller motivet i bevegelse som er i fokus.

En måte å endre fokusområdet på er å bevege kameraet med kameratasten halvveis trykket inn. Etter at fokus er stilt inn, blir den runde rammen blå. Denne teknikken for eksempel brukes til å endre fokus til en person som er på kanten av et gruppebilde.

Du kan også trykke på skjermen for å stille fokuset på et bestemt område eller en fokusavstand. Disse alternativene er bare tilgjengelige for hovedkameraet og er avhengige av den valgte opptaksmodusen.

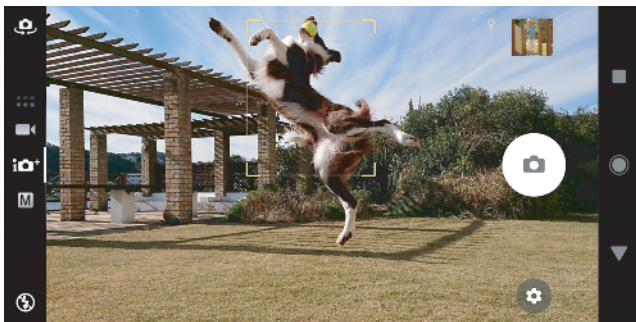

Slik angir du fokusavstanden

- 1 Trykk på mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på .
 - 3 Dra glidebryteren for å justere fokusavstanden.
 - 4 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
- ! Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Manuelt-modus for hovedkameraet.

Folk, selfies og smilende ansikter

Ansikter i fokus angis med en farget ramme. Trykk på en ramme for å velge et ansikt du vil fokusere på.

Bruk Smilutløser til å ta et bilde automatisk når en person smiler. Hvis du tar en video, blir et bilde tatt hver gang et smil registreres.



Ta bilder og videoer av mennesker

- Tenk på bildeformatet. Bruk stående format for nærbilder, for å fylle rammen. Bruk liggende format for gruppebilder, eller for å få med et objekt i bakgrunnen.
- Plasser kameraet på en stabil overflate og bruk selvutløseren for å unngå uskarpe bilder.

Slik fokuserer du på et annet ansikt

- Trykk på en av rammene for å velge et ansikt du vil fokusere på før du tar et bilde eller spiller inn en video.

Slik tar du et bilde når noen smiler

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Automatisk bildetaking** eller **Automatisk opptak (video)** > **Smilutløser**.
- 4 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret for de valgte opptaksmodusene.
- 5 Når et smil gjenkjennes, tar kameraet automatisk et bilde.

Slik tar du en selfie

- 1 Velg en bilde- eller videoopptaksmodus for selfien mens du bruker hovedkameraet.
 - 2 Trykk på  for å aktivere frontkameraet.
 - 3 Trykk på  hvis du vil bruke selvutløseren.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta en selfie.
-  Slå på Myke hudtoner-effekt for å gjøre hudtoner mykere når du tar selfies.

Slik aktiverer du selfie-tidsuret med håndflaten din

- 1 Trykk på  for å aktivere frontkameraet mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Automatisk bildetaking** > **Håndlukker** og lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 4 Vri håndflaten med fingrene rettet rett opp mot kameraet.
- 5 Når kameraet registrerer hånden din, startes tidsuret og en selfie tas.

Bevegelige motiver

Når du tar bilder og videoer av motiver i bevegelse er timingen viktig for gode resultater.

Forutsigende innspilling tar automatisk bilder i det øyeblikket et objekt kommer inn i kamerarammen, før du trykker på en knapp. Motivsporing kan automatisk spore et motiv i bevegelse.

Bruk Bildeserier med kameratast-funksjonen for å finne det beste bildet i en bildeserie.

Når du spiller inn videoer kan du bruke SteadyShot™ til å kompensere for kamerabevegelser og stabilisere rammen.

Ta bilder av objekter i bevegelser

- Ikke forsøk å følge motivet. Finn i stedet en posisjon der motivet må passere foran deg.
- Vurder å endre eksponeringen til en raskere lukkerhastighet eller høyere ISO for å fryse bevegelser.

Slik forutsier du et bilde

- 1 Trykk på  mens du bruker hovedkameraet.
 - 2 Trykk på **Forutsigende innspilling > Auto**.
 - 3 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
 - 4 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde.
 - 5 Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatet. To til fire bilder lagres avhengig av bevegelsen til objektet. **Forutsigende innspilling** kan også registrere uventede smil.
 - 6 Trykk på **VELG DET BESTE** for å lagre ett eller flere bilder.
- ! Dette alternativet er bare tilgjengelig i Fremragende auto-modus for hovedkameraet.



Slik sporer du et objekt

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Motivsporing**-glidebryteren for å aktivere.
- 4 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 5 Velg et objekt du vil spore ved å berøre det i søkeren.
- 6 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Slik tar du en bildeserie

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Bildeserier med kameratast**-glidebryteren for å aktivere.
- 4 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 5 Trykk lenge på kameratasten eller utløserknappen for å ta en bildeserie. Antall bilder som blir tatt vises i midten av søkeren.
- 6 Slipp kameratasten eller utløserknappen for å avslutte bildeserien. Alle bildene lagres.
- 7 Trykk på miniatyrbildet for å vise resultatet, og trykk deretter på .
- 8 Bla gjennom bildene som ble tatt og velg det bildet eller bildene du ønsker å lagre. Trykk deretter på **Lagre**.

💡 Denne innstillingen er aktivert som standard for utløserknappen. Trykk lenge på utløserknappen for å ta en bildeserie.

Slik spiller du inn en stabilisert video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 4 Trykk på **SteadyShot™**.
- 5 Velg **Intelligent aktiv** for å kompensere for alle kamerabevegelser eller **Standard** for å bare kompensere for hurtige kamerabevegelser.
- 6 Lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret.
- 7 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.

Videoer i sakte film

- ! Gode lysforhold er avgjørende når du spiller inn videoer i sakte film.

Legg til kraftige effekter i videoene dine med Sakte film- og Super-sakte film-modusene.

Sakte film-effekten legges til etter at en video spilles inn i normal hastighet, mens Super-sakte film kan spilles inn på to måter. Du kan enten spille inn separate korte videoer i Super-sakte film, eller korte sekvenser innkapslet i en video spilt inn i normal hastighet. Super-sakte film-videoer kan spilles inn i HD- eller Full HD-oppløsning.

Slik legger du til en sakte film-effekt etter å ha spilt inn en video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere sakte film.
- 3 Trykk på  og dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 4 Velg **Sakte film-modus > Sakte film**. Lukk innstillingsmenyen.
- 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.
- 6 Trykk på  for å stoppe innspillingen.
- 7 Trekk de blå sirklene til der du vil at sakte film-effekten skal vises.
- 8 Trykk på  for å lagre videoen(e). Trykk på  for å avslutte.

Slik spiller du inn en video i supersakte film

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere sakte film.
- 3 Trykk på  og dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 4 Velg **Sakte film-modus > Super-sakte film (ett opptak)**.
- 5 Lukk innstillingsmenyen.
- 6 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video i supersakte film. Innspillingen stoppes automatisk.
- 7 Trykk på  for å avslutte.

💡 Du kan spille inn en video i supersakte film i HD eller Full HD. Mens du bruker Super-sakte film-modus, trykker du på  > Video-oppløsning og velger en oppløsning.

Slik spiller du inn en supersakte filmsekvens i en video

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på  for å aktivere sakte film.
- 3 Trykk på  og dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 4 Velg **Sakte film-modus > Super-sakte film**. Lukk innstillingsmenyen.
- 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å spille inn en video.
- 6 Trykk på  én eller flere ganger for å spille inn tidsbegrensede sekvenser i supersakte film. Innspillingen fortsetter.
- 7 Trykk på  for å stoppe innspillingen.
- 8 Trykk på  for å avslutte.

Bruk av kameraapper

Bruk kameraapper til å øke kreativiteten og modifisere bildene og videoene dine, og til å dele med venner. Du kan lage virtuelle scener, panoramabilder og mer.

Les om kameraappene våre på siden *Foto- og videoapper*.



AR-effekt

AR-effekt er utvidet virkelighet-appen som lar deg ta i bruk fantastiske verdener i bildene og videoene dine. Du kan legge til smilefjes, papirdukker, dinosaurer og mye mer.

Slik tar du et bilde eller spiller inn en video med en AR-effekt

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på , og velg et motiv.
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.

Panorama

Bruk Panorama-appen til å ta vidvinkelbilder og panoramabilder.

Slik tar du et panoramabilde

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen.
- 4 Flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som vises på skjermen.

Kreativ effekt

Med Kreativ effekt-appen kan du forhåndsinnstille effekter og fargefiltre før du tar et bilde eller en video.

Slik tar du et bilde eller spiller inn en video med en kreativ effekt

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Sveip for å bla i filtre, eller trykk på et filter for å forhåndsvisse effekten.
- 4 Trykk  for å bruke filteret og gå tilbake til kameraskjermen.
- 5 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å ta et bilde eller spille inn en video.
- 6 Trykk på  for å veksle mellom filtre.

Sound Photo

Spill inn en bakgrunnslyd og ta et bilde samtidig med Sound Photo-appen.

Slik spiller du inn bakgrunnslyd sammen med et bilde

- 1 Sveip på skjermen for å velge  mens du bruker kameraet.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på kameratasten eller utløserknappen for å starte innspillingen og å ta et bilde. Innspillingen stoppes automatisk.

Oppløsning og minne

Antall bilder eller videoer du kan lagre avhenger av oppløsningen eller MP (megapiksel)-verdien som brukes og videolengden.

Bilder og videoer i høy oppløsning tar opp mer minne, så husk at en lavere oppløsning kan passe for daglig bruk.

Sjekk minnestatusen av og til. Når minnet er fullt kan du overføre bilder og videoer til en annen lagringsenhet for å frigjøre minne. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 41.

Velg om du vil lagre bilder og videoer på enhetens interne lagring eller på et SD-kort ved bruk av Datalagring-alternativet i menyen for kamerainnstillinger.

Slik endrer du oppløsningen

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
 - 2 Trykk på **Oppløsning** eller **Video-oppløsning**.
 - 3 Velg oppløsningen og lukk innstillingsmenyen. Innstillingen er lagret for den valgte opptaksmodusen.
-  Du kan angi oppløsningen separat for hver opptaksmodus.

Fotooppløsninger

Hovedkamera:

19MP

5056×3792 (4:3). 19 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

17MP

5504×3096 (16:9). 17 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

12MP

4000×3000 (4:3). 12 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat, eller for utskrift med høy oppløsning.

12MP

4608×2592 (16:9). 12 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer i bredformat.

Frontkamera:

5MP

2592×1944 (4:3). 5 megapiksler oppløsning med 4:3-sideforhold. Egnet til bilder du vil vise på skjermer som ikke er i bredformat eller du vil skrive ut i høy oppløsning.

4MP

2592×1458 (16:9). 4 megapiksler oppløsning med 16:9-sideforhold. Egnet for bilder du vil vise på skjermer med bredskjerm.

Videooppløsning

HD referer til High Definition (høydefinisjon) mens BPS referer til bilder per sekund. En høyere BPS-hastighet betyr jevnere video, men med større filstørrelse. Sideforholdet er forholdet mellom bredden og høyden, der høyden er det første nummeret.

Hovedkamera:

4K

3840×2160 (16:9). 4K-format med et sideforhold på 16:9. Med 4K kan du spille inn videoer med fire ganger så høy oppløsning som Full HD.

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD-format med 30 BPS og et sideforhold på 16:9.

Full HD (60 bps)

1920×1080 (16:9). Full HD-format med 60 BPS og et sideforhold på 16:9.

HD

1280×720 (16:9). HD-format med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA-format med et sideforhold på 4:3.

Frontkamera:

Full HD

1920×1080 (16:9). Full HD-format med et sideforhold på 16:9.

HD


1280×720 (16:9). HD-format med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480 (4:3). VGA-format med et sideforhold på 4:3.

Diagnostisering av kameraet

Hvis kameraet ditt ikke virker som det skal, kan du utføre en diagnosetest for å identifisere om det er et problem med hovedkameraet, frontkameraet, blitsen eller kameratasten.

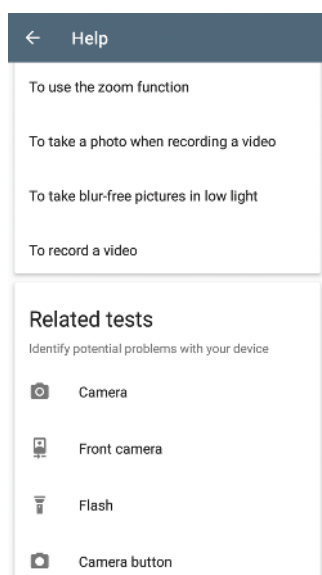

Slik kjører du en diagnosetest av kameraet

- 1 Kontroller at du er tilkoblet Internett. Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Hjelp** og velg **Kamera**, **Frontkamera**, **Blits** eller **Kameratast**.
- 4 Følg anvisningene på skjermen.

Flere kamerainnstillinger

Geotagging

Du kan lagre hvor bildene og videoene dine ble tatt, dette kalles geotagging. Funksjonen for å geotagge bildene og videoene dine krever et trådløst nettverk og at GPS-funksjonen er aktivert.

Slik slår du på geotagging

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Lagre sted**-glidebryteren for å aktivere. Innstillingen er lagret.

Statusikoner for geotagging

-  Den geografiske posisjonen er lagret.
-  Den geografiske posisjonen ble ikke funnet.

Rutenett

Med Rutenettlinjer kan du bruke «tredelsregelen» og plassere viktige motiver langs rutenettet og der linjene krysser. Bilder og videoer kan gjøres mer interessant ved at motivet ikke alltid plasseres midt i rammen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du rutenettet

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Rutenettlinjer**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere. Innstillingen er lagret.

Innstillinger for bildeforhåndsvisning

Du kan velge å forhåndsvisne bilder med én gang du tar dem.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forhåndsvisning

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Forhåndsvis bilde automatisk** og velg et alternativ. Innstillingen er lagret.

Innstillinger for forhåndsvisning

På	Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder før det lagres.
Bare frontkamera	Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder før det lagres.
Av	Ingen forhåndsvisning vises. Bildet lagres direkte.

Korrigerende av skjevhet

Du kan aktivere denne forbedrede anti-skjevhetsfunksjonen hvis du legger merke til skjevheter i bilder. Skjevheter kan variere avhengig av bildemotivet.

Slik slår du på Korrigerende av skjevhet

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Linsekorrigerende (bilde)** og velg **Korrigerende av skjevhet**. Innstillingen er lagret.

Ulike måter å bruke volumtasten på

Du kan endre hvordan du bruker volumtasten.

Slik endrer du hvordan volumtasten brukes

- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Bruk volumtast som** og velg et alternativ. Innstillingen er lagret.

Innstillinger for volumtast

- Zoom** Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.
- Volum** Volumtasten er deaktivert for kameraet
- Lukker** Bruk volumtasten som en utløserknapp for bilder og videoer

Lyd

Når Lyd er aktivert, lager kameraet en lyd når du tar et bilde eller starter eller stopper en videoinnspilling. I tillegg angis nedtellingene med selvutløseren med en serie med pipelyder.

Slik aktiverer eller deaktiverer du lyd


- 1 Trykk på  mens du bruker kameraet.
- 2 Dra i listen for å vise flere innstillinger.
- 3 Trykk på **Lyd**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere. Innstillingen er lagret.

Bilder og videoer i Album

Vise bilder og videoer

Bruk albumappen til å vise bilder og spille av videoer som du har spilt inn med kameraet, eller for å vise lignende innhold som er lagret på enheten. Alle bildene og videoene vises i et kronologisk sortert rutenett.

Album-oversikt

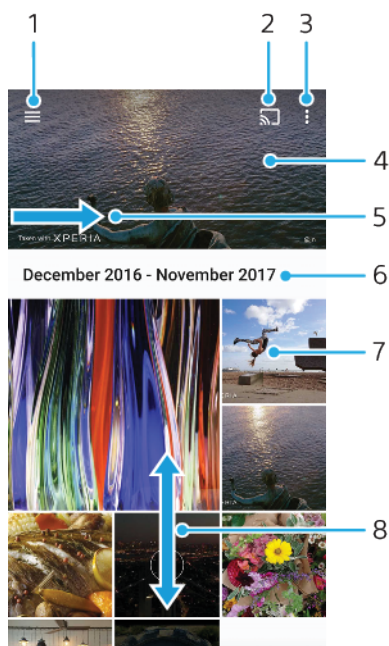

- 1 Åpne Album-startskjermmenyen
- 2 Start Cast for å dele mediefiler med en annen enhet
- 3 Vis menyvalg
- 4 Vis en bildefremvisning av bildene og videoene dine
- 5 Dra skjermen over for å åpne Album-startskjermmenyen
- 6 Vis dato for elementene i gruppen
- 7 Trykk på bildet eller videoen du ønsker å vise
- 8 Rull opp eller ned for å vise innhold

Slik viser du bilder og videoer

- 1 Finn og trykk på **Album**.
 - 2 Trykk på bildet eller videoen du vil vise. Hvis du blir bedt om det, trykker du på ➤.
 - 3 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.
- ! Det er ikke sikkert at Album-appen støtter alle filformater.
- 💡 Du kan angi at skjermen skal roteres automatisk hver gang enheten snus sidelengs. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funksjonen, finner og trykker du på Innstillinger > Skjerm > Når enheten roteres.

Slik endrer du størrelsen på miniatyrene

- Når bilder og videoer skal vises i albumet, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik zoomer du i et bilde

- Når et bilde vises, spre to fingre for å zoome inn eller knip sammen to fingre samme for å zoome ut.

Slik starter du en bildefremvisning

- 1 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på **>** **Fremvisning** for å starte spilling av alle bildene i et album når et bilde vises.
- 2 Trykk på et bilde for å avslutte fremvisningen.

Slik spiller du av en video

- 1 Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.
- 2 Trykk på **▶**.
- 3 Hvis ingen avspillingskontroller vises, trykker du på skjermen for å vise dem. Trykk på skjermen igjen for å skjule kontrollene.

Slik stanser du en video midlertidig

- 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Trykk på **⏸**.

Slik spoler du en video fremover og tilbake

- 1 Når et videoklipp spilles, trykker du på skjermen for å vise kontrollene.
- 2 Dra indikatoren i fremdriftsfeltet mot venstre for å spole tilbake, og mot høyre for å spole fremover.


Slik justerer du lydvolumet for en video

- Trykk volumtasten opp eller ned.

Startskjermmeny for Album

Fra startskjermmenyen for Album kan du bla til alle bildealbumene dine, inkludert bilder og videoer som er tatt ved bruk av spesialeffekter. I Album-appen kan du også legge til geotagger på bilder, utføre grunnleggende redigeringsoppgaver og bruke metoder som trådløs Bluetooth-teknologi og e-post til å dele innhold.

Menyoversikt for Album

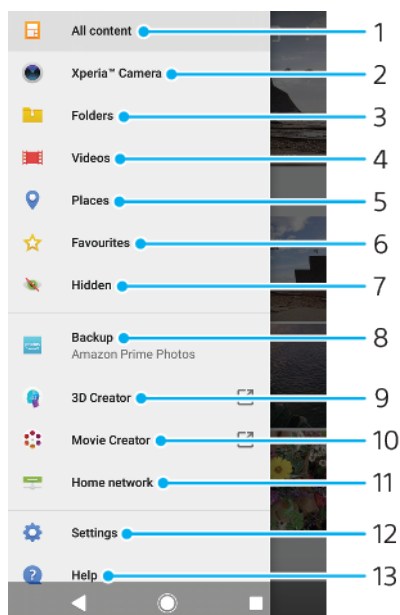

- 1 Gå tilbake til startskjermen for Album
- 2 Vis alle bilder og videoer du har tatt med kameraet på enheten

3	Vis mapper for lagrede medieelementer
4	Vis lagrede videoer
5	Vis bildene dine på et kart eller med globusvisning
6	Vis favorittbilder og -videoer
7	Vis skjulte bilder og videoer
8	Last opp bilder og videoer til en nettjeneste
9	Start 3D-skaper for å 3D-skanne med enheten din
10	Start Movie Creator for å vise korte filmer av bildene dine
11	Vis bilder og videoer på enheter i det samme nettverket
12	Åpne Album-innstillingsmenyen
13	Åpne nettsøtte

Dele og administrere bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer som er lagret på enheten. Du kan også behandle flere bilder om gangen eller koble bilder til kontakter. Hvis du vil frigjøre plass og unngå datatap, er det viktig at du regelmessig overfører bilder og videoer til en datamaskin eller ekstern lagringsenhet. Se *Behandle filer ved hjelp av en datamaskin* på siden 41.

- ! Det kan hende du ikke kan kopiere, sende eller overføre opphavsrettsbeskyttede elementer. Det er mulig at noen elementer ikke kan sendes hvis filstørrelsen er for stor.

Slik deler du et bilde eller en video

- 1 Finn og trykk på bildet eller videoen du vil dele i Albumet.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på appen du vil bruke for å dele bildet, og følg de aktuelle trinnene for å sende det.

Slik bruker du et bilde som kontaktbilde

- 1 Når du viser et bilde, trykker du på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykker deretter på  > **Bruk som** > **Kontaktbilde**.
- 2 Velg en kontakt, og rediger deretter bildet etter ønske.
- 3 Trykk på **Lagre**.

Slik bruker du et bilde som bakgrunn

- 1 Når du viser et bilde, trykker du på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykker deretter på  > **Bruk som** > **Bakgrunn**.
- 2 Velg et alternativ, og rediger deretter bildet etter ønske.
- 3 Trykk på **Lagre**.

Slik roterer du et bilde

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Roter** og velg et alternativ. Bildet lagres i det nye formatet.

Slik sletter du et bilde eller en video

- 1 Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på .
- 2 Trykk på **Slett**.

Slik arbeider du med bilde- eller videogrupper i Album

- 1 Når du viser miniatyrer av bilder og videoer i Album, berører du og holder et element til det er uthevet.
- 2 Trykk på andre elementer du ønsker å jobbe med, for å velge dem. Hvis du ønsker å velge alle elementene, trykker du på  og deretter på **Velg alle**.
- 3 Bruk verktøyene i verktøylinjen for å jobbe med de valgte elementene.

Slik skjuler du bilder og videoer

Du kan skjule alle bilder og videoer fra albumstartskjermen. Når bilder og videoer er skjult fra albumstartskjermen, kan de bare vises fra skjultmappen.

Slik skjuler du et bilde eller en video

- 1 Finn og trykk på bildet eller videoen du vil skjule, i Album.
- 2 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 3 Trykk på **Skjul** > **OK**.

Slik viser du skjulte bilder og videoer

- 1 I Album trykker du på  og deretter **Skjult**.
- 2 Trykk på bildet eller videoklippet for å vise det.
- 3 Knips mot venstre for å vise neste bilde eller video. Knips mot høyre for å vise forrige bilde eller video.

Slik viser du et skjult bilde eller en skjult video

- 1 I Album trykker du på  og deretter **Skjult**.
- 2 Trykk på et bilde eller en video som du vil vise.
- 3 Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .
- 4 Trykk på **Ikke skjul**.

Tilkobling

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV

Du kan bruke Skjermspeiling til å vise enhetens skjerm på en TV eller en annen stor skjerm uten å bruke kabeltilkobling. Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens høyttalere.

- ! Hvis Skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Slik speiler du enhetens skjerm på en TV

- 1 **TV:** Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på skjermspeilingsfunksjonen.
 - 2 **Enheten din:** Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling**.
 - 3 Trykk på **Start**.
 - 4 Trykk på **OK**, og velg en enhet.
- ! TV-en må støtte skjermspeiling basert på Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ for at funksjonen skal fungere. Hvis TV-en ikke støtter skjermspeiling, må du kanskje kjøpe en egen trådløs skjermadapter separat. Når du bruker skjermspeiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-Fi-antenneområdet til enheten.

Slik stopper du skjermspeiling mellom enheter

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling**.
 - 2 Trykk på **Koble fra** og deretter på **OK**.
- 💡 Du kan også stoppe skjermspeiling ved å trykke på varselet i statuslinjen på enheten. Dra statuslinjen nedover og trykk på Koble fra, og trykk deretter på OK.

Koble enheten til USB-tilbehør

Du kan bruke en USB Type-C-vertsadapter til å koble enheten din til USB-tilbehør, for eksempel USB-masselagringsenheter, analoge hodetelefoner, spillkontrollere, USB-tastatur og USB-mus. Hvis USB-tilbehøret har en USB Type-C-kontakt, trenger du ikke en USB Type-C-vertsadapter.

Denne enheten har en USB-port uten deksel. Hvis enheten har vært i kontakt med vann, må du forsikre deg om at porten er helt tørr før du kobler til en USB-kabel. Hvis fukt registreres på USB-kontakten, vises et varsel i varselpanelet.

- ! USB-vertsadaptere selges separat. Sony garanterer ikke at enheten din støtter alt USB-tilbehør.

Slik bruker du hodetelefoner sammen med USB Type-C til 3,5 mm lydkontaktadapteren


- 1 Koble hodetelefonene til USB Type-C til 3,5 mm lydkontaktadapteren
- 2 Sett USB Type-C til 3,5 mm lydkontaktadapteren inn i USB-porten på enheten.

NFC (Near Field Communication)

Bruk NFC (Near Field Communication) for å dele data med andre enheter, som f.eks. videoer, bilder, nettsideadresser, musikkfiler eller kontakter. Du kan også bruke NFC til å skanne tagger som gir deg mer informasjon om et produkt eller en tjeneste, og tagger som aktiverer visse funksjoner på enheten din.

NFC er en trådløs teknologi med en maksimal rekkevidde på en centimeter. Enhetene som deler data, må derfor holdes tett inntil hverandre. Før du kan bruke NFC, må du først slå på NFC-funksjonen, og enhetens skjerm må være aktivert og ulåst.

NFC-registreringsområdet er plassert bak på enheten. Hold enheten mot en annen enhet eller NFC-leser slik at NFC-registreringsområdene berører hverandre.

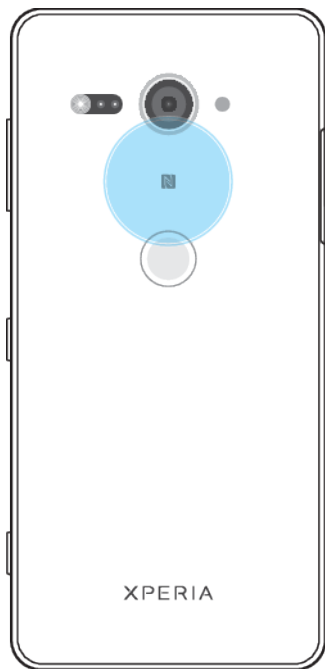

- ! Det er ikke sikkert at NFC er tilgjengelig i alle land eller regioner. Ved bruk av bestemte apper kan enkelte NFC-funksjoner aktiveres selv når enheter er avslått. Vær oppmerksom på at ikke alle enheter støtter denne funksjonen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du NFC-funksjonen

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Enhetstilkobling**.
- 2 Trykk på **NFC**-glidebryteren.

Slik deler du en kontakt med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Finn og trykk på  for å vise kontakter.
- 3 Trykk på kontakten du vil dele.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av kontakten.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, lagres kontaktinformasjonen på den mottakende enheten og vises på skjermen.

Slik deler du en musikkfil med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på din enhet og mottakerenheten, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Finn og trykk på  for å åpne Musikk-appen.
- 3 Velg en musikkategori, og bla til sporet som skal deles.
- 4 Trykk på sporet for å spille det av. Deretter kan du trykke på  for å stanse sporet midlertidig. Overføringen virker, selv om sporet spilles av eller er stanset.
- 5 Kontroller at sporet vises i fullskjerm.
- 6 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av sporet.
- 7 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 8 Når overføringen er ferdig, lagres musikkfilen på mottakerenheten.
- 9 Du viser musikkfilen ved å dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på **Overføring fullført**.

Slik deler du et bilde eller en video med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Finn og trykk på **Album** for å vise bilder og videoer på enheten.
- 3 Trykk på bildet eller videoen du vil dele.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av bildet eller videoen.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, lagres bildet eller videoen på den mottakende enheten.
- 7 Du kan vise bildet eller videoen ved å dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på **Overføring fullført**.

Slik deler du en nettsideadresse med en annen enhet ved hjelp av NFC

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på begge enhetene, og at begge skjermene er aktive og ulåste.
- 2 Du kan åpne nettleseren ved å finne og trykke på .
- 3 Last inn nettsiden som skal deles.
- 4 Hold enheten din og mottakerenheten i nærheten av hverandre, slik at NFC-registreringsområdene på enhetene berører hverandre. Når enhetene kobles til, vises et miniatyrbilde av nettsiden.
- 5 Trykk på miniatyrbildet for å starte overføringen.
- 6 Når overføringen er ferdig, vises websiden på skjermen til den mottakende enheten.

Skanne NFC-tagger

Enheten kan skanne forskjellige typer NFC-tagger for å motta ytterligere informasjon, som f.eks. en nettadresse. For eksempel kan den skanne integrerte tagger i en plakat, plakattavle eller ved siden av et produkt i en detaljbutikk kan skannes.

Skanne en NFC-kategori

- 1 Sørg for at NFC-funksjonen er slått på på enheten og at skjermen er aktiv og ulåst.
- 2 Plasser enheten over taggen, slik at NFC-registreringsområdet berører den. Enheten skanner taggen og viser innholdet som er samlet. Trykk på innholdet i taggen for å åpne det.

Slik kobler du til en NFC-kompatibel enhet

Du kan koble enheten din til andre NFC-kompatible enheter fra Sony, for eksempel en høyttaler eller hodetelefoner. Se i brukerhåndboken for mer informasjon om oppretting av slike tilkoblinger.

- ! Det er mulig at du må ha Wi-Fi eller Bluetooth aktivert på begge enhetene for at sammenkoblingen skal fungere.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-funksjonen for å sende filer til andre Bluetooth-kompatible enheter eller koble til håndfritilbehør. Bluetooth-tilkoblinger fungerer best innenfor en avstand på 10 meter (33 fot), uten mellomliggende hindringer. Av og til må du pare manuelt med andre Bluetooth-enheter.

- ! Interoperabiliteten og kompatibiliteten mellom Bluetooth-enheter kan variere.
- 💡 Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan hver bruker endre Bluetooth-innstillingene, og endringene vil gjelde alle brukere.

Slik slår du Bluetooth-funksjonen på eller av

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
 - 2 Trykk på **Bluetooth**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
- 💡 Du kan også slå på eller av Bluetooth fra Hurtiginnstillingspanelet.

Slik gir du enheten et navn

Du kan gi enheten et navn. Dette er navnet som vises til andre enheter etter at du har slått på Bluetooth-funksjonen og angitt enheten din som synlig for andre enheter.

Slik gir du enheten et navn

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 3 Trykk på **⋮ > Gi denne enheten nytt navn**.
- 4 Skriv inn et navn for enheten.
- 5 Trykk på **ENDRE NAVN**.

Paring med annen Bluetooth-enhet

Når du parer enheten med en annen enhet, kan du for eksempel koble enheten til Bluetooth-hodetelefoner eller et Bluetooth-bilsett, og bruke disse enhetene til å dele musikk.

Når du har parert enheten din med en annen Bluetooth-enhet, vil enheten din huske denne paringen. Når du parer enheten med en Bluetooth-enhet for første gang, kan det hende du må skrive inn en kode. Enheten din vil automatisk prøve standardkoden 0000. Hvis dette ikke fungerer, bør du se om du finner enhetens kode i bruksanvisningen til Bluetooth-enheten. Du trenger ikke å skrive inn koden på nytt neste gang du kobler til en tidligere parert Bluetooth-enhet.

- ! Enkelte Bluetooth-enheter, for eksempel de fleste Bluetooth-hodetelefoner, krever at du både parer med og kobler til den andre enheten.
- 💡 Du kan pare enheten din med flere Bluetooth-enheter, men du kan bare koble til en Bluetooth-profil om gangen.

Slik parer du enheten med en annen Bluetooth-enhet

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten du vil pare enheten din med, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 3 Trykk på **Bluetooth**-glidebryteren for å aktivere funksjonen. Det vises en liste over tilgjengelige Bluetooth-enheter.
- 4 Trykk på Bluetooth-enheten du vil pare med.
- 5 Tast inn en kode, hvis nødvendig, eller bekreft den samme koden på begge enhetene.

Slik kobler du enheten til en annen Bluetooth-enhet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Trykk på Bluetooth-enheten du vil koble til.

Slik sletter du paringen for en Bluetooth-enhet

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Under **Sammenkoblede enheter** trykker du på  ved siden av navnet på enheten du vil slette paringen for.
- 3 Trykk på **Glem**.

Sende og motta elementer ved bruk av Bluetooth-teknologi

Bruk Bluetooth-teknologi for å dele elementer med andre Bluetooth-kompatible enheter som f.eks. telefoner eller datamaskiner. Du kan sende og motta følgende typer elementer:

- Bilder og videoer
- Musikkfiler og andre lydfiler
- Nettsider

Slik sender du elementer via Bluetooth

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er slått på for mottakerenheten, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
- 2 Åpne appen på senderenheten som inneholder elementet du vil sende. Rull til elementet.
- 3 Avhengig av appen og elementet du vil sende, må du kanskje berøre og holde nede eller åpne elementet, og deretter trykke på .
- 4 Velg **Bluetooth**.
- 5 Slå på Bluetooth hvis du blir bedt om det.
- 6 Trykk på navnet til mottakerenheten.
- 7 Godta tilkoblingen på mottakerenheten hvis du blir spurt om det.
- 8 Bekreft overføringen til mottakerenheten på senderenheten hvis du blir spurt om det.
- 9 Godta det innkommende elementet på mottakerenheten.

Slik mottar du elementer ved bruk av Bluetooth

- 1 Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert, og at enheten er synlig for andre Bluetooth-enheter.
- 2 Sendeenheten begynner nå å sende data til enheten din.
- 3 Hvis du blir bedt om det, oppgir du den samme koden på begge enhetene eller bekrefter den foreslåtte koden.
- 4 Når du blir varslet om en innkommende fil til enheten din, drar du statuslinjen nedover og trykker på varselet for å godta filoverføringen.
- 5 Trykk på **Godta** for å begynne filoverføringen.
- 6 Dra statuslinjen nedover for å vise fremdriften for overføringen.
- 7 For å åpne et mottatt element drar du statuslinjen nedover og trykker på det aktuelle varselet.

Slik viser du filer du har mottatt via Bluetooth

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Enhetstilkobling > Bluetooth**.
- 2 Trykk på  og velg **Vis mottatte filer**.

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid

Google-feed

Bruk Google-appen til å søke på Internett. Du kan også aktivere en feed for jevnlig oppdateringer. Du kan for eksempel få trafikkinformasjon før du drar på jobb, finne populære restauranter i nærheten, se stillingen til favorittlaget ditt med mer. Du får tilgang til appen ved å trykke på  i applisten, eller du kan reservere en rute på startskjermen for hurtig tilgang og enkel lesing.

Slik setter du av en rute på startskjermen for Google-feed

- 1 Berør og hold nede på et tomt felt på startskjermen.
 - 2 Trykk på  og deretter på **Google-feed**-glidebryteren.
 - 3 Du kan nå sveipe til ruten lengst til venstre på startskjermen for å få tilgang til grensesnittet for Google-feed.
- ! Hvis du setter av ruten lengst til venstre for grensesnittet for Google-feed, kan du ikke endre hovedruten på startskjermen, og du kan ikke legge til flere ruter til venstre. Bare ruten lengst til venstre kan settes av.

Slik aktiverer eller deaktiverer du databruk for Feeden din

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Google** > **Søk** > **Feeden din**.
- 2 Trykk på **Datasparing**-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere databruk for Feeden din.

Bruke enheten som en lommebok

Enheten kan brukes til å betale for varer uten å måtte finne frem lommeboken, og alle betalingstjenester kan håndteres på ett sted. Husk å slå på NFC-funksjonen før enheten berører en kortleser når du skal foreta en betaling. Se *NFC (Near Field Communication)* på siden 103 for mer informasjon om NFC.

- ! Det er mulig at mobilbetalingstjenester ikke er tilgjengelige i din region. For dobbel SIM-enheter støttes bare NFC-initierte betalinger når det finnes et NFC-aktivert SIM-kort i SIM-kortspor 1.

Slik håndterer du betalingstjenester

- 1 Kontroller at NFC er aktivert på enheten.
- 2 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler** > **Avansert** > **Standardapper** > **Berøringsbetaling**. En liste med betalingstjenester vises.
- 3 Administrer betalingstjenestene som ønsket. Du kan for eksempel endre standard betalingstjeneste.

Xperia Actions

Bruk Xperia Actions til å tilpasse telefoninnstillinger for ulike omstendigheter. Du kan velge og planlegge separate telefoninnstillinger for natt, spesifikke dager, timer eller steder, og når du reiser til utlandet. Du kan for eksempel konfigurere enheten slik at den automatisk slår på flymodus eller Ikke forstyr-modus når du ikke ønsker å motta varsler. Du kan også konfigurere hvilke apper som kan bruke data under roaming, eller slå automatisk på STAMINA-modus når du reiser til utlandet.

Slik aktiverer du God natt-handlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
 - 2 Trykk på **God natt**.
 - 3 Trykk på tidsintervallet. Velg tidsintervallet du vil redigere, eller trykk på **+** for å legge til et nytt tidsintervall. Velg ønskede dager og klokkeslett, og trykk deretter på **FERDIG**.
 - 4 Trykk på **←**, deretter trykker du på **^** og merker av i de ønskede avmerkingsboksene.
 - 5 Trykk på **LAGRE**.
 - 6 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere funksjonene.
- 💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Fokus-handlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
 - 2 Trykk på **Fokus**.
 - 3 Trykk på tidsintervallet. Velg tidsintervallet du vil redigere, eller trykk på **+** for å legge til et nytt tidsintervall. Velg ønskede dager og klokkeslett, og trykk deretter på **FERDIG**.
 - 4 Trykk på **←**, deretter trykker du på **^** og merker av i de ønskede avmerkingsboksene.
 - 5 Trykk på **LAGRE**.
 - 6 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere funksjonene.
- 💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Pendlehandlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
 - 2 Trykk på **Pendle**.
 - 3 Trykk på tidsintervallet. Velg tidsintervallet du vil redigere, eller trykk på **+** for å legge til et nytt tidsintervall. Velg ønskede dager og klokkeslett, og trykk deretter på **FERDIG**.
 - 4 Trykk på **←**, deretter trykker du på **^** og merker av i de ønskede avmerkingsboksene.
 - 5 Trykk på **LAGRE**.
 - 6 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere funksjonene.
- 💡 Du kan også legge til et sted for en mer presis opplevelse

Slik aktiverer du Spillhandlinger

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Trykk på **Spilling**.
- 3 Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene. Deretter trykker du på **Ingen apper valgt** og velger spillene du vil ta i bruk innstillingene for.
- 4 Trykk på **LAGRE**.
- 5 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere funksjonene.

Slik aktiverer du Handlinger utenlands


- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Xperia Assist** > **Xperia Actions**.
- 2 Trykk på **Utenlands**.
- 3 Trykk på **^** og merk av i de ønskede avmerkingsboksene.
- 4 Trykk på **LAGRE**.
- 5 Trykk på glidebryterne for å aktivere eller deaktivere funksjonene.

Klokke og Kalender

Kalender

Bruk Kalender-appen til å holde oversikt over tidsplanene dine. Hvis du har logget på og synkronisert enheten med en eller flere Internett-kontoer som inneholder kalendere, for eksempel Google™-kontoen din, vises kalenderoppføringene fra disse kontoene i kalenderprogrammet. Du kan velge hvilke kalendere du vil bruke i den kombinerte kalendervisningen.

Når et avtaletidspunkt nærmer seg, spiller enheten av en varsellyd som påminnelse. I tillegg vises  på statuslinjen.

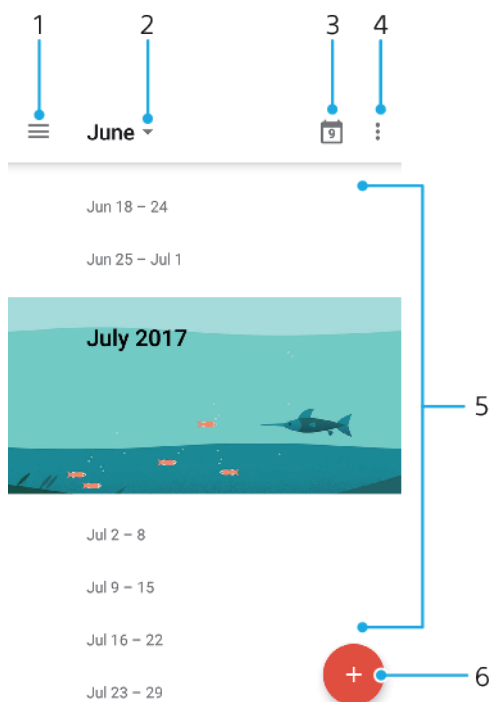

- 1 Gå til innstillingene og velg en visningstype og kalenderne du vil vise
- 2 Gå til en oversikt over den gjeldende måneden
- 3 Gå tilbake til dagens dato
- 4 Få tilgang andre alternativer
- 5 Rull opp eller ned for å bla gjennom kalenderen
- 6 Legg til en kalenderoppføring


Slik finner du mer informasjon om Kalender

- Mens Kalender-appen er åpen, trykker du på , og deretter finner du og trykker du på **Hjelp og tilbakemelding**.

Klokke

Du kan stille inn én eller flere alarmer, og du kan bruke en hvilken som helst lydfil som er lagret på enheten, som alarmsignal. Alarmen utløses ikke hvis enheten er slått av.

Klokkeslettformatet som vises for alarmen, er det samme som formatet du velger for generelle klokkeslettinnstillinger, for eksempel 12- eller 24-timersformat.

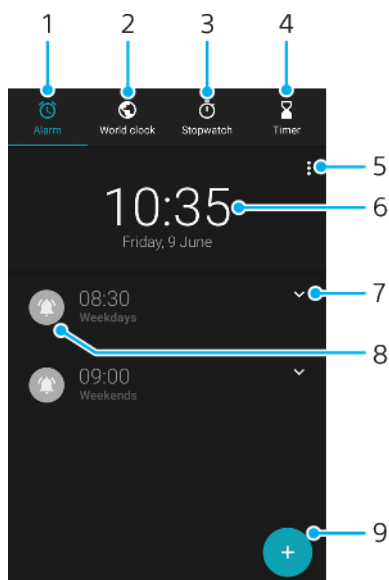

- 1 Gå til **Alarm**-fanen
- 2 Gå til **Global klokke**-fanen
- 3 Gå til **Stoppeklokke**-fanen
- 4 Gå til **Tidsur**-fanen
- 5 Vis alternativer for den gjeldende fanen
- 6 Åpne innstillinger for dato og klokkeslett
- 7 Rediger en eksisterende alarm
- 8 Slå en alarm på eller av
- 9 Legg til en ny alarm

Slik stiller du inn en ny alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**.
 - 2 Trykk på **+**.
 - 3 Velg ønsket verdi.
 - 4 Trykk på **OK**.
- 💡 Trykk på **▼** for å vise FLERE INNSTILLINGER.

Slik utsetter du en alarm når den går

- Når alarmen går, trykker du på **UTSETT**.

Slik slår du av en alarm når den går

- Dra glidebryteren for å slå av alarmen, eller trykk på **Slå av** hvis skjermen er aktivert.
- 💡 Du kan dra ned statuslinjen for å åpne varselpanelet og deretter trykke på Slå av for å slå av en utsatt alarm.

Slik redigerer du en eksisterende alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på **▼** for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **Rediger tid** og velg ønskede verdier, deretter trykker du på **OK**.
- 3 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** for å tilpasse alarmen din.
- 4 Trykk på **Lagre**.

Slik slår du på eller av en alarm

- Trykk på en eksisterende alarm for å slå den på eller av.
- Alarmen som er i bruk vises med .

Slik sletter du en alarm

- Finn og trykk på **Klokke**. Berør og hold nede alarmen du vil slette, og trykk deretter på .

Slik velger du lyd for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på ▼ for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** > **Alarmlyd** og velg et alternativ, eller trykk på  og velg en musikkfil.
- 3 Trykk på **FERDIG** og deretter på **Lagre**.

Slik stiller du inn at alarmvolumet skal øke

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på ▼ for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** og deretter på **Volumøkning**-glidebryteren.
- 3 Trykk på **Lagre**.

Slik angir du en gjentakende alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på ▼ for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på avmerkingsboksen **Gjenta**.
- 3 Merk av for de relevante dagene.

Slik velger du alarmtype for en alarm

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på ▼ for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** > **Alarmtype**, og velg deretter et alternativ.
- 3 Trykk på **Lagre**.

Slik angir du sidetastenes virkemåte

- 1 Finn og trykk på **Klokke**, og trykk deretter på ▼ for alarmen du vil redigere.
- 2 Trykk på **FLERE INNSTILLINGER** og deretter på **Virkemåte sideknapper**.
- 3 Velg ønsket virkemåte for sidetastene.
- 4 Trykk på **Lagre**.

Tilgjengelighet

Forstørring

Med Forstørring kan du zoome inn på deler av skjermen ved å trykke på et område på berøringsskjermen tre ganger etter hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du forstørring

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet > Forstørring**.
- 2 Velg et alternativ og trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.

Slik forstørre du et område og panorerer over skjermen

- 1 Kontroller at **Forstørring** er aktivert.
- 2 Avhengig av det valgte forstøringsalternativet, trykker du tre ganger på skjermen eller på  først for å forstørre området midlertidig, og deretter trykker du på skjermen.
- 3 Flytt området ved å dra det med to eller flere fingre.
- 4 Hvis du vil avslutte zoommodus, trykker du tre ganger på området eller på  igjen.

 Med enkelte apper kan du også zoome inn eller ut ved å knipe et område.

Skriftstørrelse

Du kan aktivere Skriftstørrelse-alternativet for å øke standardstørrelsen for tekst som vises på enheten.

Slik angir du skriftstørrelse

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet**.
- 2 Trykk på **Skriftstørrelse**, og angi deretter ønsket skriftstørrelse ved å trykke på skalaen.

Skjermstørrelse

Du kan bruke Skjermstørrelse-innstillingen til å forstørre eller forminske alle elementene på skjermen – ikke bare teksten.

Slik angir du skjermstørrelse

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet**.
- 2 Trykk på **Skjermstørrelse**, og angi deretter ønsket skjermstørrelse ved å trykke på skalaen.

Fargekorrigering

Fargekorrigering-innstillingene justerer hvordan fargene vises på skjermen for brukere som er fargeblinde eller som har problemer med å skille farger fra hverandre.

Slik aktiverer eller deaktiverer du fargekorrigering

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger > Tilgjengelighet > Fargekorrigering**.
 - 2 Trykk på glidebryteren under **Fargekorrigering** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
 - 3 Trykk på **Korrigeringsmodus** og velg den aktuelle fargefølsomheten.
- ! Fargekorrigering er for tiden en eksperimentell funksjon og kan påvirke enhetens ytelse.

TalkBack

TalkBack er en skjermlesertjeneste for synshemmede brukere. TalkBack bruker tale for å beskrive hendelser eller handlinger som utføres på Android-enheten. TalkBack beskriver brukergrensesnittet og leser opp programvarefeil, varsler og meldinger.

Slik aktiverer du TalkBack

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **TalkBack**.
 - 2 Trykk på glidebryter og trykk deretter på **OK**.
- ! Hvis du vil endre innstillingene for tale, tilbakemelding eller berøring for TalkBack, trykker du på Innstillinger og deretter to ganger på skjermen.
- 💡 TalkBack starter en veiledning umiddelbart etter du har aktivert funksjonen. Hvis du vil avslutte veiledningen, trykker du på ◀ og deretter på skjermen to ganger.

Slik deaktiverer du TalkBack

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger**, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 2 Finn og trykk på **Tilgjengelighet** ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 3 Finn og trykk på **TalkBack** ved å bla gjennom listen med to eller flere fingre, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 4 Trykk på på/av-bryteren, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.
- 5 Trykk på **OK**, og trykk deretter hvor som helst på skjermen to ganger.

Monolyd

Med Monolyd-innstillingen spilles både venstre og høyre lydkanal av samtidig. Bruk av mono- i stedet for stereoavspilling egner seg best for brukere med visse typer hørselstap eller av trygghetsårsaker, for eksempel hvis du må være oppmerksom på omgivelsene dine.

Slik aktiverer eller deaktiverer du monolyd

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
- 2 Trykk på glidebryteren ved siden av **Monolyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Brytertilgang

Med Brytertilgang kan du betjene Xperia-enheten din ved hjelp av én eller flere brytere. En bryter er en enhet som brukes til å sende tastesignaler til Android-enheten. Dette kan være nyttig for brukere som har nedsatt mobilitet. Hvis du vil ha mer informasjon om Brytertilgang, kan du se Innstillinger > Tilgjengelighet > Brytertilgang > INNSTILLINGER > Hjelp og tilbakemelding.

Slik aktiverer eller deaktiverer du brytertilgang

- 1 Finn og trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Brytertilgang**.
- 2 Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Følg anvisningene på skjermen, og trykk deretter på **Fullfør**.

Kundestøtte og juridisk

Brukerstøtte-app

Bruk Brukerstøtte-appen for å finne informasjon om enheten og programvaren. Du kan lese brukerstøtteemner, feilsøke eller bruke nyttige apper som for eksempel enhetstesten. Gå direkte fra appen til kundestøtte på nett for å lese brukerveiledninger, kunnskapsartikler eller supportforumet.

- ! Kontaktinformasjon for brukerstøtte er tilgjengelig fra Kontakt oss-menyen selv om du ikke har en nettverkstilkobling.

Slik åpner du Brukerstøtte-appen

- Finn og trykk på **Innstillinger** > ?.
- 💡 Koble til Internett når du bruker Brukerstøtte-appen for beste tilgjengelige støtte.

Omstart, tilbakestilling og reparering

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.

Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne handlingen kan av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopierte disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Sikkerhetskopierte og gjenopprette innhold* på siden 43.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du bruke Xperia Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av Xperia Companion i *Xperia Companion* på siden 41.

- 💡 Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Slik starter du enheten på nytt

- ! Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader, og prøv å starte på nytt.
- 1 Trykk lenge på strømknappen.
- 2 Trykk på **Start på nytt** i menyen som åpnes. Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

- 1 Trykk lenge på strømknappen og volum opp-tasten samtidig i seks sekunder.
- 2 Enheten vibrerer én gang. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av, gjør som følger.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten startes på nytt.
 - Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

- ! For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

- 1 Du må sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enhetens interne minne, til et minnekort eller et annet ikke-internt minne. Hvis du har krypterte filer lagret på et SD-kort, bør du også fjerne krypteringen for å sikre at du fremdeles får tilgang til filene etter tilbakestillingen.
 - 2 Finn og trykk på **Innstillinger > System > Tilbakestill**.
 - 3 Trykk på **Tilbakestill til fabrikkstandard > Tilbakestill telefonen**.
 - 4 Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.
 - 5 Trykk på **Slett alt** for å bekrefte.
- 💡 Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.

Reparere enhetsprogramvaren

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia Companion-programmet for å slette sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det hele tatt etter at du har oppdatert Xperia-programvaren eller etter at du har utført en programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer, tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon.

Gå til Googles brukerstøtteside for å finne ut gjenopprettingstiden
<http://support.google.com>.

- 💡 Når du mottar et nytt kontobrukernavn eller passord fra Google, er det ikke sikkert du kan bruke dem til å logge på.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved bruk av Xperia Companion

- ! Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet Google-brukernavnet og -passordet ditt. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene din kan du bli nødt til å oppgi dem for å kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.
- 1 Kontroller at Xperia Companion er installert på din PC eller Mac.
 - 2 Åpne Xperia Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på **Reparasjon av programvare** på hovedskjermen.
 - 3 Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt og for å fullføre reparasjonen.

Garanti, SAR og veiledninger for bruk

Du finner informasjon om garanti, SAR (Specific Absorption Rate) og sikkerhetsretningslinjer i Viktig informasjon under Innstillinger > System > Om telefonen > Juridisk informasjon på enheten din.

Juridisk informasjon

Sony H8314/H8324

Denne brukerhåndboken er utgitt av Sony Mobile Communications Inc. eller dets lokale tilknyttede selskap, uten garantier av noe slag. Sony Mobile Communications Inc. kan når som helst og uten varsel gjøre endringer og forbedringer i denne brukerhåndboken på bakgrunn av typografiske feil, unøyaktigheter i gjeldende informasjon eller forbedringer i programmer og/eller utstyr. Slike endringer vil imidlertid bli tatt med i nye utgaver av denne brukerhåndboken. Alle illustrasjoner er utelukkende ment som illustrasjoner, og de gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde av den faktiske enheten.

Alle produkt- og firmanavn som nevnes i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig gis i dette dokumentet, forbeholdes. Se www.sonymobile.com/us/legal/ hvis du vil vite mer.

Denne brukerhåndboken kan henvise til tjenester eller programmer/apper som leveres av tredjeparter. Bruk av slike programmer/apper eller tjenester kan kreve at du registrerer deg hos tredjepartsleverandøren, betaling av avgifter eller kommunikasjon av kredittkortopplysninger, og kan i tillegg være underlagt ytterligere vilkår for bruk, endringer, avbrudd eller opphør når som helst. Når det gjelder apper som er tilgjengelige fra eller via en tredjeparts webområde, bør du lese gjennom bruksvilkårene og de gjeldende personvernreglene for slike webområder på forhånd. Sony går ikke god for og kan ikke garantere tilgjengeligheten eller ytelsen til tredjeparts apper, nettsteder eller tjenester.

Enheten kan laste ned, lagre og videresende tilleggsinnhold, for eksempel ringetoner. Bruken av denne typen innhold kan begrenses eller forbys av rettighetene til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til vilkårene i gjeldende lover om opphavsrett. Det er du som bruker, ikke Sony, som har eneansvar for alt tilleggsinnhold du laster ned til eller videresender fra enheten din. Før du bruker tilleggsinnhold, må du verifisere at det planlagte bruksområdet er lisensiert eller godkjent på annen måte. Sony garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til tilleggsinnhold eller annet innhold fra tredjeparter. Sony er under ingen omstendigheter ansvarlig feil bruk av tilleggsinnhold eller innhold fra tredjeparter.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual- og AVC Patent Portfolio-lisensene for personlig og ikke-kommersiell bruk av en forbruker for (i) koding av video i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden («MPEG-4-video») eller AVC-standarden («AVC-video») og/eller (ii) dekode av MPEG-4- eller AVC-video som ble kodet av en forbruker som utførte en personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller ble anskaffet fra en videoleverandør lisensiert av MPEG LA for å levere MPEG-4- og/eller AVC-video. Ingen lisenser gis eller skal antas for noen annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert informasjon om bruk og lisensiering i markedsføringsøyemed samt intern og kommersiell bruk og lisensiering, kan anskaffes fra MPEG LA, L.L.C. Se www.mpegla.com. MPEG Layer-3-lyddekodeingsteknologi lisensiert av Fraunhofer IIS og Thomson.

SONY MOBILE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR TAP, SLETNING OG/ELLER OVERSKRIVNING AV PERSONLIGE DATA ELLER FILER SOM ER LAGRET PÅ ENHETEN DIN (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: KONTAKTER, MUSIKKfiler OG BILDER) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV NOEN VEILEDNINGER I DENNE BRUKERVEILEDNINGEN ELLER DOKUMENTASJONEN. SONY MOBILE OG DERES LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR SKADER, TAP ELLER HENDELSER (VERKEN ETTER AVTALER ELLER I FORBINDELSE MED ERSTATNINGER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET) HVIS BELOPET OVERSKRIDER BELOPET SOM DU BETALTE FOR ENHETEN.

© 2018 Sony Mobile Communications Inc.
Med enerett.