

Diskmaskin

Installationsmanual

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**



SAMSUNG

Innehåll

Innehåll	3
Installationspaket (medföljer)	3
Installationspaket (medföljer inte)	5
Verktyg som behövs (medföljer inte)	5
Installationskrav	6
Strömkälla	6
Jordning	6
Vattentillförsel	6
Så här minskar du risken för läckage:	6
Aqua Stop	6
Tömning	7
Golv	7
Omgivande temperatur	7
Testkörning	7
Installation steg-för-steg	8
Skåpets mått	9
SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)	14
FBI-modeller (helt inbyggda)	20
Golvpanel	27
Förutskuren golvpanel (DW60M9****US-serien)	27
Golvpanel	28
Sparkplåt (endast tillämpliga modeller)	29

Installation

Innehåll


Se till att alla delar medföljer i produktförpackningen. Om du har frågor om diskmaskinen eller delarna ska du kontakta ett lokalt Samsung-kundcenter eller din återförsäljare. Diskmaskinens faktiska utseende kan variera beroende på modell och land.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

När du har packat upp diskmaskinen ska du hålla förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn för att garantera deras säkerhet.

Installationspaket (medföljer)

FBI (helt inbyggd, DW60M9***BB)



Övre konsoler (2 st.)



Ø4 X 12-skravar
(8 st.)




Skyddsfilm



Fotskruv



Fästen till
inställningsbar panel
(träpanelhållare, 2 st.)




Ø4 X 43-skravar
(4 st.)



Ø4 X 16-skravar
(2 st.)




Gummikjol



Plastlock (4 st.)

Installation

SBI (halvt inbyggd, DW60M9***S*)



Övre konsoler (2 st.)



Ø4 X 12-skravar
(8 st.)




Skyddsfilm



Fotskruv



Fästen till
inställningsbar panel
(träpanelhållare, 2 st.)




Ø4 X 43-skravar
(4 st.)



Ø4 X 16-skravar
(2 st.)



Gummikjöl




5 mm
trä mellanbrickor
(7 st.)



Plastlock (4 st.)

BU (byggd under, DW60M9***U*)



Övre konsoler (2 st.)



Ø4 X 12-skravar
(8 st.)




Skyddsfilm



Fotskruv



Ø4 X 8-skravar (2 st.)



Sparkplåtsfästen
(2 st.)



Sparkplåt



Nedre filtisolering



Plastlock (4 st.)

Installationspaket (medföljer inte)



Slangklämma

Verktyg som behövs (medföljer inte)



Skyddsglasögon



Handskar



Ficklampa



Skiftnyckel (22 mm)
för den främre foten




Torx T20



Tång



Avbitartång



Måttband




Penna



Stjärnskruvmejsel



Platt skruvmejsel



Skärkniv



Nivå



Hålsåg

Installation

Installationskrav

För att förhindra risk för brand, elstöt eller personskada ska all kabeldragning och jordning utföras av en behörig tekniker.

Strömkälla

- En individuell krets brytare (220–240 V, 50 Hz) som är kopplad till diskmaskinen.
- Eluttag med en maximal tillåten ström på 16 A (maximal ström för diskmaskinen är 11 A)

⚠ VARNING

- Använd inte en förlängningssladd.
- Använd endast den strömkontakt som medföljer diskmaskinen.
- När installationen är klar ska du kontrollera att strömkontakten inte är böjd eller skadad.

Jordning

För permanent jordning måste diskmaskinen vara korrekt jordad till jordad metall eller en permanent installation. Jordningsledaren måste köras med kretsledarna och sedan kopplas till jorduttaget eller -kabeln på diskmaskinen.

⚠ VARNING

- Anslut inte den jordade kabeln till VVS-rör i plast, gaslinjer eller varmvattenrör. Felaktigt anslutna jordningsledare kan leda till elstötar.
- Modifiera inte diskmaskinens strömkontakt. Om strömkontakten inte passar i uttaget ska du be att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.

Vattentillförsel

- Vattenslangen måste ha stöd för vattentryck mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Vattentemperaturer måste vara lägre än 60 °C.
- En stoppkran med en ¾" hane måste finnas installerad på vattenkranen.

Så här minskar du risken för läckage:

- Se till att vattenkranarna är lätta att komma åt.
- Stäng vattenkranen när diskmaskinen inte används.
- Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på vattenslangens kopplingar.
- Stoppa läckage genom att tätat vattenslangens anslutningar med teflontejp eller tätningsmassa.

Aqua Stop

Aqua Stop är en elektrisk komponent som är utformad för att hindra vattenläckor. Aqua Stop kopplat till vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Hantera Aqua Stop försiktigt.
- Vrid eller böj inte vattenslangen som är ansluten till Aqua Stop. Om Aqua Stop skadas ska du stänga av vattenkranarna och dra ut strömkontakten omedelbart. Kontakta sedan ett lokalt Samsung-kundcenter eller en behörig tekniker.

Tömning

Om du använder ett tömningssystem som är kopplat till diskmaskinen ska du ansluta tömningsslangen till ett tömningssystem som är mellan 30 cm och 70 cm från marken. Om tömningsslangen ansluts till ett tömningssystem som är mer än 80 cm över jord kan det leda till att det tömda vattnet rinner tillbaka.

Golv

Av säkerhetsskäl måste diskmaskinen installeras på ett stabilt golv. Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer. Undvik att installera på mattor eller mjuka underlag. Mattor och mjuka underlag kan leda till vibrationer och att diskmaskinen flyttar på sig under användning.

VARNING

Installera inte diskmaskinen på en struktur som har svagt stöd.

Omgivande temperatur

Installera inte diskmaskinen i ett område som utsätts för frystemperaturer. Diskmaskinen har alltid kvar lite vatten i vattenventilen, -pumpen och -slangen. Om vattnet fryser i diskmaskinen eller slangarna kan det skada diskmaskinen och dess komponenter.

Testkörning



När diskmaskinen har installerats ska du köra Quick-programmet för att säkerställa att diskmaskinen har installerats korrekt.

Installation

Installation steg-för-steg

Installationsproceduren kan variera beroende på modell.

STEG 1 Välja plats

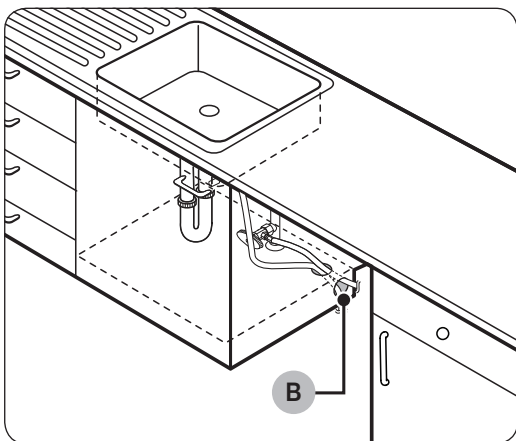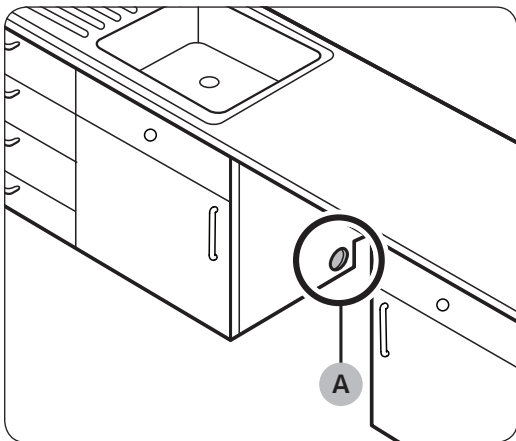

Välj en plats som uppfyller följande villkor:

- Installationsstället måste ha ett fast golv som klarar diskmaskinens vikt.
- Installationsstället måste ligga nära en vask där det är lätt att komma åt vattentillförsel, tömningssystem och elkontakt.
- Diskmaskinen ska placeras så att det är enkelt att fylla på disken.
- Det måste finnas tillräckligt med plats för diskmaskinens lucka att enkelt kunna öppnas och erbjuda tillräckligt med plats bakom diskmaskinen och skåpets sidor.
- Baksidan måste vara fri från hinder.

Installera på en ny plats


Om du installerar diskmaskinen på en ny plats ska du följa de här anvisningarna innan du installerar diskmaskinen.

1. Använd en hålsåg för att kapa ett hål i sidan på skåpet som ligger ned mot vasken (A).
2. Om basen inuti vasken ligger högre än köksgolvet och är högre än anslutningarna på diskmaskinen ska du göra ett hål i basen inuti skåpet och i skåpets sida (B).

OBS!

- Om du byter ut en gammal diskmaskin ska du kontrollera så att befintliga anslutningar är kompatibla med den nya diskmaskinen och byta ut anslutningarna vid behov.
- Du måste eventuellt skära ett hål i motsatt sida på skåpet efter elkontaktens placering.

Skåpets mått

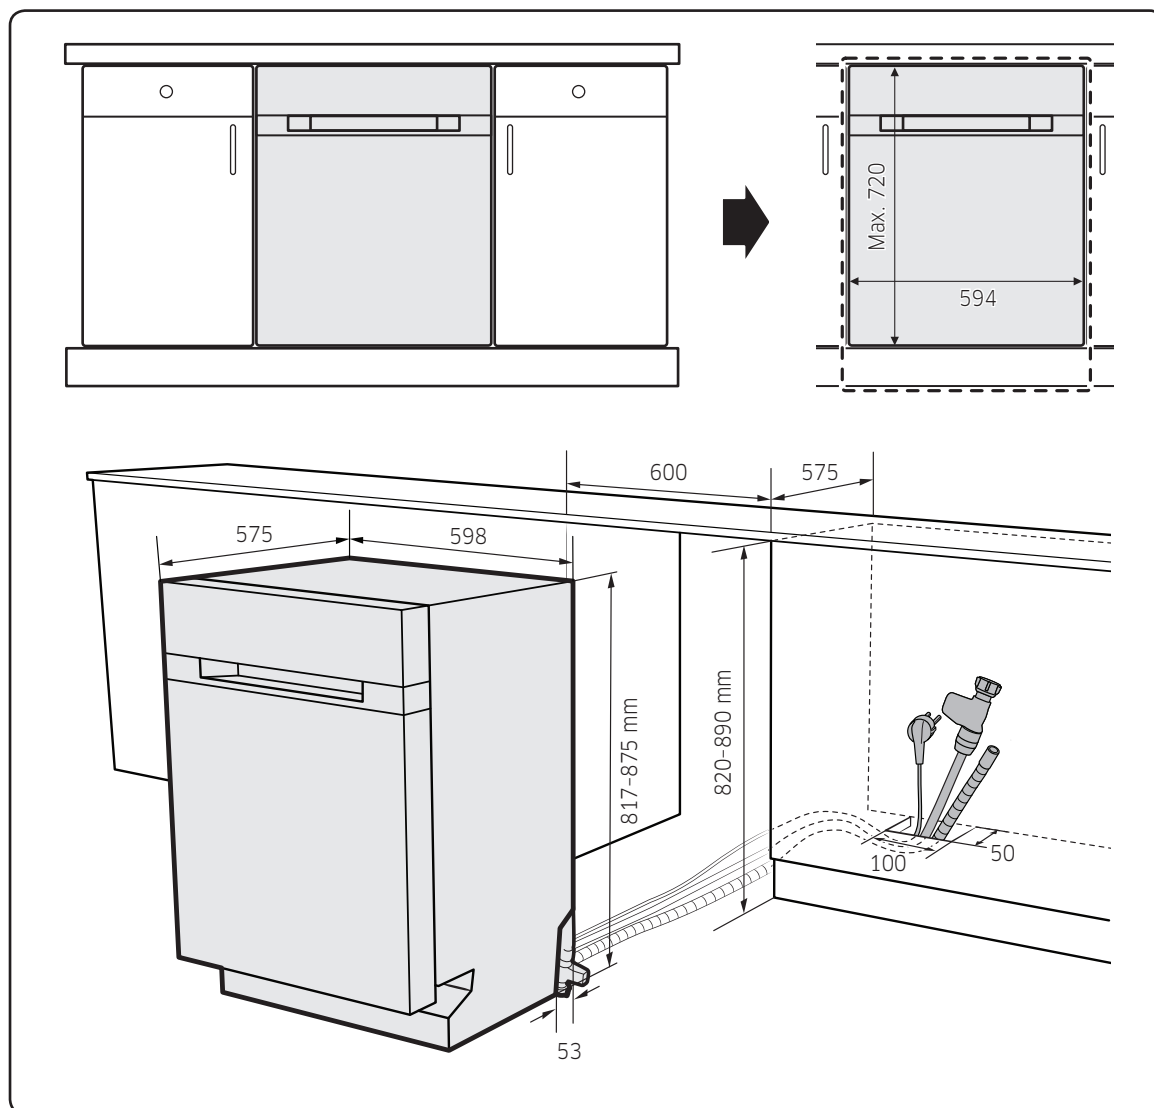


OBS!

Kontrollera om avståndet mellan golvet och undersidan av bänkskivan är över 860 mm. Om den är det ska du byta ut den bakre foten mot fotskruven som medföljer installationspaketet. Mer information hittar du i nästa avsnitt. Om vasken är mindre än 860 mm hoppar du till STEG 3.

Installation

STEG 2 Byta ut den bakre foten

Om avståndet mellan golvet och undersidan av bänkskivan är över 860 mm ska du byta ut den bakre foten mot fotskruven innan du startar installationen.

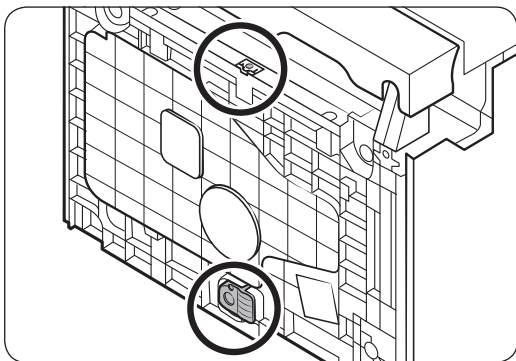


1. Lägg ner diskmaskinen på baksidan.


⚠ VAR FÖRSIKTIG

Lägg inte ner diskmaskinen på någon av sidorna. Vatten kan då läcka ut.

2. Leta upp den bakre foten längst ned baktill på diskmaskinen.

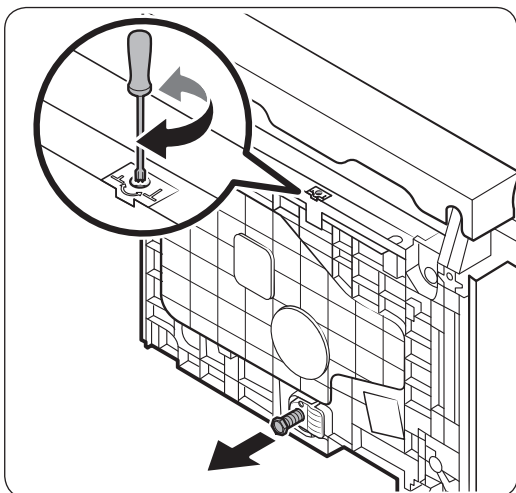

3. Skruva Torx T20-skruvmejseln moturs så som visas för att ta bort den bakre foten.

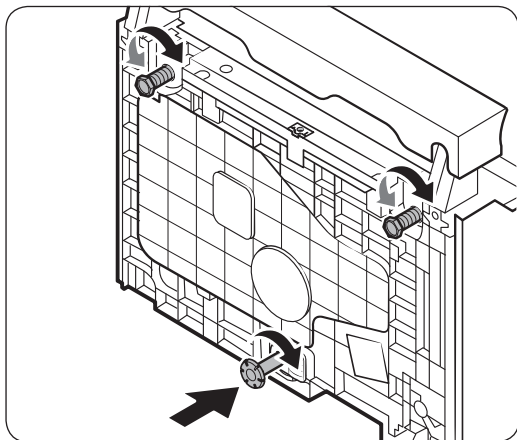

4. Leta upp fotskruven i installationspaketet. För in fotskruven i hålet för den bakre foten och skruva sedan skruvmejseln medurs för att dra åt fotskruven.
5. När fotskruven sitter fast vrider du på den främre foten för att rikta in den med fotskruven. Finjustering sker i STEG 5.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


Var försiktig när du flyttar diskmaskinen. Dra inte diskmaskinen över golvet. Det kan skada den främre foten och fotskruven.

STEG 3 Kontrollera vattenledningen


- Vattenledningens tryck måste ligga mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa.
- Se till att vattentemperaturen inte överskrider 60 °C. Vatten varmare än 60 °C kan leda till att diskmaskinen inte fungerar som den ska.
- Säkerställ att den ingående vattenventilen är frångslagen innan du ansluter den ingående vattenledningen till diskmaskinen.

Installation


STEG 4 Ordna slangarna

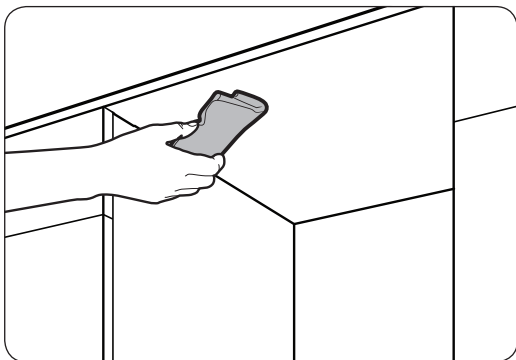

1. Rengör köksbänkens undersida.

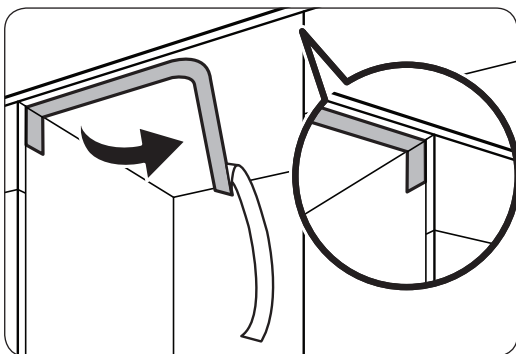

2. Sätt fast skyddsremsan så som visas på bilden.

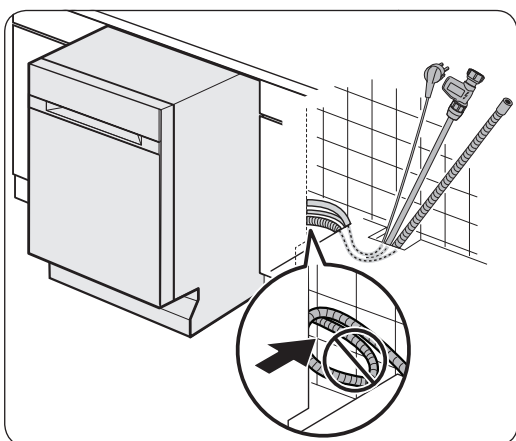

3. Ordna strömkontakten, vattenslangen och tömningsslangen.




4. Dra dem genom vaskhålet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Var försiktig så att du inte böjer eller kliver på strömkontakten eller slangarna.
- Ta inte bort det bruna pappret på diskmaskinens baksida. Pappret används för att hålla baksidan ren mot väggen.

STEG 5 Reglera diskmaskinens nivå

För FBI (helt inbyggda)-modeller går du till STEG 6 och installera den inställningsbara panelen först. Gå sedan tillbaka till aktuellt steg (STEG 5) och reglera diskmaskinens nivå.

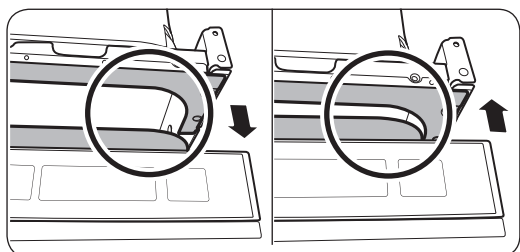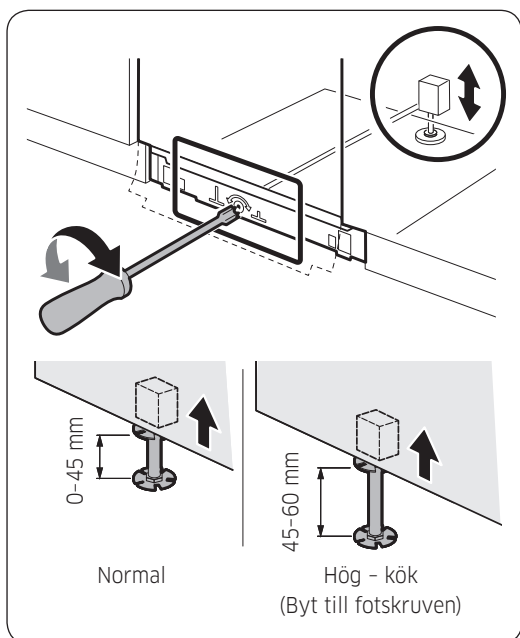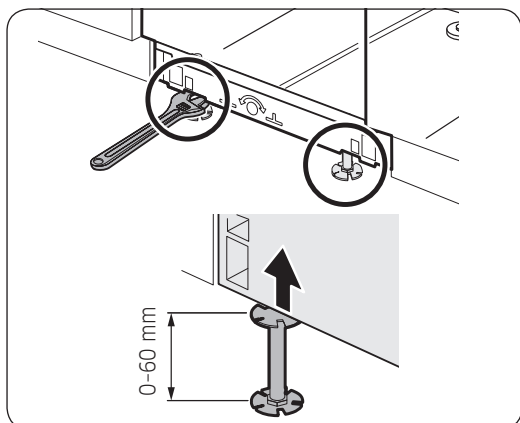


Du kan justera höjden på diskmaskinen så att den står plant. Observera att i de här stegen är diskmaskinen bara inskjuten halvvägs.

1. Använd vattenpasset för att kontrollera att diskmaskinen står plant.
2. Justera höjden fram med hjälp av en 22 mm skiftnyckel.
 - Sänk diskmaskinen genom att vrida foten moturs.
 - Höj diskmaskinen genom att vrida foten medurs.
3. Justera höjden bak genom att före in Torx T20-skruvmejseln längst ned i mitten på diskmaskinen.
 - Sänk diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln medurs.
 - Höj diskmaskinen genom att vrida skruvmejseln moturs.
4. När diskmaskinen står plant kontrollerar du att luckan kan öppnas och stängas som den ska.

Installation

STEG 6 Installera den inställningsbara panelen (endast SBI-/FBI-modeller)


SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)

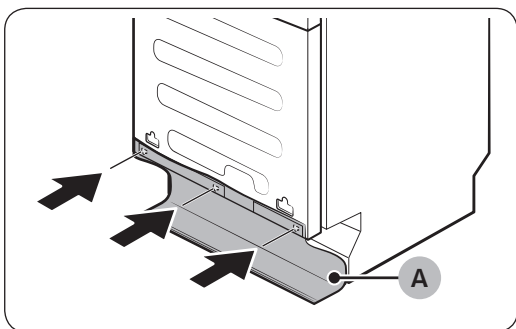

1. För in den medföljande gummikjolen (A) i de 3 hålen längst ned på luckan.
(endast tillämpliga modeller)

OBS!


Om gummikjolen är bredare än diskmaskinen skär du av kjolen så att den matchar diskmaskinens bredd.

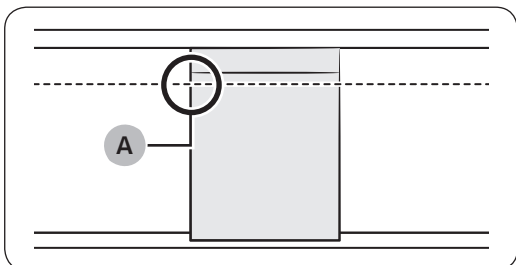

2. Välj att rikta in den inställningsbara panelen med antingen den övre eller nedre kanten på skåpen.

A. Rikta in den inställningsbara panelen med den övre kanten på ett skåp.



B. Rikta in den inställningsbara panelen med den nedre kanten på ett skåp.

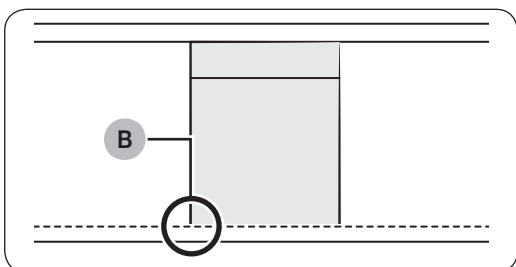

VAR FÖRSIKTIG

Observera att installationsmetoden skiljer sig för A och B.


SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)

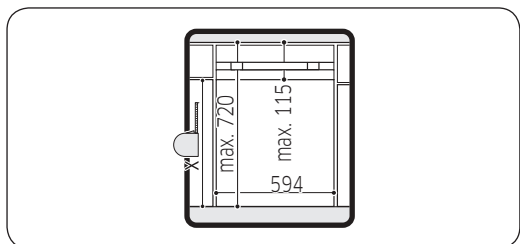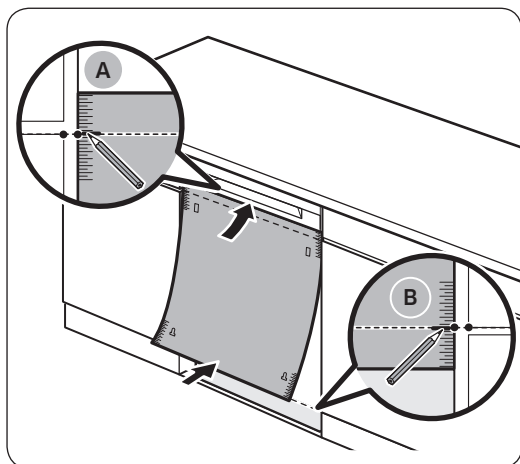

3. För in diskmaskinen helt under köksbänken.
4. Rikta in toppen på installationsmallen med botten på diskmaskinens luckhandtag.
5. Markera märket enligt inriktningen på båda sidor om installationsmallen.
 - För A: På den övre kanten på ett skåp.
 - För B: På den nedre kanten på ett skåp.

Installation

SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)

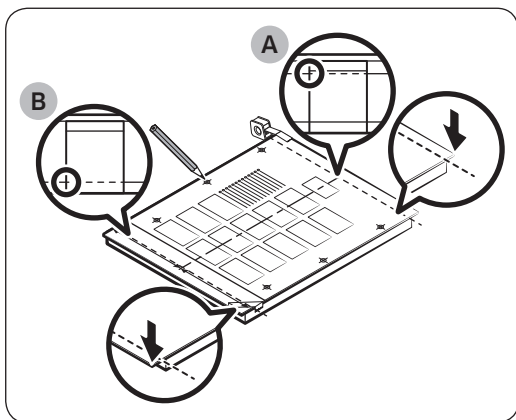

6. Placera installationsmallen på den inställningsbara panelens baksida.
 - **För A:** Rikta in märkena på installationsmallen med den övre kanten på den inställningsbara panelen.
 - **För B:** Rikta in märkena på installationsmallen med den nedre kanten på den inställningsbara panelen.
7. Använd genomskinlig tejp för att fästa installationsmallen tillfälligt på den inställningsbara panelen.
8. Markera platsen för de 6 skruvhålen på den inställningsbara panelen enligt installationsmallen.


OBS!

Baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.



VAR FÖRSIKTIG

Använd en inställningsbar panel mellan 2,5 och 8 kg.

9. Ta bort installationsmallen och dra åt fästena till den inställningsbara panelen (B) nära botten med 2 skruvar (C, Ø4 X 16) så som visas på bilden.

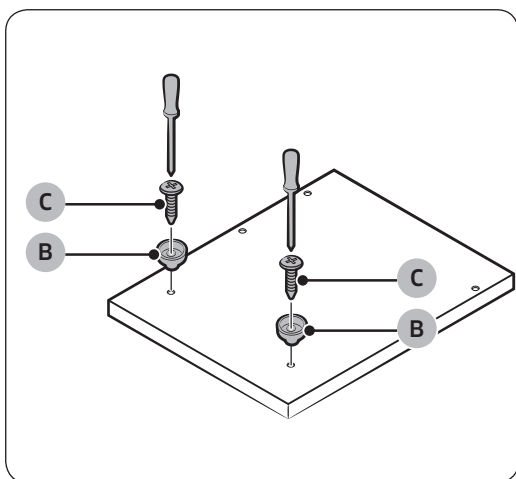

SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)

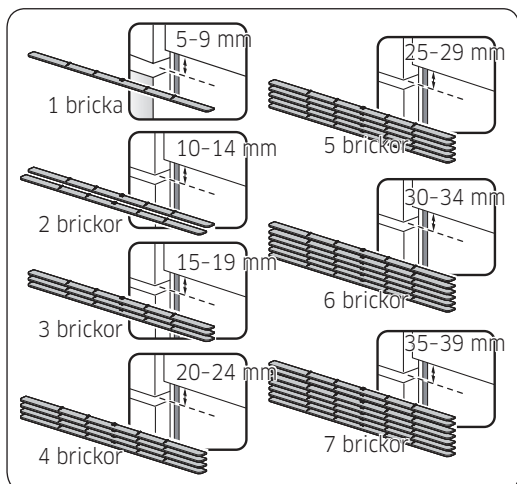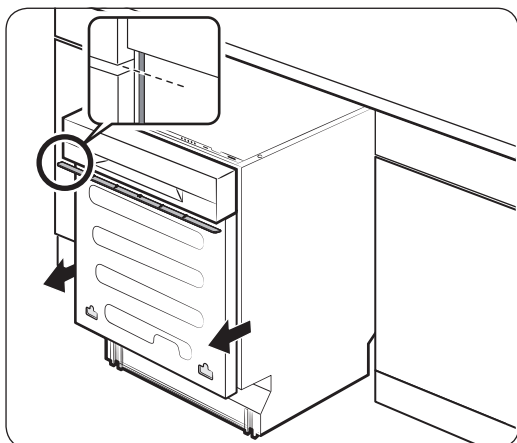

10. Dra ut diskmaskinen halvvägs från under köksbänken.

11. Sätt fast en eller flera trä mellanbrickor vars totala höjd fyller ut hålrummet mellan skåpet och kontrollpanelen.


- Hålrummet här är samma som måtten i steg 5 ovan.
- Placering av och antal mellanbrickor hittar du i bilderna till vänster.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Låt inte trä mellanbrickornas totala höjd överskrida den uppmätta höjdskillnaden. Annars kanske den inställningsbara panelen inte passar.


Installation

SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)

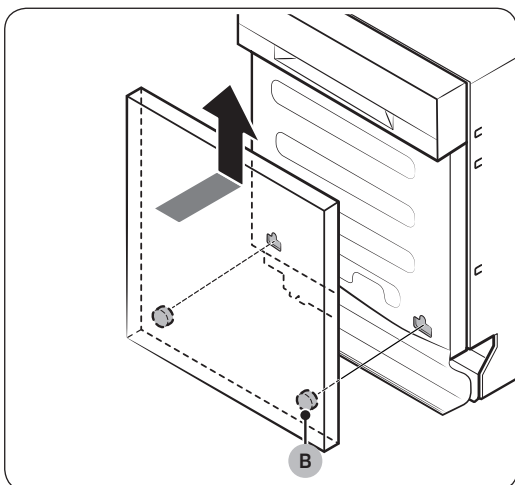

12. Håll den inställningsbara panelen och fäst den i luckan och för in **fästena för den inställningsbara panelen (B)** i motsvarande hål nära luckans botten så som visas på bilden.

13. Tryck den inställningsbara panelen uppåt för att fixera den.

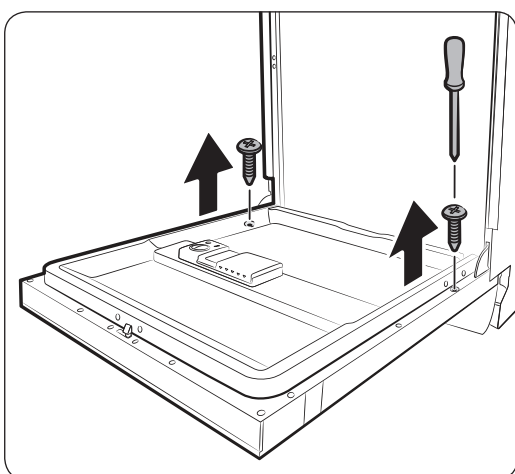


14. Öppna diskmaskinens lucka och ta bort de 2 skruvarna.


⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

Var försiktig när du öppnar luckan. Luckan kan öppnas och stängas plötsligt om fjädringen inte har justerats korrekt, vilket kan leda till fysisk skada.

SBI-modeller (halvt inbyggda, DW60M9***S*)

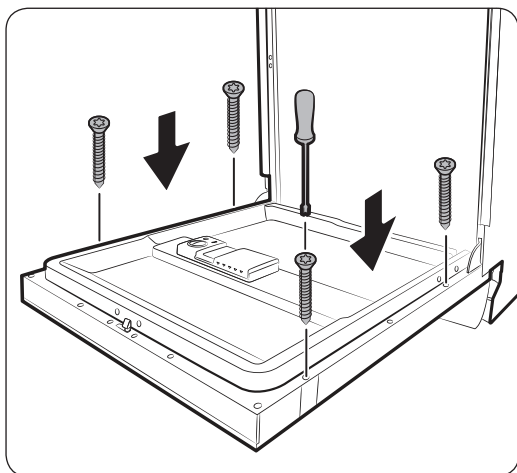

15. Säkra den inställningsbara panelen i luckan genom att skruva i de 4 skruvarna (Ø4 X 43).

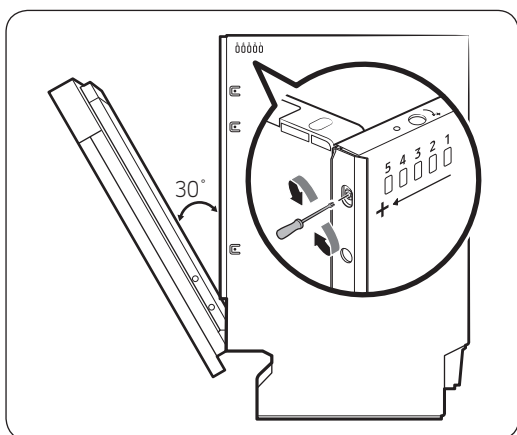

16. Se tabellen nedan och justera fjädringsnivån genom att vrida på fjädringsskruven med en Torx T20-skruvmejsel på diskmaskinens framsida.
- Justera fjädringsnivån när luckan är öppen cirka 30 grader.
 - Luckan ska stanna kvar i läget. Den ska inte falla till öppet läge.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Justera inte fjädringsnivån när luckan är helt öppen.

Rekommenderade fjädringsnivåer


Nivå	Vikt på inställningsbar panel (kg)
Nivå 1-2	2-5
Nivå 2-3	5-6
Nivå 3-4	6-7
Nivå 4-5	7-9

⚠ VAR FÖRSIKTIG


Om den inställningsbara panelen väger mer än 9 kg kan luckan falla till öppet läge. Inställningsbara paneler som väger mer än 9 kg rekommenderas inte.

Installation

FBI-modeller (helt inbyggda)

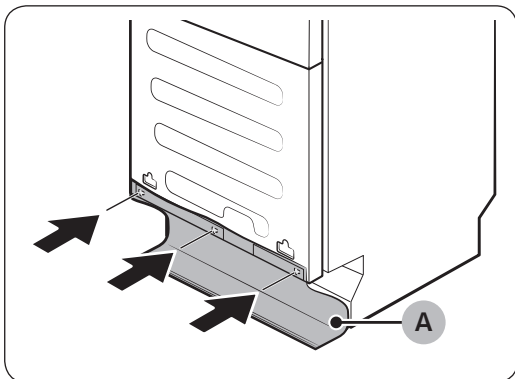


1. För in den medföljande gummikjolen (A) i de 3 hålen längst ned på luckan. (endast tillämpliga modeller)

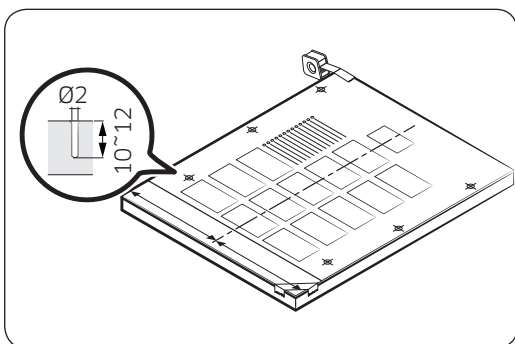



2. Placera installationsmallen på den inställningsbara panelens baksida och fäst den tillfälligt med hjälp av genomskinlig tejp. Observera att baksidan på den inställningsbara panelen kommer att sitta fast på diskmaskinens lucka.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Den inställningsbara panelens övre kant måste vara inriktad med installationsmallens övre kant.
 - Använd en inställningsbar panel mellan 4 och 9 kg.
3. Markera 6 punkter enligt installationsmallen.
 4. Ta bort installationsmallen och dra åt fästena till den inställningsbara panelen (B) längst upp med 2 skruvar (C, Ø4 X 16) så som visas på bilden.

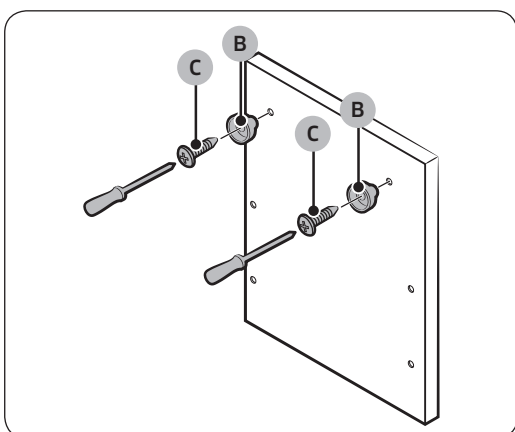

FBI-modeller (helt inbyggda)

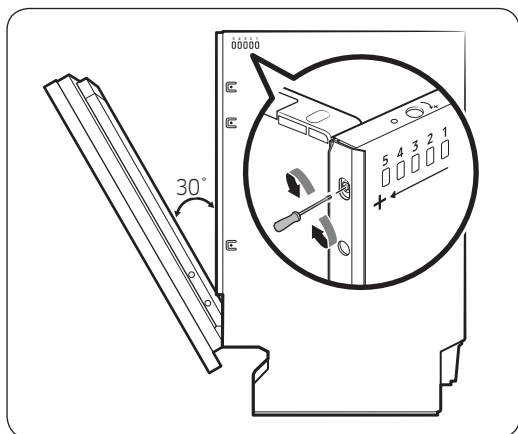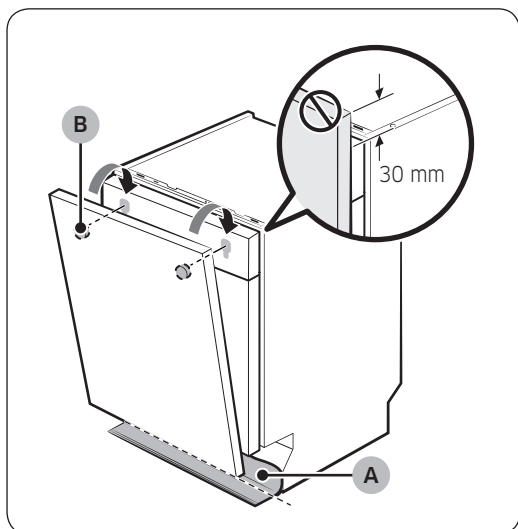

5. Håll den inställningsbara panelen och fäst den i luckan och för in **fästena för den inställningsbara panelen (B)** i motsvarande hål längst upp på luckan så som visas på bilden.

6. Tryck den inställningsbara panelen nedåt för att fixera den.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Låt inte den inställningsbara panelen sticka ut mer än 30 mm från diskmaskinens topp.

7. Skär av **gummikjolen (A)** med en skärkniv så att den är inriktad mot diskmaskinens framsida (visas som en streckad linje).

8. Se tabellen nedan och justera fjädringsnivån genom att vrida på fjädringsskruven med en Torx T20-skruvmejsel på diskmaskinens framsida.

- Justera fjädringsnivån när luckan är öppen cirka 30 grader.
- Luckan ska stanna kvar i läget. Den ska inte falla till öppet läge.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Justera inte fjädringsnivån när luckan är helt öppen.

Rekommenderade fjädringsnivåer


Nivå	Vikt på inställningsbar panel (kg)
Nivå 1-2	4-5
Nivå 2-3	5-6
Nivå 3-4	6-7
Nivå 4-5	7-9

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om den inställningsbara panelen väger mer än 9 kg kan luckan falla till öppet läge. Inställningsbara paneler som väger mer än 9 kg rekommenderas inte.

Installation


FBI-modeller (helt inbyggda)

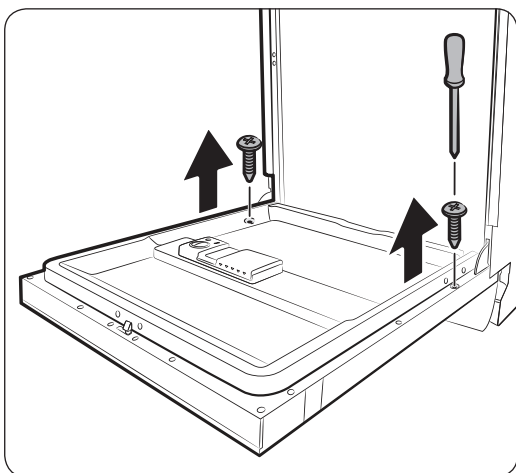

9. Öppna diskmaskinens lucka och ta bort de 2 skruvarna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Var försiktig när du öppnar luckan. Luckan kan öppnas och stängas plötsligt om fjädringen inte har justerats korrekt, vilket kan leda till fysisk skada.


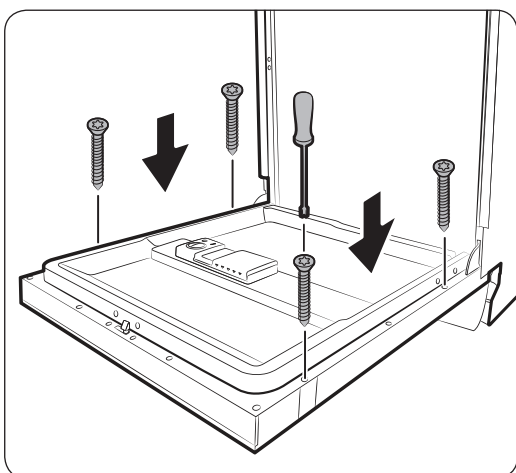


10. Säkra den inställningsbara panelen i luckan genom att skruva i de 4 skruvarna (Ø4 X 43).

STEG 7 Sätta fast diskmaskinen

Du kan använda konsolerna för att sätta fast diskmaskinen i köksbänken. Eller kan du borra sidohål för att fästa diskmaskinen i skåpets sidor.

I köksbänken med konsoler

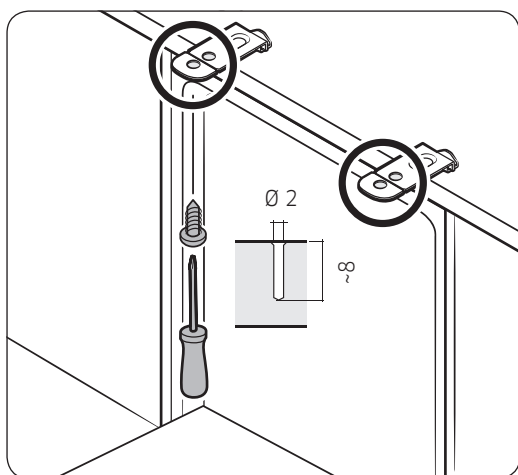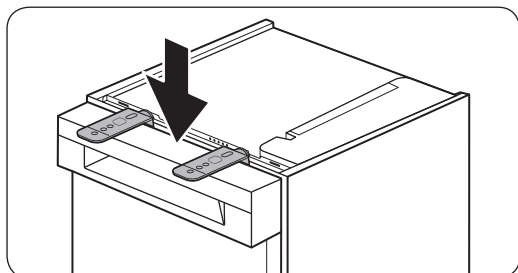

1. För in de medföljande konsolerna i de främre hålen längst upp på diskmaskinen så som visas på bilden.
2. För in diskmaskinen helt under köksbänken.

3. Dra åt de 2 skruvarna (Ø4 X 12) för att fästa konsolerna.


OBS!

När du har satt fast diskmaskinen i köksbänken återstår några skruvar. Du kan slänga dem eller använda dem för att fästa diskmaskinens sidor i skåpet om du vill.

4. Anslut vattenslangen, men öppna inte vattenkranen förrän installationen är klar.

Installation

I sidorna

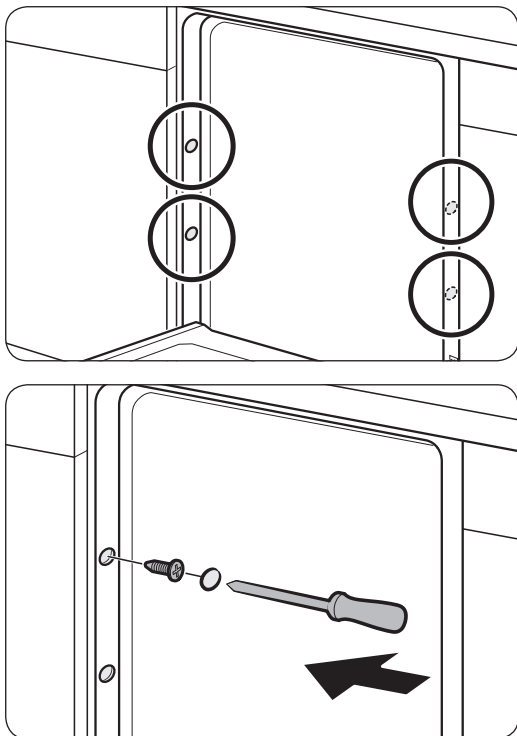


⚠ VAR FÖRSIKTIG


Om plastlocket inte monteras kan vatten läcka ut och orsaka brand eller elstötar.

1. Dra åt de 4 skruvarna (Ø4 X 12) på de 4 platserna (markerade på bilden).
2. Sätt i plastlocken på de 4 platserna där skruvarna har skruvats i.
3. Anslut vattenslangen, men öppna inte vattenkranen förrän installationen är klar.


STEG 8 Ansluta tömningsslangen

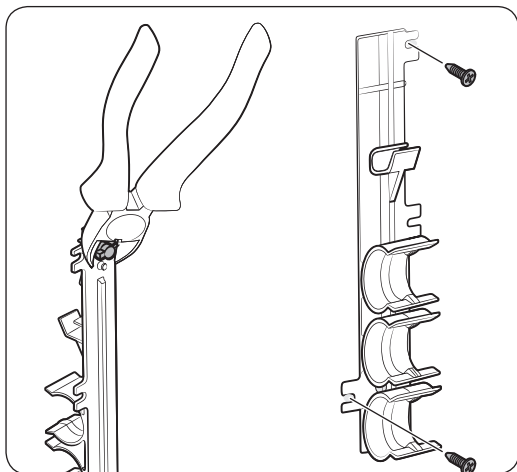

1. Ta bort slanhållaren från diskmaskinen och skär sedan bort den utstickande delen från hållaren så som visas på bilden.
2. Fixera hållaren i en vägg genom att skruva i de 2 skruvarna (Ø4 X 12).

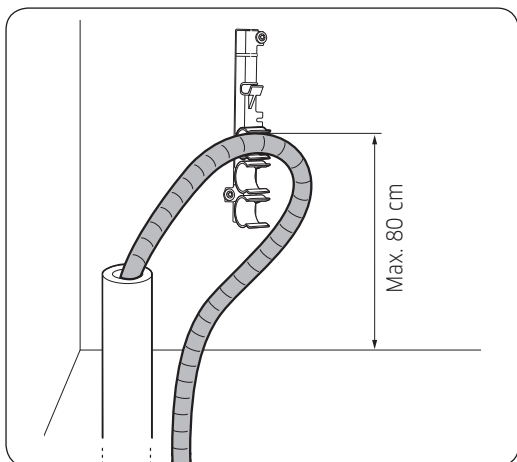

3. För in tömningsslangen i hållaren så att tömningsslangen befinner sig 30-80 cm från golvet.

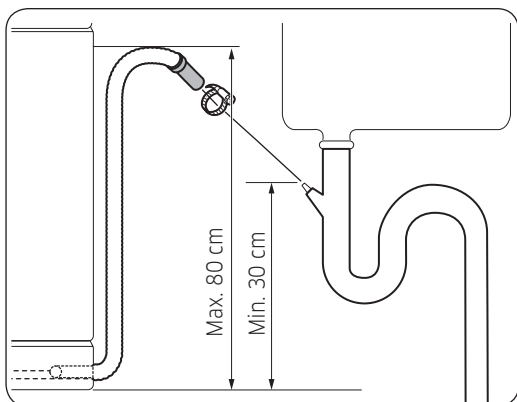

4. Anslut tömningsslangen till utloppsuttaget.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Installera tömningssystemet korrekt så att tömningsslangen inte kopplas bort från utloppsuttaget under tömningsprocessen.
- Se till att tömningsslangen, vattentillförselslangen och strömsladden inte snor sig eller viks.

Installation


STEG 9 Slutgiltig kontroll

1. Ta bort allt skum, allt förpackningsmaterial och alla onödiga delar från diskmaskinens insida.
2. Slå på kretsbytaren.
3. Öppna den ingående vattenventilen för att släppa igenom vatten till diskmaskinen.
4. Koppla in och slå på diskmaskinen. Sedan väljer och kör du Quick-programmet.
5. Kontrollera om diskmaskinen slås på normalt och om det finns några vattenläckage när diskmaskinen är igång. Kontrollera om det finns några vattenläckage i vattenledningens båda ändra och på tömningsslangens anslutning.


Golvpanel

Du kan sätta fast golvpanelen efter modell eller installationsförhållanden.

Förutskuren golvpanel (DW60M9****US-serien)

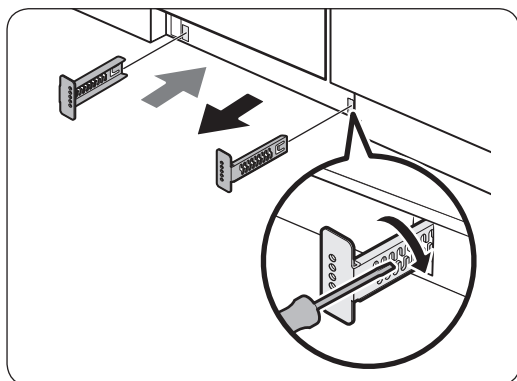


1. För in de medföljande konsolerna längst ned på diskmaskinen. Vrid dem på plats.
 - Se bilden till vänster för korrekt fästsekvens och placering av konsolerna.

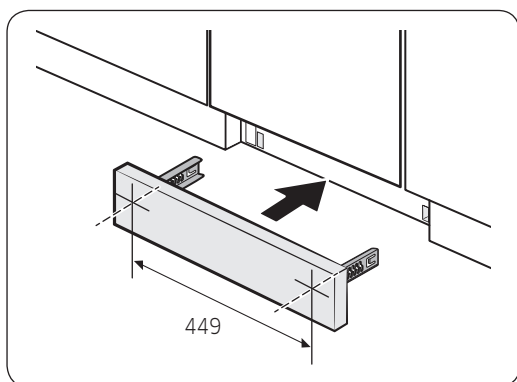

2. För in den förutskurna golvpanelen i konsolerna först och dra sedan åt skruvarna för att fixera panelen. Se figuren till vänster och se till att konsolerna är placerade på rätt plats.

⚠ VAR FÖRSIKTIG


Kontrollera att golvpanelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

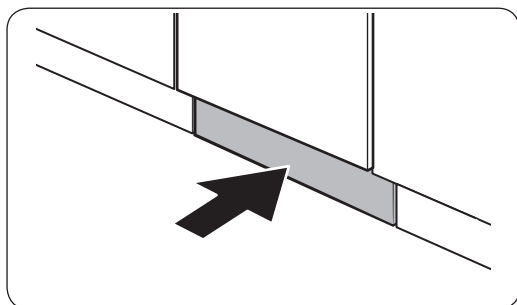


3. Tryck in golvpanelen med konsolerna längst ned på diskmaskinen så som visas på bilden.

Installation


Golvpanel

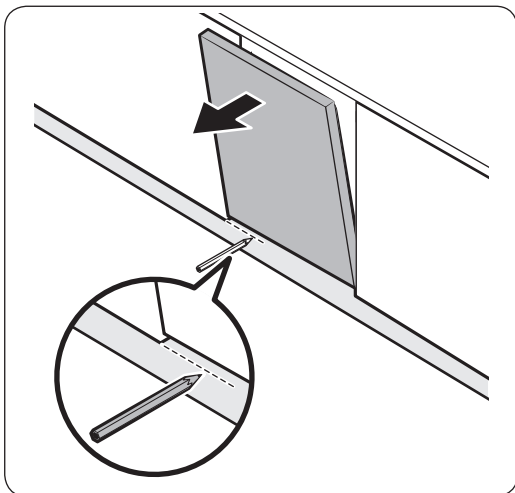

1. Placera golvpanelen längst ned på diskmaskinen.
2. Öppna diskmaskinens lucka och rita en baslinje på golvpanelen där den kommer i vägen för luckan.

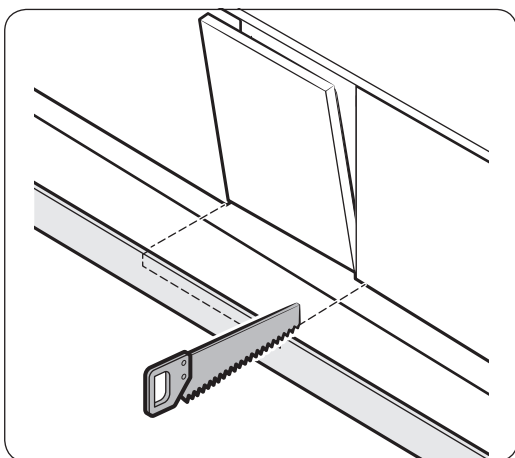


3. Följ baslinjen och såga i golvpanelen.

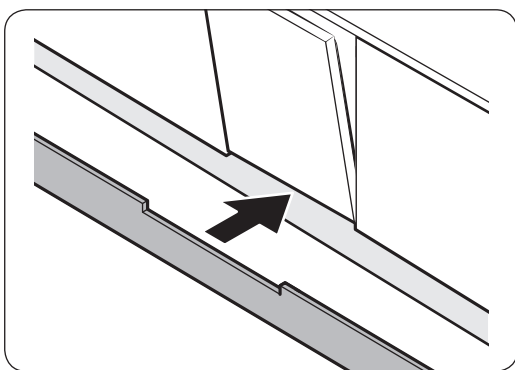


4. Sätt fast den utskurna golvpanelen längst ned på diskmaskinen. Kontrollera att panelen inte hindrar att diskmaskinens lucka öppnas och stängs.

Sparkplåt (endast tillämpliga modeller)


Om du vill installera sparkplåten följer du de här stegen.

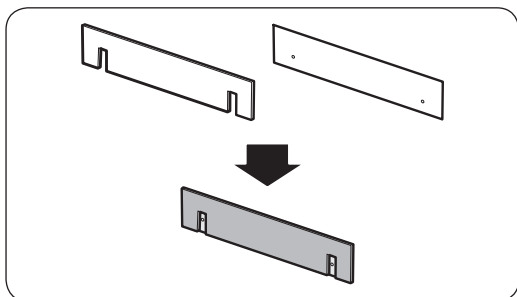

1. Placera den nedre filtisoleringen bakom sparkplåten och placera den så att hålen på filtisoleringen är synliga.

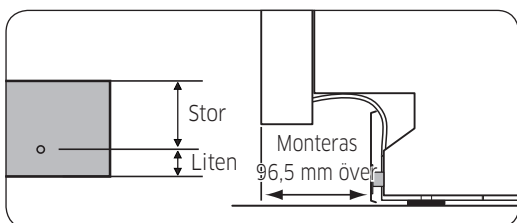


2. Vrid på diskmaskinens främre fötter för att justera höjden så att sparkplåten kan sättas på plats.

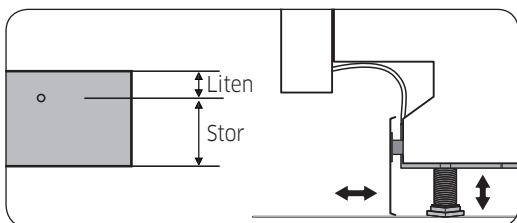


OBS!

Om du höjer diskmaskinen genom att justera fötterna ska du vända sparkplåten upp och ned så att den kan sättas på plats.

Installation

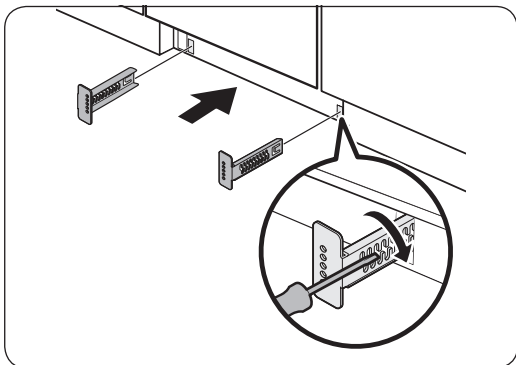

3. Sätt fast sparkplåten i diskmaskinen med konsolerna. Se till att sparkplåtens konsoler är riktade korrekt. Se bilden för mer information.

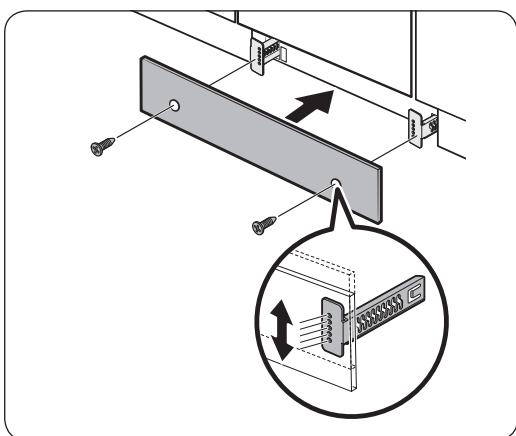

Memo

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Oppvaskmaskin

Installasjonshåndbok

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**

SAMSUNG

Innhold

Pakken inneholder	3
Installasjonspakke (inkludert)	3
Installasjonspakke (ikke inkludert)	5
Påkrevd verktøy (ikke inkludert)	5
Installasjonskrav	6
Strømforsyning	6
Jording	6
Vannforsyning	6
For å redusere risikoen for lekkasjer:	6
Vannstopper (Aqua Stop)	6
Avløp	7
Gulvfeste	7
Romtemperatur	7
Prøvekjøring	7
Trinnvis installasjon	8
Kabinettdimensjoner	9
SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)	14
FBI-modeller (Fully Built-In)	20
Gulvlist	27
Ferdigkuttet gulvlist (DW60M9****US Series)	27
Gulvlist	28
Sparkeplate (kun enkelte modeller)	29

Installasjon

Pakken inneholder


Kontroller at produktpakken inneholder alle delene. Ta kontakt med en lokal forhandler eller Samsung kundeservice hvis du har spørsmål om oppvaskmaskinen eller delene. Oppvaskmaskinen kan se annerledes ut enn på tegningene alt etter hvilken modell det dreier seg om og hvilket land du befinner deg i.

OBS

Emballasjen kan medføre fare for kvelning og skal derfor oppbevares utilgjengelig for barn.

Installasjonspakke (inkludert)

FBI-modell (Fully Built-In (innebygd), DW60M9***BB)



Toppbraketter (2)



12 skruer med Ø4
(8)



Beskyttelsestape



Støttefot



Tilpassede
platefester
(2 trefester)



43 skruer med Ø4
(4)



16 skruer med Ø4
(2)




Gummilist



Plasthetter (4 stk.)

Installasjon

SBI-modell (Semi Built-In, DW60M9***S*)



Toppbraketter (2)



12 skruer med Ø4
(8)



Beskyttelsestape



Støttefot



Tilpassede
platefester
(2 trefester)




43 skruer med Ø4
(4)



16 skruer med Ø4
(2)



Gummilist




5 mm
avstandsstykker i
tre (7 stk.)



Plasthetter (4 stk.)

BU-modell (Built Under, DW60M9***U*)



Toppbraketter (2)



12 skruer med Ø4
(8)




Beskyttelsestape



Støttefot



8 skruer med Ø4
(2)



Sparkeplatefeste
(2 stk.)



Sparkeplate



Nedre del



Plasthetter (4 stk.)

Installasjonspakke (ikke inkludert)



Slangeklemme

Påkrevd verktøy (ikke inkludert)



Beskyttelsesbriller



Hansker



Lommelykt



Fastnøkkel (22 mm)
til understell foran




Torx T20 skrujern



Tang



Avbitertang



Målebånd




Blyant



Phillips-skrutrekker



Flat skrutrekker



Skjærekniv



Nivå



Hullsag

Installasjon

Installasjonskrav

All kobling og boring skal utføres av en kvalifisert tekniker for å forhindre brann, elektrisk støt eller personlig skade.

Strømforsyning

- Oppvaskmaskinen trenger en egen strømforsyning på 220-240 V, 50 Hz.
- Strømuttak med maksimal strøm på 16 A (11 A for oppvaskmaskinen)

ADVARSEL

- Du må ikke bruke en skjøteledning.
- Bruk kun støpselet som følger med oppvaskmaskinen.
- Etter installasjonen kontrollerer du at strømledningen ikke er bøyd eller skadet.

Jording

Du må jorde oppvaskmaskinen på permanent vis ved å koble den til et jordet metall- eller ledningssystem. Jordingslederen skal kobles til kretslederne og deretter kobles til jordingen eller ledningen på vaskemaskinen.

ADVARSEL

- Ikke koble jordledningen til et avløpsrør i plast, en gassledning eller et varmtvannsrør. Feilkoblede jordingsledere kan føre til elektrisk støt.
- Ikke endre støpselet som følger med oppvaskmaskinen. Hvis støpselet ikke passer i uttaket, må du be en kvalifisert elektriker om å installere et skikkelig uttak.

Vannforsyning

- Vannforsyningstrykket må være mellom 0,05 og 0,8 MPa.
- Vanntemperaturen skal være under 60 °C.
- En stoppekran med en ¾ tomme lang gjenge må monteres på kranen.

For å redusere risikoen for lekkasjer:

- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Slå av kranene når oppvaskmaskinen ikke er i bruk.
- Kontroller regelmessig at vannslangene ikke lekker.
- Forsegle vannkoblingene og skjøtene med Teflon-tape eller andre tetningsmidler for å stoppe en lekkasje.

Vannstopper

Vannstopperen er en elektrisk del som skal forhindre vannlekkasjer. Vannstopperen er koblet til vannforsyningsslangen og stopper vannstrømmen automatisk i tilfelle av skader på slangen.

OBS

- Håndter vannstopperen forsiktig.
- Ikke bøy eller vri vannforsyningsslangen som er koblet til vannstopperen. Hvis vannstopperen har blitt skadet, skal du med en gang stenge vannkranene og dra ut støpselet. Ta deretter kontakt med Samsung kundeservice nær deg eller en kvalifisert tekniker.

Avløp

Hvis vaskemaskinen er koblet til et eget avløpssystem, kobler du avløpsslangen til et avløp som er mellom 30 cm og 70 cm over bakken. Hvis du kobler avløpsslangen til et avløpssystem som er mer enn 80 cm over bakken, kan det føre til at vannet i oppvaskmaskinen renner tilbake.

Gulvfeste

Vaskemaskinen må installeres på et solid gulv som gir godt feste. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrasjoner. Ikke installert maskinen på teppe eller golvbelegg. Tepper og golvbelegg bidrar til vibrasjoner og kan føre til at oppvaskmaskinen beveger litt på seg mens den er i bruk.

ADVARSEL

Oppvaskmaskinen må aldri installeres på en struktur med dårlig støtte.

Romtemperatur

Ikke installer oppvaskmaskinen på et sted som er utsatt for frost. Det vil alltid ligge litt vann i vannventilen, pumpen og slangen. Hvis dette vannet fryser, kan det føre til skader på oppvaskmaskinen og komponentene.

Prøvekjøring



Når du har installert oppvaskmaskinen, starter du Quick-cycle-programmet for å kontrollere at den er riktig montert.

Installasjon

Trinnvis installasjon

Installasjonsprosedyren kan variere avhengig av modellen.

TRINN 1 Velge plasseringssted

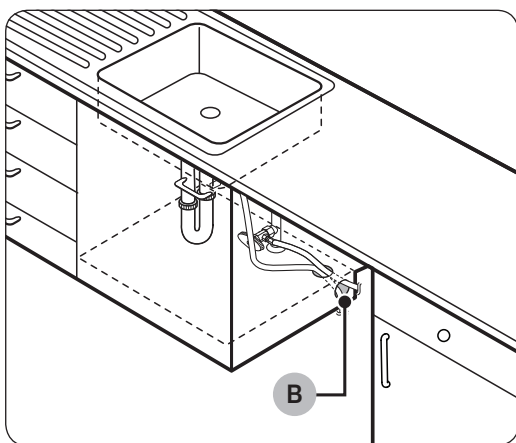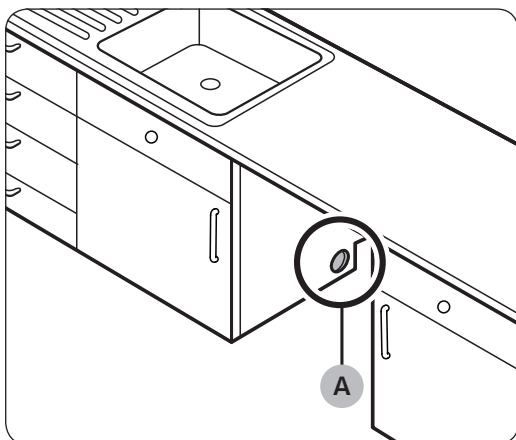

Velg et sted som oppfyller følgende krav:

- Plasseringen må ha et solid gulvunderlag som kan tåle vekten av oppvaskmaskinen.
- Plasseringen må være i nærheten av en vask med enkel tilgang til vannforsyningen, avløp og strømuttak.
- Plasseringen må være slik at du enkelt kan fylle oppvaskmaskinen med oppvask.
- Plasseringen må ha tilstrekkelig plass til at døren på oppvaskmaskinen enkelt kan åpnes og det må være tilstrekkelig rom mellom oppvaskmaskinen og kabinettsidene.
- Bakveggen må være fri for hindringer.

Plassering på et nytt sted


Hvis du vil plassere oppvaskmaskinen på et nytt sted, må du følge disse anvisningene før du installerer oppvaskmaskinen.

1. Skjær et hull i siden på kabinettet under vasken med en hullsag. (A).
2. Hvis bunnen inni kabinettet til vasken er hevet over kjøkkengulvet og er høyere enn tilkoblingene på oppvaskmaskinen, lager du et hull i bunnen i kabinettet og i kabinettsiden (B).

MERK

- Hvis du bytter ut en gammel oppvaskmaskin, må du kontrollere at de eksisterende koblingene er compatible med den nye oppvaskmaskinen. Hvis dette ikke er tilfelle, må du bytte koblingene.
- Du må muligens sage et hull på motsatt side av kabinettet alt etter hvor strøminntaket ligger.

Kabinettdimensjoner

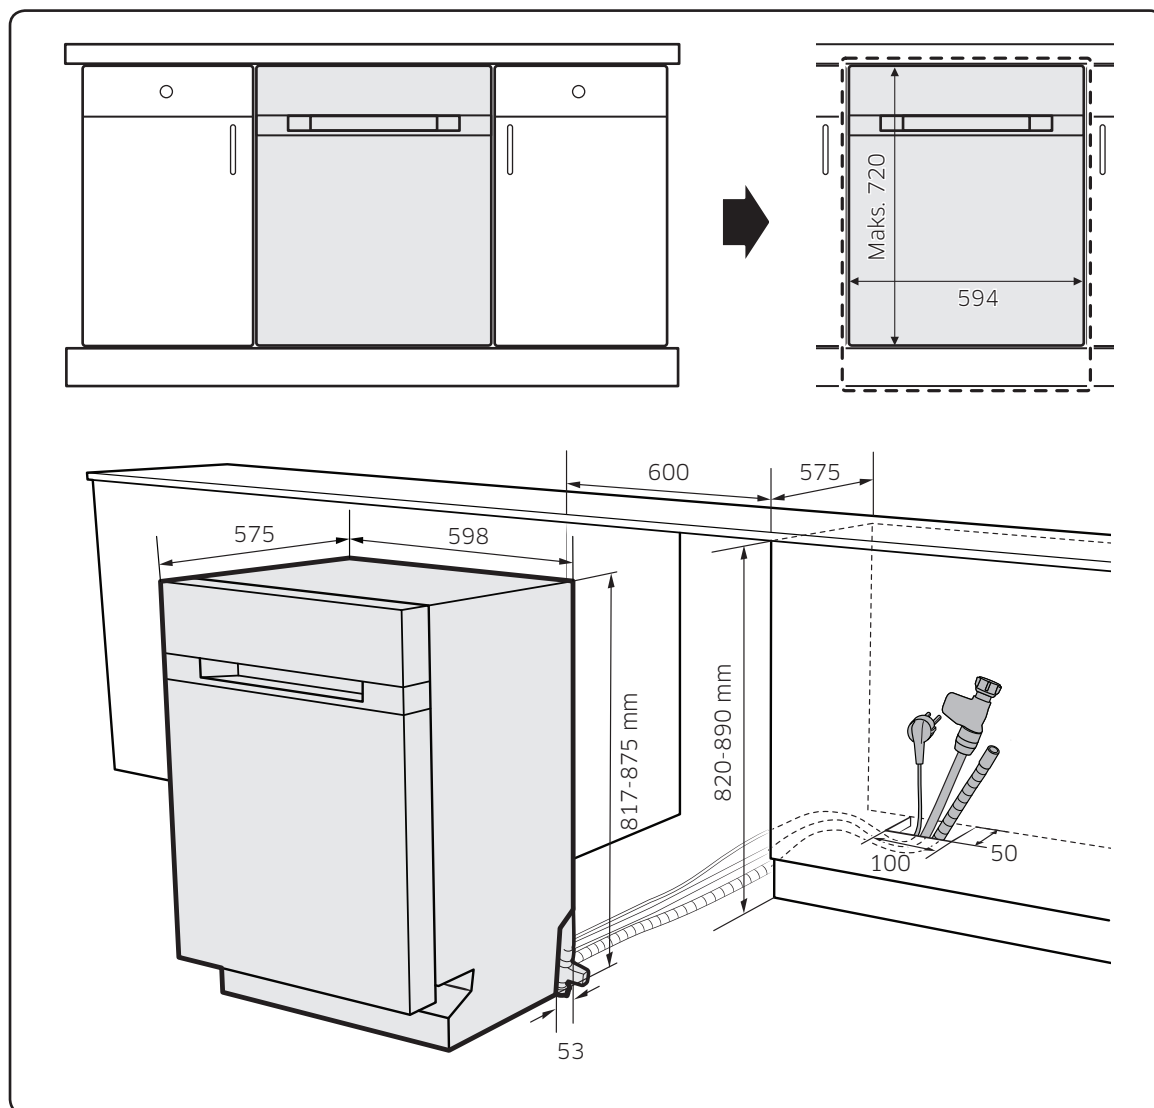


MERK

Sjekk om avstanden mellom gulvet og undersiden av benkeplaten er mer enn 860 mm. Hvis den er det, må du bytte ut det bakre understellet med støttefoten som følger med i installasjonspakken. Se neste avsnitt for mer informasjon. Hvis vasken er lavere enn 860 mm, går du til TRINN 3.

Installasjon

TRINN 2 Bytte understell bak

Hvis avstanden mellom gulvet og undersiden av benkeplaten er mer enn 860 mm, må du bytte ut det bakre understellet med støttefoten som følger med, før installasjon.

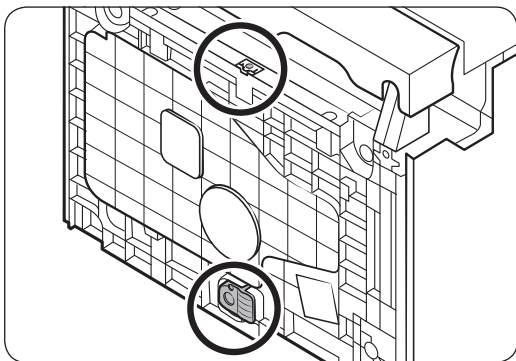



1. Legg oppvaskmaskinen på ryggen.

⚠ OBS

Ikke plasser oppvaskmaskinen på siden. Vann kan rinne ut.

2. Lokaliser understellet bak på oppvaskmaskinen.
3. Skru Torx T20 skrujernet mot klokken som vist for å fjerne understellet bak.

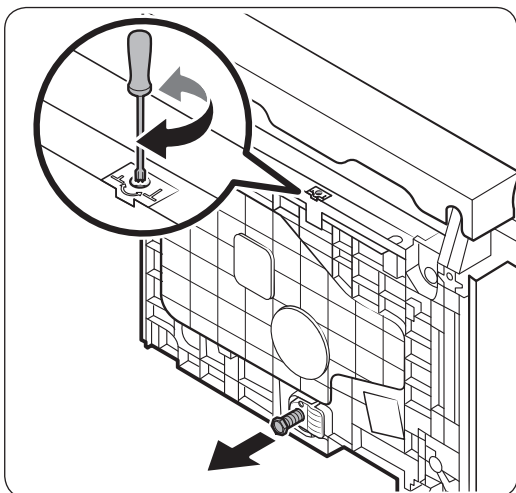

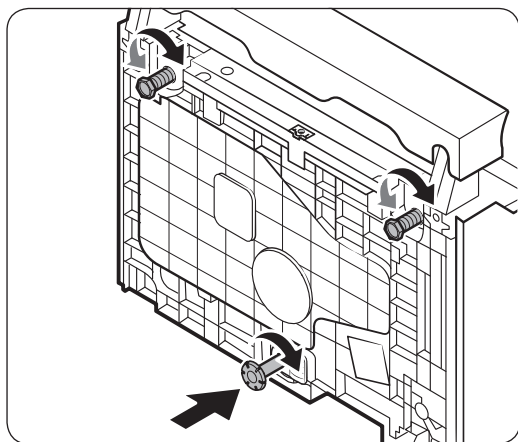

4. Finn frem støttefoten i installasjonspakken. Plasser støttefoten i hullet hvor det bakre understellet sto, og skru skrutrekkeren med klokken for å feste støttefoten.
5. Når du har festet støttefoten, vrir du på støtten foran for å sette støttene på linje. Finjusteringer foretas i TRINN 5.

⚠ OBS


Vær forsiktig når du flytter på oppvaskmaskinen. Ikke dra oppvaskmaskinen bortover gulvet. Dette kan skade støttene både foran og bak.

TRINN 3 Kontroller vanntrykket


- Vannforsyningstrykket må være mellom 0,05 MPa og 0,8 MPa.
- Påse at vanntemperaturen ikke overstiger 60 °C. Hvis vannet er varmere, kan det føre til funksjonsfeil.
- Kontroller at vannforsyningsventilen er skrudd av før du kobler vannslangen til oppvaskmaskinen.

Installasjon


TRINN 4 Plasser slangene

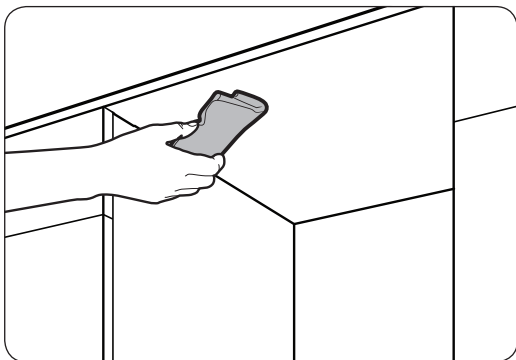

1. Rengjør undersiden av benkeplaten.

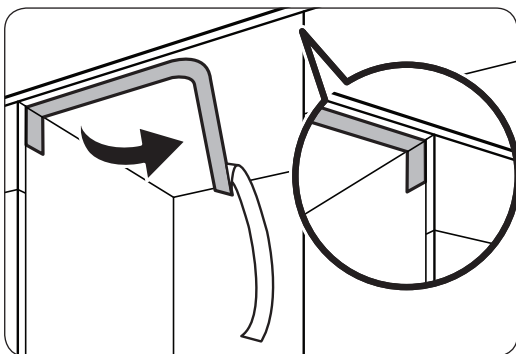

2. Plasser beskyttelsestapen som vist.

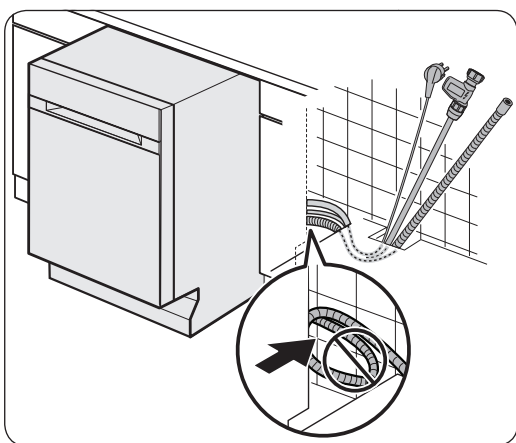

3. Fest strømledningen, vannslangen og avløpet.




4. Trekk disse gjennom hullet mot vasken.

⚠ OBS

- Vær forsiktig slik at du ikke bøyer eller bretter strømledningen eller slangene.
- Ikke fjern gråpapiret bak på oppvaskmaskinen. Dette papiret holder baksiden mot veggren.

TRINN 5 Sett oppvaskmaskinen i vater

Hvis du har en FBI-modell (Fully Build-In), går du til TRINN 6 og installerer det tilpassede panelet først. Deretter går du tilbake til dette trinnet (TRINN 5) og setter oppvaskmaskinen i vater.

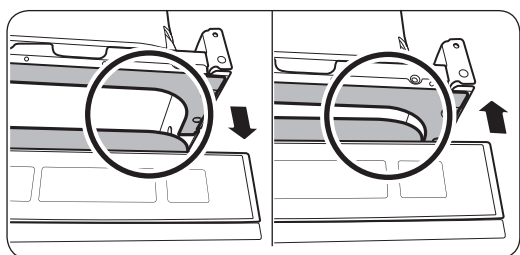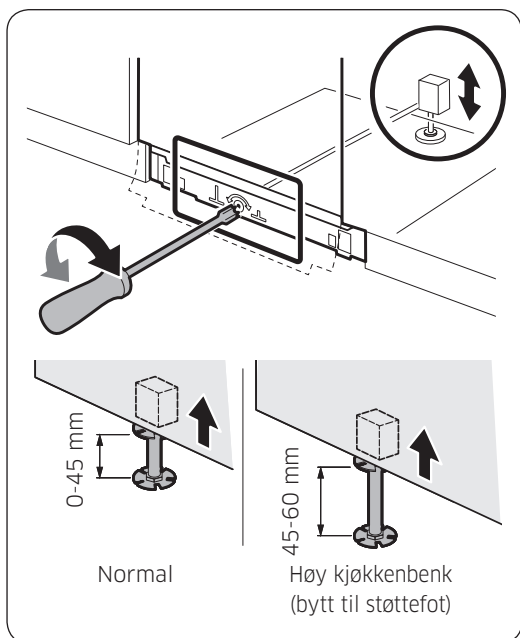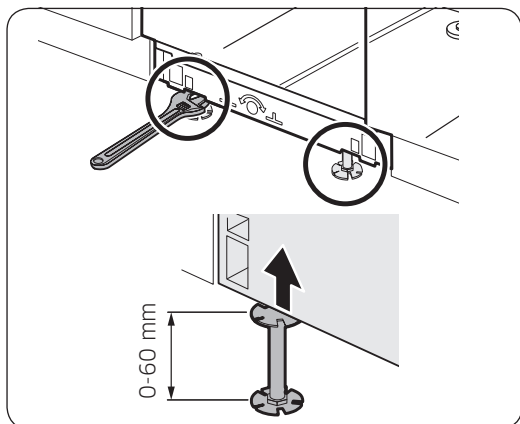

Du kan justere høyden på oppvaskmaskinen for å sette den i vater. Merk at vaskemaskinen kun er plassert halvveis inn når du gjør dette.


1. Bruk vateret for å kontrollere at oppvaskmaskinen står rett.
2. Du justerer høyden foran ved hjelp av en 22 mm fastnøkkel.
 - Du reduserer høyden ved å skru støtten mot klokken.
 - Du hever maskinen ved å skru støtten med klokken.
3. Høyden bak justeres ved hjelp av Torx T20 skrujernet nederst på midten av oppvaskmaskinen.
 - Du reduserer høyden ved å skru med klokken.
 - Du hever maskinen ved å skru mot klokken.

4. Når oppvaskmaskinen står i vater, kontrollerer du at døren åpnes og lukkes på riktig vis.

Installasjon

TRINN 6 Installasjon av tilpasset panel (kun SBI- / FBI-modeller)


SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)

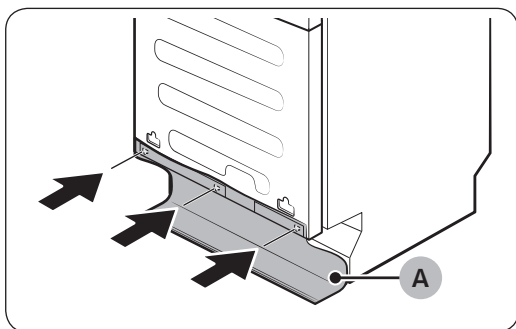

1. Installer den medfølgende **gummilisten** (A) ved å sette den inn i de tre hullene nederst på døren.
(Gjelder kun for enkelte modeller)


MERK

Hvis gummilisten er bredere enn oppvaskmaskinen, kutter du listen slik at den passer til oppvaskmaskinen.

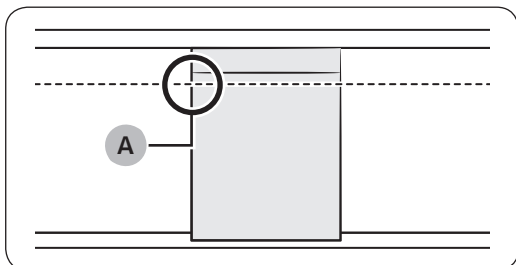

2. Velg om du vil plassere panelet på linje med topp eller bunn av kabinettene.



- A.** Plasser panelet på linje med toppen av kabinettet.
- B.** Plasser panelet på linje med bunnen av kabinettet.

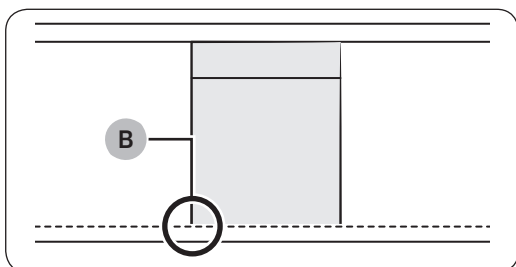

OBS

Merk at disse metodene er ulike.


SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)

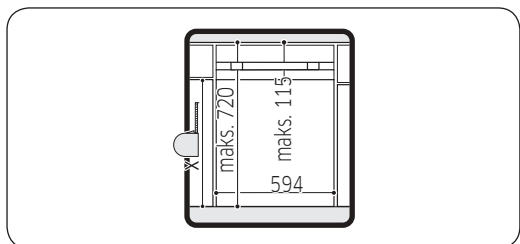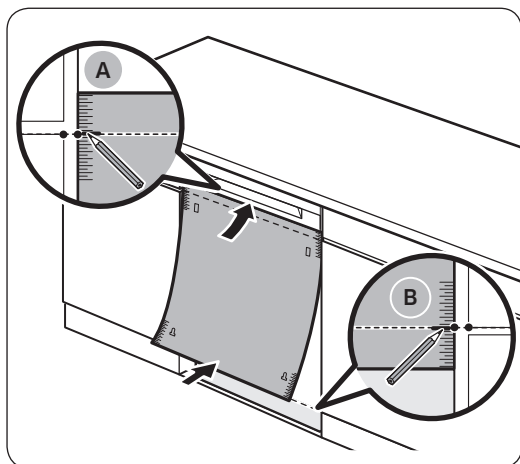

3. Plasser oppvaskmaskinen helt inn under benkeplaten.
4. Plasser øvre del av installasjonsmalen like under oppvaskmaskinens dørhåndtak.
5. Merk plasseringen på begge sider av installasjonsmalen.
 - For A: Ved øvre kant på kabinettet.
 - For B: Ved nedre kant på kabinettet.

Installasjon

SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)

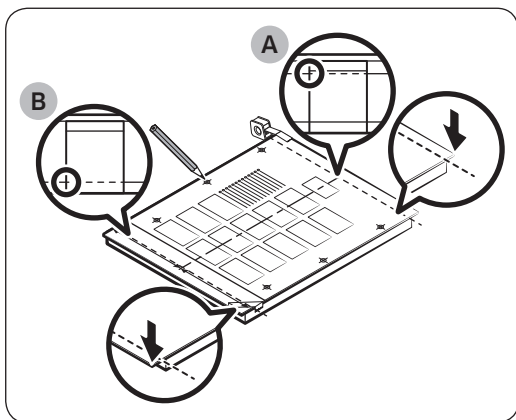

6. Legg installasjonsmalen tilbake på panelet.
 - **For A:** Plasser merkene på installasjonsmalen ved den øvre kanten på panelet.
 - **For B:** Plasser merkene på installasjonsmalen ved den nedre kanten på panelet.
7. Bruk gjennomsiktig tape for å feste installasjonsmalen midlertidig til panelet.
8. Merk plasseringen til de seks skruehullene på panelet i henhold til installasjonsmalen.


MERK

Baksiden av panelet festes til døren på oppvaskmaskinen.


⚠ OBS

Bruk et tilpasset panel som veier mellom 2,5 og 8 kg.

9. Fjern installasjonsmalen og stram til festene nede på panelet (B) med to skruer (C, 16 x Ø4) som vist.

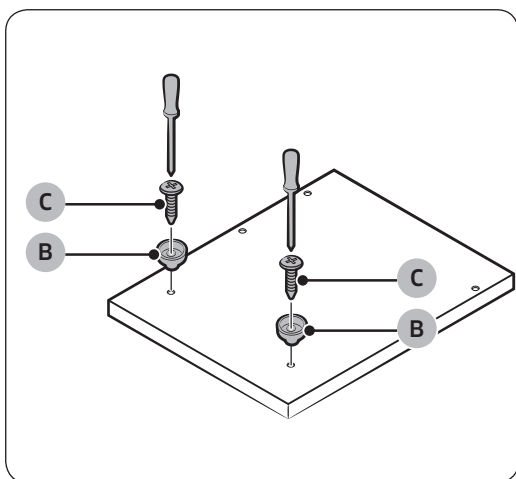

SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)

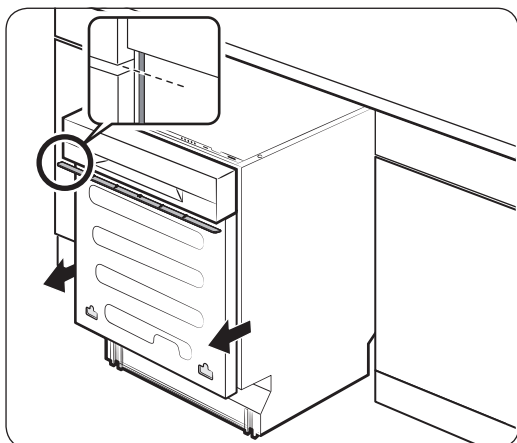


10. Trekk oppvaskmaskinen halvveis ut fra benkeplaten.

11. Monter ett eller flere avstandsstykker etter behov mellom kabinettet og kontrollpanelet.

- Avstanden her er den samme som du målte i trinn 5 over.
- Figuren til venstre viser hvordan du plasserer avstandsstykkene og hvor mange du trenger.


⚠ OBS

Samlet høyde på avstandsstykkene må ikke overgå høydedifferansen du målte. Hvis avstandsstykkene er høyere, kan det hende at panelet ikke passer.

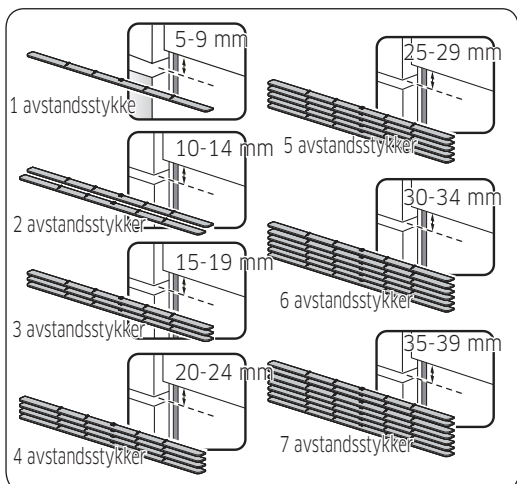


Installasjon

SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)

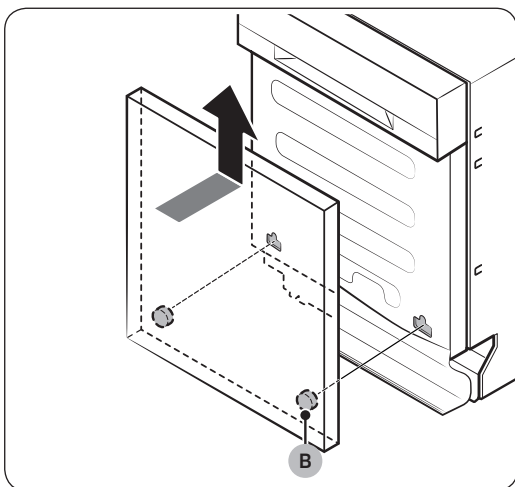

12. Hold panelet mens du fester det til døren. Plasser **panelfestene (B)** i tilsvarende hull nær bunnen av døren som vist.

13. Skyv det tilpassede panelet oppover for å feste det.

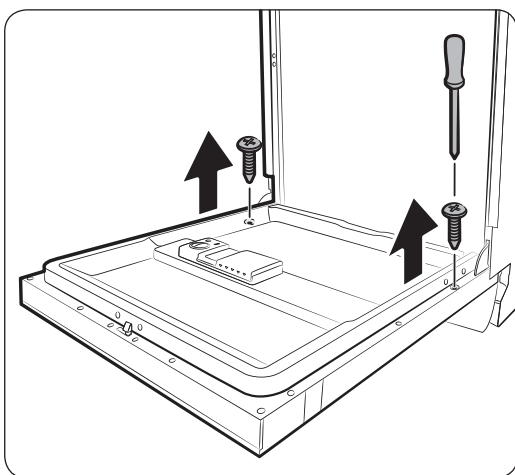


14. Åpne døren på oppvaskmaskinen og fjern de to skruene.


⚠ OBS

Vær forsiktig når du åpner døren. Hvis springfjæren ikke er korrekt stilt inn, kan døren kan åpne eller lukke seg uventet og føre til fysisk skade.

SBI-modeller (Semi Built-In, DW60M9***S*)

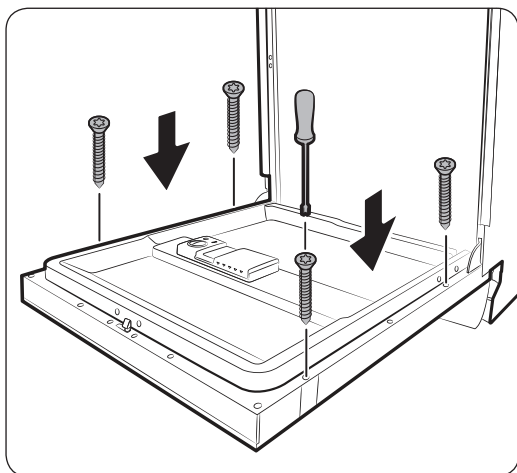

- 15.** Fest det tilpassede panelet til døren ved hjelp av fire skruer (43 x Ø4).

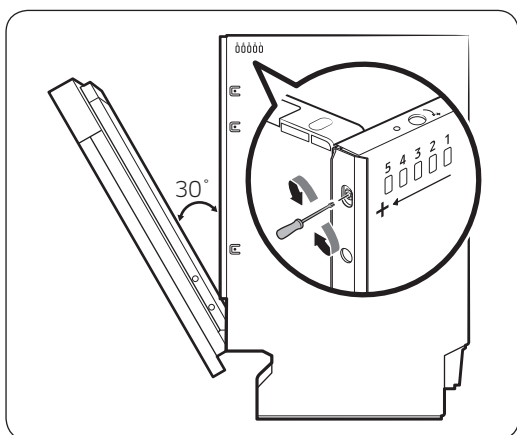

- 16.** Se i tabellen nedenfor og juster fjærnivået ved å bruke fjærskruen med en Torx T20-skrutrekker på forsiden av oppvaskmaskinen.
- Juster fjærnivået mens døren er åpnet omtrent 30 grader.
 - Døren skal holde seg i posisjon. Den skal ikke falle av når den åpnes.

⚠ OBS

Ikke juster fjærnivået mens døren er helt åpen.

Anbefalte nivåer


Nivå	Vekt på det tilpassede panelet (kg)
Nivå 1-2	2-5
Nivå 2-3	5-6
Nivå 3-4	6-7
Nivå 4-5	7-9

⚠ OBS


Hvis panelet veier mer enn 9 kilo, kan døren falle av når den åpnes. Paneler som veier mer enn 9 kilo, anbefales ikke.

Installasjon

FBI-modeller (Fully Built-In)

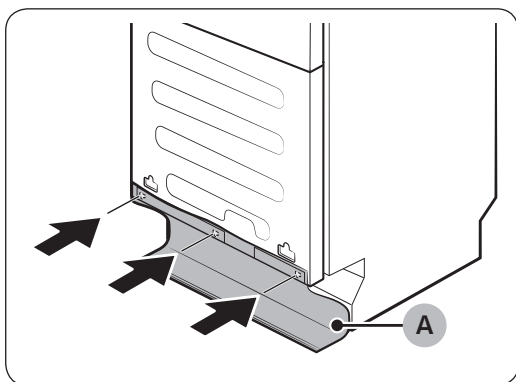


1. Installer den medfølgende **gummilisten (A)** ved å sette den inn i de tre hullene nederst på døren.
(Gjelder kun for enkelte modeller)

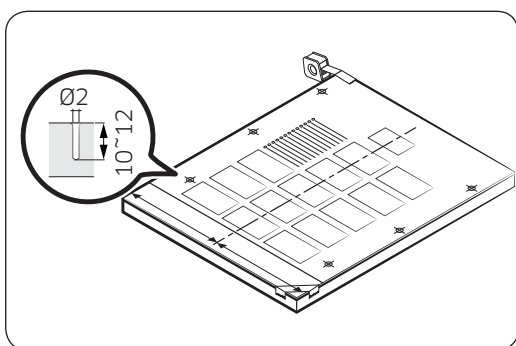



2. Plasser installasjonsmalen bak på det tilpassede panelet og fest det midlertidig med gjennomskiktig tape. Mer at baksiden av panelet skal festes til døren på oppvaskmaskinen.

! OBS

- Den øvre delen av panelet skal ligge på samme høyde som øvre del av installasjonsmalen.
 - Bruk et tilpasset panel som veier mellom 4 og 9 kg.
3. Merk av de seks punktene som vises på installasjonsmalen.
 4. Fjern installasjonsmalen og stram til festene på panelet (B) ved toppen med to skruer (C, 16 x Ø4) som vist.

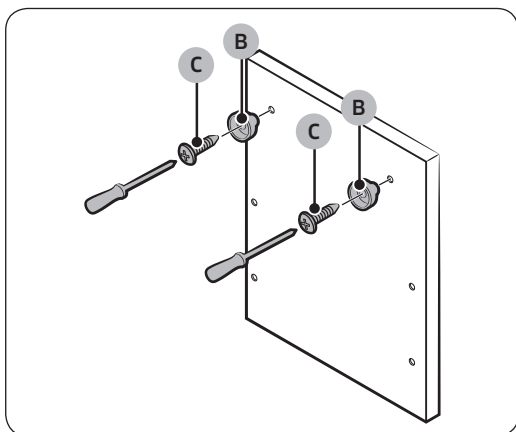

FBI-modeller (Fully Built-In)

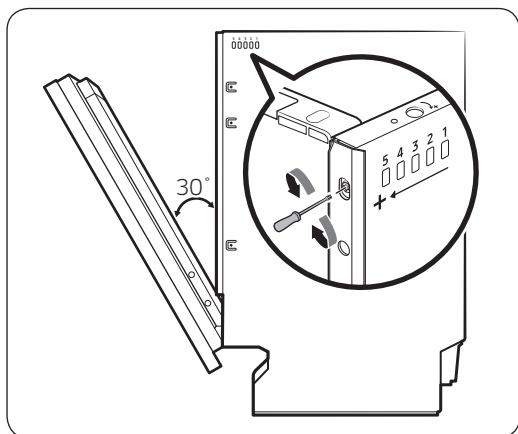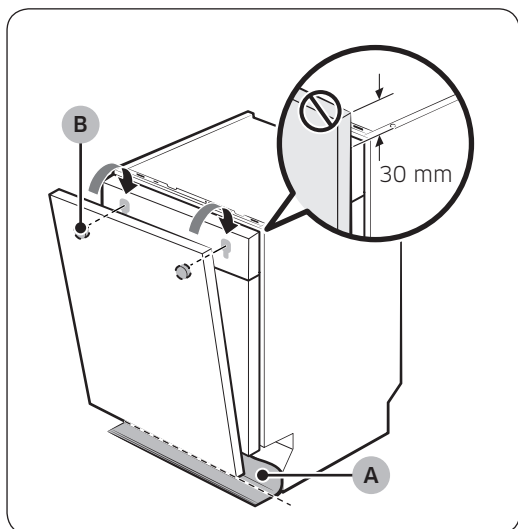

5. Hold panelet mens du fester det til døren. Plasser **panelfestene (B)** i tilsvarende hull øverst på døren som vist.
6. Skyv det tilpassede panelet nedover for å feste det.

⚠ OBS

Ikke la panelet stikke ut mer enn 30 mm fra toppen av oppvaskmaskinen.

7. Skjær **gummilisten (A)** ved hjelp av en skjærekniv slik at den ligger i flukt med fronten på oppvaskmaskinen slik den prikkede linjen viser.

8. Se i tabellen nedenfor og juster fjærnivået ved å bruke fjærskruen med en Torx T20-skrutrekker på forsiden av oppvaskmaskinen.
 - Juster fjærnivået mens døren er åpnet omtrent 30 grader.
 - Døren skal holde seg i posisjon. Den skal ikke falle av når den åpnes.

⚠ OBS

Ikke juster fjærnivået mens døren er helt åpen.

Anbefalte nivåer


Nivå	Vekt på det tilpassede panelet (kg)
Nivå 1-2	4-5
Nivå 2-3	5-6
Nivå 3-4	6-7
Nivå 4-5	7-9

⚠ OBS

Hvis panelet veier mer enn 9 kilo, kan døren falle av når den åpnes. Paneler som veier mer enn 9 kilo, anbefales ikke.

Installasjon


FBI-modeller (Fully Built-In)

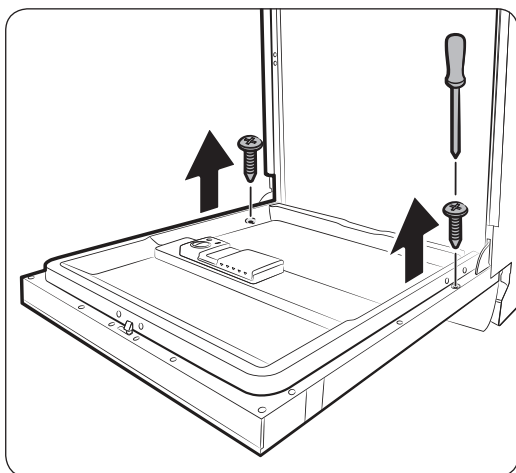

9. Åpne døren på oppvaskmaskinen og fjern de to skruene.

⚠ OBS

Vær forsiktig når du åpner døren. Hvis springfjæren ikke er korrekt stilt inn, kan døren kan åpne eller lukke seg uventet og føre til fysisk skade.


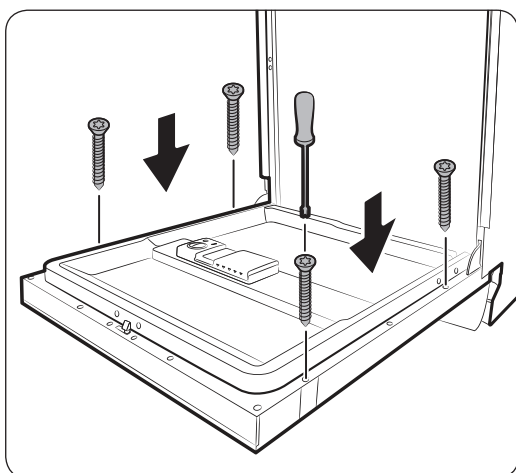


10. Fest det tilpassede panelet til døren ved hjelp av fire skruer (43 x Ø4).

TRINN 7 Sikre oppvaskmaskinen

Du kan bruke brakettene for å feste oppvaskmaskinen til benkeplaten. Du kan også bore hull i kabinettsidene for å feste oppvaskmaskinen.

Til benkeplaten ved hjelp av brakettene

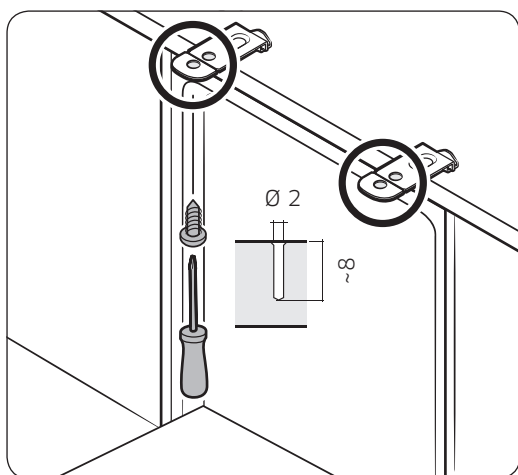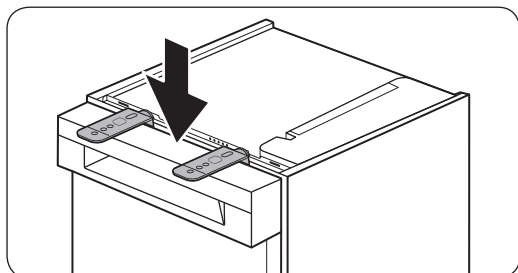

1. Plasser brakettene som følger med i hullene foran øverst på oppvaskmaskinen som vist.
2. Skyv oppvaskmaskinen tilbake under benkeplaten.

3. Stram til begge to skruene (12 x Ø4) for å feste brakettene.


MERK

Du vil se at du har skruer til overs når du har festet oppvaskmaskinen til benkeplaten. Disse skruene kan du kaste, eller bruke dem til å feste oppvaskmaskinen til kabinettsidene om du ønsker det.

4. Koble til vannslagen, men ikke åpne vannkranen før installasjonen er over.

Installasjon

Til sidene

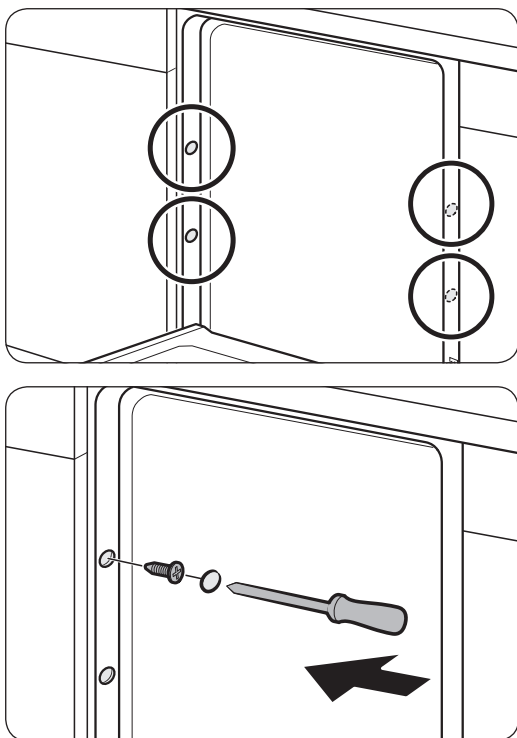


⚠ FORSIKTIG


Hvis plasthetten ikke er montert, kan det lekke vann og føre til brann eller elektrisk støt.

1. Stram de 4 skruene (Ø4 X 12) på de 4 stedene (merket på illustrasjonen).
2. Sett inn de medfølgende plasthettene på de 4 stedene hvor skruene strammes.
3. Koble til vannslagen, men ikke åpne vannkranen før installasjonen er ferdig.


TRINN 8 Koble til avløpsslangen

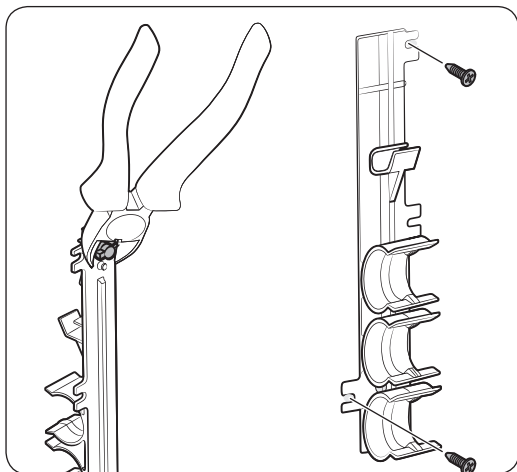

1. Løsne slangeholderen fra oppvaskmaskinen og skjær av den delen som stikker ut av holderen som vist.
2. Fest det holderen til veggen ved hjelp av to skruer (12 x Ø4).

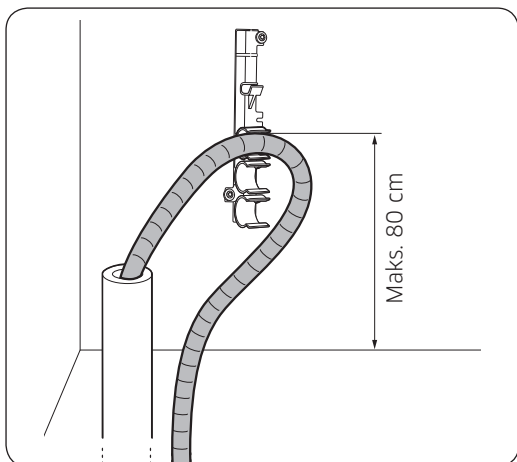

3. Sett avløpsslangen inn i holderen slik at avløpsslangen blir passert mellom 30 og 80 cm fra bunnen.

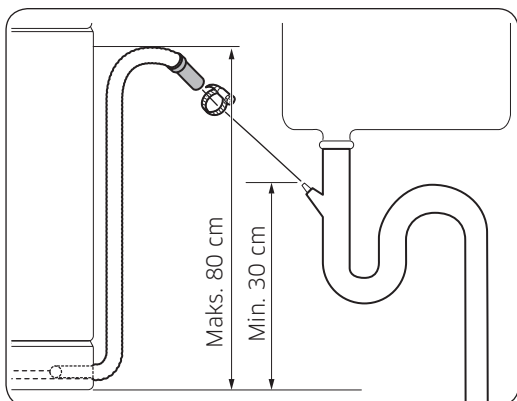

4. Koble avløpsslangen til avløpet.

⚠ OBS

- Påse at avløpet installeres skikkelig slik at ikke avløpsslangen løsner fra avløpet under tømningen.
- Avløpsslangen, vannslangen og strømkabelen skal ikke være brettet eller bøyd.

Installasjon


TRINN 9 Siste sjekk

1. Fjern skumgummi, papiremballasje og unødvendige deler fra oppvaskmaskinen.
2. Skru på krets Bryteren.
3. Åpne vannforsyningsventilen for å tilføre vann til oppvaskmaskinen.
4. Koble til oppvaskmaskinen og skru den på. Velg deretter Quick-cycle og start programmet.
5. Kontroller at oppvaskmaskinen går som normalt og se etter vannlekkasjer mens oppvaskmaskinen er i gang. Husk å se etter vannlekkasjer på begge sider av vannslangen og avløpsslangen.


Gulvlist

Fest gulvlisten som vist i henhold til modell eller installasjonsforhold.

Ferdigkuttet gulvlist (DW60M9****US Series)

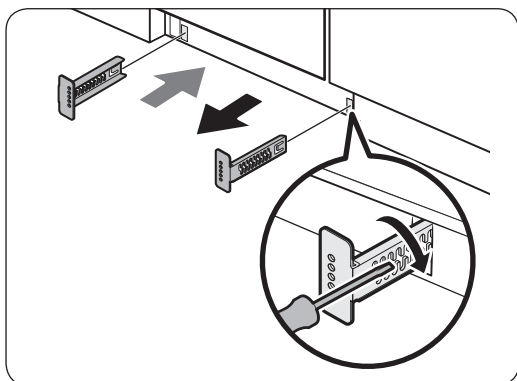


1. Plasser brakettene som følger med nederst på oppvaskmaskinen. Sett dem i riktig stilling.
 - Figuren til venstre viser hvordan du fester dem i riktig rekkefølge og hvordan de skal plasseres.

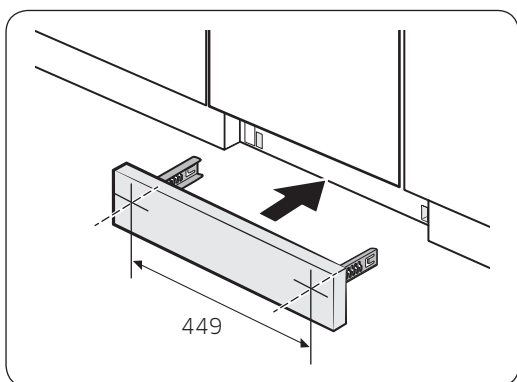

2. Før den ferdigkuttete gulvlisten inn i brakettene først og stram deretter skruene til panelet. Sammenlign med figuren til venstre for å kontrollere at du har satt brakettene på riktig sted.

⚠ OBS


Påse at gulvlisten ikke hindrer deg fra å åpne eller lukke døren på oppvaskmaskinen.

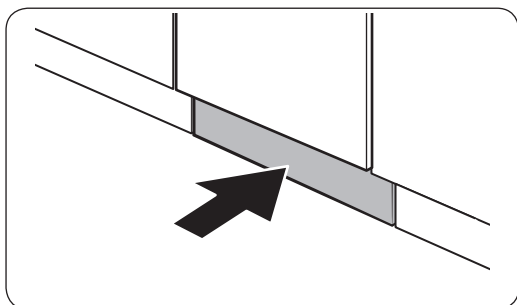


3. Skyv gulvlisten med brakettene inn under oppvaskmaskinen som vist på figuren.

Installasjon


Gulvlist

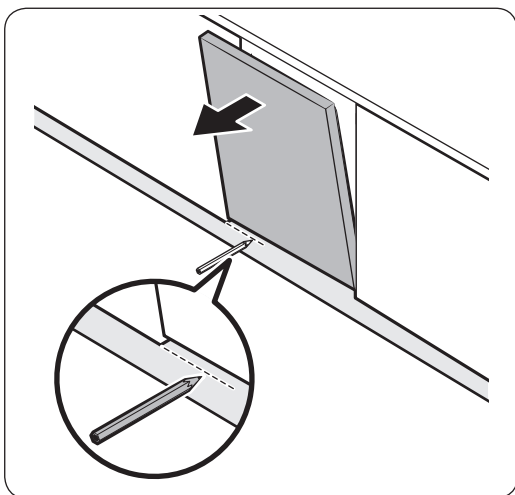

1. Plasser gulvlisten på gulvet foran oppvaskmaskinen.
2. Åpne døren på oppvaskmaskinen og merk en grunnlinje på gulvlisten der hvor døren berører listen.

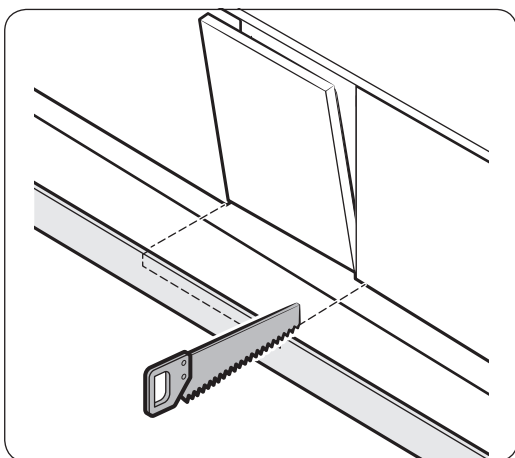


3. Følg denne grunnlinjen og sag riktig størrelse på gulvlisten.

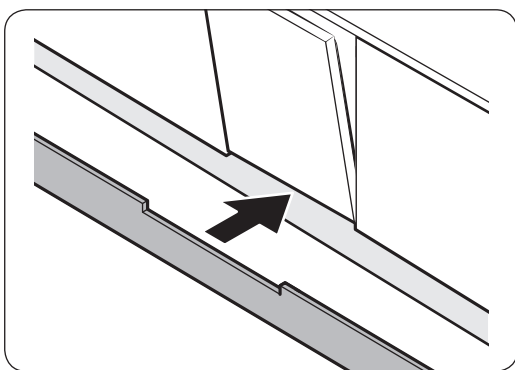


4. Plasser listen på gulvet foran oppvaskmaskinen. Påse at gulvlisten ikke hindrer deg fra å bruke døren på oppvaskmaskinen.

Sparkeplate (kun enkelte modeller)


Følg disse trinnene hvis du vil installere en sparkeplate.

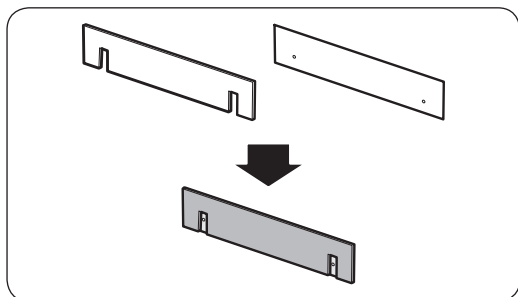

1. Plasser bakdelen bak sparkeplaten slik at hullene står ovenfor hverandre.

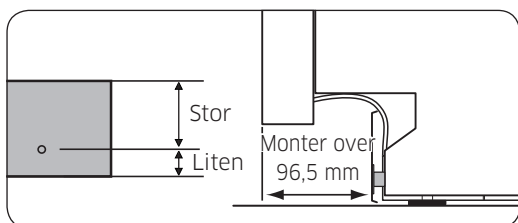



2. Du kan justere høyden på oppvaskmaskinen ved hjelp av støttene foran slik at sparkeplaten får plass.

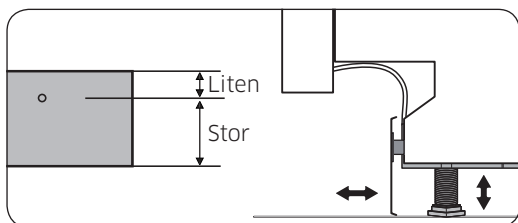

MERK

Hvis oppvaskmaskinen er hevet ved hjelp av støttene, snur du sparkeplaten opp-ned slik at den får plass.

Installasjon

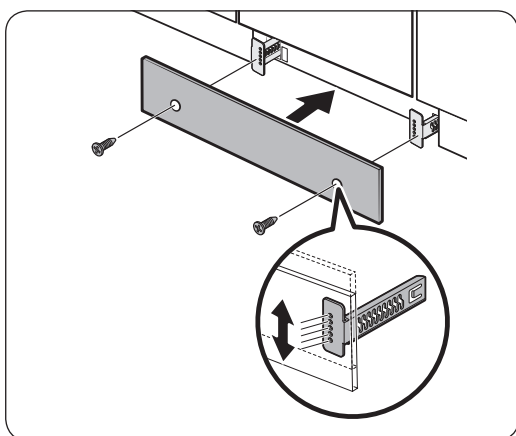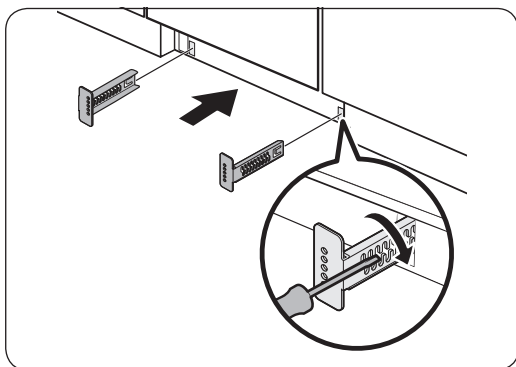

3. Fest sparkeplaten til oppvaskmaskinen ved hjelp av brakettene til sparkeplaten. Kontroller at du plasserer dem riktig vei. Se figuren for mer informasjon.

Notater

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Astianpesukone

Asennusopas

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**

SAMSUNG

Sisällysluettelo

Pakkauksen sisältö	3
Asennuspakkaus (sisältyy toimitukseen)	3
Asennuspakkaus (ei sisälly toimitukseen)	5
Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)	5
Asennusvaatimukset	6
Virransyöttö	6
Maadoitus	6
Vedensyöttö	6
Vuotojen estämiseksi:	6
Vesistopperi	6
Vedenpoisto	7
Lattia	7
Ympäristön lämpötila	7
Testikäyttö	7
Vaiheittainen asennus	8
Asennuskalusteen mitat	9
SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9***S*)	14
FBI-mallit (täysin upotettavat)	20
Jalkalista	27
Muotoonleikattu jalkalista (DW60M9****US-sarja)	27
Jalkalista	28
Suojalevy (vain soveltuviissa malleissa)	29

Asennus

Pakkauksen sisältö


Varmista, että laitteen pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat. Jos sinulla on jotakin kysyttävää astianpesukoneesta tai sen osista, ota yhteyttä paikalliseen Samsungin asiakaspalveluun tai jälleenmyyjään. Astianpesukoneen ulkomuoto saattaa vaihdella malleittain ja maittain.

⚠ HUOMIO

Kun olet avannut astianpesukoneen pakkauksen, siirrä pakkausmateriaalit turvallisuussyistä lasten ulottumattomiin.

Asennuspakkaus (sisältyy toimitukseen)

FBI (täysin upotettava, DW60M9***BB)



Yläpidikkeet (2 kpl)



Ø4 x 12 ruuvia (8 kpl)




Suojatarra



Alajalka



Mukautetun
paneelin kiinnittimet
(puupaneelin
pidikkeet, 2 kpl)



Ø4 x 43 ruuvia (4 kpl)



Ø4 x 16 ruuvia (2 kpl)




Kumihelma



Muovisuojukset
(4 kpl)

Asennus

SBI (osittain upotettava, DW60M9***S*)



Yläpidikkeet (2 kpl)



Ø4 x 12 ruuvia (8 kpl)




Suojatarra



Alajalka



Mukautetun
paneelin kiinnittimet
(puupaneelin
pidikkeet, 2 kpl)




Ø4 x 43 ruuvia (4 kpl)



Ø4 x 16 ruuvia (2 kpl)



Kumihelma




5 mm:n puulistat
(7 kpl)



Muovisuojukset
(4 kpl)

BU (alleasennettava, DW60M9***U*)



Yläpidikkeet (2 kpl)



Ø4 x 12 ruuvia (8 kpl)




Suojatarra



Alajalka




Ø4 x 8 ruuvia (2 kpl)



Suojalevyjen
pidikkeet (2 kpl)



Suojalevy



Alahuopa



Muovisuojukset
(4 kpl)

Asennuspakkaus (ei sisälly toimitukseen)



Letkun kiinnike

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)



Suojalasit



Käsineet



Taskulamppu



Jakoavain (22 mm)
etujalalle




T20-ruuvi



Pihdit



Leikkuri



Mittanauha




Lyijykynä



Ristipääruuvimeisseli



Litteäpäinen
ruuvimeisseli



Mattoveitsi



Vatupassi



Reikäsaha

Asennus

Asennusvaatimukset

Jotta tulipaloilta, sähköiskuilta ja henkilövahingoilta voitaisiin välttyä, kaikki johdotus- ja maadoitustyöt on annettava pätevän teknikon tehtäväksi.

Virransyöttö

- Erillinen 220–240 V:n, 50 Hz:n virtapiiri yksinomaan astianpesukoneelle.
- Pistorasian suurin sallittu virta on 16 A (enintään 11 A astianpesukoneelle).

⚠ VAROITUS

- Älä käytä jatkojohtoa.
- Käytä vain astianpesukoneen mukana toimitettua pistoketta.
- Tarkista asennuksen jälkeen, ettei pistoke ole taipunut eikä vaurioitunut.

Maadoitus

Astianpesukone on maadoitettava asianmukaisesti ja pysyvästi maadoitettuun metalliin tai pysyvään johdotusjärjestelmään. Maadoitusjohdin on kuljetettava samaa reittiä virtapiirin johtimien kanssa ja kytkettävä astianpesukoneen maadoitusliittimeen tai -johtimeen.

⚠ VAROITUS

- Älä kytke maadoitusjohtoa muovi-, kaasu- tai kuumavesiputkiin. Väärin kytketyt maadoitusjohtimet voivat aiheuttaa sähköiskun.
- Älä muuntele astianpesukoneen pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.

Vedensyöttö

- Vesijohdon vedenpaineen on oltava 0,05–0,8 MPa.
- Veden lämpötilan on oltava alle 60 °C.
- Hanaan on asennettava sulkuhana, jossa on $\frac{3}{4}$ tuuman ulkokierre.

Vuotojen estämiseksi:

- Varmista, että vesihanat ovat käden ulottuvilla.
- Käännä hana kiinni, kun astianpesukonetta ei käytetä.
- Tarkista vesiletkun kiinnikkeet säännöllisesti vuotojen varalta.
- Estä vuodot tiivistämällä vesiliitännät ja -liitokset teflonteipillä tai saumamassalla.

Vesistopperi

Vesistopperi on elektroninen, vuotojen estämiseen tarkoitettu laite. Vesistopperi on kiinnitetty vesiletkuun, ja se katkaisee vedensyötön automaattisesti, jos letku vaurioituu.

⚠ HUOMIO

- Käsittele vesistopperia varoen.
- Älä kierrä äläkä väännä vesiletkua, johon vesistopperi on kiinnitetty. Jos vesistopperi vaurioituu, sulje vesihanat ja irrota pistoke välittömästi pistorasiasta. Ota sen jälkeen yhteyttä paikalliseen Samsungin asiakaspalveluun tai pätevään asentajaan.

Vedenpoisto

Jos astianpesukoneella on oma huuhtelujärjestelmänsä, kiinnitä poistoletku järjestelmään, joka on 30–70 cm korkeudella maasta. Jos kiinnität poistoletkun huuhtelujärjestelmään, joka on yli 80 cm korkeudella maasta, vesi saattaa valua takaisinpäin.

Lattia

Astianpesukone on turvallisuussyistä asennettava kestäväälle lattiapinnalle. Puulattiaa saattaa täytyä vahvistaa, jotta tärinää esiintyisi mahdollisimman vähän. Asennusta maton tai pehmeiden lattialaattojen päälle tulisi välttää. Matot ja pehmeät laatat voivat aiheuttaa tärinää, ja tällaisilla pinnoilla astianpesukone saattaa liikkua jonkin verran, kun sitä käytetään.

VAROITUS

Älä asenna astianpesukonetta heiveröisen rakenteen varaan.

Ympäristön lämpötila

Älä asenna astianpesukonetta paikkaan, jossa voi esiintyä pakkasta. Astianpesukoneen vesiventtiiliin pumppuun ja letkuun jää aina jonkin verran vettä. Jos astianpesukoneessa tai letkuissa oleva vesi pääsee jäätymään, astianpesukone tai jotkin sen osat voivat vaurioitua.

Testikäyttö



Kun astianpesukone on asennettu, varmista Quick (Pikapesu) -ohjelmaa käyttämällä, että asennus on tehty oikein.

Asennus

Vaiheittainen asennus

Asennusohjeet voivat vaihdella malleittain.

VAIHE 1 Valitse asennuspaikka

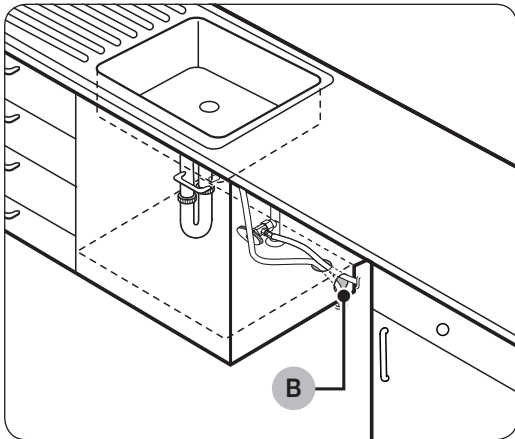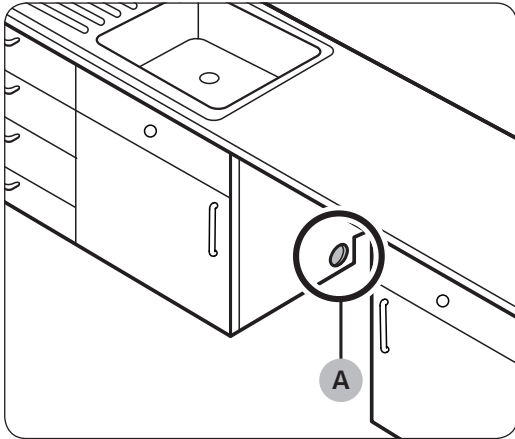

Valitse asennuspaikka, joka täyttää seuraavat ehdot:

- Asennuspaikan lattian on oltava jämäkkä, jotta se kestäisi astianpesukoneen painon.
- Asennuspaikan on oltava lähellä pesuallasta, ja vedensyötön, huuhtelujärjestelmän ja sähköpistokkeen on oltava helposti käytettävissä.
- Asennuspaikan on oltava sellainen, että astiat on helppo asettaa koneeseen.
- Asennuspaikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta astianpesukoneen luukun voi avata helposti. Lisäksi koneen ja kaapiston reunojen väliin on jätettävä riittävästi tilaa.
- Takaseinässä ei saa olla esteitä.

Siirtäminen toiseen paikkaan


Jos siirrät astianpesukoneen toiseen paikkaan, noudata alla annettuja ohjeita ennen koneen asentamista.

1. Leikkaa reikäsahalla, kuvan osoittamalla tavalla, aukko sen kaapiston reunaan, jossa pesuallas (A) on.
2. Jos allaskaapin pohja on lattiatasoa korkeammalla ja astianpesukoneen liitäntöjen yläpuolella, tee aukko kaapin pohjaan ja reunaan (B).

HUOMAUTUS

- Jos olet vaihtamassa vanhaa astianpesukonetta uuteen, varmista, että olemassa olevat liitännät soveltuvat käytettäväksi uuden koneen kanssa, ja vaihda liitännät tarvittaessa.
- Sinun on ehkä tehtävä aukko kaapin vastakkaiselle puolelle – riippuen siitä, missä pistorasia sijaitsee.

Asennuskalusteen mitat

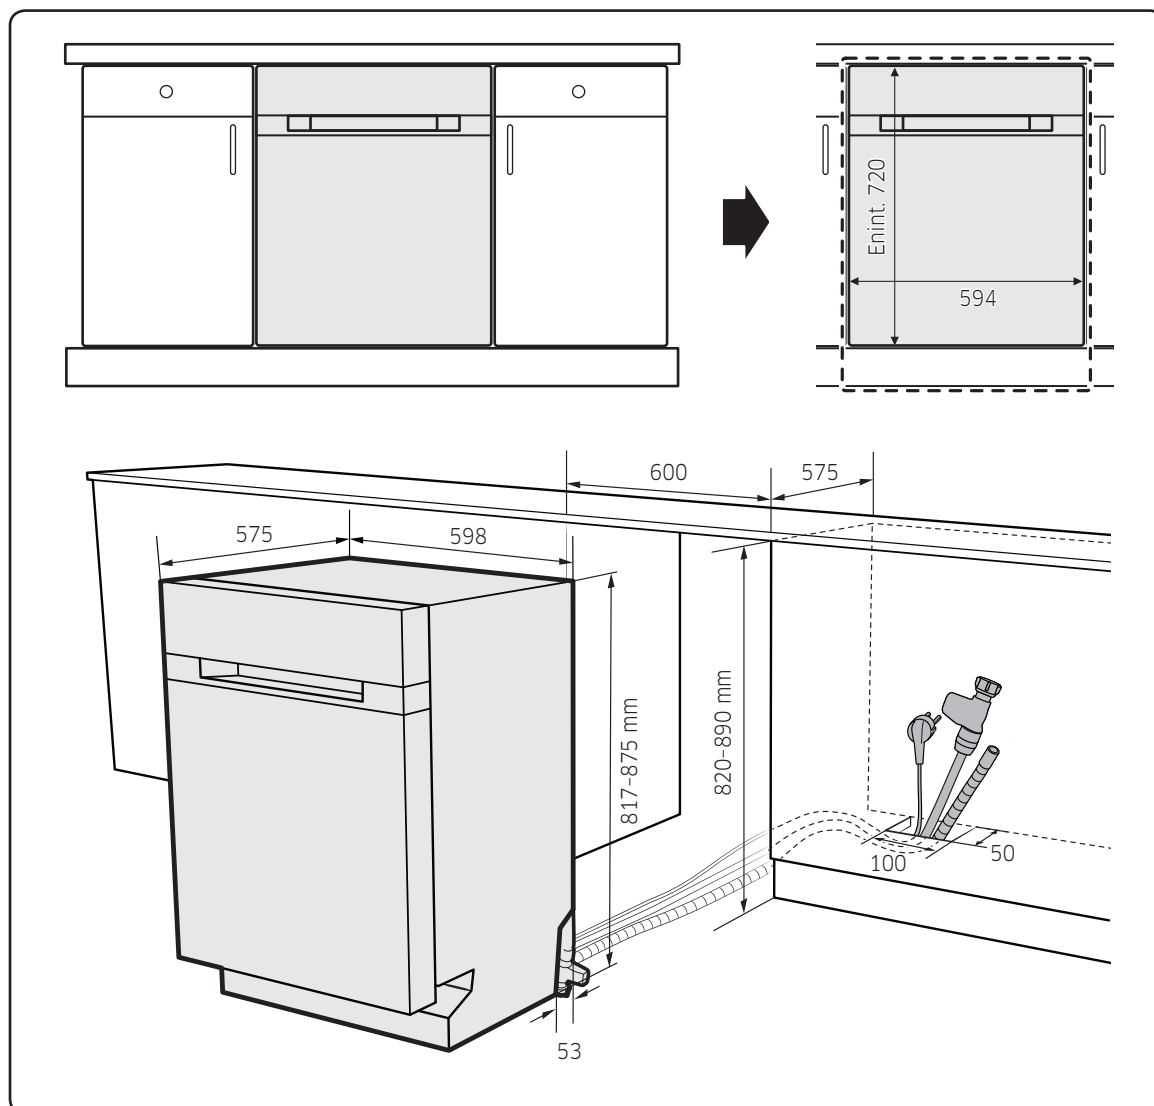



HUOMAUTUS

Tarkista, onko etäisyys lattian ja työtason pohjan välillä enemmän kuin 860 mm:n korkeudella. Jos näin on, vaihda takajalan paikalle asennuspakkauksen mukana toimitettu alajalka. Saat lisätietoja seuraavasta osiosta. Jos pesuallas on alle 860 mm:n korkeudella, siirry VAIHEESEEN 3.

Asennus

VAIHE 2 Takajalan vaihtaminen

Jos etäisyys lattian ja työtason pohjan välillä on enemmän kuin 860 mm:n korkeudella, vaihda takajalan paikalle mukana toimitettu alajalka ennen kuin aloitat asentamisen.

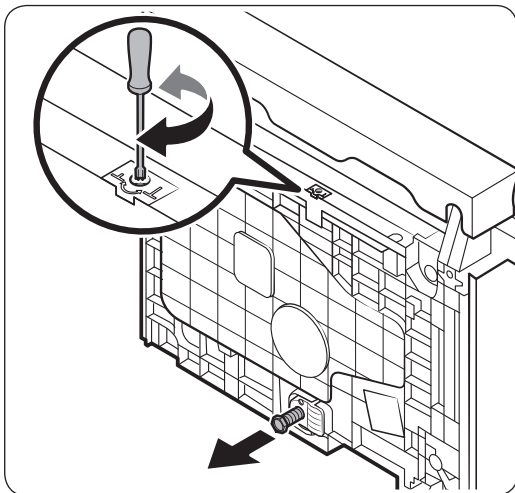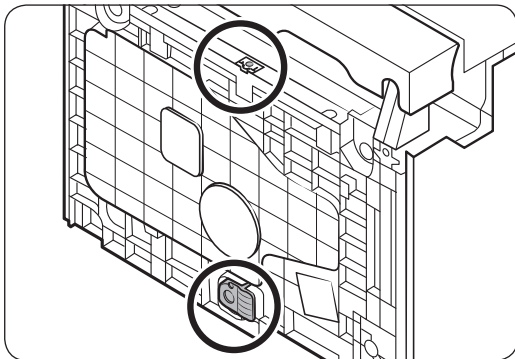


1. Aseta astianpesukone selälleen.

⚠ HUOMIO

Älä aseta astianpesukonetta kyljelleen. Siitä saattaa vuotaa vettä.

2. Paikanna astianpesukoneen pohjassa takana oleva takajalka.

3. Irrota takajalka kääntämällä sitä Torx T20 -ruuvimeisselillä vastapäivään kuvan osoittamalla tavalla.

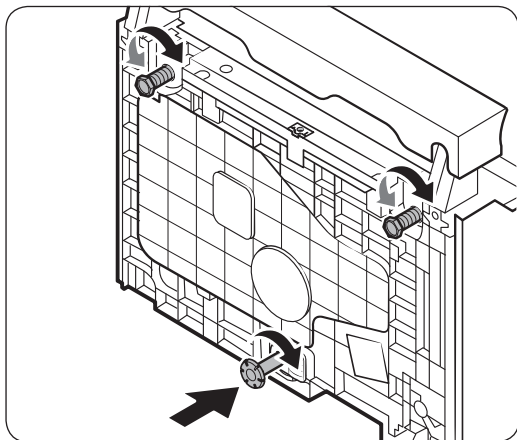

4. Etsi alajalka asennuspakkauksesta. Aseta alajalka takajalalle tarkoitettuun aukkoon ja kiristä jalka kääntämällä sitä ruuvimeisselillä myötäpäivään.
5. Kun alajalka on kiinnitetty paikalleen, käännä etujalkaa niin, että se samalla tasolla alajalan kanssa. Hienosäätö tehdään VAIHEESSA 5.

⚠ HUOMIO




Ole varovainen, kun siirrät astianpesukonetta. Älä raahaa astianpesukonetta lattiaa pitkin. Tämä voi vaurioittaa etu- ja alajalkaa.

VAIHE 3 Vesiliitännän tarkistaminen

- Vesijohdon vedenpaineen on oltava välillä 0,05–0,8 MPa.
- Varmista, että veden lämpötila on enintään 60 °C. Yli 60 °C:n lämpöinen vesi voi saada astianpesukoneen toimimaan väärin.
- Varmista, että vesiventtiili on käännetty pois käytöstä, ennen kuin kytket astianpesukoneen vedensyötön.

Asennus

VAIHE 4 Letkujen asettelu

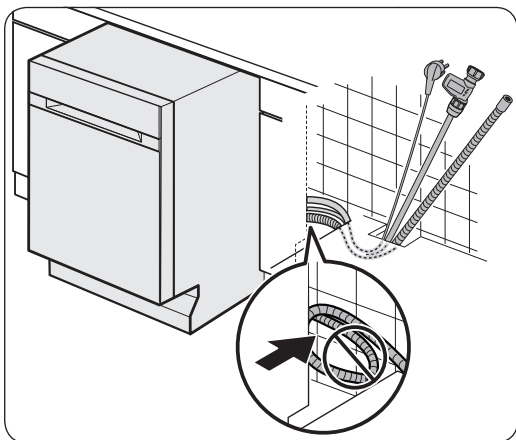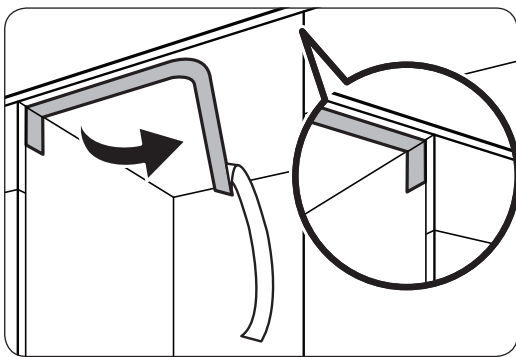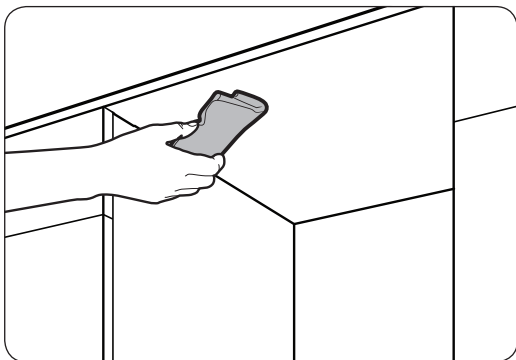

1. Puhdista työtason alapuoli.

2. Kiinnitä suojatarra paikalleen kuvan osoittamalla tavalla.

3. Asettele virtajohto, vesiletku ja poistoletku paikoilleen.




4. Vedä ne pesualtaassa olevan aukon läpi.

⚠ HUOMIO

- Varo taittamasta virtajohtoa tai letkuja tai astumasta niiden päälle.
- Älä irrota astianpesukoneen takana olevaa ruskeaa paperia. Koneen takaosa pidetään paperin avulla puhtaana sen ollessa seinää vasten.

VAIHE 5 Astianpesukoneen tasapainottaminen

Jos malli on täysin upotettava (FBI), siirry VAIHEESEEN 6 ja asenna mukautettu paneeli ensin. Palaa sitten takaisin nykyiseen vaiheeseen (VAIHE 5) ja tasapainota astianpesukone.

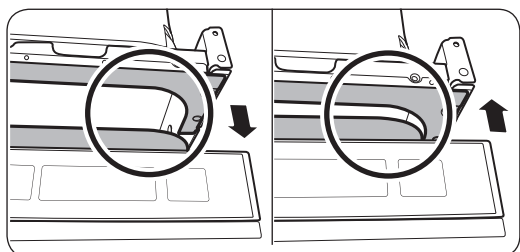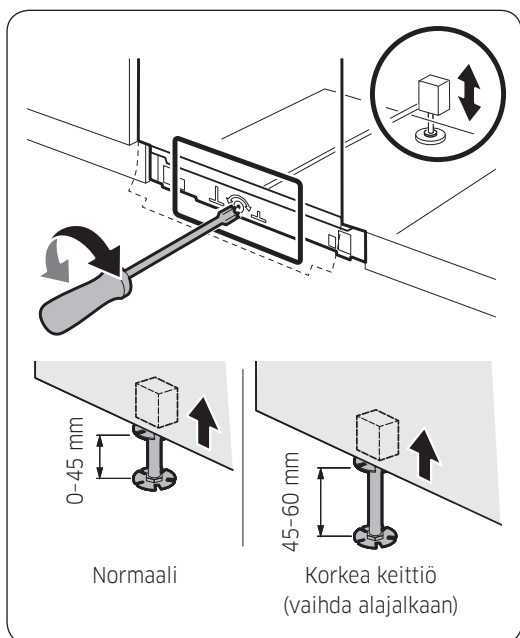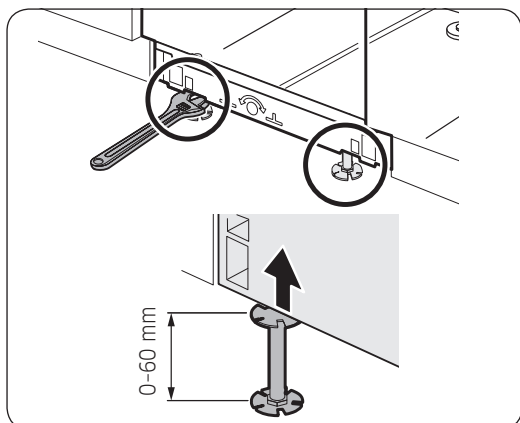

Voit tasapainottaa astianpesukoneen säätämällä sen korkeutta. Huomaathan, että tässä ohjeessa oletetaan, että astianpesukone on jo puolittain paikallaan.




1. Varmista vatupassilla, että astianpesukone on suorassa.
2. Säädä etujalkaa 22 mm:n jakoavaimella.
 - Voit alentaa korkeutta kääntämällä jalkaa vastapäivään.
 - Voit nostaa korkeutta kääntämällä jalkaa myötäpäivään.
3. Säädä takaosan korkeutta asettamalla Torx T20 -ruuvimeisseli astianpesukoneen pohjan keskelle.
 - Voit alentaa korkeutta kääntämällä ruuvimeisseliä myötäpäivään.
 - Voit nostaa korkeutta kääntämällä ruuvimeisseliä vastapäivään.

4. Kun laite on tasattu, varmista, että luukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla.

Asennus

VAIHE 6 Mukautetun paneelin asentaminen (vain SBI-/FBI-mallit)

SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9***S*)

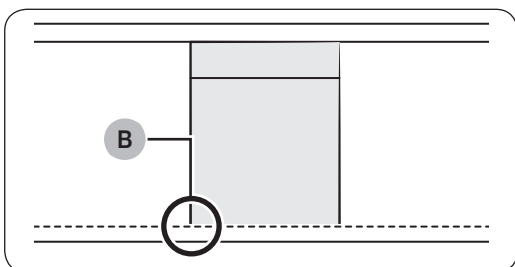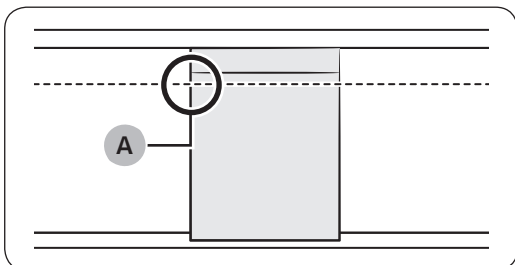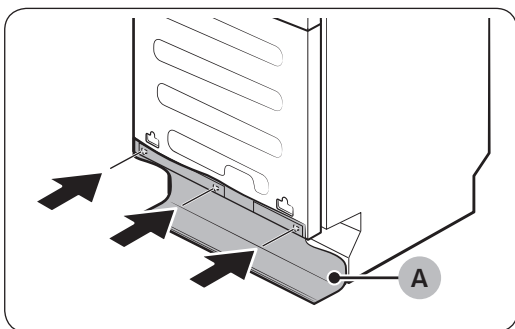

1. Aseta laitteen mukana toimitettu kumihelma (A) paikalleen kiinnittämällä se luukun alaosan kolmeen reikään. (Vain soveltuviissa malleissa.)

HUOMAUTUS

Jos kumihelma on leveämpi kuin astianpesukone, leikkaa helmaa niin, että se on samanlevyinen kuin kone.



2. Kohdista mukautettu paneeli kaapin ylä- tai alareunaan.

A. Kohdista mukautettu paneeli kaapin yläreunaan.

B. Kohdista mukautettu paneeli kaapin alareunaan.

HUOMIO


Huomaathan, että A:n ja B:n asennustavat ovat erilaiset.

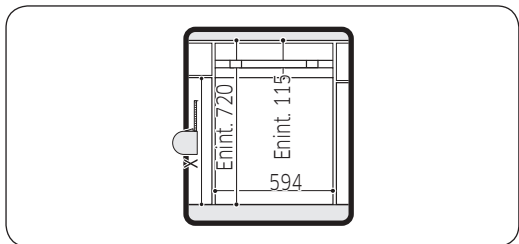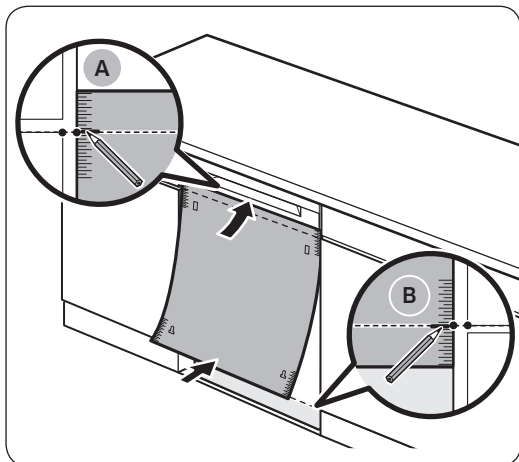SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9*S*)**

3. Työnnä astianpesukone kokonaan työtason alle.
4. Kohdista asennusmallin yläosa astianpesukoneen luukun kahvan alaosaan.
5. Merkitse kohdistuskohdat asennusmallin molemmille puolille.
 - A:lle: kaapin yläreunaan.
 - B:lle: kaapin alareunaan.

Asennus

SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9***S*)

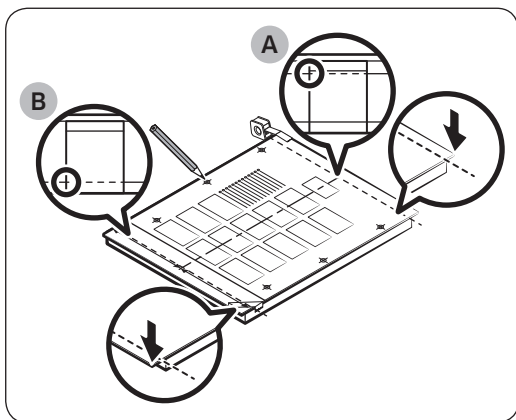

6. Aseta asennusmalli mukautetun paneelin taakse.
 - A:lle: Kohdista asennusmallissa olevat merkit mukautetun paneelin yläreunaan.
 - B:lle: Kohdista asennusmallissa olevat merkit mukautetun paneelin alareunaan.
7. Kiinnitä asennusmalli väliaikaisesti mukautettuun paneeliin läpinäkyvällä teipillä.
8. Merkitse mukautettuun paneeliin sen 6 ruuvien paikat asennusmallin mukaisesti.


HUOMAUTUS

Mukautetun paneelin takaosa kiinnitetään astianpesukoneen luukkuun.



HUOMIO

Käytä 2,5–8 kg:n painoista mukautettua paneelia.

9. Irrota asennusmalli ja kiristä alareunan lähellä olevat mukautetun paneelin kiinnittimet (B) 2 ruuvilla (C, Ø4 X 16) kuvassa näytetyllä tavalla.

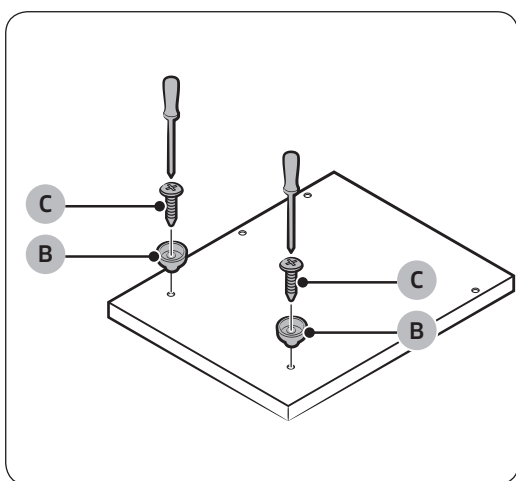

SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9***S*)

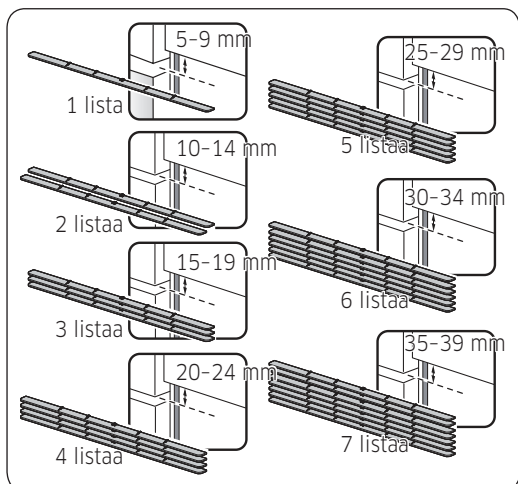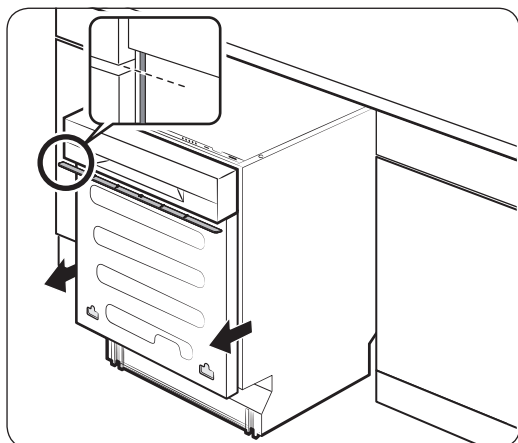

10. Vedä astianpesukone puolittain ulos työtason alta.

11. Peitä allaskaapin ja käyttöpaneelin väliin jäävä rako yhdellä tai useammalla puulistalla.


- Rako on samankokoinen kuin edellä vaiheessa 5 mitattu arvo.
- Tarkista listojen paikat ja määrä vasemmanpuoleisista kuvista.

⚠ HUOMIO

Puulistan korkeus ei saa ylittää mitattua korkeuseroa. Muutoin mukautettu paneeli ei ehkä sovi paikalleen.


Asennus

SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9***S*)

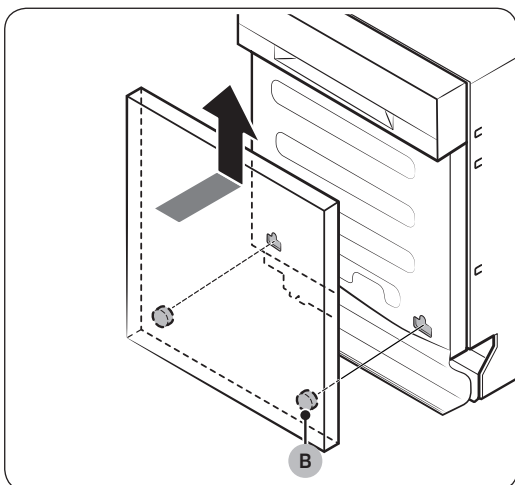

12. Kannattele mukautettua paneelia, kiinnitä se luukkuun ja aseta kuvassa näytetyllä tavalla **mukautetun paneelin kiinnittimet (B)** niille tarkoitettuihin aukkoihin luukun alareunan lähellä.

13. Kiinnitä mukautettu paneeli työntämällä sitä ylöspäin.

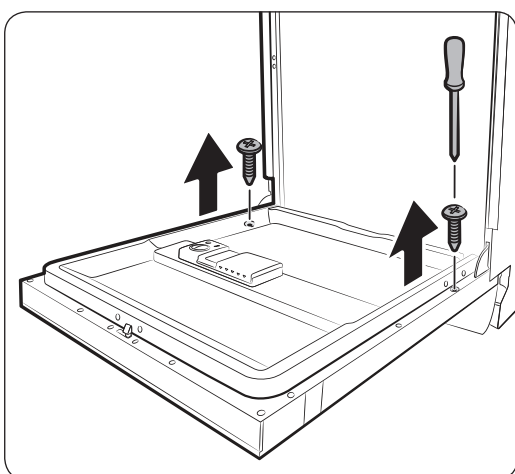


14. Avaa astianpesukoneen luukku ja irrota 2 ruuvia.


⚠ HUOMIO

Avaa luukku varovasti. Luukku saattaa aueta yllättäen, jos jousitusta ei ole säädetty oikein, ja tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.

SBI-mallit (osittain upotettavat, DW60M9***S*)

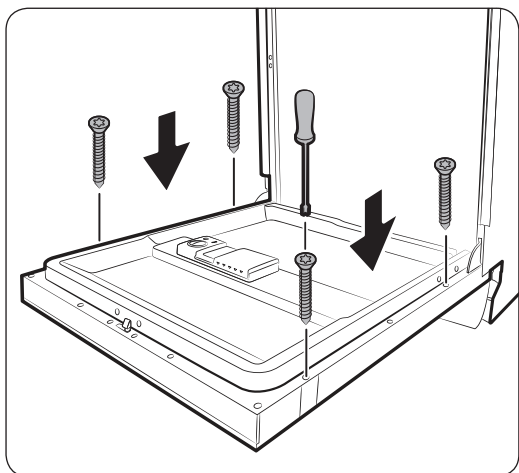

15. Kiinnitä mukautettu paneeli luukkuun kiristämällä sen 4 ruuvia (Ø4 x 43).

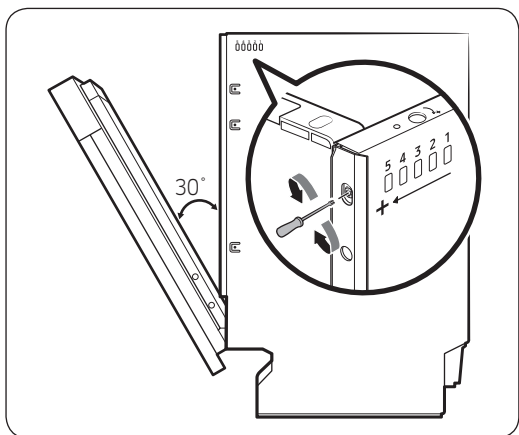

16. Katso alla olevaa taulukkoa ja säädä jousitustaso kääntämällä astianpesukoneen etuosassa olevaa jousen Torx T20 -ruuvia.
- Säädä jousitustaso luukun ollessa avattuna noin 30 asteen kulmassa.
 - Luukun tulisi pysyä paikallaan. Sen ei tulisi avautua itsestään.

⚠ HUOMIO

Älä pidä luukkua täysin auki, kun säädät jousitustasoa.

Suosittelut jousitustasot




Taso	Mukautetun paneelin paino (kg)
Taso 1-2	2-5
Taso 2-3	5-6
Taso 3-4	6-7
Taso 4-5	7-9

⚠ HUOMIO

Jos mukautettu paneeli painaa yli 9 kg, luukku saattaa kaatua auki itsestään. Yli 9 kg painavat mukautetut paneelit eivät ole suositeltavia.

Asennus

FBI-mallit (täysin upotettavat)

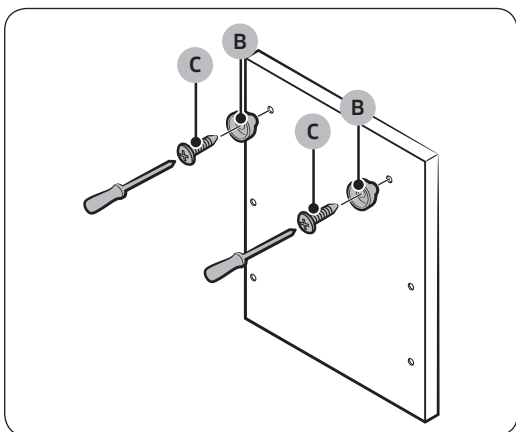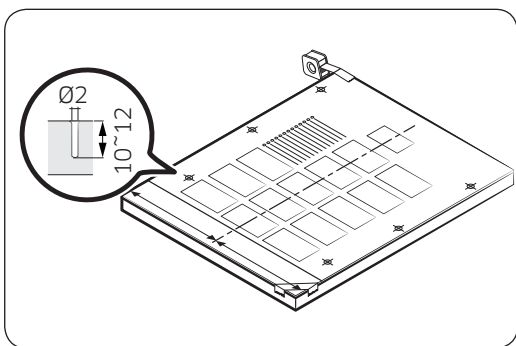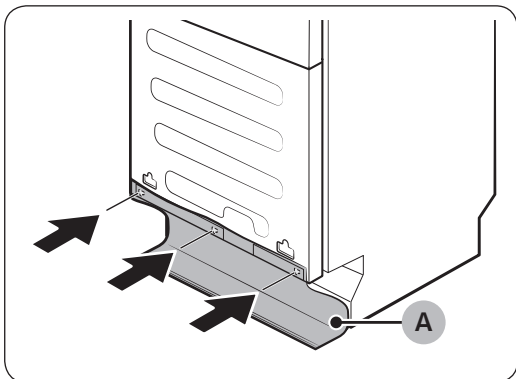



1. Aseta laitteen mukana toimitettu kumihelma (A) paikalleen kiinnittämällä se luukun alaosaan kolmeen reikään. (Vain soveltuviissa malleissa.)

2. Aseta asennusmalli mukautetun paneelin takaosaan ja kiinnitä se väliaikaisesti paikalleen läpinäkyvällä teipillä. Huomaathan, että mukautetun paneelin takaosa kiinnitetään astianpesukoneen luukkuun.

⚠ HUOMIO

- Mukautetun paneelin yläreuna on kohdistettava asennusmallin yläreunaan.
 - Käytä 4-9 kg:n painoista mukautettua paneelia.
3. Merkitse asennusmallin avulla tarvittavat 6 kohtaa.
 4. Irrota asennusmalli ja kiristä yläosassa olevat mukautetun paneelin kiinnittimet (B) 2 ruuvilla (C, Ø4 X 16) kuvassa näytetyllä tavalla.

FBI-mallit (täysin upotettavat)

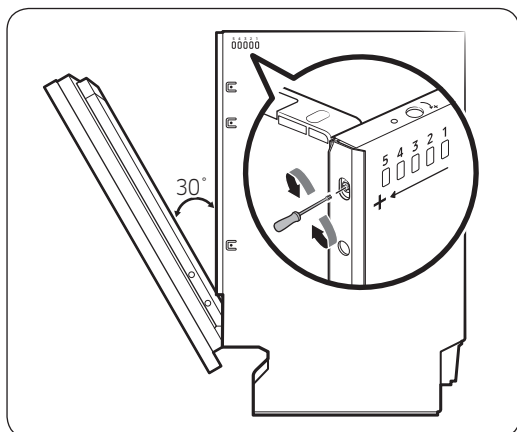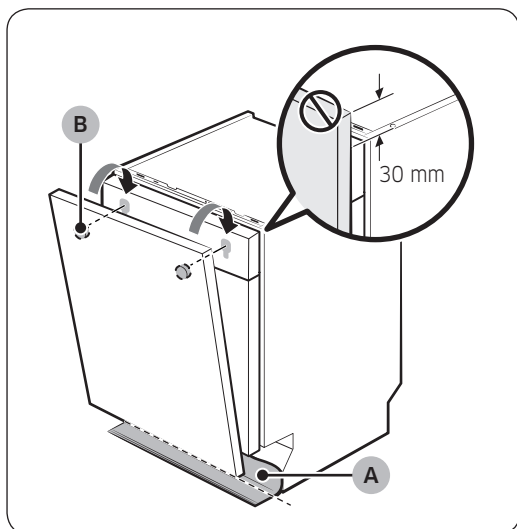

5. Kannattele mukautettua paneelia, kiinnitä se luukkuun ja aseta kuvassa näytetyllä tavalla **mukautetun paneelin kiinnittimet (B)** niille tarkoitettuihin aukkoihin luukun yläosassa.

6. Kiinnitä mukautettu paneeli työntämällä sitä alaspäin.

⚠ HUOMIO

Älä anna mukautetun paneelin ulottua yli 30 mm astianpesukoneen yläosasta.

7. Leikkaa **kumihelma (A)** mattoveitsellä niin, että se on tasassa katkoviivalla merkityn astianpesukoneen etureunan kanssa.

8. Katso alla olevaa taulukkoa ja säädä jousitustaso kääntämällä astianpesukoneen etuosassa olevaa jousen Torx T20 -ruuvia.

- Säädä jousitustaso luukun ollessa avattuna noin 30 asteen kulmassa.
- Luukun tulisi pysyä paikallaan. Sen ei tulisi avautua itsestään.

⚠ HUOMIO

Älä pidä luukkua täysin auki, kun säädät jousitustasoa.

Suosittelut jousitustasot


Taso	Mukautetun paneelin paino (kg)
Taso 1-2	4-5
Taso 2-3	5-6
Taso 3-4	6-7
Taso 4-5	7-9

⚠ HUOMIO

Jos mukautettu paneeli painaa yli 9 kg, luukku saattaa kaatua auki itsestään. Yli 9 kg painavat mukautetut paneelit eivät ole suositeltavia.

Asennus


FBI-mallit (täysin upotettavat)

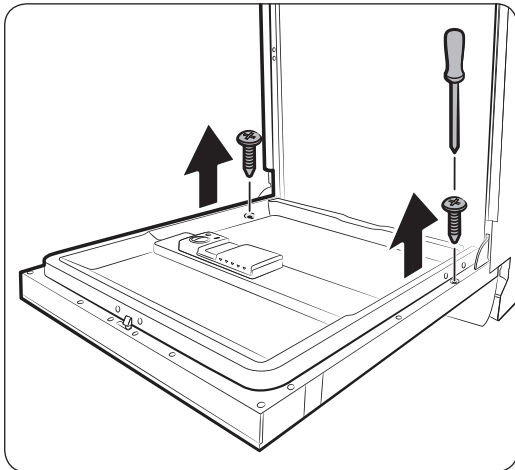

9. Avaa astianpesukoneen luukku ja irrota 2 ruuvia.

⚠ HUOMIO

Avaa luukku varovasti. Luukku saattaa aueta yllättäen, jos jousitusta ei ole säädetty oikein, ja tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.


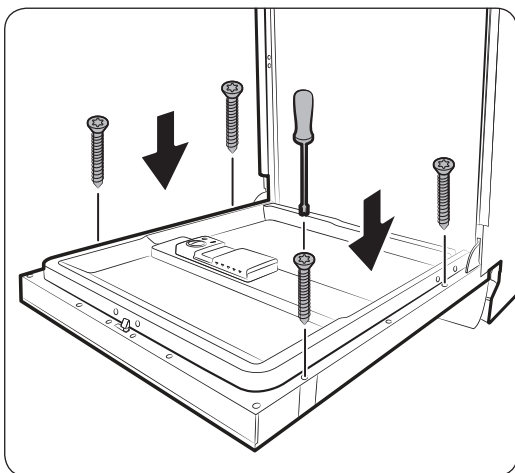


10. Kiinnitä mukautettu paneeli luukkuun kiristämällä sen 4 ruuvia (Ø4 x 43).

VAIHE 7 Astianpesukoneen kiinnittäminen

Voit kiinnittää astianpesukoneen työtasoon laitteen mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Vaihtoehtoisesti voit porata sivureiät ja kiinnittää astianpesukoneen kaapin reunoihin.

Kiinnitys työtasoon kiinnikkeillä

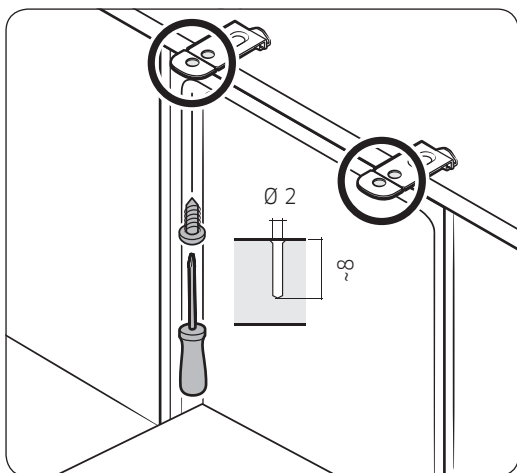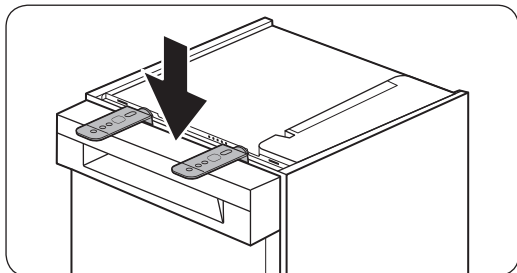

1. Aseta laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet astianpesukoneen päällä edessä oleviin aukkoihin kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Aseta astianpesukone täysin paikalleen työtason alle.

3. Kiinnitä kiinnikkeet kiristämällä niiden 2 ruuvia (Ø4 x 12).


HUOMAUTUS

Ruuveja jää jäljelle, kun astianpesukone on kiinnitetty työtasoon. Voit hävittää ne tai käyttää niitä astianpesukoneen kiinnittämiseen kaapin reunoihin.

4. Kiinnitä vesiletku paikalleen, mutta älä avaa vesihanaa, ennen kuin asennus on tehty.

Asennus

Kiinnitys kaapin reunoihin

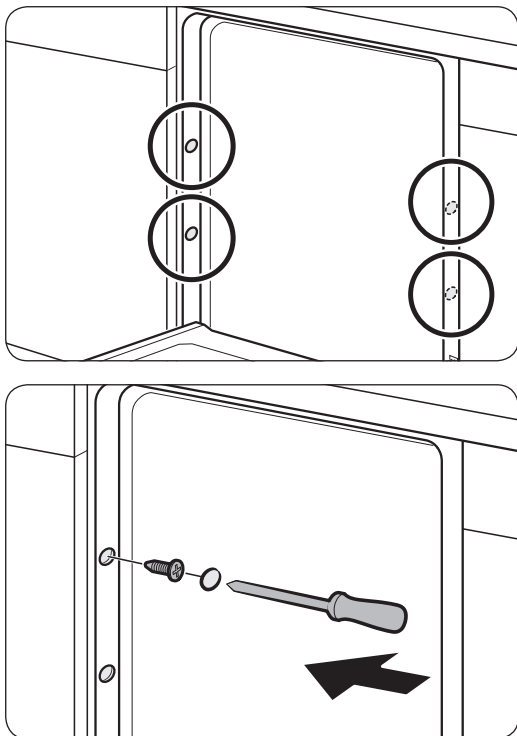


⚠ HUOMIO


Jos muovisuojusta ei ole koottu, vettä voi vuotaa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

1. Kiristä 4 ruuvia (Ø4 X 12) 4 kohtaan (merkitty kuvaan).
2. Liitä toimitukseen kuuluvat muovisuojukset 4 kohtaan, joihin ruuvit on kiristetty.
3. Kiinnitä vesiletku paikalleen, mutta älä avaa vesihanaa, ennen kuin asennus on tehty.


VAIHE 8 Poistoletkun kiinnittäminen

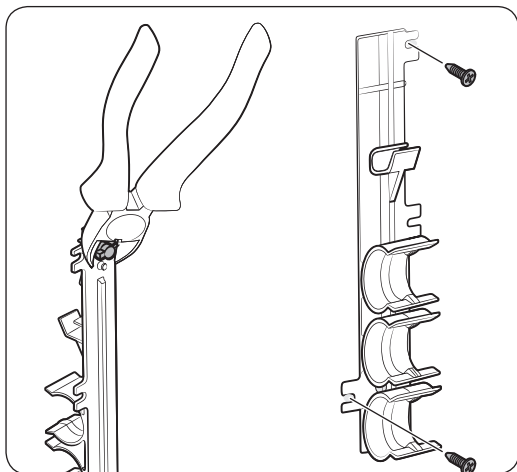

1. Irrota letkun pidike astianpesukoneesta ja leikkaa pidikkeestä ylimääräinen osa pois kuvassa näytetyllä tavalla.
2. Kiinnitä pidike seinään kiristämällä sen 2 ruuvia (Ø4 x 12).

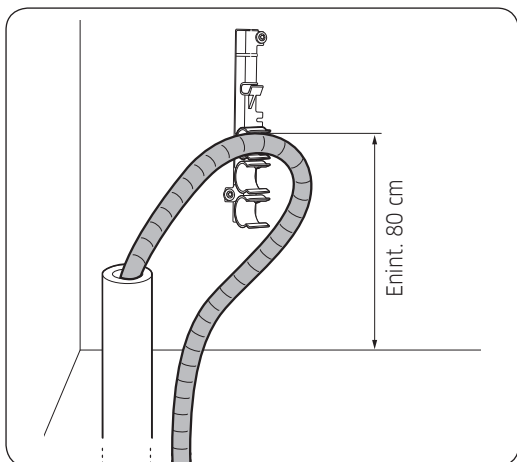

3. Aseta poistoletku pidikkeeseen 30-80 cm:n korkeudelle pohjasta.

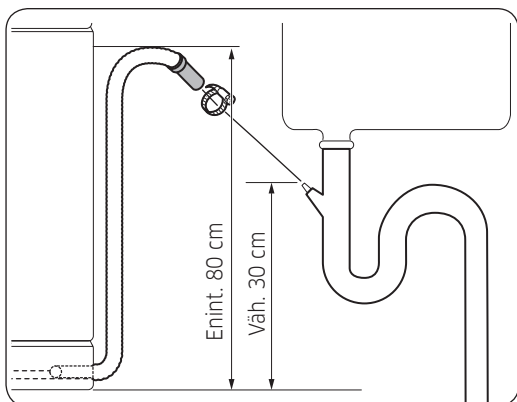

4. Kiinnitä poistoletku tyhjennysaukkoon.

⚠ HUOMIO

- Asenna huuhtelujärjestelmä kunnolla, jottei poistoletku pääsisi irtoamaan tyhjennysaukosta tyhjennyksen aikana.
- Varmista, etteivät poistoletku, tuloletku ja virtajohto ole taittuneet tai vääntyneet.

Asennus


VAIHE 9 Lopputarkastus

1. Poista astianpesukoneen sisältä kaikki vaahtomuovi, paperi ja muut sinne kuulumattomat osat.
2. Ota suojakytkin käyttöön.
3. Avaa vesiventtiili, jotta astianpesukone saisi vettä.
4. Kytke astianpesukone sähköverkkoon ja käynnistä se. Valitse ja käynnistä Quick (Pikapesu) -ohjelma.
5. Tarkista, että astianpesukoneeseen tulee virtaa, ja varmista, ettei laite vuoda käytön aikana. Varmista, ettei vuotoja esiinny vesiputken kummassakaan päässä eikä poistoletkun liitännässä.


Jalkalista

Voit kiinnittää jalkalistan laitemallista ja asennuspaikasta riippuen.

Muotoonleikattu jalkalista (DW60M9****US-sarja)

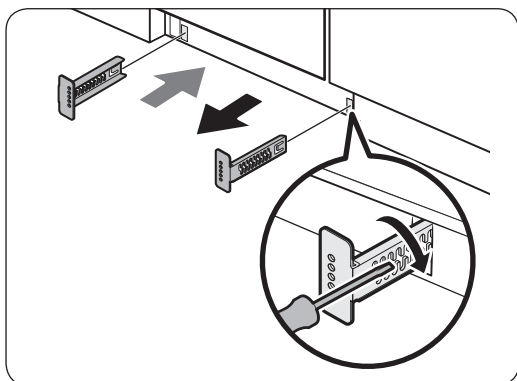


1. Kiinnitä astianpesukoneen mukana toimitetut kiinnikkeet koneen pohjaan. Käännä ne paikoilleen.
 - Tarkista kiinnitysohjeet ja -kohdat vasemmanpuoleisesta kuvasta.

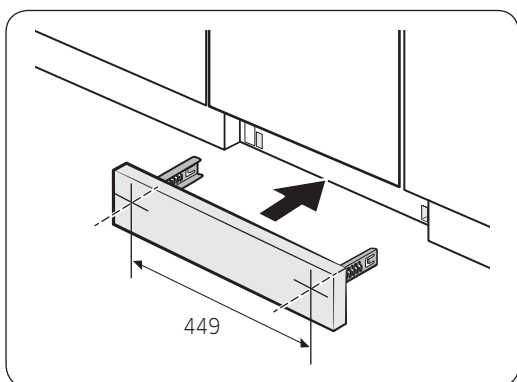

2. Aseta muotoonleikattu jalkalista kiinnikkeisiin ja kiinnitä lista paikalleen kiristämällä sen ruuvit. Varmista vasemmanpuoleisesta kuvasta, että kiinnikkeet on kiinnitetty oikeisiin paikkoihin.

⚠ HUOMIO


Varmista, että jalkalista ei estä astianpesukoneen luukkua avautumasta tai sulkeutumasta.

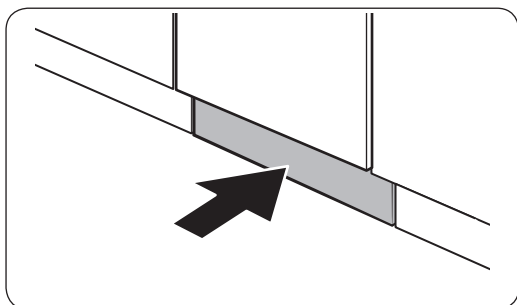


3. Työnnä jalkalista kiinnikkeineen astianpesukoneen alaosaan kuvassa näytetyllä tavalla.

Asennus


Jalkalista

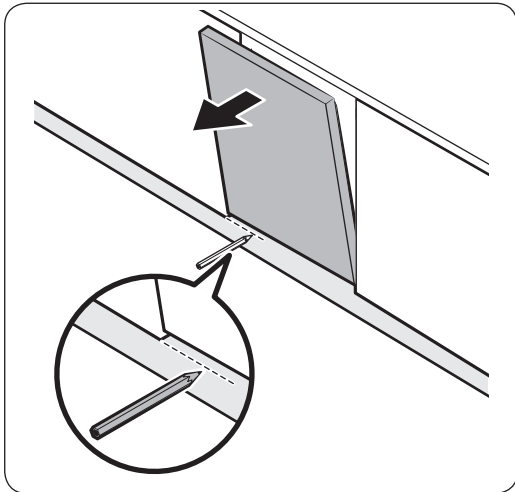

1. Aseta jalkalista astianpesukoneen alaosaan.
2. Avaa astianpesukoneen luukku ja merkitse jalkalistaan viivalla, mistä kohdasta se estää luukun avaamisen.

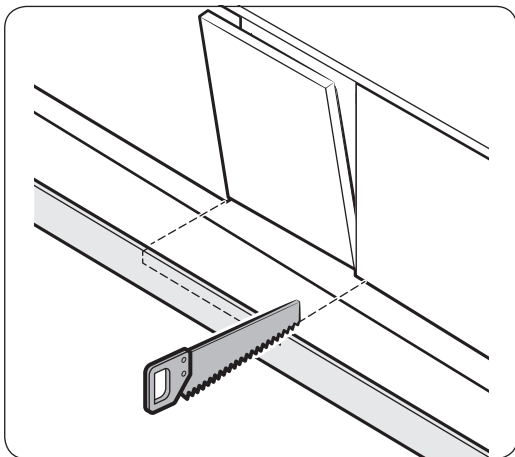


3. Sahaa jalkalista sopivankokoiseksi piirämäsi viivan mukaisesti.

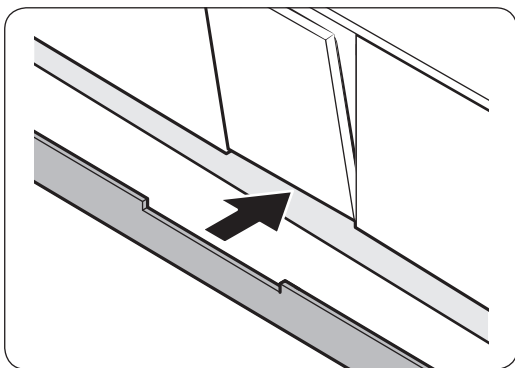


4. Kiinnitä leikattu jalkalista astianpesukoneen alaosaan. Varmista, että lista ei estä astianpesukoneen luukun käyttöä.

Suojalevy (vain soveltuvissa malleissa)


Jos haluat asentaa suojalevyn, noudata seuraavia ohjeita.

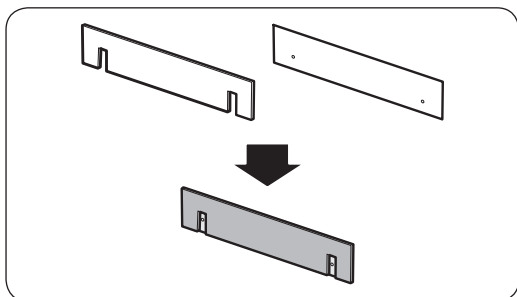

1. Aseta alahuopa suojalevyn taakse siten, että huovassa olevat reiät ovat näkyvissä.

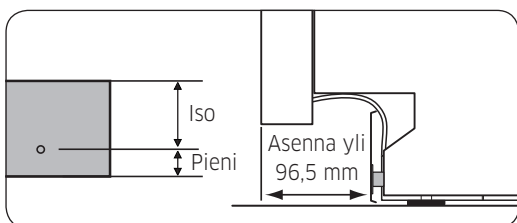



2. Säädä astianpesukoneen korkeus etujaloista sellaiseksi, että suojalevy mahtuu paikalleen.

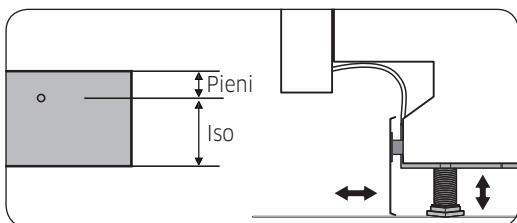

HUOMAUTUS

Jos nostat astianpesukonetta säätämällä jalkoja, käännä suojalevy ylösalaisin, jotta se mahtuisi paikalleen.

Asennus

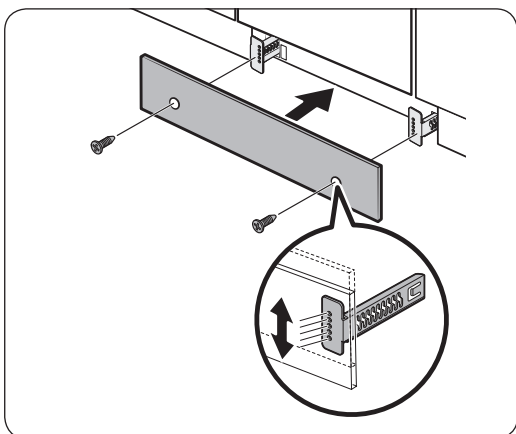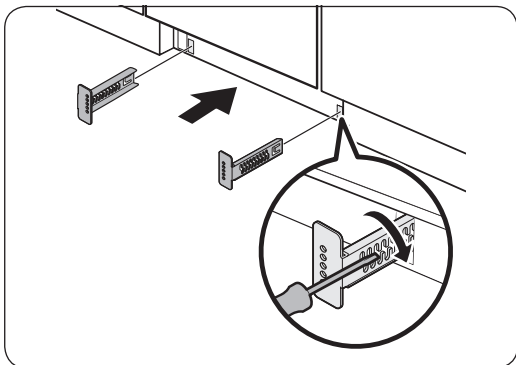

3. Kiinnitä suojalevy astianpesukoneeseen levyn kiinnikkeillä. Varmista, että suojalevyn kiinnikkeet ovat oikeassa suunnassa. Tarkista tiedot kuvasta.

Muistiinpanoja

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Opvaskemaskine

Installationsvejledning

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**

SAMSUNG

Indhold

Indhold	3
Installationsæt (medfølger)	3
Installationsæt (medfølger ikke)	5
Værktøj, der kræves (medfølger ikke)	5
Installationskrav	6
Strømforsyning	6
Jordforbindelse	6
Vandtilførsel	6
Sådan reduceres risiko for lækager:	6
Aqua Stop	7
Afløb	7
Gulvet	7
Omgivende temperatur	7
Testkørsel	7
Trin for trin-vejledning	8
Skabets dimensioner	9
SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller	14
FBI (fuldt indbyggede) modeller	20
Fodliste	27
Forskåret fodliste (DW60M9****US-serier)	27
Fodliste	28
Sparkeplade (kun udvalgte modeller)	29

Installation

Indhold


Kontrollér, at alle dele er med i produktpakken. Hvis du har spørgsmål om opvaskemaskinen eller delene, skal du kontakte et lokalt Samsung-kundecenter eller din forhandler. Opvaskemaskinens faktiske udseende kan afvige, afhængigt af din model og dit land.

FORSIGTIG

Når opvaskemaskinen er pakket ud, skal emballagen af sikkerhedsmæssige årsager opbevares utilgængeligt for børn.

Installationsæt (medfølger)

FBI (fuldt indbygget, DW60M9***BB)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X 12 skruer
(8 stk.)




Beskyttende
mærkat



Panel



Beslag til
frontpanelet
(træpanelholdere,
2 stk.)



Ø4 X 43 skruer
(4 stk.)



Ø4 X 16 skruer
(2 stk.)




Gummiskørt



Plastikhætter
(4 stk.)

Installation

SBI (delvist indbygget, DW60M9***S*)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X 12 skruer
(8 stk.)




Beskyttende
mærkat



Panel



Beslag til
frontpanelet
(træpanelholdere,
2 stk.)




Ø4 X 43 skruer
(4 stk.)



Ø4 X 16 skruer
(2 stk.)



Gummiskørt




5 mm
afstandsstykker af
træ (7 stk.)



Plastikhætter
(4 stk.)

BU (bygget under, DW60M9***U*)



Topbeslag (2 stk.)



Ø4 X 12 skruer
(8 stk.)




Beskyttende
mærkat



Panel



Ø4 X 8 skruer
(2 stk.)



Sparkeplade (2 stk.)



Sparkeplade



Nederste felt



Plastikhætter
(4 stk.)

Installationsæt (medfølger ikke)



Slangeklemme

Værktøj, der kræves (medfølger ikke)



Sikkerhedsbriller



Handsker



Lommelygte



Svensknøgle
(22 mm) til den
forreste fod




Torx T20



Tang



Bidetang



Målebånd




Blyant



Phillips-
skruetrækker



Skrueetrækker med
fladt hoved



Kniv til afskæring



Vaterpas



Hulsav

Installation

Installationskrav

For at forhindre risiko for brand, elektrisk stød eller personskaade skal al ledningsføring og jordforbindelse udføres af en kvalificeret tekniker.

Strømforsyning

- En individuel 220-240 V, 50 Hz ledningsforgreningsenhed til din opvaskemaskine.
- Stikkontakt med den maksimalt tilladte effekt på 16 A (maksimalt 11 A til opvaskemaskinen)

ADVARSEL

- Brug ikke et forlængerkabel.
- Brug kun det stik, der følger med opvaskemaskinen.
- Når installationen er fuldført, skal du kontrollere, at stikket ikke er blevet bøjet eller beskadiget.

Jordforbindelse

For permanent jordforbindelse skal opvaskemaskinen være korrekt jordforbundet til et jordforbundet metal eller permanent ledningssystem. Jordledningen skal føres sammen med kredsløbsledningerne og forbindes til jordklemmen eller stikledningen på opvaskemaskinen.

ADVARSEL

- Tilslut ikke jordledningen til plastrør, gasledninger eller varmtvandsrør. Jordledninger, der er tilsluttet forkert, kan medføre elektrisk stød.

- Opvaskemaskinens stik må ikke ændres. Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres af en kvalificeret elektriker.

Vandtilførsel

- Vandforsyningsledningen skal understøtte vandtryk på mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa.
- Vandtemperaturer skal være under 60 °C.
- En stophane med et $\frac{3}{4}$ " hangevind skal monteres på hanen.

Sådan reduceres risiko for lækager:

- Sørg for, at der er nem adgang til vandhanerne.
- Luk for hanerne, når opvaskemaskinen ikke bruges.
- Tjek regelmæssigt for lækager ved vandslangens fatning.
- For at stoppe eventuel lækage skal alle tilslutninger af vandtilførselsslanger forsegles med teflon-tape eller et tætningsmiddel.

Aqua Stop

Aqua Stop er en elektrisk komponent, der er designet til at forhindre vandlækager. Aqua Stop er monteret på vandtilførselsslangen og lukker automatisk for vandstrømmen i tilfælde af skade på slangen.

⚠ FORSIGTIG

- Håndter Aqua Stop med forsigtighed.
- Vandtilførselsslangen, der er koblet til maskinens Aqua-Stop, må ikke knækkes eller vrides. Hvis Aqua Stop bliver beskadiget, skal du straks lukke for vandhanerne og tage stikket ud. Kontakt herefter et lokalt Samsung-kundecenter eller en kvalificeret tekniker.

Afløb

Hvis opvaskemaskinen har sit eget afløb: Kobl afløbsslangen på et afløb med en højde på 30 cm og 70 cm fra gulvet. Kobles afløbsslangen på et afløb med en højde på mere end 80 cm over gulvet, kan det medføre, at drænet vand løber tilbage.

Gulvet

Af sikkerhedsmæssige årsager skal opvaskemaskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal måske forstærkes for at minimere vibrationer. Undgå at installere på et tæppe eller gulvfliser. Gulvtæpper og gulvfliser kan medføre vibrationer og forårsage, at opvaskemaskinen bevæger sig en anelse, når den er i brug.

⚠ ADVARSEL

Installer ikke opvaskemaskinen på en dårligt understøttet struktur.

Omgivende temperatur

Installer ikke opvaskemaskinen et sted, hvor der kan forekomme frost. Der bliver altid noget vand tilbage i vandventilen, pumpen og slangen. Hvis vandet fryser i opvaskemaskinen eller slangerne, kan det beskadige opvaskemaskinen og dens komponenter.

Testkørsel



Når opvaskemaskinen er installeret, skal du køre programmet Quick (Hurtig) for at sikre, at opvaskemaskinen er installeret korrekt.

Installation

Trin for trin-vejledning

Installationsproceduren kan variere, afhængigt af modellen.

TRIN 1 Vælg en placering

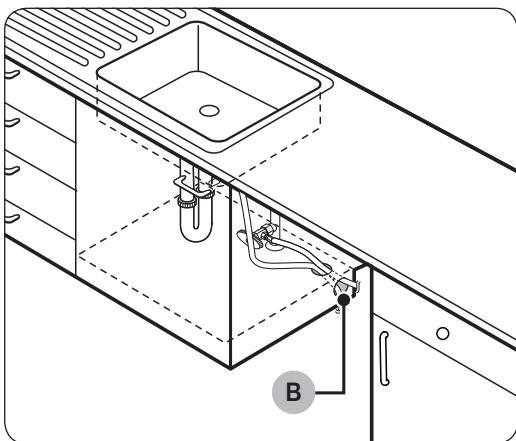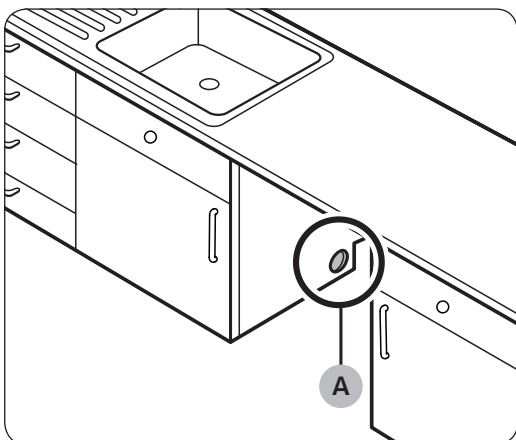

Vælg en placering, der opfylder følgende betingelser.

- Placeringen have et solidt gulv, der kan klare opvaskemaskinens vægt.
- Placeringen skal være tæt på en vask med nem adgang til vandtilførsel, afløb og elstik.
- På placeringen skal det være nemt at fylde og tømme opvaskemaskinen.
- Placeringen skal have tilstrækkeligt med plads til, at opvaskemaskinens låge nemt kan åbnes, og der skal være plads mellem opvaskemaskinen og skabssiderne.
- Væggen bagved skal være fri for forhindringer.

Installation på et nyt sted


Hvis du installerer opvaskemaskinen på et nyt sted, skal du følge disse instruktioner, før opvaskemaskinen installeres.

1. Brug en hulsav, og skær et hul i siden af det skab, hvor vasken er monteret (A).
2. Hvis basen inde i skabet med vasken er hævet over køkkengulvet og er højere end tilslutningerne på opvaskemaskinen, så lav et hul i basen inde i skabet og i skabets side (B).

BEMÆRK

- Hvis du udskifter en gammel opvaskemaskine, skal du tjekke de eksisterende tilslutninger for kompatibilitet med den nye opvaskemaskine og udskifte tilslutningerne efter behov.
- Du skal muligvis skære et hul i den modsatte side af skabet i overensstemmelse med placeringen af stikkontakten.

Skabets dimensioner

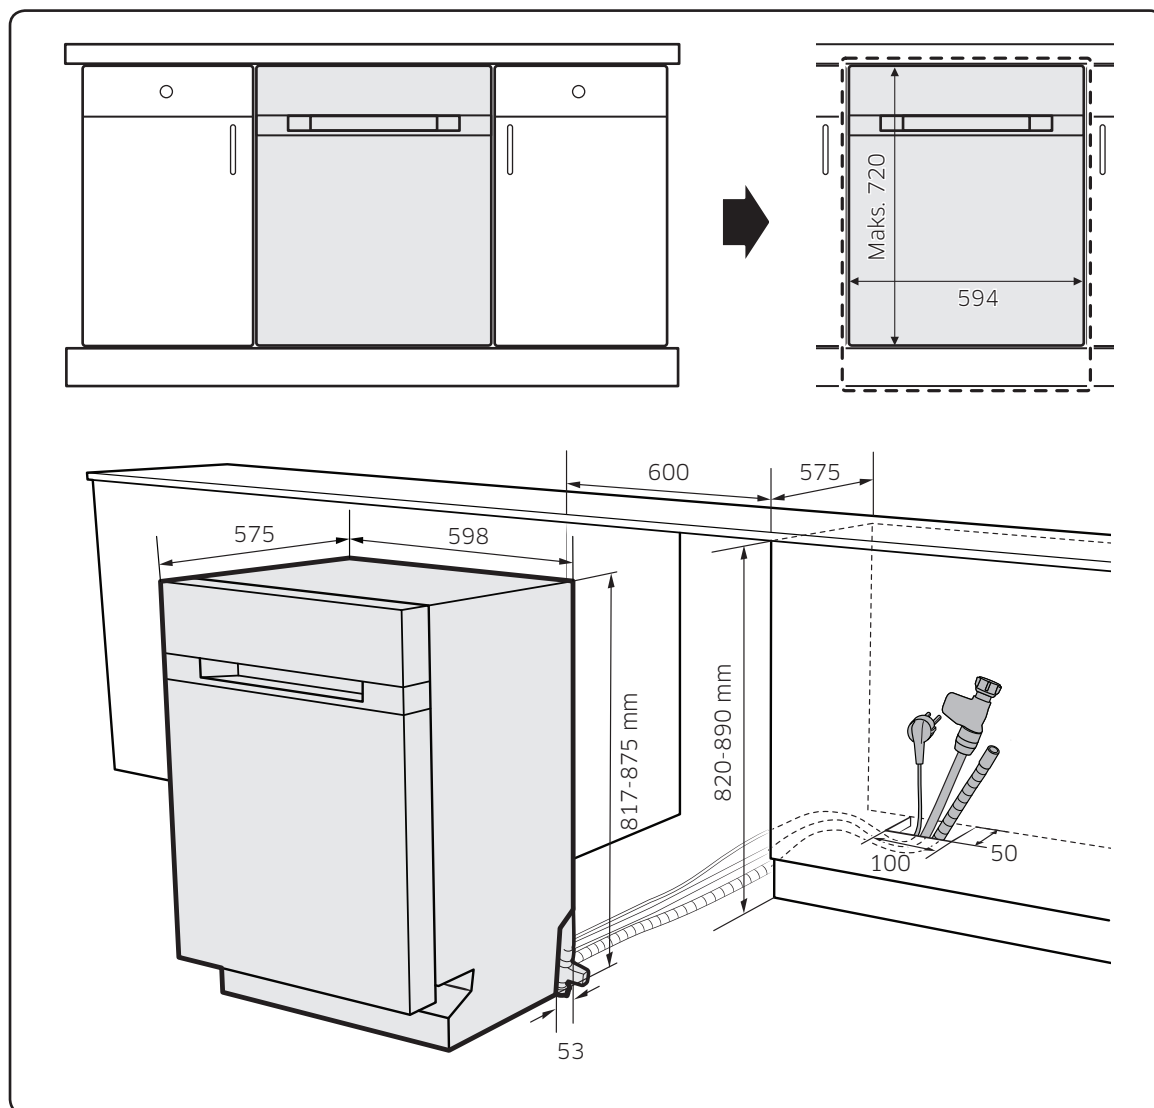



BEMÆRK

Tjek, om afstanden mellem gulvet og bunden af bordpladen er mere end 860 mm. Hvis det er tilfældet, skal den bagerste fod udskiftes med den medfølgende underdel til fod i installationssættet. Se næste afsnit for detaljer. Gå til TRIN 3, hvis vasken er mindre end 860 mm.

Installation

TRIN 2 Sådan udskiftes det bagerste panel

Hvis afstanden mellem gulvet og bunden af bordpladen er mere end 860 mm, skal den bagerste fod udskiftes med den medfølgende underdel til fod før installation.

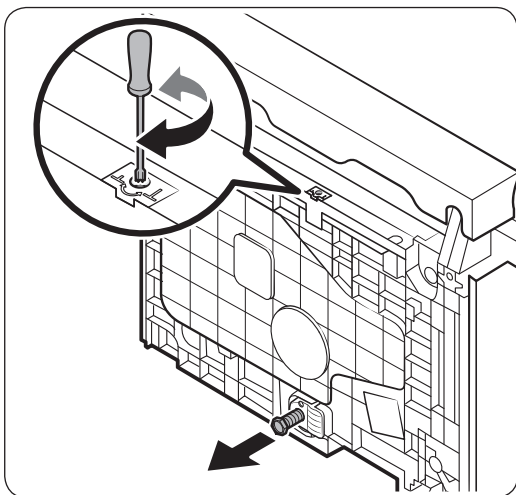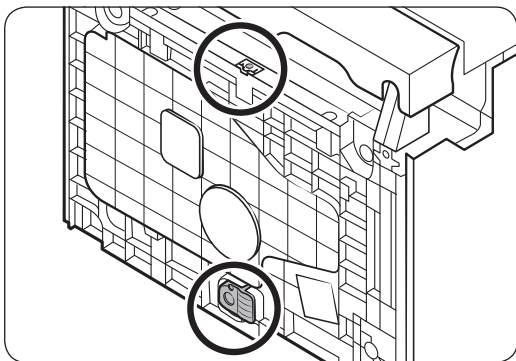


1. Læg opvaskemaskinen om på ryggen.

⚠ FORSIGTIG

Læg ikke opvaskemaskinen på siden. Der kan lække vand.

2. Find den bagerste fod bagerst, nederst på opvaskemaskinen.
3. Drej Torx T20-skruetrækkeren mod uret som vist for at fjerne den bagerste fod.

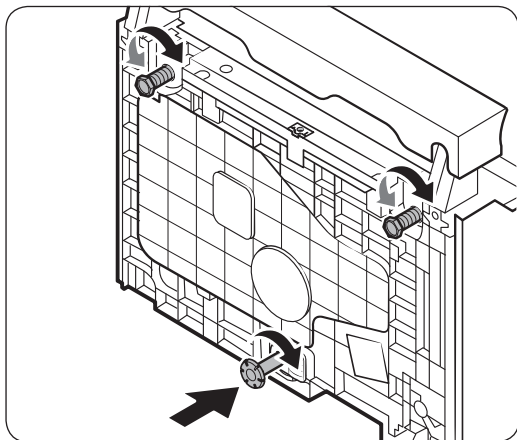

4. Find panelet i installationssættet. Indsæt panelet i hullet i stedet for den bagerste fod, og drej skruetrækkeren med uret for at stramme panelet.
5. Når underdelen til fod er fastgjort, skal du dreje den forreste fod, så den er nogenlunde justeret med underdelen til fod. Finjustering udføres i TRIN 5.

⚠ FORSIGTIG


Vær forsigtig, når du flytter opvaskemaskinen. Træk ikke opvaskemaskinen over gulvet. Dette kan beskadige den forreste fod og panelet.

TRIN 3 Tjek vandforsyningsslangen.


- Vandtrykket skal være mellem 0,05 og 0,8 MPa.
- Sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 60 °C. Vand over 60 °C kan medføre, at opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt.
- Sørg for, at vandforsyningsventilen er lukket inden tilslutning af vandtilførslen til opvaskemaskinen.

Installation


TRIN 4 Arranger slangerne

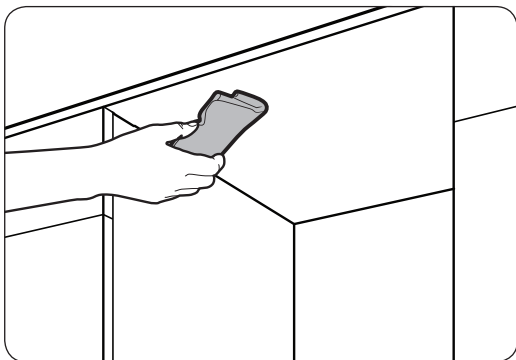

1. Rengør undersiden af bordpladen.

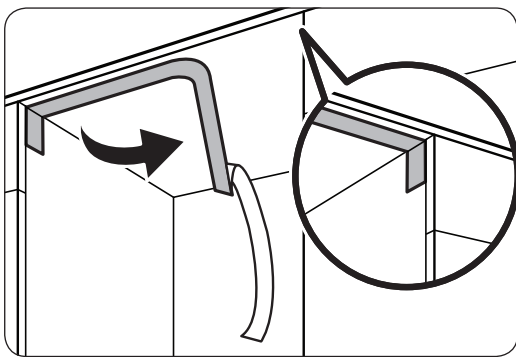

2. Fastgør den beskyttende mærkat som vist.

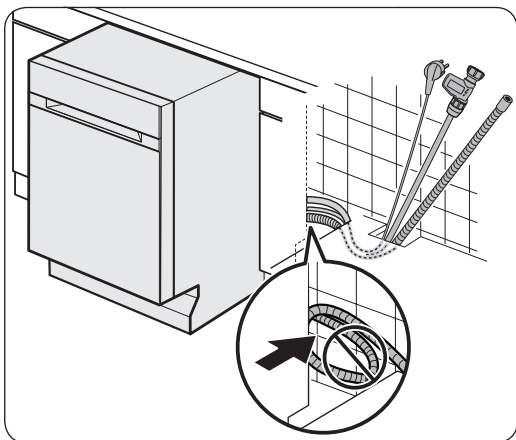

3. Arranger stikket, vandforsyningsslangen og afløbsslangen.




4. Træk dem igennem hullet i vasken.

⚠ FORSIGTIG

- Pas på ikke at knække eller træde på stikket eller slangerne.
- Fjern ikke det brune papir bag på opvaskemaskinen. Papiret bruges til at holde bagsiden ren mod væggen.

TRIN 5 Niveller opvaskemaskinen

For fuldt indbyggede modeller (FBI) modeller gå til TRIN 6, og installer frontpanelet først. Gå derefter tilbage til det aktuelle trin (TRIN 5), og niveller opvaskemaskinen.

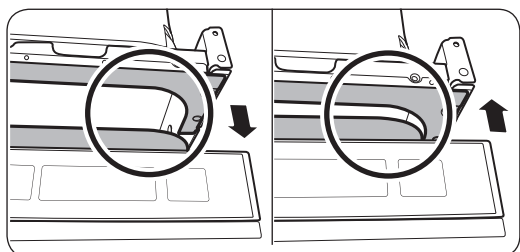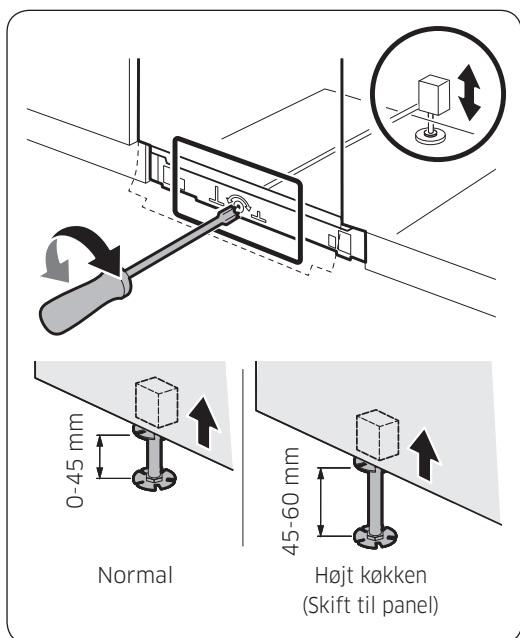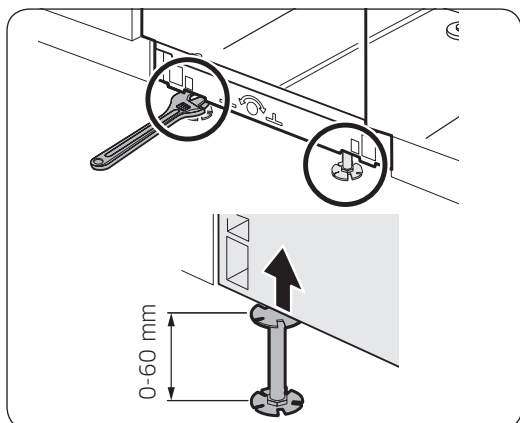


Du kan justere højden på opvaskemaskinen for at nivellere den. Bemærk, at i disse trin er opvaskemaskinen sat halvvejs på plads.

1. Brug vaterpasset til at tjekke, at opvaskemaskinen er i vater.
2. Brug en 22 mm svensknøgle til at justere højden foran.
 - For at reducere højden skal du dreje foden mod uret.
 - For at øge højden skal du dreje foden med uret.
3. For at justere den bagerste højde skal du indsætte Torx T20-skruestrækkeren nederst i midten af opvaskemaskinen.
 - For at reducere højden skal du dreje skruetrækkeren med uret.
 - For at øge højden skal du dreje skruetrækkeren mod uret.
4. Når nivellering er fuldført, skal du kontrollere, om lugen åbner og lukker korrekt.

Installation

TRIN 6 Installer standardpanelet (kun delvist indbyggede og fuldt indbyggede modeller)


SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller

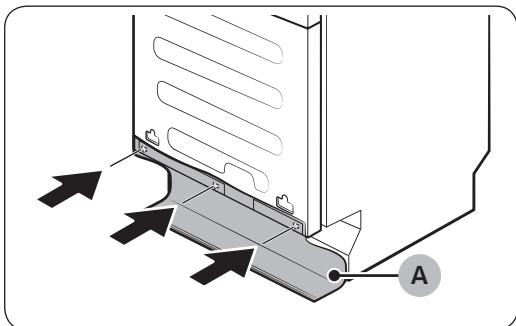

1. Monter det medfølgende gummiskørt (A) i de 3 huller i lågens bund.
(kun udvalgte modeller)


BEMÆRK

Hvis gummiskørtet er bredere end opvaskemaskinen, skal du skære det til, så det passer til bredden på opvaskemaskinen.

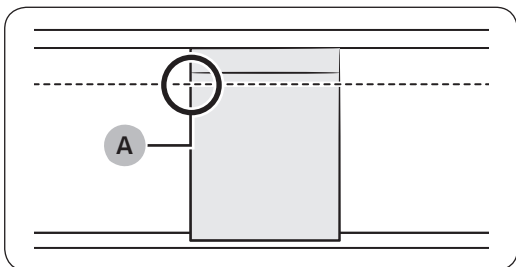

2. Vælg at justere frontpanelet til enten den øverste eller nederste kant af skabet.



- A. Sådan justeres frontpanelet til den øverste kant af et skab.
- B. Sådan justeres standardpanelet til den nederste kant af et skab.

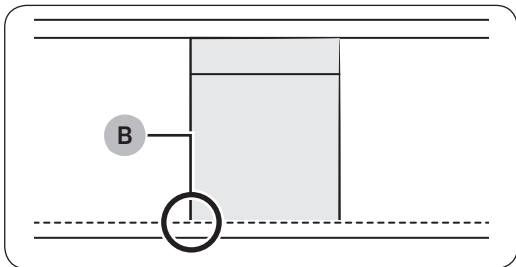

FORSIGTIG

Bemærk, at installationsmetoden afviger for A og B.


SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller

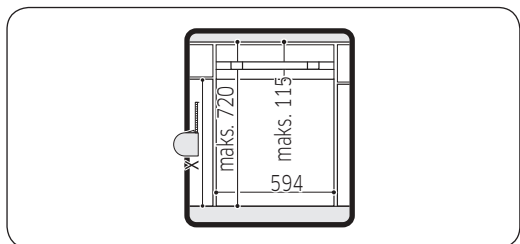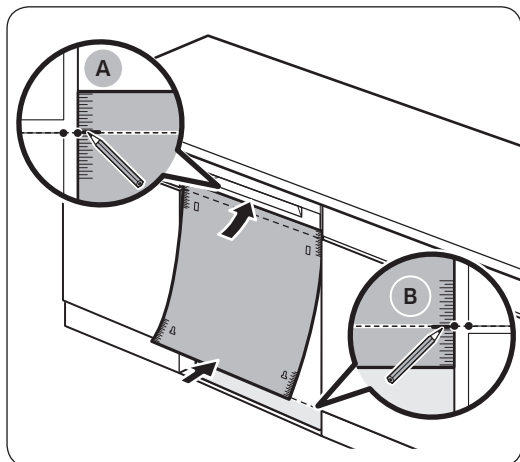

3. Sæt opvaskemaskinen helt ind under bordpladen.
4. Juster det øverste af installationsskabelonen til det nederste af håndtaget på opvaskemaskinens låge.
5. Markér stedet på begge sider af installationsskabelonen i henhold til din justering.
 - For A: Ved øverste kant af et skab.
 - For B: Ved nederste kant af et skab.

Installation

SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller

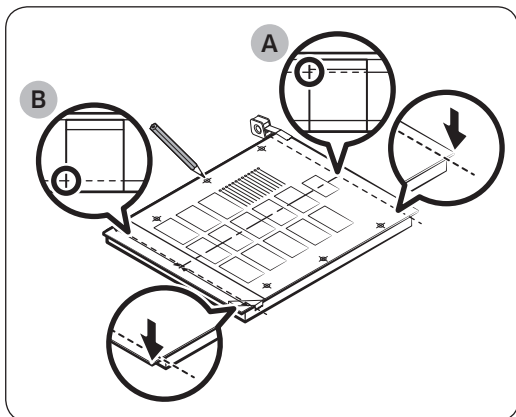

6. Placer installationsskabelonen bag på standardpanelet.
 - **For A:** Juster mærkerne på installationsskabelonen til den øverste kant af frontpanelet.
 - **For B:** Juster mærkerne på installationsskabelonen til den nederste kant af frontpanelet.
7. Brug gennemsigtig tape til midlertidigt at fastgøre installationsskabelonen til frontpanelet.
8. På frontpanelet skal du markere placeringen af de 6 skruehuller i henhold til installationsskabelonen.


BEMÆRK

Det bagerste af frontpanelet er fastgjort til opvaskemaskinens låge.



FORSIGTIG

Brug et frontpanel på mellem 2,5 og 8 kg.

9. Fjern installationsskabelonen, og stram **beslagene til frontpanelet (B)** nær bunden med **2 skruer (C, Ø4 X 16)** som vist.

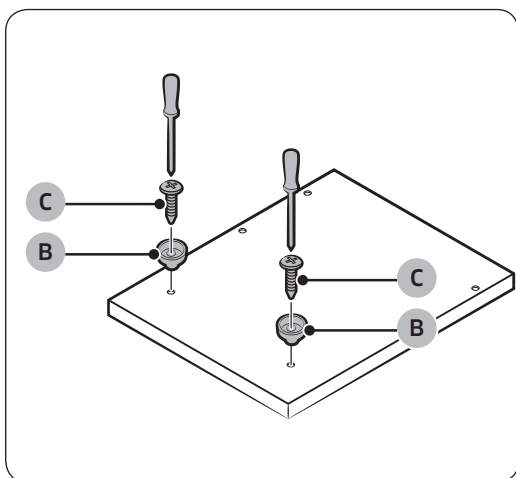

SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller

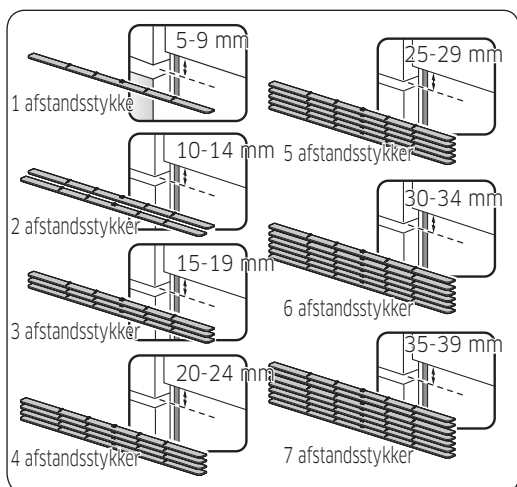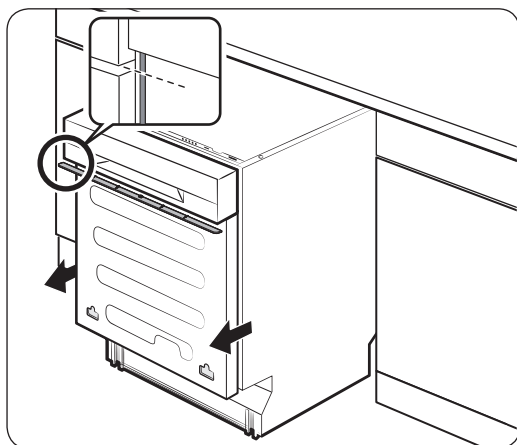

10. Træk derefter opvaskemaskinen ud under bordpladen.

11. Fastgør ét eller flere afstandsstykker af træ, hvis samlede højde fylder mellemrummet skabet med vasken og betjeningspanelet.


- Mellemrummet her er det samme som i målingen i trin 5 ovenfor.
- Se figurerne til venstre for placering og antal af afstandsstykker.

⚠ FORSIGTIG

Sørg for, at den samlede højde på afstandsstykkerne af træ ikke overstiger den målte højdeforskel. Ellers passer frontpanelet muligvis ikke.


Installation

SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller

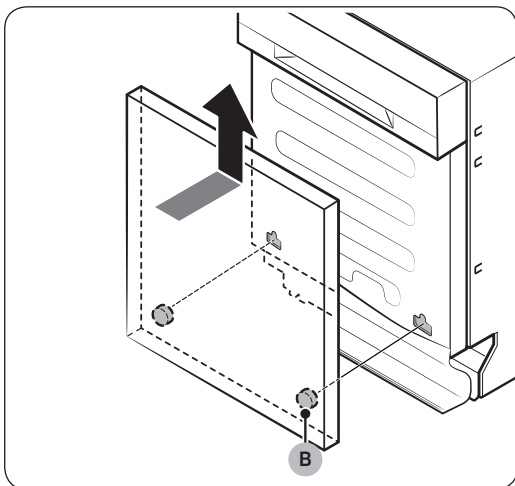

12. Mens du holder frontpanelet, skal du fastgøre det til lågen og indsætte **beslagene til frontpanelet (B)** i de tilsvarende huller nær bunden af lågen som vist.

13. Skub frontpanelet opad for at fastgøre det.

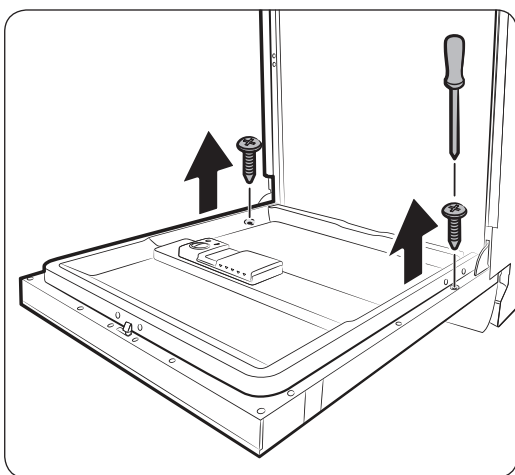


14. Åbn opvaskemaskinens låge, og fjern de 2 skruer.


⚠ **FORSIGTIG**

Vær forsigtig, når du åbner lågen. Lågen kan åbne eller lukke uventet, hvis fjederspændingen ikke er justeret korrekt, hvilket kan medføre fysisk skade.

SBI (delvist indbyggede, DW60M9***S*) modeller

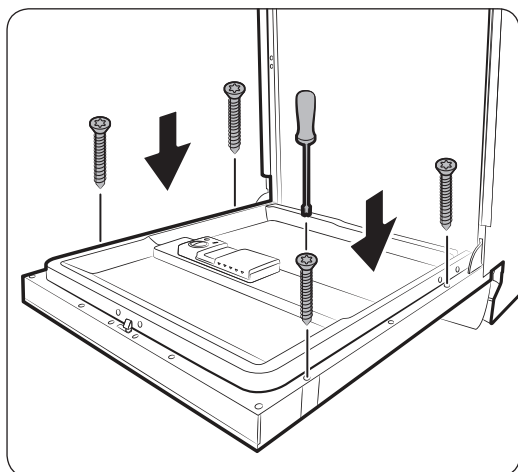

15. Fastgør frontpanelet til lågen ved at fastgøre de 4 skruer (Ø4 X 43).

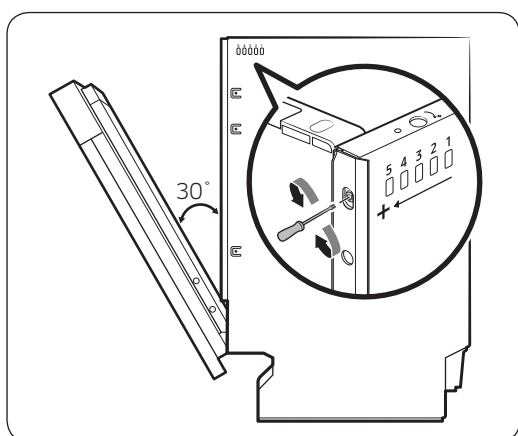

16. Se tabellen herunder og juster fjederstyrken ved at dreje fjederskruen med Torx T20-skruetrækkeren på fronten af opvaskemaskinen.

- Juster fjederstyrken, mens lågen er åbnet med omkring 30 grader.
- Lågen skal holde sin position. Den må ikke falde ned i åben position.

⚠ FORSIGTIG

Juster ikke fjederstyrken, mens lågen er helt lukket.

Anbefalede fjederspændingsniveauer


Vaterpas	Vægt af frontpanelet (kg)
Niveau 1-2	2-5
Niveau 2-3	5-6
Niveau 3-4	6-7
Niveau 4-5	7-9

⚠ FORSIGTIG


Hvis frontpanelet vejer mere end 9 kg, falder lågen muligvis ned i åben position. Frontpaneler, der vejer mere end 9 kg anbefales ikke.

Installation

FBI (fuldt indbyggede) modeller

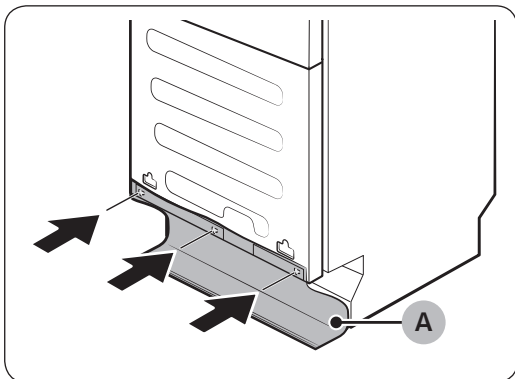

1. Monter det medfølgende **gummiskørt (A)** i de 3 huller i lågens bund.
(kun udvalgte modeller)

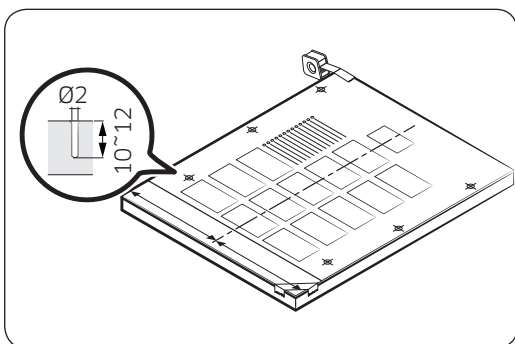


2. Placer installationsskabelonen bag på frontpanelet, og fastgør det midlertidigt ved hjælp af gennemsigtig tape. Bemærk, at det bagerste af frontpanelet er fastgjort til opvaskemaskinens låge.

⚠ FORSIGTIG



- Den øverste del af frontpanelet skal være justeret med den øverste del af installationsskabelonen.
- Brug et frontpanel på mellem 4 kg og 9 kg.

3. Markér 6 punkter på installationsskabelonen.

4. Fjern installationsskabelonen, og stram **beslagene til frontpanelet (B)** øverst med 2 skruer (**C**, Ø4 X 16) som vist.

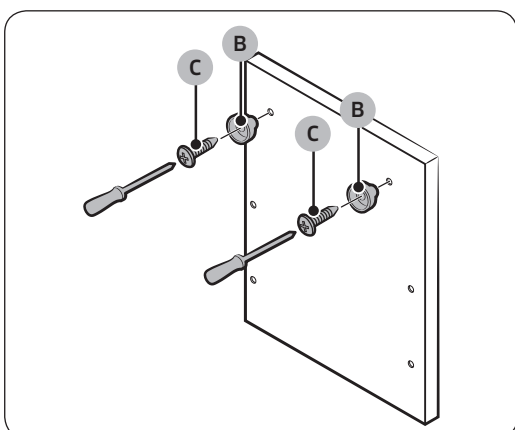

FBI (fuldt indbyggede) modeller

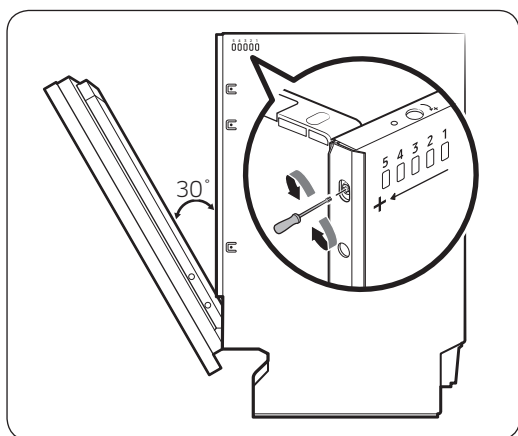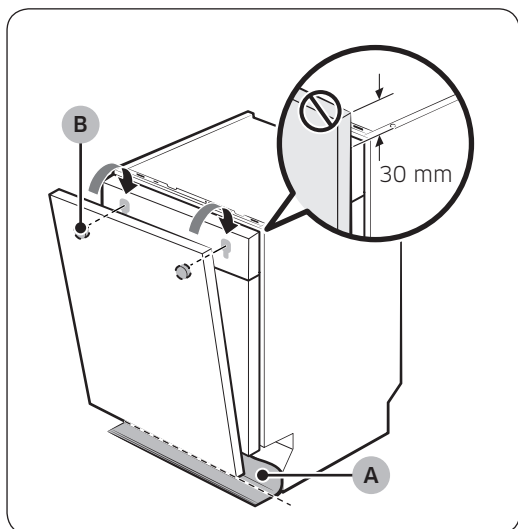

5. Mens du holder frontpanelet, skal du fastgøre det til lågen og indsætte **beslagene til frontpanelet (B)** i de tilsvarende huller øverst på lågen som vist.

6. Skub frontpanelet nedad for at fastgøre det.

⚠ FORSIGTIG

Lad ikke frontpanelet stikke mere end 30 mm ud fra toppen af opvaskemaskinen.

7. Skær **gummiskørtet (A)** til med en kniv, så det er justeret med den forreste linje på opvaskemaskinen, der er repræsenteret ved en stiplede linje.

8. Se tabellen herunder og juster fjederstyrken ved at dreje fjederkraven med Torx T20-skruetrækkeren på fronten af opvaskemaskinen.

- Juster fjederstyrken, mens lågen er åbnet med omkring 30 grader.
- Lågen skal holde sin position. Den må ikke falde ned i åben position.

⚠ FORSIGTIG

Juster ikke fjederstyrken, mens lågen er helt lukket.

Anbefalede fjederspændingsniveauer


Vaterpas	Vægt af frontpanelet (kg)
Niveau 1-2	4-5
Niveau 2-3	5-6
Niveau 3-4	6-7
Niveau 4-5	7-9

⚠ FORSIGTIG

Hvis frontpanelet vejer mere end 9 kg, falder lågen muligvis ned i åben position. Frontpaneler, der vejer mere end 9 kg anbefales ikke.

Installation


FBI (fuldt indbyggede) modeller

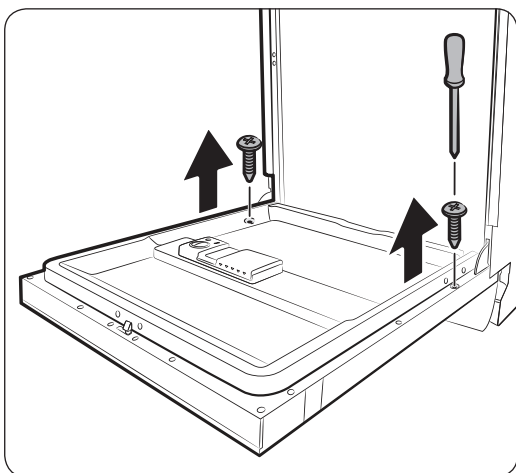

9. Åbn opvaskemaskinens låge, og fjern de 2 skruer.

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig, når du åbner lågen. Lågen kan åbne eller lukke uventet, hvis fjederspændingen ikke er justeret korrekt, hvilket kan medføre fysisk skade.


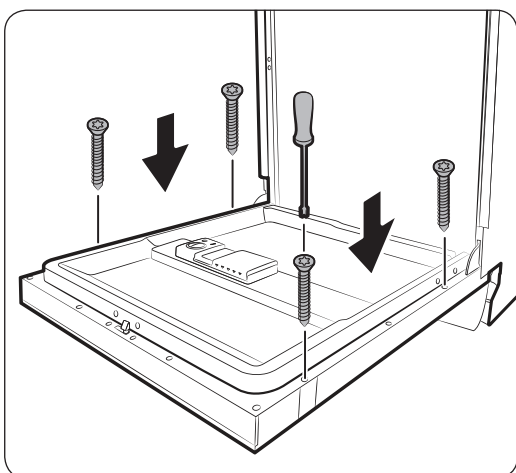


10. Fastgør frontpanelet til lågen ved at fastgøre de 4 skruer (Ø4 X 43).

TRIN 7 Fastgørelse af opvaskemaskinen

Du kan bruge de to beslag til at fastgøre opvaskemaskinen til bordpladen. Alternativt kan du bore sidehullerne for at fastgøre opvaskemaskinen til skabets sider.

Til bordpladen ved hjælp af beslagene

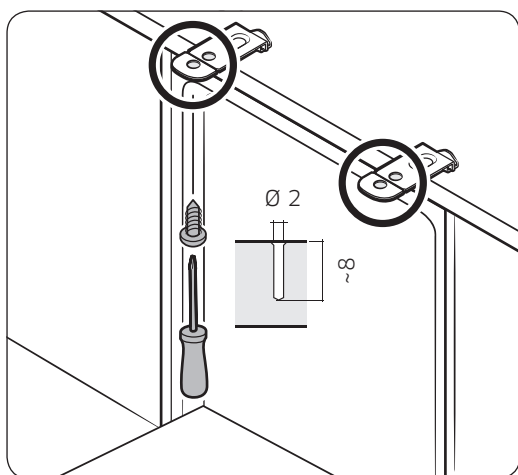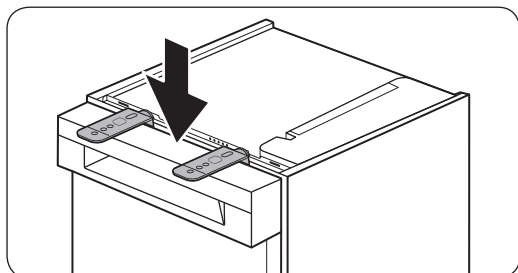

1. Isæt de medfølgende beslag i de øverste, forreste huller på opvaskemaskinen som vist.
2. Sæt opvaskemaskinen helt på plads under bordpladen.

3. Stram de 2 skruer (Ø4 X 12) for at fastgøre beslagene.


BEMÆRK

Når opvaskemaskinen er fastgjort til bordpladen, der er nogle skruer tilbage. Du kan blot kassere disse skruer, eller du kan bruge dem til at fastgøre siderne af opvaskemaskinen til skabet, hvis du ønsker det.

4. Tilslut vandforsyningsslangen, men åbn ikke for vandhanen, før installationen er fuldført.

Installation

Til siderne

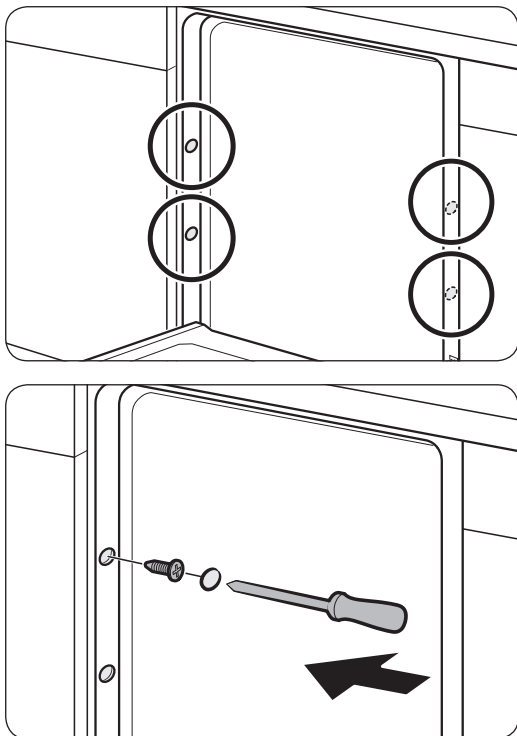


⚠ FORSIGTIG


Hvis plastikhætten ikke er samlet kan vand sive ud og forårsage en brand eller elektrisk stød.

1. Stram de 4 skruer (Ø4 X 12) på de 4 steder (markeret i illustrationen).
2. Indsæt de medfølgende hætter på de 4 steder, når skruerne er spændt.
3. Tilslut vandforsyningsslangen, men åbn ikke for vandhanen, før installationen er fuldendt.


TRIN 8 Tilslut afløbsslangen

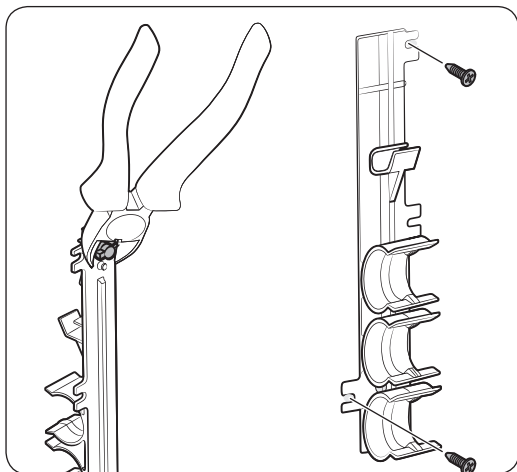

1. Fjern slangeholderen fra opvaskemaskinen, og skær derefter den del af holderen, der stikker ud, af som vist.
2. Fastgør holderen til væggen ved at stramme de 2 skruer (Ø4 X 12).

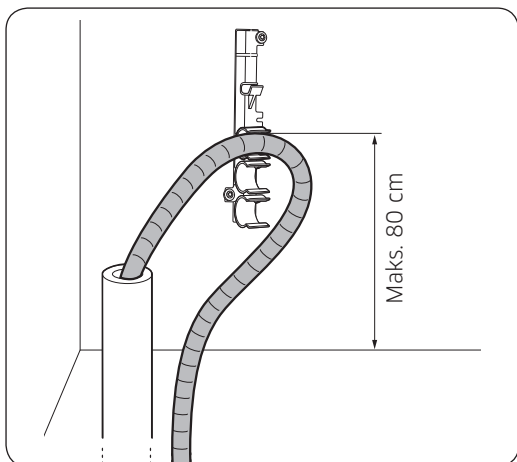

3. Indsæt afløbsslangen i holderen, således at afløbsslangen er placeret 30 cm til 80 cm fra bunden.

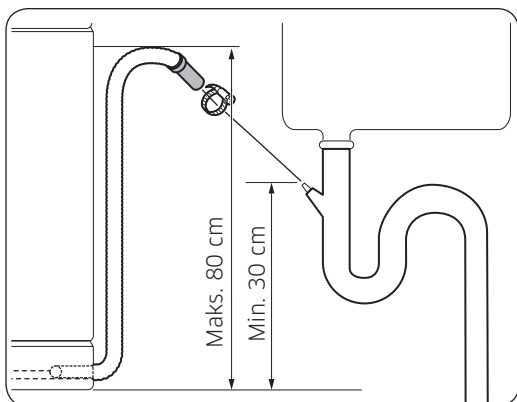

4. Slut afløbsslangen til afløbsudgangen.

⚠ FORSIGTIG

- Installer afløbssystemet korrekt, således at afløbsslangen ikke frigøres fra afløbsudgangen under afløbsprocessen.
- Sørg for, at afløbsslangen, forsyningslangen og strømkablet ikke er knækket eller foldet.

Installation


TRIN 9 Sidste tjek

1. Fjern al skum, papiremballage og unødvendige dele inde i opvaskemaskinen.
2. Slå afbryderen til.
3. Åbn vandtilførslen for at forsyne opvaskemaskinen med vand.
4. Tilslut, og tænd for opvaskemaskinen. Vælg herefter programmet Quick (Hurtig), og kød det.
5. Tjek, at opvaskemaskinen tænder normalt, og om der er vandlækager, mens opvaskemaskinen kører. Sørg for at tjekke for vandlækager i begge ender af tilslutningerne af vandtilførsel og afløb.


Fodliste

Du kan fastgøre fodlisten i henhold til modellen eller installationsforholdene.

Forskåret fodliste (DW60M9****US-serier)

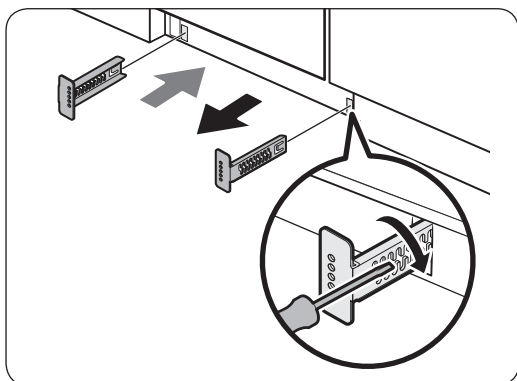


1. Isæt de medfølgende beslag i bundet af opvaskemaskinen. Drej dem i position.
 - Se figuren til venstre for den korrekte rækkefølge for fastgøring og placering af beslagene.

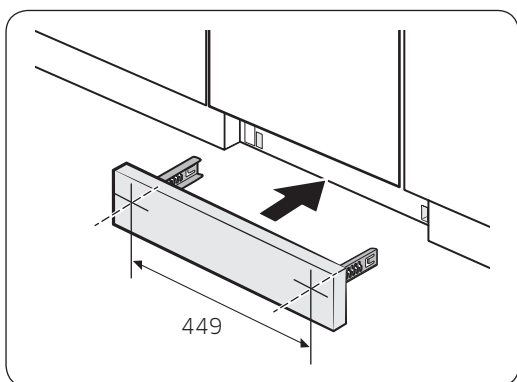

2. Isæt den forskårede fodliste i beslagene først, og stram derefter skruerne for at fastgøre listen. Se figuren til venstre, og sørg for, at beslagene er placeret på det korrekte sted.

⚠ FORSIGTIG


Sørg for, at fodlisten ikke påvirker åbning og lukning af opvaskemaskinens låge.

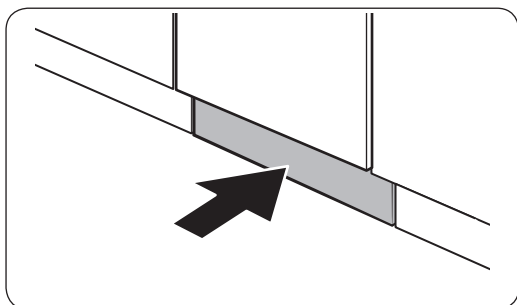


3. Skub fodisten med beslagene ind i bunden af opvaskemaskinen som vist.

Installation


Fodliste

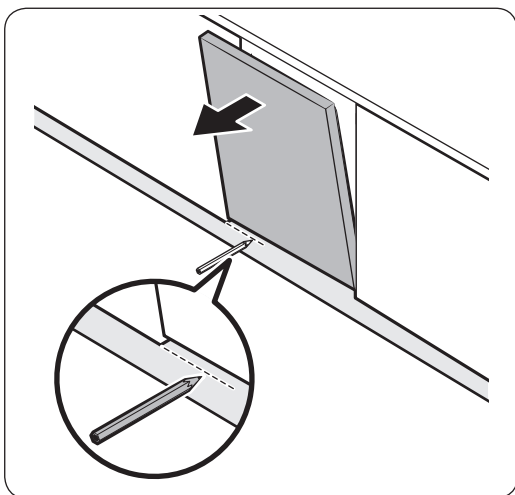

1. Placer fodlisten i bunden af opvaskemaskinen.
2. Åbn lågen på opvaskemaskinen, og tegn en basislinje på fodlisten, hvor den interfererer med lågen.

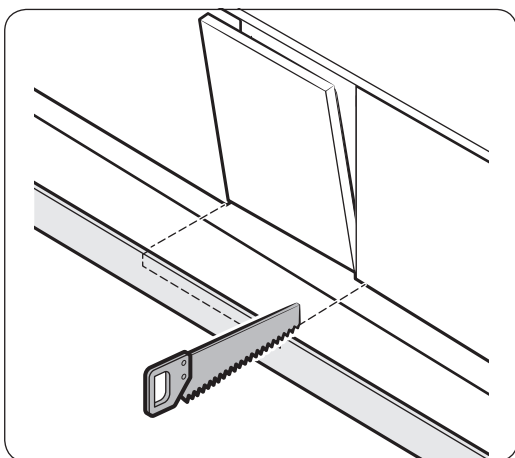


3. Følg basislinjen, og skær fodlisten ved hjælp af en sav.

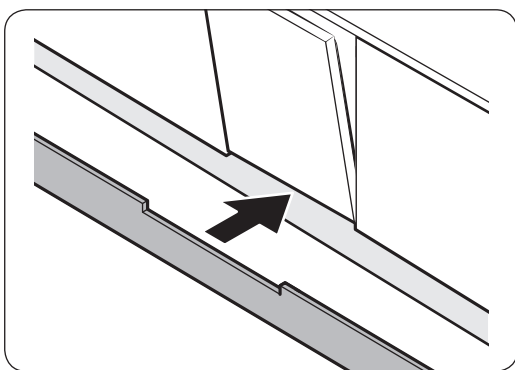


4. Fastgør den skårede fodliste i bunden af opvaskemaskinen. Sørg for, at fodlisten ikke påvirker opvaskemaskinens låge.

Sparkeplade (kun udvalgte modeller)


Følg disse trin, hvis du vil installere sparkepladen.

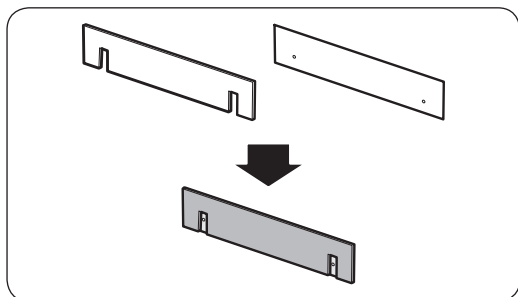

1. Anbring der nederste felt bag sparkepladen og arranger dem, således at hullerne på feltet er synlige.

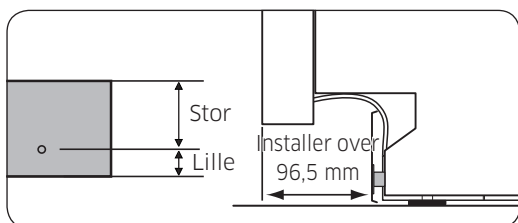


2. Drej den forreste fod på opvaskemaskinen for at justere højden, således at sparkepladen passer ind.

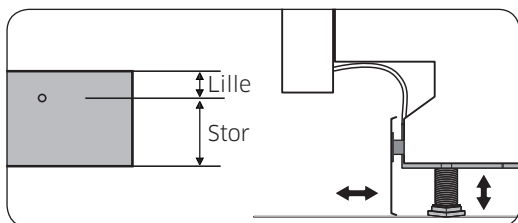


BEMÆRK

Hvis opvaskemaskinen hejses ved at justere foden, skal du vende sparkepladen på hovedet, således at sparkepladen passer ind.

Installation

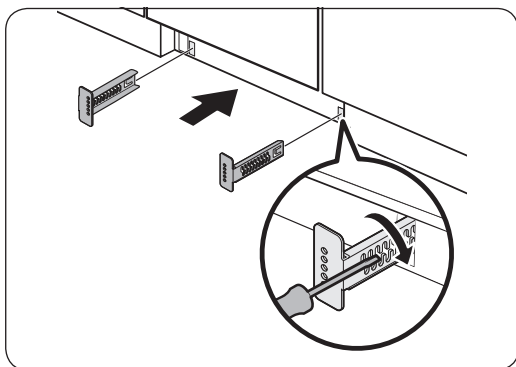

3. Fastgør sparkepladen til opvaskemaskinen ved hjælp af beslagene til sparkepladen. Sørg for, at beslagene til opvaskemaskinen er i den rigtige retning. Se figuren for detaljer.

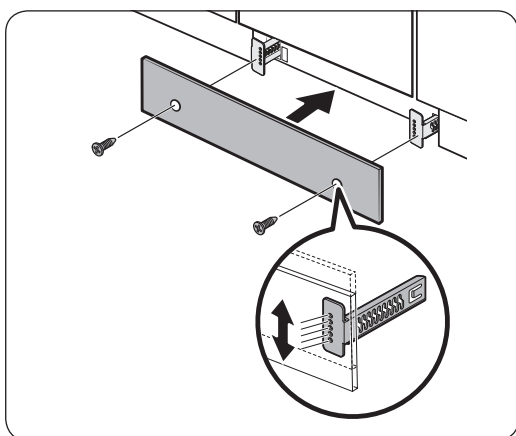

Notat

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Dishwasher

Installation manual

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**

SAMSUNG

Contents

What's included	3
Installation kit (provided)	3
Installation kit (not provided)	5
Tools required (not provided)	5
Installation requirements	6
Power supply	6
Grounding	6
Water supply	6
To reduce a risk of leaks:	6
Aqua Stop	6
Drain	7
Flooring	7
Ambient temperature	7
Test run	7
Step-by-step installation	8
Cabinet dimensions	9
SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models	14
FBI (Fully Built-In) models	20
Skirting board	27
Pre-cut skirting board (DW60M9****US Series)	27
Skirting board	28
Kick plate (applicable models only)	29

Installation

What's included


Make sure all the parts are included in the product package. If you have a question about the dishwasher or the parts, contact a local Samsung customer centre or your retailer. The actual appearance of the dishwasher may differ, depending on your model and country.

⚠ CAUTION

After unpacking the dishwasher, keep packaging materials out of children's reach to ensure their safety.

Installation kit (provided)

FBI (Fully Built-In, DW60M9***BB)



Top brackets (2 ea)



Ø4 X 12 screws
(8 ea)



Protective sticker



Sub foot



Custom panel
fixers (wood panel
holders, 2 ea)



Ø4 X 43 screws
(4 ea)



Ø4 X 16 screws
(2 ea)




Rubber skirt



Plastic caps (4 ea)

Installation

SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)



Top brackets (2 ea)



Ø4 X 12 screws
(8 ea)



Protective sticker



Sub foot



Custom panel
fixers (wood panel
holders, 2 ea)




Ø4 X 43 screws
(4 ea)



Ø4 X 16 screws
(2 ea)



Rubber skirt




5 mm wood spacers
(7 ea)



Plastic caps (4 ea)

BU (Built Under, DW60M9***U*)



Top brackets (2 ea)



Ø4 X 12 screws
(8 ea)




Protective sticker



Sub foot




Ø4 X 8 screws
(2 ea)



Kick plate brackets
(2 ea)



Kick plate



Lower felt



Plastic caps (4 ea)

Installation kit (not provided)



Hose clamp

Tools required (not provided)



Safety glasses



Gloves



Flashlight



Wrench (22 mm) for
the front foot




Torx T20



Pliers



Nipper



Tape measure




Pencil



Phillips screwdriver



Flat head
screwdriver



Cutting knife



Level



Hole saw

Installation

Installation requirements

To prevent a risk of fire, electric shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done by a qualified technician.

Power supply

- An individual 220-240 V, 50 Hz branch circuit that is dedicated to the dishwasher.
- Power outlet with a maximum allowable current of 16 A (maximum 11 A for the dishwasher)

WARNING

- Do not use an extension cord.
- Use only the power plug that comes with the dishwasher.
- After installation is complete, make sure the power plug is not bent or damaged.

Grounding

For permanent grounding, the dishwasher must be properly grounded to a grounded metal or permanent wiring system. The grounding conductor must be run with the circuit conductors and then connected to the grounding terminal or lead on the dishwasher.

WARNING

- Do not connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes. Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- Do not modify the power plug of the dishwasher. If the power plug does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water supply

- The water supply line must support water pressures between 0.05 and 0.8 MPa.
- Water temperatures must be lower than 60 °C.
- A stopcock with a ¾" male thread must be installed on the water tap.

To reduce a risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn the water tap off when the dishwasher is not in use.
- Check for any leaks at the water hose fittings on a regular basis.
- To stop any leak, seal the water line connections and joints using Teflon tape or sealing compound.

Aqua Stop

The Aqua Stop is an electrical component that is designed to prevent water leaks. The Aqua Stop is attached to the water hose and automatically cuts off the water flow in the event of damage to the hose.

CAUTION

- Handle the Aqua Stop with care.
- Do not kink or twist the water hose connected to the Aqua Stop. If the Aqua Stop is damaged, shut off the water taps and unplug the power plug immediately. Then, contact a local Samsung customer centre or a qualified technician.

Drain

If you are using a drain system dedicated to the dishwasher, connect the drain hose to a drain system that is between 30 cm and 70 cm off the ground. Connecting the drain hose to a drain system more than 80 cm off the ground can cause the drained water to flow backward.

Flooring

For safety, the dishwasher must be installed on a solidly constructed floor. Wooden floors may need to be reinforced to minimize vibrations. Avoid installing on carpet or soft tile. Carpeting and soft tile may cause vibrations and may cause your dishwasher to move slightly while operating.

WARNING

Do not install the dishwasher on a poorly supported structure.

Ambient temperature

Do not install the dishwasher in an area exposed to freezing temperatures. The dishwasher always retains some water in the water valve, pump, and hose. If the water freezes in the dishwasher or hoses, it may damage the dishwasher and its components.

Test run



After installing the dishwasher, run the Quick cycle to make sure the dishwasher is installed correctly.

Installation

Step-by-step installation

The installation procedure may differ depending on the model.

STEP 1 Select a location

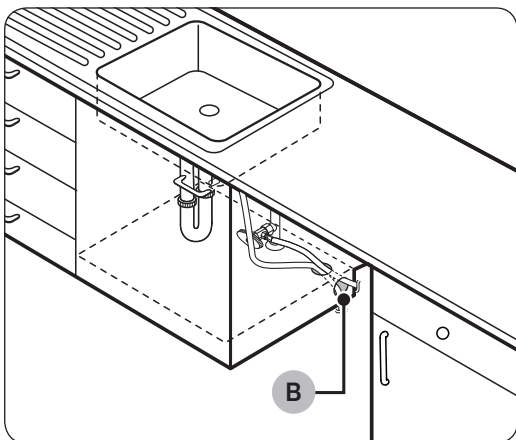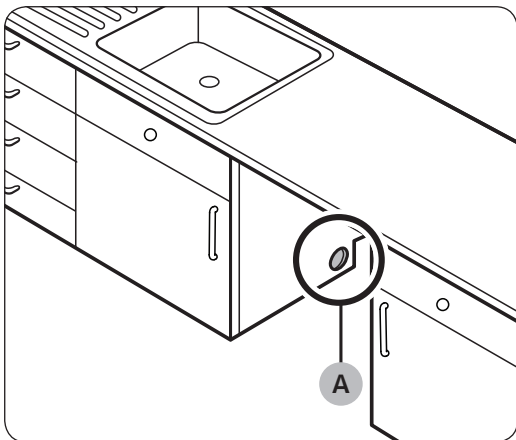

Select a location that meets the following conditions.

- The location must have a solid floor that can support the weight of the dishwasher.
- The location must be near a sink with easy access to the water supply, drain system, and electrical outlet.
- The location must let you load dishes into the dishwasher easily.
- The location must have sufficient space for the dishwasher door to open easily and provide enough space between the dishwasher and the cabinet sides.
- The rear wall must be free of obstructions.

Installation in a new location


If you install the dishwasher in a new location, follow these instructions before installing the dishwasher.

1. Using a hole saw, cut a hole into the side of the cabinet that holds the sink (A).
2. If the base inside the sink cabinet is raised above the kitchen floor and is higher than the connections on the dishwasher, make a hole in the base inside the cabinet and in the cabinet side (B).

NOTE

- If you are replacing an old dishwasher, check the existing connections for compatibility with the new dishwasher and replace the connections as needed.
- You may need to cut a hole in the opposite side of the cabinet according to the location of the electrical outlet.

Cabinet dimensions

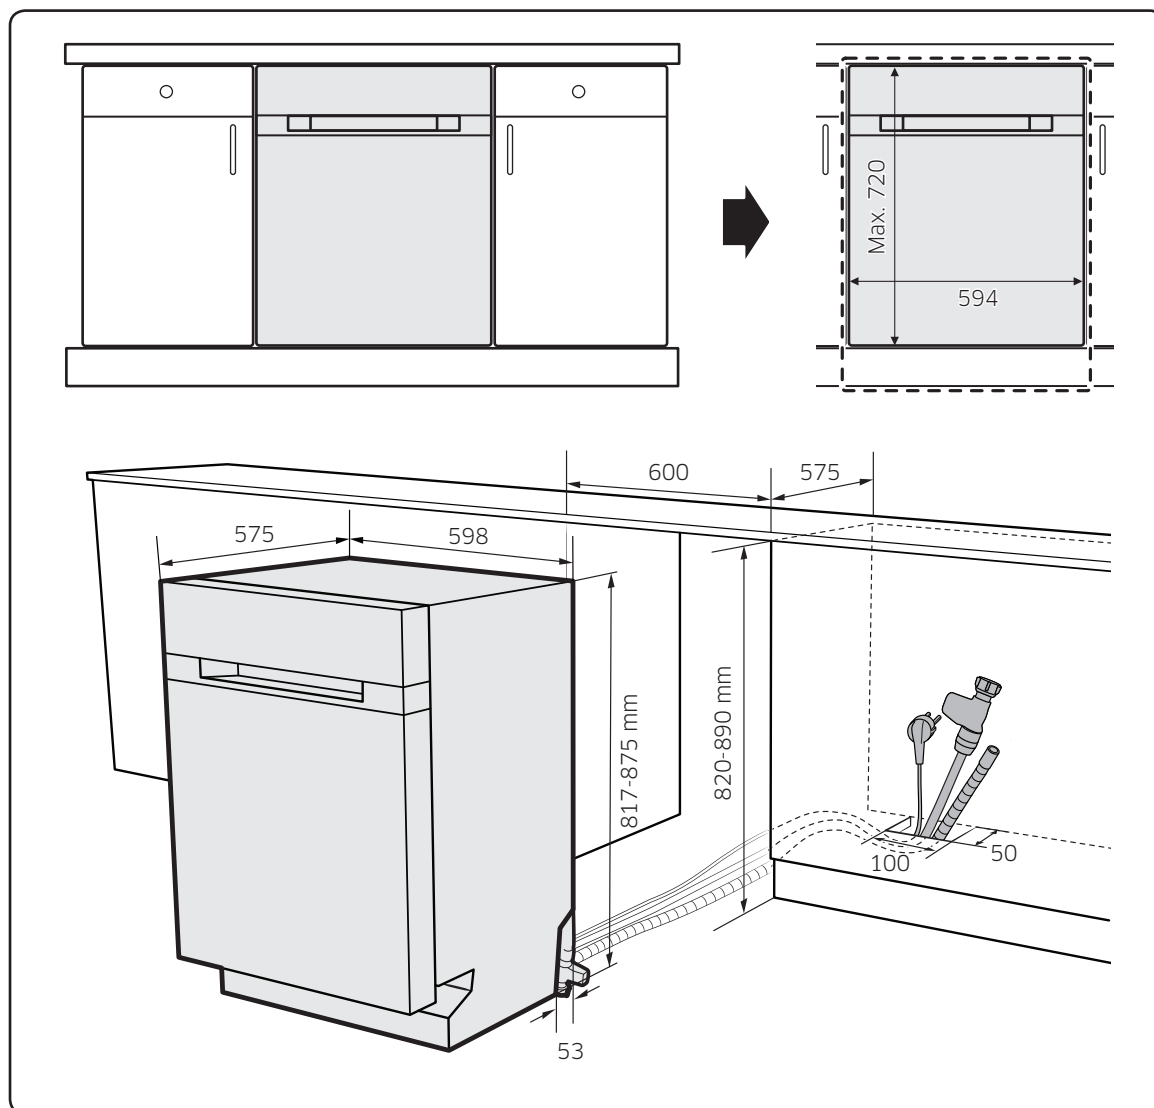


NOTE

Check if the distance between the floor and the bottom of the worktop is more than 860 mm. If so, replace the rear foot with the sub foot included in the installation kit. For details, see the next section. If the distance is less than 860 mm, skip to STEP 3.

Installation

STEP 2 To replace the rear foot

If the distance between the floor and the bottom of the worktop is more than 860 mm, replace the rear foot with the sub foot provided before starting installation.

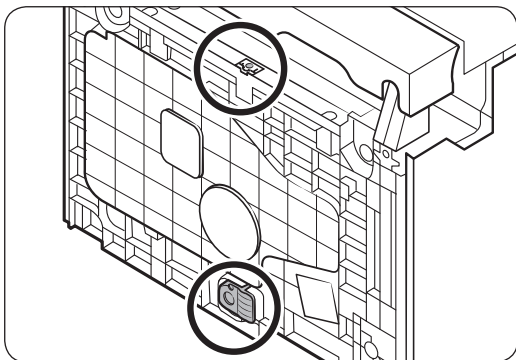


1. Lay the dishwasher on its back.


CAUTION

Do not lay down the dishwasher to a side. Water may leak.

2. Locate the rear foot at the rear bottom of the dishwasher.

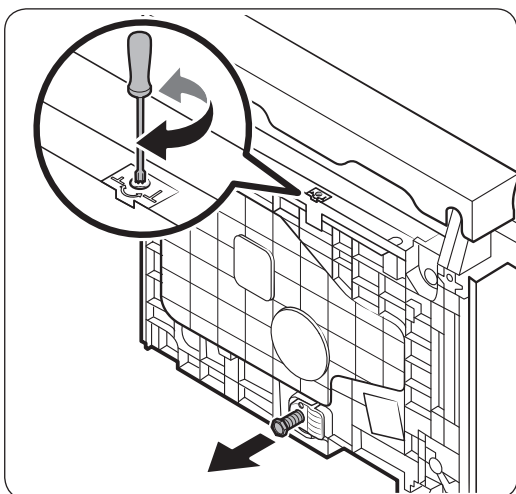

3. Turn the Torx T20 screwdriver counter clockwise as shown to remove the rear foot.

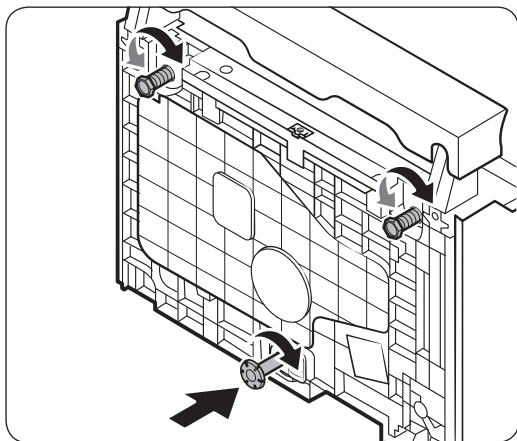

4. Find the sub foot in the installation kit. Insert the sub foot into the hole of the rear foot's place, and then turn the screwdriver clockwise to tighten the sub foot.
5. When the sub foot is fixed, turn the front foot to align with the sub foot. Fine-tuning will be done in STEP 5.

⚠ CAUTION


Use caution when moving the dishwasher. Do not drag the dishwasher on the floor. This can damage the front and sub foot.

STEP 3 Check the water line


- The water line pressure must be between 0.05 and 0.8 MPa.
- Make sure that the water temperature does not exceed 60 °C. Hot water over 60 °C may cause the dishwasher to malfunction.
- Make sure that the water supply valve is turned off before connecting the water supply line to the dishwasher.

Installation


STEP 4 Arrange the hoses

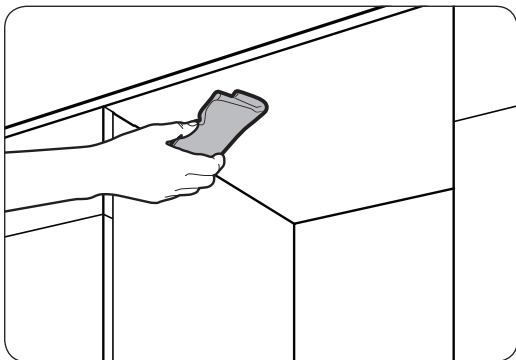

1. Clean the bottom of the countertop.

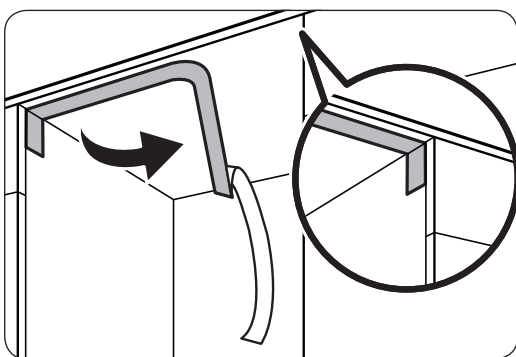

2. Attach the protective sticker as shown.

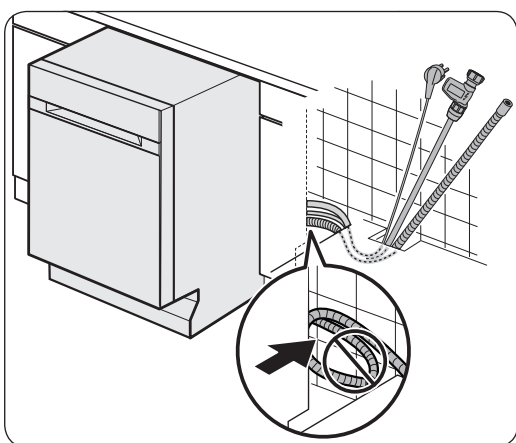

3. Arrange the power plug, the water hose, and the drain hose.




4. Pull them through the sink hole.

⚠ CAUTION

- Use caution not to kink or step on the power plug or the hoses.
- Do not remove the brown paper on the back of the dishwasher. The paper is used to keep the rear side clean against the wall.

STEP 5 Level the dishwasher

For FBI (Fully Built-In) models, go to STEP 6 and install the custom panel first. Then, return to the current step (STEP 5) and level the dishwasher.

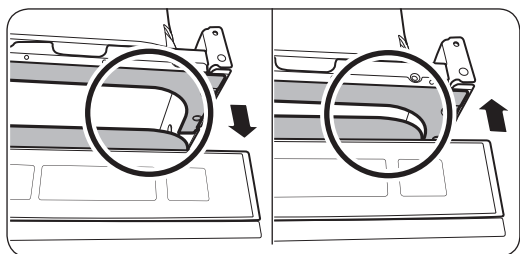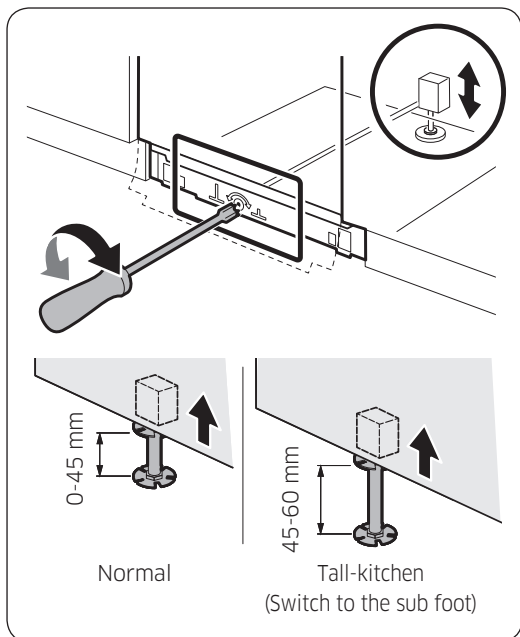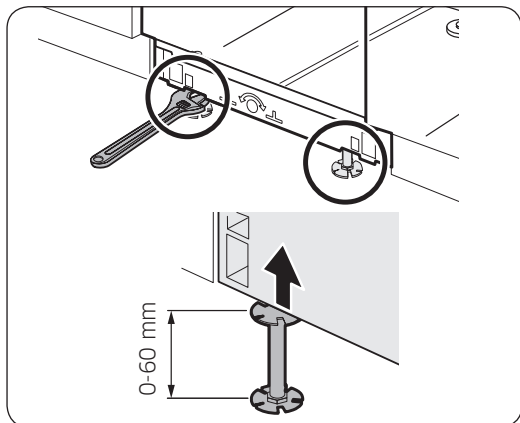


You can adjust the height of the dishwasher to level it. Note that in these steps, the dishwasher is currently inserted halfway.

1. Use the level to check if the dishwasher is level.
2. To adjust the front height, use a 22 mm wrench.
 - To lower the height, turn the foot counter clockwise.
 - To raise the height, turn the foot clockwise.
3. To adjust the rear height, insert the Torx T20 screwdriver in the bottom center of the dishwasher.
 - To lower the height, turn the screwdriver clockwise.
 - To raise the height, turn the screwdriver counter clockwise.
4. When levelling is complete, check if the door opens and closes properly.

Installation

STEP 6 Install the custom panel (SBI/FBI models only)


SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models

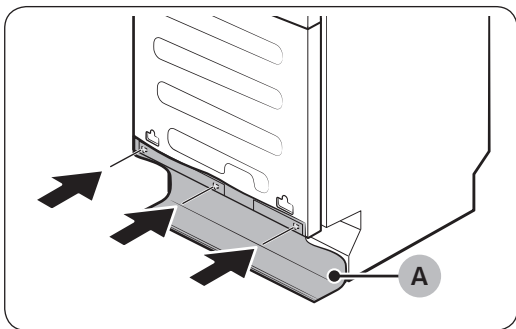

1. Insert the supplied rubber skirt (A) into the 3 holes at the bottom of the door. (applicable models only)

NOTE


If the rubber skirt is wider than the dishwasher, cut the skirt to match the width of the dishwasher.

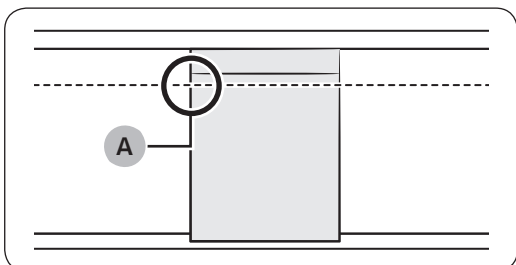

2. Select to align the custom panel to either the top or bottom edge of the cabinets.

A. To align the custom panel to the top edge of a cabinet.



B. To align the custom panel to the bottom edge of a cabinet.

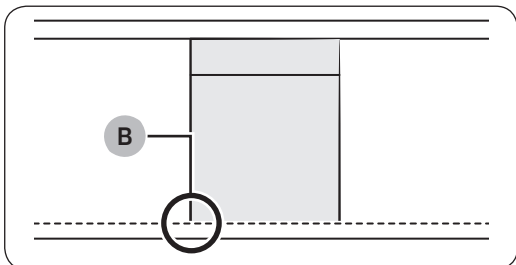

CAUTION

Note that installation method differs for A and B.


SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models

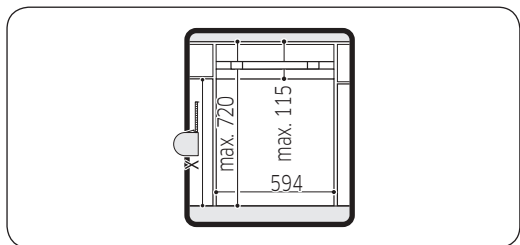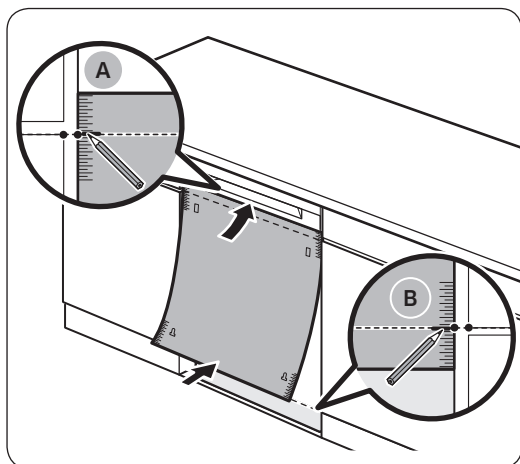

3. Fully insert the dishwasher under the countertop.
4. Align the top of the installation template to the bottom of the dishwasher's door handle.
5. On both sides of the installation template, mark the spot according to your alignment.
 - **For A:** At the top edge of a cabinet.
 - **For B:** At the bottom edge of a cabinet.

Installation

SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models

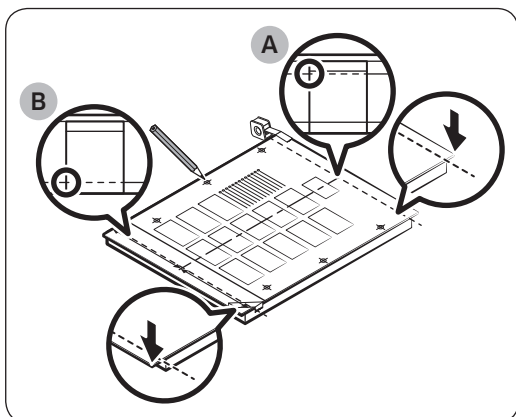


6. Put the installation template on the back of the custom panel.
 - **For A:** Align the marks on the installation template to the top edge of the custom panel.
 - **For B:** Align the marks on the installation template to the bottom edge of the custom panel.
7. Use transparent tape to temporarily fix the installation template to the custom panel.
8. On the custom panel, mark the location of the 6 screw holes according to the installation template.

NOTE

The rear of the custom panel will be attached to the dishwasher door.



CAUTION

Use a custom panel between 2.5 kg and 8 kg.

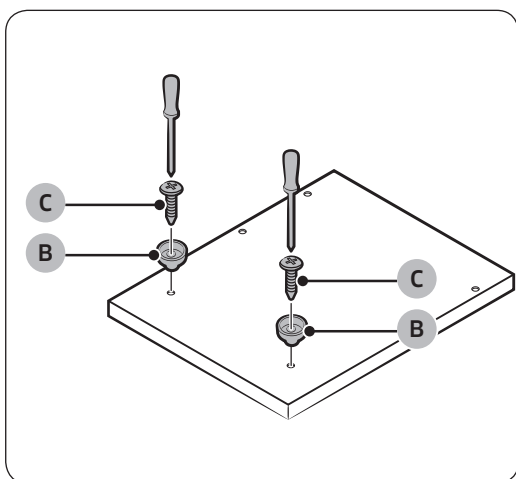

9. Remove the installation template and tighten the **custom panel fixers (B)** near the bottom with **2 screws (C, Ø4 X 16)** as shown.

SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models

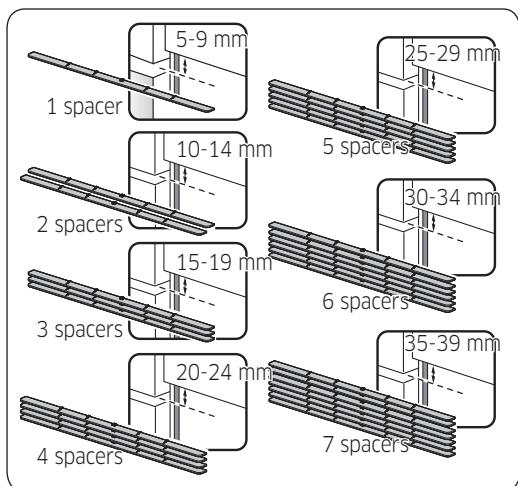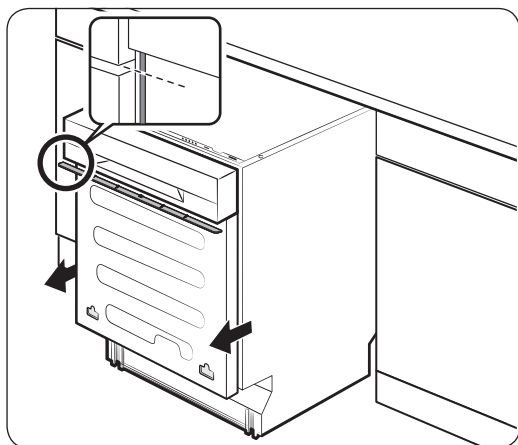

10. Pull out the dishwasher halfway from under the countertop.

11. Attach single or multiple wood spacers whose overall height fills the gap between the sink cabinet and the control panel.


- The gap here is the same as the measurement in step 5 above.
- For positioning and the number of spacers, see the figures on the left.

⚠ CAUTION

Do not let the overall height of the wood spacers exceed the measured height difference. Otherwise, the custom panel may not fit.


Installation

SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models

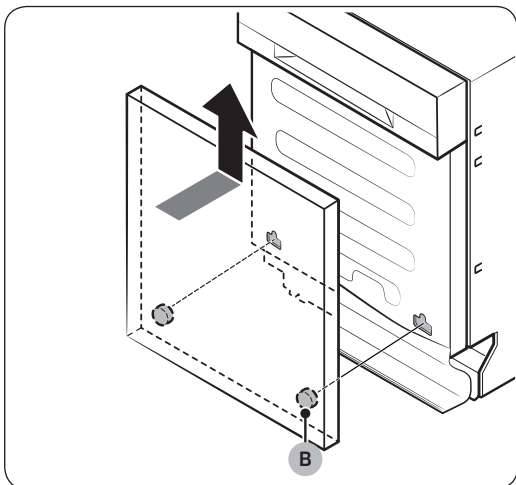

12. While holding the custom panel, attach it to the door and insert the **custom panel fixers (B)** into the corresponding holes near the bottom of the door as shown.

13. Push the custom panel upward to fix.

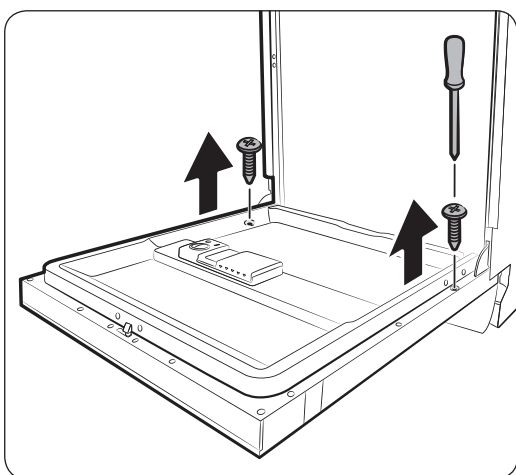


14. Open the dishwasher door and remove the 2 screws.


⚠ CAUTION

Use caution when opening the door. The door might open or close unexpectedly if the spring level is not adjusted appropriately, resulting in physical injury.

SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*) models

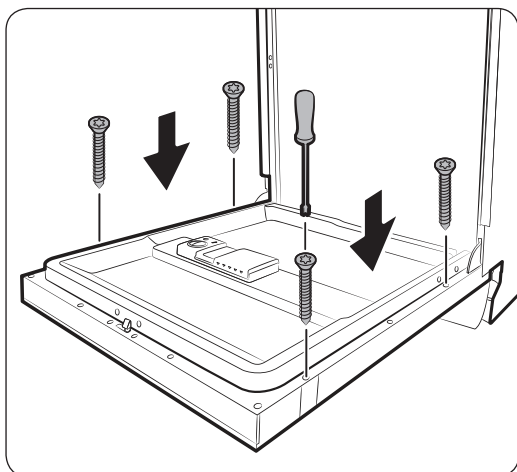

- 15.** Secure the custom panel to the door by fastening the 4 screws (Ø4 X 43).

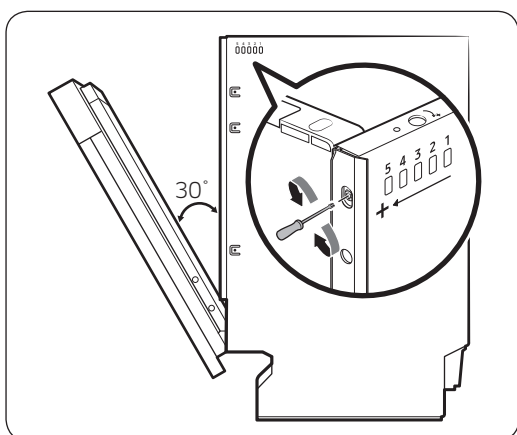

- 16.** Refer to the table below and adjust the spring level by turning the spring screw with Torx T20 screwdriver on the front of the dishwasher.
- Adjust the spring level while the door is approximately opened at 30 degrees.
 - The door should hold its position. It should not fall open.

⚠ CAUTION

Do not adjust the spring level while the door is completely opened.

Recommended spring levels


Level	Weight of the custom panel (kg)
Level 1-2	2-5
Level 2-3	5-6
Level 3-4	6-7
Level 4-5	7-9

⚠ CAUTION


If the custom panel weighs more than 9 kg, the door may fall open. Custom panels weighing more than 9 kg are not recommended.

Installation

FBI (Fully Built-In) models

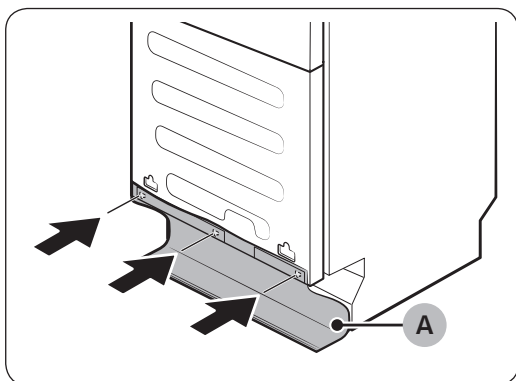


1. Insert the supplied **rubber skirt (A)** into the 3 holes at the bottom of the door. (applicable models only)

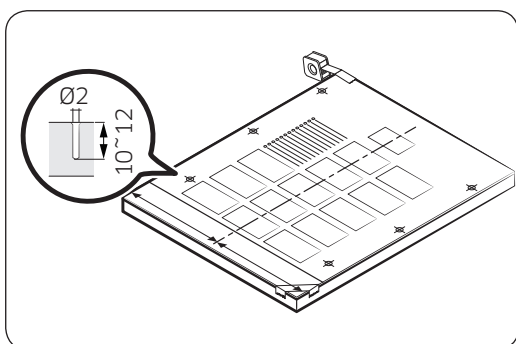



2. Put the installation template on the back of the custom panel and fix it temporarily using transparent tape. Note that the rear of the custom panel will be attached to the dishwasher door.

CAUTION

- The top end of the custom panel must be aligned with the top end of the installation template.
 - Use a custom panel between 4 kg and 9 kg.
3. Mark 6 points guided on the installation template.
 4. Remove the installation template and tighten the **custom panel fixers (B)** at the top with 2 screws (**C**, Ø4 X 16) as shown.

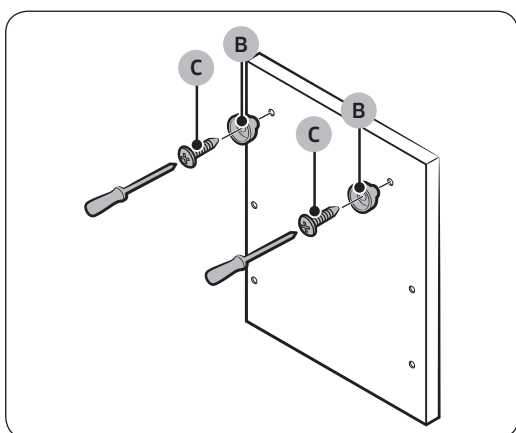

FBI (Fully Built-In) models

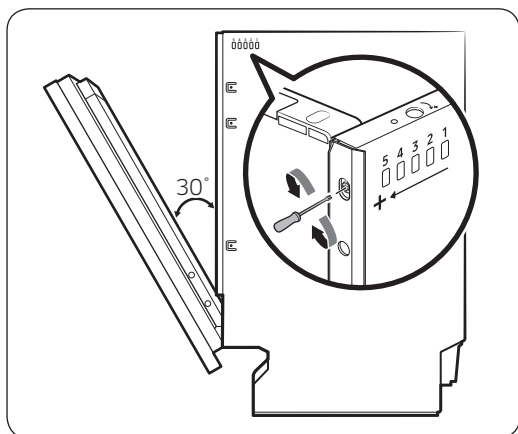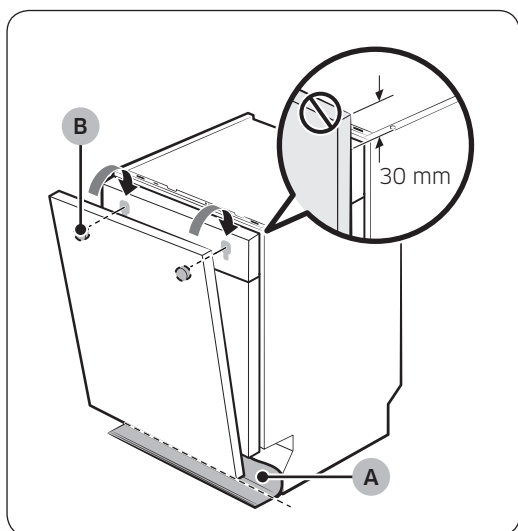

5. While holding the custom panel, attach it to the door and insert the **custom panel fixers (B)** into the corresponding holes at the top of the door as shown.

6. Push the custom panel downward to fix.

⚠ CAUTION

Do not let the custom panel extend more than 30 mm from the top of the dishwasher.

7. Cut the **rubber skirt (A)** using a cutting knife so that it is aligned with the front line of the dishwasher, which is represented as a dashed line.

8. Refer to the table below and adjust the spring level by turning the spring screw with Torx T20 screwdriver on the front of the dishwasher.

- Adjust the spring level while the door is approximately opened at 30 degrees.
- The door should hold its position. It should not fall open.

⚠ CAUTION

Do not adjust the spring level while the door is completely opened.

Recommended spring levels


Level	Weight of the custom panel (kg)
Level 1-2	4-5
Level 2-3	5-6
Level 3-4	6-7
Level 4-5	7-9

⚠ CAUTION

If the custom panel weighs more than 9 kg, the door may fall open. Custom panels weighing more than 9 kg are not recommended.

Installation


FBI (Fully Built-In) models

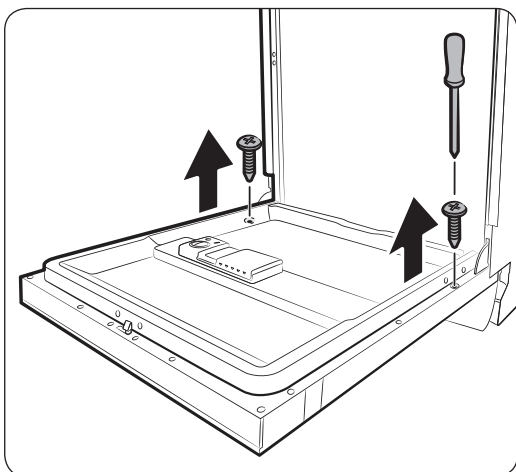

9. Open the dishwasher door and remove the 2 screws.

CAUTION

Use caution when opening the door. The door might open or close unexpectedly if the spring level is not adjusted appropriately, resulting in physical injury.


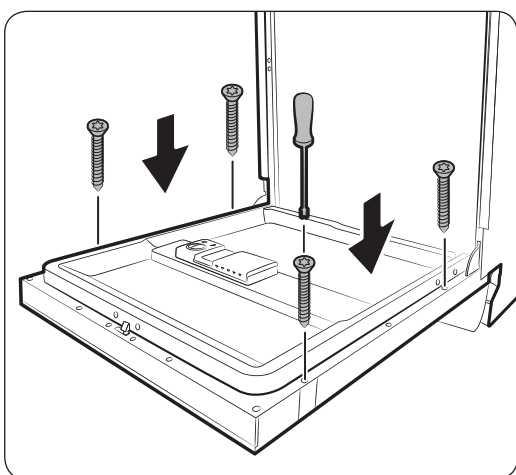


10. Secure the custom panel to the door by fastening the 4 screws (Ø4 X 43).

STEP 7 Secure the dishwasher

You can use the brackets to secure the dishwasher to the countertop. Alternatively, you can drill the side holes to secure the dishwasher to the cabinet sides.

To the countertop using the brackets

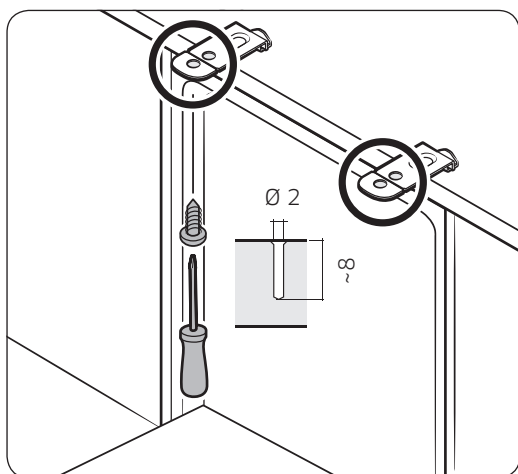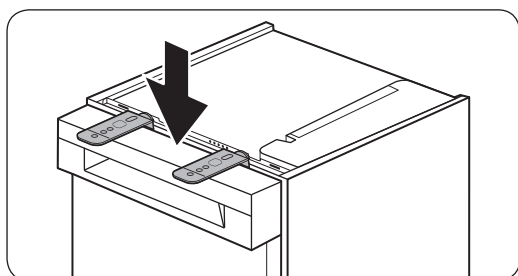

1. Insert the provided brackets into the top front holes of the dishwasher as shown.
2. Insert the dishwasher fully into place under the countertop.
3. Tighten the 2 screws (Ø4 X 12) to fix the brackets.



NOTE

After fixing the dishwasher to the countertop, some screws remain. You can simply discard these screws, or use them to fix the sides of the dishwasher to the cabinet if you want to.

4. Connect the water hose, but do not open the water tap until installation is complete.

Installation

To the sides

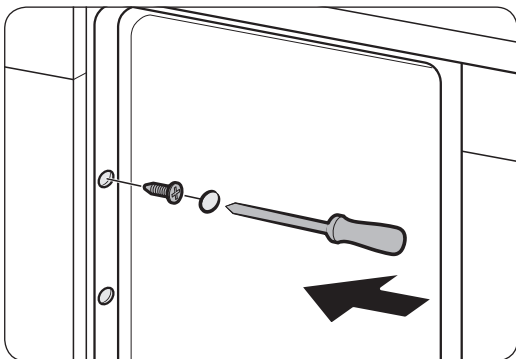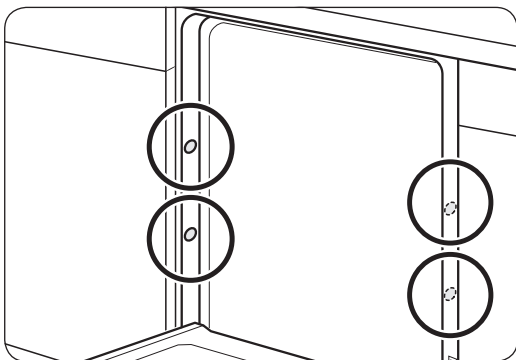


⚠ CAUTION


If the plastic cap is not assembled, water may leak and cause a fire or electric shock.

1. Tighten the 4 screws (Ø4 X 12) to the 4 places (marked on the illustration).
2. Insert the provided plastic caps to the 4 places where screws are fastened.
3. Connect the water hose, but do not open the water tap until installation is complete.


STEP 8 Connect the drain hose

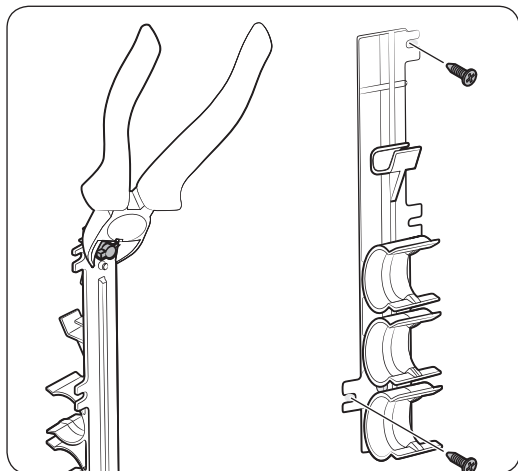

1. Detach the hose holder from the dishwasher, and then cut off the protruding part from the holder as shown.
2. Fix the holder to a wall by tightening the 2 screws (Ø4 X 12).

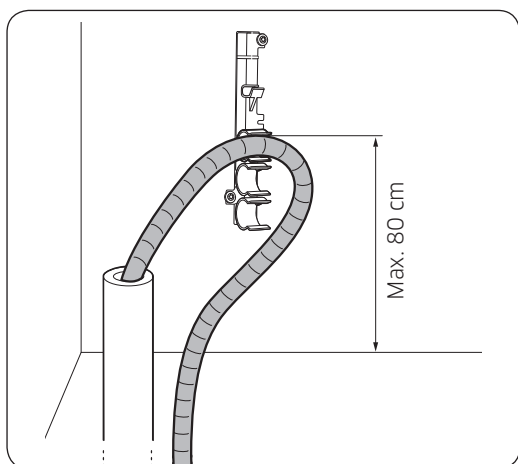

3. Insert the drain hose into the holder so that the drain hose is positioned 30 cm to 80 cm from the bottom.

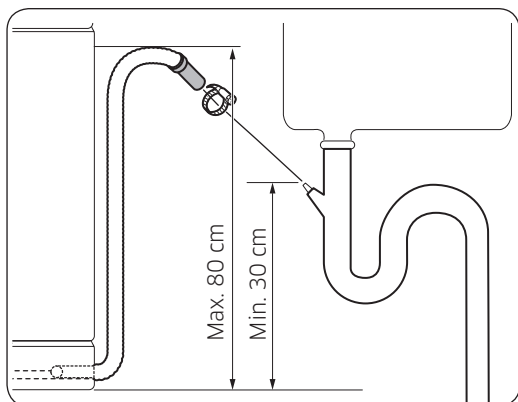

4. Connect the drain hose to the drain outlet.

⚠ CAUTION

- Install the drain system properly so that the drain hose does not come out of the drain outlet in the draining process.
- Make sure that the drain hose, supply hose, and power cord is not kinked or folded.

Installation


STEP 9 Final check

1. Remove all foam, paper packaging, and unnecessary parts from inside the dishwasher.
2. Turn the circuit breaker on.
3. Open the water supply valve to supply water to the dishwasher.
4. Plug in and turn the dishwasher on. Then, select and run the Quick cycle.
5. Check if the dishwasher turns on normally and if there are any water leaks while the dishwasher is operating. Make sure to check for water leaks on both ends of the water line and the drain hose connector.


Skirting board

You can attach the skirting board according to the model or installation conditions.

Pre-cut skirting board (DW60M9****US Series)

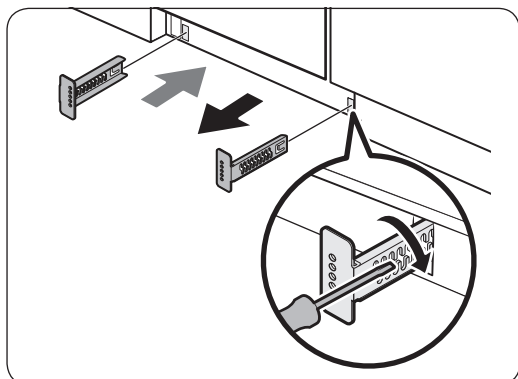


1. Insert the provided brackets to the bottom of the dishwasher. Turn them into position.
 - See the figure on the left for the correct attaching sequence and place of the brackets.

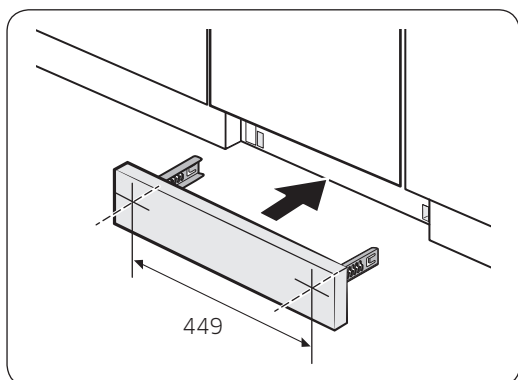

2. Insert the pre-cut skirting board into the brackets first, and then tighten the screws to fix the board. See the figure on the left and make sure the brackets are positioned in the correct place.

CAUTION


Make sure the skirting board does not interfere with the dishwasher's door opening and closing.

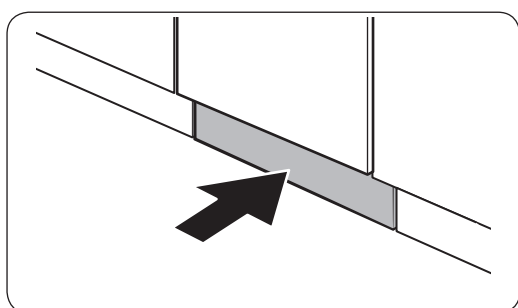


3. Push the skirting board with the brackets into the bottom of the dishwasher as shown.

Installation


Skirting board

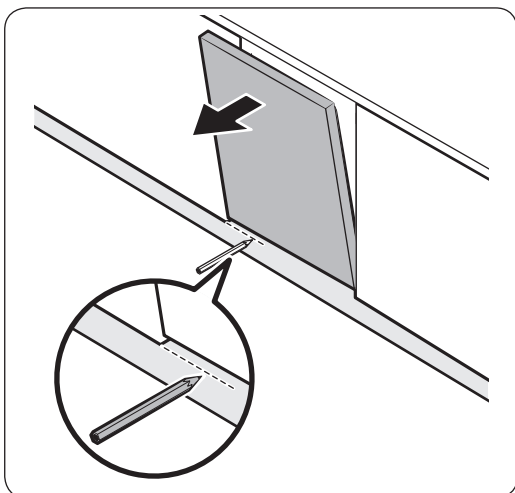

1. Put the skirting board on the bottom of the dishwasher.
2. Open the door of the dishwasher, and draw a baseline on the skirting board where it interferes with the door.

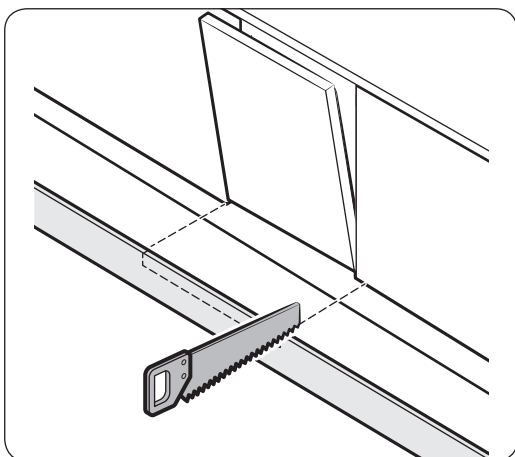


3. Follow the baseline and cut the skirting board using a saw.

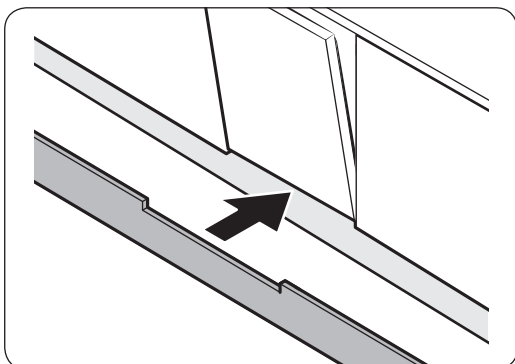


4. Attach the cut skirting board to the bottom of the dishwasher. Make sure the board does not interfere with the door of the dishwasher.

Kick plate (applicable models only)


If you want to install the kick plate, follow these steps.

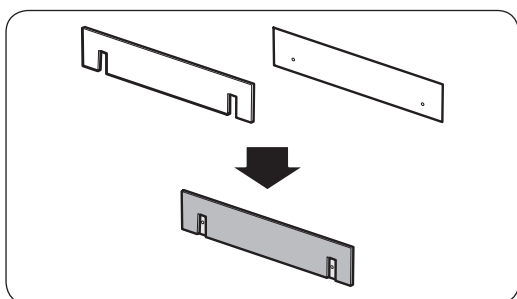

1. Put the lower felt behind the kick plate, and arrange them so that the holes on the felt are visible.

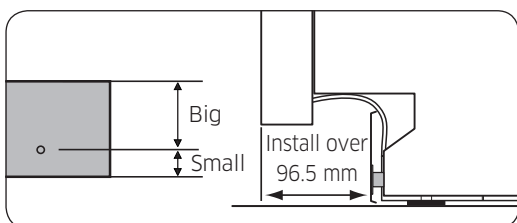


2. Turn the front feet of the dishwasher to adjust the height so that the kick plate fits in.

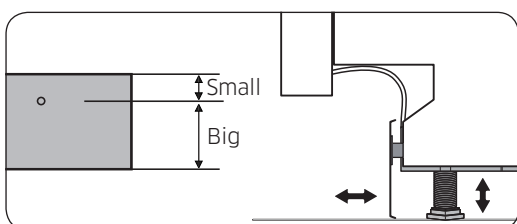


NOTE

If the dishwasher is raised by adjusting the feet, turn the kick plate upside down so that the kick plate fits in.

Installation

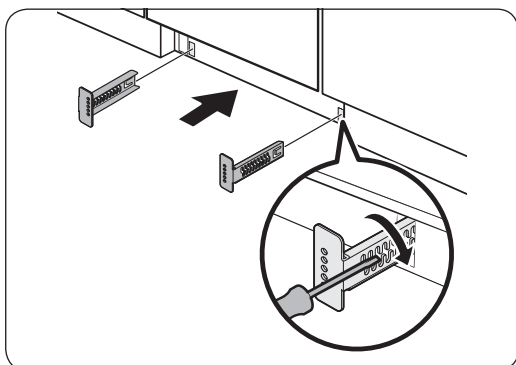

3. Attach the kick plate to the dishwasher using the kick plate brackets. Make sure the kick plate brackets are in the correct direction. See the figure for details.

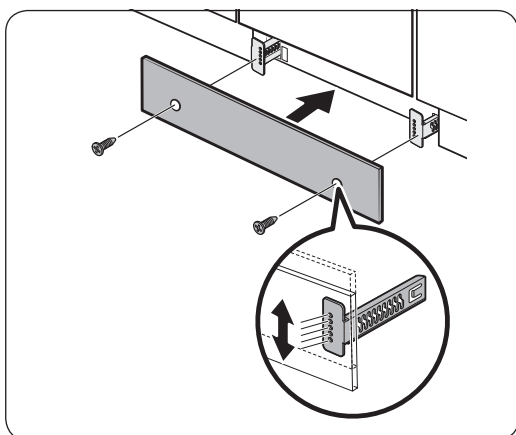

Memo

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Lavastoviglie

Manuale di installazione

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**

SAMSUNG

Sommario

Contenuto della confezione	3
Kit di installazione (in dotazione)	3
Kit di installazione (non in dotazione)	5
Strumenti necessari (non in dotazione)	5
 Requisiti di installazione	 6
Alimentazione	6
Messa a terra	6
Erogazione dell'acqua	6
Per ridurre eventuali rischi di perdite:	6
Aqua Stop	7
Scarico	7
Pavimentazione	7
Temperatura ambiente	7
Esecuzione test	7
 Installazione Passo dopo passo	 8
Dimensioni dell'armadiatura	9
Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)	14
Modelli FBI (Fully Built-In)	20
 Zoccolino	 27
Zoccolino pre-tagliato (Serie DW60M9****US)	27
Zoccolino	28
 Battiscopa (solo alcuni modelli)	 29

Installazione

Contenuto della confezione


Accertarsi che nella confezione siano presenti tutte le parti. In caso di domande relative alla lavastoviglie o ad una delle sue parti, contattare un Centro di assistenza clienti Samsung locale o il rivenditore. L'aspetto effettivo della lavastoviglie può variare in base al modello ed al paese di appartenenza.

ATTENZIONE

Una volta disimballata la lavastoviglie, conservare gli imballi fuori dalla portata dei bambini al fine di garantirne la sicurezza.

Kit di installazione (in dotazione)

FBI (Fully Built-In, DW60M9***BB)



Staffe superiori
(2 pezzi)



Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)



Adesivo protettivo



Piedino di sostegno



Fermi specifici per
pannello (fermi per
pannelli in legno,
2 pezzi)



Viti Ø4 X 43 (4 pezzi)



Viti Ø4 X 16 (2 pezzi)




Protezione in gomma



Coperchi in plastica
(4 pezzi)

Installazione

SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)



Staffe superiori
(2 pezzi)



Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)




Adesivo protettivo



Piedino di sostegno



Fermi specifici per
pannello (fermi per
pannelli in legno,
2 pezzi)




Viti Ø4 X 43 (4 pezzi)



Viti Ø4 X 16 (2 pezzi)



Protezione in gomma




Distanziali 5 mm in
legno (7 pezzi)



Coperchi in plastica
(4 pezzi)

BU (Built Under, DW60M9***U*)



Staffe superiori
(2 pezzi)



Viti Ø4 X 12 (8 pezzi)




Adesivo protettivo



Piedino di sostegno



Viti Ø4 X 8 (2 pezzi)



Staffe battiscopa
(2 pezzi)



Battiscopa



Feltrino inferiore



Coperchi in plastica
(4 pezzi)

Kit di installazione (non in dotazione)



Fascetta stringitubo

Strumenti necessari (non in dotazione)



Occhiali di sicurezza



Guanti



Lampada



Chiave inglese
(22 mm) per il
pedino anteriore




Torx T20



Pinza



Tenaglia



Metro




Matita



Cacciavite a croce



Cacciavite a testa
piatta



Taglierina



Livello



Sega da traforo

Installazione

Requisiti di installazione

Per prevenire eventuali rischi di incendio, scariche elettriche o lesioni fisiche, tutti i cablaggi e la messa a terra devono essere eseguiti da personale qualificato.

Alimentazione

- È necessario un circuito di alimentazione da 220-240 V, 50 Hz dedicato alla lavastoviglie.
- La presa di corrente deve avere un capacità nominale di 16 A (max 11 A per la lavastoviglie)

AVVERTENZA

- Non utilizzare prolunghie.
- Usare solo il cavo di alimentazione in dotazione alla lavastoviglie.
- Al termine dell'installazione, verificare che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.

Messa a terra

Per una messa a terra permanente, la lavastoviglie deve essere collegata ad una parte metallica o ad un sistema di messa a terra permanente. Il conduttore della messa a terra deve essere collegato dai conduttori del circuito al terminale di messa a terra della lavastoviglie.

AVVERTENZA

- Non collegare il cavo di messa a terra a condotte in plastica, tubazioni del gas o tubazioni dell'acqua calda. Conduttori di messa a terra collegati in maniera inappropriata possono provocare scariche elettriche.
- Non alterare la spina elettrica in dotazione all'apparecchio. Qualora la spina elettrica non sia adeguata alla presa a parete, richiederne la sostituzione a un elettricista specializzato.

Erogazione dell'acqua

- La mandata dell'acqua deve essere in grado di sopportare una pressione dell'acqua in entrata compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa.
- La temperatura dell'acqua deve essere inferiore a 60 °C.
- Sulla tubazione deve essere montato un rubinetto con filettatura maschio da $\frac{3}{4}$ ".

Per ridurre eventuali rischi di perdite:

- Verificare che i rubinetti dell'acqua siano facilmente accessibili.
- Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua in caso di inutilizzo della lavastoviglie.
- Controllare regolarmente la presenza di eventuali perdite dalle guarnizioni del tubo.
- Per fermare eventuali perdite, sigillare le giunzioni delle tubazioni con nastro in teflon o sigillante idoneo.

Aqua Stop

Aqua Stop è un componente elettrico progettato per prevenire perdite di acqua. Il dispositivo Aqua Stop viene fissato al tubo di carico dell'acqua e automaticamente interrompe l'erogazione in caso di danni alla tubazione.

ATTENZIONE

- Maneggiare Aqua Stop con cura.
- Non sbattere o torcere il tubo collegato al dispositivo Aqua Stop. Se il dispositivo Aqua Stop risulta danneggiato, chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua ed estrarre la spina dalla presa elettrica. Quindi contattare un Centro di assistenza autorizzata locale Samsung o un tecnico qualificato.

Scarico

Se si utilizza un tubo di scarico dedicato alla lavastoviglie, collegarlo allo scarico ad una altezza compresa tra 30 e 70 cm da terra. Collegando il tubo di scarico ad uno scarico oltre gli 80 cm dal pavimento si potrà causare il riflusso dell'acqua di scarico.

Pavimentazione

Per motivi di sicurezza, la lavastoviglie deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni. Evitare di posizionare la lavastoviglie sopra un tappeto o sopra la moquette. Tappeti e piastrelle di materiale morbido contribuiscono a incrementare le vibrazioni e possono causare leggeri spostamenti della lavastoviglie durante il funzionamento.

AVVERTENZA

Non installare la lavastoviglie su una struttura instabile.

Temperatura ambiente

Non installare la lavastoviglie in un'area esposta a temperature sotto zero. La lavastoviglie trattiene sempre un piccolo quantitativo di acqua nelle tubazioni e nei rubinetti. Qualora l'acqua ghiacci nella lavastoviglie o nelle tubazioni, può danneggiare la lavastoviglie ed alcune sue parti.

Esecuzione test



Una volta installata la lavastoviglie, eseguire un lavaggio Quick (Rapido) per accertarsi che sia installata correttamente.

Installazione

Installazione Passo dopo passo

La procedura di installazione può variare in base al modello di lavastoviglie posseduto.

PASSAGGIO 1 Scegliere una posizione

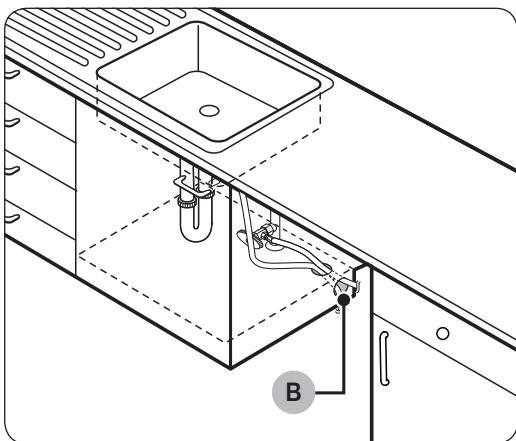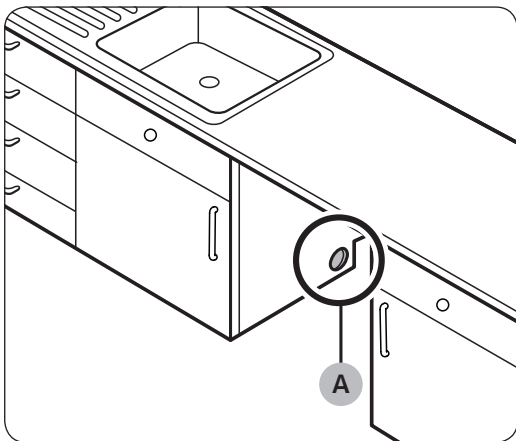

Scegliere una posizione che rispetti i seguenti criteri.

- La posizione deve avere una base stabile capace di sopportare il peso della lavastoviglie.
- La posizione deve essere vicina a un lavello con facile accesso alla mandata dell'acqua, allo scarico e a una presa elettrica.
- La posizione della lavastoviglie deve consentire di caricare comodamente i piatti.
- La posizione di installazione deve avere uno spazio sufficiente per garantire l'agevole apertura dello sportello e lo spazio necessario tra i fianchi del prodotto e i lati del vano.
- La parte posteriore deve essere libera da ostacoli.

Installazione in una nuova posizione


Qualora si desideri installare la lavastoviglie in una nuova posizione, seguire queste istruzioni prima di procedere.

1. Usando una sega da traforo, praticare un foro sul lato dell'armadiatura che sostiene il lavello (A).
2. Se la base interna all'armadiatura del lavello è rialzata rispetto al pavimento della cucina ed è più in alto rispetto agli attacchi della lavastoviglie, praticare un foro nella base interna e nel lato dell'armadiatura (B).

NOTA

- Se si sta sostituendo una vecchia lavastoviglie, controllare gli attacchi esistenti per verificarne la compatibilità con quelli della nuova lavastoviglie e sostituirli, se necessario.
- Eventualmente praticare un foro sul lato opposto dell'armadiatura in base alla posizione della presa elettrica.

Dimensioni dell'armadiatura

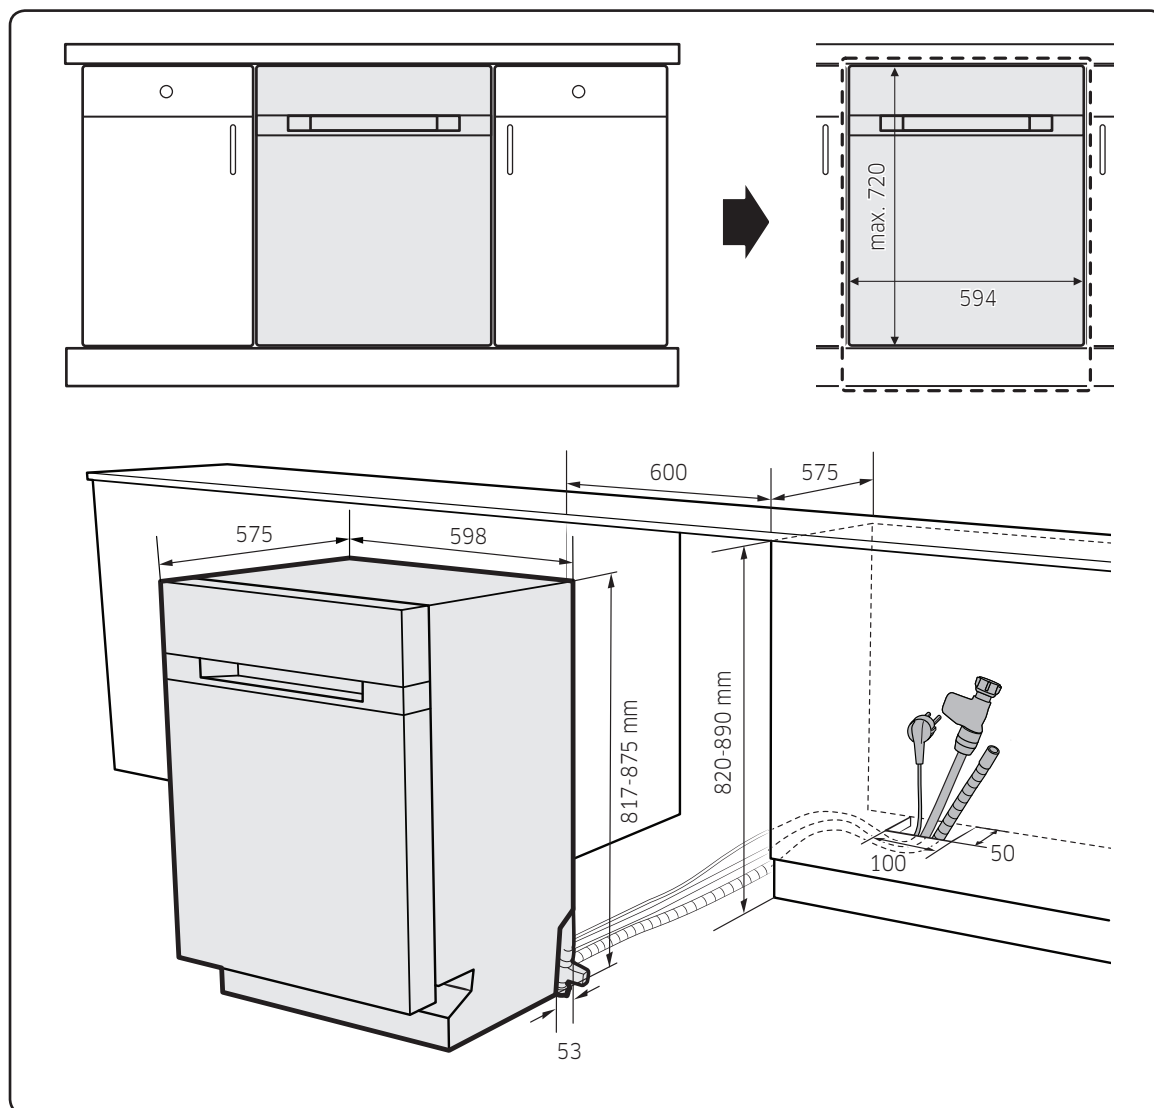



NOTA

Verificare che la distanza tra il pavimento ed il fondo del piano sia superiore a 860 mm. In caso positivo, sostituire il piedino posteriore con il piedino di sostegno contenuto nel kit di installazione. Per maggiori particolari, vedere la sezione successiva. Se il lavello è minore a 860 mm, procedere al PASSO 3.

Installazione

PASSAGGIO 2 Per sostituire il piedino posteriore

Se la distanza tra il pavimento ed il fondo del piano di lavoro è superiore a 860 mm, sostituire il piedino posteriore con il piedino di sostegno in dotazione prima di procedere con l'installazione.

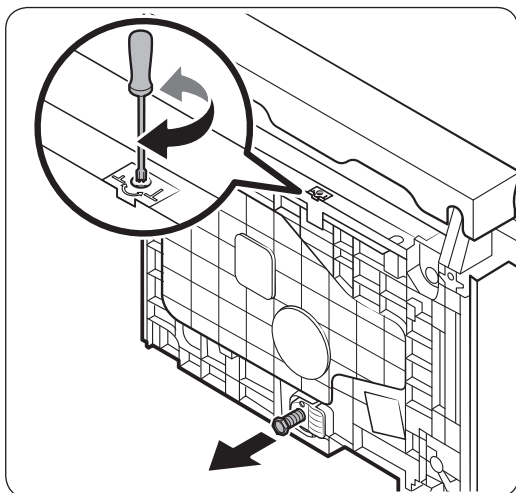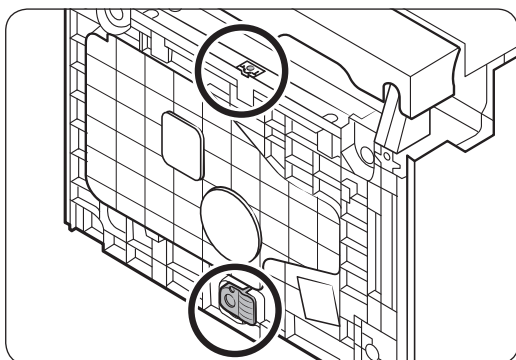


1. Sdraiare la lavastoviglie sul retro.

⚠ ATTENZIONE

Non sdraiare la lavastoviglie sul fianco.
L'acqua potrebbe fuoriuscire.

2. Individuare il piedino posteriore sul fondo e retro della lavastoviglie.
3. Ruotare il cacciavite Torx T20 in senso antiorario come mostrato per rimuovere il piedino posteriore.

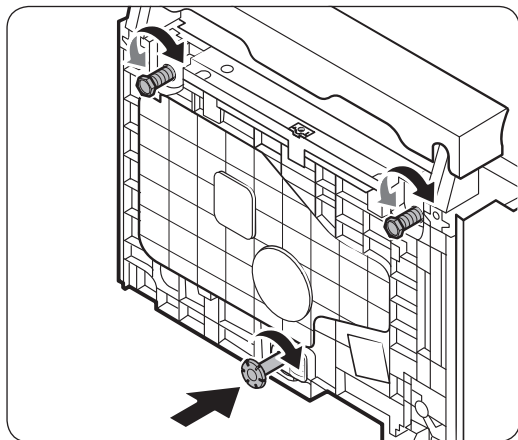

4. Individuare il piedino di sostegno contenuto nel kit di installazione. Inserire il piedino di sostegno nel foro previsto per l'inserimento del piedino posteriore, quindi ruotare il cacciavite in senso orario per fissare il piedino di sostegno.
5. Una volta fissato il piedino di sostegno, ruotare il piedino anteriore per allinearli con quello di sostegno. La regolazione precisa viene effettuata nel PASSO 5.

⚠ ATTENZIONE


Prestare attenzione durante lo spostamento della lavastoviglie. Non trascinare la lavastoviglie sul pavimento. Ciò potrebbe danneggiare il piedino anteriore e quello di sostegno.

PASSAGGIO 3 Controllare i tubi dell'acqua


- La pressione dell'acqua in entrata deve essere compresa tra 0,05 MPa e 0,8 MPa.
- Accertarsi che la temperatura dell'acqua non oltrepassi i 60°C. L'acqua calda oltre i 60°C può provocare malfunzionamenti nella lavastoviglie.
- Verificare che il rubinetto di mandata dell'acqua sia chiuso prima di collegare la tubazione dell'acqua alla lavastoviglie.

Installazione


PASSAGGIO 4 Disporre i tubi

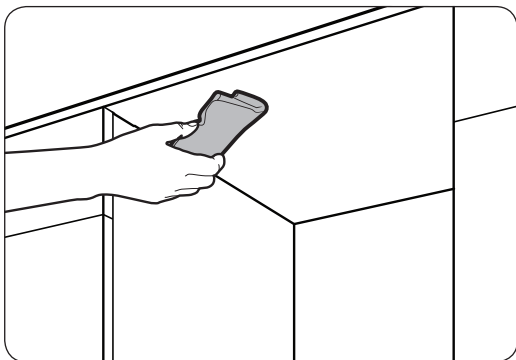

1. Pulire il fondo del piano.

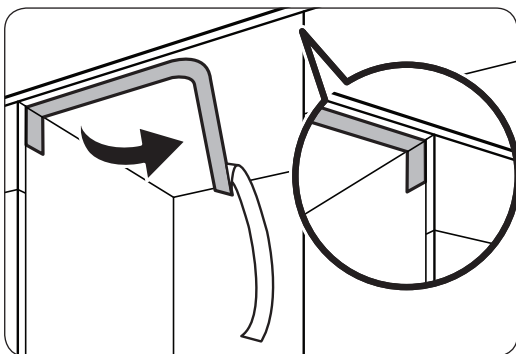

2. Fissare gli adesivi protettivi come mostrato.

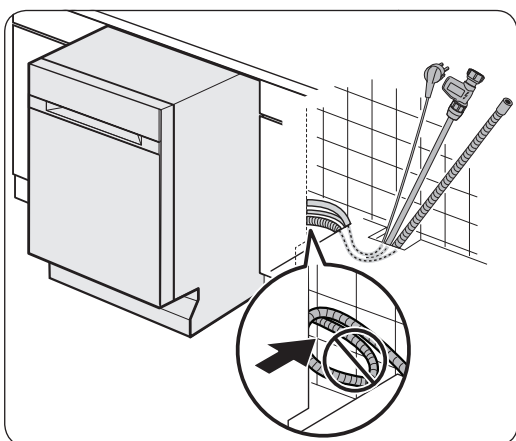

3. Disporre il cavo elettrico, il tubo dell'acqua ed il tubo di scarico.




4. Tirarli attraverso il foro del lavello.

⚠ ATTENZIONE

- Prestare attenzione a non piegare o schiacciare il cavo elettrico o i tubi.
- Non rimuovere la carta marrone sul retro della lavastoviglie. La carta serve per mantenere il lato posteriore pulito contro la parete.

PASSAGGIO 5 Livellare la lavastoviglie

Per i modelli FBI (Fully Built-In), procedere al PASSO 6 ed installare prima il pannello personalizzato. Quindi tornare al passo corrente (PASSO 5) e livellare la lavastoviglie.

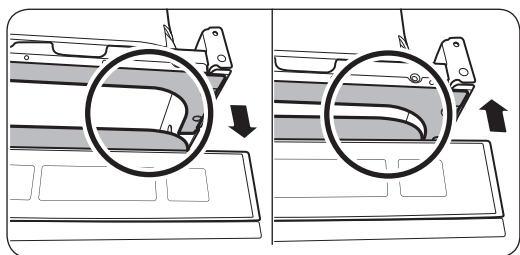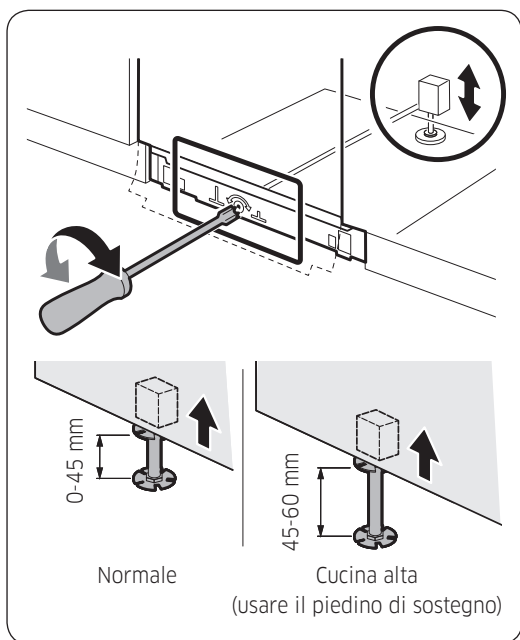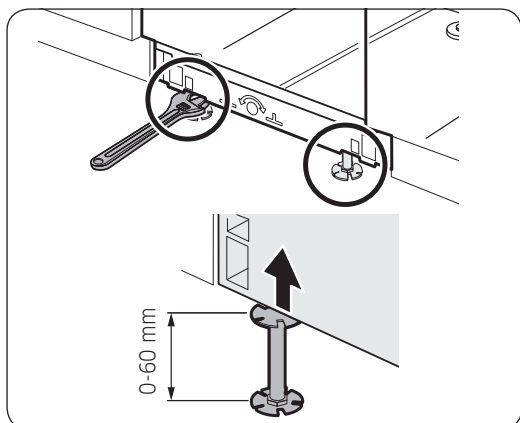


È possibile regolare l'altezza della lavastoviglie per livellarla. Da notare che in questi passaggi, la lavastoviglie non viene inserita completamente nel vano.

1. Usare una livella per verificare che la lavastoviglie sia livellata.
2. Per regolare l'altezza anteriore, usare una chiave da 22 mm.
 - Per ridurre l'altezza, ruotare il piedino in senso antiorario.
 - Per aumentare l'altezza, ruotare il piedino in senso orario.
3. Per regolare l'altezza posteriore, inserire un cacciavite Torx T20 nel foro centrale della lavastoviglie.
 - Per ridurre l'altezza, ruotare il cacciavite in senso orario.
 - Per aumentare l'altezza, ruotare il piedino in senso antiorario.
4. Una volta livellata la lavastoviglie, verificare che lo sportello si apra e si chiuda correttamente.

Installazione

PASSAGGIO 6 Installare il pannello personalizzato (solo modelli SBI/FBI)


Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)

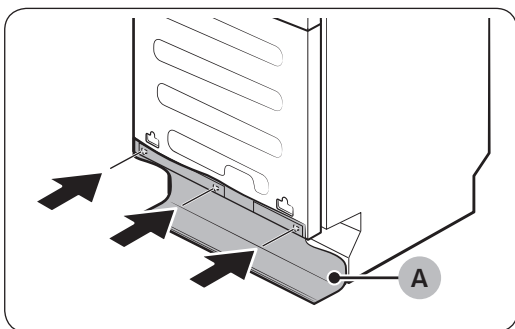

1. Inserire la protezione in gomma (A) inserendola nei 3 fori sul fondo dello sportello (solo alcuni modelli).

NOTA


Se la protezione di gomma è più larga della lavastoviglie, tagliarla in modo che sia della stessa larghezza della lavastoviglie.

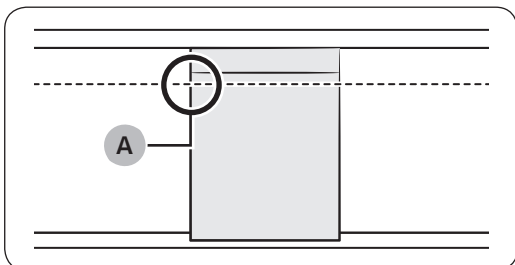

2. Allineare il pannello personalizzato al bordo superiore o al bordo inferiore dell'armatura.

A. Per allineare il pannello personalizzato al bordo superiore dell'armatura.



B. Per allineare il pannello personalizzato al bordo inferiore dell'armatura.

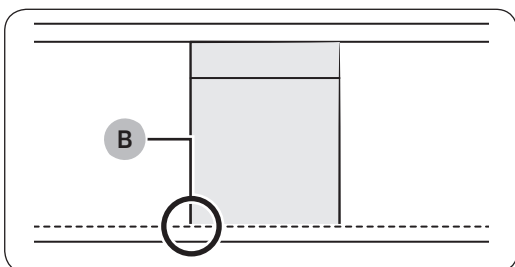

ATTENZIONE

Da notare che il metodo di installazione differisce per A e B.


Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)

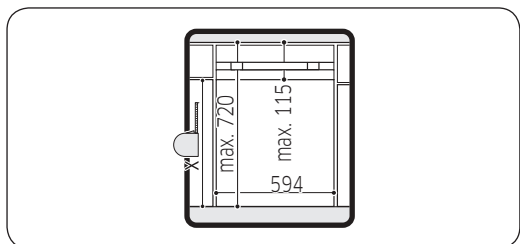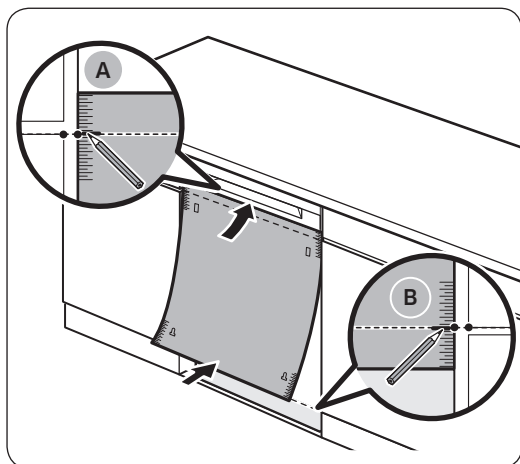

3. Inserire completamente la lavastoviglie sotto il piano di lavoro.
4. Allineare la parte superiore della dima di installazione al fondo della maniglia dello sportello della lavastoviglie.
5. Su entrambi i lati della dima di installazione, segnare la posizione in base all'allineamento effettuato.
 - Per A: Al bordo superiore della armadiatura.
 - Per B: Al bordo inferiore della armadiatura.

Installazione

Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)

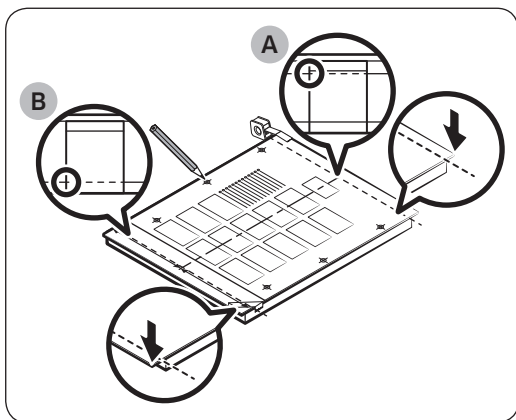

6. Inserire la dima di installazione sul pannello personalizzato.
 - **Per A:** Allineare i segni sulla dima di installazione al bordo superiore del pannello personalizzato.
 - **Per B:** Allineare i segni sulla dima di installazione al bordo inferiore del pannello personalizzato.
7. Usare del nastro trasparente per fissare temporaneamente la dima di installazione al pannello personalizzato.
8. Sul pannello personalizzato segnare la posizione dei 6 fori delle viti riportati sulla dima di installazione.


NOTA

Il retro del pannello personalizzato verrà fissato allo sportello della lavastoviglie.



ATTENZIONE

Usare un pannello personalizzato del peso di 2,5~8 kg.

9. Rimuovere la dima di installazione e fissare i **perni del pannello personalizzato (B)** vicino al fondo con **2 viti (C, Ø4 X 16)** come mostrato in figura.

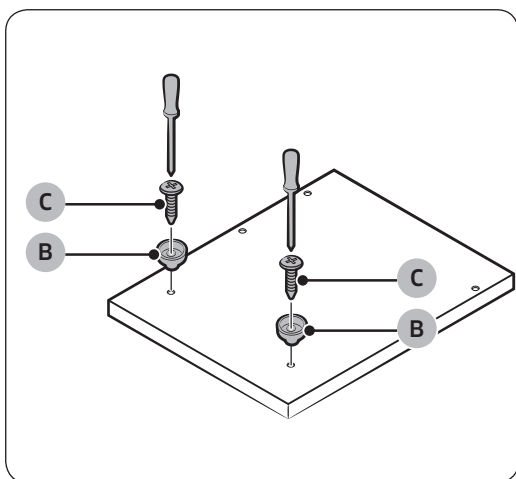

Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)

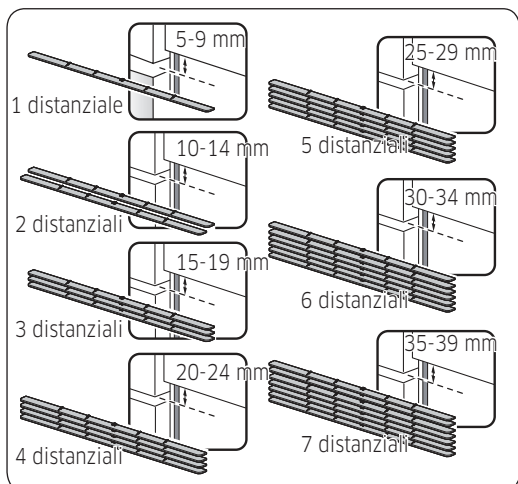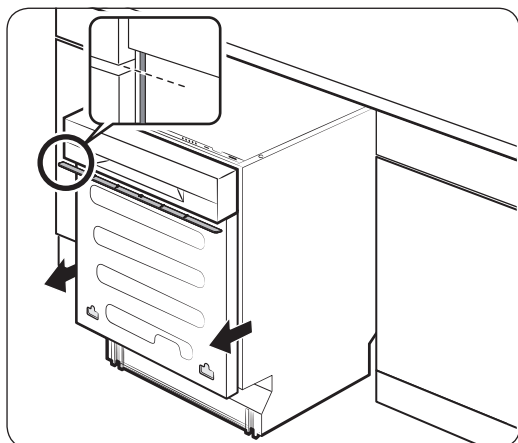

10. Estrarre la lavastoviglie per metà da sotto al piano.

11. Fissare uno o più distanziali in legno la cui altezza complessiva riempi lo spazio tra il mobiletto del lavello ed il pannello di controllo.


- Lo spazio esistente è quello misurato nel passaggio 5 sopra.
- Per posizionare i distanziali vedere le immagini sulla sinistra.

⚠ ATTENZIONE

L'altezza del distanziale in legno non deve superare la differenza d'altezza misurata. In caso contrario, durante il montaggio il pannello potrebbe non combaciare esattamente.


Installazione

Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)

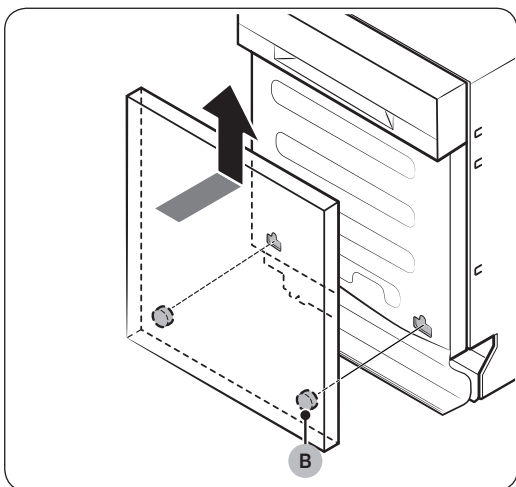

12. Tenendo il pannello personalizzato, fissarlo allo sportello e inserire i **perni del pannello (B)** nei fori corrispondenti vicino al fondo dello sportello come mostrato in figura.

13. Spingere il pannello personalizzato verso l'alto per fissarlo.

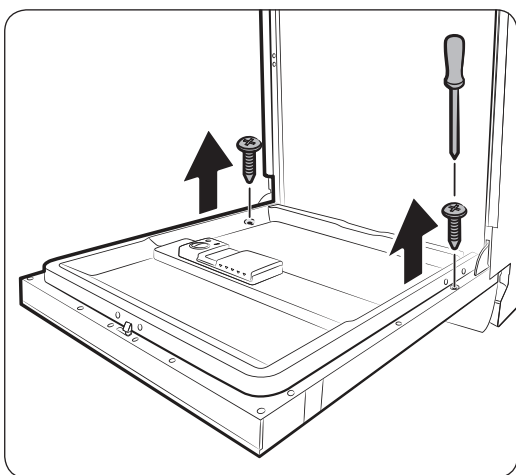


14. Aprire lo sportello della lavastoviglie e rimuovere le 2 viti.


⚠ ATTENZIONE

Prestare attenzione durante l'apertura dello sportello. Lo sportello potrebbe aprirsi e chiudersi improvvisamente qualora la molla di richiamo non sia stata regolata in modo opportuno, provocando lesioni personali.

Modelli SBI (Semi Built-In, DW60M9***S*)

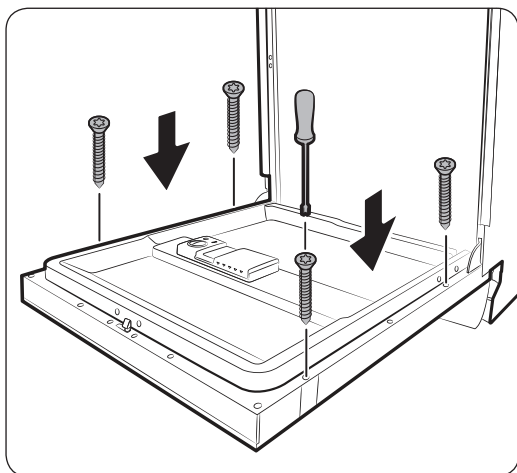

15. Fissare il pannello personalizzato allo sportello avvitando le 4 viti (Ø4 X 43).

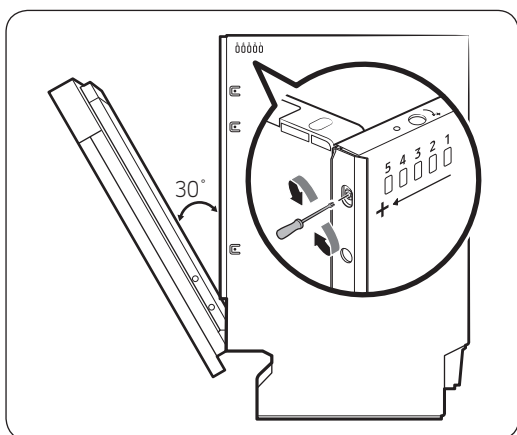

16. Vedere la tabella sotto e regolare la vite della molla posta sul frontale della lavastoviglie con un cacciavite Torx T20.

- Regolare la vite della molla tenendo lo sportello aperto ad una angolazione di 30 gradi.
- Lo sportello deve essere in grado di restare in posizione. Lo sportello non deve cadere.

⚠ ATTENZIONE

Non effettuare la regolazione della molla mentre lo sportello è completamente aperto.

Livelli delle molle consigliati


Livello	Peso del pannello personalizzato (kg)
Livello 1-2	2-5
Livello 2-3	5-6
Livello 3-4	6-7
Livello 4-5	7-9

⚠ ATTENZIONE


Se il pannello frontale pesa oltre i 9 kg, lo sportello potrebbe cadere durante l'apertura. I pannelli frontali personalizzati che pesano oltre 9 kg sono sconsigliati.

Installazione

Modelli FBI (Fully Built-In)

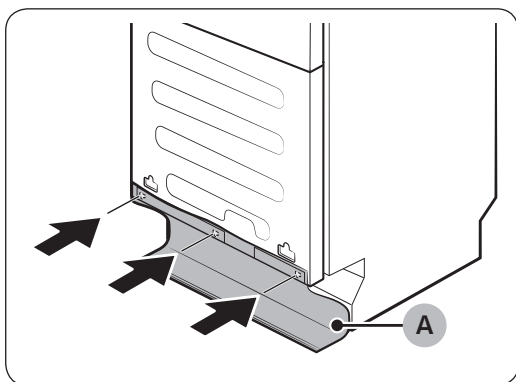


1. Inserire la **protezione in gomma (A)** inserendola nei 3 fori sul fondo dello sportello (solo alcuni modelli).

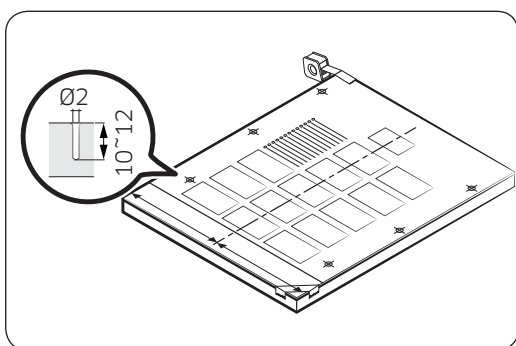



2. Appoggiare la **dima di installazione** sul retro del pannello personalizzato e fissarla temporaneamente con nastro adesivo trasparente. Notare che il retro del pannello personalizzato verrà fissato allo sportello della lavastoviglie.

⚠ ATTENZIONE

- La parte superiore del pannello personalizzato deve essere allineata alla estremità superiore della dima di installazione.
 - Usare un pannello personalizzato del peso di 4~9 kg.
3. Segnare le 6 posizioni indicate dalla dima di installazione.
 4. Rimuovere la dima di installazione e fissare i **perni del pannello personalizzato (B)** in alto con 2 viti (**C, Ø4 X 16**) come mostrato in figura.

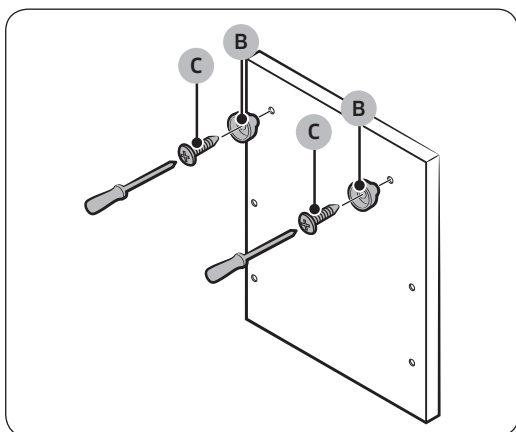

Modelli FBI (Fully Built-In)

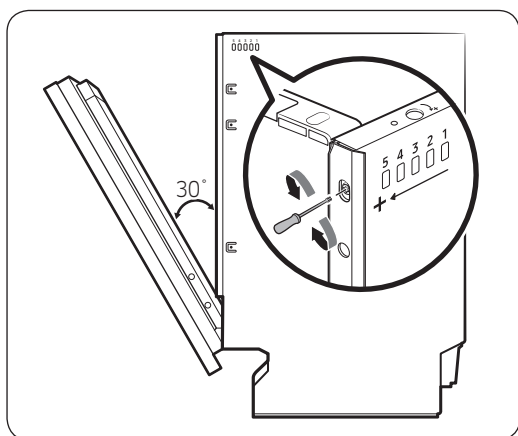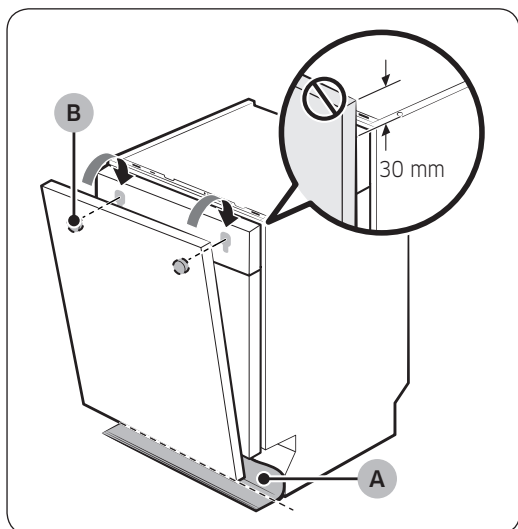

5. Tenendo il pannello personalizzato, fissarlo allo sportello e inserire i **perni del pannello (B)** nei fori corrispondenti sulla parte superiore dello sportello come mostrato in figura.
6. Spingere il pannello personalizzato verso il basso per fissarlo.

⚠ ATTENZIONE

Il pannello frontale della lavastoviglie non deve estendersi oltre 30 mm dalla parte superiore della lavastoviglie stessa.

7. Tagliare la **protezione in gomma (A)** con una taglierina in modo che sia allineata alla parte anteriore della lavastoviglie, rappresentata da una linea tratteggiata.
8. Vedere la tabella sotto e regolare la vite della molla posta sul frontale della lavastoviglie con un cacciavite Torx T20.
 - Regolare la vite della molla tenendo lo sportello aperto ad una angolazione di 30 gradi.
 - Lo sportello deve essere in grado di restare in posizione. Lo sportello non deve cadere.

⚠ ATTENZIONE

Non effettuare la regolazione della molla mentre lo sportello è completamente aperto.

Livelli delle molle consigliati


Livello	Peso del pannello personalizzato (kg)
Livello 1-2	4-5
Livello 2-3	5-6
Livello 3-4	6-7
Livello 4-5	7-9

⚠ ATTENZIONE

Se il pannello frontale pesa oltre i 9 kg, lo sportello potrebbe cadere durante l'apertura. I pannelli frontali personalizzati che pesano oltre 9 kg sono sconsigliati.

Installazione


Modelli FBI (Fully Built-In)

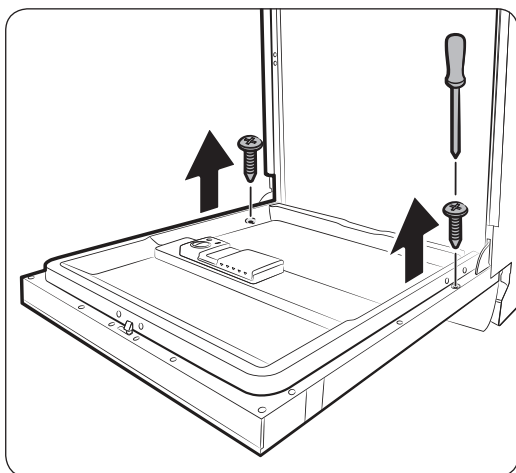

9. Aprire lo sportello della lavastoviglie e rimuovere le 2 viti.

ATTENZIONE

Prestare attenzione durante l'apertura dello sportello. Lo sportello potrebbe aprirsi e chiudersi improvvisamente qualora la molla di richiamo non sia stata regolata in modo opportuno, provocando lesioni personali.


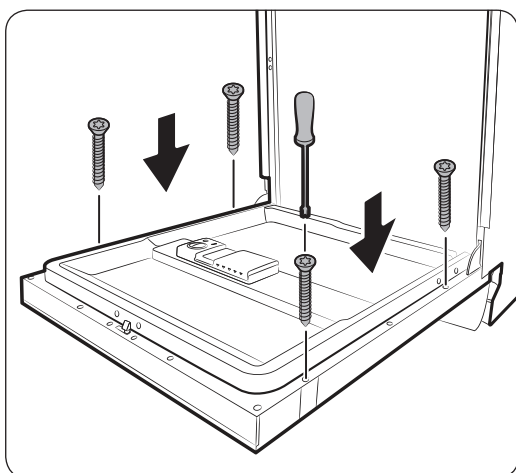


10. Fissare il pannello personalizzato allo sportello avvitando le 4 viti (Ø4 X 43).

PASSAGGIO 7 Fissare la lavastoviglie

Per fissare la lavastoviglie al piano della cucina è possibile usare le staffe in dotazione. In alternativa, è possibile aprire i fori laterali per fissare la lavastoviglie sui laterali dell'armadiatura.

Al piano della cucina usando le staffe

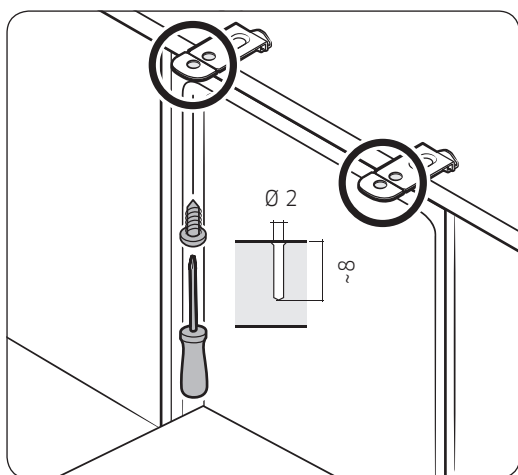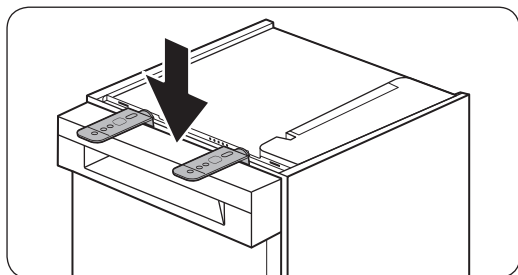

1. Inserire le staffe in dotazione nei fori anteriori centrali della lavastoviglie come mostrato in figura.
2. Inserire la lavastoviglie completamente nel vano sotto il piano.

3. Serrare le 2 viti (Ø4 X 12) per fissare le staffe.


NOTA

Una volta fissata la lavastoviglie al piano, rimangono alcune viti. Tali viti possono essere smaltite o se lo si desidera possono essere usate per fissare i laterali della lavastoviglie alla armadiatura.

4. Collegare il tubo dell'acqua ma non aprire il rubinetto di mandata fino al termine della installazione.

Installazione

Sui lati

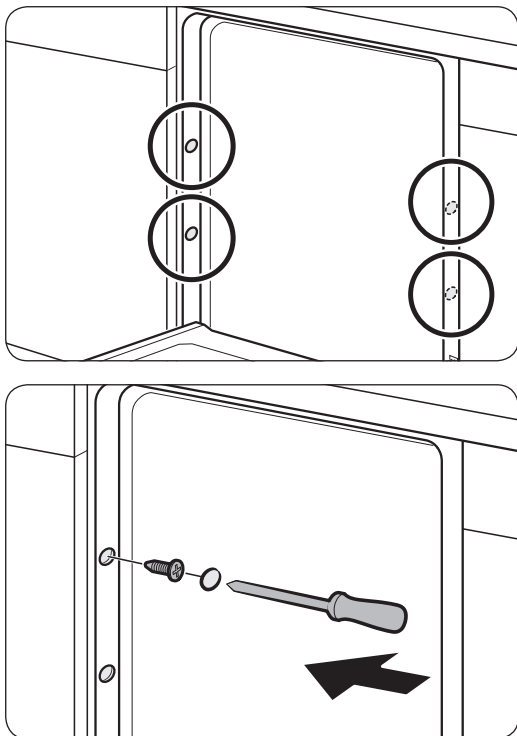


⚠ ATTENZIONE


Se il coperchio in plastica non è montato, possono verificarsi perdite di acqua che possono causare una scarica elettrica.

1. Serrare le 4 viti (Ø4 X 12) nei 4 fori (contrassegnati nell'illustrazione).
2. Inserire il coperchio di plastica in dotazione nei quattro fori nei quali sono state inserite le viti.
3. Collegare il tubo dell'acqua ma non aprire il rubinetto di mandata fino al termine della installazione.


PASSAGGIO 8 Collegamento del tubo di scarico

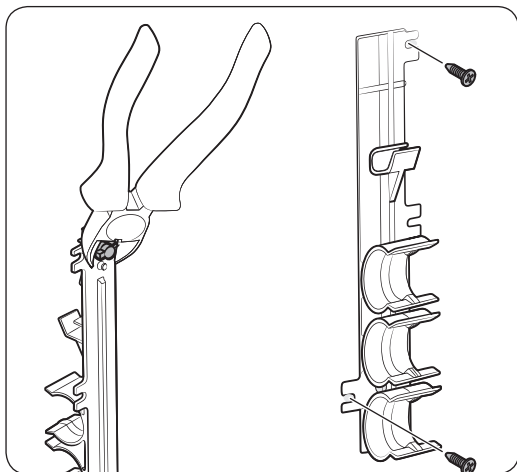

1. Scollegare il fermo del tubo dalla lavastoviglie e ritagliare la parte che fuoriesce come mostrato sotto.
2. Fissare il fermo sul lato con due viti (Ø4 X 12).

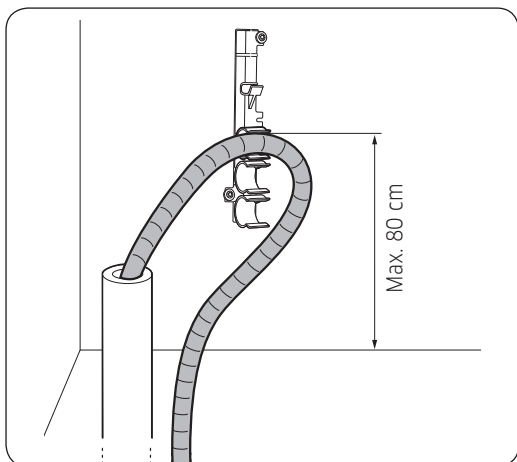

3. Inserire il tubo di scarico nel fermo in modo che il tubo sia posizionato da 30 cm a 80 cm dal fondo.

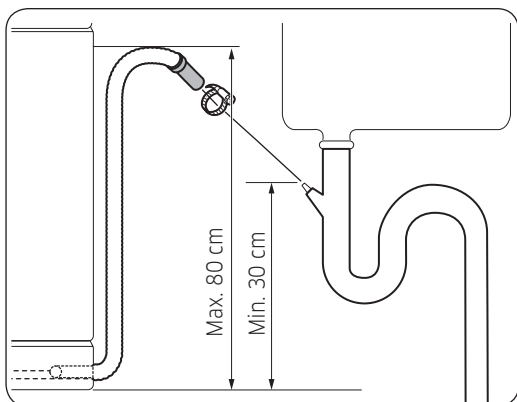

4. Collegare il tubo di scarico allo scarico.

⚠ ATTENZIONE

- Installare il sistema di scarico correttamente in modo che il tubo non fuoriesca dallo scarico durante la fase di scarico.
- Accertarsi che il tubo di scarico, il tubo di carico ed il cavo di alimentazione non siano attorcigliati o piegati.

Installazione


PASSAGGIO 9 Controllo finale

1. Rimuovere tutti gli imballaggi, i fogli e le parti non necessarie dall'interno della lavastoviglie.
2. Attivare l'interruttore.
3. Aprire il rubinetto di mandata dell'acqua per erogare acqua alla lavastoviglie.
4. Collegare il cavo di alimentazione alla presa ed accendere la lavastoviglie. Quindi selezionare ed eseguire il programma Quick (Rapido).
5. Controllare che l'accensione avvenga regolarmente e che non vi siano perdite durante il funzionamento della lavastoviglie. Verificare eventuali perdite d'acqua su entrambe le estremità della tubazione dell'acqua e del connettore del tubo di scarico.


Zoccolino

È possibile fissare lo zoccolino in base al modello o alla posizione di installazione.

Zoccolino pre-tagliato (Serie DW60M9****US)

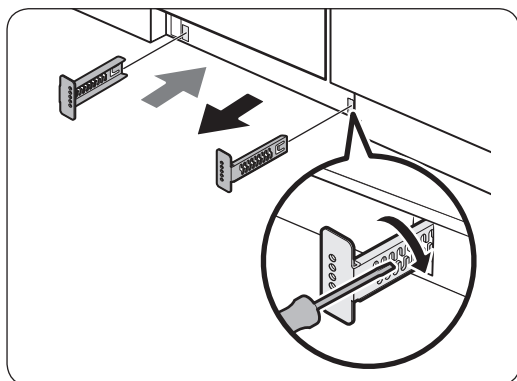


1. Inserire le staffe in dotazione sul fondo della lavastoviglie. Ruotarle in posizione.
 - Vedere l'immagine sulla sinistra per la corretta sequenza di fissaggio e posizionamento delle staffe.

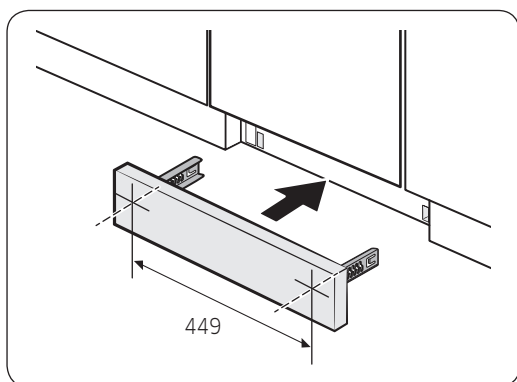

2. Inserite lo zoccolino pre-tagliato prima nella staffa, quindi serrare le viti per fissarlo. Vedere l'immagine sulla sinistra ed accertarsi che le staffe siano posizionate correttamente.

⚠ ATTENZIONE


Verificare che lo zoccolino non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.

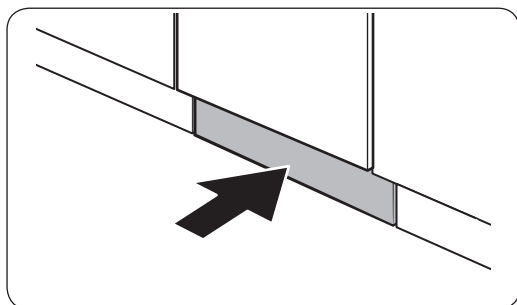


3. Spingere lo zoccolino con le staffe sul fondo della lavastoviglie come mostrato in figura.

Installazione


Zoccolino

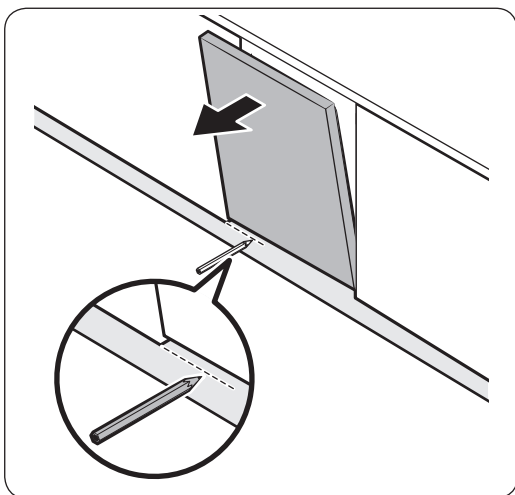

1. Inserire lo zoccolino sul fondo della lavastoviglie.
2. Aprire lo sportello della lavastoviglie e disegnare una linea sullo zoccolino laddove interferisce con lo sportello.

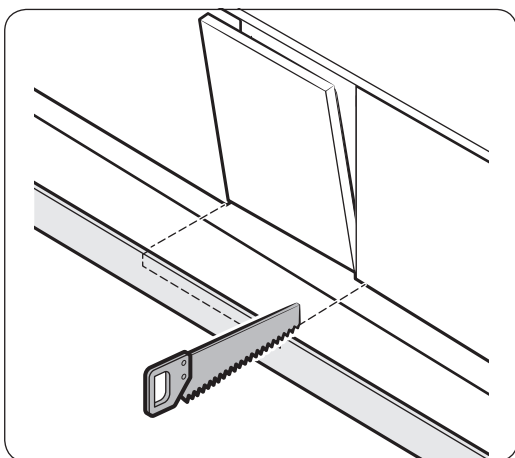


3. Seguire la linea e tagliare lo zoccolino usando un seghetto.

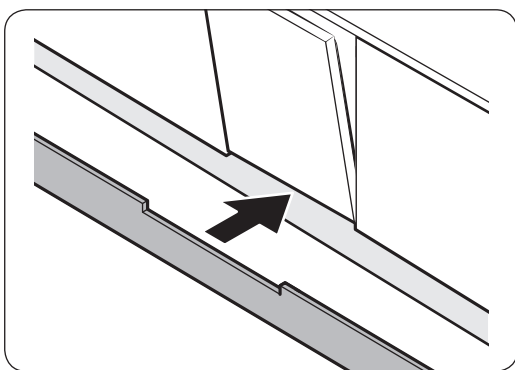


4. Fissare lo zoccolino sul fondo della lavastoviglie. Verificare che lo zoccolino non ostruisca l'apertura e chiusura dello sportello della lavastoviglie.

Battiscopa (solo alcuni modelli)


Per installare il battiscopa inferiore, seguire i seguenti passaggi.

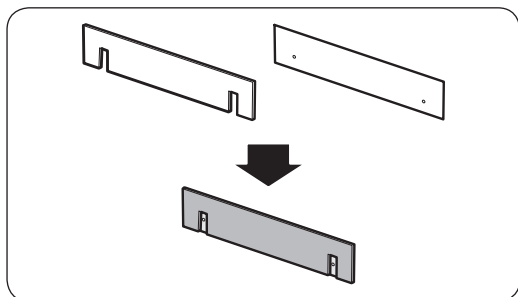

1. Inserire il feltrino inferiore nel battiscopa e disporlo in modo che i fori siano visibili.

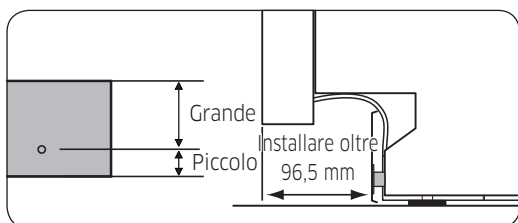


2. Ruotare il piedino anteriore della lavastoviglie regolandone l'altezza in modo da accogliere il battiscopa.

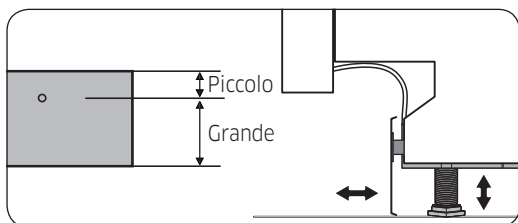


NOTA

Se la lavastoviglie viene sollevata regolando i piedini, capovolgere il battiscopa in modo che sia alloggiato correttamente.

Installazione

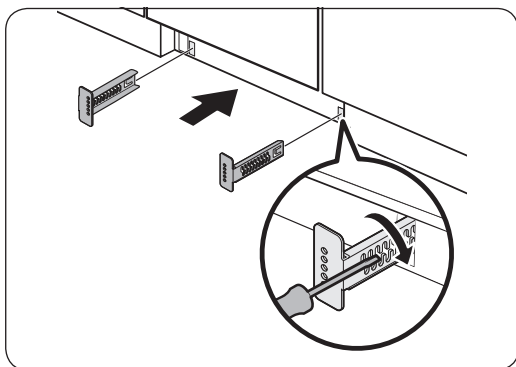

3. Fissare il battiscopa alla lavastoviglie usando le apposite staffe. Accertarsi che le staffe del battiscopa siano rivolte nella direzione corretta. Per maggiori particolari vedere l'illustrazione.

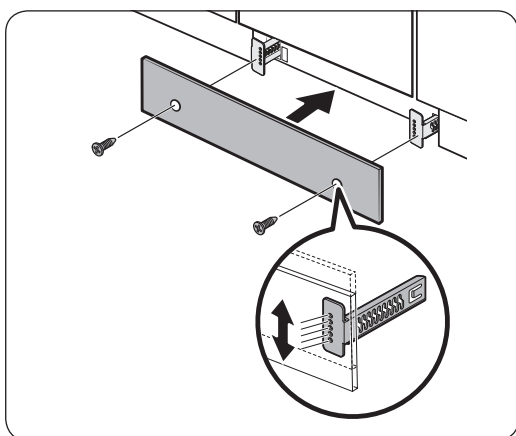

Memo

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Zmywarka do naczyń

Instrukcja montażu

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**



SAMSUNG

Spis treści

Zawartość	3
Zestaw instalacyjny (dostarczony)	3
Zestaw instalacyjny (niedostarczony)	5
Wymagane narzędzia (niedostarczone)	5
Wymogi dotyczące montażu	6
Zasilanie	6
Uziemianie	6
Dopływ wody	6
Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przecieków:	6
Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody (Aqua Stop)	6
Odpływ	7
Podłoga	7
Temperatura otoczenia	7
Próbne uruchomienie	7
Montaż krok po kroku	8
Wymiary szafki	9
Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)	14
Modele FBI (do całkowitej zabudowy)	20
Listwa przypodłogowa	27
Przycięta wstępnie listwa przypodłogowa (seria DW60M9****US)	27
Listwa przypodłogowa	28
Odkopnik (tylko niektóre modele)	29

Instalacja

Zawartość


Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie części. Jeśli masz pytania dotyczące zmywarki lub jej części, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klienta firmy Samsung lub sklepem. Rzeczywisty wygląd zmywarki może się różnić w zależności od modelu i kraju.

PRZESTROGA

Po rozpakowaniu zmywarki ze względów bezpieczeństwa opakowanie należy trzymać z dala od dzieci.

Zestaw instalacyjny (dostarczony)

FBI (do całkowitej zabudowy, DW60M9***BB)



Uchwyty górne (2 szt.)



Śruby Ø4 X 12 (8 szt.)



Naklejka ochronna



Wysoka nóżka



Uchwyty do paneli niestandardowych (mocowania paneli drewnianych, 2 szt.)



Śruby Ø4 X 43 (4 szt.)



Śruby Ø4 X 16 (2 szt.)




Gumowy pasek



Plastikowe zaślepki (4 szt.)

Instalacja

SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)



Uchwyty górne (2 szt.)



Śruby Ø4 X 12 (8 szt.)




Naklejka ochronna



Wysoka nóżka



Uchwyty do paneli niestandardowych (mocowania paneli drewnianych, 2 szt.)




Śruby Ø4 X 43 (4 szt.)



Śruby Ø4 X 16 (2 szt.)



Gumowy pasek




Drewniane części dystansujące o szer. 5 mm (7 szt.)



Plastikowe zaślepki (4 szt.)

BU (do zabudowy pod blatem, DW60M9***U*)



Uchwyty górne (2 szt.)



Śruby Ø4 X 12 (8 szt.)




Naklejka ochronna



Wysoka nóżka



Śruby Ø4 X 8 (2 szt.)



Uchwyty odkopnika (2 szt.)



Odkopnik



Filcowa podkładka



Plastikowe zaślepki (4 szt.)

Zestaw instalacyjny (niedostarczony)



Zacisk węża

Wymagane narzędzia (niedostarczone)



Okulary ochronne



Rękawice



Latarka



Klucz (22 mm) do przedniej stopki




Torx T20



Kombinerki



Szczypce



Miarka zwijana




Ołówek



Śrubokręt krzyżowy



Śrubokręt płaski



Nóż



Poziomica



Otwornica

Instalacja

Wymogi dotyczące montażu

Aby zapobiec ryzyku pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, wszystkie prace związane z przewodami i uziemieniem muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika.

Zasilanie

- Osobny obwód rozgałęzienny 220-240 V, 50 Hz przeznaczony wyłącznie dla zmywarki.
- Gniazdko zasilające o natężeniu do 16 A (maksymalne natężenie prądu w tej zmywarce wynosi 11 A)

OSTRZEŻENIE

- Nie używać przedłużacza.
- Należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do zmywarki do naczyń.
- Po zakończeniu montażu upewnić się, że wtyczka zasilania nie jest wygięta ani uszkodzona.

Uziemianie

W celu zapewnienia trwałego uziemienia zmywarka musi być odpowiednio uziemiona do uziemionego metalu lub stałego układu przewodów. Przewód uziemienia należy prowadzić wraz z przewodami obwodów, a następnie podłączyć do złącza uziemienia zmywarki.

OSTRZEŻENIE

- Przewodu uziemniającego nie należy łączyć z plastikowym przewodem sanitarnym, rurami gazowymi lub rurami z gorącą wodą. Nieprawidłowe podłączenie uziemienia grozi porażeniem prądem.
- Nie wolno modyfikować wtyczki zasilania dołączonej do zmywarki. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zlecić zamontowanie odpowiedniego gniazdka elektrykowi.

Dopływ wody

- Wąż doprowadzający wodę musi wytrzymywać ciśnienia wody w zakresie od 0,05 do 0,8 MPa.
- Temperatura wody musi być niższa niż 60 °C.
- Kran musi być wyposażony w zawór odcinający z gwintem męskim 3/4".

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przecieków:

- Upewnić się, że krany są łatwo dostępne.
- Zakręcać kran, gdy zmywarka do naczyń nie jest używana.
- Regularnie sprawdzać wszystkie złączki węży wodnych pod kątem przecieków.
- Aby zatrzymać dowolny przeciek, uszczelnić przyłącze dopływu wody za pomocą taśmy teflonowej lub środka uszczelniającego.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody (Aqua Stop)

Aqua Stop to element elektryczny, którego celem jest zapobieganiem wypływowi wody. Element Aqua Stop jest podłączany do węża doprowadzającego wodę i automatycznie zatrzymuje przepływ w przypadku uszkodzenia węża.

PRZESTROGA

- Zachować ostrożność przy obsłudze zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody.
- Węża doprowadzającego wodę, który jest podłączony do zabezpieczenia, nie należy skręcać ani załamywać. W przypadku uszkodzenia zabezpieczenia przed niekontrolowanym wypływem wody należy natychmiast zakręcić krany i odłączyć wtyczkę zasilania. Następnie skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub wykwalifikowanym technikiem.

Odptyw

W przypadku używania odpływu wyłącznie do obsługi zmywarki wąż odpływowy należy podłączyć do odpływu znajdującego się od 30 cm do 70 cm nad ziemią. Podłączenie węża odpływowego do odpływu znajdującego na wysokości powyżej 80 cm nad ziemią może sprawić, że woda będzie cofać się do zmywarki.

Podłoga

Ze względów bezpieczeństwa zmywarkę należy zamontować na solidnym podłożu. Drewniane podłogi mogą wymagać wzmocnienia w celu ograniczenia drgań. Unikać montażu na dywanach i miękkich posadzkach. Dywany oraz miękkie posadzki mogą powodować drgania i niewielkie przemieszczenia zmywarki podczas pracy.

OSTRZEŻENIE

Nie montować zmywarki na konstrukcji bez mocnej podpory.

Temperatura otoczenia

Zmywarki nie należy umieszczać w miejscach, gdzie występują temperatury ujemne. W zaworze wodnym, pompie i wężu zmywarki zawsze znajduje się pewna ilość wody. Jeżeli woda zamrze w zmywarce lub przewodach, może dojść do uszkodzenia urządzenia lub jego części.

Próbne uruchomienie



Po zamontowaniu zmywarki uruchom program Szybki, aby sprawdzić poprawność montażu urządzenia.

Instalacja

Montaż krok po kroku

Procedura montażu może się różnić w zależności od modelu.

KROK 1 Wybierz miejsce

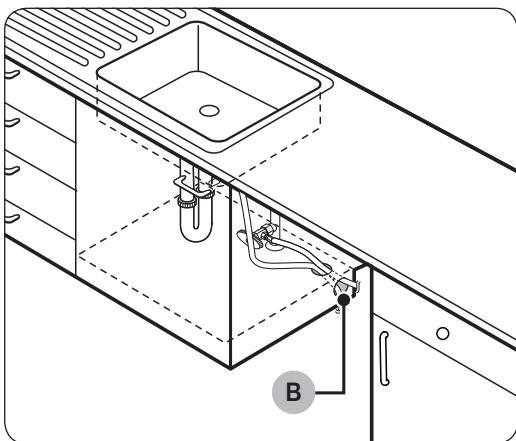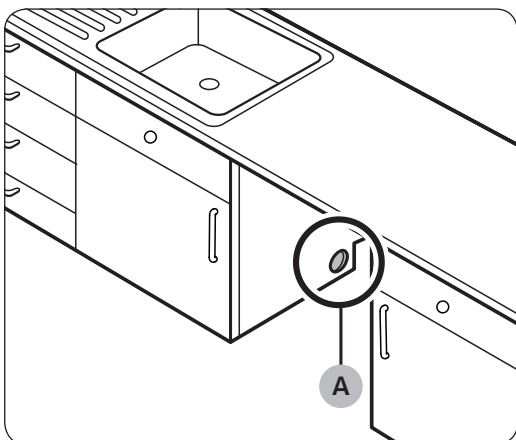

Wybierz miejsce spełniające następujące warunki.

- Konieczne jest ustawienie urządzenia na wytrzymałej podłodze, zdolnej do utrzymania wagi urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić w pobliżu zlewu. Musi mieć łatwy dostęp do dopływu i odpływu wody, a także gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie musi być ustawione tak, by możliwy był łatwy załadunek naczyń.
- Konieczne jest umieszczenie zmywarki w sposób umożliwiający łatwe otwarcie drzwiczek i zapewnienie wystarczającego odstępu między bokami zmywarki a bokami szafki.
- Ściana tylna musi być wolna od przeszkód.

Montaż w nowym miejscu


W przypadku montażu zmywarki w nowym miejscu wykonaj poniższe polecenia przed zamontowaniem zmywarki.

1. Użyj otwornicy i wytnij w bocznej części szafki otwór zapewniający dostęp do zlewu (A).
2. Jeżeli podstawa szafki zlewowej znajduje się nad ziemią i wyżej niż przyłącza zmywarki, należy wykonać otwory w podstawie wewnątrz szafki oraz jej ścianie bocznej (B).

UWAGA

- W przypadku wymiany starej zmywarki sprawdź istniejące połączenia pod kątem zgodności z nową zmywarką i zastąp połączenia w razie potrzeby.
- Konieczne może być wycięcie otworu w przeciwnej ścianie szafki zgodnie z umiejscowieniem gniazdka elektrycznego.

Wymiary szafki

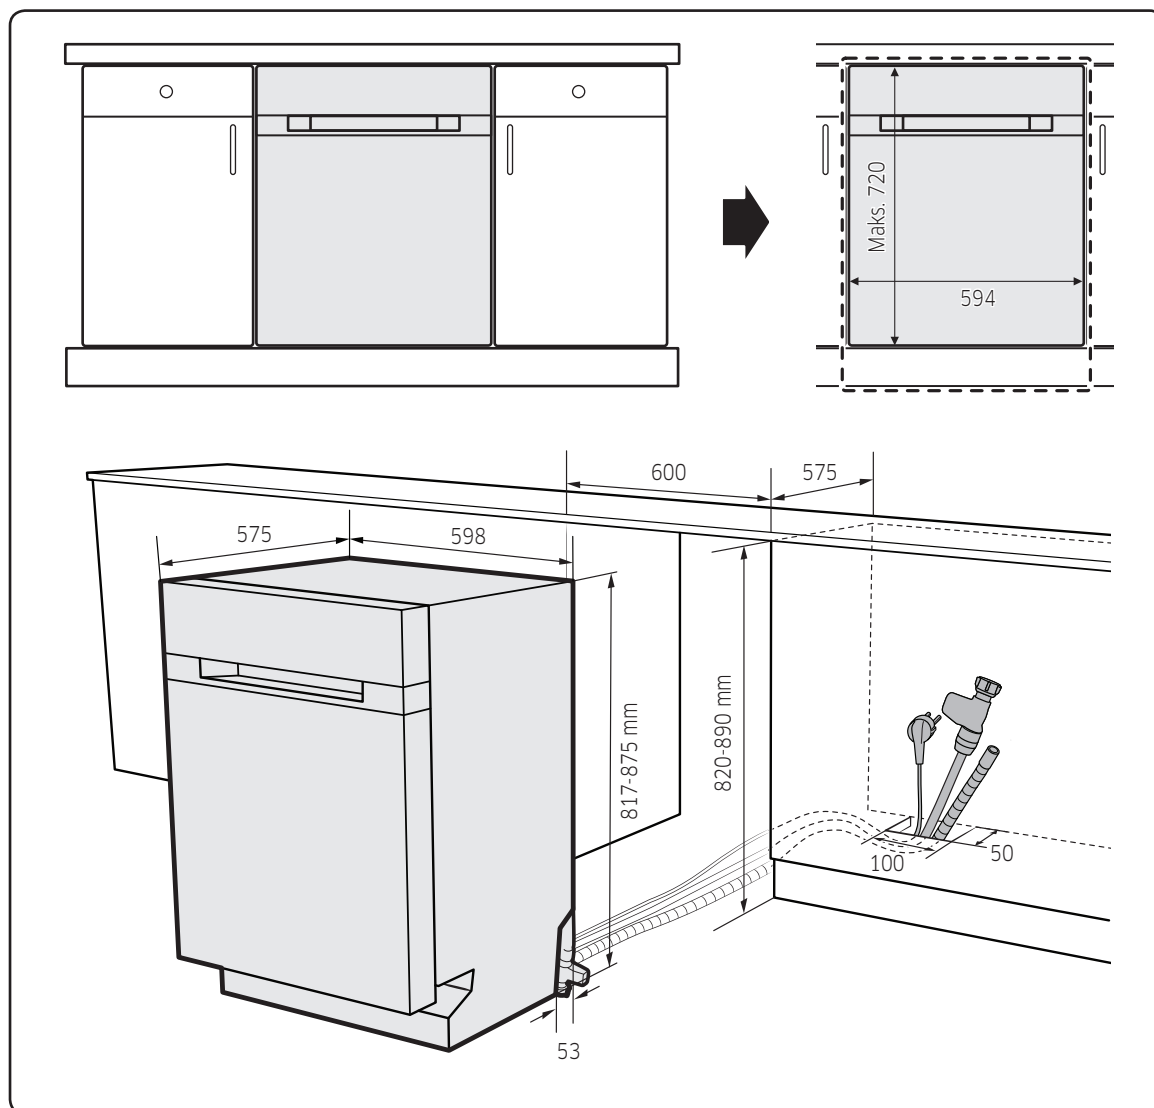


UWAGA

Upewnij się, że odległość między podłogą i spodem blatu przekracza 860 mm. W takim przypadku zastąp tylną nóżkę wysoką nóżką dołączoną do zestawu montażowego. Szczegółowe instrukcje zawiera kolejna sekcja. Jeśli zlew znajduje się niżej niż 860 mm od podłogi, przejdź do KROKU 3.

Instalacja

KROK 2 Aby wymienić tylną nóżkę

Upewnij się, że odległość między podłożem i spodem blatu przekracza 860 mm. W takim przypadku przed rozpoczęciem montażu zastąp tylną nóżkę dołączoną wysoką nóżką.

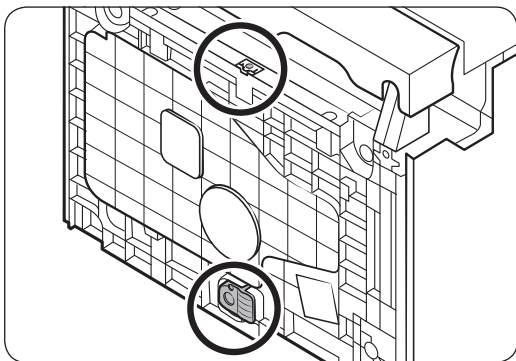


1. Połóż zmywarkę na tylnej ścianie.


⚠ PRZESTROGA

Nie wolno kłaść zmywarki na boku. Może to spowodować wyciek wody.

2. Zlokalizuj tylną nóżkę w tylnej części spodu zmywarki.

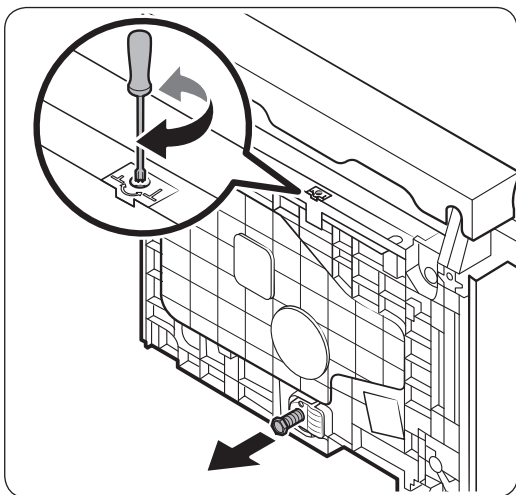

3. Przekręć śrubokręt Torx T20 w lewo w przedstawiony sposób, aby wykręcić tylną nóżkę.

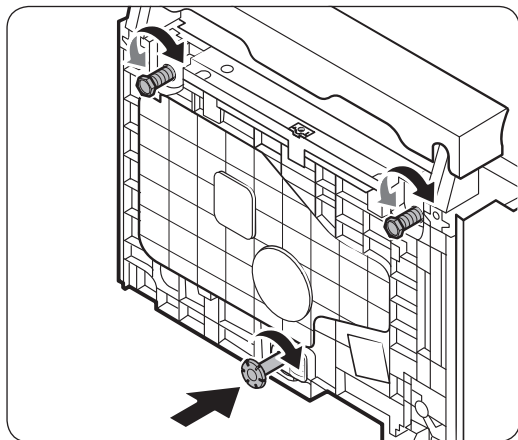

4. Odszukaj wysoką nóżkę w zestawie montażowym. Wsuń wysoką nóżkę w miejsce tylnej nóżki, a następnie obróć śrubokrętem w prawo, aby dokręcić nóżkę.
5. Po zamontowaniu wysokiej nóżki przekręć przednią nóżkę, aby wyrównać ją z wysoką nóżką. Dokładne dopasowanie zostanie wykonane w KROKU 5.

⚠ PRZESTROGA




Zachować ostrożność podczas przenoszenia zmywarki. Nie przeciągać zmywarki po podłodze. Może to spowodować uszkodzenie nóżek.

KROK 3 Kontrola instalacji wodnej

- Ciśnienie wody musi wynosić od 0,05 MPa do 0,8 MPa.
- Upewnij się, że temperatura wody nie przekracza 60 °C. Woda o temperaturze powyżej 60 °C może spowodować uszkodzenie zmywarki.
- Przed podłączeniem dopływu wody do zmywarki upewnij się, że zawór dopływu wody jest zamknięty.

Instalacja

KROK 4 Rozmieszczenie węży

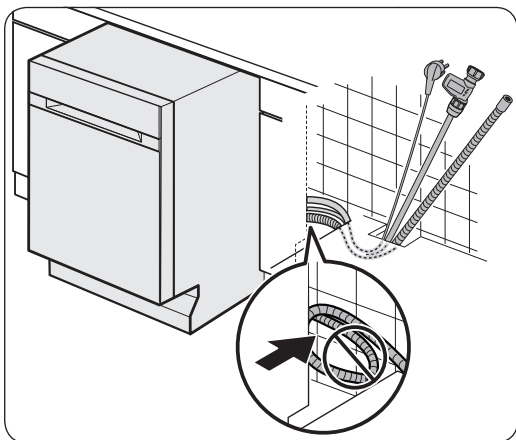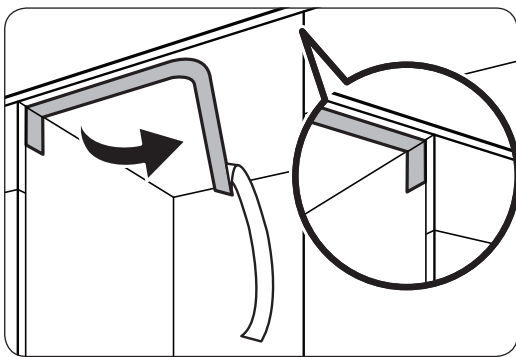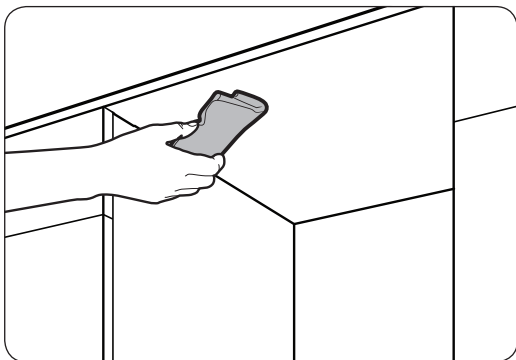

1. Oczyszczyć spód górnej części szafki.
2. Przymocuj naklejkę ochronną w sposób przedstawiony na ilustracji.




3. Rozmieść wtyczkę zasilania oraz wąż dopływu i wąż odpływu wody.
4. Przeciągnij je przez otwór zlewu.

⚠ PRZESTROGA

- Uważaj, aby nie załamać ani nie nadepnąć na wtyczkę zasilania lub węże wodne.
- Nie zdejmuj brązowego papieru z tyłu zmywarki. Papier zapewnia czystość tylnej strony przy ścianie.

KROK 5 Poziomowanie zmywarki

W przypadku modeli FBI (do całkowitej zabudowy) przejdź do KROKU 6 i zamontuj najpierw panel niestandardowy. Następnie wróć do bieżącego kroku (KROKU 5) i wypoziomuj zmywarkę.

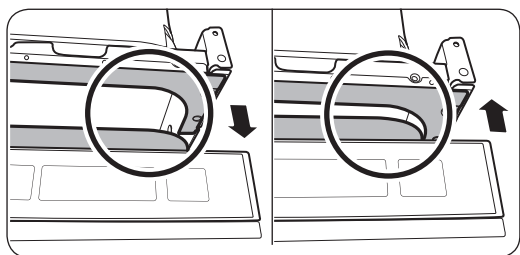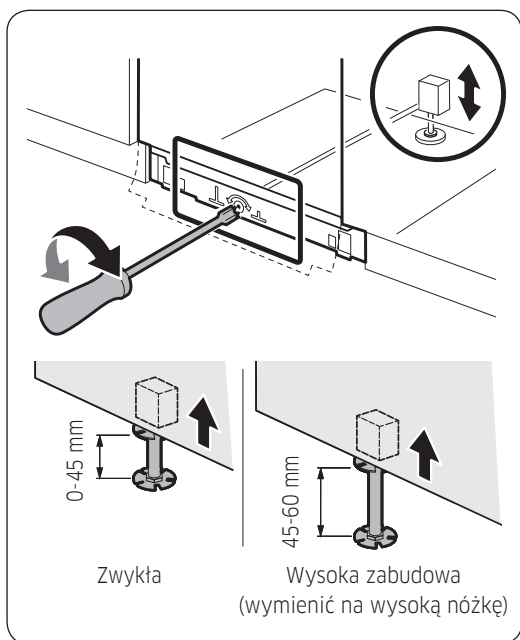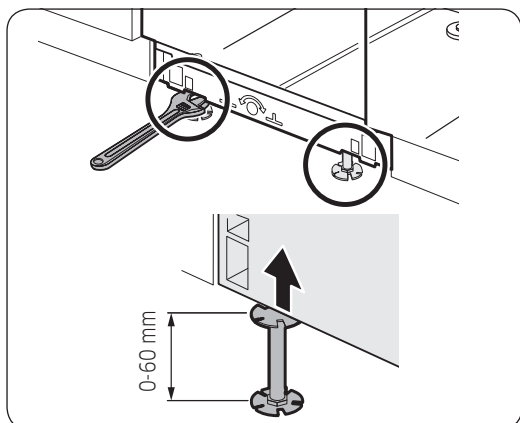


Można dostosować wysokość zmywarki, aby ją wypoziomować. Należy pamiętać, że podczas obecnego kroku zmywarka jest wsunięta do połowy.

1. Użyj poziomicy, aby sprawdzić wypoziomowanie zmywarki.
2. Aby wyregulować wysokość z przodu, użyj klucza 22 mm.
 - Aby zmniejszyć wysokość, obróć nóżkę w lewo.
 - Aby zwiększyć wysokość, obróć nóżkę w prawo.
3. Aby dostosować wysokość tylnej części, wsuń śrubokręt Torx T20 w środek dna zmywarki.
 - Aby zmniejszyć wysokość, obróć śrubokręt w prawo.
 - Aby zwiększyć wysokość, obróć śrubokręt w lewo.
4. Po zakończeniu poziomowania sprawdź, czy drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo.

Instalacja

KROK 6 Montaż panelu niestandardowego (tylko modele SBI/FBI)


Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)

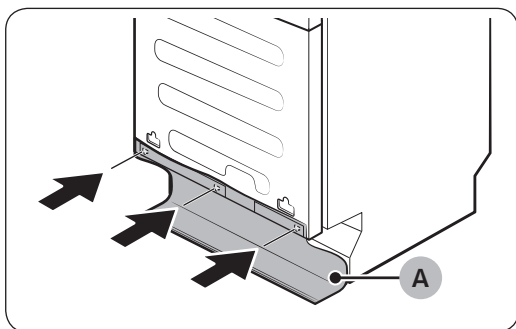

1. Zamontuj dołączony gumowy pasek (A), wsuwając go w 3 otwory w dolnej części drzwiczek.
(dotyczy tylko niektórych modeli)

UWAGA


Jeśli pasek gumowy jest szerszy od urządzenia, przytnij pasek, aby dopasować go do szerokości zmywarki.

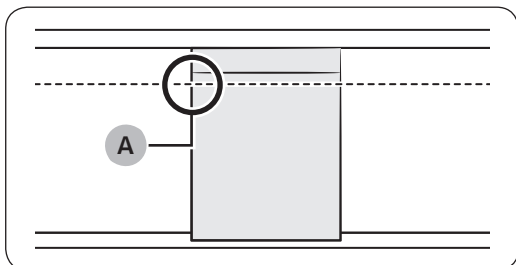

2. Wyrównaj panel niestandardowy z górną lub dolną krawędzią szafek.

A. Aby wyrównać panel niestandardowy z górną krawędzią szafki.



B. Aby wyrównać panel niestandardowy z dolną krawędzią szafki.

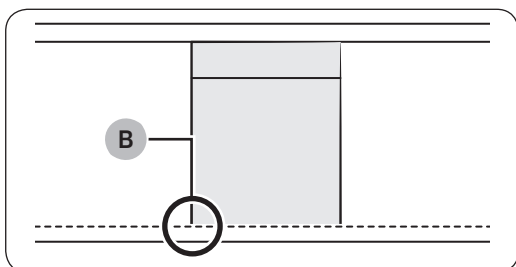

PRZESTROGA

Należy pamiętać, że metoda montażu różni się dla opcji A i B.


Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)

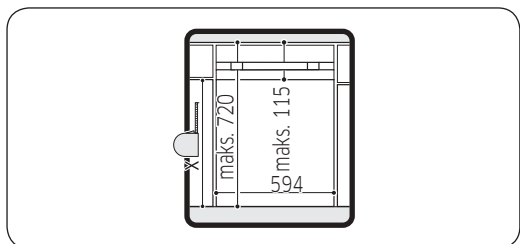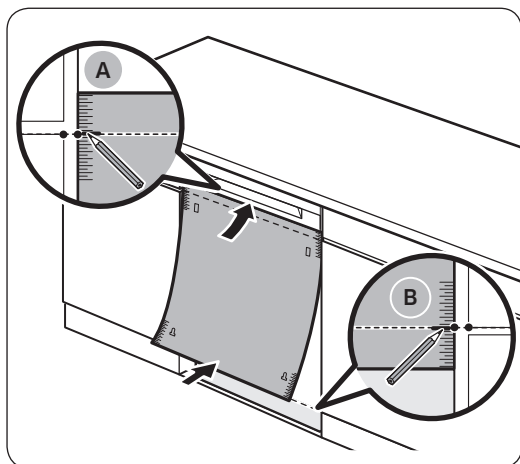

3. Wsuń całkowicie zmywarkę pod szafkę.
4. Wyrównaj górną część szablonu montażu z dołem uchwyty drzwiczek zmywarki.
5. Po obu stronach szablonu montażu oznacz miejsce zgodnie z wyrównaniem.
 - Dla opcji A: Na górnej krawędzi szafki.
 - Dla opcji B: Na dolnej krawędzi szafki.

Instalacja

Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)

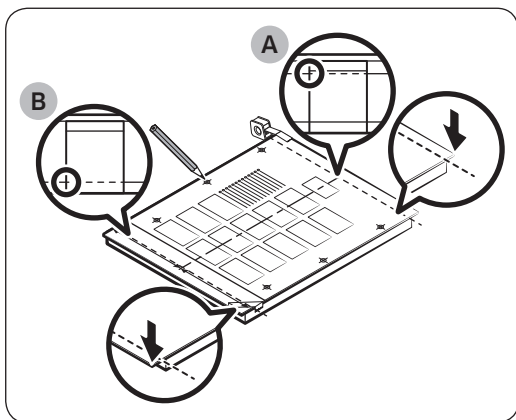

6. Umieść szablon montażu na tylnej stronie panelu niestandardowego.
 - Dla opcji A: Wyrównaj oznaczenia na szablonie montażu z górną krawędzią panelu niestandardowego.
 - Dla opcji B: Wyrównaj oznaczenia na szablonie montażu z dolną krawędzią panelu niestandardowego.
7. Użyj przezroczystej taśmy klejącej, aby tymczasowo przymocować szablon montażu do panelu niestandardowego.
8. Na panelu niestandardowym oznacz lokalizację 6 otworów na śruby zgodnie z szablonem montażu.


UWAGA

Tylna strona panelu niestandardowego zostanie przymocowania do drzwiczek zmywarki.



PRZESTROGA

Użyj panelu niestandardowego o wadze 2,5-8 kg.

9. Zdejmij szablon montażu i dokręć uchwyty panelu niestandardowego (B) w pobliżu dolnej części 2 śrubami (C, Ø4 X 16) w sposób przedstawiony na ilustracji.

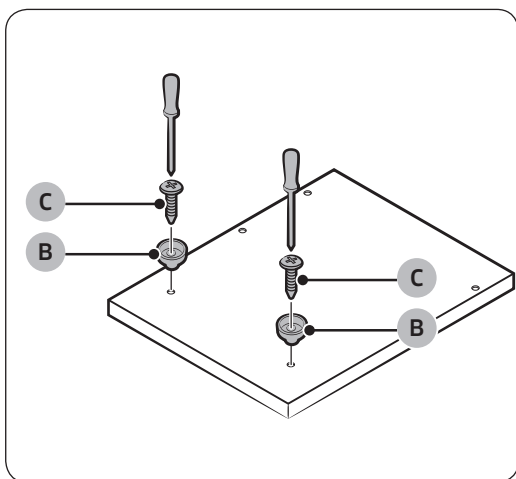

Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)

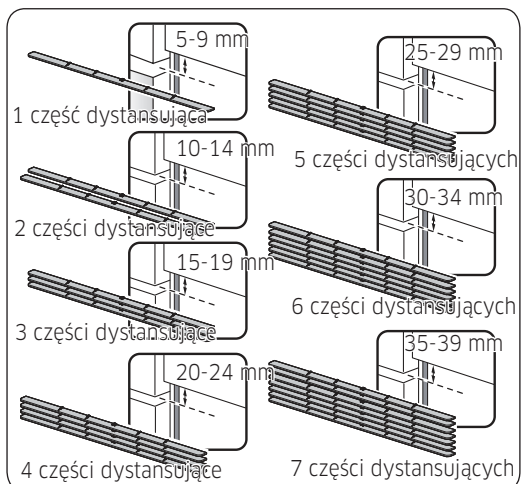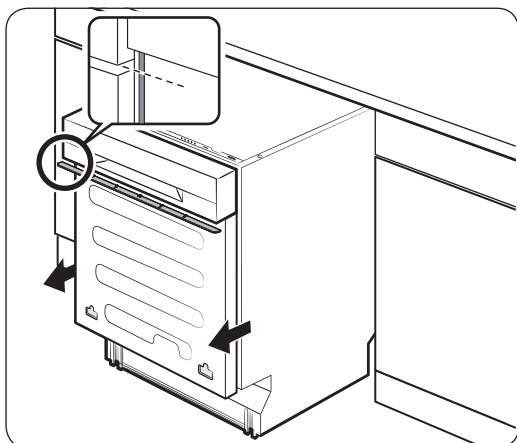

10. Wsuń zmywarkę do połowy spod blatu.

11. Przymocuj jeden lub kilka drewnianych części dystansujących, których łączna wysokość wypełni przestrzeń między szafką zlewu i panelem sterowania.

- Ten odstęp jest identyczny ze zmierzonym w kroku 5 powyżej.
- Informacje na temat rozmieszczania i liczby części dystansujących można znaleźć na ilustracjach po lewej stronie.


⚠ PRZESTROGA

Położenie drewnianych części dystansujących nie może przekroczyć podanej wysokości.

W przeciwnym razie panel niestandardowy może się nie zmieścić.


Instalacja

Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)

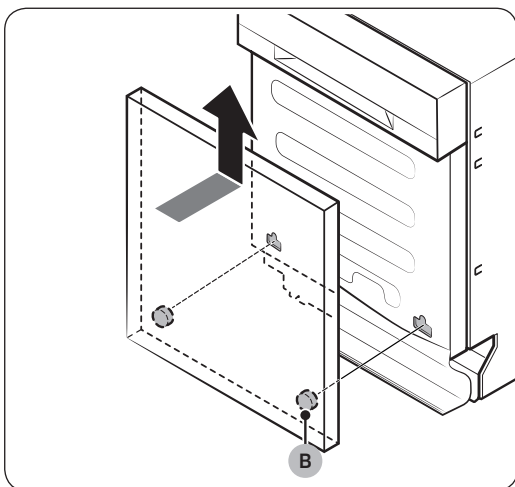

12. Przytrzymaj panel niestandardowy, przymocuj go do drzwiczek i wsuń uchwyty panelu niestandardowego (B) do odpowiednich otworów w pobliżu spodu drzwiczek, jak przedstawiono na ilustracji.

13. Przesuń panel niestandardowy do góry, aby go zamocować.

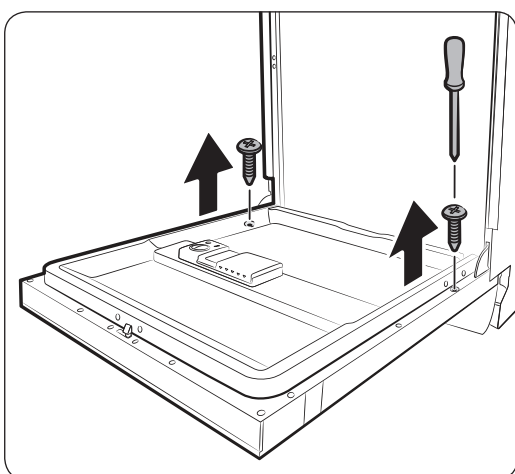


14. Otwórz drzwiczki zmywarki i wykręć 2 śruby.


⚠ PRZESTROGA

Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek. Drzwiczki mogą niespodziewanie otworzyć się lub zamknąć, jeśli nie ustawiono właściwie poziomu sprężyny. Może to spowodować obrażenia ciała.

Modele SBI (do częściowej zabudowy, DW60M9***S*)

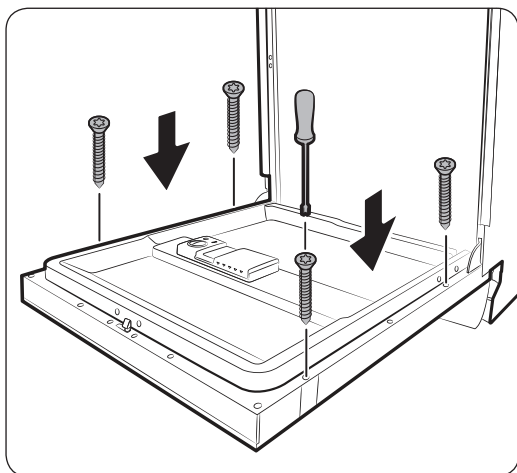

15. Zamocuj panel niestandardowy do drzwiczek, dokręcając 4 śruby (Ø4 X 43).

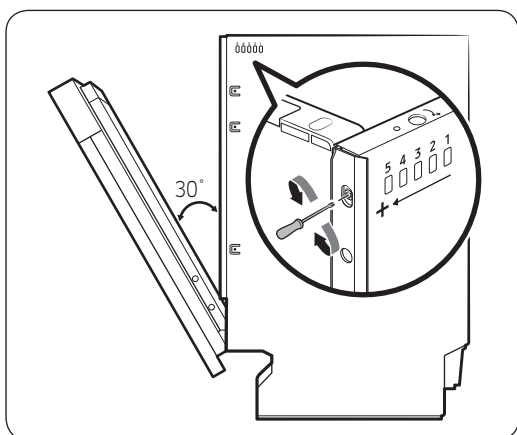

16. Posłuż się poniższą tabelą i ustaw poziom sprężyny, przekręcając śrubę z przodu zmywarki za pomocą śrubokrętu Torx T20.

- Poziom sprężyny można ustawić, kiedy drzwiczki są otwarte pod kątem około 30 stopni.
- Drzwiczki powinny pozostać w tej samej pozycji. Nie powinny samoczynnie się otwierać.

⚠ PRZESTROGA

Nie ustawiaj poziomu sprężyny, kiedy drzwiczki są całkowicie otwarte.

Zalecane poziomy sprężyny


Poziom	Waga panelu niestandardowego (kg)
Poziom 1-2	2-5
Poziom 2-3	5-6
Poziom 3-4	6-7
Poziom 4-5	7-9

⚠ PRZESTROGA


Jeżeli panel niestandardowy waży więcej niż 9 kg, drzwiczki mogą samoczynnie się otworzyć. Nie zaleca się stosowania paneli niestandardowych ważących ponad 9 kg.

Instalacja

Modele FBI (do całkowitej zabudowy)

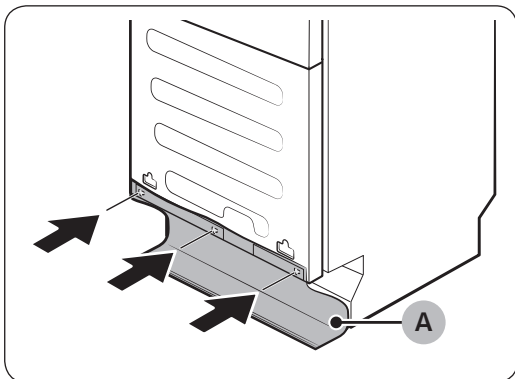


1. Zamontuj dołączony **gumowy pasek (A)**, wsuwając go w 3 otwory w dolnej części drzwiczek.
(dotyczy tylko niektórych modeli)

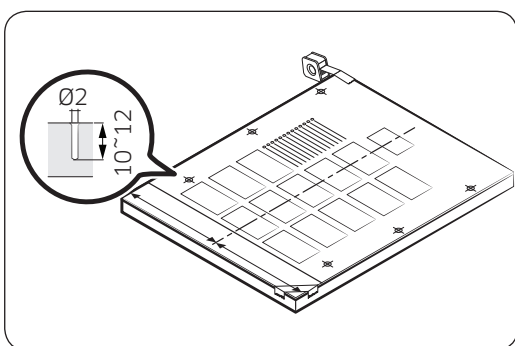



2. Umieść szablon montażu z tyłu panelu niestandardowego i przymocuj go tymczasowo przezroczystą taśmą klejącą. Pamiętaj, że tylna strona panelu niestandardowego zostanie przymocowana do drzwiczek zmywarki.

⚠ PRZESTROGA

- Górną krawędź panelu niestandardowego należy wyrównać z górną krawędzią szablonu montażu.
 - Użyj panelu niestandardowego o wadze 4-9 kg.
3. Oznacz 6 punktów umieszczonych na szablonie montażu.
 4. Zdejmij szablon montażu i dokręć **uchwyty panelu niestandardowego (B)** w pobliżu górnej części **2 śrubami (C, Ø4 X 16)** w sposób przedstawiony na ilustracji.

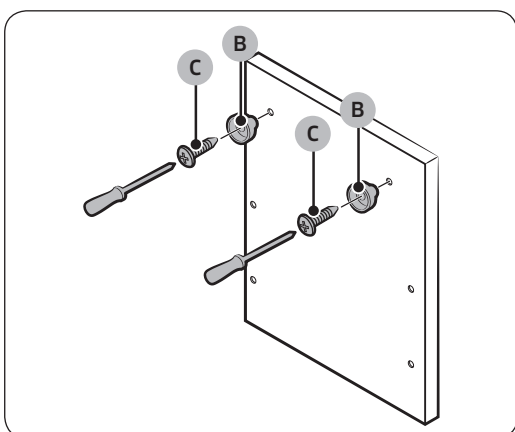

Modele FBI (do całkowitej zabudowy)

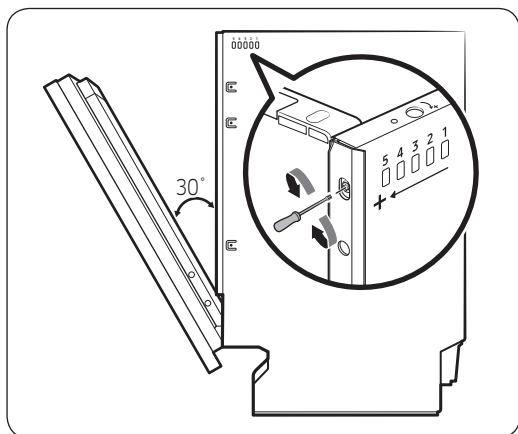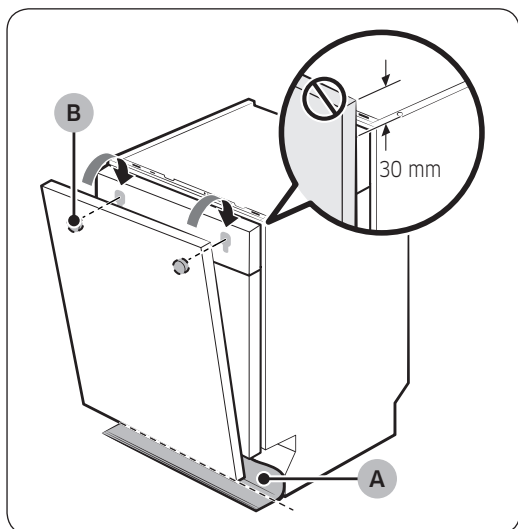

5. Przytrzymaj panel niestandardowy, przymocuj go do drzwiczek i wsuń uchwyty panelu niestandardowego (B) do odpowiednich otworów w górnej części drzwiczek, jak przedstawiono na ilustracji.
6. Przesuń panel niestandardowy w dół, aby go zamocować.

⚠ PRZESTROGA

Panel niestandardowy nie może wystawać na więcej niż 30 mm poza górną część zmywarki.

7. Przytnij pasek gumowy (A) nożem, aby wyrównać go z przednią linią zmywarki, przedstawioną jako linia przerywana.

8. Posłuż się poniższą tabelą i ustaw poziom sprężyny, przekręcając śrubę z przodu zmywarki za pomocą śrubokrętu Torx T20.

- Poziom sprężyny można ustawić, kiedy drzwiczki są otwarte pod kątem około 30 stopni.
- Drzwiczki powinny pozostać w tej samej pozycji. Nie powinny samoczynnie się otwierać.

⚠ PRZESTROGA

Nie ustawiaj poziomu sprężyny, kiedy drzwiczki są całkowicie otwarte.

Zalecane poziomy sprężyny


Poziom	Waga panelu niestandardowego (kg)
Poziom 1-2	4-5
Poziom 2-3	5-6
Poziom 3-4	6-7
Poziom 4-5	7-9

⚠ PRZESTROGA

Jeżeli panel niestandardowy waży więcej niż 9 kg, drzwiczki mogą samoczynnie się otworzyć. Nie zaleca się stosowania paneli niestandardowych ważących ponad 9 kg.

Instalacja


Modele FBI (do całkowitej zabudowy)

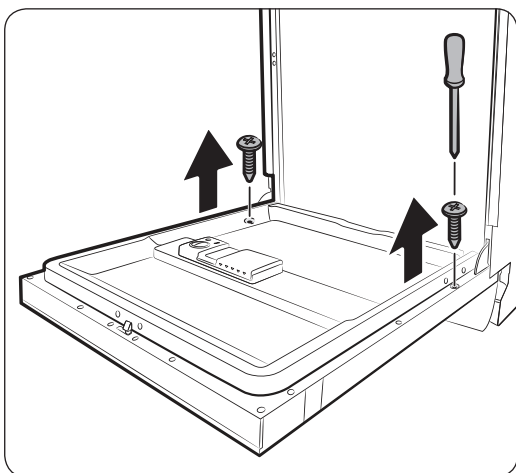

9. Otwórz drzwiczki zmywarki i wykręć 2 śruby.

⚠ PRZESTROGA

Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek. Drzwiczki mogą niespodziewanie otworzyć się lub zamknąć, jeśli nie ustawiono właściwie poziomu sprężyny. Może to spowodować obrażenia ciała.


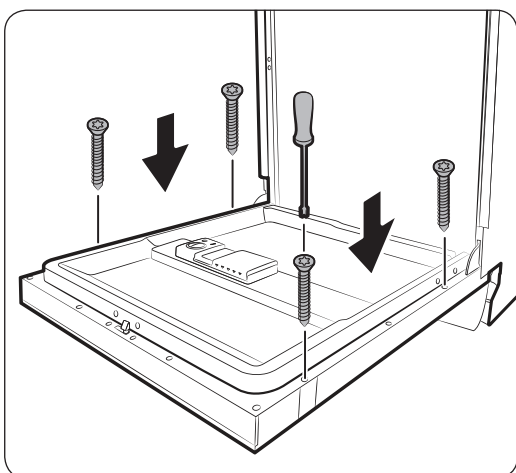


10. Zamocuj panel niestandardowy do drzwiczek, dokręcając 4 śruby (Ø4 X 43).

KROK 7 Zabezpieczenie zmywarki

Można użyć uchwytów w celu przymocowania zmywarki do blatu. Można także wywiercić otwory boczne w celu zamocowania zmywarki do bocznych ścianek szafki.

Do blatu przy użyciu uchwytów

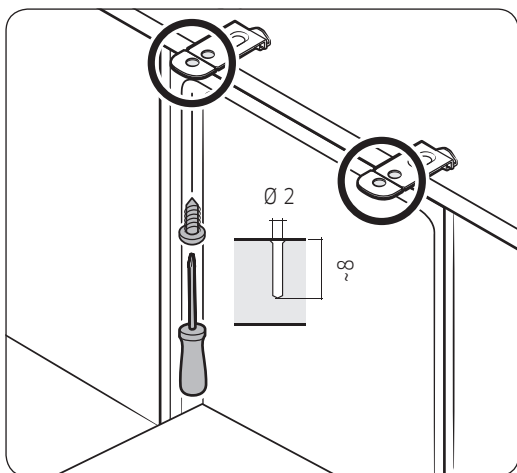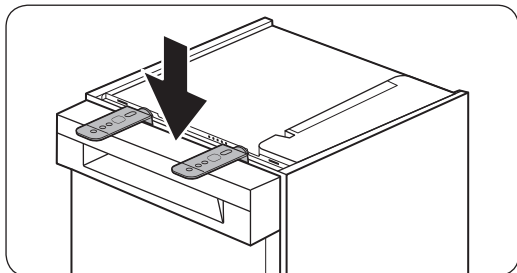

1. Wsuń dostarczone uchwyty do górnych przednich otworów zmywarki w sposób przedstawiony na ilustracji.
2. Wsuń zmywarkę całkowicie na miejsce pod blatem.

3. Dokręć 2 śruby (Ø4 X 12), aby zamocować uchwyty.


UWAGA

Po zamontowaniu zmywarki do blatu niektóre śruby pozostają niewykorzystane. Można po prostu wyrzucić te śruby lub użyć ich do przymocowania bocznych ścianek zmywarki do szafki.

4. Podłącz wąż dopływu wody, ale nie odkręcaj kranu do czasu zakończenia montażu.

Instalacja

Do ścianek bocznych

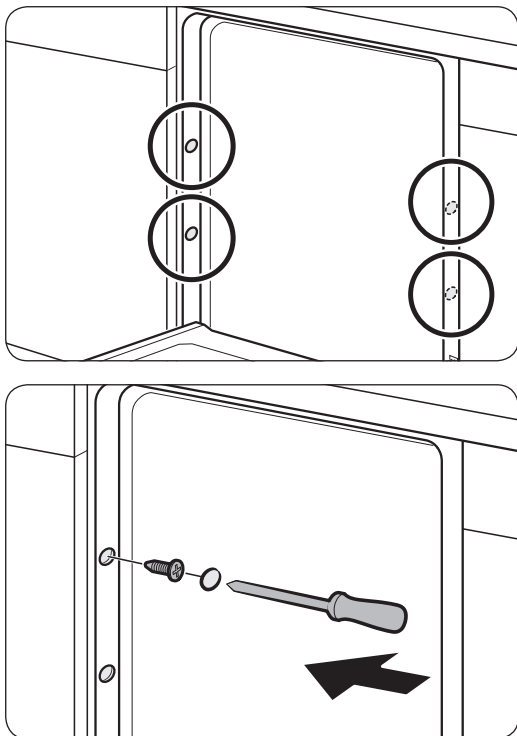


⚠ PRZESTROGA


Jeśli plastikowa zaślepka nie jest zmontowana, woda może przeciekać i spowodować pożar lub porażenie prądem.

1. Dokręć 4 śruby ($\varnothing 4 \times 12$) do 4 miejsc (oznaczone na ilustracji).
2. Włóż dostarczone plastikowe zaślepki do 4 miejsc, w których są przykręcone śruby.
3. Podłącz wąż dopływu wody, ale nie odkręcaj kranu do czasu zakończenia montażu.


KROK 8 Podłączanie węża odpływowego

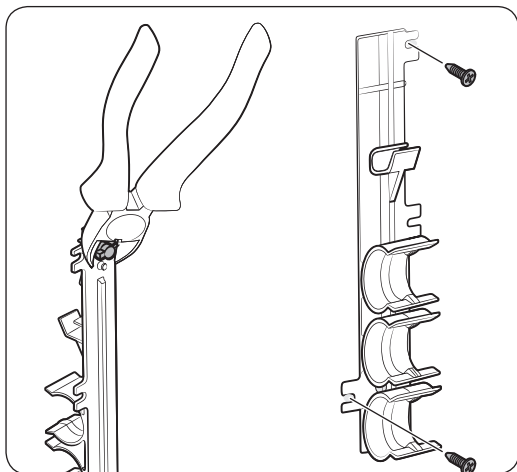

1. Odłącz uchwyt węża od zmywarki, a następnie odetnij wystającą część z uchwytu zgodnie z ilustracją.
2. Zamocuj uchwyt do ściany, dokręcając 2 śruby (Ø4 X 12).

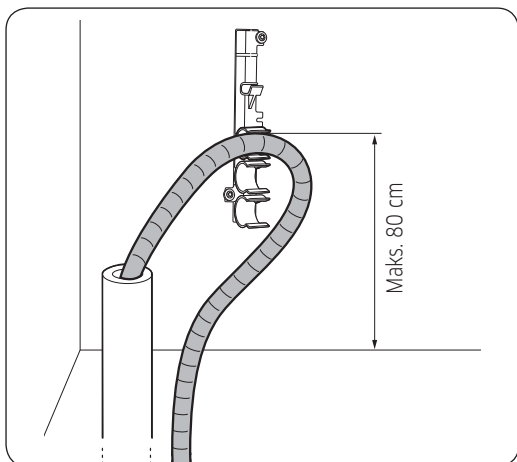

3. Włóż wąż odpływowy do uchwytu, tak aby znajdował się od 30 cm do 80 cm od dolnej części.

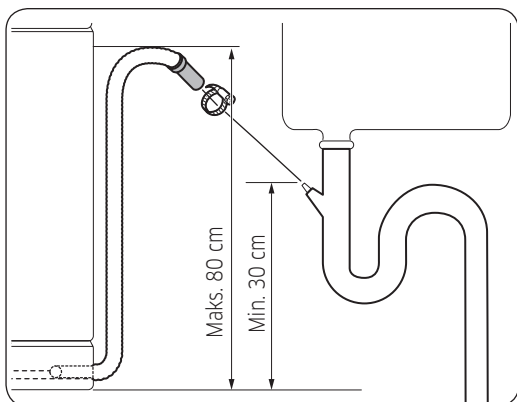

4. Podłącz wąż odpływowy do wylotu.

⚠ PRZESTROGA

- Zamontuj poprawnie odpływ, tak aby wąż odpływowy nie wysunął się z odpływu podczas odprowadzania wody.
- Upewnij się, że wąż odpływowy, wąż dopływu wody i przewód zasilania nie są załamane ani zagięte.

Instalacja


KROK 9 Ostateczna kontrola

1. Usuń całość piany, papieru opakowania i niepotrzebne części z wnętrza zmywarki.
2. Włącz wyłącznik prądu.
3. Otwórz zawór dopływu wody do zmywarki.
4. Podłącz i włącz zmywarkę. Następnie wybierz i włącz program Szybki.
5. Sprawdź, czy zmywarka włącza się normalnie i czy podczas pracy zmywarki nie dochodzi do wycieku wody. Pamiętaj o sprawdzeniu, czy występują wycieki wody po obydwu stronach węża doprowadzającego wodę i złącza węża odpływowego.


Listwa przypodłogowa

Listwę przypodłogową można zamocować zgodnie z wymaganiami modelu i warunkami montażu.

Przycięta wstępnie listwa przypodłogowa (seria DW60M9****US)

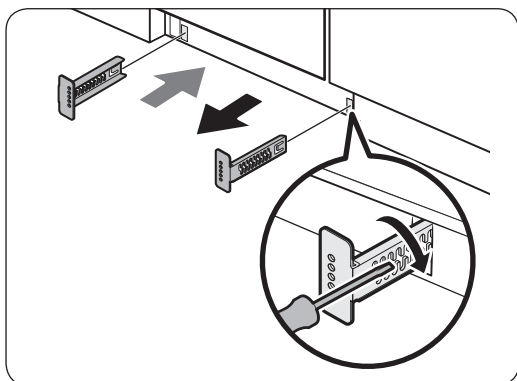


1. Wsuń dostarczone uchwyty do dolnej części zmywarki. Obróć je w odpowiednie miejsce.
• Ilustracja po lewej stronie przedstawia poprawną kolejność mocowania i umiejscowienie uchwytów.

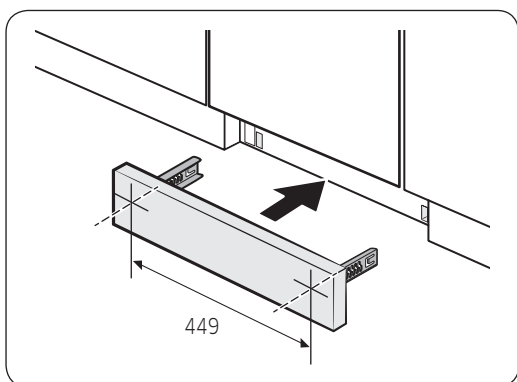

2. Wsuń przyciętą wstępnie listwę przypodłogową najpierw do uchwytów, a następnie dokręć śruby, aby zamocować listwę. Sprawdź umiejscowienie uchwytów zgodnie z ilustracją po lewej stronie.

⚠ PRZESTROGA


Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.

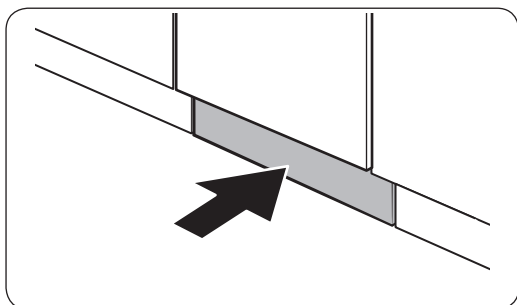


3. Wsuń listwę przypodłogową do uchwytów w dolnej części zmywarki w sposób przedstawiony na ilustracji.

Instalacja


Listwa przypodłogowa

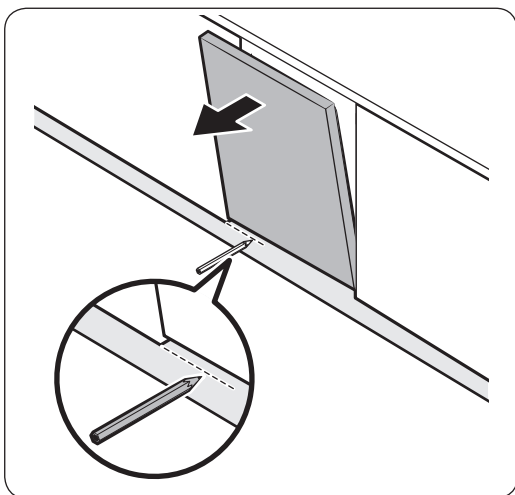

1. Wsuń listwę przypodłogową do dolnej części zmywarki.
2. Otwórz drzwiczki zmywarki i narysuj linię na listwie przypodłogowej, na wysokości, na której przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek.

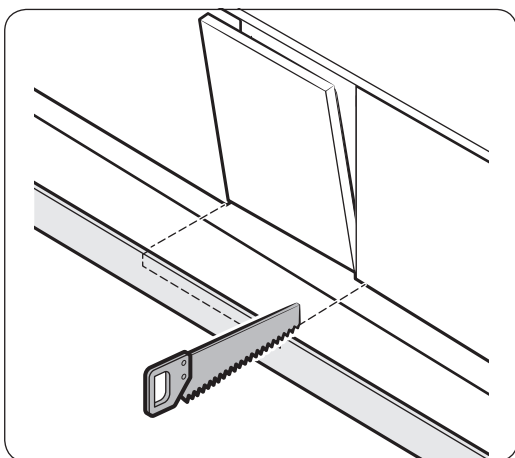


3. Przytnij listwę przypodłogową piłą na wysokości linii.

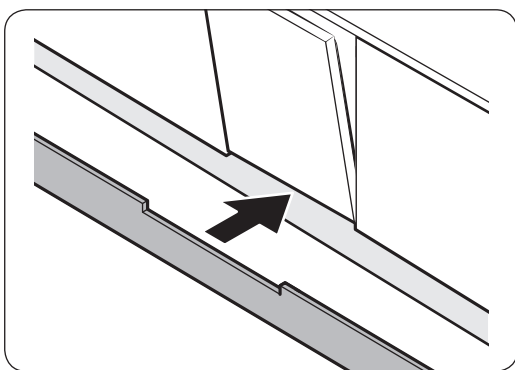


4. Przymocuj listwę przypodłogową do dolnej części zmywarki. Upewnij się, że listwa przypodłogowa nie przeszkadza w otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki.

Odkopnik (tylko niektóre modele)


Jeśli chcesz zamontować odkopnik, wykonaj następujące czynności.

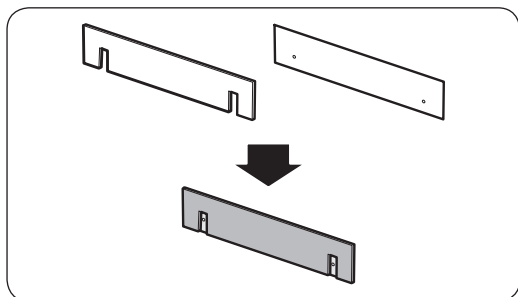

1. Umieść filcową podkładkę za odkopnikiem, tak aby otwory w filcu były widoczne.

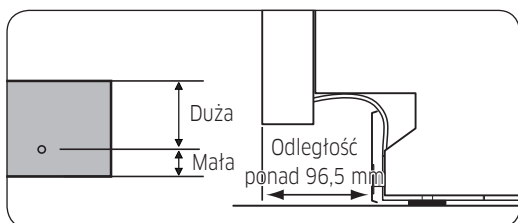


2. Przekręć przednią nóżkę zmywarki i wyreguluj wysokość, tak aby odkopnik zmieścił się w odpowiednim miejscu.

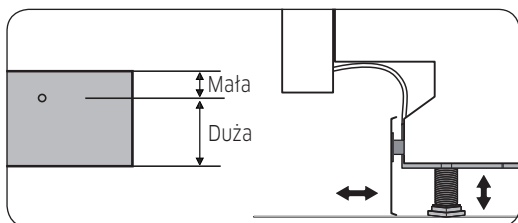

UWAGA

W przypadku podniesienia zmywarki przez regulację nóżki należy obrócić odkopnik, tak aby zmieścił się w odpowiednim miejscu.

Instalacja

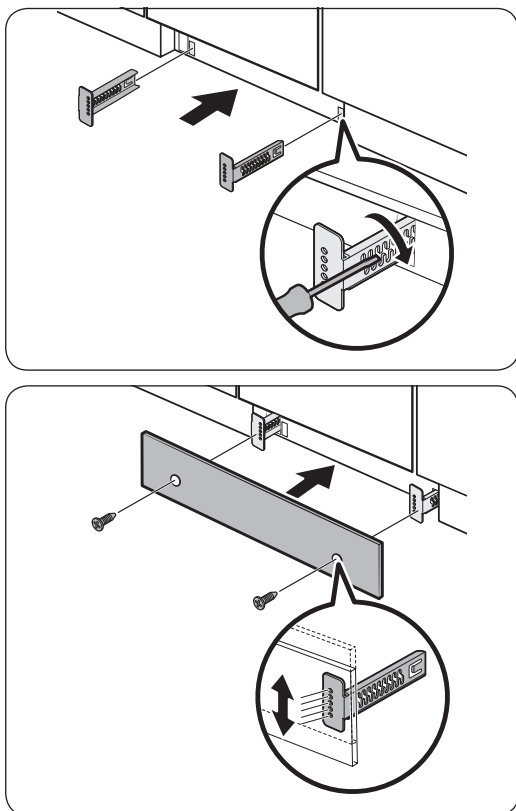

3. Przymocuj odkopnik do zmywarki przy użyciu uchwyty odkopnika. Upewnij się, że uchwyty odkopnika są odpowiednio skierowane. Szczegółowe informacje zawiera ilustracja.

Notatka

SAMSUNG



DD68-00193G-00

Spülmaschine

Installationshandbuch

DW60M9970**/DW60M9550**/DW60M9530**

SAMSUNG

Inhalt

Lieferumfang	3
Einbausatz (im Lieferumfang enthalten)	3
Einbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten)	5
Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)	5
Anforderungen an Aufstellung und Installation	6
Stromversorgung	6
Erdung	6
Wasserversorgung	6
Vermeidung von Lecks	6
Aqua Stop	7
Abfluss	7
Untergrund	7
Umgebungstemperatur	7
Testlauf	7
Installation Schritt-für-Schritt	8
Schrankabmessungen	9
Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)	14
Modelle zum Volleinbau	20
Sockelleiste	27
Vorgeschnittene Sockelleiste (DW60M9****US Serie)	27
Sockelleiste	28
Sockelblende (nur bestimmte Modelle)	29

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang


Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei etwaigen Fragen zu dieser Spülmaschine oder ihren Bauteilen und Komponenten an den Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum. Das tatsächliche Aussehen der Spülmaschine kann je nach Modell und Land von den in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Abbildungen abweichen.

⚠ VORSICHT

Halten Sie das Verpackungsmaterial, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, nach dem Auspacken der Spülmaschine außerhalb ihrer Reichweite.

Einbausatz (im Lieferumfang enthalten)

FBI (Volleinbau, DW60M9***BB)



2 Klammern, oben



8 Schrauben
Ø4 X 12



Schutzaufkleber



Unterfuß



2 Halterungen für
die Türverkleidung
(Holzplattenhalter)



4 Schrauben
Ø4 X 43



2 Schrauben
Ø4 X 16




Gummischürze




Kunststoffkappen
(4 Stück)

Aufstellen des Geräts

SBI (Teileinbau, DW60M9***S*)



2 Klammern, oben



8 Schrauben
Ø4 X 12




Schutzaufkleber




Unterfuß



2 Halterungen für
die Türverkleidung
(Holzplattenhalter)




4 Schrauben
Ø4 X 43



2 Schrauben
Ø4 X 16



Gummischürze




7 Distanzstücke
5 mm aus Plastik




Kunststoffkappen
(4 Stück)

BU (Unterbau, DW60M9***U*)



2 Klammern, oben



8 Schrauben
Ø4 X 12




Schutzaufkleber



Unterfuß




2 Schrauben
Ø4 X 8



2 Klammern für
Sockelblende



Sockelblende



Dämmstoff für
Sockelblende



Kunststoffkappen
(4 Stück)

Einbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten)



Schlauchschelle


Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



Schutzbrille



Handschuhe



Taschenlampe



Schraubenschlüssel
(22 mm) für den
vorderen Fuß




Torx T20-
Schraubendreher



Zange



Kneifzange



Bandmaß




Bleistift



Kreuzschlitzschraubendreher



Schlitzschraubendreher



Teppichmesser



Wasserwaage



Lochsäge

Aufstellen des Geräts

Anforderungen an Aufstellung und Installation

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen auszuschließen, sind sämtliche Verkabelungs- und Erdungsarbeiten von einem qualifizierten Techniker durchzuführen.

Stromversorgung

- Die Stromversorgung erfolgt über einen eigenen 220 bis 240 V-Stromkreis (mit 50 Hz) für die Spülmaschine.
- Steckdose mit einem maximal zulässigen Strom von 16 A (maximal 11 A für die Spülmaschine)

⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang der Spülmaschine enthaltene Netzkabel.
- Kontrollieren Sie nach der Installation, dass der Netzstecker nicht geknickt oder beschädigt ist.

Erdung

Für eine dauerhafte Erdung muss die Spülmaschine ordnungsgemäß an ein geerdetes Metallteil oder ein fest installiertes Leitungssystem angeschlossen werden. Der Erdungsleiter muss zusammen mit den Leiterbahnen verlegt und dann an die Erdungsklemme oder -leitung an der Spülmaschine angeschlossen werden.

⚠️ WARNUNG

- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an. Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Manipulieren Sie nicht den Stecker der Spülmaschine. Wenn der Netzstecker nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

Wasserversorgung

- Die Frischwasserleitung muss für einen Wasserdruck zwischen 0,05 MPa und 0,8 MPa geeignet sein.
- Die Wassertemperatur muss weniger als 60 °C betragen.
- Als Anschluss muss ein Hahn mit einem ¾-Zoll-Außengewinde am Wasseranschluss installiert werden.

Vermeidung von Lecks

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie die Wasserhähne, wenn Sie die Spülmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse der Wasserschläuche auf Lecks.
- Um Lecks zu vermeiden, dichten Sie die Wasserleitungsanschlüsse und -verbindungen mit Teflonband oder Dichtmasse ab.

Aqua Stop

Der Aqua Stop ist eine elektrische Komponente, mit der Wasseraustritt aus der Maschine verhindert wird. Die Aqua Stop-Komponente ist am Wasserschlauch angebracht und unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird.

⚠ VORSICHT

- Behandeln Sie den Aqua Stop vorsichtig.
- Verdrehen und verbiegen Sie nicht den Wasserschlauch, der an den Aqua Stop angeschlossen ist. Schließen Sie die Wasserhähne und ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn der Aqua Stopp beschädigt ist. Wenden Sie sich anschließend an ein Samsung-Kundendienstzentrum oder einen qualifizierten Techniker.

Abfluss

Wenn Sie einen Abfluss ausschließlich für die Spülmaschine verwenden, verbinden Sie den Abwasserschlauch mit einem Abfluss, der 30 cm bis 70 cm über dem Boden liegt. Wenn Sie den Abwasserschlauch mit einem Abfluss verbinden, der mehr als 80 cm über dem Boden liegt, fließt das Wasser möglicherweise zurück in die Spülmaschine.

Untergrund

Sie müssen Ihr Gerät zur Sicherheit auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen zu minimieren. Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppich oder weichen Teppichfliesen auf. Teppichboden und weiche Fliesen können Vibrationen verstärken und dazu beitragen, dass sich Ihre Spülmaschine während des Betriebs leicht bewegt.

⚠ WARNUNG

Stellen Sie das Gerät niemals auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen Sie die Spülmaschine nicht an Stellen auf, an denen sie Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt ist. In der Spülmaschine bleibt immer etwas Wasser im Wasserventil, in der Pumpe und im Schlauch zurück. Wenn das Wasser in der Spülmaschine oder den Schläuchen gefriert, können die Spülmaschine und ihre Komponenten beschädigt werden.

Testlauf



Führen Sie nach der Installation der Spülmaschine das Schnellprogramm aus. So können Sie sicherstellen, dass die Spülmaschine richtig installiert ist.

Aufstellen des Geräts

Installation Schritt-für-Schritt

Das Installationsverfahren kann sich je nach Modell unterscheiden.

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

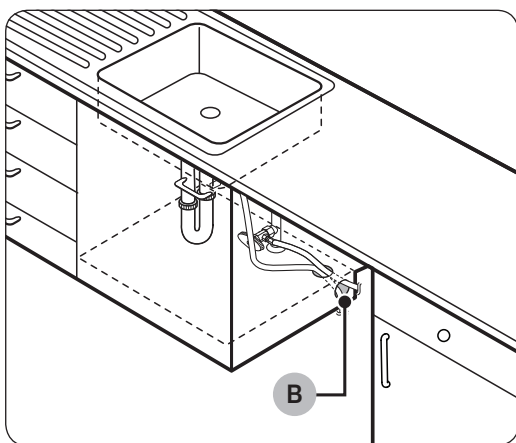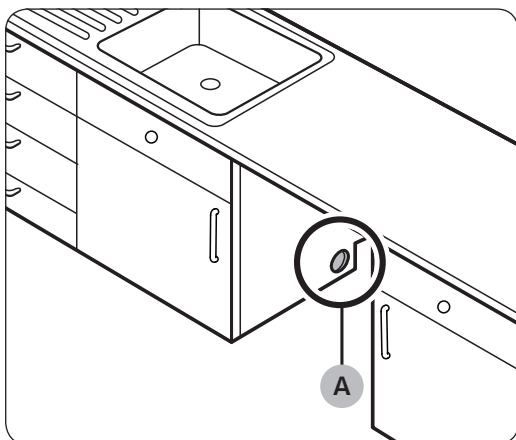

Wählen Sie einen Aufstellort aus, der die folgenden Voraussetzungen erfüllt.

- Der Boden am Aufstellort muss so stabil sein, dass er das Gewicht der Spülmaschine tragen kann.
- Das Gerät muss an einer Stelle mit leichtem Zugang zu Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen aufgestellt werden.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass Sie das Geschirr einfach in die Spülmaschine einräumen können.
- Der Aufstellort der Spülmaschine muss ausreichend Platz bieten, damit Sie die Gerätetür einfach öffnen können und genügend Abstand zwischen dem Gerät und den seitlichen Küchenschränken eingehalten werden kann.
- Die Wand auf der Rückseite muss frei von Behinderungen sein.

Installation an einem neuen Aufstellort


Wenn Sie die Spülmaschine an einer anderen Stelle installieren möchten, befolgen Sie diese Anweisungen, ehe Sie die Spülmaschine installieren.

1. Schneiden Sie mit einer Lochsäge ein Loch in die Seitenwand des Schrankes, in dem sich das Spülbecken (A) befindet (siehe Abbildung).
2. Wenn der Schrank mit dem Spülbecken einen Sockel über dem Niveau des Küchenbodens enthält, der höher als die Anschlüsse der Spülmaschine ist, sägen Sie zusätzlich zu dem Loch in der Seitenwand (B) auch eines in den Boden des Schrankes.

HINWEIS

- Wenn Sie eine alte Spülmaschine austauschen, überprüfen Sie die vorhandenen Anschlüsse auf ihre Tauglichkeit für die neue Spülmaschine und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Sie müssen, passend zur Lage der Steckdose, möglicherweise eine Öffnung in die gegenüberliegende Seite des Schrankes schneiden.

Schrankabmessungen

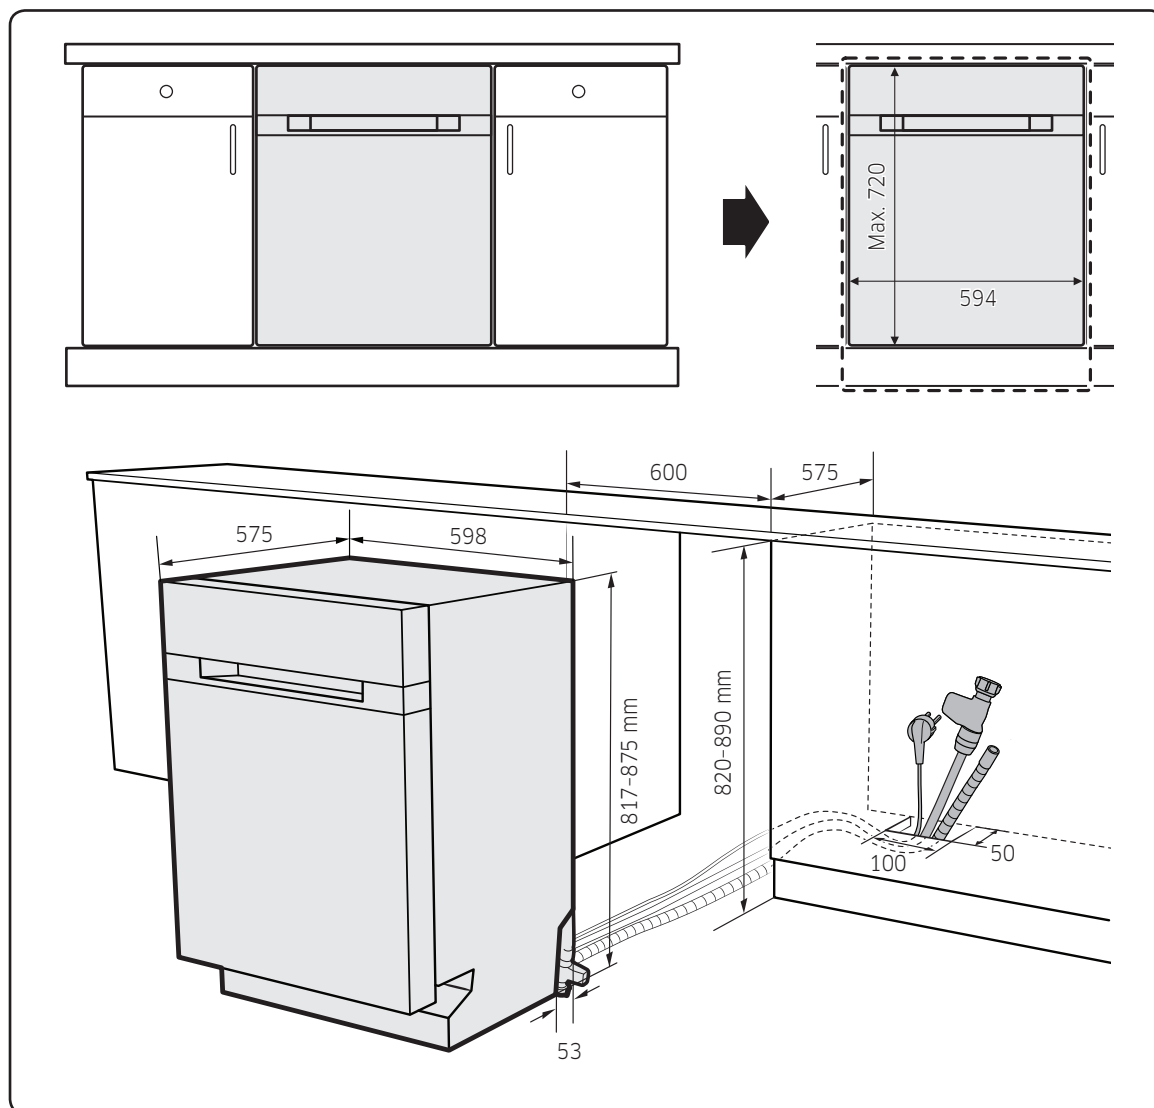


HINWEIS

Prüfen Sie, ob der Abstand zwischen dem Boden und der Unterseite der Arbeitsplatte mehr als 860 mm beträgt. Wenn ja, ersetzen Sie den hinteren Fuß durch den im Installationskit enthaltenen Unterfuß. Weitere Einzelheiten finden Sie im nächsten Abschnitt. Fahren Sie mit SCHRITT 3 fort, wenn die Spüle kleiner als 860 mm ist.

Aufstellen des Geräts

SCHRITT 2 So ersetzen Sie den hinteren Fuß

Ersetzen Sie den hinteren Fuß durch den mitgelieferten Unterfuß ehe Sie mit der Installation beginnen, wenn der Abstand zwischen dem Boden und der Unterseite der Arbeitsplatte mehr als 860 mm beträgt.

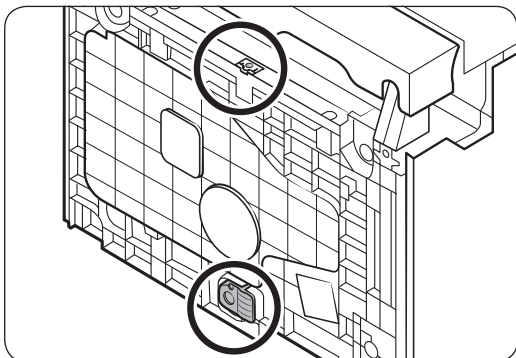


1. Legen Sie die Spülmaschine auf die Rückseite.


⚠ VORSICHT

Legen Sie die Spülmaschine nicht auf eine Seite. Es könnte Wasser auslaufen.

2. Suchen Sie den hinteren Fuß unten an der Rückseite der Spülmaschine.

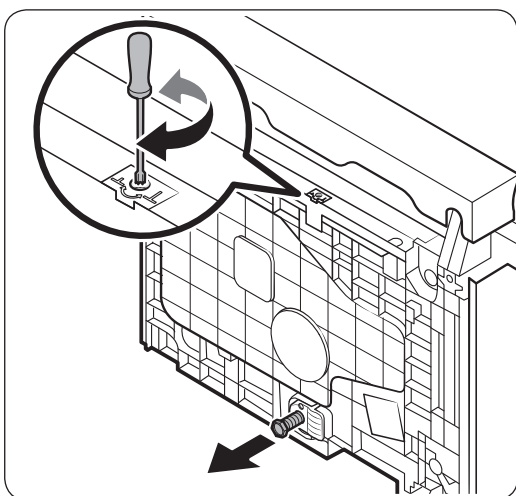

3. Um den hinteren Fuß auszubauen, drehen Sie den Torx T20 Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abbildung).

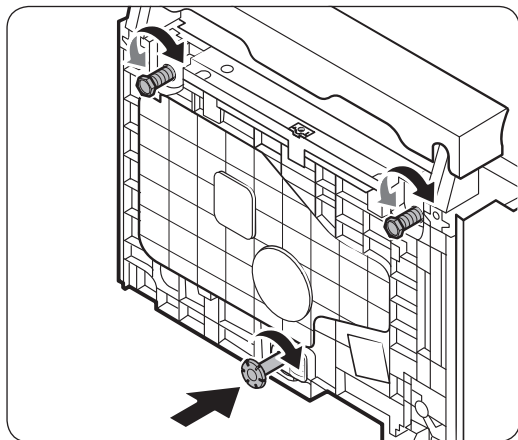

4. Nehmen Sie den Unterfuß aus dem Einbausatz. Setzen Sie den Unterfuß in die Bohrung für den hinteren Fußes ein und drehen Sie dann den Schraubendreher im Uhrzeigersinn, um den Unterfuß festzuziehen.
5. Wenn der Unterfuß fest eingesetzt ist, drehen Sie den vorderen Fuß so, dass er am Unterfuß ausgerichtet ist. Die Feineinstellung erfolgt in SCHRITT 5.

⚠ VORSICHT


Vorsicht beim Bewegen der Spülmaschine. Ziehen Sie die Spülmaschine nicht über den Boden. Damit beschädigen Sie möglicherweise den Vorder- und Unterfuß.

SCHRITT 3 Überprüfen Sie die Wasserleitung.


- Der Wasserdruck in der Leitung muss zwischen 0,05 MPa und 0,8 MPa liegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur 60 °C nicht übersteigt. Warmwasser von mehr als 60 °C kann zu Fehlfunktionen der Spülmaschine führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Wasserversorgung geschlossen ist, wenn Sie den Frischwasserschlauch an die Spülmaschine anschließen.

Aufstellen des Geräts


SCHRITT 4 Ordnen Sie die Schläuche

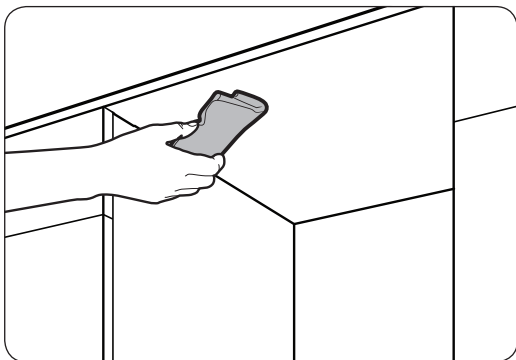

1. Reinigen Sie die Unterseite der Arbeitsplatte.

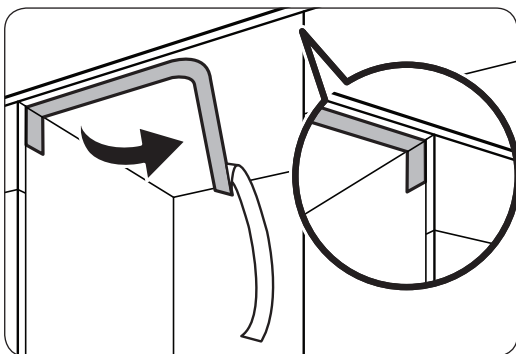

2. Bringen Sie den Schutzaufkleber wie dargestellt an.

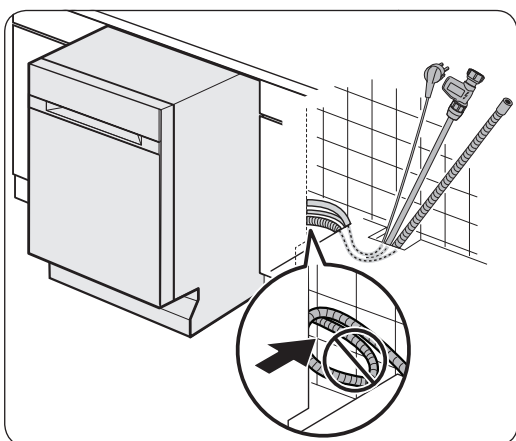



3. Ordnen Sie den Netzstecker, den Wasserschlauch und den Abwasserschlauch.
4. Ziehen Sie sie durch die Öffnung unter dem Waschbecken.

⚠ VORSICHT

- Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Schläuche nicht knicken oder auf den Netzstecker treten.
- Entfernen Sie nicht das braune Papier von der Rückseite der Spülmaschine. Das Papier dient dazu, die Rückseite gegenüber der Wand sauber zu halten.

SCHRITT 5 Ausrichten der Spülmaschine


Fahren Sie bei FBI-Modellen (Volleinbau) mit Schritt 6 fort und installieren Sie zuerst die Türverkleidung. Wechseln Sie dann wieder zum aktuellen Schritt (Schritt 5) und richten Sie die Spülmaschine aus.

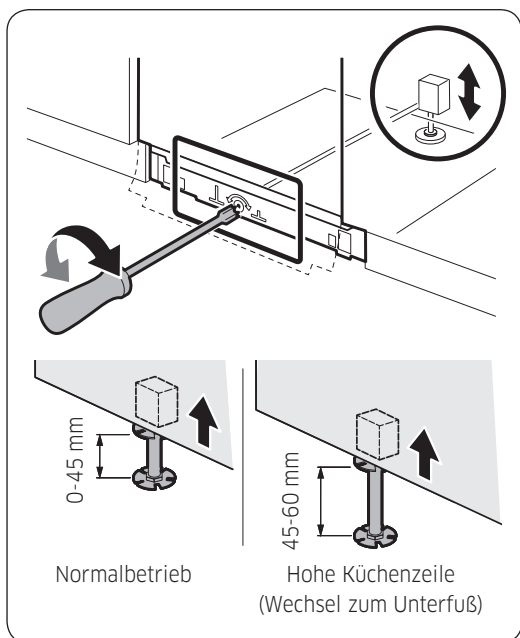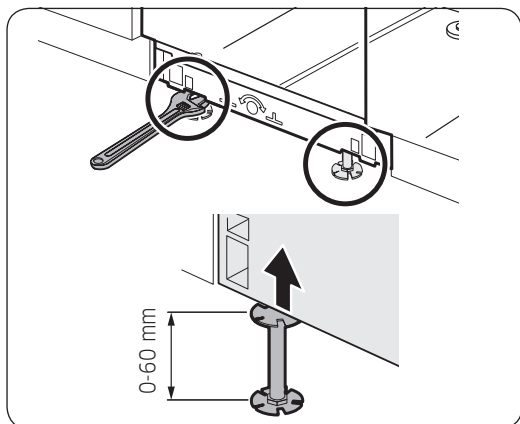

Sie können die Höhe der Spülmaschine so einstellen, dass sie waagrecht steht. Bei diesem Arbeitsschritt darf die Spülmaschine nur zur Hälfte in den Einbauschrank geschoben sein.

1. Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Spülmaschine waagrecht steht.
2. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel mit 22 mm, um die vordere Höhe einzustellen.
 - Um das Gerät abzusenken, drehen Sie die Stellfüße gegen den Uhrzeigersinn.
 - Um das Gerät anzuheben, drehen Sie die Stellfüße im Uhrzeigersinn.
3. Um die Höhe auf der Rückseite einzustellen, setzen Sie den T20-Torx-Schraubendreher unten in der Mitte der Spülmaschine ein.
 - Um das Gerät abzusenken, drehen Sie den Schraubendreher im Uhrzeigersinn.
 - Um das Gerät anzuheben, drehen Sie den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.


Aufstellen des Geräts

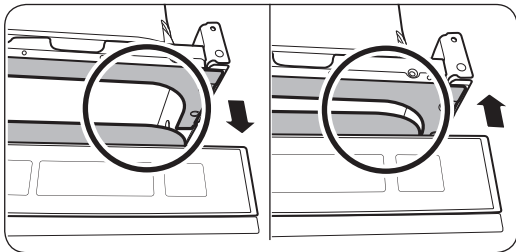

- Nachdem Sie die Nivellierung abgeschlossen haben, müssen Sie kontrollieren, ob sich die Tür öffnen und schließen lässt.

SCHRITT 6 Bauen Sie die Türverkleidung ein (nur Modell zum Teileinbau/Volleinbau)


Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)

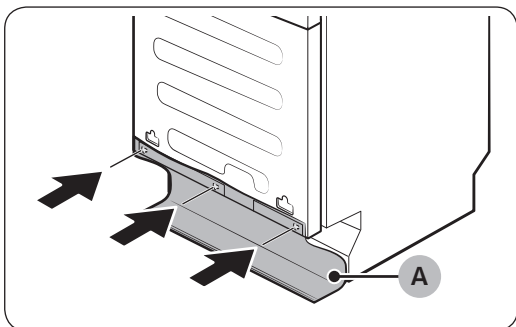

- Hängen Sie die mitgelieferte **Gummischürze (A)** in die drei Öffnungen unten an der Gerätetür ein.
(nur bestimmte Modelle)


HINWEIS

Wenn die Gummischürze breiter als die Spülmaschine ist, schneiden Sie sie auf die Breite der Spülmaschine zu.

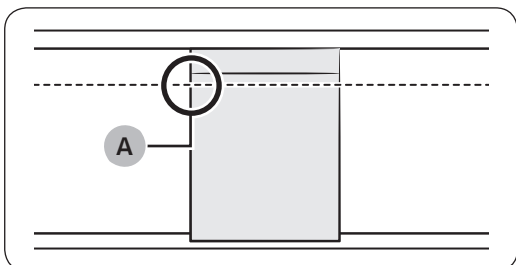

- Entscheiden Sie, ob Sie die Türverkleidung an der oberen oder unteren Kante der Schränke ausrichten möchten.



- So richten Sie die Türverkleidung an der oberen Kante der Schränke aus.
- So richten Sie die Türverkleidung an der unteren Kante der Schränke aus.

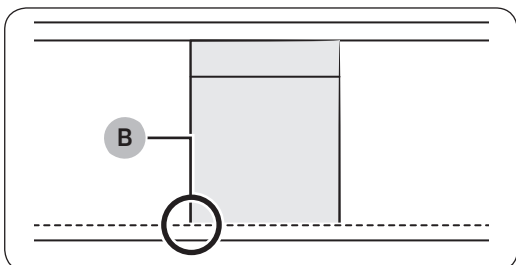

VORSICHT

Beachten Sie, dass sich die Einbaumethode für A und B unterscheidet.


Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)

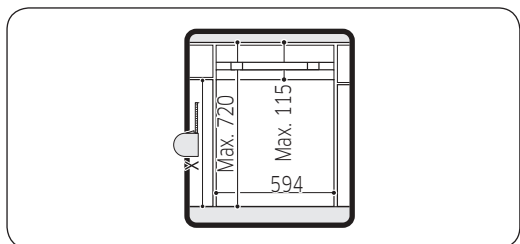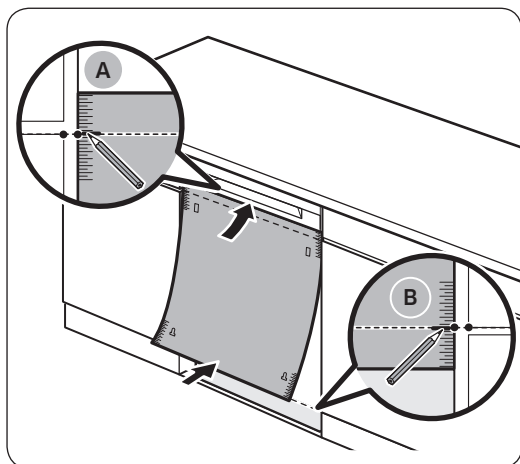

3. Schieben Sie die Spülmaschine ganz unter die Arbeitsplatte.
4. Richten Sie die obere Seite der Einbauschablone an die Unterseite der Spülmaschine aus.
5. Markieren Sie auf beiden Seiten der Einbauschablone den Punkt passend zur Ausrichtung.
 - Für A: Am oberen Ende eines Schrankes.
 - Für B: Am unteren Ende eines Schrankes.

Aufstellen des Geräts

Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)

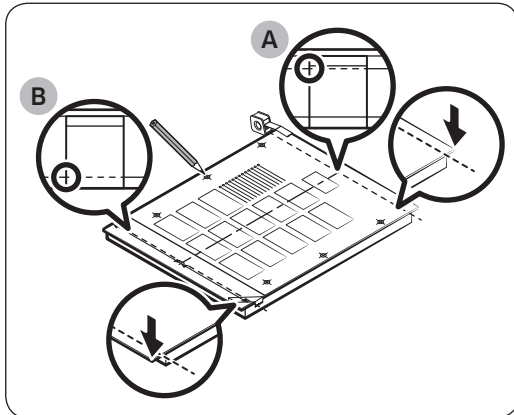

6. Legen Sie die Einbauschablone auf die Rückseite der Türverkleidung.
 - Für A: Richten Sie die Markierungen auf der Einbauschablone mit dem oberen Ende der Türverkleidung aus.
 - Für B: Richten Sie die Markierungen auf der Einbauschablone mit dem unteren Ende der Türverkleidung aus.
7. Verwenden Sie durchsichtiges Klebeband, um die Einbauschablone kurzzeitig an der Türverkleidung zu befestigen.
8. Markieren Sie die Position der 6 Schraubenbohrungen entsprechend der Einbauschablone.


HINWEIS

Die Rückseite der Türverkleidung wird an der Tür der Spülmaschine angebracht.



VORSICHT

Verwenden Sie eine Türverkleidung mit einem Gewicht von 2,5 bis 8 kg.

9. Entfernen Sie die Einbauschablone und befestigen Sie die Halterungen für die Türverkleidung (B) in der Nähe der Unterseite mit 2 Schrauben (C, Ø4 X 16) (siehe Abbildung).

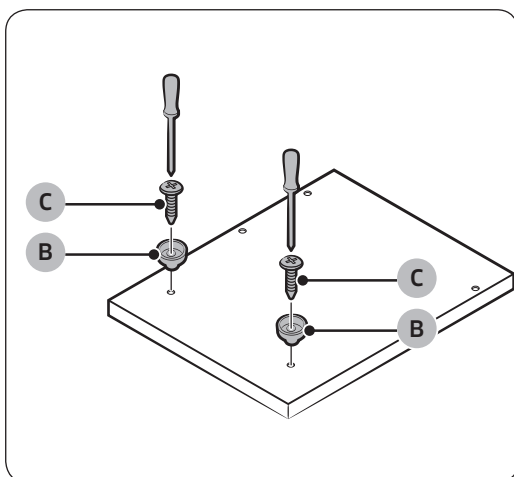

Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)

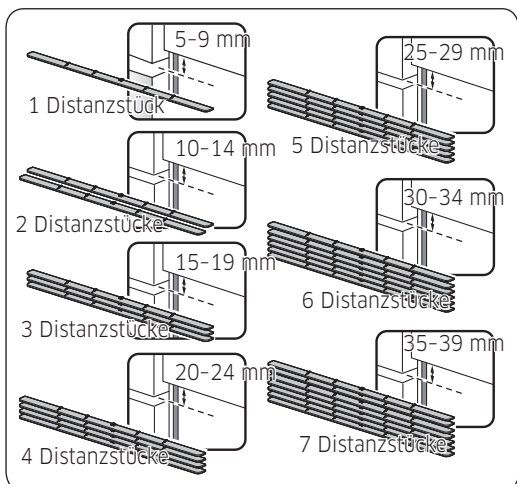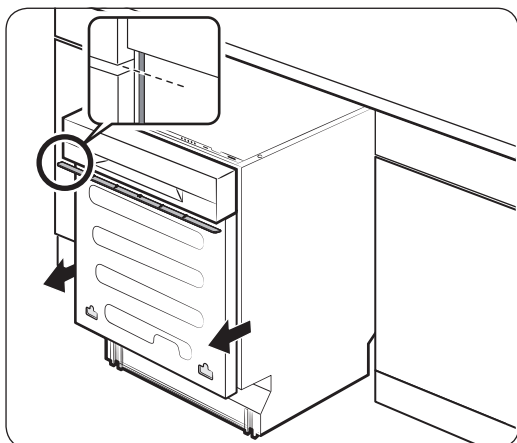

10. Ziehen Sie die Spülmaschine halb unter der Arbeitsplatte hervor.

11. Bringen Sie eines oder mehrere Distanzstücke aus Plastik mit einer Gesamthöhe an, mit der die Lücke zwischen dem Spülbeckenschrank und dem Bedienfeld ausgefüllt wird.


- Die Lücke hier ist so groß wie der in Schritt 5 gemessene Wert.
- Informationen zur Anordnung und Anzahl der Distanzstücke finden Sie in den Abbildungen auf der linken Seite.

⚠ VORSICHT

Achten Sie aber darauf, dass die Distanzstücke zusammen nicht höher als der gemessene Höhenunterschied sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Türverkleidung nicht passt.


Aufstellen des Geräts

Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)

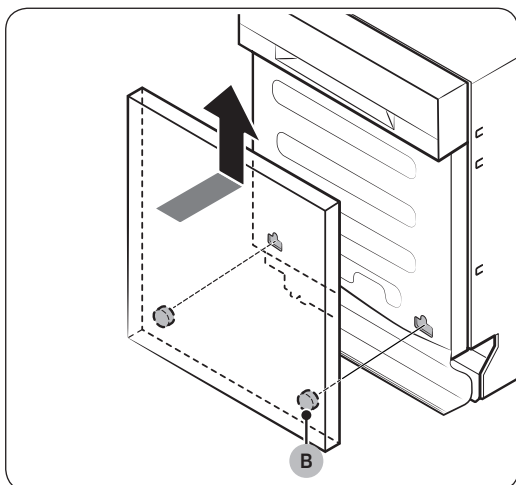

12. Halten Sie die Türverkleidung fest, bringen Sie sie an der Tür an und setzen Sie die Halterungen für die Türverkleidung (B) in die entsprechenden Bohrungen in der Nähe der Türunterseite ein.

13. Schieben Sie die Türverkleidung zur Befestigung nach oben.

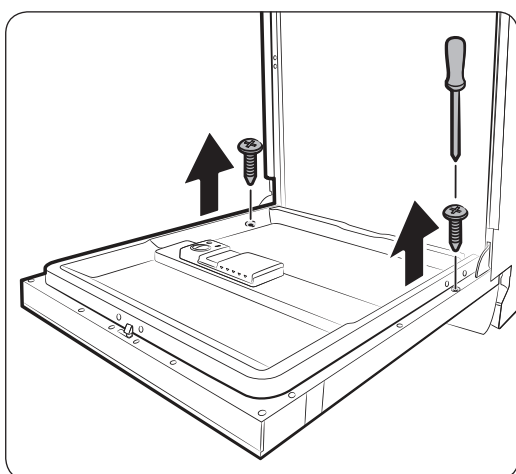


14. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen Sie die 2 Schrauben.


⚠ VORSICHT

Vorsicht beim Öffnen der Tür. Wenn die Feder nicht richtig eingestellt ist, kann die Tür sich plötzlich öffnen oder schließen und Verletzungen verursachen.

Modelle zum Teileinbau (SBI, DW60M9***S*)

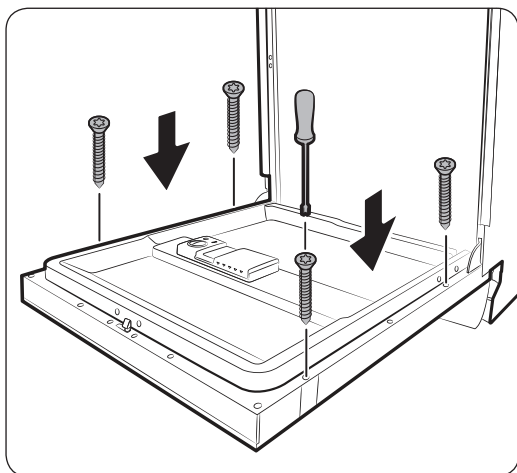

- 15.** Befestigen Sie die Türverkleidung mit den 4 Schrauben (Ø4 X 43) an der Gerätetür.

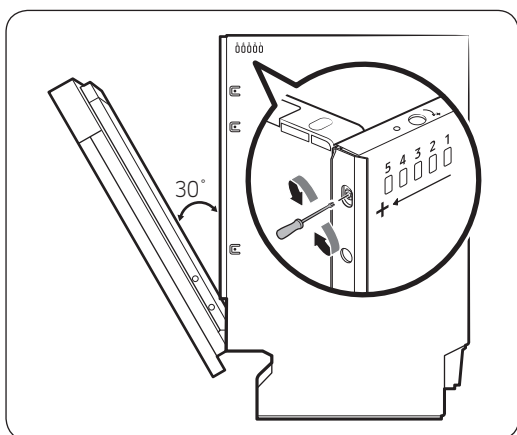

- 16.** Schauen Sie in der folgenden Tabelle nach, und stellen Sie die Federstärke durch Drehen der Federschraube an der Vorderseite des Geschirrspülers mit einem Torx T20-Schraubendreher ein.
- Stellen Sie die Federstärke ein, während die Tür ungefähr 30 Grad weit geöffnet ist.
 - Die Tür sollte ihre Position beibehalten. Sie darf nicht aufklappen.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie die Federstärke nicht ein, wenn die Tür vollständig geöffnet ist.

Empfohlene Federstufen


Stufe	Gewicht der Türverkleidung (kg)
Stufe 1-2	2-5
Stufe 2-3	5-6
Stufe 3-4	6-7
Stufe 4-5	7-9

⚠ VORSICHT


Wenn die Türverkleidung mehr als 9 kg wiegt, kann die Tür beim Öffnen aufklappen. Vom Gebrauch einer Türverkleidung mit einem Gewicht von mehr als 9 kg wird abgeraten.

Aufstellen des Geräts

Modelle zum Volleinbau

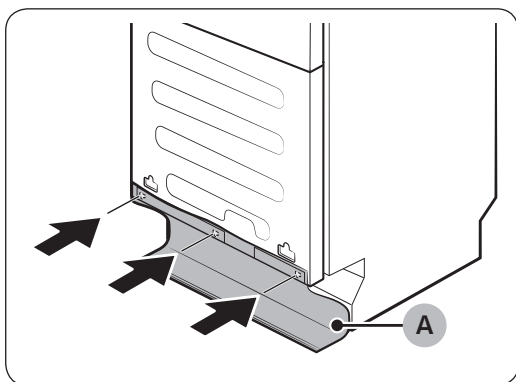


1. Hängen Sie die mitgelieferte **Gummischürze (A)** in die drei Öffnungen unten an der Gerätetür ein.
(nur bestimmte Modelle)

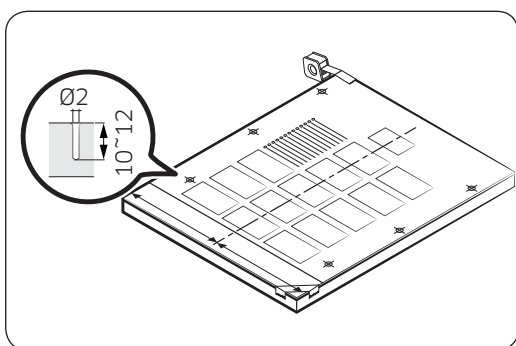



2. Legen Sie die Einbauschablone auf die Rückseite der Türverkleidung und fixieren Sie sie vorübergehend mit durchsichtigem Klebeband. Beachten Sie, dass die Rückseite der Türverkleidung an der Tür der Spülmaschine angebracht wird.

⚠ VORSICHT

- Das obere Ende der Türverkleidung muss mit dem oberen Ende der Einbauschablone ausgerichtet werden.
 - Verwenden Sie eine Türverkleidung mit einem Gewicht von 4 bis 9 kg.
3. Markieren Sie mit Hilfe der Einbauschablone 6 Punkte.
 4. Entfernen Sie die Einbauschablone und befestigen Sie die **Halteungen für die Türverkleidung (B)** oben mit 2 Schrauben (C, Ø4 X 16) (siehe Abbildung).

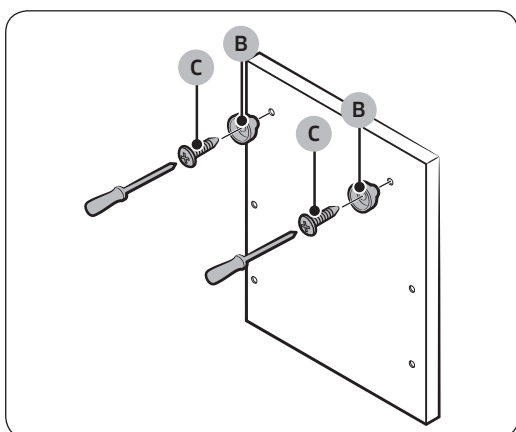

Modelle zum Volleinbau

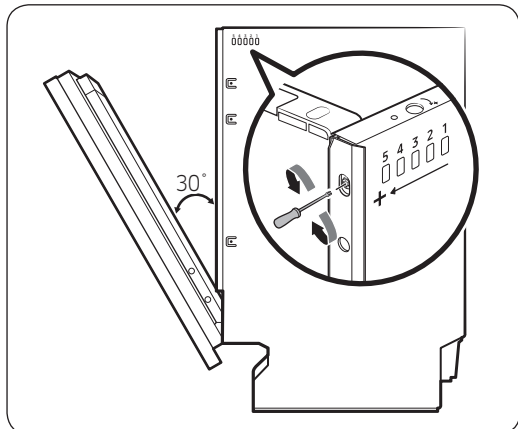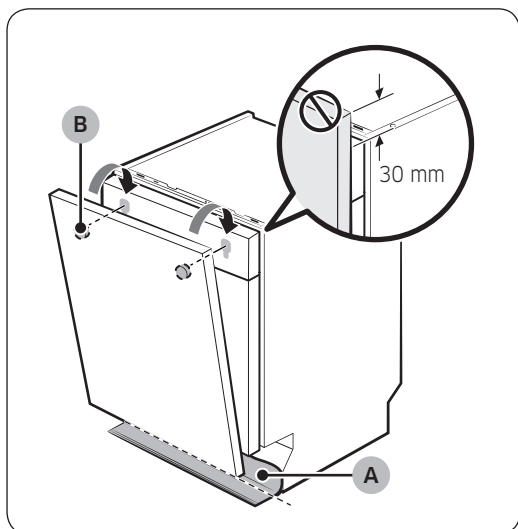

5. Halten Sie die Türverkleidung fest, bringen Sie sie an der Tür an und setzen Sie die **Halteungen für die Türverkleidung (B)** in die entsprechenden Bohrungen oben an der Tür ein.

6. Schieben Sie die Türverkleidung zur Befestigung nach unten.

⚠ VORSICHT

Lassen Sie die Türverkleidung nicht mehr als 30 mm über die Oberseite des Geschirrspülers hinausragen.

7. Schneiden Sie die **Gummischürze (A)** mit einem Teppichmesser so zu, dass sie an der Frontlinie der Spülmaschine ausgerichtet ist. Diese wird in der Abbildung als gestrichelte Linie dargestellt.

8. Schauen Sie in der folgenden Tabelle nach, und stellen Sie die Federstärke durch Drehen der Federschraube an der Vorderseite des Geschirrspülers mit einem Torx T20-Schraubendreher ein.

- Stellen Sie die Federstärke ein, während die Tür ungefähr 30 Grad weit geöffnet ist.
- Die Tür sollte ihre Position beibehalten. Sie darf nicht aufklappen.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie die Federstärke nicht ein, wenn die Tür vollständig geöffnet ist.

Empfohlene Federstufen


Stufe	Gewicht der Türverkleidung (kg)
Stufe 1-2	4-5
Stufe 2-3	5-6
Stufe 3-4	6-7
Stufe 4-5	7-9

⚠ VORSICHT

Wenn die Türverkleidung mehr als 9 kg wiegt, kann die Tür beim Öffnen aufklappen. Vom Gebrauch einer Türverkleidung mit einem Gewicht von mehr als 9 kg wird abgeraten.

Aufstellen des Geräts


Modelle zum Volleinbau

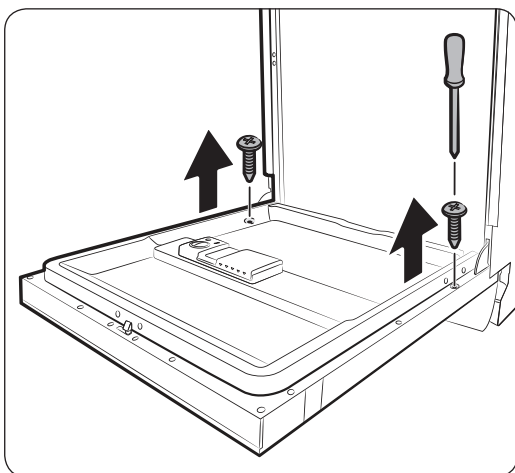

9. Öffnen Sie die Gerätetür, und entfernen Sie die 2 Schrauben.

⚠ VORSICHT

Vorsicht beim Öffnen der Tür. Wenn die Feder nicht richtig eingestellt ist, kann die Tür sich plötzlich öffnen oder schließen und Verletzungen verursachen.


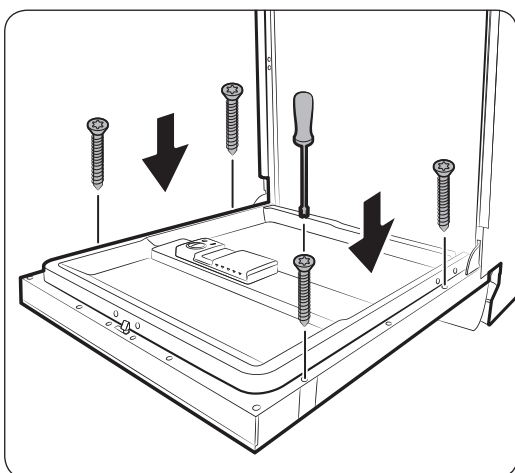


10. Befestigen Sie die Türverkleidung mit den 4 Schrauben (Ø4 X 43) an der Gerätetür.

SCHRITT 7 Fixieren der Spülmaschine

Sie können die Klammern verwenden, um die Spülmaschine an der Arbeitsplatte zu befestigen. Alternativ können Sie auch seitlich Bohrungen anbringen, um die Spülmaschine an den Schrankseiten zu fixieren.

An der Arbeitsplatte mit den Klammern

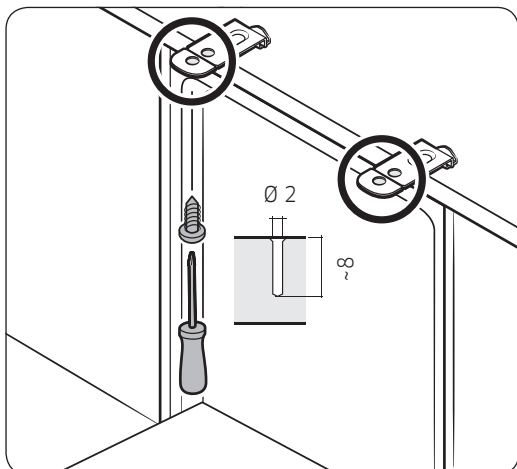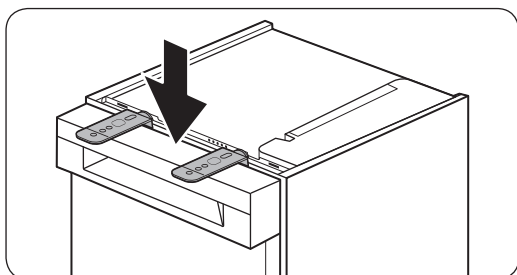

1. Setzen Sie die mitgelieferten Halteklammern in die oberen vorderen Öffnungen der Spülmaschine ein (siehe Abbildung).
2. Schieben Sie die Spülmaschine ganz in den Einbauraum unter der Arbeitsplatte.
3. Ziehen Sie die 2 Schrauben (Ø4 X 12) fest, um die Halterungen zu befestigen.


HINWEIS

Nachdem Sie die Spülmaschine an der Arbeitsplatte befestigt haben, bleiben einige Schrauben übrig. Sie können diese Schrauben einfach wegwerfen oder sie, wenn Sie wollen, verwenden, um die beiden Seiten der Spülmaschine an dem Schrank zu befestigen.

4. Schließen Sie den Wasserschlauch an, aber öffnen Sie den Wasserhahn erst, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Aufstellen des Geräts

An den Seiten

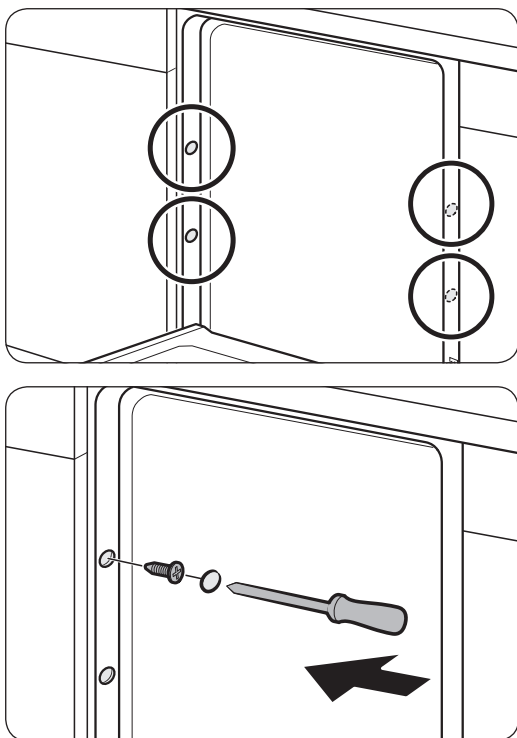


⚠ VORSICHT


Wenn die Kunststoffkappe nicht montiert ist, kann Wasser austreten und einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

1. Ziehen Sie die 4 Schrauben (Ø4 X 12) an den entsprechenden 4 Positionen fest (Im Bild hervorgehoben).
2. Setzen Sie die mitgelieferten Kunststoffkappen an den 4 Positionen ein, an denen die Schrauben festgezogen wurden.
3. Schließen Sie den Wasserschlauch an, aber öffnen Sie den Wasserhahn erst, wenn die Installation abgeschlossen ist.


SCHRITT 8 Anschließen des Abwasserschlauchs

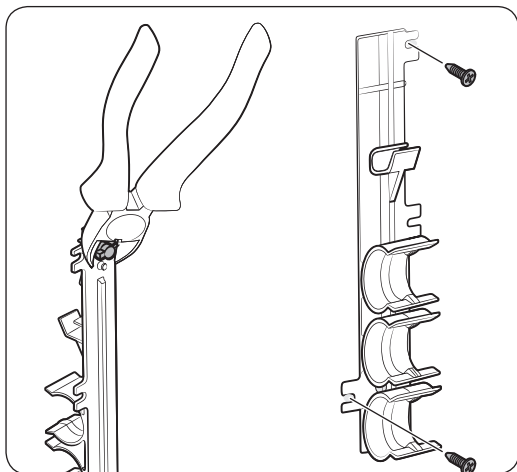

1. Lösen Sie den Schlauchhalter von der Spülmaschine und schneiden Sie dann den vorstehenden Teil des Halters ab (siehe Abbildung).
2. Befestigen Sie den Halter mit den 2 Schrauben an der Wand (Ø4 X 12).

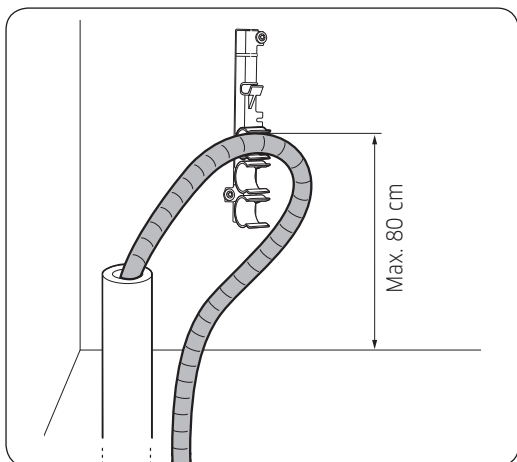

3. Setzen Sie den Abwasserschlauch so in den Halter ein, dass der Abwasserschlauch sich in 30 bis 80 cm Höhe vom Boden befindet.

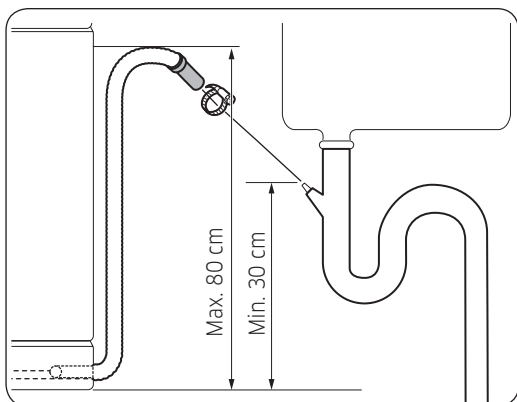

4. Schließen Sie den Abwasserschlauch an den Abwasseranschluss an.

⚠ VORSICHT

- Montieren Sie das Abwassersystem sorgfältig, damit sich der Abwasserschlauch nicht beim Abpumpen vom Abfluss löst.
- Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch, der Frischwasserschlauch und das Netzkabel weder geknickt noch gefaltet sind.
- Bitte entfernen Sie das Verschlussplättchen am Syphonanschluß.

Aufstellen des Geräts


SCHRITT 9 Letzte Kontrolle

1. Entfernen Sie Schaum, Papierverpackungen und unnötigen Teile aus dem Inneren der Spülmaschine.
2. Schließen Sie die Automatiksicherung.
3. Öffnen Sie das Ventil der Frischwasserversorgung, damit die Spülmaschine mit Wasser versorgt wird.
4. Verbinden Sie dann den Netzstecker mit der Dose und schalten Sie die Spülmaschine an. Wählen und starten Sie anschließend das Kurzprogramm.
5. Prüfen Sie, ob die Spülmaschine richtig eingeschaltet wird und ob Wasser austritt, während sie arbeitet. Vergewissern Sie sich, dass an keinem Ende des Wasserschlauchs und am Anschluss des Abwasserschlauchs Wasser austritt.


Sockelleiste

Installieren Sie die Sockelleiste entsprechend den Bedingungen des Modells oder der Installationsumgebung.

Vorgeschnittene Sockelleiste (DW60M9****US Serie)

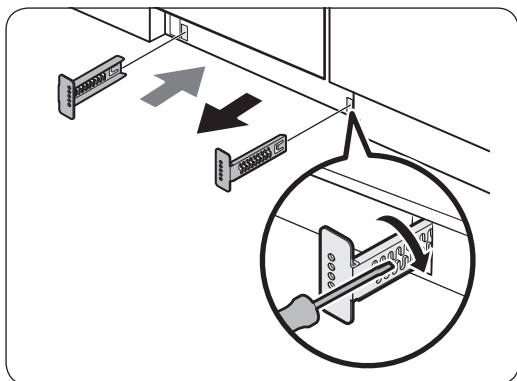


1. Setzen Sie die mitgelieferten Halterungen an der Unterseite der Spülmaschine ein. Drehen Sie sie in die richtige Stellung.
 - Die richtige Befestigungsreihenfolge und der Platz der Halterungen wird in der Abbildung links dargestellt.

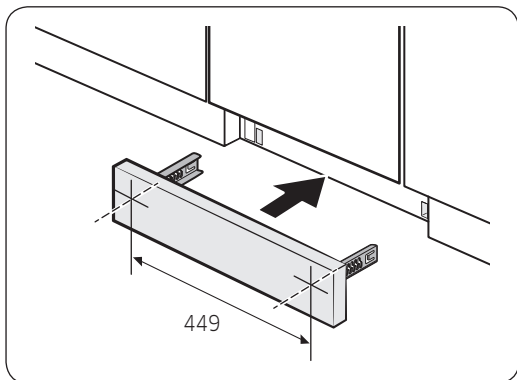

2. Setzen Sie die vorgeschnittene Sockelleiste zuerst in die Klammern ein und ziehen Sie dann die Schrauben fest, um die Leiste zu befestigen. Betrachten Sie die Abbildung links und stellen Sie sicher, dass die Klammern sich an der richtigen Stelle befinden.

⚠ VORSICHT


Achten Sie darauf, dass die Sockelleiste nicht beim Öffnen und Schließen der Spülmaschine stört.

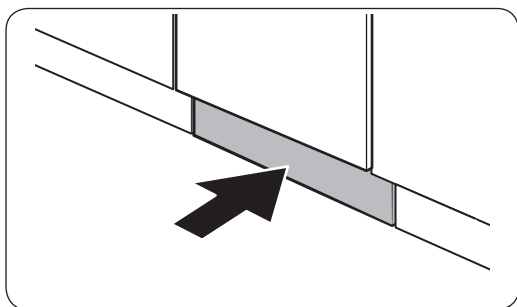


3. Schieben Sie die Sockelleiste mit den Klammern in die Unterseite der Spülmaschine hinein (siehe Abbildung).

Aufstellen des Geräts


Sockelleiste

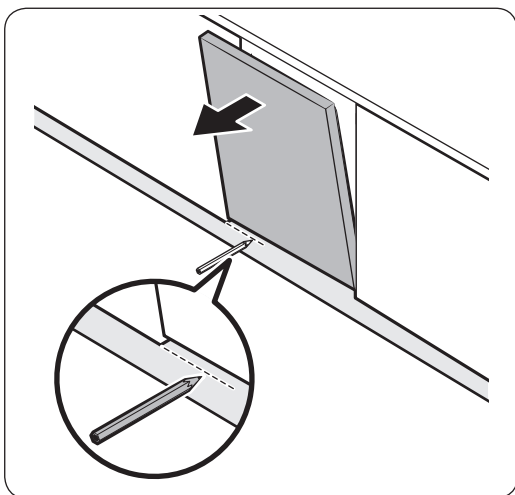

1. Setzen Sie die Sockelleiste an der Unterseite der Spülmaschine ein.
2. Öffnen Sie die Tür der Spülmaschine, und zeichnen Sie auf der Sockelleiste an der Stelle eine Linie, an der sie die Tür behindert.

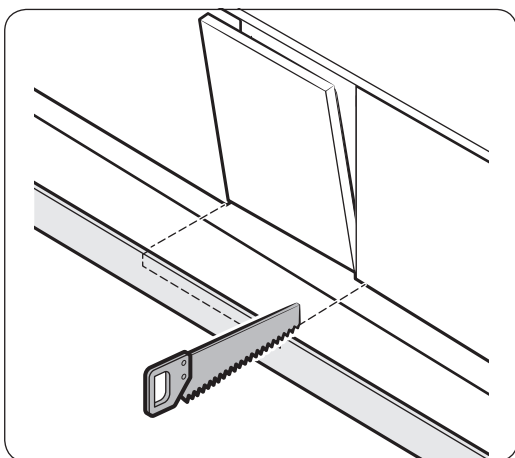


3. Trennen Sie mit einer Säge entlang der Linie ein Teil von der Sockelleiste ab.

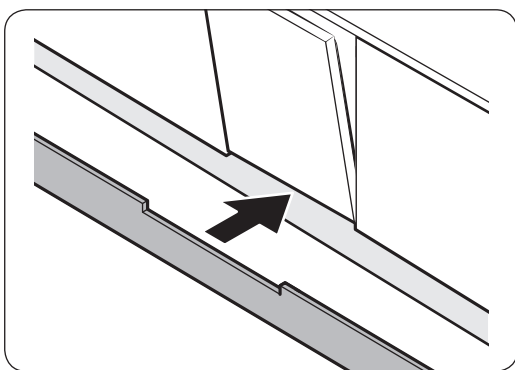


4. Bringen Sie die verkleinerte Sockelleiste an der Unterseite der Spülmaschine an. Stellen Sie sicher, dass die Leiste nicht die Tür der Spülmaschine behindert. Versiegeln Sie die Schnittfläche mit Silikon o.ä. gegen Wassereinwirkung.

Sockelblende (nur bestimmte Modelle)


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Sockelblende zu installieren.

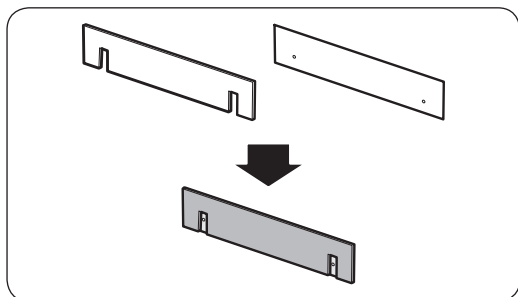

1. Ordnen Sie den Dämmstoff hinter der Sockelblende so an, dass die Löcher im Filz sichtbar sind.

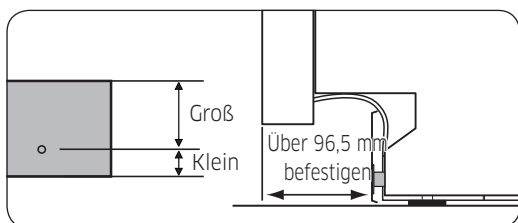


2. Drehen Sie die vorderen Füße der Spülmaschine auf eine Höhe, bei der die Sockelblende hineinpasst.

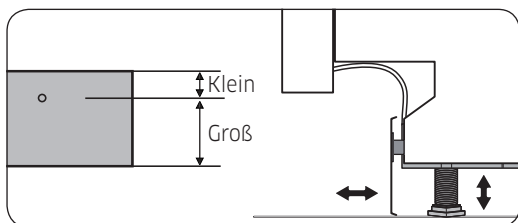


HINWEIS

Wenn die Spülmaschine durch Verstellen der Füße angehoben wird, drehen Sie die Sockelblende auf den Kopf, sodass sie hineinpasst.

Aufstellen des Geräts

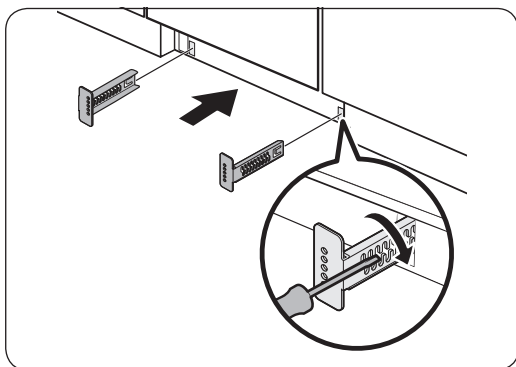

3. Befestigen Sie die Sockelblende mithilfe der Sockelblendenklammern an der Spülmaschine. Stellen Sie sicher, dass die Sockelblendenklammern in die richtige Richtung zeigen. Einzelheiten siehe Abbildung.

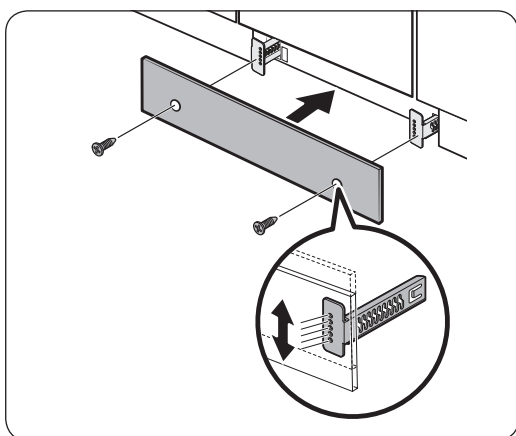

Notizen

SAMSUNG



DD68-00193G-00