

**SAMSUNG**

# BRUKERHÅNDBOK

SM-A505FN/DS  
SM-A705FN/DS

Norwegian. 06/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Innholdsfortegnelse

## Grunnleggende

- 4 Les dette først
- 6 Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter
- 10 Enhetens oppsett og funksjoner
- 17 Batteri
- 19 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 23 Minnekort (microSD-kort)
- 27 Slå enheten av og på
- 28 Første oppsett
- 30 Samsung-konto
- 31 Gjenopprette data fra den forrige enheten (Smart Switch)
- 33 Forstå skjermen
- 46 Varselspanel
- 48 Angi tekst

## Apper og funksjoner

- 51 Installere eller avinstallere apper
- 53 Bixby
- 58 Bixby Vision
- 61 Bixby Home
- 64 Reminder
- 68 Telefon
- 73 Kontakter
- 77 Meldinger
- 80 Internett
- 82 E-post
- 83 Kamera
- 99 Galleri
- 105 AR-emoji
- 113 Always On Display
- 116 Flervindu
- 119 Barnas startside
- 121 Galaxy Wearable
- 122 Samsung Members
- 122 Samsung Notes
- 123 Kalender
- 124 Samsung Health
- 128 Radio
- 129 Lydopptaker
- 130 Mine filer
- 131 Klokke
- 133 Kalkulator
- 134 Game Launcher
- 137 SmartThings
- 141 Dele innhold
- 142 Google-apper

## Innstillinger

- 144 Innledning
- 144 Tilkoblinger
  - 146 Wi-Fi
  - 148 Bluetooth
  - 150 NFC og betaling
  - 152 Datasparing
  - 153 SIM-kortadministrator
  - 153 Internettdeling
  - 155 Kontinuitet i samtaler og meldinger
  - 155 Flere tilkoblingsinnstillinger
- 158 Lyd og vibrering
  - 159 Dolby Atmos (surroundlyd)
  - 159 Separat applyd
- 160 Varsler
  - 160 Appikonmerker
- 161 Skjerm
  - 162 Blått lys-filter
  - 163 Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet
  - 164 Skjermsparer
- 165 Bakgrunner og temaer
- 165 Låseskjerm
  - 166 Smart Lock
- 167 Biometri og sikkerhet
  - 168 Ansiktsgjenkjenning
  - 171 Fingeravtrykksgjenkjenning
  - 174 Samsung Pass
  - 179 Sikker mappe
- 184 Kontoer og sikkerhetskopi
  - 185 Samsung Cloud
- 186 Google

- 187 Avanserte funksjoner
  - 188 Bixby Routines
  - 190 Doble meldinger
- 191 Digitalt velvære
- 193 Enhetsvedlikehold
- 195 Apper
- 196 Generell styring
- 197 Tilgjengelighet
- 197 Programvareoppdatering
- 198 Brukerhåndbok
- 198 Om telefonen

## Tillegg

- 199 Feilsøking
- 206 Ta ut batteriet

# Grunnleggende

## Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, modellspesifikasjoner og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra andre leverandører enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstra kostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store datamengder anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.

- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
- Avhengig av området eller tjenesteleverandøren, blir det festet en skjermbeskyttelse for beskyttelse under produksjon og distribusjon. Skade på den festede skjermbeskyttelsen dekkes ikke av garantien.
- Du kan se berøringsskjermen tydelig selv i sterkt sollys utendørs, ved å automatisk justere kontrastområdet basert på omgivelsene. På grunn av produktets sammensetning, hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå.
  - Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre perioder og slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
  - Du kan konfigurere berøringsskjermen til å slå seg av automatisk når du ikke bruker den. Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm** og velg hvor lenge du vil vente før enheten slår av berøringsskjermen.
  - For å angi at berøringsskjermen automatisk justerer lysstyrken basert på omgivelsene, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Skjerm** og deretter **Adaptiv lysstyrke**-bryteren for å aktivere det.
- Noen enheter, avhengig av område eller modell, må ha godkjenning fra Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheten din er godkjent av FCC, kan du se enhetens FCC-ID. Du kan vise FCC-ID-en ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Om telefonen** → **Status**.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

## Situasjoner og løsninger ved overoppheting av enheter

### Hvis enheten blir varm mens batteriet lades

Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Under trådløs lading eller rask lading kan enheten føles varmere ved berøring. Dette påvirker ikke enhetens levetid eller ytelse, og er innenfor enhetens normale driftsområde. Dersom batteriet blir for varmt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.

#### Gjør som følger hvis enheten blir varm:

- Koble laderen fra enheten og lukk eventuelle apper som kjøres. Vent til enheten har kjølt seg ned, og begynn å lade enheten igjen.
- Hvis den nederste delen av enheten blir overopphetet, kan det skyldes at den tilkoblede USB-kabelen er skadet. Skift ut den skadde USB-kabelen med en ny Samsung-godkjent kabel.
- Når du bruker en trådløs lader, må du ikke plassere fremmedelementer, som metallgjenstander, magneter og kort med magnetstripe, mellom enheten og den trådløse laderen.



Funksjonen for trådløs lading eller hurtiglading er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

## Hvis enheten blir varm under bruk

Når du bruker funksjoner eller apper som krever mer strøm eller bruker dem over lengre perioder, kan enheten midlertidig bli varm på grunn av økt batteriforbruk. Lukk eventuelle apper som kjører, og ikke bruk enheten på en stund.

Følgende er eksempler på situasjoner som kan gjøre at enheten blir overopphetet: Avhengig av funksjonene og appene du bruker, gjelder kanskje ikke disse eksemplene for modellen din.

- Ved førstegangs oppsett etter kjøp eller ved gjenoppretting av data
- Ved nedlasting av store filer
- Ved bruk av apper som krever mye strøm, eller bruk av apper i lengre perioder
  - Ved spilling av høykvalitetsspill i lengre perioder
  - Ved opptak av videoer over lengre perioder
  - Ved strømming av videoer mens du bruker maksimal lysstyrkeinnstilling
  - Når du kobler til en TV
- Ved multitasking (eller hvis mange apper kjøres i bakgrunnen)
  - Ved bruk av Flervindu
  - Ved oppdatering eller installering av apper under videoopptak
  - Ved nedlasting av store filer under en videosamtale
  - Ved videoopptak samtidig som bruk av en navigasjonsapp
- Ved bruk av store mengder data til synkronisering med nettsky, e-post eller andre kontoer
- Ved bruk av en navigasjonsapp i bil mens enheten er plassert i direkte sollys
- Ved bruk av mobil trådløssone og sammenkoblingsfunksjonen
- Ved bruk av enheten i områder med svake signaler eller manglende signaler
- Ved lading av batteriet med en skadet USB-kabel
- Ved skadd flerfunksjonskontakt på enheten eller hvis den er utsatt for fremmedelementer, som væske, støv, metallstøv og blyantbly
- Når du roamer

### **Gjør som følger hvis enheten blir varm:**

- Hold enheten oppdatert med den nyeste programvaren.
- Konflikter mellom kjørende apper kan føre til at enheten blir varm. Start enheten på nytt.
- Deaktiver Wi-Fi-, GPS- og Bluetooth-funksjonene når du ikke bruker dem.
- Lukk apper som øker batteriforbruket, eller som kjører i bakgrunnen når de ikke er i bruk.
- Slett unødvendige filer eller ubrukte apper.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, må du ikke bruke den på en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## **Enhetsbegrensninger hvis enheten overopphetes**

Når enheten blir varm, kan det gå ut over enhetens funksjoner og ytelse, eller den må slås av for å kjøle seg ned. Funksjonen er bare tilgjengelig på modeller som støttes.

- Hvis enheten blir varmere enn vanlig, vises det en melding om at enheten overopphetes. For å senke enhetens temperatur begrenses skjermens lysstyrke og ytelsens hastighet, og batterilading stopper. Apper som kjører, blir lukket, og du vil bare kunne utføre nødanrop frem til enheten har kjølt seg ned.
- Hvis enheten overopphetes eller føles varm over en lengre periode, vises det en melding om at den må slås av. Slå av enheten, og vent til den kjøler seg ned.

## Forholdsregler for driftsomgivelser

Enheten kan bli varm på grunn av omgivelsene i situasjonene nedenfor. Vis forsiktighet med tanke på å unngå å forkorte batteriets levetid, ødelegge enheten eller forårsake brann.

- Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde temperaturer.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys over lengre perioder.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i lengre perioder i veldig varme områder, som inni en bil om sommeren.
- Ikke plasser enheten på områder som kan bli overopphetet, som en elektrisk varmematte.
- Ikke oppbevar enheten i nærheten av eller inni varmeovner, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

# Enhetens oppsett og funksjoner

## Innhold i produktesken


Se hurtigstartveiledningen for pakkeinnhold.




- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra den lokale Samsung-forhandleren. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengeligheten for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget forgodtbefinnende. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.


## Enhetsoppsett


### ► Galaxy A50:

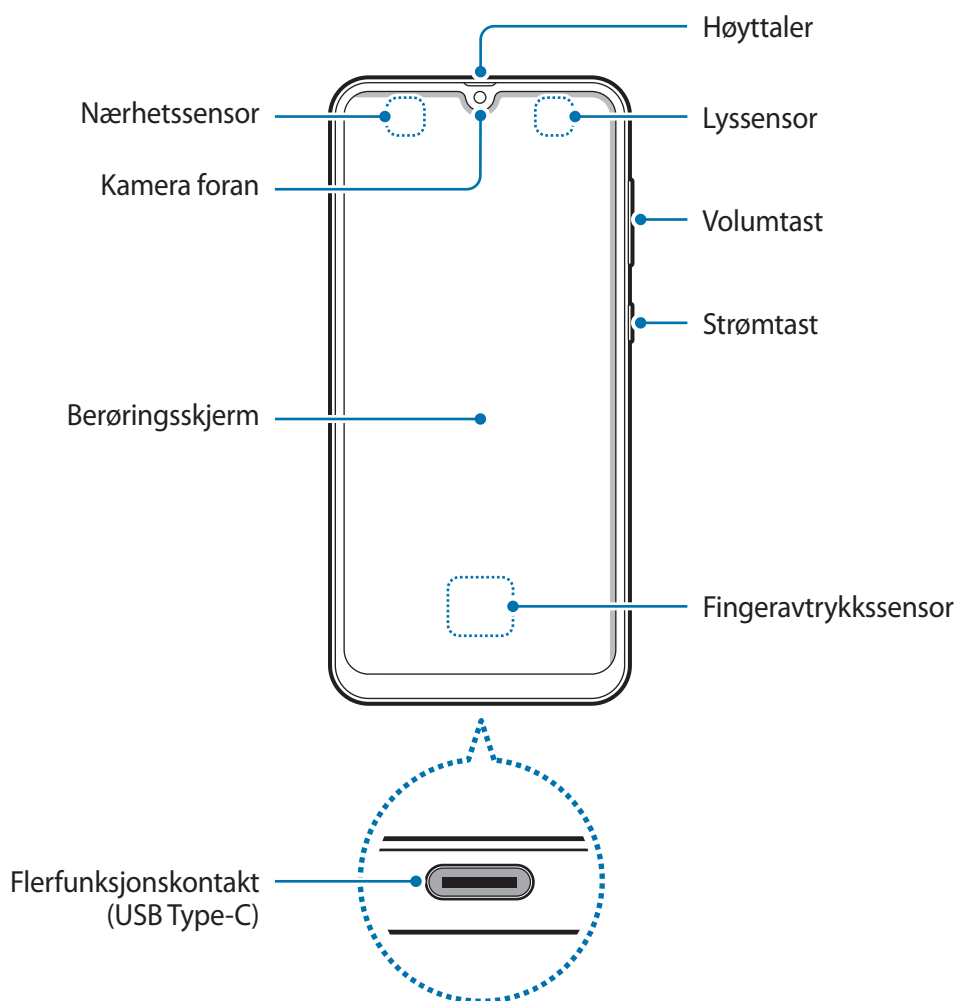

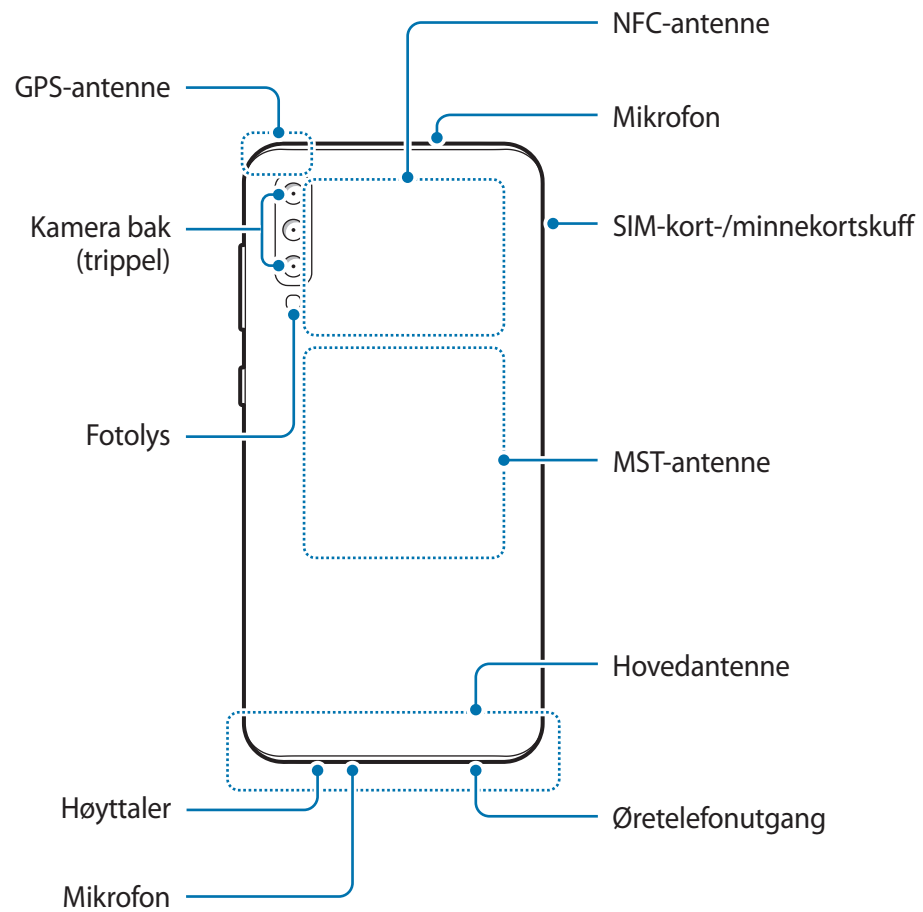

► Galaxy A70:

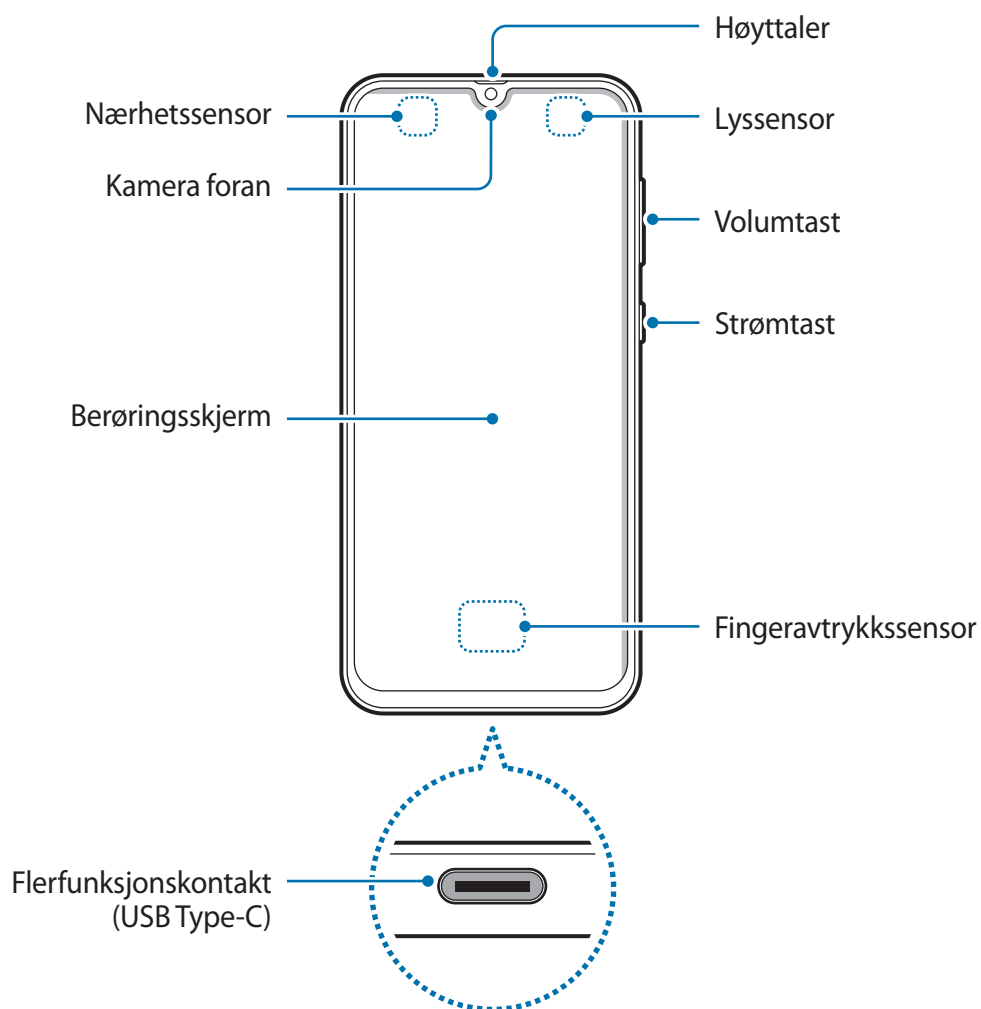

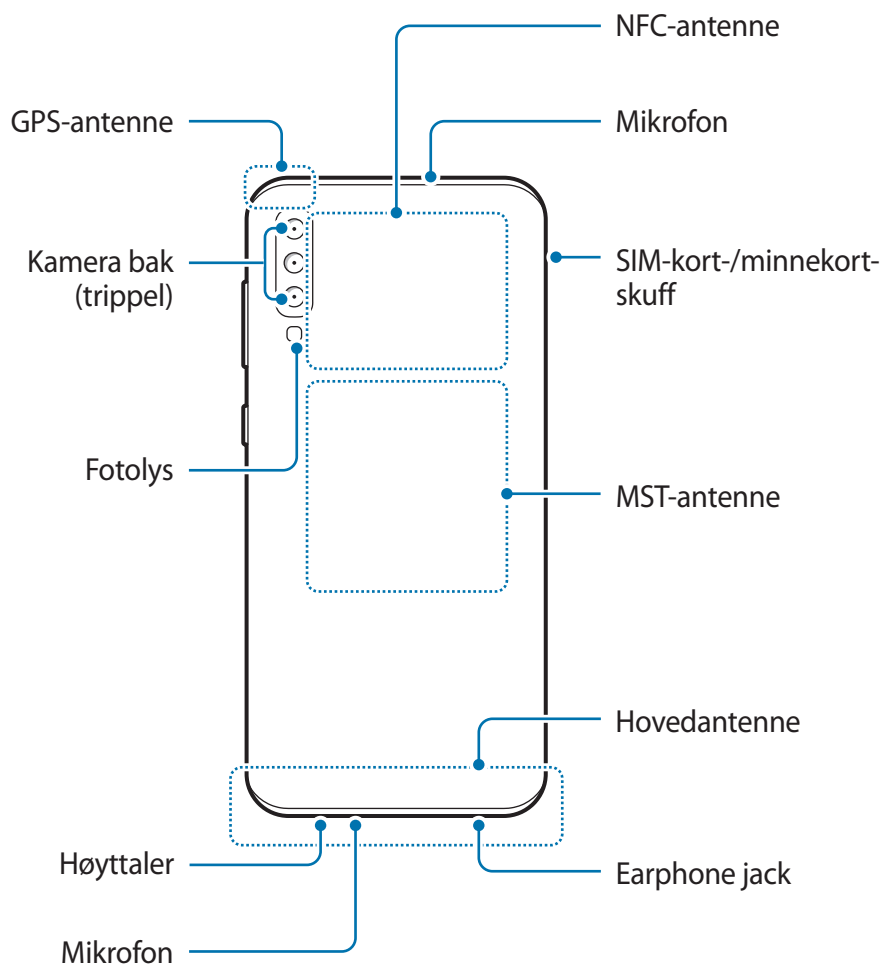


- Når du bruker høytalerne, som når du spille mediefiler eller bruker høytalertelefonen, må du ikke holde enheten for nær ørene.
- Pass på at kameraobjektivet ikke utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte sollys. Hvis kameraobjektivet utsettes for en sterk lyskilde, som for eksempel direkte sollys, kan bildesensoren bli skadet. En skadet bildesensor kan ikke repareres og vil forårsake prikker eller flekker på bildene.
- Hvis enheten brukes når glasset eller akryldekselet er ødelagt, er det fare for at du kan skade deg. Bruk bare enheten etter at den er blitt reparert av Samsung-servicesenter.




- Tilkoblingsproblemer og tapping av batteriet kan oppstå i følgende situasjoner:
  - Hvis du fester metallklistremerker på antenneområdet til enheten.
  - Hvis du fester et enhetsdeksel laget av metallmateriale til enheten.
  - Hvis du dekker enhetens antenneområde med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker enkelte funksjoner, for eksempel anrop eller mobildatatilkobling.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Ikke dekk til nærhets-/lyssensorområdet med skjermtilbehør, som en skjermbeskytter eller klistremerker. Dette kan føre til at sensoren ikke fungerer som den skal.

## Fysiske taster

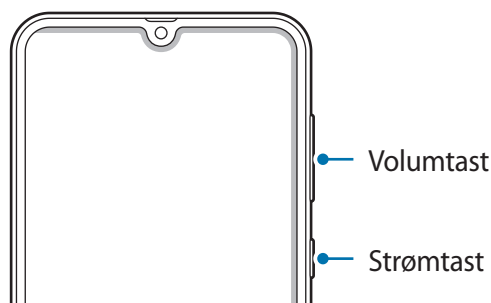

| Tast  | Funksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strøm | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.</li> <li>• Trykk og hold inne for å starte en samtale med Bixby. Se <a href="#">Vekke opp Bixby med strømtasten</a> og <a href="#">Bruke Bixby</a> hvis du vil ha mer informasjon.</li> <li>• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.</li> </ul> |
| Volum | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Funksjonsknapp

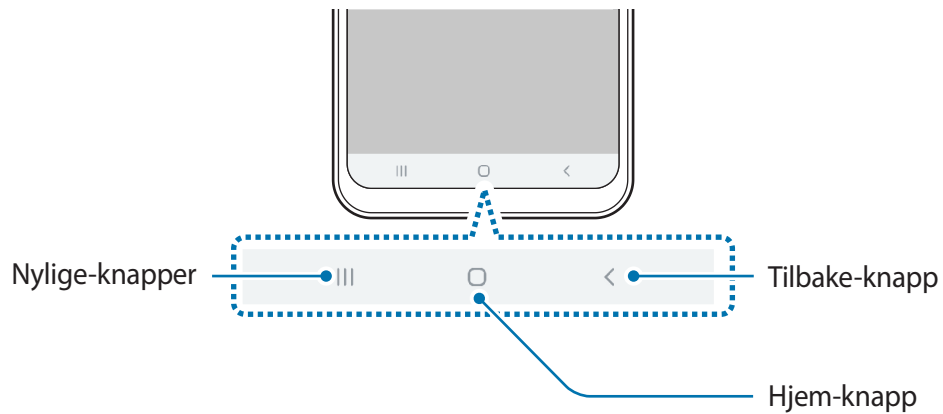

Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Se [Navigeringslinje \(funksjonsknapper\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Batteri

### Lade batteriet

Lad batteriet før du bruker den for første gang eller når det har gått lang tid uten at du har brukt den.



Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.




- Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
- Bare bruk USB Type-C-kabelen som følger med enheten. Enheten kan bli ødelagt hvis du bruker Mikro-USB-kabel.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
- 2 Koble USB-kabelen til flerfunksjonskontakten på enheten.

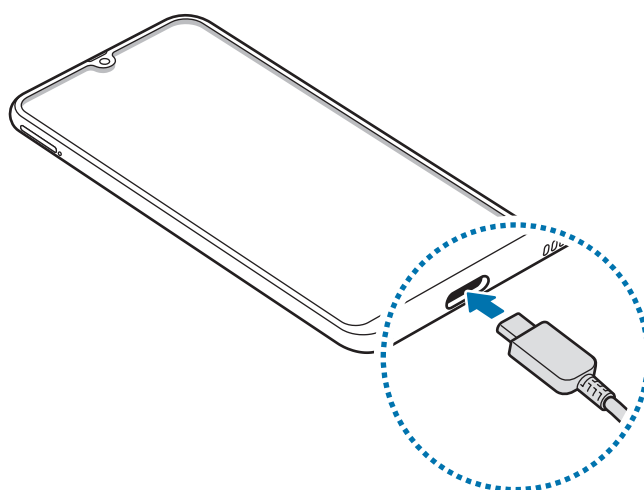

- 3 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.
- 4 Koble laderen fra enheten når enheten er ladet fullt opp. Koble deretter laderen fra stikkontakten.

## Redusere batteriforbruket

Enheten har ulike alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm:

- Optimaliser enheten ved å bruke funksjonen for enhetsvedlikehold.
- Når du ikke bruker enheten, slår du av skjermen ved å trykke på strømtasten.
- Aktiver strømsparingsmodus.
- Lukk unødvendige apper.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper som må synkroniseres.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

## Tips og forholdsregler for batterilading

- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten kunne slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå at strømmen blir borte under dataoverføring skal batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, for eksempel en datamaskin, kan det føre til at ladingen går saktere på grunn av lavere strømstyrke.
- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Under lading kan både enheten og laderen bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis du lader enheten mens flerfunksjonskontakten er våt, kan enheten bli skadet. Tørk flerfunksjonskontakten grundig før du lader enheten.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

## Hurtiglading

Enheten har en innebygd funksjon for hurtiglading. Batteriet kan lades raskere hvis du lar enheten eller skjermen være avslått.

### Øke ladehastigheten

For å øke ladehastigheten slår du av enheten eller skjermen når du lader batteriet. Hvis du lader batteriet når enheten er slått av, vil ⚡-ikonet vises på skjermen.

Hvis funksjonen for hurtiglading ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** → ⋮ → **Innstillinger** og trykker deretter på bryteren **Hurtiglading med kabel** for å aktivere denne funksjonen.



- Du kan ikke bruke den innebygde funksjonen for hurtiglading når du lader batteriet med en standard batterilader.
- Hvis enheten blir varm eller omgivelsestemperaturen stiger, vil ladehastigheten kunne bli redusert automatisk. Dette er en normal driftsprosedyre for å hindre skade på enheten.

## SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

### Sette inn SIM- eller USIM-kortet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.


Du kan sette inn to SIM- eller USIM-kort, slik at du kan ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet. I enkelte områder kan dataoverføring bli langsommere hvis det er satt inn to SIM-kort i enheten enn når den har bare ett SIM-kort.



Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.



Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

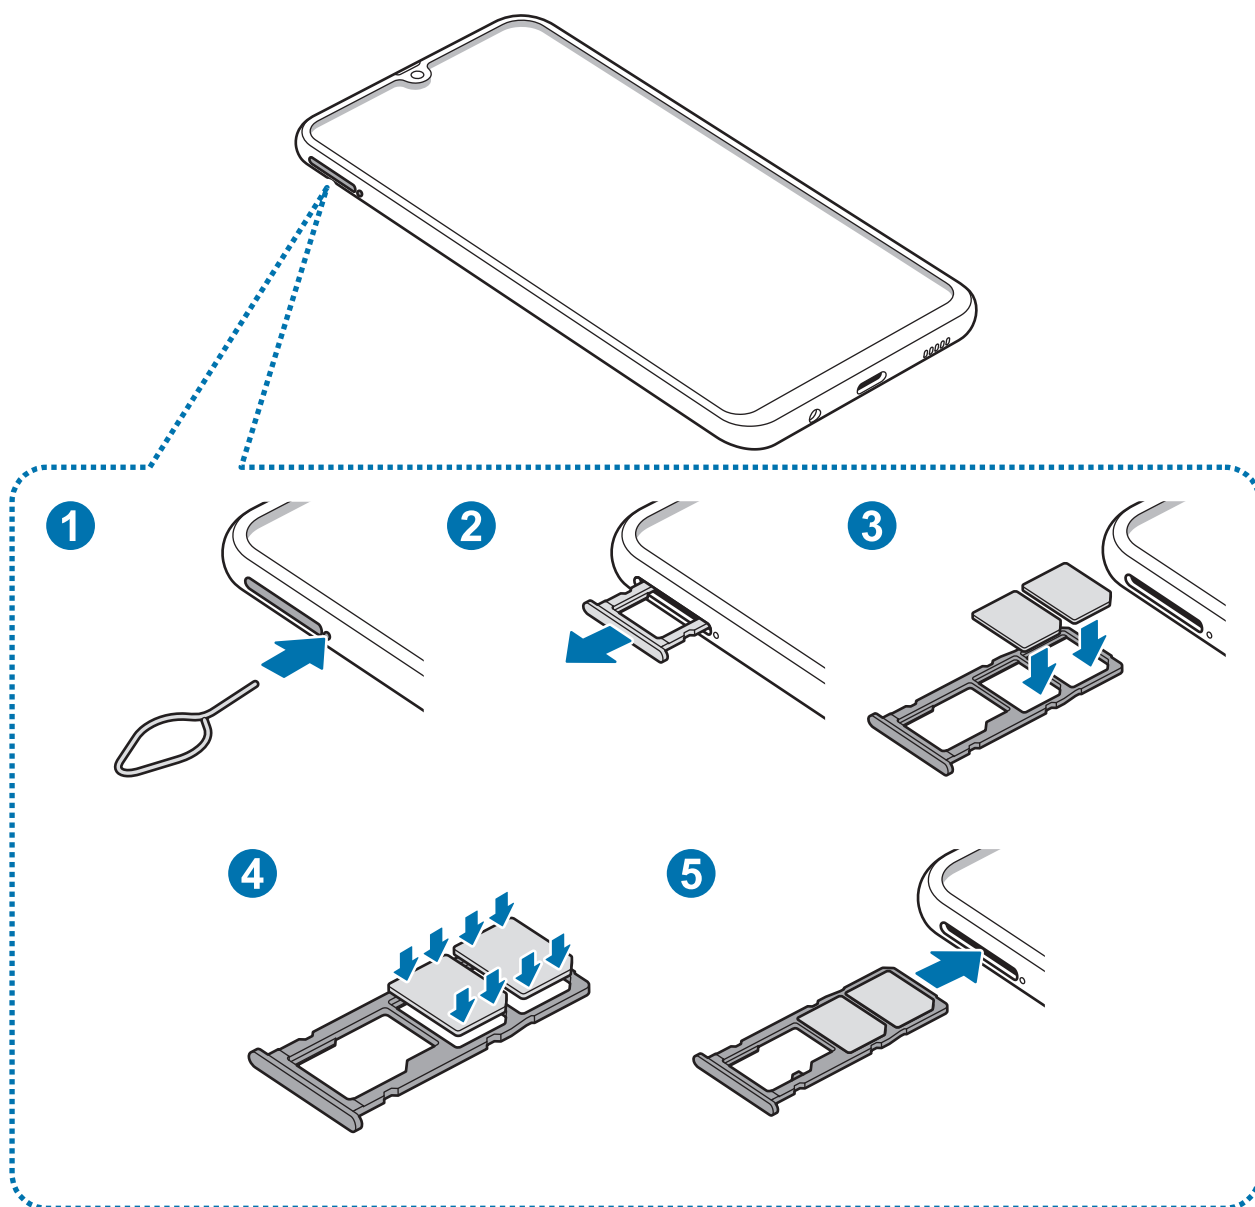


**1** Sett utløsningsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.



Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

**2** Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.

- 3 Plasser SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover. Sett det primære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuff 1 (1) og det sekundære SIM- eller USIM-kortet i SIM-kortskuff 2 (2).

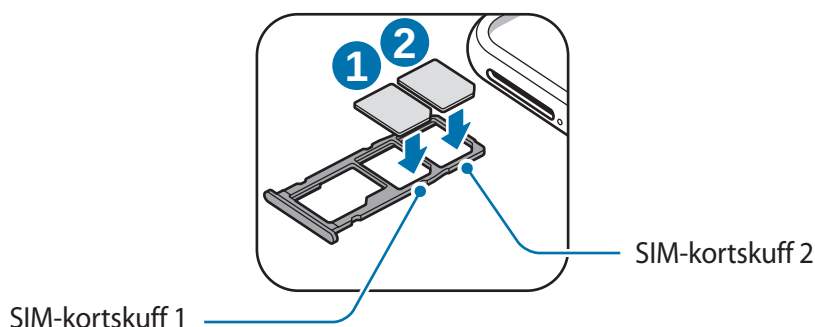

- 4 Trykk SIM- eller USIM-kortet ned i skuffen til det sitter på plass.




Hvis SIM-kortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.

- 5 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

## Riktig installasjon av kort

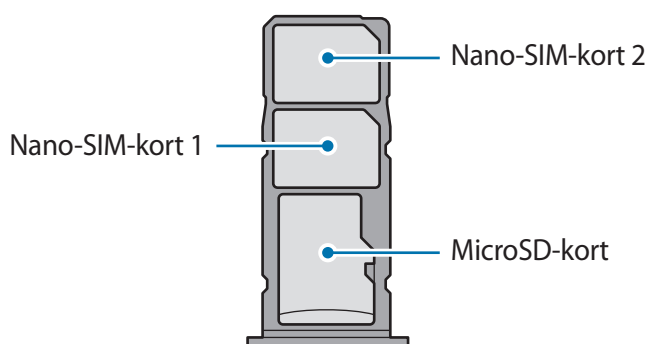

Bruk bare nano-SIM-kort.

## Ta ut SIM- eller USIM-kortet

- 1 Sett utløsningsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.
- 2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.
- 3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.
- 4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.

## Bruke to SIM- eller USIM-kort

Hvis du setter inn to SIM- eller USIM-kort, kan du ha to telefonnumre eller tjenesteleverandører på én enkelt enhet.

### Aktivere SIM- eller USIM-kort

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**. Velg et SIM- eller USIM-kort, og trykk på bryteren for å aktivere det.

### Tilpasse SIM- eller USIM-kort

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** og velg et SIM- eller USIM-kort for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ikon:** Endre ikonet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Navn:** Endre visningsnavnet for SIM- eller USIM-kortet.
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype som skal brukes med SIM- eller USIM-kortet.

### Angi foretrukket SIM- eller USIM-kort

Når to kort er aktivert, kan du tilordne taleanrop, meldinger og datatjenester til spesifikke kort.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator** og angi funksjonsinnstillingene for kortene under **Foretrukket SIM-kort**.

## Minnekort (microSD-kort)

### Sette inn et minnekort


Kapasiteten på enhetens minnekort kan være forskjellig fra andre modeller, og enkelte minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten, alt etter minnekortprodusent og -type. Du kan finne den maksimale kapasiteten til enhetens minnekort på Samsungs nettsted.



- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, ber enheten om å reformatere kortet, ellers vil den ikke gjenkjenne kortet. Du må formatere minnekortet for å bruke det. Hvis enheten ikke kan formatere eller gjenkjenne minnekortet, må du kontakte produsenten av minnekortet eller et Samsung-servicesenter.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

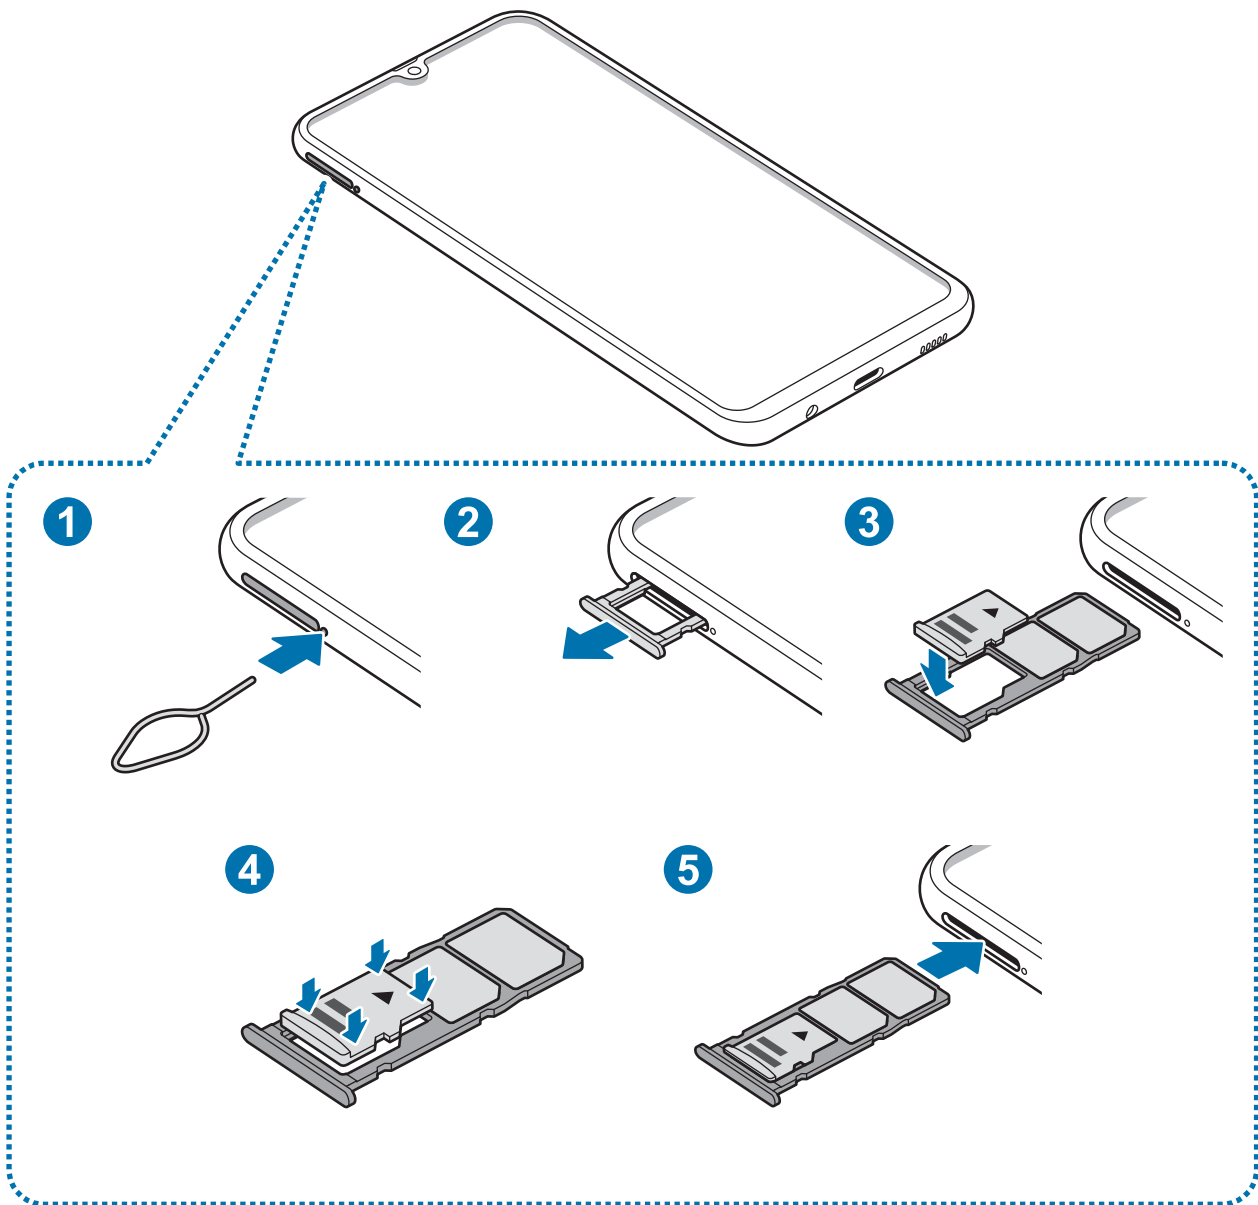

**1** Sett utløsningsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.




Kontroller at utløsningsnålen står vinkelrett på hullet. Hvis den ikke gjør det, kan enheten skades.

**2** Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.



Når du tar ut skuffen fra enheten, deaktiveres mobildatatilkoblingen.

3 Plasser et minnekort i minnekortskuffen, med de gullfargede kontaktflatene vendt nedover.

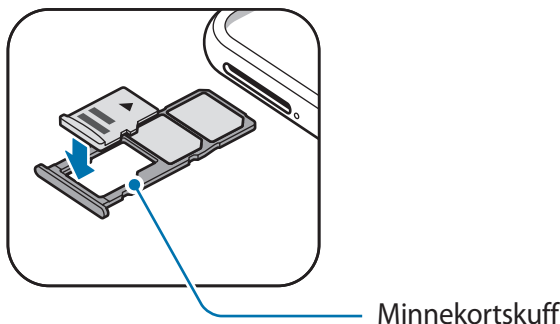

4 Dytt minnekortet forsiktig inn i minnekortskuffen for å feste det.



Hvis minnekortet ikke sitter godt fast i skuffen, kan kortet løsne eller falle ut av skuffen.

5 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



- Hvis du setter inn skuffen i enheten mens skuffen er våt, kan enheten bli skadet. Sørg alltid for at skuffen er tørr.
- Sett skuffen helt inn i skuffsporet for å hindre at det kommer inn væske i enheten.

## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **⋮** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Løs ut**.

1 Sett utløsningsnålen inn i hullet ved siden av skuffen for å løsne skuffen.

2 Trekk skuffen forsiktig ut av skuffsporet.

3 Ta ut minnekortet.

4 Sett skuffen tilbake i skuffsporet.



Ikke ta ut eksterne lagringsenheter som minnekort eller USB-lager mens enheten overfører eller bruker informasjon, eller rett etter overføring av data. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på det eksterne lageret eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap, inkludert tap av data, som skyldes misbruk av eksterne lagringsenheter.

## Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet på enheten.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** → **⋮** → **Lagringsinnstillinger** → **SD-kort** → **Formater**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på minnekortet. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som oppstår som et resultat av brukerens handlinger.

## Slå enheten av og på

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå på enheten.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.




Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

## Starte enheten på nytt

Start enheten på nytt ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Omstart**.

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

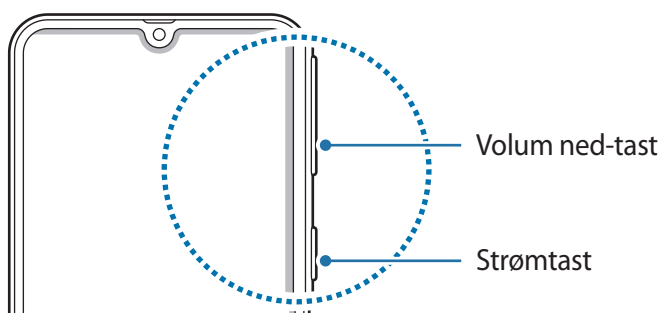

## Nødmodus

Du kan sette enheten i nødmodus for å redusere batteriforbruket. Enkelte apper og funksjoner vil være begrenset. I Nødmodus kan du ringe nødnummer, sende din nåværende posisjonsinformasjon til andre, avgi en nødalarm og mer.

### Aktivere Nødmodus

Du aktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Nødmodus**.



Brukstiden som er igjen viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen, kan variere avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

### Deaktivere Nødmodus

Deaktiver nødmodus ved å trykke på  → **Slå av Nødmodus**. Du kan også trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Nødmodus**.

## Første oppsett


Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.



- Prosedyrene ved første oppsett kan variere, alt etter programvaren på enheten og regionen.
- Du kan konfigurere enheten din med Bixby avhengig av språket som er valgt for enheten din.

**1** Slå på enheten.

2 Velg foretrukket enhetsspråk og velg ➔.

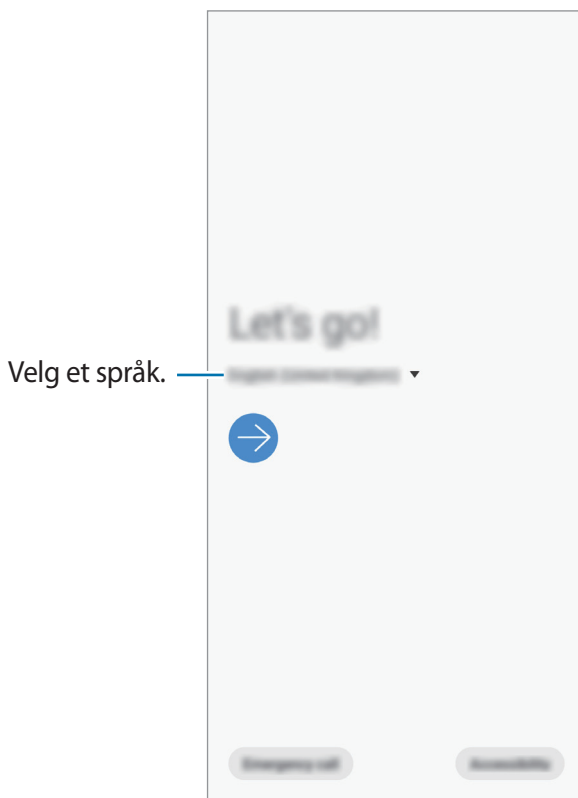

3 Les og godta vilkårene og trykk på **Neste**.

4 Få innhold fra en gammel enhet.

5 Velg et Wi-Fi-nettverk, og koble enheten til det.



Hvis du ikke kobler til et Wi-Fi-nettverk, kan du kanskje ikke sette opp enkelte funksjoner på enheten under det første oppsettet.

6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.

7 Angi en skjermlåsmetode for å beskytte enheten. Du kan beskytte personopplysningene dine ved å hindre andre i å få tilgang til enheten. Hvis du vil angi skjermlåsemetoden senere, trykker du på **Ikke nå**.

8 Hvis skjermbildet for anbefalte apper vises, velger du appene du vil ha og laster dem ned.

9 Logg på Samsung-kontoen din. Du kan bruke Samsung-tjenester og holde dataene dine oppdatert og sikre på alle enhetene dine. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

# Samsung-konto

## Innledning

Samsung-kontoen din er en integrert kontotjeneste som lar deg bruke mange Samsung-tjenester fra mobile enheter, TV-er og Samsungs nettsted. Når Samsung-kontoen din er registrert, kan du holde dataene oppdatert og sikre på alle Samsung-enheter med Samsung Cloud, spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet, se tips og triks fra Samsung-medlemmer og mer.

Du kan opprette en Samsung-konto med e-postadressen din.

Hvis du vil se listen over tjenester som kan brukes med Samsung-kontoen, kan du besøke [account.samsung.com](https://account.samsung.com). For mer informasjon om Samsung-kontoer kan du starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Kontoer** → **Samsung account** →  → **Hjelp**.

## Registrere Samsung-kontoen

### Registrere en ny Samsung-konto

Hvis du ikke har en Samsung-konto, må du opprette en konto.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung account**.

Eventuelt kan du starte **Innstillinger**-appen, og trykke på .

- 2 Trykk på **Opprett konto**.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre opprettingen av kontoen.

## Registrere en eksisterende Samsung-konto

Hvis du allerede har en Samsung-konto, registrerer du den på enheten.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung account**.  
Eventuelt kan du starte **Innstillinger**-appen, og trykke på .
- 2 Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på **Logg på**.  
Hvis du har glemt kontoinformasjonen, trykker du på **Finn ID** eller **Tilbakestill passord**. Du kan finne kontoinformasjonen når du angir påkrevd informasjon.
- 3 Les og godta vilkårene og trykk på **Neste** for å fullføre registreringen av Samsung-kontoen.  
Hvis et popup-vindu om bruk av biometriske data vises, trykker du på **Registrer**. Du kan verifisere Samsung-kontopassordet ditt via dine biometriske data, for eksempel fingeravtrykk. Se [Samsung Pass](#) for nærmere informasjon.

## Fjerne Samsung-kontoen

Når du fjerner den registrerte Samsung-kontoen din fra enheten, fjernes også dataene dine, for eksempel kontakter og hendelser.

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Kontoer**.
- 2 Trykk på **Samsung account** →  → **Fjern konto**.
- 3 Trykk på **Fjern**, angi passordet for Samsung-kontoen din, og trykk deretter på **OK**.

## Gjenopprette data fra den forrige enheten (Smart Switch)

Koble til den forrige enheten via Smart Switch for å overfør data.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Smart Switch**.



- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte enheter eller datamaskiner.
- Begrensninger gjelder. Gå til [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) hvis du vil ha mer informasjon. Samsung tar opphavsretten på alvor. Bare overfør innhold som du eier eller som du har rett til å overføre.

## Overføre data trådløst via Wi-Fi Direct

Du kan overføre data fra den forrige enheten til den nye enheten trådløst via Wi-Fi Direct.

- 1 Start Smart Switch på den forrige enheten.  
Hvis du ikke har appen, laster du den ned fra **Galaxy Apps** (Galaxy Store) eller **Play Butikk**.
- 2 Start **Innstillinger**-appen på enheten, og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Smart Switch**.
- 3 Plasser enhetene nær hverandre.
- 4 På den forrige enheten trykker du på **Send data** → **Trådløst**.
- 5 På den forrige enheten velger du et element du vil overføre, og trykker **Send**.
- 6 Trykk på **Motta** på enheten din.
- 7 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den forrige enheten.

## Overføre data med eksterne lagringsenheter

Overfør data med en ekstern lagringsenhet, som et microSD-kort.

- 1 Du kan overføre data fra den forrige enheten til den eksterne lagringsenheten.
- 2 Sett inn eller koble den eksterne lagringsenheten til enheten din.
- 3 Start **Innstillinger**-appen på enheten, og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Smart Switch** →  → **Sikkerhetskopiering**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å overføre data fra den eksterne lagringsenheten.

## Vis importerte data

Du kan vise de importerte dataene på samme app fra din forrige enhet.

Hvis den nye enheten ikke har de samme appene for å vise alle spillene av de importerte dataene, blir de lagret til en liknende app.

## Forstå skjermen

### Kontrollere berøringsskjermen




- Påse at berøringsskjermen ikke kommer i kontakt med andre elektriske enheter. Elektrostatisk utladning kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge for mye trykk på den med fingertuppene.
- Det anbefales å ikke bruke faste bilder på en del av eller hele berøringsskjermen i lengre perioder. Dette kan føre til etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinnndata.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal bruke berøringsskjermen.


#### Trykke

Trykk på skjermen.

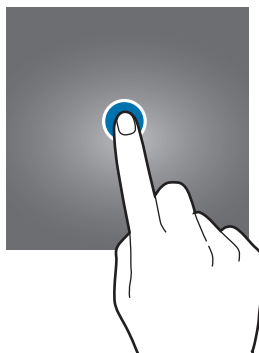


#### Trykke på og holde

Trykk på og hold skjermen i omtrent 2 sekunder.

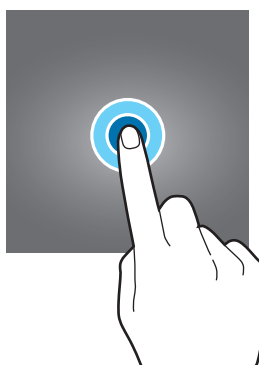

## Dra

Trykk på og hold et element, og dra det til målplasseringen.

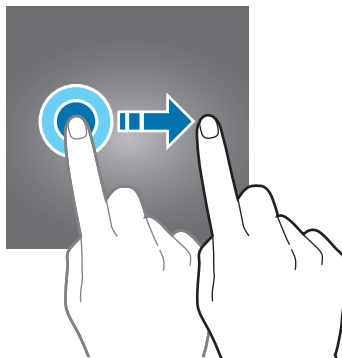


## Dobbeltrykke

Dobbeltrykk på skjermen.





## Stryke

Du kan stryke oppover, nedover, til venstre eller til høyre.

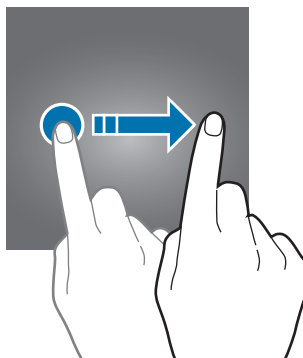


## Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen.

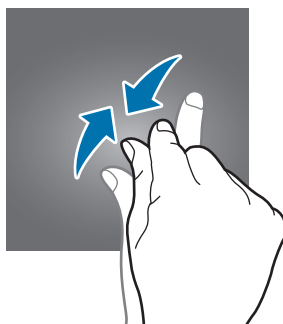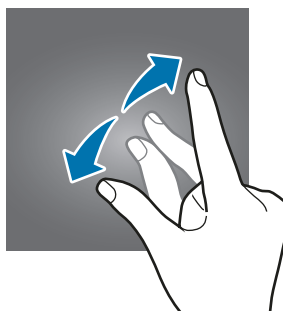

## Navigeringslinje (funksjonsknapper)

Når du slår på skjermen, vises funksjonsknappene på navigeringslinjen nederst på skjermen. Funksjonsknappene er som standard Nylige-knappen, Hjem-knappen og Tilbake-knappen. Funksjonene til knappene kan endres, alt etter appen som brukes for øyeblikket, eller bruksmiljøet.

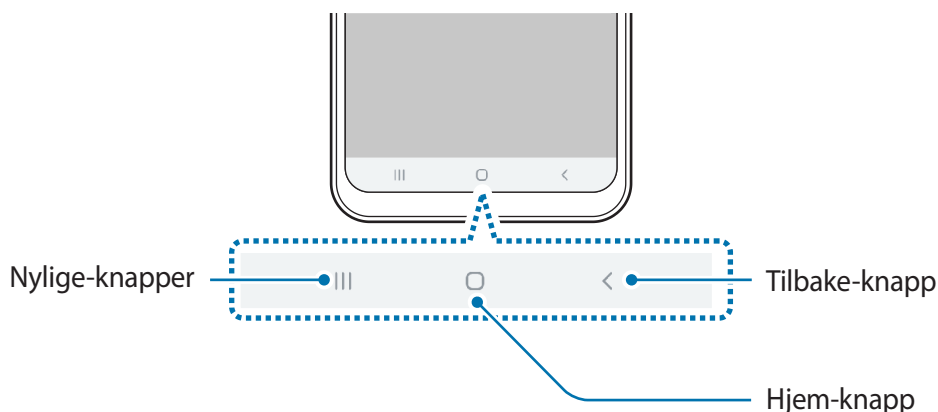


| Knapp |         | Funksjon                                                                                                                                                                |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nylige  | <ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.</li></ul>                                                                     |
| ○     | Hjem    | <ul style="list-style-type: none"><li>Trykk for å gå tilbake til startskjermbildet.</li><li>Trykk på og hold inne for å starte <b>Google Assistant</b>-appen.</li></ul> |
| <     | Tilbake | <ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li></ul>                                                                  |

## Skjule navigeringslinjen

Vis filer eller bruk apper på en bredere skjerm ved å skjule navigeringslinjen.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Navigeringslinje** og trykk deretter på **Fullskjermbevegelser** under **Navigeringstype**. Navigeringslinjen blir skjult og bevegelsestips vises hvor funksjonsknappen befinner seg. For å bruke funksjonsknapper trekker du bevegelsestipset til den ønskede knappen oppover.

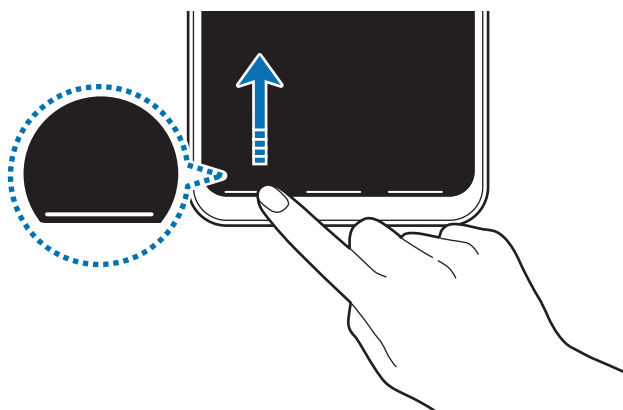

Hvis du vil skjule bevegelseshintet på bunnen av skjermen, trykker du på **Bevegelsestips**-bryteren for å deaktivere det.

## Angi innstillinger for navigeringslinjen

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Skjerm** → **Navigeringslinje** og velg et alternativ.

- **Navigeringstype:** Angi at enheten skal skjule eller vise navigeringslinjen. For å skjule navigeringslinjen trykker du på **Fullskjermbevegelser**. Når navigeringslinjen er skjult, kan du bruke funksjonsknappen ved å trekk bevegelseshintet til den ønskede knappen oppover.
- **Knapperekkefølge:** Endre rekkefølgen på knappene på navigeringslinjen.
- **Bevegelsestips:** Sett enheten til å vise indikatorer på bunnen av skjermen for å vise hvor funksjonsknappen befinner seg. Denne funksjonen vises bare når du velger **Fullskjermbevegelser**.


## Startskjermbildet og appskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet.

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.




Utseendet til skjermbildet kan variere avhengig av region og tjenesteleverandør.

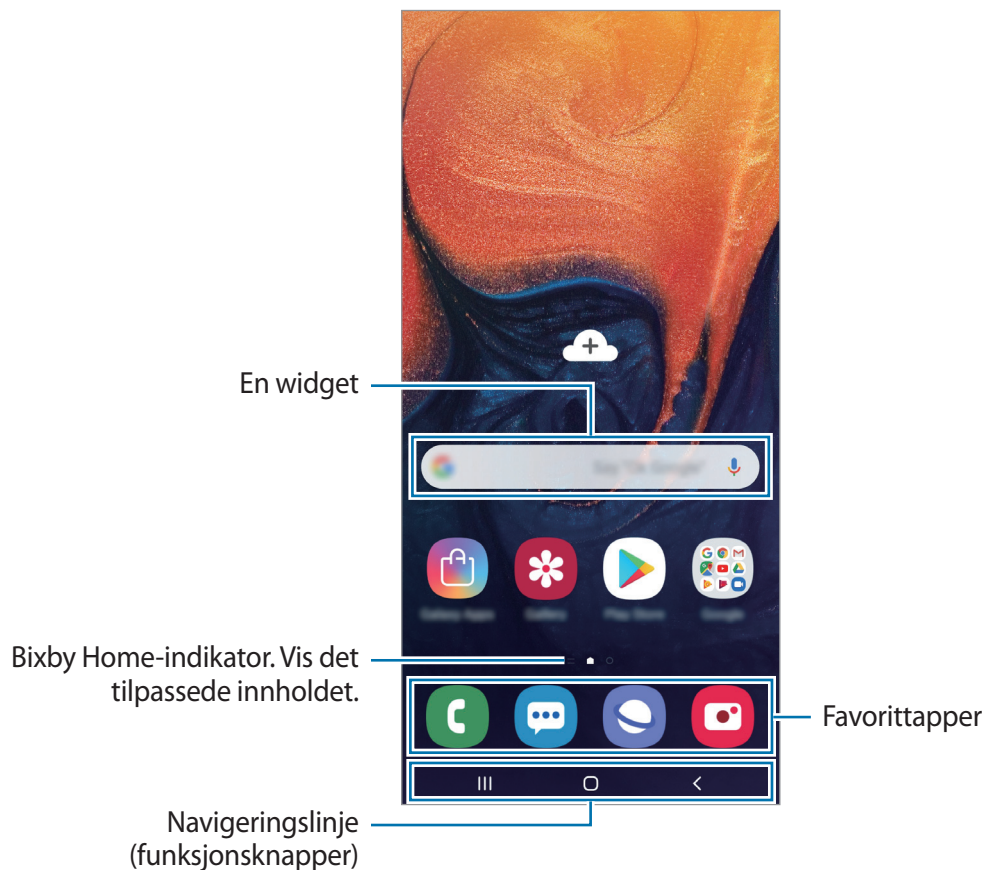


## Bytte mellom start- og appskjermbildet

På startskjermbildet stryker du oppover eller nedover for å åpne appskjermbildet.

Du kan gå tilbake til startskjermbildet ved å stryke oppover eller nedover på appskjermbildet. Du kan eventuelt trykke på Hjem-knappen eller Tilbake-knappen.

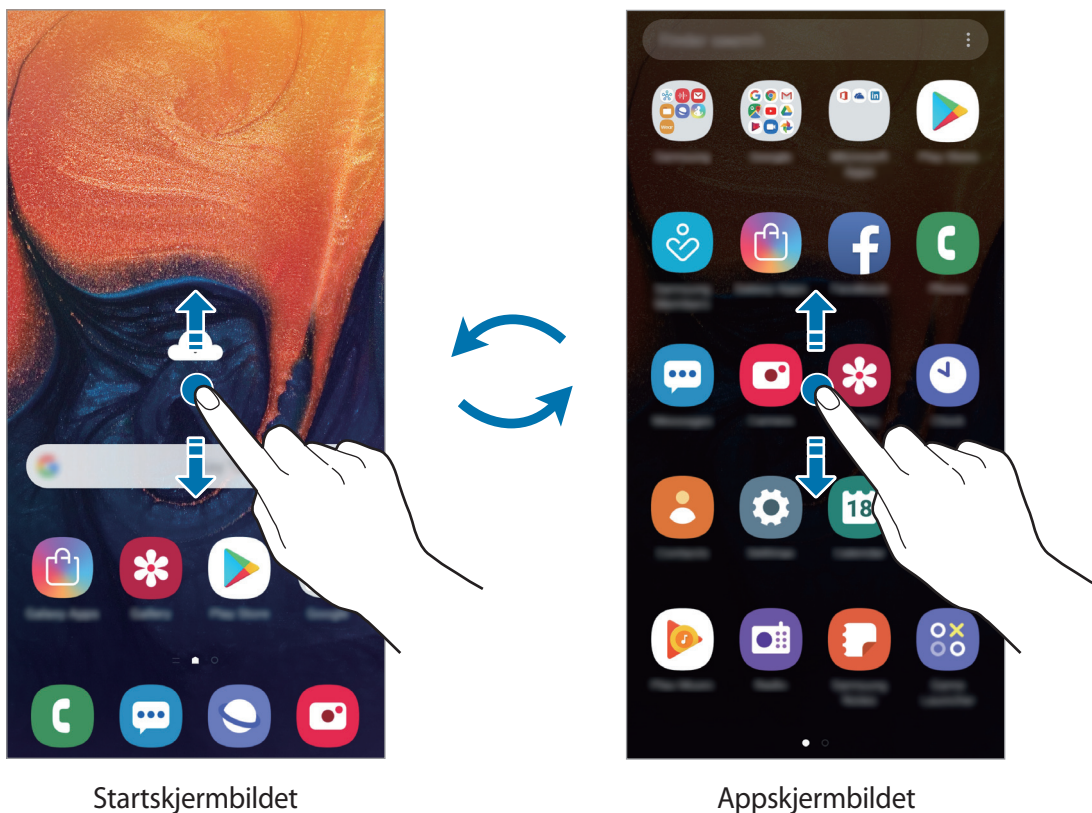


Hvis du legger til Apper-knappen på startskjermbildet, kan du åpne appskjermbildet ved å trykke på knappen. Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på **Startskjerm-innstillinger** og trykk deretter på bryteren **Apper-knapp** for å aktivere den. Apper-knappen legges til nederst på startskjermbildet.



## Vise skjermen i liggende modus

Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, trykk på **Startskjerm-innstillinger** og trykk deretter på bryteren **Roter til liggende modus** for å aktivere den.

Roter enheten til den er horisontal for å vise skjermen i liggende modus.

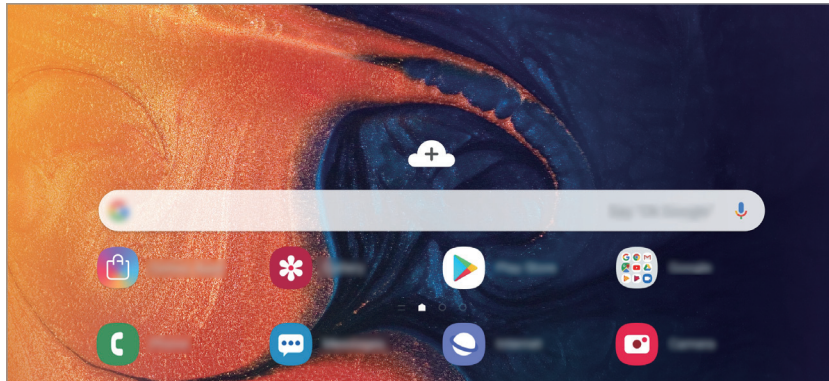

## Flytte elementer

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, trykker du på og holder et element på appskjermbildet og drar det deretter til toppen av skjermen. En snarvei til appen legges til på startskjermbildet.


Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

## Opprette mapper

Du kan opprette mapper og kategorisere apper i dem, slik at du raskt kan få tilgang til og starte apper.

På startskjermbildet eller appskjermbildet trykker du på og holder en app og drar den deretter over en annen app.

En ny mappe som inneholder de valgte appene vil bli opprettet. Trykk på **Angi mappenavn**, og skriv inn et mappenavn.

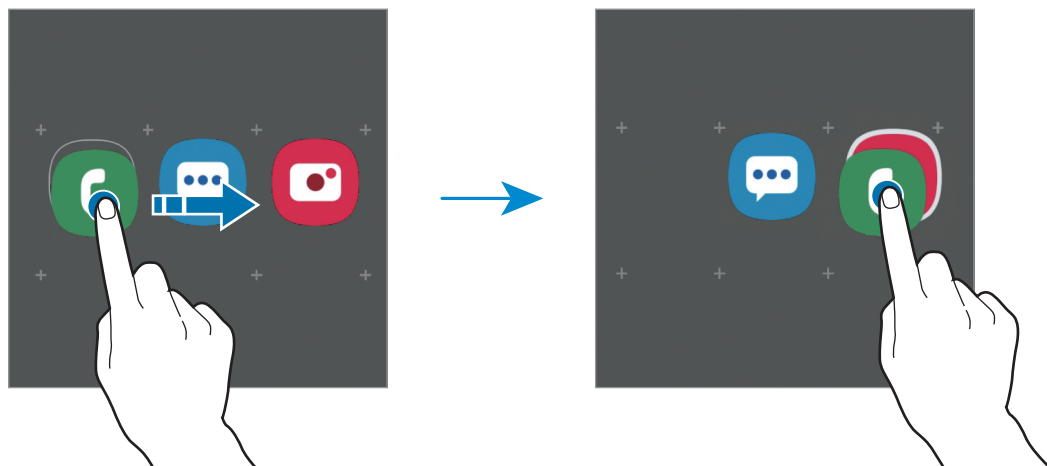

- **Legge til flere apper**

Trykk på **Legg til apper** på mappen. Merk av for mappene som skal legges til og trykk på **Legg til**. Du kan også legge til en app ved å dra den til mappen.

- **Flytte apper fra en mappe**

Trykk på og hold en app for å dra den til en ny plassering.


- **Slette en mappe**

Trykk på og hold en mappe, og trykk deretter på **Slett mappe**. Bare mappen vil bli slettet. Appene i mappen vil bli flyttet til appskjermbildet.

## Redigere startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til redigeringsalternativene. Du kan angi bakgrunn, legge til widgeter og mer. Du kan også legge til, slette eller omorganisere paneler på startskjermbildet.

- Legge til paneler: Stryk til venstre, og trykk på .
- Flytte paneler: Trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den til en ny plassering.
- Slette paneler: Trykk på  på panelet.

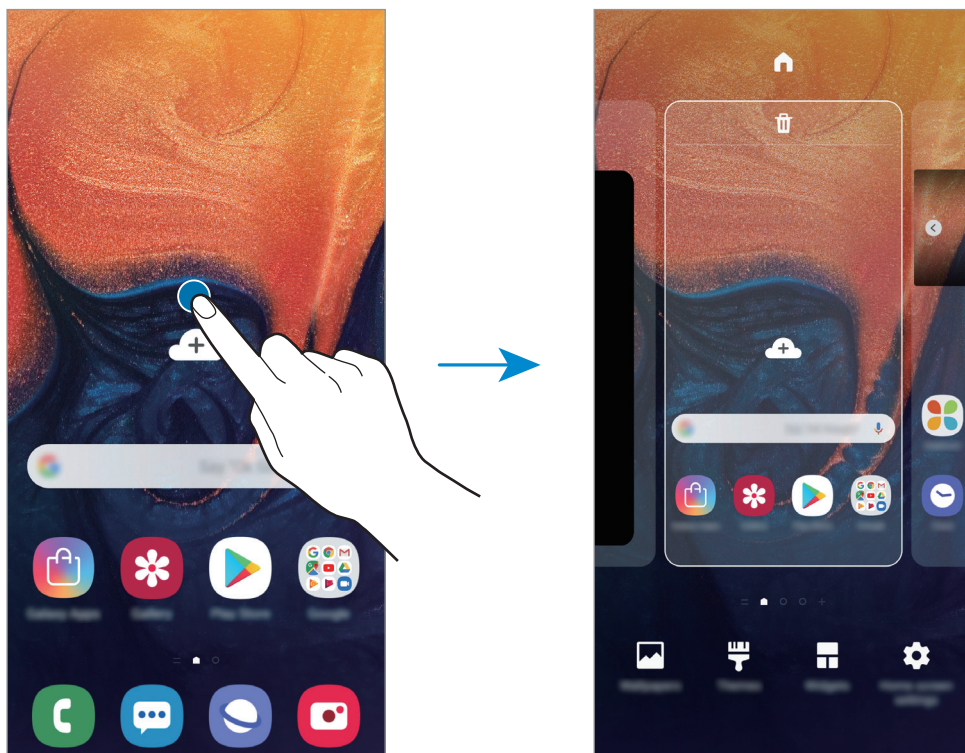

- **Bakgrunner:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
- **Tema:** Endre enhetens tema. Visuelle elementer på grensesnittet, for eksempel farger, ikoner og bakgrunnsbilder, vil endre seg, avhengig av det valgte temaet.
- **Widgeter:** Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet. Trykk på og hold en widget, og dra den til startskjermbildet. Widgeten legges til på startskjermbildet.
- **Startskjerm-innstillinger:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet med mer.

## Vise alle apper på startskjermbildet

Hvis du ikke bruker et separat appskjermbilde, kan du angi at alle apper skal vises på startskjermbildet. På startskjermbildet trykker du på og holder inne et tomt område og trykker deretter på **Startskjerm-innstillinger** → **Startskjermoppsett** → **Bare startskjerm** → **Bruk**.

Du kan nå få tilgang til alle appene dine ved å stryke til venstre på startskjermbildet.

## Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



- Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra nedover fra øverst på skjermen.
- Enkelte indikatorikon vises bare når du åpner varselspanelet.

| Ikon | Betydning                               |
|------|-----------------------------------------|
|      | Ingen signal                            |
|      | Signalstyrke                            |
|      | Roaming (utenfor vanlig dekningsområde) |
|      | GPRS-nett tilkoblet                     |
|      | EDGE-nett tilkoblet                     |
|      | UMTS-nett tilkoblet                     |
|      | HSDPA-nett tilkoblet                    |
|      | HSPA+-nett tilkoblet                    |
|      | LTE-nett tilkoblet                      |
|      | Wi-Fi tilkoblet                         |
|      | Bluetooth-funksjon aktivert             |
|      | Posisjonstjenester brukes               |
|      | Samtale pågår                           |
|      | Ubesvart anrop                          |
|      | Ny tekst- eller MMS-melding             |
|      | Alarm aktivert                          |
|      | Lydløs modus aktivert                   |
|      | Vibrasjonsmodus aktivert                |


| Ikon                                                                              | Betydning                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Flymodus aktivert                                   |
|  | En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises |
|  | Batterilading                                       |
|  | Batterinivå                                         |

## Låseskjerm

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

For å låse opp skjermen stryker du i hvilken som helst retning når skjermen slås på.

Hvis skjermen er slått av, kan du slå den på ved å trykke på av/på-knappen eller dobbelttrykke hvor som helst på skjermen.

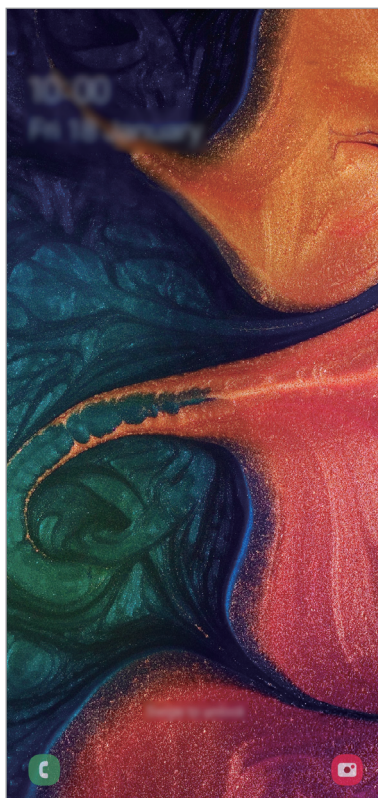

Låseskjermen

## Endre skjermlåsmetoden

Hvis du vil endre skjermlåsmetoden, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Låseskjerm** → **Skjermlåstype** og velger en metode.

Når du angir et mønster, en PIN-kode, et passord, ansiktet eller et fingeravtrykk som skjermlåsmetode, kan du beskytte din personlige informasjon ved å hindre andre fra å få tilgang til enheten. Når du har angitt en skjermlåsmetode, krever enheten en kode hver gang den skal låses opp.

- **Stryk:** Stryk i en hvilken som helst retning på skjermen for å låse den opp.
- **Mønster:** Tegn et mønster med fire eller flere prikker for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode:** Angi en PIN-kode med minst fire sifre for å låse opp skjermen.
- **Passord:** Angi et passord med minst fire tegn, tall eller symboler for å låse opp skjermen.
- **Ingen:** Ikke angi noen skjermlåsmetode.
- **Ansikt:** Registrer ansiktet ditt for å låse opp skjermen. Se [Ansiktsgjenkjenning](#) for mer informasjon.
- **Fingeravtrykk:** Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykkgjenkjenning](#) for å få mer informasjon.



Du kan angi at enheten skal utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data hvis du skriver inn opplåsingskoden feil flere ganger på rad og overskrider grensen for antall forsøk. Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjerm** → **Innstillinger for sikker lås**, lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsingsmetoden og trykk deretter på bryteren **Nullstill enheten automatisk** for å aktivere denne funksjonen.

## Ta et bilde av skjermen

Ta et skjermbilde mens du bruker enheten og skriver på, tegner på, beskjerer eller deler skjermbildet. Du kan ta bilde av den aktuelle skjermen og området som du kan bla i.

Bruk følgende metoder til å ta et bilde av skjermen. Skjermbilder blir lagret i **Galleri**.

- Ta bilde med knapper: Trykk og hold inne volum ned-tasten og strømtasten samtidig.
- Ta bilde ved å stryke: Stryk hånden til venstre eller høyre over skjermen.



- Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper og funksjoner er i bruk.
- Hvis funksjonen for å ta bilde av skjermen ved å stryke ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Bevegelser og gester** og trykker deretter på bryteren **Dra håndflaten over for å ta et bilde** for å aktivere denne funksjonen.

Når du har tatt skjermbildet, bruker du følgende alternativer på verktøylinjen nederst på skjermen:



- : Ta bilde av det nåværende innholdet og det skjulte innholdet på en lengre side, f.eks. en nettside. Når du trykker på , blar skjermen automatisk ned, og mer innhold vises.
- : Beskjær en del av bildet du har tatt av skjermen. Det beskårne området lagres i **Galleri**.
- : Skriv eller tegn på skjermbildet.
- : Del bildet som er tatt av skjermen med andre.




Hvis alternativene ikke er synlige på skjermbildet, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** og trykker deretter på bryteren **Smart bilde av skjermen** for å aktivere denne funksjonen.


## Varselspanel

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller ubesvarte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Stryk oppover på skjermen for å lukke varselspanelet.

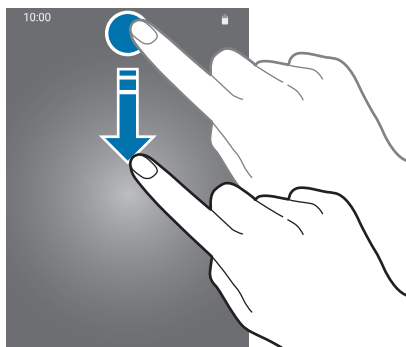


Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

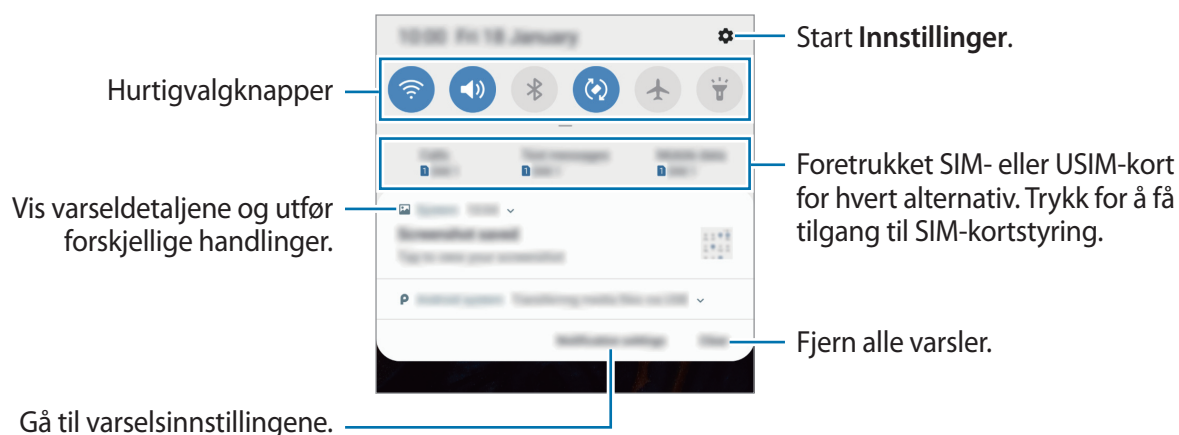

## Bruke hurtigvalgknapper

Trykk på hurtiginnstillingsknapper for å aktivere bestemte funksjoner. Stryk nedover på varselspanelet for å vise flere knapper.

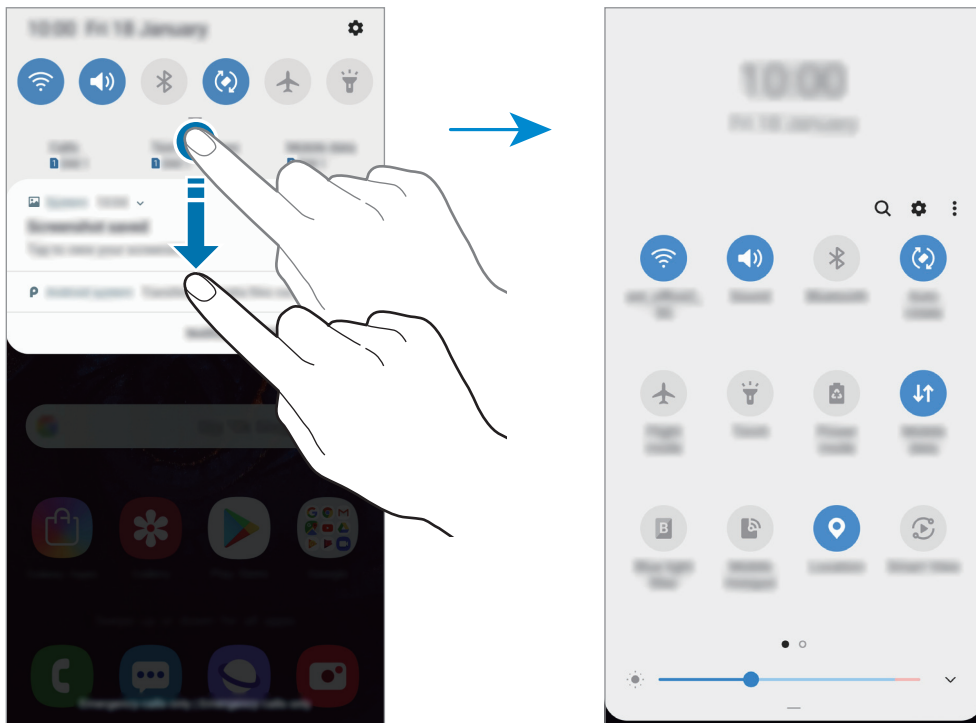

Hvis du vil endre funksjonsinnstillinger, trykker du på teksten under hver knapp. Hvis du vil se mer detaljerte innstillinger, trykker du på og holder en knapp.

For å omordne knappene trykker du på  → **Knapperekkefølge**, og trykker på og holder en knapp og drar den deretter til en ny plassering.


## Angi tekst

### Tastaturopsett

Et tastatur vises automatisk når du skal skrive inn tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.



Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

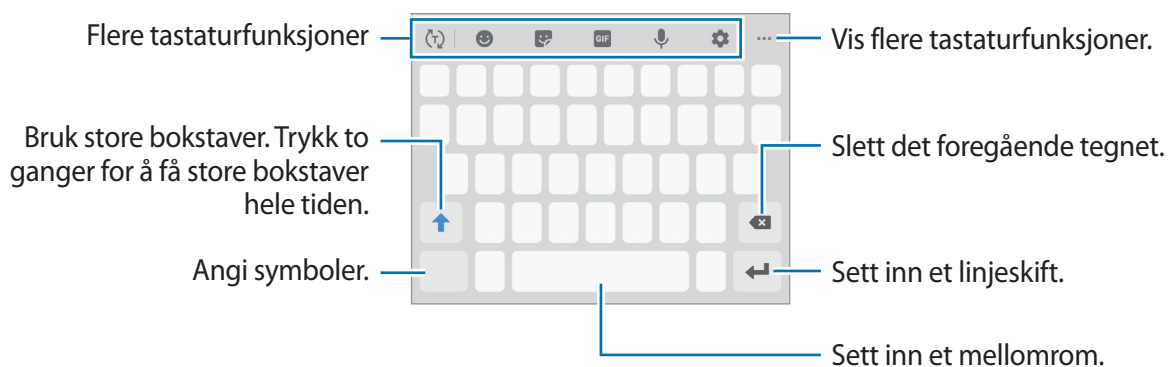

### Endre inndataspråk

Trykk på → **Språk og typer** → **Administrer inndataspråk** og velg språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å stryke til venstre eller høyre på mellomromstasten.

## Endre tastaturet

Trykk på  for å endre tastaturet.

Endre tastaturtype ved å trykke på  → **Språk og typer**, velge et språk og velge tastaturtypen du ønsker.



- Hvis tastaturknappen () ikke vises på navigeringslinjen, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Generell styring** → **Språk og inndata** og trykker på bryteren **Vis tastaturknapp** for å aktivere den.
- På et **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

## Flere tastaturfunksjoner

-  : Forutsi ord basert på inndata, og vis ordforslag. Gå tilbake til tastaturfunksjonslisten ved å trykke på .
-  : Sett inn emoji-er.
-  : Sett inn klistremerker. Du kan også sette inn My emoji-klistremerker som ser ut som deg. Se [Bruke My emoji-klistremerker i chatter](#) for nærmere informasjon.
-  : Fest animerte GIF-er.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.
-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  →  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  →  : Endre tastaturmodusen eller -størrelsen.
-  →  : Åpne tekstredigeringspanelet.

## Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold noe tekst.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alt** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**.  
Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.  
Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på **Utklippstavle** og velge teksten.

## Ordbok

Slå opp definisjoner på ord mens du bruker enkelte funksjoner, som når du ser på nettsider.

- 1 Trykk på og hold et ord som du vil slå opp.  
Hvis ordet du vil slå opp ikke er valgt, kan du dra  eller  for å velge ønsket tekst.
- 2 Trykk på **Ordbok** i listen over alternativer.  
Hvis en ordbok ikke er forhåndsinstallert på enheten, kan du trykke på **Gå til Administrer ordbøker**, trykk på  ved siden av en ordbok og deretter **INSTALLER** for å laste den ned.
- 3 Se definisjonen i ordbokens sprettoppvindu.  
Hvis du vil bytte til fullskjermvisning, trykker du på . Trykk på definisjonen på skjermen for å se flere definisjoner. Trykk på  i detaljvisning for å legge til ordet på listen med favorittord, eller trykk på **Søk på nettet** for å bruke ordet som søkeord.

# Apper og funksjoner

## Installere eller avinstallere apper

### Galaxy Apps (Galaxy Store)

Kjøp og last ned apper. Du kan laste ned apper som er laget spesielt for Samsung Galaxy-enheter. Start **Galaxy Apps (Galaxy Store)**-appen.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Installere apper

Se apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke etter et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på **⋮ → Innstillinger → Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

### Play Butikk

Kjøp og last ned apper.

Start **Play Butikk**-appen.

### Installere apper

Se apper etter kategori, eller søk etter apper med søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillinger for automatisk oppdatering, trykker du på **≡ → Innstillinger → Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

## Administrere apper

### Avinstallere eller deaktivere apper

Trykk på og hold en app, og velg deretter et alternativ.

- **Deaktiver:** Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten.
- **Avinstaller:** Avinstaller nedlastede apper.

### Aktivere apper

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Apper** → ▼ → **Deaktivert**, velg en app og trykk deretter på **Aktiver**.

### Angi apptillatelser

Enkelte apper trenger kanskje tillatelse for å få tilgang til eller kunne bruke informasjon på enheten din, for at de skal virke ordentlig. Når du åpner en app, kan det vises et sprettoppvindu som ber om tilgang til enkelte funksjoner eller til informasjon. Trykk på **Tillat** i sprettoppvinduet for å gi tillatelser til appen.

Du kan vise tillatelsesinnstillinger for apper ved å starte **Innstillinger**-appen og trykke på **Apper**. Velg en app, og trykk på **Tillatelser**. Du kan se appens tillatelsesliste og endre tillatelsene.

Hvis du vil vise eller endre tillatelsesinnstillinger for apper etter tillatelseskategori, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Apper** → ⋮ → **Apptillatelser**. Velg et element, og trykk på bryterne ved siden av apper for å gi tillatelser.



Hvis du ikke gir tillatelser til apper, kan det hende at de grunnleggende funksjonene i appene ikke virker som de skal.

# Bixby

## Innledning

Bixby er en intelligent taletjeneste som hjelper deg med å bruke enheten på en mer praktisk måte.

Du kan snakke til Bixby eller skrive inn tekst. Bixby starter en funksjon du ber om, eller viser informasjonen du vil ha. Den lærer seg også bruksmønstrene og miljøene dine. Jo mer den lærer om deg, jo mer nøyaktig vil den forstå deg.



- For å bruke Bixby må enheten være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke Bixby.
- Bixby er bare tilgjengelig på enkelte språk, og enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, alt etter regionen din.

## Starte Bixby


Når du starter Bixby for første gang, vises introduksjonssiden for Bixby. Du må velge språket som skal brukes med Bixby, registrere deg og logge på Samsung-kontoen din i henhold til instruksjonene på skjermen og godta vilkårene.

- 1 Start **Bixby**-appen.
- 2 Velg språket som skal brukes med Bixby.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på Samsung-kontoen din.



Hvis du allerede er logget på kontoen, vises kontoinformasjonen på skjermen.


- 4 Trykk på ➔.
- 5 Les og godta vilkårene og betingelsene, og trykk på ➔.
- 6 Trykk på ➔ og følg instruksjonene på skjermen for å registrere stemmen din.
- 7 Angi om du vil bruke strømtasten til å starte en samtale med Bixby, og trykk deretter på ✓ for å fullføre oppsettet.  
Bixby-skjermen vises.

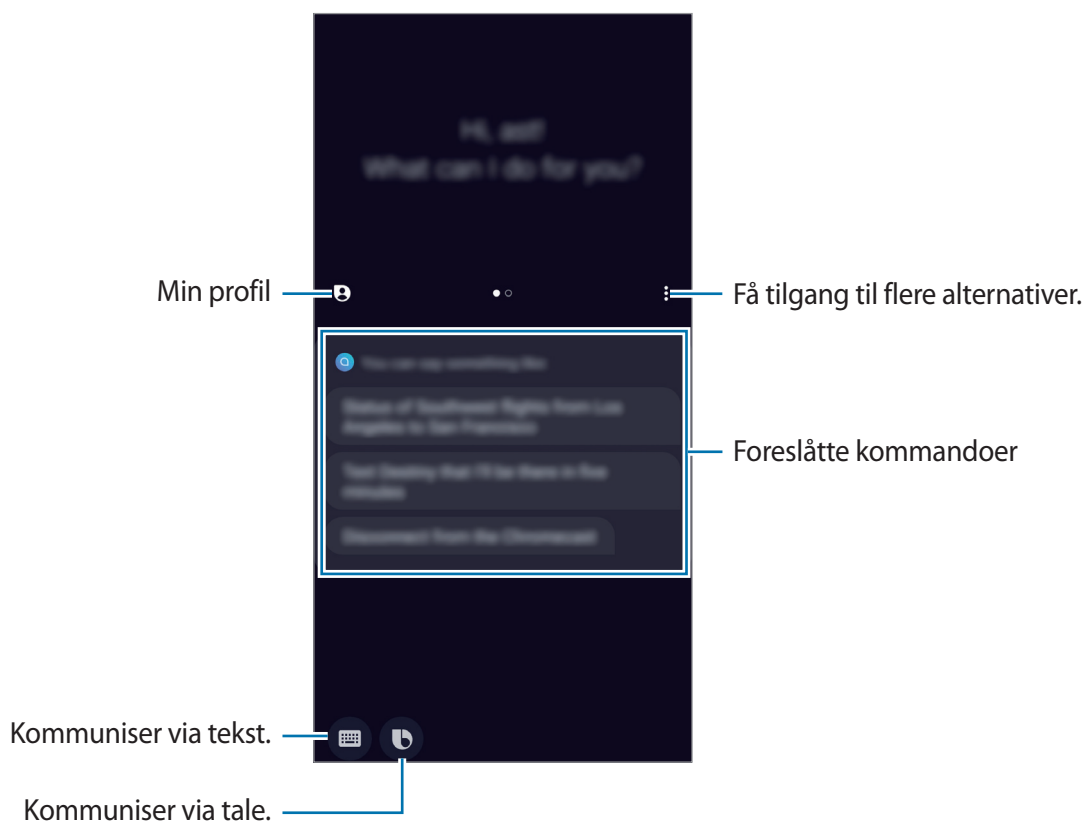

## Vekke opp Bixby med strømtasten

Du kan starte en samtale med Bixby ved å trykke på og holde inne strømtasten. For å bruke denne funksjonen starter du **Bixby**-appen, trykker på **⋮** → **Settings** → **Wake Bixby with Power key** og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også starte **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** → **Aktiver Bixby med stømtast** og deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.


Hvis du vil ha tilgang til strømalternativene med denne funksjonen aktivert, åpner du varselpanelet og trykker på **⏻**.

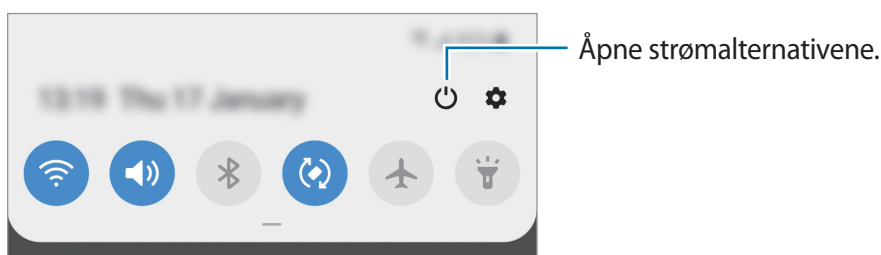

## Bruke Bixby

Når du har sagt hva du vil til Bixby, starter Bixby de tilsvarende funksjonene eller viser informasjonen du forespurte.

Mens du trykker og holder inne strømtasten, sier du det du vil si til Bixby og slipper så fingeren fra tasten når du er ferdig med å snakke.

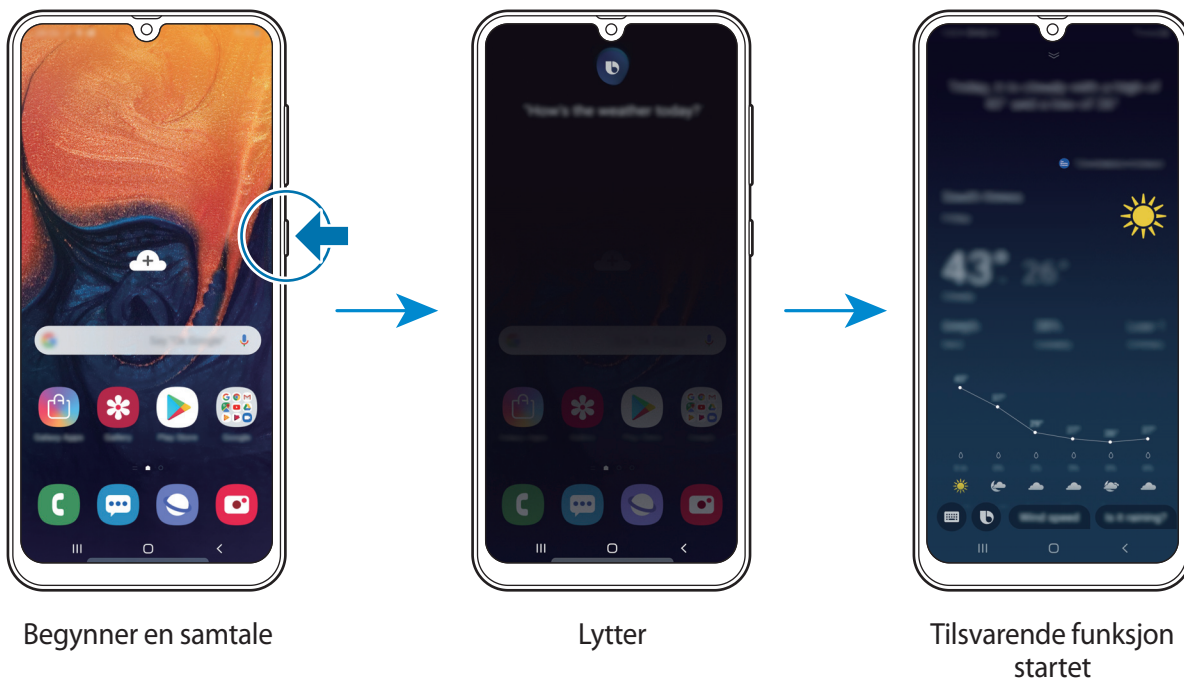


Hvis Bixby stiller deg et spørsmål under en samtale, kan du trykke på og holde inne strømtasten og svare. Eller trykk på  og svar Bixby.

## Bruksområder for Bixby

For å se flere måter du kan bruke Bixby på, starter du **Bixby**-appen og stryker mot venstre på skjermen.

Du kan se hvilke tjenester som støttes av Bixby og få eksempler på kommandoer.

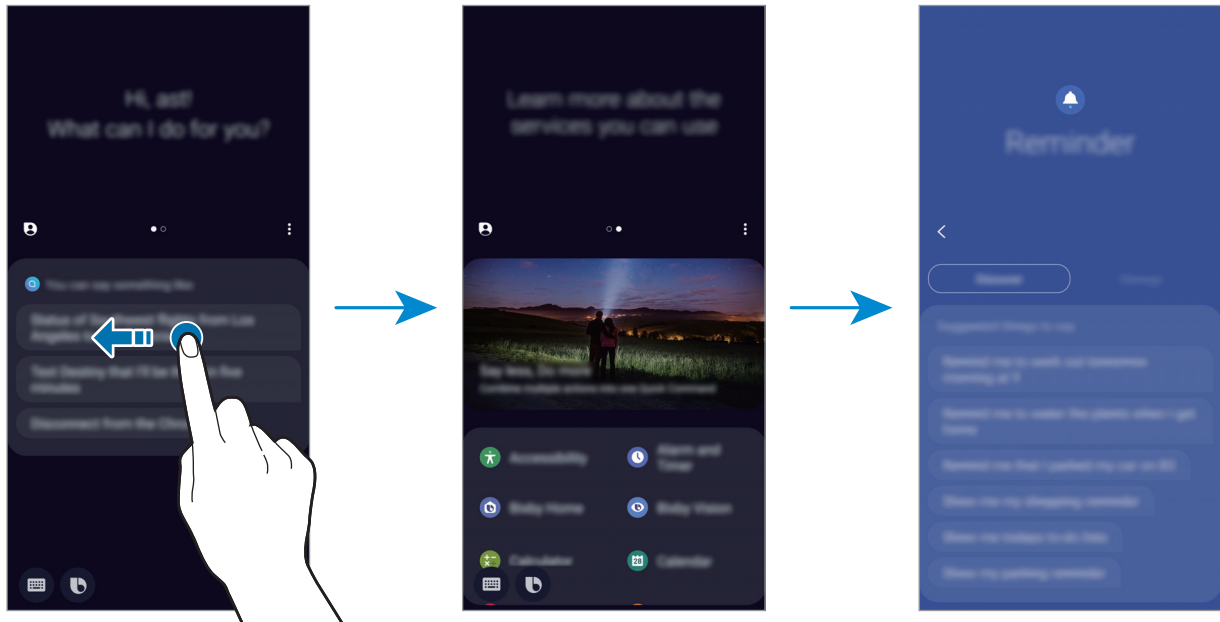

Noen funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør.


## Bixby Vision

### Innledning

Bixby Vision er en tjeneste som utfører forskjellige funksjoner basert på bildegjenkjenning.

Du kan bruke Bixby Vision til raskt å søke etter informasjon ved å gjenkjenne gjenstander eller den aktuelle posisjonen din. Du kan også bruke AR-funksjonen, som får virtuelle bilder til å dukke opp på forhåndsvisningsskjermen.

Bruk en rekke nyttige Bixby Vision-funksjoner.

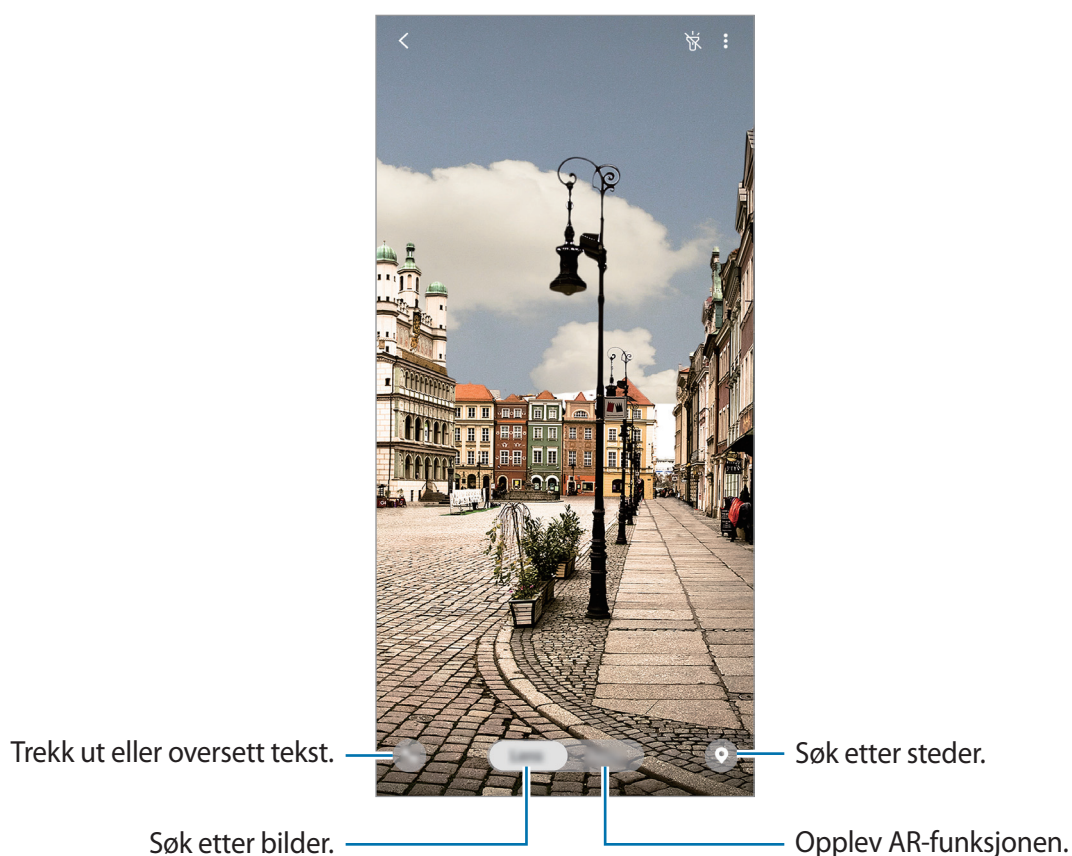

- Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
- Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke noen Bixby Vision-funksjoner.
- Tilgjengelige funksjoner og søkeresultater kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig eller at du ikke får riktige søkeresultater avhengig av bildestørrelse, -format eller oppløsning.
- Samsung er ikke ansvarlig for produktinformasjonen som leveres av Bixby Vision.

## Starte Bixby Vision

### Start Bixby Vision på en av disse måtene.

- Trykk på **Bixby Vision** i **Kamera**-appen.
- Velg et bilde i **Galleri**-appen, og trykk på .
- Trykk på og hold et bilde i **Internett**-appen, og trykk på **Bixby Vision**.
- Hvis du la til Bixby Vision-appikonet og startskjermbildet og appskjermbildet, starter du **Bixby Vision**-appen.

## Søke etter lignende bilder

Du kan søke etter bilder som ligner på den gjenkjente gjenstanden, på nettet. Du kan vise forskjellige bilder med egenskaper som ligner på gjenstanden, for eksempel farge eller form.

Hvis du for eksempel ønsker å vite tittelen til et fotografi eller bilde, kan du bruke Bixby Vision-funksjonene. Enheten søker etter og viser relatert informasjon eller bilder med lignende egenskaper.

- 1 Start **Kamera**-appen og trykk på **Bixby Vision**.
- 2 Trykk på **Linse** og hold gjenstanden innenfor skjermen for å gjenkjenne det.
- 3 Velg et søkeresultat som har  på det.  
Lignende bilder vises.

## Oversette eller trekke ut tekst

Gjenkjenn og vis den oversatte teksten på skjermen. Du kan også trekke ut tekst fra et dokument eller en bildefil.

Hvis du for eksempel ønsker å vite hva et skilt betyr når du er på ferie i utlandet, kan du bruke Bixby Vision-funksjonene. Enheten oversetter teksten på skiltet til språket du velger.

**1** Start **Kamera**-appen og trykk på **Bixby Vision**.

**2** Trykk på  og hold teksten innenfor skjermen for at den skal bli gjenkjent.

Den oversatte teksten vises på skjermen.

- Trykk på  for å trekke ut tekst. Du kan dele eller lagre teksten du trekker ut.
- For å lagre skjermbildet med den oversatte teksten som et bilde trykker du på . Skjermbildet lagres i **Galleri**.
- Hvis du vil endre kilde- eller målspråk, trykker du på språkinnstillingspanelet øverst på skjermen.

## Søke etter steder i nærheten

Søk etter informasjon om steder i nærheten ved å gjenkjenne din nåværende plassering.

Du kan for eksempel bruke Bixby Vision-funksjonene hvis du vil søke etter kafeer i nærheten. Enheten søker og viser kafeer i nærheten.

**1** Start **Kamera**-appen og trykk på **Bixby Vision**.

**2** Trykk på  og rett kameraet i den retningen du vil søke etter steder.

Du kan vise grunnleggende informasjon om steder i nærheten.

- Hvis du vil søke etter steder i enn annen retning, peker du kamera mot den retningen.
- Du kan vise din aktuelle posisjon og værinformasjon. Pek kameraet mot bakken for å vise nåværende plassering på kartet. Pek kameraet mot himmelen for å vise nåværende værinformasjon.

### 3 Velg et søkeresultat på skjermen.

Enheten viser informasjon om steder i nærheten.

## Bruke forskjellige AR-funksjoner

Mange apper har AR-funksjonen, som gjør at virtuelle bilder vises i bakgrunnen eller på personen på forhåndsvisningsskjermen. Du kan på en praktisk måte oppleve produkter og se informasjon uten å gå til en butikk og prøve dem på deg selv. Opplev Bixby Visions morsomme og nyttige AR-funksjon.



Tilgjengelige apper kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### 1 Start **Kamera**-appen og trykk på **Bixby Vision**.

### 2 Trykk på **Apper** og velg funksjonen du vil bruke.

- **Sminke:** Prøv forskjellige sminkeprodukter i ansiktet i sanntid og søk etter produktinformasjon. Du kan finne forskjellige farger og stiler som passer for deg.
- **Styling:** Prøv forskjellige solbriller. Hvis du liker et par, kan du kjøpe dem med en gang på nettet.

## Bixby Home

På Bixby Home-skjermbildet kan du vise anbefalte tjenester og informasjon som Bixby tilbyr ved å analysere bruksmønstrene og rutinene dine.



- For å se mer innhold må enheten kobles til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen fullt ut.


## Åpne Bixby Home

### 1 Stryk mot høyre på startskjermbildet.

Bixby Home-skjermbildet vises.

Når du starter denne funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

## 2 Stryk opp- eller nedover for å vise anbefalt innhold.

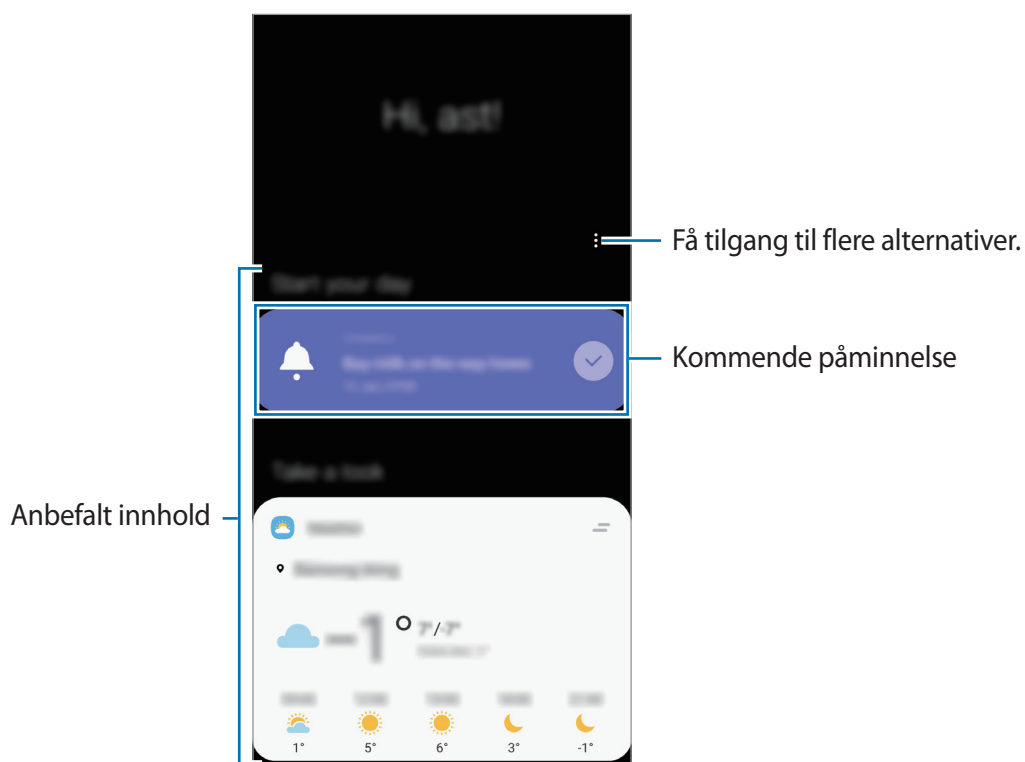

## 3 Stryk til venstre på skjermen eller trykk på tilbakeknappen for å lukke Bixby Home.

### Bruke anbefalt innhold i Bixby Home

Når du åpner Bixby Home, kan du vise innhold som oppdateres ofte, som kort. Stryk opp- eller nedover for å vise kortene.

Når du er på vei til kontoret om morgenen, kan Bixby Home for eksempel vise dagens timeplan og spille av favorittsangene dine på Bixby Home-skjermen. Om kvelden kan du vise alarmer, sjekke den daglige aktiviteten din og vise nyhetsoppdateringer fra vennene dine.



Innholdet på og rekkefølgen av kortene oppdateres automatisk etter et spesifisert intervall. Stryk nedover på skjermen for å oppdatere kortene manuelt.

### Redigere kortlisten

- Hvis du vil feste et kort øverst på Bixby Home-skjermen, trykker du på  → **Fest til toppen**. Hvis du vil løsne et kort, trykker du på  → **Løsne**.
- For å stanse visningen av et kort på listen trekker du kortet til høyre og trykker på **Ikke vis igjen**.
- For å skjule kortet fra listen trekker du kortet til høyre og trykker på **Skjul akkurat nå**.

### Velge apper som skal vises som kort

Du kan legge til eller slette apper som skal vises som kort på Bixby Home-skjermen.

Trykk på  → **Kort** på Bixby Home-skjermen, og trykk på bryterne ved siden av elementene for å legge dem til eller slette dem.



Hvis en app ikke er installert på enheten, må du installere den for å kunne bruke den. Trykk på  → **Kort** på Bixby Home-skjermen og last ned en app.

### Tilpasse innstillingene for Bixby Home

Trykk på  → **Innstillinger** på Bixby Home-skjermen.

- **Tilpasningstjeneste:** Angi for å bruke Bixbys interaktive og tilpassede tjenester for å forbedre opplevelsen din.
- **Bixby Home-innholdsleverandører:** Les og godta eller trekk tilbake samtykket fra vilkårene og personvernerklæringer for hver innholdsleverandør.
- **Om Bixby Home:** Vis Bixby Home-versjonen og juridisk informasjon.

## Reminder

Opprett påminnelser i kalenderen for gjøremål eller for å vise innhold senere. Du mottar varsler til angitt tid eller posisjon for hvert varsel.



- For å motta mer nøyaktige varsler kan du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen fullt ut.
- GPS-funksjonen må være aktivert for å bruke stedspåminnelser.

### Starte Reminder


Du kan starte Reminder fra Bixby Home.

**1** Stryk mot høyre på startskjermbildet.

Bixby Home-skjermbildet vises.

**2** Trykk på **Kom i gang** på **Reminder**.

Påminnelsesskjermbildet vises og appikonet for **Reminder** (🔔) legges til på Appskjermbildet.

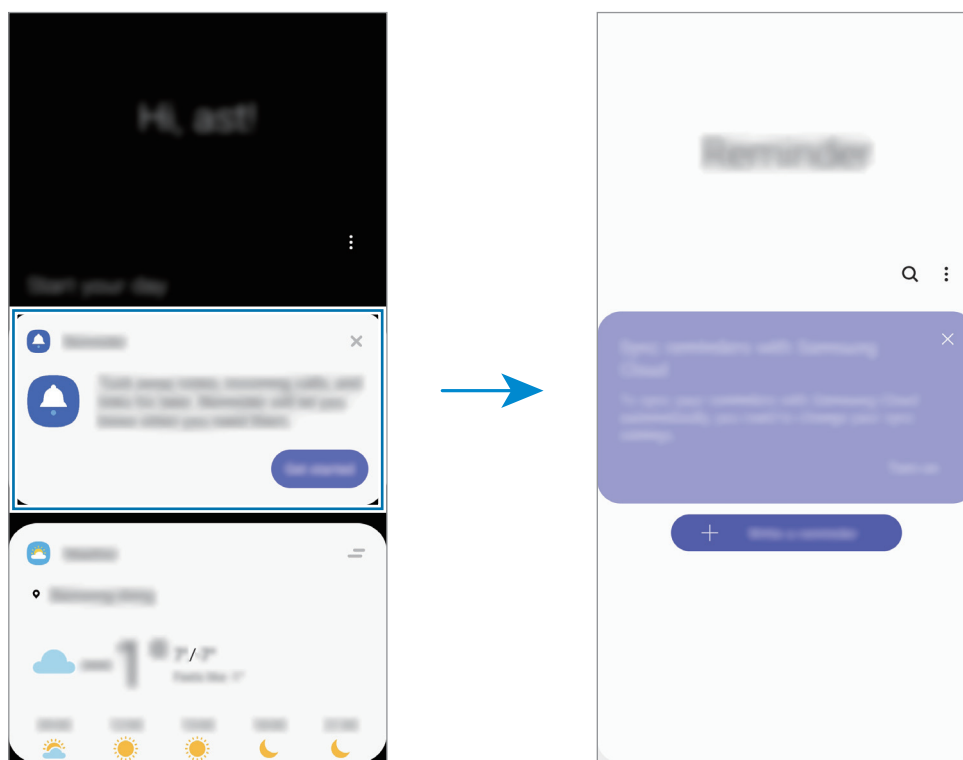


## Opprette påminnelser

Opprette påminnelser på forskjellige måter. Reminder varsler deg hvis du oppretter en påminnelse med en spesifikk tids- eller stedsinnstilling. Du kan også lagre diverse innhold, for eksempel et enkeltnotat eller en adresse til en nettside, og vise innholdet senere.

Du kan for eksempel opprette en påminnelse om å vanne blomstene når du kommer hjem.


- 1 Start **Reminder**-appen.
- 2 Trykk på **Skriv en påminnelse** eller **+** og skriv "Vann blomstene".
- 3 Trykk på **Sted** → **Angi betingelser** → **Velg et sted** og angi plasseringen til hjemme.
- 4 Trykk på **Når jeg kommer til** → **Ferdig**.

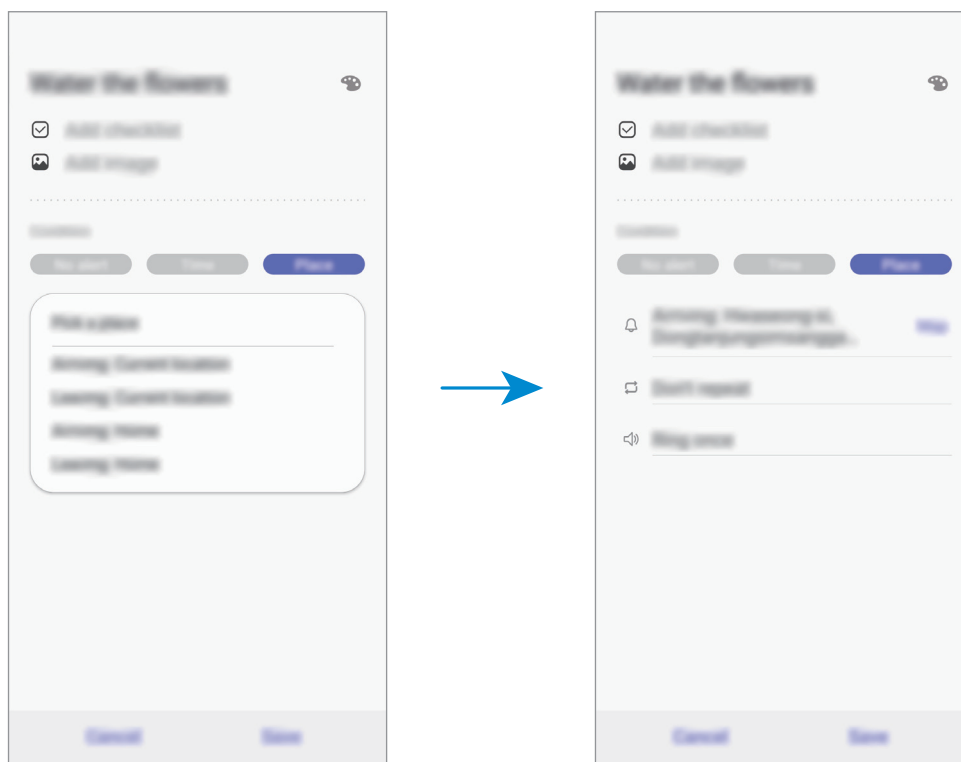

- 5 Trykk på **Lagre** for å lagre påminnelsen.  
Når du kommer hjem, vises varslet "Vann blomstene".


## Sjekke varsler om påminnelser

Et sprettoppvindu med et varsel vises på det angitte tidspunktet eller stedet. Trykk på **Fullfør** eller **Utsett**.

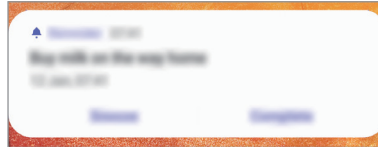

## Vise listen over påminnelser


Åpne **Reminder**-appen for å vise påminnelseslisten. Velg en påminnelse for å vise detaljer om den.

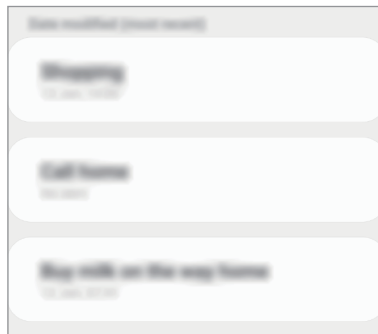

## Redigere detaljer om påminnelsen

Du kan legge til eller redigere detaljer om påminnelsen, for eksempel hyppighet, dato og klokkeslett eller sted.

- 1 Velg en påminnelse i listen over påminnelser, og trykk på **Rediger**.
- 2 Rediger betingelsene og trykk på **Lagre**.

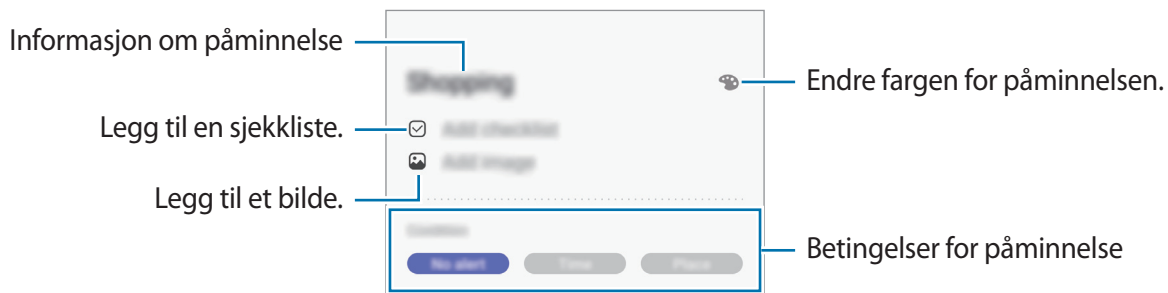

## Fullføre påminnelser

Merk påminnelser du ikke trenger å bli påminnet om, som fullført.

Velg en påminnelse i listen over påminnelser og trykk på **Fullført**. Du kan også dra påminnelsen til venstre.

## Gjenopprette påminnelser

Du kan gjenopprette påminnelser som er fullført.

- 1 Trykk på **⋮** → **Fullført** → **Rediger** i listen over påminnelser.
- 2 Merk elementer som skal gjenopprettes og trykk på **Gj.oppr.**  
Påminnelsene legges til i listen, og du blir varslet på de forhåndsdefinerte tidspunktene.

## Slette påminnelser

For å slette en påminnelse trekker du den til høyre. Hvis du vil slette flere påminnelser, trykker du på og holder en påminnelse, merker av for påminnelser som skal slettes, og trykker deretter på **Slett**.


# Telefon

## Innledning

Ring ut eller svar på telefon- og videoanrop.

## Ringe

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Angi et telefonnummer.
- 3 Trykk på  for å foreta et taleanrop eller  hvis du vil foreta et videoanrop.

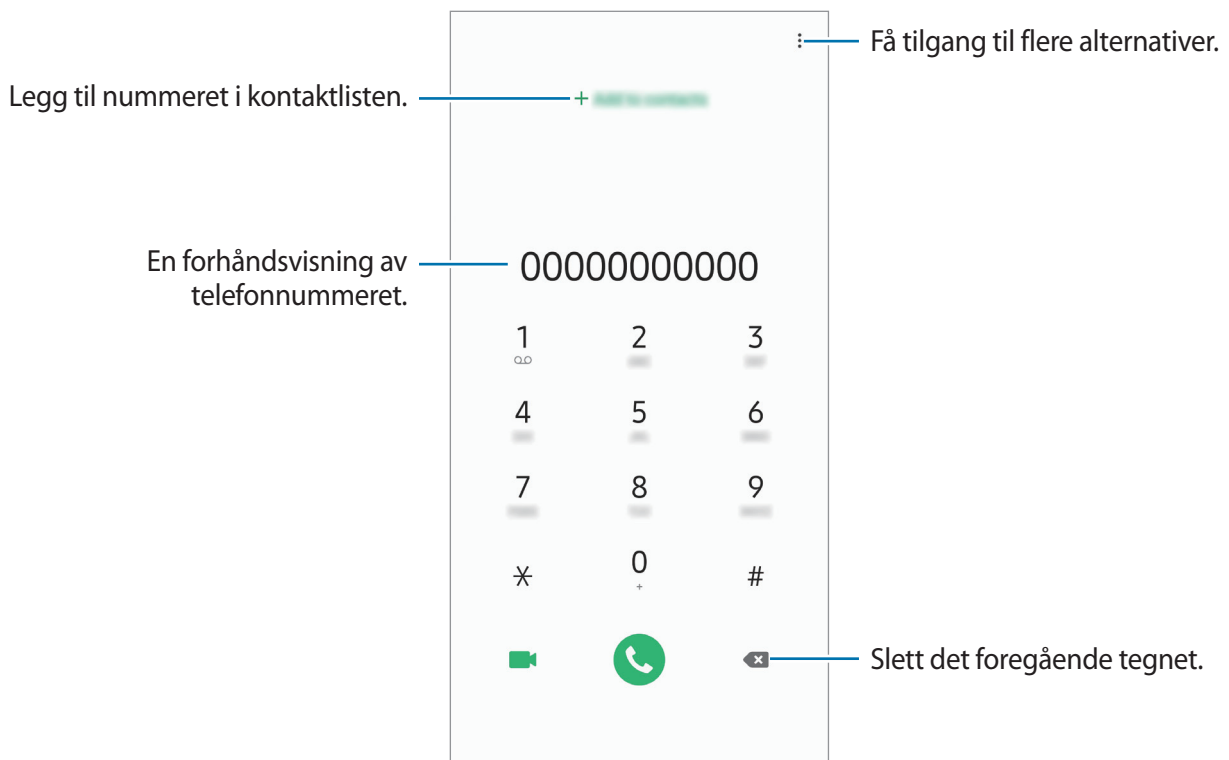

## Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **Nylige** eller **Kontakter** og stryk deretter til høyre på en kontakt eller et telefonnummer for å foreta anropet.

Hvis denne funksjonen er deaktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** → **Bevegelser og gester** og trykker deretter på bryteren **Stryk for å ringe/sende meld.** for å aktivere den.

## Bruke hurtigtastnumre

Angi hurtigtastnumre så du kan ringe raskt.

Når du skal angi et hurtigtastnummer, trykker du på **Tastatur** eller **Kontakter** →  → **Hurtigtastnumre**, velger et hurtigtastnummer og deretter legger du til et telefonnummer.

Når du skal ringe, trykker du på og holder et hurtigtastnummer på telefontastaturet. For hurtigtastnumre fra 10 og oppover trykker du på det første sifferet / de første sifrene i nummeret, og deretter trykker du på og holder det siste sifferet.

Det betyr at hvis du for eksempel angir nummeret **123** som et hurtigtastnummer, trykker du først på **1** og deretter på **2**, og til slutt trykker du på og holder **3**.

## Foreta et anrop fra låseskjermen

Dra  utenfor sirkelen på låseskjermen.

## Foreta et internasjonalt anrop

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises.
- 3 Angi landsnummer, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

## Motta anrop

### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

### Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra **Send melding**-linjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Hvis bryteren **Tilpass** er aktivert, blir en påminnelse lagret for å varsle deg om det avviste anropet en time senere.

Hvis du vil opprette forskjellige avvismingsmeldinger, starter du **Telefon**-appen, trykker på  → **Innstillinger** → **Hurtigavvisningsmeldinger**, skriver en melding og trykker deretter på .

### Ubesvarte anrop

Ved et ubesvart anrop vises -ikonet på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. Du kan også starte **Telefon**-appen og trykke på **Nylige** for å vise tapte anrop.

## Blokkere telefonnumre

Du kan blokkere anrop fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

**1** Start **Telefon**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Blokker numre**.

**2** Trykk på **Nylige** eller **Kontakter**, legg til kontakt og trykk deretter på **OK**.

Du kan skrive inn et nummer manuelt ved å trykke på **Legg til telefonnummer**, skrive inn et telefonnummer og deretter trykke på .

Når blokkerte numre prøver å kontakte deg, vil du ikke bli varslet. Anropene vil bli oppført i anropsloggen.



Du kan også blokkere innkommende anrop fra personer som ikke viser sin anrops-ID. Trykk på **Blokker ukjente anropere**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Alternativer under samtaler

### Under en talesamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Nytt anrop:** Foreta et anrop nummer to. Den første samtalen settes på vent. Når du avslutter den andre samtalen, gjenopptas den første samtalen.
- **Sett anrop på vent:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Gjenoppta** for å gjenoppta en samtale som er satt på vent.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Tastatur / Skjul:** Åpne eller lukk tastaturet.
-  : Avslutt den aktive samtalen.

### Under en videosamtale

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

-  : Få tilgang til flere alternativer.
- **Kamera:** Slå av kameraet slik at den andre parten ikke kan se deg.
- **Bytt:** Bytt mellom kameraet foran og kameraet bak.
-  : Avslutt den aktive samtalen.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Ikke hold enheten inn mot øret når du bruker høytalerfunksjonen.

## Legge til et telefonnummer i kontakter

### Legge til et telefonnummer i kontakter fra tastaturet

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Tastatur**.
- 2 Skriv inn nummeret.
- 3 Trykk på **Legg til i Kontakter**.
- 4 Trykk på **Opprett kontakt** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **Oppdater kontakt** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

### Legge til et telefonnummer i kontakter fra anropslisten

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Nylige**.
- 2 Trykk på bildet til anroperen og trykk på **Legg til** eller trykk på et telefonnummer og trykk på **Legg til i Kontakter**.
- 3 Trykk på **Opprett kontakt** for å opprette en ny kontakt, eller trykk på **Oppdater kontakt** for å legge til nummeret i en eksisterende kontakt.

## Legge til en tagg i et telefonnummer

Du kan legge til tagger i numre uten å lagre dem i Kontakt. Da kan du se informasjon om innringerne når de ringer, uten å ha dem i kontaktlisten.

- 1 Start **Telefon**-appen og trykk på **Nylige**.
- 2 Trykk på et telefonnummer → .
- 3 Trykk på **Legg til tagg**, legg inn en tagg og trykk på **Legg til**.  
Når et anrop kommer inn fra det nummeret, vises taggen under nummeret.

# Kontakter


## Innledning

Opprett nye kontakter eller administrer kontakter på enheten.

## Legge til kontakter

### Opprette en ny kontakt

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på .
- 2 Velg et lagringssted og trykk på **Velg**.
- 3 Angi kontaktinformasjon.

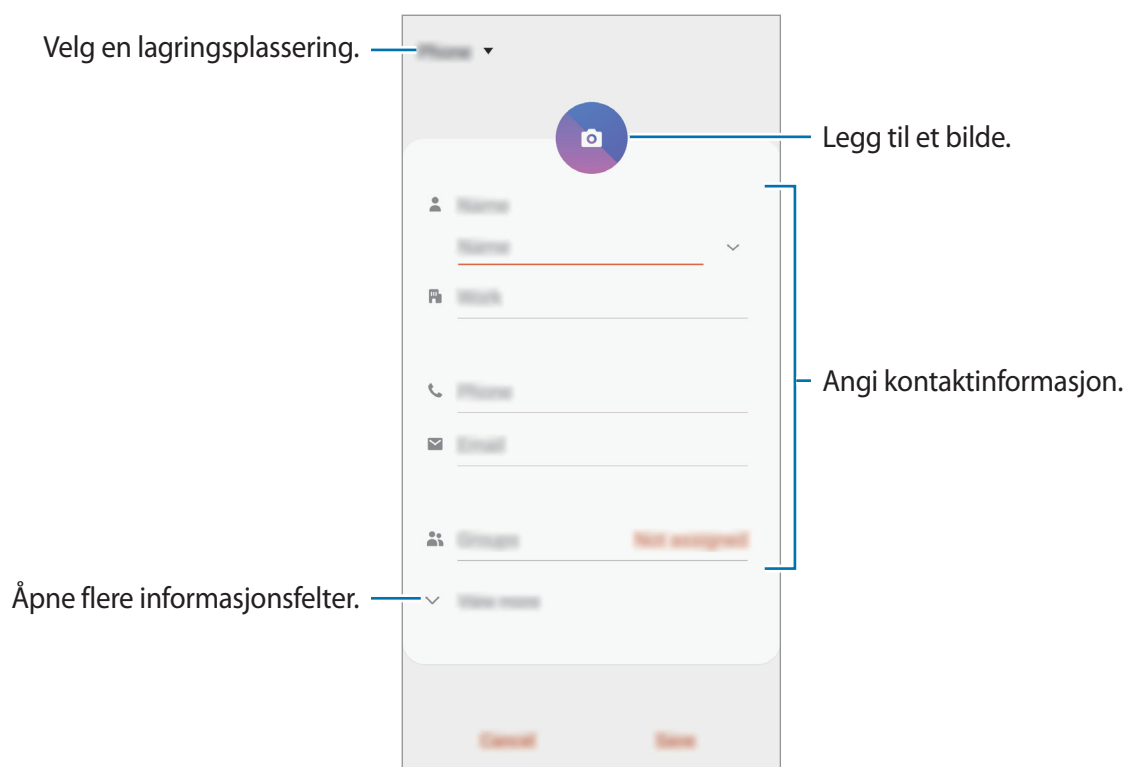

Avhengig av den valgte lagringsplasseringen kan typene informasjon du kan lagre, variere.

- 4 Trykk på **Lagre**.

## Importere kontakter

Legg til kontakter ved å importere dem fra andre lagringsenheter til enheten din.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Administrer kontakter** → **Importer/eksp. kontakter** → **Importer**.
- 2 Velg en lagringsplassering du vil importere kontakter fra.
- 3 Merk av for VCF-filer eller kontakter du vil importere og trykk på **OK**.
- 4 Velg en lagringsplassering for lagring av kontakter og trykk på **Importer**.

## Synkronisere kontakter med nettkontoene dine

Synkroniser enhetskontaktene dine med nettkontakter som er lagret på nettkontoene dine, som Samsung-kontoen din.

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Kontoer** og velg en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Kontakter**-bryteren for å aktivere den.  
For Samsung-kontoen trykker du på  → **Synkr.innstillinger** og trykker på **Kontakter**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Søke etter kontakter

Start **Kontakter**-appen.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på  øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Trykk på kontakten. Utfør deretter én av følgende handlinger:

- ☆ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📺 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- 💬 : Skriv en melding.
- ✉ : Skriv en e-post.

## Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre ved hjelp av flere ulike delingsalternativer.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på ⋮ → **Del**.
- 2 Velg kontakter og trykk på **Del**.
- 3 Velg en delemetode.

## Lagre og dele profil

Du kan lagre og dele profilinformasjonen din, for eksempel bilde og statusmelding, med andre ved hjelp av profildelingsfunksjonen.



- Profildelingsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Profildelingsfunksjonen er bare tilgjengelig for kontakter som har aktivert profildelingsfunksjonen på enhetene sine.

- 1 Start **Kontakter**-appen og velg profilen din.
- 2 Trykk på **Rediger**, rediger profilen, og trykk på **Lagre**.
- 3 Trykk på **Trykk her for å dele profilen**, og trykk så på bryteren for å aktivere den.  
Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke profildelingsfunksjonen. Du kan se den oppdaterte profilinformasjonen for kontaktene dine i **Kontakter**.  
For å endre omfanget av kontakter du deler profilen din med, trykker du på **Velg hva som deles**, velger et element du vil dele og velger deretter et alternativ.

## Opprette grupper

Du kan legge til grupper, slik som familie eller venner og administrere kontakter i henhold til gruppe.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Grupper** → **Opprett gruppe**.
- 2 Skriv inn et navn på gruppen.  
For å angi en grupperingetone, trykker du på **Grupperingetone** og velger ringetonen.
- 3 Trykk på **Legg til medlem**, velg kontaktene som skal legges til i gruppen, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Lagre**.

## Sende en gruppemelding

Du kan sende en gruppemelding til gruppemedlemmer samtidig.

Åpne **Kontakter**-appen, trykk på  → **Grupper**, velg en gruppe og trykk deretter på  → **Send melding**.

## Slå sammen dupliserte kontakter

Når du importerer kontakter fra andre lagringsenheter eller synkroniserer kontakter med andre kontoer, kan kontaktlistene dine inneholde dupliserte kontakter. Slå sammen dupliserte kontakter til én for å strømlinjeforme kontaktlisten din.

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Administrer kontakter** → **Slå sammen kontakter**.
- 2 Merk av for kontakter, og trykk på **Flett**.

## Slette kontakter

- 1 Start **Kontakter**-appen og trykk på  → **Slett**.
- 2 Velg kontakter og trykk på **Slett**.

For å slette én og én kontakt åpner du kontaktlisten og trykker på en kontakt. Trykk deretter på  → **Slett**.

# Meldinger

## Innledning

Send og vis meldinger i samtaletråder.

## Sende meldinger




Det kan påløpe ekstra kostnader for sending av meldinger når du roamer.

1 Start **Meldinger**-appen og trykk på .

2 Legg til mottakere, og skriv en melding.

Når du skal ta opp og sende en talemelding, trykker du på og holder , leser inn meldingen og slipper fingeren. Opptaksikonet vises bare mens tastaturet er skjult.

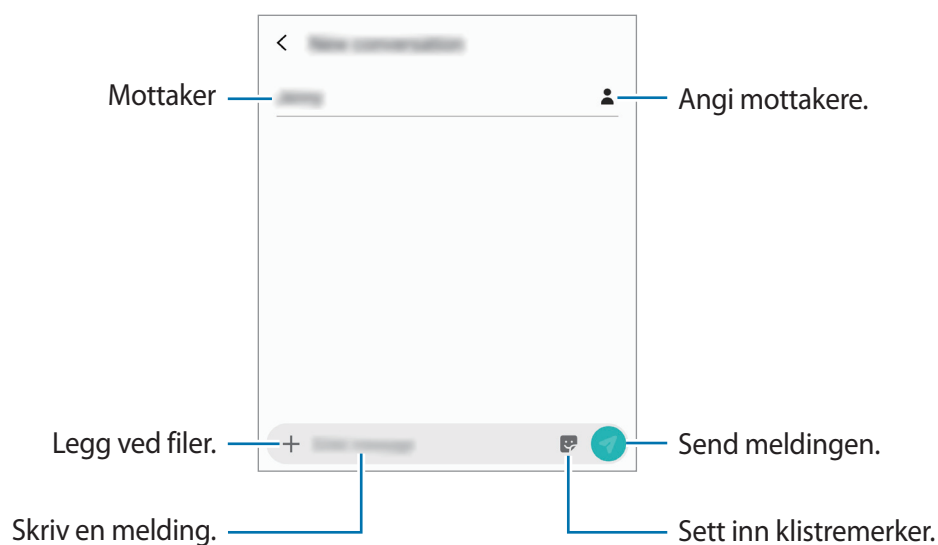

3 Trykk på  for å sende meldingen.

## Vise meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.



Det kan påløpe ekstra kostnader for mottak av meldinger når du roamer.

1 Start **Meldinger**-appen og trykk på **Samtaler**.

2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.

3 Se samtalen.

For å svare på meldingen trykker du på **Skriv inn melding**, skriver en melding og trykker på .

Spre to fingre fra hverandre eller klyp dem sammen på skjermen for å endre skriftstørrelsen.

## Blokkere uønskede meldinger

Du kan blokkere meldinger fra bestemte numre som du har lagt til på blokkeringslisten din.

1 Start **Meldinger**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Blokker numre og meldinger** → **Blokker numre**.

2 Trykk på **Innboks** og velg en kontakt. Eller trykk på **Kontakter**, velg kontakter og trykk på **OK**.

Du kan skrive inn et nummer manuelt under **Angi nummer**, og så trykker du på .

## Stille inn meldingsvarsling

Du kan endre varslingslyden, visningsalternativer med mer.

- 1 Start **Meldinger**-appen, trykk på  → **Innstillinger** → **Varsler** og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Endre varselsinnstillingene.

## Angi en meldingspåminnelse

Du kan angi et varsel med et intervall for å fortelle deg at du har uleste varsler. Hvis denne funksjonen ikke er aktivert, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Tilgjengelighet** → **Avanserte innstillinger** → **Varselspåminnelser** og trykker deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Slette meldinger

- 1 Start **Meldinger**-appen og trykk på **Samtaler**.
- 2 Trykk på en kontakt i meldingslisten.
- 3 Trykk på og hold inne en melding, trykk på **Slett**.  
For å slette flere meldinger, markerer du meldingene du vil slette.
- 4 Trykk på **Slett**.

# Internett

## Innledning


Surf på Internett for å lete etter informasjon og legg til bokmerker for favorittnettsidene dine, for å få enkel tilgang til dem.

## Se på nettsider

- 1 Start **Internett**-appen.
- 2 Trykk på adressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingeren litt nedover på skjermen.

For å veksle hurtig mellom faner stryker du til venstre eller høyre på adressefeltet.

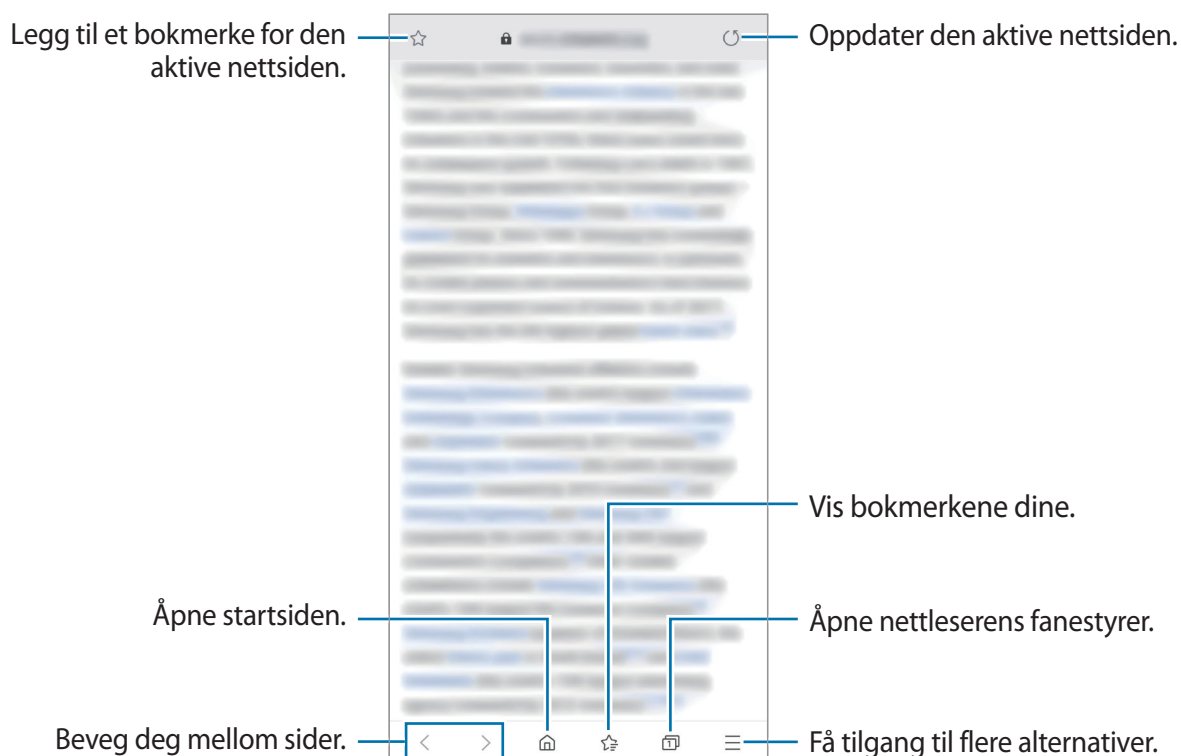

## Bruke hemmelig modus

I hemmelig modus kan du administrere åpne faner, bokmerker og lagrede sider hver for seg. Du kan låse hemmelig modus ved hjelp av et passord og dine biometriske data.

### Aktivere hemmelig modus

Trykk på  → **Slå på Hemmelig modus** på verktøylinjen nederst på skjermen. Hvis du bruker denne funksjonen for første gang, må du angi om det skal brukes et passord for hemmelig modus.

I hemmelig modus endres fargen på verktøylinjene på enheten.



I hemmelig modus kan du ikke bruke enkelte funksjoner, for eksempel ta bilde av skjermen.

### Endre sikkerhetsinnstillinger

Du kan endre passord og låsemetode.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Personvern og sikkerhet** → **Hemmelig modus-innstillinger** → **Endre passord**. Hvis du vil angi dine registrerte biometriske data som låsemetode sammen med passordet, trykker du på **Fingeravtrykk**-bryteren for å aktivere funksjonen. Se [Fingeravtrykksjenkjenning](#) for mer informasjon om hvordan du bruker biometriske data.

### Deaktivere hemmelig modus

Trykk på  → **Slå på Hemmelig modus** på verktøylinjen nederst på skjermen.

## E-post

### Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

- 1 Start **E-post**-appen.
- 2 I listen velger du en e-posttjeneste eller trykker på **Annet**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på  →  → **Legg til konto**.

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  →  →  → **Angi standardkonto**.

### Sende e-post

- 1 Trykk på  for å skrive en e-post.
- 2 Legg til mottakere og angi en emnelinje og tekst.
- 3 Trykk på  for å sende e-posten.

### Lese e-post

Når **E-post** er åpen, vil enheten automatisk hente inn nye e-poster. Hvis du vil hente e-poster manuelt, stryker du nedover øverst på e-postlisten.

Trykk på en e-post på skjermen for å lese den.



Hvis e-postsynkronisering er deaktivert, kan du ikke hente inn nye e-poster. Hvis du vil aktivere e-postsynkronisering, trykker du på  →  → kontonavnet ditt, og trykker deretter på **Synkroniser konto**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

# Kamera

## Innledning

Ta bilder og ta opp videoer med ulike moduser og innstillinger.

### Etiske retningslinjer for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Starte kameraet

Bruk følgende metoder til å åpne kameraet:

- Start **Kamera**-appen.
- Trykk raskt to ganger på strømtasten.
- Dra  utenfor sirkelen på låseskjermen.



- Noen metoder kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enkelte kamerafunksjoner er ikke tilgjengelige når du starter **Kamera**-appen fra låseskjermen eller når skjermen er slått av mens skjermlåsmetoden er angitt.
- Hvis bildene er uskarpe, må du rengjøre kameraobjektivet og prøve på nytt.

## Grunnleggende fotografering

### Ta bilder eller ta opp videoer

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Bilde** eller **Video**.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 3 Trykk på ○ for å ta et bilde eller på ● hvis du vil ta opp en video.



- Trykk på skjermen for å justere lysstyrken i bildene eller videoene. Når justeringslinjen vises, drar du ☀️ på justeringslinjen mot **+** eller **-**.
- Ta et bilde fra videoen mens du tar opp ved å trykke på 📷.
- Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke der du ønsker å fokusere. Trykk på AF-L hvis du vil bruke autofokusmodus.



- Forhåndsvisningsskjermbildet kan variere, avhengig av bildemodus og hvilket kamera som brukes.
- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet ikke er skadet eller skittent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte moduser som krever høy oppløsning.
- Enhetens kamera har en vidvinkellinse. En mindre forvrengning kan forekomme i vidvinkelbilder eller -videoer, men dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.
- Den maksimale opptakstiden kan reduseres når du tar opp video i høy oppløsning.

## Velge et objektiv for fotografering

Ta et bilde eller ta opp en video etter at du velger kameraobjektivet du vil ha.

Velg et objektiv på forhåndsvisningsskjermen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i enkelte moduser.

-  : Du kan ta et standard bilde eller ta opp normal video med det normale objektivet.
-  : Du kan ta et tydelig bilde eller ta opp video av et større motiv med ultravidvinkelobjektivet.



Grunnleggende fotografering



Fotografering med ultravidvinkel

## Zoome ut og inn

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.



Zoomfunksjoner er bare tilgjengelig når kamera bak brukes.

## Redigere listen over fotograferingsmoduser


Du kan redigere listen over fotograferingsmoduser på forhåndsvisningsskjermen.

- 1 Trykk på  → **Kameramoduser** → **Rediger moduser** på forhåndsvisningsskjermen.

Du kan også trykke på og holde listen over fotograferingsmoduser på forhåndsvisningsskjermen.

- 2 Marker modusene som skal brukes.

For å endre rekkefølgen til bildemoduser, trekker du  til et annet sted.

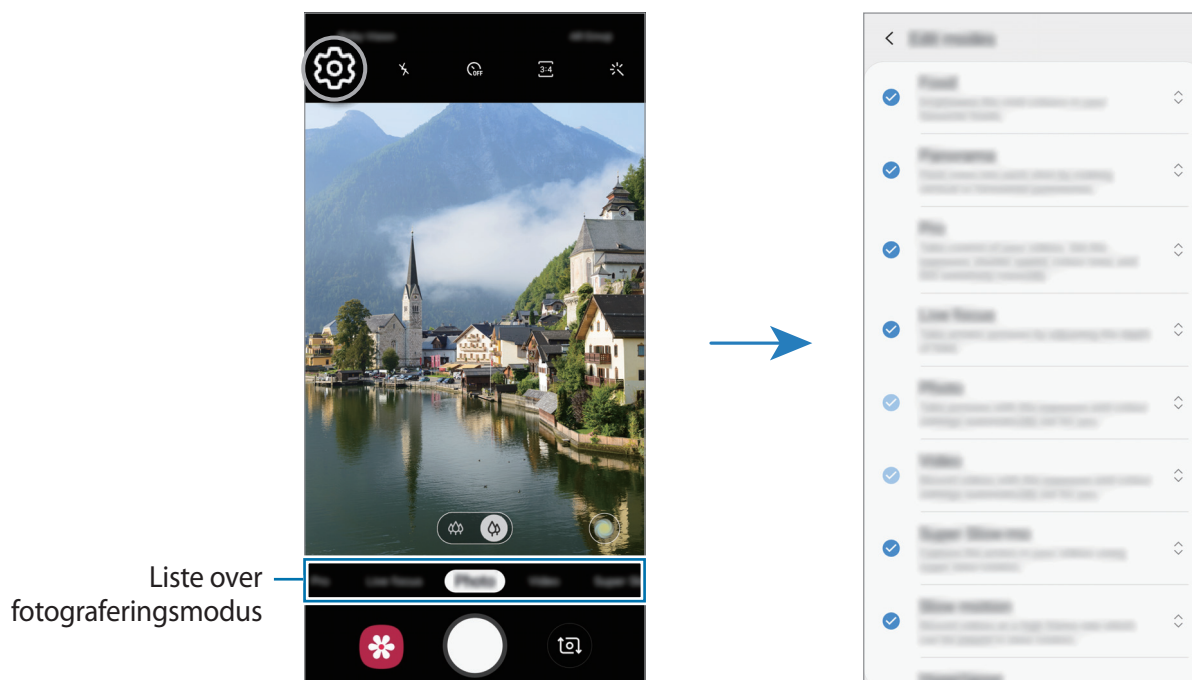

**Angi kameraknapphandlingen** Du kan ta en serie bilder eller opprette en animert GIF ved å trykke på og holde kameraknappen.

Trykk på  → **Hold lukkerknappen for å** på forhåndsvisningsskjermen og velg en handling du vil bruke.

- **Ta et bilde:** Ta et bilde.
- **Ta seriebilde:** Ta en serie med bilder.
- **Opprett GIF:** Opprett en animert GIF-fil med bilder du har tatt i serie.



Funksjonene **Ta seriebilde** og **Opprett GIF** er bare tilgjengelig i enkelte bildemoduser.

### Låse fokus (AF) og eksponering (AE)

Du kan låse fokuset eller eksponeringen på et valgt område for å hindre at kameraet automatisk justeres basert på endringer i motivene eller lyskildene.

Trykk på og hold området som du vil fokusere på, så vises AF-/AE-rammen der, og fokus- og eksponeringsinnstillingen vil bli låst. Innstillingen forblir låst også etter at du har tatt et bilde.




Denne funksjonen er bare tilgjengelig i **Bilde-** eller **Pro-**modus.

## Intelligent kamera

### Sceneoptimaliserer

Enheten vil justere fargeinnstillingene automatisk etter at et motiv eller en scene registreres, som for eksempel personer, mat eller en nattescene.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Bilde**. Når kameraet registrerer motivet eller scenen, endres knappen for sceneoptimalisering, og den optimaliserte fargen blir brukt.

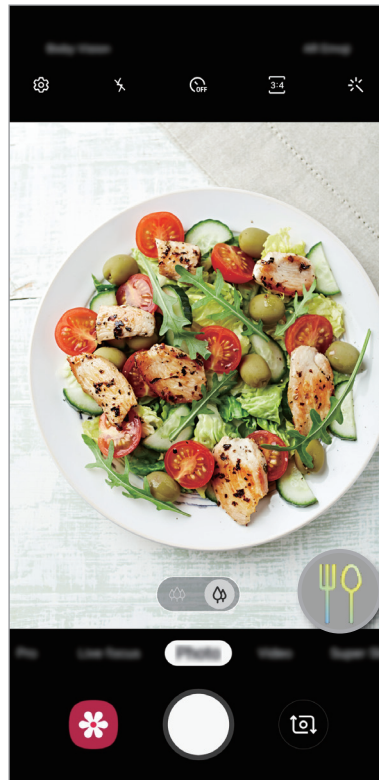

## Supersakte film-modus (Galaxy A70)


Supersakte film er en funksjon som tar opp et øyeblikk sakte slik at du kan sette pris på det senere. Etter at videoen er tatt opp, legges bakgrunnsmusikk til automatisk.



- Funksjonene til supersakte film kan varieres i henhold til modell.
- Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys. Når du tar opp en video innendørs med utilstrekkelig eller dårlig lys, kan noen av følgende situasjoner oppstå:
  - Skjermen kan fremkomme mørk på grunn av lite lys.
  - Skjermen kan flimre under visse lysforhold, for eksempel på steder med fluorescerende lys.
  - Det kan forekomme støy.
- Opptak av supersakte film kan starte til uønsket tid hvis det eksisterer forhold slik som:
  - Når enheten rister.
  - Når en annen gjenstand beveger seg nær motivet i området for bevegelsesdeteksjon.
  - Opptak skjer i flimrende lys, for eksempel på steder med fluorescerende lys.

## Ta opp videoer i supersakte film

**1** På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Supersakte**.

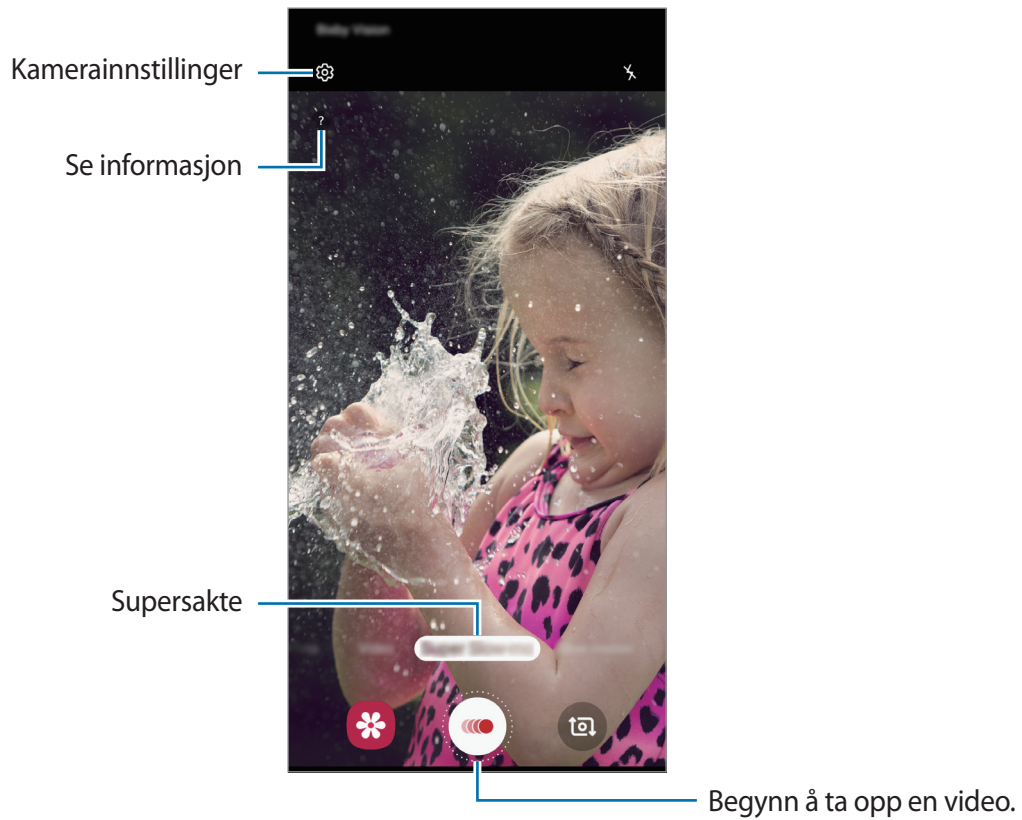

**2** Trykk på .

Enheten tar opp øyeblikket i supersakte film og lagrer det som en kort video.

## Spille av videoer i supersakte film

Velg en video med supersakte film og trykk på **Spill av supersakte video**.

Vilkårlig bakgrunnsmusikk spilles av automatisk under avspillingen av videoen.


For å ta et bilde mens du spille av en video, trykker du på .

## Redigere videoer i supersakte film

På avspillingsskjermbildet kan du redigere videoen og lagre den som en annen fil eller dele den.

For å beskjære en del i videoen drar du start- og sluttparentesen til de ønskede punktene for å velge den delen du vil beholde.

Dra  mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.

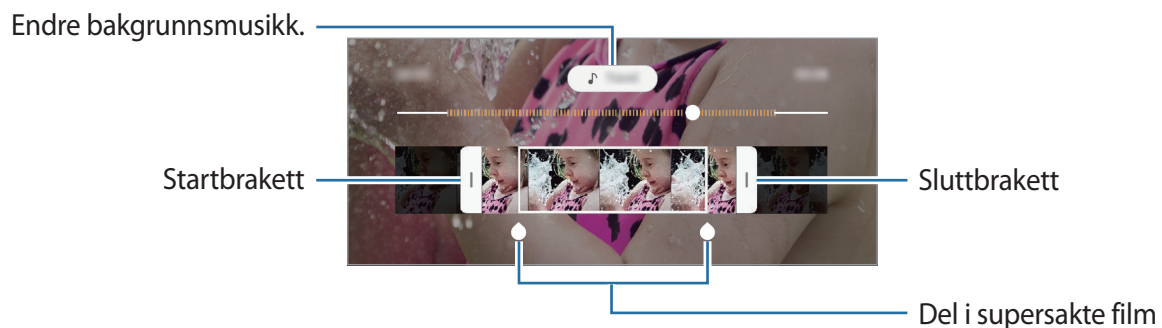

## Modus for Direktefokus

Med kameraet kan du ta bilder der bakgrunnen er uskarp og motivet skiller seg tydelig ut. Du kan også legge til en bakgrunnseffekt og redigere den etter at bildet er tatt.



- Bruk denne funksjonen på et sted med tilstrekkelig lys.
- Bakgrunnsuskarphet blir kanskje ikke brukt under følgende forhold:
  - Enheten eller motivet beveger seg.
  - Motivet er tynt eller blankt.
  - Motivet er har en farge som ligner bakgrunnen.
  - Motivet eller bakgrunnen er ensartet.

## Ta portretter som skiller seg ut med funksjonen Direktefokus

- 1 På fotograferingsmodilisten trykker du på **Direktefokus**.
- 2 Dra justeringsbryteren for bakgrunnsuskarphet til venstre eller høyre for å justere skarpheten.
- 3 Når **Effekten er klar**, vises på forhåndvisningsskjermbildet, trykker du på  for å ta et bilde.




## Redigere bakgrunnen på Direktefokusbilder

Du kan også redigere bakgrunnseffekten og intensiteten til bakgrunnseffekten i et bilde som er tatt med funksjonen Direktefokus.

**1** Velg et bilde som er tatt med Direktefokus og trykk på **Endre bakgrunnseffekt**.

**2** Velg ønsket bakgrunnseffekt.

Du kan justere intensiteten for bakgrunnseffekten ved å dra justeringslinjen mot venstre eller høyre.

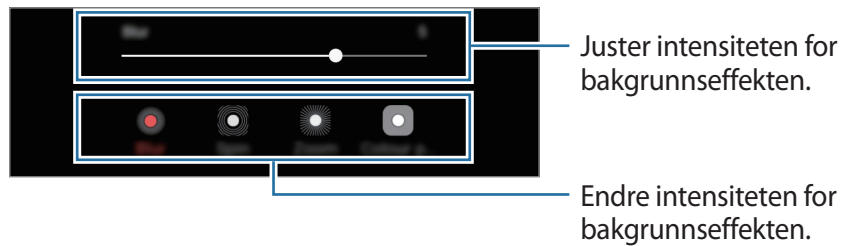

**3** Trykk på **Aktiver** for å lagre bildet.

## Bruke fotograferingsmoduser

Hvis du vil endre fotograferingsmodus, drar du listen over fotograferingsmoduser mot venstre eller høyre, eller stryk mot venstre eller høyre på forhåndsvisningsskjermbildet.

Velg ønsket fotograferingsmodus.

### Bildemodus

Kameraet justerer alternativene for fotografering automatisk basert på omgivelsene, slik at det blir lett å ta bilder.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Bilde**.

For å ta selvportretter med kamera foran stryker du opp eller ned, eller trykker på  for å bytte til kameraet foran.

### Bruke skjønnhetseffekter

Du kan velge en filtereffekt eller endre deler av ansiktet, for eksempel hudtonen eller ansiktsformen, før du tar selvportretter.

- 1 Trykk på  på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 2 Velg en filtereffekt eller skjønnhetseffekter, og ta et bilde.

### Videomodus

Kameraet justerer alternativene for opptak automatisk basert på omgivelsene, slik at det blir lett å ta opp video.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Video**.


## Modus for sakte film

Ta opp en video som skal vises i sakte film. Du kan spesifisere deler i videoene som skal spilles av i sakte film.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Sakte film**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å stoppe opptaket når du er ferdig med å ta opp.
- 4 Trykk på miniatyrbildet med forhåndsvisningen på forhåndsvisningsskjermbildet.
- 5 Trykk på **Spill av sakte video**.

Den raskeste delen av videoen angis som en del i sakte film, og videoen begynner å spilles av. Opptil to deler i sakte film opprettes, basert på videoen.

Dra  mot venstre eller høyre for å redigere delen med sakte film.

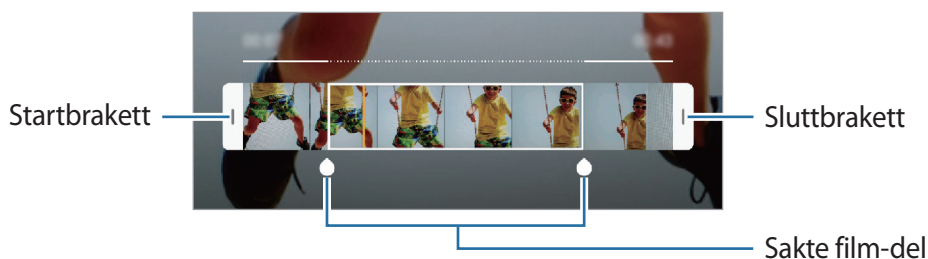

## Hyperlapse-modus

Du kan spille inn scener, for eksempel personer eller biler som beveger seg, og vise dem som videoer i hurtigfilm.

- 1 På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Hyperlapse**.
- 2 Trykk på , og velg et alternativ for bildehastighet.  
Hvis du angir bildehastigheten til **Automatisk**, justeres bildehastigheten automatisk på enheten i henhold til de skiftende hastighetene i scenen.
- 3 Trykk på  for å starte opptaket.
- 4 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 5 Trykk på miniatyrbildet på forhåndsvisningsskjermbildet, og trykk på **Spill av hyperlapse** for å vise videoen.

## Pro-modus

Ta bilder mens du justerer ulike fotograferingsinnstillinger, for eksempel eksponeringsverdi og ISO-verdi, manuelt.

På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Pro**. Velg alternativer og tilpass innstillingene, og trykk deretter på  for å ta et bilde.

### Tilgjengelige alternativer

-  : Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
-  : Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Du kan angi fargetemperaturen.
-  : Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Lave verdier er for motiver som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for motiver i rask bevegelse eller dårlig opplyste motiver. Høyere ISO-innstillinger kan imidlertid resultere i støy på bildene.

## Panoramamodus

Med panoramamodus kan du ta en serie med bilder og deretter sette dem sammen til ett bredt eller høyt panoramabilde.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder i panoramamodus:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren. Hvis forhåndsvisningsbildet er utenfor guiderammen, eller hvis du ikke beveger enheten, stopper enheten automatisk å ta bilder.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

**1** På listen over fotograferingsmoduser trykker du på **Panoramabilde**.

**2** Trykk på , og beveg enheten sakte i én retning.

**3** Trykk på  for å slutte å ta bilder.

## Tilpasse innstillinger for kamera

### Alternativer for aktive fotograferingsmodus

Du kan bruke følgende alternativer på forhåndsvisningsskjermbildet.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av fotograferingsmodus.

- : Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- : Velg hvor lenge kameraet skal vente før bildet blir tatt.
- : Bruk skjønnhetseffekter eller en filtereffekt.
- : Velg en bildehastighet.
- : Velg et størrelsesforhold for videoer.
- : Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** bruker lyset i den midtre delen av bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Punkt** bruker lyset på et konsentrert område midt i bildet til å beregne eksponeringen for bildet. **Matrise** utjevner hele scenen.

### Kamerainnstillinger

Trykk på på forhåndsvisningsskjermbildet. Enkelte alternativer kan være utilgjengelige, alt etter fotograferingsmodusen.

#### Intelligente funksjoner

- **Sceneoptimaliserer**: Angi at enheten skal justere fargeinnstillingene automatisk etter motivet eller scenen.

#### Bilder

- **Hold lukkerknappen for å**: velge en handling som skal utføres når du trykker på og holder kameraknappen
- **Lagringsalternativer**: Velg hvordan du vil lagre bilder.

### Videoer

- **Videostørrelse, kamera bak:** Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera bak. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Videostørrelse, kamera foran:** Velg en oppløsning for videoer du vil ta med kamera fremme. Hvis du bruker en høyere oppløsning, øker kvaliteten på videoene, men de vil ta opp mer plass.
- **Video med høy effektivitet:** Ta opp video i HEVC-format (High Efficiency Video Codec). HEVC-videoene lagres som komprimerte filer for å spare lagringsplass på enheten.



Du kan ikke spille av HEVC-videoer på andre enheter eller dele dem på nettet.

### Nyttige funksjoner

- **HDR (fylldig tone):** Ta bilder med rike farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Posisjonstagger:** Legg ved en GPS-posisjonstagg til bildet.



- GPS-signalstyrken kan bli dårligere på steder der signalet forstyrres, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for posisjonstagg.

- **Kameramoduser:** Vis tilgjengelige fotograferingsmoduser, eller rediger listen over fotograferingsmoduser.
- **Opptaksmetoder:** Velg en fotograferingsmetode for å ta et bilde eller ta opp en video.
- **Lagringssted:** Velg minneplassering for lagring. Funksjonen vises bare når du setter inn et minnekort.
- **Hurtigstart:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å trykke raskt to ganger på strømtasten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Hurtigsjekk:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Vannmerke:** Legg til et vannmerke i hjørnet nederst til venstre når du tar bilder.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill kamerainnstillingene.
- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for å få mer informasjon.
- **Om Kamera:** Vis versjonen til kameraappen og juridisk informasjon.

# Galleri


## Innledning

Vis bilder og videoer som er lagret på enheten din. Du kan også administrere bilder og videoer etter album eller opprette historier.

## Vise bilder

1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Bilder**.

2 Velg et bilde.

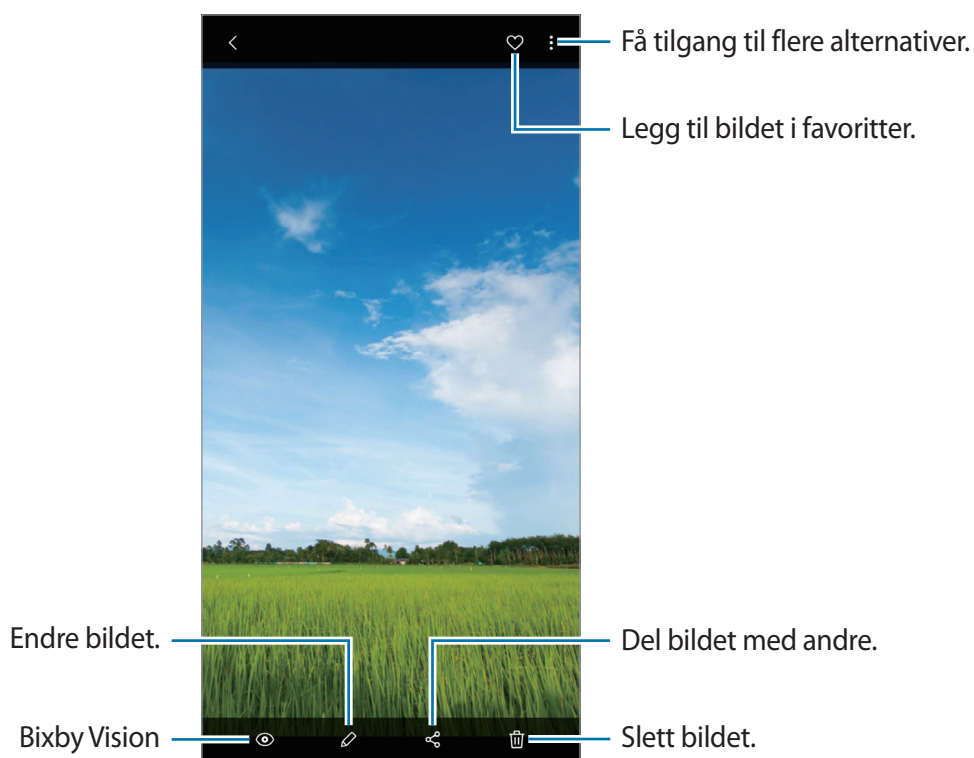

Du kan opprette en animert GIF eller en montasje av flere bilder. I listen trykker du på **→ Opprett GIF**, eller **Oppr. montasje**, og deretter velger du bildene.


## Søke etter bilder

Start **Galleri**-appen og trykk på **Q** for å vise bilder sortert etter kategori, som typer, plassering eller dokumenter.

Hvis du vil søke etter bilder ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på søkefeltet.

## Vise videoer

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Bilder**.
- 2 Velg en video som skal spilles av.
- 3 Trykk på **Spill av video** for å spille av videoen.

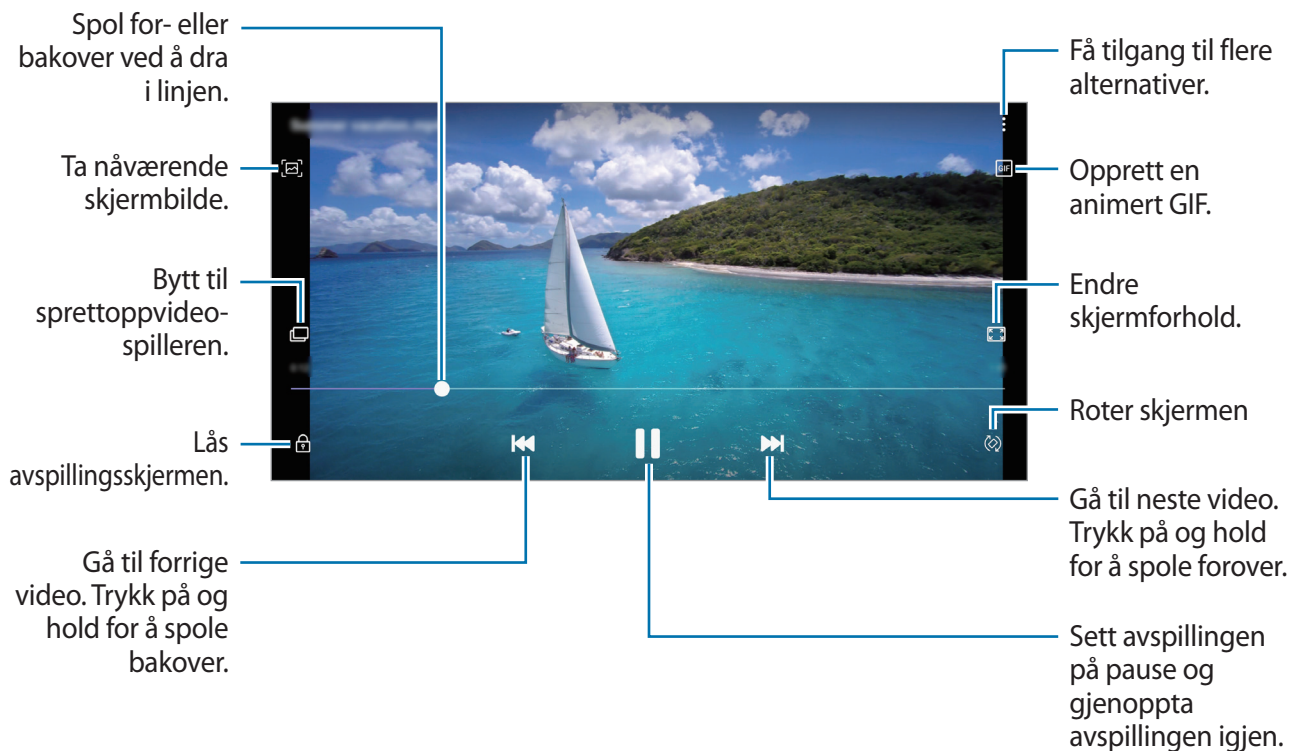

Dra fingeren opp eller ned på venstre side av avspillingsskjermbildet for å justere lysskarpheten eller dra fingeren opp eller ned på høyre side av avspillingsskjermbildet for å justere volumet.


Hvis du vil spole bak- eller forover, stryker du til venstre eller høyre på avspillingsskjermbildet.

## Vise detaljene om bilder og videoer

Du kan vise fildetaljer som personer, plassering og grunnleggende informasjon. Hvis det er automatisk opprettet innhold, som en historie eller en GIF, vises også innholdet.

Dra oppover på skjermen mens du ser på et bilde eller på forhåndsvisningsskjermen for video. Fildetaljer vises.

Du kan også vise relatert innhold ved å trykke på informasjonen på skjermen.

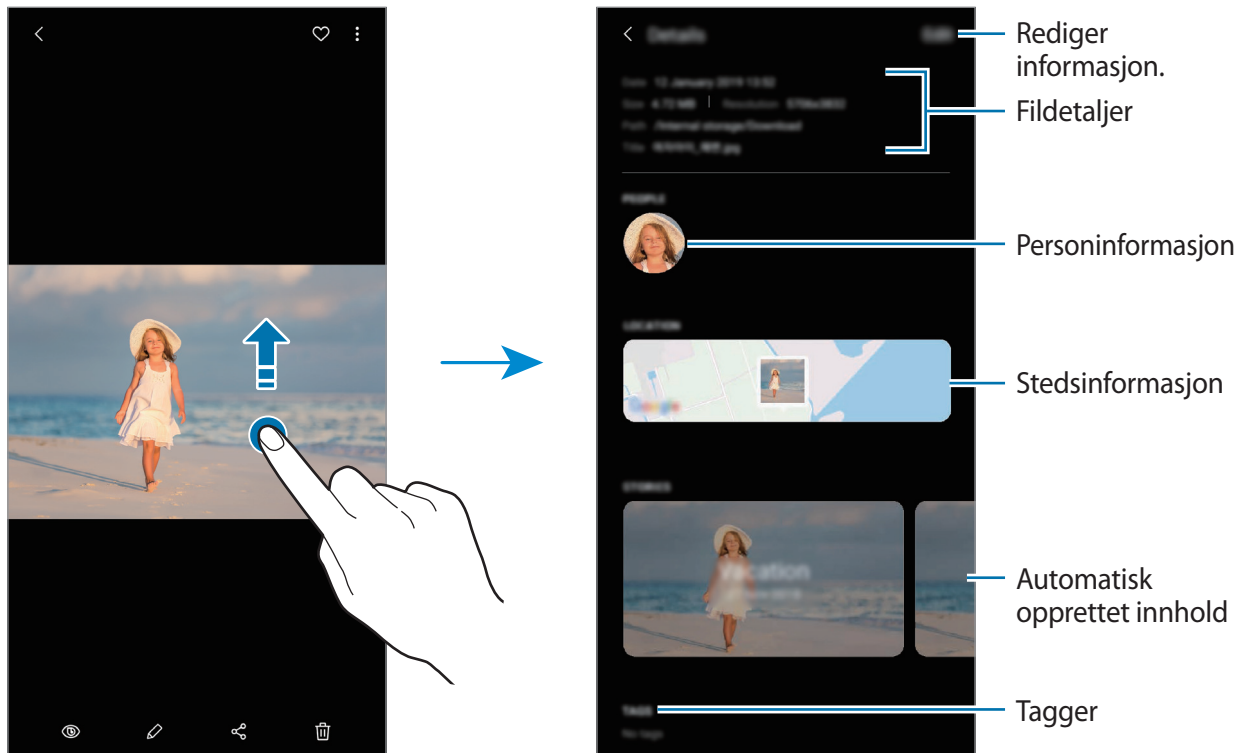

## Vise albumer

Du kan vise bilder og videoer sortert etter mapper eller album.

Start **Galleri**-appen, trykk på **Album** og velg et album.

## Skjule albumer

Du kan skjule albumer.



Du kan ikke skjule albumer som er opprettet som standard, som **Kamera**- og **Skjermbilder**-albumene.

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Album**.
- 2 Trykk på → **Skjul eller vis album**.
- 3 Trykk på en albumbryter for å skjule.

## Vise historier

Når du tar eller lagrer bilder og videoer, leser enheten dato- og plasseringstagger, sorterer bildene og videoene og oppretter deretter historier. Du oppretter historier automatisk ved å ta eller lagre flere bilder og videoer.

Start **Galleri**-appen, trykk på **Historier** og velg en historie.

## Opprette historier

Opprett historier med forskjellige temaer.

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Historier**.
- 2 Trykk på → **Opprett historie**.
- 3 Angi en tittel på historien, og trykk på **Opprett**.
- 4 Merk av for bilder eller videoer du vil inkludere i historien, og trykk på **Utført**.

For å legge til bilder eller videoer i en historie velger du en historie og trykker på  → **Legg til**.

For å fjerne bilder eller videoer fra en historie velger du en historie, trykker på  → **Rediger**, merker av for bilder eller videoer du vil fjerne, og trykker deretter på **Fjern fra historie**.

### Slette historier

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Historier**.
- 2 Trykk på og hold inne en historie du vil slette og trykk på **Slett**.

### Dele album

Opprett album og del dem med familie og venner som er lagret i kontaktene dine. De kan se delte album på enheter som er logget på Samsung-kontoen deres, som for eksempel smarttelefoner, TV-er eller kjøleskap.



- Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

### Opprette album for deling

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Delt**.
- 2 Trykk på **Opprett delt album**.  
Når du bruker denne funksjonen for første gang, må du først godta vilkårene til Samsung Social.
- 3 Angi en tittel på albumet og trykk på **Opprett**.
- 4 Velg en gruppe den skal deles med.
- 5 Trykk på **OK**.  
Mottakerne mottar en melding.

## Legge bilder eller videoer til et album

- 1 Start **Galleri**-appen og trykk på **Delt**.
- 2 Velg et album som bilder eller videoer skal legges til.
- 3 Trykk på **+** og marker bilder eller videoer som skal legges til.
- 4 Trykk på **Utført**.

## Synkronisere bilder og videoer med Samsung Cloud

Når du synkroniserer **Galleri**-appen med Samsung Cloud, blir bilder og videoer som du tar, også lagret i Samsung Cloud. Du kan vise bilder og videoer som lagres i Samsung Cloud, i **Galleri**-appen og fra andre enheter.

Start **Galleri**-appen, trykk på **⋮** → **Innstillinger** og trykk deretter på **Synkroniser med Samsung Cloud**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. **Galleri**-appen og Samsung Cloud synkroniseres.

## Slette bilder eller videoer

### Slette et bilde eller en video

Velg et bilde eller en video og trykk på  nederst på skjermbildet.

### Slette flere bilder og videoer


- 1 Trykk på og hold inne et bilde eller en video du vil slette, på galleriskjermbildet.
- 2 Merk bildene eller videoene som du vil slette.
- 3 Trykk på **Slett**.

## AR-emoji

### Innledning

Lag en My emoji som ligner deg, og ta bilder og ta opp videoer med My emoji, karakteremojier eller klistremerker.


Du kan tilpasse utseendet på Min emoji, for eksempel ansiktsformen eller frisyren, og pynte Min emoji med forskjellig tilbehør. Du kan også uttrykke deg på morsomme måter under en samtale med Min emoji-klistremerker.

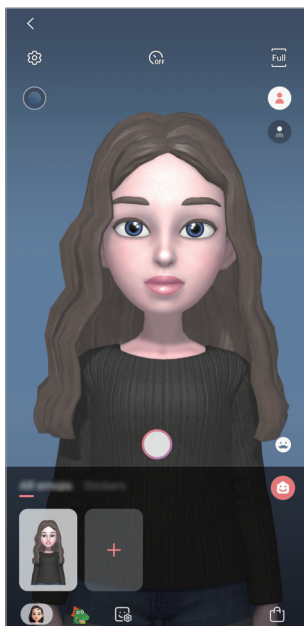

Mine emoji



Karakteremojier

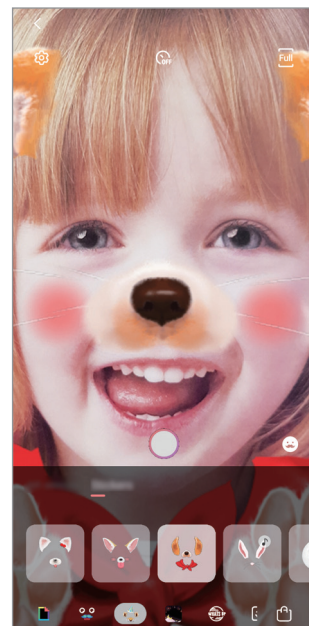

Klistremerker

## Lage My emoji

Lag et My emoji som ser ut som deg. My emoji-klistremerker med forskjellige uttrykk blir generert automatisk.

1 Start **Kamera**-appen og trykk på **AR-emoji** → **Lag My Emoji**.


2 Juster ansiktet på skjermen og trykk på  for å ta et bilde.

3 Velg kjønnet til My Emoji og trykk på **Neste**.

4 Pynt Min emoji og trykk på **Neste**.

5 Trykk på **Utført**.

Min emoji og Min emoji-klistrelapper opprettes nå. Du kan vise Min emoji-klistrelapper på startskjermen for Min emoji. Se [Min emoji-klistremerker](#) for nærmere informasjon.

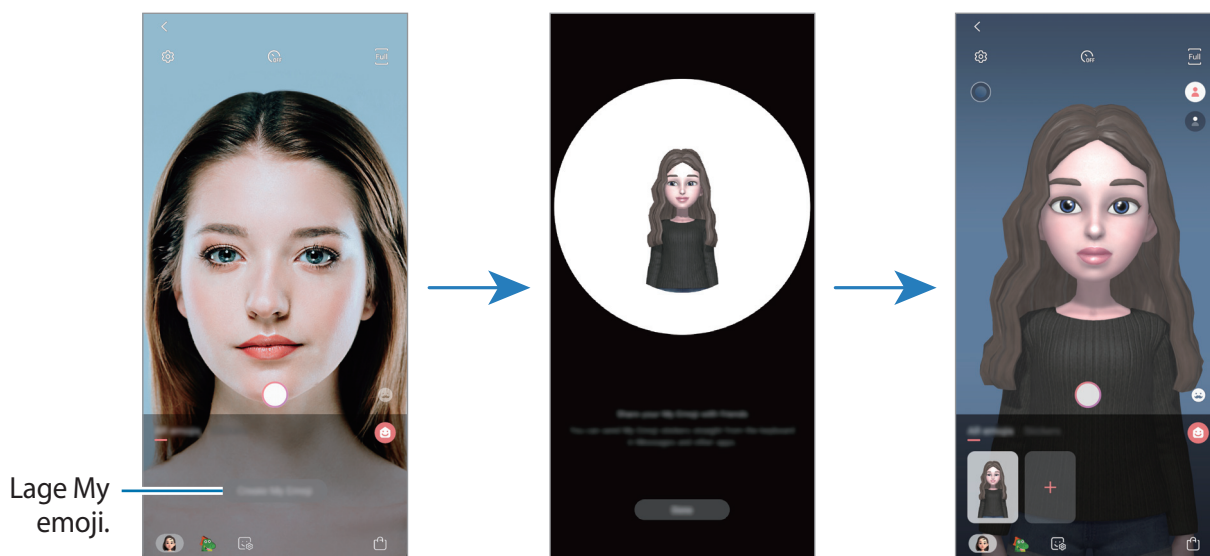

Du kan bruke funksjonen **AR-emoji** både med kamera foran og kamera bak. Hvis du bruker kamera bak, bytter det automatisk til kamera foran. For å veksle mellom kameraer stryker du oppover eller nedover på forhåndsvisningsskjermbildet.

## Slette My emoji

Start **Kamera**-appen og trykk på **AR-emoji**. Trykk på og hold den My emoji du vil slette, og trykk på . Min emoji og Min emoji-klistrelapper slettes.

## Tilpasse Min emoji


Rediger eller pynt en Min emoji på startskjermbildet for Min emoji etter at du har lastet ned forskjellige elementer fra AR World. Du kan også legge til Min emoji-klistrelapper.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Startskjermbildet for Min emoji

Start **Kamera**-appen og trykk på **AR-emoji** → . Startskjermbildet for Min emoji vises.

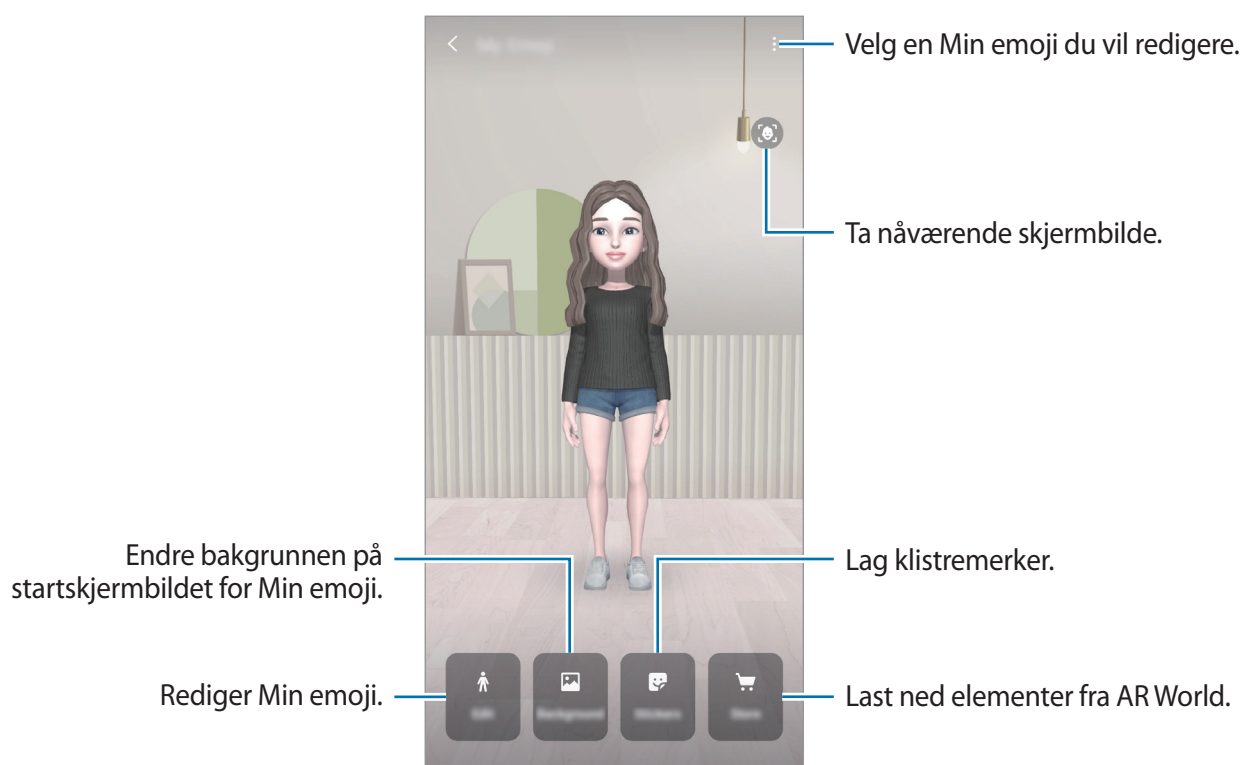

## Redigere Min emoji

Rediger en Min emoji eller endre bakgrunnen på startskjermbildet for Min emoji.

På startskjermbildet for Min emoji trykker du på **Rediger** eller **Bakgrunn**.

## Laste ned elementer fra AR World

Pynt en Min emoji etter at du har lastet ned ting, for eksempel klær eller tilbehør, fra AR World.


På startskjermbildet for Min emoji trykker du på **Lagre** og laster ned tingene du vil ha. Du kan vise ting du har lastet ned, på redigeringskjermbildet for Min emoji.

## Min emoji-klistremerker

Lag dine egne klistremerker med Min emoji-uttrykk og -handlinger. Du kan bruke Min emoji-klistremerker når du sender meldinger eller på sosiale nettverk.

## Vise Min emoji-klistremerker

På startskjermbildet for Min emoji trykker du på **Klistremerker**. Deretter kan du vise Min emoji-klistremerker.

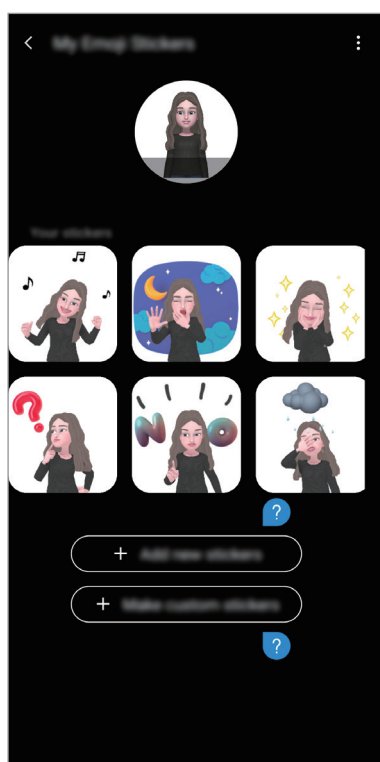

## Legge til klistremerker

På startskjermbildet for Min emoji trykker du på **Klistremer-ker** → **Tilf. nye klist.mrk.**, merker av klistremerkene du vil ha, og trykker på **Legg til**. Klistremerket legges til, og du kan bruke det under samtaler via meldinger eller på sosiale nettverk.

## Lage dine egne klistremerker

Lag Min emoji-klistremerker slik du vil ha dem.

**1** På startskjermbildet for Min emoji trykker du på **Klistremer-ker** → **Lag egend. klist.mrk.**

**2** Rediger klistremerker slik du vil ha dem.


-  : Velg et uttrykk.
-  : Velg en handling.
-  : Legg til klistremerker.
-  : Skriv inn tekst.
-  : Velg bakgrunn for klistremerket.

**3** Trykk på **Lagre**.

## Bruke My emoji-klistremerker i chatter

Du kan bruke My emoji-klistremerket under en samtale via meldinger eller i et sosialt nettverk. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du bruker Min emoji-klistremerker i **Meldinger**-appen.

- 1 Når du skriver en melding i **Meldinger**-appen, trykker du på  på Samsung-tastaturet.
- 2 Trykk på ikonet for My emoji.
- 3 Velg ett av My emoji-klistremerkene.  
My Emoji-klistremerket settes inn.

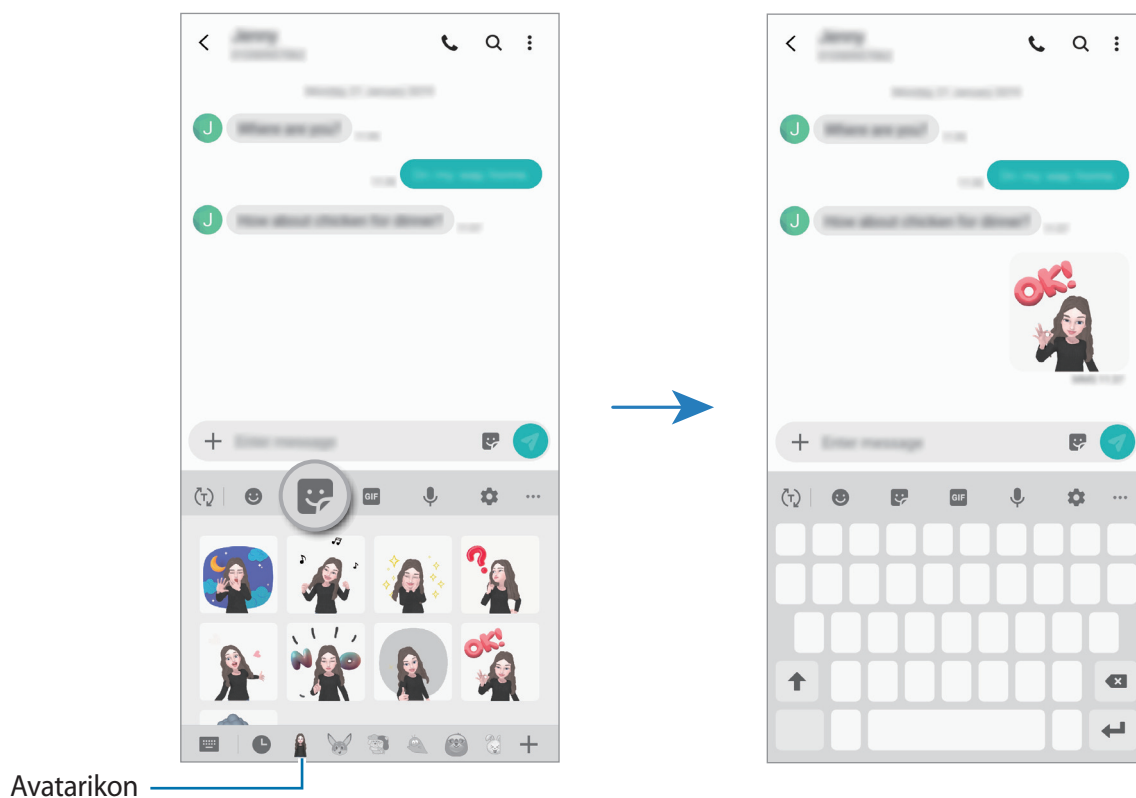

## Slette My emoji-klistremerker


På Samsung-tastaturet trykker du på  og  på bunnen av tastaturet. Velg My Emoji-klistremerket du vil slette, og trykk på **Slett**.

## Ta bilder eller ta opp videoer med Min emoji

Lag morsomme bilder eller videoer med Min emoji med forskjellige fotograferingsmoduser.

1 Start **Kamera**-appen og trykk på **AR-emoji**.

2 Velg en Min emoji du vil bruke.

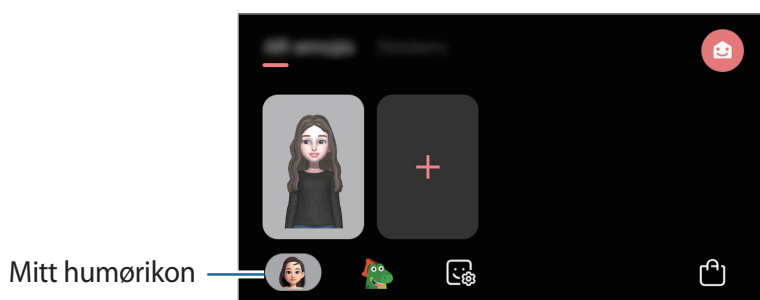

3 Velg modusen du vil bruke.

-  (**Grunnleggende**): Min emoji imiterer uttrykkene dine.
-  (**Maske**): Ansiktet på Min emoji vises over ansiktet ditt, slik at det ser ut som du har på en maske.


4 Trykk på  for å ta et bilde, eller stryk mot venstre på forhåndsvisningskjernbildet og trykk på  for å ta opp video.

Du kan vise og dele bildene og videoene du har tatt, i **Galleri**.

## Ta opp videoer med karakteremojier eller klistremerker

Karakteremojier imiterer uttrykkene dine. Du kan også bruke klistremerkeeffekter som følger ansiktet ditt.

- 1 Start **Kamera**-appen og trykk på **AR-emoji**.
- 2 Velg en karakteremoji, eller trykk på **Klistremerker** og velg klistremerket du vil bruke.

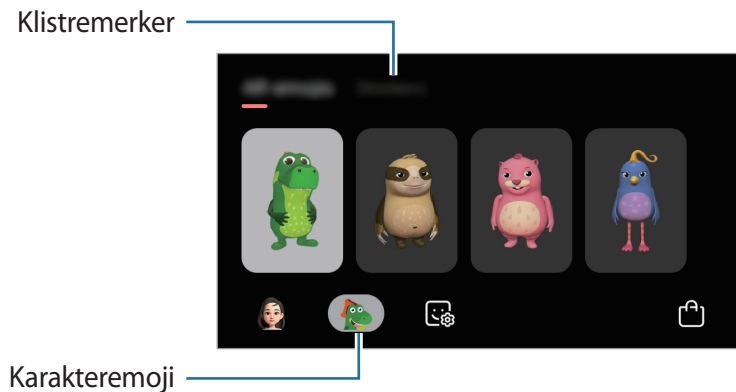

- 3 Trykk på  for å ta et bilde, eller stryk mot venstre på forhåndsvisningskjernbildet og trykk på  for å ta opp video.

Du kan vise og dele bildene og videoene du har tatt, i **Galleri**.

## Always On Display

Du kan vise informasjon, som klokke eller kalender, eller kontrollere musikkavspilling på skjermen når den er slått av.

Du kan også sjekke nye varsler, som nye meldinger eller tapte anrop.



Lysstyrken til Always On Display kan endres automatisk avhengig av lysforholdene.


### Angi hvordan Always On Display skal vises

Du kan vise et bilde på Always On Display. Always On Display kan angis for å vises kontinuerlig eller bare når du trykker på skjermen mens den er slått av. Du kan også angi tiden for når Always On Display skal vises.

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjem** → **Always On Display** → **Visningsmodus** og velg modusen du vil bruke.

## Åpne varsler på Always On Display

Når du mottar varsler om meldinger, ubesvarte anrop eller apper, vises varselsikoner på Always On Display. Dobbeltrykk på et varselsikon for å vise varselet.

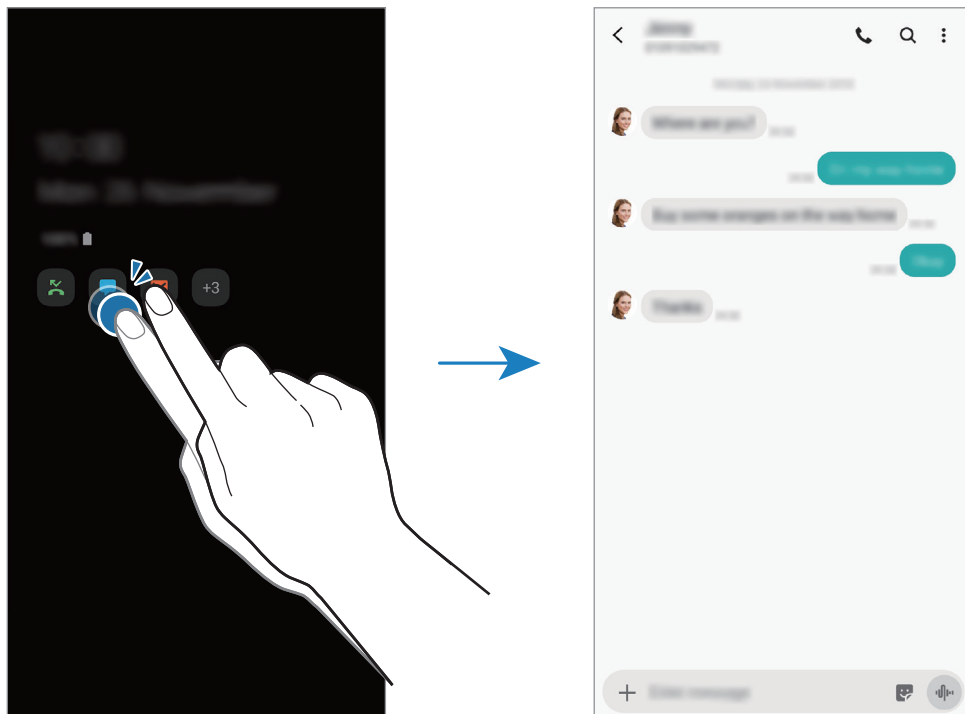

Hvis skjermen er låst, må du låse den opp for å se varsler.

## Kontrollere musikkavspilling på Always On Display.

Du kan kontrollere musikk på Always On Display.

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjem** → **FaceWidgets**, og trykk deretter på **Musikk**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dobbeltrykk på klokken for å kontrollere avspilling av musikk på Always On Display.
- 3 Stryk til venstre eller høyre på klokken for å flytte til musikkkontrolleren.
- 4 Trykk på ikonene for å kontrollere avspillingen.

## Vise et bilde på Always On Display

Du kan vise et bilde på Always On Display. Du kan også vise en animert GIF.

- 1 Start **Innstillinger**-appen → **Låseskjerm** → **Klokkestil** → **Always On Display**.
- 2 Dra typelisten mot venstre og velg typen med et bilde på.
- 3 Trykk på **+** og velg et bilde.  
For å sette inn en animert GIF trykker du på **GIF** og velger en fil.
- 4 Trykk på **Utført**.

## Deaktivere Always On Display-funksjonen

Start **Innstillinger**-appen, trykk på **Låseskjerm** og trykk på bryteren **Always On Display** for å deaktivere den.

## Flervindu

### Innledning


Med Flervindu-funksjonen kan du kjøre to apper samtidig i delt skjerm-visningen. Du kan også kjøre flere apper samtidig i sprettoppvisningen.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.



Delt skjermvisning

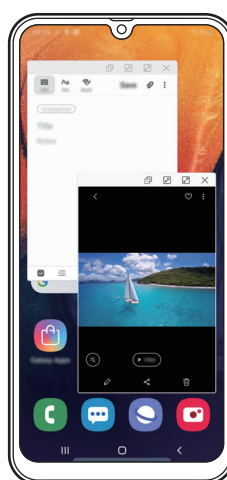

Sprettoppvisning


### Delt skjermvisning

- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på **Åpne i delt skjerm-visning**.

Den valgte appen startes i det øverste vinduet.

### 3 Stryk til venstre eller høyre i det nedre vinduet for å velge en annen app å starte.

Hvis du vil starte apper som ikke finnes i listen over nylig brukte apper, trykker du på hjem-knappen eller tilbake-knappen og velger en app.

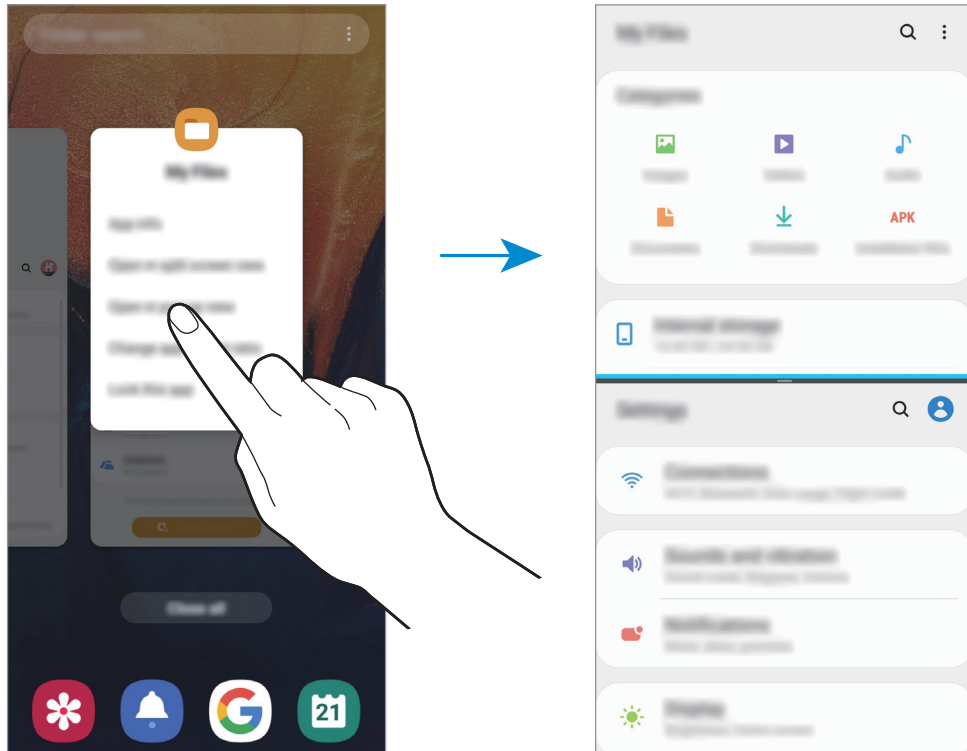

### Justere vindusstørrelsen


Dra linjen mellom appvindue opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

Når du drar linjen mellom appvindue til toppen eller bunnen av skjermen, blir vinduet maksimert.

## Sprettoppvisning

- 1 Trykk på Nylige-knappen for å åpne listen over nylig brukte apper.
- 2 Stryk til venstre eller høyre, trykk på ikonet til en app og deretter på **Åpne i sprettoppvisning**.

Appskjermbildet vises i sprettoppvisningen.

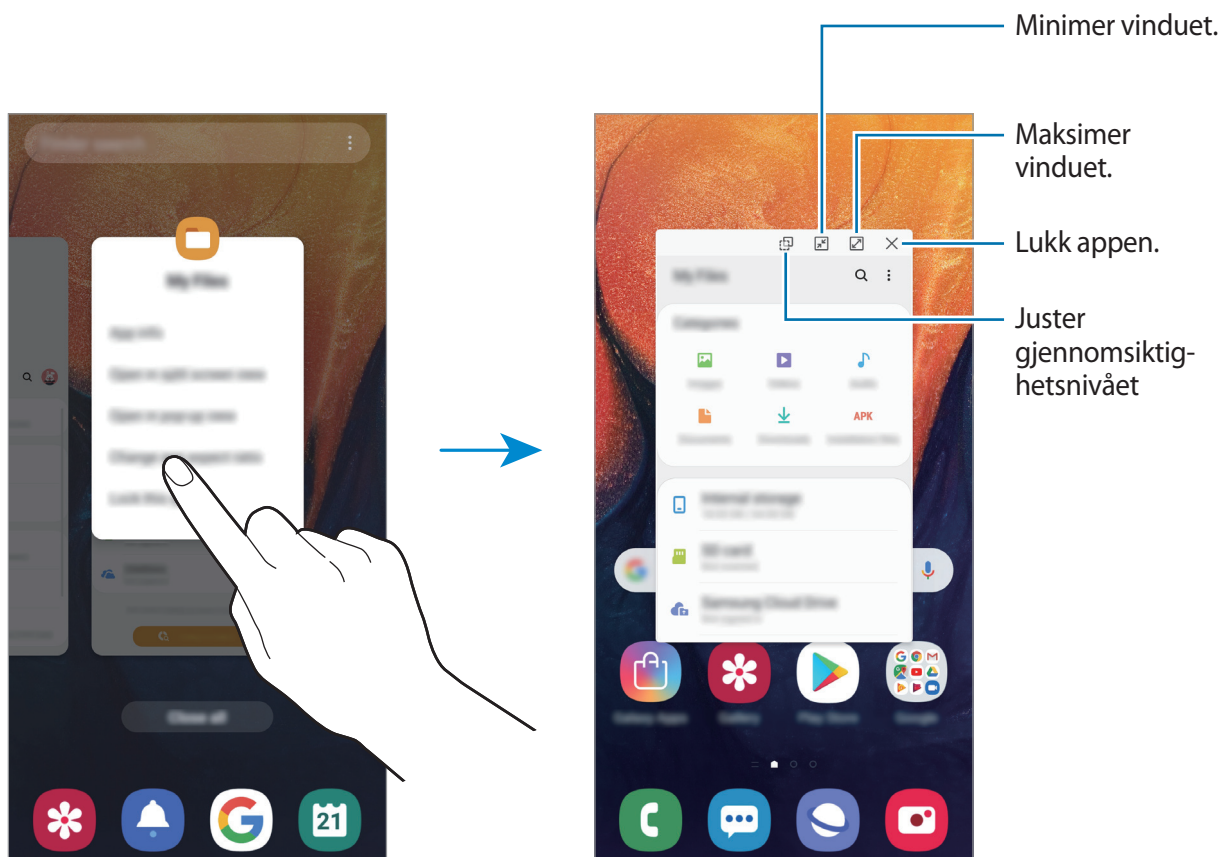

## Flytte sprettoppvinduer

Hvis du vil flytte et sprettoppvindu, trykker du på verktøylinjen til vinduet og drar det til en ny plassering.

## Barnas startside


### Innledning

Du kan begrense barns tilgang til visse apper, angi deres brukstider og konfigurere innstillinger for å gi et underholdende og trygt miljø for barn når de bruker enheten.

### Starte Kids Home

Når du starter Kids Home-funksjonen for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

- 1 Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på  (**Barnas startside**) for å aktivere.

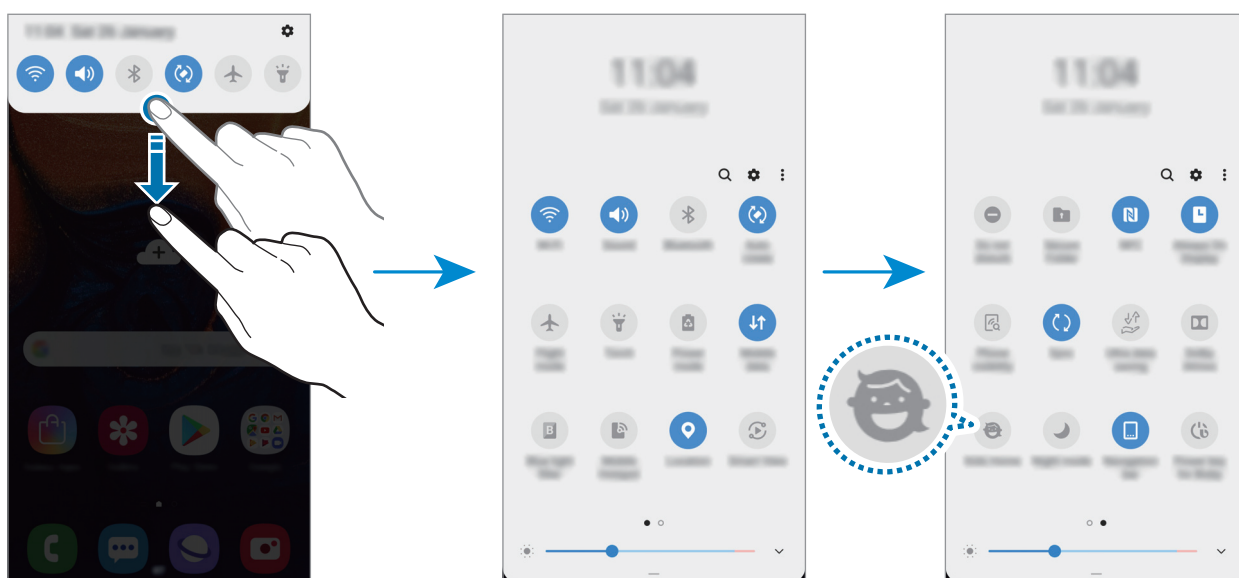

- 2 Se på introduksjonssiden til Kids Home og trykk på **Neste**.

### 3 Opprett en PIN-kode for å bruke med Kids Home.

Hvis du allerede har angitt skjermlåsmetoden på enheten din, kan du bruke samme låsemetode for Kids Home.

Kids Home-skjermbildet vises.



Den opprettede PIN-koden brukes når du aktiverer **Foreldrekontroll**-funksjonen eller lukker Kids Home.

## Bruke Kids Home

Åpne varselspanelet, stryk nedover på varselspanelet og trykk deretter på  (**Barnas startside**) for å aktivere.

Kids Home-skjermbildet vises.



## Konfigurere innstillinger for Kids Home

På skjermbildet til Kids Home trykker du på  → **Foreldrekontroll** og angir PIN-koden.

- **Barnets navn:** Administrer barnets profil.
- **Angi daglig spiletid:** Begrens brukstiden for Kids Home.

- **Daglig bruk:** Vis den daglige brukstiden til Kids Home.
- **Aktivitet:** Vis aktivitetshistorikken til Kids Home.
- **Ofte kontaktet:** Vis hyppig brukte kontakter i Kids Home.
- **Mitt barns opprettelser:** Vis arbeid som er laget fra appene i Kids Home.
- **Tillatt innhold:** Kontroller appene og innholdet som støttes av Kids Home og legg dem til.

## Lukke Kids Home

For å lukke Kids Home, trykker du på Tilbake-knappen eller  → **Lukk Kids Home** og oppgir PIN-koden din.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable er en app som du kan bruke til å styre dine kroppsnære enheter. Når du kobler enheten til den kroppsnære enheten, kan du tilpasse innstillinger og apper for den kroppsnære enheten.

Start **Galaxy Wearable**-appen.

Trykk på **Start reisen** for å koble enheten til den kroppsnære enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Du finner mer informasjon i den kroppsnære enhetens brukerhåndbok om hvordan du kobler til og bruker den kroppsnære enheten sammen med enheten.

## Samsung Members

**Samsung Members** tilbyr støttetjenester til kunder, som diagnostisering av enhetsproblemer, og lar brukerne sende inn spørsmål og feilrapporter. Du kan også dele informasjon med andre i Galaxy-brukernes fellesskap eller se de siste Galaxy-nyhetene og -tipsene. **Samsung Members** kan hjelpe deg med å løse problemer du kan støte på mens du bruker enheten din.




- Tilgjengeligheten til appen og hvilke funksjoner som støttes i den, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- For å sende inn tilbakemeldinger eller publisere kommentarene dine må du registrere deg og logge på Samsung-kontoen din. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

## Samsung Notes

Opprett notater ved å skrive inn tekst fra tastaturet eller ved å skrive eller tegne på skjermen for hånd. Du kan også sette inn bilder eller lydopptak i notatene dine.

### Opprette notater

- 1 Start **Samsung Notes**-appen og trykk på .
- 2 Velg en inngangsmetode fra verktøylinjen på toppen av skjermen og skriv et notat.

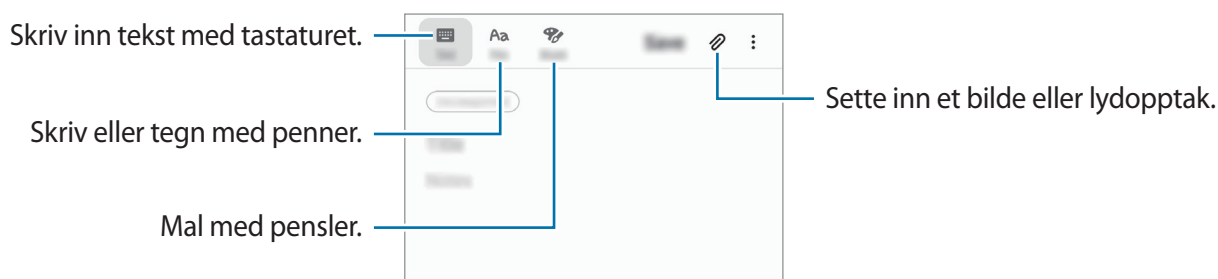

- 3 Trykk på **Lagre** når du er ferdig med å skrive notatet.

### Slette notater

- 1 Start **Samsung Notes**-appen.
- 2 Trykk på og hold inne et notat som skal slettes.  
For å slette flere notater merker du av flere notater du vil slette.
- 3 Trykk på **slett**.

# Kalender

Administrer tidsplanen din ved å legge inn kommende aktiviteter og oppgaver i kalenderen.

## Opprette hendelser

**1** Start **Kalender**-appen og trykk på **+** eller dobbelttrykk på en dato.  
Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.

**2** Legg inn hendelsesinformasjon.



**3** Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen.

## Legg til en påminnelse

Start **Kalender**-appen og trykk på  → **Reminder** for å starte **Reminder**-appen. Legg til en oppgave i **Reminder**-appen. Se [Reminder](#) for nærmere informasjon.

## Synkronisere hendelser med kontoene dine

- 1 Åpne **Innstillinger**-appen, trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Kontoer** og velg en konto du vil synkronisere med.
- 2 Trykk på **Synkroniser konto** og trykk deretter på **Kalender**-bryteren for å aktivere den.  
For Samsung-kontoen trykker du på  → **Synkroniseringsinnstillinger** og trykker på **Kalender**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du vil legge til kontoer som du vil synkronisere kalenderen med, starter du **Kalender**-appen og trykker på  →  → **Legg til ny konto**. Velg deretter en konto å synkronisere med, og logg deg på. Når en konto er lagt til, vises det en blå sirkel ved kontonavnet.

# Samsung Health

## Innledning

Samsung Health hjelper deg å administrere din fysiske tilstand og trening. Sett deg treningsmål, se fremgangen din og hold oversikt over din fysiske tilstand og trening. Du kan også sammenligne oppføringene dine over skrittantall med andre Samsung Health-brukere, konkurrere med vennene dine og vise helsetips.


## Bruke Samsung Health

Start **Samsung Health**-appen. Når du kjører denne appen for første gang, eller når du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av dataene, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige, avhengig av område.

For å legge til elementer på Samsung Health-startskjermbildet trykker du på → **Administrer elementer** og deretter velger du elementer.

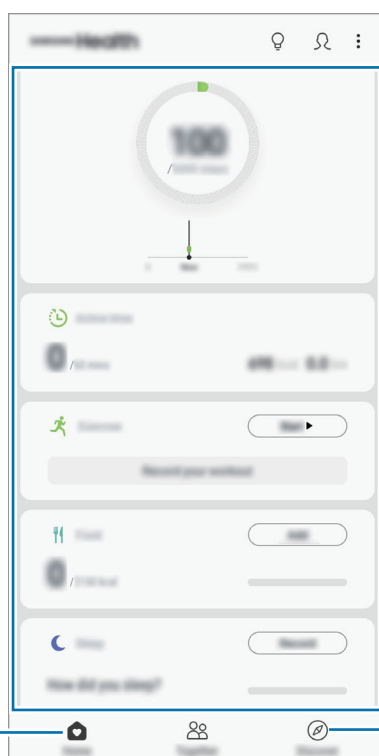

Vis og administrer målere.

Overvåk helsen og treningen din.

Vis helsetips.

Sammenlign antall skritt med andre Samsung Health-brukere, eller konkurrer med vennene dine.

## Sammen


Med Sammen kan du sette opp mål for skrittantall og konkurrere med vennene dine. Du kan invitere venner for å gå sammen med dem, sette opp mål for skrittantall, delta i konkurranser og vise rangeringen.

Trykk på **Sammen** på Samsung Health-startskjermbildet.

## Skritt

Enheten teller antallet skritt du har tatt, og måler hvor langt du har gått.

Trykk på skrittelleren på Samsung Health-startskjermbildet.

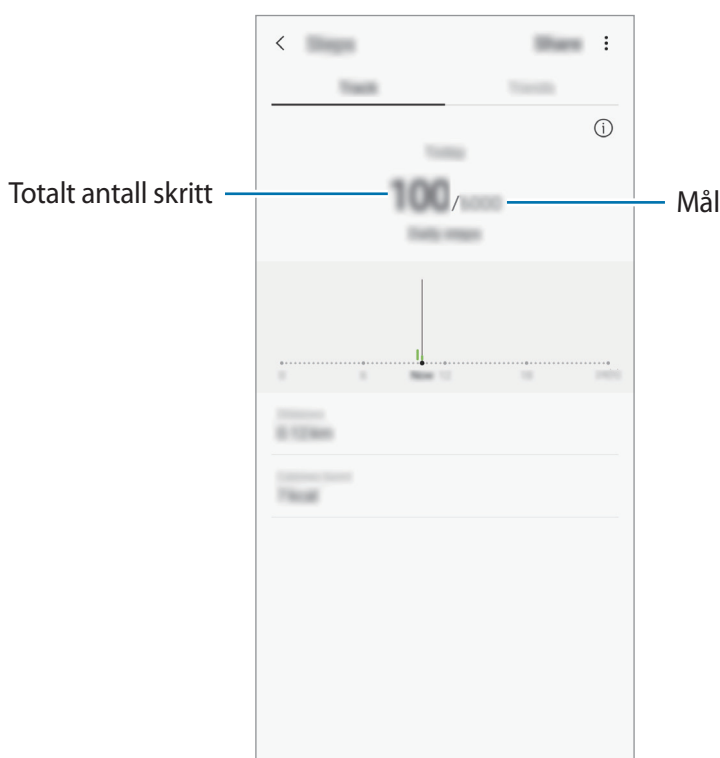

- Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren følger med på skrittene dine og deretter viser antall skritt. Du kan også oppleve en kort forsinkelse før sprettoppvinduet indikerer at målet ditt er nådd.
- Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.
- Du kan sjekke nåværende trinn på varselspanelet. Slå av varsler, og på Samsung Health startskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Varsler**, og så trykker du på **Gjeldende skritt**-bryteren under **Pågår** for å deaktivere det. Eller du kan åpne varselspanelet, trykke på og holde inne varselet, trykke på **Detaljer** og så på bryteren **Gjeldende skritt** for å deaktivere funksjonen.

## Ekstra informasjon

- Samsung Health er bare beregnet på å brukes til trenings- og helseformål, og er ikke beregnet på å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander eller til å kurere, lindre, behandle eller forhindre sykdommer.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til for Samsung Health, kan variere fra land til land på grunn av ulike lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke funksjoner og apper som er tilgjengelige i ditt bestemte område, før bruk.
- Samsung Health-apper og deres tjenester kan endres eller avsluttes uten forvarsel.
- Formålet med datainnsamling er begrenset til levering av den tjenesten som du har bedt om, inkludert tilleggsinformasjon for å forbedre din fysiske tilstand, synkronisere data, dataanalyse og statistikk eller til utvikling og levering av bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra Samsung Health, kan det hende at dataene dine lagres på serveren for sikkerhetskopieringsformål.) Personopplysninger kan lagres til formålene med lagringen ikke lenger er aktuelle. Du kan slette personopplysningene som er lagret av Samsung Health, ved hjelp av alternativet Slett personopplysninger på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du kan dele og/eller synkronisere data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester som du velger, så vel som med noen av dine tilkoblede enheter. Tilgang til Samsung Health-informasjon av slike tilleggstjenester eller tredjepartsenheter vil kun bli tillatt med din uttrykkelige godkjenning.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs forbindelse, for eksempel Bluetooth, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Les Vilkår og betingelser og Personvern for Samsung Health nøye før du bruker appen.

## Radio

### Lytte til FM-radioen

Start **Radio**-appen.

Før du bruker denne appen, må du koble til en hodetelefon, som fungerer som radioantenne.



FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den startes for første gang.

Velg ønsket radiostasjon fra listen.



### Spille av gjennom høyttaleren

Du kan lytte til radioen gjennom høyttaleren i stedet for gjennom den tilkoblede øretelefonen.

Trykk på  → **Spill av via høyttaler.**

### Søke etter radiostasjoner

Start **Radio**-appen og trykk på **Søk**.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg ønsket radiostasjon fra listen.


# Lydopptaker

## Innledning

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

## Foreta lydopptak

- 1 Start **Lydopptaker**-appen.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket. Snakk direkte inn i mikrofonen.  
Trykk på  for å sette opptaket på pause.  
Under lydopptak kan du trykke på **BOKMERKE** for å sette inn et bokmerke.

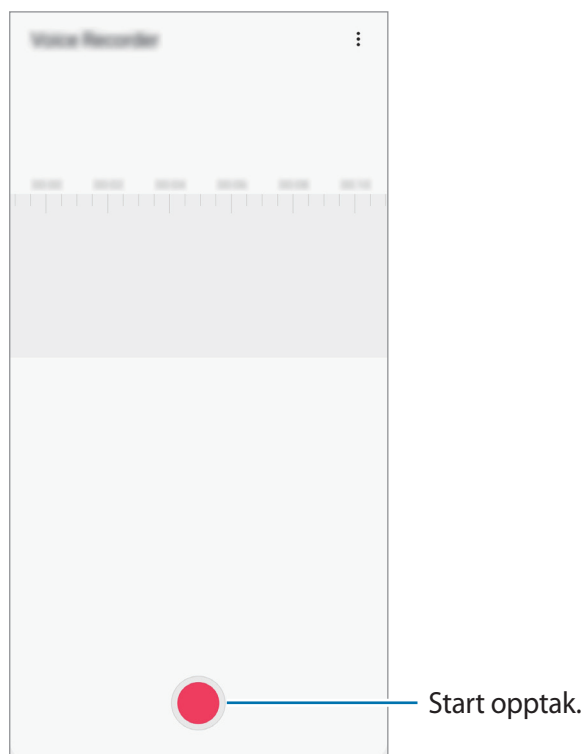

- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Angi et filnavn, og trykk på **Lagre**.

## Endre opptaksmodus (Galaxy A70)

Start **Lydopptaker** -appen.

Velg en modus fra toppen av taleopptaksskjermbildet.

- **Standard:** Dette er normal opptaksmodus.
- **Tale-til-tekst:** Enheten tar opp stemmen din og gjør den samtidig om til tekst på skjermen. For best resultat holder du enheten nær munnen og snakker høyt og tydelig i stille omgivelser.



Enheten vil ikke gjenkjenne det du sier hvis ikke systemspråket for talenotatet er det samme som språket som du snakker. Før du bruker denne funksjonen, trykker du på gjeldende språk for å angi systemspråket for talenotater.

## Mine filer

Få tilgang til og administrer forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

Start **Mine filer**-appen.

Vis filer som er lagret på hver lagringsenhet.

For å se etter unødvendige data og frigjøre enhetens lagringsplass trykker du på  → **Lagringsanalyse**.

Trykk på  for å søke etter filer eller mapper.

# Klokke

## Innledning

Still inn alarmklokker, se hva klokka er i forskjellige byer rundt i verden, mål tiden til en hendelse eller still inn en spesifikk varighet.

## Alarm

Start **Klokke**-appen og trykk på **Alarm**.

### Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **Lagre**.

Trykk på tidsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi et alarmtidspunkt.

For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på bryteren ved siden av alarmen i alarmlisten.

### Stoppe alarmer

Trykk på **Avvis** for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, trykker du på **Utsett** for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

## Slette alarmer

Trykk på og hold inne en alarm, merk av for alarmer du vil slette og trykk deretter på **Slett**.

## Verdensklokke

Start **Klokke**-appen og trykk på **Verdensklokke**.

## Opprette klokker

Trykk på **+**, angi et bynavn eller velg en by fra kartet og trykk deretter på **Legg til**.

For å bruke tidssonekonverteringen trykker du på **⋮** → **Tidssoneomregner**.

## Slette klokker

Trykk på og hold inne en klokke, merk av for klokker du vil slette, og trykk deretter på **Slett**.

## Stoppeklokke

**1** Start **Klokke**-appen og trykk på **Stoppeklokke**.

**2** Trykk på **Start** for å starte tidtakingen.

Trykk på **Runde** for å registrere rundetider, mens tidtakingen pågår.

**3** Trykk på **Stopp** for å avslutte tidtakingen.

Trykk på **Gjenoppta** for å starte tidtakingen på nytt.

Trykk på **Tilbakest.** for å slette rundetider.

## Nedtelling

- 1 Start **Klokke**-appen og trykk på **Nedtelling**.  
For å legge til en nedtelling som brukes ofte, trykker du på **+**, angir varighet og navn og trykker deretter på **Legg til**.
- 2 Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **Start**.  
Trykk på varighetsinndatafeltet for å åpne talltastaturet for å angi varighet.
- 3 Trykk på **Avvis** når nedtellingsalarmen ringer.

## Kalkulator

Utfør enkle eller avanserte beregninger.

Start **Kalkulator**-appen.

Trykk på  for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.

Hvis du vil se utregningshistorikken, trykker du på . Hvis du vil lukke panelet for utregningshistorikk, trykker du på .

Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

Hvis du vil bruke verktøyet for enhetskonvertering, trykker du på . Du kan konvertere diverse verdier, for eksempel areal, lengde eller temperatur, til andre enheter.

# Game Launcher

## Innledning

Med Game Launcher kan du samle spill du har lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps** (**Galaxy Store**) på ett sted, slik at de er enkelt tilgjengelig. Du kan sette enheten i spillmodus for å gjøre det enklere å spille spill.



## Bruke Game Launcher

1 Start **Game Launcher**-appen.



Hvis **Game Launcher** ikke vises, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Avanserte funksjoner** og deretter **Game Launcher**-bryteren for å aktivere den.

2 Trykk på et spill i listen over spill.

Dra skjermbildet oppover for å finne flere spill.



Spill som er lastet ned fra **Play Butikk** og **Galaxy Apps (Galaxy Store)**, vises automatisk på Game Launcher-skjermbildet. Hvis du ikke kan se spillene, trykker du på  → **Legg til apper**.

## Fjerne et spill fra Game Launcher

Trykk på og hold et spill, og trykk deretter på **Fjern fra Game Launcher**.

## Endre ytelsesmodus

Du kan endre ytelsesmodus for spill.

Start **Game Launcher**-appen, trykk på  og trekk linjen for å velge ønsket modus.

- **Fokus på strømspar:** Dette sparer batteristrøm mens du spiller.
- **Balansert:** Dette balanserer ytelsen og batteritiden.
- **Fokus på ytelse:** Dette fokuserer på å gi best mulig ytelse mens du spiller.


For å endre innstillingene for hvert spill trykker du på bryteren **Individuelle spillinnstillinger** for å aktivere den.



Batteristrømeffektiviteten kan variere fra spill til spill.

## Bruke Game Tools

Du kan bruke diverse alternativer på Game Tools-panelet mens du spiller et spill. Du åpner Game Tools-panelet ved å trykke på  på navigeringslinjen. Hvis navigeringslinjen er skjult, drar du oppover fra bunnen av skjermen for å vise den.

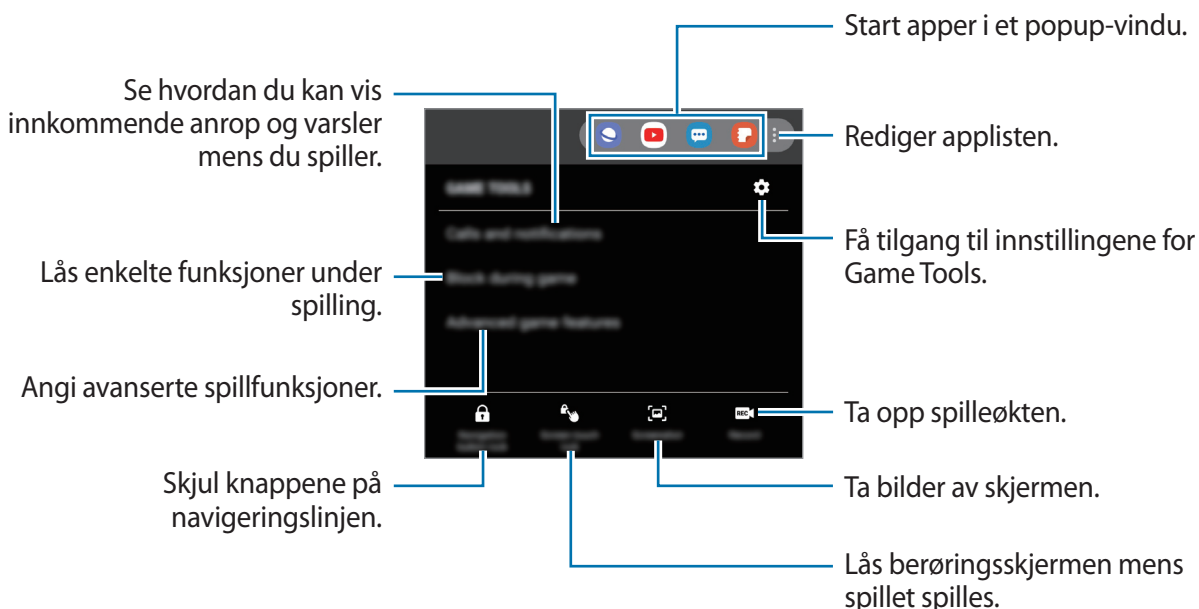

Tilgjengelige funksjoner kan variere, avhengig av spillet.

## Angi hvordan du viser innkommende anrop og varsler mens du spiller.

Du kan nyte spillene dine uten å bli forstyrret selv om du mottar et anrop eller en melding.

Trykk på  → **Anrop og varsler** og velg et alternativ for å aktivere det.

- **Minimerte anropsvarsler:** Et lite varsel vises på toppen av skjermen når du motta et anrop mens du spiller.
- **Ikke vis varsler:** Vis bare varsler fra enkelte apper eller nødvarsler mens du spiller.

# SmartThings

## Innledning

Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre smarttelefoner, enkelt og raskt. Du kan også betjene og styre TV-er, husholdningsapparater og IoT-produkter (tingenes Internett) med smarttelefonen.

- **Koble til enheter i nærheten:** Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett eller andre kroppsnære enheter, raskt og enkelt.
- **Registrere og kontrollere husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter:** Registrer smarte kjøleskap, vaskemaskiner, klimaanlegg, luftrensere, TV-er og IoT-produkter (tingenes Internett) på smarttelefonen, og vis status for dem eller kontroller dem fra skjermen på smarttelefonen.
- **Motta varsel:** Motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.



- For å bruke SmartThings må smarttelefonen og andre enheter være koblet til et Wi-Fi - eller mobilnettverk.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke SmartThings fullt ut.
- Enhetene du kan koble til, kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør. Du finner en liste over enheter som kan kobles til, ved å starte **SmartThings** -appen og trykke på  → **Slik brukes** → **Enheter som støttes**.
- De tilgjengelige funksjonene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten.
- Separate feil eller defekter på tilkoblede enheter dekkes ikke av Samsung-garantien. Hvis det oppstår feil eller defekter på de tilkoblede enhetene, må du kontakte produsenten av den aktuelle enheten.

## Koble til enheter i nærheten

Koble til enheter i nærheten, for eksempel Bluetooth-hodesett, enkelt og raskt.



Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av enhetstypene som er koblet sammen eller det delte innholdet.

- 1 Start **SmartThings** -appen.
- 2 Trykk på **+** → **Legg til enhet**.
- 3 Velg en enhet fra listen, og koble til den ved å følge instruksjonene på skjermen.

## Bruke husholdningsapparater, TV-er og IoT-produkter

Du kan vise statusen for smarte apparater, TV-er og IoT-produkter på skjermen på smarttelefonen. Du kan gruppere enheter etter plassering og legge til regler, slik at du kan kontrollere enhetene på en enkel og praktisk måte.

### Koble til enheter

- 1 Start **SmartThings** app.
- 2 Tap **+** → **Legg til enhet**.
- 3 Select a device from the list.  
Hvis listen ikke inneholder noen enheter, trykker du på **▼** ved siden av **Samsung** og velger en enhetstype. Eller trykk på **Q** og oppgi enheten eller modellnavnet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.

## Vise og kontrollere tilkoblede enheter

Du kan vise og kontrollere enhetene. Du kan for eksempel sjekke innholdet i kjøleskapet eller justere TV-volumet.

**1** Start **SmartThings** -appen.

Listen over tilkoblede enheter vises.

**2** Du kan vise statusen for enhetene på listen.

Velg en enhet for å kontrollere den. Når enhetskontrolleren som følger med den valgte enheten, er lastet ned, kan du kontrollere enheten.

## Legge til enheter og scener etter posisjon

Legg til enheter etter posisjon, vis listen over enheter i samme posisjon og kontroller dem. Du kan også legge til en scene for en posisjon for å kontrollere flere enheter samtidig.

### Legge til posisjoner

**1** start **SmartThings**-appen og trykk på  →  → **Legg til ny posisjon**.

**2** Skriv inn posisjonsnavnet.

- For å angi en posisjon trykker du på **Geoplasing** for å velge en posisjon på kartet og trykker på **Ferdig**.
- Du kan legge til rom i posisjonen ved å trykke på **Rom**, merke av for rommene du vil legge til, og deretter trykke på **Ferdig**.

**3** Trykk på **Ferdig**.

Posisjonen din blir lagt til.

Hvis du vil legge til enheter på  → **Legg til enhet** og følger instruksjonene på skjermen for å registrere enheter.

Enhetene legges til i posisjonen.

## Legge til scener

Legg til en scene og registrer enheter for den for å kontrollere flere enheter samtidig ved å trykke på en knapp eller med en talekommando.

- 1 Start **SmartThings** -appen.
- 2 Trykk på  →  og velg en posisjon.
- 3 Trykk på  → **Legg til scene**
- 4 Skriv inn navnet på scenen.
- 5 Trykk på  under **Legg til handlinger** for å legge til handlingene som skal utføres.
- 6 Trykk på **Lagre**.

## Legge til automasjoner

Du kan også angi en automasjon for å operere enheter automatisk avhengig av det forhåndsinnstilte klokkeslettet og statusen til enheter og mer.

Du kan for eksempel legge til en automasjon om å slå på lyden automatisk hver dag klokken 7:00.

- 1 Start **SmartThings** -appen.
- 2 Trykk på  →  og velg en posisjon.
- 3 Trykk på  → **Legg til automatisering**.
- 4 Trykk på  under **Hvis** og angi aktiveringsbetingelsene for automatiseringen.
- 5 Trykk på  under **Da** og angi handlingene som skal utføres.
- 6 Trykk på **Lagre**.

## Motta varsler

Du kan motta varsler fra tilkoblede enheter på smarttelefonen. Du kan for eksempel få et varsel på smarttelefonen når klesvasken er ferdig.

Hvis du vil sette opp enheter til å motta varsler, åpner du **SmartThings** -appen, trykker på  →  → **Varsler**, og trykker på bryterne ved siden av enhetene du vil ha.


## Dele innhold

Du kan dele innhold ved å bruke diverse delingsalternativer. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du kan dele bilder.



Ekstra kostnader kan påløpe når du deler filer via mobilnettet.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  og velg en delingsmetode, for eksempel melding og e-post.

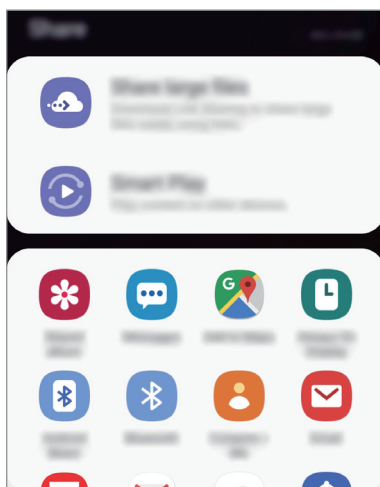

Når du har kommunikasjons- eller delerhistorikk, vises personer du har kontaktet på delingsalternativpanelet. Hvis du vil dele innhold direkte med dem via den tilsvarende appen, velger du ikonet til en person. Hvis funksjonen ikke er aktivert, kan du starte **Innstillinger**-appen, trykke på **Avanserte funksjoner** og deretter trykke på **Direkte deling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Bruke tilleggsfunksjoner

- **Del store filer:** Del store filer. Last opp filer til Samsung-lagringsserveren, og del dem med andre via en lenke eller kode. Telefonnummeret ditt må være verifisert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.
- **Smart View:** Del innhold med enheter i nærheten via Wi-Fi Direct eller Bluetooth, eller med enheter som støtter SmartThings. Du kan også vise enhetens innhold på en stor skjerm ved å koble enheten til en Screen Mirroring-aktivert TV eller skjerm.

Når bildet sendes til mottakernes enheter, vises et varsel på enhetene deres. Trykk på varselet for å vise eller laste ned bildet.

## Google-apper

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper.

Du kan gå inn på hjelpemenyen for hver enkelt app for å se mer informasjon om den.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelige eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

### Gmail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

### Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk på verdenskartet og se posisjonsinformasjon for ulike steder nær deg.

### Play Musikk

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten. Du kan laste opp musikkamlinger som er lagret på enheten din, til nettskyen og få tilgang til dem senere.

### Play Filmer

Kjøp eller lei videoer, slik som filmer og TV-programmer fra **Play Butikk**.

### Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

## **YouTube**

Se på eller opprett videoer, og del dem med andre.

## **Foto**

Søk etter, administrer og rediger alle bildene og videoene dine fra ulike kilder på ett sted.

## **Google**

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

## **Duo**

Foreta et enkelt videoanrop.

# Innstillinger

## Innledning

Tilpass enhetsinnstillingene. Du kan gjøre enheten mer personlig ved å konfigurere forskjellige innstillingsalternativer.

Start **Innstillinger**-appen.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **Q**.

## Tilkoblinger

### Alternativer

Endre innstillinger for tilkoblinger, for eksempel Wi-Fi-funksjonen og Bluetooth.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger**.

- **Wi-Fi:** Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter. Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Bluetooth:** Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter. Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Telefonsynlighet:** Tillat andre enheter å finne enheten din for å dele innhold med deg. Når denne funksjonen er aktivert, vil enheten din være synlig for andre enheter når de søker etter tilgjengelige enheter med alternativet Overfør filer til enhet.
- **NFC og betaling:** Angi at enheten tillater deg å lese NFC-tagger (nærfeltskommunikasjon) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene. Se delen om [NFC og betaling](#) for mer informasjon.

- **Flymodus:** Angi at alle trådløse funksjoner skal deaktiveres på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.



Følg retningslinjene som er gitt av flyselskapet, og instruksjonene til flypersonellet. I tilfeller hvor det er tillatt å bruke enheten, må du alltid bruke den i flymodus.

- **Mobilnett:** Konfigurer innstillingene for mobilnettet ditt.
- **Databruk:** Hold oversikt over din databruk, og tilpass innstillingene etter en eventuell begrensning. Du kan angi at enheten skal deaktivere mobildatatilkoblingen automatisk når mengden mobildata du har brukt, når den angitte grensen.  
Du kan også aktivere datasparingsfunksjonen for å unngå at enkelte apper som kjører i bakgrunnen, sender eller mottar data. Se [Datasparing](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **SIM-kortadministrator:** Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Se delen om [SIM-kortadministrator](#) for mer informasjon.
- **Internettdeling:** Du kan bruke enheten din som en mobil Wi-Fi-sone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth. Se [Internettdeling](#) for mer informasjon.
- **Call & Message Continuity:** Bruk enhetens samtale- og meldingsfunksjon på andre enheter som er logget på Samsung-kontoen din. Se Call and message continuity hvis du vil ha mer informasjon.
- **Flere tilkoblingsinnstillinger:** Tilpass innstillinger for administrering av andre funksjoner. Se delen om [Flere tilkoblingsinnstillinger](#) for mer informasjon.

## Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

### Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk.  
Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon. Skriv inn passordet, og trykk på **Koble til**.



- Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om passord først. For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.
- Hvis du ikke kan koble deg ordentlig til et Wi-Fi-nettverk, kan du prøve å starte enhetens Wi-Fi-funksjon eller den trådløse ruterens på nytt.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.  
De oppdagede enhetene vises i listen.  
Hvis ikke enheten som du vil koble sammen med, står i listen, må du slå på Wi-Fi Direct-funksjonen på den enheten.
- 3 Velg en enhet som du vil koble sammen med.  
Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Wi-Fi Direct-forespørselen.

### Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.
- 3 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.  
Hvis enhetene allerede er koblet til hverandre, vil bildet bli sendt til den andre enheten uten prosedyren med godkjenningsforespørsel.

### Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på enhetsnavnet for å koble fra enhetene.

## Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å utveksle data- eller mediefiler med andre Bluetooth-aktiverte enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, oppfangning eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

### Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

De oppdagede enhetene vises i listen.

- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, stiller du enheten i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Se i brukerhåndboken for den andre enheten.



Enheten din er synlig for andre enheter mens skjermbildet for Bluetooth-innstillinger er åpent.

- 3 Godta Bluetooth-tilkoblingsforespørselen på enheten din for å bekrefte.

Enhetene vil bli koblet sammen når den andre enheten godtar Bluetooth-tilkoblingsforespørselen.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

- 1 Start **Galleri**-appen og velg et bilde.
- 2 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.  
Hvis enheten din har vært koblet sammen med den andre enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

## Avslutte sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Bluetooth** på Innstillinger-skjermbildet.  
Enheten viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å avslutte sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

## NFC og betaling

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å utføre betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Enheten har en innebygd NFC-antenne. Håndter enheten forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

### Lese informasjon fra NFC-tagger

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.

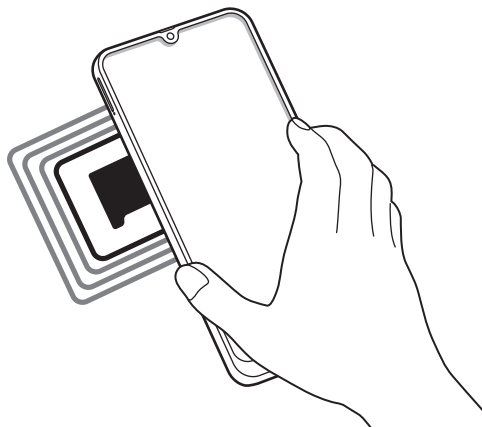

Kontroller at skjermen på enheten er slått på og låst opp. Hvis ikke, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

## Foreta betalinger med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på **NFC og betaling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standard betalingsapp ved å åpne Innstillinger-skjermbildet og trykke på **Tilkoblinger** → **NFC og betaling** → **Trykk og betal** → **BETALING** og deretter velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Sende data med NFC-funksjonen


Du kan tillate datautveksling når enhetens NFC-antenne berører NFC-antennen til en annen enhet.

- 1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Trykk og betal** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.

- 4 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.



Hvis begge enhetene forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

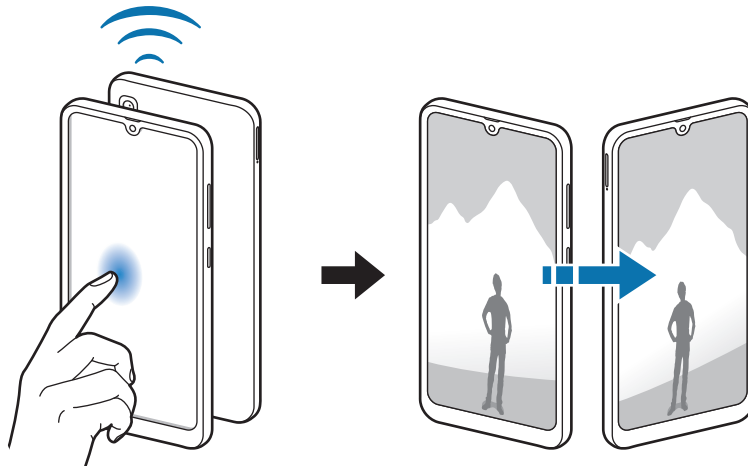


## Datasparing

Reduser databruk ved å forhindre at enkelte apper som kjører i bakgrunnen sender eller mottar data.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Databruk** → **Datasparing** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren for å aktivere den.

Når datasparingsfunksjonen er aktivert, vises -ikonet på statuslinjen.

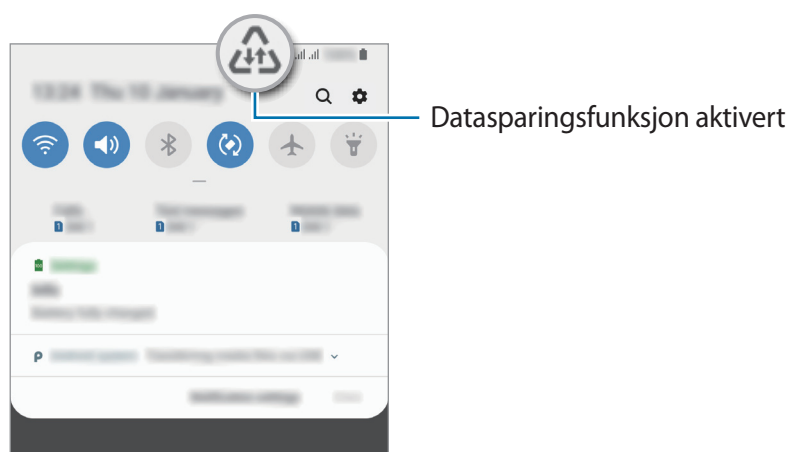

For å velge hvilke apper som kan bruke data uten begrensning, trykker du på **Tillat app mens Datasparing på** og velger apper.

## SIM-kortadministrator

Aktiver SIM- eller USIM-kortene og tilpass SIM-kortinnstillingene. Du finner mer informasjon under [Bruke to SIM- eller USIM-kort](#).

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Tilkoblinger** → **SIM-kortadministrator**.

- **Samtaler:** Velg et SIM- eller USIM-kort til taleanrop.
- **Tekstmeldinger:** Velg et SIM- eller USIM-kort til meldinger.
- **Mobildata:** Velg et SIM- eller USIM-kort til datatjenester.
- **Bekreft SIM-kort for anrop:** Angi at sprettoppvinduet for valg av SIM- eller USIM-kort skal vises på enheten når du returnerer et anrop eller ringer fra en melding. Sprettoppvinduet vises bare hvis SIM- eller USIM-kortet som ble brukt for forrige anrop eller melding, er forskjellig fra det foretrukne SIM- eller USIM-kortet.
- **Dobbelt-SIM alltid på:** Angi at enheten skal tillate innkommende anrop fra det andre SIM- eller USIM-kortet under en samtale.



Når denne funksjonen er aktivert, kan det medføre ekstra kostnader for viderekobling av anrop, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens forbindelse til mobildata med andre dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** på Innstillinger-skjermbildet.



Det kan påløpe ekstra kostnader når du bruker denne funksjonen.

- **Mobil Wi-Fi-sone:** Bruk den mobile trådløssonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.

## Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

1 Trykk på **Tilkoblinger** → **Internettdeling** → **Mobil Wi-Fi-sone** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Trykk på bryteren for å aktivere denne funksjonen.

-ikonet vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten i Wi-Fi-nettverkslisten.

Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp mobil Wi-Fi-sone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord og trykk på **Save**.

3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.



- Hvis du ikke finner den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp mobil Wi-Fi-sone** på enheten din og fjerner markeringen **Skjul min enhet**.
- Hvis den andre enheten ikke kan koble til den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Tillatte enheter** på enheten din og trykker på bryteren **Bare tillatte enheter** for å deaktivere den.

4 Bruk enhetens mobildatatilkobling til å få tilgang til Internett på den tilkoblede enheten.

## Kontinuitet i samtaler og meldinger

Bruk enhetens samtale- og meldingsfunksjon på andre enheter som er logget på Samsung-kontoen din.

- Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- Du kan foreta et nødanrop på enheten.
- Under en samtale på andre enheter kan samtalekvaliteten bli redusert.

**1** Trykk på Forbindelser på Innstillinger-skjermen, og trykk deretter på bryteren Kontinuitet i samtaler og meldinger for å aktivere funksjonen.

Du må lese og godta betingelsene og vilkårene første gangen du aktiverer denne funksjonen.

**2** Aktiver Kontinuitet i samtaler og meldinger på den andre enheten.

Når det er opprettet forbindelse mellom denne enheten og den andre enheten, vil den andre enheten vises på listen over tilkoblede enheter.

## Flere tilkoblingsinnstillinger

Tilpass innstillinger for administrering av andre tilkoblingsfunksjoner.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Søk etter enheter i nærh.:** Angi at enheten skal søke etter enheter i nærheten som den kan kobles sammen med.
- **Utskrift:** Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installerte på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer. Se [Utskrift](#) for å få mer informasjon.
- **MirrorLink:** Bruk denne funksjonen til å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i et kjøretøy. Se [MirrorLink](#) for å få mer informasjon.
- **VPN:** Konfigurer virtuelle nettverk (VPN-er) på enheten din for å koble til et skolenettverk eller bedriftens private nettverk.
- **Private DNS:** Bruk det pålitelige domenenavnsystemet (DNS) til en skoles eller bedrifts interne nettverk istedenfor å bruke det eksterne vertsnettverket. DNS-en søkes etter og kobles til automatisk eller du kan søke for DNS-en og koble til den manuelt.
- **Ethernet:** Når du kobler til en Ethernet-adapter, kan du bruke et kablet nettverk og konfigurere nettverksinnstillinger.

## Utskrift

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og skrive ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

## Legge til skrivertillegg

Du kan legge til skrivertillegg for skrivere som du vil koble enheten til.

**1** Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **Utskrift** → **Last ned tilleggsprogram** på Innstillinger-skjermbildet.

**2** Søk etter et skrivertillegg i **Play Butikk**.

**3** Velg et skrivertillegg, og installer det.

**4** Velg det installerte tilleggsprogrammet for skriver.

Enheten søker automatisk etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din.

**5** Velg en skriver som du vil legge til.



Hvis du vil legge til skrivere manuelt, trykker du på  → **Legg til skriver**.

## Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, går du til listen over alternativer, trykker på **Skriv ut** →  → **Alle skrivere** og velger deretter en skriver.



Utskriftsmetoder kan variere, avhengig av enhetstype.

## MirrorLink

Du kan vise enhetsskjermen på kjøretøyets hovedskjerm.

Koble enheten til et kjøretøy for å styre enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i kjøretøyet.

Trykk på **Tilkoblinger** → **Flere tilkoblingsinnstillinger** → **MirrorLink** på Innstillinger-skjermbildet.



Enheten din er kompatibel med kjøretøy som støtter MirrorLink-versjon 1.1 eller høyere.

### Koble enheten din til et kjøretøy via MirrorLink

Første gang du bruker denne funksjonen, må du koble enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.

- 1 Koble enheten sammen med et kjøretøy via Bluetooth.

Du finner mer informasjon under [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#).

- 2 Koble enheten din til kjøretøyet via en USB-kabel.

Når de er koblet til hverandre, kan du åpne enhetens MirrorLink-apper på hovedskjermen i kjøretøyet.

### Avslutte MirrorLink-koblingen

Trekk ut USB-kabelen fra enheten og kjøretøyet.

## Lyd og vibrering

### Alternativer

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd og vibrering** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi om enheten skal bruke lyd-, vibrerings- eller stillemodus.
- **Vibrer mens det ringer:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Ringetone:** Endre ringetonen for anropet.
- **Vibreringsmønster:** Velg et vibreringsmønster.
- **Varselslyder:** Endre varslingslyden.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Bruk volumtaster for medier:** Velg om medievolumeivået skal justeres når du trykker på volumtasten.
- **Systemlyder:** Angi at enheten skal avgi en lyd eller vibrere for handlinger som for eksempel å slå av eller på skjermen eller kontrollere berøringsskjermen.
- **Avanserte lydinnstillinger:** Optimaliser innstillingene for når medier skal spilles. Se [Dolby Atmos \(surroundlyd\)](#) eller [Separat applyd](#) hvis du vil ha mer informasjon.

## Dolby Atmos (surroundlyd)

Velg en surroundlydmodus optimert for ulike typer lyd, som filmer, musikk og tale. Med Dolby Atmos kan du oppleve bevegelige lyder som flyter rundt deg.

Trykk på **Lyd og vibrering** → **Avanserte lydinnstillinger** → **Lydkvalitet og effekter** → **Dolby Atmos** på Innstillinger-skjermbildet, trykk på bryteren for å aktivere den og velg en modus.



Før du bruker denne funksjonen må du koble til en hodetelefon.

## Separat applyd

Konfigurer enheten til å spille av medielyd fra en spesifikk app på den tilkoblede Bluetooth-høytaleren eller -hodesettet separat fra lyden til andre apper.

Du kan for eksempel lytte til Navigasjons-appen gjennom enhetens høyttaler, mens du lytter til en avspilling fra Musikk-appen gjennom kjøretøyets Bluetooth-høyttaler.

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Lyd og vibrering** → **Avanserte lydinnstillinger** → **Separat applyd** og trykker på brytere for å aktivere den.
- 2 Velg en app som skal spille av medielyder separat og trykk på Tilbake-knappen.
- 3 Velg en enhet for å spille av den valgte appens medielyd.

## Varsler

### Alternativer

Endre varselsinnstillingene.

Trykk på **Varsler** på Innstillinger-skjermbildet.


- **Appikonmerker:** Endre innstillingene for appikonmerker. Se [Appikonmerker](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Ikke forstyr:** Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, varsellyder og medier, unntatt for tillatte unntak.
- **Statuslinje:** Angi at enheten bare skal vise de tre siste varslene og om den skal vise gjenværende batterinivå i prosentandel på statuslinjen.
- **Nylig sendt:** Vis apper som nylig sendte varsler og endre varselsinnstillingene. For å tilpasse varselsinnstillinger for flere apper, trykker du på **Se alle** → ▼ → **Alle** og velger en app fra applisten.

### Appikonmerker


Endre innstillingene for appikonmerker.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Varsler** → **Appikonmerker**.

Hvis du vil vise ikonmerker, trykker du på bryteren for å aktivere dette. For å endre merkestil, velger du et alternativ under **Merkestil**.

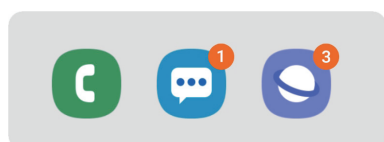

Med nummer

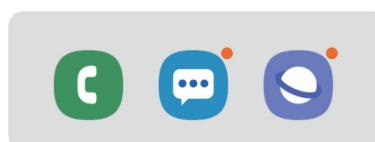

Uten nummer

# Skjerm

## Alternativer

Du kan endre innstillingene for skjermen og startskjermbildet.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Adaptiv lysstyrke:** Angi at enheten skal holde oversikt over lysstyrkejusteringene dine og bruke dem automatisk under lignende lysforhold.
- **Blått lys-filter:** Aktiver blått lys-filteret og endre filterinnstillingene. Se [Blått lys-filter](#) for mer informasjon.
- **Nattmodus:** Reduser belastningen på øynene ved å benytte et mørkt tema når du bruker enheten på natten eller på et mørkt sted.
  -  • Slå på GPS-funksjonen for å angi at enheten skal aktivere nattmodus og natten og slå den av om dagen, basert på den aktuelle posisjonen din.
  - Det mørke temaet kan kanskje ikke brukes for enkelte apper.
- **Skjermmodus:** Endre skjermmodusen for å justere skjermens farger og kontrast. Se [Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Skriftstørrelse og -stil:** Endre skriftstørrelse og -stil.
- **Skjermzoom:** Endre innstillingen for zoom på skjerm.
- **Fullskjermapper:** Velg apper som skal brukes i fullskjermforhold.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Startskjerm:** Endre størrelsen på rutenettet for å vise flere eller færre enheter på startskjermbildet med mer.
- **Enkel modus:** Bytt til enkel modus for å vise større ikoner og brukere et enklere oppsett på startskjermbildet.

- **Navigeringslinje:** Endre innstillingene for navigeringslinjen. Se [Kontinuitet i samtaler og meldinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Beskyttelse mot utilsiktede berøringer:** Angi at enheten skal hindre skjermen i å registrere berøringer når den er i mørke omgivelser, som en lomme eller en veske.
- **Berøringsfølsomhet:** Øk berøringsfølsomheten på skjermen for bruk med skjermbeskyttere.
- **Skjermsparer:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades. Se [Skjermsparer](#) for mer informasjon.

## Blått lys-filter

Reduser belastningen på øynene ved å begrense blått lys som utstråles av skjermen.

Når du ser på HDR-videoer fra videotjenester med HDR-video, brukes ikke blått lys-filteret.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Blått lys-filter** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk deretter på bryteren **Slå på nå** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Dra justeringslinjen for å justere filterets ugjennomsiktighet.
- 3 For å angi tidsplanen for å benytte blått lys-filteret på skjermen trykker du på bryteren **Slå på som planlagt** for å aktivere den og velge et alternativ.
  - **Solnedgang til soloppgang:** Angi at enheten skal bruke blått lys-filteret på kvelden og om natten og slå det av om morgenen, basert på den aktuelle posisjonen din.
  - **Tilpasset tidsplan:** Angi et bestemt tidspunkt som blått lys-filteret skal brukes.

## Endre skjermmodusen eller justere fargen på skjermbildet

Velg en skjermmodus som passer for å vise videoer eller bilder, eller juster skjermfargen som du vil ha den. Hvis du velger **Adaptiv skjerm**, kan du justere fargebalansen til skjermen i henhold til fargeverdi.

### Endre skjermbildemodus

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Skjerm** → **Skjermmodus** og velger modusen du vil ha.

- **Livlig / Adaptiv skjerm:** Dette optimerer fargeområdet, metningen og skarpheten til skjermbildet. Du kan også justere fargebalansen til skjermbildet i henhold til fargeverdien.
- **Naturlig:** Dette justerer fargen til en naturlig tone. (Galaxy A70)
- **AMOLED-kino:** Dette er godt egnet for å vise videoer. (Galaxy A50)
- **AMOLED-bilde:** Dette er godt egnet for å vise bilder. (Galaxy A50)
- **Grunnleggende:** Dette er angitt som standard og passer for generelt bruk. (Galaxy A50)



- Du kan bare justere fargen til skjermbildet i modusen **Livlig (Adaptiv skjerm)**.
- Modusen **Livlig (Adaptiv skjerm)** er ikke alltid kompatibel med tredjepartsapper.
- Du kan ikke endre modusen for skjermbildet mens du bruker blått lys-filteret.

### Optimere fargebalansen for hele skjermen


Optimer fargen til skjermbildet ved å justere fargetonene som du vil ha dem.

Når du trekker fargejusteringslinjen mot **Kjølig**, økes den blå fargetonen. Når du trekker linjen mot **Varm**, økes den røde fargetonen.

**1** Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Livlig (Adaptiv skjerm)** på Innstillinger-skjermbildet.

**2** Juster fargejusteringslinjen under **Hvitbalanse**.

Fargebalansen til skjermbildet blir optimert.

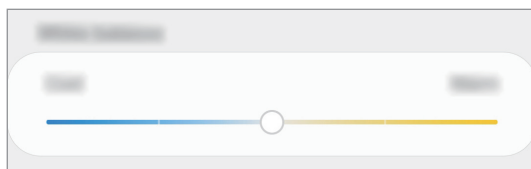

## Justerer tonen til skjermbildet etter fargeverdi

Øk eller reduser visse fargetoner ved å justerer verdiene individuelt.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermmodus** → **Livlig (Adaptiv skjerm)** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Avanserte innstillinger**.
- 3 Juster fargelinjene slik du vil ha dem.  
Skjermbildetonen blir justert.

## Skjermsparer

Du kan angi å vise bilder som en skjermsparer når skjermen slås av automatisk. Skjermsparerer vil vises når enheten lades.

- 1 Trykk på **Skjerm** → **Skjermsparer** på Innstillinger-skjermbildet, og trykk på bryteren for å aktivere den.
- 2 Velg et alternativ.  
Hvis du velger **Bilderamme** eller **Foto**, begynner en lysbildevisning med de valgte bildene.  
Hvis du velger **Bildebord**, vises de valgte bildene som små kort som overlappes.
- 3 Trykk på  for å velge hvilke album bildene skal vises fra.
- 4 Når du er ferdig trykker du på Tilbake-knappen.  
For å forhåndsviser det valgte alternativet trykker du på **Forhåndsvis**.



Når du trykker på skjermen mens skjermsparerer vises, slås skjermen på.

## Bakgrunner og temaer

Endre bakgrunnsinnstillinger for startskjermbildet og låseskjermen, eller bruk forskjellige temaer på enheten.

Trykk på **Bakgrunner og temaer** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Bakgrunner:** Endre innstillingene for bakgrunnen på startskjermbildet og låseskjermen.
- **Tema:** Endre enhetens tema.
- **Ikoner:** Endre ikonstilen.
- **AOD-er:** Velg et bilde som skal vises på Alltid på skjerm.

## Låseskjerm

### Alternativer

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvilke alternativer som er tilgjengelig, kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.

- **Skjermlåstype:** Endre skjermlåsmetoden.
- **Smart Lock:** Konfigurer at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages. Se [Smart Lock](#) for å få mer informasjon.
- **Innstillinger for sikker lås:** Endre skjermlåsinnstillingene for den valgte låsemetoden.
- **Always On Display:** Angi at informasjon skal vises på enheten mens skjermen er slått av. Se [Always On Display](#) for å få mer informasjon.
- **Klokkestil:** Endre typen og fargen på klokken på låseskjermen.
- **Roamingklokke:** Endre klokken på låseskjermen så den viser tiden både lokalt og hjemme når du er ute og reiser.

- **FaceWidgets:** Endre innstillinger for elementene som vises på låseskjermen.
- **Kontaktinformasjon:** Angi at enheten skal vise kontaktinformasjon, for eksempel e-postadressen din, på låseskjermen.
- **Varsler:** Angi hvordan varsler skal vises på den låste skjermen.
- **Apps narveier:** Velg apper for å vise snarveier for dem på den låste skjermen.
- **Om Låseskjerm:** Vis Låseskjerm-versjonen og juridisk informasjon.

## Smart Lock

Du kan konfigurere at enheten skal låse seg selv når klarerte posisjoner eller enheter oppdages. Hvis du for eksempel har angitt hjemmet ditt som en klarert posisjon, vil enheten din oppdage posisjonen når du kommer hjem og låse seg opp automatisk.



- Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk etter at du har angitt en skjermlåsmetode.
- Hvis du ikke bruker enheten i løpet av fire timer eller når du slår på enheten, må du låse opp skjermen med mønsteret, PIN-koden eller passordet som du har angitt.

- 1 Trykk på **Låseskjerm** → **Smart Lock** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Velg et alternativ og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.

# Biometri og sikkerhet

## Alternativer

Endre innstillingene for å sikre enheten.

Trykk på **Biometri og sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Ansiktsgjenkjenning:** Angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt. Se [Ansiktsgjenkjenning](#) for mer informasjon.
- **Fingeravtrykk:** Registrer fingeravtrykket ditt for å låse opp skjermen. Se [Fingeravtrykkgjenkjenning](#) for å få mer informasjon.
- **Biometripreferanser:** Endre innstillingene for biometriske data.
- **Google Play Protect:** Angi at enheten skal søke etter skadelige apper og skadelig oppførsel, advare om potensiell fare og fjerne dem.
- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen. Gå inn på Finn min mobil-nettstedet ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)) for å spore og kontrollere den tapte eller stjålne enheten.

Du kan også la Google-plasseringstjenesten gi mer nøyaktig informasjon om posisjonen til enheten din.

- **Sikkerhetsoppdatering:** Vis versjonsnummeret for enhetens sikkerhetssystem, og søk etter oppdateringer.
- **Samsung Pass:** Du kan enkelt og sikkert verifisere identiteten din via dine biometriske data. Se [Samsung Pass](#) for nærmere informasjon.
- **Installer ukjente apper:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Sikker mappe:** Opprett en sikker mappe for å beskytte privat innhold og apper fra andre. Se [Sikker mappe](#) for å få mer informasjon.
- **Krypter SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Andre sikkerhetsinnstillinger:** Konfigurer ekstra sikkerhetsinnstillinger.
- **Posisjon:** Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
- **Apptillatelser:** Vis listen over funksjoner og apper som har tillatelser til å bruke dem. Du kan også redigere tillatelsesinnstillingene.
- **Send diagnosedata:** Angi at enheten automatisk skal sende enhetens diagnose- og bruksinformasjon til Samsung.
- **Motta markedsføringsinformasjon:** Angi om du vil motta markedsføringsinformasjon fra Samsung, som spesialtilbud, medlemskapsfordeler og nyhetsbrev.

## Ansiktsgjenkjenning

Du kan angi at skjermen skal låses opp ved å gjenkjenne ansiktet ditt.



- Hvis du bruker ansiktet ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke ansiktet ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN eller et passord som du anga da du registrerte ansiktet. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, vil alle de biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.



### Forholdsregler ved bruk av ansiktsgjenkjenning

Før du bruker ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten, må du huske på disse forholdsreglene:

- Enheten kan være låst opp av noen eller noe som ser ut som bildet ditt.
- Ansiktsgjenkjenning er mindre sikkert enn mønster, PIN eller passord.

### For bedre ansiktsgjenkjenning

Vurder følgende når du bruker ansiktsgjenkjenning:

- Vurder forholdene under registrering, for eksempel om du har briller, lue, maske, skjegg eller mye sminke
- Påse at du befinner deg i et godt opplyst område og at kameraobjektivet er ren ved registreringen
- Kontroller at bildet ikke er uskarpt for å få bedre samsvarsresultater

## Registrere ansiktet ditt

Det er best å registrere ansiktet innendørs og borte fra direkte sollys.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.  
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.
- 3 Les instruksjonene på skjermen, og trykk på **Fortsett**.
- 4 Velg om du har på deg briller eller ikke og trykk på **Fortsett**.
- 5 Hold enheten med skjermen vendt mot deg, og se på skjermen.



- 6 Plasser ansiktet ditt inni sirkelen på skjermen.

Kameraet skanner ansiktet.

Når skjermbildet for brukbar ansiktsgjenkjenning, slår du på en bryter for å aktivere en funksjon og trykker på **OK**.



Hvis opplåsing av skjermen med ansiktet ditt ikke fungerer ordentlig, trykker du på **Fjern ansiktsdata** for å fjerne det registrerte ansiktet og registrere ansiktet på nytt.

## Slette de registrerte ansiktsdataene

Du kan slette ansiktsdata som du har registrert.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Fjern ansiktsdata** → **Fjern**.

Når det registrerte ansiktet er slettet, deaktiveres også alle de relaterte funksjonene.

## Låse opp skjermen med ansiktet ditt

Du kan låse opp skjermen med ansiktet ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Ansiktsgjenkjenning** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Ansiktsopplåsing**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Hvis du vil redusere muligheten for ansiktsgjenkjenning i bilder eller videoer, trykker du på bryteren **Raskere gjenkjenning** for å deaktivere den. Dette kan redusere hastigheten for ansiktsgjenkjenning.

- 4 Se på låseskjermen.

Når ansiktet ditt gjenkjennes, kan du låse opp skjermen uten at du trenger bruke en annen metode i tillegg. Hvis ansiktet ditt ikke gjenkjennes, bruker du den forhåndsdefinerte skjermlåsmetoden.

## Fingeravtrykkgjenkjenning

For at gjenkjenning av fingeravtrykk skal fungere, må fingeravtrykksinformasjonen registreres og lagres på enheten. Når denne informasjonen er registrert, kan du stille inn enheten til å bruke fingeravtrykk til følgende funksjoner:

- Skjermlås
- Sikker mappe



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Fingeravtrykkgjenkjenning bruker de unike egenskapene i hvert fingeravtrykk til å forbedre sikkerheten på enheten din. Sannsynligheten for at fingeravtrykksensoren skal forveksle to fingeravtrykk, er svært lav. Men i sjeldne tilfeller der separate fingeravtrykk er svært like, kan sensoren gjenkjenne dem som identiske.
- Hvis du bruker fingeravtrykket ditt som en metode for å låse skjermen, kan ikke fingeravtrykket ditt brukes for å låse opp skjermen når du slår på enheten. For å bruke enheten må du låse opp skjermen med et mønster, en PIN-kode eller et passord som du anga da du registrerte fingeravtrykket. Pass på så du ikke glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet ditt.
- Hvis fingeravtrykket ditt ikke gjenkjennes, kan du låse opp enheten med mønsteret, PIN-koden eller passordet du angir når du registrerer fingeravtrykket, og registrerer fingeravtrykket på nytt. Hvis du glemmer mønsteret, PIN-koden eller passordet, vil du ikke kunne bruke enheten før du tilbakestiller den. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data eller uleiligheter som forårsakes av glemte opplåsningskoder.
- Hvis du endrer skjermlåsmetoden til **Stryk** eller **Ingen**, som ikke er sikre, vil alle de biometriske dataene dine bli slettet. Hvis du vil bruke de biometriske dataene dine i apper eller funksjoner, må du registrere de biometriske dataene på nytt.

## For bedre gjenkjenning av fingeravtrykk

Når du skanner fingeravtrykkene dine på enheten, må du være oppmerksom på følgende forhold som kan virke inn på funksjonen:

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk som er endret av rynker eller arr.
- Enheten gjenkjenner kanskje ikke fingeravtrykk fra små eller tynne fingre.
- Du kan oppnå bedre gjenkjenning ved å registrere fingeravtrykk på hånden som oftest brukes til å utføre oppgaver på enheten.
- Enheten har en innebygd fingeravtrykksensor i midten nederst på skjermen. Sørg for at skjermbeskytteren eller berøringsskjermen i området der fingeravtrykksensoren er, ikke blir ripet eller skadet av gjenstander som mynter, nøkler, penner eller halssmykker.
- Sørg for at området for fingeravtrykksensoren i midten nederst på skjermen og fingrene dine er rene og tørre.
- Hvis du bøyer fingeren eller bruker fingertuppen, kan det hende at enheten ikke gjenkjenner fingeravtrykkene.


Trykk på skjermen slik at fingerspissen sprer seg utover området for fingeravtrykkgjenkjenning.

## Registrere fingeravtrykk

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.  
Hvis du ikke har angitt en skjermlåsingsmetode, må du opprette en.

### 3 Registrer fingeravtrykket ditt.

Legg fingeren på fingeravtrykksensoren nederst på skjermen. Når enheten har oppdaget fingeren, løfter du den opp og plasserer den på fingeravtrykksensoren én gang til.

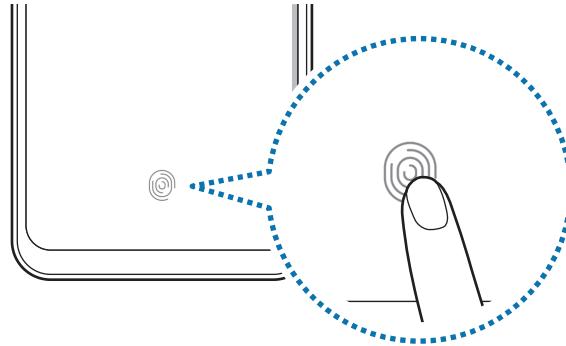

Gjenta denne handlingen til fingeravtrykket er registrert.

### 4 Trykk på **Ferdig** når du er ferdig med å registrere fingeravtrykk.

## Slette registrerte fingeravtrykk

Du kan slette registrerte fingeravtrykk.

1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.

2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.

3 Merk fingeravtrykkene som skal slettes og trykk på **Fjern** → **Fjern**.

## Låse opp skjermen med fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen med fingeravtrykket ditt i stedet for å bruke et mønster, en PIN-kode eller et passord.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Fingeravtrykk** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Lås opp med fingeravtrykk** for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Legg fingeren på fingeravtrykksensoren når låseskjermen vises for å skanne fingeravtrykket ditt.

## Samsung Pass

Med Samsung Pass kan du logge på Samsung-kontoen, nettsteder eller apper enklere og tryggere via de biometriske dataene, slik som fingeravtrykk, i stedet for å skrive inn påloggingsopplysningene. Samsung Pass gir deg også mulighet til å angi personopplysninger, som for eksempel adressen din eller betalingskortinformasjon, enklere og raskere gjennom dine registrerte biometriske data.

Registrer de biometriske dataene dine på Samsung Pass, og angi at du skal logge på støttede nettsteder og apper med dataene via Samsung Pass.



- Enheten må være koblet til et Wi-Fi- eller mobilnettverk for å bruke denne funksjonen.
- Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen. Se [Samsung-konto](#) for nærmere informasjon.
- Funksjonen for pålogging via nettsteder er bare tilgjengelig for nettsteder som du åpner via **Internet**-appen. Enkelte nettsteder støtter kanskje ikke denne funksjonen.
- Registrerte biometriske data og lagret betalingskortinformasjon lagres bare på enheten din og synkroniseres ikke med andre enheter og servere.

## Registrere Samsung Pass

Før du begynner å bruke Samsung Pass, må du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Trykk på **Logg på**, skriv inn brukernavn og passord for Samsung-kontoen, og trykk deretter på **Logg på**.
- 3 Godta vilkårene til Samsung Pass.
- 4 Trykk på **Fortsett**, og registrer fingeravtrykkene dine.  
Se [Fingeravtrykksgjenkjenning](#) for å få mer informasjon.
- 5 Skann fingeravtrykkene, og trykk på **Neste** for å fullføre Samsung Pass-registreringen.  
Hvis alternativet **Legg til Samsung Pass på startskjermbildet** er markert, legges ikonet for Samsung Pass til på startskjermbildet.  
Hvis alternativet **Bruk Samsung Pass istedenfor Samsung-kontopassord** er markert, kan du bruke de registrerte biometriske dataene for å bekrefte identiteten din i stedet for å oppgi Samsung-kontopassordet.

## Verifisere passordet for Samsung-kontoen din

Du kan bruke dine registrerte biometriske data til å verifisere identiteten din i stedet for å angi Samsung-kontopassordet, for eksempel når du kjøper innhold fra **Galaxy Apps (Galaxy Store)**.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Samsung account** og trykk på **Verifiser med Samsung Pass**-bryteren for å aktivere den.

## Bruk Samsung Pass til å logge på nettsteder

Du kan bruke Samsung Pass til å logge på nettsteder som støtter automatisk utfylling av ID og passord, på en enkel måte.

- 1 Åpne et nettsted du vil logge på.
- 2 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på nettstedet.
- 3 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsopplysningene, merker du av for **Logg på med Samsung Pass**, og trykk på **Husk**.  
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du skal logge deg på nettstedet.

## Bruke Samsung Pass til å logge på apper

Du kan bruke Samsung Pass til å logge på apper som støtter automatisk utfylling av ID og passord, på en enkel måte.

- 1 Åpne en app du vil logge deg på.
- 2 Skriv inn brukernavnet og passordet ditt, og trykk deretter på påloggingsknappen på appen.
- 3 Når du ser et sprettoppvindu som spør om du vil lagre påloggingsopplysningene, trykker du på **Lagre**.  
Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass, når du skal logge på appen.

## Administrere påloggingsinformasjon

Vis listen over nettsteder og apper du har angitt til å bruke Samsung Pass, og administrer påloggingsinformasjonen.

- 1 Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.
- 3 Trykk på **Logg på** og velg et nettsted eller en app fra listen.
- 4 Trykk på **Rediger**, og endre brukernavn, passord og navnet på nettstedet eller appen.  
Hvis du vil slette nettstedet eller appen, trykker du på **Slett**.

## Bruke Samsung Pass med nettsteder og apper

Når du bruker nettsteder eller apper som støtter Samsung Pass, kan du enkelt logge på med Samsung Pass.

Hvis du vil se listen over nettsteder og apper som støtter Samsung Pass på Innstillinger-skjermbildet, trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass**, lås opp skjermen ved å bruke den forhåndsinnstilte skjermlåsemetoden og trykk deretter på  → **Partnere**. Hvis ingen nettsteder eller apper støtter Samsung Pass, vises ikke **Partnere**.



- Tilgjengelige nettsteder og apper kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap eller uleiligheter som forårsakes av at du logger på nettsteder eller apper via Samsung Pass.

## Angi personopplysningene dine automatisk

Du kan bruke Samsung Pass til å enkelt oppgi adressen din eller betalingskortinformasjon på apper som støtter automatisk utfylling av personopplysninger.

**1** Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.

**2** Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.

**3** Trykk på **Autoutfyll skjemaer** og velg **Legg til adresse** eller **Legg til kort**.

**4** Angi informasjonen og trykk på **Lagre**.

Nå kan du bruke de biometriske dataene du registrerte i Samsung Pass når du angir personopplysninger automatisk på støttede apper.

## Slette Samsung Pass-dataene

Du kan slette de biometriske dataene dine, påloggingsopplysninger og appdata som er registrert i Samsung Pass. Samtykket ditt til vilkårene og betingelsene vil fortsatt gjelde, og Samsung-kontoen vil fortsatt være aktiv.

**1** Trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Samsung Pass** på Innstillinger-skjermbildet.

**2** Lås opp skjermen med den forhåndsinnstilte skjermlåsmetoden.


**3** Trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Slett data** → **Slett**.

**4** Angi Samsung-kontopassordet og trykk på **OK**.

Samsung Pass-dataene dine slettes.

## Sikker mappe

Sikker mappe beskytter privat innhold og apper, som bilder og kontakter, slik at ingen andre får tilgang til det. Hold privat innhold og apper sikkert selv når enheten er låst opp.

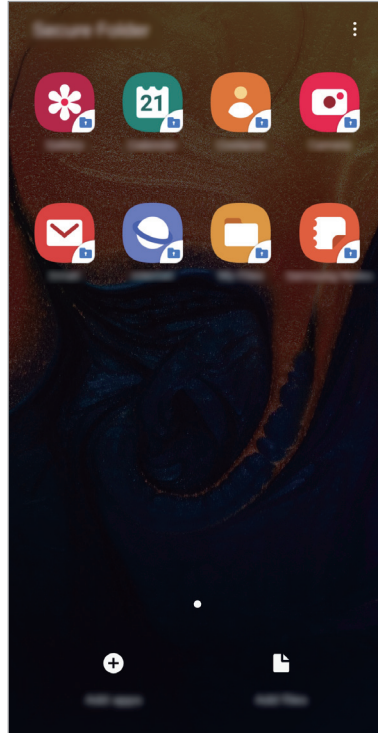

Sikker mappe er et separat, sikret lagringsområde. Dataene i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheter via delemetoder som ikke er godkjent, for eksempel USB eller Wi-Fi Direct. Forsøk på å tilpasse operativsystemet eller endre programvaren vil føre til at Sikker mappe automatisk låses og blir utilgjengelig. Før du lagrer data i Sikker mappe må du sørge for å sikkerhetskopiere dataene et annet sikkert sted.

## Konfigurere Sikker mappe

- 1 Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Biometri og sikkerhet** → **Sikker mappe**.
- 2 Les og godta vilkårene og betingelsene.
- 3 Angi ID-en for Samsung-kontoen din, og trykk på **Logg på**.
- 4 Les og godta vilkårene og trykk på **Neste**.
- 5 Velg en låsemetode du vil bruke for Sikker mappe, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

Hvis du vil endre navnet eller ikonfargen for Sikker mappe, trykker du på  → **Tilpass ikon**.



- Når du åpner **Sikker mappe**-appen, må du låse opp appen ved hjelp av den forhåndsinnstilte låsemetoden.
- Hvis du glemmer opplåsingskoden for Sikker mappe, kan du tilbakestille den med Samsung-kontoen din. Trykk på knappen tilbakestill på bunnen av den låste skjermen og angi passordet til Samsung-kontoen din.

## Stille inn automatisk lås for Sikker mappe

Angi at enheten automatisk skal låse Sikker mappe når den ikke er i bruk.

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.
- 2 Velg et låsealternativ.



Du låser Sikker mappe manuelt ved å trykke på  → **Lås**.

## Flytte innhold til Sikker mappe

Flytt innhold, som bilder og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra standard lagringsplass til Sikker mappe.

**1** Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **Legg til filer**.

**2** Trykk på **Bilder**, merk av bilder du vil flytte, og trykk deretter på **OK**.

**3** Trykk på **Flytt**.

De valgte elementene blir slettet fra den opprinnelige mappen og flyttet til Sikker mappe. Trykk på **Kopier** for å kopiere elementer.



Metoden som brukes til å flytte innhold, kan variere, avhengig av innholdstypen.

## Flytte innhold fra Sikker mappe

Du kan flytte innhold fra Sikker mappe til tilsvarende app i standard lagringsplass. Følgende handlinger er eksempler på flytting av et bilde fra Sikker mappe til standard lagringsplass.

**1** Åpne **Sikker mappe**-appen og trykk på **Galleri**.

**2** Velg et bilde og trykk på **⋮ → Flytt ut av Sikker mappe**.

De valgte elementene flyttes til **Galleri** på standard lagringsplass.

## Legge til apper

Legg til en app for bruk i Sikker mappe.

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på **Legg til apper**.
- 2 Merk av for en eller flere av appene som er installert på enheten, og trykk på **Legg til**.  
Hvis du vil installere apper fra **Play Butikk** eller **Galaxy Apps (Galaxy Store)**, trykker du på **Last ned fra Play Butikk** eller **Last ned fra Galaxy Store**.

## Fjerne apper fra Sikker mappe

Trykk på og hold inne en app du vil slette og trykk på **Avinstaller**.

## Legge til kontoer

Legg til Samsung- og Google-kontoene dine, eller andre kontoer, som du vil synkronisere med appene i Sikker mappe.

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på **⋮** → **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto**.
- 2 Velg en kontotjeneste.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.

## Skjule Sikker mappe

Du kan skjule Sikker mappe-snarveien fra appskjermbildet.

Åpne **Sikker mappe**-appen, trykk på **⋮** → **Innstillinger** og trykk deretter på **Vis Sikker mappe**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen.

Alternativt drar du statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Deretter stryker du nedover på varselspanelet, og trykker på **Sikker mappe** for å deaktivere funksjonen.

## Sikkerhetskopierte og gjenopprette Sikker mappe

Sikkerhetskopier innhold og apper i Sikker mappe til Samsung Cloud ved å bruke Samsung-kontoen, og gjenopprett dem senere.

### Sikkerhetskopierte data

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**
- 2 Trykk på **Legg til konto** og logg på Samsung-kontoen din.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopier Sikker mappe-data**.
- 4 Merk av for elementene du vil sikkerhetskopierte, og trykk på **Sikkerhetskopier**.  
Data sikkerhetskopies til Samsung Cloud.

### Gjenopprette data

- 1 Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Sikkerh.kop. og gjenoppr.**
- 2 Trykk på **Gjenopprett**.
- 3 Trykk på ▼ for å velge en enhet for datagjenoppretting.
- 4 Velg datatypene du vil gjenopprette, og trykk på **Gjenopprett**.  
Sikkerhetskopierte data gjenoprettes på enheten din.

## Avinstallere Sikker mappe

Du kan avinstallere Sikker mappe, inkludert innholdet og appene i den.

Start **Sikker mappe**-appen og trykk på  → **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Avinstaller**.

Hvis du vil sikkerhetskopierte innhold før du avinstallerer Sikker mappe, merker du av for **Flytt mediefiler ut av Sikker mappe** og trykker på **Avinstaller**. Hvis du vil ha tilgang til data som er sikkerhetskopierte fra Sikker mappe, starter du **Mine filer**-appen og trykker på **Intern lagring** → **Secure Folder**.



Notater som er lagret i **Samsung Notes**, sikkerhetskopies ikke.

# Kontoer og sikkerhetskopi

## Alternativer

Synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett enhetsdata med Samsung Cloud. Du kan også registrere og administrere kontoer, slik som Samsung-kontoen eller Google-kontoen din, eller overføre data til eller fra andre enheter med Smart Switch.

Trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Kontoer:** Legg til Samsung- og Google-kontoene dine eller andre kontoer som du vil synkronisere med.
- **Sikkerh.kop. og gjenoppr.:** Oppbevar personopplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopiere sensitive opplysninger og få tilgang til dem senere. Du må logge på Google- eller Samsung-kontoen din for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data.
- **Samsung Cloud:** Du kan administrere innholdet du vil lagre sikkert i Samsung Cloud. Sjekk bruksstatus for Samsung Cloud-lagring og synkroniser, sikkerhetskopier og gjenopprett dataene dine. Se [Samsung Cloud](#) for å få mer informasjon.
- **Smart Switch:** Start Smart Switch, og overfør data fra den forrige enheten. Se [Gjenopprette data fra den forrige enheten \(Smart Switch\)](#) hvis du vil ha mer informasjon.



Sikkerhetskopier data til en sikker plassering, for eksempel Samsung Cloud eller en datamaskin, ved jevne mellomrom, slik at du kan gjenopprette dem hvis dataene blir skadet eller går tapt på grunn av en uforutsett tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

## Samsung Cloud

Sikkerhetskopier data fra den gamle enheten til Samsung Cloud, og gjenopprett dataene på den nye enheten. Du kan også synkronisere data som er lagret på enheten din med Samsung Cloud og vise lagrede data i Samsung Cloud. Du må registrere deg og logge på Samsung-kontoen din for å bruke Samsung Cloud. Se [Samsung-konto](#) for å få mer informasjon.

### Sikkerhetskopierte data fra den forrige enheten

- 1 Logg på Samsung-kontoen din på den forrige enheten.
- 2 Start **Innstillinger**-appen, velg alternativet for sikkerhetskopiering og sikkerhetskopier dataene dine.



- Hvis enheten støtter Samsung Cloud, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Samsung Cloud** → **Sikkerhetskopier telefonen**, marker elementene du vil sikkerhetskopierte og trykk deretter på **Sikkerhetskopier** for å sikkerhetskopierte datene.
- Metoden for sikkerhetskopiering av data kan variere, avhengig av modellen.
- Enkelte data sikkerhetskopies ikke. Kontroller hvilke data som sikkerhetskopies, ved å starte **Innstillinger**-appen, trykke på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Samsung Cloud** → **Sikkerhetskopier telefonen**.
- For å vise data som er sikkerhetskopierte for hver enhet i Samsung Cloud, starter du **Innstillinger**-appen, trykker på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Samsung Cloud** → **Gjenopprett data** → ▼ og velger deretter enheten du vil ha.

## Gjenopprette data fra den forrige enheten

- 1 Start **Innstillinger**-appen på den nye enheten, og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Samsung Cloud**.
- 2 Trykk på **Gjenopprett data** → ▼ og velg en tidligere enhet.
- 3 Marker datatypene du vil gjenopprette og trykk på **Gjenopprett**.

## Synkronisere data fra enheten din

Du kan synkronisere data slik som bilder, videoer og hendelser som er lagret på enheten din med Samsung Cloud og få tilgang til dem fra andre enheter.

- 1 Start **Innstillinger**-appen på den nye enheten, og trykk på **Kontoer og sikkerhetskopi** → **Samsung Cloud**.
- 2 Trykk på ☰ → **Innstillinger** → **Innst. synk. / auto. sik.h.kop.** → **Synkroniser**.
- 3 Trykk på bryterne ved siden av elementene du vil synkronisere med.



Du kan kontrollere de lagrede dataene eller endre innstillingene ved å trykke på **Galleri**, **Andre synkroniserte data** eller **Samsung Cloud Drive**.

## Google

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

Trykk på **Google** på Innstillinger-skjermbildet.

## Avanserte funksjoner

### Alternativer

Du kan aktivere avanserte funksjoner og endre innstillingene som kontrollerer dem.

Trykk på **Avanserte funksjoner** på Innstillinger-skjermbildet.



Sterk risting eller slag mot enheten kan føre til utilsiktede inndata for enkelte funksjoner som bruker sensorer.

- **Tilbehør:** Endre tilbehørsinnstillingene. (Galaxy A50)
- **Bixby Routines:** Legg til rutiner for å automatisere innstillinger som du bruker ofte. Enheten foreslår også nyttige rutiner ut fra situasjoner du ofte er i. Se Bixby Routines for mer informasjon.
- **Aktiver Bixby med strømtast:** Angi at enheten skal starte Bixby når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Smart sprettoppvisning:** Velg apper for å vise deres varsler via sprettoppvinduer. Når du bruker denne funksjonen, kan du raskt vise innholdet via sprettoppvinduer ved å trykke på ikonet på skjermen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i apper som støtter Flervindu-funksjonen.

- **Smart bilde av skjermen:** Angi at enheten skal ta bilde av den aktuelle skjermen og området som kan rulles, og beskjære og dele bildet som er tatt av skjermen umiddelbart.
- **Direkte deling:** Angi at enheten skal vise personene du har kontaktet, på delingsalternativpanelet for å tillate deg å dele innhold direkte.
- **Reduser animasjoner:** Reduser visse skjermeffekter hvis du er sensitiv for animasjoner eller bevegelser på skjermen.
- **Bevegelser og gester:** Aktiver bevegelsesfunksjonen og konfigurér innstillinger.
- **Game Launcher:** Aktiver Game Launcher. Se [Game Launcher](#) for å få mer informasjon.
- **Doble meldinger:** Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp. Se [Doble meldinger](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- **Send SOS-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke på strømtasten tre ganger. Du kan også sende lydopptak sammen med meldingen til mottakerne.

## Bixby Routines

Bixby Routines er en tjeneste som automatiserer innstillinger du bruker ofte, og som foreslår nyttige funksjoner ut fra situasjoner du ofte er i, ved å lære bruksmønsteret ditt.

Du kan for eksempel opprette en «God natt-rutine» på grunnlag av søvnmønsteret ditt. Den vil slå av blått lys-filteret og justere lysstyrken på skjermen så den blir mer behagelig når du går og legger deg.

### Legge til rutiner

Legg til rutiner for å bruke enheten på en mer praktisk måte. Når du legger til en rutine, kan du angi kjøringsbetingelsene til at rutinen skal kjøres enten automatisk eller manuelt.

#### Legge til anbefalte rutiner

Enheten anbefaler å legge til praktiske funksjoner eller funksjoner du bruker ofte, som rutiner. Når anbefalingsvarselet vises, trykker du på **Vis** og legger den til som en rutine.

#### Legge til rutiner fra anbefalingslisten

Vis listen over nyttige funksjoner, og legg dem til som rutiner.

- 1 Trykk på **Advanced features** → **Bixby Routines** på Innstillinger-skjermbildet.
- 2 Velg en rutine du vil bruke, på listen **Anbefalt**, og trykk deretter på **Lagre rutine**.
  - Trykk på  for å stille inn betingelser og handlinger for rutinen. Hvis du stiller inn kjøringsbetingelsene til manuell kjøring, trykker du på **Startknappen trykkes**.
  - Du kan legge til manuelle rutiner på startskjermen som widgeter så du kan få rask tilgang til dem. Når det vises et sprettoppvindu, trykker du på **Legg til**.

### Legge til dine egne rutiner

Legg til funksjoner du bruker ofte, som rutiner.

- 1 Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Skriv inn et navn på rutinen.
- 3 Trykk på **+**, angi betingelser og trykk deretter på **Neste**.  
Hvis du stiller inn kjøringsbetingelsene til manuell kjøring, trykker du på **Startknappen trykkes**.
- 4 Trykk på **+**, angi handlingene, og trykk deretter på **Ferdig**.  
Du kan legge til manuelle rutiner på startskjermen som widgeter så du kan få rask tilgang til dem. Når det vises et sprettoppvindu, trykker du på **Legg til**.

### Kjøre rutiner

Automatiske rutiner kjører automatisk når betingelsene for dem blir oppdaget.

Manuelle rutiner som du har valgt kjøringsbetingelsen **Startknappen trykkes** for, kan du kjøre manuelt ved å trykke på knappen når du vil. Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby Routines** → **Mine rutiner** og deretter på **▶** ved siden av rutinen du vil kjøre. Du kan også trykke på rutinewidgeten på startskjermen.

Rutiner som kjøres for øyeblikket, vil vises på varselspanelet. Hvis du vil se nærmere informasjon om en rutine, kan du trykke på varselet.

### Stanse rutiner under kjøring

Du kan raskt stanse rutiner under kjøring. Velg en rutine på varselspanelet, og trykk på **Stop**.

### Administrere rutiner

Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Bixby Routines** → **Mine rutiner** på Innstillinger-skjermbildet. Rutinene dine vises.

Hvis du vil deaktivere en rutine, trykker du på bryteren for rutinene eller på **⏏**.

Hvis du vil redigere en rutine, velger du en rutine og trykker på **✎**.

Hvis du vil slette en eller flere rutiner, trykker du på **⋮** → **Slett** og merker av for rutinen(e) du vil slette. Trykk deretter på **Slett**.

## Doble meldinger


Installer en andre app og bruk to separate kontoer for samme meldingsapp.

**1** Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.

Støttede apper vises.

**2** Trykk på bryteren til en app for å installere den andre appen.

Den andre appen blir installert. Ikonet til den andre appen vises med . Når du mottar varsler fra den andre appen, vises varslene med  for å skille dem fra varslene til den første appen.

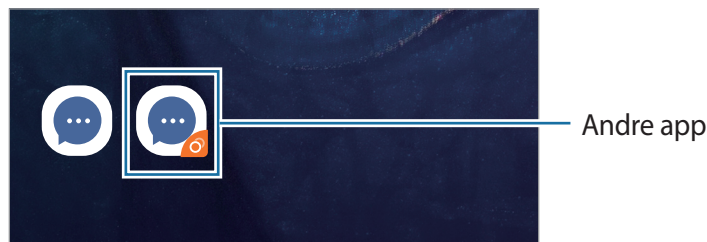

- Doble meldinger-funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av appen.
- Noen av funksjonene for appen kan være begrenset for den andre appen.

## Avinstallere den andre appen

**1** Trykk på **Avanserte funksjoner** → **Doble meldinger** på Innstillinger-skjermbildet.

**2** Trykk på bryteren til appen du vil deaktivere og trykk på **Deaktiver** eller **Avinstaller**.

Alle dataene som er relatert til den andre appen, blir slettet.




Hvis du avinstallerer den første appen, blir også den andre appen slettet.

## Digitalt velvære

Vis den daglige brukshistorikken for enheten din. Du kan blant annet se informasjon om hvor lenge skjermen var på, og hvor mange ganger du åpnet apper og brukte bestemte funksjoner. Du kan også begrense brukstiden eller endre varselsinnstillingene for hver app.

Trykk på **Digitalt velvære** på Innstillinger-skjermbildet.

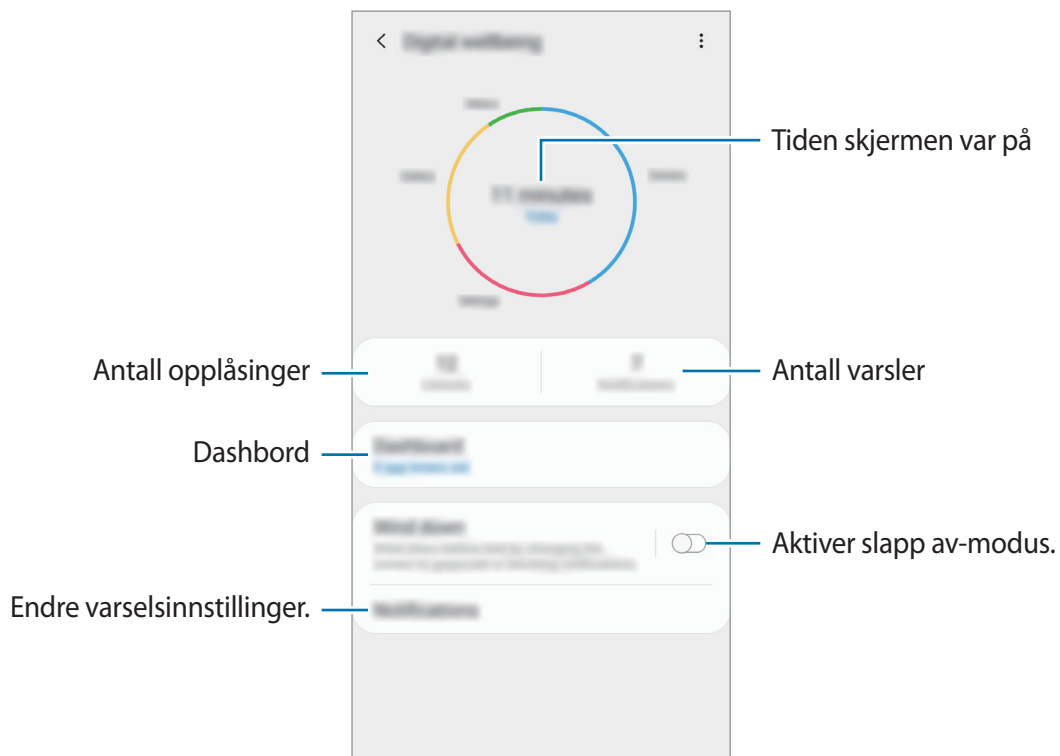

## Stille inn timere for apper

Du kan begrense den daglige brukstiden for hver app ved å stille inn en nedteller. Når grensen er nådd, deaktiveres appen slik at du ikke kan bruke den.

- 1 På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Digitalt velvære** → **Dashbord**.
- 2 Trykk på **Ingen nedtellere** ved siden av den ønskede appen, og still inn tiden.


## Aktivere slapp av-modus

Du kan aktivere slapp av-modus for å anstrenge øynene mindre før du skal sove, og hindre at søvnen blir forstyrret.

- 1 Trykk på **Digitalt velvære** → **Stress ned** på Innstillinger-skjermbildet og deretter på bryteren **Slå på nå** for å aktivere funksjonen.
- 2 Slå på bryteren for å aktivere den ønskede funksjonen.
  - **Gråtone:** Viser fargene på skjermen som gråtoner.
  - **Ikke forstyrre:** Still inn enheten til å slå av lyden for alle innkommende anrop og varsler unntatt de unntakene du selv har definert.
- 3 Hvis du vil stille inn tidsplanen for å aktivere slapp av-modus, trykker du på bryteren **Slå på som planlagt** for å aktivere funksjonen og deretter på **Angi tidsplan**. Nå kan du stille inn tiden.

## Enhetsvedlikehold

Funksjonen for enhetsvedlikehold gir en oversikt over status for enhetens batteri, lagring, minne og systemsikkerhet. Du kan også optimalisere enheten automatisk med et fingertrykk, og med ultradatasparingsmodus kan du administrere bruken av mobildata.

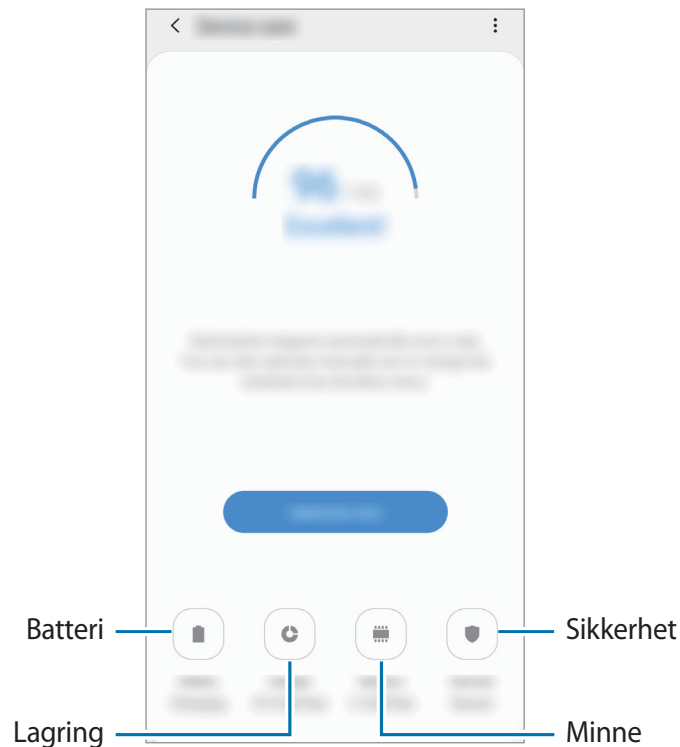

### Bruke hurtigoptimaliseringsfunksjonen

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Fiks nå** eller **Optimaliser nå** på Innstillinger-skjermbildet.

Hurtigoptimaliseringsfunksjonen forbedrer enhetsytelsen gjennom følgende handlinger:

- Frigjøre litt minne.
- Slette unødvendige filer og lukke apper som kjører i bakgrunnen.
- Administrere unormal batteribruk.
- Søke etter krasjede apper og skadelig programvare.

## Batteri

Sjekk gjenværende batteristrøm og gjenstående tid som enheten kan brukes. For enheter med lavt batterinivå kan du spare batteristrøm ved å aktivere strømsparingsfunksjoner.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.



- Brukstiden som er igjen, viser gjenværende tid før batteriet går tomt for strøm. Brukstiden som er igjen, kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.
- Det kan hende at du ikke kan motta varsler fra enkelte apper der strømsparingsmodus brukes.

### Administrere batteribruk

Velg en strømmodus som passer enhetens bruksformål.

Trykk på **Strømmodus** og velg et alternativ.

- **Optimalisert:** Optimalisert for en balanse mellom enhetens ytelse og batteribruk.
- **Middels strømsparing:** Aktiver strømsparingsmodus for å forlenge batteriets brukstid.
- **Maksimal strømsparing:** I maksimal strømsparingsmodus senker enheten batteriforbruket ved å aktivere nattmodus og begrense tilgjengelige apper og funksjoner. Nettverkstilkoblinger deaktiveres, unntatt mobilnettverket.

Du kan angi at batteriet på enheten skal lades opp raskere. Trykk på  → **Innstillinger** og trykk på **Hurtiglading med kabel**-bryteren for å aktivere den.

### Administrere batteribruk for hver app

Du kan spare batteristrøm ved å forhindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker batteristrøm når de ikke brukes. Velg apper fra listen og trykk på **Sett app i dvalemodus**-bryteren for å aktivere funksjonen. Trykk også på  → **Innstillinger** og angi alternativene under **Appstrømstyring**.

## Lagring

Sjekk status på brukt og tilgjengelig minne.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



- Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
- Du kan vise den tilgjengelige kapasiteten i det interne minnet i Spesifikasjon-delen for enheten på Samsungs nettsted.

## Administrere minnet

Hvis du vil slette restfiler, for eksempel en hurtigbuffer, trykker du på **FJERN NÅ**. Hvis du vil slette filer eller avinstallere apper du ikke bruker lenger, velger du en kategori under **Brukerdata**. Merk deretter av for elementene og trykk **SLETT** eller **AVINSTALLER**.

## Minne

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Minne** på Innstillinger-skjermbildet.

For å gjøre enheten raskere ved å hindre at apper kjører i bakgrunnen, merker du av for apper på listen over apper og trykker på **FJERN NÅ**.

## Sikkerhet

Sjekk enhetens sikkerhetsstatus. Denne funksjonen søker gjennom enheten etter skadelig programvare.

Trykk på **Enhetsvedlikehold** → **Sikkerhet** → **Søk på telefonen** på Innstillinger-skjermbildet.

## Apper

Administrer enhetens apper og endre innstillingene deres. Du kan vise appens bruksinformasjon, endre varslings- eller tillatelsesinnstillinger eller avinstallere eller deaktivere unødvendige apper.

Trykk på **Apper** på Innstillinger-skjermbildet.

## Generell styring

Tilpass enhetens systeminnstillinger eller tilbakestill enheten.

Trykk på **Generell styring** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Språk og inndata:** Velg enhetsspråk og endre innstillinger, for eksempel for tastatur og taleinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte språket. Se delen om å [Legge til språk på enheten](#) for mer informasjon.
- **Dato og tid:** Få tilgang til og endre innstillingene for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.

- **Kontakt oss:** Still spørsmål eller les vanlige spørsmål. Se [Samsung Members](#) for å få mer informasjon.
- **Nullstill:** Tilbakestill enhetens innstillinger eller tilbakestill til fabrikkinnstilte data. Du kan tilbakestille alle innstillingene dine, eller bare nettverksinnstillingene, eller tilgjengelighetsinnstillingene. Du kan også angi at enheten skal startes på nytt på et angitt tidspunkt for enhetsoptimalisering.

### Legge til språk på enheten

Du kan legge til språk som skal brukes på enheten.

- 1 Trykk på **Generell styring** → **Språk og inndata** → **Språk** → **Legg til språk** på Innstillinger-skjermbildet.

Hvis du vil vise alle språkene som kan legges til, trykker du på  → **Alle språk**.

- 2 Velg et språk som du vil legge til.

- 3 Du angir det valgte språket som standardspråk ved å trykke på **Angi som stand**. Du beholder nåværende språkinnstilling ved å trykke på **Behold gjeld**.

Det valgte språket legges til i språklisten. Hvis du har endret det valgte språket, blir det valgte språket lagt til øverst på listen.

For å endre standardspråket fra språklisten drar du  ved siden av språket og flytter det øverst på listen. Deretter trykker du på **Bruk**. Hvis appen ikke støtter standardspråket, brukes det neste støttede språket i listen.

## Tilgjengelighet

Konfigurer forskjellige innstillinger for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermleser:** Aktiver Voice Assistant, som gir taletilbakemelding. Hvis du vil se hjelpeinformasjon for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på **Læreprogram**.
- **Synlighetsforbedringer:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
- **Hørselsforbedringer:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
- **Samhandling og smidighet:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for brukere med nedsatt bevegelse i fingrene.
- **Avanserte innstillinger:** Konfigurer innstillinger for direkte tilgang og varselfunksjoner.
- **Installerte tjenester:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.

## Programvareoppdatering

Oppdater programvaren på enheten via FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Du kan også planlegge programvareoppdateringer.

Trykk **Programvareoppdatering** på Innstillinger-skjermbildet.



Hvis nødprogramvareoppdateringer er utgitt for enhetens sikkerhet og for å blokkere nye typer sikkerhetstrusler, installeres de automatisk uten ditt samtykke.

- **Last ned og installer:** Se etter og installer oppdateringer manuelt.
- **Last ned automatisk over Wi-Fi:** Innstill enheten til å laste ned oppdateringer automatisk når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
- **Siste oppdatering:** Vis informasjon om den siste programvareoppdateringen.

## Informasjon om sikkerhetsoppdateringer

Sikkerhetsoppdateringer utgis for å øke sikkerheten på enheten og beskytte personopplysninger. Gå til [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com) for å få en oversikt over sikkerhetsoppdateringer for modellen din.



Nettstedet støtter bare noen språk.

## Brukerhåndbok

Vis hjelpeinformasjon for å finne ut hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Brukerhåndbok** på Innstillinger-skjermbildet.

## Om telefonen

Få tilgang til enhetsinformasjonen.

Trykk på **Om telefonen** på Innstillinger-skjermbildet.

Endre enhetens navn ved å trykke på **Rediger**.

- **Status:** Vis forskjellig enhetsinformasjon, som SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridisk informasjon:** Vis juridisk informasjon knyttet til enheten, som sikkerhetsinformasjon og åpen kilde-lisens.
- **Programvareinformasjon:** Vis enhetens programvareinformasjon, som operativsystemversjon og fastvareversjon.
- **Batteriinformasjon:** Vis enhetens batteristatus og -informasjon.

# Tillegg

## Feilsøking

Prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

### Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.

### Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Mens du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon.

### Enheten din slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester en skjermbeskytter eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheten din fryser eller får en uopprettelig feil

Prøv løsningene nedenfor. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

### Starte enheten på nytt

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå enheten av og på igjen.

### Tvungen omstart

Hvis enheten din har låst seg og ikke reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten og volum ned-tasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

### Tilbakestilling av enheten

Hvis metodene over ikke løser problemet, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data.

Start **Innstillinger**-appen og trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill** → **Slett alle**. Før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Kontroller at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Kontroller at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker en øretelefon, må du kontrollere at den er riktig tilkoblet.

## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

## Tilkoblingen til et mobilnett eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister tilkoblingen til nettverket. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

## Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at laderen er koblet til på riktig måte.
- Oppsøk et Samsung-servicesenter, og få skiftet batteriet.

## Batteriet tømmes raskere enn da enheten ble kjøpt

- Når du utsetter enheten eller batteriet for svært lave eller svært høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller apper, slik som GPS, spill eller Internett.
- Batteriet er forbruksvare og batterikapasiteten blir kortere etter hvert.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du kontrollere at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Enheten din støtter bilder og videoer som er tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter, ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjente av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

## Bluetooth fungerer ikke riktig

Hvis en annen Bluetooth-enhet ikke blir funnet eller det er tilkoblingsproblemer eller ytelsessvikt, kan du prøve følgende:

- Kontroller at enheten du vil koble til, er klar til å bli søkt etter eller koblet til.
- Kontroller at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).
- Start **Innstillinger**-appen på enheten, trykk på **Tilkoblinger** og trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere den på nytt.
- Start **Innstillinger**-appen på enheten, trykk på **Generell styring** → **Nullstill** → **Nullstill nettverksinnstillinger** → **Nullstill innstillinger** → **Nullstill** for å tilbakestille nettverksinnstillinger. Du kan miste registrert informasjon når du utfører tilbakestillingen.

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.

## Enheten din finner ikke din aktive posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnett for å finne din aktive posisjon i disse situasjonene.

## Data som er lagret på enheten, er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagt eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsegenskap og noe risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

## Det er ikke nok plass i enhetens lagringsplass

Slett unødvendige data, som hurtigbuffer, med enhetsvedlikeholdsfunksjonen eller slett ubrukte mapper eller filer manuelt for å frigjøre lagringsplass.

## Apper-knappen vises ikke på startskjermbildet

Du kan åpne appskjermbildet uten å bruke Apper-knappen ved å stryke oppover eller nedover på startskjermbildet. Hvis du vil vise Apper-knappen nederst på startskjermbildet, starter du **Innstillinger**-appen og trykker på **Skjerm** → **Startskjerm** og trykker deretter på **Apper-knapp** for å aktivere den.

## Hjem-knappen vises ikke

Navigeringslinjen, der du finner Hjem-knappen, kan forsvinne når du bruker enkelte apper eller funksjoner. Hvis du vil vise navigeringslinjen, drar du oppover fra nederst på skjermen.

## Bixby reagerer ikke

- Start enheten din på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis du fortsatt har problemer med Bixby etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Justeringslinjen for skjermens lysstyrke vises ikke på varselpanelet

Åpne varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Deretter drar du varselpanelet nedover. Trykk på  ved siden av justeringslinjen for lysstyrke og trykk på **Vis kontroll øverst**-bryteren for å aktivere funksjonen.

## Samsung Cloud virker ikke

- Kontroller at du er riktig koblet til et nettverk.
- Du kan ikke bruke Samsung Cloud under en Samsung-nettskykontroll. Prøv på nytt senere.

## Ta ut batteriet

- **Ta kontakt med et autorisert servicesenter for å ta ut batteriet. For instruksjoner om hvordan batteriet tas ut, kan du gå til [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

## Opphavsrett

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.