

HONOR 20^{PRO}

Brukerhåndbok

HONOR

Innhold

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk	1
Kameratips	3
Administrer telefonen din	7

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet	12
Introduksjon til SuperCharge	15

Bevegelser og operasjoner

Smart gjenkjenning	16
HiSearch: Søk etter matchende tekst og bilder	18
Skjermbilder og Skjerminnspilling	18
Delt skjerm	21

Startskjerm

Navigeringsfelt	23
Bruk Snarveibrytere til å raskt aktivere ofte brukte funksjoner	24
Varslingspanel og statuslinje	24
Lås og Lås opp skjermen	27
Gå tilbake til det grunnleggende med Enkel-modus	28
Startskjerm-behandling	29

Kontakter

Administrering av visittkort	32
Søk etter kontakter	33
Administrere kontakter	34
Knytt kontaktinformasjon til sosiale medier-kontoer	36

Ringe

Grunnleggende anropsegenskaper	37
VoLTE	38
Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse	39

Melding

Grunnleggende meldingsegenskaper	40
----------------------------------	----

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper	42
AI-fotografering. , intelligent motivgjenkjenning	44
Bruke Portrettmodus til å ta vakre portrettbilder	45
Panorama	45
Pro-modus	46

	Innhold
Lyssmalingsmodus	48
Flere bildetakingsmoduser	53
Galleri	
Høydepunkter	55
Bildebehandling	56
Optimalisator	
Bruke Optimizer	60
Administrere mobildatabruk	60
Aktivere smart strømsparing	60
Bruke Auto-start for å Forhindre Uønsket App-aktivitet	61
Aktivere virusskanner	61
E-post	
Legge til e-postkontoer	63
Administrere e-postkontoer	63
Administrer VIP-e-postkontakter	64
Opprett Smartgrupper	64
Importer Viktige Aktiviteter til Kalender	64
Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post	64
Kalender	
Naviger Kalenderen	65
Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremaal	65
Vis globale helligdager	66
Klokke	
Bruke klokken	67
Notisblokk	
Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer	68
Funksjoner	
Sjekk skjermtiden din	69
Bruk opptak til å ta lydnotat	69
Phone Clone	69
HUAWEI-ID og flere brukere	
Stille inn og bruker flere brukere	72
Enhetstilkobling	
Bluetooth	74
NFC	76
Skrivebordsmodus	79
Overføre data mellom Telefon og datamaskinen	81
Huawei Share	82

Sikkerhet og personvern

Ansiktsopplåsning	85
Fingeravtrykk	86
Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester	89
PrivateSpace	89
Aktivere App-lås	92
Bruk Passord-safe	92
Forsterket Datasikkerhet: Beskytt ditt Privatliv	92

Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi	94
Koble til Internett	97
Dele mobilnettverket ditt med andre enheter	97

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig	99
Tilpass app-tillatelser for å bruke telefonen slik du ønsker	99

Lyd og skjerm

Konfigurere Ikke forstyrr-modus	100
Konfigurer lydinnstillinger	100
Aktiver Øyekomfortmodus for å Forhindre Belastning	101
Flere skjerminnstillinger	101

Lagring

Aktivere minneopprydding	103
--------------------------	-----

Smart assistanse

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk	104
Bruk et flippdeksel til å beskytte enheten din	104
Aktivere eller deaktivere tastelås	105

System

Endre inndatametode	106
Tilgjengelighet	106
Generelle innstillinger	109

Systemoppdatering

Oppdatere enhetssystemet via nettet	111
-------------------------------------	-----

Juridisk merknad

Juridisk merknad	112
Personlig informasjon og datasikkerhet	114
Hente hjelp	114

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk

HiVision: Start skanning for å lære mer

Ønsker du å holde deg til et sunt kosthold og være i god form? Skulle du ønske du kunne forstå utenlandske symbol, veiskilt og restaurantmenyer når du reiser i utlandet? Ønsker du å raskt få tak i produktinformasjon for sammenlikning og til å gjennomføre kjøp raskere? Bruk HiVision til å gjøre alt dette, raskt og enkelt.

HiVision kan tilby deg følgende funksjoner:

- **Skanne mat:** Du kan skanne mat for å fastslå vekt, kalorier og næringsinnhold.
 - **Identifiser objekter:** Skann for å identifisere veiskilt eller berømte malerier. Det genereres et kort for deg med relevant informasjon om det geografiske området eller maleriet.
 - **Handle:** Skann objektet du liker for å få kjøpsanbefalinger.
 - **Oversett:** Skann ord og fraser på fremmedspråk for å få rask oversettelse fra Internett, slik at det blir enkelt å reise utenlands.
 - **Skann koder:** Skann QR-koder eller strekkoder for å legge til kontakter eller hente produktinformasjon.
-  • Denne funksjonen trenger tilgang til Internett for å identifisere objekter, skanne koder, fastslå kaloriinnhold i mat, handle og oversette.
- Denne funksjonen støttes kun i noen land og regioner.

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ansiktsopplåsning lar deg låse enheten raskt og sikkert, uten behov for passord.

-  • Ansiktsopplåsning kan kun brukes når eierkonto er pålogget. Den støttes ikke av PrivateSpace.
- Ansiktsopplåsning er ikke tilgjengelig hvis skjermopplåsingspassordet ikke er brukt tre eller flere dager på rad, eller hvis enheten har blitt fjernlåst eller startet på nytt.
 - Ved bruk av Ansiktsopplåsning, hold øynene åpne, og se rett på enheten med en avstand på 20–50 cm. For å skanne ansiktet nøyaktig, skal du unngå å bruke denne funksjonen i et mørkt miljø eller når du er vendt mot direkte lys.
 - For øyeblikket, kan kun ett ansikt registreres. Slett gjeldende ansiktsdata for å registrere igjen.

1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.

-  Hvis du ikke har konfigurert et låseskjermpassord, gjør dette først. I tillegg til PIN-koden på 6 siffer, kan du også konfigurere andre typer passord: **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**.

- 2 Velger du **Aktiver Plukk opp for å våkne** vil skjermen kun slå seg på og låses opp når du løfter telefonen opp til ansiktet ditt. Fjern avmerkingen for dette alternativet hvis du ikke trenger denne funksjonen. Trykk på **Registrer ansikt**, og registrer ansiktet ditt.
- 3 Ansiktsopplåsingsmoduser:
 - **Velge opplåsingsmetode:** På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen, trykk på **Lås opp enheten**. Hvis du velger **Direkte opplåsing**, identifiserer enheten ansiktstrekkene dine og låser opp skjermen når den er på. Hvis du velger **Skyv for å låse opp**, skyve på låseskjermen etter telefonen har identifisert ansiktstrekkene dine for å låse opp enheten. Ansiktsopplåsning blir deaktivert hvis **Av** velges.
 - **Smart-visning av låseskjermvarslinger:** Aktiver **Vis varsler**. Enheten skjuler varslingsdetaljer på låseskjermen og viser dem kun etter eierens ansikt har blitt gjenkjent.
 - **Tilgang til App-lås:** Trykk på **Tilgang til App-lås** for å få tilgang til app-låsen og låste apper med Ansiktsopplåsning.

Plukk opp for å Låse opp

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**. Velg **Aktiver Plukk opp for å våkne** når du registrerer ansiktsdata, og konfigurert Ansiktsopplåsingsmetoden for **Direkte opplåsing**. Når konfigureringen er ferdig kan du enkelt låse opp skjermen ved å løfte enheten, uten passord eller fingeravtrykk.

Hvis du ikke har valgt **Aktiver Plukk opp for å våkne** når du registrerer data, kan du konfigurere denne funksjonene senere: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, konfigurert Ansiktsopplåsingsmetoden til **Direkte opplåsing**. Åpne deretter  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Snarveier og bevegelser > Vekk skjermen**, og velg **Ta opp for å våkne**.

HiSearch: Søk etter matchende tekst og bilder

HiSearch er et hendig søkeverktøy for å finne frem til appene og filene du ønsker å få tak i.

HiSearch lar deg søke gjennom innstillinger, filer, kontakter og notater mens søkehistorikken loggføres.

- 1 Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen for å åpne **HiSearch**.
- 2 Angi navnet på en app eller en fil for å søke, og trykk på  i søkeresultatene for å enkelt finne frem til appen på startskjermen.
- 3 Trykk på  -ikonet i **HiSearch**-grensesnittet for å se over **Søkeomfang** eller **Se etter oppdateringer** her.

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk


For å lukke en app eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Du kan aktivere Navigasjonsdokk-funksjonen på enheten for å unngå å bruke navigasjonstastene og bruke enheten komfortabelt med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Trykk på Navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn, eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og slipp den for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunns-apper:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Bruk Snarveibrytere til å raskt aktivere ofte brukte funksjoner

Ønsker du å raskt aktivere eller deaktivere mobildata eller Wi-Fi-sone? Du kan aktivere ofte brukte funksjoner ved å bruke snarveibrytere.

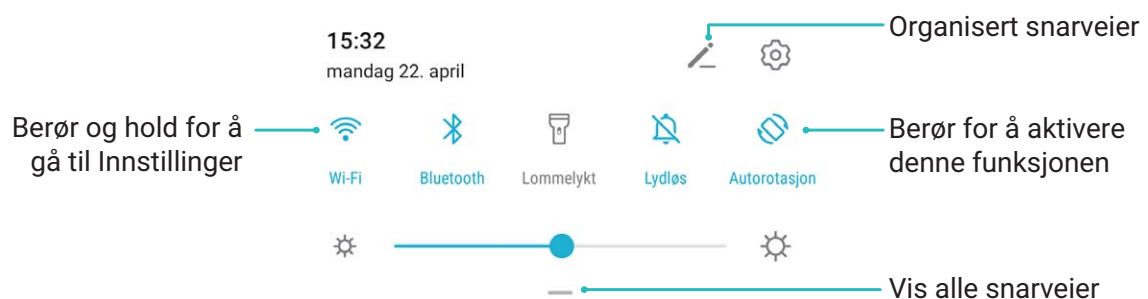

Kameratips

AI-fotografering., intelligent motivgjenkjenning

AI-fotografering. kan automatisk identifisere motivet og justere bildets farger og lysstyrke på intelligent vis. Slik unngår du å justere kameraet gang på gang, for å ta det perfekte bildet.

AI-fotografering. er en forhåndsinnstilt kamerafunksjon på enheten din som identifiserer gjeldene motiv og justerer farge og lysstyrke automatisk på intelligent vis, slik at du får bedre effekter på bildene dine.

AI-fotografering. gir deg følgende funksjoner:

- **Identifiserer motiv og forbedrer bildeeffekter på intelligent vis: AI-fotografering.** støtter flere motiv, som scene, strand, blå himmel, grøntområder og tekstmotiv. Etter smart identifikasjon justerer **AI-fotografering.** farge og lysstyrke automatisk, og anbefaler optimal modus (som portrett, grøntområde eller tekstmodus) for forbedrede bildeeffekter.
- **Aktiver AI-fotografering. for å automatisk konfigurere og justere kamerainnstillinger:** Når du åpner kameraet og går inn i standard kameramodus, berør  for å aktivere **AI-fotografering.** etter behov. Etter aktivering vil denne funksjonen identifisere motiv på intelligent vis, noe som sparer deg bryet med gjentatte manuelle justeringer.

Bruke Portrettmodus til å ta vakre portrettbilder

Gjør selfiene og gruppebildene dine enda vakrere. Portrettmodus gir deg flere valgmuligheter som gjør bildene dine vakre og minneverdige.

Gå til  **Kamera > Portrett**, velg en av effektene, og berør deretter  for å ta et portrettbilde.

- **Tilslørende effekt:** Berør -ikonet i søkeren, og velg en tilslørende effekt.

 En lyskilde (som et neonlys eller gatelys) i en relativt godt opplyst bakgrunn, vil bidra til en bedre tilslørings effekt. Hvis et bilde tas på lang avstand, blir scenebelysningseffekten redusert.

- **Skjønnhetseffekt:**

- **Fotografering med bakkameraet:** Berør  i søkeren, og dra glidebryteren for å justere forskjønnesinnstillingene.
- **Fotografering med frontkameraet:** Berør  i søkeren. Juster innstillinger etter eget ønske for bedre selfier.

 For å deaktivere skjønnhetseffekten, berør -ikonet i søkeren, og dra hver innstilling til laveste verdi.

Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder

Panoramaer gir en bredere synsvinkel sammenlignet med vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsbilder.

For å ta et panoramabilde tar kameraet flere bilder av objektet innenfor ditt visuelle felt, og setter dem sammen til ett enkelt bilde.

 Når du tar panorama, finn et bredt og åpent område et lite stykke unna subjektet, og prøv å unngå bakgrunner som kun har én farge.

1 Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**.

2 Berør  på bunnen av skjermen for å konfigurere billedtakningsretningen.

3 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. Beveg enheten sakte i den indikerte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på samme nivå som senterlinjen.

4 Berør  når du er ferdig. Kameraet vil automatisk flette sammen bilder for å opprette et panoramabilde.



Egendefinerte Fotomodus

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke kameraet på foruten om de forhåndsinnstilte funksjonen? Du kan laste ned eller slette fotomoduser etter dine behov.

Last ned fotomoduser: Åpne  **Kamera > Mer > Last ned**. Velg en fotomodus å laste ned, og berør **LEGG TIL**.

Oppdater fotomoduser: For å oppdatere fotomodus, gå til **Mer**-skjermen. Fotomodusene som har tilgjengelige oppdateringer vil ha røde prikker ved siden av seg. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett fotomoduser: Gå til **Mer** > , og berør  for å slette unødvendige fotomoduser.

 For å sørge for at kameraet fungerer som normalt kan ikke forhåndsinstallerte fotomoduser slettes.

Bruk Pro-modus til å ta landskapsbilder

Ønsker du å gjøre dine landskapsbilder mer levende og interessante? Bruk Pro-modus til å ta unike og egendefinerte landskapsbilder.

Gå til  **Mer > Proff** for å gå inn i Pro-modus.

Velg målingsmodus basert på bildesubjektet: Trykk på  for å velge målingsmodus.

Målingsmodus	Bruksmuligheter
Matrise	Brede landskap og hav
Senter	Subjektet er i senter av bildet og stikker frem fra bakgrunnen.
Punkt	Subjektet som skal markeres i bildet er relativt lite, som en blomst eller et tre.

Juster lysstyrken basert på fotograferingsmiljøet:

- **Juster ISO:** Trykk på **ISO**, og dra ISO-glidebryteren for å justere verdien.

 For å unngå unødvendig støy anbefales en ISO på under 400. Den anbefalte ISO-en for dagtid er mellom 100 og 200, og ca. 400 for nattmotiv.

- **Juster lukkerhastighet:** Trykk på  (lukkerhastighet), og dra lukkerhastighetsglidebryteren til ønsket hastighet.

 Anbefalt lukkerhastighet for statiske motiv (som fjell) er mellom 1/80 og 1/125, og raskere for subjekter i bevegelse (som bølger). Bruk et fotostativ når du tar bilder av et subjekt i bevegelse for best resultat.

- **Justere eksponeringskompensasjon:** Trykk på , og dra EV-glidebryteren til ønsket verdi.

Juster AWB: Trykk på , og dra AWB-glidebryteren til ønsket verdi.

-  • Når du tar bilder under sollys, kan du velge . I et område med svakt lys kan du velge .
- Trykk på  for å justere fargetemperaturen. Hvis du ønsker å gi bildene et koselig og nostalgisk utseende, øk K-verdien. Velg en lavere K-verdi for et kaldere, roligere eller futuristisk utseende.

Juster AF basert på bildesubjektet: Trykk på , og dra AF-glidebryteren til ønsket verdi.

Fokusmodus	Bruksmuligheter
AF-S-modus	Statiske motiv (som fjell)
AF-C-modus	Motiv i bevegelse (som vann i bevegelse og bølger)
MF-modus	Fremtredende objekter (som nærbilde av en blomst)

Hold enheten stødig mens du tar bilder: Trykk på , og aktiver **Horisontalt**. Etter denne funksjonen er aktivert, vil to assisterende horisontale linjer dukke opp i søkeren. Når den prikkede linjen sammenfaller med den tykke linjen, er kameraet horisontalt.

-  • Enkelte alternativer i Pro-modus kan endre seg etter du gjøre endringer i innstillingene.
- De nevnte anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske bruksforholdene, for å oppnå ønsket effekt.

Bruk Pro-modus til å ta Portrettbilder

Ønsker du å ta profesjonelle portrettbilder? Pro-modus lar deg justere kameraets innstillinger for å ta profesjonelle portrettbilder.

Åpne  **Kamera > Mer > Proff.**

Velg målingsmodus:  eller -modus anbefales når du tar portrettbilder. Plasser subjektets (f. eks. ansiktet deres) i senter av søkeren.

Juster lysstyrken basert på billedtagningsmiljøet

- **Juster ISO:** For å unngå unødvendig støy anbefales det at du justerer ISO-en til et lavere verdi når du tar portrettbilder. Du kan justere ISO-en basert på de faktiske billedtagningsmiljøene.

Billedtakningsmiljø	Anbefalt ISO
Utendørs	Mellom 100 og 200
Innendørs	Ca. 400
Nattmotiv	Mellom 400 og 800

- **Juster lukkerhastighet:** Lukkerhastigheten burde være sakte hvis omgivelseslyset er svakt, og raskt hvis omgivelseslyset er sterkt. Anbefalt lukkerhastighet for statiske portrettbilder er mellom 1/80 og 1/125. For å ta bilder av subjekter i bevegelse, velg en lukkerhastighet på 1/125. eller mer.
- **Juster EV-kompensasjon:** Du kan øke EV-kompensasjonen hvis lyset på subjektet eller i bakgrunnen er lavt, og senke EV-kompensasjonen hvis det er for mye lys.

Juster AWB: Velg AWB basert på lysforholdene. Når du tar bilder under sollys, kan du velge  . I et område med svakt lyst kan du velge  .

Juster Fokus: For å markere subjektet bedre, anbefales det at du bruker manuelt fokus (MF), når du tar portrettbilder. I søkeren, berør for å fokusere på den delen (f. eks. subjektets ansikt) du ønsker å markere.

- i Pro-modus kan enkelte innstillinger endre seg etter du har endret en innstilling. Du kan justere dem etter dine behov.
- De anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske bruksforholdene, for å oppnå ønsket effekt.

Administrer telefonen din

Bruk Passord-safe

Passord-safe lagrer og fyller inn passordene dine automatisk, slik at det blir tryggere og enklere for deg å logge på apper på enheten din.

Aktivere eller deaktivere Passord-safe: Passord-safe er som standard aktivert. Etter du har oppdatert enheten din, kan du aktivere Passord-safe ved å utføre følgende handlinger:

- 1 Bruk låseskjerm-passordet til å åpne innstillinger for Passord-safe. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > Passord-safe**.
- 2 Bruk låseskjerm-passordet til å låse opp **Passord-safe**-skjermen.
- 3 Aktiver **Passord-safe**. Velg **LAGRE** når du logger på appen for første gang eller etter du har logget av, for å lagre brukernavn og passord automatisk. Neste gang du logger på bruker du metoden du valgte, for eksempel Ansiktsopplåsning, for å automatisk fylle inn brukernavn og passord for å logge på appen.
- 4 Aktiver eller deaktiver **Innstillinger for automatisk utfylling** for individuelle apper. Hvis autofyll-funksjonen er aktivert for en app, kan du bruke ansikt, fingeravtrykk eller låseskjerm-passord til å fylle inn passord når du logger på. Hvis denne funksjonen er deaktivert må du legge inn brukernavn og passord manuelt.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for dine viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn passordet for App-lås første gang du åpner disse appene. App-lås gir et ekstra lag med beskyttelse for personopplysningene dine, og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Når du åpner App-lås for første gang, velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som **App-lås** bekreftelsespassord. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og aktiver bryteren for apper du ønsker å låse på **Applås**-skjermen.

Konfigurere App-lås passord: Trykk på  på **Applås**-skjermen, og trykk på **Passordtype**. Velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode**.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

 Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

 Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  > **Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett**.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn > Bakgrunnsbilde**. Du kan:


Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn? Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  > **Angi som > Bakgrunn**, og følge instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt legge til elementer som skjermlås, vær, notisblokk, klokke, kontakter eller kalender på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Klyp to fingre sammen på startskjerm for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.

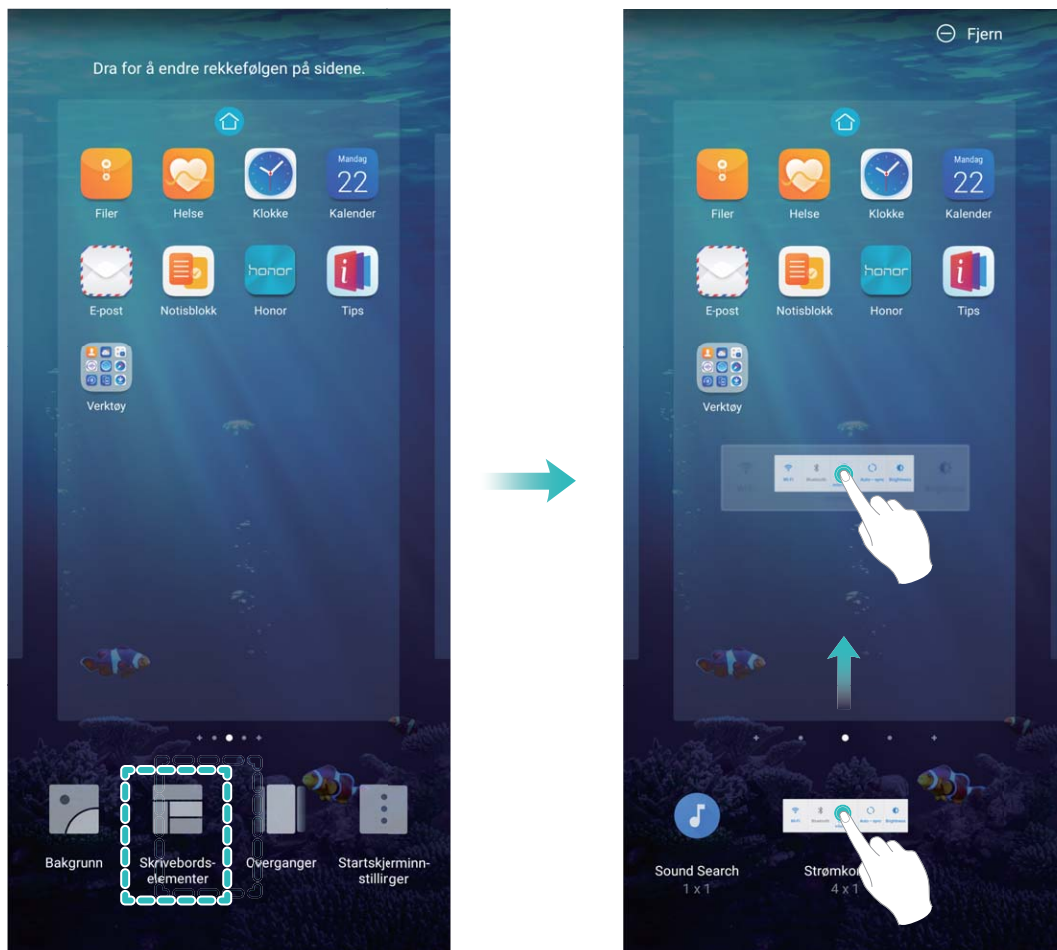

- i** Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjerm-side eller frigjør plass på den nåværende startskjermsiden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen inntil enheten vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen inntil enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

- i** **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Aktivere TalkBack for å få høytlesning av skjerminnhold

Enheden din leser høyt innholdet på skjermen som du trykker på, velger eller aktiverer slik at du kan bruke enheten, selv når du ikke klarer å lese innholdet på skjermen.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > TalkBack** for å gå inn i TalkBack-innstillingsskjermen.
- 2 Aktiver **TalkBack**, og trykk på **OK**. Enheten vil starte en opplæring første gang du aktiverer TalkBack. Hvis du har behov for å høre opplæringen igjen, trykk på **Flere innstillinger** for å åpne TalkBack-innstillingsskjermen og starte opplæringen.
- 3 Trykk på **Flere innstillinger**, og aktiver **Berøringsutforskning**. Enheten vil lese det innholdet du trykker på høyt.

Du kan ha aktivert TalkBack ved et uhell. For å deaktivere TalkBack, trykk og hold på volum opp- og ned-knappene i minst tre sekunder, eller trykk og hold på av- / på-knappen inntil enheten vibrerer, trykk deretter på skjermen med to fingre i minst tre sekunder.

Aktivere minneopprydding

Over tid kan enheten kjøre saktere ettersom lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at enheten kjører uten problemer.

Åpne  **Optimalisator**, berør deretter **Opprydding** for å rydde opp minnet og tømme bufferen for å optimalisere ytelsen. Hvis lagringsplassen fortsatt er for liten, utfør en dyptgående opprydding for å frigjøre ekstra lagringsplass.

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
 -  Deaktiver mobildatatilkoblingen når du ikke har behov for den for å spare strøm og redusere databruk.

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ansiktsopplåsning lar deg låse enheten raskt og sikkert, uten behov for passord.

-  • Ansiktsopplåsning kan kun brukes når eierkonto er pålogget. Den støttes ikke av PrivateSpace.
 - Ansiktsopplåsning er ikke tilgjengelig hvis skjermopplåsingspassordet ikke er brukt tre eller flere dager på rad, eller hvis enheten har blitt fjernlåst eller startet på nytt.
 - Ved bruk av Ansiktsopplåsning, hold øynene åpne, og se rett på enheten med en avstand på 20–50 cm. For å skanne ansiktet nøyaktig, skal du unngå å bruke denne funksjonen i et mørkt miljø eller når du er vendt mot direkte lys.
 - For øyeblikket, kan kun ett ansikt registreres. Slett gjeldende ansiktsdata for å registrere igjen.
- 1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.
 -  Hvis du ikke har konfigurert et låseskjermpassord, gjør dette først. I tillegg til PIN-koden på 6 siffer, kan du også konfigurere andre typer passord: **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**.

2 Velger du **Aktiver Plukk opp for å våkne** vil skjermen kun slå seg på og låses opp når du løfter telefonen opp til ansiktet ditt. Fjern avmerkingen for dette alternativet hvis du ikke trenger denne funksjonen. Trykk på **Registrer ansikt**, og registrer ansiktet ditt.

3 Ansiktsopplåsingsmoduser:

- **Velge opplåsingsmetode:** På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen, trykk på **Lås opp enheten**. Hvis du velger **Direkte opplåsing**, identifiserer enheten ansiktstrekkene dine og låser opp skjermen når den er på. Hvis du velger **Skyv for å låse opp**, skyve på låseskjermen etter telefonen har identifisert ansiktstrekkene dine for å låse opp enheten. Ansiktsopplåsning blir deaktivert hvis **Av** velges.
- **Smart-visning av låseskjermvarslinger:** Aktiver **Vis varsler**. Enheten skjuler varslingsdetaljer på låseskjermen og viser dem kun etter eierens ansikt har blitt gjenkjent.
- **Tilgang til App-lås:** Trykk på **Tilgang til App-lås** for å få tilgang til app-låsen og låste apper med Ansiktsopplåsning.

Plukk opp for å Låse opp

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**. Velg **Aktiver Plukk opp for å våkne** når du registrerer ansiktsdata, og konfigurert Ansiktsopplåsingsmetoden for **Direkte opplåsing**. Når konfigureringen er ferdig kan du enkelt låse opp skjermen ved å løfte enheten, uten passord eller fingeravtrykk.

Hvis du ikke har valgt **Aktiver Plukk opp for å våkne** når du registrerer data, kan du konfigurere

denne funksjonene senere: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, konfigurert Ansiktsopplåsingsmetoden til **Direkte opplåsing**. Åpne deretter

 **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Snarveier og bevegelser > Vekk skjermen**, og velg **Ta opp for å våkne**.

Registrer et fingeravtrykk for å låse opp skjermen

Du kan registrere et fingeravtrykk på enheten din for å låse opp skjermen, få tilgang til Safe eller bruke App-lås uten bruk av passord.

- ⚠ • Opplåsning med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når enhetens låsemetode er satt til **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**. Når enheten starter på nytt eller fingeravtrykket ikke gjenkjennes, må du bruke låseskjermpassordet ditt til å låse opp enheten.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID** og følg instruksjonene for å angi eller oppgi låseskjermpassordet.

3 Når du har angitt et passord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere fingeravtrykket.

4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykksensoren, og hold den der inntil enheten vibrerer. Du kan berøre den lett eller trykke litt hardere ned, i henhold til egne preferanser. Gjenta prosedyren, og bruk ulike deler av fingertuppen.

5 Etter at registreringen er fullført, berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykkssensoren for å låse opp skjermen. Du kan også tilpasse skjermopplåsingsmetoden ved å gå til **Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Lås opp når skjermen er av**, og deretter velge **Hvil fingeren** eller **Trykk på knappen**.


- Trykk og hold på fingeravtrykkssensoren i 3 sekunder for å slå av enheten. Du rådes til å ikke holde på sensoren for lenge når du bruker metoden med opplåsing med trykk.
- Når skjermen er på, kan du enkelt låse opp skjermen ved å berøre fingeravtrykkssensoren. Hvis du trykker på fingeravtrykkssensoren, blir skjermen slått av istedenfor.
- Hvis både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning er aktivert, kan du bruke begge metodene samtidig til å effektivt låse opp skjermen.

Du konfigurerer enheten din til å vibrere når fingeravtrykket ditt ikke er gjenkjent, gå til **Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**, og aktiver **Vibrer når fingeravtrykket ikke gjenkjennes**.

Koble til Wi-Fi

Du kan spare mobildata ved å koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

- For å unngå potensiale sikkerhetsrisikoer (som uautorisert tilgang til dine personopplysninger eller informasjon om din økonomi), vennligst vær forsiktig når du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk.

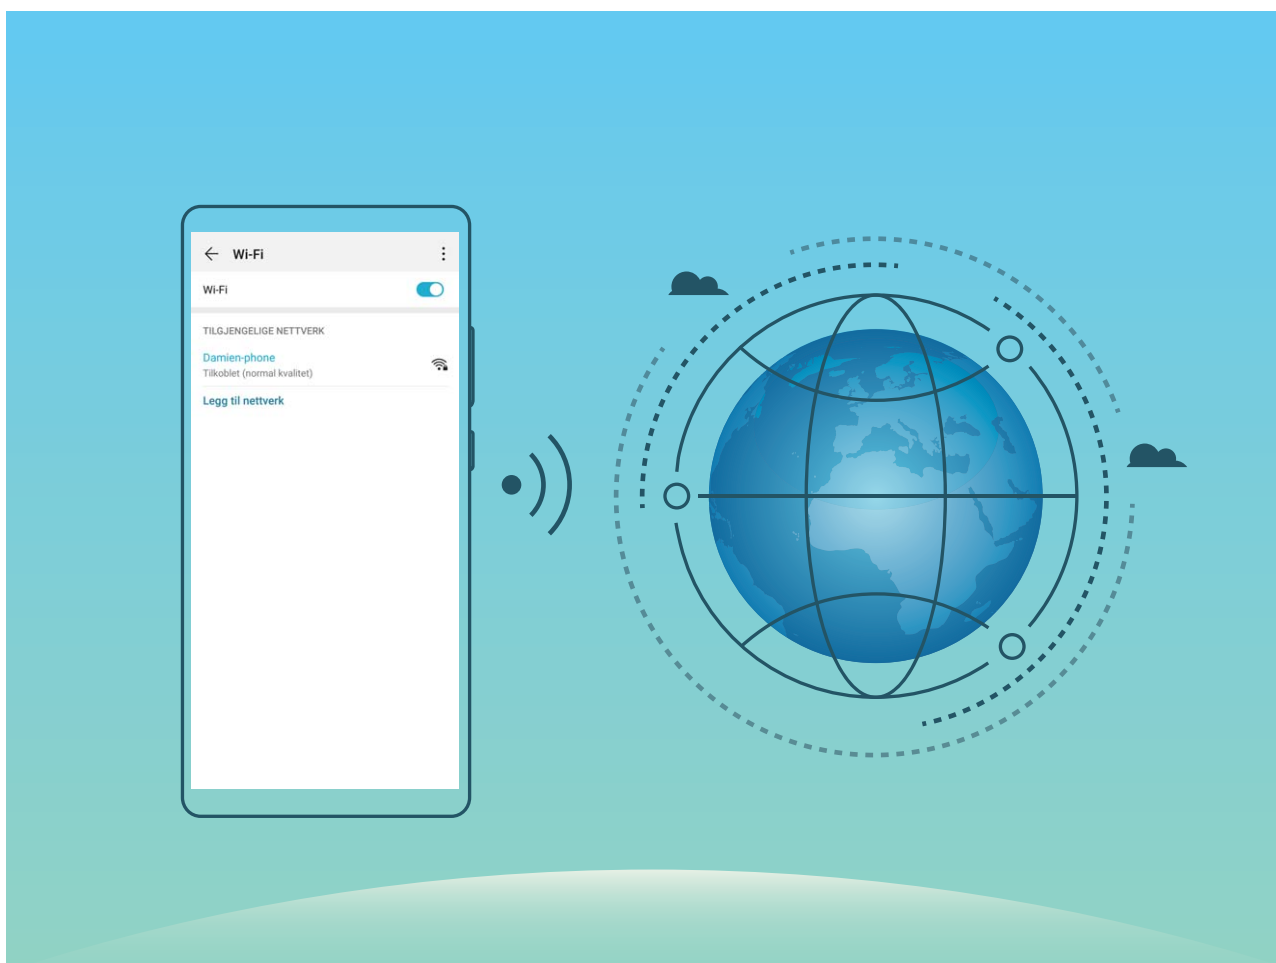


Koble til et Wi-Fi-nettverk: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**. Berør et Wi-Fi-nettverk, og skriv inn nettverkspassordet eller fullfør autentisering hvis dette kreves. Alternativt kan du rulle nedover til bunnen av menyen, berør **Legg til nettverk**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en Wi-Fi-sone ved å skrive inn navn og passord.

Introduksjon til SuperCharge

SuperCharge bruker SCP til å koble sammen enheten din og laderen, og sørger for smart, rask og sikker lading ved å intelligent justere ladingspenningen og strøm basert på enhetens batterinivå.

 Bruk laderen og USB-kabelen som fulgte med enheten. Med andre ladere eller USB-kabler kan det oppstå gjentatte omstarter, treg lading, overoppheting eller andre uønskede situasjoner.

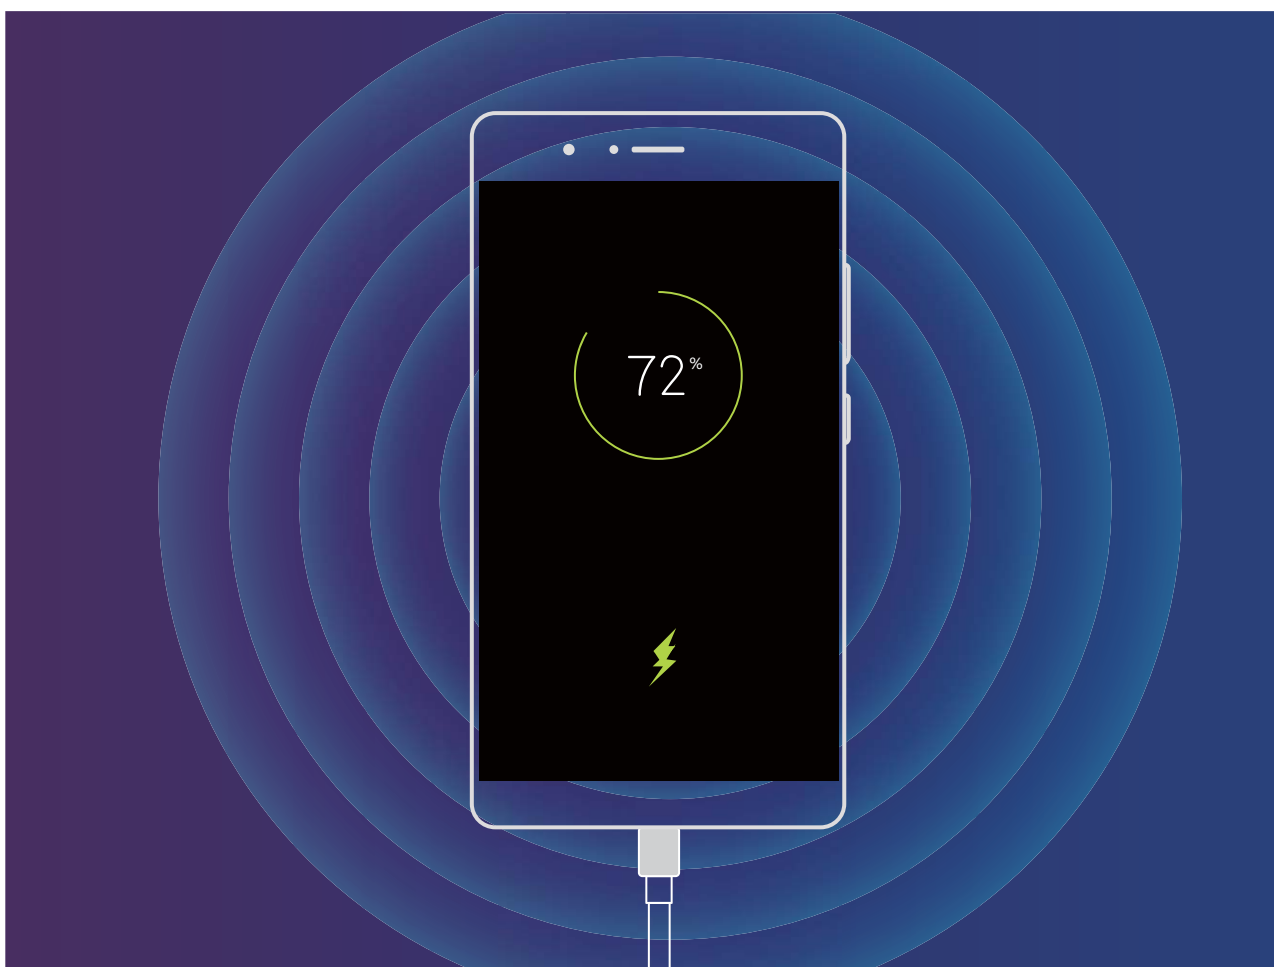

Bevegelser og operasjoner

Smart gjenkjenning

HiVision: Start skanning for å lære mer

Ønsker du å holde deg til et sunt kosthold og være i god form? Skulle du ønske du kunne forstå utenlandske symbol, veiskilt og restaurantmenyer når du reiser i utlandet? Ønsker du å raskt få tak i produktinformasjon for sammenlikning og til å gjennomføre kjøp raskere? Bruk HiVision til å gjøre alt dette, raskt og enkelt.

HiVision kan tilby deg følgende funksjoner:

- **Skanne mat:** Du kan skanne mat for å fastslå vekt, kalorier og næringsinnhold.
 - **Identifiser objekter:** Skann for å identifisere veiskilt eller berømte malerier. Det genereres et kort for deg med relevant informasjon om det geografiske området eller maleriet.
 - **Handle:** Skann objektet du liker for å få kjøpsanbefalinger.
 - **Oversett:** Skann ord og fraser på fremmedspråk for å få rask oversettelse fra Internett, slik at det blir enkelt å reise utenlands.
 - **Skann koder:** Skann QR-koder eller strekkoder for å legge til kontakter eller hente produktinformasjon.
-  • Denne funksjonen trenger tilgang til Internett for å identifisere objekter, skanne koder, fastslå kaloriinnhold i mat, handle og oversette.
- Denne funksjonen støttes kun i noen land og regioner.

Les QR- og strekkoder

Ønsker du å raskt lese QR- og strekkodeinformasjon? Du kan bruke HiVision til å raskt lese QR- og strekkoder, og få kjøpsinformasjon, legge til kontakter og mer basert på resultatene.

-  Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

Skann QR- eller strekkoder: Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen, og trykk

på  for å åpne HiVision. Trykk på  på HiVision-skjermen, og plasser QR- eller strekkoden i skannerammen for å hente informasjon. På resultatskjermen kan du:

- Trykk på  for å kopiere informasjonen til utklippstavlen.
- Hvis QR-koden inneholder kontaktinformasjon, trykker du på  for å legge til informasjonen i din **Kontakter**.

Skann for uanstrengt oversettelse

HiVision kan hjelpe deg med å raskt oversette tekst på andre språk.

- Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.
- Denne oversettelsesfunksjonen støtter for øyeblikket kinesisk, engelsk, japansk, koreansk, fransk, russisk, spansk, italiensk, tysk og portugisisk.

- 1 Når enheten din er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen, og berør  for å åpne **HiVision**.
- 2 På **HiVision**-skjermen, berør , og velg kilde- og målspråk, ram inn teksten i søkeren, og vent på at den oversettes.
- 3 Du kan berøre  for å kopiere oversettelsen og lime den inn der du ønsker.

Skann produkter

Når du finner et produkt du ikke har sett før og som du ønsker å kjøpe, men ikke kan finne. Når har skannet varen, kan du få kjøpsanbefalinger for liknende produkter, slik at du enkelt kan kjøpe favorittene dine.

- Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

- 1 Når enheten din er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen, og trykk på  for å åpne **HiVision**.
- 2 Trykk på , i HiVision-skjermen, du kan deretter handle ved å skanne et produkt eller ta et skjermbilde.
 - Ta et skjermbilde for å kjøpe: Ram inn produktet i søkeren, trykk på  for å ta et skjermbilde, og systemet vil kjenne det igjen og anbefale liknende produkter automatisk.
 - Skann produktet for å kjøpe: Ram inn produktet i søkeren, og systemet vil skanne og anbefale liknende produkter automatisk.

Skann for å gjenkjenne objekter med én gang

Finn mer informasjon om viktige landemerker under en reise og favorittmalerier i en utstilling. Skann bilder eller objekter med HiVision å finne ut mer.

HiVision gir deg relevant informasjon som forsterker opplevelsene dine. Instruksjoner:

- 1 Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen for å vise globalt søk-boksen, og trykk på  for å aktivere **HiVision**.
- 2 På **HiVision**-skjermen, trykk på  og ram inn kunstverk i søkeren. HiVision identifiserer kunstverk automatisk og viser detaljerte informasjonskort om kunstverkene.

Skann mat for å få kaloriinformasjon

Har du noen gang lurt på hvordan du skal velge sunn mat og holde deg slang? Skann maten for å finne informasjon om vekt, kalorier og næringsinnhold med **HiVision**.

- Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

Utfør følgende for å teste funksjonen:

- 1 Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen, og trykk på  for å åpne **HiVision**.
- 2 På **HiVision**-skjermen, trykk på , og sørg for at maten er midt i rammen, og du vil se informasjon om vekt, kalorier og næringsinnhold.

HiSearch: Søk etter matchende tekst og bilder

HiSearch er et hendig søkeverktøy for å finne frem til appene og filene du ønsker å få tak i.

HiSearch lar deg søke gjennom innstillinger, filer, kontakter og notater mens søkehistorikken loggføres.


- 1 Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen for å åpne **HiSearch**.
- 2 Angi navnet på en app eller en fil for å søke, og trykk på  i søkeresultatene for å enkelt finne frem til appen på startskjermen.
- 3 Trykk på  -ikonet i **HiSearch**-grensesnittet for å se over **Søkeomfang** eller **Se etter oppdateringer** her.

Skjermbilder og Skjerminnspilling

Ta rullende skjermbilder for å fange hele sider

Lei av å måtte ta flere skjermbilder for å fange lange artikler eller chat-tekster? Du kan bruke enhetens rullende skjermbildefunksjon til å ta et skjermbilde som ruller ned helt til bunnen av siden, slik at all informasjon kan fanges på ett enkelt skjermbilde.

Bruk snarveier til å ta rullende skjermbilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne varslingspanelet, berør deretter  for å ta et rullende skjermbilde. Berør  innen to sekunder for å ta et skjermbilde av skjermen og skjermen vil automatisk rulle nedover og fortsette å ta skjermbildet. For å avslutte skjermbildet kan du berøre rulleområdet under prosessen.

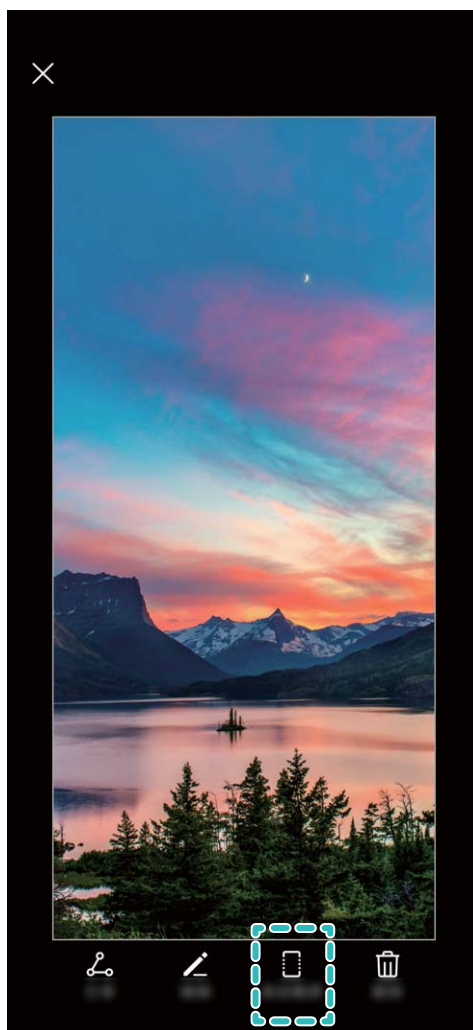

Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbildet blir som standard lagret i **Galleri**.

Ta opp spennende øyeblikk på skjermen din

Skjerminnspillingsfunksjonen er bra å bruke når du skal lage opplæringsvideoer eller hvis du vil gjøre opptak av når du spiller spill, for å dele med venner ved bruk av enheten din.

-  • Skjermopptak stopper hvis du foretar eller svarer et anrop.
- Hvis du bruker enhetens lydinnspillingsfunksjon før skjerminnspilling, blir  deaktivert som standard.
- Mikrofonen kan aktiveres eller deaktiveres ved å berøre  under opptaket.
 - Aktivere mikrofonen: Du kan spille inn omgivelseslyd og systemlyder (systemlydene kan spilles via høyttaleren).
 - Deaktivere mikrofon: Du kan ikke spille inn omgivelseslyd, men du kan spille inn systemlyder (systemlyder kan spilles via høyttaleren).
 - Deaktiver mikrofonen og sett enheten i stillemodus: Skjerminnspillingen blir gjort uten lyd.


Bruke snarvei til å starte opptak: Sveip ned fra statuslinjen og åpne varslingspanelet, berør deretter

 for å starte skjermopptaket. Du kan slå  på eller av etter behov. For å avslutte innspillingen, berør den røde tidtakeren øverst i venstre hjørne.



Bruke tastekombinasjoner til å starte opptak: Trykk og hold inne **Strømknappen** og **Volum**

opp-knappen samtidig for å starte opptak. Du kan slå  på eller av etter behov. Trykk og hold inne **Strømknappen** og **Volum opp-knappen** samtidig en gang til for å stanse opptaket.

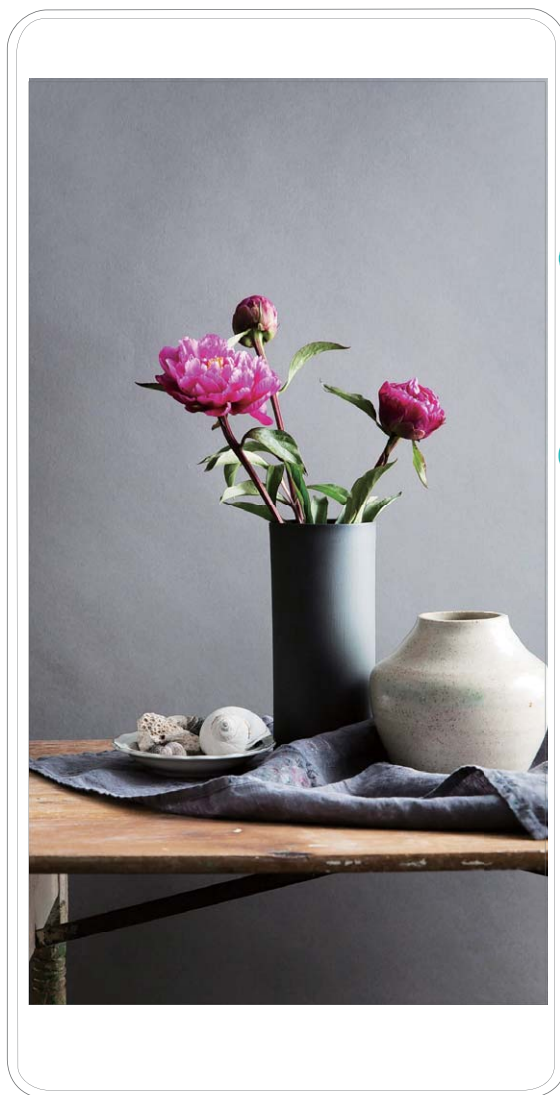

Du kan se skjerminnspillingene dine i **Galleri**.

Ta Skjerm bilde av Hele Skjermen

Bruk kombinasjonstast til å ta et skjermbilde: Trykk og hold inne av/på-knappen og volum ned-knappen for å ta et fullskjerm bilde.

Bruk snarveisbryteren til å ta et skjermbilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør så  for å ta et fullskjerm bilde.

Delt skjerm

Aktivere Delt-skjermmodus

Delt-skjermmodus deler skjermen inn i to felt slik at det er mulig å vise og bruke to apper samtidig.

 Enkelte enheter og apper støtter ikke Delt-skjermmodus. Enkelte apper vil ikke fungere riktig i Delt-skjermmodus.

Bruk Nylig-knappen til å aktivere Delt-skjermmodus: Åpne en kompatibel app, og berør og hold på  .

Bruke  i toppen av en app for å aktivere Delt-skjermmodus: Hvis du bruker **Tre-tastsnavigasjon**, berør på  på navigasjonsfeltet for å åpne nylige oppgaver-skjermen. Hvis du bruker **Bevegelser**, sveip oppover fra bunnen av skjermen, og hold for å åpne nylige oppgaver-skjermen. Velg en kompatibel app, og berør  i toppen av appen.

Bruke tre fingre til å aktivere Delt-skjermmodus: Åpne en kompatibel app, og sveip oppover på skjermen med tre fingre. Sørg for at du ikke sveiper oppover fra bunnen av skjermen.

Intelligent Delt-skjerm: Hvis du mottar en SMS-melding eller app-varsel når du ser på en video i fullskjermsmodus, vil det dukke opp en fane som ber deg om å dele skjermen.

Justere skjermvisning mens du er i Delt-skjermmodus

I delt-skjermmodus kan du bytte til fullskjermsmodus, flytte skjermplasseringene, endre skjermretningen og åpne startskjermen.

Bytte til fullskjermsmodus: I delt-skjermmodus skal du berøre og holde , og sveipe opp eller ned for å bytte til fullskjermsmodus.

Bytte skjermplasseringer: I Delt-skjermmodus skal du berøre , og deretter berøre  for å bytte plasseringen av skjermene.

Endre skjermretningen: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Berør  for å bytte for å aktivere automatisk skjermrotasjon.

 Skjermen kan kun byttes til horisontal visning når begge aktive apper støtter horisontal visning.

Tilgang til startskjermen: I delt-skjermmodus berører du  i navigasjonsfeltet for å få tilgang til startskjermen. Hvis du bruker **Bevegelser**, sveip oppover fra bunnen av skjermen for å åpne startskjermen.


Startskjerm

Navigeringsfelt

Konfigurere utformingen av navigeringsfeltet

Ved å bruke navigeringsfeltet kan du enkelt få tilgang til startskjermen, returnere til den forrige siden, gå ut av en app eller se nylig brukte apper.

For å konfigurere oppsettet av navigeringsfeltet, åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **System > Telefonnavigasjon > Tre-tastsnavigasjon > Innstillinger**, velg navigasjonstastekombinasjonen og aktiver eller deaktiver **Skjul navigasjonstaster** basert på bruksvanene dine.

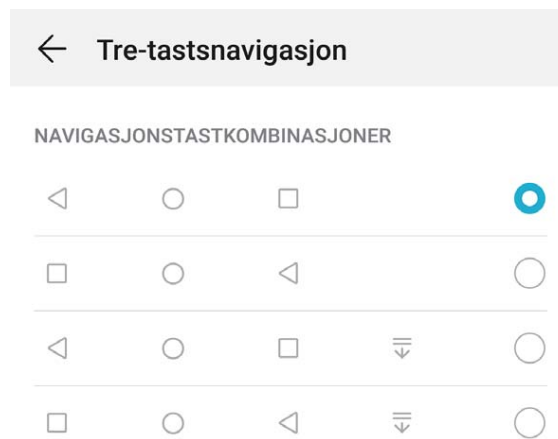

-  **Tilbaketast:** Trykk for å gå tilbake til den forrige siden eller for å avslutte en app. Trykk for å lukke tastaturet på skjermen når du legger inn tekst.
-  **Hjemtast:** Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
-  **Nylig-tast:** Trykk for å åpne en liste med apper som nylig er brukt. Trykk og hold for å aktivere modus for delt skjerm.
-  **Varslingstast:** Trykk for å åpne varslingspanelet.

Bruke nylig-tasten for å håndtere bakgrunns-apper

Hvis du ønsker å bytte til en app som nylig er brukt, kan du forsøke å bruke nylig-tasten. Nylig-tasten kan være til hjelp for å bytte mellom flere apper som er brukt nylig. Du kan også bruke den til å lukke bakgrunns-apper for å øke enhetens driftshastigheten.

Berør  . Du kan vise, bytte til, lukke bakgrunns-apper som nylig er brukt:

- **Vis apper som nylig er brukt:** Nylig brukte apper vises på skjermen og du kan sjekke dem ved å sveipe opp eller ned.

- **Bytt til app som nylig er brukt:** Sveip til høyre eller venstre på skjermen for å finne den appen du ønsker å bruke, og berør app-fanen.
- **Lukk en app:** Sveip opp på app-fanen for å lukke den tilsvarende appen.
- **Lukk alle apper:** Berør  for å lukke alle apper.

Navigere med bevegelser


Bruk bevegelser til å raskt gå tilbake til forrige skjerm, tilbake til startskjermen eller til å se nylige oppgaver.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Systemnavigasjon**, og velg **Bevegelser**. Herfra kan du:

- **Gå tilbake til forrige skjerm:** Sveip innover fra av sidene på skjermen.
- **Gå tilbake til startskjermen:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen.
- **Vis nylige oppgaver:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen og hold. Sveip oppover på forhåndsvisningen av en app for å lukke appen, eller trykk på  for å lukke alle apper.
- **Aktivere Google assistent:** Trykk på **Innstillinger**, og aktiver **Google assistent**. Sveip oppover fra en av de nedre hjørnene på skjermen for å åpne Google assistent.

Bruk Snarveibrytere til å raskt aktivere ofte brukte funksjoner

Ønsker du å raskt aktivere eller deaktivere mobildata eller Wi-Fi-sone? Du kan aktivere ofte brukte funksjoner ved å bruke snarveibrytere.

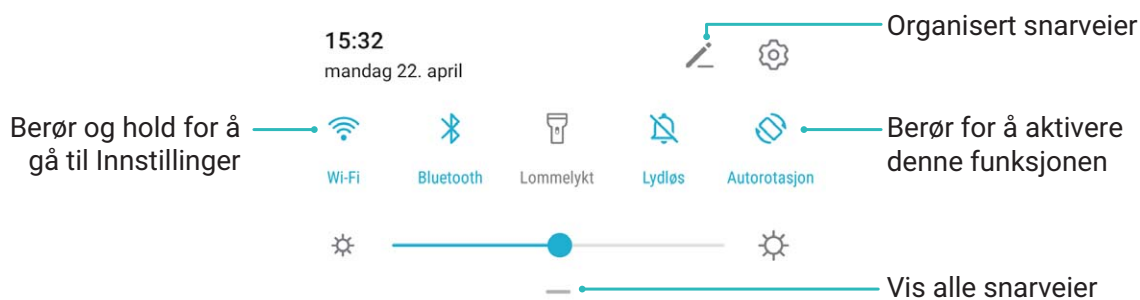

Varslingspanel og statuslinje

Beskrivelse av varslings- og statusikoner

Ikonene på statuslinjen gir en rask oversikt over enhetens samlede status, inkludert nettverksforbindelse, batterinivå og nye meldinger som ble mottatt mens enheten var i stillemodus.

Statusikoner: Sjekk statusikonene for å raskt finne ut av enhetsstatusen, som f.eks. nettverksforbindelse, signalstyrke, batterinivå, tid og mer.

 Nettverksstatusikonene kan variere etter region og tjenesteleverandører.

	Signalstyrke		Ingen signal
4G⁺	4G+-nettverk tilkoblet	3G	3G-nettverk tilkoblet
4G	4G-nettverk tilkoblet	H	HSPA-nettverk tilkoblet
2G	2G-nettverk tilkoblet	LTE	LTE-nettverk tilkoblet
LTE⁺	LTE+-nettverk tilkoblet		NFC aktivert
H⁺	HSPA+-nettverk tilkoblet		Flymodus aktivert
	VoLTE tilgjengelig		Wi-Fi-nettverk tilkoblet
R	Roaming		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Bluetooth aktivert		Stillemodus aktivert
	Wi-Fi-nettverk tilgjengelig		Lading
	Vibrasjonsmodus aktivert		Lavt batterinivå
	Alarmer aktivert		Ingen SIM-kort funnet
	Batteri fullt ladet		Hodesett tilkoblet
	Strømsparingsmodus aktivert		Ytelsesmodus aktivert
	trådløs projeksjon i bruk		Superlading
	Hurtiglading		Øyekomfortmodus aktivert
	Ikke forstyrre-modus aktivert		USB-kabel tilkoblet
	Datasparingsmodus aktivert		Bluetooth-strøm
	Wi-Fi-sone aktivert		Optimalisator -påminnelse
	Ustabil signal		Kan ikke koble anrop til gjeldende nettverk
	Velg-for-å-snakke aktivert		Skjermtidsbehandling aktivert

Varslingsikoner: Det aktuelle ikonet vises på statuslinjen når det kommer en ny melding, varsling eller påminnelse på enheten.


	Tapte anrop		Nye e-poster
	Laster ned data		Nye telefonsvar
	Aktivitetspåminnelse		Laster opp data
	Synkroniserer data		Fullt minne
	Påloggings- eller synkroniseringsproblem		Synkronisering mislyktes
	VPN tilkoblet		Flere varslinger

Åpne varslingspanelet for å få viktig informasjon

Sjekk varslingene og enhetens operativstatus i statuslinjen.

Ved en varslingspåminnelse, kan du slå på skjermen og sveipe ned fra statuslinjen for å se varslingen.

Gå til varslingspanelet når skjermen ikke er låst: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Du kan slå på eller av snarveisbrytere eller berøre varslinger for å vise detaljer.

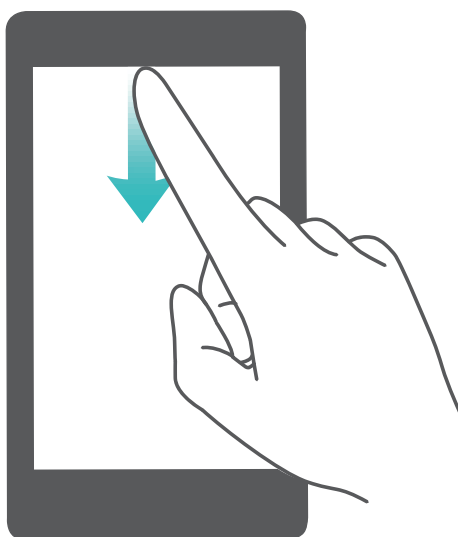

Deaktivere app-varsler

Åpne  **Innstillinger** og berør **Varsler**. Herfra kan du:

- **Blokkere varsler fra en app:** Velg en app og deaktiver **Tillat varsler**.
 - **Blokkere varsler fra flere apper:** Berør **Bunke-behandling**, deaktiver deretter **Alle**.
-  For å blokkere varsler fra en app kan du også sveipe ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør og hold på et app-varsel og deaktiver **Tillat varsler**.

Skreddersy varslingsinnstillingene

Konfigurer varslingsinnstillingene slik at du kan bruke enheten slik du vil.

Åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **Varsler > Flere varslingsinnstillinger**. Herfra kan du:

- **Aktiver varslinger som slår på skjermen:** Aktiver **Varsler slår på skjermen** for å konfigurere skjermen slik at den slår seg på når varslinger mottas.
- **Aktivere blinkende varslingslys:** Aktiver **La varsellampen pulsere** for å vise et blinkende varslingslys når varslinger mottas.

Lås og Lås opp skjermen

Konfigurer et Låseskjermpassord for å Beskytte Privatlivet ditt

Enheten din lagrer mye sensitiv informasjon, f.eks. personlige bilder, kontaktinformasjon og bank-apper (f. eks. Alipay). Konfigurer et låseskjermpassord, slik at et passord må oppgis hver gang du låser opp enheten. Et låseskjermpassord hjelper med å beskytte din private informasjon hvis enheten går tapt, eller forsøkes brukt av en uautorisert bruker.

Konfigurer et låseskjermpassord: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Låseskjermpassord**, og konfigurer den typen låseskjermpassord du foretrekker.

- **Konfigurer PIN-kode:** En PIN-kode er en serie med tall. Det er enkelt å skrive inn en PIN-kode for å låse opp enheten. Bruk en lang rekke tilfeldige tall som PIN-kode for høyere sikkerhet. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord**, følg beskjedene som dukker opp for å konfigurere en PIN-kode. Alternativt kan du berøre **Endre opplåsingsmetode**, og konfigurere **4-sifferet PIN-kode** eller **Egendefinert PIN-kode**.
- **Konfigurer et mønster:** Lås opp enheten ved å tegne et forhåndsinnstilt mønster på skjermen. For bedre sikkerhet, bruk et mønster der noen linjer overlapper hverandre. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord > Endre opplåsingsmetode > Mønster** og tegn det samme mønsteret to ganger. Mønsteret må koble sammen minst 4 punkter.
- **Konfigurer et passord:** Et passord som består av tall, bokstaver og spesialtegn er sikrere enn en PIN-kode eller et mønster. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et passord med 8 eller flere tegn som inneholder både tall, bokstaver og spesialtegn. Påse at du husker passordet, slik at du ikke blir utestengt fra din egen enhet fordi du har glemt det. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord > Endre opplåsingsmetode > Passord**, følg beskjedene som dukker opp for å konfigurere et passord.
- **Lås opp enheten din med bruk av smartbånd:** Hvis enheten støtter opplåsing med smartbånd, vil skjermen automatisk lyse opp når båndet kommer innenfor en avstand på 80 cm fra enheten. Sveiping på skjermen låser da øyeblikkelig opp enheten. Berør **Smart opplåsing**, og følg stegene på skjermen for å fullføre oppsettet.

- **Lås opp enheten med bruk av fingeravtrykk:** Om enheten din støtter opplåsing med fingeravtrykk, er det den anbefalte opplåsingsmetoden. Å bruke et fingeravtrykk er en sikker og rask måte å låse opp enheten på. Etter at du har satt opp et låseskjermpassord, berør **Registrer** i dialogboksen som kommer opp, og følg meldingene på skjermen for å registrere fingeravtrykkene dine.
- **Av sikkerhetsgrunner bør du ikke deaktivere låseskjermpassordet:** Et låseskjermpassord hindrer uautorisert tilgang til enheten din. For din enhets sikkerhet, bør du ikke velge **Deaktiver låseskjermpassord** som metode for å låse skjermen.
- **Regelmessige spørsmål om passordet hjelper deg å huske det:** Om du ikke har brukt låseskjermpassordet ditt på 3 dager, vil systemet kreve at du angir det for å låse opp enheten.

Lås skjermen for å raskt sikre din Telefon

Om du ikke bruker din Telefon i løpet av en angitt tidsperiode, vil skjermen slås av og låses. Så lenge skjermen er på, kan du bruke din Telefon uten å måtte låse opp skjermen. Lås skjermen når du ikke bruker din Telefon, for å beskytte personvernet ditt og unngå feil tastetrykk.

- Sett opp et låseskjermpassord som hjelp til å beskytte personvernet ditt. Du kan låse enheten din på følgende måter:

Låse skjermen øyeblikkelig med strømknappen: Trykk strømknappen når som helst for å låse skjermen.

Låse skjermen med ettrykks skjermlås: Press to fingre sammen på startskjermen for å gå inn på redigeringsskjermen. Berør **Skrivebords-elementer** > **Skjermlås** og legg **Skjermlås**-elementet til startskjermen din. På denne måten blir strømknappen din ikke så utsatt for slitasje. Etter at du har gått ut av redigeringsmodus for startskjermen, kan du berøre **Skjermlås**-elementet for å låse skjermen øyeblikkelig. For å låse skjermen på denne måten, må du først gå til startskjermsiden der **Skjermlås**-elementet er plassert.

Gå tilbake til det grunnleggende med Enkel-modus

Ser startskjermen din rotete ut med app-ikoner og liten tekststørrelse? Enkel-modus maksimerer systemvolumet og viser større ikon og tekststørrelser på startskjermen, med et mer konsist oppsett som er lett å navigere.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System** > **Enkel modus**, og trykk på **Aktiver**.

I Enkel-modus kan du:

- **Redigere startsidene:** Trykk på og hold på et hvilket som helst ikon for å dra eller avinstallere apper som ikke er system-apper.
- **Avslutte Enkel-modus:** Trykk på **Innstillinger**, og velg **Gå ut av enkelmodus**.

- I **Enkel modus**, gå til **Innstillinger** > **Flere innstillinger** > **System** > **Tilbakestill** > **Tilbakestill innstill..** Du blir sendt til standard systemstartskjermen, og alle innstillingene dine i **Enkel modus** blir tilbakestilt.

Startskjerm-behandling

Administrere startskjermikoner

Flytte et app-ikon eller en mappe: Berør og hold på et app- eller et mappeikon på startskjermen inntil enheten vibrerer, dra den deretter til et hvilket som helst sted på startskjermen.

Slette et app-ikon: På startskjermen, trykk og hold på ikonet til appen du vil avinstallere inntil enheten vibrerer, og berør så **Avinstaller**.

-  For å sikre at systemet kjører som normalt, kan enkelte forhåndsinstallerte system-apper ikke avinstalleres.

Låse startskjermoppsett: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn > Innstillinger for startskjerm**, og aktiver **Lås oppsett**.

Opprette en mappe: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen inntil enheten vibrerer, dra det deretter på toppen av et annet app-ikon. De to ikonene plasseres deretter i en ny mappe.

Slette en mappe: Åpne en mappe, berør , fjern alle appene og berør så **OK**. Mappen slettes, og alle app-ikonene i mappen flyttes til startskjermen.

Gi en mappe et nytt navn: Åpne en mappe og berør mappenavnet for å gi den et nytt navn.

Legge til eller fjerne appikoner fra en mappe: Åpne en mappe og trykk på . Velg appene du vil legg til i mappen, fjern markeringen til de du ønsker å fjerne, og berør så **OK**.

-  En annen måte å fjerne et appikon fra en mappe på, er å berøre og holde på ikonet i mappen inntil enheten vibrerer, og deretter dra det til et ledig område på startskjermen.

Administrere startskjermen

For mange ikoner på startskjermen? Du kan legge til en ny startskjermside og endre den slik du ønsker.

Klyp to fingre sammen på startskjermen for å gå til redigeringsmodus. Du kan gjøre følgende:

- **Legge til en ny skjermside:** Berør  på venstre eller høyre side av skjermen for å legge til en ny skjermside.
- **Slette en tom skjermside:** Berør  for å slette siden.
 -  Skjermsider med app-ikoner eller elementer kan ikke slettes.
- **Endre rekkefølgen på skjermsidene:** Berør og hold nede skjermsiden som skal flyttes, dra den deretter til ønsket sted.
- **Angi en standard startskjermside:** Berør  øverst på startskjermen for å angi valgt skjermside som standard startskjermside.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**. Du kan:

Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn? Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  > **Angi som** > **Bakgrunn**, og følge instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt legge til elementer som skjermlås, vær, notisblokk, klokke, kontakter eller kalender på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Klyp to fingre sammen på startskjerm for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.



-  Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjerm-side eller frigjør plass på den nåværende startskjerm-siden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen inntil enheten vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen inntil enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidesstil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

-  **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Kontakter

Administrering av visittkort

Skanne visittkort for å legge dem til kontakter

Åpne  **Kontakter**, gå til **Visittkort** > **Skann**, og du kan:

- **Skann et enkelt visittkort:** Legg visittkort på en flate og juster kamerafokuset slik at informasjonen vises klart i søkeren, berør deretter .




- **Skann flere visittkort:** Bytt til **Flere**-modus, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bilder av flere visittkort.

Informasjonen på visittkortene gjøres automatisk om til kontaktinformasjon og lagres i **Visittkort** på enheten din.

-  Åpne  **Kontakter**, velg skannede kontakter og gå deretter til **Detaljer** > **Se visittkort** for å se et visittkort som er lagret.

Dele kontakter ved bruk av elektroniske visittkort

Del dine visittkort: Åpne  **Kontakter**, og berør **Mitt kort** for å angi ditt profilbilde, navn, arbeidsadresse, telefonnummer og annen informasjon. Berør deretter ✓, og enheten vil automatisk generere visittkortet ditt med QR-kode. Du kan da dele ditt visittkort direkte ved bruk av QR-koden. Alternativt berører du , velger en delingsmetode og følger instruksjonene for deling på skjermen.

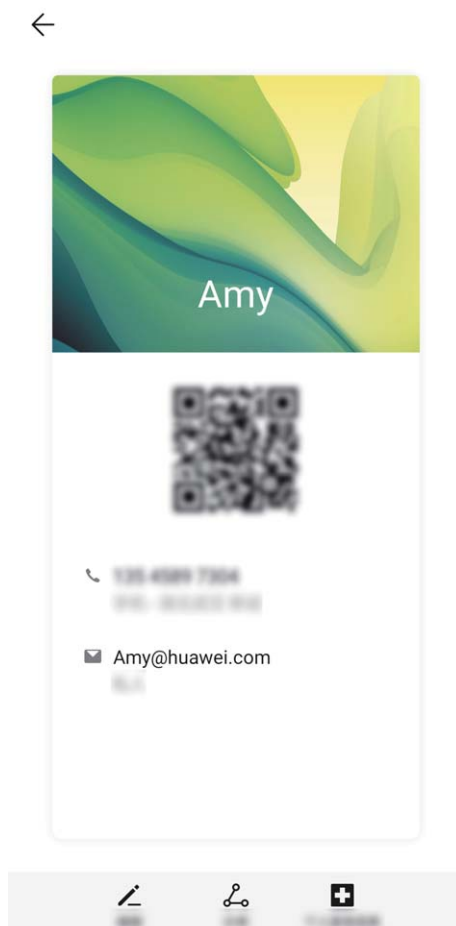

Del kontakter: Åpne  **Kontakter**, velg den kontakten du ønsker å dele, og berør QR-kodeikonet øverst i høyre hjørne for å dele kontakten med QR-kode. Du kan også berøre **Del**, velge en delingsmetode og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre delingsprosessen.

-  Hvis den andre partens enhet støtter QR-kodeanalyse kan de ta et bilde av, eller skanne QR-koder for å lagre kontakter.

Søk etter kontakter

Åpne  **Kontakter**. Bruk en av de følgende søkemetodene:

-  Få bedre resultater for å sørge for at enheten viser alle kontakter. Fra kontaktlisteskjermen, gå til

⋮ > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger** og trykk på **Alle kontakter**.

- Dra i indeksen på høyre siden for å rulle raskt gjennom kontaktlisten.

- Skriv inn kontaktnavn, initialer, telefonnummer eller e-postadressen i søkefeltet ved toppen av kontaktlisten. Søkeresultatene vises under søkelinjen. Skriv inn flere søkeord for søket ditt, som «John London», for å raskt finne rett kontakt.

Administrere kontakter

Importer og eksporter kontakter

Når du bytter til en ny enhet, må du overføre de eksisterende kontaktene dine.

Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Import/eksport**, og velg deretter én av følgende:

- **Importere kontakter:** Velg **Importer fra minne**, **Importer med Bluetooth**, eller **Importer fra SIM-kort**, og følg instruksjonene på skjermen.
- **Eksportere kontakter:** Velg **Eksporter til minne**, **Del kontakter**, eller **Eksporter til SIM-kort**, og følg instruksjonene på skjermen. Som standard blir .vcf-filer som eksporteres via **Eksporter til minne** lagret i rotkatalogen i enhetens interne lagring. Åpne **Filer** for å vise eksporterte filer.

Administrere kontaktene dine

Kontakter-appen har flere funksjoner som kan brukes til å administrere kontakter. Gjør kontaktlisten enklere ved å se kontakter som kun er lagret på enheten eller SIM-kortet. Legg kontakter til i favoritter for å enkelt finne dem.

Slå sammen duplikatkontakter: Bruk **Flett sammen duplikatkontakter**-funksjonen til å slå sammen duplikatkontakter. Fra kontaktlisteskjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**. Velg kontaktene du vil slå sammen, og trykk på **Flett**.

Vise kontakter for ulike kontoer: Fra kontaktlisten, gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**, og velg kontoene du ønsker å vise kontakter fra. Du kan også:

- **Aktivere Enkel visning:** Gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**, og aktiver **Enkel visning**.
- **Vise lagringsplass for kontakter:** Gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**. **Kontoer-**området viser den totale lagringsplassen på SIM-kortet.

Slette kontakter: Trykk og hold på oppføringen du vil slette i kontaktlisten, og trykk deretter på **Slett**. For å slette kontakter i bunker, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Slett flere kontakter**, velg oppføringene du ønsker å slette, og trykk på .

Administrere kontaktgrupper

Vil du sende en melding til en gruppe av kolleger, eller arrangere en sammenkomst? Smarte grupper grupperer automatisk kontaktene dine etter selskap, by og når dere sist hadde kontakt, slik at du raskt kan sende en gruppe-e-post eller -melding.

Opprett en kontaktgruppe: Fra gruppelister, trykk på  , tast inn gruppenavnet (for eksempel Familie eller Venner), og trykk deretter på **OK**. Følg anvisningene på skjermen for å legge til kontakter, og trykk på .

Sende en melding til kontakter i smartgruppe: Åpne en gruppe fra gruppelisten, fra delen **Smartgrupper** section, og trykk på  for sende en melding eller  for å sende en e-post.

Redigere en gruppe: Fra gruppelisten, velg gruppen du vil redigere, og trykk på  for å legge til en kontakt, eller trykk på  for **Fjern medlemmer**, **Grupperingetone**, **Slett gruppe** eller **Gi nytt navn**.

Slette en gruppe: Trykk på og hold en gruppe i gruppelisten, og trykk deretter på **Slett**.

Legg til kontakter i svartelisten eller hvitelisten

For å legge til kontakter i svartelisten, åpne  **Kontakter**, berør kontakten, og gå til  > **Legg til på svarteliste**. Alle anrop eller meldinger fra dette nummeret blir blokkert.

 Du kan også legge til kontakter i svartelisten i **Optimalisator**. Gå til **Blokkert** >  > **Svarteliste**, berør  , og legg til kontaktene du ønsker å blokkere.

For å legge kontakter til i hvitelisten, åpne **Optimalisator**, gå til **Blokkert** >  > **Hviteliste**, berør  , og legg til ønskede kontakter.

 Når **Blokker alle innkommende anrop** er aktivert, alle anrop inkludert de fra hvitelisten blir blokkert.

Se kontakter i svartelisten: Åpne  **Optimalisator**, og gå til **Blokkert** >  > **Svarteliste**.

Se kontakter i hvitelisten: Åpne  **Optimalisator**, og gå til **Blokkert** >  > **Hviteliste**.

Fjerne en kontakt fra svartelisten: Åpne  **Kontakter**, berør kontakten du ønsker å fjerne fra svartelisten, gå deretter til  > **Fjern fra svarteliste**.

 Du kan også fjerne en kontakt fra svartelisten i **Optimalisator**. Gå til **Blokkert** >  > **Svarteliste**, og berør og hold på ønsket kontakt for å fjerne den.

Fjerne en kontakt fra hvitelisten: Åpne **Optimalisator**, gå til **Blokkert** >  > **Hviteliste**, og berør og hold på ønsket kontakt for å fjerne den.

Slette registrerte anrop og meldinger

Bruk **Slett spor** for å slette registrerte anrop og meldinger for en kontakt, for å beskytte personvernet ditt.

Åpne  **Kontakter**, velg en kontakt, og gå til  > **Slett spor** > **Slett**. Alle registrerte anrop og meldinger for denne kontakten blir slettet.

Knytt kontaktinformasjon til sosiale medier-kontoer

Bruk en tredjeparts sosiale medier-app (f.eks. LinkedIn) til å finne mer informasjon om kontaktene dine.

Assosier med LinkedIn konto: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Tilknytt din LinkedIn-konto**, og følg instruksjonene på skjermen for å logge på LinkedIn-kontoen din. Når du er logget inn, vil kontaktinformasjonen på enheten din oppdateres. For å synkronisere all kontaktinformasjon fra LinkedIn, går du først til LinkedIns innstillingsskjerm i **Kontakter**, og deretter til **Synkroniser LinkedIn-kontakter** > **Alle LinkedIn-kontakter**, og velger **Synkronisering** eller **Automatisk LinkedIn-oppdatering**.

Vis kontaktinformasjon levert av LinkedIn: Åpne en LinkedIn-kontakt, og berør **Se LinkedIn profilen på nett**.

Fjern tilknytting til en LinkedIn-kontakt: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **LinkedIn**, og velg **Fjern tilknytting**.

Ringe

Grunnleggende anropsegenskaper

Foreta anrop

Skriv inn en del av telefonnummeret, første bokstav i kontaktnavnet eller kontaktens initialer på talltastaturskjermen for å finne en kontakt.

Åpne  **Talltastatur**. Fra talltastaturskjermen, skriv inn telefonnummeret, første bokstav i kontaktens navn eller kontaktens initialer (for eksempel «jl» for John Lucas) for å finne en kontakt.

Trykk på kontakten du vil ringe fra listen. Hvis du har en enhet med to-SIM-kort, trykker du på  eller  for å ringe. Trykk på  for å legge på.

 Du blir bedt om å lime inn nylig kopierte telefonnumre når du går inn i talltastaturskjermen.

Trykk på av-/på-knappen for å legge på: Hvis et du ringer et nummer ved et uhell og anropsskjermen er skjult, kan du likevel legge raskt på. **Legg på: På-/Av-knapp**-funksjonen avslutter et anrop når du trykker på av-/på-knappen. På **Talltastatur**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Mer**, og aktiver **Legg på: På-/Av-knapp**.

Foreta nødanrop

I en nødssituasjon, hvis enheten din er slått på og innenfor et dekningsområde, kan du foreta nødanrop selv om skjermen er låst og du ikke mottar mobilsignal.

 Nødanropsfunksjonen er underlagt lokale regelverk og Internett-leverandøren din. Nettverks- eller miljøfaktorer kan påvirke ytelsen av nødanropet. Unngå å være avhengig av enheten som eneste kommunikasjonsmulighet i nødsituasjoner.

Åpne  **Talltastatur** eller trykk på **Nødnummer** på låseskjermen, tast inn et lokalt nødnummer, og trykk på . Sterk mobilmottak og en Internett-tilkobling med plasseringstjenester aktivert, vil tillate at posisjonen din vises på enheten din for referanse.

Aktiver Samtale venter slik at du aldri trenger å gå glipp av viktige tredjepartsamtaler

Får du en innkommende anrop når du allerede er i en telefonsamtale? Med Samtale venter kan du svare på den nye oppringingen og deretter skifte mellom de to samtalene.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Mer**, og aktiver **Samtale venter**. Trykk på  når du får en annen oppringing for å svare på den og sette den første samtalen på vent. Trykk på  eller trykk på vent i samtalelisten for å skifte mellom de to samtalene.

Aktivere Viderekobling slik at du aldri trenger å gå glipp av en oppringing

Hvis du ikke kan svare telefonen, kan du konfigurere enheten til å viderekoble anrop til et annet nummer.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, og gå til  > **Innstillinger** > **Viderekobling**. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du i delen **SIM 1** eller **SIM 2** på **Viderekobling** og velger viderekoblingsmetode. Tast inn nummeret du vil viderekoble oppringingene dine til, og bekreft. Når Viderekobling er aktivert, vil enheten din automatisk viderekoble relevante oppringinger til det forhåndsinnstilte nummeret.

Slett Anropslogger

Du kan slette anropslogger som du ikke har behov for lenger.

Åpne  **Talltastatur**, og berør  for å skjule talltastaturet. Du kan nå utføre én av følgende:

- **Slett en enkelt logg:** Berør og hold på en oppføring, berør deretter **Slett oppføring**.
- **Slett flere logger:** Gå til  > **Slette flere oppføringer**, velg oppføringene du ønsker å slette eller **Marker alle**, berør deretter .

Aktiver Internasjonal roaming for grenseløs kommunikasjon

Når du reiser utenlands i forbindelse med jobben eller på ferie, kan du foreta anrop når enheten roamer, uten å taste inn landskoden.

1 Kontakt operatøren din for å aktivere internasjonal samtale eller roaming utenlands.

2 Åpne  **Talltastatur** eller  **Kontakter**, og foreta et anrop.

VoLTE

VoLTE: Ringe og bruke data på samme tid

VoLTE (Voice over LTE) tillater at både anrop og datatjenester kjøres over samme 4 G-nettverk. Dette betyr at du kan bruke Internett selv når du foretar anrop. VoLTE tilbyr deg også kortere oppkoblingstider for anrop og høyere kvalitet for tale- og videosamtaler.

Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G og VoLTE og VoWiFi. Det er derfor ikke nødvendig å bytte frem og tilbake mellom SIM-kort.

- **Dual 4 G:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G.
- **Dual VoLTE:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoLTE, som lar deg bruke Internett mens du foretar HD-anrop.
- **Dual VoWiFi:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoWiFi, som lar deg foreta anrop med bruk av Wi-Fi. Du kan bruke VoWiFi til å foreta anrop selv i Flymodus.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Aktiver VoLTE så du kan nyte HD-samtaler

- Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.
- Kun telefoner med to SIM-kort støtter aktivering av 4G, VoLTE og VoWiFi på to SIM-kortspor.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk > Mobilnett**. I innstillingene for SIM 1 og 2 (hvis støttet av ditt operatørnettverk) kan du:

- **Aktivere 4G:** Slå på **4G**. **4G**-Bryteren kan være utilgjengelig på enheten grunnet operatørinnstillinger. Dette indikerer at 4G-nettverket er tilgjengelig som standard.
- **Aktivere VoLTE-samtale:** Slå på **VoLTE-anrop**.
- **Aktivere Wi-Fi-oppringing:** Slå på **Wi-Fi-oppringing**.

Etter at konfigurasjonen er fullført, velg den kontakten du ønsker å ringe og berør  for å foreta en videosamtale. Du kan også berøre  på skjermen under taleanrop for å bytte til videosamtale.

Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse

Du kan bruke **VoWi-Fi** til å foreta tale- og videosamtaler alle steder med et tilgjengelig Wi-Fi-nett, selv om Telefon ikke har mobilsignal.

- Denne funksjonen må støttes av operatøren. Kontakt operatøren for mer informasjon, inkludert priser.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger > Wi-Fi-oppringing**, aktiver **Wi-Fi-oppringing**. Trykk på **Modus** og følg instruksjonene på skjermen for å velge foretrukket nettverk.

Melding

Grunnleggende meldingsegenskaper

Sende Meldinger

Tekstmeldinger er en rask og enkel måte å kommunisere med venner, familier og kolleger. I tillegg til tekst kan du også legge til smilefjes eller sette inn bilder eller lydfiler for å berike meldingene dine.

Sende en melding: Åpne  **Messages**. Fra Meldingslisteskjermen, berør , og velg kontakter eller grupper. Angi meldingsinnholdet, berør  for å legge til andre typer innhold, og berør  for å sende meldingen.

Lagre en melding som utkast: Berør  **Tilbake-tasten** for å lagre en melding som utkast.

Administrere meldinger

Meldingsappen gjør det lett å holde styr på meldingene dine.

Åpne  **Messages**. Berør et kontaktnavn eller et telefonnummer i listen over meldingstråder for å vise samtaletråden.

Svar på meldinger: Angi meldingsinnholdet i tekstboksen og berør .

Arkiver en melding: Er du redd for utilsiktet å slette en viktig melding? Berør og hold en melding, og berør deretter  for å aktivere meldingen.

Slett en melding: Lei av rot på grunn av for mange meldinger? Slett samtaler eller meldinger du ikke har bruk for, for å rydde opp i meldingslisten din. For å slette samtaler eller meldinger skal du berøre og holde samtalen eller meldingene for å gå til redigeringskjermen, velg samtalen eller meldingen, og berør . Slettede meldinger kan ikke gjenopprettes.

Søk i meldinger: Vil du finne en melding raskt? Tast inn søkeord i søkefeltet i meldingslisteskjermen, så vises aktuelle resultater under søkefeltet.

Blokker en kontakt: Vil du stoppe søppelpostmeldinger fra noen? Berør og hold en melding, og berør deretter  for å blokkere kontakten.

Blokkere søppelpostmeldinger

Lei av å motta søppelpostmeldinger? Aktiver meldingsblokkering, og si farvel til søppelpostmeldinger!

Åpne  **Messages**.

Bruk trakasseringsfilter for å utføre følgende:

Blokker meldinger: Berør og hold en melding, og berør  for å blokkere meldinger og anrop fra det nummeret.

Opphev blokkering på meldinger: Berør  , berør **Blokkerte kontakter**. Berør  på slutten av telefonnummeret for å oppheve blokkering av nummeret.

Konfigurere regler for automatisk nedlasting av MMS-meldinger

Konfigurer automatiske nedlastingsregler ved MMS-meldinger for å unngå dyr bruk av mobildata.

Åpne  **Messages**, og berør  . Gå til **Innstillinger** > **Avansert**.

Her kan du konfigurere følgende:

Om du skal hente MMS-meldinger automatisk eller ikke: Deaktiver **Last ned MMS automatisk** for å hindre at enheten laster ned MMS-meldinger automatisk.

Om du skal hente MMS-meldinger automatisk under roaming: Deaktiver **Last ned MMS automatisk når roaming er på** for å hindre at enheten laster ned MMS-meldinger i roaming-modus.

Grunnleggende kameraegenskaper

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær om kameraets grunnleggende funksjoner for å ta bedre bilder.

Ta et bilde: Åpne  **Kamera**. Trykk på  i søkeren, eller trykk inn volumknappen for å ta et bilde.

Velge kameramodus: Åpne  **Kamera** og velg en forhåndsinstallert kameramodus i nedre del av skjermen.

Justere brennvidden: I søkeren, zoom inn ved å skyve to fingre fra hverandre eller klyp to fingre sammen for å zoome ut. Når avstanden mellom enheten og fotograferingsobjektet er større enn kameraets optiske zoom, nedjusteres bildekvaliteten. Ved zooming inn eller ut, dukker det opp en zoomlinje på siden av skjermen. Du kan også justere zoomnivået med zoomlinjen.

 Optisk zoom støttes kun på enkelte enhetsmodeller.

Justere eksponeringen: Kameraet justerer eksponeringsverdiene automatisk etter lysnivået i omgivelsene. Jo større eksponering, jo lysere bilde. Berør søkerskjermen og dra  -ikonet opp eller ned for å justere eksponeringen manuelt.

Slå blits av eller på: Når du tar bilder i mørke omgivelser, kan du slå på blitsen for å øke lysstyrken i omgivelsene. Trykk på  i søkeren for å velge en av følgende blitsmoduser:

-  **Automatisk:** Kameraet bestemmer automatisk om blitsen skal slås på basert på omgivelseslyset.
-  **Av:** Blitsen er deaktivert.
-  **På:** Blitsen er aktivert.
-  **Alltid på:** Blitsen er alltid på.

Aktiver eller deaktiver AI-fotografering.: Fra søkeren, berør  for å aktivere eller deaktivere **AI-fotografering..**

Bruk kameraet til å filme videoer

Bruk kameraet til å filme video videoer, og gjøre minnene dine mer levende.

Spill inn video: Gå til  **Kamera** > **Video**, og trykk på  for å filme en video.

Ta et bilde samtidig som du filmer: Trykk på  for å ta et bilde samtidig som du filmer.

Zoom inn eller ut: Trykk på og hold på søkerskjermen med to fingre, spre deretter fingrene dine for å zoome inn eller før dem sammen for å zoome ut. En zoom-linje dukker opp under zooming. Du kan skyve denne for å zoome kameraet inn og ut.

Ha blits på under filming: Når du filmer i svak belysning, trykk på , og velg  for å la blitsen være på.

Spille inn en AI video: Trykk på , og velg effekter som **AI-farge** eller **Bakgrunnstilsløring** for å filme en AI-video.

 Under opptak kan du trykke på  for å ta et bilde med AI-filmeffekter.

Legg vannmerke til i en video: På **Video**-skjermen, trykk på , og aktiver **Legg til vannmerker automatisk**.

Justere kamerainnstillingene

Åpne  **Kamera**, og trykk på  for å åpne **Innstillinger**-skjermen. Herfra kan du:

- **Justere kameraoppløsningen:** Trykk på **Oppløsning** og velg ønsket oppløsning.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte moduser.
- **Aktiver Posisjonstagg:** Aktiver **Posisjonsetikett** for å tagge posisjonen din i bilder.
- **Deaktiver lukkerlyd:** Aktiver **Lyd av**.
- **Ta bilde av smil:** Aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet vil automatisk ta et bilde når den oppdager et smil i søkeren.

Bruk hjelpelinjer til å komponere bildene dine

Unngå skjevhet og bilder med subjektet utenfor sentrum. Bruk kameraets hjelperutenett-funksjon til å rette inn det perfekte bildet.

Åpne  **Kamera**, trykk på  for å gå til **Innstillinger**-skjermen, og aktiver **Kamerarutenett**. Rutenettlinjer dukker nå opp når du tar bilder. De fire krysningspunktene i rutenettet er fokusområdene i bildet. Plasser bildesubjektet i ett av krysningspunktene for å oppnå best bildekomposisjon.



Ta fantastiske makrobilder

Åpne  **Kamera**, og gå deretter til **Mer > Super makro**. Fokuser kameraet på et objekt i nærheten, hold det i ro, og berør  for å ta et bilde.

AI-fotografering., intelligent motivgjenkjenning

AI-fotografering. kan automatisk identifisere motivet og justere bildets farger og lysstyrke på intelligent vis. Slik unngår du å justere kameraet gang på gang, for å ta det perfekte bildet.

AI-fotografering. er en forhåndsinnstilt kamerafunksjon på enheten din som identifiserer gjeldene motiv og justerer farge og lysstyrke automatisk på intelligent vis, slik at du får bedre effekter på bildene dine.

AI-fotografering. gir deg følgende funksjoner:

- **Identifiserer motiv og forbedrer bildeeffekter på intelligent vis:** **AI-fotografering.** støtter flere motiv, som scene, strand, blå himmel, grøntområder og tekstmotiv. Etter smart identifikasjon justerer **AI-fotografering.** farge og lysstyrke automatisk, og anbefaler optimal modus (som portrett, grøntområde eller tekstmodus) for forbedrede bildeeffekter.
- **Aktiver AI-fotografering. for å automatisk konfigurere og justere kamerainnstillinger:** Når du åpner kameraet og går inn i standard kameramodus, berør  for å aktivere **AI-fotografering.**

etter behov. Etter aktivering vil denne funksjonen identifisere motiv på intelligent vis, noe som sparer deg bryet med gjentatte manuelle justeringer.

Bruke Portrettmodus til å ta vakre portrettbilder

Gjør selfiene og gruppebildene dine enda vakrere. Portrettmodus gir deg flere valgmuligheter som gjør bildene dine vakre og minneverdige.

Gå til  **Kamera** > **Portrett**, velg en av effektene, og berør deretter  for å ta et portrettbilde.

- **Tilslørende effekt:** Berør  -ikonet i søkeren, og velg en tilslørende effekt.

 En lyskilde (som et neonlys eller gatelys) i en relativt godt opplyst bakgrunn, vil bidra til en bedre tilslørings effekt. Hvis et bilde tas på lang avstand, blir scenebelysningseffekten redusert.

- **Skjønnhetseffekt:**

- **Fotografering med bakkameraet:** Berør  i søkeren, og dra glidebryteren for å justere forskjønnelsesinnstillingene.
- **Fotografering med frontkameraet:** Berør  i søkeren. Juster innstillinger etter eget ønske for bedre selfier.

 For å deaktivere skjønnhetseffekten, berør  -ikonet i søkeren, og dra hver innstilling til laveste verdi.

Panorama

Bruk panoramamodus til å ta panorama-selfier

Ønsker du å få plass til flere venner eller mer landskap i en selfie? Bruk Panorama til å ta selfier med en bredere synsvinkel.

- 1 Åpne  **Kamera**, og trykk på  for å bytte til frontkameraet.
- 2 Gå til **Mer** > **Panorama**.
- 3 Hold enheten enhet stødig og trykk på , for å ta det første bildet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen, og snu enheten horisontalt til den blå rammen overlapper med den firkantede skjermrammen. Kameraet ditt tar et nytt bilde automatisk.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen igjen snu enheten horisontalt i motsatt retning, til den blå rammen overlapper med den firkantede skjermrammen. Kameraet ditt tar det siste bildet automatisk.
- 6 Når dette er fullført vil kameraet automatisk kombinere de tre bildene til en bredvinklet panorama-selfie.

Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder

Panoramaer gir en bredere synsvinkel sammenlignet med vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsbilder.

For å ta et panoramabilde tar kameraet flere bilder av objektet innenfor ditt visuelle felt, og setter dem sammen til ett enkelt bilde.

- i** Når du tar panorama, finn et bredt og åpent område et lite stykke unna subjektet, og prøv å unngå bakgrunner som kun har én farge.

- 1** Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**.
- 2** Berør  på bunnen av skjermen for å konfigurere billedtakningsretningen.
- 3** Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. Beveg enheten sakte i den indikerte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på samme nivå som senterlinjen.
- 4** Berør  når du er ferdig. Kameraet vil automatisk flette sammen bilder for å opprette et panoramabilde.



Pro-modus

Bruk Pro-modus til å ta landskapsbilder

Ønsker du å gjøre dine landskapsbilder mer levende og interessante? Bruk Pro-modus til å ta unike og egendefinerte landskapsbilder.

Gå til  **Mer > Proff** for å gå inn i Pro-modus.

Velg målingsmodus basert på bildeobjektet: Trykk på  for å velge målingsmodus.

Målingsmodus	Bruksmuligheter
Matrise	Brede landskap og hav
Senter	Subjektet er i senter av bildet og stikker frem fra bakgrunnen.
Punkt	Subjektet som skal markeres i bildet er relativt lite, som en blomst eller et tre.

Juster lysstyrken basert på fotograferingsmiljøet:

- **Juster ISO:** Trykk på ISO , og dra ISO-glidebryteren for å justere verdien.

 For å unngå unødvendig støy anbefales en ISO på under 400. Den anbefalte ISO-en for dagtid er mellom 100 og 200, og ca. 400 for nattmotiv.

- **Juster lukkerhastighet:** Trykk på S (lukkerhastighet), og dra lukkerhastighetsglidebryteren til ønsket hastighet.

 Anbefalt lukkerhastighet for statiske motiv (som fjell) er mellom 1/80 og 1/125, og raskere for subjekter i bevegelse (som bølger). Bruk et fotostativ når du tar bilder av et subjekt i bevegelse for best resultat.

- **Justere eksponeringskompensasjon:** Trykk på EV , og dra EV-glidebryteren til ønsket verdi.

Juster AWB: Trykk på AWB , og dra AWB-glidebryteren til ønsket verdi.

-  • Når du tar bilder under sollys, kan du velge . I et område med svakt lys kan du velge .
- Trykk på  for å justere fargetemperaturen. Hvis du ønsker å gi bildene et koselig og nostalgisk utseende, øk K-verdien. Velg en lavere K-verdi for et kaldere, roligere eller futuristisk utseende.

Juster AF basert på bildesubjektet: Trykk på AF , og dra AF-glidebryteren til ønsket verdi.

Fokusmodus	Bruksmuligheter
AF-S-modus	Statiske motiv (som fjell)
AF-C-modus	Motiv i bevegelse (som vann i bevegelse og bølger)
MF-modus	Fremtredende objekter (som nærbilde av en blomst)

Hold enheten stødig mens du tar bilder: Trykk på , og aktiver **Horisontalt**. Etter denne funksjonen er aktivert, vil to assisterende horisontale linjer dukke opp i søkeren. Når den prikkede linjen sammenfaller med den tykke linjen, er kameraet horisontalt.

-  • Enkelte alternativer i Pro-modus kan endre seg etter du gjøre endringer i innstillingene.
- De nevnte anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske bruksforholdene, for å oppnå ønsket effekt.

Bruk Pro-modus til å ta Portrettbilder

Ønsker du å ta profesjonelle portrettbilder? Pro-modus lar deg justere kameraets innstillinger for å ta profesjonelle portrettbilder.

Åpne  **Kamera > Mer > Proff.**

Velg målingsmodus:  eller -modus anbefales når du tar portrettbilder. Plasser subjektets (f. eks. ansiktet deres) i senter av søkeren.

Juster lysstyrken basert på billedtakningsmiljøet

- **Juster ISO:** For å unngå unødvendig støy anbefales det at du justerer ISO-en til et lavere verdi når du tar portrettbilder. Du kan justere ISO-en basert på de faktiske billedtagningsmiljøene.

Billedtagningsmiljø	Anbefalt ISO
Utendørs	Mellom 100 og 200
Innendørs	Ca. 400
Nattmotiv	Mellom 400 og 800

- **Juster lukkerhastighet:** Lukkerhastigheten burde være sakte hvis omgivelseslyset er svakt, og raskt hvis omgivelseslyset er sterkt. Anbefalt lukkerhastighet for statiske portrettbilder er mellom 1/80 og 1/125. For å ta bilder av subjekter i bevegelse, velg en lukkerhastighet på 1/125. eller mer.
- **Juster EV-kompensasjon:** Du kan øke EV-kompensasjonen hvis lyset på subjektet eller i bakgrunnen er lavt, og senke EV-kompensasjonen hvis det er for mye lys.

Juster AWB: Velg AWB basert på lysforholdene. Når du tar bilder under sollys, kan du velge  . I et område med svakt lys kan du velge  .

Juster Fokus: For å markere subjektet bedre, anbefales det at du bruker manuelt fokus (MF), når du tar portrettbilder. I søkeren, berør for å fokusere på den delen (f. eks. subjektets ansikt) du ønsker å markere.

- i Pro-modus kan enkelte innstillinger endre seg etter du har endret en innstilling. Du kan justere dem etter dine behov.
- De anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske bruksforholdene, for å oppnå ønsket effekt.

Lysmalingsmodus

Lysmaling: Ta bilde av lysbaner

Lysmalingsmodus stiller automatisk inn en langsom lukkerhastighet for å ta lange eksponeringsbilder av lysbaner. Denne modusen gir flotte bilder som har en eterisk kvalitet.

Lysmalingmodus tilbyr fire kreative opptaksmoduser for forskjellige motiver og lysforhold:

- **Trafikkspor:** Fang lysbaner som lages av bilder om natten.
- **Lysgrafitti:** Fang baner som lages av en bevegelig lyskilde under dårlige lysforhold.
- **Silkemykt vann:** Ta silkeglatte bilder av fosser og rennende vann.
- **Stjernespor:** Ta flotte bilder av stjernebaner på nattehimmelen.



Bruk Baklysspor for å Fange Bylyset

Baklysspor lar deg lage artistiske bilder av bilbaklys om kvelden.

- Ta bilder på avstand og litt over subjektet for beste resultater. Sørg for at billysene ikke peker direkte mot kameraet ettersom dette kan føre til overeksponering av bildet.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Trafikkspor**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Lysgrafitti til å lage Lysmønstre

Lysgrafitti lar deg skape mønstre eller skrive ord ved å flytte en lyskilde foran kameraet.

- Finn en mørk lokasjon unna andre lyskilder og sørg for at subjektets silhuett ikke er synlig. Velg en passende sterk lyskilde av riktig farge, som f. eks en liten lommelykt eller glowstick.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Lysgrafitti**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Fang elver og fossefall med Silkemykt vann

Silkemykt vann-funksjonen lar deg ta silkemyke bilder av fossefall og elver.

- Denne funksjonen fungerer best med bekker eller fossefall med masse vann.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Gå til  **Kamera > Mer > Lysmaling > Silkemykt vann**. Hold enheten stødig, trykk deretter på , for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Trykk på  når du er ferdig.



Bruk Stjernespor til å fange stjernenes skjønnhet

Stjernespor lar deg til å fange stjernenes bevegelser på nattehimmelen.

- For best resultat, velg en klar natt i et område uten lysforurensning med en uforstyrret utsikt over himmelen.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Gå til  **Kamera > Mer > Lysmaling > Stjernespor**. Hold enheten stødig, trykk deretter på , for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Trykk på  når du er ferdig.



Flere bildetakingsmoduser

Bruk Tidsforløp til å lage en kortfilm

Bruk Tidsforløp til å fange bilder over en lengre tidsperiode og kondensere disse til en kort video. Fang og se naturen i sin helhet: blomstrende blomster, svevende skyer eller stjernespør på nattehimmelen.

- i • Kontinuerlig innspilling av en tidsforløp-video over lengre tid kan bruke opp batteristrøm og lagringsplass.
- Plasser enheten på et fotostativ for å holde den stødig under opptak.
- Sørg for at motivet er godt opplyst og kameraet er i fokus før du starter. Plasser kameraet forsiktig for å få plass til relevante bakgrunnsgjenstander så langt det lar seg gjøre.

- 1** Gå til  **Kamera > Mer > Tidsforløp**, og trykk på  for å starte et tidsforløp-videoopptak.
- 2** Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 3** Du kan deretter gå til **Galleri** for å spille av din tidsforløp-video.
 - i Opptaks- og avspillingshastighetene justeres automatisk av systemet for beste resultat.

Egendefinerte Fotomodus

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke kameraet på foruten om de forhåndsinnstilte funksjonen? Du kan laste ned eller slette fotomoduser etter dine behov.

Last ned fotomoduser: Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Last ned**. Velg en fotomodus å laste ned, og berør **LEGG TIL**.

Oppdater fotomoduser: For å oppdatere fotomodus, gå til **Mer**-skjermen. Fotomodusene som har tilgjengelige oppdateringer vil ha røde prikker ved siden av seg. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett fotomoduser: Gå til **Mer** > , og berør  for å slette unødvendige fotomoduser.

 For å sørge for at kameraet fungerer som normalt kan ikke forhåndsinstallerte fotomoduser slettes.

Ta levende bilder

Gjør bildene dine mer dynamiske og morsomme ved å ta levende bilder for å forlenge livets fantastiske øyeblikk.

Med levende bilder kan du spille inn en scene på ca. ett sekund før og etter du trykker på lukkerknappen. Se det stillestående bildet som ble tatt eller spill av den dynamiske levende bilde effekten med lyd når du er i Galleri.

Ta levende bilder: Åpne  **Kamera**, og gå til **Mer** > **Levende bilde**, trykk deretter på  for å ta et levende bilde.

Vis levende bilder: Levende bilder blir lagret til **Galleri** i JPG-format. Gå til  **Galleri** > **Album** >

Kamera, trykk på bilder med  -ikonet, og trykk på  i toppen av bildet for å se en dynamisk effekt. Det levende bildet stopper automatisk etter ferdig avspilling. Du kan også berøre skjermen for å stoppe avspillingen.

Del levende bilder: Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, trykk på det levende bildet du ønsker å dele, og trykk deretter på  for å velge delingsmetode.

 Levende bilder kan deles direkte over Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share og mer. Enheten som mottar må være en HONOR-enhet som støtter levende bilde for å kunne spille av levende bilde-effekten. Når du deler levende bilder via tredjeparts-apper eller til enheter som ikke støtter levende bilder, vises de som stillestående bilder.

Høydepunkter

Høydepunkter: Gjør minnene dine levende

Høydepunkter oppretter album av dine beste bilder og videoer basert på tidspunkt og posisjonsinformasjon, og genererer et kort videoklipp slik at du kan gjenoppleve gode tider umiddelbart. Du kan redigere Høydepunkter-album og dele videoklipp med venner.

-  • For å begynne å bruke Høydepunkter, åpne **Kamera**, trykk på  og aktiver **Posisjonsetikett**.
- Kontroller at enhet er koblet til Internett.

Bruk Høydepunkter til å utføre følgende:

- **Automatisk opprette scenariobaserte album:** Høydepunkter oppretter album basert på ulike scenarier fra en viss tidsperiode eller en viss posisjon (som et bursdagsselskap eller avslutningsseremoni). Du vil varsles så snart et nytt Høydepunkter-album er klart.
- **Bli påminnet om flotte øyeblikk:** Bli påminnet Høydepunkter-album opprettet til samme tid for ett år siden, eller fra samme posisjon som du besøker igjen.
- **Redigere Høydepunkter-album:** Gi et album nytt navn, legg til eller fjern bilder og rediger bakgrunnsmusikk eller animasjoner i videoklippet. Lagre og dele klippet med vennene dine.

Egendefinert Høydepunkter-album

Høydepunkter oppretter album basert på tidspunkt og posisjonsinformasjon, og genererer et kort videoklipp slik at du kan gjenoppleve gode tider umiddelbart. Du kan skreddersy et Høydepunkter-album ved å velge favorittbildene og -videoene dine, og deretter velge en videomal og bakgrunnsmusikk.

-  • For å begynne å bruke Høydepunkter, åpne **Kamera**, trykk på  og aktiver **Posisjonsetikett**.
- Kontroller at enhet er koblet til Internett.

Åpne  **Galleri**. Trykk på Høydepunkter-albumet du ønsker å se eller redigere i **Høydepunkter**-fanen. Du kan gjøre følgende:

- **Spille av eller redigere Høydepunkter:** Trykk på  for å spille av videoen. Under avspilling, trykk på videoen for å velge en forhåndsinnstilt mal i bunnen av skjermen. For ytterligere egendefinering, som endring av bakgrunnsmusikk eller filtre, trykk på  i toppen av skjermen. Trykk på  for å lagre og  for å eksportere. Del det du har laget med vennene dine.
-  Eksporterte Høydepunkter-klipp er lagret under **Galleri > Album > Videoer**.

- **Legge til eller slett bilder eller videoer fra Høydepunkter:** For å legge et bilde eller en video, trykk på  , velg et bilde eller en video og trykk deretter på  . For å slette, trykk og hold på et bilde eller en video, trykk på  , og trykk deretter på **Flytt**.
 Kun videoer i MP4-format kan legges til i Høydepunkter.
- **Dele bilder og videoer fra Høydepunkter:** Trykk og hold på et bilde eller en video i albumet, trykk deretter på  , for å velge delingsmetode og følg trinnene på skjermen for å fullføre.
- **Gi album nytt navn:** Gå til  > **Gi nytt navn** for å angi nytt navn.
- **Slette et album:** Gå til  > **Slett**, trykk deretter på **Slett**.

Bildebehandling

Bildegjenkjenning hjelper deg å sortere bilder intelligent

Tar det for lang tid å sortere bilder? Er det vanskelig å finne bildet du leter etter? Bildegjenkjenning kan sortere dine bilder som f.eks. portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Sorter bilder intelligent: Galleri sorterer bilder du tar automatisk i kategorier som portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Egendefinert bildesamling: Etter at Galleri automatisk samler forskjellige portrettalbumer for deg, kan albumnavnene til portrettene endres manuelt og du kan sette opp forhold (f.eks. "Baby" og "Mor"). Etter at du er ferdig med å sette opp, kan du vise forskjellige fotoalbumer etter navn. Du kan søke etter et bilde ved å søke navnet og forholdet i Galleri-søkelinjen.

Samle gruppebilder i albumer: Etter at Galleri intelligent identifiserer kategoriene, kan du gi de genererte albumene navn. Hvis du har flere enn 10 gruppebilder, samler Galleri dem sammen og genererer et gruppebildealbum.

Rediger videoer

Beskjære en video: Åpne  **Galleri**, velg videoen du ønsker å redigere, og berør  for å gå til videoredigeringsskjermen. Du kan dra glidebryteren i beskæringsområdet for å velge segmentet du ønsker å beholde, og berør  for å fullføre beskæringen.

Justere videoens oppløsning: Når du drar glidebryteren for å velge videosegmentet du ønsker å beholde, kan du berøre  for å forhåndsviser den beskærte videoen. Du kan også berøre videooppløsningsalternativene på redigeringsskjermen for å justere videooppløsning.

 Jo høyere oppløsning, jo skarpere blir videoen, men det krever også større lagringsplass. Velg ut ifra dine behov.

Juster videoavspilling i sakte film

Åpne  **Galleri**, velg den innspilte sakte filmen, og berør  for å spille av. Du kan berøre skjermen og dra glidebryteren i redigeringsfeltet for å velge delen du ønsker å spille av i sakte film.

-  Videoer tatt opp i  -modus kan ikke redigeres.

Rediger bilder

Beskjær, roter og bruk ulike effekter (som graffiti, skreddersydde vannmerker og filtre) til bildene dine i Galleri.

Åpne  **Galleri**, velg et bilde du ønsker å redigere, og trykk på . Rediger bildene dine på følgende måter:

- **Rotere:** Trykk på , og dra vinkelhjulet til ønsket plassering. Du kan også trykke på **Roter** for å rotere 90 grader eller trykk på **Speilvend** for å snu.
- **Beskjære:** Trykk på , og dra i rutenettet eller dens hjørner for å gjøre ditt valg. Du kan også velge et forhåndsbestemt beskjeringsforhold, og dra rutenetthjørnene for å beskjære bildet.
- **Legg til filtereffekter:** Trykk på  for å velge et filter.
- **Fargesprut:** Trykk på  for å velge fargene du vil fremheve. Andre deler av bildet vil være i svart/hvitt.
- **Tilslørt:** Trykk på , velg en tilsløringsmodus, og dra glidebryteren for å justere tilsløringsnivået.
- **Juster bildeeffekter:** Trykk på  for å justere bildets lysstyrke, kontrast, metning og andre kvaliteter.
- **Tilføre skjønnhetseffekter på portrett:** **Skjønnhet** er tilgjengelig for portrett. Trykk på  for å bruke funksjoner for **Glatt**, **Ujevnheter**, **Smalt ansikt**, og **Forsterk øyne** for å gjøre portrett vakrere.
- **Pikselert:** Trykk på  for å velge en mosaikkstil og størrelse til å sensurere deler av et bilde.
- **Graffiti:** Trykk på , og velg en pensel og farge for å tilføre graffiti.
- **Legg til vannmerker:** Trykk på  for å velge et vannmerke (som **Tid**, **Posisj.**, **Vær**, eller **Humør**).
- **Legg til et tekstelement:** Trykk på  for å velge en elementstil og et skriftstilformat.

Bla gjennom og dele bilder og videoer

Alle bilder og videoer lagres i Galleri, og kan sorteres etter tidspunkt, posisjon eller album.

Vis bilder i fullskjerm: Åpne  **Galleri**, og trykk på et bilde for å vise det i fullskjermsmodus. Trykk på skjermen på nytt for å skjule menyen. I fullskjermsmodus kan du:

- **Se grunnleggende informasjon om et bilde eller en video:** Sveip opp på et bilde eller en video til å vise grunnleggende informasjon.
- **Zoom inn og ut:** Spre eller før to fingre sammen på skjermen for å zoome inn eller ut. Hvis et bilde har en høyere oppløsning enn skjermoppløsningen, kan du bruke to fingre til å zoome inn. Når du løfter fingrene fra skjermen, kan bildet kun forstørres opptil to ganger dens opprinnelige størrelse.
- **Vis fotograferingsinnstillingene:** Trykk på ⓘ og bla nedover for å se detaljer om bildet i pop-up-boksen, inkludert ISO (sensitivitet), EV (eksponeringskompensasjon) og oppløsning.
- **Gi bildet nytt navn:** Trykk på ⋮ > **Gi nytt navn** for å angi nytt navn.
- **Bruk bildet som startskjermbakgrunn eller kontaktbilde:** Gå til ⋮ > **Angi som**, velg deretter **Bakgrunn** eller **Kontaktbilde**.

Del et bilde eller en video: Åpne  **Galleri**. Trykk og hold på hvilket som helst element i **Bilder**-fanen for å åpne valgskjermen. Velg elementene du ønsker å dele, trykk på , velg deretter en delingsmetode og følg trinnene for å fullføre prosessen.

Bytte mellom daglig- og månedsvisning: Separer eller før to fingre sammen på skjermen i **Bilder**-fanen for å se bilder etter dag eller måned.

Vis etter fotograferingssted: Bilder eller videoer tatt mens **Posisjonsetikett** er aktivert (i **Kamera**-innstillingene) kan vises i Kartvisning. Berør  på **Bilder**-fanen. Bilder eller videoer med stedsinformasjon blir markert på kartet. Separer to fingre på skjermen for å zoome inn på kartet og se detaljer om opprettellesstedet. Trykk på et miniatyrbilde for å vises alle bildene og videoene som er tatt ved den posisjonen.

Vis etter album: Du kan vise bilder og videoer etter album. Enkelte bilder og videoer lagres i standardalbum. For eksempel lagres videoer som er spilt inn med kameraet i **Videoer**-albumet. Skjermbilder og skjermopptak lagres i **Skjermbilder**-albumet.

Organiser album

Legge til et album: Fra **Album**-fanen, trykk på **Legg til album**, gi navn til albumet og trykk deretter på **OK**. Velg bildene eller videoene du ønsker å legge til.

Flytte bilder og videoer: Flytte bilder og videoer fra forskjellige album til samme album for lett å kunne bla gjennom og håndtere dem. Trykk og hold på et bilde eller en video du ønsker å flytte inntil  vises, velg deretter alle bildene og videoene du ønsker å flytte. Trykk på  for å velge ønsket album. Når filene er flyttet vil de ikke lenger vises i sine opprinnelige album.

Legge bilder og videoer til i favoritter: Legg bilder og videoer til i favoritter for enkel visning. Velg bilde eller videoene som du ønsker å legge til i **Mine favoritter**-albumet, og trykk deretter på . Bilder og videoer i favoritter blir i sine opprinnelige album og har et -ikon på miniatyrbildene deres.

Slette bilder og videoer: Trykk og hold på et bilde eller en video til  -ikonet dukker opp. Velg elementene du ønsker å slette, og gå til  > **Slett**. Slettede bilder og videoer forblir i **Nylig slettet**-albumet over en viss tid før de slettes permanent. Gjenværende dager før sletting er markert på bildene. For å slette et bilde eller en video permanent, trykk og hold på miniatyrbildet, og gå deretter til  > **Slett**.

Gjenopprette slettede bilder og videoer: I **Nylig slettet**-albumet, trykk og hold på et bilde eller en video til  -ikonet dukker opp. Velg elementene du ønsker å gjenopprette og trykk på  , for å gjenopprette dem til de opprinnelige albumene. Hvis det opprinnelige albumet har blitt slettet blir et nytt et opprettet.

Optimalisator

Bruke Optimer

Har du lagt merke til at enheten kjører saktere i det siste? Er du bekymret for at den kan være sårbar for skadelig programvare og andre sikkerhetstrusler? Bruk Optimer for å få enheten til å kjøre jevnere og beskytte den mot sikkerhetstrusler.

Åpne  **Optimalisator**, og trykk på **OPTIMER**. Enheten vil optimalisere generell ytelse, sikkerhet, batteriytelse og enhetsbehandling automatisk. Du kan også skreddersy optimaliseringsalternativene. Systemet vil anbefale at du bruker Optimer. Dette vil hjelpe deg med å øke driftshastigheten, kontrollere sikkerhetsrisikoer, optimalisere strømforbruket, og overvåke og avskjære ukjente telefonnumre og trakasserende anrop.

Administrere mobildatabruk

Administrere mobildatabruk for å unngå ekstra gebyr.

Åpne  **Optimalisator** og berør **Databruk**, for å se statistikk for databruk eller aktivere **Smart datasparer**.

- **Databruk denne måneden:** Se databruksrangering av apper.
- **Apper med nettverkstilkobling:** Administrer Internett-tilgangstillatelser for hver app.
- **Smart datasparer:** Aktiver datasparing og velg appene som skal ha tillatelse til å bruke mobildata når de er aktiverte i bakgrunnen.

Aktivere smart strømsparing

Åpne  **Optimalisator**, berør  , berør deretter **Optimaliser batteribruk**. Systemet analyserer gjeldende batteriforbruk og foreslår måter du kan optimere det på. Du kan også velge andre strømsparingsmoduser:

- **Strømsparingsmodus:** Aktiver **Strømsparingsmodus**, og  -ikonet vil deretter vises i statuslinjen. Denne modusen reduserer strømforbruk ved å redusere aktiviteten til bakgrunns-apper, visuelle effekter og lyder.
- **Ultra-strømsparingsmodus:** Aktiver **Ultra-strømsparingsmodus**. Denne modusen kontrollerer strengt batteribruken til bakgrunns-apper ved å kun la talletastatur, SMS, kontakter, og andre brukerspesifikke-apper kjøre i bakgrunnen og deaktiverer alle system-apper med unntak av Wi-Fi og mobildata.
- **Aktiver smartoppløsning for å spare strøm:** Berør **Skjermoppløsning** og aktiver så **Smart-oppløsning**. Enheten din vil automatisk justere skjermoppløsningen basert på appene som kjører

for øyeblikket for å spare strøm. Merk at skjermkvaliteten kan påvirkes av dette. Du kan også manuelt angi skjermopløsningen for å spare strøm hvis nødvendig.

-  **Ytelsesmodus:** Aktiver **Ytelsesmodus**, og  -ikonet vil deretter vises i statuslinjen. I denne modusen prioriterer enheten app-ytelse basert på gjeldende scenario. Dette kan bruke mer strøm enn andre moduser, spesielt hvis du spiller spill eller kjører andre energikrevende apper.

Følgende alternativer er også tilgjengelige:

- **Vis informasjon om batteribruk:** Trykk på **Batteribruk** eller **Detaljer om batteribruk**.
 -  I **Detaljer om batteribruk** seksjonen, indikerer de fargede stripene under **Lader**-grafene når enheten ladet. Mellomrom mellom striper betyr at den ikke var under opplading. Denne funksjonen forbruker ikke strøm.
- **Vise resterende batteriprosent på statuslinjen:** Aktiver **Batteriprosent** og velg en visningsmodus.
- **Sjekk batteribruken til energikrevende apper:** Gå til **Flere batteriinnstillinger > Historikk for strømintensive apper**. Deaktiver apper som ikke er i bruk.

Bruke Auto-start for å Forhindre Uønsket App-aktivitet

Bekymret for at tredjeparts apper kjører i bakgrunnen og bruker systemressurser og batteri uten at du er klar over det? Bruk Auto-start for å hjelpe deg å identifisere og forhindre uønsket app-aktivitet.

Åpne  **Optimalisator**, berør  > **App-oppstart**, og du kan:

- **Administrere apper automatisk:** Aktiver **Administrer alle automatisk** eller veksle på bryterne for de enkelte appene. Systemet vil automatisk analysere app-bruk og forhindre apper fra automatisk oppstart, sekundær oppstart og kjøring i bakgrunnen.
- **Administrere apper manuelt:** Hvis du ikke har aktivert **Administrer alle automatisk**, berør bryteren til en enkelt app for å aktivere eller deaktivere automatisk oppstart, sekundær oppstart og kjøring i bakgrunnen.
- **Se oppstartshistorikk:** Gå til  > **Oppstartslogg** for å vise detaljert oppstartshistorikk for hver enkelt app.

Aktivere virusskanner

Åpning av uautorisert reklame eller lenker kan infisere enheten med Trojanere og skadelige programvare, som kan installere seg selv i all hemmelighet og stjele personopplysningene dine. Virusskanning kan finne og fjerne mulige trusler på enheten din.

- Virusskanning** er aktivert som standard. For å se den, åpne  **Optimalisator** og trykk på **Virusskanning**. **Trygg**-ikonet, betyr dette at enheten din er trygg. Du kan også gå tilbake til **Telefonbehandling**-startskjermen, og gå til  for å konfigurere følgende innstillinger:
- **Smart optimalisering:** Hvis dette alternativet velges, vil systemet hente de siste app-konfigurasjonsdataene fra nettskyen for å besørge bedre app-ytelse.

- **Rengjør uønskede filer automatisk:** Hvis dette alternativet velges, vil systemet vil automatisk identifisere søppelfiler og slette dem permanent etter 14 dager.
- **Auto-oppdater oppryddingsdatabase og Virusskanning på nettet:** Oppdater oppryddingsdatabasen automatisk, eller skann etter virus i henhold til betingelsene i **Bare Wi-Fi** eller **Wi-Fi og mobildatanettverk**. Velg **Aldri** for å deaktivere disse alternativene.
-  Virusskannepåminnelsen aktiveres som standard. Systemet varsler deg hvis det ikke har blitt utført antivirus skanninger på over 30 dager.

E-post

Legge til e-postkontoer

Legg til din e-postkonto på din Telefon for enkel tilgang til e-post når som helst. Hvis du har spørsmål angående spesifikke innstillinger under konfigureringen av din e-post, bes du kontakte din e-postkontoleverandør.

Legge til en personlig e-postkonto: Åpne , velg en e-posttjenesteleverandør eller trykk **Annet**, skriv inn din e-postadresse og passord. Trykk deretter **Logg på** og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen din. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Legge til en Exchange-konto: Exchange er utviklet av Microsoft og brukes av bedrifter som deres interne e-postsystem. Hvis din bedrift bruker Exchange-servere, kan du logge på arbeids-e-posten fra din Telefon. Gå til  > **Exchange**, skriv inn din e-postadresse, brukernavn og passord, og trykk **Logg på**. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Etter konfigurasjon vil systemet som standard gå til **Innboks**-skjermen

Administrere e-postkontoer

Du kan administrere flere e-postkontoer samtidig på Huawei-enheten din.

Åpne  **E-post**. Du kan:

- **Sjekke e-post:** Berør  på **Innboks**-skjermen, og velg en e-postkonto for å se e-postlisten. Sveip ned for å oppdatere e-postlisten. Åpne en e-post for å lese, svare, videresende eller slette den. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for å se forrige eller neste e-post. Berør profilbildet eller berør og hold på en e-post for å gå til e-post administreringsskjermen, velg e-poster og trykk på  for å slette flere e-poster.
- **Synkronisere e-poster:** Sveip ned på **Innboks**-skjermen for å oppdatere e-postlisten. Gå til  > **Innstillinger**, berør en konto, og aktiver **Synkroniser e-post**. Berør **Synkroniseringsplan** for å synkronisere automatisk, og velg synkroniseringstidspunkt for å fullføre konfigurasjon.
- **Søke i e-poster:** Trykk på søkefeltet i e-postlisteskjermen og skriv inn nøkkelord som e-posttittel eller innhold.
- **Legg til e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** > **Legg til konto**, velg din e-postleverandør og skriv inn informasjonen din.
- **Veksle mellom e-postkontoer:** Trykk på  på e-postkontoer-skjermen, og trykk på et kontonavn for å bytte.

- **Konfigurere e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** på kontoskjermen, velg en konto for å konfigurere **Kontonavn**, **Standardkonto**, eller **Fjern konto**.

Administrer VIP-e-postkontakter

Bekymret for å miste en e-post fra en viktig kontakt i havet av e-poster? Du kan legge til viktige kontakter på VIP-listen. Enheten vil automatisk flytte e-post fra VIP-kontakter til VIP-innboksen.

Åpne  **E-post**, og gå til  > **Innstillinger** > **VIP-kontakter**. Gå til **Legg til** > **Opprett** eller **Legg til fra kontakter**, fra **VIP-liste**-skjermen.

Legg til eller fjern VIP-kontakter: Berør  eller  på **VIP-liste**-skjermen.

Opprett Smartgrupper

Lei av å legge inn flere mottakere manuelt når du sender e-post? Ønsker du å sende e-post til en bestemt gruppe mottakere? Bruk Smartgrupper til å opprette ulike e-postgrupper.

Åpne  **E-post**, og åpne en e-post. Berør **Legg til gruppe** fra sender eller mottaker feltet. Velg senderen eller mottakeren du ønsker å legge til i gruppen, og berør **OK**. Berør **Opprett ny gruppe** på gruppeskjermen. Skriv inn gruppenavn og gå til **Lagre**.

Etter en gruppe har blitt opprettet kan du velge den gruppen du ønsker å redigere fra listen over kontaktgrupper. Du kan deretter:

- **Legge til medlemmer:** Berør  for å legg til nye medlemmer i gruppen.
- **Sende meldinger:** Berør  for å sende en melding eller berør  for å sende en e-post.

Importer Viktige Aktiviteter til Kalender

Bekymret for å gå glipp av en viktig aktivitet blant et hav av e-poster? Du kan importere viktige aktiviteter til Kalender og se dem når som helst og hvor som helst.

Åpne  **E-post**, velg aktiviteten fra e-posten, og velg  > **Legg til i kalender**.

Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post

Er du på ferie og ikke har mulighet til å svare på e-poster? Aktiver automatisk svar for å svare på e-poster automatisk.

Åpne  **E-post**, gå til  > **Innstillinger**, og velg din Exchange-konto. Berør **Automatiske svar**, aktiver **Automatiske svar**, konfigurer innhold og tidspunkt for ditt automatiske svar, og berør **Ferdig**.

Kalender

Naviger Kalenderen

Ønsker du å få orden på ditt travle liv? Prøv app-**Kalender** på Huawei-enheten din for å få kontroll over den daglige timeplanen din.

Opprett en aktivitet: Åpne  **Kalender**, berør  og skriv inn aktivitetsinformasjon inkludert tittel, lokasjon og start- og sluttidspunkt. Gå til **Legg til påminnelse** for å legge til en påminnelse for din aktivitet, berør deretter .

Søk i aktiviteter: Gå til **Kalender**-siden, berør  og skriv inn nøkkelord for aktiviteten, f.eks. tittel eller posisjon.

Konfigurer Kalender: På **Kalender**-siden, gå til  > **Innstillinger** for å tilpasse kalendervisning og påminnelser.

Kontroller destinasjonens nøyaktige lokasjon: Åpne  **Kalender**. Berør aktiviteten hvor destinasjonen har blitt bestemt i visning eller timeplan, og se aktivitetens nøyaktige lokasjonsinformasjon.

Finn ut om været: Åpne  **Kalender**, og berør en aktivitet i visning eller timeplan for å se værmeldingen for dagen i aktiviteten.

Kontroller konferansedeltakere: Åpne  **Kalender**, og berør konferansepåminnelsen for å se deltakerne.

Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremaal

Mange gjøremaal blir ikke gjort i tide. Hva kan jeg gjøre hvis jeg glemmer å gjøre dem? Importer alle gjøremaal til Kalender, slik at du lett har tilgang til dem og ikke glemmer viktige hendelser.

Importer møtepåminnelser: Åpne  **Kalender**, gå til  > **Administrer kontoer** > **Legg til konto**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til e-posten du bruker på jobb (Exchange-konto) i kalenderen for å vise møtepåminnelser.

Del en aktivitet: Berør en aktivitet i kalenderen eller i timeplanen, berør deretter , og følg instruksjonene på skjermen for å dele en aktivitet på en av mange ulike måter.

Vis globale helligdager

Skal du reise til andre deler av verden i forbindelse med arbeid eller ferie? Last ned informasjon om helligdager i landet du skal reise til på forhånd, slik at du har bedre tid til å planlegge arbeidet og gjøremålene dine.

 Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

Åpne  **Kalender**, gå til  > **Innstillinger** > **Nasjonale/regionale festivaler**, og aktiver den tilhørende bryteren for landet du skal reise til. Enheten din laster automatisk ned informasjon om helligdager.

Klokke

Bruke klokken

Du kan finne ulike funksjoner, inkludert alarm, verdensklokke, stoppeklokke eller tidtaker i Klokke.

Se tid over hele verden: Åpne  **Klokke**, berør  i **Verdens- klokke**-fanen, og skriv inn navnet på stedet eller velg fra listen over steder.

Se tiden for to ulike regioner: Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **System > Dato og tid**. Aktiver **Dobbel klokke**, og angi **Hjemby** for å vise tiden i regionen du befinner deg i for øyeblikket, og tiden på hjemstedet ditt på låseskjermen.

 To ulike tidspunkt vil kun vises hvis du er i en annen region enn den du har valgt som ditt hjemsted; hvis ikke vises kun én.

Notisblokk

Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer

Ønsker du å dele viktige notater eller legge noe til i favoritter? Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer.

Del et notat: Ønsker du å sende møtenotater til din kollega? På **Alle notater** eller **Alle gjøremåls** listeside, åpne notatet du ønsker å dele og berør  for å velge en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen.

Legg et notat til favoritter: Ønsker du å legge til et notat i favoritter så du kan referere til det senere? I **Alle notaters** listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du åpne det notatet du ønsker å legge til i favoritter og berøre .

Slett et notat: Ønsker du å slette et gammelt notat? **Alle notater** eller **Alle gjøremåls** listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du berøre og holde på et notat for å se alternativer, velg notat(ene) du ønsker å slette, og berør .

Søk i notater: Ønsker du å finne et notat raskt? Berør søkefeltet på **Alle notaters** listeside, og angi nøkkelord i søkefeltet. Alternativt, sveip ned på startskjermen for å få opp søkefeltet, og angi nøkkelord i søkefeltet.

Generer oppgaveliste: Ønsker du å lage en handleliste? På siden til **Notisblokk**, berør  > , skriv inn en oppføring, og berør deretter **Lagre**. Legg til flere oppføringer for å lage en oppgaveliste.

 Når du er ferdig, gå til redigeringssiden til **Alle gjøremål**, og velg  på venstre side av den ferdiggjorte oppføringen.

Legg til et håndskrevet notat: Ønsker du å ta opp tegningen eller håndskriftet på en rask måte? Gå til **Merknader** > , berør , skriv ned dine notater, og berør  for lagre dem. Du kan skrive og tegne i Notisblokk.

Legg merker til notater: Ønsker du å lett se dine notaters ulike kategorier? På **Merknaders** redigeringsside, berør , og bruk de flerfargede merkene for å kategorisere ulikt innhold for bedre oversikt over dine notater.

Funksjoner

Sjekk skjermtiden din

Digital balanse lar deg sjekk app-bruk, hjelper deg administrere skjermtiden din og veileder deg mot sunnere enhetsbrukervaner.

For å sjekke enhetsbruken, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Digital saldo > Mer**.

Sjekk skjermtiden for i dag: Berør **I dag**, og du kan sjekke **Skjermtid**, **App-bruk**, **Lås opp**.

Sjekk skjermtiden for de siste syv dager: Berør **Siste syv dager**, og sjekk deretter **Skjermtid**, **App-bruk**, **Lås opp**.

Bruk opptak til å ta lydnotat

Har du noen gang følt at du ikke har nok tid til å ta viktige notater under et møte? Har du behov for å organisere en bunke notater fra et intervju eller en skoletime? Opptak lar deg spille inn lydfiler som du enkelt kan lytte til senere.

Åpne  **Lydopptak**, og trykk på  for å begynne opptaket. Du kan legge til merker på viktige punkter under opptaket. Trykk på  for å avslutte lydopptaket, og lagre lydfilen.

Når opptaket er ferdig kan du:

- **Spille av opptaket fra et merke:** Trykk på i listen over lydopptak, og trykk deretter på et lydopptak for å gå avspillingsskjermen. På avspillingsskjermen kan du berøre en tagg som du har lagt til og spille av lydopptaket fra det punktet.
- **Administrere opptak:** Trykk og hold på et opptak for å få tilgang til alternativer som deling og sletting av opptaket.

 I opptaksfillisten, trykk og hold på en opptaksfil, og trykk deretter på  **> Detaljer** for å se plasseringen.

Phone Clone

Sikkerhetskopier data til en USB-lagringsenhet

Hvis du holder på å gå tom for ledig lagringsplass på enheten, eller du vil sikkerhetskopiere viktige data til en ekstern lagringsenhet, kan du koble enheten din til en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel og sikkerhetskopiere data til lagringsenheten. USB-lagringsenheter som er kompatible med enheten din inkluderer USB flash-stasjoner, kortlesere og enheter med SD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Sikkerhetskopiering av data > Ekstern lagring > USB-lagring**, berør deretter **SIKKERHETSKOPIER** på **Velg data-**skjermen, og velg de data du ønsker å sikkerhetskopiere, og berør **Sikkerhetskopier**.

Tilbakestill Enheten

Hvis driftshastigheten på enheten begynner å bli saktere pga. oppsamling av hurtigbuffer og restfiler over tid, kan enheten tilbakestilles for å slette hurtigbufferfilene og gjenopprette enhetens fabrikkinnstillinger.

Tilbakestill nettverksinnstillinger: Dette gjenoppretter Wi-Fi, mobildatanettverk, Bluetooth-innstillinger, inkludert Wi-Fi-sonedeling og Bluetooth-paringsinformasjon. Det endrer ikke andre innstillinger på enheten og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger**, berør **Tilbakestill nettverksinnstillinger** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett alle innstillinger: Dette gjenoppretter enhetens opprinnelige nettverksinnstillinger, fingeravtrykkdata, ansiktsdata og låseskjerm-passord. Det tilbakestiller ikke innstillingene for Finn min Telefon eller HUAWEI-ID, og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill innstill.**, berør **Tilbakestill innstill.** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger: Dette sletter alle data i enhetens minne og lagringsplass, inkludert kontoinnstillinger, systeminnstillinger, appdata, installerte apper, musikk, bilder dokumenter, og gjenoppretter enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Sikkerhetskopier dine data før enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill telefonen**, berør **Tilbakestill telefonen**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Sikkerhetskopier data via delte mapper til datamaskinen din eller NAS-enheter for hjemmet

Har du lagret viktige data, bilder eller store filer på enheten din? Du kan nå sikkerhetskopiere data til en datamaskin eller NAS-enhet for hjemmet via en delt mappe, for å forhindre datatap og frigjøre lagringsplass på enheten din.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Sikkerhetskopiering av data > Ekstern lagring > Delt mappe**, og berør **Skann etter delte mapper**. Etter enheten din oppdager PC-er eller NAS-enheter på samme nettverk ved bruk av Wi-Fi-skanning, berør for å få tilgang til en enhet, og legg til den delte mappe. Berør deretter **SIKKERHETSKOPIER**, velg dataene du ønsker å sikkerhetskopiere **Velg data**, og berør **Sikkerhetskopier**.



- Du kan berøre  > **Sikkerhetskopieringskryptering** > **Krypterte sikkerhetskopier** for å aktivere **Sikkerhetskopieringskryptering** på sikkerhetskopieringssiden og konfigurere et passord når du blir bedt om det. Passordet blir brukt når du senere ønsker å gjenopprette filer. Husk alltid ditt sikkerhetskopieringspassord, eller konfigurer sikkerhetsspørsmål for å hjelpe deg med å huske passordet ettersom du ikke vil kunne hente dine sikkerhetskopierte filer uten dette.

HUAWEI-ID og flere brukere

Stille inn og bruker flere brukere

Vil du ha flere enn én brukerkonto på Telefon for å holde arbeid og privatliv separat? Du kan legge til flere brukere på Telefon og veksle mellom dem med en enkel berøring.

Legg til brukere eller gjester

 Maks. tre brukere og én gjest kan legges til.

Legg til en bruker: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til bruker**, legg til et navn for brukeren og berør **LEGG TIL**. Etter at en ny bruker er lagt til, kan du bytte til den nye brukeren og følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere brukerens kontoinnstillinger.

Legg til en gjest: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til gjest > LEGG TIL** for å opprette en gjest.

Sett opp et brukerkontonavn og profilbilde: Etter at en bruker er lagt til, kan du sette opp et brukerkontonavn og et profilbilde til brukeren. For å gjøre dette skal du bytte til den aktuelle brukeren og berøre . Følg instruksjonene på skjermen for å endre brukernavn og profilbilde.

Gjør at brukeren kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal: De grunnleggende anropsfunksjonene kan fremdeles brukes etter at du bytter til en annen brukermodus. Den nye brukeren som er lagt til, kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal med eieren av telefonen. Gjestebukeren kan ringe og dele samtalejournal med eieren av telefonen. For å gjøre dette skal du logge på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.

Slette brukere eller gjester

Velg én av følgende metoder for å slette en bruker:

- Logg på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > Slett**.
- Logg på med eierens konto, og sveip ned fra statuslinjen, og gå deretter til  **> Flere innstillinger**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > Slett**.

Berør  **Innstillinger** for å slette en gjest. Gå til **Brukere og kontoer > Brukere**, og berør deretter **Gjest > Slett gjest > SLETT**.

Veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser

Velg én av følgende metoder for å veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser:


- Sveip ned fra statuslinjen, og berør . Berør deretter profilbildet til den ønskede brukeren.
 - Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør deretter brukernavnet eller profilbildet til den ønskede brukeren.
-  Du blir bedt om å legge inn passordet for å låse opp skjermen når du går tilbake til eieren fra en annen bruker.

Enhetstilkobling

Bluetooth

Koble enheten din til Bluetooth-enheter

Bruk Bluetooth for å koble enheten til Bluetooth-hodesett og Bluetooth i bilen for å navigere eller høre på musikk mens du kjører. Du kan også koble enheten til bærbare Bluetooth-enheter for å registrere og administrere treningsdata. Tilkobling av Bluetooth-enheter til enheten din øker ikke strømforbruket vesentlig.

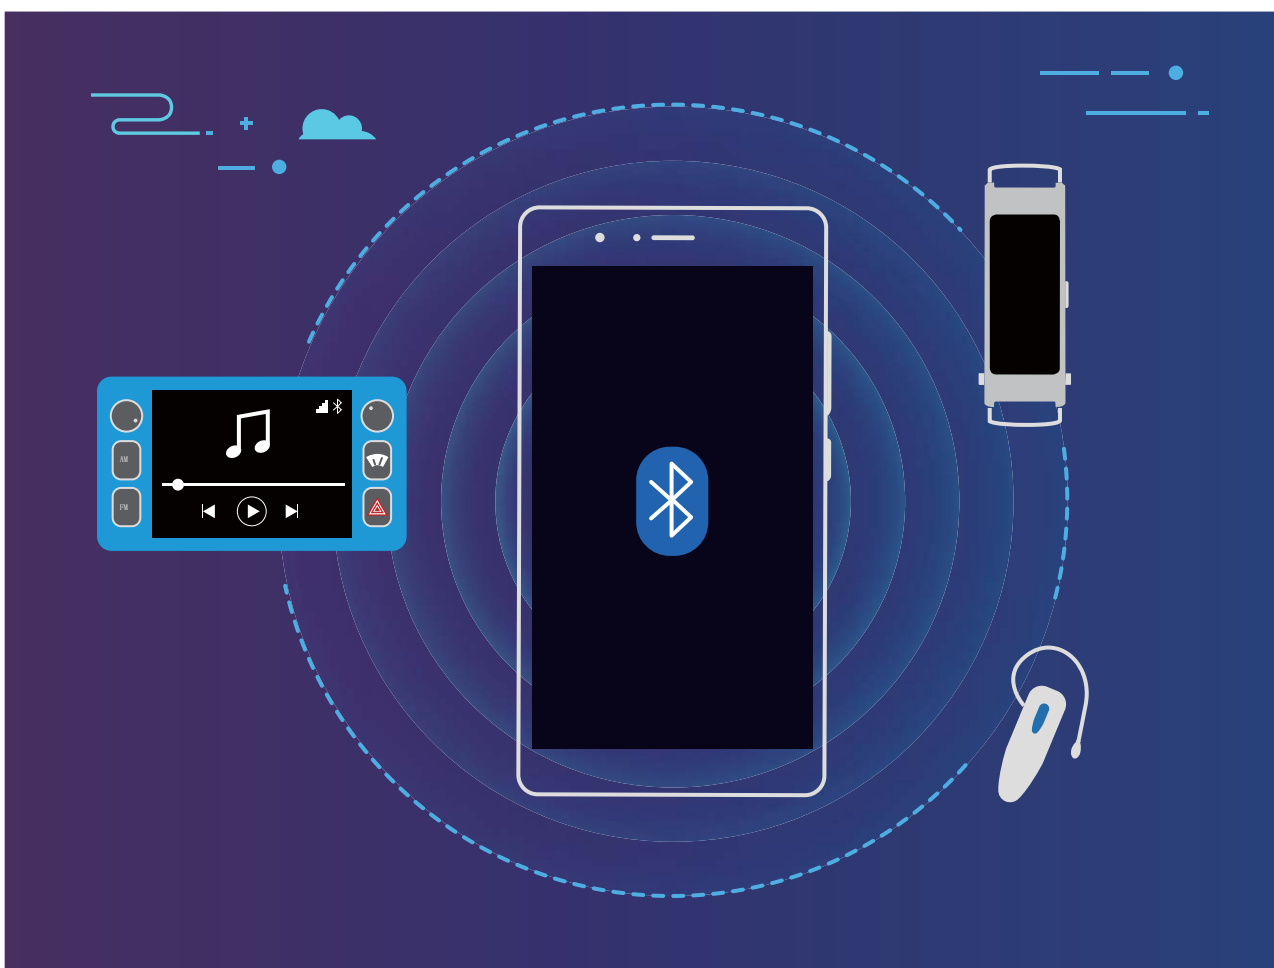

Bluetooth-protokoller brukt av Huawei-enheter og deres funksjoner:

HFP, HSP	Foreta anrop
A2DP	Spill musikk
AVRCP	Kontrollere musikk avspilling
OPP	Overfør filer
PBAP	Synkroniser kontakter
MAP	Synkroniser tekstmeldinger

HID	Bruk Bluetooth-tastatur og -mus
PAN	Deling
BLE	Koble til Bluetooth Low Energy (BLW)-enheter

Aktivere eller deaktivere Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører , for å aktivere eller deaktivere Bluetooth. Trykk og hold på  for å åpne Bluetooth-innstillingsskjermbildet.

Par en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Sjekk at Bluetooth-enheten er synlig. Fra **Tilgjengelige enheter**, berør enheten du ønsker å pare, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre.

Fjern paring med en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Berør  ved siden av navnet på den parede enheten, og berør **Fjern paring**.

Endre navn på Bluetooth enhet: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, aktiver **Bluetooth**. Berør **Enhetsnavn**, skriv inn et nytt navn, og berør deretter **Lagre**.

Se Bluetooth-hjelp: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, berører du  for å vise informasjon om hvordan du etablerer Bluetooth-tilkoblinger med bilsystemer, hodetelefoner, høyttalere, bærbart utstyr, telefoner, nettbrett og datamaskiner.

Bruk Bluetooth til å dele data

Koble enheten til en annen enhet via Bluetooth for å dele data, importere og eksportere kontakter og konfigurere Internett-delning.

Bruk Bluetooth til å sende filer: Forsikre deg om at enheten din er innenfor Bluetooth-området til den andre enheten (10 m). Du kan etablere Bluetooth-tilkobling og dele multimediefiler, nettsider, kontakter, dokumenter og apper mellom to enheter. Åpne  **Filer**, berør og hold på filen du ønsker å sende, og gå til **Mer > Del > Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Bluetooth. Når den andre enheten oppdages (Bluetooth må være aktivert og enheten må være synlig), berør enhetsnavnet for å etablere en tilkobling og begynne å sende filer.

Motta filer over Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører  for å aktivere Bluetooth. Trykk **Godta** på filoverføringsvarselet for å begynne å motta filene. Mottatte filer lagres som standard i **bluetooth**-mappen i **Filer**.

Importer kontakter over Bluetooth: Åpne  **Kontakter**, og gå til  > **Innstillinger > Import/eksport** for å utføre følgende:

- **Importer kontakter:** Berør **Importer med Bluetooth**, og følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. Kontakter fra den andre enheten importeres så automatisk til enheten din.

- **Eksporter kontakter:** Berør **Del kontakter**, velg kontaktene du ønsker å dele, berør  og velg **Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med en annen enhet. De valgte kontaktene blir eksportert automatisk fra enheten din til den andre enheten.

NFC

Introduksjon til NFC

Nærfeltskommunikasjon (NFC) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon på kort avstand. Gjennom NFCs kontaktløse kommunikasjon kan to enheter overføre data i sanntid når de er innenfor 10 cm av hverandre. I tillegg til dataoverføringer, lar NFC deg dele apper, fylle på transportkort, sjekke saldoer og utføre betalinger.



NFC kan brukes i ulike scenarier med ulike betingelser og metoder.

Punkt-til-punkt-modus: Overfør data mellom to NFC-aktiverte enheter innenfor kort avstand. Ingen paring kreves, og en mer sikker tilkobling er etablert.

-  Begge enhetene må støtte NFC.
 - Under dataoverføring bør de to enhetene holdes mindre enn 10 cm fra hverandre.
 - Skjermen må være påslått og opplåst ved bruk av NFC.

Scenarier

- Overføre filer (som bilder, apper og kontakter).
- Etablerer raskt en forbindelse mellom enheter (som Bluetooth-paring eller Wi-Fi-sonedeling).

Lese/skrive-modus: Støtter lesing og skriving av NFC-tagger.

-  Kort og produkter må støtte lesing og skriving av NFC-tagger
 - **Les og skriv / P2P** må være aktivert på NFC-innstillingsskjermen hvis tilgjengelig. Denne funksjonen kan variere avhengig av din operatør.

Scenarier

- Bruke påfyllings-apper til å fylle på både fysiske og emulerte transportkort, i tillegg til å sjekke saldoer.
- Kontrollere produktinformasjon med NFC-tagger.

Kortemuleringsmodus: Lar enheten opptre som et smartkort slik at den har tilgang til mobilbilletter for offentlig transport, mobilbetalinger og kan brukes til å åpne dører.


-  **SIM-kortemulering:** Kontakt først mobiloperatøren din for å hente et SIM-kort som kun støtter NFC.
- **eSE-emulering:**
 - **Huawei Pay-aktiverte bankkort:** Legg til et kort i Huawei Pay som støtter QuickPass for å utføre betalinger med QuickPass på en POS-enhet der QuickPass kan brukes.
 - **Transportkort som støtter Huawei Pay:** Et virtuelt transportkort må legges til Huawei Pay.
- **HCE-emulering:** For eksempel, UnionPay Cloud QuickPass. Last først ned appen for bankkortet ditt og forbind kortet med appen. Kontakt ditt banks kundeservicesenter for detaljer. Aktiver deretter NFC, angi en spesifikk bank-app som din standard betalings-app i NFC samtidig som skjermen er på og opplåst. Både kortet og POS-enheten må støtte QuickPass for at en betaling skal kunne utføres.

Scenarier

- **SIM-kortemulering:** Gjør at SIM-kort levert av operatøren din kan opptre som transportkort.
- **eSE-emulering:** Gjør at NFCs innebygde sikkerhetselement kan forenkle betalinger (for eksempel i Huawei Pay).
- **HCE-emulering:** Gjør at enheten din kan opptre som et QuickPass-aktivert bankkort ved å assosiere enheten din med et fysisk bankkort i en bank-app.

Bruke NFC til å dele data raskt

NFC lar deg dele data mellom to enheter raskt uten trøbbelet med paring. Helt enkelt plasser NFC-deteksjonsområdene til begge enhetene tett sammen, og du kan deretter overføre filer og andre data raskt mellom de to NFC-aktiverte enhetene.

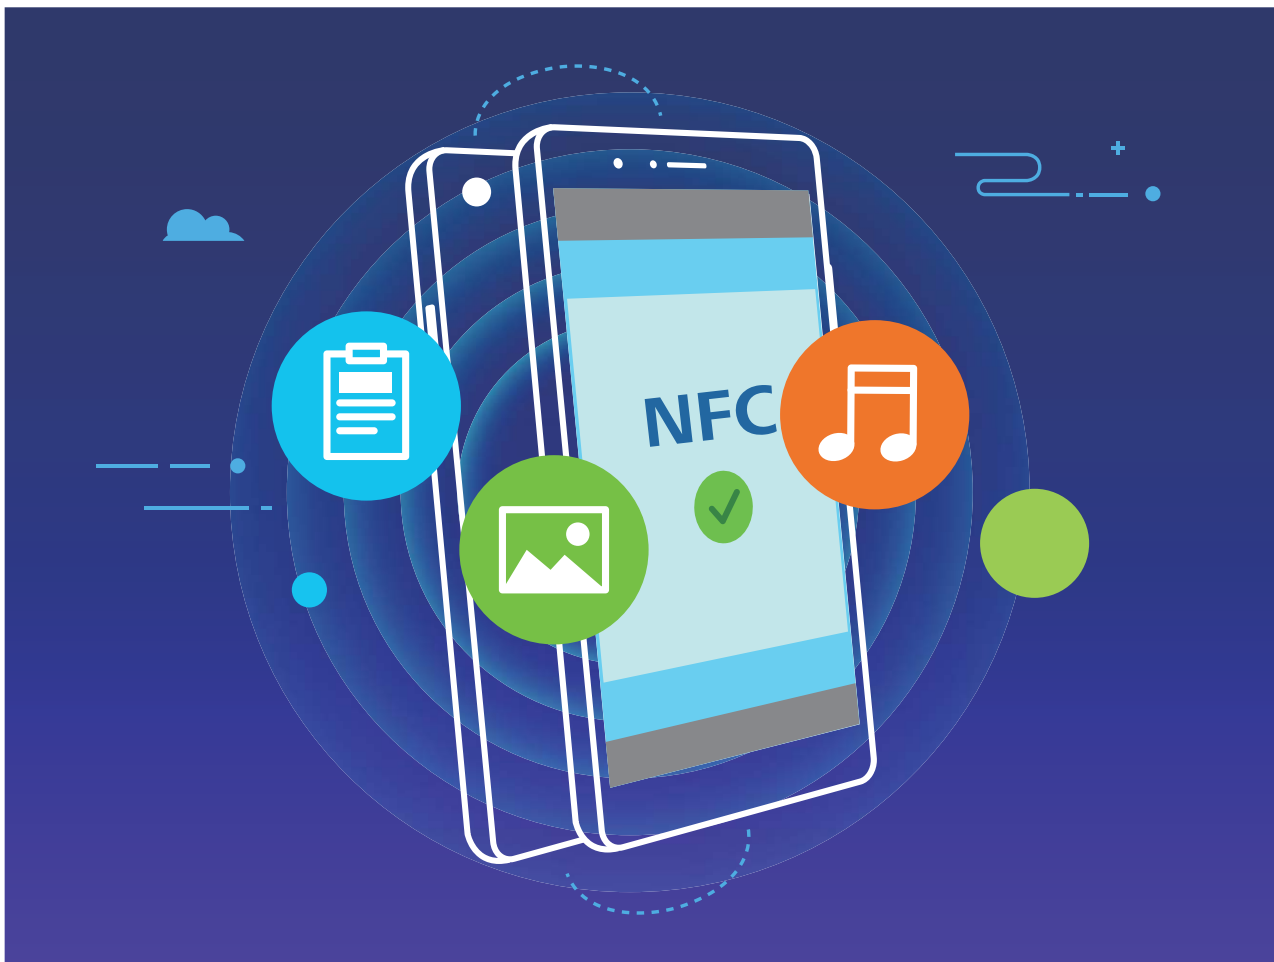

Bruk NFC til å sende data: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Velg filene som skal sendes, og berør **Del** > **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet, vil sendeenheten avgi et lydvarsel og delingsskjermbildet vil minimeres. Berør sendingsenhetens skjerm for å begynne å sende filer.

Motta filer over NFC: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel. Etter at du får beskjed skal du vente til filoverføringen er ferdig. Mottatte filer lagres som standard i **Beam**-mappen i **Filer**.

 Hvis det finnes et alternativ for å aktivere en **Les og skriv / P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Bruke NFC til å raskt opprette forbindelser mellom enheter

Plasser NFC-deteksjonsområdene på de to enhetene tett sammen for raskt å etablere en Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling mellom dem. Du kan også bruke denne metoden til å etablere en Wi-Fi Direct-tilkobling eller dele en Wi-Fi-sone uten å måtte søke etter enheter, pare og skrive inn koblingsdetaljer manuelt.



Ved paring av Bluetooth-enheter som et eksempel, aktiveres NFC, Huawei Beam og Bluetooth på begge enhetene. Åpne Bluetooth-paringsskjermbildet på begge enhetene, og plasser NFC-deteksjonsområdene av enheter i nærheten av hverandre. Når sendeenheten gir et lydvarsel og innholdet på skjermen krympes, følger du instruksjonene på skjermen, og berører skjermen på sendeenheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling.

- i** Hvis det er en **Les og skriv / P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Skrivebordsmodus

Koble Enheten til en Ekstern Skjerm

Du kan trådløst koble enheten til en ekstern skjerm.

Du kan koble enheten til en ekstern skjerm med bruk av én av de følgende metodene:

- Hvis den eksterne skjermen støtter Miracast, kan du skru på Wi-Fi på enheten for å koble til den eksterne skjermen.
- Hvis den eksterne skjermen ikke støtter Miracast, kan du bruke en trådløs HDMI-adapter til å koble sammen enheten og skjermen. Sett inn den trådløse HDMI-adapteren i HDMI-grensesnittet på den eksterne skjermen og koble strømkabelen til den trådløse HDMI-adapteren. Etter den trådløse HDMI-adapteren har begynt å fungere ordentlig, åpne  **Innstillinger** på enheten din, gå til

Enhetstilkobling > Enkel Prosjeksjon, og aktiver **Trådløs projeksjon** for å koble enheten til den trådløse HDMI-adapterens nettverk.

Dra ned på enhetens statuslinje, eller åpne varslingssenteret på den eksterne skjermen for å bytte mellom **Telefon** og **Skrivebord**.

Bruke Enheten som Styrepute

Nå som du har koblet enheten din til en ekstern skjerm, hva skjer hvis du ikke har tastatur og mus tilgjengelig? Du kan bruke enheten som virtuell tastatur og mus med noen få enkle steg.

Sveip ned fra statuslinjen på enheten og berør **Styrepute** i varslingspanelet. Bruk berøringsbevegelser til å simulere musekommandoer.

- Bruk berøringsbevegelser til å simulere musekommandoer.



En-finger berøring - venstre-klikk



Dobbelt berøring - velg tekst



To-finger berøring - høyre-klikk



To-finger sveip - bla gjennom side

- Skriv inn tekst ved bruk av virtuelt tastatur når et eksternt tastatur ikke er tilkoblet.



Virtuelt tastaturet er utilgjengelig når et eksternt tastatur er tilkoblet.

Projiser Enhetsskjermen til en Ekstern Skjerm

Skrivebordsoppsett: Se innhold på enheten din i skrivebordsoppsett. Berør signalstatusikonet i statuslinjen for å åpne varslingssenteret; berør klokkeslett for å åpne kalender; eller berør skjermens navigasjonsikoner slik du ville gjort i navigeringsfeltet.

Flere vinduer: Når du arbeider med noe viktig, kan du åpne flere vinduer slik at du kan kryssreferere dokumenter og øke produktiviteten din.

Filbehandling: Administrer dine filer enkelt. Du kan lagre filer til skrivebordet, opprette nye filer eller mapper, gi nytt navn eller slette filer.

Hurtigsøk: Finn filer raskt. Søk etter dokumenter, multimediefiler og startmeny-apper fra søkefeltet i startmenyen.

Endre din skrivebordsbakgrunn: En inspirerende bakgrunn kan bedre humøret og øke din produktivitet. Høyre-klikk på skrivebordet for å endre skrivebordsbakgrunnen.

Opprette app-snarveier: Ønsker du å åpne en app raskt fra skrivebordet? Fra startmenyen, berør og hold på en app og dra den til skrivebordet for å opprette en snarvei. Du kan også høyre-klikke på et app-ikon og velge Send til Skrivebord for å opprette en app-snarvei.

Utsignal for lyd: Ønsker du å endre utsignalenheten for lyd? Du kan velge å bruke den eksterne skjermen eller enheten som utsignalenhet for lyd.

Stor skjermkonferanse: Du kan projisere en PPT til en stor skjerm. Styrepute, laserpeker og fluorescerende penn er alle støttet, du kan skrive direkte på PPT-en når den projiseres på den store skjermen for å gjøre presentasjonen din mer levende.

Hurtig app projisering: Berør og hold på et app-ikon på enheten din. Etter projeksjonsmenyen dukker opp kan du projisere appen til den store skjermen og åpne den.

Separat administrasjon av skjermer: Når du bruker den eksterne skjermen til arbeid, kan du bruke nettbaserte chatte-apper eller svare anrop på enheten. Den store skjermen kan også brukes som audiovisuell underholdning.

Overføre data mellom Telefon og datamaskinen

Bruk en USB-kabel til å koble Telefon til datamaskinen og overføre data.

Velge USB-tilkoblingsmodus

Bruk en USB-kabel for å koble Telefon til datamaskinen, deretter kan du velge en standard tilkoblingsmetode. Du kan overføre bilder og filer mellom Telefon og datamaskinen, eller lade Telefon med USB-koblingen til datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør deretter **Innstillinger > Berør for flere alternativer**, og velg en metode for å koble enheten til datamaskinen.

- **Overfør bilder:** Overfør bilder mellom Telefon og datamaskinen.
- **Overfør filer:** Overfør filer mellom Telefon og datamaskinen.
- **Bare lading:** Lad Telefon med kun USB-kabel.
- **Reversert lading:** Koble Telefon til en annen enhet med en USB type-C-kabel for å lade den andre enheten.
- **Legg inn MIDI:** Bruk Telefon som en MIDI-inngangsenhet, og spill musikk på datamaskinen.

Overføre data via en USB-kabel

Koble Telefon til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel for å overføre data og utføre andre oppgaver.

- **Overfør filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en type overføringsprotokoll for mediefiler. Du kan overføre filer mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Installer først Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til

Overfør filer. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise filene på Telefon. Du kan bruke Windows Media Player til å vise mediefiler på Telefon.

- **Overfør bilder:** PTP (Bildeoverføringsprotokoll) er en protokoll som lar deg overføre bilder. Du kan laste opp og dele bilder mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør bilder**. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise bildene på Telefon.

- **Overfør MIDI-data til Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et industristandardisert lydformat for komponering av musikk fastslått av elektroniske instrumentprodusenter.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Legg inn MIDI**. Du kan deretter bruke Telefon til å motta og behandle MIDI-meldinger som overføres av andre enheter.

Huawei Share

Bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å finne andre Huawei-enheter i nærheten og bruker deretter Wi-Fi Direct til å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

-  Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres både Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filene du vil dele, og berør deretter **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over enheter i nærheten, og bekreft for å sende filer.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere Huawei Share. Berør **GODTA** når filoverføringsvarselet vises. Mottatte filer lagres som standard i **Filers Huawei Share**-mappe.

-  Det trengs ikke bekreftelse hvis de to Huawei enheten ble logget på med samme HUAWEI-ID.

Overføre filer mellom enheten og datamaskinen med Huawei Share

Ønsker du å raskt overføre bilder og videoer fra enheten til datamaskinen (Windows PC eller Mac)? Huawei Share gjør det enklere enn før, uten behov for en USB-kabel.

Fra enheten din til Windows PC

- 1 For å begynne, sørg for at enheten er tilkoblet samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk) som datamaskinen din.
- 2 Åpne  **Innstillinger** på enheten din, gå til **Enhetstilkobling** > **Huawei Share**, aktiver deretter **Huawei Share** og **Del med datamaskiner**.
- 3 På samme skjerm, sjekk og registrer **Navn vist på datamaskiner**, trykk deretter på **Godkjenning på datamaskiner** for å se og registrere brukernavn og passord.
- 4 På din Windows PC, gå til **Computer** > **Network**, dobbeltklikk på **Navn vist på datamaskiner**, og legg inn brukernavnet og passordet du registrerte i forrige trinn. Internminnet eller albummappene på enheten din vises deretter på datamaskinen.

-  Innholdet i disse mappene blir ikke automatisk lagret til Windows PC-en, men kan åpnes, kopieres og lagres lokalt på datamaskinen etter behov.

5 Du kan også redigere filer eller bilder i internminnet eller albumene på din Windows PC, disse endringene blir automatisk synkronisert til telefonen din. På samme måte, hvis du redigerer filer eller bilder på enheten, vil disse endringene bli synkronisert til datamaskinen din.

Fra enheten din til Mac

- 1** For å begynne, sørg for at enheten er tilkoblet samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk) som datamaskinen din.
 - 2** Åpne  **Innstillinger** på enheten din, gå til **Enhetstilkobling** > **Huawei Share**, aktiver deretter **Huawei Share** og **Del med datamaskiner**.
 - 3** På samme skjerm, sjekk og registrer **Navn vist på datamaskiner**, trykk deretter på **Godkjenning på datamaskiner** for å se og registrer brukernavn og passord.
 - 4** På Mac-en, gå til **Finder** > **Go to** > **Network**, dobbeltklikk **Navn vist på datamaskiner**, velg å registrere en brukerkonto, og legg inn brukernavnet og passordet du registrerte i forrige trinn. Internminnet eller albummappene vises deretter på Mac-en din.
-  Innholdet i disse mappene blir ikke automatisk lagret til Mac-en din, men kan åpnes, kopieres og lagres lokalt på datamaskinen etter behov.

5 Du kan også redigere filer eller bilder i internminnet eller albumene på Mac-en din, disse endringene blir automatisk synkronisert til telefonen din. På samme måte, hvis du redigerer filer eller bilder på enheten, vil disse endringene synkronisert til din Mac.

-  Denne funksjonen støttes på Mac-datamaskiner med iOS 10.8 eller senere.

Utskrift med én berøring med Huawei Share

Hvordan kan jeg skrive ut reisebilder, arbeidsfiler og barnas hjemmelekser fra enheten min? Opplev hvor enkelt det er å skrive ut med én berøring med Huawei Share.

-  • Huawei Share støtter nå utskrift med én berøring for bilder og PDF-filer.
 - For en liste over støttede skrivere, trykk på **Lær mer** i Huawei Share-valg (gå til dette valget ved å trykke på Share-ikonet på bildet eller PDFen du ønsker å dele), sveip til venstre på skjermen, og trykk på **Hvilke skrivere støttes?** for å se listen.

Huawei Shares utskrift med én berøring er enkel å bruke. Sveip ned fra statuslinjen for å vise alle snarveier, og aktiver **Huawei Share**, for å begynne å bruke den. Følg deretter trinnene nedenfor for å pare med ulike typer skrivere:

• Wi-Fi-skriver / Wi-Fi Direct.skriver:

- 1** Slå på skriveren, og sørg for at den er tilkoblet samme nettverk som enheten din, eller at Wi-Fi Direct er aktivert.
- 2** Forhåndsvis filen du ønsker å skrive ut på enheten din, og trykk på **Del**. Når skriveren har blitt oppdaget, trykk på navnet og juster spesifikasjonene på forhåndsvisningsskjermen. Trykk deretter på **SKRIV UT** for å skrive ut.

- **Bluetooth-skriver:** Slå på skriveren, forhåndsvis filen du ønsker å skrive ut på enheten din, og trykk på **Del**. Når skriveren har blitt oppdaget, trykk på navnet og juster spesifikasjonene på forhåndsvisningsskjermen. Trykk deretter på **SKRIV UT** for å skrive ut.

 Når Bluetooth-skriveren pares for første gang, begynn med å påse at enheten klarer å finne skriveren, og hold inne av-/på-knappen på skriveren i 1 sekund for å sørge for en vellykket paring.

Sikkerhet og personvern

Ansiktsopplåsning

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ansiktsopplåsning lar deg låse enheten raskt og sikkert, uten behov for passord.

- ⚠ • Ansiktsopplåsning kan kun brukes når eierkonto er pålogget. Den støttes ikke av PrivateSpace.
- Ansiktsopplåsning er ikke tilgjengelig hvis skjermopplåsingspassordet ikke er brukt tre eller flere dager på rad, eller hvis enheten har blitt fjernlåst eller startet på nytt.
- Ved bruk av Ansiktsopplåsning, hold øynene åpne, og se rett på enheten med en avstand på 20–50 cm. For å skanne ansiktet nøyaktig, skal du unngå å bruke denne funksjonen i et mørkt miljø eller når du er vendt mot direkte lys.
- For øyeblikket, kan kun ett ansikt registreres. Slett gjeldende ansiktsdata for å registrere igjen.

1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.

-  Hvis du ikke har konfigurert et låseskjermpassord, gjør dette først. I tillegg til PIN-koden på 6 siffer, kan du også konfigurere andre typer passord: **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**.

2 Velger du **Aktiver Plukk opp for å våkne** vil skjermen kun slå seg på og låses opp når du løfter telefonen opp til ansiktet ditt. Fjern avmerkingen for dette alternativet hvis du ikke trenger denne funksjonen. Trykk på **Registrer ansikt**, og registrer ansiktet ditt.

3 Ansiktsopplåsningsmoduser:

- **Velge opplåsingsmetode:** På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen, trykk på **Lås opp enheten**. Hvis du velger **Direkte opplåsning**, identifiserer enheten ansiktstrekkene dine og låser opp skjermen når den er på. Hvis du velger **Skyv for å låse opp**, skyve på låseskjermen etter telefonen har identifisert ansiktstrekkene dine for å låse opp enheten. Ansiktsopplåsning blir deaktivert hvis **Av** velges.
- **Smart-visning av låseskjermvarslinger:** Aktiver **Vis varsler**. Enheten skjuler varslingsdetaljer på låseskjermen og viser dem kun etter eierens ansikt har blitt gjenkjent.
- **Tilgang til App-lås:** Trykk på **Tilgang til App-lås** for å få tilgang til app-låsen og låste apper med Ansiktsopplåsning.

Slette ansiktsdata

Hvis du ikke lenger bruker ansiktsopplåsning. Eller ønsker å registrere ansikt på nytt kan du slette dine nåværende ansiktsdata.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, følg instruksjonene på skjermen og oppgi låseskjermpassordet, trykk deretter på **Slett ansiktsdata** og følg instruksjonene på skjermen for å slette dine nåværende ansiktsdata.

- Ansiktsdata blir slettet hvis du tilbakestiller alle innstillinger eller velger å ikke bruke passord.
- Ansiktsdataene dine kan ikke slettes etter en nettbasert oppdatering.

Plukk opp for å Låse opp

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**. Velg **Aktiver Plukk opp for å våkne** når du registrerer ansiktsdata, og konfigurert Ansiktsoplåsningsmetoden for **Direkte opplåsing**. Når konfigureringen er ferdig kan du enkelt låse opp skjermen ved å løfte enheten, uten passord eller fingeravtrykk.

Hvis du ikke har valgt **Aktiver Plukk opp for å våkne** når du registrerer data, kan du konfigurere denne funksjonen senere: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, konfigurert Ansiktsoplåsningsmetoden til **Direkte opplåsing**. Åpne deretter  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Snarveier og bevegelser > Vekk skjermen**, og velg **Ta opp for å våkne**.

Fingeravtrykk

Fingeravtrykksgjenkjenning: Nyt raskere navigasjon og forbedret sikkerhet

Strømknappen fungerer også som fingeravtrykkssensor. Den befinner seg under volumknappene på høyre side av enheten. Fingeravtrykksgjenkjenning lar deg ikke bare låse opp enheten raskere, men gir også ekstra sikkerhet for personopplysningene dine.

Fingeravtrykk kan brukes til:

- **Låse opp skjermen med én enkelt berøring:** Ønsker du å unngå alt styret med å bruke PIN-koder og mønstre for å låse opp skjermen? Bruk fingeravtrykk for å raskt og sikkert låse opp skjermen med én enkelt berøring.
- **Få tilgang til dine private filer:** Bekymret for å glemme passordene dine for Safe og App-lås, eller for at noen du ikke stoler på skal finne dem? Konfigurer fingeravtrykkstilgang for Safe og App-lås for å holde filene og appene dine trygge og kun tilgjengelige for deg.



Registrer et fingeravtrykk for å låse opp skjermen

Du kan registrere et fingeravtrykk på enheten din for å låse opp skjermen, få tilgang til Safe eller bruke App-lås uten bruk av passord.

- ⚠ • Opplåsing med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når enhetens låsemetode er satt til **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**. Når enheten starter på nytt eller fingeravtrykket ikke gjenkjennes, må du bruke låseskjermpassordet ditt til å låse opp enheten.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.

- 1** Åpne  **Innstillinger**.
- 2** Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID** og følg instruksjonene for å angi eller oppgi låseskjermpassordet.
- 3** Når du har angitt et passord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere fingeravtrykket.
- 4** Plasser fingertuppen på fingeravtrykkssensoren, og hold den der inntil enheten vibrerer. Du kan berøre den lett eller trykke litt hardere ned, i henhold til egne preferanser. Gjenta prosedyren, og bruk ulike deler av fingertuppen.
- 5** Etter at registreringen er fullført, berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykkssensoren for å låse opp skjermen. Du kan også tilpasse skjermopplåsingsmetoden ved å gå til **Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Lås opp når skjermen er av**, og deretter velge **Hvil fingeren** eller **Trykk på knappen**.

- Trykk og hold på fingeravtrykkssensoren i 3 sekunder for å slå av enheten. Du rådes til å ikke holde på sensoren for lenge når du bruker metoden med opplåsing med trykk.
- Når skjermen er på, kan du enkelt låse opp skjermen ved å berøre fingeravtrykkssensoren. Hvis du trykker på fingeravtrykkssensoren, blir skjermen slått av istedenfor.
- Hvis både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning er aktivert, kan du bruke begge metodene samtidig til å effektivt låse opp skjermen.

Du konfigurerer enheten din til å vibrere når fingeravtrykket ditt ikke er gjenkjent, gå til **Innstillinger** > **Sikkerhet og personvern** > **Fingeravtrykks-ID**, og aktiver **Vibrer når fingeravtrykket ikke gjenkjennes**.

Legg til eller Rediger et Fingeravtrykk

Du kan registrere maks. fem fingeravtrykk på enheten din. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nye navn.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern** > **Fingeravtrykks-ID**.
- 3 Skriv inn skjermopplåsingspassordet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å gå til fingeravtrykkskonfigurasjonsskjermen.
- 4 I **Fingeravtrykksliste**-delen kan du:
 - **Registrer et nytt fingeravtrykk**: Berør **Nytt fingeravtrykk** for å registrer et nytt fingeravtrykk.
 - **Gi nytt navn eller slett et fingeravtrykk**: Berør et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.
 - **Identifiser et fingeravtrykk**: Berør **Identifiser fingeravtrykk** for å identifisere og markere registrerte fingeravtrykk.

Bruke fingeravtrykk for hurtigtilgang til privat informasjon

Lei av å måtte skrive inn passordet hver gang du ønsker å få tilgang til privat informasjon i safen eller på en låst app? Du kan bruke fingeravtrykk til å få rask tilgang til din private informasjon. Denne metoden er enkel og sikker.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern** > **Fingeravtrykks-ID**.
- 3 Angi skjermoppløsningspassordet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å gå til skjermen med fingeravtrykkskonfigurasjon. Aktiver **Få tilgang til safen** og **Tilgang til App-lås**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skrive inn passordene.

Nå kan du:

- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til safen**: Åpne  **Filer**, og berør **Safe**, du kan deretter få tilgang til safen ved å bruke ditt fingeravtrykk.

- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til apper låst av App-lås:** Du kan nå åpne låste apper på startskjermen ved bruk av ditt fingeravtrykk.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Når apper har fått tillatelse til å innhente posisjonsinformasjon, kan de hente posisjonen din når som helst. Hvis posisjonsinformasjonen din hentes av en ondsinnet app, kan du risikere å bli utsatt for skadeverk eller svindel. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester etter behov, og jevnlig holde øye med og styre tillatelsene for appene dine for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**. Når posisjonstjenester er aktivert, kan du også stille inn den ønskede posisjonsmodusen. Når posisjonstjenester er deaktivert, bortsett fra for forhåndsinstallert programvare (som Finn my Telefon), vil din Telefon forhindre alle apper og tjenester fra å innhente og bruke posisjonsinformasjonen din. Systemet vil be deg om å aktivere posisjonstjenester når du prøver å bruke disse appene.

-  • Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.
- Huawei bruker posisjonsdata bare til å gi deg de nødvendige funksjonene og tjenestene, og ikke til å identifisere og innhente dine personlige opplysninger.

Slik stiller du inn innendørs posisjonering: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** > **Avanserte innstillinger** og aktiver eller deaktiver Wi-Fi- og Bluetooth-skanning. Søk etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil gjøre innendørs posisjonering mer nøyaktig.

PrivateSpace

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger** > **Brukere og kontoer** > **Brukere** > **Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace** > **Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

-  Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du

først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  **> Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett**.

Skjul Inngangen til Din PrivateSpace

Ønsker du å skjule alle spor av din PrivateSpace fra andre? Du kan holde PrivateSpace hemmelig ved å skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace.

Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Etter du har skjult inngangen til PrivateSpace kan du kun gå inn i området ved bruk av fingeravtrykk eller passord på låseskjermen.

Filoverføring mellom PrivateSpace og MainSpace

Overfør private bilder, musikk eller videoer raskt mellom PrivateSpace og MainSpace.

- 1 I PrivateSpace, åpne  **Innstillinger** og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**.
- 2 berør **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge filer og overfør dem til ønsket lokasjon.
 -  Filer lagret på enheten eller på NM-kort, kan overføres fra MainSpace til PrivateSpace. Kun filer lagret lokalt på enheten kan overføres fra PrivateSpace til MainSpace. Filer lagret i nettskyen kan ikke overføres mellom PrivateSpace og MainSpace. Ikke alle enheter støtter nanominnekort (NM).

Overførte bildefiler lagres som standard i **Galleri > Album > Shared images**, videofiler lagres i **Galleri > Album > Shared videos**.

Overføre PrivateSpace-data til en ny enhet

Du kan klonе PrivateSpace slik at du raskt kan overføre dine private filer til en annen enhet.

-  • Kontroller at det finnes nok ledig plass på den nye enheten før du overfører data.
- Du kan overføre følgende data fra en enhet til en annen: bilder, lydfiler og videoer.

- 1 Gå til PrivateSpace på den nye enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den nye telefonen** for å generere en QR-kode.
 - 2 Gå til PrivateSpace på den gamle enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR-koden som vises på den nye enheten. Som et alternativ kan du koble den gamle enheten til Wi-Fi-sonen på den nye enheten manuelt. Etter at en forbindelse er opprettet, kan du velge og overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten.
-  Du kan avbryte filoverføringen når som helst under overføringen og fortsette når en forbindelse gjenopprettes.

Tilbakestill PrivateSpace-passordet

Har du for mange passord til å huske dem alle? Kan du ikke gå inn i PrivateSpace uten et passord? Du kan sette opp et sikkerhetsspørsmål slik at når du glemmer PrivateSpace-passordet, kan du svare på sikkerhetsspørsmålet og raskt kan tilbakestille PrivateSpace-passordet.

Aktiver funksjonen med sikkerhetsspørsmål: Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør **Passordbeskyttelse**, og følg instruksjonene på skjermen for å gå inn i MainSpace- og PrivateSpace-passordene for å gå til passordsikkerhetsspørsmålsskjermen.

Sett opp sikkerhetsspørsmål: Berør sikkerhetsspørsmålet, og velg enten de forhåndsinnstilte sikkerhetsspørsmålene eller opprett eget. Legg inn svaret på sikkerhetsspørsmålet, og berør **Fullfør** for å aktivere funksjonen med sikkerhetsspørsmål.

-  Etter at funksjonen med sikkerhetsspørsmål er aktivert, kan du også endre sikkerhetsspørsmålet og svaret.

Endre PrivateSpace-passordet: Gå til MainSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør  **> Tilbakestill passord**. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn MainSpace-passordet og svar på sikkerhetsspørsmålet, og legg deretter inn PrivateSpace-passordet ditt.

-  Du kan tilbakestille PrivateSpace-passordet i MainSpace kun etter du har konfigurert passordsikkerhetsspørsmålet i ditt PrivateSpace.

-  **Hvis inngangen til PrivateSpace er skjult og du ikke kan gå til PrivateSpace-**

tilbakestillingsskjermen: Gå til MainSpace, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Flere innstillinger > Vis alle innstillinger**, og berør **OK**, for å vise inngangen til PrivateSpace.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for dine viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn passordet for App-lås første gang du åpner disse appene. App-lås gir et ekstra lag med beskyttelse for personopplysningene dine, og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Når du åpner App-lås for første gang, velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som **App-lås** bekreftelsespassord. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og aktiver bryteren for apper du ønsker å låse på **Applås**-skjermen.

Konfigurere App-lås passord: Trykk på  på **Applås**-skjermen, og trykk på **Passordtype**. Velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode**.

Bruk Passord-safe

Passord-safe lagrer og fyller inn passordene dine automatisk, slik at det blir tryggere og enklere for deg å logge på apper på enheten din.

Aktivere eller deaktivere Passord-safe: Passord-safe er som standard aktivert. Etter du har oppdatert enheten din, kan du aktivere Passord-safe ved å utføre følgende handlinger:

- 1 Bruk låseskjermpassordet til å åpne innstillinger for Passord-safe. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > Passord-safe**.
- 2 Bruk låseskjermpassordet til å låse opp **Passord-safe**-skjermen.
- 3 Aktiver **Passord-safe**. Velg **LAGRE** når du logger på appen for første gang eller etter du har logget av, for å lagre brukernavn og passord automatisk. Neste gang du logger på bruker du metoden du valgte, for eksempel Ansiktsopplåsning, for å automatisk fylle inn brukernavn og passord for å logge på appen.
- 4 Aktiver eller deaktiver **Innstillinger for automatisk utfylling** for individuelle apper. Hvis autofyll-funksjonen er aktivert for en app, kan du bruke ansikt, fingeravtrykk eller låseskjermpassord til å fylle inn passord når du logger på. Hvis denne funksjonen er deaktivert må du legge inn brukernavn og passord manuelt.

Forsterket Datasikkerhet: Beskytt ditt Privatliv

Er du bekymret for at bilder, bankkontoinformasjon eller andre private data kan komme på avveier skulle enheten din gå tapt eller bli frastjålet? Huawei-enheter er nå utstyrt med sikkerhetsbrikker i tillegg til den kombinerte beskyttelsen som tilbys av den klarerte rotnøkkelen og låseskjermens passord. Uavhengig om dine data er lagret på et eller i intern lagring, får dine data den høyeste grad av beskyttelse.

Sterkere kryptering og sikkerhetstiltak: Huawei-enheter bruker en fastvarenøkkel som ikke kan brukes til å dekryptere data når den er separert fra enheten. Med basis i den klarerte rotnøkkelen er

de krypterte komponentene innlemmet i minnekontrollbrikken for å forbedre maskinens databeskyttelsesevne. Sammen med låseskjermens passord beskytter dette dine private data. Når du bruker PrivateSpace, Multi-user, krypterte -filer eller andre funksjoner for å kryptere bilder, personlig informasjon eller andre personlige data, kan dine data kun dekrypteres hvis den klarerte rotnøkkelen, passordet for låseskjermen og sikkerhetsbrikken blir hacket samtidig.



Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi

Innledning til Wi-Fi+

Wi-Fi+ kobler intelligent til Wi-Fi-nettverk for å spare mobildataforbruket. Når enheten oppdager et kjent eller åpne Wi-Fi-nettverk, vil den slå på Wi-Fi automatisk, og koble til nettverket. Enheten vil også velge det beste nettverket i området automatisk for å få den beste Internett-tilkoblingen.

Etter du har aktivert Wi-Fi+, vil enheten:

- **Automatisk velge og koble til det optimale nettverket:** Automatisk velge og koble til Wi-Fi-nettverk du har vært tilkoblet til tidligere, åpne nettverk, eller mobildata nettverket ditt, avhengig av signalstyrken ved gjeldende posisjon.


 Du kan se tilkoblingsstatus ved å sjekke ikonene på statuslinjen:

-  -ikonet indikerer at enheten din er tilkoblet Internett over Wi-Fi.
-  -ikonet nederst til venstre for signallinjen viser at enheten din er tilkoblet Internett over mobildata.
- **Slå Wi-Fi automatisk på:** Avhengig av Wi-Fi-nettverkene du har vært tilkoblet tidligere, blir Wi-Fi aktivert automatisk på spesifikke steder. Dette hindrer at enheten konstant leter etter nye nettverk.
- **Vurder kvaliteten på tilgjengelige nettverk:** Evaluer gjeldende tilgjengelige nettverkssoner og hindre at enheten din kobles til nettverket automatisk uten Internett-tilkobling.

Koble til Wi-Fi

Du kan spare mobildata ved å koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

-  For å unngå potensiale sikkerhetsrisikoer (som uautorisert tilgang til dine personopplysninger eller informasjon om din økonomi), vennligst vær forsiktig når du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk.

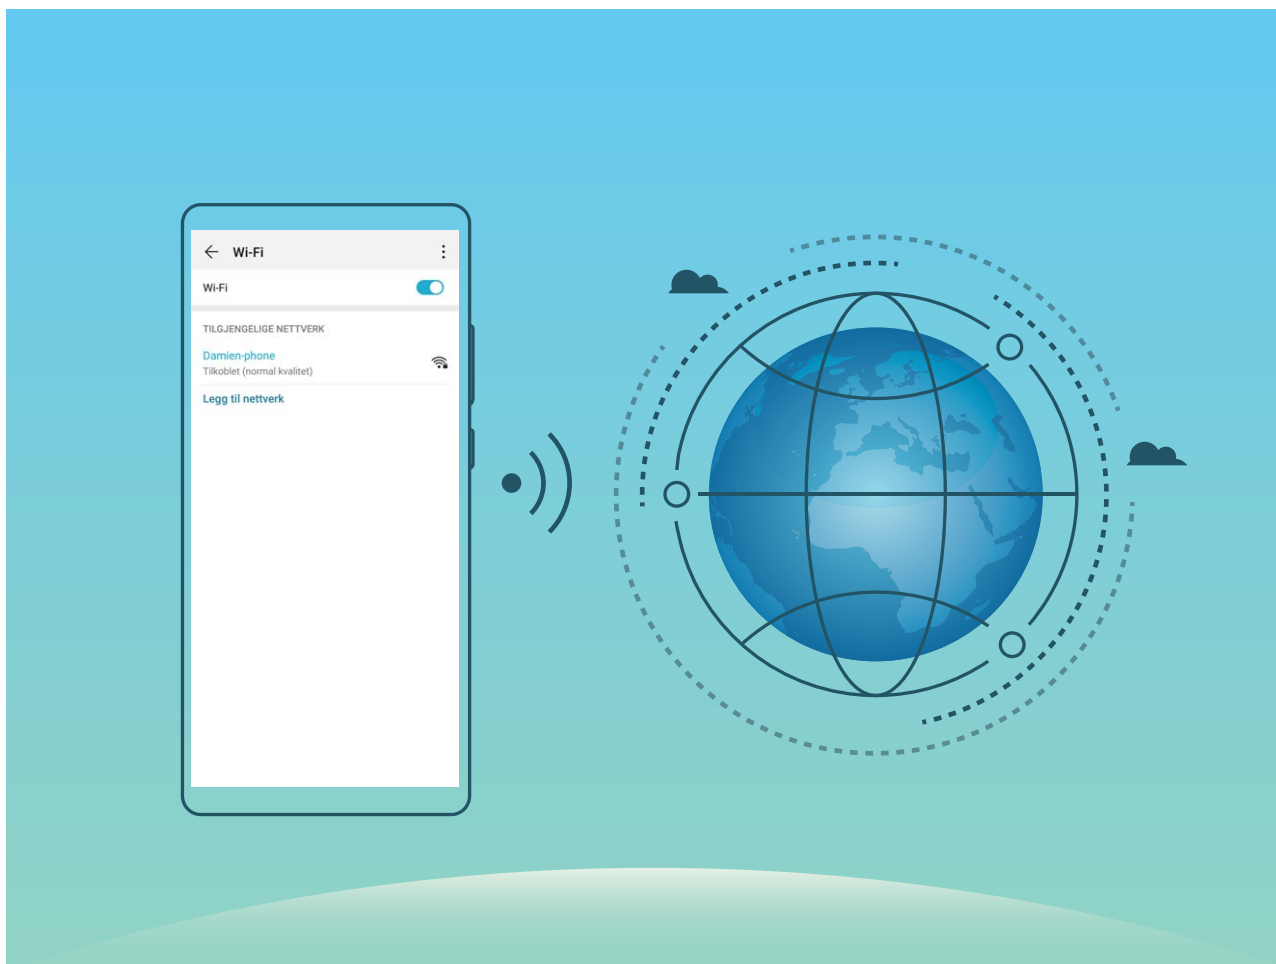

Koble til et Wi-Fi-nettverk: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**. Berør et Wi-Fi-nettverk, og skriv inn nettverkspassordet eller fullfør autentisering hvis dette kreves. Alternativt kan du rulle nedover til bunnen av menyen, berør **Legg til nettverk**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en Wi-Fi-sone ved å skrive inn navn og passord.

Del et Wi-Fi-nettverk med Wi-Fi-bro

Wi-Fi-bro lar deg dele ditt hjemme-Wi-Fi til venner og gjester uten å gi dem passordet ditt.

Aktivere Wi-Fi-bro: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Personlig Wi-Fi-sone > Mer**, og aktiver **Wi-Fi-bro**.


Konfigurere Wi-Fi bro: Berør **Sett opp Wi-Fi-bro** for å se eller konfigurere et midlertidig navn og passord for det delte Wi-Fi-nettverket.

Når du har gitt det midlertidige navnet og passordet til vennene eller gjestene dine, vil de kunne koble seg til nettverket inntil funksjonen deaktiveres.

 Opptil 4 enheter kan kobles til hjemme-Wi-Fi via Wi-Fi-bro på ethvert tidspunkt.

Overfør data med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lar deg overføre data raskt mellom Huawei-enheter. Wi-Fi Direct er raskere enn Bluetooth, og krever ikke at enheter er parete. Den passer bedre til å overføre store filer over korte avstander.

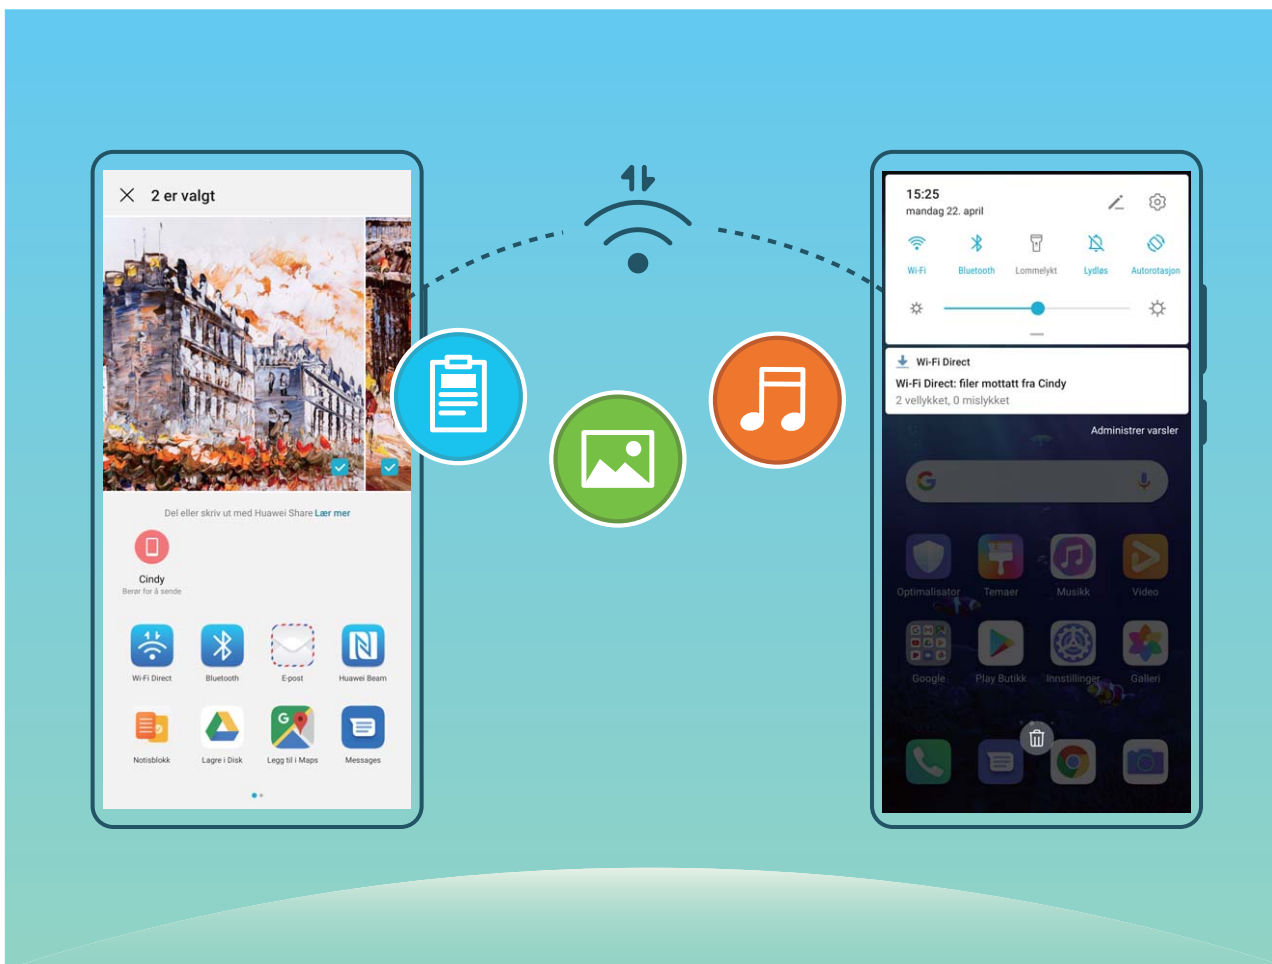

Send filer med Wi-Fi Direct: Åpne  **Filer**, berør og hold på filen du ønsker å sende, og gå til **Mer** > **Del** > **Wi-Fi Direct**. Når en annen enhet oppdages, berør navnet for å etablere en tilkobling og start filoverføringen.

Motta filer med Wi-Fi Direct: Aktiver **Wi-Fi**. Berør  > **Wi-Fi Direct** i Wi-Fi-innstillingsskjermen for å gjøre synlig. Når du mottar en beskjed om innkommende fil, berør **Godta** for å starte overføringen. Den mottatte filen blir som standard lagret under **Filer** i **Wi-Fi Direct**-mappen.

Slå Wi-Fi+ på eller av

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+**, og velg å aktivere eller deaktivere **Wi-Fi+**.

-  • Telefon kobles automatisk til det optimale tilgjengelige nettverket etter at Wi-Fi+ er aktivert.
- Wi-Fi+ bytter eventuelt til det mobile datanettverket avhengig av hvor sterke Wi-Fi+ signalene er i ditt område. Vær oppmerksom på at bruken av mobildata til å laste ned eller vise videoer og andre store filer kan medføre ekstra kostnader. For å unngå overdrevne datakostnader kjøp en passende dataplan.
- Etter at Wi-Fi+ er aktivert og selv om Wi-Fi deaktiveres manuelt, kan det hende at enheten bytter automatisk til et Wi-Fi-nettverk når den oppdager et brukbart Wi-Fi-nettverk den har vært koblet til tidligere.

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
 -  Deaktiver mobildatatilkoblingen når du ikke har behov for den for å spare strøm og redusere databruk.

Dele mobilnettverket ditt med andre enheter

Du kan dele mobildata med vennene dine.

Bruke personlig Wi-Fi-sone til å dele mobildata: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk** > **Personlig Wi-Fi-sone**. Angi **Enhetsnavn** og **Passord**, og aktiver deretter Wi-Fi-sonen for å bruke den.

 **Angi databegrensning for delt mobildata:** Gå til **Innstillinger** > **Trådløst og nettverk** > **Personlig Wi-Fi-sone** > **Mer**, og trykk på **Datagrense** for å angi databegrensning for én enkelt økt. Når denne grensen er nådd, vil enheten din deaktivere Wi-Fi-sonen automatisk.

Bruke Bluetooth til å dele mobildata: Koble enheten din til en annen enhet med Bluetooth, aktiver deretter Bluetooth-tilknytning for å dele dine mobildata. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Personlig Wi-Fi-sone** > **Mer**, og aktiver **Bluetooth-tilknytning**. På den parede enhetens **Bluetooth**-innstillingsskjerm, trykk på  ved siden av den parede enheten, og aktiver **Internett-tilgang** for å opprette en Internett-forbindelse og dele dine mobildata.

Bruk USB til å dele mobildata: Bruk en USB-kabel til å koble enheten til en datamaskin. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Tilknytning og tilgangspunkt**, og aktiver **USB-delning** for å starte delingen av mobildata.

-  Avhengig av datamaskinens operativsystem kan det være du må installere enhetsdrivere, eller opprette den relevante nettverksforbindelsen på datamaskinen din før du kan bruke denne funksjonen. Se veiledningen for datamaskinens operativsystem for mer informasjon.

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Tilpass app-tillatelser for å bruke telefonen slik du ønsker

Bekymret for at tredjeparts apper har for mange viktige tillatelser og deler din personlige informasjon? Du kan overvåke tillatelsene for hver app, og deaktivere uønskede tillatelser.

-  Deaktivering av en tillatelse kan føre til at enkelte app-funksjoner blir utilgjengelige. For eksempel, hvis posisjonstillatelsen til en kart-app deaktiveres, kan ikke appen gi deg tjenester relatert til posisjon og navigasjon.

Konfigurer app-tillatelser: Ønsker du å deaktivere uønskede tillatelser? Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Apper > Apper**, velg appen og trykk **Rettigheter** på **Info om appen**-skjermen for å aktivere eller deaktivere uønskede tillatelser.

Se og rediger tillatelser: Vil du se hvilke apper som har viktige tillatelser? Åpne  **Innstillinger** og trykk på **Apper > Tillatelser**, velg tillatelsen du ønsker å vise og trykk på bryteren ved siden av en app for å aktivere eller deaktivere tillatelsen for denne appen.

Lyd og skjerm

Konfigurere Ikke forstyr-modus

Ikke forstyr-modus blokkerer anrop fra fremmede og gir deg kun varsler når du mottar anrop og meldinger fra valgte kontakter.

Åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **Lyder** > **Ikke forstyr** for å utføre følgende:

- **Ikke forstyr**: Berør **Ikke forstyr** for å umiddelbart aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
- **Regel for tidsplan**: Forhindre avbrudd til bestemte tider, som helger og om kvelden. Berør **Planlagt** for å konfigurere tidsperiode og gjentakelsessyklus.
- **Tillat anrop fra viktige kontakter**: Velg **Anrop**, og velg deretter **Bare kontakter** eller **Kun favoritter**.
- **Tillat meldinger fra viktige kontakter**: Velg **Meldinger**, og velg deretter **Bare kontakter** eller **Kun favoritter**.
- **Tillat at gjentatte anrop ringer**: **Gjentatte anrop** er aktivert som standard. Enheten din vil ringe når det samme telefonnummeret ringer mer en én gang på 3 minutter.

Konfigurer lydinnstillinger

Når du ser på filmer eller spiller spill, vil enheten automatisk bytte til stereolyd for å forbedre lydopplevelsen. Du kan også justere ringetonen og lydpåminnellesinnstillingene for ulike omstendigheter.

Justere systemvolumet: Trykk på en volumknapp for å justere medievolumet. Alternativt, kan du trykke på  for å vise lydinnstillingsskjermen og juster volumet for ringetone, media og alarm.

 Du kan også justere volumet i systeminnstillingene. Åpne  **Innstillinger**, trykk på **Lyder**, og dra glidebryteren for å justere volumet.

 Trykk på **Standard volum-knapp** i innstillingsskjermen, og velg **Ringetonevolum**. Du kan nå bruke volumknappene til å justere ringetonevolumet.

Veksle mellom lyd-, vibrasjon-, og stillemodus: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Trykk på  for å bytte mellom **Lyd**-modus, **Lydløs**-modus og **Vibrering**-modus.

Aktivere tastetrykk- og varslingslyder: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Lyder** > **Flere lydinnstillinger** for å aktivere eller deaktivere tastaturlyder, skjermbildelyder og berøringsvibrasjon.

Sett enheten i Stillemodus: Fra **Lyder**-skjermen, aktiver **Stillemodus**, aktiver deretter **Vibrer i lydløs modus**. Fra nå av vil skjermen lyse opp når du mottar et innkommende anrop, og enheten din vil vibrere.

Tilpasse ringetone og lydeffekter: Vel en ringetone eller varslingslyd fra **Lyder** i henhold til dine preferanser.

Aktiver Øyekomfortmodus for å Forhindre Belastning

Blir øynene dine slitne og såre etter bruk av enheten over lengre tid? Øyekomfortmodus kan effektivt redusere blålys og justere skjermen til varmere farger, noe som minsker belastningen på øynene og beskytter ditt syn.

Aktiver øyekomfortmodus: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Øyekomfort**, og aktiver **Øyekomfort**. Øyekomfortmodus-ikonet  vil vises på statuslinjen. Når Øyekomfortmodus er aktivert blir blått lys filtrert vekk og skjermen får en gulaktig fargetone.

Hurtig de-/ aktivering av Øyekomfortmodus: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Utvid snarveispanelet fra varslingspanelet, og aktiver eller deaktiver deretter  .

Aktiver Øyekomfortmodus til faste tider: Du kan konfigurere enheten til å aktivere Øyekomfortmodus til fast tid hver dag. Når Øyekomfortmodus er deaktivert, åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm > Øyekomfort**, og aktiver **Planlagt**, sett deretter ønsket **Starttidspunkt** og **Sluttid**.

Justere fargetemperatur i Øyekomfortmodus: Når Øyekomfortmodus er aktivert blir blått lys filtrert vekk og skjermen får en svakt gulaktig fargetone. Du kan justere fargetemperaturen etter behov. Etter du har aktivert **Øyekomfort**, kan du justere fargetemperatur-glidebryteren for en kaldere eller varmere fargetone.

-  • Etter du har brukt mobiltelefonen i en halvtime, hvil øynene i ti minutter.
 - Når du hviler, sjekk distansen for å justere fokuseringsmusklene i øynene og unngå at øynene blir slitne.
 - Å dyrke gode vaner for øyehelse vil ta vare på synet og forhindre nærsynthet.

Flere skjerminnstillinger

Bruke snarveier til å få tilgang til ofte brukte funksjoner

-  Hvis du berører og holder et app-ikon og ingen snarvei opprettes, betyr dette at appen ikke støtter startskjermsnarveier.
Hver app støtter opptil fire ofte brukte funksjoner. Disse er forhåndsbestemt av appen og kan ikke endres.

Rask tilgang til ofte brukt app-funksjoner: Berør og hold app-ikonet og berør så en ofte brukt funksjon for tilgang til den. For å for eksempel ta en selfie, berør og hold kameraikonet og trykk på **Selfie** i pop-up-menyen for å opprette en selfie-snarvei.

Legge snarveier til på startskjermen: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen for å få opp menyen. Berør og hold ønsket funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei. For eksempel kan du legge til en snarvei for kameraets selfie-funksjon til startskjermen.

Endre skjerminnstillingene

Åpne  **Innstillinger**, berør **Skjerm**, og du kan:

- **Vise fullskjerm:** Gå til **Flere skjerminnstillinger** > **Fullskjermsvisning** for å vise appen i fullskjermsmodus etter behov.
- **Konfigurere visningsinnstillingene for skjermhakket:** Gå til **Flere skjerminnstillinger** > **Hakk** for å konfigurere visningsinnstillingene for skjermhakket.
- **Endre bilde- og tekststørrelse:** Berør **Tekst og skjermstørrelse**, og dra glidebryterne etter behov.
- **Justere fargetemperaturen:** Gå til **Fargemodus og temperatur**. Du kan velge fra den forhåndsinnstilte **Standard**, **Varm** eller **Kaldt**-alternativene anbefalt av systemet. Alternativt kan du berøre hvor som helst i sirkelen eller dra prikken for å justere fargetemperaturen manuelt.
- **Justere skjermoppløsningen automatisk:** Berør **Skjermoppløsning**, og aktiver **Smart-oppløsning**. Enheten vil deretter automatisk justere skjermoppløsningen for å spare strøm.
- **Vise mer informasjon på statuslinjen:** Berør **Flere skjerminnstillinger**, aktiver deretter **Vis operatørnavn** eller **Vis nettverkshastighet** i henhold til preferansene dine.
- **Endre skjermens aktiveringstid:** Berør **Hvile** og velg hvor lenge skjermen skal forbli på før den slår seg av på grunn av inaktivitet.

Lagring

Aktivere minneopprydding

Over tid kan enheten kjøre saktere ettersom lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at enheten kjører uten problemer.

Åpne  **Optimalisator**, berør deretter **Opprydding** for å rydde opp minnet og tømme bufferen for å optimalisere ytelsen. Hvis lagringsplassen fortsatt er for liten, utfør en dyptgående opprydding for å frigjøre ekstra lagringsplass.

Smart assistanse

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk

For å lukke en app eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Du kan aktivere Navigasjonsdokk-funksjonen på enheten for å unngå å bruke navigasjonstastene og bruke enheten komfortabelt med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Trykk på Navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn, eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og slipp den for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunns-apper:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Bruk et flippdeksel til å beskytte enheten din

Et flippdeksel beskytter ikke bare enheten mot ytre skade, men lar deg også se dato, tid, varsler, besvare anrop, høre på musikk og skru av alarmer gjennom visningsvinduet.

-  Vi anbefaler at du kjøper og bruker et offisielt Huawei flippdeksel fra Vmall for best resultat.
 - Ulike enhetsmodeller støtter ulike dekseltyper. Kontroller hvilke dekseltyper som støttes før du kjøper.

Aktiver Smart-dekselmodus: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Smart-deksel**, og aktiver **Smart-deksel**. Aktiver eller deaktiver **Bruk vindu** ut ifra hvilken type flippdeksel du bruker.

Åpne eller lukke flippdeksel: Enheten din oppdager magnetbrikken i flippdekselet med Hall-sensoren. Dette betyr at enheten automatisk låser skjermen når du lukker dekselet. Når du åpner dekselet registreres dette av enheten, og skjermen lyser opp automatisk.

- **Lukke et flippdeksel uten vindu:** Lukker du dekselet mens enheten er i ventemodus, vil enheten automatisk låse skjermen.
- **Lukke et flippdeksel med vindu:** Etter du har lukket dekselet kan du fortsatt se dato, tid, vær, oppladingsinformasjon, varsler, skritteller, musikk- eller alarmskjermen og annen informasjon gjennom visningsvinduet. Hvis din gjeldene posisjon ikke er hjembyen din, vil tid og vær for begge posisjoner vises.

Besvar anrop: Hvis du bruker et flippdeksel uten vindu, kan du lukke dekselet og fortsette samtalen. For å legge på må du åpne dekselet og avslutte samtalen. Hvis flippdekselet ditt har et visningsvindu kan du dra  til  for å besvare anropet. Dra  til  for å legge på.

Spill musikk: Å lukke dekselet vil ikke stanse musikkavspillingen. Hvis flippdekselet ditt har et visningsvindu, kan du trykke på  eller  for å bytte mellom sanger. Trykk på  eller  for å sette på pause eller gjenoppta avspilling.

Slukk alarmer: Åpne og lukk dekselet eller trykk på av-/på-knappen for å slukke en alarm. Enheten vil fortsatt gi deg alarmpåminnelser i henhold til slumreinnstillingene. Hvis flippdekselet har et visningsvindu, kan du deaktivere alarmen ved å sveipe på skjermen slik du blir bedt om eller trykke på skjermen for å slukke den.

Aktivere eller deaktivere tastelås

Aktiver tastelås for å forhindre utilsiktet bruk som kommer av utilsiktet berøring av skjermen.

Åpne  **Innstillinger**, berør **Smart assistanse**, og aktiver eller deaktiver **Tastelås** etter behov.

Endre inndatametode

Du kan endre enhetens inndatametode etter eget ønske.

Bytt inndatametode: Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Standard tastatur**, velg en inndatametode.

Tilgjengelighet

Aktivere TalkBack for å få høytlesning av skjerminnhold

Enheten din leser høyt innholdet på skjermen som du trykker på, velger eller aktiverer slik at du kan bruke enheten, selv når du ikke klarer å lese innholdet på skjermen.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > TalkBack** for å gå inn i TalkBack-innstillingsskjermen.
- 2 Aktiver **TalkBack**, og trykk på **OK**. Enheten vil starte en opplæring første gang du aktiverer TalkBack. Hvis du har behov for å høre opplæringen igjen, trykk på **Flere innstillinger** for å åpne TalkBack-innstillingsskjermen og starte opplæringen.
- 3 Trykk på **Flere innstillinger**, og aktiver **Berøringsutforskning**. Enheten vil lese det innholdet du trykker på høyt.


Du kan ha aktivert TalkBack ved et uhell. For å deaktivere TalkBack, trykk og hold på volum opp- og ned-knappene i minst tre sekunder, eller trykk og hold på av- / på-knappen inntil enheten vibrerer, trykk deretter på skjermen med to fingre i minst tre sekunder.

Lær TalkBack-bevegelser


TalkBack bruker et spesielt sett bevegelser. Når TalkBack er aktivert, er disse bevegelsene påkrevd for å kunne bruke enheten din.

-  For å deaktivere TalkBack, trykk og hold på volum opp- og ned-knappene i minst tre sekunder, eller trykk og hold på av- / på-knappen inntil enheten vibrerer, trykk deretter på skjermen med to fingre i minst tre sekunder.


Naviger på skjermen: Sveip opp eller ned med to fingre for å bla gjennom skjermen. Sveip til venstre eller høyre for å veksle mellom sider og skjermer.

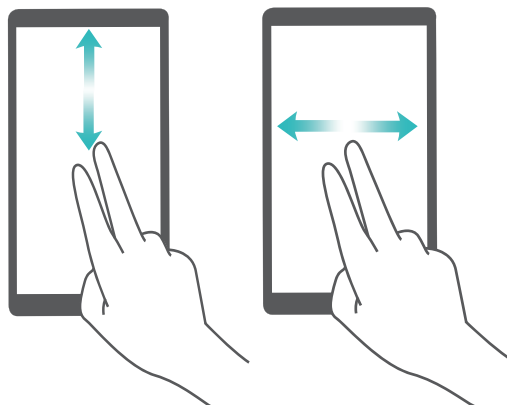

Trykk en gang på fokusert element: Trykk på et element med én finger for å velge (åpnes ikke). Enheten din vil lese innholdet i det valgte elementet.

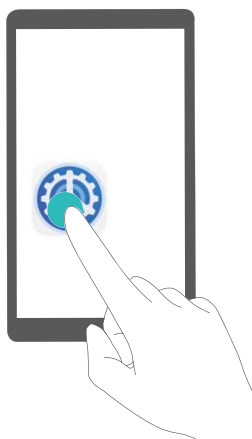

Dobbeltrykk for å aktivere et element: Dobbeltrykk på en hvilken som helst del av skjermen med én finger for å bekrefte valget ditt fra forrige trinn.

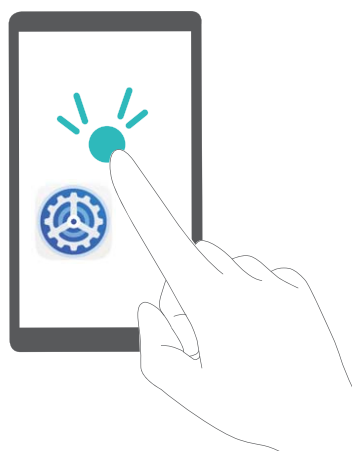

Hvis du eksempelvis ønsker å åpne **Innstillinger**, touch the **Innstillinger**-ikonet én gang med én finger. Deretter trykker du to ganger på en hvilken som helst del av skjermen.

Andre bevegelser:

- **Sveip til høyre med én finger** på skjermen for å veksle til neste element.

- **Sveip til venstre med én finger** på skjermen for å veksle til forrige element.
- **Sveip ned med én finger** på skjermen for å flytte elementet nedover.
- **Sveip opp med én finger** på skjermen for å flytte et element oppover.
- **Sveip ned og deretter til høyre med én finger** på skjermen for å åpne den globale TalkBack-menyen. Du kan raskt få tilgang til enkelte TalkBack-funksjoner her.
- **Sveip opp og deretter til høyre med én finger** på skjermen for å åpne den lokale TalkBack-menyen. Du kan konfigurere nettlesermodus for TalkBack.
- **Sveip ned og deretter til venstre med én finger** på skjermen for å returnere til forrige skjerm. Dette fungerer som Tilbake-tast.

Skreddersy TalkBack-innstillinger

Etter TalkBack er aktivert på enheten kan du aktivere eller deaktivere den akustiske tilbakekoblingen, og konfigurere bevegelser og andre innstillinger etter egne preferanser.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > TalkBack > Flere innstillinger**, og aktiver eller deaktiver den akustiske tilbakekoblingen, juster volumet og konfigurere bevegelser og andre innstillinger.

Bruk Tekst-til-tale utdata med TalkBack

Tekst-til-tale-funksjonen kan lese tekstmeldinger høyt fra skjermen på enheten din. Den kan også brukes med TalkBack for å hjelpe deg med å bruke enheten når du ikke klarer å lese innholdet på skjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Tekst-til-tale**, og konfigurere deretter din foretrukne motor og juster talehastighet og tonehøyde.

Aktivere fargekorreksjon

Fargekorreksjon lar enheter kompensere for fargeblindhet.

-  Når fargekorreksjon er aktivert, kan brukere med alminnelig fargesyn ha vansker med å se enkelte farger.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Korrigere farger**, og deretter aktiver **Korriger farger**. Trykk på **Korrigeringsmodus** for å velge nødvendig fargekorreksjonsmodus.

Bruk Velg for å snakke

Aktiver Velg for å snakke for å få høytlesning av skjerminnhold.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Select to Speak**, aktiver **Velg for å snakke**, og trykk på **OK**.  -ikonet vises nederst i høyre hjørne av skjermen. Du kan også: **Lese tekst i bilder**: Trykk på **Flere innstillinger**, aktiver deretter **Les tekst i bilder**.

For å bruke **Velg for å snakke**, trykk på  -ikonet, trykk deretter på tekst eller på bilder med tekst på skjermen for å få innholdet lest høyt.

 Du må bruke tre-tastsnavigasjonsmetoden for at denne funksjonen skal fungere.

Generelle innstillinger

Endre ditt Systemspråk

Du kan endre enhetens systemspråk etter eget ønske.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Språk og region**, og velg ønsket språk. Hvis språket du ønsker ikke er på listen, trykk på **Legg til et språk** for å søke etter flere språk. Du kan også trykke på **Region** for å velge land/region. Grensesnittet til systemet viser informasjon i henhold til lokal normer for valgt region.

Konfigurer dato og klokkeslett for systemet

Ved utenlandsreiser eller endring av SIM-kort, vil enheten automatisk vise dato og klokkeslett gitt fra det lokale mobilnettets. I tillegg kan også dato og klokkeslett manuelt justeres, tidsformatet endres og dobbel klokke kan konfigureres for låseskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Dato og tid**. Herfra kan du:

- **Endre dato og klokkeslett:** Aktiver **Angi automatisk** for å synkronisere enhetens dato og klokkeslett med det fra det lokale mobilnettets. Deaktiver **Angi automatisk** for å konfigurere dato og klokkeslett manuelt.
- **Endre tidssone:** Aktiver **Angi automatisk** for å synkronisere enhetens tidssone med det fra det lokale mobilnettets. Deaktiver **Angi automatisk** for å manuelt angi tidssone.
- **Endre tidsformat:** Aktiver **24-timers tid** for å konfigurere et 24-timers tidsformat. Deaktiver **24-timers tid** for å konfigurere et 12-timers tidsformat.
- **Konfigurer dobbel klokke på låseskjermen:** Ved farting rundt i utlandet, vil enheten automatisk vise dato og klokkeslett gitt fra det lokale mobilnettets. Aktiver **Dobbel klokke** og konfigurere **Hjemby** for å vise dobbel klokke på låseskjermen. Én klokke vil vise lokal tid, og den andre klokken vil vise tiden i hjemlandet ditt.

Skriv ut Dokumenter og Bilder fra din Enhet

Koble din enhet til en utskriver via Wi-Fi for å enkelt printe ut dokumenter og bilder.

-  • Mopria lar deg skrive ut direkte fra din enhet til en Mopria-sertifisert utskriver. Utskriveren kobles til enheten via Wi-Fi.
 - Kontakt utskriverleverandøren for å motta et programtillegg hvis din utskriver ikke er Mopria-sertifisert.
- 1** Koble din enhet og printer til det samme Wi-Fi-nettverket.
- **Koble til din printers Wi-Fi-sone:** Følg instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere Wi-Fi-sone og konfigurere et passord hvis utskriveren din har en trådløs Wi-Fi-sone. Åpne 

Innstillinger på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg utskriverens Wi-Fi-sone, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette tilkoblingen.

- **Koble til Wi-Fi Direct:** Hvis din utskriver støtter Wi-Fi Direct kan du følge instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, berør  > **Wi-Fi Direct**, og velg utskriveren fra listen over registrerte enheter.
- **Koble til ruter:** På skriveren aktiverer du Wi-Fi og kobler til din hjemmeruter. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg din ruter, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.

2 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Enhetsstilkobling > Utskrift > Standard Printerservice**, og påse at **Standard Printerservice** er aktivert. Velg en utskriver i søkeresultatene, og følg instruksjonene på skjermen for å manuelt legge til en utskriver.

3 Du kan nå skriv ut direkte fra din enhet:

- **Skriv ut et bilde:** Besøk **Galleri**. Åpne bildet du ønsker å skrive ut og gå til **Mer > Skriv ut eller eksporter til PDF**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende bildet til utskriveren.
- **Skriv ut en nettside:** Åpne nettsiden du ønsker å skrive ut i din nettleser, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
- **Skriv ut et dokument:** Åpne det dokumentet du ønsker å skrive ut i en produktivitetsapp, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
- **Skriv ut et notat:** Åpne  **Notisblokk**. Åpne notatet du ønsker å skrive ut og gå til **Skriv ut**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende notatet til utskriveren.

Se Minne- og Lagringsstatus

Usikker på hvor mye minne og lagringsplass du har til overs etter å ha brukt enheten din over lengre tid? Du kan se minne- og lagringsinformasjon for enheten, noe som vil hjelpe deg med å kontrollere bruken av minne og lagringsplass, og bestemme om du vil gjøre en opprydding.

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Lagring** for å se minnebruk og frigjøre mer plass i godt tid basert på den tilgjengelige lagringsplassen.

Rydd plass (anbefales): Hvis du velger **RYDD**, kan du se bruksdetaljer for apper. Basert på skanningsresultater kan du også manuelt rydde opp i systemet som anbefalt, eller spesifisere hvilke elementer som skal ryddes opp.

Systemoppdatering

Oppdatere enhetssystemet via nettet

-  • Koble enheten til Internett før oppdateringen installeres. Oppdateringer på nett forbruker mobildata, det anbefales derfor at du bruker et Wi-Fi-nettverk.
- Sørg for at batterinivået forholder seg over 30 % under oppdateringen.
- Bruk av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personopplysninger for risiko. Det anbefales at du oppdaterer enheten på nett eller tar med enheten og kjøpsbeviset til et autorisert Huawei servicesenter for oppdateringer.
- Dataene dine kan bli slettet under en systemoppdatering. Sikkerhetskopier data før du oppdaterer enheten din.
- Etter oppdateringen kan enkelte tredjeparts-apper, som nettbank- og spill-apper, bli inkompatible med det nye systemet. Oppdater slike tredjeparts-apper regelmessig for å fikse kompatibilitetsproblemer.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **System > Programvareoppdatering**. Gå til **Ny versjon > LAST NED OG INSTALLER**, når systemet registrerer en ny versjon.

-  For å deaktivere systemoppdateringer, gå til  og deaktiver **Automatisk nedlasting via Wi-Fi**.

Enhetsoppdateringer kan ta litt tid. Ikke utfør andre operasjoner under oppdateringen. Telefonen vil automatisk starte på nytt etter en oppdatering.

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser

 HONOR,  HUAWEI,  HUAWEI og  er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Qualcomm® aptX™  og **Qualcomm® aptX™ HD**  er registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

 er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.

 N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land. Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester. Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv.

Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSRASKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENDE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKEELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENDE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Personlig informasjon og datasikkerhet

Bruken av enkelte funksjoner eller tredjepartsprogrammer på enheten kan føre til at personlig informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Bruk følgende metoder for å hjelpe deg å beskytte din personlige informasjon:

- Plasser enheten på et trygt sted for å unngå uautorisert bruk.
- Bruk skjermlås, og angi et passord eller opplåsingsmønster.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på SIM-/UIM-kortet, på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Unngå å åpne meldinger eller e-poster fra fremmede for å hindre at enheten blir smittet av et virus.
- Når du bruker enheten til å surfe på Internett, må du prøve å unngå nettsider som utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at den personlige informasjonen din ikke blir stjålet.
- Hvis du bruker det mobile Wi-Fi-tilgangspunktet eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å unngå uautorisert tilgang. Slå disse tjenestene av når de ikke er i bruk.
- Installer sikkerhetsprogrammer for enheten, og skann regelmessig etter virus.
- Bare last ned tredjepartsprogrammer fra legitime kilder. Nedlastede programmer fra tredjepart bør skannes for virus.
- Installer sikkerhetsprogram eller oppdateringer fra Huawei eller autoriserte tredjepartsleverandører.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales å oppdatere via enhetens funksjon for oppdatering fra nettet eller å laste ned offisielle oppdateringspakker for din enhetsmodell direkte fra Huawei.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Tredjepartsleverandøren vil dermed kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enkelte tredjepartsprogrammer kan samle inn deteksjons- og diagnostikkinformasjon på enheten for å kunne forbedre sine produkter og tjenester.

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Merk: Husk Google-kontoen som telefonen siste gang ble logget på. Under en upålitelig gjenoppretting av fabrikkinnstillinger, krever Googles tyverisikringsmekanisme at du legger inn Google-kontoen som telefonen sist ble logget på i oppstartsnavigasjonsskjermen for å godkjenne identiteten. Telefonen kan bare slås på etter at godkjenning av identiteten er bekreftet.

Se www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Model:YAL-L41

Magic UI 2.1.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

