

HUAWEI Mate20 Pro

Brukerhåndbok



Innhold

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk	1
Kameratips	1
Administrer telefonen din	3

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet	5
Super-opplading: Lad Opp din Enhet Raskere og Tryggere	7
Trådløs lading, nytt valg for lett lading	8

Bevegelser og operasjoner

Skjermbilder og Skjerminnspilling	10
-----------------------------------	----

Startskjerm

Navigeringsfelt	14
Bruk Snarveibrytere til å Raskt Aktivere Ofte brukte Funksjoner	15
Varslingspanel og statuslinje	15
Lås og Lås opp skjermen	18
Startskjerm-behandling	19

Kontakter

Administrering av visittkort	23
Søk i Kontakter	24
Administrere kontakter	25
Sammenslåing av tredjeparts programkontakter	26

Ringe

Grunnleggende anropsegenskaper	28
VoLTE	29
Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse	30

Melding

Grunnleggende meldingsegenskaper	31
----------------------------------	----

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper	33
Bruk Portrettmodus til å ta Vakre Portrettbilder	36
Panorama	36
Bruk 3D-panorama til å ta Bilder i 360°	37
Pro-modus	38
Ta Svart/hvitt-bilder	40
Lysmalingsmodus	41
Flere bildetakingsmoduser	46

Galleri

Egendefinerte Høydepunkter-album	49
Bildebehandling	50

Telefon-behandling

Bruke Optimaliser med én Berøring	55
Administrere mobildata	55
Aktiver Smart-strømsparing for å optimalisere energiforbruket	55
Aktivere virusskanner	56

E-post

Legge til e-postkontoer	57
Administrere e-postkontoer	57
Administrer VIP-e-postkontakter	58
Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post	58

Kalender

Naviger Kalenderen	59
Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremål	60
Vis globale helligdager	61

Klokke

Bruk Klokken	62
--------------	----

Notisblokk

Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer	64
--	----

Funksjoner

Bruk opptak til å ta lydnotat	66
-------------------------------	----

HUAWEI-ID og flere brukere

Stille inn og bruker flere brukere	67
------------------------------------	----

Enhetstilkobling

Bluetooth	69
NFC	71
Skrivebordsmodus	73
Tilkobling av USB-enheter	77
Huawei Share	79

Sikkerhet og personvern

Ansiktsopplåsning	82
Fingeravtrykk	83
Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester	85
PrivateSpace	86
Aktivere App-lås	89

	Innhold
Flere sikkerhetsinnstillinger	90
Sikkerhetskopiering og gjenoppretting	
Sikkerhetskopiering av data: Forebygg Datatap	92
Sikkerhetskopiere data ved bruk av HiSuite	92
Sikkerhetskopier data til en USB-lagringssenheter	92
Tilbakestille Enheten	93
Gjenopprett dine Sikkerhetskopierte data	93
Wi-Fi og nettverk	
Wi-Fi	95
Koble til Internett	98
Dele mobilnettverket ditt med andre enheter	98
Apper og varsler	
Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig	100
Lyd og skjerm	
Konfigurer Ikke forstyrr-modus	101
Konfigurer Lydinnsstillinger	101
Flere skjerminnstillinger	102
Lagring	
Aktivere Lagringsopprydding	104
Smart assistanse	
Få tilgang til Telefon-funksjoner fra hvor som helst med navigasjonsdokk	105
System	
Endre inndatametode	106
Tilgjengelighet	106
Generelle innstillinger	108
Systemoppdatering	
Utføre en nettbasert oppdatering	112
Juridisk merknad	
Juridisk merknad	113
Personlig informasjon og datasikkerhet	115
Vann- og støvtett	115
Sikkerhetsinformasjon om laser	116
Hente hjelp	117

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk

Få tilgang til Telefon-funksjoner fra hvor som helst med navigasjonsdokk

For å lukke en app eller for å gå tilbake til startskjermen, må du bruke navigasjonsfeltet nederst på Telefon. Navigasjonsblokkfunksjonen kan aktiveres på Telefon for å unngå å bruke navigasjonsknappen og lett kunne bruke enheten med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk**, og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake**: Berør navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem**: Berør og hold nede navigasjonsdokken, og slipp den deretter for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunnsapper**: Berør og hold nede navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Kameratips

Ta Svart/hvitt-bilder

Verden er et utrolig fargerikt sted. Men noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrommodus filtrerer ut farge, fremhever lys og skygge, og tilfører mer stemning og atmosfære til dine bilder.

Åpne  **Kamera > Mer > Monokrom**, og berør deretter  for å ta svart/hvitt-bilder.



Bruk Portrettmodus til å ta Vakre Portrettbilder

Ønsker du å gjøre dine selfier eller gruppebilder vakrere? Portrettmodus gir deg flere redigeringsmuligheter slik at alle dine bilder blir vakre og minneverdige.

Aktiver portrettmodus for å få dine bilder til å skinne: Gå til  **Kamera** > **Portrett**, og du kan konfigurere parameterne for at bildene dine skal skinne. Når justeringene er fullført, berør  for å ta bilder.

- **Tilslørende effekt:** Berør -ikonet i søkeren og velg tilslørende effekt.
- **Scenebelysning:** Berør -ikonet i søkeren og velg scenebelysningseffekten.
- **Skjønnhetseffekt:** Berør  i søkeren, og dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere forskjønnelsesinnstillingene. En høyere parameterverdi vil gjøre skjønnhetseffektene mer fremtredende.

Bruk 3D-panorama til å ta Bilder i 360°

Prøv 3D-panorama funksjonen for å ta et bilde i 360° av en scene eller en person.

Det er tre opptaksmoduser for **Panorama**-funksjonen:

- **Fotograferingsobjekter:** Gå til  **Kamera** > **Mer** > **Panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp

 for å stanse fotograferingen. Når du er ferdig, berør kamera-miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.

- **Fotografer landskap:** Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt objektet i én retning. Slipp

 for å stanse fotograferingen. Når du er ferdig, berør kamera-miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.

Etter et 3D-bilde har blitt generert, kan du snu på enheten eller dra på bildet for å se 3D-effekten.

Administrer telefonen din

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for din WeChat, Alipay og andre viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn ditt App-lås passord første gang du åpner appene. App-lås forbedrer beskyttelsen for din private informasjon og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere passord og gå inn i app-låsen første gang du åpner en app. Ved neste åpning av appen kan du skrive inn app-lås-passordet direkte. Aktiver App-lås for de appene du ønsker å beskytte i App-lås-skjermen. Når du går inn i en låst app for første gang, må skrive inn passordet i passordstekstboksen for å få tilgang til appen. Berør **Glemt passord**, hvis du glemmer passordet, skriv in svaret i passordbeskyttelsesboksen, og tilbakestill passordet. Hvis du ikke har konfigurert passordbeskyttelse, er ikke **Glemt passord** tilgjengelig.

-  Har du konfigurert et fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten og åpner App-lås for første gang, kan du følge instruksjonene på skjermen for å tilknytte fingeravtrykket og ansiktsgjenkjenning for enklere opplåsing av apper.

Endre ditt App-lås passord og passordbeskyttelse: Berør  i App-lås-skjermen, og berør **Endre passord** eller **Endre passordbeskyttelse** for å endre ditt App-lås-passord eller passordbeskyttelse.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

 Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt PrivateSpace** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  > **Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett PrivateSpace**.

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
-  Deaktiver mobildata for å spare strøm og redusere databruk når du ikke har behov for Internett-tilgang.

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ønsker du å låse opp enheten raskt uten å bruke låseskjermpassordet? Huawei-enheter tilbyr Ansiktsopplåsning. Etter du har registrert ansiktsinformasjonen din, kan du raskt låse opp skjermen eller utføre betalinger ved å bruke ansiktet ditt, dette er sikkert og trenger ikke passord.

- 1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern** > **Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.
- 2 **Aktiver Løft opp for å vekke enheten, for å forsterke opplevelsen av Ansiktsopplåsning** er valgt som standard. Enheten slår på skjermen og gjenkjenner ansiktet ditt for å låse opp skjermen automatisk når du tar opp enheten og holder den til ansiktet. Du kan deaktivere dette alternativet hvis du ikke vil bruke denne funksjonen. Berør **Registrer ansikt**, og følg instruksjonene på skjermen for å registrere ansiktet ditt.
- 3 Metoder for å konfigurere Ansiktsopplåsning:
 - **Direkte opplåsning**: Gå til **Innstillinger** > **Sikkerhet og personvern** > **Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet. Velg **Direkte opplåsning** på **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen. Du kan deretter låse opp enheten ved å løfte den opp til ansiktet ditt.
 - **Sveip for å låse opp**: Slå på skjermen. Etter at enheten har gjenkjent ansiktsinformasjonen, sveiper du med fingrene på låseskjermen for å låse opp enheten.

- **Smartvisning av varsler på låseskjermen:** Smart-låseskjermvarslinger er aktivert som standard. Varslingsdetaljer vises ikke på låseskjermen før enheten gjenkjenner ansiktstrekkene dine.
 - **Tilgang til App-lås:** Hvis du aktiverer **Tilgang til App-lås**, kan funksjonen Ansiktsopplåsning brukes til å få tilgang til apper og låste apper.
-  ● Sørg for at kameranlinen er ren, at ansiktet ikke er dekket og at enheten er mellom 20 cm til 50 cm unna ansiktet ditt. Sørg for at ansiktet vises i registreringsvinduet, og snu hodet sakte for å registrere ansiktsdata.
- Kun eieren kan aktivere Ansiktsopplåsning. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere eller gjester, og støttes heller ikke i PrivateSpace.
 - Hold øynene åpne og se rett på enheten når du bruker Ansiktsopplåsning. Enheten kan ikke låses opp med et bilde eller en video.
 - Ansiktsopplåsningsfunksjonen låses etter fire mislykkede ansiktsgjenkjenningsforsøk på rad. Du må oppgi låseskjernspassordet for å låse den opp.
 - Hvis du skur enheten på for første gang eller starter den på nytt, må du skrive inn låseskjernpassordet for å låse opp. I dette tilfellet vil ikke Ansiktsopplåsning være tilgjengelig.
 - Ansiktsopplåsning virker ikke når enheten er i hurtiganropsmodus, eller når skjermen er skrudd på ved innkommende anrop. Ansiktsopplåsning aktiveres igjen når samtalen avsluttes.

Plukk opp for å Låse opp

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsopplåsing**. Velg **Aktiver Løft opp for å vekke enheten, for å forsterke opplevelsen av Ansiktsopplåsing** når du registrerer ansiktsdata, og konfigurer Ansiktsopplåsingmetoden for **Direkte opplåsing**. Når konfigurasjonen er ferdig kan du enkelt låse oppe skjermen ved å løfte enheten, uten passord eller fingeravtrykk.

Hvis du ikke har valgt **Aktiver Løft opp** for å vekke enheten, for å forsterke opplevelsen av


Ansiktsopplåsing når du registrerer data, kan du konfigurere denne funksjonene senere: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Ansiktsopplåsing**, konfigurér

Ansiktsopplåsingsmetoden til **Direkte opplåsing**. Åpne deretter  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Bevegelseskontroll > Plukk opp**, og velg **Aktiver enheten**.

Koble til Wi-Fi

Du kan spare mobildata ved å koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

- For å unngå potensiale sikkerhetsrisikoer (som uautorisert tilgang til dine personopplysninger eller informasjon om din økonomi), vennligst vær forsiktig når du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk.

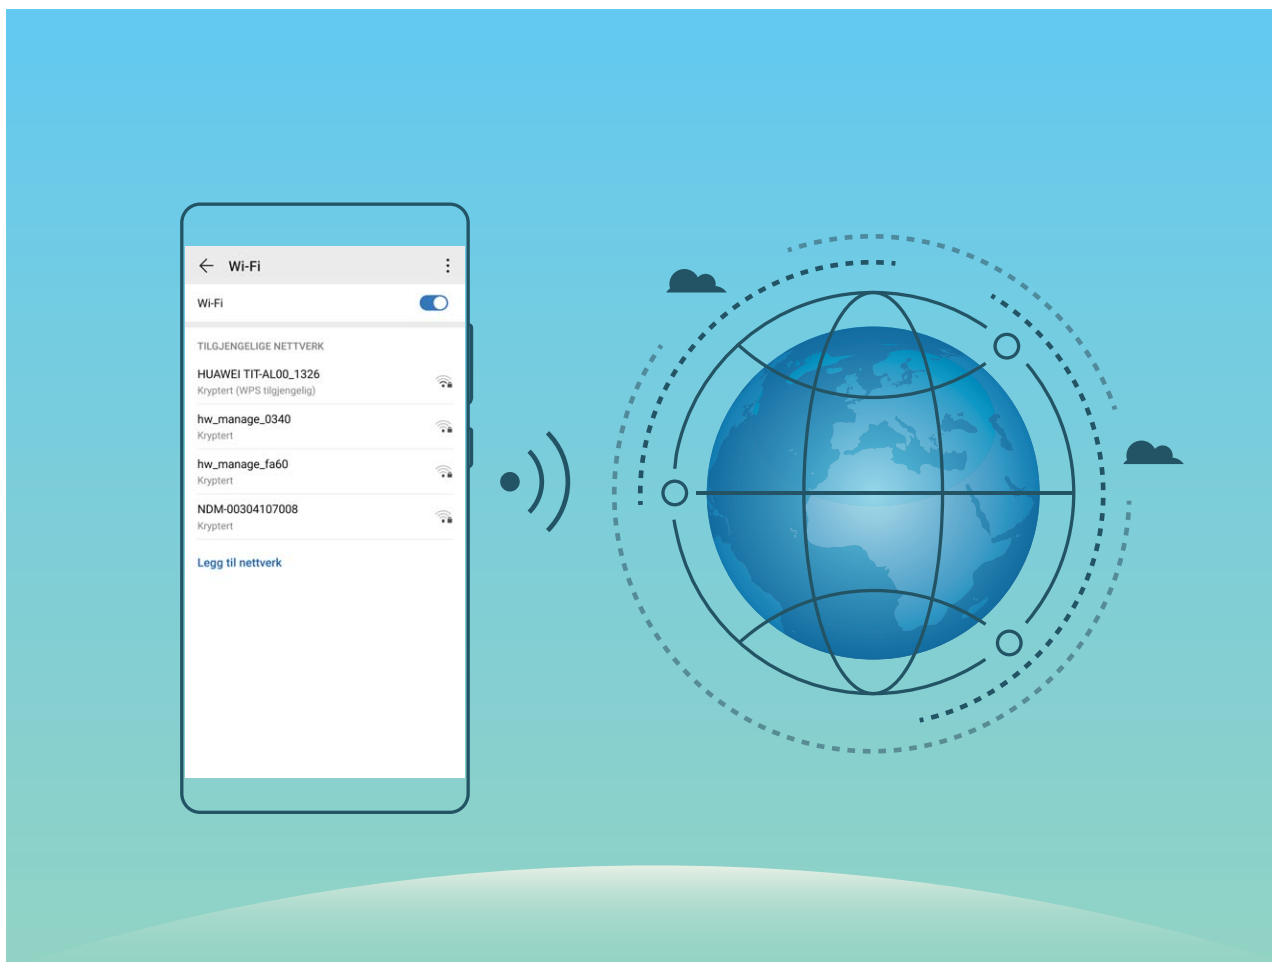


Koble til et Wi-Fi-nettverk: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**. Berør et Wi-Fi-nettverk, og skriv inn nettverkspassordet eller fullfør autentisering hvis dette kreves. Alternativt kan du rulle nedover til bunnen av menyen, berør **Legg til nettverk**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en Wi-Fi-sone ved å skrive inn navn og passord.

Super-opplading: Lad Opp din Enhet Raskere og Tryggere

Mange føler at vanlig opplading går for sakte, men er bekymret for tryggheten ved rask opplading. Ikke bekymre deg mer: Super-opplading er her. Super-opplading etablerer en direkte kobling mellom din enhet og laderen, og koordinerer ladestrøm og strøm intelligently på grunnlag av enhetens batteristrøm for å gi en smartere, raskere og sikrere opplading.



 Sørg for at du bruker den originale oppladeren og USB-kabelen når du lader opp din enhet. Bruk av en USB-kabel produsert av en tredjepart kan føre til gjentatte omstarter, lengre ladetid, overoppheting, og i ekstreme tilfeller, skade på enhetsbatteriet eller i verste fall eksplosjon.

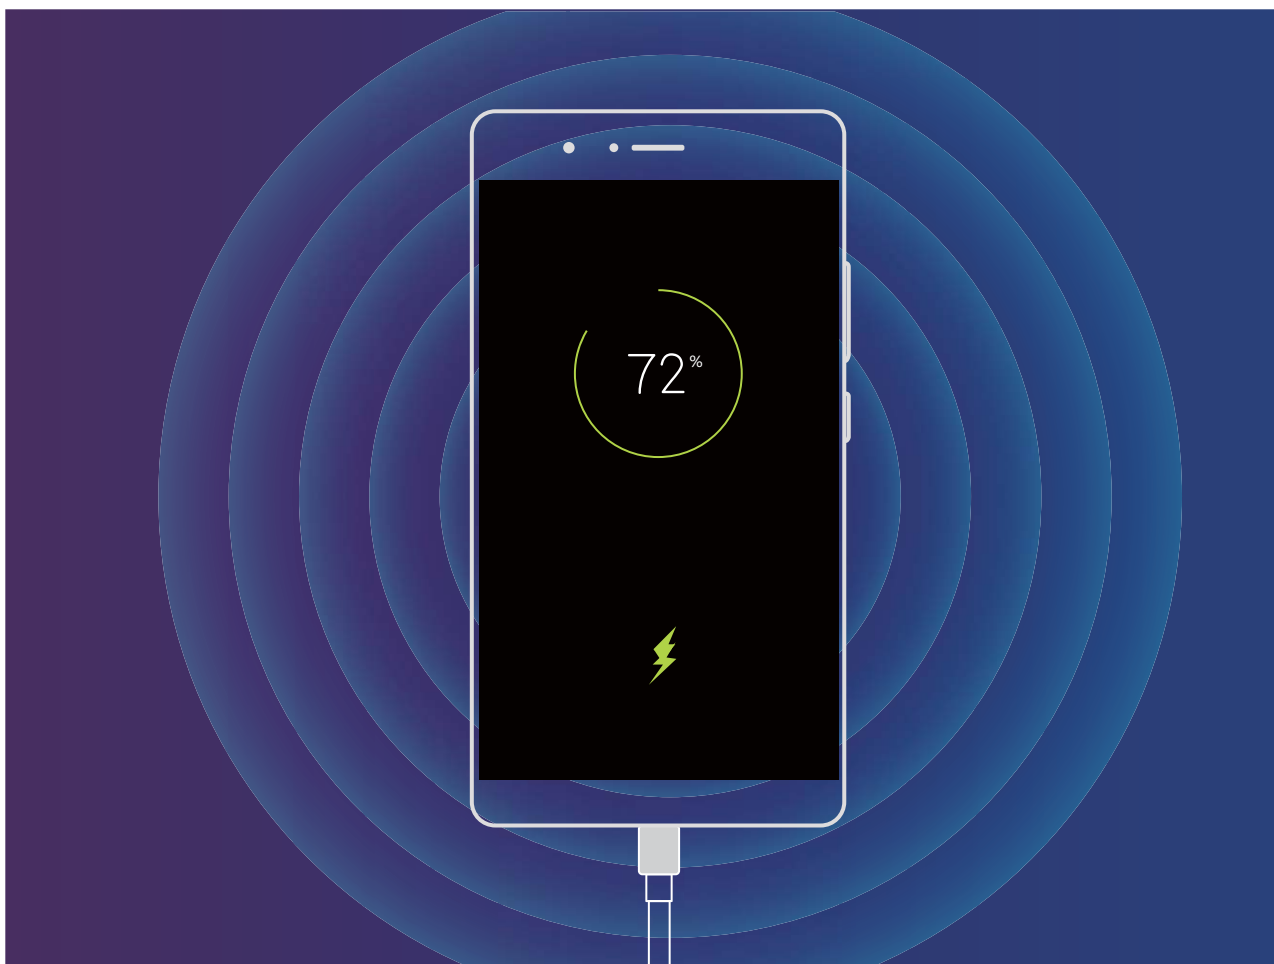

Trådløs lading, nytt valg for lett lading

EMUI 8.1 støtter trådløs lading, noe som gjør lading enda lettere og enklere enn tidligere. Telefon som støtter trådløs lading, kan brukes sammen med en lader. Laderen kan brukes som separat tilbehør eller montert i bilen, på hotellet eller på et møbel, noe som gjør et enklere for du unngår problemer med inkompatible ladeporter, finne kontakter og problemer med plass til både kabler og pluggen.

-  Ikke alle EMUI 8.1 Telefon støtter trådløs lading. Finn informasjon om modellen du kjøpte for å finne spesifikke instruksjoner.
- En trådløs lader består av et ladehode, ladekabel og en ladevugge. Ladevuggen følger ikke med enheten. Kjøp en offisiell vugge hos VMall for å sikre ladekvaliteten og -sikkerheten.
- Lademodusen som støttes av Telefon, er avhengig av laderen som følger med enheten. Hvis laderen støtter hurtiglading, bruker enheten modus med hurtiglading: Hvis ikke vil kun vanlig trådløs lading være tilgjengelig.

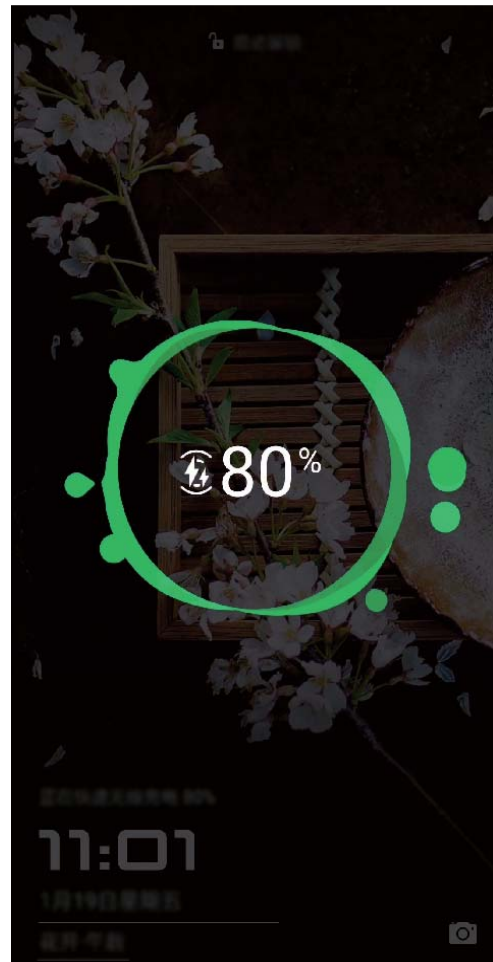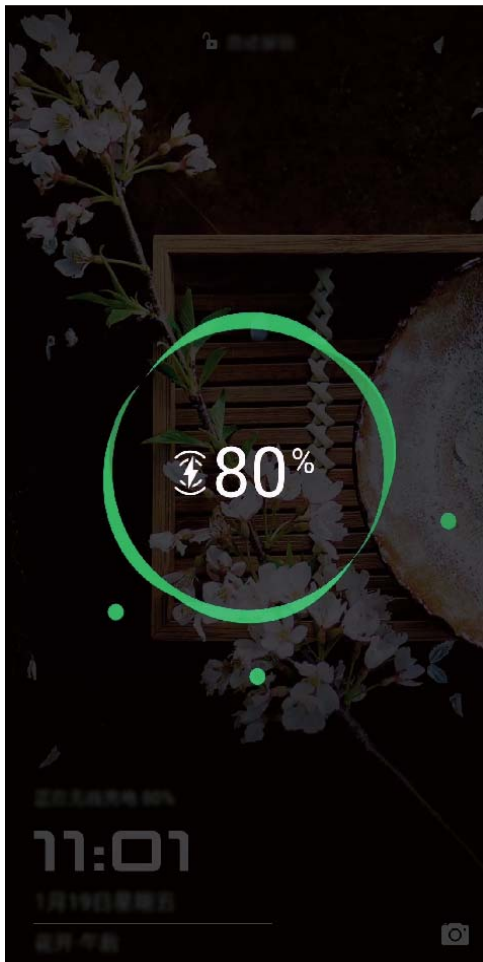

Følgende er måten som den trådløse laderen brukes på:

- 1** Koble ladevuggen til strømforsyningen. Bruk ladehodet og kabelen som fulgte med enheten, og den trådløse ladevuggen som du kjøpte.
- 2** Plasser vuggen på en horisontal flate eller på et bestemt sted som anbefales av produsenten.
- 3** Plasser enheten på vuggen med skjermen vendt oppover. For optimal ytelsen skal enheten plasseres midt på vuggen eller et bestemt sted som anbefales av produsenten.
- 4** Enheten starter å lade få sekunder etter at den er plassert på den trådløse laderen. når ladingen starter, vil du høre en pipelyd. Når ladingen starter, vises (↻) - eller (↻) -ikonet på statuslinjen.

Spesifikasjoner av Huawei trådløs lading: < 37.7 dBuA/m ved 10 m.

Bevegelser og operasjoner

Skjermbilder og Skjerminnspilling


Ta opp Spennende Øyeblikk på Skjermen din

Funksjon med skjerminnspilling er bra å bruke når du skal lage opplæringsvideoer eller hvis du vil gjøre opptak av spillingen for å dele med venner ved bruk av enheten din.


- Skjermopptak stopper hvis du foretar eller svarer et anrop.
- Hvis du bruker innspillingsfunksjonen på enheten samtidig, kan du velge enten **System** eller **Ingen**, fra **Lydkilde**.
- Hvis du har valgt **Mikrofon** fra **Lydkilde**, vil enheten fange opp alle lyder og handlinger, inkludert alt som produseres av at du berører skjermen. Det anbefales at du kun gjør innspilling av skjermen i et stille miljø uten støy.

Bruk snarvei for å starte opptak: Sveip ned fra statuslinjen og åpne varslingspanelet, berør deretter


 for å starte skjermopptak. Velg **Mikrofon**, **System**, eller **Ingen** fra **Lydkilde** basert på dine behov. Berør  øverst i venstre hjørne av skjermen for å stanse opptaket.

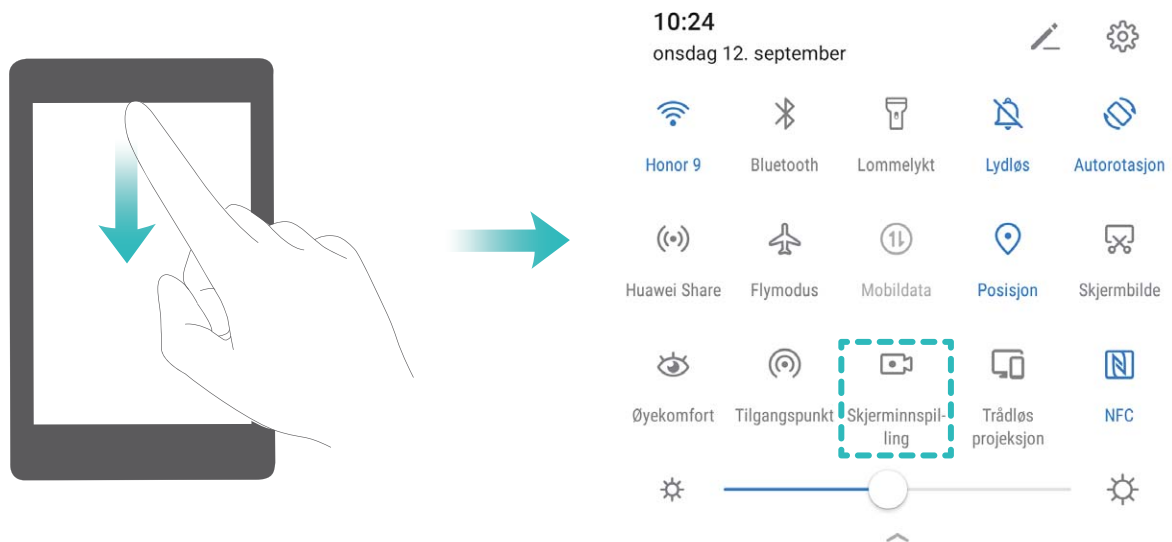

Bruk tastekombinasjoner for å starte innspillingen: Trykk inn **Av/på-knappen** og **Volum opp-knappen** samtidig for å starte opptak. Velg **Mikrofon**, **System**, eller **Ingen** fra **Lydkilde** basert på dine behov. Trykk og hold på **Av/på-knappen** og **Volum opp-knappen** samtidig en gang til for å stanse opptaket.

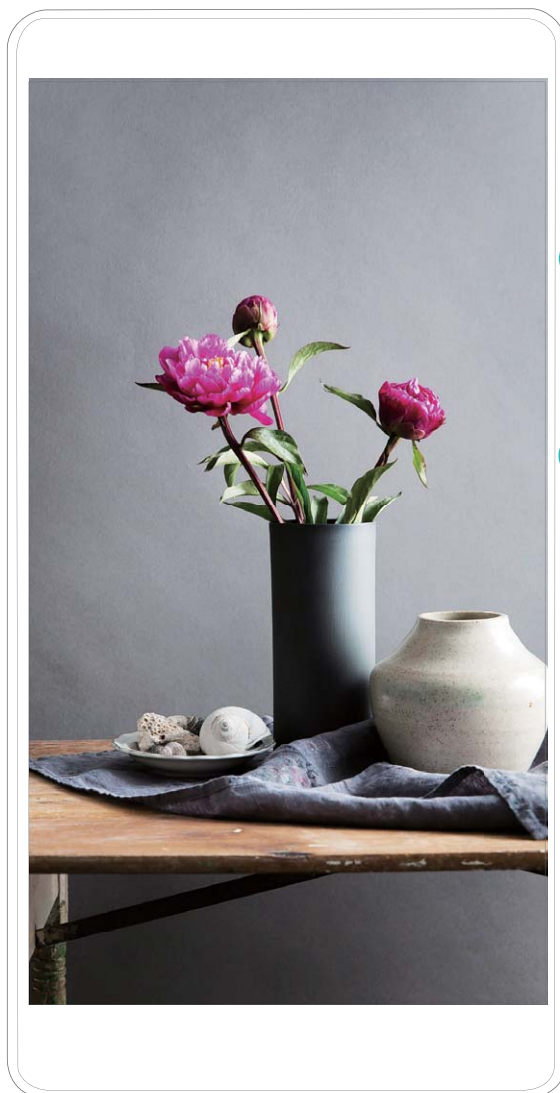

Bruk knoken for å starte opptak: Bruk to knoker til å slå på skjermen to ganger raskt etter hverandre for å starte opptaket. Velg **Mikrofon**, **System**, eller **Ingen** fra **Lydkilde** basert på dine behov. Tapp forsiktig og raskt to ganger på skjermen med to knoker igjen for å slutte opptaket.

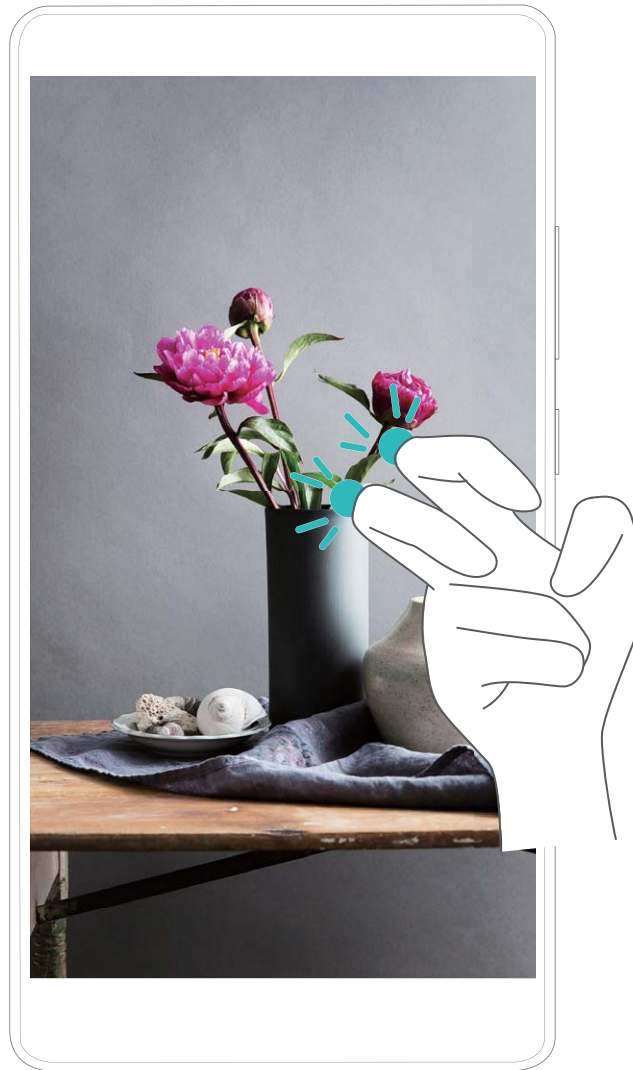


Du kan vise dine skjerminnspillinger i **Galleri**.

Ta Skjerm bilde av Hele Skjermen

Bruk kombinasjonstast til å ta et skjermbilde: Trykk og hold inne av/på-knappen og volum ned-knappen for å ta et fullskjerm bilde.

Bruk snarveisbryteren til å ta et skjermbilde: Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør så  for å ta et fullskjerm bilde.

Bruk knoken til å ta et skjermbilde: Bruk knoken til å banke lett to ganger raskt etter hverandre for å ta et fullskjerm bilde.

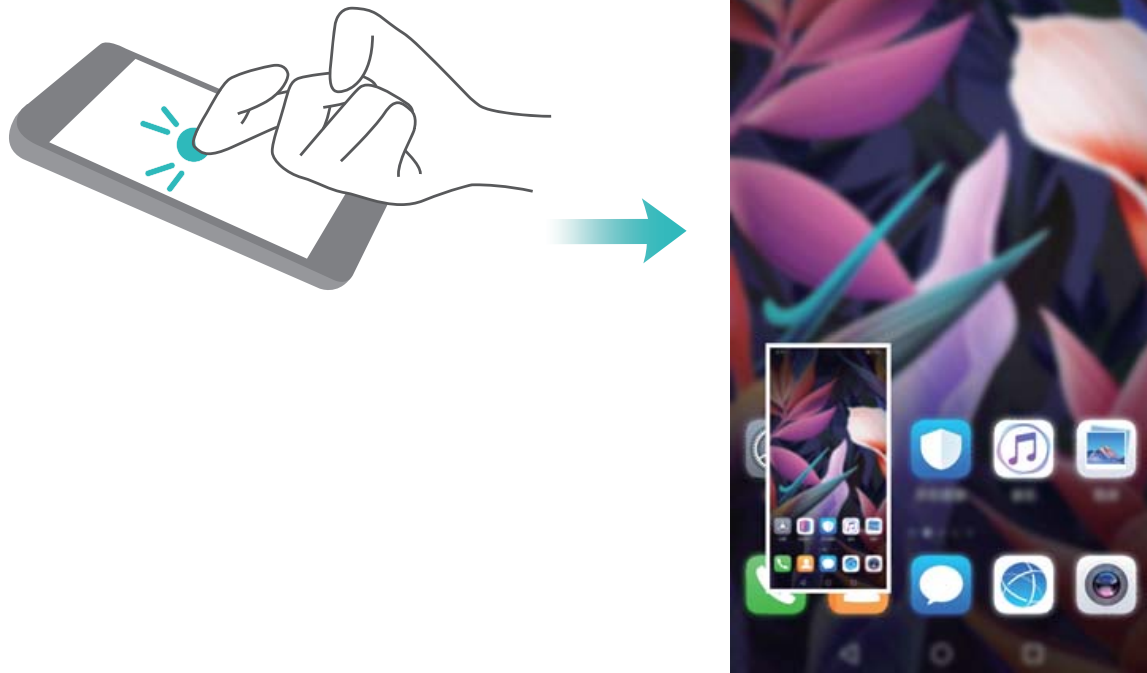

Berør  eller  etter du har tatt skjermbildet for å redigere eller dele det. Skjermbilder blir som standard lagret i **Galleri**.


Startskjerm

Navigeringsfelt

Konfigurer Oppsett av Navigeringsfelt

Ved å bruke navigeringsfeltet kan du enkelt få tilgang til startskjermen, returnere til den forrige siden, gå ut av en app eller se nylig brukte apper.

Gå til  **Innstillinger** for å konfigurere navigeringsfeltoppsettet, gå deretter til **System > Telefonnavigasjon > Tre-tastsnavigasjon > Innstillinger**, og velg navigasjonstast kombinasjonen og aktiver eller deaktiver **Skjul navigasjonstaster** basert på dine brukervaner.

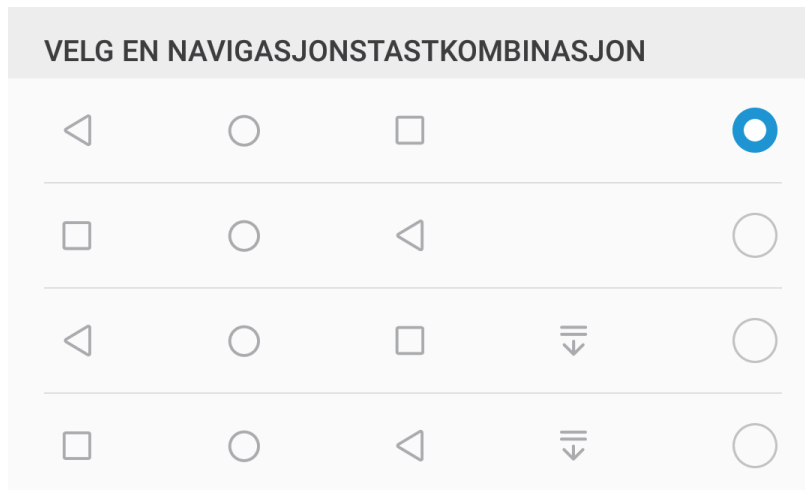

-  **Tilbake-tast:** Berør for å gå tilbake til den forrige siden eller for å avslutte en app. Berør for å lukke skjermtastaturet når du skriver.
-  **Hjem-tast:** Berør for å gå tilbake til startsidene. Berør og hold for å vise HiVoice-ikon, og sveip opp på ikonet for å aktivere HiVoice-funksjoner.
-  **Nylig-tast:** Berør for å åpne en liste over nylig brukte apper. Trykk og hold for å aktivere delt-skjermbildemodus.
-  **Nedover-sveip varslingstast:** Berør for å åpne varslingspanelet.

Bruke nylig-tasten for å håndtere bakgrunnsapper

Hvis du ønsker å bytte til en app som nylig er brukt, kan du forsøke å bruke nylig-tasten. Nylig-tasten kan være til hjelp for å bytte mellom flere apper som er brukt nylig. Du kan også bruke den til å lukke bakgrunnsapper for å øke driftshastigheten til Telefon.


Berør  . Du kan vise, bytte til, lukke bakgrunnsapper som nylig er brukt:

- **Vis apper som nylig er brukt:** Apper som nylig er brukt, vises på skjermen, og du kan veksle mellom dem ved å sveipe opp eller ned.

- **Bytt til app som nylig er brukt:** Sveip opp eller ned på skjermen for å finne appen som skal brukes, og berør appfanen for å åpne den.
- **Lukk en app:** Sveip til venstre eller høyre på appfanen, eller berør  i øvre høyre hjørnet av appfanen for å lukke tilsvarende app.
- **Lukk alle apper:** Berør  for å lukke alle appene.

Bruk Snarveibrytere til å Raskt Aktivere Ofte brukte Funksjoner

Ønsker du å raskt aktivere eller deaktivere mobildata eller Wi-Fi? Sveip ned fra statuslinjen og åpne snarveispanelet, berør den tilsvarende snarveisbryteren for å aktivere eller deaktivere en funksjon. Berør og hold en snarveisbryter for å gå til i funksjonens innstillingsside.

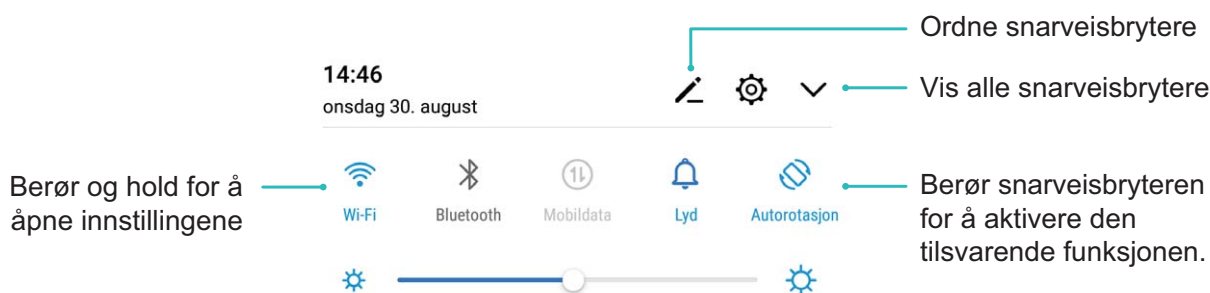

Varslingspanel og statuslinje

Beskrivelse av varslings- og statusikonet

Ikonene på statuslinjen gir en rask visning av den samlede statusen til Telefon inkluderer nettverksforbindelse, batterinivå og andre meldinger som er mottatt mens Telefon var i stillemodus.

Statusikoner: Sjekk statusikonene for å raskt lære statusen til enheten, som f.eks. nettverksforbindelse, signalstyrke, batterinivå, tid og mer.

 Nettverksstatusikonene kan variere etter region og tjenesteleverandør.

	Signalstyrke		Ingen signal.
4G⁺	4 G+ nettverk tilkoblet	3G	3 G nettverk tilkoblet
4G	4 G nettverk tilkoblet	H	HSPA-nettverk tilkoblet
2G	2 G nettverk tilkoblet	LTE	LTE-nettverk tilkoblet
LTE⁺	LTE + nettverk tilkoblet		NFC aktivert

	HSPA+ nettverk tilkoblet		Flymodus aktivert
	VoLTE tilgjengelig		Wi-Fi nettverk tilkoblet
	Roaming		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Bluetooth aktivert		Stillemodus aktivert
	Wi-Fi nettverk funnet		Lader
	Vibrasjonsmodus aktivert		Lavt batterinivå
	Alarm aktivert		Ingen SIM-kort funnet
	Batteri fullt ladet		Hodesett tilkoblet

Varslingsikoner: Det aktuelle ikonet vises på statuslinjen når det finnes ny melding, varsling eller påminnelse på Telefon.


	Tapt anrop		Nye e-poster
	Laster ned data		Nye telefonsvar
	Påminnelse om aktivitet		Laster opp data
	Synkroniserer data		Telefonminnet er fullt
	Påloggings- eller synkroniseringsproblem		Synkronisering mislyktes
	VPN tilkoblet		Flere varslinger

Åpne Varslingspanelet for Viktig Informasjon

Vil du være sikker på at du ikke går glipp av viktige varsler? Du kan se varslingsinformasjon i sanntid og enhetens driftsstatus på statuslinjen.

Ved en varslingspåminnelse, kan du slå på skjermen og sveipe ned fra statuslinjen for å se varslingen. Du kan finne varslings- og statuslinjeinnstillinger på følgende måte:

Gå til varslingspanelet når skjermen ikke er låst: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Du kan slå på eller av snarveisbrytere eller berøre varslinger for å vise detaljer.

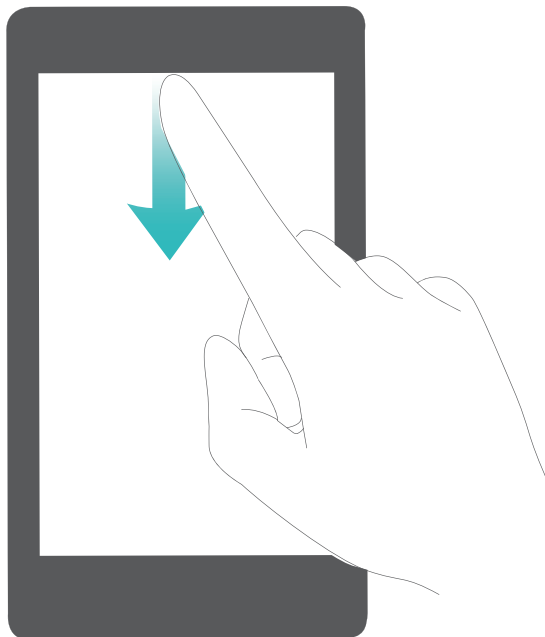

Vil du at varslings- og statuslinjen kun skal vise antall varslinger eller ikke vise varslinger i det hele tatt?

Berør  **Innstillinger**, og gå til **Varsler > Flere varslingsinnstillinger > Varslingsmetode**. Velg deretter **Antall** eller **Ingen** etter behov.

Deaktivere varsler om forstyrrende app

Synes du det er irriterende å motta så mange forskjellige typer appvarslinger? Du kan stille inn og deaktivere appvarslinger for å hindre at dette skjer.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Varsler**. Du kan:

- **Hindre at alle appene skyver varslinger:** Berør **Bunke-behandling**, og slå deretter av **Alle**.

Tilpasse varslinger

Er du ikke tilhenger av standard varslingspåminnelser? Du kan tilpasse varslingspåminnelsene slik at du får varslingsene på måten du ønsker å motta dem på.

Åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **Varsler > Flere varslingsinnstillinger**. Herfra kan du:

- **Aktiver varslinger som slår på skjermen:** Aktiver **Varsler slår på skjermen**. Når din enhetsskjermen slås av, vil den lyse opp når du mottar varsler.
- **Still inn pulsvarslingslampen:** Slå på **La varsellampen pulsere**, for at varslingslampen skal blinke når du får nye varsler.
- **Still inn varslingsmetode:** Berør **Varslingsmetode**. Du kan velge **Ikoner**, **Antall** eller **Ingen** etter egne preferanser.

Lås og Lås opp skjermen

Konfigurer et Låseskjermpassord for å Beskytte Privatlivet ditt

Enheten din lagrer mye sensitiv informasjon, f.eks. personlige bilder, kontaktinformasjon og bank-apper (f. eks. Alipay). Konfigurer et låseskjermpassord, slik at et passord må oppgis hver gang du låser opp enheten. Et låseskjermpassord hjelper med å beskytte din private informasjon hvis enheten går tapt, eller forsøkes brukt av en uautorisert bruker.

Konfigurer et låseskjermpassord: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Låseskjermpassord**, og konfigurer den typen låseskjermpassord du foretrekker.

- **Konfigurer PIN-kode:** En PIN-kode er en serie med tall. Det er enkelt å skrive inn en PIN-kode for å låse opp enheten. Bruk en lang rekke tilfeldige tall som PIN-kode for høyere sikkerhet. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord**, følg beskjedene som dukker opp for å konfigurere en PIN-kode. Alternativt kan du berøre **Endre opplåsningsmetode**, og konfigurere **4-sifferet PIN-kode** eller **Egendefinert PIN-kode**.
- **Konfigurer et mønster:** Lås opp enheten ved å tegne et forhåndsinnstilt mønster på skjermen. For bedre sikkerhet, bruk et mønster der noen linjer overlapper hverandre. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord** > **Endre opplåsningsmetode** > **Mønster** og tegn det samme mønsteret to ganger. Mønsteret må koble sammen minst 4 punkter.
- **Konfigurer et passord:** Et passord som består av tall, bokstaver og spesialtegn er sikrere enn en PIN-kode eller et mønster. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et passord med 8 eller flere tegn som inneholder både tall, bokstaver og spesialtegn. Påse at du husker passordet, slik at du ikke blir utestengt fra din egen enhet fordi du har glemt det. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord** > **Endre opplåsningsmetode** > **Passord**, følg beskjedene som dukker opp for å konfigurere et passord.
- **Lås opp enheten din med bruk av smartbånd:** Hvis enheten støtter opplåsing med smartbånd, vil skjermen automatisk lyse opp når båndet kommer innenfor en avstand på 80 cm fra enheten. Sveiping på skjermen låser da øyeblikkelig opp enheten. Berør **Smart opplåsing**, og følg stegene på skjermen for å fullføre oppsettet.
- **Lås opp enheten med bruk av fingeravtrykk:** Om enheten din støtter opplåsing med fingeravtrykk, er det den anbefalte opplåsningsmetoden. Å bruke et fingeravtrykk er en sikker og rask måte å låse opp enheten på. Etter at du har satt opp et låseskjermpassord, berør **Registrer** i dialogboksen som kommer opp, og følg meldingene på skjermen for å registrere fingeravtrykkene dine.
- **Av sikkerhetsgrunner bør du ikke deaktivere låseskjermpassordet:** Et låseskjermpassord hindrer uautorisert tilgang til enheten din. For din enhets sikkerhet, bør du ikke velge **Deaktiver låseskjermpassord** som metode for å låse skjermen.
- **Regelmessige spørsmål om passordet hjelper deg å huske det:** Om du ikke har brukt låseskjermpassordet ditt på 3 dager, vil systemet kreve at du angir det for å låse opp enheten.

Lås skjermen for å raskt sikre din Telefon

Om du ikke bruker din Telefon i løpet av en angitt tidsperiode, vil skjermen slås av og låses. Så lenge skjermen er på, kan du bruke din Telefon uten å måtte låse opp skjermen. Lås skjermen når du ikke bruker din Telefon, for å beskytte personvernet ditt og unngå feil tastetrykk.

-  Sett opp et låseskjermpassord som hjelp til å beskytte personvernet ditt. Du kan låse enheten din på følgende måter:

Låse skjermen øyeblikkelig med strømknappen: Trykk strømknappen når som helst for å låse skjermen.

Låse skjermen med ettrykks skjermlås: Press to fingre sammen på startskjermen for å gå inn på redigeringsskjermen. Berør **Skrivebords-elementer** > **Skjermlås** og legg **Skjermlås**-elementet til startskjermen din. På denne måten blir strømknappen din ikke så utsatt for slitasje. Etter at du har gått ut av redigeringsmodus for startskjermen, kan du berøre **Skjermlås**-elementet for å låse skjermen øyeblikkelig. For å låse skjermen på denne måten, må du først gå til startskjermsiden der **Skjermlås**-elementet er plassert.

Startskjerm-behandling

Administrer startskjermikoner


Er startskjermen din rotete pga. mange app-ikoner? Du kan flytte eller slette ikoner fra startskjermen, eller sortere og flytte dem inn i mapper for enklere bruk.

Flytt et startskjermikon: Berør og hold nede et appikon på startskjermen til enheten vibrerer, dra den deretter til et hvilket som helst sted på startskjermen.

Slett en app: Berør og hold nede ikonet til appen på startskjermen som du vil avinstallere, til enheten vibrerer, og berør **Avinstaller**. Følg instruksjonene på skjermen for å slette appen.

-  For å sørge for at systemet kjører som normalt, kan enkelte forhåndsinstallerte system-apper ikke avinstalleres.

Opprett en mappe: Berør og hold ned et appikon på startskjermen til enheten vibrerer, dra den på toppen av et annet ikon. De to ikonene plasseres nå i en ny mappe.

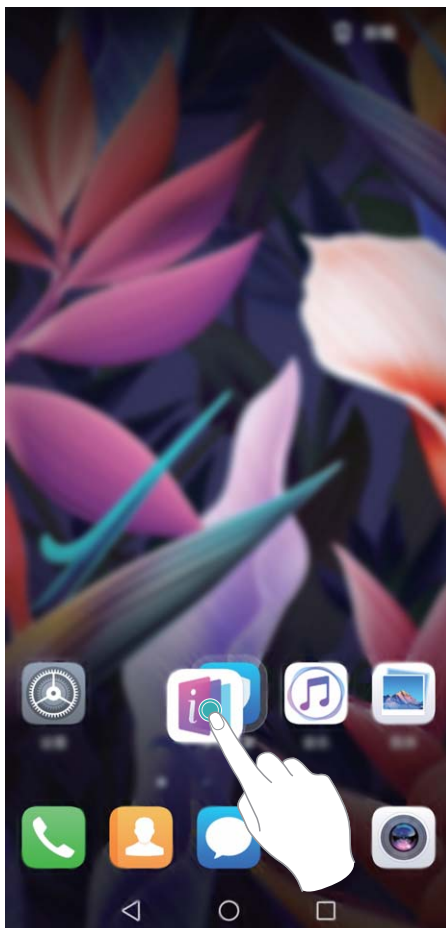

Slett denne mappen: Åpne mappen, berør $+$, velg bort alle appene, berør deretter **OK**. Mappen slettes automatisk, og alle appikonene i mappen flyttes til startskjermen.

Gi en mappe nytt navn: Åpne mappen, berør mappenavnet og skriv inn et nytt navn.

Legg til eller fjern appikoner fra en mappe: Åpne mappen, berør $+$, velg eller velg bort apper, og berør deretter **OK**. De valgte appikonene legges automatisk til mappen mens appene som ble valgt bort, fjernes fra mappen.

i En annen måte å fjerne et appikon fra en mappe er å berøre og holde nede ikonet i mappen til enheten vibrerer, og dra det deretter inn på startskjermen.

Administrer din Startskjerm

For mange ikoner på startskjermen? Du kan legge til en ny startskjermside og endre den slik du ønsker.

Berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå inn i redigeringsmodus. Du kan gjøre følgende:

- **Legg til en ny skjermside:** Berør $+$ på venstre eller høyre side av skjermen for å legge til en ny startskjermside.

- **Slett en tom skjermside:** Berør $\times$ for å slette siden.

i Skjermsider med app-ikoner eller elementer kan ikke slettes.

- **Endre rekkefølgen på skjermssidene:** Berør og hold nede skjerm siden som skal flyttes, dra den deretter til ønsket sted.
- **Angi en standard startskjermside:** Berør  øverst på startskjermen for å angi valgt startskjermside som standard.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn > Bakgrunnsbilde**. Du kan:


Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn? Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  **> Angi som > Bakgrunn**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt håndtere elementer på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Berør og hold på et tomt område på startskjermen for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.

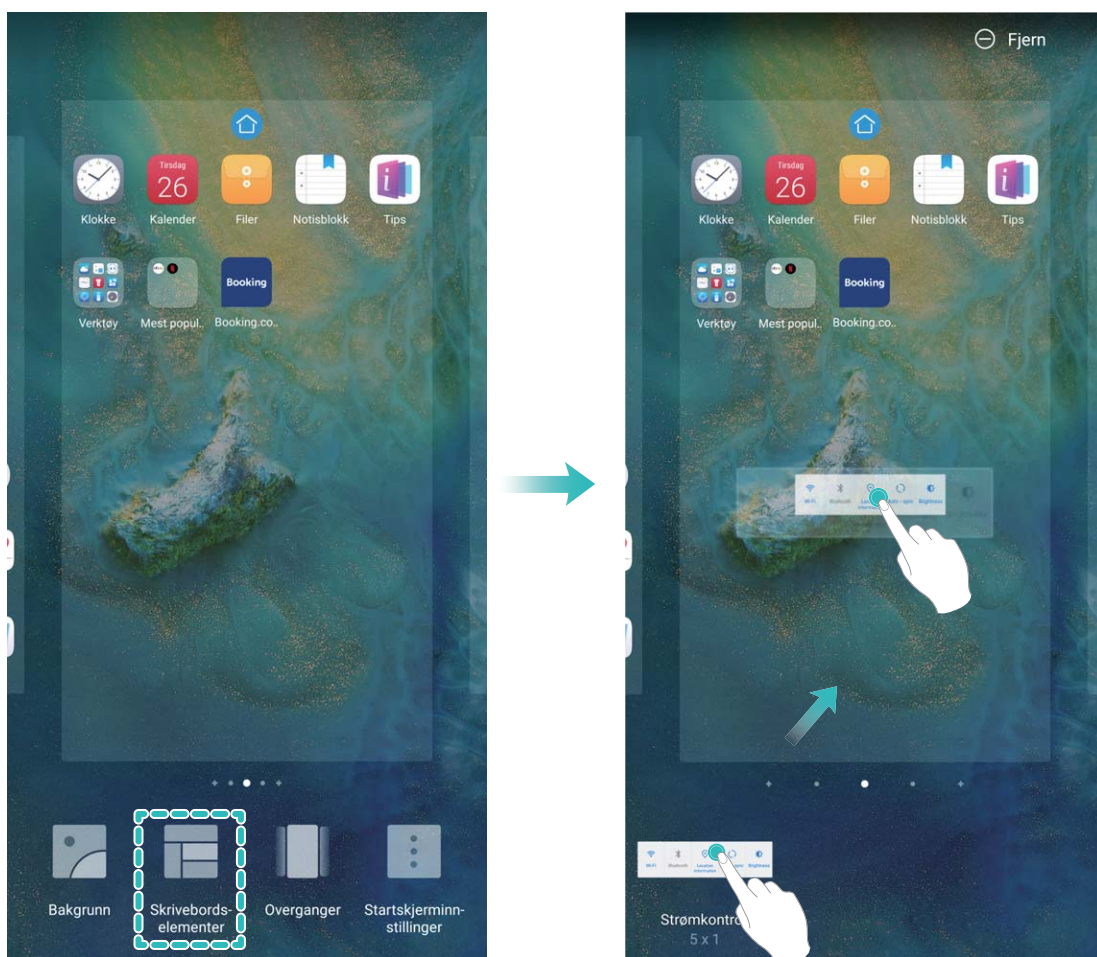

- i** Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjerm side eller frigjør plass på den nåværende startskjermsiden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen til Telefon vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen til enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

- i** **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Kontakter

Administrering av visittkort

Skanne visittkort for å legge dem til kontakter

Åpne  **Kontakter**, gå til **Visittkort** > **Skann**, og du kan:

- **Skann et enkelt visittkort:** Legg visittkort på en flate og juster kamerafokuset slik at informasjonen vises klart i søkeren, berør deretter .



- **Skann flere visittkort:** Bytt til **Flere**-modus, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bilder av flere visittkort.


Informasjonen på visittkortene gjøres automatisk om til kontaktinformasjon og lagres i **Visittkort** på enheten din.

 Åpne  **Kontakter**, velg skannede kontakter og gå deretter til **Detaljer**.

 Åpne  **Kontakter**, velg skannede kontakter og gå deretter til **Detaljer** for å se et visittkort som er lagret.

Dele kontakter ved bruk av elektroniske visittkort

Del dine visittkort: Åpne  **Kontakter**, og berør **Mitt kort** for å angi ditt profilbilde, navn, arbeidsadresse, telefonnummer og annen informasjon. Berør deretter ✓, og enheten vil automatisk generere visittkortet ditt med QR-kode. Du kan da dele ditt visittkort direkte ved bruk av QR-koden. Alternativt berører du , velger en delingsmetode og følger instruksjonene for deling på skjermen.

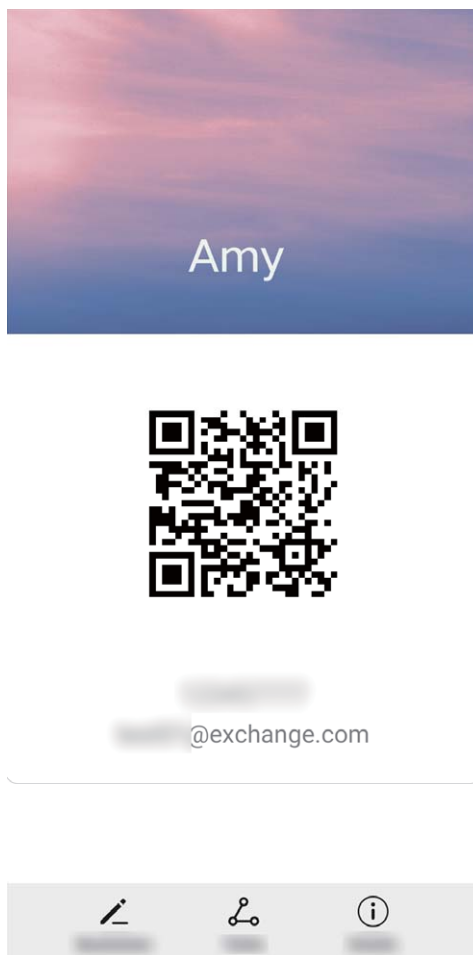

Del kontakter: Åpne  **Kontakter**, velg den kontakten du ønsker å dele, og berør QR-kodeikonet øverst i høyre hjørne for å dele kontakten med QR-kode. Du kan også berøre **Del**, velge en delingsmetode og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre delingsprosessen.

-  Hvis den andre partens enhet støtter QR-kodeanalyse kan de ta et bilde av, eller skanne QR-koder for å lagre kontakter.

Søk i Kontakter

Åpne  **Kontakter** i kontaktlisten, du kan bruke følgende søkemetoder:

-  Pass på at enheten din viser alle kontakter, for å få mest mulig nøyaktig søkeresultat. I

kontaktlisteskjermen, gå til  > **Skjerminnstillinger**, og berør **Alle kontakter**.

- Dra i indeksen på siden for å rulle raskt gjennom listen.

- Skriv inn kontaktens navn, initialer, telefonnummer eller e-postadresse i søkefeltet øverst i kontaktlisten. Søkeresultatet vil vises nedenfor søkefeltet. Du kan også taste inn flere søkeord for søket ditt, for eksempel «Hans Olsen», så vil systemet raskt finne alle matchende kontakter.
- Hvis det oppstår en feil mens du søker etter en kontakt, gå til  > **Organiser kontakter**, og berør **Bygg opp indeksdata på nytt** > **OK**.

Administrere kontakter

Importer og Eksporter Kontakter

Når du bytter til en ny enhet, må du overføre de eksisterende kontaktene dine.

Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Import/eksport**, og velg deretter én av følgende:

- **Importer kontakter**: Velg **Importer fra minne**, **Importer med Bluetooth**, eller **Importer fra SIM** og følg instruksjonene på skjermen.
- **Eksporter kontakter**: Velg **Eksporter til minne**, **Eksporter til SIM**, eller **Del kontakter** og følg instruksjonene på skjermen. Som standard eksporteres **.vcf**-filer via **Eksporter til minne** og lagres i rotkatalogen i enhetens interne lagring. Åpne **Filer** for å vise eksporterte filer.

Administrer Kontaktene dine

Kontakter-appen gir deg flere funksjoner som kan brukes til å administrere kontaktene dine. Du kan forenkle kontaktlisten, velge å bare vise kontakter på enheten eller SIM-kortet, og lett finne hyppig brukte kontakter.

Flett sammen duplikatkontakter: Hvis du har du har kontakter som er oppført mer enn én gang i kontaktlisten din, kan du bruke funksjonen **Flett sammen duplikatkontakter** til å slå sammen disse oppføringene. Fra kontaktlisten, gå til  > **Organiser kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**, velg kontaktene du vil slå sammen, og berør deretter **Flett**.

Vis kontakter for ulike kontoer: Vil du kun vise kontaktene på enheten eller på SIM-kortet? Gå til  > **Skjerminnstillinger**, og velg kontoene du vil vise. Du kan også:

- **Aktiver Enkelt oppsett**: Ønsker du å skjule profilbilder, bedrifter og titler i kontaktlisten? Fra kontaktlisteskjermen, gå til  > **Skjerminnstillinger**, og aktiver **Enkel visning**.
- **Vis lagringsplass for kontakter**: Ønsker du å sjekke kontaktenes lagringsplass? Fra kontaktlisten, gå til  > **Skjerminnstillinger**. I **Kontoer**-området kan du se den samlede tilgjengelige lagringsplassen på enheten eller SIM-kortet.

Legg til kontakter som favoritter: Lei av å alltid måtte lete gjennom kontaktene dine for en spesifikk oppføring? Du kan legge hyppig brukte kontakter til i favoritter for rask og enkel tilgang. Berør oppføringen du ønsker å legge til i Favoritter i kontaktlisten, og berør **Favoritt** for å legge den til Favoritter-skjermen.

Administrere kontaktgrupper

Vil du sende en melding til en gruppe av kolleger, eller arrangere en sammenkomst? Smarte grupper grupperer automatisk kontaktene dine etter selskap, by og når dere sist hadde kontakt, slik at du raskt kan sende en gruppe-e-post eller -melding.

Opprett en kontaktgruppe: Fra gruppelister, trykk på , tast inn gruppenavnet (for eksempel Familie eller Venner), og trykk deretter på **OK**. Følg anvisningene på skjermen for å legge til kontakter, og trykk på .

Sende en melding til kontakter i smartgruppe: Åpne en gruppe fra gruppelisten, fra delen

Smartgrupper section, og trykk på  for sende en melding eller  for å sende en e-post.

Redigere en gruppe: Fra gruppelisten, velg gruppen du vil redigere, og trykk på  for å legge til en kontakt, eller trykk på  for **Fjern medlemmer**, **Grupperingetone**, **Slett gruppe** eller **Gi nytt navn**.

Slette en gruppe: Trykk på og hold en gruppe i gruppelisten, og trykk deretter på **Slett**.

Legg Kontakter til i Svartelisten

Du kan legge til kontakter i svartelisten for å unngå å motta trakasserende anrop fra dem.

Åpne  **Kontakter**, berør kontakten du vil legge til i svartelisten, og gå til  > **Legg til på svarteliste**. Enheten vil blokkere alle anrop og meldinger fra kontakter i svartelisten.

Se svartlistede kontakter: Åpne  **Telefon-behandling**, gå til **Blokkert** >  og berør **Svarteliste** for å se svartelisten.

Fjerne en kontakt fra svartelisten: Åpne  **Kontakter**, berør kontakten du ønsker å fjerne fra svartelisten, og berør deretter  > **Fjern fra svarteliste**.

Slette registrerte anrop og meldinger

Bruk Slett spor for å slette registrerte anrop og meldinger for en kontakt, for å beskytte personvernet ditt.

Åpne  **Kontakter**, velg en kontakt, og gå til  > **Slett spor** > **Slett**. Alle registrerte anrop og meldinger for denne kontakten blir slettet.

Sammenslåing av tredjeparts programkontakter

Assosiere Kontaktinformasjon til Konto på Sosiale Medier

Hva jobber hver enkelt kontakt på enheten med? Hva er e-postadressene deres? Hva er stillingsbetegnelsene deres? Du kan bruke en tredjeparts-app for sosiale medier (f.eks. LinkedIn) til å finne mer informasjon om kontaktene dine.

Assosiere din LinkedIn-konto: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Tilknytt din LinkedIn-konto**, og følg instruksjonene på skjermen for å logge på din LinkedIn-konto. Når du er pålogget vil enheten automatisk oppdatere den lokalt lagrede kontaktinformasjonen. For å synkronisere alle kontakters informasjon kan du fra **Kontakter** i innstillingsskjerm for LinkedIn, gå til **Synkroniser LinkedIn-kontakter** > **Alle LinkedIn-kontakter**, og velg **Synkronisering** eller **Automatisk LinkedIn-oppdatering**.

Vise kontaktinformasjon levert av LinkedIn: Åpne en LinkedIn-kontakt, og berør **Se LinkedIn profilen på nett**.

Opphev tilknytningen til LinkedIn-kontakter: Gå til  > **Kontakter** >  > **Innstillinger** > **LinkedIn**, og velg **Fjern tilknytting**.

Se en Avsenders Stillingsbeskrivelse

Har du nettopp startet en ny jobb vil du raskt måtte finne ut hva alle dine nye kolleger arbeider med. Du kan assosiere en sosial mediekonto (f. eks. LinkedIn) med dine e-postkontakter. E-postavsenderes stillingsbeskrivelse vil da vises på e-postens detaljskjerm.

Åpne en e-post du har mottatt i  **E-post** innboksen. Gå til e-post detaljer, berør deretter avsenders profilbilde og velg **Vis LinkedIn-profil**.

Grunnleggende anropsegenskaper

Foreta anrop

Tast inn deler av telefonnummeret eller den første bokstaven i kontaktens navn i talltastaturskjermen. Enheten vil automatisk søke etter relevante kontakter.

Åpne  **Talltastatur**. Fra talltastaturskjermen taster du inn deler av telefonnummeret eller den første bokstaven i kontaktens navn (for eksempel hwkf for Huawei kundeservice). Enheten leter automatisk etter det tilhørende nummeret i dine kontakter og anropslogg. Berør kontakten du vil ringe til i listen. Hvis du har en enhet med to-SIM-kort, trykker du på  eller  for å foreta et anrop. Du kan sjekke kontaktens status på skjermen din (f.eks. om ringing eller viderekobling er aktivert). Berør  for å legge på.

 Etter du har kopiert et nummer du ønsker å ringe opp, vil systemet be deg lime inn det nummeret du oppgav i talltastaturskjermen.

Trykke på Av-/På-knappen for å legge på: Tastet du inn feil nummer ved et uhell og skjulte anropsskjermen, og vil legge på raskt? Du kan stille inn **Legg på: På-/Av-knapp**. Gå til  > **Innstillinger** > **Mer** på **Talltastatur**-skjermen, og aktiver **Legg på: På-/Av-knapp** for å raskt legge på.

Ringe nødnummer

I en nødssituasjon, hvis enheten din er slått på og innenfor et dekningsområde, kan du foreta nødanrop selv om skjermen er låst og det ikke mottas noe mobilsignal.

 Nødanropsfunksjonen er underlagt lokale regelverk og nettleverandøren din. Nettverksproblemer eller interferens i omgivelsene kan føre til at nødanrop ikke fungerer. Unngå å være avhengig av enheten som eneste kommunikasjonsmulighet i nødsituasjoner.

Åpne  **Talltastatur** eller berør **Nødnummer** på låseskjermen, tast inn det lokale nødnummeret på nummertastaturet og trykk deretter på . Hvis du har sterkt mobilsignal og enheten din er tilkoblet Internett, vil posisjonen din innhentes og vises på skjermen, slik at du kan videreformidle den.

Aktiver Samtale venter slik at du aldri trenger å gå glipp av viktige tredjepartsamtaler

Får du en innkommende anrop når du allerede er i en telefonsamtale? Med Samtale venter kan du svare på den nye oppringingen og deretter skifte mellom de to samtalene.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Mer**, og aktiver **Samtale venter**. Trykk på  når du får en annen oppringing for å svare på den og sette den første samtalen på vent. Trykk på  eller trykk på vent i samtalelisten for å skifte mellom de to samtalene.

Aktivere Viderekobling slik at du aldri trenger å gå glipp av en oppringing

Hvis du ikke kan svare telefonen, kan du konfigurere enheten til å viderekoble anrop til et annet nummer.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, og gå til  > **Innstillinger** > **Viderekobling**. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du i delen **SIM 1** eller **SIM 2** på **Viderekobling** og velger viderekoblingsmetode. Tast inn nummeret du vil viderekoble oppringingene dine til, og bekreft. Når Viderekobling er aktivert, vil enheten din automatisk viderekoble relevante oppringinger til det forhåndsinnstilte nummeret.

Slett Anropslogger

Du kan slette anropslogger som du ikke har behov for lenger.

Åpne  **Talltastatur**, og berør  for å skjule talltastaturet. Du kan nå utføre én av følgende:

- **Slett en enkelt logg**: Berør og hold på en oppføring, berør deretter **Slett oppføring**.
- **Slett flere logger**: Gå til  > **Slette flere oppføringer**, velg oppføringene du ønsker å slette eller **Marker alle**, berør deretter .

Aktivere internasjonal roaming for grenseløs kommunikasjon

Når du reiser utenlands i forbindelse med jobben eller på ferie, kan du ringe med Telefon uten å taste inn landskoden.

 Denne funksjonen krever støtte fra operatøren. Påse at roaming eller internasjonal roaming er aktivert for SIM-kortet ditt. Kontakt operatøren for mer informasjon.

Åpne  **Talltastatur** eller  **Kontakter** for å ringe.

VoLTE

VoLTE: Ringe og bruke data på samme tid

VoLTE (Voice over LTE) tillater at både anrop og datatjenester kjøres over samme 4 G-nettverk. Dette betyr at du kan bruke Internett selv når du foretar anrop. VoLTE tilbyr deg også kortere oppkoblingstider for anrop og høyere kvalitet for tale- og videosamtaler.

Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G og VoLTE og VoWiFi. Det er derfor ikke nødvendig å bytte frem og tilbake mellom SIM-kort.

- **Dual 4 G**: Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G.

- **Dual VoLTE:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoLTE, som lar deg bruke Internett mens du foretar HD-anrop.
 - **Dual VoWiFi:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoWiFi, som lar deg foreta anrop med bruk av Wi-Fi. Du kan bruke VoWiFi til å foreta anrop selv i Flymodus.
-  Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Aktiver VoLTE så du kan nyte HD-samtaler

-  Kun telefoner med to SIM-kort støtter aktivering av 4G, VoLTE og VoWiFi på to SIM-kortspor.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk > Mobilnett**. I innstillingene for SIM 1 og 2 (hvis støttet av ditt operatørnettverk) kan du:

- **Aktivere 4G:** Slå på **4G**. En **4G**-bryter kan mangle på enheten din grunnet operatør-tilpasning. Dette indikerer at 4 G allerede er aktivert og ikke behøves å aktiveres manuelt.
- **Aktivere VoLTE-samtale:** Slå på **VoLTE-anrop**.
- **Aktivere Wi-Fi-oppringing:** Slå på **Wi-Fi-oppringing**.

Etter at konfigurasjonen er fullført, velg den kontakten du ønsker å ringe og berør  for å foreta en videosamtale. Du kan også berøre  på skjermen under taleanrop for å bytte til videosamtale.

Bruke VoWi-Fi for en ny ringeopplevelse

Du kan bruke **VoWi-Fi** til å foreta tale- og videosamtaler alle steder med et tilgjengelig Wi-Fi-nett, selv om Telefon ikke har mobilsignal.

-  Denne funksjonen må støttes av operatøren. Kontakt operatøren for mer informasjon, inkludert priser.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger > Wi-Fi-oppringing**, aktiver **Wi-Fi-oppringing**. Trykk på **Modus** og følg instruksjonene på skjermen for å velge foretrukket nettverk.

Melding

Grunnleggende meldingsegenskaper

Sende meldinger

Tekstmeldinger er en rask og enkel måte å kommunisere med venner, familier og kolleger. I tillegg til tekst kan du også legge til emojis eller sette inn bilder eller lydfiler for å berike meldingene dine.

Send en melding: Åpne  **Messages**. Berør  fra meldingslisteskjermen, og velg kontakter eller grupper. Tast inn meldingsinnholdet, berør  for å legge inn andre typer innhold, og berør  for å sende meldingen.

Lagre en melding som utkast: Berør  **Tilbaketasten** for å lagre en melding som utkast.

Administrere meldinger

Meldingsappen gjør det lett å holde styr på meldingene dine.

Åpne  **Messages**. Berør et kontaktnavn eller et telefonnummer i listen over meldingstråder for å vise samtaletråden.

Svar på meldinger: Angi meldingsinnholdet i tekstboksen og berør .

Arkiver en melding: Er du redd for utilsiktet å slette en viktig melding? Berør og hold en melding, og berør deretter  for å aktivere meldingen.

Slett en melding: Lei av rot på grunn av for mange meldinger? Slett samtaler eller meldinger du ikke har bruk for, for å rydde opp i meldingslisten din. For å slette samtaler eller meldinger skal du berøre og holde samtalen eller meldingene for å gå til redigeringskjermen, velg samtalen eller meldingen, og berør . Slettede meldinger kan ikke gjenopprettes.

Søk i meldinger: Vil du finne en melding raskt? Tast inn søkeord i søkefeltet i meldingslisteskjermen, så vises aktuelle resultater under søkefeltet.

Blokker en kontakt: Vil du stoppe søppelpostmeldinger fra noen? Berør og hold en melding, og berør deretter  for å blokkere kontakten.

Blokkere søppelpostmeldinger

Lei av å motta søppelpostmeldinger? Aktiver meldingsblokkering, og si farvel til søppelpostmeldinger!

Åpne  **Messages**.

Bruk trakasseringsfilter for å utføre følgende:

Blokker meldinger: Berør og hold en melding, og berør  for å blokkere meldinger og anrop fra det nummeret.

Opphev blokkering på meldinger: Berør  , berør **Blokkerte kontakter**. Berør  på slutten av telefonnummeret for å oppheve blokkering av nummeret.

Konfigurere regler for automatisk nedlasting av MMS-meldinger

Konfigurer automatiske nedlastingsregler ved MMS-meldinger for å unngå dyr bruk av mobildata.

Åpne  **Messages**, og berør  . Gå til **Innstillinger** > **Avansert**.

Her kan du konfigurere følgende:

Om du skal hente MMS-meldinger automatisk eller ikke: Deaktiver **Last ned MMS automatisk** for å hindre at enheten laster ned MMS-meldinger automatisk.

Om du skal hente MMS-meldinger automatisk under roaming: Deaktiver **Last ned MMS automatisk når roaming er på** for å hindre at enheten laster ned MMS-meldinger i roaming-modus.

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper

Bruk Grunnleggende Kamerafunksjoner

Forstå kameraets grunnleggende funksjoner slik at du kan ta bedre bilder.

Standard fotomodus: Åpne  **Kamera**. Berør  i søkeren for å ta et bilde. Du kan også konfigurere volum-knappen til å fungere som utløserknapp for kamera.

Velg kameramodus: Åpne  **Kamera**. Velg fotomodus blant de forhåndsinstallerte modusene i søkeren.

Zoom kameraet inn og ut: Fra søkeren, berører du skjermen med to fingre og beveger dem fra hverandre for å zoome inn og klyper dem sammen for å zoome ut. Hvis du zoomer inn så mye at det overgår kameraets optiske zoom inn-grense, vil bildekvaliteten bli dårligere. Etter du har berørt skjermen med to fingre og zoomet inn eller ut vil en zoom-linje dukke opp på siden av skjermen, du kan også bruke denne til å zoome kameraet inn eller ut.

Juster kameraets eksponering: Kameraet justerer eksponeringsverdier automatisk etter omgivelseslysnivået. Øker du eksponeringen vil bildene virke lysere, mens bildene virker mørkere om du minsker eksponeringen. Du kan justere eksponeringsverdiene manuelt i søkeren ved å berøre skjermen og dra  -ikonet opp eller ned.

Aktiver eller deaktivert blits: Blitsen brukes til å gi ekstra lys til bilder tatt i områder med lite lys.

Berør  i søkeren for å velge en av følgende fire blitsmoduser:

-  **Automatisk:** Kameraet aktiverer eller deaktiverer blits automatisk basert på omgivelseslysnivået.
-  **Av:** Deaktiver blits.
-  **På:** Aktiver blits.
-  **Alltid på:** Blits er alltid på mens du er i søkeren.

Aktiver geolokasjon: Din geografiske posisjon blir registrert når du tar bilder slik at du kan søke gjennom bildene dine etter posisjon. Berør  i søkeren for å gå inn i innstillingsmenyen, og aktiver **GPS-merking**.

Bruk Kamera til å Ta opp Video

I tillegg til å ta bilder kan du også bruke kameraet til å spille inn video med høy oppløsning.

Ta opp video: Gå til  **Kamera > Video**, og berør  for å starte et videoopptak.

Ta et bilde samtidig som du tar opp video: Du kan berøre  mens du tar opp video for å ta et bilde.

Zoom kameraet inn og ut: Berør søkerskjermen med to fingre, og press dem sammen for å zoome ut eller knip dem sammen for å zoome inn. Hvis du zoomer forbi kameraets optiske zoomgrense, reduseres bildekvaliteten. Etter du har berørt skjermen med to fingre og zoomet inn eller ut, vil en zoom-linje dukke opp på siden av skjermen. Du kan også bruke denne til å zoome kameraet inn eller ut.

Slå på lommelykten: Når du spiller inn en video under dårlige lysforhold, kan du berøre  og velge  for å slå på lommelykten.

Justere kamerainstillingene

På kamerainnstillingskjermen kan du justere en rekke kamerainnstillinger, moduser og spesifikasjoner som passer dine behov.

Fang smil automatisk: Fra **Innstillinger**, aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet tar nå et bilde automatisk når det oppdager et smil i søkeren.

Dempet fotografering: Fra **Innstillinger**-skjermen, aktiver **Lyd av**.

 RAW-formatbilder tar opp mer lagringsplass enn tradisjonelle bilder. Kontroller at du har nok ledig lagringsplass.

Bruke hjelpelinjer for å komponere bilder

Har du noen gang blitt irritert fordi bildene ser skeive ut eller objekter havner aldri i midten? Bruk kameraets hjelpelinjefunksjon for å rette inn det perfekte bildet.

Åpne  **Kamera** for å velge hjelplinjer, og berør  for å gå til **Innstillinger**. Berør deretter **Kamerarutenett**, velg type linjer som du ønsker å bruke.

Bruk av tredjedelsregelen ved komposisjoner: Bruk enten **Rutenett** eller **Phi-rutenett**. De fire krysningspunktene i nettet er fokusområder i bildet. Plasser bildeobjektet i ett av krysningspunktene for å oppnå best bildekomposisjon.



Metode med spiralkomposisjon: Bruk enten **Fibonacci-spiral (v)** eller **Fibonacci-spiral (h)**. Plasser bildeobjektet midt i spiralen.



Bruk Portrettmodus til å ta Vakre Portrettbilder

Ønsker du å gjøre dine selfier eller gruppebilder vakrere? Portrettmodus gir deg flere redigeringsmuligheter slik at alle dine bilder blir vakre og minneverdige.

Aktiver portrettmodus for å få dine bilder til å skinne: Gå til  **Kamera** > **Portrett**, og du kan konfigurere parameterne for at bildene dine skal skinne. Når justeringene er fullført, berør  for å ta bilder.

- **Tilslørende effekt:** Berør -ikonet i søkeren og velg tilslørende effekt.
- **Scenebelysning:** Berør -ikonet i søkeren og velg scenebelysningseffekten.
- **Skjønnhetseffekt:** Berør  i søkeren, og dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere forskjønnelsesinnstillingene. En høyere parameterverdi vil gjøre skjønnhetseffektene mer fremtredende.

Panorama

Bruk Panoramamodus til å ta Panorama-selfier

Ønsker du å få plass til flere venner eller mer landskap i en selfie? Bruk Panorama til å ta selfier med en bredere synsvinkel.

- 1 Åpne  **Kamera**, og berør  for å bytte til kameraet foran.
- 2 Besøk **Mer > Panorama**.
- 3 Hold enheten stødig, og berør  for å ta det første bildet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen, og snu enheten horisontalt til den blå rammen overlapper med den firkantede skjermrammen. Kameraet ditt tar et nytt bilde automatisk.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen igjen snu enheten horisontalt i motsatt retning, til den blå rammen overlapper med den firkantede skjermrammen. Kameraet ditt tar det siste bildet automatisk.
- 6 Når dette er fullført vil kameraet automatisk kombinere de tre bildene til en bredvinklet 3D-selfie.

Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder

Panoramaer gir en bredere synsvinkel sammenlignet med vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsbilder.

For å ta et panoramabilde tar kameraet flere bilder av objektet innenfor ditt visuelle felt, og setter dem sammen til ett enkelt bilde.

-  Når du tar panorama, finn et bredt og åpent område et lite stykke unna subjektet, og prøv å unngå bakgrunner som kun har én farge.

- 1 Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**.
- 2 Berør  på bunnen av skjermen for å konfigurere billedtakningsretningen.
- 3 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakingen. Beveg enheten sakte i den indikerte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på samme nivå som senterlinjen.
- 4 Berør  når du er ferdig. Kameraet vil automatisk flette sammen bilder for å opprette et panoramabilde.



Bruk 3D-panorama til å ta Bilder i 360°

Prøv 3D-panorama funksjonen for å ta et bilde i 360° av en scene eller en person.

Det er tre opptaksmoduser for **Panorama**-funksjonen:

- **Fotograferingsobjekter:** Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt subjektet i én retning. Slipp  for å stanse fotograferingen. Når du er ferdig, berør kamera-miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.
- **Fotografer landskap:** Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**. Berør og hold , og følg deretter instruksjonene på skjermen for å sakte bevege enheten rundt subjektet i én retning. Slipp  for å stanse fotograferingen. Når du er ferdig, berør kamera-miniatyrbildet, og berør så **3D** over bildet for å generere et 3D-panoramabilde.

Etter et 3D-bilde har blitt generert, kan du snu på enheten eller dra på bildet for å se 3D-effekten.

Pro-modus

Pro-kamera: Bruke lys til å fortelle historien din

Pro-kameraet lar deg justere eksponering, lukkerhastighet og en rekke andre innstillinger, slik at du har full kontroll over kameraet ditt.

Pro-kameraet er en forhåndsinstallert kameramodus på Telefon. I Pro-kameramodus kan du justere ulike parametere for å produsere bilder og videoer med resultater som kan sammenlignes med profesjonelle kameraer.

Bruk Pro-modus til å ta Landskapsbilder

Ønsker du å gjøre dine landskapsbilder mer levende og interessante? Bruk Pro-modus til å ta unike og egendefinerte landskapsbilder.

Åpne  **Kamera > Proff.**

Velg målingsmodus basert på bildeobjektet: På Pro-modusskjermen, berør , og velg passende målingsmodus.

Målingsmodus	Bruksscenario
Matrise	Brede landskap og hav
Senter	Subjektet er i senter av bildet og stikker frem fra bakgrunnen.
Punkt	Subjektet som skal markeres i bildet er relativt lite, som en blomst eller et tre.

Juster lysstyrken basert på billedtagningsmiljøet:

- **Juster ISO:** I Pro-modus skjermen, berør **ISO**, og sveip til venstre eller høyre på ISO-glidebryteren for å justere verdien.

 For å unngå unødvendig støy anbefales en ISO på under 400. Den anbefalte ISO en for dagtid er mellom 100 og 200, og over 400 for nattemotiv.

- **Juster lukkerhastighet:** I Pro-modusskjermen, berør  (lukkerhastighet), dra over lukkerhastighetsglidebryteren, og dra din ønskede hastighet mot sentrum.

 Anbefalt lukkerhastighet for statiske motiv (som fjell) er mellom 1/80 og 1/125; og raskere (under 1 sekund) for subjekter i bevegelse (som bølger). Bruk et fotostativ når du tar bilder av et subjekt i bevegelse for best resultat.

- **Juster EV-kompensasjon:** I Pro-modusskjermen, berør , dra over EV-glidebryteren og dra valgt verdi mot sentrum.

Juster AWB: I Pro-modusskjermen, berør , dra over AWB-glidebryteren og dra valgt verdi mot sentrum.

-  • Når du tar bilder under sollys, kan du velge . I et område med svakt lys kan du velge .
- Berør  for å justere fargetemperaturen. Hvis du ønsker å gi bildene en koselig og nostalgisk tone, øk K-verdien. For en kaldere, rolig eller futuristisk tone, velg en lavere K-verdi.

Juster AF basert på bildesubjektet: I Pro-modusskjermen, berør , dra over AF-glidebryteren og dra ønsket modus mot sentrum.

AF-moduser	Bruksscenario
AF-S-modus	Statiske motiv (som fjell).
AF-C-moduser	Motiv i bevegelse (som vann i bevegelse og havbølger).
MF-modus	Fremtredende objekter (som nærbilde av en blomst).

Hold enheten stødig mens du tar bilder: I Pro-modusskjermen, berør , og aktiver **Horisontalt**. Etter denne funksjonen er aktivert vil to assisterende linjer dukke opp i søkeren. Når den prikkede linjen sammenfaller med den tykke linjen, indikerer dette at kameraet er parallelt med det horisontale nivået.

Lagre RAW-format bilder: I Pro-modusskjermen, berør  > **Oppløsning**, og aktiver **RAW-format**. Etter denne funksjonen er aktivert blir bilder tatt i Pro-modus lagret både i RAW- og standard JPG-format.

-  • Enkelte innstillinger i Pro-modus kan endre seg etter du har endret en innstilling. Du kan justere dem etter dine behov.
- De anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske forholdene for å oppnå ønsket effekt.

Bruk Pro-modus til å ta Portrettbilder

Ønsker du å ta profesjonelle portrettbilder? Pro-modus lar deg justere kameraets innstillinger for å ta profesjonelle portrettbilder.

Åpne  **Kamera > Proff.**

Velg målingsmodus:  eller -modus anbefales når du tar portrettbilder. Plasser subjektets (f. eks. ansiktet deres) i senter av søkeren.

Juster lysstyrken basert på bildeinnstillingene

- **Juster ISO:** For å unngå unødvendig støy anbefales det at du justerer ISO-en til et lavere verdi når du tar portrettbilder. Du kan justere ISO-en basert på de faktiske bildeinnstillingene.

Bildeinnstilling	Anbefalt ISO
Utendørs	Mellom 100 og 200
Innendørs	Ca. 400
Nattmotiv	Mellom 400 og 800

- **Juster lukkerhastighet:** Lukkerhastigheten burde være sakte hvis omgivelseslyset er svakt, og raskt hvis omgivelseslyset er sterkt. Anbefalt lukkerhastighet for statiske portrettbilder er mellom 1/80 og 1/125. For å ta bilder av subjekter i bevegelse, velg en lukkerhastighet på 1/125. eller mer.
- **Juster EV-kompensasjon:** Du kan øke EV-kompensasjonen hvis lyset på subjektet eller i bakgrunnen er lavt, og senke EV-kompensasjonen hvis det er for mye lys.

Juster AWB: Velg AWB basert på lysforholdene. Når du tar bilder under sollys, kan du velge . I et område med svakt lyst kan du velge .

Juster Fokus: For å markere subjektet bedre, anbefales det at du bruker manuelt fokus (MF), når du tar portrettbilder. I søkeren, berør for å fokusere på den delen (f. eks. subjektets ansikt) du ønsker å markere.

- i Pro-modus kan enkelte innstillinger endre seg etter du har endret en innstilling. Du kan justere dem etter dine behov.
- De anbefalte innstillingene er kun til referanse. Du kan justere dem etter de faktiske bruksforholdene, for å oppnå ønsket effekt.

Ta Svart/hvitt-bilder

Verden er et utrolig fargerikt sted. Men noen ganger kan for mye farge virke distraherende. Monokrommodus filtrerer ut farge, fremhever lys og skygge, og tilfører mer stemning og atmosfære til dine bilder.

Åpne  **Kamera > Mer > Monokrom**, og berør deretter  for å ta svart/hvitt-bilder.



Lysmalingsmodus

Lysmaling: Ta bilde av lysbaner

Lysmalingsmodus stiller automatisk inn en langsom lukkerhastighet for å ta lange eksponeringsbilder av lysbaner. Denne modusen gir flotte bilder som har en eterisk kvalitet.

Lysmalingmodus tilbyr fire kreative opptaksmoduser for forskjellige motiver og lysforhold:

- **Trafikkspor:** Fang lysbaner som lages av bilder om natten.
- **Lysgrafitti:** Fang baner som lages av en bevegelig lyskilde under dårlige lysforhold.
- **Silkemykt vann:** Ta silkeglatte bilder av fosser og rennende vann.
- **Stjernespor:** Ta flotte bilder av stjernebaner på nattehimmelen.



Bruk Baklysspor for å Fange Bylyset

Baklysspor lar deg lage artistiske bilder av bilbaklys om kvelden.

- Ta bilder på avstand og litt over subjektet for beste resultater. Sørg for at billysene ikke peker direkte mot kameraet ettersom dette kan føre til overeksponering av bildet.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Trafikkspor**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Lysgrafitti til å lage Lysmønstre

Lysgrafitti lar deg skape mønstre eller skrive ord ved å flytte en lyskilde foran kameraet.

- Finn en mørk lokasjon unna andre lyskilder og sørg for at subjektets silhuett ikke er synlig. Velg en passende sterk lyskilde av riktig farge, som f. eks en liten lommelykt eller glowstick.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Lysgrafitti**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Silkemykt vann til å fange Elver og Fossefall

Silkemykt vann lar deg ta silkemyke bilder av fossefall og elver.

- For bedre resultater, finn en bekk eller et fossefall med masse vann.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

1 Åpne  **Kamera > Mer > Lysmaling > Silkemykt vann.**

2 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen.

3 En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Stjernespor til å Fange Stjernenes Skjønnhet

Stjernespor lar deg bruke kameraet til å fange stjernenes bevegelser på nattehimmelen.

- For beste resultater, velg en lokasjon uten lysforurensing med en uforstyrret utsikt over nattehimmelen på en klar natt.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

1 Åpne  **Kamera > Mer > Lysmaling > Stjernespor.**

2 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen.

3 En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Flere bildetakingsmoduser

Bruk Tidsforløp til å Lage en Kortfilm

Du kan bruke tidsforløpsmodus å ta bilder over en lengre tidsperiode og gjør dem om til en kort video, slik kan du se blomster blomstre, skyenes bevegelser, trafikkflyten i en by og stjernenes bevegelser på nattehimmelen.

- i • Unngå tidsforløp-opptak over lengre tid, da dette vil tappe batteriet for strøm og fylle opp lagringsplassen.
 - Bruk et stødig fotostativ til å holde enheten i ro under tidsforløp-opptak.
- 1** Sørg for at motivet er godt opplyst og kameraet er i fokus før du starter tidsforløp-opptak. Posisjoner kameraet nøye for å unngå unødvendige objekter i bakgrunnen.
- 2** Åpne  **Kamera > Mer > Tidsforløp**. Berør  for å starte opptaket.
- 3** Berør  for å avslutte opptaket.
- 4** Gå til **Galleri** for å spille av din tidsforløp-video.
 - i For å få best resultat bestemmes avspillingshastigheten av systemet. Du kan ikke justere innspillings- eller avspillingshastigheten manuelt.



Egendefinerte Fotomodus

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke kameraet på foruten om de forhåndsinnstilte funksjonen? Du kan laste ned eller slette fotomoduser etter dine behov.

Last ned fotomoduser: Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Last ned** > **Mer**. Velg en fotomodus å laste ned, og berør **LEGG TIL**.

Oppdater fotomoduser: For å oppdatere fotomodus, gå til **Mer**-skjermen. Fotomodusene som har tilgjengelige oppdateringer vil ha røde prikker ved siden av seg. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett fotomoduser: Gå til **Mer** > , og berør  for å slette unødvendige fotomoduser.

 For å sørge for at kameraet fungerer som normalt kan ikke forhåndsinstallerte fotomoduser slettes.

Ta levende bilder

Ønsker du å gjøre dine bilder mer interessante og dynamiske? Ta bilder som beveger seg og forleng livets flotte øyeblikk.

Med Levende bilder kan du spille inn en scene på ca. 1 sekund før og etter du trykker på lukkerknappen. Når du blar gjennom disse bildene i Galleri, kan du i tillegg til å vise det statiske bildet som tas i det øyeblikket du trykker på lukkerknappen, også spille det dynamiske bildet og lyden.

Ta levende bilder: Åpen  **Kamera**, berør  øverst på skjermen, berør deretter  for å ta bilde.

Vis levende bilder: Det levende bildet blir lagret til **Galleri** i JPG-format. Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**. Berør bildet med  -ikonet, og berør  øverst på bildet for å vise den dynamiske effekten. Det levende bildet stopper automatisk etter ferdig avspilling. Du kan også berøre skjermen for å stoppe avspillingen.

Del levende bilder: Gå til  **Galleri** > **Album**, velg det levende bildet du ønsker å dele, og berør deretter , velg en delingsmetode, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre delingen.

-  Levende bilder kan deles direkte over Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share og mer. Enheten som mottar må være en Huawei-enhet som støtter levende bilde for å kunne spille av levende bildeeffektene. Når du deler levende bilder med programmer publisert av tredjeparter eller med enheter som ikke støtter levende bilder, vises de som stillestående bilder.


Egendefinerte Høydepunkter-album

Ønsker du å endre bilder eller videoer i Høydepunkter-albumet, bakgrunnsmusikken eller videomalen til en Høydepunkter-video? Høydepunkter-albumet kan redigeres med egendefinerte bilder og videoer i albumet og gjøre den genererte videoen personlig med bakgrunnsmusikk eller en mal du liker.

-  Høydepunkter-albumet genereres basert på tid og sted for bilder og videoer. Din enhet genererer en video basert på bildenes tid og sted. Før du tar et bilde åpner du **Kamera**, berør , og aktiver **GPS-merking**.
- Påse at enheten er tilkoblet Internett.
- Når enheten lader i dvalemodus og har mer enn 50% batteri, sorterer den bilder eller videoer og oppretter et Høydepunkter-album automatisk. Det kan ta litt tid før enheten er ferdig med å analysere. Enheten oppretter ikke et Høydepunkter-album automatisk hvis det ikke finnes nok bilder eller videoer (mindre enn 7 bilder) i Galleri.

Åpne  **Galleri**. Berør Høydepunkter-albumet du ønsker å se eller redigere i **Høydepunkter**-fanen. Etterpå kan du utføre følgende:

- **Spill av eller rediger Høydepunkter:** Berør  for å redigere videoens mal eller bakgrunnsmusikk ved å bruke alternativfeltet i bunnen av skjermen under avspilling.

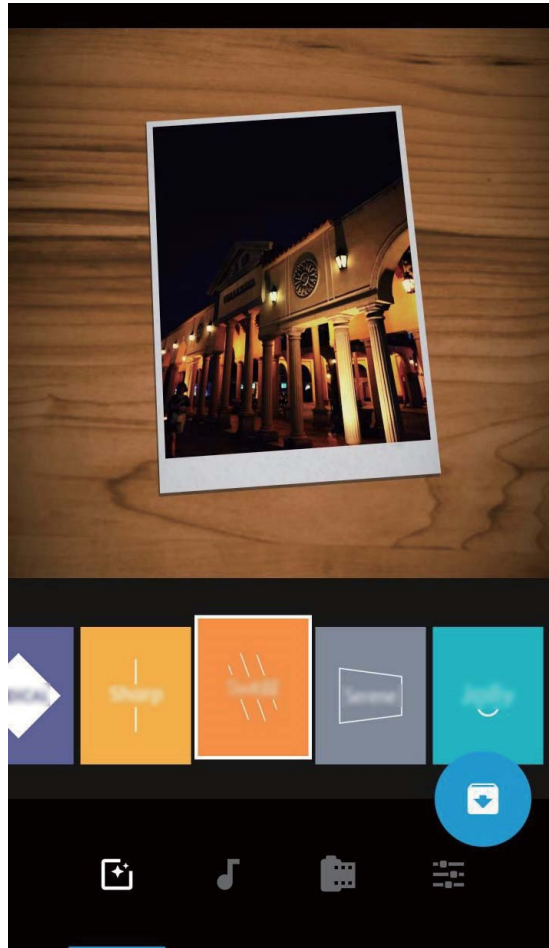

- **Legg til eller slett bilder eller videoer i albumet:** For å legge til et bilde eller en video, berør og velg det bildet eller den videoen du ønsker å legge til, berør deretter for å legge til valgt fil i albumet. For å slette et bilde eller en video, trykk og hold på et bilde eller en video i albumet, berør deretter og berør **Flytt** for å slette filen fra albumet.
 Kun videoer i MP4-format kan legges til i albumet.
- **Del bilder og videoer i albumet:** Trykk og hold på et bilde eller en video i albumet, berør deretter for å velge delingsmodus og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre.
- **Gi nytt navn til et Høydepunkter-album:** Berør og skriv inn et nytt navn.
- **Slett et Høydepunkter-album:** Berør , berør deretter **Slett**.

Bildebehandling

Bildegjenkjenning hjelper deg å sortere bilder intelligent

Tar det for lang tid å sortere bilder? Er det vanskelig å finne bildet du leter etter? Bildegjenkjenning kan sortere dine bilder som f.eks. portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Sorter bilder intelligent: Galleri sorterer bilder du tar automatisk i kategorier som portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Egendefinert bildesamling: Etter at Galleri automatisk samler forskjellige portrettalbumer for deg, kan albumnavnene til portrettene endres manuelt og du kan sette opp forhold (f.eks. "Baby" og "Mor"). Etter at du er ferdig med å sette opp, kan du vise forskjellige fotoalbumer etter navn. Du kan søke etter et bilde ved å søke navnet og forholdet i Galleri-søkelinjen.

Samle gruppebilder i albumer: Etter at Galleri intelligent identifiserer kategoriene, kan du gi de genererte albumene navn. Hvis du har flere enn 10 gruppebilder, samler Galleri dem sammen og genererer et gruppebildealbum.

Redigere videoer

Beskjær en video: Gå til  **Galleri**, velg den videoen du ønsker å redigere, og berør  for å gå til videoredigeringskjermen. Du kan dra glidebryteren i beskjeringsområdet for å velge det segmentet du ønsker å beholde, og berør  for å fullføre beskjæringen av videoen.

Juster videoens oppløsning: Når du drar glidebryteren for å velge det videosegmentet du ønsker å beholde, kan du berøre  for å forhåndsvisne den beskjærte videoen. Du kan også berøre videooppløsningsalternativene på redigeringskjermen for å justere videooppløsning.

 Jo høyere oppløsning og skarpere blir videoen, men større lagringsplass kreves også. Velg utifra dine behov.

Juster Videoavspilling i Sakte Film

Åpne  **Galleri**, velg den innspilte sakte filmen, og berør  for å spille av. Du kan berøre skjermen og dra glidebryteren i redigeringsfeltet for å velge den delen du ønsker å spille av i sakte film.

Redigere bilder

Ønsker du å gjøre et bilde du har tatt enda bedre ved å redigere det? Du kan bruke Galleris redigeringsfunksjoner til å beskjære, rotere og bruke en rekke effekter (f. eks. grafitti, personlige vannmerker og filter) på dine bilder for å gjøre dem enda stiligere.

Gå til  **Galleri**, velg det bildet du ønsker å redigere, og berør  for å gå inn i redigeringskjermen. Du kan redigere dine bilder med følgende effekter:

- **Roter et bilde:** Berør , og skyv vinkelspaken for å tilpasse bildets rotasjonsvinkel. Du kan også berøre **Roter** eller **Speilvend** for å rotere bildet 90 grader eller vende det.
- **Beskjær et bilde:** Berør , og dra rutenettets verktøylinje eller hjørnene for å gjøre ditt valg. Du kan også velge et forhåndsbestemt beskjeringsforhold og dra hjørnene av rutenettverktøyet for å beskjære bildet.
- **Legg til filtereffekter:** Berør , og velg filtereffekt.
- **Fargebestandighet:** Berør , og følg instruksjonene på skjermen for å velge de fargene du ønsker å beholde. De valgte områdene med fargene du ønsker å beholde, blir fremhevet.

- **Gjør et bilde uskarpt:** Berør , velg en tilsøringsmodus, og dra glidebryteren for å justere tilsøringsnivået.
- **Juster bildeeffekter:** Berør , for å justere bildets lysstyrke, kontrast, metning og andre parametre.
- **Forskjonn et portrettbilde:** Når systemet registrerer et portrettbilde vil den automatisk gi deg **Gjør vakker**-funksjonen. Du kan berøre  i bilderedigeringskjermen for å bruke funksjoner som **Glatt**, **Ujevnheter**, **Smalt ansikt** og **Forsterk øyne** for å gjøre dine portrettbilder vakrere.
- **Lag bildemosaikker:** Berør , og velg en mosaikkstil og størrelse du ønsker for å skape et mosaikkbilde.
- **Graffiti på bilder:** Berør , og velg en pensel og farge for å tilføre graffiti til bilder.
- **Legg til vannmerker:** Berør , og velg et vannmerke (som f. eks. **Tid**, **Posisj.**, **Vær**, eller **Humør**) til å gi dine bilder et personlig preg.
- **Legg til en etikett:** Berør , og velg en annoteringsstil og et skriftformat for å berike bildene dine.

Bla gjennom og dele Bilder og Videoer

Når du blar gjennom gamle bilder eller videoer kan det få frem noen dyrebare minner. Dine bilder og videoer lagres i enhetens galleri. Du kan vise dem etter tidspunkt, sted eller etter album.

Vis bilder i fullskjerm: Åpne  **Galleri**, og berør et bilde for å vise det i fullskjermsmodus. Berør skjermen på nytt for å skjule menyen. Når bilder vises i fullskjermsmodus, kan du:

- **Se grunnleggende informasjon om et bilde eller en video:** Sveip opp på et bilde eller en video til å vise basisinformasjon.
- **Zoom inn eller ut på et bilde:** Plasser to fingre på skjermen, og skill dem for å zoome inn på bildet, eller press dem sammen for å zoome ut. Hvis et bilde har en høyere oppløsning enn skjermoppløsningen, etter du har brukt to fingre til å zoome inn på bildet og løftet dem opp fra skjermen, kan bildet forstørres to ganger større enn original størrelsen.
- **Vis fotograferingsparametere:** Hvis du vil vise fotograferingsparameterne til et bilde, berører du  og sveiper opp og ned i detaljvinduet for å vise ISO (sensitivitet), EV (eksponeringskompensasjon), oppløsning og andre parametere for bildet.
- **Gi nytt navn til et bilde:** Gå til  > **Gi nytt navn**, skriv inn et nytt navn.
- **Bruk et bilde som kontaktbilde eller startskjermbakgrunn:** Gå til  > **Angi som**, og sett bildet som en **Bakgrunn** eller **Kontaktbilde**.

Del et bilde eller en video: Åpne  **Galleri**, trykk og hold på et element for å gå inn i valg-skjermen og velg de elementene du ønsker å dele. Berør deretter , for å velge delings-metode, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre delingen.

Se etter opprettelses tidspunkt: Fra **Bilder**-fanen vises bilder og videoer etter

opprettelsestidspunkt. For å vise opprettelsestidspunkt når bilder vises i fullskjerm, gå til  > **Innstillinger**, og aktiver **Vis tid og sted**. Under **Bilder**-fanen kan du skille eller presse to fingre sammen for å zoome inn eller ut, og bytte mellom vis etter dag og vis etter måned.

Vis etter fotograferingssted: Hvis bilder eller videoer blir tatt mens **GPS-merking** er aktivert i

Kamera-innstillingsmenyen, kan du se dem i Kartmodus. Fra **Bilder**-fanen, berør , og bildene eller videoene som inneholder stedsinformasjon blir merket på de tilsvarende fotograferingsstedene på kartet. Du kan også separere to fingre på skjermen for å zoome inn på kartet og se detaljer om opprettelsesstedet. Berør miniatyrbildet for å vises alle bildene og videoene som er tatt på det stedet.

Vis etter album: Fra **Album**-fanen kan du se bilder og videoer etter album. Noen bilder og videoer lagres i standardalbum som er spesifisert av systemet. For eksempel lagres videoer som er spilt inn med kameraet i **Videoer**-albumet. Skjermbilder og skjermopptak lagres i **Skjermbilder**-albumet.

Vis lysbildefremvisning: Berør  > **Lysbildevisning** i **Bilder**-fanen, og systemet vil automatisk spille en lysbildefremvisning. Trykk på skjermen for å stoppe avspillingen.

Organisere fotoalbumer

Legg bilder eller videoer til nytt album: Berør **Legg til album** i **Album**-fanen, skriv inn et albumnavn og trykk deretter **OK**. Velg et bilde eller en video og legg til valgt fil i et nytt album.

Flytte bilder og videoer: Du kan flytte bilder og videoer fra forskjellige steder til samme album for å lett kunne bla gjennom og håndtere dem. Etter du har åpnet et album, trykk og hold på et bilde eller en video til -ikonet dukker opp, og velg de bildene og videoene du ønsker å flytte. Berør  og velg det albumet filene skal flyttes til. Når filene er flyttet vil de ikke lenger lagres på sine opprinnelige plassering.

Favorittbilder og -videoer: Ønsker du å lagre favoritt bilder og videoer separat? Du kan legge bilder og videoer til i Favoritter for enkel tilgang. Åpne bildet eller videoen du ønsker å legge til i Favoritter, og berør  for å lagre den i **Mine favoritter**-albumet. Filer du legger til i Favoritter forblir lagret på opprinnelig plassering. Men et -ikon dukker opp i miniatyrbildene.

 Album som **Kamera**, **Videoer**, **Mine favoritter** og **Skjermbilder** kan ikke justeres.

Skjule album: Har du viktige personlige album du ikke ønsker at andre skal se? Du kan skjule dem for å sikre ditt personvern. Gå til  > **Skjul albumer** i **Album**-fanen, og aktiver bryterne for de album du ønsker å skjule.

 Album som **Kamera**, **Videoer**, **Mine favoritter** og **Skjermbilder** kan ikke skjules.

Slette bilder og videoer: Trykk og hold på et bilde eller en video til -ikon vises, velg filer som skal slettes, og gå til  > **Slett**. Slettede bilder og videoer beholdes i **Nylig slettet**-albumet sammen med et merke som viser antall dager før elementet blir fjernet permanent fra systemet. For å

slette et bilde eller en video permanent fra **Nylig slettet** før utløpsdagen, velg bildet eller videoen som skal slettes, og gå til  > **Slett**.

Gjenopprette slettede bilder og videoer: Gå til **Nylig slettet**-albumet, trykk og hold på et bilde eller en video til  -ikonet dukker opp, velg deretter de filene du ønsker å gjenopprette og berør  for å gjenopprette dem i de originale albumene. Hvis det originale albumet er slettet, vil systemet opprette et nytt album for deg.

Telefon-behandling

Bruke Optimaliser med én Berøring

Har du lagt merke til at enheten din kjører tregere i det siste? Er du bekymret for at den kan være sårbar for skadelig programvare og andre sikkerhetstrusler? Bruk optimaliser med én berøring slik at enheten kjører jevnt og er beskyttet mot sikkerhetstrusler.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør **OPTIMER**. Enheten din vil utføre en generell ytelses optimalisering automatisk, sikkerhetsoptimalisering, batterioptimalisering og enhetsbehandlingsoptimalisering. Du kan endre på følgende optimaliseringsalternativer. Systemet vil anbefale at du utfører optimaliser med én berøring manuelt for å øke driftshastigheten, se etter sikkerhetsrisikoer, optimaliserer strømforbruket og observere og blokkere ukjente telefonnumre og trakasserende anrop.

Administrere mobildata

Bekymret for å måtte betale ekstra gebyr fordi du har brukt opp din månedlige mobildatakvote? Databehandling hjelper deg å holde oversikt over datatrafikken og forhindre overforbruk.

Gå til  **Telefon-behandling** og trykk på **Databruk** for å vise detaljer om databruk eller aktivere **Datasparing**.

- **Databruk denne måneden:** Se databruk for enkelt apper.
- **Apper med nettverkstilkobling:** Administrer Internett-tilgangstillatelser for hver app.
- **Datasparing:** Aktiver **Datasparing** (hindrer at bakgrunnsapper bruker mobildata), og velg apper som er unntatt fra databruks begrensninger.

Aktiver Smart-strømsparing for å optimalisere energiforbruket

Går batteriet tomt for strøm på et uheldig tidspunkt, kan det medføre besværligheter. Smart-strømsparing hjelper deg forlenge enhetens batterilevetid, slik at du kan spille spill og dyrke andre interesser.

Åpne  **Telefon-behandling**, og berør  for å utføre følgende:

- **Omfattende energiforbrukskontroll og optimering:** Berør **Optimaliser batteribruk** for å sjekke problemer vedrørende energiforbruk og for å automatisk optimere ytelsen.
- **Aktiver strømsparingsmodus eller ultra-strømsparingsmodus:** Aktiver **Strømsparingsmodus** eller **Ultra-strømsparingsmodus**. Velg passende strømsparingsmodus basert på enhetens batterinivå, for å forlenge batterilevetiden.

- **Se energiforbruksdetaljer og rangeringer:** a. Berør **Batteribruk** for å se energiforbruksdetaljer. I delen med detaljer om batteribruk, viser de blå markeringene under **Lader** når enheten din ble ladet. Mellomrom mellom markeringene viser tidsperioder når enheten din ikke ble ladet. Denne funksjonen bruker ikke strøm. b. Berør **Batteribruk** for å se energibruksrangeringer for program- og maskinvare.
- **Juster skjermoppløsningen for å spare batteri:** Aktiver **Skjermoppløsning** og velg **Smart-oppløsning**. Enheten justerer skjermoppløsningen automatisk for å spare strøm. Du kan også konfigurere skjermoppløsningen manuelt for å spare strøm når høy skjermoppløsning ikke er nødvendig.

For å lære mer om strømsparingsinnstillinger, åpne  **Telefon-behandling**, og berør  >  til å utføre følgende:

- **Aktiver varsler for strømkrevende apper:** Aktiver **Strømintensiv kommando** for å bli varslet når enheten registrerer strømkrevende apper. Berør deretter **Historikk for strømintensive apper** for å se og deaktivere slike apper manuelt etter ønske.
- **Vis resterende batteriprosent på statuslinjen:** Aktiver **Batteriprosent** for å vise prosenten for gjenværende batteri på statuslinjen.

Aktivere virusskanner

Hvis du åpner feil reklame eller berører feil lenke, kan enheten bli smittet med trojaner og skadelig programvare som i hemmelighet installerer seg selv på enheten og stjeler muligens personlige data. Virusskanning kan finne og fjerne mulige trusler slik at enheten fortsetter å fungere riktig.

Virusskanning er aktivert som standard. Du kan se det på følgende måte: Åpne  **Telefon-behandling**, og berør **Virusskanning**. Hvis du ser **Trygg**-ikonet, betyr dette at enheten din er trygg.

Samtidig kan du berøre  for å utføre følgende Innstillinger:

La nettskybasert virusskanning og virusdatabasen oppdateres over datanettverket: Hvis alternativet er aktivert, vil enheten bruke datanettverket til å utføre nettskybaserte virusskanning og oppdateringer av virusdatabasen.

-  Virusskannepåminnelsen aktiveres som standard. Systemet varsler hvis det har gått mer enn 30 dager siden du utførte antivirus-skanning.

E-post

Legge til e-postkontoer

Legg til din e-postkonto på din Telefon for enkel tilgang til e-post når som helst. Hvis du har spørsmål angående spesifikke innstillinger under konfigureringen av din e-post, bes du kontakte din e-postkontoleverandør.

Legge til en personlig e-postkonto: Åpne , velg en e-posttjenesteleverandør eller trykk **Andre**, skriv inn din e-postadresse og passord. Trykk deretter **Logg på** og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen din. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Legge til en Exchange-konto: Exchange er utviklet av Microsoft og brukes av bedrifter som deres interne e-postsystem. Hvis din bedrift bruker Exchange-servere, kan du logge på arbeids-e-posten fra din Telefon. Gå til  > **Exchange**, skriv inn din e-postadresse, brukernavn og passord, og trykk **Logg på**. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere din konto. Systemet kobles automatisk til serveren for å kontrollere serverinnstillingene.

Etter konfigurasjon vil systemet som standard gå til **Innboks**-skjermen

Administrere e-postkontoer

Du kan administrere flere e-postkontoer samtidig på Huawei-enheten din.

Åpne  **E-post**. Du kan:

- **Sjekke e-post:** Berør  på **Innboks**-skjermen, og velg en e-postkonto for å se e-postlisten. Sveip ned for å oppdatere e-postlisten. Åpne en e-post for å lese, svare, videresende eller slette den. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for å se forrige eller neste e-post. Berør profilbildet eller berør og hold på en e-post for å gå til e-post administreringsskjermen, velg e-poster og trykk på  for å slette flere e-poster.
- **Synkronisere e-poster:** Sveip ned på **Innboks**-skjermen for å oppdatere e-postlisten. Gå til  > **Innstillinger**, berør en konto, og aktiver **Synkroniser e-post**. Berør **Synkroniseringsplan** for å synkronisere automatisk, og velg synkroniseringstidspunkt for å fullføre konfigurasjon.
- **Søke i e-poster:** Trykk på søkefeltet i e-postlisteskjermen og skriv inn nøkkelord som e-posttittel eller innhold.
- **Legg til e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** > **Legg til konto**, velg din e-postleverandør og skriv inn informasjonen din.
- **Veksle mellom e-postkontoer:** Trykk på  på e-postkontoer-skjermen, og trykk på et kontonavn for å bytte.

- **Konfigurere e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** på kontoskjermen, velg en konto for å konfigurere **Kontonavn**, **Standardkonto**, eller **Fjern konto**.

Administrer VIP-e-postkontakter

Bekymret for å miste en e-post fra en viktig kontakt i havet av e-poster? Du kan legge til viktige kontakter på VIP-listen. Enheten vil automatisk flytte e-post fra VIP-kontakter til VIP-innboksen.

Åpne  **E-post**, og gå til  > **Innstillinger** > **VIP-kontakter**. Gå til **Legg til** > **Opprett** eller **Legg til fra kontakter**, fra **VIP-liste**-skjermen.

Legg til eller fjern VIP-kontakter: Berør  eller  på **VIP-liste**-skjermen.

Konfigurer Automatisk Svar for Exchange E-post


Er du på ferie og ikke har mulighet til å svare på e-poster? Aktiver automatisk svar for å svare på e-poster automatisk.

Åpne  **E-post**, gå til  > **Innstillinger**, og velg din Exchange-konto. Berør **Automatiske svar**, aktiver **Automatiske svar**, konfigurer innhold og tidspunkt for ditt automatiske svar, og berør **Ferdig**.

Kalender

Naviger Kalenderen

Ønsker du å få orden på ditt travle liv? Prøv app-**Kalender** på Huawei-enheten din for å få kontroll over den daglige timeplanen din.

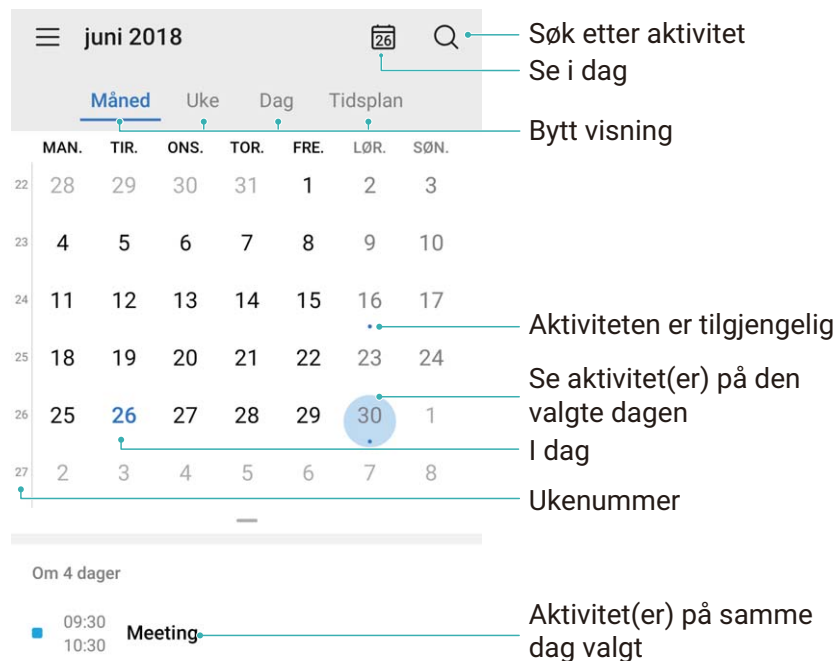

Opprett en aktivitet: Åpne  **Kalender**, berør  og skriv inn aktivitetsinformasjon inkludert tittel, lokasjon og start- og sluttidspunkt. Gå til **Påminnelse** for å legge til en påminnelse for din aktivitet, berør deretter .

Søk i aktiviteter: Gå til **Kalender**-siden, berør  og skriv inn nøkkelord for aktiviteten, f.eks. tittel eller posisjon.

Konfigurer Kalender: På **Kalender**-siden, gå til  > **Innstillinger** for å tilpasse kalendervisning og påminnelser.

Kontroller destinasjonens nøyaktige lokasjon: Åpne  **Kalender**. Berør aktiviteten hvor destinasjonen har blitt bestemt i visning eller timeplan, og se aktivitetens nøyaktige lokasjonsinformasjon.


Finn ut om været: Åpne  **Kalender**, og berør en aktivitet i visning eller timeplan for å se værmeldingen for dagen i aktiviteten.

Kontroller konferansedeltakere: Åpne  **Kalender**, og berør konferansepåminnelsen for å se deltakerne.

Organiser dine Arbeidsoppgaver ved å Importere Gjøremaal

Mange gjøremål blir ikke gjort i tide. Hva kan jeg gjøre hvis jeg glemmer å gjøre dem? Importer alle gjøremål til Kalender, slik at du lett har tilgang til dem og ikke glemmer viktige hendelser.

Importer møtepåminnelser: Åpne  **Kalender**, gå til  > **Administrer kontoer** > **Legg til konto**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til e-posten du bruker på jobb (Exchange-konto) i kalenderen for å vise møtepåminnelser.

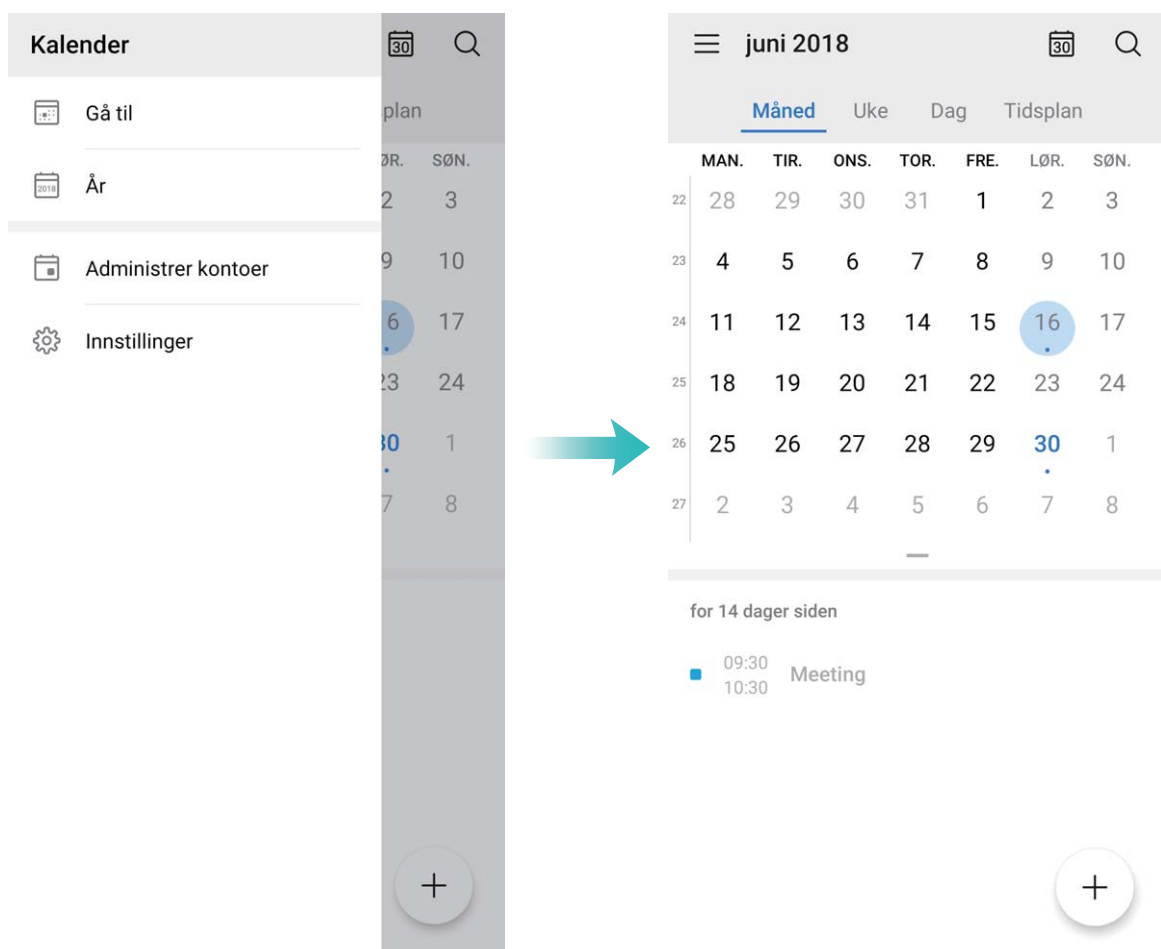

Del en aktivitet: Berør en aktivitet i kalenderen eller i timeplanen, berør deretter , og følg instruksjonene på skjermen for å dele en aktivitet på en av mange ulike måter.

Vis globale helligdager


Skal du reise til andre deler av verden i forbindelse med arbeid eller ferie? Last ned informasjon om helligdager i landet du skal reise til på forhånd, slik at du har bedre tid til å planlegge arbeidet og gjøremålene dine.

Åpne  **Kalender**, gå til  > **Innstillinger** > **Nasjonale (regionale) feriedager**, og aktiver den tilhørende bryteren for landet du skal reise til. Enheten din laster automatisk ned informasjon om helligdager.

Klokke


Bruk Klokken

Med mange funksjoner og et hav av tilgjengelig informasjon har den ydmyke klokken mye å tilby. Klokken kan brukes som alarm, verdensklokke, stoppeklokke eller tidtaker.

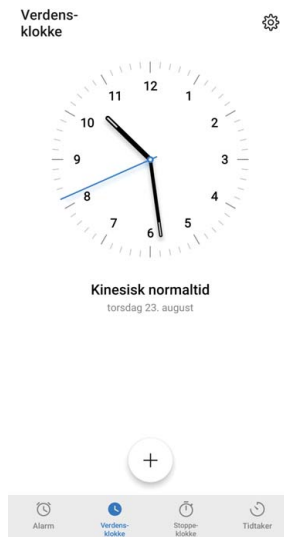

Se tid over hele verden: Gå til  **Klokke**, berør  på **Verdens- klokke**-fanen og skriv inn navnet på en by, eller velg en by fra bylisten. Berør  for å angi dato og klokkeslett.

Se tiden for to ulike regioner: Gå til  **Klokke**, gå deretter til  > **Dato og tid** i **Verdens-klokke**-fanen. Aktiver **Dobbel klokke**, berør **Hjemby**, og velg ditt hjemsted i bylisten.

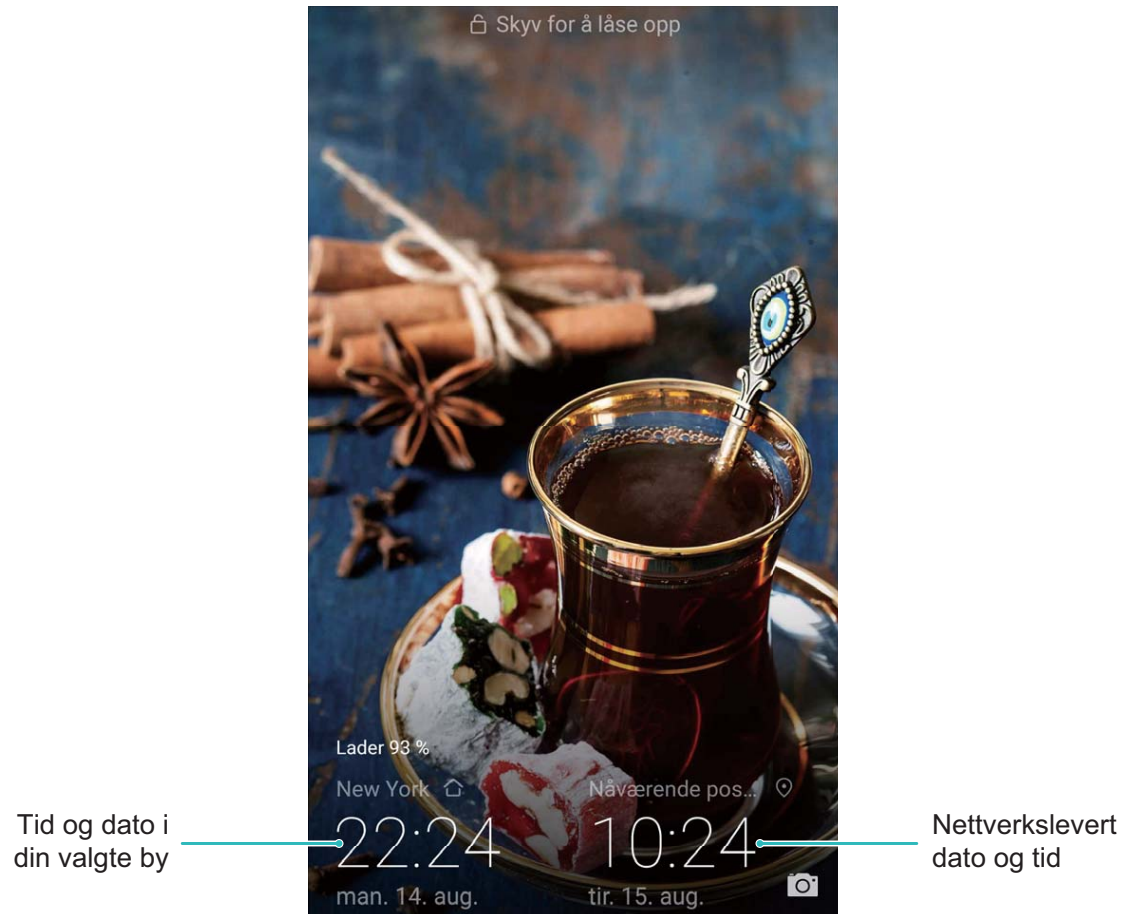

i Hvis tiden i din nåværende region er lik den på ditt hjemsted vil låseskjermen kun vise en tid.

Notisblokk

Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer

Ønsker du å dele viktige notater eller legge noe til i favoritter? Administrer dine notater for å ha kontroll over dine oppføringer.

Del et notat: Ønsker du å sende møtenotater til din kollega? På **Alle notater** eller **Alle gjøremåls** listeside, åpne notatet du ønsker å dele og berør  for å velge en delingsmetode og følg instruksjonene på skjermen.


Legg et notat til favoritter: Ønsker du å legge til et notat i favoritter så du kan referere til det senere? I **Alle notaters** listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du åpne det notatet du ønsker å legge til i favoritter og berøre .

Slett et notat: Ønsker du å slette et gammelt notat? **Alle notater** eller **Alle gjøremåls** listeside sveiper du til venstre på et notat og berører . Alternativt kan du berøre og holde på et notat for å se alternativer, velg notat(ene) du ønsker å slette, og berør .

Søk i notater: Ønsker du å finne et notat raskt? Berør søkefeltet på **Alle notaters** listeside, og angi nøkkelord i søkefeltet. Alternativt, sveip ned på startskjermen for å få opp søkefeltet, og angi nøkkelord i søkefeltet.

Generer oppgaveliste: Ønsker du å lage en handleliste? På siden til **Notisblokk**, berør  > , skriv inn en oppføring, og berør deretter **Lagre**. Legg til flere oppføringer for å lage en oppgaveliste.

 Når du er ferdig, gå til redigeringssiden til **Alle gjøremål**, og velg  på venstre side av den ferdiggjorte oppføringen.

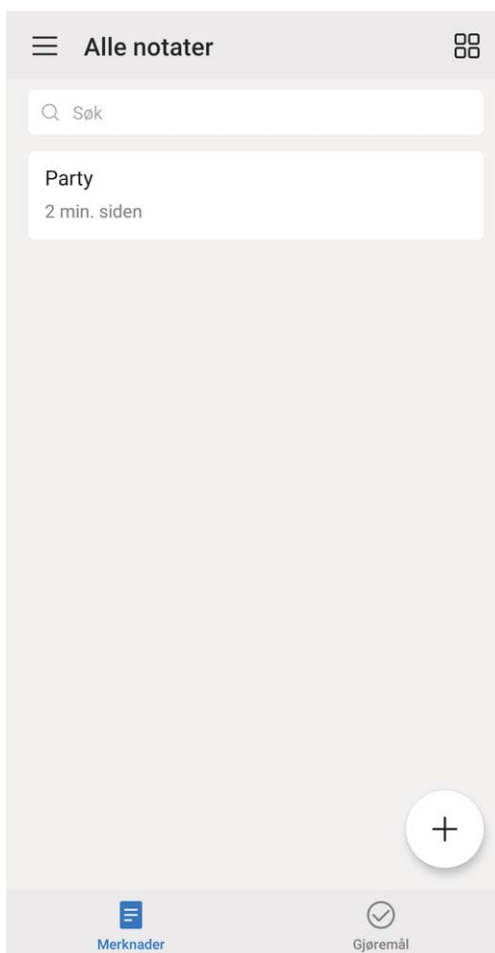

Legg til et håndskrevet notat: Ønsker du å ta opp tegningen eller håndskriftet på en rask måte? Gå til **Merknader** > , berør , skriv ned dine notater, og berør  for lagre dem. Du kan skrive og tegne i Notisblokk.

Legg merker til notater: Ønsker du å lett se dine notaters ulike kategorier? På **Alle notaters** redigeringsside, berør , og bruk de flerfargede merkene for å kategorisere ulikt innhold for bedre oversikt over dine notater.

Funksjoner

Bruk opptak til å ta lydnotat

Har du noen gang følt at du ikke har nok tid til å ta viktige notater under et møte? Har du behov for å organisere en bunke notater fra et intervju eller en skoletime? Opptak lar deg spille inn lydfiler som du enkelt kan lytte til senere.

Åpne  **Lydopptak**, og berør  for å starte opptak. Du kan legge til merker på viktig punkter under opptaket. Berør  for å avslutte opptaket, og lagre lydfilen.

Når opptaket er ferdig kan du:

- **Spill av opptaket fra et merke:** Berør **Nytt opptak %s**, og berør deretter et opptak for å bytte til avspillingsskjermen. Sveip til venstre på avspillingsskjermen for å bytte til merkeskjermen. Du kan velge et merke og spille av opptaket fra det punktet.
 - **Administrer opptak:** Berør **Nytt opptak %s**. Berør og hold et opptak for å få tilgang til alternativer som deling og sletting av opptaket.
-  Berør og hold en opptaksfil i listen med opptaksfiler, og berør deretter  > **Detaljer** for å vise lagringssted.

HUAWEI-ID og flere brukere

Stille inn og bruker flere brukere

Vil du ha flere enn én brukerkonto på Telefon for å holde arbeid og privatliv separat? Du kan legge til flere brukere på Telefon og veksle mellom dem med en enkel berøring.

Legg til brukere eller gjester

 Maks. tre brukere og én gjest kan legges til.

Legg til en bruker: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til bruker**, legg til et navn for brukeren og berør **PLUSS**. Etter at en ny bruker er lagt til, kan du bytte til den nye brukeren og følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere brukerens kontoinnstillinger.

Legg til en gjest: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til gjest > PLUSS** for å opprette en gjest.

Sett opp et brukerkontonavn og profilbilde: Etter at en bruker er lagt til, kan du sette opp et brukerkontonavn og et profilbilde til brukeren. For å gjøre dette skal du bytte til den aktuelle brukeren og berøre . Følg instruksjonene på skjermen for å endre brukernavn og profilbilde.

Gjør at brukeren kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal: De grunnleggende anropsfunksjonene kan fremdeles brukes etter at du bytter til en annen brukermodus. Den nye brukeren som er lagt til, kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal med eieren av telefonen. Gjestebukeren kan ringe og dele samtalejournal med eieren av telefonen. For å gjøre dette skal du logge på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.

Slette brukere eller gjester

Velg én av følgende metoder for å slette en bruker:

- Logg på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > Slett**.
- Logg på med eierens konto, og sveip ned fra statuslinjen, og gå deretter til  **> Flere innstillinger**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > Slett**.

Berør  **Innstillinger** for å slette en gjest. Gå til **Brukere og kontoer > Brukere**, og berør deretter **Gjest > Slett gjest > SLETT**.

Veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser

Velg én av følgende metoder for å veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser:


- Sveip ned fra statuslinjen, og berør . Berør deretter profilbildet til den ønskede brukeren.
 - Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør deretter brukernavnet eller profilbildet til den ønskede brukeren.
-  Du blir bedt om å legge inn passordet for å låse opp skjermen når du går tilbake til eieren fra en annen bruker.

Enhetstilkobling

Bluetooth

Koble enheten din til Bluetooth-enheter

Bruk Bluetooth for å koble enheten til Bluetooth-hodesett og Bluetooth i bilen for å navigere eller høre på musikk mens du kjører. Du kan også koble enheten til bærbare Bluetooth-enheter for å registrere og administrere treningsdata. Tilkobling av Bluetooth-enheter til enheten din øker ikke strømforbruket vesentlig.

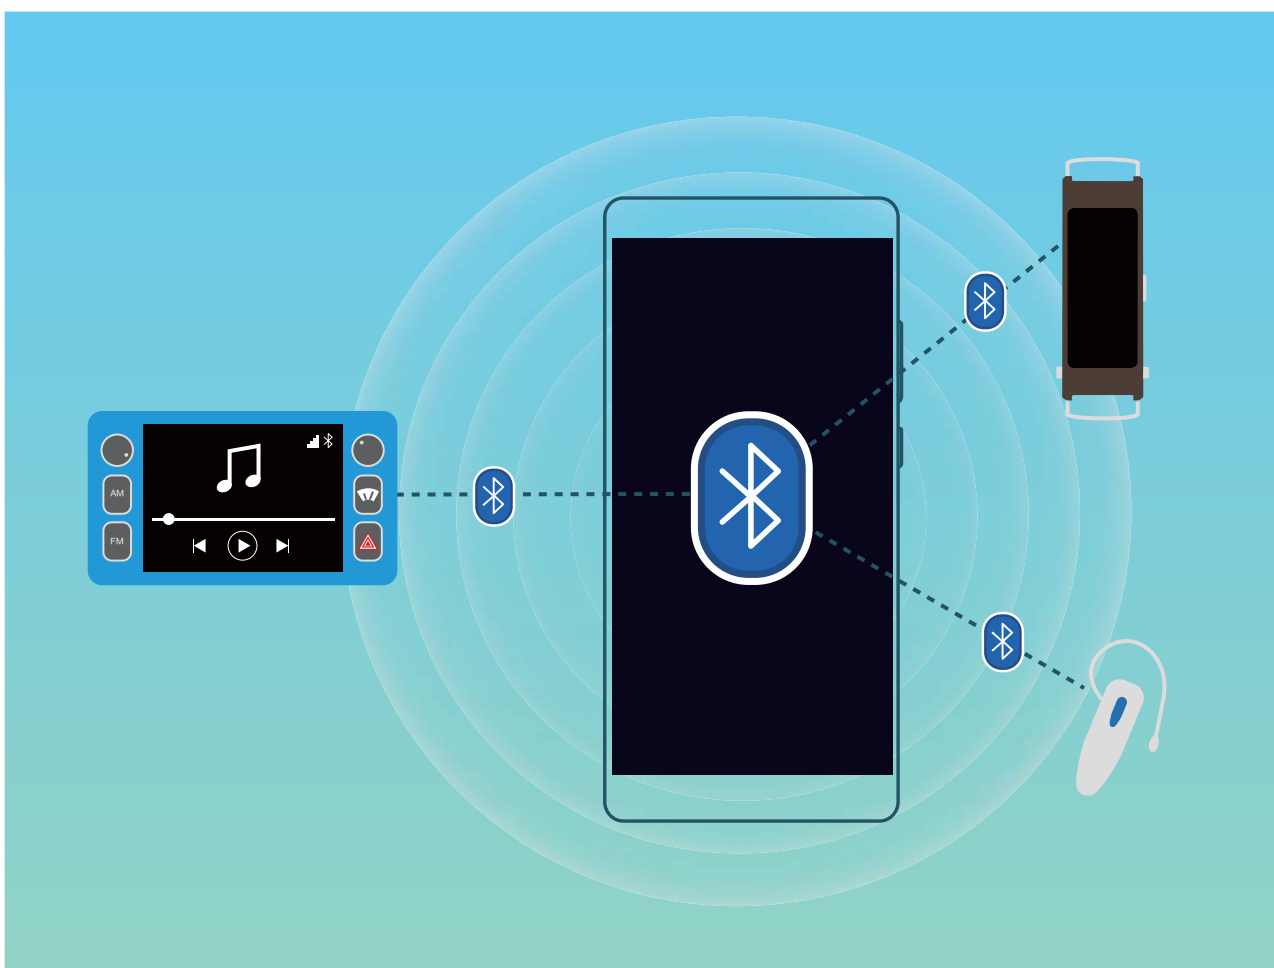

Bluetooth-protokoller brukt av Huawei-enheter og deres funksjoner:

HFP, HSP	Foreta anrop
A2DP	Spill musikk
AVRCP	Kontrollere musikk avspilling
OPP	Overfør filer
PBAP	Synkroniser kontakter
KART	Synkroniser tekstmeldinger

HID	Bruk Bluetooth-tastatur og -mus
PAN	Deling
BLE	Koble til Bluetooth Low Energy (BLW)-enheter

Aktivere eller deaktivere Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører , for å aktivere eller deaktivere Bluetooth. Trykk og hold på  for å åpne Bluetooth-innstillingsskjermbildet.

Par en Bluetooth-enhet: Aktiver **Slå på Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Sjekk at Bluetooth-enheten er synlig. Fra **Tilgjengelige enheter**, berør enheten du ønsker å pare, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre.

Fjern paring med en Bluetooth-enhet: Aktiver **Slå på Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Berør  ved siden av navnet på den parede enheten, og berør **Fjern paring**.

Endre navn på Bluetooth enhet: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, aktiver **Slå på Bluetooth**. Berør **Enhetsnavn**, skriv inn et nytt navn, og berør deretter **Lagre**.

Se Bluetooth-hjelp: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, berører du  for å vise informasjon om hvordan du etablerer Bluetooth-tilkoblinger med bilsystemer, hodetelefoner, høyttalere, bærbart utstyr, telefoner, nettbrett og datamaskiner.

Bruk Bluetooth til å dele data

Koble enheten til en annen enhet via Bluetooth for å dele data, importere og eksportere kontakter og konfigurere Internett-delning.

Bruk Bluetooth til å sende filer: Forsikre deg om at enheten din er innenfor Bluetooth-området til den andre enheten (10 m). Du kan etablere Bluetooth-tilkobling og dele multimediefiler, nettsider, kontakter, dokumenter og apper mellom to enheter. Åpne  **Filer**, berør og hold på filen du ønsker å sende, og gå til **Mer > Del > Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Bluetooth. Når den andre enheten oppdages (Bluetooth må være aktivert og enheten må være synlig), berør enhetsnavnet for å etablere en tilkobling og begynne å sende filer.

Motta filer over Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører  for å aktivere Bluetooth. Trykk **Godta** på filoverføringsvarselet for å begynne å motta filene. Mottatte filer lagres som standard i **bluetooth**-mappen i **Filer**.

Importer kontakter over Bluetooth: Åpne  **Kontakter**, og gå til  **> Import/eksport** for å utføre følgende:

- **Importer kontakter:** Berør **Importer med Bluetooth**, og følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. Kontakter fra den andre enheten importeres så automatisk til enheten din.

- **Eksporter kontakter:** Berør **Del kontakter**, velg kontaktene du ønsker å dele, berør  og velg **Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med en annen enhet. De valgte kontaktene blir eksportert automatisk fra enheten din til den andre enheten.

NFC


NFC: Overføre data over korte avstander

NFC (Near Field Communication eller Nærfeltskommunikasjon) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon på kort avstand. Gjennom NFCs punkt-til-punkt-modus kan to enheter overføre data i sanntid når de er innenfor 10 cm av hverandre. Bilder, nettverk og programmer kan alt deles raskt ved hjelp av denne metoden. NFC lese/skrivemodus lar deg kontrollere produktinformasjonen i NFC-tagger. NFC-kortemuleringsmodus lar enheten din fungere som et bankkort for raske og enkle betalinger.



Bruke NFC til å dele data raskt

NFC lar deg dele data mellom to enheter raskt uten trøbbelet med paring. Helt enkelt plasser NFC-deteksjonsområdene til begge enhetene tett sammen, og du kan deretter overføre filer og andre data raskt mellom de to NFC-aktiverte enhetene.

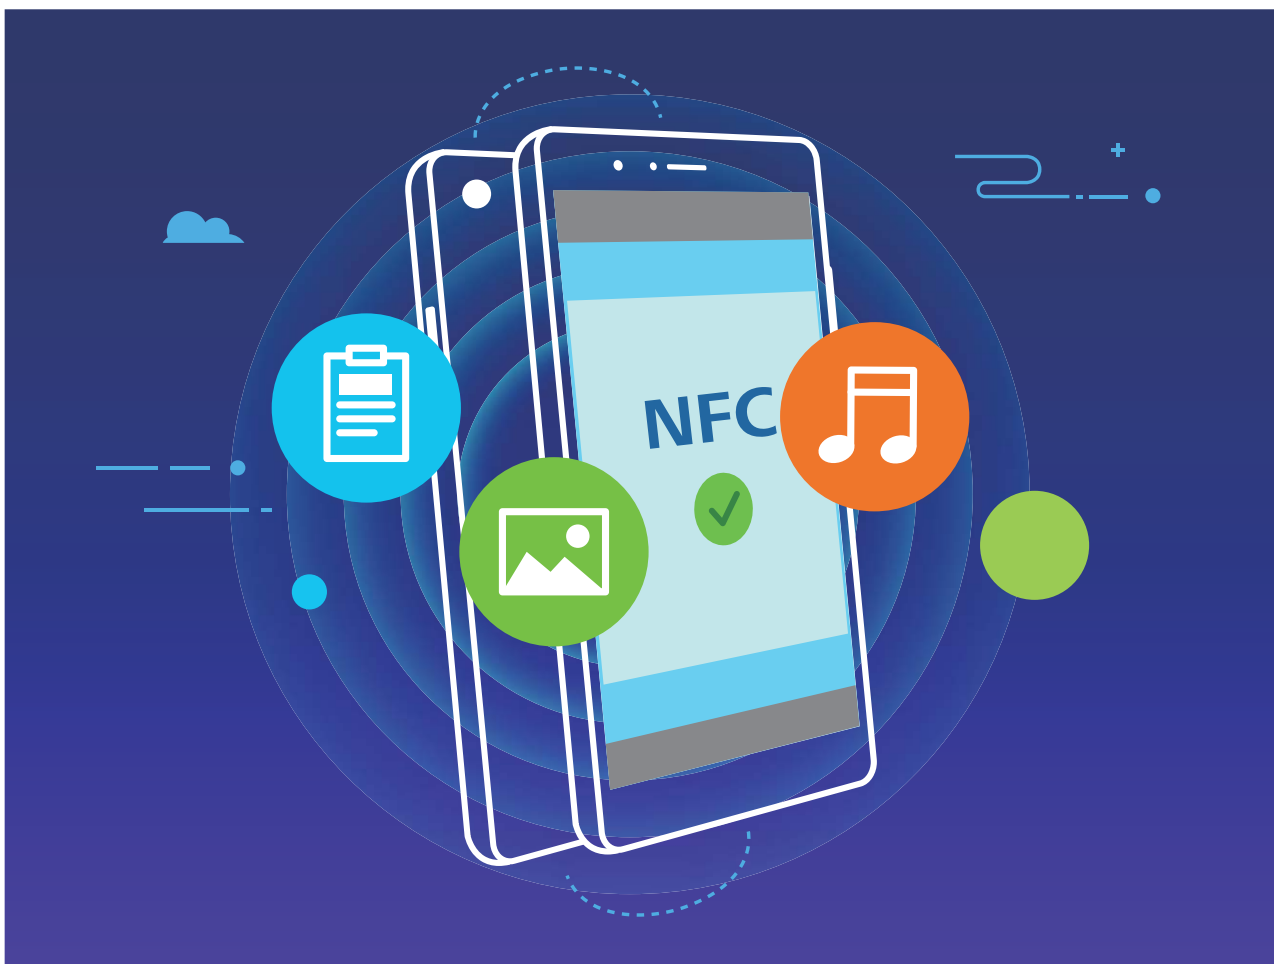

Bruk NFC til å sende data: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Velg filene som skal sendes, og berør **Del** > **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet, vil sendeenheten avgi et lydvarsel og delingsskjermbildet vil minimeres. Berør sendingsenhetens skjerm for å begynne å sende filer.

Motta filer over NFC: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel. Etter at du får beskjed skal du vente til filoverføringen er ferdig. Mottatte filer lagres som standard i **Beam**-mappen i **Filer**.

 Hvis det finnes et alternativ for å aktivere en **Les og skriv** / **P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Bruke NFC til å raskt opprette forbindelser mellom enheter

Plasser NFC-deteksjonsområdene på de to enhetene tett sammen for raskt å etablere en Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling mellom dem. Du kan også bruke denne metoden til å etablere en Wi-Fi Direct-tilkobling eller dele en Wi-Fi-sone uten å måtte søke etter enheter, pare og skrive inn koblingsdetaljer manuelt.



Ved paring av Bluetooth-enheter som et eksempel, aktiveres NFC, Huawei Beam og Bluetooth på begge enhetene. Åpne Bluetooth-paringsskjermbildet på begge enhetene, og plasser NFC-deteksjonsområdene av enheter i nærheten av hverandre. Når sendeenheten gir et lydvarsel og innholdet på skjermen krympes, følger du instruksjonene på skjermen, og berører skjermen på sendeenheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling.

- i** Hvis det er en **Les og skriv / P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Skrivebordsmodus


Koble Enheten til en Ekstern Skjerm

Du kan koble enheten til en ekstern skjerm med en kabel.

Bruk en dokkingstasjon uten USB-porter til å koble enheten til en ekstern skjerm, eller en dokkingstasjon med USB-porter til å koble enheten til en skjerm, et tastatur og en mus samtidig.

- **Dokkingstasjon uten USB-porter:** støtter konvertering av USB type-C til et grensesnitt, f.eks. USB type-C til HDMI. Bruk USB type-C til HDMI-adapter til å koble enhet til skjermen hvis den eksterne skjermen har en HDMI-port.
- **Dokkingstasjon med USB-porter:** støtter konvertering av USB type-C til flere grensesnitt, f.eks. USB type-C til HDMI/USB/USB. Bruk USB type-C til HDMI/USB/USB-adapter hvis den eksterne skjermen har HDMI-port, men du også har lyst til å koble en mus og et tastatur til enheten.

Alternativt kan du bruke en USB Type-C til DisplayPort/HDMI-kabel til å koble enheten direkte til den eksterne skjermen.

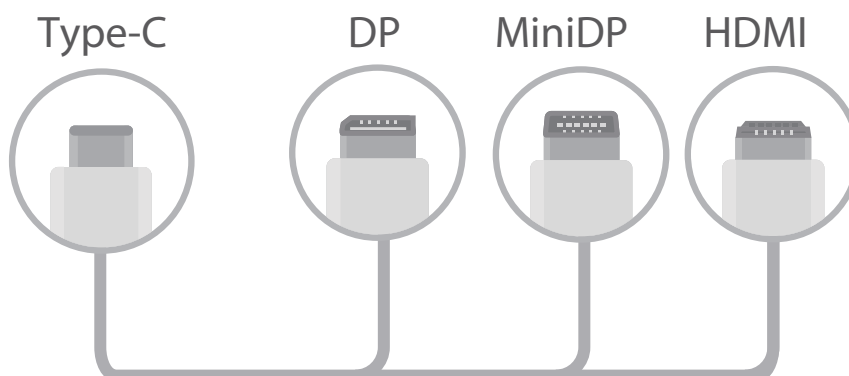

 Det er mulig adapteren ikke fungerer ordentlig hvis du kobler den til for mange enheter.

-  • Besøk Vmall og kjøp adaptere designet til å fungere med enheten din for å sørge for fullkommen kompatibilitet.
- Når enheten er koblet til den eksterne skjermen via en adapter, kan du plugge inn adapteren til en lader for å lade opp enheten din. Laderen må tilfredsstille Huaweis ladespesifikasjoner. Enheter med strømutfgang på under 5 V/2 A bør ikke brukes.
- Du kan også bruke Bluetooth til å koble en mus eller et tastatur direkte til enheten.
- Hvis skrivebordet ikke er tilpasset den eksterne skjermen kan du bruke innstillingsmenyen på skjermenheten til å endre bildejusteringsmodus til automatisk. Du kan også høyre-klikke på skjermen for å justere skjermmodusen du ønsker på den eksterne skjermens skrivebord. Innstillinger varierer for ulike TV-er og prosjektorer. TV-ens eller projektorens visningsinnstillinger kommer i første rekke.

Du kan trådløst koble enheten til en ekstern skjerm.

Du kan koble enheten til en ekstern skjerm med bruk av én av de følgende metodene:

- Hvis den eksterne skjermen støtter Miracast, kan du skru på Wi-Fi på enheten for å koble til den eksterne skjermen.
- Hvis den eksterne skjermen ikke støtter Miracast, kan du bruke en trådløs HDMI-adapter til å koble sammen enheten og skjermen. Sett inn den trådløse HDMI-adapteren i HDMI-grensesnittet på den eksterne skjermen og koble strømkabelen til den trådløse HDMI-adapteren. Etter den trådløse HDMI-adapteren har begynt å fungere ordentlig, åpne  **Innstillinger** på enheten din, gå til **Enhetstilkobling > Enkel Prosjeksjon**, og aktiver **Trådløs projeksjon** for å koble enheten til den trådløse HDMI-adapterens nettverk.

Dra ned på enhetens statuslinje, eller åpne varslingssenteret på den eksterne skjermen for å bytte mellom **Telefon** og **Skrivebord**.

Bruke Enheten som Styrepute

Nå som du har koblet enheten din til en ekstern skjerm, hva skjer hvis du ikke har tastatur og mus tilgjengelig? Du kan bruke enheten som virtuell tastatur og mus med noen få enkle steg.

Sveip ned fra statuslinjen på enheten og berør **Styrepute** i varslingspanelet. Bruk berøringsbevegelser til å simulere musekommandoer.

- Bruk berøringsbevegelser til å simulere musekommandoer.



En-finger berøring - venstre-klikk



Dobbelt berøring - velg tekst



To-finger berøring - høyre-klikk



To-finger sveip - bla gjennom side


- Skriv inn tekst ved bruk av virtuelt tastatur når et eksternt tastatur ikke er tilkoblet.




Virtuelt tastaturet er utilgjengelig når et eksternt tastatur er tilkoblet.

Projiser Enhetsskjermen til en Ekstern Skjerm

Skrivebordsoppsett: Se innhold på enheten din i skrivebordsoppsett. Berør signalstatusikonet i statuslinjen for å åpne varslingscenteret; berør klokkeslett for å åpne kalender; eller berør skjermens navigasjonsikoner slik du ville gjort i navigeringsfeltet.

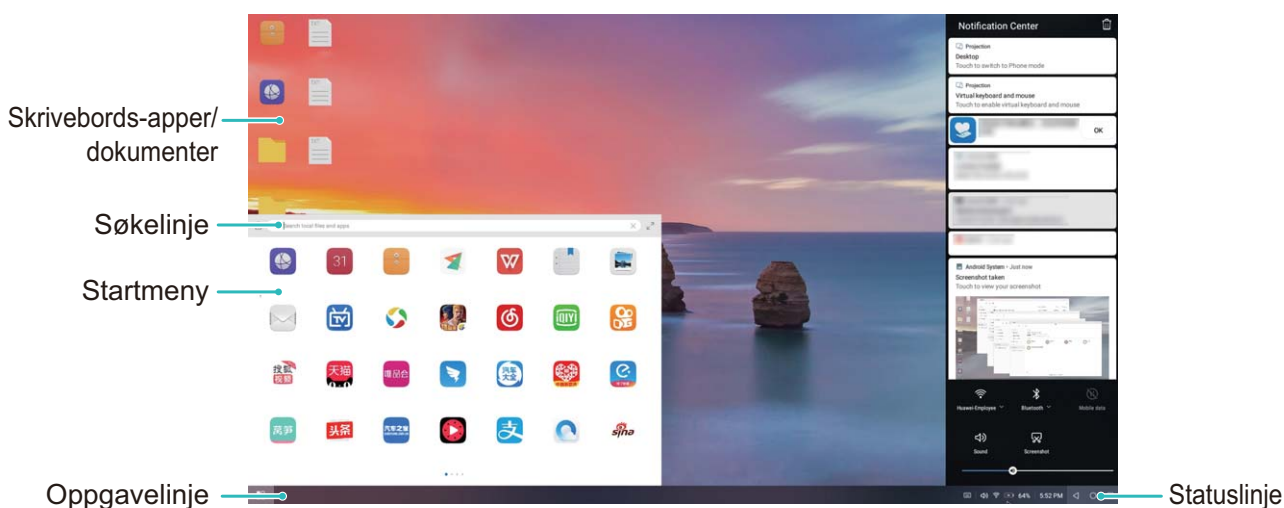

Flere vinduer: Når du arbeider med noe viktig, kan du åpne flere vinduer slik at du kan kryssreferere dokumenter og øke produktiviteten din.

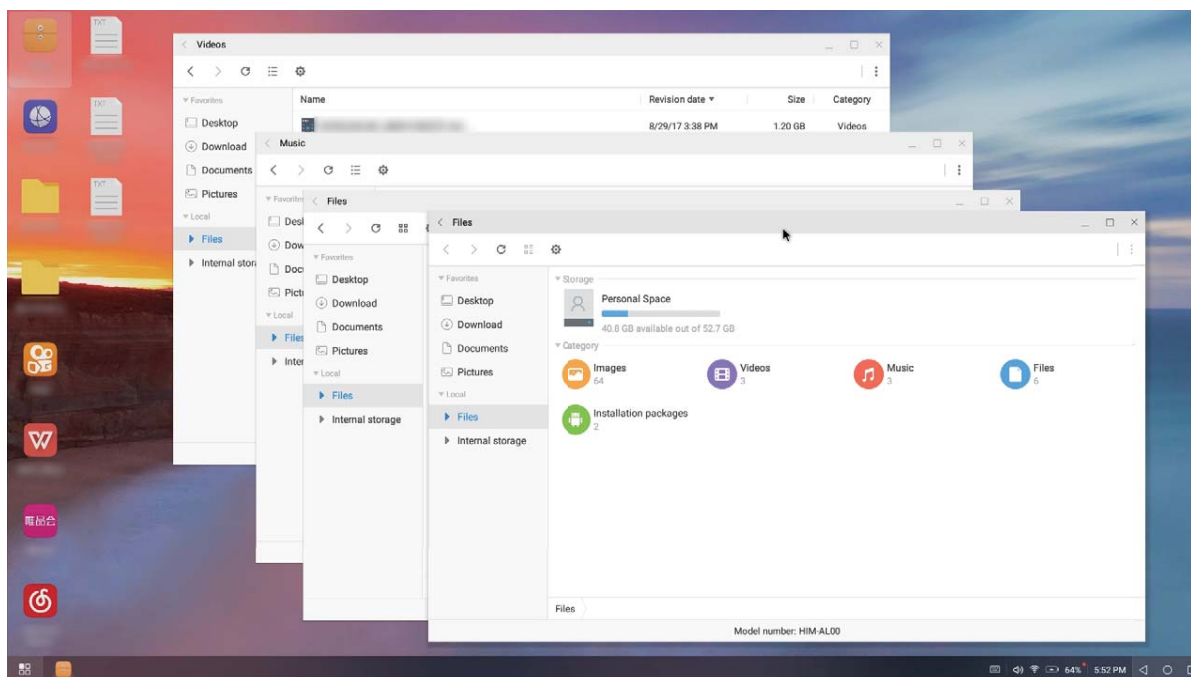

Filbehandling: Administrer dine filer enkelt. Du kan lagre filer til skrivebordet, opprette nye filer eller mapper, gi nytt navn eller slette filer.

Hurtigsøk: Finn filer raskt. Søk etter dokumenter, multimediefiler og startmeny-apper fra søkefeltet i startmenyen.

Endre din skrivebordsbakgrunn: En inspirerende bakgrunn kan bedre humøret og øke din produktivitet. Høyre-klikk på skrivebordet for å endre skrivebordsbakgrunnen.

Opprette app-snarveier: Ønsker du å åpne en app raskt fra skrivebordet? Fra startmenyen, berør og hold på en app og dra den til skrivebordet for å opprette en snarvei. Du kan også høyre-klikke på et app-ikon og velge Send til Skrivebord for å opprette en app-snarvei.

Utsignal for lyd: Ønsker du å endre utsignalenheten for lyd? Du kan velge å bruke den eksterne skjermen eller enheten som utsignalenhet for lyd.

Stor skjermkonferanse: Du kan projisere en PPT til en stor skjerm. Styrepute, laserpeker og fluorescerende penn er alle støttet, du kan skrive direkte på PPT-en når den projiseres på den store skjermen for å gjøre presentasjonen din mer levende.

Hurtig app projisering: Berør og hold på et app-ikon på enheten din. Etter projeksjonsmenyen dukker opp kan du projisere appen til den store skjermen og åpne den.

Separat administrasjon av skjermer: Når du bruker den eksterne skjermen til arbeid, kan du bruke nettbaserte chatte-apper eller svare anrop på enheten. Den store skjermen kan også brukes som audiovisuell underholdning.

Tilkobling av USB-enheter

Overføre data mellom Telefon og datamaskinen

Bruk en USB-kabel til å koble Telefon til datamaskinen og overføre data.

Velge USB-tilkoblingsmodus

Bruk en USB-kabel for å koble Telefon til datamaskinen, deretter kan du velge en standard tilkoblingsmetode. Du kan overføre bilder og filer mellom Telefon og datamaskinen, eller lade Telefon med USB-koblingen til datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør deretter, og velg en metode for å koble enheten til datamaskinen.

- **Overfør bilder:** Overfør bilder mellom Telefon og datamaskinen.
- **Overfør filer:** Overfør filer mellom Telefon og datamaskinen.
- **Bare lading:** Lad Telefon med kun USB-kabel.
- **Reversert lading:** Koble Telefon til en annen enhet med en USB type-C-kabel for å lade den andre enheten.
- **Legg inn MIDI:** Bruk Telefon som en MIDI-inngangsenhet, og spill musikk på datamaskinen.

Overføre data via en USB-kabel

Koble Telefon til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel for å overføre data og utføre andre oppgaver.

- **Overfør filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en type overføringsprotokoll for mediefiler. Du kan overføre filer mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Installer først Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til

Overfør filer. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise filene på Telefon. Du kan bruke Windows Media Player til å vise mediefiler på Telefon.

- **Overfør bilder:** PTP (Bildeoverføringsprotokoll) er en protokoll som lar deg overføre bilder. Du kan laste opp og dele bilder mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør bilder.** Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise bildene på Telefon.

- **Overfør MIDI-data til Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et industristandardisert lydformat for komponering av musikk fastslått av elektroniske instrumentprodusenter.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Legg inn MIDI.** Du kan deretter bruke Telefon til å motta og behandle MIDI-meldinger som overføres av andre enheter.

Overfør data mellom Enheten og en USB-enhet


USB OTG (USB On-The-Go) lar deg overføre data direkte mellom enheten og andre enheter (slik som telefoner, nettbrett, kameraer og skrivere) uten behov for en datamaskin. Du kan også bruke en USB OTG-kabel for å koble enheten direkte til en USB-lagringsenhet og overføre filer.

Overføre data mellom enheten og en USB-lagringsenhet

Du kan bruke en OTG-kabel for å få tilgang til USB-lagringsenheter (inkludert USB-stasjoner og kortlesere) direkte fra enheten.

- i • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enhetsmodeller med USB OTG-støtte.
- Hvis enheten har en USB Type-C-port, må du kjøpe en Huawei-sertifisert Micro USB til USB Type-C-adapter eller en USB OTG-kabel med et USB Type-C-koblingselement.

1 Koble USB-stasjonen til enheten ved hjelp av en USB OTG-kabel.

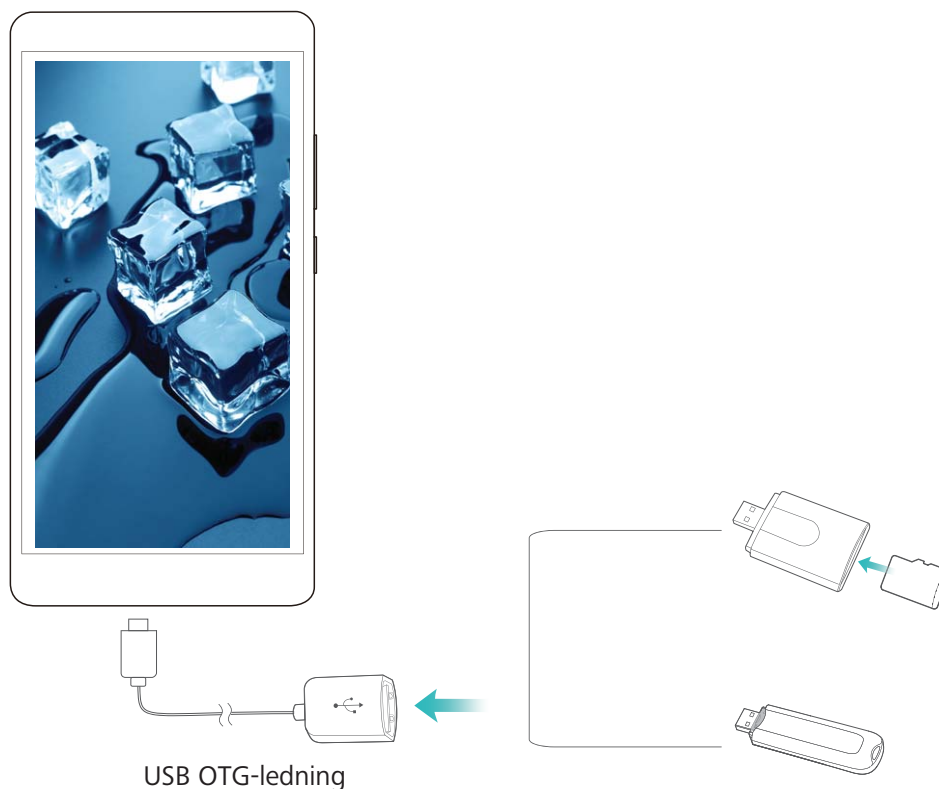

- 2** Gå til **Filer > Kategorier > USB-stasjon**, naviger til microSD-kortet, velg hvilke data du ønsker å kopiere, og kopier dem deretter til målmappen.
- 3** Når overføringen er fullført, gå til **Innstillinger > Lagring > USB-stasjon > Løs ut**.
- 4** Koble USB OTG-kabelen og USB-kabelen fra de to enhetene.

Huawei Share

Huawei Share: En bedre måte å dele filer på

Hvordan deler jeg apper, overfører bilder og filer mellom enheten min og andre mobilenheter eller mellom enheten og datamaskiner på en rask måte? Med Huawei Share kan du dele apper og overføre filer trådløst mellom telefonen, nettbrettet og datamaskinen på en rask måte.

Huawei Share støtter dataoverføringer mellom følgende enheter:


- Mellom mobiltelefoner og nettbrett: Du kan bruke Huawei Share til å dele bilder og filer på enheten med andre telefoner og nettbrett. Berør og hold på bildene og filene som skal deles, velg deretter Huawei Share blant delingsalternativene for å dele på en enkel og lett måte uten å bruke mye mobildata.
- Mellom enheten og datamaskiner (PC eller MAC): Du kan bruke Huawei Share til å dele bilder og filer på enheten med datamaskinen din, du kan også redigere bilder på enheten ved bruk av datamaskin. Takket være Huawei Share trenger du ikke engang en USB-kabel for dataoverføring mellom enheten og datamaskinen.
 - Både enheten og datamaskinen må imidlertid være koblet til samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk).



Bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å finne andre Huawei-enheter i nærheten og bruker deretter Wi-Fi Direct til å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

- i Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres både Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

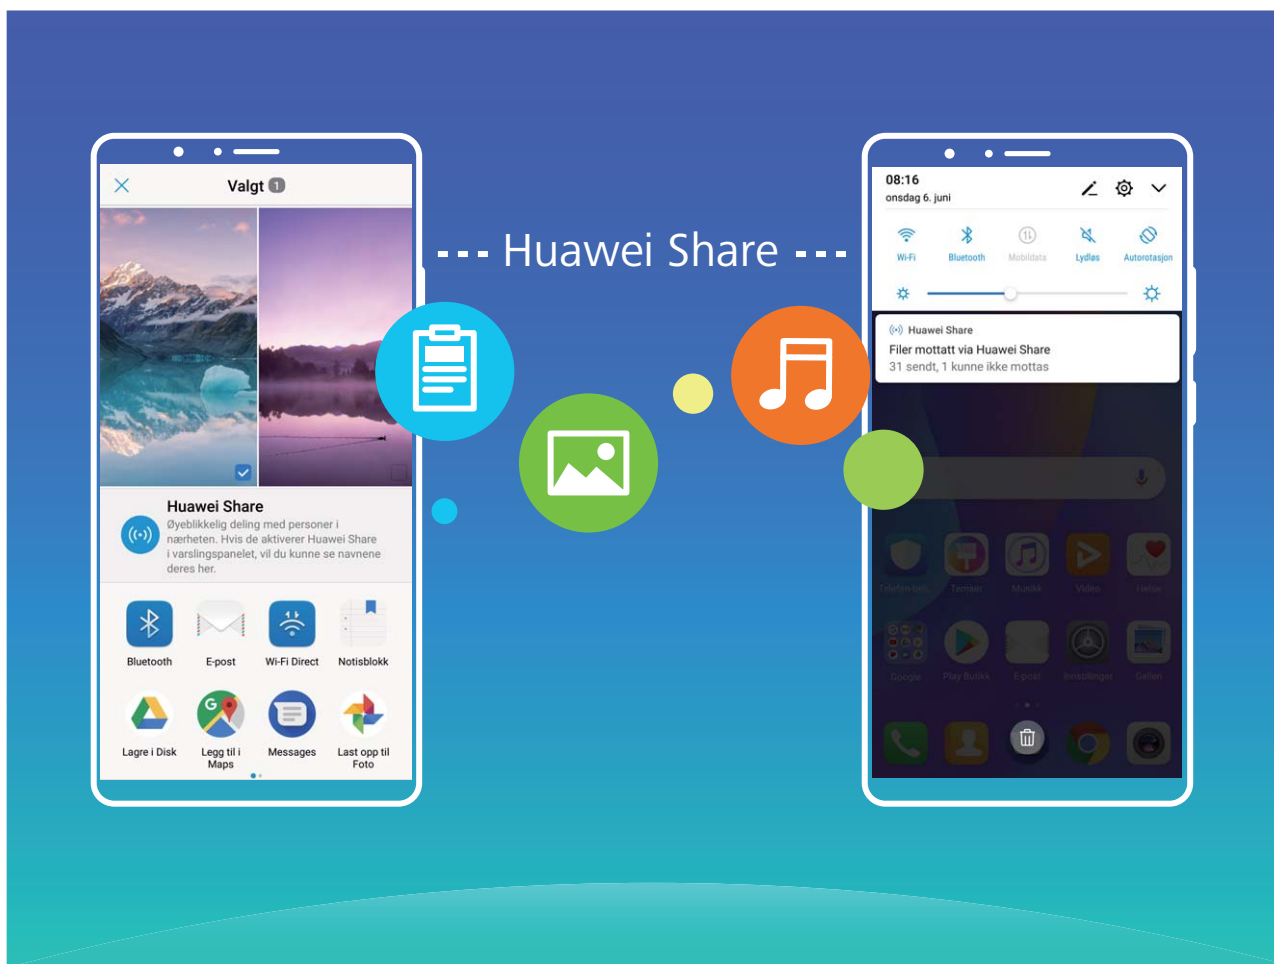

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filene du vil dele, og berør deretter **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over enheter i nærheten, og bekreft for å sende filer.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere Huawei Share. Berør **Godta** når filoverføringsvarselet vises. Mottatte filer lagres som standard i **Filers Huawei Share**-mappe.

- i Det trengs ikke bekreftelse hvis de to Huawei enheten ble logget på med samme HUAWEI-ID.

Overføre filer mellom Telefon og datamaskinen ved bruk av Huawei Share

Med Huawei Share er det lett å dele bilder og filer fra Telefon til datamaskinen (PC/Mac), uten å måtte bruke USB-kabel.

- Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth automatisk.
- Under dataoverføring må du kontrollere at Telefon og datamaskinen er koblet til samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk).

Dele filer fra Telefon med en PC

- 1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling > Huawei Share** for å aktivere **Huawei Share**. Spill inn **Navn vist på datamaskiner**.
- 2 Åpne nettverksmappen på PC-en, og dobbeltklikk på **Navn vist på datamaskiner**.
- 3 Legg inn passordet. Du kan vise passordet under **Enhetstilkobling > Huawei Share > Godkjenning på datamaskiner**.
- 4 Vis dine albumer eller intern lagring.

Dele filer fra Telefon med en Mac-datamaskin

- 1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling > Huawei Share** for å aktivere **Huawei Share**. Spill inn **Navn vist på datamaskiner**.
- 2 Åpne **Finder** (Finner) på Mac-en, og dobbeltklikk innspilt **Navn vist på datamaskiner**.
- 3 Velg å registrere en ny bruker, og legg deretter inn brukernavn og passord. Du kan se passordet under **Enhetstilkobling > Huawei Share > Godkjenning på datamaskiner**.
- 4 Vis dine albumer eller intern lagring.

Sikkerhet og personvern


Ansiktsopplåsning

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ønsker du å låse opp enheten raskt uten å bruke låseskjermpassordet? Huawei-enheter tilbyr Ansiktsopplåsning. Etter du har registrert ansiktsinformasjonen din, kan du raskt låse opp skjermen eller utføre betalinger ved å bruke ansiktet ditt, dette er sikkert og trenger ikke passord.

- 1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.
- 2 **Aktiver Løft opp for å vekke enheten, for å forsterke opplevelsen av Ansiktsopplåsning** er valgt som standard. Enheten slår på skjermen og gjenkjenner ansiktet ditt for å låse opp skjermen automatisk når du tar opp enheten og holder den til ansiktet. Du kan deaktivere dette alternativet hvis du ikke vil bruke denne funksjonen. Berør **Registrer ansikt**, og følg instruksjonene på skjermen for å registrere ansiktet ditt.
- 3 Metoder for å konfigurere Ansiktsopplåsning:
 - **Direkte opplåsning**: Gå til **Innstillinger > Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet. Velg **Direkte opplåsning** på **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen. Du kan deretter låse opp enheten ved å løfte den opp til ansiktet ditt.
 - **Sveip for å låse opp**: Slå på skjermen. Etter at enheten har gjenkjent ansiktsinformasjonen, sveiper du med fingrene på låseskjermen for å låse opp enheten.
 - **Smartvisning av varsler på låseskjermen**: **Smart-låseskjermvarslinger** er aktivert som standard. Varslingsdetaljer vises ikke på låseskjermen før enheten gjenkjenner ansiktstrekkene dine.
 - **Tilgang til App-lås**: Hvis du aktiverer **Tilgang til App-lås**, kan funksjonen Ansiktsopplåsning brukes til å få tilgang til apper og låste apper.

- 83

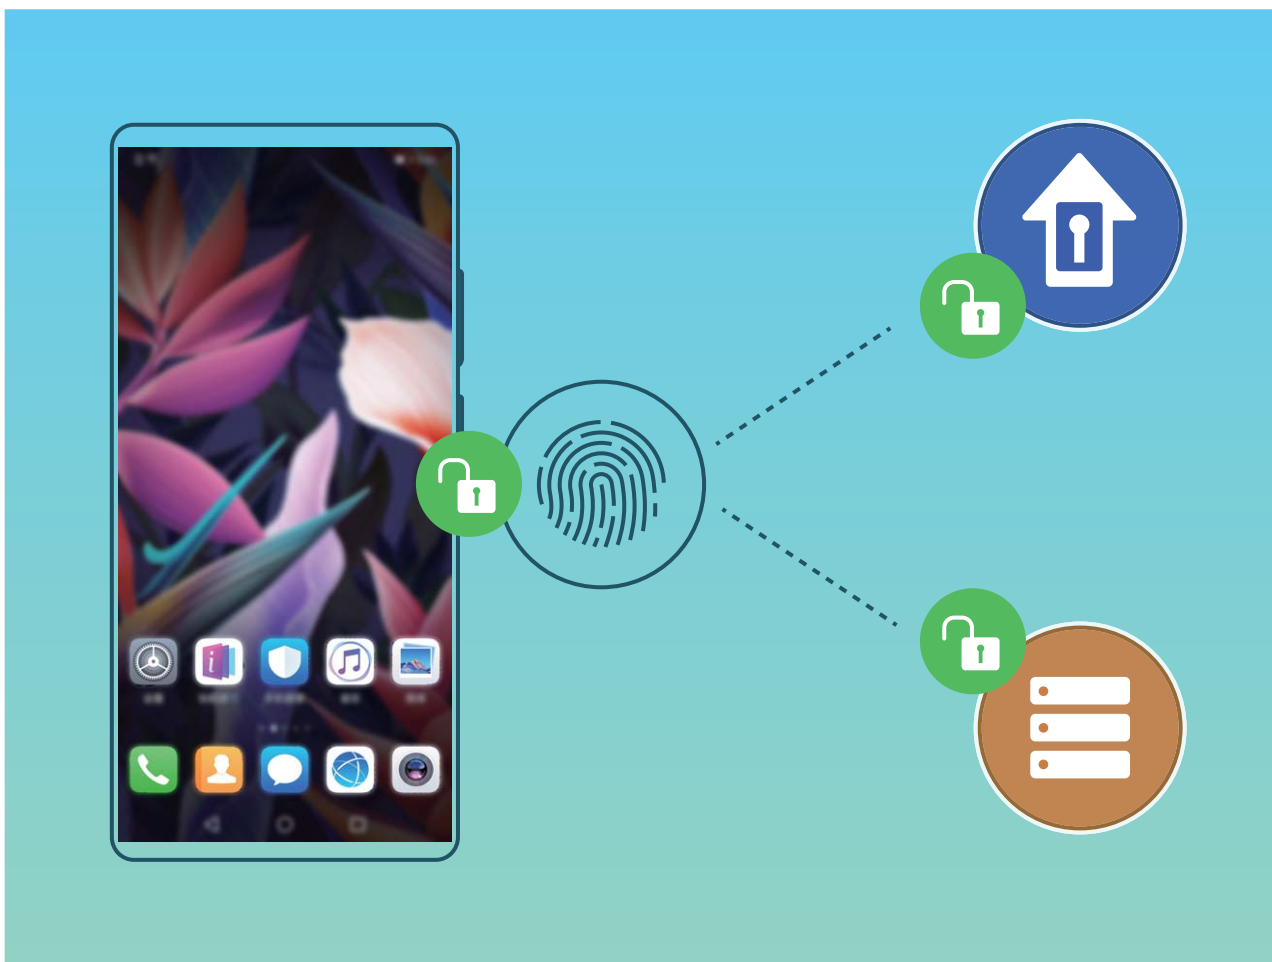

Legg til eller Rediger et Fingeravtrykk

Du kan registrere maks. fem fingeravtrykk på enheten din. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nye navn.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**.
- 3 I **Fingeravtrykksliste**-delen kan du:
 - **Registrer et nytt fingeravtrykk:** Berør **Nytt fingeravtrykk på skjermen** for å registrere et nytt fingeravtrykk.
 - **Gi nytt navn eller slett et fingeravtrykk:** Berør et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.
 - **Identifiser et fingeravtrykk:** Berør **Identifiser fingeravtrykk** for å identifisere og markere registrerte fingeravtrykk.

Bruke fingeravtrykk for hurtigtilgang til privat informasjon

Lei av å måtte skrive inn passordet hver gang du ønsker å få tilgang til privat informasjon i safen eller på en låst app? Du kan bruke fingeravtrykk til å få rask tilgang til din private informasjon. Denne metoden er enkel og sikker.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**.

- 3** Angi skjermoppløsningspassordet, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å gå til skjermen med fingeravtrykkskonfigurasjon. Aktiver **Få tilgang til safen** og **Tilgang til App-lås**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å skrive inn passordene.

Nå kan du:

- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til safen:** Åpne  **Filer**, og berør **Safe**, du kan deretter få tilgang til safen ved å bruke ditt fingeravtrykk.
- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til apper låst av App-lås:** Du kan nå åpne låste apper på startskjermen ved bruk av ditt fingeravtrykk.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Når apper har fått tillatelse til å innhente posisjonsinformasjon, kan de hente posisjonen din når som helst. Hvis posisjonsinformasjonen din hentes av en ondsinnet app, kan du risikere å bli utsatt for skadeverk eller svindel. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester etter behov, og jevnlig holde øye med og styre tillatelsene for appene dine for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**. Når posisjonstjenester er aktivert, kan du også stille inn den ønskede posisjonsmodusen. Når posisjonstjenester er deaktivert, bortsett fra for forhåndsinstallert programvare (som Finn my Telefon), vil din Telefon forhindre alle apper og tjenester fra å innhente og bruke posisjonsinformasjonen din. Systemet vil be deg om å aktivere posisjonstjenester når du prøver å bruke disse appene.

- **Bruk Wi-Fi og mobilnett:** Beregner Telefon sin posisjon med posisjonsinformasjon fra operatørens basestasjoner eller Wi-Fi-ruter i nærheten. Nøyaktigheten på den innhentede posisjonsinformasjonen avhenger i stor grad av posisjonsinformasjonen innhentet fra basestasjon eller Wi-Fi-nettverk. Nøyaktigheten varierer vanligvis fra 100 meter til flere kilometer. Nettverksposisjonering har lav nøyaktighet, men muliggjør posisjonering innendørs, og bruker mindre batteri.
- **Bruk bare GPS:** Bruker kun satellitter som er funnet av GPS-en på Telefon til å bestemme posisjonen din. Nettverkstilkobling er ikke nødvendig. GPS-satelittposisjonering er mer nøyaktig, men bruker også mer batteri. Den har en nøyaktighet på et tosifret antall meter. Posisjoneringen kan imidlertid være mindre nøyaktig innendørs.
- **Bruk GPS, Wi-Fi og mobilnett:** Kombinerer fordelene med GPS-posisjonering og nettverksposisjonering for nøyaktig posisjonering innendørs og utendørs.
-  Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.
 - Huawei bruker posisjonsdata bare til å gi deg de nødvendige funksjonene og tjenestene, og ikke til å identifisere og innhente dine personlige opplysninger.


Slik stiller du inn innendørs posisjonering: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** > **Avanserte innstillinger** og aktiver eller deaktiver Wi-Fi- og

Bluetooth-skanning. Søk etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil gjøre innendørs posisjonering mer nøyaktig.

PrivateSpace

PrivateSpace: Holde privat informasjon skjult

PrivateSpace er en funksjon som brukes til å opprette et uavhengig område på enheten for å lagre privat informasjon. Filer og apper som lagres i PrivateSpace kan åpnes i MainSpace.

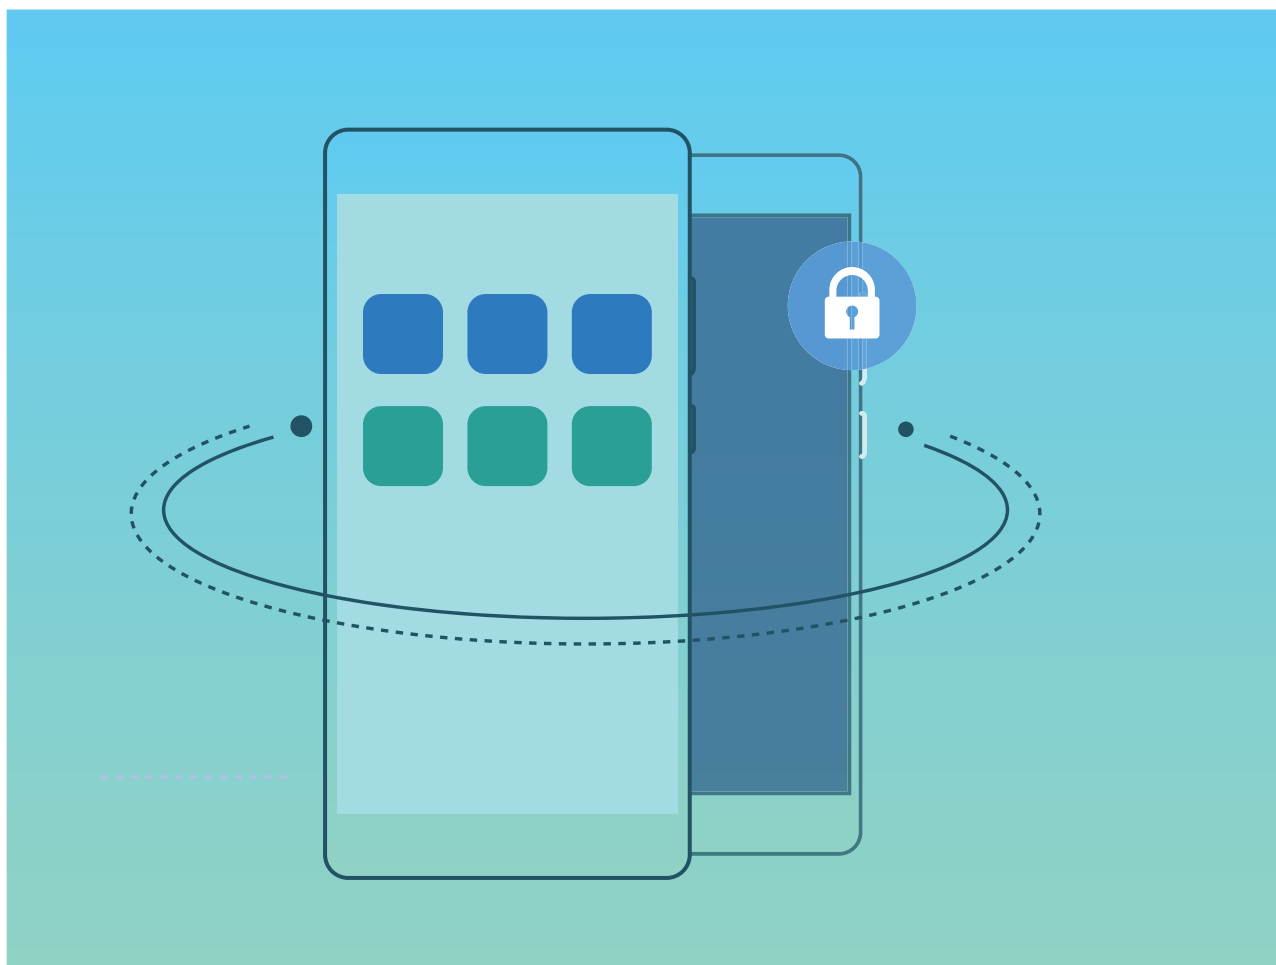

PrivateSpace har følgende funksjoner:

- **Skjul inngangen til PrivateSpace:** Vil du at alle sporene til PrivateSpace skal holdes skjult for andre? Du kan skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace, og holde PrivateSpace skjult og hemmelig.
- **Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace:** Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av forskjellige fingeravtrykk eller passord. Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil fortsatt være tilkoblet når du veksler mellom MainSpace og PrivateSpace.
- **Send filer mellom MainSpace og PrivateSpace:** Det er lett å sende filer som f.eks. bilder og videoer mellom MainSpace og PrivateSpace.
- **Tilbakestill PrivateSpace-passordet:** Hvis du glemmer PrivateSpace-passordet, kan det tilbakestilles ved å legge inn MainSpace-passordet og svare på sikkerhetsspørsmålet.

- **Sikkerhetskopier PrivateSpace-data:** Bruk Space Clone-funksjonen i PrivateSpace til å kopiere din PrivateSpace til en annen enhet.
-  Hvis du vil bytte direkte til PrivateSpace fra låseskjermen ved bruk av passord eller fingeravtrykk, må PrivateSpace-passordet være av samme typen som MainSpace-passordet men med annet innhold, hvis ikke vil du ikke kunne gå til PrivateSpace fra låseskjermen.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

-  Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt PrivateSpace** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  **> Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett PrivateSpace**.

Skjul Inngangen til Din PrivateSpace

Ønsker du å skjule alle spor av din PrivateSpace fra andre? Du kan holde PrivateSpace hemmelig ved å skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace.

Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Etter du har skjult inngangen til PrivateSpace kan du kun gå inn i området ved bruk av fingeravtrykk eller passord på låseskjermen.

Filoverføring mellom PrivateSpace og MainSpace

Ønsker du å raskt overføre private bilder, musikk eller videoer til din PrivateSpace, eller fra PrivateSpace til MainSpace?

- 1 Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**.
- 2 Berør **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge filer og overføre dem til ønsket lokasjon.
 -  Filer lagret på enheten eller minnekortet ditt kan overføres fra ditt MainSpace til ditt PrivateSpace, men kun filer lagret lokalt på enheten din kan overføres fra PrivateSpace til MainSpace. Dette er fordi minnekort er blokkert i PrivateSpace. Filer lagret i nettskyen kan ikke overføres mellom PrivateSpace og MainSpace. Ikke alle enheter støtter minnekort.

Overførte bildefiler lagres som standard i **Galleri > Shared images**, videofiler lagres i **Galleri > Shared videos** og lydfiler lagres i **Filer > Move files > Share audio**.

Overføre PrivateSpace-data til en ny enhet

Du kan klonе PrivateSpace slik at du raskt kan overføre dine private filer til en annen enhet.

-  • Kontroller at det finnes nok ledig plass på den nye enheten før du overfører data.
 - Du kan overføre følgende data fra en enhet til en annen: bilder, lydfiler og videoer.
- 1 Gå til PrivateSpace på den nye enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den nye telefonen** for å generere en QR-kode.
 - 2 Gå til PrivateSpace på den gamle enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR-koden som vises på den nye enheten. Som et alternativ kan du koble den gamle enheten til Wi-Fi-sonen på den nye enheten manuelt. Etter at en forbindelse er opprettet, kan du velge og overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten.
 -  Du kan avbryte filoverføringen når som helst under overføringen og fortsette når en forbindelse gjenopprettes.

Tilbakestille PrivateSpace-passordet

Du kan sette opp et sikkerhetsspørsmål slik at når du glemmer PrivateSpace-passordet, kan du svare på sikkerhetsspørsmålet slik at du raskt kan tilbakestille PrivateSpace-passordet.

Aktiver funksjonen med sikkerhetsspørsmål: Gå til PrivateSpace, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør **Passordbeskyttelse**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge inn MainSpace- og PrivateSpace-passordene. Gå til skjermen med sikkerhetsspørsmål.

Sett opp sikkerhetsspørsmål: Berør sikkerhetsspørsmålet, og velg enten de forhåndsinnstilte sikkerhetsspørsmålene eller opprett eget. Legg inn svaret på sikkerhetsspørsmålet, og berør **Fullfør** for å aktivere funksjonen med sikkerhetsspørsmål.

-  Etter at funksjonen med sikkerhetsspørsmål er aktivert, kan du også endre sikkerhetsspørsmålet og svaret.

Endre PrivateSpace-passordet: Gå til MainSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør  **> Tilbakestill passord**. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn MainSpace-passordet, svaret på sikkerhetsspørsmålet, og legg deretter inn PrivateSpace-passord.

-  • Hvis inngangen til PrivateSpace er skjult og du kan ikke gå til PrivateSpace-tilbakestillingsskjermen, skal du gå til MainSpace og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Flere innstillinger > Vis alle innstillinger**, og berør **OK** for å vise inngangen til PrivateSpace.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for din WeChat, Alipay og andre viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn ditt App-lås passord første gang du åpner appene. App-lås forbedrer beskyttelsen for din private informasjon og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere passord og gå inn i app-låsen første gang du åpner en app. Ved neste åpning av appen kan du skrive inn app-lås-passordet direkte. Aktiver App-lås for de appene du ønsker å beskytte i App-lås-skjermen. Når du går inn i en låst app for første gang, må skrive inn passordet i passordstekstboksen for å få tilgang til appen. Berør **Glemt passord**, hvis du glemmer passordet, skriv in svaret i passordbeskyttelsesboksen, og tilbakestill passordet. Hvis du ikke har konfigurert passordbeskyttelse, er ikke **Glemt passord** tilgjengelig.

-  Har du konfigurert et fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning for å låse opp enheten og åpner App-lås for første gang, kan du følge instruksjonene på skjermen for å tilknytte fingeravtrykket og ansiktsgjenkjenning for enklere opplåsing av apper.

Endre ditt App-lås passord og passordbeskyttelse: Berør  i App-lås-skjermen, og berør **Endre passord** eller **Endre passordbeskyttelse** for å endre ditt App-lås-passord eller passordbeskyttelse.

Flere sikkerhetsinnstillinger

Forsterket Datasikkerhet: Beskytt ditt Privatliv

Er du bekymret for at bilder, bankkontoinformasjon eller andre private data kan komme på avveier skulle enheten din gå tapt eller bli frastjålet? Huawei-enheter er nå utstyrt med sikkerhetsbrikker i tillegg til den kombinerte beskyttelsen som tilbys av den klarerte rotnøkkelen og låseskjermens passord. Uavhengig om dine data er lagret på et minnekort eller i intern lagring, får dine data den høyeste grad av beskyttelse.

Sterkere kryptering og sikkerhetstiltak: Huawei-enheter bruker en fastvarenøkkel som ikke kan brukes til å dekryptere data når den er separert fra enheten. Med basis i den klarerte rotnøkkelen er de krypterte komponentene innlemmet i minnekontrollbrikken for å forbedre maskinens databeskyttelsesevne. Sammen med låseskjermens passord beskytter dette dine private data. Når du bruker PrivateSpace, Multi-user, krypterte minnekort-filer eller andre funksjoner for å kryptere bilder, personlig informasjon eller andre personlige data, kan dine data kun dekrypteres hvis den klarerte rotnøkkelen, passordet for låseskjermen og sikkerhetsbrikken blir hacket samtidig. Ikke alle enheter støtter minnekort.



Aktiver Minnekort-kryptering

Bekymret for at andre kan se dine bilder og andre personlige data hvis du låner dem ditt minnekort? Du kan kryptere filene som er lagret på minnekort-kortet ditt, slik at ingen andre som har kortet får tilgang til dine personlige data. Krypterte filer vises og brukes bare på egen enhet. Andre kan bruke lagringsplassen på minnekort, men kan ikke se innholdet i krypterte filer.

- ⚠ • Ikke start enheten på nytt eller fjern minnekort under kryptering eller dekryptering. Det kan føre til mislykket kryptering eller dekryptering, eller til og med tap av data.
- Før du krypterer filer, skal du kontrollere at det finnes nok ledig plass på minnekort, og at verken kortet eller filene er skadet.
- minnekort-kryptering og -dekryptering er kun tilgjengelig på eierens enhet.

For å kryptere et minnekort: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Flere innstillinger > Krypteringer og legitimasjoner**, berør **Krypter minnekort** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre krypteringen.

For å dekryptere et minnekort: Berør **Dekrypter minnekort**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre krypteringen.

- i Dersom et minnekort formateres, slettes alle data som er lagret på kortet og det dekrypteres.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering av data: Forebygg Datatap

Bekymret for å miste viktige data på enheten din? Beskytt deg selv mot datatap med jevnlig sikkerhetskopiering av data.

Du kan sikkerhetskopierte data på enheten din på følgende måter:

- **Til et NM-kort:** Hvis enheten din støtter NM-kort (nano-minnekort), kan du sikkerhetskopierte data til NM-kortet (nano-minnekort) når som helst for å forebygge datatap.
 -  Ikke alle enheter støtter NM-kort (nano-minnekort).
 - Sett inn NM-kortet (nano-minnekort) i kortspor 2. Du kan kjøpe NM-kort (nano-minnekort) i Huawei-butikker.
- **Til en USB-lagringsenhet:** Ved bruk av en USB OTG-kabel kan du koble til enheten og sikkerhetskopierte viktige data til en USB-lagringsenhet.
- **Til datamaskinene eller NAS-enheter for hjemmet:** Bruk Wi-Fi-skanning til å oppdage delte mapper på det samme Wi-Fi-nettverket, du kan sikkerhetskopierte alle viktige data fra enheten som bilder og store filer til datamaskinen eller NAS-enheter for hjemmet, for å forhindre datatap og frigjøre lagringsplass på enheten din.

Sikkerhetskopierte data ved bruk av HiSuite

Du kan bruk sikkerhetskopieringsfunksjonen til **HiSuite** for å sikkerhetskopierte den viktigste informasjon på din enhet, inkludert kontakter, SMS-meldinger, bilder eller andre større filer på Telefon og lagre dem eksternt på datamaskinen. Det er lett å gjenopprette dataene fra datamaskinen på den opprinnelige enheten eller gjenopprette dem til andre Huawei-enheter.

HiSuite kan hjelpe deg med følgende:

- Den kan hjelpe deg å sikkerhetskopierte alle dine data til datamaskinen.
- Lagringsplassen til dine data er avhengig av ledig plass på datamaskinen.
- Krypterte sikkerhetskopier støttes også (som om de er ukrypterte som standard).

Sikkerhetskopier data til en USB-lagringsenhet

Hvis du holder på å gå tom for ledig lagringsplass på enheten, eller du vil sikkerhetskopierte viktige data til en ekstern lagringsenhet, kan du koble enheten din til en USB-lagringsenhet med en USB OTG-kabel og sikkerhetskopierte data til lagringsenheten. USB-lagringsenheter som er kompatible med enheten din inkluderer USB flash-stasjoner, kortlesere og enheter med SD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Sikkerhetskopiering av data > Ekstern lagring > USB-lagring**, berør deretter **SIKKERHETSKOPIER** på **Velg data-skjermen**, og velg de data du ønsker å sikkerhetskopierte, og berør **Sikkerhetskopier**.

- Du kan aktivere **Automatisk sikkerhetskopiering** på sikkerhetskopiering-siden. Hvis enheten har mer enn 75 % batteri, vil systemet automatisk sikkerhetskopierte data når skjermen er av.
- Du kan gå til  > **Sikkerhetskopieringskryptering** > **Krypterte sikkerhetskopier** for å aktivere **Sikkerhetskopieringskryptering** på sikkerhetskopieringssiden og konfigurere et passord når du blir bedt om det. Passordet blir brukt når du senere ønsker å gjenopprette filer. Husk alltid ditt sikkerhetskopieringspassord eller konfigurer sikkerhetsspørsmål for å hjelpe deg med å huske passordet ettersom du ikke vil kunne hente dine sikkerhetskopierte filer uten dette.

Tilbakestill Enheten

Hvis driftshastigheten på enheten begynner å bli saktere pga. oppsamling av hurtigbuffer og restfiler over tid, kan enheten tilbakestilles for å slette hurtigbufferfilene og gjenopprette enhetens fabrikkinnstillinger.

Tilbakestill nettverksinnstillinger: Dette gjenoppretter Wi-Fi, mobildatanettverk, Bluetooth-innstillinger, inkludert Wi-Fi-sonedeling og Bluetooth-paringsinformasjon. Det endrer ikke andre innstillinger på enheten og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger**, berør **Tilbakestill nettverksinnstillinger** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett alle innstillinger: Dette gjenoppretter enhetens opprinnelige nettverksinnstillinger, fingeravtrykkdata, ansiktsdata og låseskjerm-passord. Det tilbakestiller ikke innstillingene for Finn min Telefon eller HUAWEI-ID, og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill innstill.**, berør **Tilbakestill innstill.** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger: Dette sletter alle data i enhetens minne og lagringsplass, inkludert kontoinnstillinger, systeminnstillinger, appdata, installerte apper, musikk, bilder dokumenter, og gjenoppretter enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Sikkerhetskopier dine data før enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill telefonen**, berør **Tilbakestill telefonen**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett dine Sikkerhetskopierte data

Du må velge en korresponderende metode til den originale sikkerhetskopieringsmetoden for å gjenopprette data på enheten din.

- 1 Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **System > Sikkerhetskopier og gjenopprett > Sikkerhetskopiering av data > ekstern lagring**.

2 Velg hvor de sikkerhetskopierte data som skal gjenopprettes, befinner seg:

- a** Hvis du bruker et minnekort for sikkerhetskopiering, sørg for at NM-kortet (nano-minnekort) har blitt satt inn i spor 2 i enheten din. Berør deretter **Minnekort**, og åpne en passende sikkerhetskopieringslogg.



- Enhet

- Sett inn NM-kortet (nano-minnekort) i kortspor 2. Du kan kjøpe NM-kort (nano-minnekort) i Huawei-butikker.

- b** Hvis du bruker en USB-lagringsenhet til sikkerhetskopiering, sørg for at enheten er tilkoblet en USB-lagringsenhet. Berør deretter **USB-lagring**, og åpne en passende sikkerhetskopieringslogg.

- c** Hvis du bruker en delt mappe til sikkerhetskopiering, sørg for at enheten har funnet den delte mappen på datamaskinen eller NAS-enheter for hjemmet via Wi-Fi-skanning. Berør deretter **Delt mappe**, og åpne en passende sikkerhetskopieringslogg.



Enheten din lagrer de siste tre sikkerhetskopieringsloggene (inkludert automatiske og manuelle sikkerhetskopier). Når det er flere enn tre sikkerhetskopieringslogger, blir de tidligste loggene slettet.


3 Velg de data du ønsker å gjenopprette, og berør **Gjenopprett**. Hvis du har aktivert **Krypterte sikkerhetskopier**, skriv inn passordet når du blir bedt om det, og gjenopprett dine data.

Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi

Wi-Fi+: Din smarte tilkoblingsassistent

Wi-Fi+ kobler intelligent til Wi-Fi-nettverk for å lagre mobilt dataforbruk. Etter at Wi-Fi+ er aktivert og enheten finner et kjent eller åpent Wi-Fi-nettverk, blir Wi-Fi slått på automatisk og kobles til nettverket. Enheten vil også automatisk velge det optimale nettverket i området for den beste Internett-tilkoblingen.

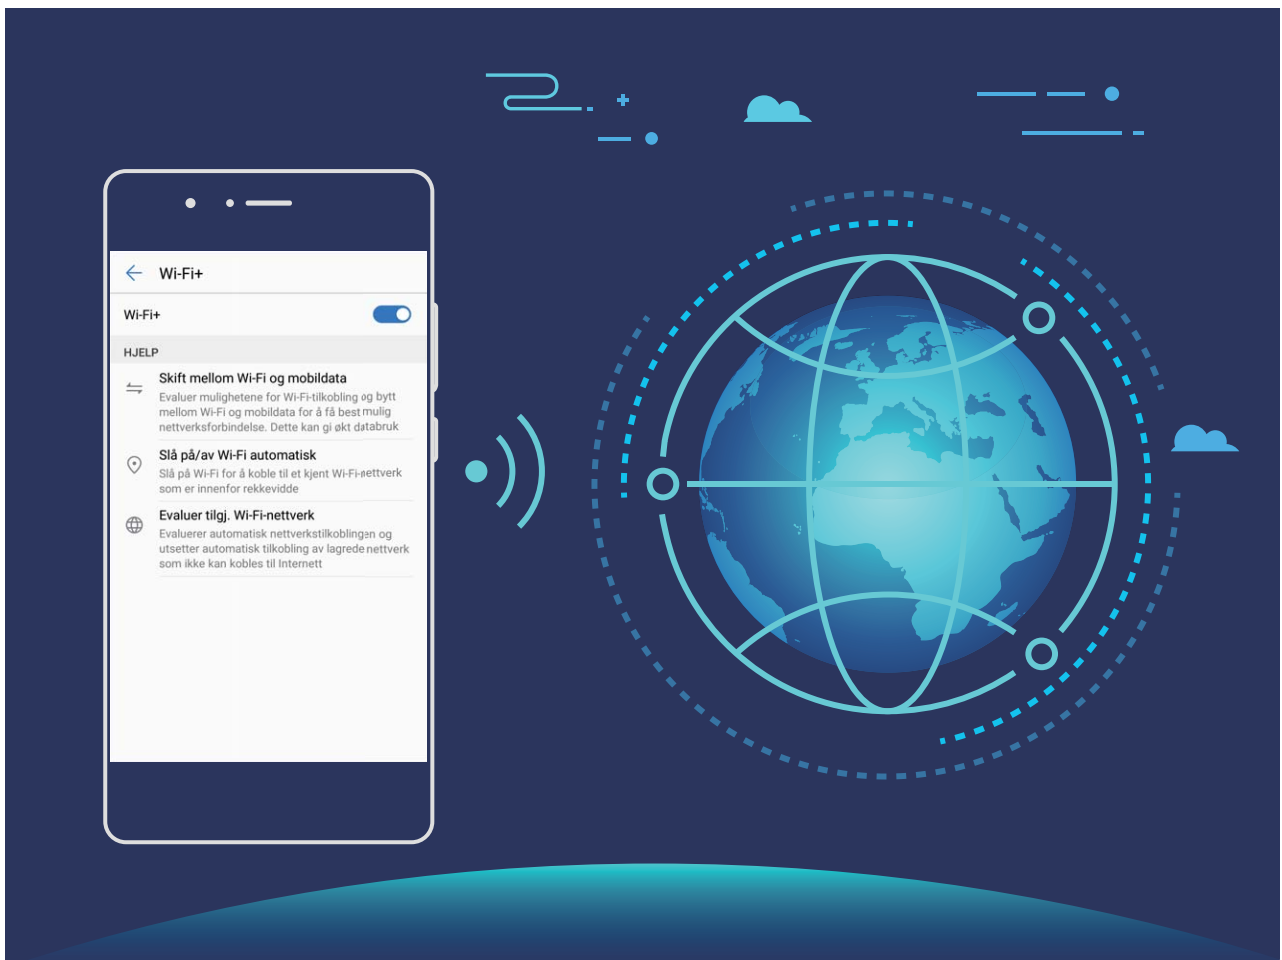

Etter at Wi-Fi+ er aktivert, vil enheten:

- **Automatisk velge og koble til det optimale nettverket:** Enheten velger og kobler automatisk til Wi-Fi-nettverk som du tidligere har koblet til, gratis nettverk eller mobildatanettverket ditt, avhengig av signalstyrken på den nåværende plasseringen.

i 1 Du kan kontrollere ikonene på statuslinjen for å se om du bruker mobildata eller Wi-Fi:


-  -ikonet viser at Telefon er koblet til Internett via Wi-Fi.
-  -ikonet nederst til venstre for signallinjen viser at Telefon er koblet til Internett via mobildata.

- **Slå Wi-Fi på og av automatisk:** Avhengig av Wi-Fi-nettverkene du har koblet til tidligere, blir Wi-Fi automatisk aktivert eller deaktivert på bestemte steder. Dette forhindrer at enheten stadig søker etter nye nettverk.
- **Vurder kvaliteten på tilgjengelige nettverk:** Evaluer tilgjengelige nettverk-soner og hindre at enheten din kobles automatisk til nettverk uten Internett-tilkobling.

Koble til Wi-Fi

Du kan spare mobildata ved å koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

- For å unngå potensiale sikkerhetsrisikoer (som uautorisert tilgang til dine personopplysninger eller informasjon om din økonomi), vennligst vær forsiktig når du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk.

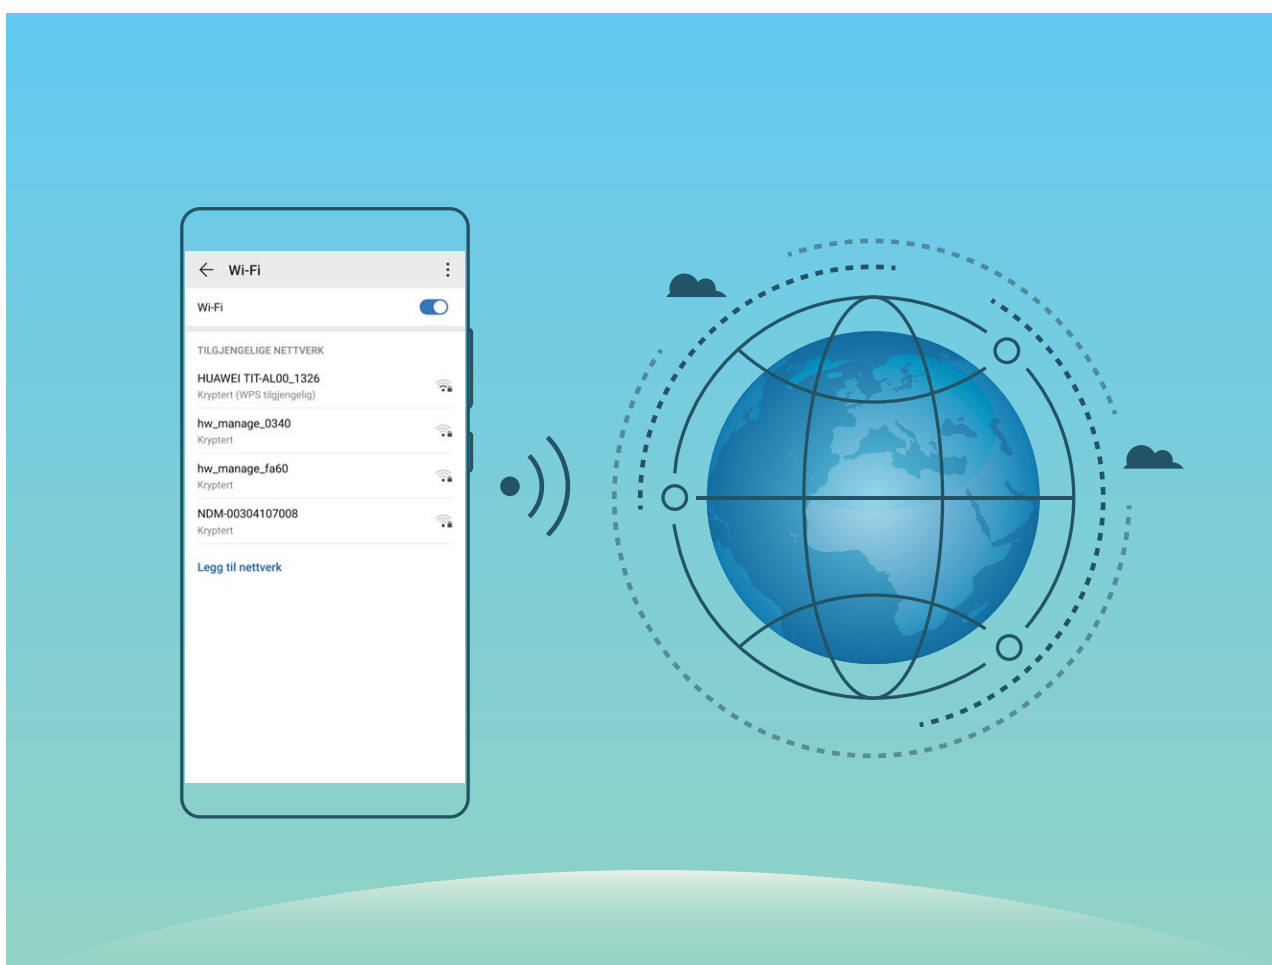

Koble til et Wi-Fi-nettverk: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**. Berør et Wi-Fi-nettverk, og skriv inn nettverkspassordet eller fullfør autentisering hvis dette kreves. Alternativt kan du rulle nedover til bunnen av menyen, berør **Legg til nettverk**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en Wi-Fi-soner ved å skrive inn navn og passord.

Overfør data med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lar deg overføre data raskt mellom Huawei-enheter. Wi-Fi Direct er raskere enn Bluetooth, og krever ikke at enheter er paret. Den passer bedre til å overføre store filer over korte avstander.



Send filer med Wi-Fi Direct: Åpne  **Filer**, berør og hold på filen du ønsker å sende, og gå til **Mer** > **Del** > **Wi-Fi Direct**. Når en annen enhet oppdages, berør navnet for å etablere en tilkobling og start filoverføringen.

Motta filer med Wi-Fi Direct: Aktiver **Wi-Fi**. Berør  > **Wi-Fi Direct** i Wi-Fi-innstillingsskjermen for å gjøre synlig. Når du mottar en beskjed om innkommende fil, berør **Godta** for å starte overføringen. Den mottatte filen blir som standard lagret under **Filer** i **Wi-Fi Direct**-mappen.

Slå Wi-Fi+ på eller av

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Innstillinger** > **Wi-Fi+**, og velg å aktivere eller deaktivere **Wi-Fi+**.

-  • Telefon kobles automatisk til det optimale tilgjengelige nettverket etter at Wi-Fi+ er aktivert.
- Wi-Fi+ bytter eventuelt til det mobile datanettverket avhengig av hvor sterke Wi-Fi+ signalene er i ditt område. Vær oppmerksom på at bruken av mobildata til å laste ned eller vise videoer og andre store filer kan medføre ekstra kostnader. For å unngå overdrevne datakostnader kjøp en passende dataplan.
- Etter at Wi-Fi+ er aktivert og selv om Wi-Fi deaktiveres manuelt, kan det hende at enheten bytter automatisk til et Wi-Fi-nettverk når den oppdager et brukbart Wi-Fi-nettverk den har vært koblet til tidligere.

Koble til Internett

Koble til Wi-Fi-nettverk uten problemer med enheten.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
- 2 Berør og hold  for å åpne skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger.
- 3 Slå på **Wi-Fi**. Enheten vil vise alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk der du befinner deg.
- 4 Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et kryptert nettverk, må du også angi Wi-Fi-passordet.

Tilkobling med mobildata

-  Før du tar i bruk mobildata, påse at du har avtalt en dataplan med operatøren din slik at du unngår overdrevne datakostnader.
- 1 Sveip nedover fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet.
 - 2 Berør  for å aktivere mobildata.
 -  Deaktiver mobildata for å spare strøm og redusere databruk når du ikke har behov for Internett-tilgang.

Dele mobilnettverket ditt med andre enheter

Har du mobildata igjen på slutten av måneden? Du kan dele disse med vennene dine.



Du kan bruke en Wi-Fi-sone eller Bluetooth til å dele dine mobildata med andre enheter.

Bruk Wi-Fi-sone til å dele mobildata: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk** > **Tilknytning og tilgangspunkt** > **Flyttbar trådløs sone** > **Konfigurer Wi-Fi-sone**. Angi nettverksnavn, krypteringstype og passord for Wi-Fi-sonen, og berør deretter **Lagre**, og aktiver sonen for å bruke den.

-  **Bekymret for at andre enheter skal få ubegrenset tilgang til dine Wi-Fi-sonedata?** På **Flyttbar trådløs sone**-skjermen, berør **Datagrense** for å angi databegrensning for én enkelt økt. Når grensen for datadeling er nådd, vil enheten din deaktivere Wi-Fi-sonen automatisk.

Bruk Bluetooth til å dele mobildata: Etabler en Bluetooth-forbindelse mellom enheter før du bruker Bluetooth til å dele din mobildata. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Tilknytning og tilgangspunkt**, og aktiver **Bluetooth-tilknytning**. På **Bluetooth**-skjermen til den tilkoblede enheten, berør  ved siden av den tilkoblede enheten, og aktiver **Internett-tilgang** for å etablere en internettforbindelse og dele dine mobildata.

Bruk USB til å dele mobildata: Bruk en USB-kabel til å koble enheten til en datamaskin. Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Tilknytning og tilgangspunkt**, og aktiver **USB-deling** for å starte delingen av mobildata.

-  Avhengig av operativsystem kan det være du må installere drivere eller opprette den relevante nettverksforbindelsen på datamaskinen din før du kan bruke denne funksjonen. Se veiledningen for datamaskinens operativsystem for mer informasjon.

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Lyd og skjerm

Konfigurer Ikke forstyr-modus

Ikke forstyr-modus blokkerer samtaler fra ukjente og gir deg bare beskjed når du mottar samtaler og meldinger fra utvalgte kontakter.

Åpne  **Innstillinger** og gå til **Lyder > Ikke forstyr**. Veksle **Ikke forstyr**-bryteren, berør deretter **Ikke forstyr-modus** og velg et av følgende alternativer:

- **Tillat samtaler og meldinger fra viktige kontakter:** Velg **Tillat kun prioriterte avbrudd** og berør så **Definer prioriterte avbrudd** for å stille inn hvilke kontakter som kan ringe eller sende meldinger til deg.
- **Tillat alarmringetoner:** Velg **Bare alarmer** for å bare tillate alarmringetoner.
- **Deaktiver alle avbrudd:** Velg **Ikke avbryt** for å deaktivere ringetoner og vibrasjoner og forhindre at skjermen slår seg på ved innkommende samtaler, meldinger og alarmer.
-  Noen programmer publisert av tredjeparter kan fortsette å ringe når Ikke forstyr-modus er aktivert. Konfigurer innstillingene i disse appene for å slå av lyden.

Tidsregel: Unngå avbrytelser til visse tider, slik som i helgene eller på kvelden. Trykk på **Tid** for å konfigurere tidsperioden og gjenta intervallet og veksle deretter **Tid**-bryteren.

Aktivitetsregel: Forhindre forstyrrelser under møter eller aktiviteter. Trykk på **Aktivitet** for å aktivere **Ikke forstyr**-modusen under kalenderaktiviteter.

Konfigurer Lydinnstillinger

Når du ser på filmer eller spiller spill, vil enheten automatisk bytte til stereolyd for å forbedre lydopplevelsen. Du kan også velge ringetoner og lydpåminnelser for en rekke ulike scenarioer.

Juster systemvolumet: Trykk på volumknappen, eller flytt glidebryteren raskt for å justere mediavolumet. Berør  for å vise lydinnstillingsskjermen. Du kan deretter justere volumet for ringetone, media og alarm.

 Du kan også justere volumet i systeminnstillingene. Åpne  **Innstillinger**, berør **Lyder**, og dra glidebryteren for å justere volumet.

Veksle mellom lyd-, vibrasjon-, og stillemodus: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne snarveispanelet. Berør  for å raskt veksle mellom **Lyd**, **Lydløs**- og **Vibrering**modus.

Aktivere tastetrykk- og varslingstoner: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Lyder > Flere lydinnstillinger** for å aktivere eller deaktivere tastetrykk- og varslingstoner.

Sett enheten i stillemodus: Fra **Lyder**-skjermen, aktiver **Stillemodus**. Etter du aktiverer **Stillemodus**, aktiver **Vibrer i lydløs modus**. Fra nå av vil skjermen lyse opp når du mottar et innkommende anrop, og enheten din vil vibrere.

Tilpass ringetone og varslingsstone: Fra **Lyder**-skjermen, velg en egendefinert ringetone eller bruk **Varsel**.

Flere skjerminnstillinger

Bruk Snarveier til å få Tilgang til Ofte Brukte Funksjoner

Få rask tilgang ved å berøre og holde på et app-ikon for å få opp en meny med de oftest brukte funksjonene. Du kan også berøre og holde på en funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei.

 Hvis du berører og holder på et ikon og en snarvei ikke opprettes betyr dette at denne appen ikke støtter startskjermsnarveier.

Få rask tilgang til ofte brukte app-funksjoner: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen og berør en ofte brukt funksjon for å få tilgang til den. Hver app støtter opptil fire ofte brukte funksjoner. Disse er forhåndsbestemt av appen og kan ikke endres. F. eks for å ta et selfie, berør og hold kameraikonet, og berør **Selfie** i pop-up-menyen.

Opprett snarveier på startskjermen: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen for å få opp menyen. Berør og hold på ønsket funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei. F. eks kan du legge til en snarvei for kameraets selfie-funksjon for rask tilgang til selfie-kameraet.

Endre Skjerminnstillingene

Endre skriftstørrelsen og juster lysstyrken på skjermen etter dine behov.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Skjerm**. Herfra kan du:

- **Fullskjermsvisning:** Gå til **Flere skjerminnstillinger > Fullskjermsvisning** for å vise appen i fullskjermsmodus etter ønske.
- **Konfigurere skjerminnstillingene for skjermhakk:** Berør **Flere skjerminnstillinger > Hakk** for å konfigurere skjermhakkinnstillinger.
- **Endre bilde- og tekststørrelse:** Berør **Tekst og skjermstørrelse**, og velg skjermmodus etter behov.
- **Juster skjermens lysstyrke:** Aktiver **Auto-lysstyrke**. Når dette alternativet er aktivert, vil din enhet automatisk justere lysstyrken på skjermen etter lysomgivelsene der den befinner seg. For å manuelt justere lysstyrken, dra lysstyrke-glidebryteren eller sveip ned på statuslinjen for å åpne varslingspanelet og få tilgang til innstillingene for lysstyrke.
- **Aktiver automatisk skjermrotasjon:** Gå til **Flere skjerminnstillinger > Roter skjerm automatisk** for å aktivere automatisk rotasjon. Alternativt, sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og aktiver deretter .
- **Juster fargetemperaturen:** Gå til **Farge og øyekomfort > Fargemodus og temperatur**. Du kan velge **Standard**, **Varm** eller **Kaldt**-alternativet anbefalt av systemet. Eventuelt kan du berøre eller dra glidebryteren for å manuelt justere fargetemperaturen.

- **Juster skjermopløsningen automatisk:** Berør **Skjermopløsning**, og aktiver **Smart-oppløsning**. Enheten vil automatisk justere skjermopløsningen for å redusere batteribruken.
- **Spill skjermsparer mens det lades i hvilemodus:** Gå til **Flere skjerminnstillinger** > **Skjermbeskytter** og aktiver **Skjermbeskytter**. Du kan konfigurere **Bildekilde** og **Avspillingstid**. Etter konfigurasjonen er fullført viser enheten en lysbildefremvisning av bildene dine når den lades opp og er i hvilemodus.
- **Vis mer informasjon på statuslinjen:** Berør **Flere skjerminnstillinger**. Du kan aktivere **Vis operatørnavn** eller **Vis nettverkshastighet** avhengig av dine preferanser.

Lagring

Aktivere Lagringsopprydding

Din Telefon kan over tid kjøre saktere når lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at Telefon kjører uten problemer.

Åpne  **Telefon-behandling**, trykk på **Opprydding**, og tøm minne og bufferen basert på resultatene av skanningen for å øke enhetshastigheten. Har du fortsatt lite lagringsplass, kan du starte en dyprens for å frigjøre mer lagringsplass basert på skanningsresultatene og oppryddingsanbefalinger.

Smart assistanse

Få tilgang til Telefon-funksjoner fra hvor som helst med navigasjonsdokk

For å lukke en app eller for å gå tilbake til startskjermen, må du bruke navigasjonsfeltet nederst på Telefon. Navigasjonsblokkfunksjonen kan aktiveres på Telefon for å unngå å bruke navigasjonsknappen og lett kunne bruke enheten med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk**, og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake**: Berør navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem**: Berør og hold nede navigasjonsdokken, og slipp den deretter for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunnsapper**: Berør og hold nede navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Endre inndatametode

Du kan endre enhetens inndatametode etter eget ønske.

Bytt inndatametode: Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Standard tastatur**, velge inndatametode.

Tilgjengelighet

Aktivere TalkBack for å få tekst på skjermen lest høyt

TalkBack leser høyt tekst på skjermen som du berører, velger eller aktiverer. Det er et nyttig redskap som hjelper brukere med nedsatt syn å bruke sin Telefon.

- 1 Åpne  **Innstillinger** og gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > TalkBack > ** for å åpne skjermen med **TalkBack**-innstillinger.
- 2 Aktiver **TalkBack** og berør **OK**. Enheten din vil åpne et opplæringsprogram når du aktiverer TalkBack første gang. Om du vil høre på opplæringen igjen, berør  , åpne skjermen med TalkBack-innstillinger og spill så av opplæringsprogrammet.
- 3 Berør  og aktiver **Berøringsutforskning**. Når **Berøringsutforskning** er aktivert, vil enheten din lese høyt teksten du berører.


Hvorfor starter min Telefon plutselig å lese høyt teksten på skjermen? Hvordan deaktiverer jeg denne funksjonen? Du kan ha aktivert TalkBack ved et uhell. For å deaktivere TalkBack, trykk og hold inne strømknapen til enheten din vibrerer, og berør skjermen med to fingre i minst tre sekunder.

Lære TalkBack-bevegelser


TalkBack har et eget sett med bevegelser for Telefon bruk. Når TalkBack er aktivert, må disse bevegelsene brukes for å betjene enheten.

-  Om du aktiverer TalkBack ved et uhell, trykk og hold inne strømknapen til enheten din vibrerer, og berør skjermen med to fingre i minst tre sekunder for å deaktivere TalkBack.


Navigere på skjermen: Sveip oppover eller nedover med to fingre for å bla gjennom menylister. Sveip mot venstre eller høyre for å flytte mellom skjermbilder.

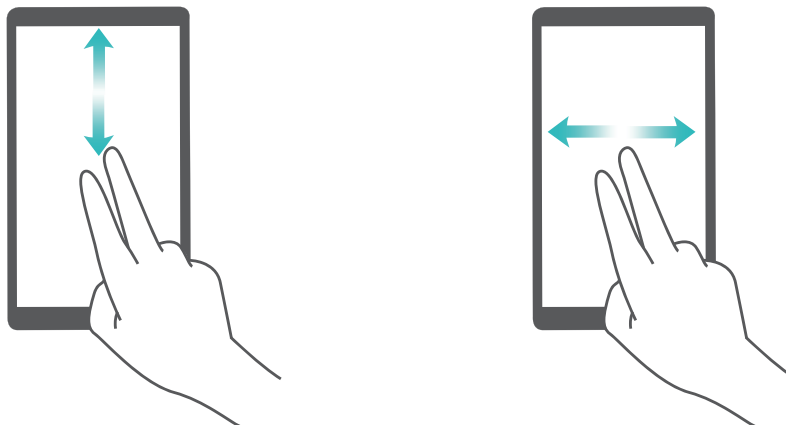

Velg et element: Berør et element med én finger for å velge elementet (det åpnes ikke). Enheten vil lese opp innholdet i det valgte elementet.

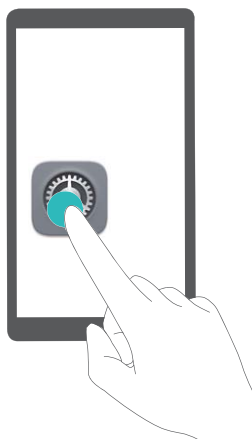

Åpne et element: Dobbeltpåberør en hvilken som helst del av skjermen med én finger for å bekrefte valget fra det forrige trinnet.

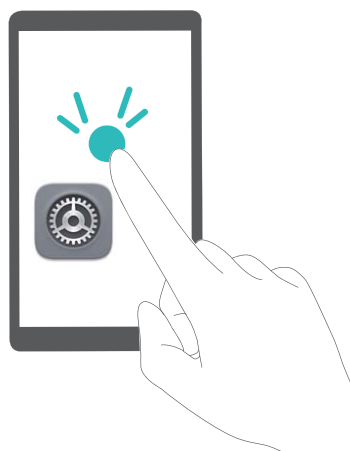

Hvis du eksempelvis ønsker å åpne **Innstillinger**, berører du **Innstillinger**-ikonet én gang med én finger. Deretter berører du skjermen, hvor som helst, to ganger.

Bruk tekst-til-talekonvertering med TalkBack

Tekst-til-talefunksjonen kan lese tekst på skjermen på din Telefon høyt. Den kan også brukes sammen med TalkBack-tjenesten til å hjelpe brukere med nedsatt syn å bruke enhetene sine.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet** og aktiver **Tekst-til-tale**. Konfigurer din foretrukne motor og talehastighet for å aktivere denne funksjonen.

Aktivere fargekorrigering

Med fargekorrigeringsinnstillingen kan enheten din kompensere for følgene av fargeblindhet.

 Når fargekorrigering er aktivert, kan brukere med normalt fargesyn ha problemer med å se enkelte farger.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Korriger farger** og aktiver **Korriger farger**. Berør **Korrigeringsmodus** for å velge ønsket fargekorrigeringsmodus.

Generelle innstillinger

Endre ditt Systemspråk

Ønsker du å bytte din enhets systemspråk? Dette kan gjøres enkelt.


Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Språk**, og velg ditt systemspråk. Finner du ikke ditt språk i språklisten kan du berøre **Legg til et språk** for å legge til ditt språk.

Konfigurer Systemtid og -dato

Reiser du utenlands eller bytter SIM-kort vil din enhet automatisk vise tid og dato i henhold til det lokale mobilnettverket. Du kan endre tid og dato manuelt, justere tidsformat eller konfigurere dobbel klokke på låseskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Dato og tid**. Herfra kan du:

- **Juster tid og dato:** Aktiver **Angi automatisk** for å synkronisere enhetens tid og dato med ditt mobilnettverk. Deaktiver **Angi automatisk** for å konfigurere tid og dato manuelt.
- **Endre din tidssone:** Aktiver **Angi automatisk** for å synkronisere enhetens tidssone med ditt mobilnettverk. Deaktiver **Angi automatisk** for å endre tidssone manuelt.
- **Endre tidsformat:** Aktiver **24-timers tid** for å bruke 24 times tidsformat. Deaktiver **24-timers tid** for å bruke 12 times tidsformat.
- **Konfigurer dobbel klokke på låseskjermen:** Reiser du utenlands eller bytter SIM-kort vil din enhet automatisk vise lokal tid og dato i henhold til lokalt mobilnettverk. Du kan aktivere **Dobbel klokke** og konfigurere **Hjemby** til å vise dobbel klokke på låseskjermen: en viser lokal tid, mens den andre viser tiden i ditt hjemland.

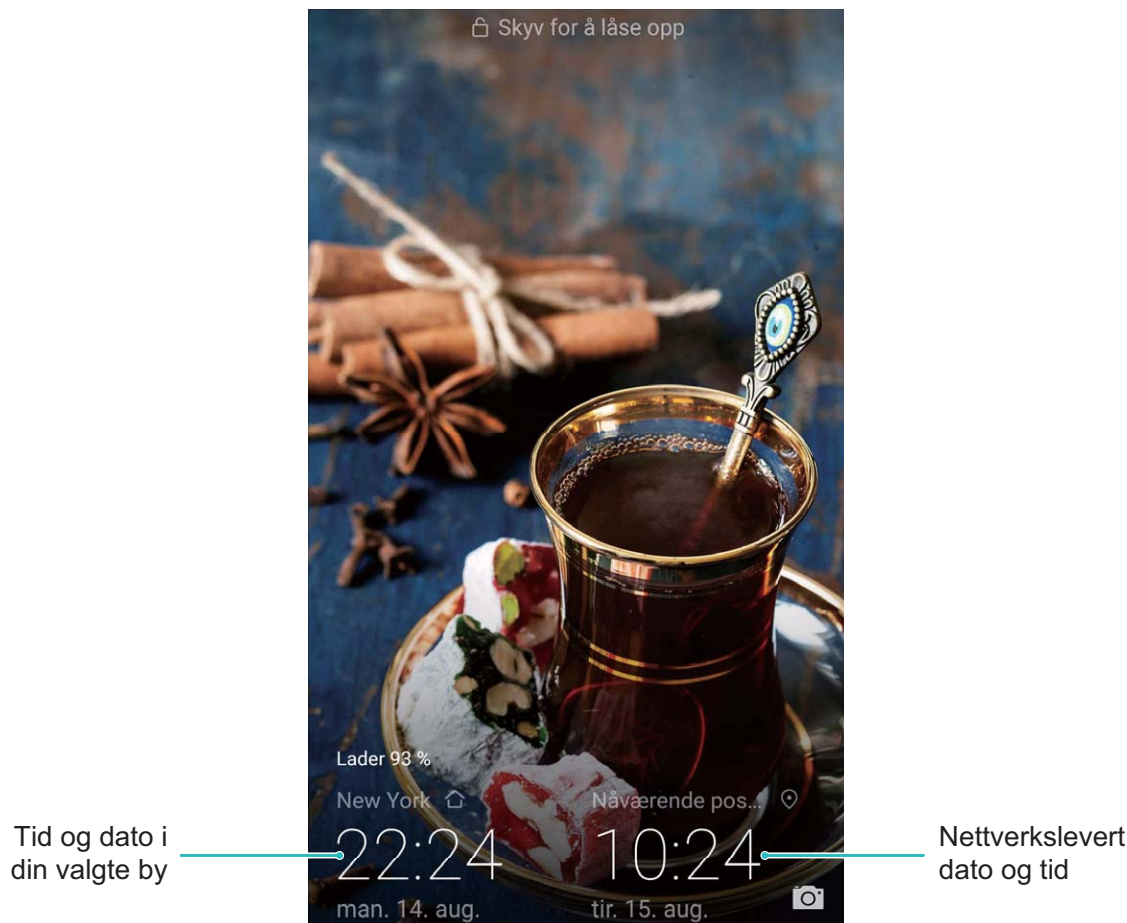

Skriv ut Dokumenter og Bilder fra din Enhet

Koble din enhet til en utskriver via Wi-Fi for å enkelt printe ut dokumenter og bilder.

- Mopria lar deg skrive ut direkte fra din enhet til en Mopria-sertifisert utskriver. Utskriveren kobles til enheten via Wi-Fi.
- Kontakt utskriverleverandøren for å motta et programtillegg hvis din utskriver ikke er Mopria-sertifisert.

1 Koble din enhet og printer til det samme Wi-Fi-nettverket.

- **Koble til din printers Wi-Fi-sone:** Følg instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere Wi-Fi-sone og konfigurere et passord hvis utskriveren din har en trådløs Wi-Fi-sone. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg utskriverens Wi-Fi-sone, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette tilkoblingen.
- **Koble til Wi-Fi Direct:** Hvis din utskriver støtter Wi-Fi Direct kan du følge instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, berør  **Wi-Fi Direct**, og velg utskriveren fra listen over registrerte enheter.
- **Koble til ruter:** På skriveren aktiverer du Wi-Fi og kobler til din hjemmeruter. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg din ruter, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.

2 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Enhetstilkobling** > **Utskrift** > **Standard Printerservice**, og påse at **Standard Printerservice** er aktivert. Velg en utskriver i søkeresultatene, og følg instruksjonene på skjermen for å manuelt legge til en utskriver.


3 Du kan nå skriv ut direkte fra din enhet:

- **Skriv ut et bilde:** Besøk **Galleri**. Åpne bildet du ønsker å skrive ut og gå til **Mer** > **Skriv ut eller eksporter til PDF**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende bildet til utskriveren.
- **Skriv ut en nettside:** Åpne nettsiden du ønsker å skrive ut i din nettleser, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
- **Skriv ut et dokument:** Åpne det dokumentet du ønsker å skrive ut i en produktivitetsapp, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
- **Skriv ut et notat:** **Open**  **Notisblokk**. Åpne notatet du ønsker å skrive ut og gå til **Skriv ut**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende notatet til utskriveren.

Aktiver Hanskemodus

Hanskemodus gjør det lettere å bruke telefonen når du har på deg hansker på kalde vinterdager.

Gå til  **Innstillinger** > **Smart assistanse**, og aktiver **Hanskemodus**.

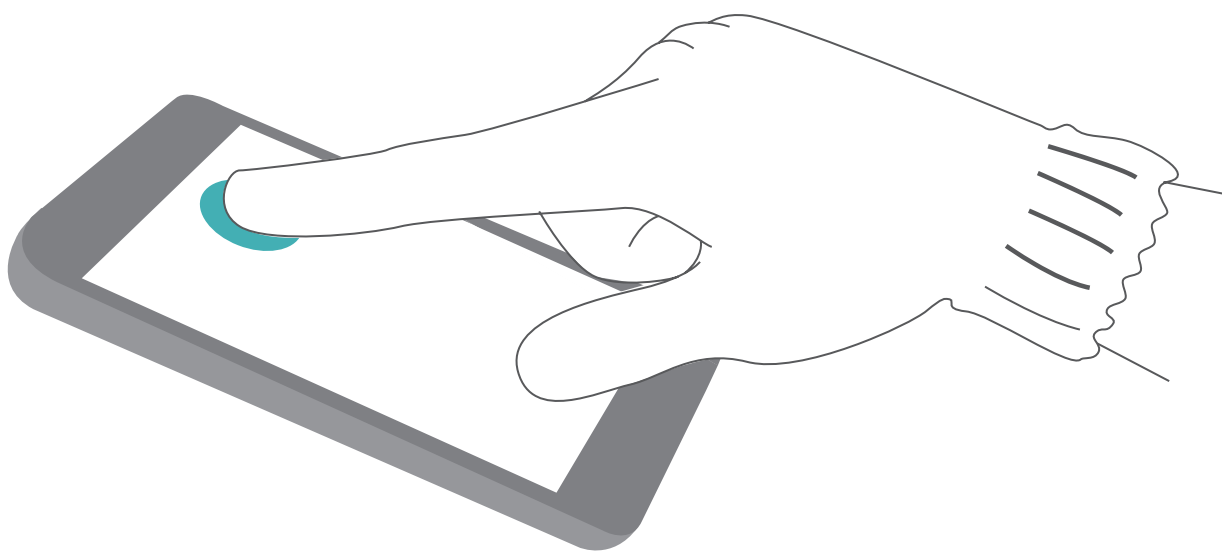

Se Minne- og Lagringsstatus

Usikker på hvor mye minne og lagringsplass du har til overs etter å ha brukt enheten din over lengre tid? Du kan se minne- og lagringsinformasjon for enheten, noe som vil hjelpe deg med å kontrollere bruken av minne og lagringsplass, og bestemme om du vil gjøre en opprydding.

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Lagring** for å se minnebruk og frigjøre mer plass i godt tid basert på den tilgjengelige lagringsplassen.

Rydd plass (anbefales): Hvis du velger **RYDD**, kan du se bruksdetaljer for apper. Basert på skanningsresultater kan du også manuelt rydde opp i systemet som anbefalt, eller spesifisere hvilke elementer som skal ryddes opp.

Systemoppdatering

Utføre en nettbasert oppdatering

Telefon din vil be deg om å laste ned og installere systemoppdateringer når nye versjoner blir tilgjengelige. Den nettbaserte oppdateringsfunksjonen lar deg oppdatere din Telefon raskt og sikkert.

-  Sørg for at din Telefon er tilkoblet Internett før du utfører en nettbasert oppdatering. Nettbaserte oppdateringer krever Internett-forbindelse. Oppdater Telefon via et WiFi-nettverk for å unngå unødvendige datakostnader.
- Påse at Telefon er ladet opp til minimum 30 % under oppdateringsprosessen.
- Unngå å bruke uautoriserte tredjeparts programmer til å installere fastvare og systemoppdateringer. Dette kan føre til at Telefon slutter å fungere normalt eller at din personlige informasjon blir delt med andre. Bruk den nettbasert oppdateringsfunksjonen eller ta Telefon med til ditt nærmeste Huawei servicesenter for best resultat.
- Sikkerhetskopier alltid dine data før du oppdaterer Telefon for å forhindre datatap.
- Enkelte programmer publisert av tredjepart kan være inkompatible med den nye systemversjonen (f. eks. nettbaserte bank-apper). Vennligst vent på at den nye versjonen av tredjeparts appen blir utgitt.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **System > Programvareoppdatering**.

- Gå til **Ny versjon > LAST NED OG INSTALLER** når systemet registrerer en ny oppdatering.
- Gå til  **> Last ned nyeste komplette pakke** hvis systemet indikerer at det allerede er oppdatert. Gå til **Ny versjon > LAST NED OG INSTALLER** når systemet registrerer en ny oppdatering.

Det kan ta en stund å fullføre systemoppdateringer. Unngå å bruke Telefon under oppdatering. Telefon starter automatisk på nytt når oppdateringen er fullført.

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser



HUAWEI, HUAWEI, og



er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Qualcomm® aptX™



og

Qualcomm® aptX™ HD



er registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).



er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.



N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester. Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartsarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv. Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSRASKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Personlig informasjon og datasikkerhet

Bruken av enkelte funksjoner eller tredjepartsprogrammer på enheten kan føre til at personlig informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Bruk følgende metoder for å hjelpe deg å beskytte din personlige informasjon:

- Plasser enheten på et trygt sted for å unngå uautorisert bruk.
- Bruk skjermlås, og angi et passord eller opplåsingsmønster.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på SIM-/UIM-kortet, på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Unngå å åpne meldinger eller e-poster fra fremmede for å hindre at enheten blir smittet av et virus.
- Når du bruker enheten til å surfe på Internett, må du prøve å unngå nettsider som utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at den personlige informasjonen din ikke blir stjålet.
- Hvis du bruker det mobile Wi-Fi-tilgangspunktet eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å unngå uautorisert tilgang. Slå disse tjenestene av når de ikke er i bruk.
- Installer sikkerhetsprogrammer for enheten, og skann regelmessig etter virus.
- Bare last ned tredjepartsprogrammer fra legitime kilder. Nedlastede programmer fra tredjepart bør skannes for virus.
- Installer sikkerhetsprogram eller oppdateringer fra Huawei eller autoriserte tredjepartsleverandører.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales å oppdatere via enhetens funksjon for oppdatering fra nettet eller å laste ned offisielle oppdateringspakker for din enhetsmodell direkte fra Huawei.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Tredjepartsleverandøren vil dermed kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enkelte tredjepartsprogrammer kan samle inn deteksjons- og diagnostikkinformasjon på enheten for å kunne forbedre sine produkter og tjenester.

Vann- og støvtett

Enheten er bevist vann- og støvtett etter kontrollerte tester. Motstands nivået oppnår IP68 i henhold til den internasjonale standarden IEC 60529. Vann- og støvmotstanden er ikke permanent og motstanden kan reduseres over tid som resultat av normal slitasje. Ikke lad opp enheten når den er fuktig.

i Forhold til IP68 motstandsnivå:

- Statisk ferskvann i en dybde på 1.5 m
- Testvarighet: 30 minutter
- Temperaturforskjell mellom vannet og enheten: ikke større enn 5°C

Forhindre skade påført av væske ved å ikke:

- Utsette enheten for trykk eller høyhastighets vann. F. eks. ha med enheten i dusjen, når du svømmer, seiler eller surfer.
- Bruke enheten i miljøer med høy temperatur eller fuktighet. F. eks. bruke enheten i sauna, spa eller på toalettet.
- Utsett enheten for andre væsker enn rent vann. F. eks. saltvann, drikkevarer som inneholder alkohol eller sukker, kosmetiske produkter eller rengjøringsmidler.
- Bevisst la enheten ligge i vann eller har den i andre miljø som kan forårsake skade.
- Koble enheten til tilbehør eller lader når den er fuktig.
- La enheten bli modifisert eller dekonstruert av andre enn autoriserte reparasjonsteknikere.
- Bruke enheten når kortsuffen ikke er korrekt satt inn.

Hvis enheten allerede har blitt utsatt for væske, gjør følgende:

- Unngå å tørk enheten med eksterne varmekilder (f. eks. hårtørkere og mikrobølgeovner). Unngå å plassere objekter som bomullspinner og tørkepapir i ladeporten eller i høyttalerutgangene.
- Tørk enheten grundig og plasser den i et tørt og godt ventilert miljø. Sett enheten foran en vifte. La viften blåse kald luft mot ladeporten og høyttalerutgangene. Dette kan tørke enheten raskere.
- Hvis enheten har blitt mistet i vann, eller mikrofonen, mottakere, eller høyttaleren er våt, kan lyden under samtaler bli påvirket. Se til forslagene ovenfor for å prøve å fikse dette problemet.
- Ikke koble enheten til tilbehør hvis den utsettes for væske, og bruk et rent og mykt tøystykke (f. eks. en kameralinseklut) til å tørke enheten. Ikke lad opp enheten med en gang. Sørg for at enheten er tørr nok før du lader den eller kobler den til tilbehør. Ta med enheten til nærmeste autoriserte Huawei servicesenter for hjelp hvis du er i tvil.
- Enheten er utstyrt med et oleofobisk (olje resistent) belegg. Det oleofobiske belegget slites vekk over tid. Rengjørings- og korroderende produkter vil redusere dette lagets oljemotstand, og kan skade enheten.
- Til tross for det foregående kan enheten fortsatt bli skadet i bestemte situasjoner.

Sikkerhetsinformasjon om laser

- Laserklasse: KLASSE 1. I samsvar med 21 CFR 1040.10 og 1040.11 for utenom unntak i henhold til merknad om lasere. 50, datert 24. juni 2007
- Bølgelengde: 940 nm
- Laserstandard (internasjonal): IEC/EN 60825-1:2014
- Laserstandard (USA): FDA 21 CFR del 1040.10

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Merk: Husk Google-kontoen som telefonen siste gang ble logget på. Under en upålitelig gjenoppretting av fabrikkinnstillinger, krever Googles tyverisikringsmekanisme at du legger inn Google-kontoen som telefonen sist ble logget på i oppstartsnavigasjonsskjermen for å godkjenne identiteten. Telefonen kan bare slås på etter at godkjenning av identiteten er bekreftet.

Se www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Model: LYA-L09
LYA-L29

EMUI 9.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

