

HUAWEI P20 lite

Brukerhåndbok



HUAWEI

Innhold

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk	1
Kameratips	2
Administrer telefonen din	3

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet	7
---------------------------	---

Bevegelser og operasjoner

Smart gjenkjenning	9
--------------------	---

Startskjerm

Navigeringsfelt	11
Varslingspanel og statuslinje	12
Startskjerm-behandling	14

Kontakter

Administrering av visittkort	17
Administrere kontakter	18
Knytt kontaktinformasjon til sosiale medier-kontoer	19

Ringe

Grunnleggende anropsegenskaper	20
Aktiver VoLTE så du kan nyte HD-samtaler	21

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper	22
Bruke Stor Blenderåpning-modus for å Utheve Objekter	23
Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder	23
Lysmalingsmodus	24
Flere bildetakingsmoduser	29

Galleri

Egendefinert Høydepunkter-album	31
Bildebehandling	32

E-post

Administrere e-postkontoer	33
Opprett Smartgrupper	33
Importer Viktige Aktiviteter til Kalender	34

Kalender

Naviger Kalenderen	35
--------------------	----

Funksjoner

Bruk opptak til å ta lydnotat	36
-------------------------------	----

Enhetstilkobling

Koble enheten din til Bluetooth-enheter	37
NFC	38
Overføre data mellom Telefon og datamaskinen	42
Huawei Share	43

Sikkerhet og personvern

Ansiktsopplåsning	45
Fingeravtrykk	45
Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester	46
PrivateSpace	46
Aktivere App-lås	50

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering av data: Forebygg Datatap	51
Tilbakestille Enheten	51

Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi	53
-------	----

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig	55
---	----

Lyd og skjerm

Konfigurer lydinnstillinger	56
Bruke snarveier til å få tilgang til ofte brukte funksjoner	56

Lagring

Aktivere minneopprydding	57
--------------------------	----

Smart assistanse

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk	58
---	----

System

Endre inndatametode	59
Tilgjengelighet	59
Generelle innstillinger	59

Systemoppdatering

Oppdatere enhetssystemet via nettet	62
-------------------------------------	----

Juridisk merknad

Juridisk merknad	63
------------------	----

	Innhold
Personlig informasjon og datasikkerhet	65
Hente hjelp	65
For mer informasjon	65

Spennende funksjoner

Tips om fremhevet bruk

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ansiktsopplåsning lar deg låse enheten raskt og sikkert, uten behov for passord.

- ⚠ • Ansiktsopplåsning kan kun brukes når eierkonto er pålogget. Den støttes ikke av PrivateSpace.
- Ansiktsopplåsning er ikke tilgjengelig hvis skjermopplåsingspassordet ikke er brukt tre eller flere dager på rad, eller hvis enheten har blitt fjernlåst eller startet på nytt.
- Ved bruk av Ansiktsopplåsning, hold øynene åpne, og se rett på enheten med en avstand på 20–50 cm. For å skanne ansiktet nøyaktig, skal du unngå å bruke denne funksjonen i et mørkt miljø eller når du er vendt mot direkte lys.
- For øyeblikket, kan kun ett ansikt registreres. Slett gjeldende ansiktsdata for å registrere igjen.

1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.

-  Hvis du ikke har konfigurert et låseskjermpassord, gjør dette først. I tillegg til PIN-koden på 6 siffer, kan du også konfigurere andre typer passord: **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**.

2 Velger du **Aktiver Plukk opp for å våkne** vil skjermen kun slå seg på og låses opp når du løfter telefonen opp til ansiktet ditt. Fjern avmerkingen for dette alternativet hvis du ikke trenger denne funksjonen. Trykk på **Registrer ansikt**, og registrer ansiktet ditt.

3 Ansiktsopplåsningsmoduser:

- **Velge opplåsingsmetode:** På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen, trykk på **Lås opp enheten**. Hvis du velger **Direkte opplåsning**, identifiserer enheten ansiktstrekkene dine og låser opp skjermen når den er på. Hvis du velger **Skyv for å låse opp**, skyve på låseskjermen etter telefonen har identifisert ansiktstrekkene dine for å låse opp enheten. Ansiktsopplåsning blir deaktivert hvis **Av** velges.
- **Smart-visning av låseskjermvarslinger:** Aktiver **Vis varsler**. Enheten skjuler varslingsdetaljer på låseskjermen og viser dem kun etter eierens ansikt har blitt gjenkjent.
- **Tilgang til App-lås:** Trykk på **Tilgang til App-lås** for å få tilgang til app-låsen og låste apper med Ansiktsopplåsning.

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk

For å lukke en app eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Du kan aktivere Navigasjonsdokk-funksjonen på enheten for å unngå å bruke navigasjonstastene og bruke enheten komfortabelt med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Trykk på Navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn, eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og slipp den for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunns-apper:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Kameratips

Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder

Panoramaer gir en bredere synsvinkel sammenlignet med vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsbilder.

For å ta et panoramabilde tar kameraet flere bilder av objektet innenfor ditt visuelle felt, og setter dem sammen til ett enkelt bilde.

-  Når du tar panorama, finn et bredt og åpent område et lite stykke unna subjektet, og prøv å unngå bakgrunner som kun har én farge.

- 1 Gå til  **Kamera > Mer > Panorama**.
- 2 Berør  på bunnen av skjermen for å konfigurere billedtakningsretningen.
- 3 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. Beveg enheten sakte i den indikerte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på samme nivå som senterlinjen.
- 4 Berør  når du er ferdig. Kameraet vil automatisk flette sammen bilder for å opprette et panoramabilde.



Egendefinerte Fotomodus

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke kameraet på foruten om de forhåndsinnstilte funksjonen? Du kan laste ned eller slette fotomoduser etter dine behov.

Last ned fotomoduser: Åpne  **Kamera > Mer > Last ned**. Velg en fotomodus å laste ned, og berør **LEGG TIL**.

Oppdater fotomoduser: For å oppdatere fotomodus, gå til **Mer**-skjermen. Fotomodusene som har tilgjengelige oppdateringer vil ha røde prikker ved siden av seg. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett fotomoduser: Gå til **Mer** > , og berør  for å slette unødvendige fotomoduser.

 For å sørge for at kameraet fungerer som normalt kan ikke forhåndsinstallerte fotomoduser slettes.

Administrer telefonen din

Bruk Passord-safe

Passord-safe lagrer og fyller inn passordene dine automatisk, slik at det blir tryggere og enklere for deg å logge på apper på enheten din.

Aktivere eller deaktivere Passord-safe: Passord-safe er som standard aktivert. Etter du har oppdatert enheten din, kan du aktivere Passord-safe ved å utføre følgende handlinger:

- 1 Bruk låseskjermpassordet til å åpne innstillinger for Passord-safe. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > Passord-safe**.
- 2 Bruk låseskjermpassordet til å låse opp **Passord-safe**-skjermen.
- 3 Aktiver **Passord-safe**. Velg **LAGRE** når du logger på appen for første gang eller etter du har logget av, for å lagre brukernavn og passord automatisk. Neste gang du logger på bruker du metoden du valgte, for eksempel Ansiktsopplåsning, for å automatisk fylle inn brukernavn og passord for å logge på appen.
- 4 Aktiver eller deaktiver **Innstillinger for automatisk utfylling** for individuelle apper. Hvis autofyll-funksjonen er aktivert for en app, kan du bruke ansikt, fingeravtrykk eller låseskjermpassord til å fylle inn passord når du logger på. Hvis denne funksjonen er deaktivert må du legge inn brukernavn og passord manuelt.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for dine viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn passordet for App-lås første gang du åpner disse appene. App-lås gir et ekstra lag med beskyttelse for personopplysningene dine, og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Når du åpner App-lås for første gang, velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som **App-lås**

bekreftelsespassord. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og aktiver bryteren for apper du ønsker å låse på **Applås**-skjermen.

Konfigurere App-lås passord: Trykk på  på **Applås**-skjermen, og trykk på **Passordtype**. Velg **Låseskjerm**passord eller **Egendefinert PIN-kode**.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

-  Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  **> Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett**.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**. Du kan:


Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn? Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  > **Angi som** > **Bakgrunn**, og følge instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt legge til elementer som skjermlås, vær, notisblokk, klokke, kontakter eller kalender på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Klyp to fingre sammen på startskjerm for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.

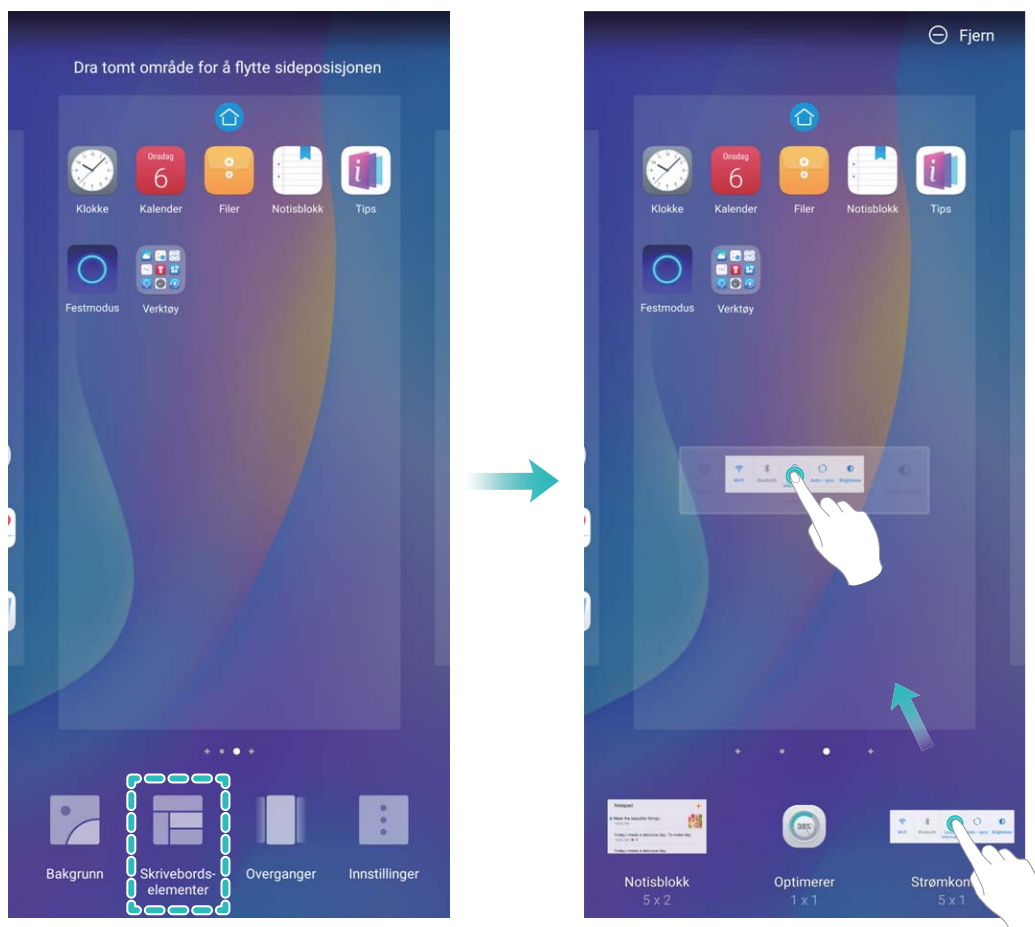

-  Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjerm-side eller frigjør plass på den nåværende startskjermsiden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen inntil enheten vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen inntil enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

 **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Aktivere minneopprydding

Over tid kan enheten kjøre saktere ettersom lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at enheten kjører uten problemer.

Åpne  **Telefon-behandling**, berør deretter **Opprydding** for å rydde opp minnet og tømme bufferen for å optimalisere ytelsen. Hvis lagringsplassen fortsatt er for liten, utfør en dyptgående opprydding for å frigjøre ekstra lagringsplass.

Ny Enhet

Konfigurasjon av ny enhet

Registrer ansiktsinformasjon for å aktivere Ansiktsopplåsning

Ansiktsopplåsning lar deg låse enheten raskt og sikkert, uten behov for passord.

- ⚠ • Ansiktsopplåsning kan kun brukes når eierkonto er pålogget. Den støttes ikke av PrivateSpace.
- Ansiktsopplåsning er ikke tilgjengelig hvis skjermopplåsingspassordet ikke er brukt tre eller flere dager på rad, eller hvis enheten har blitt fjernlåst eller startet på nytt.
- Ved bruk av Ansiktsopplåsning, hold øynene åpne, og se rett på enheten med en avstand på 20–50 cm. For å skanne ansiktet nøyaktig, skal du unngå å bruke denne funksjonen i et mørkt miljø eller når du er vendt mot direkte lys.
- For øyeblikket, kan kun ett ansikt registreres. Slett gjeldende ansiktsdata for å registrere igjen.

1 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, og angi låseskjermpassordet.

-  Hvis du ikke har konfigurert et låseskjermpassord, gjør dette først. I tillegg til PIN-koden på 6 siffer, kan du også konfigurere andre typer passord: **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord**.

2 Velger du **Aktiver Plukk opp for å våkne** vil skjermen kun slå seg på og låses opp når du løfter telefonen opp til ansiktet ditt. Fjern avmerkingen for dette alternativet hvis du ikke trenger denne funksjonen. Trykk på **Registrer ansikt**, og registrer ansiktet ditt.


3 Ansiktsopplåsningsmoduser:

- **Velge opplåsingsmetode:** På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen, trykk på **Lås opp enheten**. Hvis du velger **Direkte opplåsning**, identifiserer enheten ansiktstrekkene dine og låser opp skjermen når den er på. Hvis du velger **Skyv for å låse opp**, skyve på låseskjermen etter telefonen har identifisert ansiktstrekkene dine for å låse opp enheten. Ansiktsopplåsning blir deaktivert hvis **Av** velges.
- **Smart-visning av låseskjermvarslinger:** Aktiver **Vis varsler**. Enheten skjuler varslingsdetaljer på låseskjermen og viser dem kun etter eierens ansikt har blitt gjenkjent.
- **Tilgang til App-lås:** Trykk på **Tilgang til App-lås** for å få tilgang til app-låsen og låste apper med Ansiktsopplåsning.

Koble til Wi-Fi

Du kan spare mobildata ved å koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

-  For å unngå potensielle sikkerhetsrisikoer (som uautorisert tilgang til dine personopplysninger eller informasjon om din økonomi), vennligst vær forsiktig når du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk.

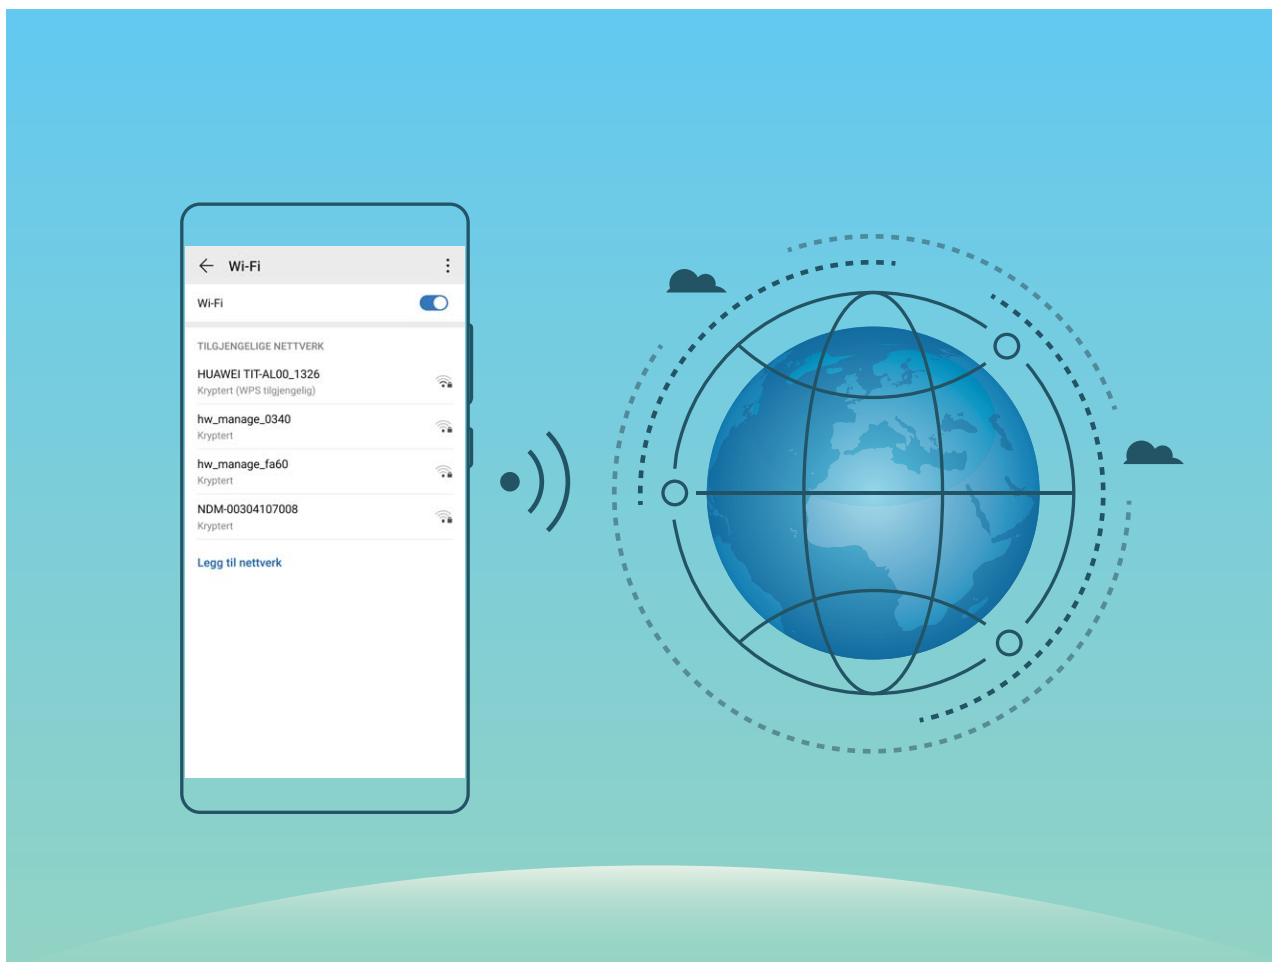

Koble til et Wi-Fi-nettverk: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**. Berør et Wi-Fi-nettverk, og skriv inn nettverkspassordet eller fullfør autentisering hvis dette kreves. Alternativt kan du rulle nedover til bunnen av menyen, berør **Legg til nettverk**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en Wi-Fi-sone ved å skrive inn navn og passord.

Bevegelser og operasjoner

Smart gjenkjenning

Skann mat for å få kaloriinformasjon

Har du noen gang lurt på hvordan du skal velge sunn mat og holde deg slang? Skann maten for å finne informasjon om vekt, kalorier og næringsinnhold med **HiVision**.

-  Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

Utfør følgende for å teste funksjonen:

- 1 Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen, og trykk på  for å åpne **HiVision**.
- 2 På **HiVision**-skjermen, trykk på , og sørg for at maten er midt i rammen, og du vil se informasjon om vekt, kalorier og næringsinnhold.

Skann produkter

Når du finner et produkt du ikke har sett før og som du ønsker å kjøpe, men ikke kan finne. Når har skannet varen, kan du få kjøpsanbefalinger for liknende produkter, slik at du enkelt kan kjøpe favorittene dine.

-  Denne funksjonen krever en Internett-forbindelse. Koble deg til et Wi-Fi-nettverk for å unngå at det påløper unødvendige datakostnader.

- 1 Når enheten din er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen, og trykk på  for å åpne **HiVision**.
- 2 Trykk på , i HiVision-skjermen, du kan deretter handle ved å skanne et produkt eller ta et skjermbilde.
 - Ta et skjermbilde for å kjøpe: Ram inn produktet i søkeren, trykk på  for å ta et skjermbilde, og systemet vil kjenne det igjen og anbefale liknende produkter automatisk.
 - Skann produktet for å kjøpe: Ram inn produktet i søkeren, og systemet vil skanne og anbefale liknende produkter automatisk.

Skann for å gjenkjenne objekter med én gang

Finn mer informasjon om viktige landemerker under en reise og favorittmalerier i en utstilling. Skann bilder eller objekter med HiVision å finne ut mer.

HiVision gir deg relevant informasjon som forsterker opplevelsene dine. Instruksjoner:

- 1 Når enheten er opplåst, sveip ned fra midten av startskjermen for å vise globalt søk-boksen, og trykk på  for å aktivere **HiVision**.

- 2** På **HiVision**-skjermen, trykk på  og ram inn kunstverk i søkeren. HiVision identifiserer kunstverk automatisk og viser detaljerte informasjonskort om kunstverkene.


Startskjerm

Navigeringsfelt

Konfigurere utformingen av navigeringsfeltet

Ved å bruke navigeringsfeltet kan du enkelt få tilgang til startskjermen, returnere til den forrige siden, gå ut av en app eller se nylig brukte apper.

For å konfigurere oppsettet av navigeringsfeltet, åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **System > Telefonnavigasjon > Tre-tastsnavigasjon > Innstillinger**, velg navigasjonstastekombinasjonen og aktiver eller deaktiver **Skjul navigasjonstaster** basert på bruksvanene dine.

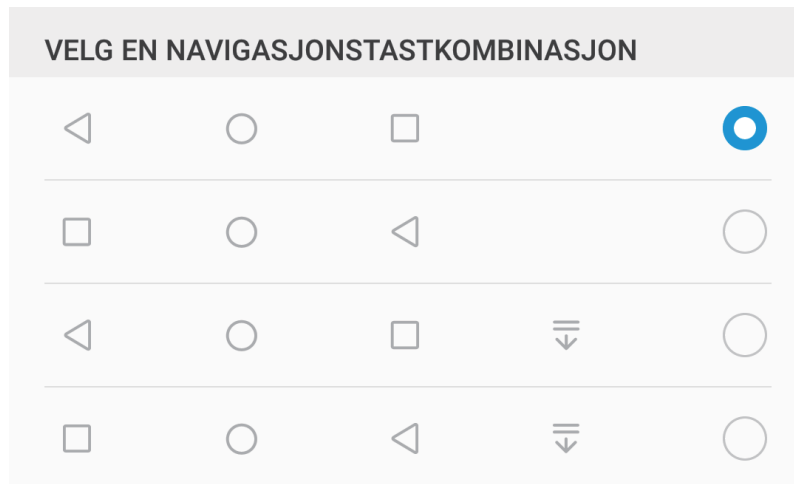

-  **Tilbaketast:** Trykk for å gå tilbake til den forrige siden eller for å avslutte en app. Trykk for å lukke tastaturet på skjermen når du legger inn tekst.
-  **Hjemtast:** Trykk for å gå tilbake til startskjermen. Trykk og hold for å vise Google assistent-ikonet, og sveip opp på ikonet for å aktivere Google assistent.
-  **Nylig-tast:** Trykk for å åpne en liste med apper som nylig er brukt. Trykk og hold for å aktivere modus for delt skjerm.
-  **Varslingstast:** Trykk for å åpne varslingspanelet.

Bruke nylig-tasten for å håndtere bakgrunns-apper

Hvis du ønsker å bytte til en app som nylig er brukt, kan du forsøke å bruke nylig-tasten. Nylig-tasten kan være til hjelp for å bytte mellom flere apper som er brukt nylig. Du kan også bruke den til å lukke bakgrunns-apper for å øke enhetens driftshastigheten.

Berør  . Du kan vise, bytte til, lukke bakgrunns-apper som nylig er brukt:

- **Vis apper som nylig er brukt:** Nylig brukte apper vises på skjermen og du kan sjekke dem ved å sveipe opp eller ned.

- **Bytt til app som nylig er brukt:** Sveip til høyre eller venstre på skjermen for å finne den appen du ønsker å bruke, og berør app-fanen.
- **Lukk en app:** Sveip opp på app-fanen for å lukke den tilsvarende appen.
- **Lukk alle apper:** Berør  for å lukke alle apper.

Navigere med bevegelser

Bruk bevegelser til å raskt gå tilbake til forrige skjerm, tilbake til startskjermen eller til å se nylige oppgaver.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Systemnavigasjon**, og velg **Bevegelser**. Herfra kan du:

- **Gå tilbake til forrige skjerm:** Sveip innover fra av sidene på skjermen.
- **Gå tilbake til startskjermen:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen.
- **Vis nylige oppgaver:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen og hold. Sveip oppover på forhåndsvisningen av en app for å lukke appen, eller trykk på  for å lukke alle apper.
- **Aktivere Google assistent:** Trykk på **Innstillinger**, og aktiver **Google assistent**. Sveip oppover fra en av de nedre hjørnene på skjermen for å åpne Google assistent.

Varslingspanel og statuslinje

Beskrivelse av varslings- og statusikoner

Ikonene på statuslinjen gir en rask oversikt over enhetens samlede status, inkludert nettverksforbindelse, batterinivå og nye meldinger som ble mottatt mens enheten var i stillemodus.

Statusikoner: Sjekk statusikonene for å raskt finne ut av enhetsstatusen, som f.eks. nettverksforbindelse, signalstyrke, batterinivå, tid og mer.

 Nettverksstatusikonene kan variere etter region og tjenesteleverandører.

	Signalstyrke		Ingen signal
4G⁺	4G+-nettverk tilkoblet	3G	3G-nettverk tilkoblet
4G	4G-nettverk tilkoblet	H	HSPA-nettverk tilkoblet
2G	2G-nettverk tilkoblet	LTE	LTE-nettverk tilkoblet
LTE⁺	LTE+-nettverk tilkoblet		NFC aktivert
H⁺	HSPA+-nettverk tilkoblet		Flymodus aktivert
	VoLTE tilgjengelig		Wi-Fi-nettverk tilkoblet
R	Roaming		Mottar posisjonsdata fra GPS

	Bluetooth aktivert		Stillemodus aktivert
	Wi-Fi-nettverk tilgjengelig		Lading
	Vibrasjonsmodus aktivert		Lavt batterinivå
	Alarmer aktivert		Ingen SIM-kort funnet
	Batteri fullt ladet		Hodesett tilkoblet
	Strømsparingsmodus aktivert		Ytelsesmodus aktivert
	Kablet eller trådløs projeksjon i bruk		Superlading
	Hurtiglading		Øyekomfortmodus aktivert
	Ikke forstyrre-modus aktivert		USB-kabel tilkoblet
	Datasparingsmodus aktivert		Bluetooth-strøm
	Wi-Fi-sone aktivert		Telefon-behandling -påminnelse
	Ustabilt signal		Kan ikke koble anrop til gjeldende nettverk
	Velg-for-å-snakke aktivert		Skjermtidsbehandling aktivert

Varslingsikoner: Det aktuelle ikonet vises på statuslinjen når det kommer en ny melding, varsling eller påminnelse på enheten.

	Tapte anrop		Nye e-poster
	Laster ned data		Nye telefonsvar
	Aktivitetspåminnelse		Laster opp data
	Synkroniserer data		Fullt minne
	Påloggings- eller synkroniseringsproblem		Synkronisering mislyktes
	VPN tilkoblet		Flere varslinger

Deaktivere app-varsler

Synes du det er plagsomt å motta push-varslinger fra apper? Du kan angi og deaktivere det spesifikke varselet.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Varsler**. Herfra kan du:

- **Blokkere varsler fra en app:** Velg en app og deaktiver **Tillat varsler**.
- **Blokker varsler fra alle apper:** Velg **Bunke-behandling**, og deaktiver deretter **Alle**.

Startskjerm-behandling

Administrere startskjermikoner

Flytte et app-ikon eller en mappe: Berør og hold på et app- eller et mappeikon på startskjermen inntil enheten vibrerer, dra den deretter til et hvilket som helst sted på startskjermen.

Slette et app-ikon: På startskjermen, trykk og hold på ikonet til appen du vil avinstallere inntil enheten vibrerer, og berør så **Avinstaller**.

-  For å sikre at systemet kjører som normalt, kan enkelte forhåndsinstallerte system-apper ikke avinstalleres.

Låse startskjermoppsett: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn > Innstillinger for startskjerm**, og aktiver **Lås oppsett**.

Opprette en mappe: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen inntil enheten vibrerer, dra det deretter på toppen av et annet app-ikon. De to ikonene plasseres deretter i en ny mappe.

Slette en mappe: Åpne en mappe, berør  , fjern alle appene og berør så **OK**. Mappen slettes, og alle app-ikonene i mappen flyttes til startskjermen.

Gi en mappe et nytt navn: Åpne en mappe og berør mappenavnet for å gi den et nytt navn.

Legge til eller fjerne appikoner fra en mappe: Åpne en mappe og trykk på  . Velg appene du vil legg til i mappen, fjern markeringen til de du ønsker å fjerne, og berør så **OK**.

-  En annen måte å fjerne et appikon fra en mappe på, er å berøre og holde på ikonet i mappen inntil enheten vibrerer, og deretter dra det til et ledig område på startskjermen.

Administrere startskjermen

For mange ikoner på startskjermen? Du kan legge til en ny startskjermside og endre den slik du ønsker.

Klyp to fingre sammen på startskjermen for å gå til redigeringsmodus. Du kan gjøre følgende:

- **Legge til en ny skjærmside:** Berør  på venstre eller høyre side av skjermen for å legge til en ny skjærmside.
- **Slette en tom skjærmside:** Berør  for å slette siden.
 -  Skjærmsider med app-ikoner eller elementer kan ikke slettes.
- **Endre rekkefølgen på skjærmsidene:** Berør og hold nede skjærmsiden som skal flyttes, dra den deretter til ønsket sted.

- **Angi en standard startskjermside:** Berør  øverst på startskjermen for å angi valgt skjermside som standard startskjermside.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**. Du kan:


Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn? Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  > **Angi som** > **Bakgrunn**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt legge til elementer som skjermlås, vær, notisblokk, klokke, kontakter eller kalender på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Klyp to fingre sammen på startskjerm for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.

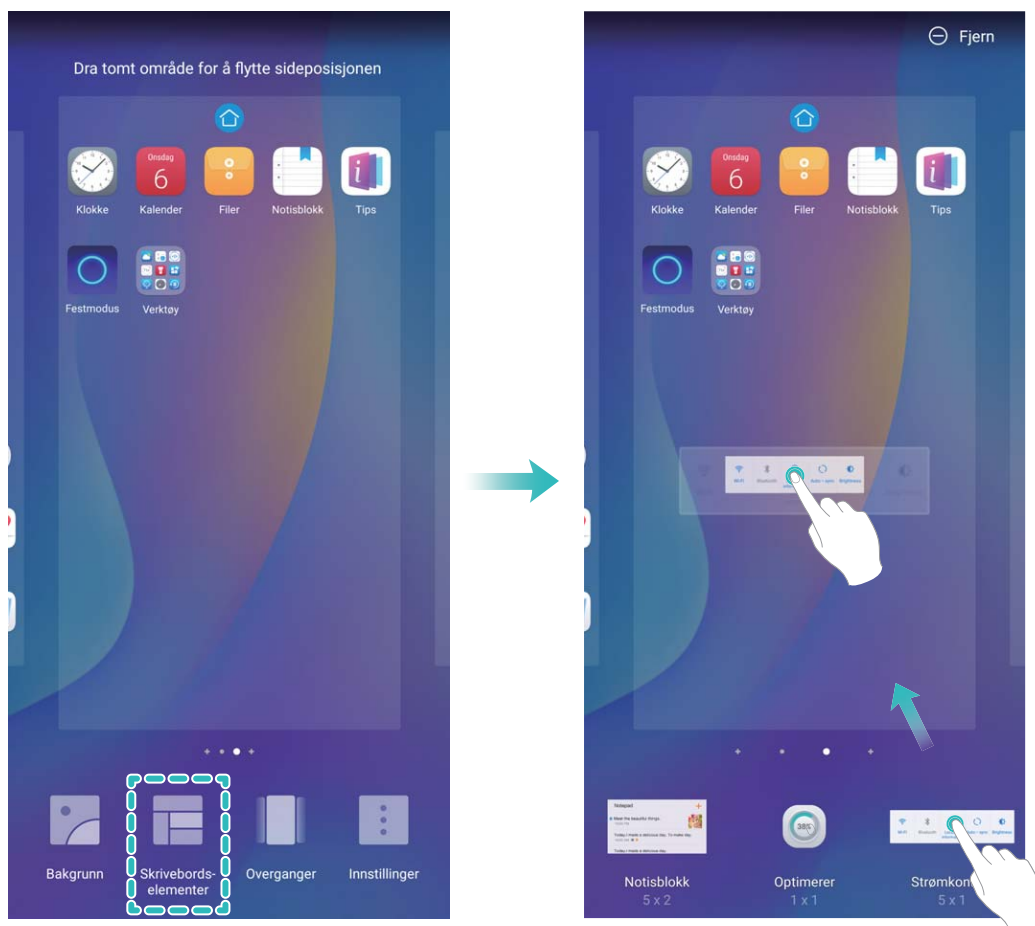

- i** Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjermsside eller frigjør plass på den nåværende startskjermssiden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen inntil enheten vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen inntil enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

- i** **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Kontakter

Administrering av visittkort

Skanne visittkort for å legge dem til kontakter

Åpne  **Kontakter**, gå til **Visittkort** > **Skann**, og du kan:

- **Skann et enkelt visittkort:** Legg visittkort på en flate og juster kamerafokuset slik at informasjonen vises klart i søkeren, berør deretter .




- **Skann flere visittkort:** Bytt til **Flere**-modus, og følg instruksjonene på skjermen for å ta bilder av flere visittkort.

Informasjonen på visittkortene gjøres automatisk om til kontaktinformasjon og lagres i **Visittkort** på enheten din.

-  Åpne  **Kontakter**, velg skannede kontakter og gå deretter til **Detaljer** > **Se visittkort** for å se et visittkort som er lagret.

Dele kontakter ved bruk av elektroniske visittkort

Del dine visittkort: Åpne  **Kontakter**, og berør **Mitt kort** for å angi ditt profilbilde, navn, arbeidsadresse, telefonnummer og annen informasjon. Berør deretter ✓, og enheten vil automatisk generere visittkortet ditt med QR-kode. Du kan da dele ditt visittkort direkte ved bruk av QR-koden. Alternativt berører du , velger en delingsmetode og følger instruksjonene for deling på skjermen.

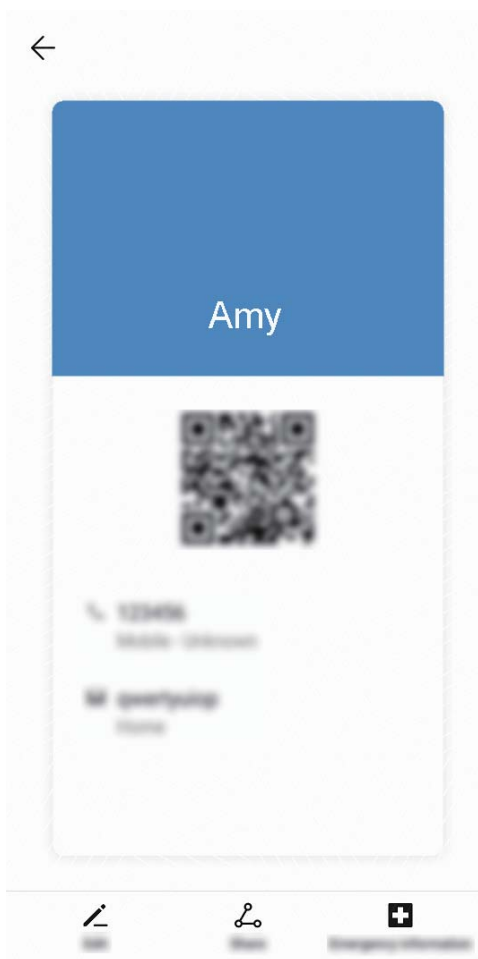

Del kontakter: Åpne  **Kontakter**, velg den kontakten du ønsker å dele, og berør QR-kodeikonet øverst i høyre hjørne for å dele kontakten med QR-kode. Du kan også berøre **Del**, velge en delingsmetode og følge instruksjonene på skjermen for å fullføre delingsprosessen.

 Hvis den andre partens enhet støtter QR-kodeanalyse kan de ta et bilde av, eller skanne QR-koder for å lagre kontakter.

Administrere kontakter

Importer og eksporter kontakter

Når du bytter til en ny enhet, må du overføre de eksisterende kontaktene dine.

Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Import/eksport**, og velg deretter én av følgende:

- **Importere kontakter:** Velg **Importer fra minne**, **Importer med Bluetooth**, eller **Importer fra SIM-kort**, og følg instruksjonene på skjermen.

- **Eksportere kontakter:** Velg **Eksporter til minne**, **Del kontakter**, eller **Eksporter til SIM-kort**, og følg instruksjonene på skjermen. Som standard blir .vcf-filer som eksporteres via **Eksporter til minne** lagret i rotkatalogen i enhetens interne lagring. Åpne **Filer** for å vise eksporterte filer.

Administrere kontaktene dine

Kontakter-appen har flere funksjoner som kan brukes til å administrere kontakter. Gjør kontaktlisten enklere ved å se kontakter som kun er lagret på enheten eller SIM-kortet. Legg kontakter til i favoritter for å enkelt finne dem.

Slå sammen duplikatkontakter: Bruk **Flett sammen duplikatkontakter**-funksjonen til å slå sammen duplikatkontakter. Fra kontaktlisteskjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**. Velg kontaktene du vil slå sammen, og trykk på **Flett**.

Vise kontakter for ulike kontoer: Fra kontaktlisten, gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**, og velg kontoene du ønsker å vise kontakter fra. Du kan også:

- **Aktivere Enkel visning:** Gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**, og aktiver **Enkel visning**.
- **Vise lagringsplass for kontakter:** Gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**. **Kontoer-**området viser den totale lagringsplassen på SIM-kortet.

Slette kontakter: Trykk og hold på oppføringen du vil slette i kontaktlisten, og trykk deretter på **Slett**. For å slette kontakter i bunker, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Slett flere kontakter**, velg oppføringene du ønsker å slette, og trykk på .

Knytt kontaktinformasjon til sosiale medier-kontoer

Bruk en tredjeparts sosiale medier-app (f.eks. LinkedIn) til å finne mer informasjon om kontaktene dine.

Assosier med LinkedIn konto: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **Tilknytt din LinkedIn-konto**, og følg instruksjonene på skjermen for å logge på LinkedIn-kontoen din. Når du er logget inn, vil kontaktinformasjonen på enheten din oppdateres. For å synkronisere all kontaktinformasjon fra LinkedIn, går du først til LinkedIns innstillingsskjerm i **Kontakter**, og deretter til **Synkroniser LinkedIn-kontakter** > **Alle LinkedIn-kontakter**, og velger **Synkronisering** eller **Automatisk LinkedIn-oppdatering**.

Vis kontaktinformasjon levert av LinkedIn: Åpne en LinkedIn-kontakt, og berør **Se LinkedIn profilen på nett**.

Fjern tilknytting til en LinkedIn-kontakt: Åpne  **Kontakter**, gå til  > **Innstillinger** > **LinkedIn**, og velg **Fjern tilknytting**.

Grunnleggende anropsegenskaper

Foreta nødanrop

I en nødssituasjon, hvis enheten din er slått på og innenfor et dekningsområde, kan du foreta nødanrop selv om skjermen er låst og du ikke mottar mobilsignal.

 Nødanropsfunksjonen er underlagt lokale regelverk og Internett-leverandøren din. Nettverks- eller miljøfaktorer kan påvirke ytelsen av nødanropet. Unngå å være avhengig av enheten som eneste kommunikasjonsmulighet i nødsituasjoner.

Åpne  **Talltastatur** eller trykk på **Nødnummer** på låseskjermen, tast inn et lokalt nødnummer, og trykk på . Sterk mobilmottak og en Internett-tilkobling med plasseringstjenester aktivert, vil tillate at posisjonen din vises på enheten din for referanse.

Aktiver Samtale venter slik at du aldri trenger å gå glipp av viktige tredjepartsamtaler

Får du en innkommende anrop når du allerede er i en telefonsamtale? Med Samtale venter kan du svare på den nye oppringingen og deretter skifte mellom de to samtalene.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, gå til  > **Innstillinger** > **Mer**, og aktiver **Samtale venter**. Trykk på  når du får en annen oppringing for å svare på den og sette den første samtalen på vent. Trykk på  eller trykk på vent i samtalelisten for å skifte mellom de to samtalene.

Aktivere Viderekobling slik at du aldri trenger å gå glipp av en oppringing

Hvis du ikke kan svare telefonen, kan du konfigurere enheten til å viderekoble anrop til et annet nummer.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Talltastatur**, og gå til  > **Innstillinger** > **Viderekobling**. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du i delen **SIM 1** eller **SIM 2** på **Viderekobling** og velger viderekoblingsmetode. Tast inn nummeret du vil viderekoble oppringingene dine til, og bekreft. Når Viderekobling er aktivert, vil enheten din automatisk viderekoble relevante oppringinger til det forhåndsinnstilte nummeret.

Aktiver Internasjonal roaming for grenseløs kommunikasjon

Når du reiser utenlands i forbindelse med jobben eller på ferie, kan du foreta anrop når enheten roamer, uten å taste inn landskoden.

1 Kontakt operatøren din for å aktivere internasjonal samtale eller roaming utenlands.

2 Åpne  **Talltastatur** eller  **Kontakter**, og foreta et anrop.

Aktiver VoLTE så du kan nyte HD-samtaler

- Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.
- Kun telefoner med to SIM-kort støtter aktivering av 4G, VoLTE og VoWiFi på to SIM-kortspor.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk > Mobilnett**. I innstillingene for SIM 1 og 2 (hvis støttet av ditt operatørnettverk) kan du:

- **Aktivere 4G:** Slå på **4G**. **4G**-Bryteren kan være utilgjengelig på enheten grunnet operatørinnstillinger. Dette indikerer at 4G-nettverket er tilgjengelig som standard.
- **Aktivere VoLTE-samtale:** Slå på **VoLTE-anrop**.
- **Aktivere Wi-Fi-oppringing:** Slå på **Wi-Fi-oppringing**.

Etter at konfigurasjonen er fullført, velg den kontakten du ønsker å ringe og berør  for å foreta en videosamtale. Du kan også berøre  på skjermen under taleanrop for å bytte til videosamtale.

Grunnleggende kameraegenskaper

Justere kamerainnstillingene

Åpne  **Kamera**, og trykk på  for å åpne **Innstillinger**-skjermen. Herfra kan du:

- **Justere kameraoppløsningen:** Trykk på **Oppløsning** og velg ønsket oppløsning.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte moduser.
- **Aktiver Posisjonstagg:** Aktiver **GPS-merking** for å tagge posisjonen din i bilder.
- **Legge til vannmerker:** Aktiver **Legg til vannmerker automatisk** for å la enheten automatisk legge til vannmerke i bilder og videoer.
- **Deaktiver lukkerlyd:** Aktiver **Lyd av**.
- **Ta bilde av smil:** Aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet vil automatisk ta et bilde når den oppdager et smil i søkeren.
- **Lagre bilder i RAW-format:** RAW-format sparer på flere detaljer og lar deg utføre etterbehandling.

I Pro-modus, gå til  > **Oppløsning** for å aktivere **RAW-format**. Når du nå tar et bilde, blir bildet lagret i RAW-format i og standard format, og lagres i en spesiell mappe i **Galleri**.

 Bilder i RAW-format tar opp mer lagringsplass enn bilder i standard format.

Bruk hjelpelinjer til å komponere bildene dine

Unngå skjevhet og bilder med subjektet utenfor sentrum. Bruk kameraets hjelperutenett-funksjon til å rette inn det perfekte bildet.

Åpne  **Kamera**, trykk på  for å gå til **Innstillinger**-skjermen, og aktiver **Kamerarutenett**. Rutenettlinjer dukker nå opp når du tar bilder. De fire krysningspunktene i rutenettet er fokusområdene i bildet. Plasser bildesubjektet i ett av krysningspunktene for å oppnå best bildekomposisjon.



Bruke Stor Blenderåpning-modus for å Utheve Objekter

Med stor blenderåpning-modus kan du ta bilder med grunn dybdeskarphet. Dette skaper en uklar bakgrunn som gjør at hovedmotivet blir fremhevet.

Ta bilde med stor blenderåpning: Gå til  **Kamera > Blenderåpning**. Berør skjermen for å velge et fokuspunkt når du tar bilder, berør deretter  for å ta bildet.

-  • For best mulig resultat bør motivet ikke være mer enn 2 m unna kameraet.
- Berør , og sveip til venstre eller høyre på glidebryteren for å justere blenderåpningsnivået. Jo lavere blenderåpningsnivået er, dess mer tilsløret blir bakgrunnen.

Bruk Panoramamodus til å ta Panoramabilder

Panoramaer gir en bredere synsvinkel sammenlignet med vanlige bilder, slik at du kan ta sveipende landskapsbilder.

For å ta et panoramabilde tar kameraet flere bilder av objektet innenfor ditt visuelle felt, og setter dem sammen til ett enkelt bilde.

-  Når du tar panorama, finn et bredt og åpent område et lite stykke unna subjektet, og prøv å unngå bakgrunner som kun har én farge.

- 1 Gå til  **Kamera > Mer > Panorama.**
- 2 Berør  på bunnen av skjermen for å konfigurere billedtakningsretningen.
- 3 Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakingen. Beveg enheten sakte i den indikerte retningen, hold enheten stødig og sørg for at pilen holder seg på samme nivå som senterlinjen.
- 4 Berør  når du er ferdig. Kameraet vil automatisk flette sammen bilder for å opprette et panoramabilde.



Lysmalingsmodus

Lysmaling: Ta bilde av lysbaner

Lysmalingsmodus stiller automatisk inn en langsom lukkerhastighet for å ta lange eksponeringsbilder av lysbaner. Denne modusen gir flotte bilder som har en eterisk kvalitet.

Lysmalingmodus tilbyr fire kreative opptaksmoduser for forskjellige motiver og lysforhold:

- **Trafikkspor:** Fang lysbaner som lages av bilder om natten.
- **Lysgrafitti:** Fang baner som lages av en bevegelig lyskilde under dårlige lysforhold.
- **Silkemykt vann:** Ta silkeglatte bilder av fosser og rennende vann.
- **Stjernespor:** Ta flotte bilder av stjernebaner på nattehimmelen.



Bruk Baklysspor for å Fange Bylyset

Baklysspor lar deg lage artistiske bilder av bilbaklys om kvelden.

- Ta bilder på avstand og litt over subjektet for beste resultater. Sørg for at billysene ikke peker direkte mot kameraet ettersom dette kan føre til overeksponering av bildet.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Trafikkspor**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Bruk Lysgrafitti til å lage Lysmønstre

Lysgrafitti lar deg skape mønstre eller skrive ord ved å flytte en lyskilde foran kameraet.

- Finn en mørk lokasjon unna andre lyskilder og sørg for at subjektets silhuett ikke er synlig. Velg en passende sterk lyskilde av riktig farge, som f. eks en liten lommelykt eller glowstick.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Åpne  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Lysgrafitti**. Hold enheten stødig, og berør  for å starte billedtakningen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Berør  når du er ferdig.



Fang elver og fossefall med Silkemykt vann

Silkemykt vann-funksjonen lar deg ta silkemyke bilder av fossefall og elver.

- Denne funksjonen fungerer best med bekker eller fossefall med masse vann.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Gå til  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Silkemykt vann**. Hold enheten stødig, trykk deretter på  , for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Trykk på  når du er ferdig.



Bruk Stjernespor til å fange stjernenes skjønnhet

Stjernespor lar deg til å fange stjernenes bevegelser på nattehimmelen.

- For best resultat, velg en klar natt i et område uten lysforurensning med en uforstyrret utsikt over himmelen.
- Plasser enheten på et fotostativ på en fast flate slik at den ikke beveger seg under eksponeringen.

Gå til  **Kamera** > **Mer** > **Lysmaling** > **Stjernespor**. Hold enheten stødig, trykk deretter på  , for å starte fotograferingen. En forhåndsvisning av bildet dukker opp i søkeren. Trykk på  når du er ferdig.



Flere bildetakingsmoduser

Egendefinerte Fotomodus

Ønsker du å oppdage nye måter å bruke kameraet på foruten om de forhåndsinnstilte funksjonen? Du kan laste ned eller slette fotomoduser etter dine behov.

Last ned fotomoduser: Åpne  **Kamera > Mer > Last ned**. Velg en fotomodus å laste ned, og berør **LEGG TIL**.

Oppdater fotomoduser: For å oppdatere fotomodus, gå til **Mer**-skjermen. Fotomodusene som har tilgjengelige oppdateringer vil ha røde prikker ved siden av seg. Du kan følge instruksjonene på skjermen for å oppdatere dem.

Slett fotomoduser: Gå til **Mer > **, og berør  for å slette unødvendige fotomoduser.

 For å sørge for at kameraet fungerer som normalt kan ikke forhåndsinstallerte fotomoduser slettes.

Ta levende bilder

Gjør bildene dine mer dynamiske og morsomme ved å ta levende bilder for å forlenge livets fantastiske øyeblikk.

Med levende bilder kan du spille inn en scene på ca. ett sekund før og etter du trykker på lukkerknappen. Se det stillestående bildet som ble tatt eller spill av den dynamiske levende bilde effekten med lyd når du er i Galleri.

Ta levende bilder: Åpne  **Kamera**, og gå til **Mer > Levende bilde**, trykk deretter på  for å ta et levende bilde.

Vis levende bilder: Levende bilder blir lagret til **Galleri** i JPG-format. Gå til  **Galleri > Album >**

Kamera, trykk på bilder med  -ikonet, og trykk på  i toppen av bildet for å se en dynamisk effekt. Det levende bildet stopper automatisk etter ferdig avspilling. Du kan også berøre skjermen for å stoppe avspillingen.

Del levende bilder: Gå til  **Galleri > Album > Kamera**, trykk på det levende bildet du ønsker å dele, og trykk deretter på  for å velge delingsmetode.

-  Levende bilder kan deles direkte over Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share og mer. Enheten som mottar må være en Huawei-enhet som støtter levende bilde for å kunne spille av levende bilde-effekten. Når du deler levende bilder via tredjeparts-apper eller til enheter som ikke støtter levende bilder, vises de som stillestående bilder.

Egendefinert Høydepunkter-album

Høydepunkter oppretter album basert på tidspunkt og posisjonsinformasjon, og genererer et kort videoklipp slik at du kan gjenoppleve gode tider umiddelbart. Du kan skreddersy et Høydepunkter-album ved å velge favorittbildene og -videoene dine, og deretter velge en videomal og bakgrunnsmusikk.

- For å begynne å bruke Høydepunkter, åpne **Kamera**, trykk på  og aktiver **GPS-merking**.
- Kontroller at enhet er koblet til Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når enheten er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er oppladet til minst 50 %. Denne prosessen kan ta litt tid. Høydepunkter-album blir ikke opprettet hvis det er færre enn 7 bilder eller videoer i Galleri.

Åpne  **Galleri**. Trykk på Høydepunkter-albumet du ønsker å se eller redigere i **Høydepunkter**-fanen. Du kan gjøre følgende:

- **Spille av eller redigere Høydepunkter:** Trykk på  for å spille av videoen. Under avspilling, trykk på videoen for å velge en forhåndsinnstilt mal i bunnen av skjermen. For ytterligere egendefinering, som endring av bakgrunnsmusikk eller filtre, trykk på  i toppen av skjermen. Trykk på  for å lagre og  for å eksportere. Del det du har laget med vennene dine.
 - Eksporterte Høydepunkter-klipp er lagret under **Galleri > Album > Videoer**.
- **Legge til eller slett bilder eller videoer fra Høydepunkter:** For å legge et bilde eller en video, trykk på , velg et bilde eller en video og trykk deretter på . For å slette, trykk og hold på et bilde eller en video, trykk på , og trykk deretter på **Flytt**.
 - Kun videoer i MP4-format kan legges til i Høydepunkter.
- **Dele bilder og videoer fra Høydepunkter:** Trykk og hold på et bilde eller en video i albumet, trykk deretter på , for å velge delingsmetode og følg trinnene på skjermen for å fullføre.
- **Gi album nytt navn:** Gå til  > **Gi nytt navn** for å angi nytt navn.
- **Slette et album:** Gå til  > **Slett**, trykk deretter på **Slett**.

Bildebehandling

Bildegjennkjenning hjelper deg å sortere bilder intelligent

Tar det for lang tid å sortere bilder? Er det vanskelig å finne bildet du leter etter? Bildegjennkjenning kan sortere dine bilder som f.eks. portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Sorter bilder intelligent: Galleri sorterer bilder du tar automatisk i kategorier som portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Egendefinert bildesamling: Etter at Galleri automatisk samler forskjellige portrettalbumer for deg, kan albumnavnene til portrettene endres manuelt og du kan sette opp forhold (f.eks. "Baby" og "Mor"). Etter at du er ferdig med å sette opp, kan du vise forskjellige fotoalbumer etter navn. Du kan søke etter et bilde ved å søke navnet og forholdet i Galleri-søkelinjen.

Samle gruppebilder i albumer: Etter at Galleri intelligent identifiserer kategoriene, kan du gi de genererte albumene navn. Hvis du har flere enn 10 gruppebilder, samler Galleri dem sammen og genererer et gruppebildealbum.

Organiser album

Legge til et album: Fra **Album**-fanen, trykk på **Legg til album**, gi navn til albumet og trykk deretter på **OK**. Velg bildene eller videoene du ønsker å legge til.

Flytte bilder og videoer: Flytte bilder og videoer fra forskjellige album til samme album for lett å kunne bla gjennom og håndtere dem. Trykk og hold på et bilde eller en video du ønsker å flytte inntil

 vises, velg deretter alle bildene og videoene du ønsker å flytte. Trykk på  for å velge ønsket album. Når filene er flyttet vil de ikke lenger vises i sine opprinnelige album.

Legge bilder og videoer til i favoritter: Legg bilder og videoer til i favoritter for enkel visning. Velg bilde eller videoene som du ønsker å legge til i **Mine favoritter**-albumet, og trykk deretter på .

Bilder og videoer i favoritter blir i sine opprinnelige album og har et -ikon på miniatyrbildene deres.

Slette bilder og videoer: Trykk og hold på et bilde eller en video til -ikonet dukker opp. Velg elementene du ønsker å slette, og gå til  > **Slett**. Slettede bilder og videoer forblir i **Nylig slettet**-albumet over en viss tid før de slettes permanent. Gjenværende dager før sletting er markert på bildene. For å slette et bilde eller en video permanent, trykk og hold på miniatyrbildet, og gå deretter til  > **Slett**.

Gjenopprette slettede bilder og videoer: I **Nylig slettet**-albumet, trykk og hold på et bilde eller en video til -ikonet dukker opp. Velg elementene du ønsker å gjenopprette og trykk på , for å gjenopprette dem til de opprinnelige albumene. Hvis det opprinnelige albumet har blitt slettet blir et nytt et opprettet.

E-post

Administrere e-postkontoer

Du kan administrere flere e-postkontoer samtidig på Huawei-enheten din.

Åpne  **E-post**. Du kan:

- **Sjekke e-post:** Berør  på **Innboks**-skjermen, og velg en e-postkonto for å se e-postlisten. Sveip ned for å oppdatere e-postlisten. Åpne en e-post for å lese, svare, videresende eller slette den. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for å se forrige eller neste e-post. Berør profilbildet eller berør og hold på en e-post for å gå til e-post administreringsskjermen, velg e-poster og trykk på  for å slette flere e-poster.
- **Synkronisere e-poster:** Sveip ned på **Innboks**-skjermen for å oppdatere e-postlisten. Gå til  > **Innstillinger**, berør en konto, og aktiver **Synkroniser e-post**. Berør **Synkroniseringsplan** for å synkronisere automatisk, og velg synkroniseringstidspunkt for å fullføre konfigurasjon.
- **Søke i e-poster:** Trykk på søkefeltet i e-postlisteskjermen og skriv inn nøkkelord som e-posttittel eller innhold.
- **Legg til e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** > **Legg til konto**, velg din e-postleverandør og skriv inn informasjonen din.
- **Veksle mellom e-postkontoer:** Trykk på  på e-postkontoer-skjermen, og trykk på et kontonavn for å bytte.
- **Konfigurere e-postkontoer:** Gå til  > **Innstillinger** på kontoskjermen, velg en konto for å konfigurere **Kontonavn**, **Standardkonto**, eller **Fjern konto**.

Opprett Smartgrupper

Lei av å legge inn flere mottakere manuelt når du sender e-post? Ønsker du å sende e-post til en bestemt gruppe mottakere? Bruk Smartgrupper til å opprette ulike e-postgrupper.

Åpne  **E-post**, og åpne en e-post. Berør **Legg til gruppe** fra sender eller mottaker feltet. Velg senderen eller mottakeren du ønsker å legge til i gruppen, og berør **OK**. Berør **Opprett ny gruppe** på gruppeskjermen. Skriv inn gruppenavn og gå til **Lagre**.

Etter en gruppe har blitt opprettet kan du velge den gruppen du ønsker å redigere fra listen over kontaktgrupper. Du kan deretter:

- **Legge til medlemmer:** Berør  for å legg til nye medlemmer i gruppen.
- **Sende meldinger:** Berør  for å sende en melding eller berør  for å sende en e-post.

Importer Viktige Aktiviteter til Kalender

Bekymret for å gå glipp av en viktig aktivitet blant et hav av e-poster? Du kan importere viktige aktiviteter til Kalender og se dem når som helst og hvor som helst.

Åpne  **E-post**, velg aktiviteten fra e-posten, og velg  > **Legg til i kalender**.

Kalender

Naviger Kalenderen

Ønsker du å få orden på ditt travle liv? Prøv app-**Kalender** på Huawei-enheten din for å få kontroll over den daglige timeplanen din.

Opprett en aktivitet: Åpne  **Kalender**, berør  og skriv inn aktivitetsinformasjon inkludert tittel, lokasjon og start- og sluttidspunkt. Gå til **Legg til påminnelse** for å legge til en påminnelse for din aktivitet, berør deretter .

Søk i aktiviteter: Gå til **Kalender**-siden, berør  og skriv inn nøkkelord for aktiviteten, f.eks. tittel eller posisjon.

Konfigurer Kalender: På **Kalender**-siden, gå til  > **Innstillinger** for å tilpasse kalendervisning og påminnelser.

Kontroller destinasjonens nøyaktige lokasjon: Åpne  **Kalender**. Berør aktiviteten hvor destinasjonen har blitt bestemt i visning eller timeplan, og se aktivitetens nøyaktige lokasjonsinformasjon.

Finn ut om været: Åpne  **Kalender**, og berør en aktivitet i visning eller timeplan for å se værmeldingen for dagen i aktiviteten.

Kontroller konferansedeltakere: Åpne  **Kalender**, og berør konferansepåminnelsen for å se deltakerne.

Funksjoner

Bruk opptak til å ta lydnotat

Har du noen gang følt at du ikke har nok tid til å ta viktige notater under et møte? Har du behov for å organisere en bunke notater fra et intervju eller en skoletime? Opptak lar deg spille inn lydfiler som du enkelt kan lytte til senere.

Åpne  **Lydopptak**, og trykk på  for å begynne opptaket. Du kan legge til merker på viktige punkter under opptaket. Trykk på  for å avslutte lydopptaket, og lagre lydfilen.


Når opptaket er ferdig kan du:

- **Spille av opptaket fra et merke:** Trykk på i listen over lydopptak, og trykk deretter på et lydopptak for å gå avspillingsskjermen. På avspillingsskjermen kan du berøre en tagg som du har lagt til og spille av lydopptaket fra det punktet.
 - **Administrere opptak:** Trykk og hold på et opptak for å få tilgang til alternativer som deling og sletting av opptaket.
-  I opptaksfillisten, trykk og hold på en opptaksfil, og trykk deretter på  > **Detaljer** for å se plasseringen.

Enhetstilkobling

Koble enheten din til Bluetooth-enheter

Bruk Bluetooth for å koble enheten til Bluetooth-hodesett og Bluetooth i bilen for å navigere eller høre på musikk mens du kjører. Du kan også koble enheten til bærbare Bluetooth-enheter for å registrere og administrere treningsdata. Tilkobling av Bluetooth-enheter til enheten din øker ikke strømforbruket vesentlig.

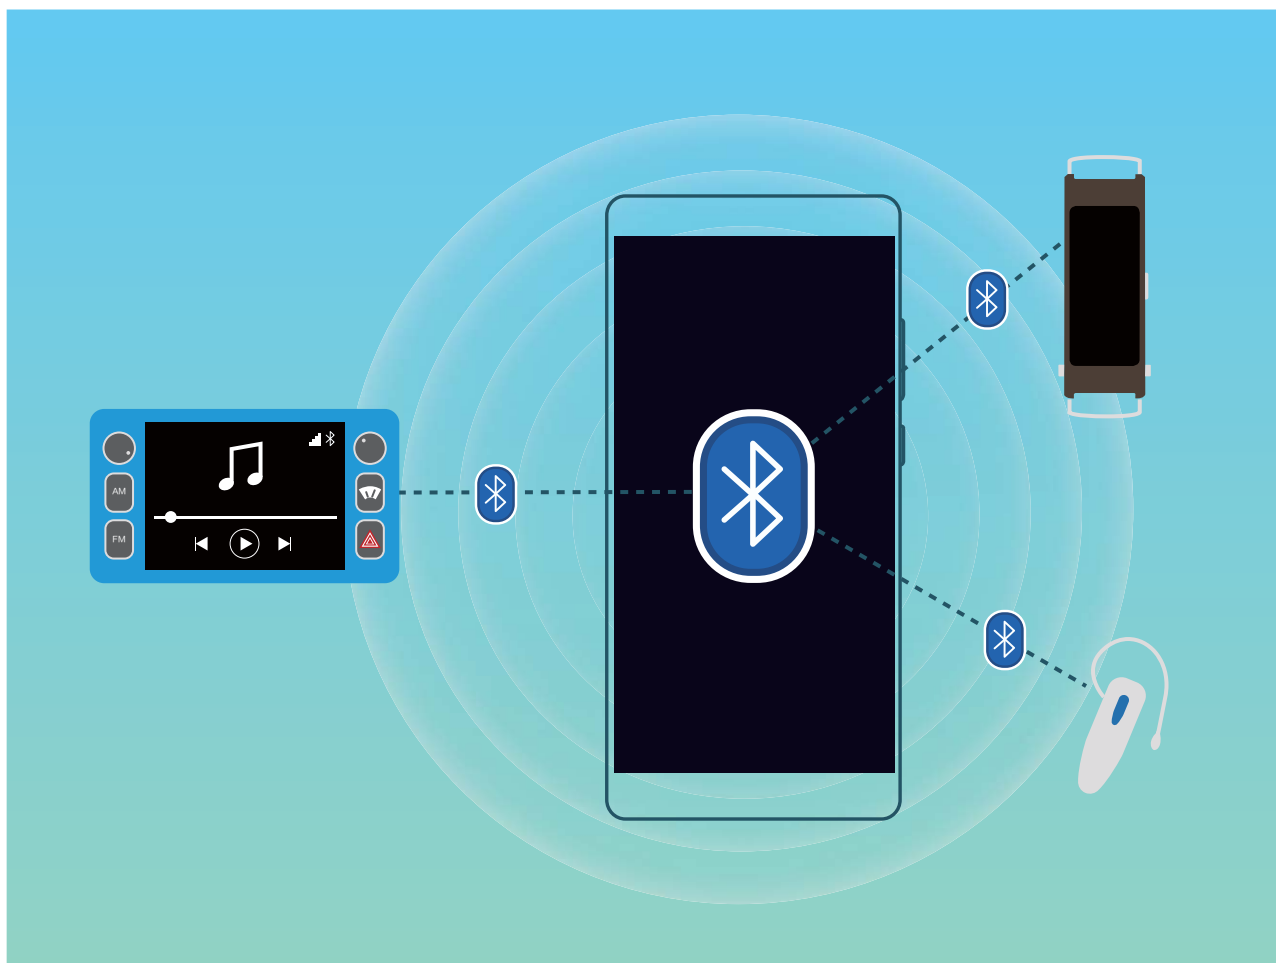

Bluetooth-protokoller brukt av Huawei-enheter og deres funksjoner:

HFP, HSP	Foreta anrop
A2DP	Spill musikk
AVRCP	Kontrollere musikk avspilling
OPP	Overfør filer
PBAP	Synkroniser kontakter
MAP	Synkroniser tekstmeldinger
HID	Bruk Bluetooth-tastatur og -mus

PAN	Deling
BLE	Koble til Bluetooth Low Energy (BLW)-enheter

Aktivere eller deaktivere Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører , for å aktivere eller deaktivere Bluetooth. Trykk og hold på  for å åpne Bluetooth-innstillingsskjermbildet.

Par en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Sjekk at Bluetooth-enheten er synlig. Fra **Tilgjengelige enheter**, berør enheten du ønsker å pare, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre.

Fjern paring med en Bluetooth-enhet: Aktiver **Bluetooth** fra Bluetooth-enhetens innstillingsskjerm. Berør  ved siden av navnet på den parede enheten, og berør **Fjern paring**.

Endre navn på Bluetooth enhet: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, aktiver **Bluetooth**. Berør **Enhetsnavn**, skriv inn et nytt navn, og berør deretter **Lagre**.

Se Bluetooth-hjelp: Fra Bluetooth-innstillingsskjermbildet, berører du  for å vise informasjon om hvordan du etablerer Bluetooth-tilkoblinger med bilsystemer, hodetelefoner, høyttalere, bærbart utstyr, telefoner, nettbrett og datamaskiner.

NFC

Introduksjon til NFC

Nærfeltkommunikasjon (NFC) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon på kort avstand. Gjennom NFCs kontaktløse kommunikasjon kan to enheter overføre data i sanntid når de er innenfor 10 cm av hverandre. I tillegg til dataoverføringer, lar NFC deg dele apper, fylle på transportkort, sjekke saldoer og utføre betalinger.



NFC kan brukes i ulike scenarier med ulike betingelser og metoder.

Punkt-til-punkt-modus: Overfør data mellom to NFC-aktiverte enheter innenfor kort avstand. Ingen paring kreves, og en mer sikker tilkobling er etablert.

- i • Begge enhetene må støtte NFC.
 - Under dataoverføring bør de to enhetene holdes mindre enn 10 cm fra hverandre.
 - Skjermen må være påslått og opplåst ved bruk av NFC.

Scenarier

- Overføre filer (som bilder, apper og kontakter).
- Etablerer raskt en forbindelse mellom enheter (som Bluetooth-paring eller Wi-Fi-sonedeling).

Lese/skrive-modus: Støtter lesing og skriving av NFC-tagger.

- i • Kort og produkter må støtte lesing og skriving av NFC-tagger
 - **Les og skriv / P2P** må være aktivert på NFC-innstillingsskjermen hvis tilgjengelig. Denne funksjonen kan variere avhengig av din operatør.

Scenarier

- Bruke påfyllings-apper til å fylle på både fysiske og emulerte transportkort, i tillegg til å sjekke saldoer.
- Kontrollere produktinformasjon med NFC-tagger.

Kortemuleringsmodus: Lar enheten opptre som et smartkort slik at den har tilgang til mobilbilletter for offentlig transport, mobilbetalinger og kan brukes til å åpne dører.


- **SIM-kortemulering:** Kontakt først mobiloperatøren din for å hente et SIM-kort som kun støtter NFC.
- **eSE-emulering:**
 - **Huawei Pay-aktiverte bankkort:** Legg til et kort i Huawei Pay som støtter QuickPass for å utføre betalinger med QuickPass på en POS-enhet der QuickPass kan brukes.
 - **Transportkort som støtter Huawei Pay:** Et virtuelt transportkort må legges til Huawei Pay.
- **HCE-emulering:** For eksempel, UnionPay Cloud QuickPass. Last først ned appen for bankkortet ditt og forbind kortet med appen. Kontakt ditt banks kundeservicesenter for detaljer. Aktiver deretter NFC, angi en spesifikk bank-app som din standard betalings-app i NFC samtidig som skjermen er på og opplåst. Både kortet og POS-enheten må støtte QuickPass for at en betaling skal kunne utføres.

Scenarier

- **SIM-kortemulering:** Gjør at SIM-kort levert av operatøren din kan opptre som transportkort.
- **eSE-emulering:** Gjør at NFCs innebygde sikkerhetselement kan forenkle betalinger (for eksempel i Huawei Pay).
- **HCE-emulering:** Gjør at enheten din kan opptre som et QuickPass-aktivert bankkort ved å assosiere enheten din med et fysisk bankkort i en bank-app.

Bruke NFC til å dele data raskt

NFC lar deg dele data mellom to enheter raskt uten trøbbelet med paring. Helt enkelt plasser NFC-deteksjonsområdene til begge enhetene tett sammen, og du kan deretter overføre filer og andre data raskt mellom de to NFC-aktiverte enhetene.

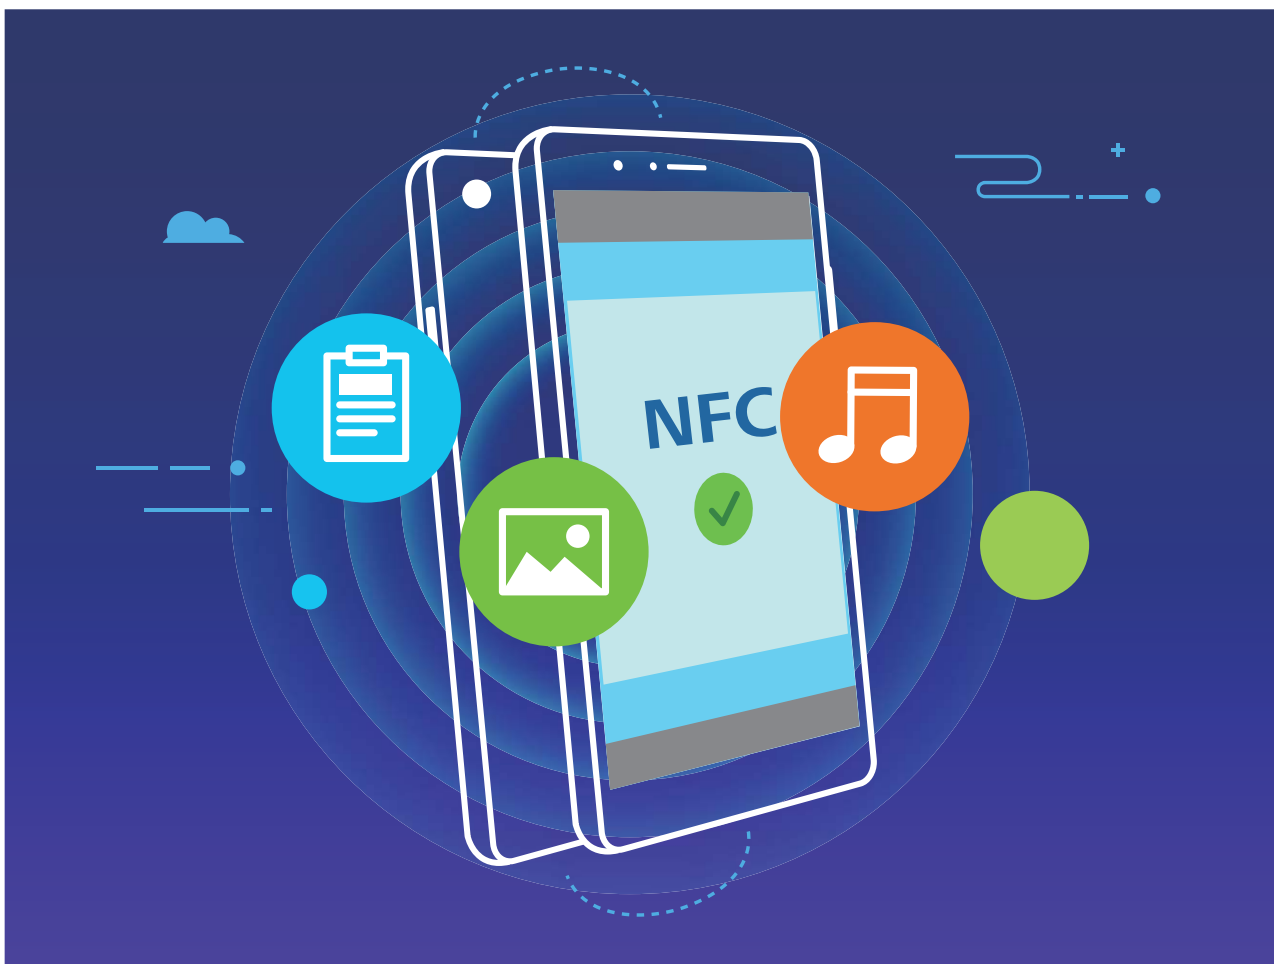

Bruk NFC til å sende data: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Velg filene som skal sendes, og berør **Del** > **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet, vil sendeenheten avgi et lydvarsel og delingsskjermbildet vil minimeres. Berør sendingsenhetens skjerm for å begynne å sende filer.

Motta filer over NFC: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel. Etter at du får beskjed skal du vente til filoverføringen er ferdig. Mottatte filer lagres som standard i **Beam**-mappen i **Filer**.

 Hvis det finnes et alternativ for å aktivere en **Les og skriv** / **P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.

Bruke NFC til å raskt opprette forbindelser mellom enheter

Plasser NFC-deteksjonsområdene på de to enhetene tett sammen for raskt å etablere en Bluetooth- eller Wi-Fi-tilkobling mellom dem. Du kan også bruke denne metoden til å etablere en Wi-Fi Direct-tilkobling eller dele en Wi-Fi-sone uten å måtte søke etter enheter, pare og skrive inn koblingsdetaljer manuelt.



Ved paring av Bluetooth-enheter som et eksempel, aktiveres NFC, Huawei Beam og Bluetooth på begge enhetene. Åpne Bluetooth-paringsskjermbildet på begge enhetene, og plasser NFC-deteksjonsområdene av enheter i nærheten av hverandre. Når sendeenheten gir et lydvarsel og innholdet på skjermen krympes, følger du instruksjonene på skjermen, og berører skjermen på sendeenheten for å etablere en Bluetooth-tilkobling.

i Hvis det er en **Les og skriv / P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Overføre data mellom Telefon og datamaskinen

Bruk en USB-kabel til å koble Telefon til datamaskinen og overføre data.

Velge USB-tilkoblingsmodus

Bruk en USB-kabel for å koble Telefon til datamaskinen, deretter kan du velge en standard tilkoblingsmetode. Du kan overføre bilder og filer mellom Telefon og datamaskinen, eller lade Telefon med USB-koblingen til datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør deretter **Innstillinger** > **Berør for flere alternativer**, og velg en metode for å koble enheten til datamaskinen.

- **Overfør bilder:** Overfør bilder mellom Telefon og datamaskinen.
- **Overfør filer:** Overfør filer mellom Telefon og datamaskinen.
- **Bare lading:** Lad Telefon med kun USB-kabel.
- **Legg inn MIDI:** Bruk Telefon som en MIDI-inngangsenhet, og spill musikk på datamaskinen.

Overføre data via en USB-kabel

Koble Telefon til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel for å overføre data og utføre andre oppgaver.

- **Overfør filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en type overføringsprotokoll for mediefiler. Du kan overføre filer mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Installer først Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen.
Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør filer**. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise filene på Telefon. Du kan bruke Windows Media Player til å vise mediefiler på Telefon.
- **Overfør bilder:** PTP (Bildeoverføringsprotokoll) er en protokoll som lar deg overføre bilder. Du kan laste opp og dele bilder mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden.
Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør bilder**. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise bildene på Telefon.
- **Overfør MIDI-data til Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et industristandardisert lydformat for komponering av musikk fastslått av elektroniske instrumentprodusenter.
Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Legg inn MIDI**. Du kan deretter bruke Telefon til å motta og behandle MIDI-meldinger som overføres av andre enheter.

Huawei Share

Huawei Share: En bedre måte å dele filer på

Hvordan deler jeg apper, overfører bilder og filer mellom enheten min og andre mobilenheter eller mellom enheten og datamaskiner på en rask måte? Med Huawei Share kan du dele apper og overføre filer trådløst mellom telefonen, nettbrettet og datamaskinen på en rask måte.

Huawei Share støtter dataoverføringer mellom følgende enheter:

- Mellom mobiltelefoner og nettbrett: Du kan bruke Huawei Share til å dele bilder og filer på enheten med andre telefoner og nettbrett. Berør og hold på bildene og filene som skal deles, velg deretter Huawei Share blant delingsalternativene for å dele på en enkel og lett måte uten å bruke mye mobildata.
- Mellom enheten og datamaskiner (PC eller MAC): Du kan bruke Huawei Share til å dele bilder og filer på enheten med datamaskinen din, du kan også redigere bilder på enheten ved bruk av datamaskin. Takket være Huawei Share trenger du ikke engang en USB-kabel for dataoverføring mellom enheten og datamaskinen.

 Både enheten og datamaskinen må imidlertid være koblet til samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk).



Bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å finne andre Huawei-enheter i nærheten og bruker deretter Wi-Fi Direct til å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

- i Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres både Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filene du vil dele, og berør deretter **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over enheter i nærheten, og bekreft for å sende filer.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere Huawei Share. Berør **GODTA** når filoverføringsvarselet vises. Mottatte filer lagres som standard i **Filers Huawei Share**-mappe.

- i Det trengs ikke bekreftelse hvis de to Huawei enheten ble logget på med samme HUAWEI-ID.

Sikkerhet og personvern

Ansiktsopplåsning

Slette ansiktsdata

Hvis du ikke lenger bruker ansiktsopplåsning. Eller ønsker å registrere ansikt på nytt kan du slette dine nåværende ansiktsdata.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Ansiktsgjenkjenning**, følg instruksjonene på skjermen og oppgi låseskjermpassordet, trykk deretter på **Slett ansiktsdata** og følg instruksjonene på skjermen for å slette dine nåværende ansiktsdata.

-  • Ansiktsdata blir slettet hvis du tilbakestiller alle innstillinger eller velger å ikke bruke passord.
- Ansiktsdataene dine kan bli slettet etter en HOTA-oppdatering.

Fingeravtrykk

Fingeravtrykk-gjenkjenning: Nyt raskere navigasjon og forbedret sikkerhet

Fingeravtrykk-gjenkjenning lar deg ikke bare låse opp Telefon raskere, men gir også ekstra sikkerhet for din personlige informasjon.

Fingeravtrykket kan brukes til:

- **Lås opp skjermen med en enkelt berøring:** Ønsker du å unngå alt styret med å bruke PIN-koder og mønster for å låse opp skjermen? Bruk fingeravtrykk for å raskt og sikkert låse opp skjermen med en enkelt berøring.
- **Få tilgang til dine private filer:** Bekymret for å glemme Safe- og App-lås-passordet eller for at noen du ikke stoler på skal finne ut av hva de er? Konfigurer fingeravtrykkstilgang for Safen og App-lås for å holde dine filer og apper trygge og kun tilgjengelige for deg.

Bruke fingeravtrykkssnarveier for å raskere utføre handlinger på enheten

Sliter du med å nå til lukkerknappen for å ta bilde, eller ønsker en raskere måte å besvare et anrop eller skru av en alarm? Du kan bruke fingertuppene til å raskt ta bilder og besvare anrop med fingeravtrykksensoren. Fingeravtrykksbekreftelse er ikke påkrevd.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID**. Her kan du aktivere fingeravtrykkssnarveier for følgende funksjoner:

- **Ta bilde eller video:** Berør og hold fingeravtrykksensoren på kameraets søkerskjerm for å ta bilde eller gjøre videoopptak.
- **Besvar et anrop:** Berør og hold på fingeravtrykksensoren for å besvare et anrop.
- **Slå av en alarm:** Berør og hold fingeravtrykksensoren for å slå av en alarm.

- **Vis varslingspanelet:** Når skjermen er i portrettmodus, sveip ned på fingeravtrykksensoren for å se varslingspanelet, berør to ganger for å slette varsler, og sveip opp for å lukke varslingspanelet.
- **Bla gjennom bilder:** Når du viser bilder i fullskjermmodus, sveiper du mot venstre eller høyre på fingeravtrykksensoren for å bla gjennom bildene.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Når apper har fått tillatelse til å innhente posisjonsinformasjon, kan de hente posisjonen din når som helst. Hvis posisjonsinformasjonen din hentes av en ondsinnet app, kan du risikere å bli utsatt for skadeverk eller svindel. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester etter behov, og jevnlig holde øye med og styre tillatelsene for appene dine for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**. Når posisjonstjenester er aktivert, kan du også stille inn den ønskede posisjonsmodusen. Når posisjonstjenester er deaktivert, bortsett fra for forhåndsinstallert programvare (som Finn my Telefon), vil din Telefon forhindre alle apper og tjenester fra å innhente og bruke posisjonsinformasjonen din. Systemet vil be deg om å aktivere posisjonstjenester når du prøver å bruke disse appene.


-  Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.
 - Huawei bruker posisjonsdata bare til å gi deg de nødvendige funksjonene og tjenestene, og ikke til å identifisere og innhente dine personlige opplysninger.

Slik stiller du inn innendørs posisjonering: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Posisjonstilgang** > **Avanserte innstillinger** og aktiver eller deaktiver Wi-Fi- og Bluetooth-skanning. Søk etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil gjøre innendørs posisjonering mer nøyaktig.

PrivateSpace

PrivateSpace: Holde privat informasjon skjult

PrivateSpace er en funksjon som brukes til å opprette et uavhengig område på enheten for å lagre privat informasjon. Filer og apper som lagres i PrivateSpace kan åpnes i MainSpace.

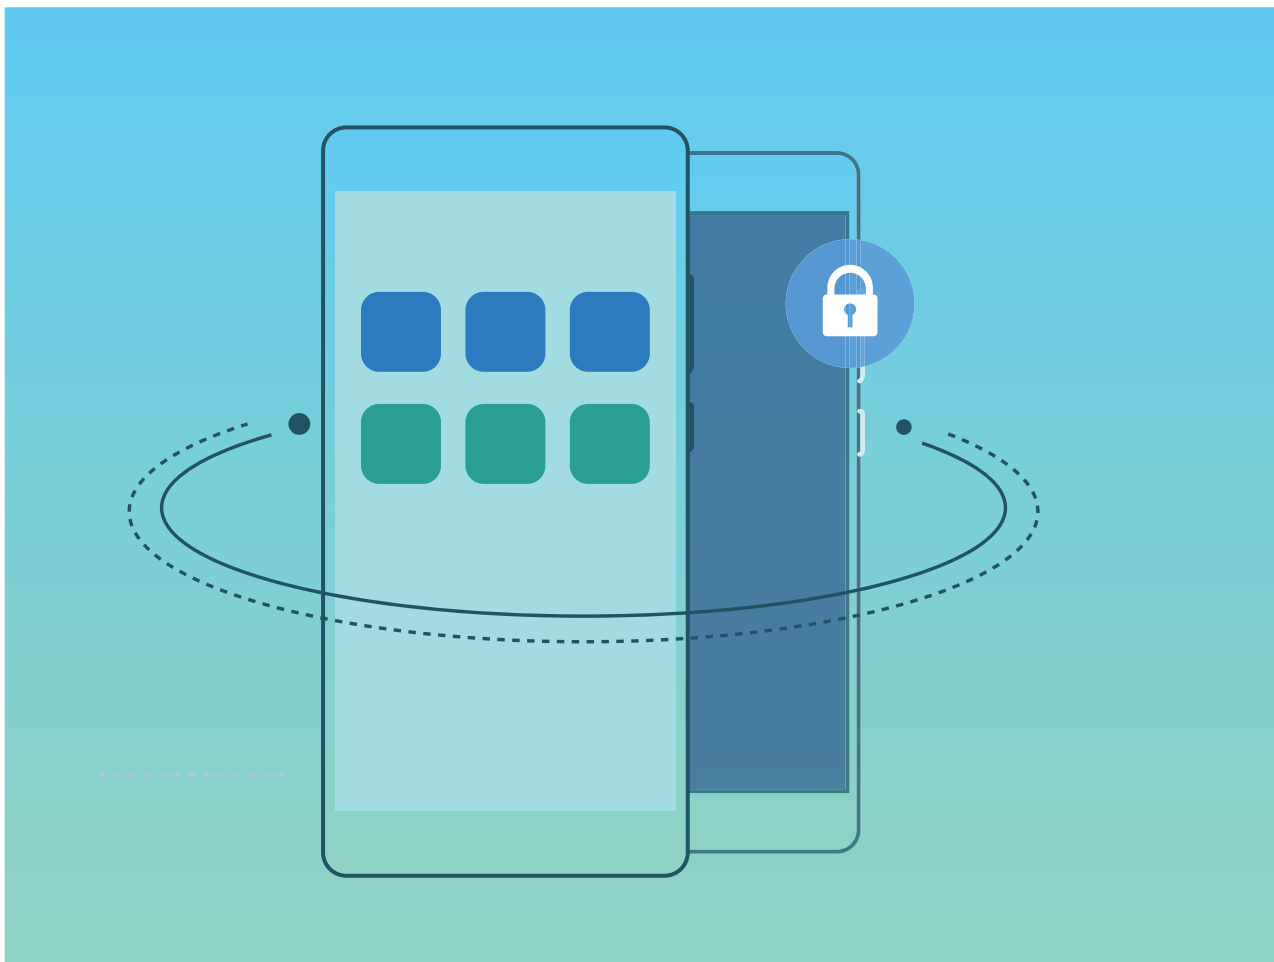

PrivateSpace har følgende funksjoner:

- **Skjul inngangen til PrivateSpace:** Vil du at alle sporene til PrivateSpace skal holdes skjult for andre? Du kan skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace, og holde PrivateSpace skjult og hemmelig.
 - **Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace:** Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av forskjellige fingeravtrykk eller passord. Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil fortsatt være tilkoblet når du veksler mellom MainSpace og PrivateSpace.
 - **Send filer mellom Mainspace og PrivateSpace:** Det er lett å sende filer som f.eks. bilder og videoer mellom MainSpace og PrivateSpace.
 - **Tilbakestill PrivateSpace-passordet:** Hvis du glemmer PrivateSpace-passordet, kan det tilbakestilles ved å legge inn MainSpace-passordet og svare på sikkerhetsspørsmålet.
 - **Sikkerhetskopier PrivateSpace-data:** Bruk Space Clone-funksjonen i PrivateSpace til å kopiere din PrivateSpace til en annen enhet.
- i** Hvis du vil bytte direkte til PrivateSpace fra låseskjermen ved bruk av passord eller fingeravtrykk, må PrivateSpace-passordet være av samme typen som MainSpace-passordet men med annet innhold, hvis ikke vil du ikke kunne gå til PrivateSpace fra låseskjermen.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

-  Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og berør  **> Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Slett**.

Skjul Inngangen til Din PrivateSpace

Ønsker du å skjule alle spor av din PrivateSpace fra andre? Du kan holde PrivateSpace hemmelig ved å skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace.

Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Etter du har skjult inngangen til PrivateSpace kan du kun gå inn i området ved bruk av fingeravtrykk eller passord på låseskjermen.

Filoverføring mellom PrivateSpace og MainSpace

Overfør private bilder, musikk eller videoer raskt mellom PrivateSpace og MainSpace.

- 1 I PrivateSpace, åpne  **Innstillinger** og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**.
- 2 Trykk på **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.

- 3** Følg instruksjonene på skjermen for å velge filer og overfør dem til ønsket lokasjon.
-  Filer lagret på enheten eller på NM-kort, kan overføres fra MainSpace til PrivateSpace. Kun filer lagret lokalt på enheten kan overføres fra PrivateSpace til MainSpace. Filer lagret i nettskyen kan ikke overføres mellom PrivateSpace og MainSpace. Ikke alle enheter støtter nanominnekort (NM).

Som standard lagres overførte bildefiler i **Galleri > Album > Shared images**, videofiler lagres i **Galleri > Album > Shared videos** og lydfiler lagres i **Filer > Internminne > Move files > Shared audio**.

Overføre PrivateSpace-data til en ny enhet

Du kan klonе PrivateSpace slik at du raskt kan overføre dine private filer til en annen enhet.

-  • Kontroller at det finnes nok ledig plass på den nye enheten før du overfører data.
 - Du kan overføre følgende data fra en enhet til en annen: bilder, lydfiler og videoer.
- 1** Gå til PrivateSpace på den nye enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den nye telefonen** for å generere en QR-kode.
 - 2** Gå til PrivateSpace på den gamle enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR-koden som vises på den nye enheten. Som et alternativ kan du koble den gamle enheten til Wi-Fi-sonen på den nye enheten manuelt. Etter at en forbindelse er opprettet, kan du velge og overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten.
-  Du kan avbryte filoverføringen når som helst under overføringen og fortsette når en forbindelse gjenoprettes.

Tilbakestill PrivateSpace-passordet

Har du for mange passord til å huske dem alle? Kan du ikke gå inn i PrivateSpace uten et passord? Du kan sette opp et sikkerhetsspørsmål slik at når du glemmer PrivateSpace-passordet, kan du svare på sikkerhetsspørsmålet og raskt kan tilbakestille PrivateSpace-passordet.

Aktiver funksjonen med sikkerhetsspørsmål: Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør **Passordbeskyttelse**, og følg instruksjonene på skjermen for å gå inn i MainSpace- og PrivateSpace-passordene for å gå til passordsikkerhetsspørsmålsskjermen.

Sett opp sikkerhetsspørsmål: Berør sikkerhetsspørsmålet, og velg enten de forhåndsinnstilte sikkerhetsspørsmålene eller opprett eget. Legg inn svaret på sikkerhetsspørsmålet, og berør **Fullfør** for å aktivere funksjonen med sikkerhetsspørsmål.

-  Etter at funksjonen med sikkerhetsspørsmål er aktivert, kan du også endre sikkerhetsspørsmålet og svaret.

Endre PrivateSpace-passordet: Gå til MainSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør  **> Tilbakestill passord**. Følg instruksjonene på skjermen for

å legge inn MainSpace-passordet og svar på sikkerhetsspørsmålet, og legg deretter inn PrivateSpace-passordet ditt.

 Du kan tilbakestille PrivateSpace-passordet i MainSpace kun etter du har konfigurert passordsikkerhetsspørsmålet i ditt PrivateSpace.

 Hvis inngangen til PrivateSpace er skjult og du ikke kan gå til PrivateSpace-

tilbakestillingsskjermen: Gå til MainSpace, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > Flere innstillinger > Vis alle innstillinger**, og berør **OK**, for å vise inngangen til PrivateSpace.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for dine viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn passordet for App-lås første gang du åpner disse appene. App-lås gir et ekstra lag med beskyttelse for personopplysningene dine, og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Når du åpner App-lås for første gang, velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som **App-lås** bekreftelsespassord. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og aktiver bryteren for apper du ønsker å låse på **Applås**-skjermen.

Konfigurere App-lås passord: Trykk på  på **Applås**-skjermen, og trykk på **Passordtype**. Velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode**.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering av data: Forebygg Datatap

Bekymret for å miste viktige data på enheten din? Beskytt deg selv mot datatap med jevnlig sikkerhetskopiering av data.

Du kan sikkerhetskopiere data på enheten din på følgende måter:

- **Til et NM-kort:** Hvis enheten din støtter NM-kort (nano-minnekort), kan du sikkerhetskopiere data til NM-kortet (nano-minnekort) når som helst for å forebygge datatap.
 -  Ikke alle enheter støtter nanominnekort (NM).
 - Sett inn NM-kortet (nano-minnekort) i kortspor 2. Du kan kjøpe NM-kort (nano-minnekort) i Huawei-butikker.
- **Til en USB-lagringsenhet:** Ved bruk av en USB OTG-kabel kan du koble til enheten og sikkerhetskopiere viktige data til en USB-lagringsenhet.
- **Til datamaskinene eller NAS-enheter for hjemmet:** Bruk Wi-Fi-skanning til å oppdage delte mapper på det samme Wi-Fi-nettverket, du kan sikkerhetskopiere alle viktige data fra enheten som bilder og store filer til datamaskinen eller NAS-enheter for hjemmet, for å forhindre datatap og frigjøre lagringsplass på enheten din.

Tilbakestill Enheten

Hvis driftshastigheten på enheten begynner å bli saktere pga. oppsamling av hurtigbuffer og restfiler over tid, kan enheten tilbakestilles for å slette hurtigbufferfilene og gjenopprette enhetens fabrikkinnstillinger.

Tilbakestill nettverksinnstillinger: Dette gjenoppretter Wi-Fi, mobildatanettverk, Bluetooth-innstillinger, inkludert Wi-Fi-sonedeling og Bluetooth-paringsinformasjon. Det endrer ikke andre innstillinger på enheten og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger**, berør **Tilbakestill nettverksinnstillinger** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett alle innstillinger: Dette gjenoppretter enhetens opprinnelige nettverksinnstillinger, fingeravtrykkdata, ansiktsdata og låseskjerm-passord. Det tilbakestiller ikke innstillingene for Finn min Telefon eller HUAWEI-ID, og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill innst.**, berør **Tilbakestill innst.** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger: Dette sletter alle data i enhetens minne og lagringsplass, inkludert kontoinnstillinger, systeminnstillinger, appdata, installerte apper, musikk, bilder dokumenter,

og gjenoppretter enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Sikkerhetskopier dine data før enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill telefonen**, berør **Tilbakestill telefonen**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.


Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi

Koble til Wi-Fi

Du kan spare mobildata ved å koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

-  For å unngå potensiale sikkerhetsrisikoer (som uautorisert tilgang til dine personopplysninger eller informasjon om din økonomi), vennligst vær forsiktig når du kobler til et offentlig Wi-Fi-nettverk.

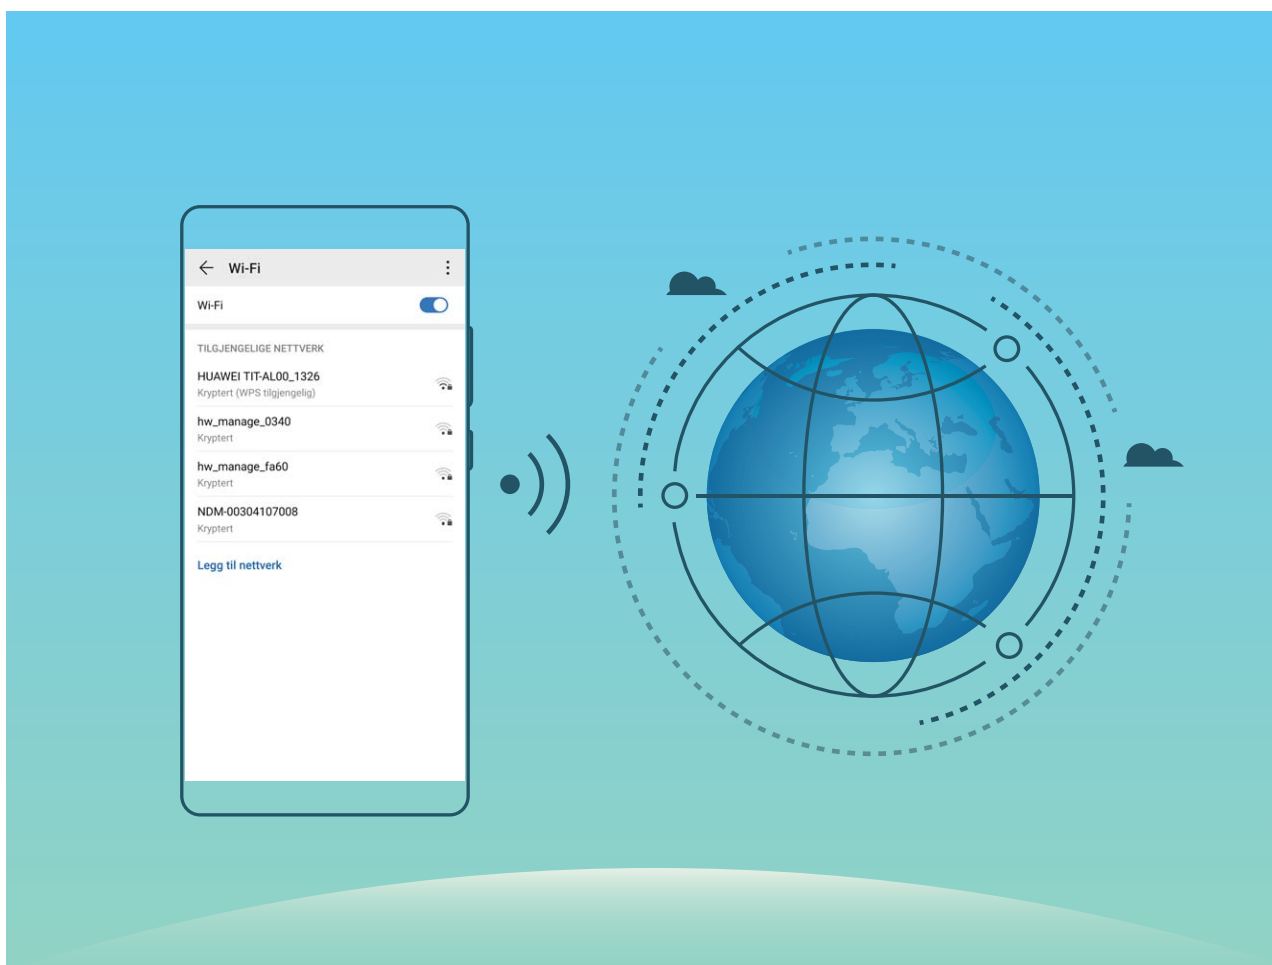

Koble til et Wi-Fi-nettverk: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk > Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**. Berør et Wi-Fi-nettverk, og skriv inn nettverkspassordet eller fullfør autentisering hvis dette kreves. Alternativt kan du rulle nedover til bunnen av menyen, berør **Legg til nettverk**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en Wi-Fi-sone ved å skrive inn navn og passord.

Overfør data med Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct lar deg overføre data raskt mellom Huawei-enheter. Wi-Fi Direct er raskere enn Bluetooth, og krever ikke at enheter er paret. Den passer bedre til å overføre store filer over korte avstander.



Send filer med Wi-Fi Direct: Åpne  **Filer**, berør og hold på filen du ønsker å sende, og gå til **Mer** > **Del** > **Wi-Fi Direct**. Når en annen enhet oppdages, berør navnet for å etablere en tilkobling og start filoverføringen.

Motta filer med Wi-Fi Direct: Aktiver **Wi-Fi**. Berør  > **Wi-Fi Direct** i Wi-Fi-innstillingsskjermen for å gjøre synlig. Når du mottar en beskjed om innkommende fil, berør **Godta** for å starte overføringen. Den mottatte filen blir som standard lagret under **Filer** i **Wi-Fi Direct**-mappen.

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Lyd og skjerm

Konfigurer lydinnstillinger

Når du ser på filmer eller spiller spill, vil enheten automatisk bytte til stereolyd for å forbedre lydopplevelsen. Du kan også justere ringetonen og lydpåminnellesinnstillingene for ulike omstendigheter.

Justere systemvolumet: Trykk på en volumknapp for å justere medievolume. Alternativt, kan du trykke på  for å vise lydinnstillingsskjermen og juster volumet for ringetone, media og alarm.

 Du kan også justere volumet i systeminnstillingene. Åpne  **Innstillinger**, trykk på **Lyder**, og dra glidebryteren for å justere volumet.

 Trykk på **Standard volum-knapp** i innstillingsskjermen, og velg **Ringetonevolum**. Du kan nå bruke volumknappene til å justere ringetonevolumet.

Veksle mellom lyd-, vibrasjon-, og stillemodus: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Trykk på  for å bytte mellom **Lyd**-modus, **Lydløs**-modus og **Vibrering**-modus.

Aktivere tastetrykk- og varslingslyder: Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Lyder > Flere lydinnstillinger** for å aktivere eller deaktivere tastaturlyder, skjermbildelyder og berøringsvibrasjon.

Sett enheten i Stillemodus: Fra **Lyder**-skjermen, aktiver **Stillemodus**, aktiver deretter **Vibrer i lydløs modus**. Fra nå av vil skjermen lyse opp når du mottar et innkommende anrop, og enheten din vil vibrere.

Tilpasse ringetone og lydeffekter: Vel en ringetone eller varslingslyd fra **Lyder** i henhold til dine preferanser.

Deaktiver oppstartsslyd: Gå til **Lyder > Flere lydinnstillinger**, og deaktiver **Aktiveringstone**.

Bruke snarveier til å få tilgang til ofte brukte funksjoner

 Hvis du berører og holder et app-ikon og ingen snarvei opprettes, betyr dette at appen ikke støtter startskjermsnarveier.

Hver app støtter opptil fire ofte brukte funksjoner. Disse er forhåndsbestemt av appen og kan ikke endres.

Rask tilgang til ofte brukt app-funksjoner: Berør og hold app-ikonet og berør så en ofte brukt funksjon for tilgang til den. For eksempel ta en selfie, berør og hold kameraikonet og trykk på **Selfie** i pop-up-menyen for å opprette en selfie-snarvei.

Legge snarveier til på startskjermen: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen for å få opp menyen. Berør og hold ønsket funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei. For eksempel kan du legge til en snarvei for kameraets selfie-funksjon til startskjermen.

Lagring

Aktivere minneopprydding

Over tid kan enheten kjøre saktere ettersom lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at enheten kjører uten problemer.

Åpne  **Telefon-behandling**, berør deretter **Opprydding** for å rydde opp minnet og tømme bufferen for å optimalisere ytelsen. Hvis lagringsplassen fortsatt er for liten, utfør en dyptgående opprydding for å frigjøre ekstra lagringsplass.

Smart assistanse

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk

For å lukke en app eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Du kan aktivere Navigasjonsdokk-funksjonen på enheten for å unngå å bruke navigasjonstastene og bruke enheten komfortabelt med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Trykk på Navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn, eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og slipp den for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunns-apper:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

System

Endre inndatametode

Du kan endre enhetens inndatametode etter eget ønske.

Bytt inndatametode: Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Standard tastatur**, velg en inndatametode.

Tilgjengelighet

Aktivere fargekorreksjon

Fargekorreksjon lar enheter kompensere for fargeblindhet.

-  Når fargekorreksjon er aktivert, kan brukere med alminnelig fargesyn ha vansker med å se enkelte farger.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Korrigjer farger**, og deretter aktiver **Korrigjer farger**. Trykk på **Korrigeringsmodus** for å velge nødvendig fargekorreksjonsmodus.


Generelle innstillinger

Konfigurer dato og klokkeslett for systemet

Ved utenlandsreiser eller endring av SIM-kort, vil enheten automatisk vise dato og klokkeslett gitt fra det lokale mobilnettet. I tillegg kan også dato og klokkeslett manuelt justeres, tidsformatet endres og dobbel klokke kan konfigureres for låseskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **System > Dato og tid**. Herfra kan du:

- **Endre dato og klokkeslett:** Aktiver **Angi automatisk** for å synkronisere enhetens dato og klokkeslett med det fra det lokale mobilnettet. Deaktiver **Angi automatisk** for å konfigurere dato og klokkeslett manuelt.
- **Endre tidssone:** Aktiver **Angi automatisk** for å synkronisere enhetens tidssone med det fra det lokale mobilnettet. Deaktiver **Angi automatisk** for å manuelt angi tidssone.
- **Endre tidsformat:** Aktiver **24-timers tid** for å konfigurere et 24-timers tidsformat. Deaktiver **24-timers tid** for å konfigurere et 12-timers tidsformat.
- **Konfigurer dobbel klokke på låseskjermen:** Ved farting rundt i utlandet, vil enheten automatisk vise dato og klokkeslett gitt fra det lokale mobilnettet. Aktiver **Dobbel klokke** og konfigurer **Hjemby** for å vise dobbel klokke på låseskjermen. Én klokke vil vise lokal tid, og den andre klokken vil vise tiden i hjemlandet ditt.

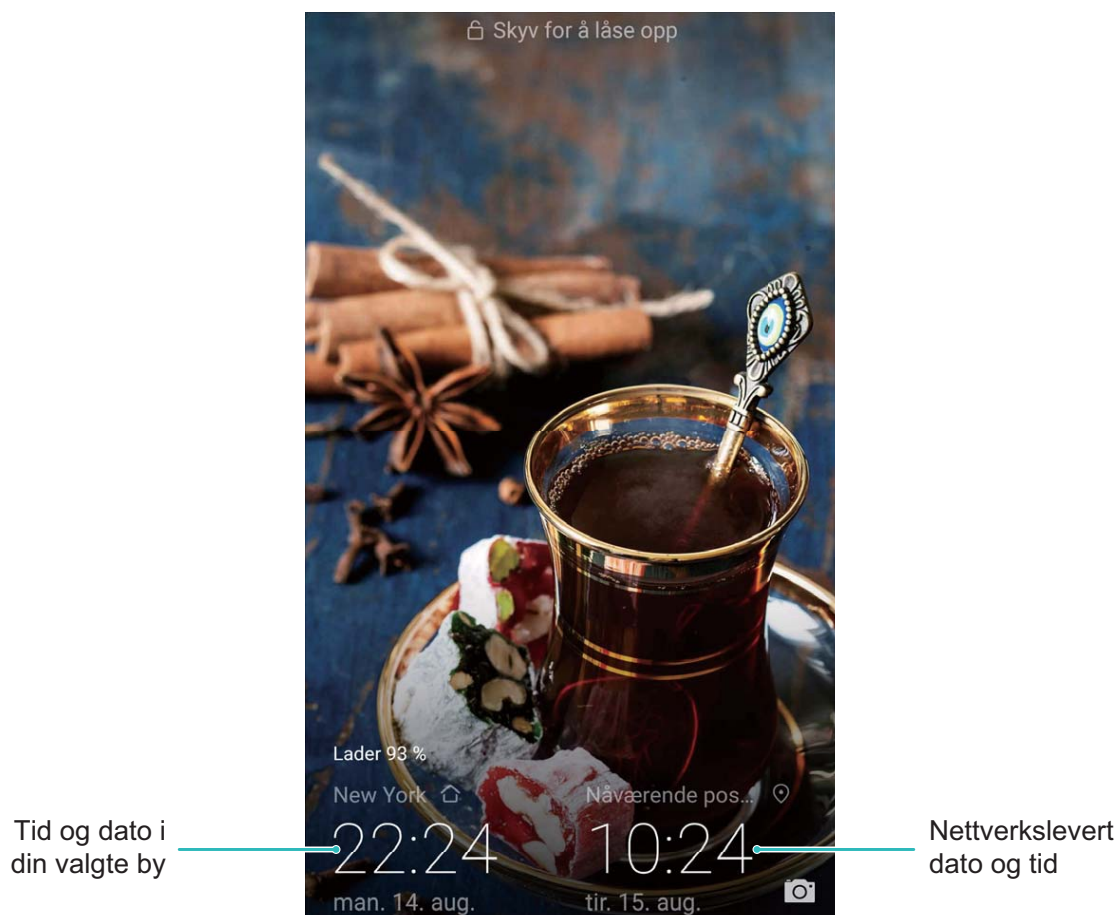

Skriv ut Dokumenter og Bilder fra din Enhet

Koble din enhet til en utskriver via Wi-Fi for å enkelt printe ut dokumenter og bilder.

- Mopria lar deg skrive ut direkte fra din enhet til en Mopria-sertifisert utskriver. Utskriveren kobles til enheten via Wi-Fi.
- Kontakt utskriverleverandøren for å motta et programtillegg hvis din utskriver ikke er Mopria-sertifisert.

1 Koble din enhet og printer til det samme Wi-Fi-nettverket.

- **Koble til din printers Wi-Fi-sone:** Følg instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere Wi-Fi-sone og konfigurere et passord hvis utskriveren din har en trådløs Wi-Fi-sone. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg utskriverens Wi-Fi-sone, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette tilkoblingen.
- **Koble til Wi-Fi Direct:** Hvis din utskriver støtter Wi-Fi Direct kan du følge instruksjonene i utskriftsmanualen for å aktivere. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, berør  > **Wi-Fi Direct**, og velg utskriveren fra listen over registrerte enheter.
- **Koble til ruter:** På skriveren aktiverer du Wi-Fi og kobler til din hjemmeruter. Åpne  **Innstillinger** på din enhet og gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi**. Aktiver **Wi-Fi**, velg din ruter, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.

2 Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Enhetstilkobling** > **Utskrift** > **Standard Printerservice**, og påse at **Standard Printerservice** er aktivert. Velg en utskriver i søkeresultatene, og følg instruksjonene på skjermen for å manuelt legge til en utskriver.

3 Du kan nå skriv ut direkte fra din enhet:

- **Skriv ut et bilde:** Besøk **Galleri**. Åpne bildet du ønsker å skrive ut og gå til **Mer** > **Skriv ut eller eksporter til PDF**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende bildet til utskriveren.
- **Skriv ut en nettside:** Åpne nettsiden du ønsker å skrive ut i din nettleser, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
- **Skriv ut et dokument:** Åpne det dokumentet du ønsker å skrive ut i en produktivitetsapp, og velg utskriftsalternativet fra menyen.
- **Skriv ut et notat:** Åpne  **Notisblokk**. Åpne notatet du ønsker å skrive ut og gå til **Skriv ut**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å sende notatet til utskriveren.

Se Minne- og Lagringsstatus

Usikker på hvor mye minne og lagringsplass du har til overs etter å ha brukt enheten din over lengre tid? Du kan se minne- og lagringsinformasjon for enheten, noe som vil hjelpe deg med å kontrollere bruken av minne og lagringsplass, og bestemme om du vil gjøre en opprydding.

 Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Lagring** for å se minnebruk og frigjøre mer plass i godt tid basert på den tilgjengelige lagringsplassen.

Rydd plass (anbefales): Hvis du velger **RYDD**, kan du se bruksdetaljer for apper. Basert på skanningsresultater kan du også manuelt rydde opp i systemet som anbefalt, eller spesifisere hvilke elementer som skal ryddes opp.

Systemoppdatering

Oppdatere enhetssystemet via nettet

-  • Koble enheten til Internett før oppdateringen installeres. Oppdateringer på nett forbruker mobildata, det anbefales derfor at du bruker et Wi-Fi-nettverk.
- Sørg for at batterinivået forholder seg over 30 % under oppdateringen.
- Bruk av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personopplysninger for risiko. Det anbefales at du oppdaterer enheten på nett eller tar med enheten og kjøpsbeviset til et autorisert Huawei servicesenter for oppdateringer.
- Dataene dine kan bli slettet under en systemoppdatering. Sikkerhetskopier data før du oppdaterer enheten din.
- Etter oppdateringen kan enkelte tredjeparts-apper, som nettbank- og spill-apper, bli inkompatible med det nye systemet. Oppdater slike tredjeparts-apper regelmessig for å fikse kompatibilitetsproblemer.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **System > Programvareoppdatering**. Gå til **Ny versjon > LAST NED OG INSTALLER**, når systemet registrerer en ny versjon.

-  For å deaktivere systemoppdateringer, gå til  **> Innstillinger** og deaktiver **Automatisk nedlasting via Wi-Fi**.

Enhetsoppdateringer kan ta litt tid. Ikke utfør andre operasjoner under oppdateringen. Telefonen vil automatisk starte på nytt etter en oppdatering.

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser



HUAWEI, HUAWEI, og



er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.

Qualcomm® aptX™



og

Qualcomm® aptX™ HD



er registrerte varemerker som tilhører Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).



N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi garantier av noe slag

når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester. Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv.

Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSFRAKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKEELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Personlig informasjon og datasikkerhet

Bruken av enkelte funksjoner eller tredjepartsprogrammer på enheten kan føre til at personlig informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Bruk følgende metoder for å hjelpe deg å beskytte din personlige informasjon:

- Plasser enheten på et trygt sted for å unngå uautorisert bruk.
- Bruk skjermlås, og angi et passord eller opplåsingsmønster.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på SIM-/UIM-kortet, på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Unngå å åpne meldinger eller e-poster fra fremmede for å hindre at enheten blir smittet av et virus.
- Når du bruker enheten til å surfe på Internett, må du prøve å unngå nettsider som utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at den personlige informasjonen din ikke blir stjålet.
- Hvis du bruker det mobile Wi-Fi-tilgangspunktet eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å unngå uautorisert tilgang. Slå disse tjenestene av når de ikke er i bruk.
- Installer sikkerhetsprogrammer for enheten, og skann regelmessig etter virus.
- Bare last ned tredjepartsprogrammer fra legitime kilder. Nedlastede programmer fra tredjepart bør skannes for virus.
- Installer sikkerhetsprogram eller oppdateringer fra Huawei eller autoriserte tredjepartsleverandører.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales å oppdatere via enhetens funksjon for oppdatering fra nettet eller å laste ned offisielle oppdateringspakker for din enhetsmodell direkte fra Huawei.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Tredjepartsleverandøren vil dermed kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enkelte tredjepartsprogrammer kan samle inn deteksjons- og diagnostikkinformasjon på enheten for å kunne forbedre sine produkter og tjenester.

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.

For mer informasjon

Du kan legge inn et funksjonsnavn i søkeboksen til **Tips** for å få mer informasjon.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Merk: Husk hvilken Google-konto du logget på fra enheten sist. Under ikke-klarte gjenopprettinger av fabrikkinnstillingene eller oppdatering av microSD-kortet, vil Googles tyverisikringsmekanisme, når startskjermen vises, be deg logge på Google-kontoen du sist logget på fra enheten. Du vil ikke kunne slå på enheten før godkjenningsprosessen er fullført.

Se <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Modell: ANE-LX1

EMUI 9.1_01

Qualcomm®
aptX™

