

HUAWEI P30

Brukerhåndbok



Innhold

Grunnleggende

Grunnleggende bevegelser	1
Systemnavigasjon	4
Phone Clone	7
Låse og låse opp skjermen	8
Varslings- og statusikoner	9
Snarveisbrytere	11
Elementer på startskjermen	12
Angi bakgrunn	13
Skjermbilder og skjerminnspilling	13
Se og fjern varslinger	18
Justere lydinnstillingene	19
Skrive inn tekst	20
Delt-skjermmodus og svevende vindu	20
Vise dato og klokkeslett når skjermen er avskrudd	22
Slå enheten av og på eller start den på nytt	22
Lading	22

Smartfunksjoner

Huawei Share OneHop	26
Huawei Share	30
Digital bilnøkkel	31

Kamera og Galleri

Starte kamera	33
Ta bilder	34
Fotografer i Portrett-, Natt- eller Stor blenderåpningsmodus	36
Master AI	38
Ta bredvinkelbilder eller bilder med langt fokus	40
Super makro	41
Ta panoramabilder	42
Ta svart/hvitt-bilder	43
AR Lens	43
Lysmaling	45
Ta HDR-bilder	46
Levende Bilder	47
Legge til klistremerker i bilder	47
Dokumentmodus	48
Pro-modus	48
Spille inn videoer	50
AI-filmeffekter	51

	Innhold
Dobbel visningsmodus	52
Leica-farger	53
Redigere kameramoduser	53
Justere kamerainnstillingene	54
Administrere Galleri	55
Smart kategorisering av galleri	62
Huawei Vlog Redigering	63
Huawei Vlogs	65
Høydepunkter	65
Apper	
Apper	68
Kontakter	68
Telefon	72
Kalender	82
Klokke	85
Notisblokk	86
Lydopptak	88
E-post	90
Kalkulator	94
Lommelykt	94
Speil	95
Tvillingapp	95
Rask tilgang til ofte brukt app-funksjoner	96
Optimalisator	97
Phone Clone	101
HiSuite	101
Tips	103
Innstillinger	
Søke etter elementer i Innstillinger	104
Wi-Fi	104
Bluetooth	106
Mobildata	107
Flere tilkoblinger	111
Startskjerm og bakgrunn	117
Skjerm og lysstyrke	119
Lyder og vibrasjon	121
Varsler	124
Biometri og passord	125
Apper	130
Batteri	130
Lagring	132
Sikkerhet	133

	Innhold
Personvern	137
Digital balanse	140
Tilgjengelighetsfunksjoner	141
Brukere og kontoer	143
System og oppdateringer	145
Om Telefonen	150






Grunnleggende

Grunnleggende bevegelser

Grunnleggende bevegelser




Systemnavigasjonsbevegelser

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Systemnavigasjon** og velg **Bevegelser**.

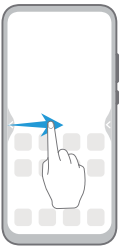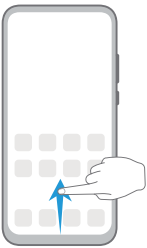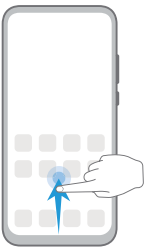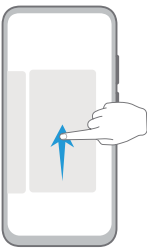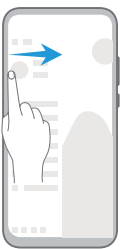
	Tilbake Sveip innover fra venstre eller høyre kant for å gå tilbake til forrige skjerm.
	Tilbake til startskjermen Sveip opp fra bunnen for å gå til startskjermen.
	Vise nylige oppgaver Sveip opp fra bunnen av skjermen og hold for å se nylige oppgaver.
	Lukke en app På Nylige oppgaver-skjermen, sveip opp på en forhåndsvisning av en app for å lukke den.
	Få tilgang til menyer-i-app I gjeldende tredjeparts apper, sveip innover fra venstre eller høyre kant nær toppen av skjermen.




Knoke-bevegelser

Gå til  **Innstillinger > Tilgjengelighetsfunksjoner > Snarveier og bevegelser** for å aktivere **Ta et skjermbilde**, **Ta opp skjerm** og **Delt skjerm**.



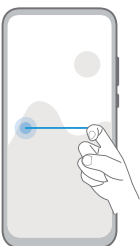
	Ta et skjermbilde Bank to ganger på skjermen med en knoke for å ta et skjermbilde.
	Ta et rullebilde Bank på skjermen med en knoke, og tegn en «S» for å ta et rullende skjermbilde.
	Ta et delvis skjermbilde Bank og tegn et lukket område med en knoke for å fange en del av skjermen.
	Ta opp skjerm Bank to ganger på skjermen med to knoker for å starte eller avslutte skjerminnspillingen.
	Delt skjerm Tegn en linje bestemt over skjermen med en knoke for å gå inn i delt-skjermmodus.



Flere bevegelser

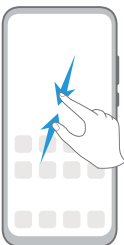	Få tilgang til redigeringsmodus for startskjerm Press sammen to fingre sammen på startskjermen.
---	--

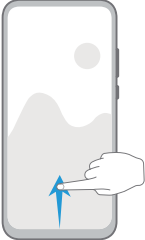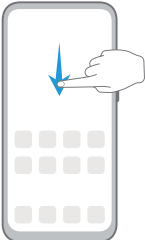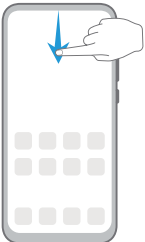	Vis snarveipanelet på låseskjermen Sveip oppover fra bunnen av låseskjermen.
	Vis søkelinjen Sveip nedover på startskjermen.
	Åpne varslingspanelet Sveip ned fra statuslinjen.

Knappesnarveier

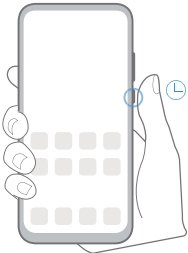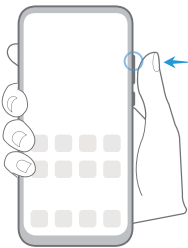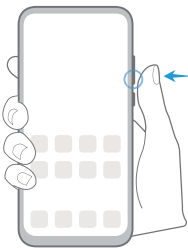	Slå av og omstart Trykk og hold inne strømknappen til Slå av- og Omstart-alternativene dukker opp.
	Øke lydstyrken Trykk på Volum opp-knappen.
	Redusere lydstyrken Trykk på volum ned-knappen.

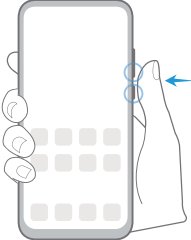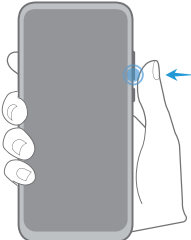	Ta et skjermbilde Trykk på volum ned- og strømknappene samtidig.
	Ultrafotografering Dobbeltrykk på volum ned-knappen når skjermen er av eller er låst for å ta et bilde.


Systemnavigasjon

Endre Systemnavigasjonsmodus

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Systemnavigasjon** og velg navigasjonsmodus i henhold til preferansene dine.

Navigere med bevegelser

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Systemnavigasjon**, og aktiver eller deaktiver **Bevegelser**.

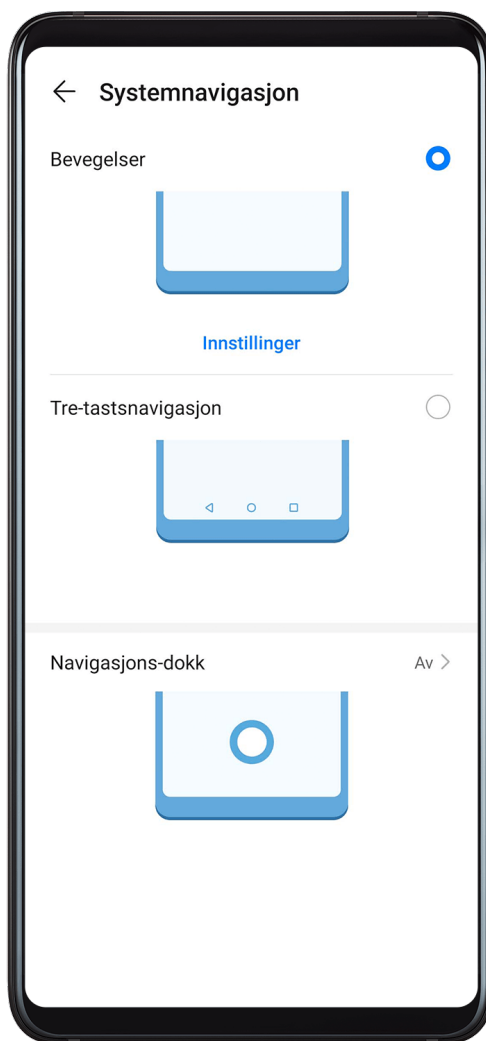


Når **Bevegelser** har blitt aktivert, kan du:

- Gå tilbake til forrige skjerm: Sveip innover fra venstre eller høyre kant.
- Gå tilbake til startskjerm: Sveip oppover fra bunnen av skjermen.
- Få tilgang til nylige skjermfunksjoner: Sveip oppover fra bunnen av skjermen, og hold nede.
- Lukke en app fra nylige oppgaver-skjermen: Sveip opp en appforhåndsvisning.
- Tilgang in-app menyer: I gjeldende tredjepartsapper sveiper du innover fra venstre eller høyre kant nær toppen av skjermen.

Tre-tastsnavigasjon

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Systemnavigasjon**, og velg **Tre-tastsnavigasjon**.

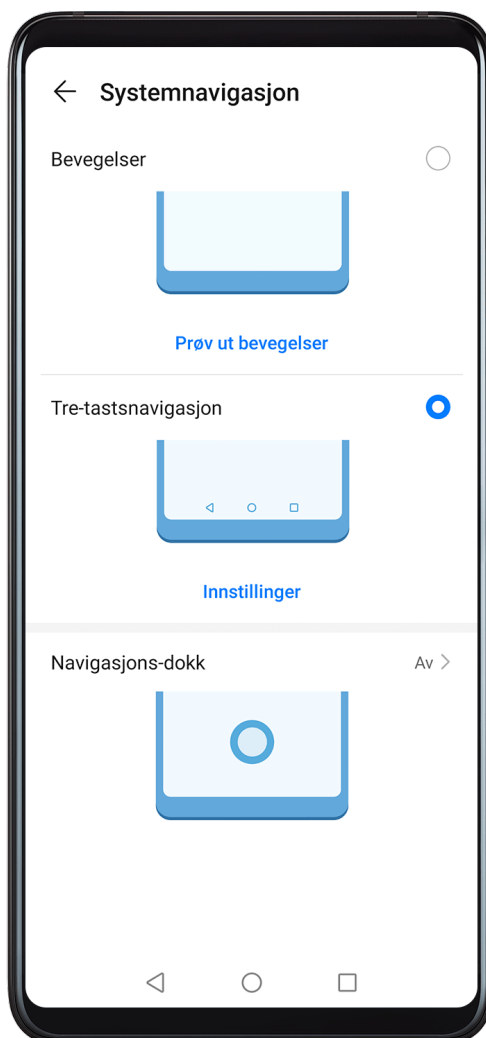

Berør **Innstillinger** for å velge navigasjonstastkombinasjonen du ønsker.

Ikonene på navigeringsfeltet er som følger:

-  : Tilbaketast for å gå tilbake til forrige skjerm, avslutte en app eller lukke tastaturet på skjermen.
-  : Hjem-tast for å gå tilbake til startsidene.
-  : Nylig-tast for å få vise til skjermen med nylige oppgaver. Trykk og hold for å få tilgang delt-skjermmodus.
-  : Varslingstast for å åpne varselspanelet.

Tilpass navigasjonstastkombinasjon

Gå til **Tre-tastsnavigasjon > Innstillinger**. Du kan:

- Velg en navigasjonstastkombinasjon.
- Aktiver **Skjul navigasjonstaster** for å la deg skjule navigasjonsfeltet når den ikke er i bruk.

Navigasjonsdokk

Gå til  **Innstillinger > System og oppdateringer > Systemnavigasjon > Navigasjonsdokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**.



Etter navigasjonsdokk dukker opp, kan du:

- Dra knappen til ønsket posisjon.
- Trykke på knappen for å gå tilbake.
- Dobbeltberøre knappen for å gå tilbake to trinn.
- Trykke og holde inne knappen, og slippe den for å gå tilbake til startskjermen.
- Trykke og holde inne knappen, og deretter sveipe mot høyre og venstre for å se nylige oppgaver.

Phone Clone

Phone Clone

- 1 På enheten din, åpne  **Phone Clone** (i **Verktøy** mappen som standard). Ellers kan du gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Phone Clone**, berøre **Dette er den nye telefonen**, og så berøre **Huawei** eller **Annen Android**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere **Phone Clone** på din gamle enhet.

- 3 På din gamle enhet, åpne  **Phone Clone** og berør **Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å koble din gamle enhet til din nye enhet ved å skanne en kode eller koble til manuelt.
 - 4 På den gamle enheten din, velg dataene du vil klonе, og berør så **Overfør** for å starte kloningen.
-  Telefonkloning er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android 4.4 eller senere.

Klone data fra en iPhone eller iPad

- 1 På enheten din, åpne  **Phone Clone** (i **Verktøy** mappen som standard). Ellers kan du gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Phone Clone**, berøre **Dette er den nye telefonen**, og så berøre **iPhone/iPad**.
 - 2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere **Phone Clone** på din gamle enhet.
 - 3 På din gamle enhet, åpne  **Phone Clone** og berør **Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å koble din gamle enhet til din nye enhet ved å skanne en kode eller koble til manuelt.
 - 4 På din gamle enhet, velg dataene som skal klonеs, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre datakloning.
-  Telefonkloning er bare tilgjengelig på enheter som kjører iOS 8.0 eller senere.

Låse og låse opp skjermen

Låse og låse opp skjermen

Låse skjermen

Hvis enheten forblir inaktiv over en viss periode, vil den automatisk låse skjermen og gå inne i hvilemodus for å spare batteri.

Alternativt kan du låse skjermen manuelt på en av følgende måter:

- Trykk på strømknappen.
- Knip to fingre sammen på startskjermen for å gå inn i skjermredigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, dra deretter **Skjermlås**-ikonet til startskjermen. Du kan også berøre **Skjermlås**-ikonet for å låse skjermen.

Angi ønsket tidsavbruddsperiode for skjermen

Gå til  **Innstillinger** > **Skjerm og lysstyrke** > **Hvile** og velg en hviletid for skjermen.

Vekke skjermen

Du kan slå på skjermen på en av følgende måter:

- Trykk på strømknappen.

- Gå til  **Innstillinger > Tilgjengelighetsfunksjoner > Snarveier og bevegelser > Vekk skjermen** og aktiver **Løft for å våkne** eller **Dobbeltrykk på skjermen for å våkne**.
 - Når **Løft for å våkne** er aktivert, kan du plukke opp enheten for å slå på skjermen.
 - Når **Dobbeltrykk på skjermen for å våkne** er aktivert, kan du trykke på skjermen to ganger for å slå den på.

Angi passord for å låse opp skjermen

Når skjermen er påslått, sveip over fra hvor som helst på skjermen for å vise passordfeltet. Angi deretter låseskjerm-passordet ditt.

Bruke Ansiktsopplåsing

Løft enheten og hold den opp mot ansiktet. Enheten vil låses opp når ansiktet ditt blir gjenkjent.

Bruke fingeravtrykksopplåsing

Når skjermen er påslått, vil fingeravtrykksikonet vises på skjermen. Berør ikonet med et registrert fingeravtrykk for å låse opp skjermen.

Endre visning av låseskjerm

Gå til  **Innstillinger > Startskjerm og bakgrunn**, berør **Låseskjermssignatur**, og skriv inn teksten som skal vises på låseskjermen.

For å fjerne signaturen, berør **Låseskjermssignatur** og slett teksten.

Få tilgang til apper fra låseskjermen

Du kan få tilgang til ofte brukte apper som kamera, opptaker og kalkulator fra låseskjermen.

- På låseskjermen, sveip opp på  -ikonet for å åpne **Kamera**.
- På låseskjermen, sveip opp fra bunnen for å åpne snarveispanelet. Du vil kunne velge mellom snarveier for **Lydopptak**, **Lommelykt**, **Kalkulator** og **Tidtaker**.

Varslings- og statusikoner

Varslings- og statusikoner

-  Statusikonene kan variere avhengig av regionen eller nettverksoperatøren din. Funksjonene som støttes kan variere i henhold til enhetsmodellen. Noen av de følgende ikonene gjelder kanskje ikke for enheten din.

	5G-nettverk tilkoblet		4G-nettverk tilkoblet
	3G-nettverk tilkoblet		2G-nettverk tilkoblet

	Full signalstyrke		Roaming
	Datasparing aktivert		Finner ikke SIM-kort
	Wi-Fi-sone aktivert		Wi-Fi-sone tilkoblet
	Ringer		VoLTE aktivert
	Wi-Fi-nettverk tilkoblet		SkyTone i bruk
	Wi-Fi-sone frakoblet		Nettverk byttes av Wi-Fi+
	Flymodus aktivert		Alarmer satt
	Tomt batteri		Lavt batterinivå
	Lader		Hurtiglading
	Superlading		Strømsparingsmodus aktivert
	Bluetooth aktivert		Bluetooth-enhet batteri
	Bluetooth-enhet tilkoblet		VPN tilkoblet
	Kjøremodus		Projeksjonsenhet tilkoblet
	Posisjonstjeneste aktivert		Øyekomfortmodus aktivert
	Hodesett tilkoblet		Hodesett med mikrofon tilkoblet
	Tapt anrop		Ulest SMS
	Mikrofon deaktivert		Lyd av
	Flere varslinger		Bare vibrering
	NFC aktivert		Ikke Forstyrre-modus aktivert
	Datasynkronisering		Datasynkronisering feilet
	Ytelsesmodus aktivert		Nye e-poster




Snarveisbrytere

Snarveisbrytere

Slå på en snarveisbryter

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne.

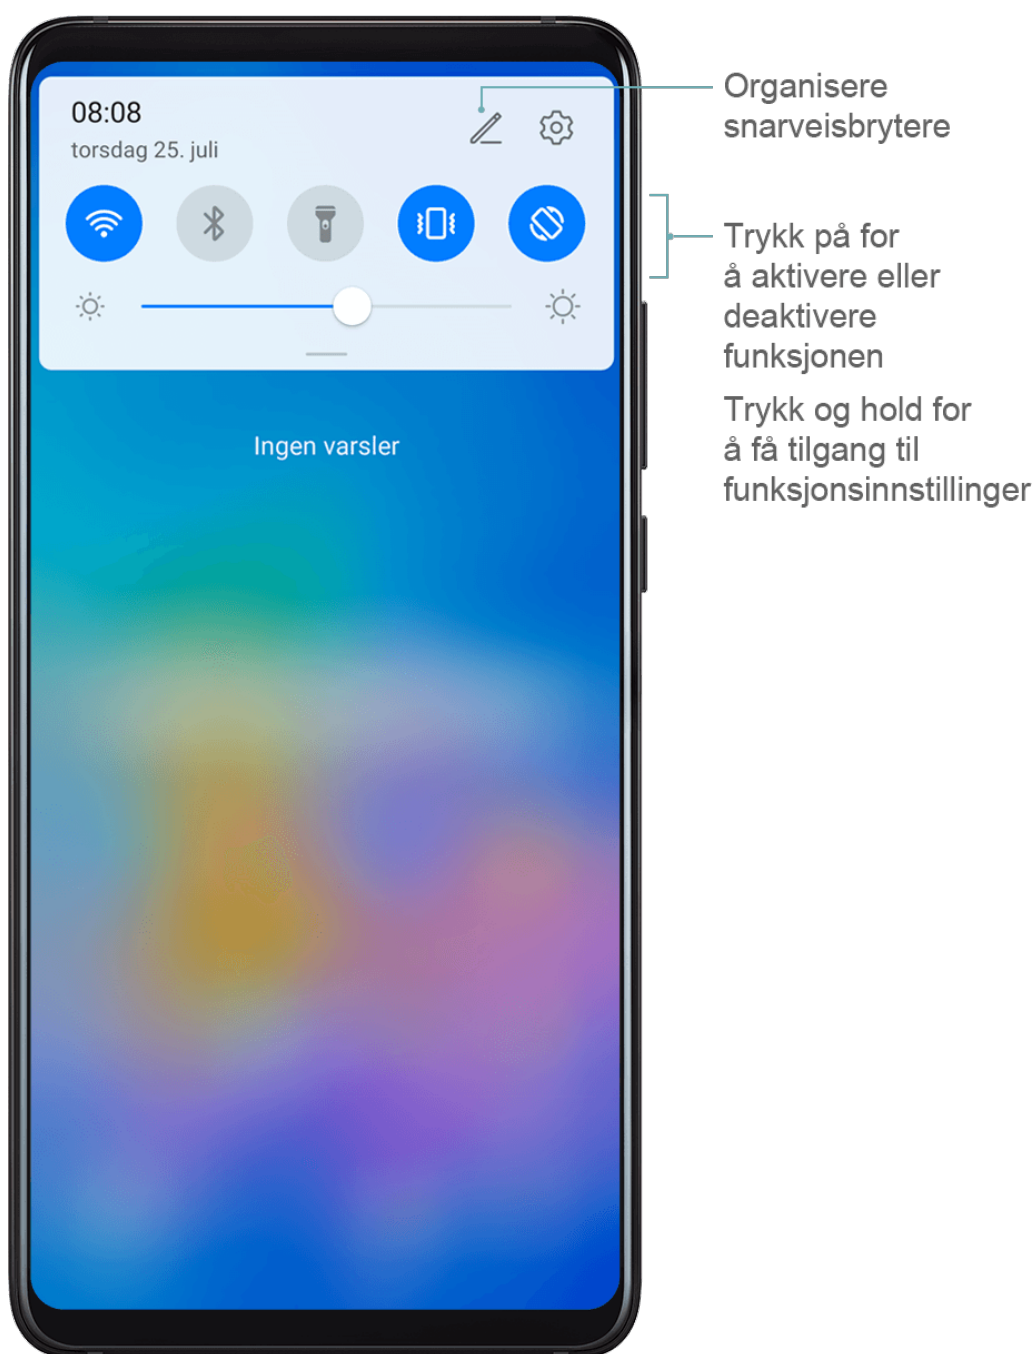

- Berør en snarveisbryter for å aktivere eller deaktivere de tilsvarende funksjonene.
- Berør og hold på en snarveisbryter for å åpne innstillingsskjermen for den funksjonen.

- Berør  for å åpne Innstillinger.

Tilpasse snarveisbrytere

Trykk på , trykk og hold på et ikon, og dra den til ønsket plassering.

Elementer på startskjermen

Elementer på startskjermen

Du kan legge til, flytte eller slette miniprogram på startskjermen som Skjermlås, Vær, Notisblokk, Klokke, Kontakter og Kalender i henhold til behovene dine.

Legge til et skrivebordselement på startskjermen



- 1 Klyp to fingre sammen på startskjermen for å få tilgang startskjermnstillingsmodus.
- 2 Berør **Skrivebords-elementer**, sveip deretter mot venstre for å se alle elementer.
- 3 Enkelte elementer, som **Vær**, kommer i ulike formater. Berør elementet for å se alle formatene, sveip deretter mot høyre for å returnere.
- 4 Berør et element og legg den til på startskjermen. Hvis det ikke er plass på den gjeldende skjermensiden, berør og hold på den, og dra den til en annen skjerm.

Flytte eller slette et miniprogram

Berør og hold på et miniprogram på startskjermen til enheten vibrerer, og dra det deretter til ønsket plassering eller berør **Fjern**.

Angi bakgrunn

Angi bakgrunn

Bruke en forhåndsinnstilt bakgrunn

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**.
- 2 Berør det bildet du vil bruke som bakgrunn.
- 3 Konfigurer følgende i henhold til dine preferanser:
 - **Tilslør**: legger til en tilslørende effekt, som kan justeres ved å dra i glidebryteren.
 - **Rullende**: gjør at bakgrunnen kan rulles på startskjermen.
- 4 Berør , avgjør deretter om du ønsker å angi bildet som **Låseskjerm**, **Startside** eller begge deler.

Angi et bilde fra Galleri som bakgrunn

- 1 Åpne  **Galleri**, og åpne bildet du ønsker å angi som bakgrunn.
- 2 Gå til  > **Angi som** > **Bakgrunn**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingen.

Skjermbilder og skjerminnspilling

Ta et skjermbilde

Bruke knoken til å ta et skjermbilde

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner** > **Snarveier og bevegelser** > **Ta et skjermbilde**, og sørg for at **Knokeskjermbilder** er aktivert.
- 2 Bank på skjermen to ganger raskt etter hverandre med en knoke for ta et skjermbilde.

Bruke en knappkombinasjon til å ta et skjermbilde

Trykk og hold inne strømknappen og volum ned-knappen samtidig for å ta et skjermbilde.

Bruke en snarvei til å ta et skjermbilde

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne. Berør  for å ta et skjermbilde.

Dele og redigere et skjermbilde eller bytte til rullebilde



Etter du tar et skjermbilde, vises et miniatyrbilde i nedre venstre hjørne av skjermen. Deretter kan du:

- Sveip nedover på miniatyrbildet for å ta et rullende skjermbilde.
- Sveip oppover på miniatyrbildet for å velge en delingsmodus og dele skjermbildet med vennene dine.
- Trykk på miniatyrbildet for å redigere eller slette det.

Skjermbilder lagres som standard i **Galleri**.

Bruke knoken til å ta et rullende skjermbilde



- 1** Bank på skjermen med en knoke og hold for å tegne en «S». Skjermen ruller automatisk ned til bunnen for å fange hele siden.
- 2** Mens den ruller kan du berøre skjermen når som helst for å stoppe skjermbildet.

Ta Delt-skjermbilde



- 1** Bank på skjermen med en knoke og hold for å tegne en kontur rundt den delen av skjermen du vil fange. Sørg for at knoken ikke forlater skjermen.
- 2** Skjermen vil vise bevegelsesbanen til knoken din og ta et skjermbilde av det valgte området. Deretter kan du:
 - Dra rammen til den ønskede posisjonen eller endre størrelsen.
 - Trykk på et formikon øverst på skjermen for å bestemme formen på delt-skjermbilde.
- 3** Berør  for å lagre skjermbildet.

Ta opptak av skjermen

Ta opp skjermaktivitetene dine i videoer som kan deles for å lage opplæringer, vise hvor flink du er til å spille spill og mye mer.



Bruke tastekombinasjoner til å starte skjermopptak

Trykk og hold inne strømknappen og volum ned-knappen for å starte et skjermen opptak. Trykk og hold på begge knappene igjen for å avslutte opptaket.

Bruke en snarvei til å starte skjermopptak

- 1 Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne.
- 2 Berør **Skjerminnspilling** for å starte skjermopptaket.
- 3 Berør tidtakeren i toppen av skjermen for å stanse opptaket.
- 4 Opptaket ditt blir lagret til **Galleri**.

Bruke to knoker til å starte skjermopptak

- 1 Gå til  **Innstillinger > Tilgjengelighetsfunksjoner > Snarveier og bevegelser > Ta opp skjerm**, og sørg for at **Ta opp skjerm** er aktivert.
- 2 Bank på skjermen to ganger raskt etter hverandre med to knoker for starte skjermopptak. Bank igjen to ganger for å avslutte opptaket.

Ta opp stemmen din under skjermopptak

Du kan aktivere mikrofonen for å ta opp stemmen samtidig som du tar opp skjermen.

Når du har startet skjermopptaket, berør mikrofonikonet og sørg for at det vises som . Stemmen din kan også bli tatt opp.

-  Hvis mikrofonen er deaktivert (f.eks. hvis den vises som ) , vil du kun kunne ta opp systemlyder (som spillyder). Hvis du ønsker at skjermen skal tas opp i stillhet, slå lyden av på enheten og slå av musikk og eventuell annen medialyd før du starter skjermopptaket.

Se og fjerne varslinger

Se og fjerne varslinger

Se varslinger

Ved en varslingspåminnelse, kan du slå på skjermen og sveipe ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og se varslingen.



Slette varsler

- Sveip til høyre på en varselpåminnelse for å slette varselet.


- Berør  på bunnen av varselpanelet for å slette alle varsler.

Justere lydinnstillingene

Justere lydinnstillingene

Trykk på volum opp-knappen for å justere volumet

Trykk på volum opp eller ned-knappen for å justere volumet.

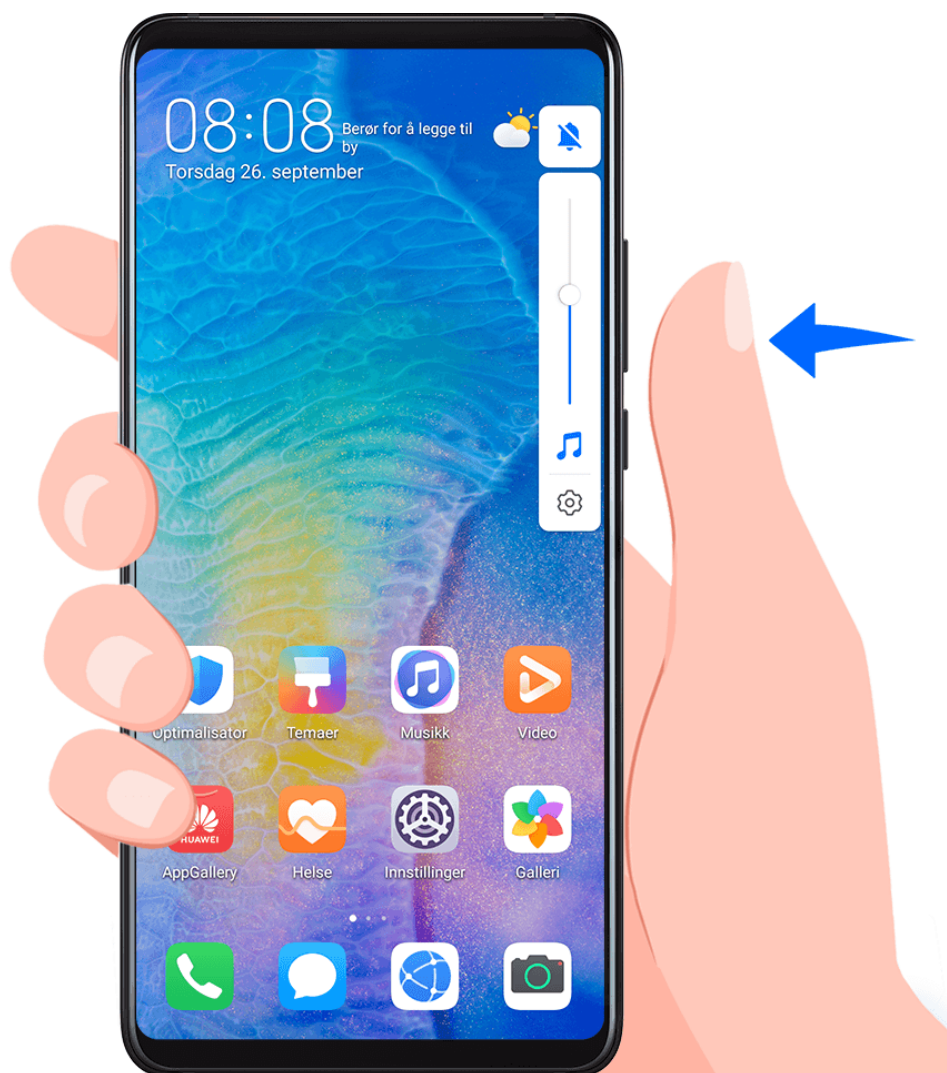

Trykk på strømknappen for å slå av lyden på enheten ved anrop

Når enheten ringer for innkommende anrop eller alarm, kan du trykke på strømknappen for å slå av lyden.

Snu for å slå av lyd eller løft for å redusere ringevolum

Når du mottar et innkommende anrop, kan du snu enheten for å slå av lyden for det, eller løfte den for å redusere ringevolumet.

Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner** > **Snarveier og bevegelser** > **Demp ringetonen/Reduser volumet**, aktiver deretter **Vend for å dempe ringetone** og **Løft for å redusere ringevolumet**.

Angi standard volum

Gå til  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon**, så kan du angi volum for følgende elementer:

- Media (video, spill, musikk og mer)
- Ringetoner
- Alarmer
- Anrop

Bruke en snarvei til å bytte mellom ringe-, vibrasjons- eller lydløsmodus

- 1 Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne.
- 2 Berør  **Lyd**,  **Lydløs**- eller  **Vibrering**-ikonet for å bytte mellom ulike moduser.

Skrive inn tekst

Redigere tekst

Du kan velge tekstvisning på skjermen, kopiere eller klippe den til utklippstavlen, og deretter lime den inn en annen plass. Du kan også dele den på flere måter.

- 1 Trykk og hold på teksten til  vises.
- 2 Dra  og  for å velge teksten du trenger, eller berør **Velg alle** for å velge all tekst.
- 3 Berør **Kopier** eller **Klipp ut** i henhold til dine behov.
- 4 Berør og hold der du vil sette inn teksten, og berør deretter **Lim inn**.

Delt-skjermmodus og svevende vindu

Delt-skjermmodus

Du kan dele skjermen for å bruke to apper samtidig.



Aktivere modus med delt skjerm

Visse apper støtter ikke delt-skjermmodus.

1 Åpne en app.

2 Aktiver delt-skjermmodus med en av følgende metoder:

- Sveip opp fra midten av skjermen med tre fingre.
- Når du bruker bevegellesnavigering, sveip oppover fra bunnen av skjermen, og hold for å åpne nylige oppgaver-skjermen. Berør i øvre høyre hjørnet på appens forhåndsvisning.
- Når du bruker tre-tasts navigasjon, berør og hold -tasten.
- Slå på skjermen med en knoke og hold den der inntil en blå prikk vises, og skyv deretter knoken over skjermen for å aktivere Delt-skjermmodus.

3 Åpne en annen app for å begynne fleroppgavekjøring.

Justere størrelsen på panelene i Delt-skjerm

Dra i midten av linjen som deler skjermen til ønsket posisjon på skjermen.

Denne funksjonen kan kun brukes når enheten er i stående.

Bytt delt-skjermpaneler

 Hvis startskjermen viser i en av delt-skjermpanelene vil du ikke kunne bytte paneler.

Berør  midt på delt-skjermlinjen, og berør .

Deaktivere delt-skjermmodus

Trykk på  i midten av linjen som deler skjermen, trykk deretter på .

Vise dato og klokkeslett når skjermen er avskrudd

Vise dato og klokkeslett når skjermen er avskrudd

Med **Vises alltid** aktivert, viser låseskjermen kun dato, klokkeslett og mer når skjermen er av.

Aktivere Skjerm alltid på

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Startskjerm og bakgrunn**, og aktiver **Vises alltid**.
- 2 Konfigurer **Start** og **Slutt** i henhold til preferansene dine.

Slå enheten av og på eller start den på nytt

Slå enheten av og på eller start den på nytt

Slå enheten din på og av

For å slå av enheten, trykk og hold strømknappen et par sekunder, berør **Slå av** og **Berør for å slå av**.

For å slå på enheten, trykk og hold strømknappen et par sekunder til enheten vibrerer og logoen vises.

Starte enheten på nytt

Start enheten på nytt jevnlig for å slette bufferen og holde enheten i en optimal tilstand. Hvis det oppstår et problem på enheten kan en omstart av og til løse dette.

Bare trykk og hold inne strømknappen i noen få sekunder, berør deretter **Omstart** og **Berør for å starte på nytt**.

Tvinge enheten til å starte på nytt

Hvis enheten ikke fungerer, eller den ikke vil slå seg av normalt, kan du tvinge omstart.

Bare trykk og hold inne strømknappen i 10 sekund eller mer.

Lading

Lade enheten din

Enheten din vil varsle deg når den går tom for strøm. Sørg for at du lader enheten i tide for å forhindre at den slår seg av automatisk når den går tom for strøm.

Forhåndsregler for lading

- Lad enheten med standard adapteren og USB-kabelen som fulgte med enheten. Bruk av andre ladere eller USB-kabler kan forårsake gjentatte omstarter, treg lading, overoppvarming eller annen uønsket effekt.
- Enheten din kjører automatisk en sikkerhetssjekk når en lader eller annen enhet er koblet til USB-porten. Hvis det oppdages fukt i USB-porten, vil enheten automatisk aktivere sikkerhetsfunksjoner og stanse ladingen. Koble enheten fra USB-porten og vent til USB-porten er tørr.
- Hvor lang tid det tar å lade opp batteriet helt, avhenger av omgivelsestemperaturen og alderen på batteriet.
- Batterier har et begrenset antall ladesykluser. Når batterilevetiden blir merkbart kortere, gå til et autorisert Huawei kundeservicesenter for å erstatte batteriet.
- Dekk ikke til enheten eller laderen under lading.
- Enheten din kan gå varm når du bruker den over lenger tid, spesielt under høye temperaturer. I dette tilfellet, stopp ladingen, deaktivert noen funksjoner og flytt enheten til en kald plass.
- Ikke bruk enheten når den lades.
- Hvis enheten ikke svarer når du trykker og holder på strømknappen, kan batteriet være tomt. Lad i 10 minutter før du slår den på.

Bruke laderen som fulgte med enheten

- 1 Bruk USB-kabelen som kom med enheten din til å koble enheten til adapteren.
- 2 Sett adapteren inn i et strømuttak.

Lade enheten med en PC

- 1 Koble enheten til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Når **Bruk USB til å**-dialogboksen vises på enheten, trykker du på **Bare opplading**. Hvis et annet alternativ har blitt innstilt, vil ikke dialogboksen dukke opp. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, trykk på **Innstillinger**, og velg deretter **Bare lading**.

Oversikt over batteriikon


Du kan sjekke batterinivået fra batteriikonet på enhetsskjermen.

Batteriikon	Batterinivå
	Mindre enn 4 % batteri gjenstår

Batteriikon	Batterinivå
	Lader, under 10 % batteri gjenstår
	Lader, 10 % til 90 % batteri gjenstår
	Lader, minst 90 % batteri gjenstår Hvis 100 % vises ved siden av batteriikonet, eller en melding om fullført lading vises på låseskjermen, er batteriet fulladet.

Omvendt lading med en OTG-kabel

On-The-Go (OTG) er en USB-overføringsteknologi som gir en enhet direkte tilgang til filer på en USB-flash-stasjon eller et digitalt kamera, eller koble til en ekstern enhet som tastatur eller mus, med hjelp av en OTG-kabel.

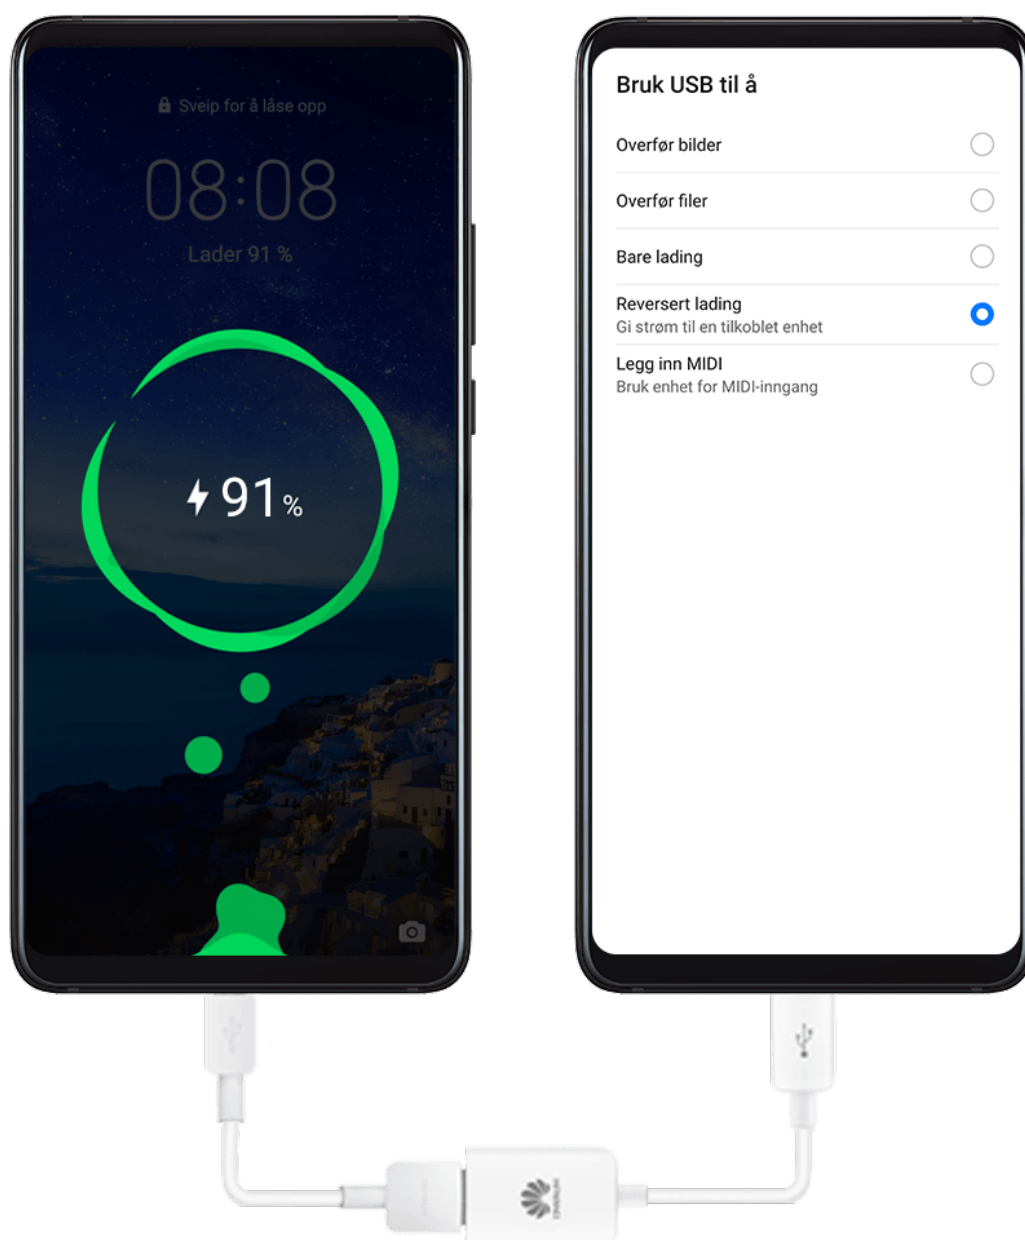

Du kan bruke telefonen for å lade andre enheter med en OTG-kabel.

- 1** Koble enheten din med enheten som skal lades med en OTG-kabel.
- 2** Når **Bruk USB til å**-dialogboksen vises på enheten, trykker du på **Reversert lading**. Hvis et annet alternativ har blitt innstilt, vil ikke dialogboksen dukke opp. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, trykk på **Innstillinger** og velg **Reversert lading**.
- 3** Følg instruksjonene på skjermen på enheten som skal lades for å starte ladingen.

Smartfunksjoner

Huawei Share OneHop

Bruke Huawei Share OneHop til å overføre filer

Du kan raskt overføre filer mellom enheten og en bærbar datamaskin med én berøring, uten å måtte bruke kabler og tredjeparts-apper.

For øyeblikket støttes Huawei Share OneHop på bærbare datamaskiner fra Huawei eller

Honor med Huawei Share-ikon  eller Magic-link-ikon , som har versjon 9.1 eller senere av PC Manager installert.

Koble enheten til en bærbar datamaskin med ett trykk

- 1 Åpne PC Manager på den bærbare datamaskinen, og godta *Lisensavtale for sluttbrukere* (EULA).
- 2 Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter videre ned for å vise alle snarveisbryterne. Aktiver deretter **NFC**, **Wi-Fi** og **Bluetooth**.
- 3 Hold NFC-området (i nærheten av det bakre kameraet) mot Huawei Share-ikonet (eller Magic-link-ikonet) på den bærbare datamaskinen til enheten vibrerer eller gir fra seg en varslingslyd.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen på enheten og den bærbare datamaskinen for å fullføre tilkoblingen.

Del bilder og videoer med et trykk



• **Del bilder og videoer fra enheten din til den bærbare datamaskinen din:**

- 1 Velg et eller flere bilder eller videoer fra Galleri på enheten din.
- 2 Trykk NFC-området på enheten din mot ikonet for Huawei Share (eller Magic-link) på den bærbare datamaskinen, og hold den der til enheten din lager lyd eller vibrerer. De valgte bildene eller videoene vil bli overført til den bærbare datamaskinen din.

Hvis du vil identifisere, kopiere eller lagre tekst i det mottatte bildet på den bærbare


datamaskinen, klikker du på bildet for å vise bildeviseren, og klikker deretter  for å identifisere tekst og lage en tekstfil.

• **Del bilder fra den bærbare datamaskinen din til enheten din:**

- 1 Høyre-klikk på en individuell bildefil på den bærbare datamaskinen din, og åpne den med Huawei bildeviser.
 - 2 Hvis du avslutter Galleri eller går tilbake til startskjermen på enheten din, vil bildet åpnet på den bærbare datamaskinen din bli overført til enheten din når du trykker den mot den bærbare datamaskinen (som instruert over).
-  Denne funksjonen støttes også av HUAWEI MateBook eller HONOR MagicBook-produkter med PC Manager 9.0 som også har Huawei Share- eller Magic-link-ikonet.


Gjøre opptak av skjermen på den bærbare datamaskinen din

Har du noen gang ønsket å vise spilleavnene dine eller dele videoklipp fra den bærbare datamaskinen din, men har ikke funnet en enkel måte å gjøre dette på? Huawei Share OneHop gir omgående forbindelse mellom enheten og den bærbare datamaskinen, slik at du kan gjøre innspilling av skjermen på enheten ved å trykke én gang.

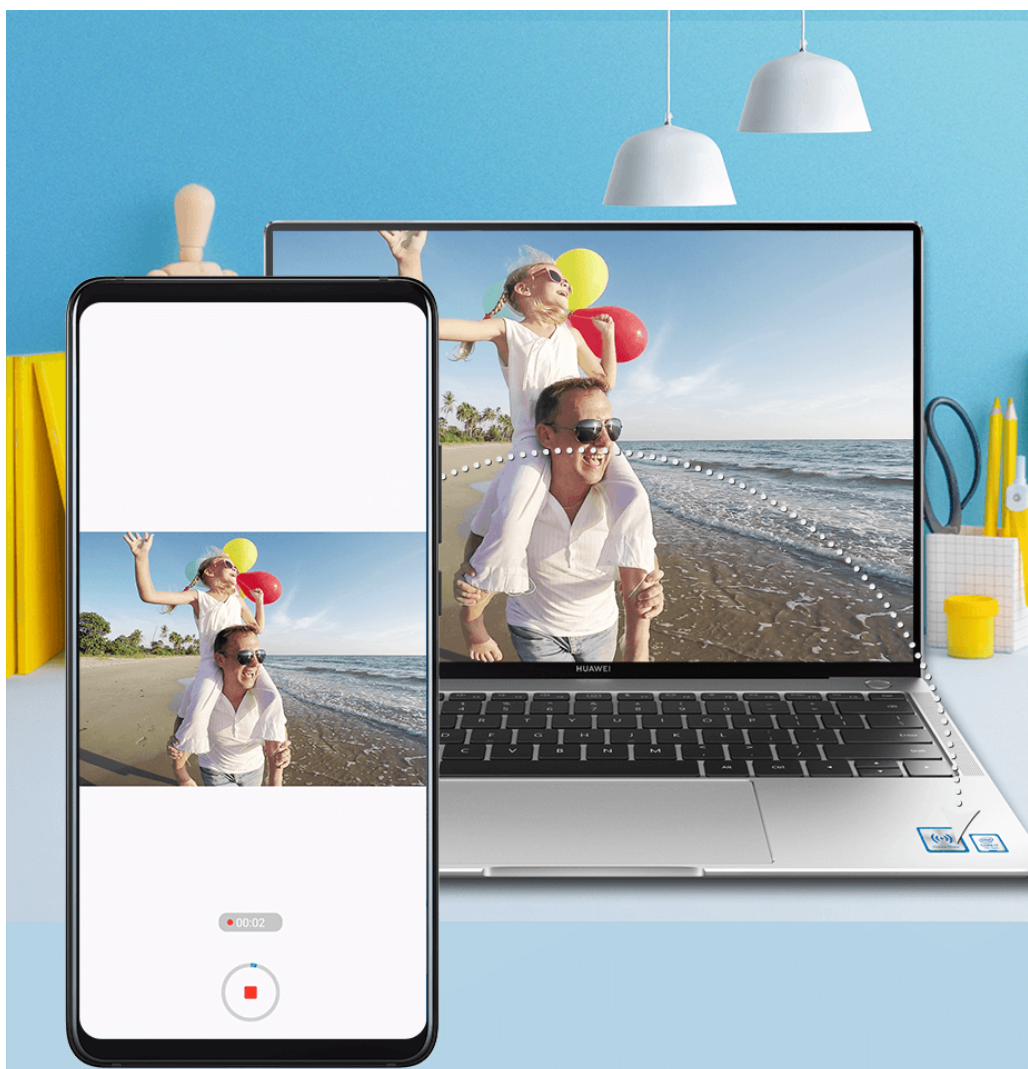

- 1** Rist enheten, og umiddelbart hold NFC-området mot Huawei Share- eller Magic-link-merket på den bærbare datamaskinen til enheten vibrerer eller gir fra seg en varslingslyd. Skjermen på den bærbare datamaskinen blir deretter projisert til enheten og opptaket starter. Du kan ta opp i maks. 60 sekund.
 - 2** Berør  på enheten for å stoppe opptaket. Skjerminnspillingen lagres i Galleri.
-  Huawei Share OneHop-funksjonen støttes for øyeblikket kun på bærbare datamaskiner med Intel.

Dele filer

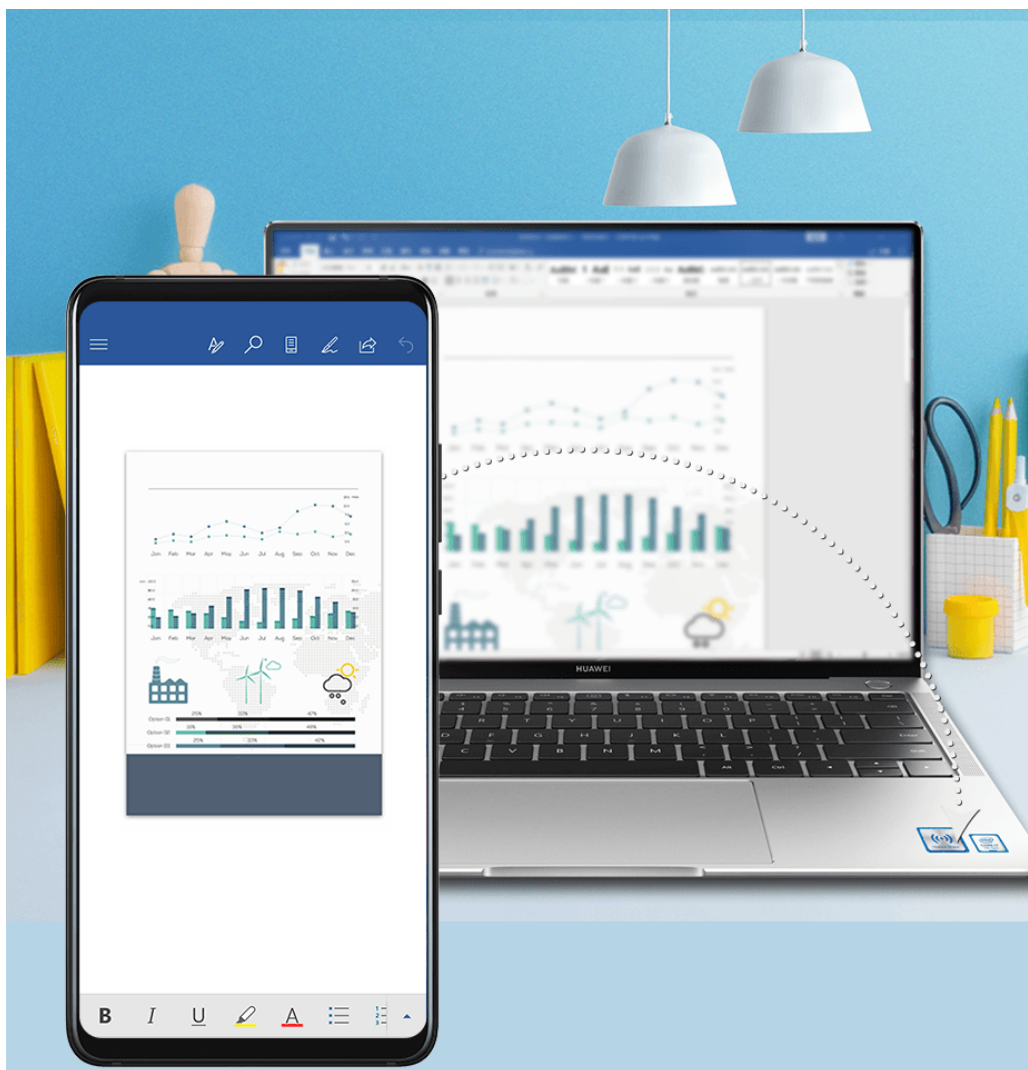

• Fra enhet til bærbar datamaskin

- 1 Bruk Microsoft Office til å åpne en fil du ønsker å dele på enheten din.
- 2 NFC-området mot Huawei Share-ikonet (eller Magic-link-ikonet) på den bærbare datamaskinen til enheten vibrerer eller gir fra seg en varslingslyd.

• Fra bærbar datamaskin til enhet

- 1 Åpne en fil du ønsker å dele med bruk av Microsoft Office på den bærbare datamaskinen din.
- 2 Gå ut av Microsoft Office eller returner til startskjermen på enheten, trykk deretter enheten din mot den bærbare datamaskinen (som beskrevet ovenfor). Du kan deretter overføre den åpne filen i Microsoft Office på den bærbare datamaskinen til enheten din.

Kopiere tekst fra utklippstavle

- 1 Åpne PC-Administrator, velg **Telefonen min**, klikk på **Aktiver**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å gi den bærbare datamaskinen tilgang til data på enheten din.
- 2 Du kan deretter kopiere og lime inn tekst fra utklippstavlen til enheten eller den bærbare datamaskinen.
- 3 Berør PC-Administrator-ikonet nederst i høyre hjørne av skrivebordet på den bærbare datamaskinen, og velg **Utklippstavle** for å se nylig kopiert tekst.

Huawei Share

Huawei Share

Huawei Share er en trådløs delingsteknologi som lar deg raskt overføre bilder, videoer, dokumenter og andre filtyper mellom enheter. Denne teknologien bruker Bluetooth til å oppdage enheter i nærheten og Wi-Fi Direct til å overføre filer uten å bruke mobildata.

Aktivere eller deaktivere Huawei Share

Du kan aktivere eller deaktivere Huawei Share på en av følgende måter:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere eller deaktivere **Huawei Share**. Berør og hold på bryteren for å gå inn i **Huawei Share**-innstillingsskjermen.
- Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **Huawei Share**, aktiver eller deaktiver **Huawei Share**.

Aktivering av Huawei Share aktiverer også Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

Dele filer raskt mellom enhetene dine med Huawei Share

Du kan bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter. Mottakeren kan forhåndsviser filene før de sendes, og se alt filinnholdet straks de har blitt mottatt. For eksempel kan mottakeren se mottatte bilder eller videoer i Galleri.



- 1 Aktiver **Huawei Share** på mottakerenheten.
 - 2 På sendeenheten, berør og hold på en fil, velg de filene du ønsker å dele, og berør deretter . Berør **Huawei Share**, berør deretter mottakerenhetens ikon for å sende filen.
 Handlinger kan variere hvis du deler filer direkte fra apper.
 - 3 På mottakerenheten, berør **Akseptere** for å godkjenne filoverføringen.
- For å se mottatte filer, gå til **Filer**, gå deretter til **Internminne** > **Huawei Share** i **Kategorier**-fanen.

Mottatte bilder eller videoer kan også sees i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Digital bilnøkkel

Gjør enheten om til en bilnøkkel

Enheden kan nå brukes til å åpne og starte bilen din. Du kan også dele og ta tilbake digitale bilnøkler når som helst for å minimere sikkerhetsrisikoen. Digitale nøkkeldata lagres på sikkerhetsbrikken i enheten, noe som betyr at de ikke kan stjeles eller kopieres. Selv om enheten slår seg av grunnet lavt batteri, kan den fortsatt brukes til å åpne og starte bilen innen 24 timer etter avslåing.



- 1 Last ned kjøretøyprodusentens app til enheten, som My Audi, aktiver deretter bilnøkkelen på enheten med hjelp av kjøretøyprodusentens kundeservice personell eller en autorisert bilforhandler.
 - 2 På enheten, gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **NFC**, åpne **NFC**, konfigurere deretter kjøretøyprodusentens app som **Standard app**-app.
 - 3 Hold NFC-området (plassert ved siden av det bakre kameraet) på enheten i nærheten av bilens dørhåndtak for å låse opp bilen.
 - 4 Start bilen ved å sette enheten i den trådløse ladehyllen, og trykk på startknappen i bilen. Etter at bilen har startet, kan du fjerne enheten fra den trådløse ladehyllen.
 - 5 Lukk døren når du går ut og hold deretter NFC-området på enheten i nærheten av bilens dørhåndtak for å låse bilen.
-  . For øyeblikket er denne funksjonen kun tilgjengelig for utvalgte Audi-modeller. For detaljer, kontakt Audis kundeservice eller gå til en autorisert bilforhandler for assistanse.
 - Hvis enheten går tapt, kan du trekke tilbake de digitale nøklene dine fra bilen eller bilprodusentens app eller nettsted. Du kan også dele flere sekundærnøkler med andre på enheten din via kjøretøyprodusentens app. For detaljer, se brukerhåndboken som tilhører bilen din.

Kamera og Galleri

Starte kamera

Starte kamera

Det er flere måter å åpne Kamera-appen på.

Fra startskjermen

Åpne  **Kamera** på startskjermen.

Fra låseskjermen

Når skjermen er låst, slå på skjermen og sveip oppover på kameraikonet nederst i høyre hjørne for å åpne kameraet.

Bruke øyeblikksbildefunksjonen

Når aktivert, dobbeltrykk på volum ned-knappen for å åpne kameraet når skjermen er av.



- 1 Åpne  Kamera.
- 2 Gå til  > **Ultrafotografering** og velg **Åpne kameraet** eller **Ta et raskt øyeblikksbilde**.
- 3 Du kan nå åpne kameraet eller ta et øyeblikksbilde uten å låse opp skjermen din.

Ta bilder

Ta bilder



- 1 Åpne  Kamera.
- 2 Du kan deretter:
 - Fokusere: Berør det området du vil fokusere på.

For å justere fokus og måling separat, berør og hold på søkeren og dra den individuelle rammen eller ringen til ønsket plassering.

- Justere lysstyrke: Berør i søkeren. Når -symbolet dukker opp ved siden av fokusrammen, dra den opp eller ned.
- Zoome inn eller ut: I søkeren, klyp sammen eller spre to fingre fra hverandre, eller dra zoomglidebryteren.
- Velge kameramodus: Sveip mot venstre eller høyre gjennom kameramodusalternativene.
- Slå blitsen av eller på: Berør  og velg  (Auto),  (På),  (Av), eller  (Alltid på).

Enkelte funksjoner er kun tilgjengelige ved bruk av det bakre kameraet.

3 Berør  for å ta et bilde.

Ta seriefotograferingsbilder

Bruk Seriefotografering-modus til å ta en rekke bilder i rask rekkefølge, slik at du kan velge det beste bildet.

Seriefoto er kun tilgjengelig ved bruk av det bakre kameraet.

1 Åpne  **Kamera** og velg **Bilde**-modus.

2 Berør og hold på  eller trykk og hold på en av volumknappene for å ta seriefoto. Ved fotografering, vil du se en teller som indikerer hvor mange bilder du har tatt så langt.

3 Løft fingeren for å avslutte fotograferingen.

Når du er ferdig, velg bildene du ønsker å beholde fra seriefotograferingen.

1 Åpne  **Galleri**.

2 Berør et seriefotograferingsbilde (som blir tagget med ) og berør deretter .

3 Sveip gjennom seriefotografiene, velg de du ønsker å beholde, og berør  og følger instruksjonene på skjermen.

4 For å slette hele seriefotograferingsbildet, berør og hold for å velge bildet, berør deretter .

Ta planlagte bilder

Kameratelleren lar deg angi en tidsforsinkelse slik at du kan komme i posisjon etter at du har berørt lukkerknappen.

1 Åpne  **Kamera**.

2 Gå til  > **Tidtaker** og velg et forsinkelsesalternativ.

- 3 Returner til søkeren og trykk på lukkerknappen. Enheten din vil ta et bilde når nedtellingen er ferdig.

Bruke talekommandoer til å ta bilder

Du kan bruke stemmen din til å ta bilder uten å måtte berøre lukkerknappen.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Gå til  > **Lydregulering**, aktiver **Lydregulering**, og velg et alternativ for lydregulering.
- 3 Gå tilbake til søkeren, og si kommandoen din for å ta et bilde.

Fotografer i Portrett-, Natt- eller Stor blenderåpningsmodus

Fotografer i Portrett-, Natt- eller Stor blenderåpningsmodus

Bruke Portrettmodus til å ta portrettbilder

Portrettmodus lar deg legge til skjønnhets-, lys- og tilsøringseffekter i bildene dine for å ta vakre portrettbilder.



1 Åpne  **Kamera** og velg **Portrett**-modus.

2 Plasser subjektet i rammen i søkeren.

Trykk på  for å ta en selfie.

3 Du kan også:

- Aktivere skjønnhetseffekt: Berør  og dra glidebryteren for å justere skjønnhetsinnstillinger. En større verdi vil produsere en mer distinkt skjønnhetseffekt. Dra glideren til laveste verdi for å deaktivere skjønnhetseffekten.
- Tilsørings- og lyseffekter: Berør  og velg tilsøring og lyseffekter i henhold til dine preferanser.

4 Trykk på  for å ta et bilde.

Ta nattbilder

Nattmodus løser problemer forårsaket av lavt lysnivå og nattofotografering for å gi bildene dine skarpere detaljer og sterkere farger.

Du kan også bruke Nattmodus til å fotograferer subjekter med bakgrunnslys og motiver med vann i bevegelse, som fossefall, for å skape en bedre kontrast eller en jevn silkemyk vann-effekt.

1 Åpne  **Kamera** og velg **Natt**-modus.

2 Hvis du bruker det bakre kameraet, berør **ISO** i søkeren for å justere ISO-sensitiviteten eller **S** for å justere lukkerhastigheten.

3 Hold enheten stødig og berør .

4 Enheten vil justere eksponeringstiden basert på lysforholdene. Hold enheten stødig. Ikke stopp fotograferingen før nedtellingen er ferdig, hvis ikke kan dine bilder bli uklare.

Ta bilder og videoer med stor blenderåpning

Stor blenderåpningsmodus lar deg ta bilder og videoer hvor bakgrunnen er uklar mens subjektet forblir i skarpt fokus.



- 1 Åpne  **Kamera** og velg **Blenderåpning**-modus.
- 2 Berør det området du vil fokusere på. For beste resultater, må enheten kan ikke være mer enn 2 meter unna subjektet.
- 3 Berør  i søkeren, og dra glidebryteren for å justere blenderåpningsinnstillingene. En mindre blenderåpning vil skape en mer uklar bakgrunn.
- 4 Berør lukkerknappen når du vil ta et bilde eller en video. Berør søkeren for å justere fokus under opptak.

Rediger bakgrunnstilsøring i bilder med stor blenderåpning

Du kan justere fokus og bakgrunnstilsøring etter du har tatt et bilde med stor blenderåpning.

- 1 Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**.
- 2 Berør et bilde med  -etiketten, berør deretter  i toppen av bildet.
- 3 Følg instruksjonene om å berøre bildet for å fokusere på nytt. Dra glidebryteren nederst på skjermen for å justere blenderåpningen.
- 4 Berør  for å lagre innstillingene.

Master AI

Master AI


Master AI er en forhåndsinstallert kamerafunksjon som hjelper deg med å ta bedre bilder ved intelligent å identifisere objekter og motiv, og optimalisere kamerainnstillingene deretter.

Master AI kan identifisere en rekke scenarier, som scener, strender, blå himmel, grøntområder og tekst. Den fungerer kun på bakkameraet.



- 1 Åpne  **Kamera** og velg **Bilde**-modus.
- 2 Berør  for å sørge for at Master AI er aktivert.
- 3 Plasser subjektet i rammen i søkeren. Når Master AI identifiserer hva du fotograferer, vil den automatisk anbefale en modus (for eksempel portrett, grøntområde eller tekst).
- 4 For å deaktivere anbefalt modus, trykk på  ved siden av modusteksten, eller trykk på  for å deaktivere Master AI.

Bruke Måne-modus

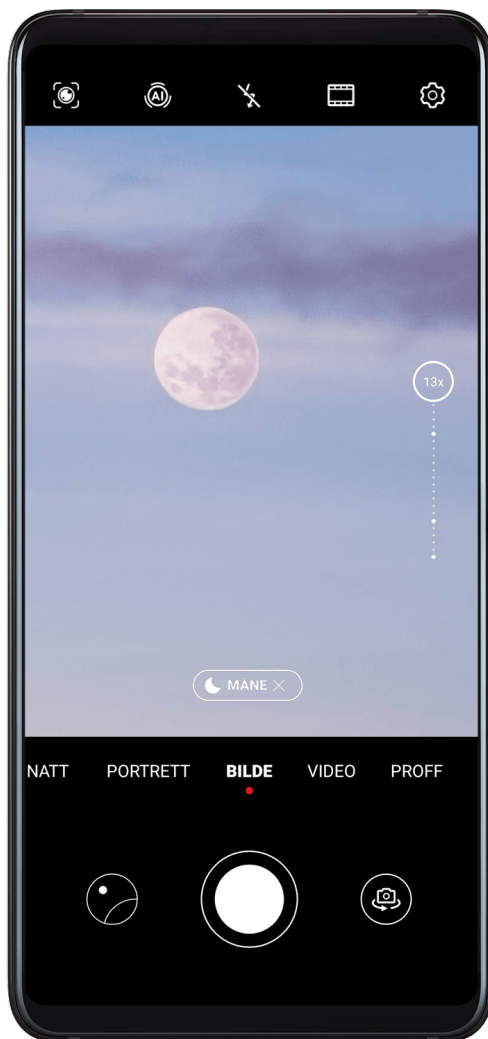

- 1 Åpne  **Kamera** og velg **Bilde** modus.
 - 2 Berør  for å sikre at Master AI er aktivert.
 - 3 Pek kameraet mot månen og spre fingrene dine på søkeren for å justere zoom til 10x eller mer.
Når enheten oppdager månen, vil den automatisk gå inn i **Måne**-modus.
 - 4 Berør  for å ta et bilde.
-  Månen må være halvfull eller mer for at **Måne**-modus skal kunne identifisere den.
Måne-modus kan ikke utløses hvis månen er dekket av skyer.

Ta bredvinkelbilder eller bilder med langt fokus

Ta bredvinkelbilder eller bilder med langt fokus

Zoom-evnen på enhetskameraet lar deg fange mer av et motiv eller utsikter i det fjerne.

Ta vidvinkelbilder



- 1 Åpne  **Kamera** og velg **Bilde**-modus.
 - 2 Berør  for å aktivere Master AI.
 - 3 Sikt kameraet mot bygningen du ønsker å ta bilde av. Kameraet vil anbefale **Vid**-modus automatisk. Berør **Vid** for å få en bredere synsvinkel.
Du kan også dra zoomglidebryteren i søkeren, eller føre fingrene mot eller fra hverandre for å justere zoomnivået. En mindre verdi vil resultere i en bredere synsvinkel.
 - 4 Berør  for å ta et bilde.
-  Du vil ikke kunne justere zoom når oppløsningen er satt til maks. verdien.


Ta bilder på lang avstand

- 1 Åpne  **Kamera** og velg **Bilde**-modus.
- 2 Pek kameraet mot den gjenstanden som er langt unna som du ønsker å fotografere. Dra zoom-glidebryteren eller før fingrene mot eller fra hverandre for å justere zoom.
Du vil ikke kunne justere zoom når oppløsningen er satt til maks. verdien.
- 3 I søkeren, berør det området du vil fokusere på. Når kameraet er i fokus, berør .

Super makro

Super Makro

Super makro-modus gjør det enklere å skyte nærbilder av små gjenstander, for eksempel duggdråper og blader, så vel som andre hverdagslige gjenstander, for å få frem detaljer som du lett går glipp av med det blotte øye.

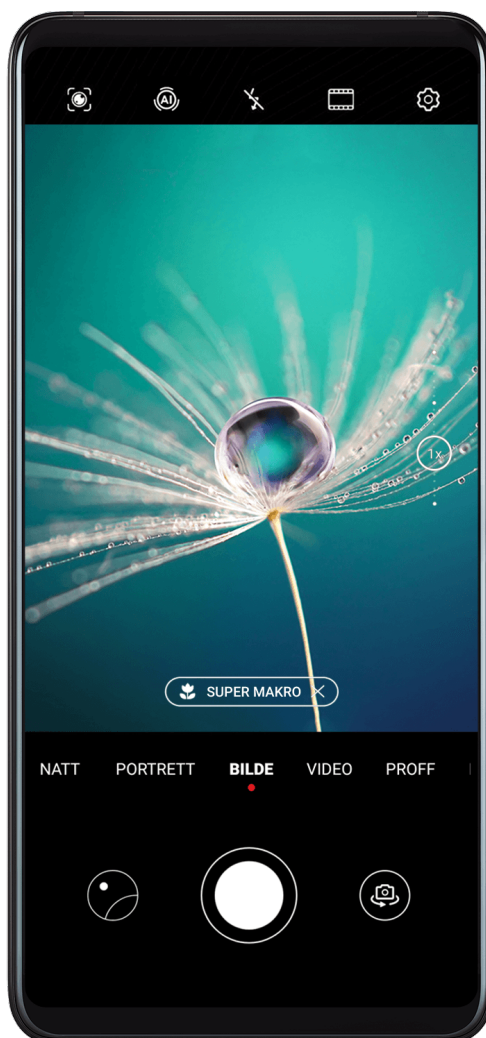

1 Åpne  **Kamera**, og gå deretter inn i Super makro-modus med en av følgende metoder:

- Automatisk: Flytt kameraet sakte nærmere subjektet, og hold enheten stødig. Når kameraet er nærme nok, fokuserer den automatisk. Hvis  er aktivert, vil **Super makro** vises på skjermen.
Hvis den ikke vises, hold en avstand på 2,5 – 8,0 cm fra subjektet.
- Manuell: I søkeren, dra zoomglidebryteren til lavere enn 1x, eller gå til **Kamera > Mer** for å bytte til **Super makro**.

2 Berør  for å ta et bilde.

Ta panoramabilder

Ta panoramabilder

Gi landskaps og gruppebildene dine litt bredde med Panorama-funksjonen. Kameraet tar flere bilder av gjenstander innenfor synsfeltet ditt og setter dem sammen til ett enkelt panoramabilde.

Bruk det bakre kameraet til å ta Panoramabilder

- 1 Gå til  **Kamera** > **Mer** og velg **Panorama**-modus.
- 2 Berør  i bunnen av søkeren for å angi retningen.
- 3 Pek kameraet mot startpunktet ditt, og berør deretter  for å begynne å fotografere.
- 4 Beveg kamerat sakte i retning av pilen som vises på skjermen. Hold enheten stødig og pilen i midtlinjen hele tiden.
- 5 Trykk på  når du er ferdig.

Bruke det fremre kameraet til å ta Panoramaselfier

- 1 I **Panorama**-modus, berør  for å bytte til det fremre kameraet.
 - 2 Pek kameraet mot midten av bildet, berør deretter  for å ta det første bildet.
 - 3 Snu kameraet sakte mot venstre og høyre som instruert. Når de to rammene i søkeren overlapper hverandre, vil kameraet automatisk ta de andre og tredje bildet.
- Etter de tre bildene er tatt, vil kameraet automatisk sette dem sammen til ett panoramabilde.

Ta svart/hvitt-bilder

Ta svart/hvitt-bilder

Svart/hvitt-fotografi fjerner distraherende farger for å hjelpe deg med å fokusere på form og tekstur.

- 1 Åpne  **Kamera**.
- 2 Gå til **Mer** > **Monokrom** og velg en av følgende metoder basert på subjekt og motiv:
 - **Normal:** Denne modusen passer til alle typer subjekter.
 - **Blenderåpning:** Denne modusen tilslører bakgrunnen, slik at hovedmotivet blir fremhevet.
 - **Portrett:** Denne modusen tilslører bakgrunnen og lar deg justere skjønnhetseffekten.
 - **Proff:** Denne modusen lar deg justere kamerainnstillingene, inkludert målingsmodus, følsomhet og lukkerhastighet.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.

AR Lens

AR Lens

Bruke AR-linse til å gjøre bildene dine morsomme og oppsiktsvekkende.

Bruke 3D Qmoji til å lage egne emoji'er

- 1 Gå til  **Kamera** > **Mer** og velg **AR-linse**.
- 2 Berør **3D Qmoji** og velg en animert Qmoji. Qmoji-en vil herme etter ansiktsuttrykkene dine.
- 3 Berør  for å aktivere eller deaktivere bakgrunnen.
- 4 Berør **GIF** for å aktivere Qmoji, og se rett på frontkameraet.
- 5 Berør og hold på  for å starte opptaket.
- 6 Etter innspillingen er fullført, legg til tekst eller lagre Qmoji-en direkte. Qmoji-en lagres til Galleri i GIF-format.

Bruke 3D Qmoji til å filme videoer



- 1 Berør **3D Qmoji** og velg en animert Qmoji. Qmoji-en vil herme etter ansiktsuttrykkene dine.
- 2 Berør  for å aktivere eller deaktivere bakgrunnen.
- 3 Berør **GIF** for å deaktivere Qmoji, og se rett på frontkameraet.

- 4 Berør  for å starte opptaket
- 5 Berør  for å avslutte opptaket.

Lysmaling

Lysmaling

Lysmaling hjelper deg med å ta bilder av lysspor ved å la lukkeren forbli åpen over lengre tid. Ingen manuell justering av blenderåpning og lukker er involvert.

Velg fra de alternativene som er tilgjengelige basert på subjekt og lysforhold. Det anbefales å bruke et kamerastativ for å holde enheten stødig og redusere kameraristing.



Ta bilder av billys i Trafikkspormodus

Trafikkspormodus lar deg ta artistiske bilder av bilbaklys om kvelden.

- 1 Gå til  **Kamera > Mer > Lysmaling > Trafikkspor.**
- 2 Finn en plass hvor du kan se lysspor laget av biler på lang avstand. Sørg for at billysene ikke peker direkte mot kameraet ettersom dette kan føre til overeksponering av bildet.

- 3** Trykk på  for å begynne å ta bilder. Se bildet i søkeren. Når eksponeringen er slik du vil ha den, trykk på  for å fullføre fotograferingen.

Fange lystegninger i Lysgraffitimodus

Lysgraffiti lar deg skape mønstre eller skrive ord ved å flytte en lyskilde foran kameraet.

- 1** Gå til  **Kamera > Mer > Lysmaling > Lysgrafitti.**
- 2** I et mørkt miljø uten å distrahere lyskilder, flytt en passende lys lyskilde med passende farge, for eksempel en liten lommelykt eller glødepinne, foran kameraet. Unngå overdrevne kroppsbevegelser da dette kan påvirke resultatene av fotograferingen.
- 3** Trykk på  for å begynne å ta bilder. Se bildet i søkeren. Når eksponeringen er slik du vil ha den, trykk på  for å fullføre fotograferingen.

Ta bilder av elver og fossefall med Silkemykt vann-modus

Silkemykt vann lar deg ta silkemyke bilder av fossefall og elver.

- 1** Gå til  **Kamera > Mer > Lysmaling > Silkemykt vann.**
- 2** Denne funksjonen fungerer best ved fotografering av elver eller fossefall med mye vann.
- 3** Trykk på  for å begynne å ta bilder. Se bildet i søkeren. Når eksponeringen er slik du vil ha den, trykk på  for å fullføre fotograferingen.

Fang vakre stjerner i Stjernespormodus

Stjernespor lar deg bruke kameraet til å fange stjernenes bevegelser på nattehimmelen.

- 1** Gå til  **Kamera > Mer > Lysmaling > Stjernespor.**
- 2** For best resultat, velg en klar natt i et område uten lysforurensning og med en uforstyrret utsikt over himmelen.
- 3** Trykk på  for å begynne å ta bilder. Se bildet i søkeren. Når eksponeringen er slik du vil ha den, trykk på  for å fullføre fotograferingen.

Ta HDR-bilder

Ta HDR-bilder

Ved fotografering med bakgrunnslys eller stor lyskontrast, kan Høydynamisk frekvens-modus (HDR) hjelpe deg med å forbedre lys- og skyggeeffektene i bildene dine, slik at bildene får skarpere detaljer.

Bruke HDR med bakkameraet

- 1 Gå til  **Kamera** > **Mer** og velg **HDR**.
- 2 Hold enheten stødig, med hjelp av et stativ om nødvendig.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.

Levende Bilder

Levende bilder

Levende bilder fanger ett sekunds bevegelse og lyd før du trykker på lukkerknappen, og ett sekund etter.

Ta levende bilder

Gå til  **Kamera** > **Mer** > **Levende bilde** og trykk på  for å ta et bilde.

Spille levende bilder

Levende bilder lagres i JPG-format i **Galleri**.

Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, trykk på et levende bilde, og deretter på  i toppen av bildet for å se det.

Det levende bildet stopper automatisk etter ferdig avspilling. Du kan også berøre skjermen for å stoppe avspillingen.

Dele Levende bilder

Du kan dele levende bilder med Huawei- eller Honor-enheter med bruk av ulike metoder, som Wi-Fi Direct, Bluetooth eller Huawei Share.

Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, trykk og hold for å velge de levende bildene du ønsker å dele, og trykk på  for å dele dem.

Hvis du deler levende bilder i tredjeparts-apper eller til enheter som ikke er kompatible, vises de som stillestående bilder.

Legge til klistremerker i bilder

Legge til klistremerker i bilder

Legge til et vannmerke, som tid, posisjon, vær og humør for å gi bildet ditt det lille ekstra.

- 1 Gå til  **Kamera** > **Mer** > **Klistremerke**.

Hvis modusen ikke er der, trykk på  og last deretter ned **Klistremerke**.

- 2 Berør , og velg et vannmerke. Det valgte vannmerket blir vist i søkeren.
- 3 Dra vannmerket for å endre plasseringen. Du kan også redigere tekstinnholdet for enkelte vannmerketyper.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.

Dokumentmodus

Dokumentmodus

Bilder som er tatt med en vinkel har alltid et perspektivproblem. Hvis du ikke kan ta et helt rett bilde av et dokument, bruk dokumentmodus.

Kameraet vil automatisk justere skjeve bilder i dokumentmodus.

Ta bilder i dokumentmodus

- 1 Gå til  **Kamera > Mer > Dokumenter**. Hvis modusen ikke er der, trykk på  og last deretter ned **Dokumenter**.
- 2 Ram inn dokumentet du ønsker å ta bilde av i søkeren, som et presentasjonsark på et projektor eller gateplakat. Berør deretter .
- 3 Kameraet identifiserer deretter tekstområdet automatisk i søkeren, og retter opp bildet.

Justere tekstområde

Hvis du ser at retteeffekten i dokumentmodus ikke er god nok, kan du også justere tekstområdet manuelt.

Dette er kun tilgjengelig for bilder tatt i **Dokumenter**-modus.


- 1 Gå til  **Galleri > Album > Kamera**, og velg bildet du ønsker å justere.
- 2 Berør  over bildet.
- 3 Dra i de fire hjørnene for å tilpasse retteområdet. Berør deretter .

Pro-modus

Pro-modus

Pro-modus lar deg finjustere bilder og videoer og gir deg full kontroll over måling, ISO-følsomhet, eksponering og mer når du tar bilder.

Enkelte av innstillingene ovenfor er ikke tilgjengelige når du filmer i Pro-modus.

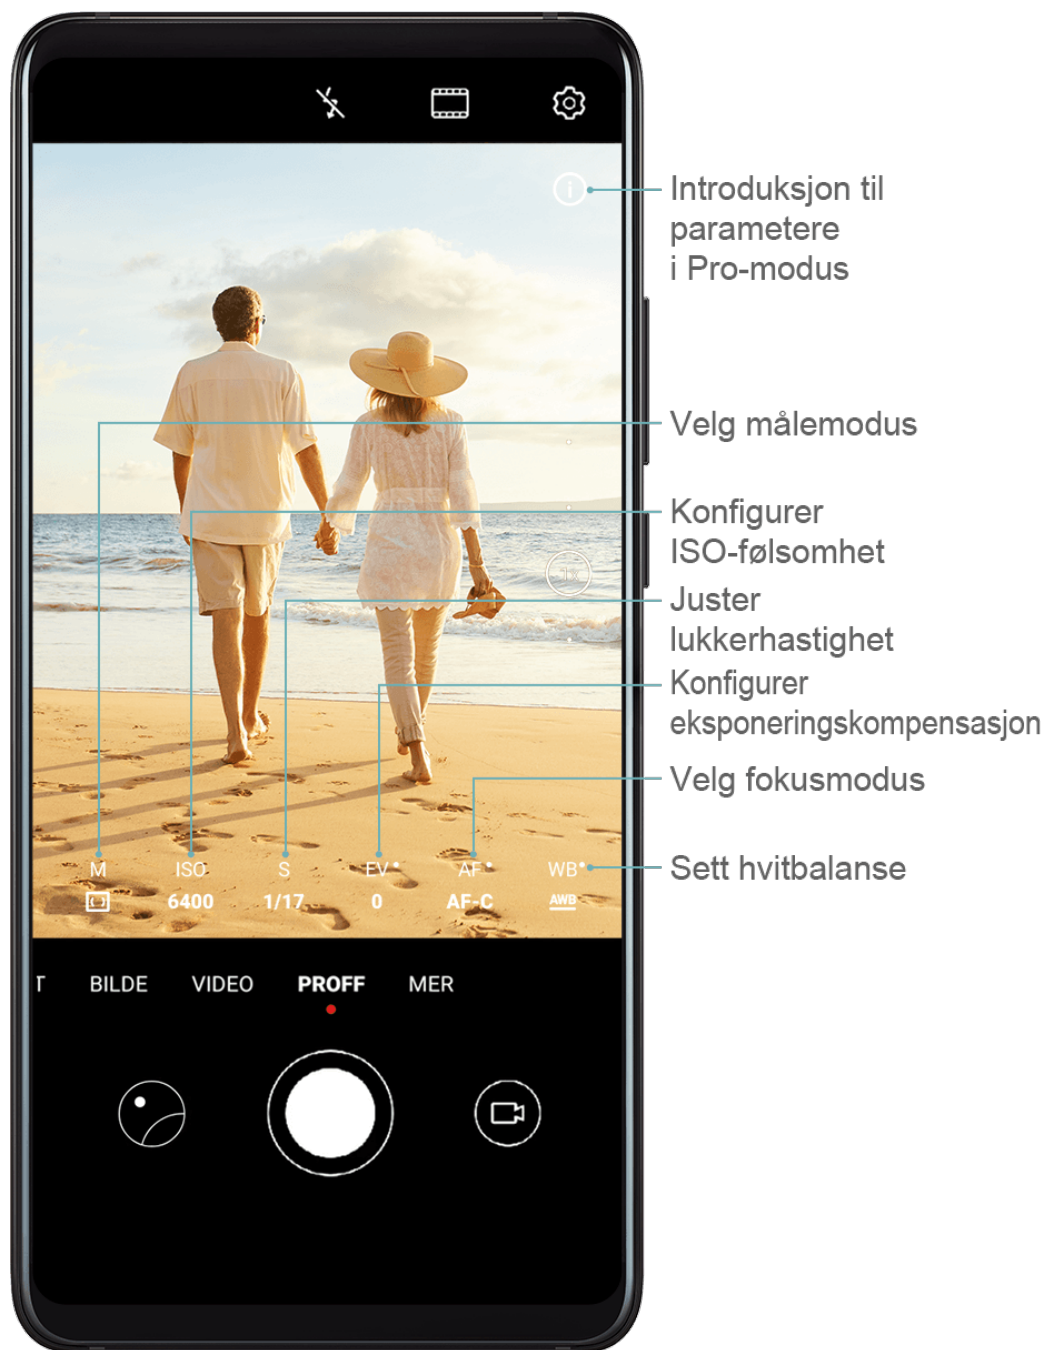

1 Åpne  **Kamera** og velg **Proff** modus.

2 Endre kamerainstillingene for å ta unike og profesjonelle bilder. Du kan også ta videoer i høy kvalitet ved å berøre .

- Justere målemodus: Velg **M** og velg målemodus.

Målemodus	Beskrivelse
 Matrix	Måler lyset i hele rammen. Gjelder når du tar bilder av naturlige landskap.
 Senter	Legger mer vekt på lysnivåer i midten av skjermen. Gjelder når du tar portrettbilder.

Målemodus	Beskrivelse
 Spot	Konsentrerer på lyset i et lite område på skjermen, som subjektets øyne.

- Juster ISO-følsomhet: Berør **ISO** og dra glidebryteren.
I lave lysforhold: øk ISO-følsomheten. Ved gode lysforhold: reduser ISO-følsomheten for å unngå bildestøy.
- Juster lukkerhastighet: Berør **S** og dra glidebryteren.
Når du tar bilder av stillestående scener eller portrett, reduser lukkerhastigheten. Når du tar bilder av bevegende scener eller objekter, øk lukkerhastigheten.
- Juster EV-eksponeringskompensasjon: Berør **EV** og dra glidebryteren.
Øk EV-verdien ved dårlige lysforhold og reduser verdien ved gode lysforhold.
- Justere fokus: Berør **AF** og dra glidebryteren.

Fokusmodus	Gjeldende scenario
AF-S (enkel)	Stasjonære subjekter
AF-C (kontinuerlig)	Subjekter i bevegelser
MF (manuell)	Berør subjektet som skal være i fokus.

- Juster fargetone: Berør **WB** og velg en modus.

Når du tar bilder i skarpt sollys, velg . Ved dårlige lysforhold, velg .

Trykk på  for å justere fargetemperaturen.

- Bruk horisontalt nivå: Trykk på  og aktiver **Horisontalt**.
En vannrett ledelinje vises i søkeren. Når en prikket linje går over den solide linjen er kameraet partalet med horisontalt nivå og unngår skjeve kanter.
- Bruke AF-reservelys: Berør  og aktiver **AF-reservelys** for bedre med å i omgivelser med dårlig belysning.
- Lagre bilder i RAW-format: RAW-format er mer detaljert og lar deg utføre etterbehandling med en rekke alternativer. Gå til  > **Oppløsning** og aktiver **RAW-format**.
Når du nå tar et bilde, blir det lagret i RAW-format og standardformat. Bilder i RAW-format blir lagret til albumet for RAW-format i **Galleri**.
Bilder i RAW-format tar mer lagringsplass enn bilder i standardformat. Sørg for at det er nok lagringsplass på enheten.

3 Berør lukkerknappen når du vil ta et bilde eller en video.

Spille inn videoer

Spille inn videoer

1 Åpne  **Kamera** og velg **Video**-modus.

2 Juster følgende innstillinger:

- Zoome inn eller ut: I søkeren, press sammen eller spre to fingre, eller dra zoomglidebryteren.
- Fokus: Berør det området du vil fokusere på. Berør og hold på søkeren for å låse eksponering og fokus.
- Slå blitsen av eller på: Berør , berør så  for å beholde blitsen på, eller  for å skru den av.
- Juster skjønnhetseffekten: Berør  og dra glidebryteren for å justere skjønnhetsinnstillinger.
- Juster videooppløsning og bildehastighet: Gå til  > **Oppløsning** og velg ønsket oppløsning.
Berør så **Bildehastighet** og **Koding** for å velge bildehastighet og kodingsformat.
En høyere oppløsning resulterer i en video av høyere kvalitet, men den vil også ta opp mer lagringsplass.

3 Berør  for å starte opptaket.

Mens du tar opp, berør og hold  eller  for å jevnt zoome inn eller ut.

Berør  for å ta et bilde samtidig som du filmer.

4 Berør  for å pause og  for å avslutte opptaket.

AI-filmeffekter

AI-filmeffekter

Aktiver AI-filmeffekter for å legge til unike kunstneriske effekter i videoene dine uten behov for etterbehandling.



- 1 Åpne  **Kamera** og velg **Video**-modus.
- 2 Bytt til det bakre kameraet, berør  og velg en spesialeffekt.
- 3 Gå til  > **Oppløsning** og velg 21:9 for å gi videoen et filmatisk trekk.
- 4 Berør  for å starte opptaket.
Under opptak berører du  for å ta et bilde med valgt spesialeffekt.
- 5 Berør  for å avslutte opptaket.

Dobbel visningsmodus

Dobbel visningsmodus

Dobbel visningsmodus-funksjonen deler innspillingskjermen inn i to visninger, slik at du kan se normal visning ved siden av en visning som er zoomet inn.



- 1 Gå til  **Kamera** > **Mer**, berør deretter **Dobbel visning**.
- 2 Ramm subjektet inn i søkeren, trykk deretter på  for å starte opptaket. Den vanlige visningen og den zoomede visningen vises side om side på skjermen, med det zoomede området som sentrum for den vanlige visningen. Du kan justere zoomnivået ved å knipe eller spre to fingre i den zoomede visningen.
- 3 Berør  for å avslutte opptaket.

Leica-farger

Leica-farger

- 1 Åpne  **Kamera** og bytt til det bakre kameraet.
 - 2 Berør  i toppen av søkeren, velg deretter **Leica standard**, **Leica levende** eller **Leica glatt**.
 - 3 Berør lukkerknappen når du vil ta et bilde eller en video.
-  Ikke alle kameramoduser støtter Leica-farger.

Redigere kameramoduser

Redigere kameramoduser

Enheten lar deg laste ned, oppdatere og slette kameramoduser for å passe bedre til dine behov.

Laste ned kameramoduser

- 1 Gå til  **Kamera** > **Mer**.
- 2 Berør , berør deretter **LEGG TIL** ved siden av modusen du vil laste ned. Når nedlastingen er fullført, vises den nye modusen i **Mer**.

Oppdatere kameramoduser

- 1 På **Mer**-skjermen, berør .
- 2 Det vises et rødt punkt på moduser med tilgjengelige oppdateringer. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere moduser.

Slette kameramoduser

- 1 På **Mer**-skjermen, berør  for å vise redigeringsskjermen.
 - 2 Berør  øverst i høyre hjørne av modusen du ønsker å slette, berør deretter  for å lagre innstillingene dine. Hvis  ikke vises, kan modusen ikke slettes.
-  For å sørge for at kameraet fungerer som det skal, kan ikke forhåndsinstallerte kameramoduser slettes.

Justere kamerainnstillingene

Justere kamerainnstillingene

Justere kameraoppløsningen

- 1 Åpne  **Kamera** og berør  for å få tilgang til **Innstillinger**-skjermen.
 - 2 Berør **Oppløsning**, og velg en oppløsning.
-  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte moduser.

Aktivere Posisjonstagg

Aktivere **Posisjonsetikett** for å tagge posisjonen din i bilder og videoer.

Sveip opp på et bilde eller en video til Galleri å vise fotograferingsposisjon.

Legge til enhetsvannmerker i bilder

Aktiver **Legg til vannmerke**. Bilder og videoer tatt med det bakre kameraet vil ha enhetsvannmerke.

Bruke hjelpelinjer til å komponere bildene dine

Bruk kameraets hjelpelinjer-funksjon til å ta det perfekte bildet.



- 1 Gå til  **Kamera** > .
- 2 Aktiver **Kamerarutenett**.
- 3 Et rutenett blir synlige i søkeren. Plasser bildesubjektet i ett av krysningspunktene og berør .

Aktivere speilbilde

Ved bruk av frontkameraet, berør  for å aktivere eller deaktivere **Speilbilde**.

Dempe lukkerlyden

Aktiver **Lyd av** etter behov.


Ta bilde av smil

Aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet vil automatisk ta et bilde når den oppdager et smil i søkeren.

Administrere Galleri

Se bilder og videoer

I Galleri kan du se, redigere og dele bilder og videoer, i tillegg til å se gjennom klipp som har blitt generert automatisk med bruk av disse.

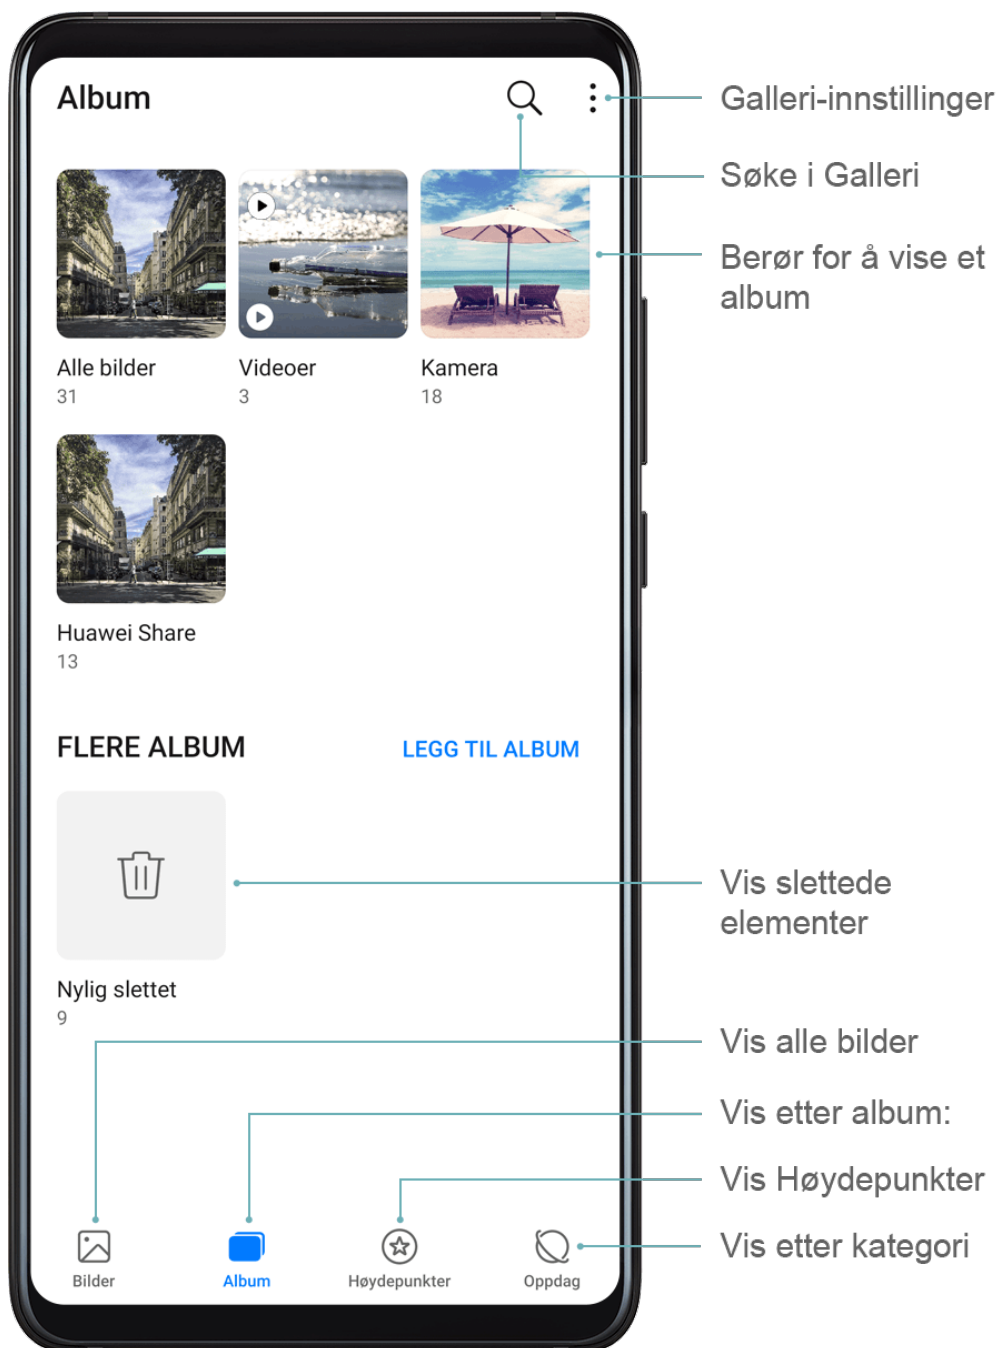

Vise etter album:

Du kan vise bilder og videoer etter album i **Album**-fanen.

Enkelte bilder og videoer lagres i standardalbum. For eksempel lagres videoer som er spilt inn med kameraet i **Kamera**-albumet. Skjermbilder og skjermopptak lagres i **Skjermbilder**-albumet.

Vise etter kategori

Galleri sorterer bilder inn i kategorier på intelligent vis, slik at du raskt kan se gjennom store album etter kategori.


Trykk på et kategorialbum i **Oppdag**-fanen (som mat, portrett eller omgivelser) for å se bilder i det albumet.

Vise bilde- og videodetaljer

- 1 Trykk på et bilde eller en video for å se det i fullskjermsmodus. Trykk på skjermen på nytt for å skjule menyen.
- 2 I fullskjermsmodus kan du sjekke følgende:
 - Grunnleggende informasjon: Sveip opp på et bilde eller en video til å se grunnleggende informasjon.
 - Fotograferingsdetaljer: Berør ⓘ og se fotograferingsdetaljer i popup-boksen, inkludert lagringsbane, oppløsning og størrelse.

Søke etter bilder

Finn et bilde raskt ved å søke etter nøkkelord i Galleri.

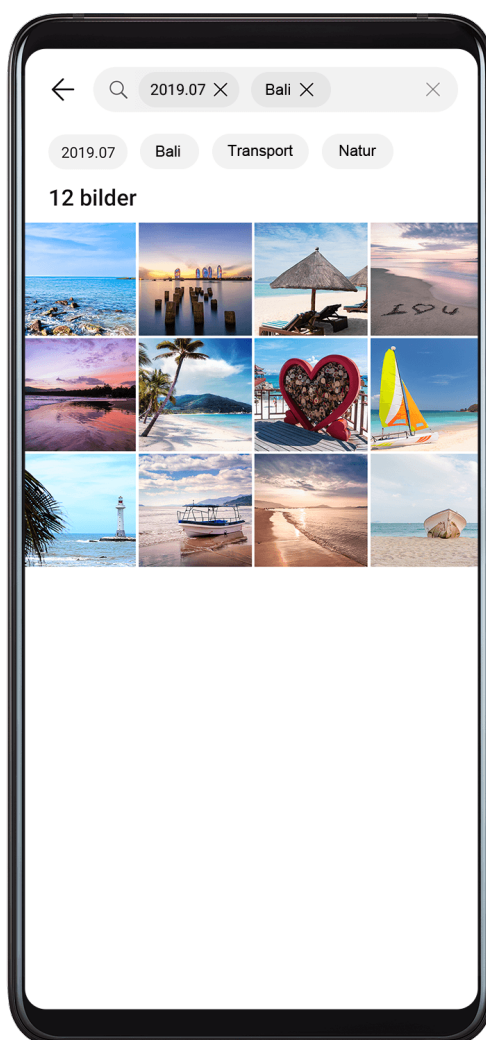

- 1 Åpne  **Galleri**, og berør ⓘ i toppen av skjermen.
- 2 Skriv inn et nøkkelord (som «mat», «landskap» eller «blomst»).
- 3 Bilder relatert til det nøkkelordet vil vises. Trykk på et foreslått nøkkelord eller skriv inn flere nøkkelord for å se flere resultater.

Redigere bilder og videoer

Galleri tilbyr en rekke redigeringsfunksjoner for bilder og videoer.

Grunnleggende redigering

Åpne  **Galleri**, trykk på miniatyrbildet som tilhører det bildet du ønsker å redigere, og trykk deretter på **Rediger**.



- Rotere: Trykk på , og dra vinkelhjulet til ønsket plassering. Du kan også trykke på **Roter** for å rotere 90 grader eller på **Speilvend** for å snu.
- Beskjære: Trykk på , og dra i rutenettet eller dens hjørner for å gjøre ditt valg. Du kan også velge et forhåndsbestemt beskjæringsforhold, og dra rutenetthjørnene for å beskjære bildet.
- Legg til filtereffekter: Trykk på  for å velge et filter.
- Fargesprut: Trykk på  for å velge fargene du vil fremheve. Andre deler av bildet vil være i svart/hvitt.

- Tilsløre: Trykk på , velg en tilsløringsmodus, og dra glidebryteren for å justere tilsløringsnivået.
- Justere bildeeffekter: Trykk på  for å justere bildets lysstyrke, kontrast, metning og andre kvaliteter.
- Graffiti: Trykk på , og velg en pensel og farge for å tilføre graffiti.
- Legge til et tekstelement: Trykk på  for å velge en elementstil og et skriftstilformat.

Legge til klistremerker i bilder

- 1 Trykk på **Rediger > Klistremerker**.
- 2 Velg en klistremerketype, som **Tid**, **Posisj.**, **Vær** eller **Humør**.
- 3 Velg et klistremerke, og dra det for å endre plasseringen. Du kan også redigere tekstinnholdet for enkelte klistremerketyper.
- 4 Trykk på  for å lagre endringene dine og  for å lagre bilde.

Pikselerte bilder

- 1 Trykk på **Rediger > Mosaikk**.
- 2 Velg en mosaikkstil og størrelse å bruke til å sensurere deler av et bilde.
- 3 For å fjerne mosaikken, trykk på **Viskelær** og tørk det av bildet.
- 4 Trykk på  for å lagre endringene dine og  for å lagre bilde.

Gi bilder nytt navn

- 1 I **Galleri**, trykk på bildet du vil gi nytt navn.
- 2 Gå til  > **Gi nytt navn** skriv inn et nytt navn.
- 3 Berør **OK**.

Rediger videoer



- 1 Gå til  **Galleri** > **Album** > **Videoer**, og velg videoen du ønsker å redigere.
- 2 Berør . Deretter kan du:
 - Beskjære videoen: Dra glidebryteren i begge ender av videoklippet for å velge hvilken del du ønsker å beholde. Berør  for å forhåndsvisne den beskjærte videoen.
 - Justere videooppløsning: Velg ønsket oppløsning.
 -  En høyere oppløsning resulterer i en video av høyere kvalitet, men den vil også ta opp mer lagringsplass.
- 3 Når du er ferdig, trykker du på  for å eksporter videoen. Den eksporterte videoen blir lagret sammen med den opprinnelige videoen i det opprinnelige albumet.

Dele bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer fra Galleri på flere måter.

- 1 Åpne  **Galleri**.
- 2 Bruk en av følgende metoder:
 - Dele et enkelt bilde eller en video: Trykk på bildet eller videoen, trykk deretter på .
 - Dele flere bilder eller videoer: I albumet, trykk på og hold for å velge flere bilder, og trykk på .

Administrere Galleri

Organiser bilder og videoer i album for å lett kunne bla gjennom dem.

Åpne  **Galleri**, berør deretter **Album**. Herfra kan du:

Legge til album

- 1 Åpne  **Galleri**, og berør deretter **Album**.
- 2 Berør **Legg til album**, og gi albumet et navn.
- 3 Berør **OK**.
- 4 Velg bildene eller videoene du ønsker å legge til.

Flytte bilder og videoer

- 1 Åpne et albumet, trykk og hold for å velge bildene og videoene du ønsker å flytte.
- 2 Trykk på  > **Flytt** for å velge ønsket album.
- 3 Når elementene er flyttet, vil de ikke lenger vises i sine opprinnelige album.

- i** **Alle bilder-** og **Videoer-**albumene viser alle bilder og videoer som er lagret på din enhet. Flytting av elementer til andre album vil ikke påvirke hvordan de vises i disse albumene.

Slette bilder og videoer

Berør og hold for å velge elementene du ønsker å slette og gå til  > **Slett**.

- i** **Alle bilder-**, **Videoer-**, og **Kamera-**albumene kan ikke slettes.

Slettede bilder og videoer blir midlertidig flyttet til **Nylig slettet**-albumet før de slettes permanent etter 30 dager.

For å manuelt slette et bilde eller en video permanent, trykk og hold på miniatyrbildet i


Nylig slettet-albumet, gå deretter til  > **Slett**.

Gjenopprette slettede bilder og videoer

I **Nylig slettet**-albumet, trykk og hold for å velge de elementene du ønsker å gjenopprette,

berør deretter  for å gjenopprette dem til de opprinnelige albumene.

Hvis det opprinnelige albumet har blitt slettet blir et nytt et opprettet.

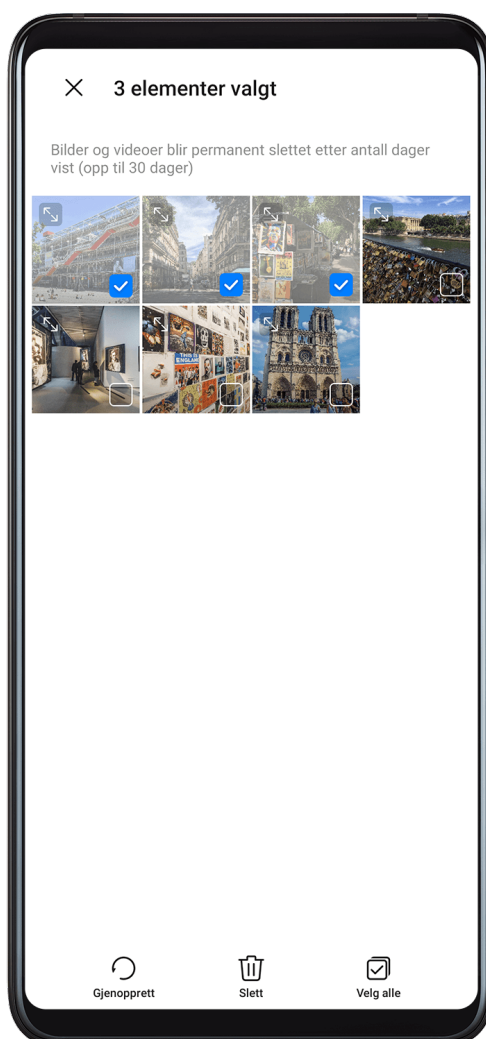


Legge til bilder og videoer i favoritter

Åpne et bilde eller en video, trykk deretter på .

Elementet vil dukke opp både i det opprinnelige albumet og i **Mine favoritter**-albumet.

Blokkere album

For å hindre at tredjeparts-app-album vises i Galleri, blokker disse albumene.

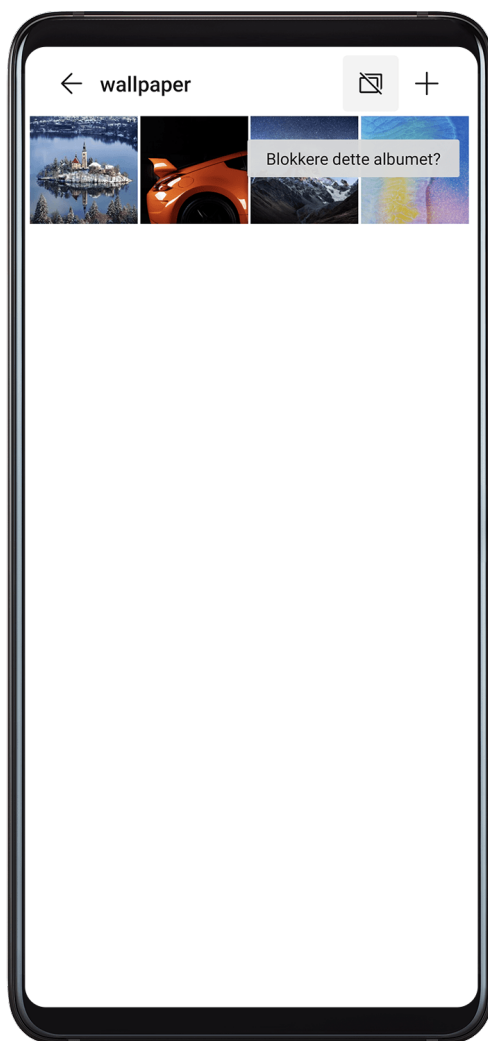

1 I **Album**-fanen, berør **Andre**.

2 Trykk på et album, og hvis  vises i toppen, gå til  > **Blokker**.
Flytt bilder og videoer du ønsker å blokkere til blokkerte album.
Blokkerte album kan ikke vises i andre apper enn Filer.

3 For å oppheve blokkering av et album, åpne **Andre**, berør **Se blokkerte album**, berør deretter **Fjern blokkering** ved siden av albumet.

 Kun enkelte album i **Andre** kan blokkeres.

Smart kategorisering av galleri

Smart bildekategorisering

Galleri sorterer bildene dine automatisk i kategorier som portretter, steder, landskap og mat, slik at du raskt finner det du leter etter.

Åpne  **Galleri**, berør deretter **Oppdag**-fanen for å se bildene dine organisert i kategorier.

For å fjerne et bilde fra et album, berør og hold for å velge bildet, berør deretter  (eller  for portrett).

 Ikke alle bilder kan fjernes fra kategori albumene.

Se og konfigurer Menneskealbum

Når du har tatt nok bilder, vil Galleri automatisk opprette et Menneskealbum av individer ved å identifisere ansiktene i bildene dine. Dette skjer når enheten lader og skjermen er av.

Du kan gi navn til Menneskealbumene dine, og konfigurere forholdene mellom deg og individene.

Gruppebildealbum krever at en viss mengde bilder inneholder mellom 2 til 10 ansikter som allerede har fått navn i Menneskealbumene.

1 Gå til  **Galleri** > **Oppdag**, og se de genererte Menneskealbumene.

2 Berør et album, gå til  > **Rediger** > **Legg til navn**, og angi navn og forhold (som Baby eller Mamma).

Når du er ferdig, finner du et Menneskealbum bed å skrive inn navnet eller forholdet i søkelinjen.

Huawei Vlog Redigering

Huawei Vlog Redigering


Huawei Vlog-redigeringen lager automatisk Huawei Vlogger, som Spotlight-videoer, høydepunktsvideoer, og personalbumer, med lagt til bakgrunnsmusikk fra dine bilder og videoer.

Du kan også selv velge bilder og videoer for å lage dine egne Huawei Vlogger.

Du kan uansett redigere og dele Huawei Vloggene dine med en berøring.

Vise Spotlight hjul

Spotlight hjul er fremhevede klipp av spesifikke personer og gjenstander med bakgrunnsmusikk som Galleri oppretter automatisk fra videoene dine.

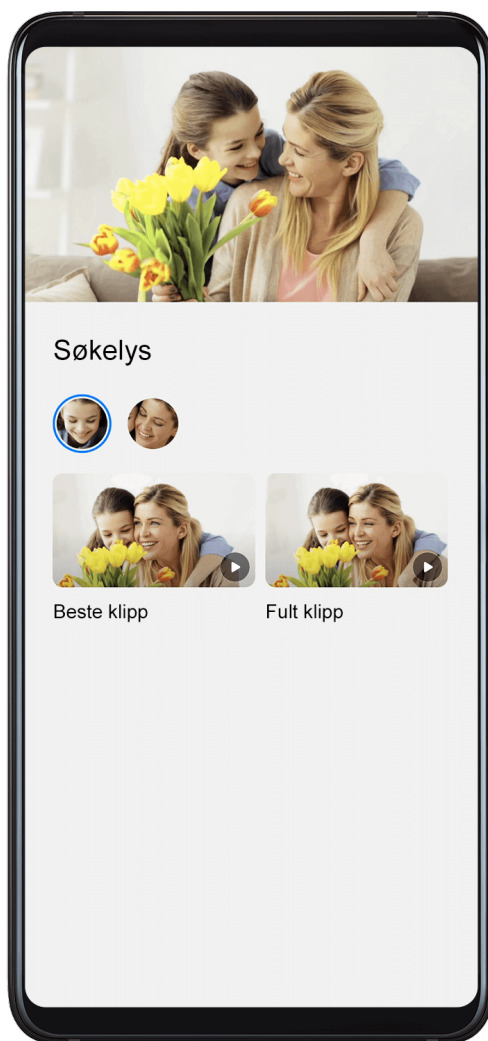

- 1 Gå til  **Galleri > Album > Videoer**.
- 2 Trykk på en video, sveip deretter opp på videoen. Trykk på et Personer-album eller video undre **Beste klipp** for å se.
Hvis et klipp ennå ikke er generert, trykk på **KOM IGANG** for å lage et.
-  Denne funksjonen fungerer automatisk når enheten lader og skjermen er avskrudd. Den fungerer kun på lokale videoer som er mellom 10 sekunder og 3 minutter lange.

Redigere Spotlight-video

- 1 Når du ser på en spotlight-video, berør videoen for å velge en forhåndsinnstilt mal i bunnen av skjermen.
- 2 Berør  på toppen av skjermen for å definere bakgrunnsmusikk, filtre, intro, outro, og mer. Berør så  for å lagre videoen.
- 3 Når du er ferdig, berør  for å eksportere videoen.

Dele Spotlight hjul

- 1 Gå til **Galleri > Album > Video Editor**, hvor du finner alle de eksporterte videoene dine.
- 2 Trykk og hold for å velge videoene du ønsker å dele, og trykk deretter på .

Huawei Vlogs

Huawei Vlogs

Galleri oppretter automatisk menneskealbum ved å identifisere ansikter i bilder.

Vise, Redigere og dele Huawei Vlogs generert i disse menneskealbumene.

Vise Huawei Vlogs

1 Gå til  **Galleri > Oppdag** og berør et menneskealbum.

2 Berør  på albumforsiden.

Redigere Huawei Vlogger

Bruk spesielle effekter, filtre og bakgrunnsmusikk for å friske opp Huawei Vloggene dine.

1 Berør  for å spille av videoen. Under en avspilling kan du:

- Berør videoen for å velge en forhåndsinnstilt mal i bunnen av skjermen.
- Berør  på toppen av skjermen for å legge til eller fjerne bilder, endre bakgrunnsmusikk, filtre, intro, outro, og mer.

Berør så  for å lagre videoen. Forhåndsvis endringene dine på avspillingsskjermen.

2 Berør  for å eksportere videoen.

Dele Huawei Vlogs

Når Huawei Vlogs eksporteres, kan du dele dem med venner ved å følge instruksjonene på skjermen.


En annen måte å dele Huawei Vlogs på er som følger: Gå til **Galleri > Album > Video Editor**, hvor du finner alle de eksporterte dine Huawei Vlogs.

Trykk på og hold for å velge en Huawei Vlog, berør deretter .

Høydepunkter

Høydepunkter

Galleri oppretter automatisk Høydepunkter-album av dine beste bilder og videoer basert på tidspunkt, posisjon og temainformasjon, og til og med generere et kort videoklipp slik at du kan gjenoppleve gode minner umiddelbart.

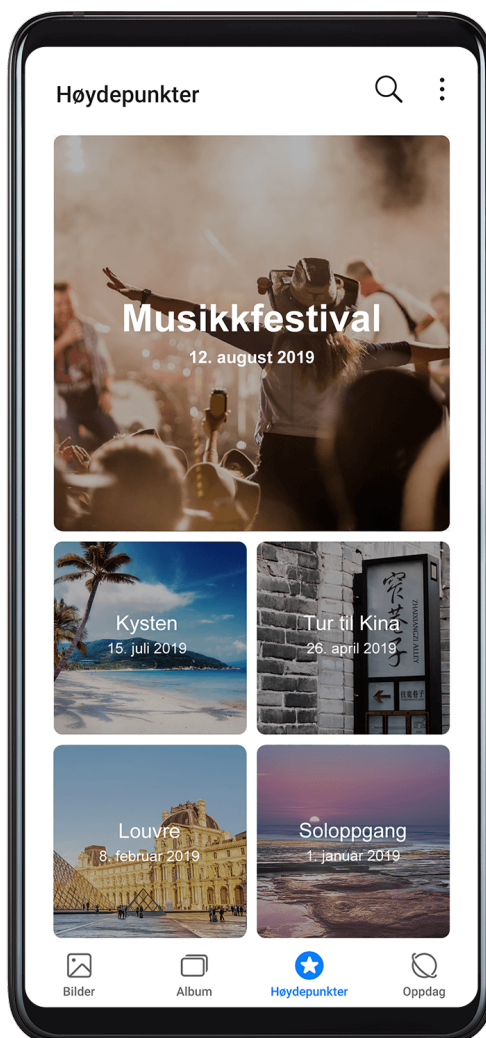

- For å begynne å bruke Høydepunkter, gå til **Kamera** >  og aktiver **Posisjonsetikett**.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når enheten er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er oppladet til minst 50 %. Denne prosessen kan ta litt tid. Høydepunkter-album blir ikke opprettet hvis det er færre enn 10 bilder eller videoer i Galleri.

Se Høydepunkter-videoer

- 1 Gå til  **Galleri** > **Høydepunkter** og berør et album.
- 2 Trykk på  for å spille av videoen.

Redigere høydepunktsvideoer

- 1 Når du ser på en høydepunktsvideo, berør videoen for å velge en forhåndsinnstilt mal i bunnen av skjermen.
- 2 Berør  på toppen av skjermen for å definere bakgrunnsmusikk, filtre, intro, outro, og mer. Berør så  for å lagre videoen.
- 3 Når du er ferdig, berør  for å eksportere videoen.

Del Høydepunkter-videoer

- 1 Gå til **Galleri** > **Album** > **Video Editor**, hvor du finner alle de eksporterte videoene dine.
- 2 Trykk og hold for å velge videoene du ønsker å del, og trykk deretter på .

Legge til eller slette bilder eller videoer fra Høydepunkter-album

- 1 Trykk på et album i **Høydepunkter**-fanen.
- 2 Du kan deretter:
 - Legge til bilder eller videoer: Trykk på , velg elementene du ønsker å legge til, trykk deretter på .
 - Fjerne bilder eller videoer: Trykk og hold for å velge bilder eller videoer du ønsker å slette bilder eller trykk på , trykk deretter på **Flytt**.

Gi nytt navn til Høydepunkter-album

- 1 Trykk på et album i **Høydepunkter**-fanen.
- 2 Gå til  > **Gi nytt navn** skriv inn et nytt navn.

Slette Høydepunkter-album

- 1 Trykk på et album i **Høydepunkter**-fanen.
- 2 Gå til  > **Slett** og trykk på **Slett**.

Apper

Apper

Apper

Finne en installert app

Sveip ned fra midten av startskjermen for å vise søkefeltet og skriv inn app-navnet. Når appen er funnet, berør  ved siden av navnet.

Avinstallere en app

Du kan avinstallere en app med bruk av følgende metoder:

- Trykk og hold på app-ikonet du ønsker å avinstallere til enheten vibrerer, trykk på **Avinstaller**, og følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere appen.
- Gå til  **Innstillinger** > **Apper** > **Apper**, berør appen du ønsker å avinstallere, berør deretter **Avinstaller**.
-  Enkelte forhåndsinstallerte apper kan ikke avinstalleres, ettersom avinstallasjon vil føre til systemfeil.

Administrere bakgrunns-apper

1 Åpner nylige oppgaver-skjermen med bruk av én av følgende metoder, avhengig av navigasjonsmetoden du bruker:

- **Bevegelser:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen, og hold nede.
- **Tre-tastsnavigasjon:** Trykk på .


2 På nylig oppgaver-skjermen kan du:

- Sveipe over for å se forhåndsvisninger av apper.
- Trykk på en app-forhåndsvisning for å åpne appen.
- Sveip opp på en app-forhåndsvisning for å lukke appen.
- Sveip ned på en app-forhåndsvisning for å låse den.  Vil dukke opp i toppen av app-forhåndsvisningen. Denne appen blir ikke lukket hvis du trykker på .
- Sveip ned igjen for å låse den opp.  vil forsvinne.
- Trykk på  for å lukke alle apper (bortsett fra de du har låst).

Kontakter

Opprette og redigere kontaktinformasjon

Du kan opprette kontakter på mange måte, samt vise og administrere dine kontaktlister.

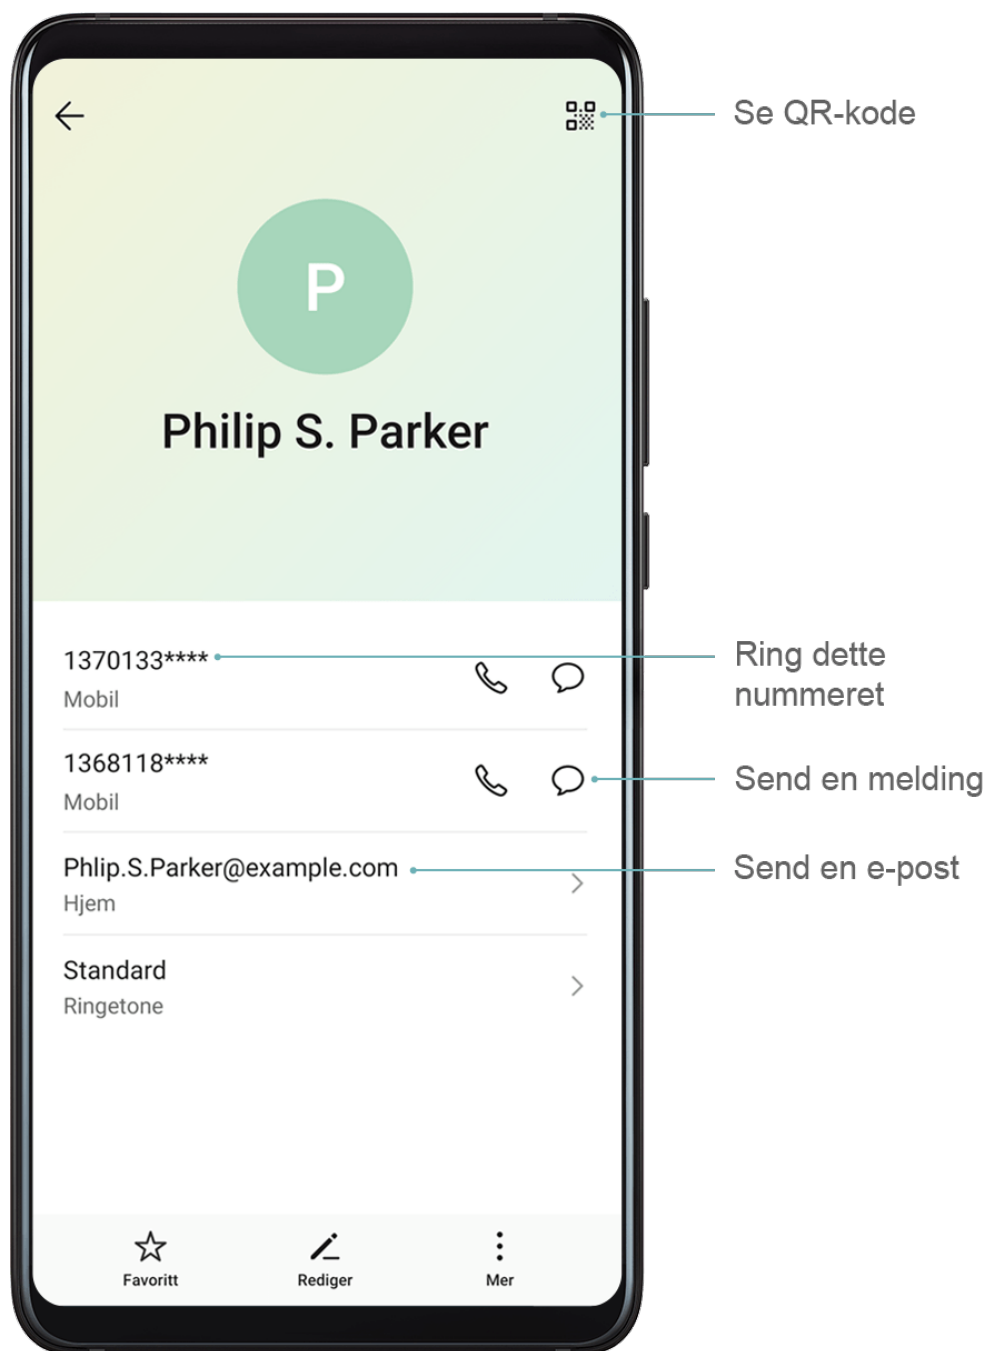

Opprette kontakter

- 1 Åpne  **Telefon**, velg **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og trykk deretter på . Trykk på **Opprett en ny kontakt** for å begynne å legge til en kontakt hvis det er første gang du oppretter en kontakt.
- 2 Trykk på kamerabildet for å angi et profilbilde for kontakten, angi informasjon som navn, organisasjon og telefonnummer, og berør .

Importer kontakter

- 1 På **Kontakter**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Import/eksport**.

- 2 Velg **Importer med Bluetooth**, **Importer med Wi-Fi Direct**, eller **Importer fra minne**, og følg instruksjonene på skjermen for å importere kontakter.

Skanne visittkort for å legge til kontakter

- 1 På **Kontakter**-skjermen, gå til  > **Skann** eller gå til **Visittkort** > **Skann**.
- 2 Legg et visittkort på en flat overflate, juster kameraet slik at innholdet på visittkortet vises klart i søkeren, berør deretter  for å ta bilde av ett eller flere visittkort etter hverandre.
- 3 Etter bildene blir tatt, vil enheten automatisk identifisere kontaktinformasjonen. Berør  for å lagre kontakten.

Du kan se skannede visittkort i **Visittkort**.

Skanne en QR-kode for å legge til en kontakt:

Hvis en QR-kode inneholder kontaktinformasjon, kan du skanne den for å raskt legge til kontakten.

- 1 På **Kontakter**-skjermen, gå til  > **Skann** eller gå til **Visittkort** > **Skann**.
- 2 Ta et bilde av QR-koden eller velg et bilde av et QR-kort fra Galleri, og kontaktinformasjonen i QR-koden blir identifisert og lagt til.

Søke etter kontakter

- 1 Fra **Kontakter**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger** og berør **Alle kontakter** for å vise alle kontaktene dine.
- 2 Søk etter kontakter med bruk av en av følgende metoder:
 - Sveip ned fra midten av startskjermen, skriv inn et nøkkelord for kontakten du vil finne i søkefeltet (for eksempel navn, initialer, telefonnummer eller e-postadresse). Du kan også skrive inn flere søkeord for søket ditt, som «John London», for å raskt finne rett kontakt.
 - Skriv inn nøkkelord for kontakten du leter etter i søkefeltet over kontaktlisten. Søkeresultatene vises under søkefeltet.

Dele kontakter

- 1 På **Kontakter**-skjermen, velg kontakten du ønsker å dele, og gå til  > **Del kontakt**.
- 2 Velg en delemetode, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å dele kontakten.

Eksportere kontakter

- 1 På **Kontakter**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Import/eksport**.
- 2 Berør **Eksporter til minne** og følg instruksjonene på skjermen for å eksportere kontakter. Den eksporterte **.vcf**-filene lagres som standard i rotkatalogen i telefonminnet. Du kan åpne **Filer** for å vise den eksporterte filen i det interne minnet.

Slette kontakter

Slett kontakter med en av følgende metoder:

- Berør og hold oppføringen du ønsker å slette, og berør **Slett**.
- På **Kontakter**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Slett flere kontakter**, velg oppføringene du ønsker å slette, og berør .

For å gjenopprette slettede kontakter, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Nylig slettet**, berør og hold en kontakt du vil gjenopprette, velg avmerkingsboksen for eventuelle andre du vil gjenopprette, og berør .

Slå sammen duplikatkontakter

- 1 Åpne  **Telefon**, velg **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og trykk deretter på  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**.
- 2 Velg de duplikatkontaktene som skal flettes, og trykk på **Flett**.

Administrere kontaktgrupper

Du kan sende e-post eller meldinger til flere kontakter enkelt ved å opprette og administrere kontaktgrupper. Enheten grupperer kontaktene automatisk etter firma, by og siste kontakttid, men du kan også opprette nye grupper basert på preferansene dine.

Opprette en kontaktgruppe

- 1 Åpne  **Telefon**, velg **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og trykk deretter på **Grupper**.
- 2 Trykk på , angi gruppenavnet for eksempel «Familie» eller «Venner», trykk deretter på **OK**.
- 3 Følg anvisningene på skjermen for å legge til kontakter til gruppen, og berør .

Redigere en kontaktgruppe

- 1 På **Grupper**-skjermen, velg den gruppen du ønsker å redigere, og trykk på  for å legge til en ny kontakt.
- 2 Trykk på  for **Fjern medlemmer**, **Grupperingetone**, **Slett gruppe** eller **Gi nytt navn**.

Send gruppemeldinger eller -e-poster

På **Grupper**-skjermen, åpne en gruppe, trykk på  for å sende en melding, eller trykk på  for å sende en e-post.

Slette kontaktgrupper

På **Grupper**-skjermen, trykk og hold på gruppen som skal slettes, og trykk på **Slett**.

Opprette personopplysninger

Du kan opprette et visittkort med din personlige informasjon for å dele med andre. Du kan også legge til personlig nødinformasjon, slik at du raskt kan tilkalle hjelp i en nødssituasjon.

Lag et personlig visittkort

- 1 Åpne  **Telefon**, velg fanen **Kontakter** nederst på skjermen og berør **Mitt kort**.
- 2 Still inn ditt profilbilde, personlig informasjon som navn, arbeidsadresse og telefonnummer.
- 3 Berør  for automatisk å lage et QR-kode-visittkort.
Du kan da raskt dele ditt visittkort ved bruk av QR-koden.

Legge til nødinformasjon

- 1 Fra **Kontakter**-skjermen går du til **Mitt kort > Nødinformasjon**.
- 2 Berør **LEGG TIL** og oppgi din personlige, medisinske og nødkontakt-informasjon.
Når du har lagt til nødkontakter og du finner deg selv i en nødssituasjon, åpner du låseskjermen for å legge inn passordet ditt, går til **Nødnummer > Nødinformasjon > Kontakter for nødssituasjoner** og velger en nødkontakt for å foreta en anrop.

Slette kontaktspor

- 1 Åpne  **Telefon**, berør **Kontakter**-fanen på bunnen av skjermen, og berør kontakten du ønsker å slette kontaktspor for.
- 2 Gå til  > **Slett historikk > Slett** for å slette alle samtale- og meldingsoppføringer for den kontakten.


Telefon

Foreta anrop

Ring et nummer eller velge en kontakt å ringe til

Bruk en av følgende metoder for å gjennomføre et anrop:

- Åpne  **Telefon**, skriv inn en del av telefonnummeret, første bokstav i kontaktnavnet eller kontaktens initialer for å finne en kontakt.

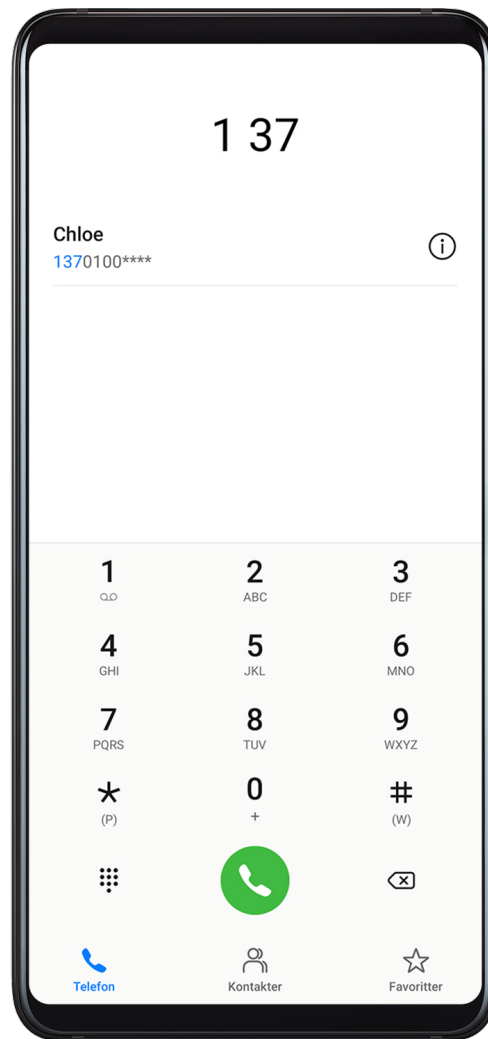

- På **Telefon**-skjermen, berør **Kontakter**-fanen i bunnen, og velg deretter en kontakt å ringe til.

Berør  for å avslutte et anrop.

Bruke hurtigoppringing

Når du har konfigurert hurtigoppringing for en kontakt, kan du raskt ringe til denne kontakten med den tildelte nummertasten.

Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Hurtigoppringing**, velg en nummertast, og angi deretter en kontakt som skal tilhøre dette hurtigoppringingsnummeret.

Trykke på strømknappen for å avslutte et anrop

Under et anrop, trykk på strømknappen for å legge på.

Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Mer** og aktiver **Legg på: På-/Av-knapp**.

Angi en anropsbakgrunn

Du kan sette en bakgrunn som anropsbakgrunn.

1 Gå til  **Innstillinger** > **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**.

2 Velg et bilde og sett det som bakgrunn.

Du kan også angi et profilbilde for en kontakt til å vises på samtalebakgrunnen.

- 1 På **Telefon**-skjermen, berør **Kontakter**-fanen i bunnen, og velg deretter kontakten du ønsker å angi et profilbilde for.
- 2 Berør  og deretter  for å angi et profilbilde for kontakten.

Foreta et internasjonalt anrop

- 1 Kontakt din mobiloperatør for å aktivere og spørre om internasjonal samtale-tjenesten.
- 2 Åpne  **Telefon**, berør **Kontakter**-fanen på bunnen, og velg deretter en kontakt å ringe til.
For numre som ikke er i kontaktlisten, på **Telefon**-skjermen, berør og hold 0-nummertasten for å vise +, angi landskoden og telefonnummeret, og berør  for å gjennomføre en internasjonal samtale.

Administrere anropslogger

Du kan slå sammen anropslogger for samme kontakt eller nummer for et ryddigere og mer konsekvent grensesnitt, eller slette anropslogger som påkrevd.

Slå sammen anropslogger

- 1 Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Slå sammen anropslogg**.
- 2 Velg **Etter kontakt**, og enheten vil automatisk slå sammen anropslogger for samme nummer eller kontakt.

Vise tapte anrop

- 1 Åpne  **Telefon**, sveip ned i anropsloggen og berør **Tapt**-fanen for å vise alle tapte anrop.
Alle tapte anrop vises i rødt i anropslogglisten for at du raskt skal kunne identifisere dem på **Alle**-skjermen.
- 2 Berør  ved siden av anropsloggen for å ringe tilbake, sende en melding.

Slette anropslogger

Slette anropslogger med bruk av følgende metoder:

- På **Telefon**-skjermen, berør og hold på en anropslogg, berør deretter **Slett oppføring**.
- På **Telefon**-skjermen, gå til  > **Slett oppføringer**. Velg flere anropslogger, berør deretter  for å slette dem.

Konfigurere en ringetone for innkommende anrop


Du kan konfigurere favorittmusikk eller en video som ringetone for innkommende anrop. Hvis to SIM-kort er satt inn i enheten din, konfigurerer du ringetonen separat for SIM 1 og SIM 2.

Konfigurer musikkringetone

- 1 Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Ringetone** eller  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ringetone**.
- 2 Velg en systemringetone, eller berør **Musikk på enheten** for å velge å bruke en lokal sang som ringetone.

Angi en videoringetone

Angi en video som ringetone for innkommende anrop.

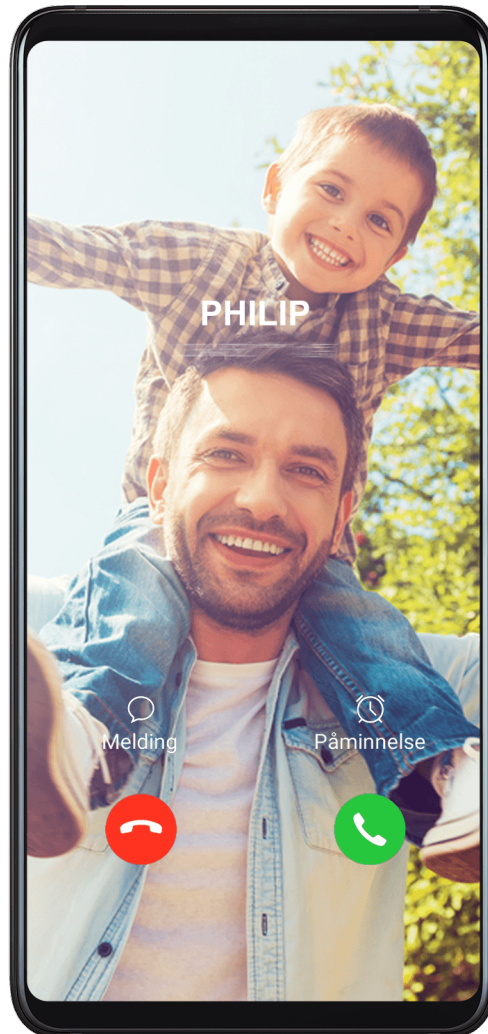

- 1 Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Ringetone** eller  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ringetone**.
- 2 Berør **Videoringetoner** og velg en video for å forhåndsvisse effekten for innkommende anrop.
- 3 Berør  for å angi videoen som ringetone.

Angi en ringetone for en kontakt

- 1 Åpne  **Telefon**, berør **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og velg kontakten du ønsker å angi en ringetone for.

2 På kontaktdetaljsskjermen, berør **Ringtone** og velg en ringetone.

Bruke VoLTE til å utføre anrop

Stemme over LTE (VoLTE) er en IP-basert dataoverføringsteknologi som leverer både anrops- og datatjenester over et 4G-nettverk.

Når VoLTE er aktivert, kan du foreta anrop samtidig som du bruker Internett. Hvis enheten støtter to-SIM-kort dobbel VoLTE, kan du motta et innkommende anrop på et SIM-kort selv om det andre SIM-kortet brukes i et anrop.

VoLTE tilbyr deg også raskere oppkoblingstid for anrop og høyere kvalitet for tale- og videoanrop.

Aktivere VoLTE

- 1** Kontakt mobildataoperatøren for å aktivere 4G- og VoLTE-funksjoner for SIM-kortet ditt. Hvis både det primære og sekundære SIM-kortsporet på en enhet med to-SIM-kort støtter 4G og VoLTE, kan 4G og VoLTE aktiveres for begge kort.
 - 2** Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **Mobildata**. Så på **VoLTE-anrop**-bryteren i nettverksinnstillingsområdet for SIM 1 eller SIM 2.
-  Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Foreta en videosamtale

Videosamtaler er kun mulig når begge parter bruker VoLTE-aktiverte enheter.

- 1** Åpne  **Telefon**, berør **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og velg kontakten du ønsker å ringe til.
- 2** Berør  for å foreta en videosamtale.

Under en vanlig samtale kan du også berøre  for å bytte til videosamtale.

Administrere innkommende anrop

Du kan bruke samtale venter-funksjonen til å besvare innkommende anrop når du allerede er i en samtale. Hvis du ikke kan besvare et anrop fordi enheten er defekt, eller fordi nettverket er dårlig, kan du konfigurere viderekobling av anrop til et annet nummer eller en annen enhet.

Svar på eller avvise et innkommende anrop

Hvis du mottar et anrop når skjermen er låst:

- Dra  mot høyre for å svare på anropet.
- Dra  mot venstre for å avvise anropet.
- Berør  for å avvise et anrop og svare med en SMS-melding.

- Berør  for å stille inn en påminnelse om å ringe tilbake.

Hvis du mottar et anrop når skjermen er opplåst:

- Berør  for å besvare anropet.
- Berør  for å avvise anropet.
- Berør  for å avvise et anrop og svare med en SMS-melding.
- Berør  for å stille inn en påminnelse om å ringe tilbake.

Aktivere Samtale venter

Samtale venter-funksjonen gjør at du kan svare på et innkommende anrop selv om et anrop allerede er i gang ved å sette det første anropet på vent.

-  Denne funksjonen krever støtte fra mobiloperatøren din. Kontakt operatøren for mer informasjon.

Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger**. Under SIM-kortet du ønsker å aktivere Samtale venter for, gå til **Mer** > **Samtale venter**.

-  Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Besvare et nytt innkommende anrop under en samtale

- 1 Når du mottar et innkommende anrop når du allerede er i en samtale, berør  for å svare på det.



2 Berør  eller berør et anrop på vent i anropslisten for å bytte mellom de to anropene.

Deaktivere viderekobling av anrop

1 På **Telefon**-skjermen, gå til  > **Innstillinger**, og berør **Viderekobling** under SIM-kortet du ønsker å deaktivere viderekobling av anrop for.

2 Velg viderekoblingsmodusen du ønsker å deaktivere, og deaktiver den.

 Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Filtrere og blokkere uønskede anrop


Angi forskjellige blokkeringsregler for å blokkere salg, svindel og andre typer søppel-samtaler.

Filtrere uønskede anrop

1 Gå til  **Telefon** >  > **Blokkert** > , og konfigurert blokkeringsregler.

Alternativt, gå til  **Optimalisator** > **Blokkert** >  for å angi blokkeringsregler.

2 Berør **Blokkeringsregler for anrop** og aktiver bryterne for de tilhørende blokkeringsreglene.

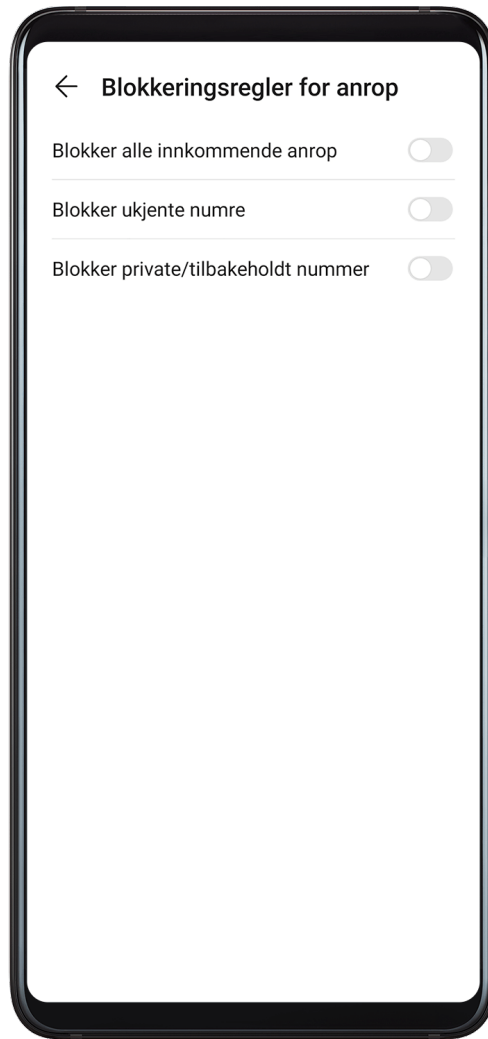

Blokkere innkommende anrop fra spesifikke numre

Du kan blokkere innkommende anrop fra spesifikke numre ved å bruke en av følgende metoder:

- Gå til  **Telefon** >  > **Blokkert** >  > **Svarteliste**, berør , legg deretter til telefonnumre du ønsker å blokkere.
- På **Telefon**-skjermen, berør **Kontakter**-fanen i bunnen, og velg deretter kontakten du ønsker å blokkere, og gå deretter til  > **Legg til på svarteliste**.

Konfigurere om du skal motta varslinger for blokkerte anrop

Gå til  **Telefon** >  > **Blokkert** >  > **Motta varsler**, og konfigurere om du skal motta varslinger for blokkerte anrop.

Nødssituasjon-SOS og anrop

Bruke Nødssituasjon-SOS

Hvis du havner i en nødssituasjon kan du raskt og hemmelig sende en SOS-melding til dine nødkontakter.

- 1 Aktiver GPS og gi Nødssituasjon-SOS-funksjonen tilgang til posisjonen din.

- 2** Gå til  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Nødssituasjon SOS**, aktiver **Send også en SOS-melding**, og angi dine nødkontakter.

Når du har aktivert Nødssituasjon-SOS-funksjonen, trykker du på strømknappen fem ganger i rask rekkefølge, hvis du opplever en nødsituasjon, og enheten vil automatisk sende en melding med ditt nåværende sted til nødkontaktene dine.

Når meldingen er sendt, vil enheten åpne nødansropskjermen, hvor du kan ringe en nødetat eller en av nødkontaktene dine.

Foreta nødansrop


Ved et nødstilfelle, kan du foreta nødansrop fra enheten direkte fra låseskjermen selv om enheten ikke har signal.

 Nødansropsfunksjonen er underlagt lokale bestemmer og individuelle mobiloperatører. Nettverksproblemer eller andre typer interferens kan føre til at nødansrop ikke fungerer.

- 1** Fra låseskjermen går du til skjermen for å legge inn passordet ditt og berører **Nødnummer**. Hvis du befinner deg i et område med godt signal og enheten din har en internett-tilkobling, vil enheten automatisk innhente lokaliseringen din og vise den på skjermen.
- 2** Angi ditt lokale nødnummer og berør  for å ringe nummeret. Alternativt, berør **Nødinformasjon** og velg en nødkontakt å ringe.

Utføre handlinger under et anrop

Under et anrop vil en anropmeny vises.

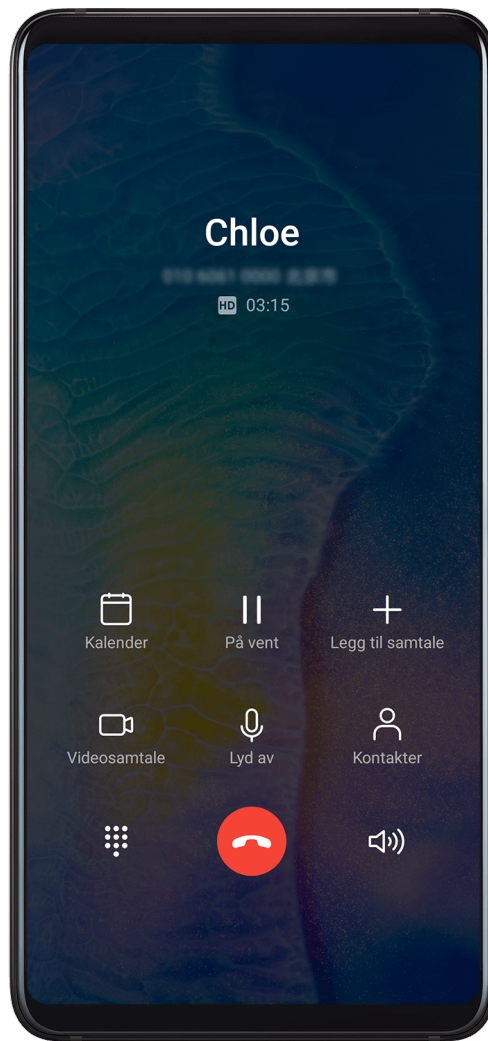

- Berør  for å aktivere håndfri-modus.
- Berør  for å starte et nytt anrop (kun tilgjengelig etter at tre-veisanrop har blitt aktivert). Denne funksjonen krever støtte fra mobiloperatøren din. Kontakt operatøren for mer informasjon.
- Berør  for å bruke talltastaturet.
- Under et anrop kan du skjule anropsskjermen og få tilgang til andre apper ved å gå tilbake til forrige skjerm eller startskjerm med gjeldende navigasjonsmodus.
For å gå tilbake til i anropsskjermen, berør den grønne linjen til venstre for statuslinjen.
- Berør  for å avslutte anropet.

Bruke telefonsvarer

Omdirigerer anrop til telefonsvarer når enheten er slått av eller når det ikke er mobildekning. Den som ringer kan legge igjen en talemelding som du kan høre senere.

Denne funksjonen krever nettverksstøtte fra mobiloperatøren din. Kontakt mobiloperatøren din for detaljer.

Aktiver telefonsvarer

- 1** Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Mer**.
Hvis to SIM-kort har blitt satt inn i enheten, berør **Mer** under SIM 1 eller SIM 2.
- 2** Gå til **Mobilsvar** > **Nummer til telefonsvarer**, sett inn telefonsvarernummeret som du fikk fra operatøren og berør **OK**.


Hør på en melding på telefonsvarer

Berør og hold på 1-tasten på talltastaturet og skriv inn telefonsvarernummeret ditt.

Kalender

Legge til og administrere aktiviteter

Aktiviteter hjelper deg å planlegge og administrere aktiviteter i ditt dagligliv og arbeidsliv, som å delta på bedriftsmøter, arrangere sosiale sammenkomster, og betale kredittkortregninger. Du kan legge til aktiviteter og angi påminnelser for å hjelpe deg arrangere timeplanen din på forhånd.

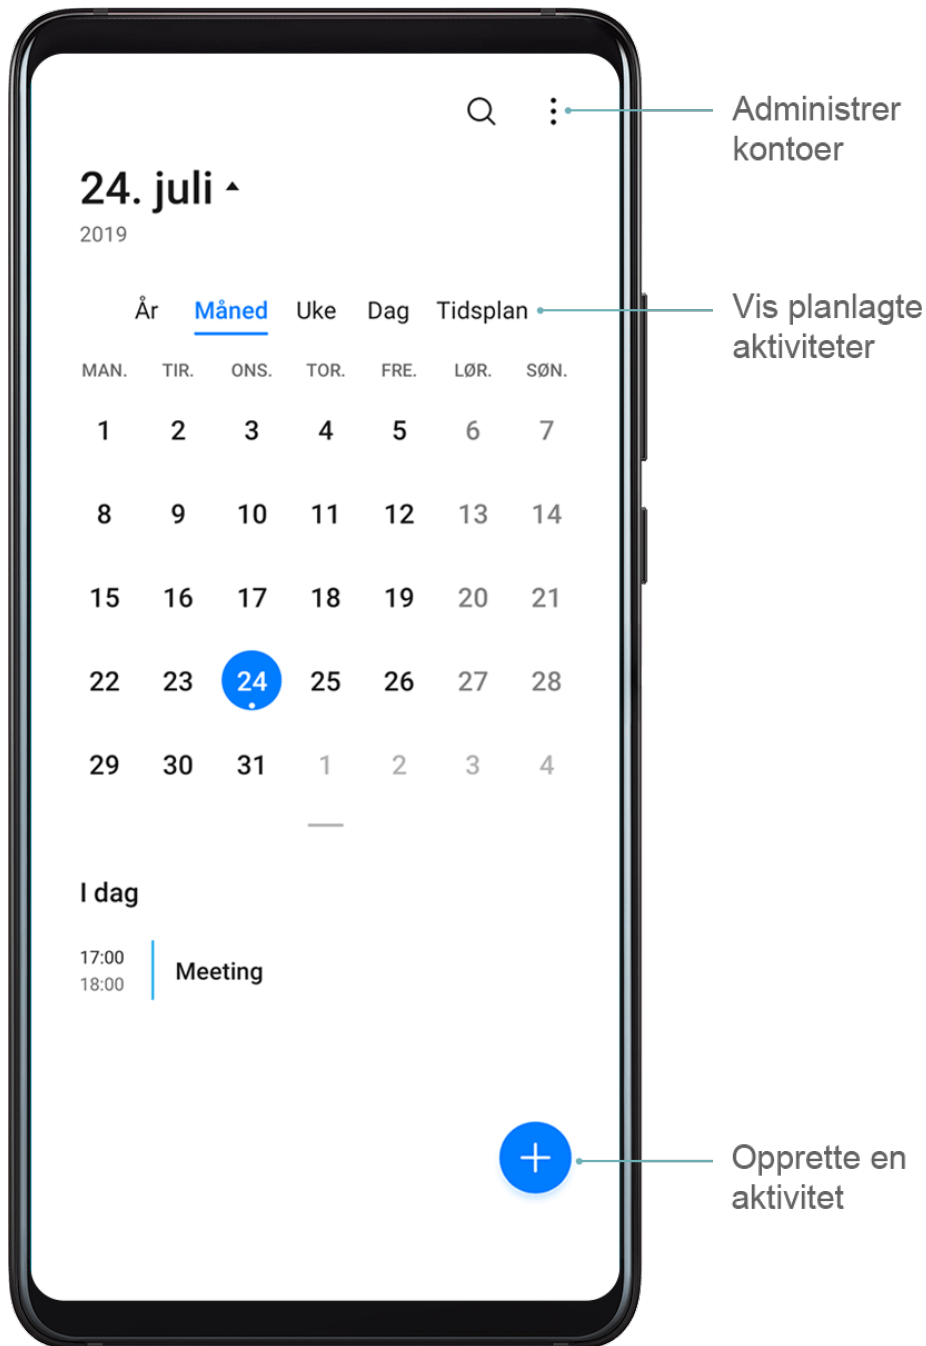

Opprette en aktivitet

- 1 Åpne **31** Kalender og trykk på .
- 2 Angi aktivitetsdetaljene, som tittel, lokasjon og start- og sluttidspunkt.
- 3 Trykk på **Legg til påminnelse** for å konfigurere en påminnelse for aktiviteten.
- 4 Trykk på  for å lagre aktiviteten.

Importere møtepåminnelser

- 1 Gå til **31** Kalender >  > **Administrer kontoer**.
- 2 Trykk på **Legg til konto**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til e-posten du bruker på jobb (fra Exchange-kontoen) i kalenderen for å se møtepåminnelser.

Søke etter aktiviteter

- 1 På **Kalender**-skjermen, trykk på .
- 2 Angi nøkkelord for enheten i søkefeltet, som tittel og lokasjon.

Dele en aktivitet

- 1 På **Kalender**-skjermen, trykk på en enhet i kalenderen eller timeplanen.
- 2 Trykk på , og følger instruksjonene på skjermen for å dele aktiviteten med den metoden du foretrekker.

Slette aktiviteter

Du kan slette aktiviteter med bruk av følgende metoder:

- På **Kalender**-skjermen, trykk på aktiviteten som skal slettes, og trykk på .
- Trykk på **Tidsplan**, trykk og hold på en aktivitet, velg aktivitetene du ønsker å slette, og trykk på .

Konfigurere et kalendervarsel

Angi kalendervarseltypen i henhold til dine krav. Du kan angi statuslinjevarsler, bannervarsler, lydvarsler og mer.

Du kan også endre standard påminnelsestid for å kontrollere når enheten din vil sende deg en påminnelse.

- 1 Gå til  **Kalender** >  > **Innstillinger**.
- 2 I innstillingene for påminnelse, angi **Standard påminnelsestid** og **Påminnelsestid for heldagshendelser**.
- 3 Berør **Varslinger**, og aktiver **Tillat varsler**. Følg deretter skjermmeldingene for å angi en varslingsstype.

Tilpasse kalendervisning

Angi startdagen for uken, hvorvidt ukenumre skal vises, og mere i innstillinger for kalendervisning.

- 1 Gå til  **Kalender** >  > **Innstillinger**.
- 2 Angi startdagen for uken, hvorvidt ukenumre skal vises, også videre.

Konfigurere bytte mellom kalendere

Sett kalenderen til å også vise andre kalendre, som den kinesiske månekalenderen eller den islamske kalenderen.

- Gå til  **Kalender** >  > **Innstillinger** > **Veksle mellom kalendere** og velg en annen kalender.

Se nasjonale/regionale helligdager

Vis nasjonale/regionale høytidsdager i kalenderen for å hjelpe deg planlegge reisene dine.

- 1 Gå til  **Kalender** >  > **Innstillinger** > **Nasjonale/regionale helligdager**.
- 2 Slå på bryteren for et land/en region, og enheten din vil automatisk laste ned høytidsdagsinformasjon for landet/regionen og vise det i kalenderen.

Klokke

Alarm

Du kan konfigurere alarmer slik at de avgir lyd eller vibrerer til spesifikke tider.

Konfigurere en alarm

- 1 Gå til  **Klokke** > **Alarm**, trykk på , og angi en tid.
- 2 Velg en alarmlyd. Lyden spilles av når du velger den. Du kan trykke på volumknappen for å justere volumet.
- 3 Konfigurer følgende alternativer i henhold til dine preferanser:
 - Gjenta
 - Vibrering
 - Ringevarighet
 - Slumrevarighet
 - Merkelapp
- 4 Når du er ferdig, berører du .

Endre eller slette en alarm

Trykk på en eksisterende alarm for å endre eller slette den.

Tidtaker og stoppeklokke

Du kan bruke tidtakeren til å telle ned fra en spesifikk tid. Du kan også bruke stoppeklokken til å måle varigheten av en aktivitet.

Tidtaker

Gå til  **Klokke** > **Tidtaker**, konfigurér varigheten, og trykk på  for å starte tidtakeren.

Trykk på  for å stoppe tidtakeren.

Stoppeklokke

Gå til  **Klokke** > **Stoppeklokke**, og trykk på  for å starte stoppeklokken. Trykk på  for å stoppe stoppeklokken.

Se klokkeslett i byer over hele verden

Bruk **Klokke** til å se lokal tid i ulike tidssoner over hele verden.

Gå til  **Klokke** > **Verdensklokke**, trykk på , og skriv inn navnet på stedet eller velg fra listen over steder.

Vise to klokker på låseskjermen

Når du er borte fra hjemmets tidssone, bruk **Dobbel klokke** for å vise klokkeslettet for både hjembyen og gjeldende plassering på låseskjermen.




Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Dato og tid**, aktiver **Dobbel klokke**, og konfigurér en **Hjemby**. Tidspunktet for din hjemby og nåværende beliggenhet vil nå begge vises på låseskjermen.

 Bare en klokke vil vises på låseskjermen hvis din nåværende beliggenhet er i samme tidssone som hjembyen.

Notisblokk

Opprette notater

Du kan opprette notater for å skrive ned tankene og inspirasjonene dine.

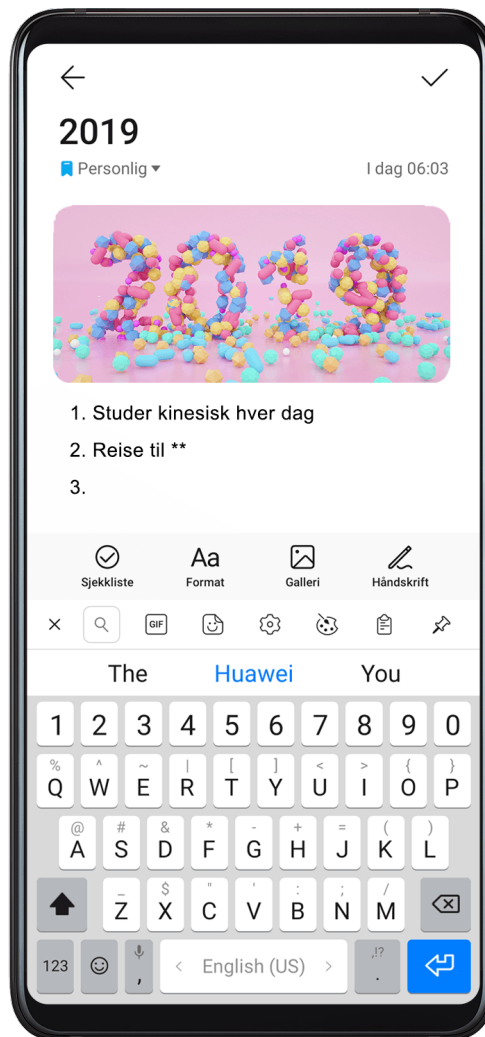

- 1 Gå til  **Notisblokk > Merknader**, berør deretter .
- 2 Skriv inn emnet og innholdet i notatet.
- 3 Berør  for å sette inn et bilde i notatet ved behov. Berør og hold på bildet, og dra det til ønsket posisjon i notatet.
- 4 Hvis du ønsker å organisere notatene dine for enklere tilgang og visning, berør  for å legge til en etikett for notatet når du er ferdig.
- 5 Berør  for å lagre notatet.

Administrere Notisblokk

Du kan sortere dine Notisblokk-elementer etter kategori og plassere dem i forskjellige mapper, slette uønskede elementer, og dele elementer med andre personer.

Når du ser på en liste over elementer, eller ett enkelt element i Notisblokk, berør statuslinjen i toppen av skjermen for å raskt returnere til det første elementet eller begynnelsen av elementet du ser på.

Sorter notisblokk-elementer etter kategori

Forskjellige type notater eller gjørelister kan sorteres etter kategori og vises i forskjellige farger for mer egnet visning.

Du kan sortere notisblokk-elementer med en av følgende metoder:

- På **Alle notater**- eller **Alle gjøremål**-skjermen, sveip venstre på et element, berør  og velg en etikett.
- Berør og hold et notat eller en gjøreliste, velg eller dra over avmerkingsboksene for notatene eller gjørelistene du vil kategorisere under samme etikett, og berør  for å velge en etikett.

Dele notisblokkelementer

Du kan dele notisblokkelementer som tekstfiler eller bilder.

På **Alle notater**- eller **Alle gjøremål**-skjermen, berør elementet som skal deles, berør , og følg instruksjonene på skjermen for å dele den.

Slette notisblokkelementer


Du kan slette notisblokkelementer med bruk av en av følgende metoder:

- På **Alle notater**- eller **Alle gjøremål**-skjermen, sveip mot venstre på et notat eller et gjøremål, berør  for å slette den.
- Berør og hold på et notat eller et gjøremål du ønsker å slette, velg eller dra over sjekkboksene for de notatene eller gjøremålene du også ønsker å slette under og berør .

For å gjenopprette et slettet notisblokkelement, berør **Alle notater** eller **Alle gjøremål**, velg det elementet du ønsker å gjenopprette i **Nylig slettet**, berør deretter .

Lydopptak

Lydopptak

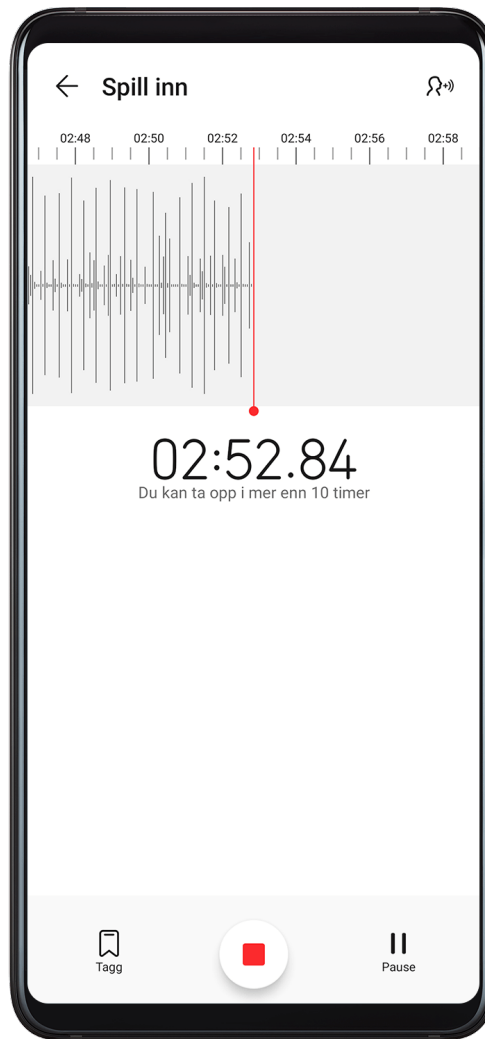

- 1 I **Verktøy**-mappen, åpne  **Lydopptak**, og berør  for å starte et opptak.
- 2 Under opptaket kan du berøre  for å legge til en etikett.
- 3 Når du er ferdig, berør  for å avslutte opptaket.
- 4 Du kan også berøre og holde på et opptak, og så dele, gi nytt navn, eller slette. Opptak lagres under **Filer** > **Kategorier** > **Internminne** > **Sounds**.

Spille av et opptak

Opptaksfiler er oppført på  **Lydopptak**-startskjermen. Trykk på et opptak for å spille det. På opptaksavspillingsskjermen kan du:

- Berøre  for å hoppe over deler uten lyd.
- Trykk på  for å justere avspillingshastigheten.
- Berør  for å legge til en etikett.
- Berør en etikett for å gi den nytt navn.

Redigere et opptak

- 1 Berør et opptak på  **Lyddopptak**-startskjermen.
- 2 Trykk på  for å vise opptakets bølgeform.
- 3 Dra start- og sluttlinjene for å justere klipplengden. Klyp fingrene sammen på bølgeformen for å zoome inn eller ut for å justere klipplengden.
- 4 Trykk på  og velg **Behold valgt del** eller **Slette valgt del**.

E-post

Legge til e-postkontoer

Legg til din e-postkonto i **E-post**, og du kan bruke enheten for enkel tilgang til e-post når som helst.

Legge til en personlig e-postkonto

- 1 Åpne  **E-post** på enheten din og velg fra de tilgjengelige e-postleverandørene eller berør **Annet**.
- 2 Angi e-postadresse og passord, berør **Logg på** og følg skjermmeldingene for å konfigurere serverinnstillingene. Systemet kobles automatisk til serveren, og kontrollerer serverinnstillingene.

Legge til en Exchange-konto

Microsoft Exchange muliggjør digital meldingsutveksling innad i en bedrift. Hvis bedriften din bruker Exchange-serveren, kan du logge på bedrifts-e-posten din på enheten.

- 1 Kontakt bedriftens e-postserveradministrator for å hente domenenavn, serveradresse, portnummer og sikkerhetstype.
- 2 Åpne  **E-post**, og velg **Exchange**.
- 3 Skriv inn e-postadressen, brukernavnet og passordet.
- 4 Trykk på **Manuelt oppsett**. På **Konfigurering av konto**-skjermen, angi parametere som e-postdomenenavn, serveradresse, portnummer og sikkerhetstype.
- 5 Berør **Neste**, følg stegene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen. Systemet kobles automatisk til serveren, og kontrollerer serverinnstillingene.

Sende e-poster

Velg en e-postkonto og skriv e-poster for å sende dem til mottakernes e-postadresser.

Sende en e-post

- 1 Åpne  **E-post**, berør deretter .

- 2 Skriv inn mottakerens e-postadresse, eller berør  for å velge en kontakt eller gruppe, og berør .
- 3 Legg til adressene på mottakere som du ønsker å kopi eller blindkopi til. Hvis du har mer enn en e-postkonto, vil du også måtte velge e-postadressen du ønsker å sende e-posten fra.
- 4 Komponer e-posten og legg inn emne, berør deretter .

Lagre en e-post som utkast

På **Skriv**-skjermen, berør  for å lagre e-posten som utkast.

Gå til **Innboks** > **Vis alle mapper** > **Utkast** for å se e-postutkast.

Svare på en e-post

- 1 På **Innboks**-skjermen, åpne e-posten du ønsker å svare på.
- 2 Berør  for å bare svare e-postsenderen, eller berør  for å svare alle i tråden.
- 3 Berør  når du har skrevet ferdig svaret ditt.

Konfigurere kryptering for utgående e-post

Du kan kryptere utgående e-post for å beskytte den konfidensielle informasjonen din. Krypterte e-poster kan kun sees av mottakere som har de rette sertifikatene, sørg for informasjonssikkerhet.

- 1 Søke på og installer et digitalt sertifikat.
 -  Du må søke på et digitalt sertifikat fra en pålitelig tredjeparts sertifikatsautoritet (CA) før du installerer den. Behandlingsprosessen varierer mellom ulike CA-er. For detaljer, gå til det relevante CA-nettstedet.
- 2 Gå til **Innboks**-skjermen, gå til  > **Innstillinger**-skjermen.
- 3 Berør på den kontoen du ønsker å aktivere kryptering for, berør **E-postkryptering**, aktiver deretter **Krypter utgående e-post**.
- 4 Hvis sertifikatet har blitt installert, velg **Krypteringssertifikat** og konfigurer **Krypteringsalgoritme** i henhold til preferansene dine. Hvis ingen sertifikat har blitt installert, aktiver **Send kryptert e-post uten å installere sertifikater**.

Angi automatiske svar for en Exchange-konto

- 1 Gå til  **E-post** >  > **Innstillinger**.
- 2 Velg Exchange-kontoen du ønsker å angi automatiske svar for, berør **Automatiske svar**, og slå på **Automatiske svar**-bryteren.
- 3 Angi tid eller innhold for auto-svaret, og berør **Ferdig**.

Konfigurere e-postvarsler

Sett en varslingsmodus for e-posten din basert på dine behov.

- 1 Gå til  **E-post** >  > **Innstillinger** > **Generelt** > **Varslinger** og aktiver **Tillat varsler**.
- 2 Velg e-postkontoen du vil sette varslinger for, skru på **Tillat varsler** bryteren, og velg så en varslingsmodus.

Vise og administrere e-post

Motta, vis og administrer e-postene dine i innboksen.

Vise en e-post

- 1 Åpne  **E-post**, sveip deretter ned på **Innboks**-skjermen for å oppdatere e-postlisten. Hvis du har flere e-postkontoer, berør **Innboks**, og velg e-postkontoen du ønsker å se.
- 2 Åpne en e-post og se, svar, videresend eller slett e-posten.
Hvis du blir varslet om en viktig aktivitet i en e-post, berør  > **Legg til i kalender** for å importere aktiviteten til kalenderen din.
- 3 Sveip til venstre eller høyre for å se neste eller forrige e-post.

Organisere e-poster etter emne

På **Innboks**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Generelt**, og aktiver deretter **Organiser etter emne**.

Legge til en e-postkontakt i en gruppe

Du kan opprette en e-postgruppe for å kommunisere mer effektivt.

- 1 På **Innboks**-skjermen, åpne en e-post og berør **Legg til gruppe**.
- 2 Velg å legge til e-postsender eller -mottaker i gruppen, og berør **OK**.
- 3 I gruppevalg skjermen, velg en eksisterende gruppe, og berør  for å lagre kontakten i gruppen.
Alternativt, berør **Opprett ny gruppe**, angi gruppenavnet, og berør deretter **Lagre**.

Når du har opprettet en gruppe, kan du velge gruppen fra mottakerlisten for å sende e-poster til gruppemedlemmer.

Synkronisere e-poster

Etter automatisk e-postsynkronisering er aktivert, vil e-postene på enheten automatisk synkroniseres med de på e-postserveren.

- 1 På **Innboks**-skjermen, gå til  > **Innstillinger**.
- 2 Berør kontoen du ønsker å synkronisere e-poster for, og slå på **Synkroniser e-post**-bryteren.
- 3 Berør **Synkroniseringsplan** for å angi automatisk synkroniseringsperiode.

Søke etter en e-post

På **Innboks**-skjermen, berør søkefeltet og skriv inn nøkkelord som e-posttittel eller innhold.

Slette e-poster

På **Innboks**-skjermen, berør og hold på e-posten som skal slettes, velg sjekkboksene for andre e-poster du ønsker å slette, og berør .

Administrere e-postkontoer

Du kan legge til flere e-postkontoer slik at du kan administrere dem samtidig.

Legge til e-postkontoer

- 1 Gå til  **E-post** >  > **Innstillinger** > **Legg til konto**.
- 2 Velg en eksisterende e-post tjenesteleverandør eller berør **Annet**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å legge til en e-postkonto. Gjenta for hver av kontoene du ønsker å legge til.

Veksle mellom e-postkontoer

På **Innboks**-skjermen, berør **Innboks**, og hold på e-postkontoen du vil bruke.

Endre kontonavn og signatur

På **Innboks**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** og velg en konto. Du kan deretter konfigurere eller endre **Kontonavn**, **Underskrift** og **Standardkonto**.

Logge av en e-postkonto

På **Innboks**-skjermen, gå til  > **Innstillinger**, velg en konto og berør **Fjern konto**.

Administrere VIP-kontakter

Viktige e-postkontakter kan legges til som VIP-kontakter. E-poster fra VIP-kontakter lagres automatisk i VIP-innboksen.

Legge til en VIP-kontakt

Du kan legge til VIP-kontakter med bruk av følgende metoder:

- Gå til  **E-post** >  > **Innstillinger** > **VIP-kontakter**. På **VIP-liste**-skjermen, gå til **Legg til** > **Opprett** eller berør **Legg til fra kontakter**, følg deretter instruksjonene på skjermen.
- Åpne en e-post, berør kontonavnet på senderen eller mottakeren, berør deretter **Legg til på VIP-liste**.

Slette en VIP-kontakt

- 1 Gå til  **E-post** >  > **Innstillinger** > **VIP-kontakter**.

2 På **VIP-liste**-skjermen, trykk på .

3 Velg VIP-kontakten som skal slettes, berør deretter .

Kalkulator

Kalkulator


Bruk kalkulatoren på enheten din til å utføre grunnleggende matematiske beregninger og for å beregne eksponentielle, logaritmiske og trigonometriske funksjoner.

Bruke grunnleggende kalkulator

Du kan skal du åpne kalkulatoren med bruk av følgende metoder:

- Sveip ned fra midten av startskjermen for å vise søkelinjen. Søk etter **Kalkulator**, det første resultatet som dukker opp er den forhåndsinnstilte **Kalkulator**-appen.
- Finn **Kalkulator** i **Verktøy**-mappen.
- Sveip opp fra bunnen av låseskjermen for å vise snarveispanelet, trykk deretter på  for å åpne kalkulatoren.

Bruke vitenskapelig kalkulator

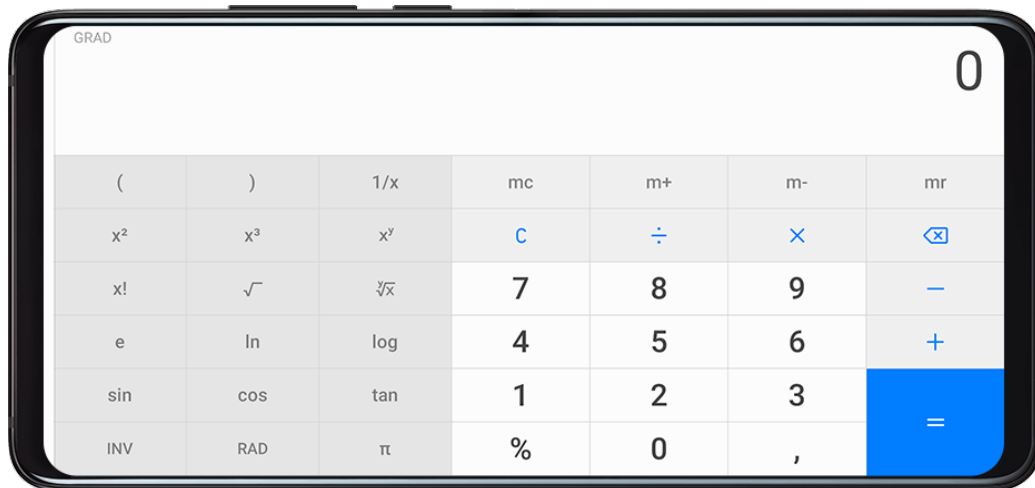

Åpne kalkulator og roter enheten til landskapsmodus.

Kopier, slett eller fjern tall

- Kopier et kalkulasjonsresultat: Trykk og hold på kalkulasjonsresultatet, trykk på **Kopier**, lim deretter inn resultatet et annet sted, som i et notat eller i en melding.
- Slett det siste tallet: Trykk på Tilbake-knappen.
- Fjern informasjonen: Trykk på Clear (C)-knappen.

Lommelykt

Lommelykt

Du kan skal du slå på lommelykten med bruk av følgende metoder:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere lommelykten. Trykk på ikonet igjen for å slå av lommelykten.
- Sveip opp fra bunnen av låseskjermen for å vise snarveispanelet, trykk deretter på  for å slå på lommelykten. Trykk på ikonet igjen for å slå av lommelykten.

Speil

Speil

Når du ønsker å vite hvordan du ser ut, men ikke har et ekte speil i nærheten, kan du bruke enheten som speil.

Gå til **Verktøy** > **Speilvend**. Når du bruker enheten som speil, kan du:

- Zoom inn eller ut: Dra zoomglidebryteren i bunnen av skjermen. Du kan også trykke på skjermen to ganger for å zoome inn, og to ganger igjen for å zoome ut igjen.
- Lagre bildet: Trykk på skjermen for å stoppe gjeldende bilde. Trykk på skjermen en gang til for å starte igjen. Hvis bildet er satt på pause, berør  for å lagre bildet. Du finner det lagrede bildet i **Galleri**.
- Justere speilets lysstyrke: Trykk på  eller  i toppen av skjermen.
- Gjør speilet lysere: Berør , og aktiver **Blås**. Blås deretter luft inn i mikrofonen for at skjermen skal bli tåkete. Tørk over skjermen for fjerne tåken.
- Endre speilrammen: Trykk på  for å bruke en annen ramme.
- Lag en ødelagt speileffekt: Trykk og hold på skjermen for å «knuse» speilet, komplett med lydeffekt. Trykk på skjermen igjen for å «reparere» speilet ditt.

Tvillingapp

Tvillingapp

Tvillingapp lar deg logge inn på to Facebook-kontoer samtidig uten bryderiet med å konstant måtte bytte mellom dem, for å la deg holde arbeids- og privatlivet separat.

 **Tvillingapp** vil kun fungere med enkelte apper.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Apper** > **Tvillingapp** og slå på bryteren for appen du vil lage en tvilling av.

- 2 To ikoner for samme app vil vises på startskjermen slik at du kan logge inn på dine separate kontoer samtidig.
- 3 For å deaktivere Tvillingapp, berør og hold tvilling-versjonen av appen, og berør **Slett**. All data for tvillingappen vil bli slettet.

Rask tilgang til ofte brukt app-funksjoner

Rask tilgang til ofte brukt app-funksjoner

Du kan få tilgang til ofte brukte funksjoner fra enkelte apper fra app-ikoner på startskjermen, og legg til snarveier for disse funksjonene på startskjermen.

Rask tilgang til ofte brukt app-funksjoner



Berør og hold på et app-ikon til en popup-meny dukker opp. Berør deretter en ofte brukt funksjon for å få tilgang til den.

For eksempel, berør og hold på -ikonet, berør deretter fotograferingsmodus fra popup-menyen for å få tilgang til den.

-  Hvis ingen popup-meny dukker opp etter du berører og holder på et app-ikon, betyr det at appen ikke støtter denne funksjonen.

Legge til ofte brukte app-funksjoner på startskjermen

Berør og hold på et app-ikon på startskjermen for å få opp popup-menyen. Berør og hold ønsket funksjon og dra den til startskjermen for å opprette en snarvei.

Optimalisator

Opprydding

Du kan bruke **Opprydding** i **Optimalisator** for å skanne etter overflødige eller store filer, som rester av apper, uønskede installasjonspakker, WeChat-data, og mer. Når de har blitt funnet kan du velge om du vil slette filene som foreslås, eller ei.

- 1 Åpne  **Optimalisator** og berør deretter **Opprydding**.
- 2 Når skanningen er ferdig, berør **Rydd opp** etter hvert element og slett filene du ikke trenger.


Fjerne duplikatfiler

Optimalisator kan identifisere duplikatfiler på enheten din.

På **Opprydding**-skjermen, berør **Duplikatfiler** , velg deretter uønskede filer for å slette dem.

Administrere dataforbruk

Åpne  **Optimalisator**, berør deretter **Databruk** for å se dataforbruk og administrere nettverkstilgang.

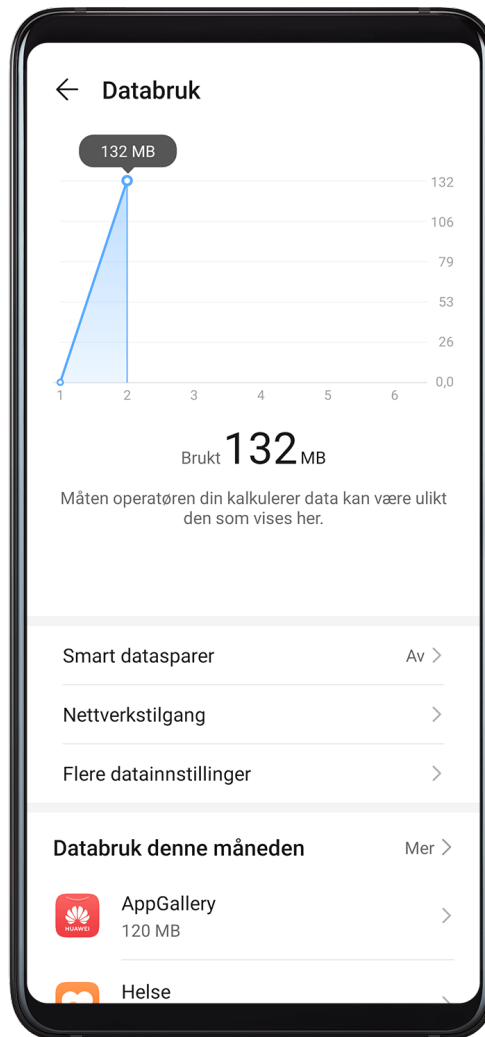

Se og administrere apper med høyt dataforbruk

- 1 Du kan finne ut hvor mye data appene dine bruker sammenliknet med hverandre ved å gå til **Databruk denne måneden** på Dataforbruk-skjermen.
- 2 Berør en app med høyt dataforbruk for å sette bruksgrenser for mobildata, roaming data eller bakgrunnsdata.

Se og angi nettverkstilgangstillatelse for en app

På dataforbruksskjermen, berør **Nettverkstilgang**, endre deretter innstillingene for apper som bruker store mengder data (som videostrømmings apper) slik at de kun kan brukes når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

Aktivere eller deaktivere Smart datasparing

Aktivere Smart datasparing for å forhindre at apper bruker mobildata i bakgrunnen.

- 1 På Dataforbruksskjermen, berør **Smart datasparer** og aktiver den. -ikonet vises deretter på statuslinjen.
- 2 Hvis du ønsker å gi ubegrenset tilgang til data for enkelte apper, selv når de er aktive i bakgrunnen, aktiver bryterne for disse appene.

Legg til påminnelser for mobildatabruk

Legg til mobildatabegrensninger for SIM-kortene dine og brukspåminnelser i Optimalisering for å holde deg informert om ditt dataforbruk.


- 1 På databruk-skjermen, gå til **Flere datainnstillinger** > **Månedlig datagrense** og følg skjermmeldingene for å legge til en mobildatabegrensning.
- 2 Berør **Flere datainnstillinger** på skjermen **Brukspåminnelser**. Fra der kan du angi hvorvidt et varsel vil bli sendt, eller om mobildata vil bli deaktivert når den månedlige datagrensen eller roaming-datagrensen har blitt nådd.
- 3 På **Flere datainnstillinger**-skjermen kan du angi hvorvidt dataforbruk skal vises når skjermen er låst.

Filtrere og blokkere uønskede anrop

Angi forskjellige blokkeringsregler for å blokkere salg, svindel og andre typer søppel-samtaler.

Filtrere uønskede anrop

- 1 Gå til  **Telefon** >  > **Blokkert** > , og konfigurert blokkeringsregler.
Alternativt, gå til  **Optimalisator** > **Blokkert** >  for å angi blokkeringsregler.
- 2 Berør **Blokkeringsregler for anrop** og aktiver bryterne for de tilhørende blokkeringsreglene.

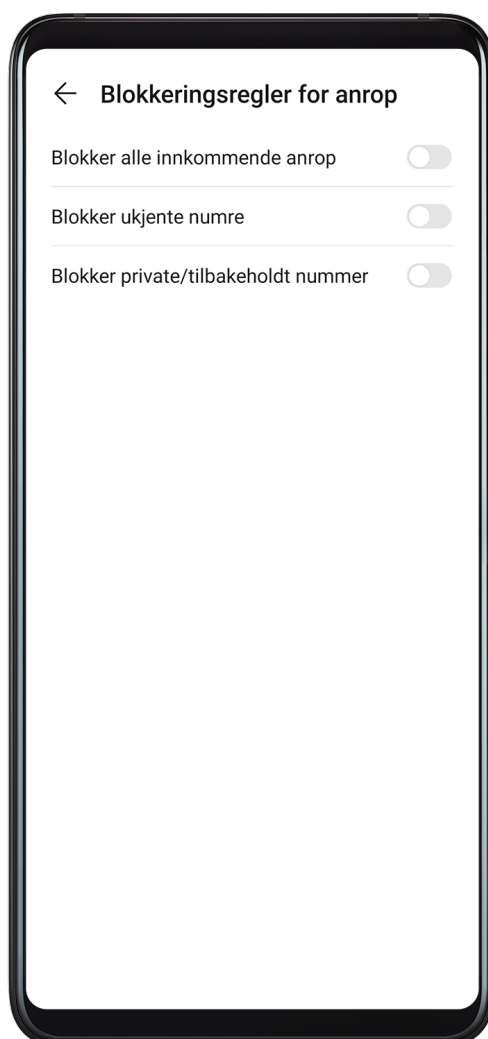

Blokkere innkommende anrop fra spesifikke numre

Du kan blokkere innkommende anrop fra spesifikke numre ved å bruke en av følgende metoder:


- Gå til  **Telefon** >  > **Blokkert** >  > **Svarteliste**, berør , legg deretter til telefonnumre du ønsker å blokkere.
- På **Telefon**-skjermen, berør **Kontakter**-fanen i bunnen, og velg deretter kontakten du ønsker å blokkere, og gå deretter til  > **Legg til på svarteliste**.

Konfigurere om du skal motta varslinger for blokkerte anrop

Gå til  **Telefon** >  > **Blokkert** >  > **Motta varsler**, og konfigurere om du skal motta varslinger for blokkerte anrop.

Optimalisering med én berøring

Bruke **OPTIMER**-funksjonen **Optimalisator** for å holde enheten i en optimal tilstand.

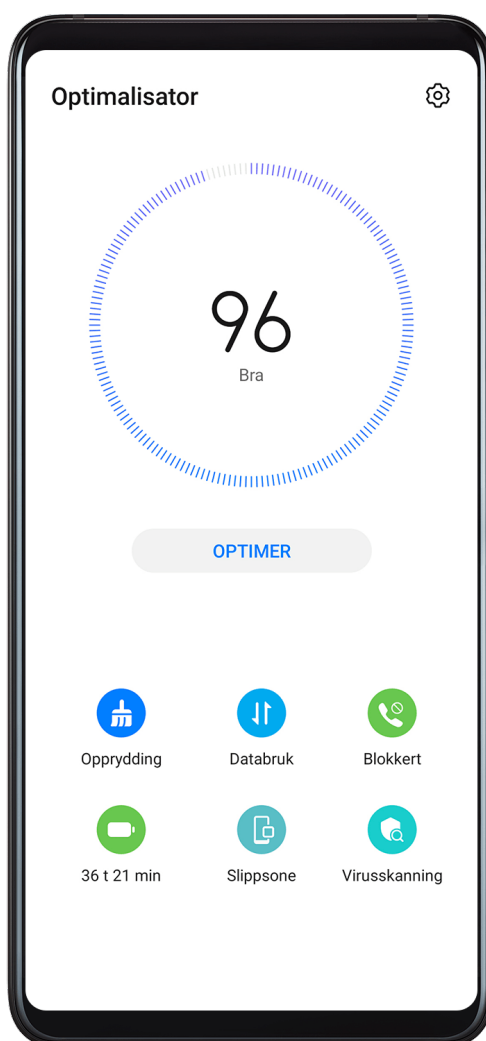

- 1 Åpne  **Optimalisator** og berør **OPTIMER**.
- 2 Resultater og anbefalinger blir vist når optimaliseringen er fullført.

Phone Clone

Phone Clone

- 1 På enheten din, åpne  **Phone Clone** (i **Verktøy** mappen som standard). Ellers kan du gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Phone Clone**, berøre **Dette er den nye telefonen**, og så berøre **Huawei** eller **Annen Android**.
 - 2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere **Phone Clone** på din gamle enhet.
 - 3 På din gamle enhet, åpne  **Phone Clone** og berør **Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å koble din gamle enhet til din nye enhet ved å skanne en kode eller koble til manuelt.
 - 4 På den gamle enheten din, velg dataene du vil klonе, og berør så **Overfør** for å starte kloningen.
-  Telefonkloning er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android 4.4 eller senere.

Klone data fra en iPhone eller iPad

- 1 På enheten din, åpne  **Phone Clone** (i **Verktøy** mappen som standard). Ellers kan du gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Phone Clone**, berøre **Dette er den nye telefonen**, og så berøre **iPhone/iPad**.
 - 2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere **Phone Clone** på din gamle enhet.
 - 3 På din gamle enhet, åpne  **Phone Clone** og berør **Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å koble din gamle enhet til din nye enhet ved å skanne en kode eller koble til manuelt.
 - 4 På din gamle enhet, velg dataene som skal klones, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre datakloning.
-  Telefonkloning er bare tilgjengelig på enheter som kjører iOS 8.0 eller senere.

HiSuite

Sikkerhetskopiere og gjenopprette data med bruk av HiSuite

Etter **HiSuite** er installert på datamaskinen, og datamaskinen er tilkoblet telefonen, kan du bruke **HiSuite** til å sikkerhetskopiere data (som kontakter, meldinger, anropslogger, bilder, videoer, lydfiler og dokumenter) fra enheten til datamaskinen. Du kan også gjenopprette data enheten fra datamaskinen din.

Sikkerhetskopier data til en datamaskin

- 1 På **HiSuite** hjemmeside klikker du **Sikkerhetskopier**.
- 2 Velg elementene du ønsker å sikkerhetskopiere.
- 3 Klikk på **Sikkerhetskopier**, følg instruksjonene på skjermen for å angi passord og passordhint, og bekreft innstillingene.
Sikkerhetskopierte data kan ikke gjenopprettes hvis du glemmer passordet.
- 4 **HiSuite** vil så sikkerhetskopiere dataene du valgte. Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet mens dataene sikkerhetskopies.
- 5 Klikk på **Fullført** når alle dataene har blitt sikkerhetskopierte.

Sikkerhetskopierte data lagres under **C:\Users\User name\Documents\Hisuite\backup** på datamaskinen som standard. For å endre katalog for sikkerhetskopiering på datamaskinen, går du til  > **Innstillinger** > **Sikrh.kopier**.

Gjenopprette data

- 1 På **HiSuite** hjemmeside klikker du **Gjenopprett**.
- 2 Klikk **Sikkerhetskopifiler**, velg de elementene du ønsker å gjenopprette, klikk deretter på **Gjenopprett**.
- 3 Oppgi passordet for det sikkerhetskopierte dataene og klikk **OK**.
- 4 **HiSuite** vil så gjenopprette elementene du har valgt. Sørg for at USB-kabelen er tilkoblet mens dataene gjenoprettes.
- 5 Klikk på **Fullført** når alle dataene har blitt gjenopprettet.

Oppdatere systemet med bruk av HiSuite

Etter du har installert **HiSuite** på datamaskinen og koblet den til enheten, kan du bruke **HiSuite** til å oppdatere enhetssystemet.

Oppdater systemet

-  • Dine personlige data kan slettes under en systemoppdatering. Det anbefales at du sikkerhetskopierer dataene dine før du oppdaterer enheten din.
- Pass på at enheten er minst 20% ladet og hold USB-kabelen tilkoblet under hele oppdateringsprosessen. Ikke skru av eller start enheten din på nytt, eller fjern eller sett inn et minnekort.
- Noen tredjepartsapper, som nettbank eller spillapper er muligens ikke kompatible med den siste systemversjonen. Det kan ta noe tid for apputviklerne å gi ut en kompatibel versjon av appen.

På **HiSuite** startside, klikk **Oppdater**. Om det finnes en ny versjon, vil versjonsnummeret vises, og du kan klikke på versjonsnummeret for å begynne å oppdatere systemet.

Enheten din starter på nytt automatisk når oppdateringen er fullført.

Gjenopprette systemet

- 1 Slå av enheten, koble den tilkoblet en datamaskin via en USB-kabel, trykk og hold inne volum ned- og strømknappen samtidig til skjermen på enheten slår seg på og går inn i Fastboot-modus.
Hvis enheten ikke kan slås av eller gjenstarter gjentatte ganger, koble den til datamaskinen, og trykk og hold på strømknappen for å tvinge omstart. Trykk og hold nede volum ned- og strømknappen før skjermen slår seg av for å gå inn i Fastboot-modus.
- 2 Åpne **HiSuite** på datamaskinen, klikk på **System Recovery**, og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette systemet.
Systemet gjenopprettes automatisk til den bestemte versjonen når enheten startes på nytt.

Hvis enheten ikke klarer å gå inn i Fastboot-modus, eller gjenopprettingen av systemet mislyktes, sikkerhetskopier dataene dine og ta med deg telefonen og kjøpsbeviset til et Huawei-servicesenter for å få hjelp.

Tips

Tips



Tips gir deg en mengde informasjon slik at du raskt kan gjøre deg kjent med enheten din, og få det meste ut av den. I **Tips** vil du også finne et fullt sett med brukerhåndbøker for mer detaljerte instruksjoner.


- Levende avbildede kort: Bla gjennom letteste kort med et kort klipp eller bilde for å raskt få tak på de mest nyttige funksjonene på enheten din. Kortene er kategorisert slik at du kan hoppe direkte til en kategori du er interessert i.
- Anbefalte funksjoner: Anbefalt-delen er full av funksjonsartikler og postere arrangert eller bruksscenario for å hjelpe deg å bli kjent med de mer populære funksjonene.
- Brukerhåndbøker: Finn detaljerte instruksjoner i de omfattende brukerhåndbøkene.
- Prøv funksjoner: En **Prøv nå**-knapp er tilgjengelig på enkelte kort for å la deg prøve funksjonen umiddelbart.
- Søk: Finn det du leter etter ved å søke etter det i søkelinjen for **Tips**. Søkeresultatene vil også inkludere relaterte emner du kanskje vil vite om.

Innstillinger

Søke etter elementer i Innstillinger

Søke etter elementer i Innstillinger

Er du lei av å gå gjennom flere lag med innstillingsalternativer? Søk etter dem enkelt med bruk av søkefeltet eller HiVoice.

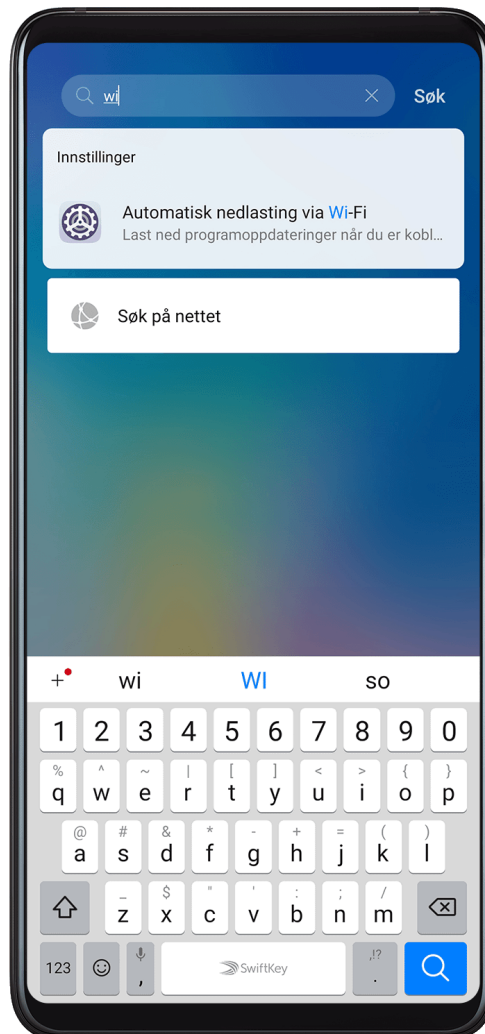

- Sveip ned fra midten av startskjermen for å vise søkefeltet. Angi navnet på alternativet, og enheten vil vise søkeresultatene.
- Åpne  **Innstillinger**, angi navnet på alternativet i søkeboksen i toppen av skjermen og enheten vil vise søkeresultatene.

Wi-Fi

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble til Internett over Wi-Fi over en effektiv måte å spare mobildata på. Du kan også aktivere Wi-Fi-sikkerhetsovervåkning for å unngå risikable Wi-Fi-soner og besørg trygg Internett-tilgang.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

 Vær ekstra forsiktig når du koble til en gratis offentlig Wi-Fi-sone for å unngå sikkerhetsrisikoer og økonomisk tap som følger av at personopplysningene dine lekker.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Wi-Fi**, og aktiver **Wi-Fi**.
- 2 Koble til et Wi-Fi-nettverk på **Wi-Fi**-skjermen med bruk av en av følgende metoder:
 - Velg Wi-Fi-nettverket du vil koble deg til under **Tilgjengelige nettverk**. Et passord kreves for krypterte nettverk.
 - For å legge til et Wi-Fi-nettverk manuelt, rull ned til bunnen av skjermen, berør **Legg til nettverk**, og angi SSID og passord som du får beskjed om for å fullføre tilkoblingen.



-ikonet som vises på statuslinjen indikerer at enheten er tilkoblet Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct brukes til å overføre data raskt mellom Huawei-enheter. Sammenliknet med Bluetooth, hjelper Wi-Fi Direct deg med å overføre større filer raskere til enheter i nærheten uten å måtte pare dem.

- 1 På mottakerenheten, gå til  **Innstillinger** > **Wi-Fi** og aktiver **Wi-Fi**.
- 2 Gå deretter til  > **Wi-Fi Direct** for å begynne å søke etter Huawei-enheter som har aktivert Wi-Fi Direct.
- 3 På sendeenheten, berør og hold på en fil, velg de filene du ønsker å dele, berør , og velg **Wi-Fi Direct**.
 -  Handlinger kan variere hvis du deler filer direkte fra apper.
- 4 Berør mottakerenhetens ikon for å etablere en tilkobling, og del deretter filene.
- 5 På mottakerenheten, godta Wi-Fi Direct-overføringsetterspørselen.

For å se mottatte filer, åpne **Filer**, gå deretter til **Internminne** > **Wi-Fi Direct** i **Kategorier**-fanen.

Wi-Fi+

Når Wi-Fi+ er aktivert, vil enheten automatisk aktivere Wi-Fi og koble seg til nettverket når enheten oppdager et Wi-Fi-nettverk som den tidligere har koblet seg til eller som er tilgjengelig. Enheten din vil også evaluere stabiliteten til Wi-Fi-nettverk og bytte til mobildata når Wi-Fi-signalet er dårlig. Merk at dette kan føre til ekstra gebyr.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Wi-Fi**.
- 2 Gå til  > **Wi-Fi+** og aktiver eller deaktiver **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Grunnleggende om Bluetooth

Du kan koble enheten til Bluetooth-hodesett, -høyttalere og -bilverktøy. Du kan også bruke Bluetooth til å dele data mellom enheten din og andre enheter.

Sørg for at enheten er innenfor 10 m fra andre Bluetooth-enheter.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth på en av følgende måter:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere eller deaktivere **Bluetooth**. Berør og hold på bryteren for å gå inn i **Bluetooth**-innstillingsskjermen.
- Gå til  **Innstillinger** > **Bluetooth**, aktiver eller deaktiver deretter **Bluetooth**.

Angi et Bluetooth-navn

Angi et Bluetooth-navn for enheten for å enkelt kunne identifisere den under tilkobling.

- 1 På **Bluetooth**-innstillingsskjermen, aktiver **Bluetooth**-bryteren.
- 2 Berør **Enhetsnavn**, angi et navn, berør deretter **OK**.

Pare med en Bluetooth-enhet

- 1 Aktiver Bluetooth på målenheten og angi dem som synlig. For detaljerte instruksjoner, referer til enhetens brukerhåndbok.
- 2 Fra enheten din, åpne **Bluetooth**-innstillingsskjermen og aktiver **Bluetooth** for at enheten din skal lete etter Bluetooth-enheter i nærheten automatisk.
- 3 Fra listen over **Tilgjengelige enheter**, velg den du ønsker å pare enheten med, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

På **Bluetooth**-innstillingsskjermen, berør  for å se tips for tilkobling til ulike Bluetooth-enheter.

Overføre filer via Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å overføre videoer, bilder, kontakter, og mer til en annen enhet så lenge begge enhetene er innenfor effektiv Bluetooth-rekkevidde.

- 1 Par sender- og mottakerenhetene via Bluetooth.

- 2 På sendeenheten, berør og hold på en fil, velg de filene du ønsker å dele, berør , og velg **Bluetooth**.

 Handlinger kan variere hvis du deler filer direkte fra apper.

- 3 Berør Bluetooth-navnet på mottakerenheten for å starte delingen.
- 4 På mottakerenheten, godta forespørselen om Bluetooth-overføring.

Fjerne paring med en Bluetooth-enhet

- 1 På **Bluetooth**-innstillingsskjermen, aktiver **Bluetooth**-bryteren.
- 2 I listen over **Sammenkoblede enheter**, berør  ved siden av navnet på den enheten du ønsker å fjerne paringen for, berør deretter **Fjern paring**.

Mobildata

Koble til mobildata

- 1 Sørg for at mobildata er tilgjengelig på SIM-kortet ditt.
- 2 Koble til mobildata med en av følgende metoder:
 - Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter videre ned for å vise alle snarveisbryterne. Berør  for å aktivere **Mobildata**.
 - Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **Mobildata** og aktiver **Mobildata**.

Deaktiver mobildatatilkoblingen når du ikke har behov for den for å spare batteristrøm og redusere databruk.

Administrere SIM-kort

Du kan aktivere eller deaktivere SIM-kort og gi dem navn for enklere identifikasjon.

Aktivere eller deaktivere et SIM-kort

Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **SIM-administrering** og slå på eller av bryteren for SIM 1 eller SIM 2 i henhold til preferansene dine.

Etter deaktivering, kan et SIM-kort ikke brukes til anrop, meldinger eller Internett-tilgang.

Gi navn til SIM-kortet ditt

Du kan gi navn til SIM-kortene dine for enklere identifikasjon og behandling. For eksempel, kan du markere ett SIM-kort som «Arbeid» og andre som «Privat».

Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **SIM-administrering** og berør  for å redigere SIM-kortnavnet.

Konfigurere innstillinger for To-SIM-kort

Hvis det er to SIM-kort i enheten din, kan du angi ett som standard mobildata SIM-kort og et annet som standard anrops-SIM-kort eller konfigurere viderekobling mellom de to SIM-kortene.

 Denne funksjonen gjelder kun for enheter med to-SIM-kort.

Angi standard Standard SIM-kort for mobildata og anrop

Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **SIM-administrering**, og angi SIM 1 eller SIM 2 som standard mobildata eller standard anrop-SIM.

Aktivere viderekobling av anrop mellom SIM-kort

Etter viderekobling mellom to SIM-kort har blitt aktivert, vil innkommende anrop til et utilgjengelig SIM-kort viderekobles til det andre kortet.

 Denne funksjonen krever støtte fra mobiloperatøren din. Kontakt operatøren for mer informasjon.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **SIM-administrering** > **Viderekobling mellom SIM-kort**.
- 2 Velg en viderekoblingsmodus og slå på den tilhørende bryteren.
Viderekobling av anrop mellom SIM-kort er aktivert når begge bryterne er på.

Personlig Wi-Fi-sone

Når **Personlig Wi-Fi-sone** er aktivert, kan du dele mobildata eller Wi-Fi-nettverket som enheten er tilkoblet for øyeblikket med andre enheter.

Del nettverkstilkoblingen din via personlig Wi-Fi-sone

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **Personlig Wi-Fi-sone**.
- 2 Sett **Enhetsnavn** og **Passord**.
- 3 Aktiver **Personlig Wi-Fi-sone** og enheten din vil dele mobildata eller Wi-Fi-nettverket du er tilkoblet med andre enheter.
- 4 Når det gjelder Wi-Fi-nettverk, kan du sette AP-frekvensen til Wi-Fi-sone. Gå til **Mer** > **AP-bånd** og berør **2.4 GHz** eller **5 GHz**.
- 5 Når det gjelder mobildata kan du sette en grense for databruk i en økt. Gå til **Mer** > **Datagrense**, og sett grensen.
Når denne grensen er nådd, vil enheten din deaktivere Wi-Fi-sonen automatisk.

Dele nettverkstilkoblingen din med Bluetooth

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Bluetooth**, aktiver **Bluetooth**, velg en enhet og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

- 2 Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **Personlig Wi-Fi-sone** > **Mer**, og aktiver **Bluetooth-tilknytning**.
- 3 På den pairede enhets **Bluetooth**-innstillingsskjerm, berør  ved siden av enhetsnavnet, aktiver deretter **Internett-tilgang** for å opprette en Internett-forbindelse og dele nettverkstilkoblingen din.

Dele nettverkstilkoblingen din med USB

- 1 Bruk en USB-kabel til å koble enheten til en datamaskin.
- 2 På enheten din, gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **Personlig Wi-Fi-sone** > **Mer**, og aktiver **USB-deling** for å dele mobildata eller Wi-Fi-nettverk.

Bruke VoLTE til å utføre anrop

Stemme over LTE (VoLTE) er en IP-basert dataoverføringsteknologi som leverer både anrops- og datatjenester over et 4G-nettverk.

Når VoLTE er aktivert, kan du foreta anrop samtidig som du bruker Internett. Hvis enheten støtter to-SIM-kort dobbel VoLTE, kan du motta et innkommende anrop på et SIM-kort selv om det andre SIM-kortet brukes i et anrop.

VoLTE tilbyr deg også raskere oppkoblingstid for anrop og høyere kvalitet for tale- og videoanrop.

Aktivere VoLTE

- 1 Kontakt mobildataoperatøren for å aktivere 4G- og VoLTE-funksjoner for SIM-kortet ditt. Hvis både det primære og sekundære SIM-kortsporet på en enhet med to-SIM-kort støtter 4G og VoLTE, kan 4G og VoLTE aktiveres for begge kort.
- 2 Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett** > **Mobildata**. Så på **VoLTE-anrop**-bryteren i nettverksinnstillingsområdet for SIM 1 eller SIM 2.

 Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

Foreta en videosamtale


Videosamtaler er kun mulig når begge parter bruker VoLTE-aktiverte enheter.

- 1 Åpne  **Telefon**, berør **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og velg kontakten du ønsker å ringe til.
- 2 Berør  for å foreta en videosamtale.

Under en vanlig samtale kan du også berøre  for å bytte til videosamtale.

Administrere dataforbruk

Åpne  **Optimalisator**, berør deretter **Databruk** for å se dataforbruk og administrere nettverkstilkobling.

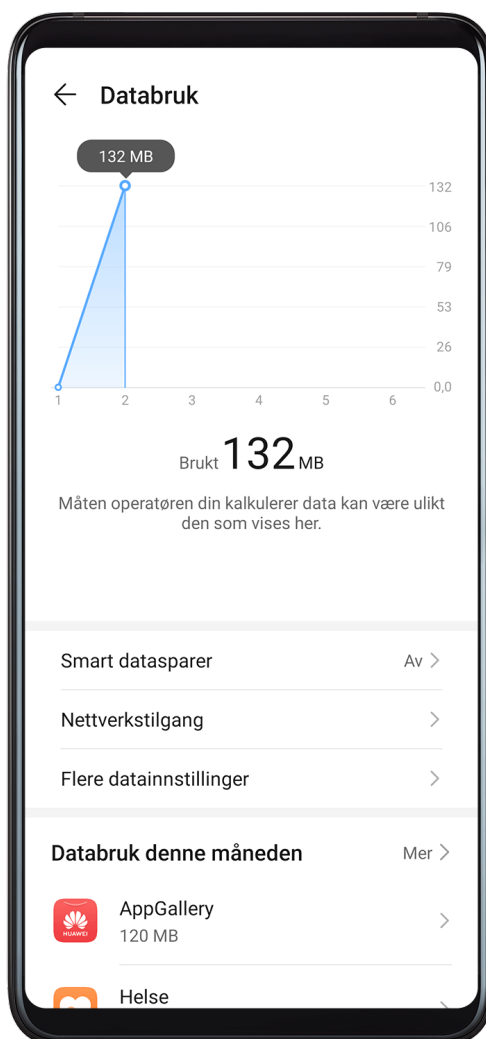

Se og administrere apper med høyt dataforbruk

- 1 Du kan finne ut hvor mye data appene dine bruker sammenliknet med hverandre ved å gå til **Databruk denne måneden** på Dataforbruk-skjermen.
- 2 Berør en app med høyt dataforbruk for å sette bruksgrenser for mobildata, roaming data eller bakgrunnsdata.

Se og angi nettverkstilgangstillatelse for en app

På dataforbruksskjermen, berør **Nettverkstilgang**, endre deretter innstillingene for apper som bruker store mengder data (som videostrømmings apper) slik at de kun kan brukes når du er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

Aktivere eller deaktivere Smart datasparing

Aktivere Smart datasparing for å forhindre at apper bruker mobildata i bakgrunnen.

- 1 På Dataforbruksskjermen, berør **Smart datasparer** og aktiver den. -ikonet vises deretter på statuslinjen.
- 2 Hvis du ønsker å gi ubegrenset tilgang til data for enkelte apper, selv når de er aktive i bakgrunnen, aktiver bryterne for disse appene.

Legg til påminnelser for mobildatabruk

Legg til mobildatabegrensninger for SIM-kortene dine og brukspåminnelser i Optimalisering for å holde deg informert om ditt dataforbruk.

- 1 På databruk-skjermen, gå til **Flere datainnstillinger** > **Månedlig datagrense** og følg skjermmeldingene for å legge til en mobildatabegrensning.
- 2 Berør **Flere datainnstillinger** på skjermen **Brukspåminnelser**. Fra der kan du angi hvorvidt et varsel vil bli sendt, eller om mobildata vil bli deaktivert når den månedlige datagrensen eller roaming-datagrensen har blitt nådd.
- 3 På **Flere datainnstillinger**-skjermen kan du angi hvorvidt dataforbruk skal vises når skjermen er låst.

Flere tilkoblinger

Flymodus

Når du reiser med fly, kan du aktivere **Flymodus** hvis dette er tillatt av flyselskapet. I **Flymodus**, vil enheten ikke kunne utføre anrop, sende eller motta SMS-meldinger eller bruke mobildata men du kan bruke alle dens funksjoner.

Du kan aktivere eller deaktivere **Flymodus** med bruk av følgende metoder:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne. Berør  for å aktivere eller deaktivere **Flymodus**.
- Gå til  **Innstillinger** > **Mobilnett**, og aktiver eller deaktiver **Flymodus**.

Når **Flymodus** har blitt aktivert, blir Wi-Fi og Bluetooth deaktivert automatisk. Du kan aktivere dem igjen hvis dette er tillatt av flyselskapet.

NFC

Nærfeltkommunikasjon (NFC) er en kortdistanset trådløs kommunikasjonsteknologi som lar mobile og andre elektroniske enheter koble seg på utallige måter.

-  Aktiver **Les og skriv / P2P** på NFC-innstillingsskjermen hvis tilgjengelig. Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.



Aktivere eller deaktivere NFC

Du kan aktivere eller deaktivere NFC på følgende vis:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter videre ned for å vise alle snarveisbryterne. Berør  for å aktivere eller deaktivere **NFC**. Berør og hold på bryteren for å gå inn i **NFC**-innstillingsskjermen.
- Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **NFC**, og aktiver **NFC** bryteren av eller på.

Foreta hurtigbetalinger med NFC

Hvis du har installert en betalings-app (som Alipay eller WeChat) på enheten og har aktivert betalingstjenesten, kan du foreta betalinger med NFC.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **NFC**, og aktiver **NFC**.
- 2 Berør **Standard app** på **NFC**-innstillingsskjermen, og velg en standard betalings-app, som WeChat.
- 3 Aktiver NFC-betalinger i betalings-appen. For eksempel, i WeChat, gå til **Me** > **Settings** > **General** og aktiver **NFC**.
- 4 Hold enhetens NFC-sensor (plassert i nærheten av det bakre kameraet) mot en POS-terminal for at betalingsskjermen skal åpnes automatisk. Fullfør betalingen med et passord eller fingeravtrykk.

Huawei Beam

Du kan holde NFC-sensorene til to Huawei-enheter mot hverandre for å raskt overføre data mellom dem, uten å måtte pare enhetene eller å måtte berøre for å bekrefte.

-  Aktiver **Les og skriv / P2P** på NFC-innstillingsskjermen hvis tilgjengelig. Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.

1 Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** og aktiver **NFC** og **Huawei Beam** på både sende- og mottakerenheten.

2 På sendeenheten, berør og hold på en fil, velg de filene du ønsker å dele, berør , og velg **Huawei Beam**.

-  Handlinger kan variere hvis du deler filer direkte fra apper.

3 Hold de to enhetene ulåst med skjermen på, og hold NFC-sensorene (plassert nær bakkameraet) på de to enhetene sammen til et pip høres og delingsskjermen krymper, noe som indikerer at tilkoblingen var vellykket og at filene har begynt å overføre.

-  Når overføringen har startet, kan du separere de to enhetene litt, men holde dem innenfor 10 cm av hverandre.

Huawei Share

Huawei Share er en trådløs delingsteknologi som lar deg raskt overføre bilder, videoer, dokumenter og andre filtyper mellom enheter. Denne teknologien bruker Bluetooth til å oppdage enheter i nærheten og Wi-Fi Direct til å overføre filer uten å bruke mobildata.

Aktivere eller deaktivere Huawei Share

Du kan aktivere eller deaktivere Huawei Share på en av følgende måter:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere eller deaktivere **Huawei Share**. Berør og hold på bryteren for å gå inn i **Huawei Share**-innstillingsskjermen.
- Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **Huawei Share**, aktiver eller deaktiver **Huawei Share**.

Aktivering av Huawei Share aktiverer også Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

Dele filer raskt mellom enhetene dine med Huawei Share

Du kan bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter. Mottakeren kan forhåndsviser filene før de sendes, og se alt filinnholdet straks de har blitt mottatt. For eksempel kan mottakeren se mottatte bilder eller videoer i Galleri.



- 1 Aktiver **Huawei Share** på mottakerenheten.
 - 2 På sendeenheten, berør og hold på en fil, velg de filene du ønsker å dele, og berør deretter . Berør **Huawei Share**, berør deretter mottakerenhetens ikon for å sende filen.
 Handlinger kan variere hvis du deler filer direkte fra apper.
 - 3 På mottakerenheten, berør **Akseptere** for å godkjenne filoverføringen.
- For å se mottatte filer, gå til **Filer**, gå deretter til **Internminne** > **Huawei Share** i **Kategorier**-fanen.

Mottatte bilder eller videoer kan også sees i  **Galleri** > **Album** > **Huawei Share**.

Koble til en bærbar datamaskin med en USB-kabel

Velg USB-tilkoblingsmodus

- 1 Bruk en USB-kabel til å koble enheten til datamaskinen.
- 2 Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og gå til **Innstillinger** > **Berør for flere alternativer** og velg en av følgende moduser:
 - **Overfør bilder**: Bruker bildeoverføringsprotokoll (PTP) for å overføre bilder mellom enheten din og datamaskinen.

- **Overfør filer:** Bruker mediaoverføringsprotokoll (MTP) for å overføre mediafiler mellom enheten din og datamaskinen.
- **Legg inn MIDI:** Bruker Musical Instrument Digital Interface (MIDI) for å bruke enheten din som lydingang for å spille musikk på datamaskinen din.

Overføre data med en USB-kabel

- 1 Bruk en USB-kabel til å koble enheten til datamaskinen. Etter driverprogrammet er installert automatisk, vises enhetens drivenavn på datamaskinen.
- 2 Velg en passende USB-tilkoblingsmodus på enheten for å overføre data:
 - Velg **Overfør bilder** i den nye driven som vises på datamaskinen for å se og kopiere bilder fra enheten til datamaskinen. Du kan også se bilder lagret på enheten fra datamaskinen, eller kopiere og lime inn bilder mellom de to enhetene.
 - Velg **Overfør filer** i den nye driven som vises på datamaskinen for å se og kopiere filer fra enheten til datamaskinen. Du kan også se filer som er lagret på enheten fra datamaskinen, eller kopiere og lime inn filer mellom de to enhetene.
 -  Installer Windows Media Player 11 eller en senere versjon på datamaskinen for å se mediefiler på enheten.
 - Velg **Legg inn MIDI** for å motta og behandle MIDI-meldinger overført av datamaskinen, på enheten.

Utskrift

Koble enheten til en Mopria-sertifisert skriver via Wi-Fi, og du vil deretter kunne skrive ut bilder og dokumenter fra enheten din.

Koble enheten til en skriver

- 1 Sjekk skriverhåndboken eller kontakt produsenten for å bekrefte at den er Mopria-sertifisert.
Hvis den ikke er det, kontakt produsenten for å installere den korresponderende appen eller plugin-en for den på enheten din.
- 2 Koble enheten og skriveren til samme Wi-Fi-nettverk med bruk av en av følgende metoder:
 - Koble til en Wi-Fi-ruter: Aktivere Wi-Fi på skriveren og koble den til Wi-Fi-ruter. På enheten din, gå til  **Innstillinger** > **Wi-Fi**, aktiver **Wi-Fi**, berør samme Wi-Fi-ruter og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.
 - Koble til med Wi-Fi Direct: Hvis skriveren din støtter Wi-Fi Direct kan du følge instruksjonene i skriverhåndboken for å aktivere. På enheten din, gå til  **Innstillinger** > **Wi-Fi**, aktiver **Wi-Fi**, gå til  > **Wi-Fi Direct**, berør deretter skriveren for å etablere en tilkobling.

- Koble til skriverens Wi-Fi-sone: Hvis skriveren kan fungere som en trådløs Wi-Fi-sone, følg instruksjonene som finnes i skriverhåndboken for å aktivere Wi-Fi-sonen og konfigurere et passord. På enheten din, gå til  **Innstillinger** > **Wi-Fi**, aktiver **Wi-Fi**, berør skriverens Wi-Fi-sone og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre innstillingene.

3 Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **Utskrift** > **Standard Printerservice**, og aktiver **Standard Printerservice**.

4 Velg en skriver i søkeresultatene, og følg instruksjonene på skjermen for å manuelt legge til en skriver.

Skrive ut filer

For å skrive ut filer i **Galleri** og **Notisblokk**, gjør følgende:

- Skrive ut et bilde: Åpne **Galleri**. Åpne bildet du ønsker å skrive ut, gå til **Mer** > **Skriv ut eller eksporter til PDF**, velg en skriver og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre utskriften.
- Skrive ut et notat: Åpne  **Notisblokk**. Åpne notatet du ønsker å skrive ut, berør **Skriv ut**, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre utskriften.

Koble til et VPN-nettverk

Et virtuelt privat nettverk (VPN) er en midlertidig forbindelse som utvider et privat nettverk over et offentlig nettverk, og krypterer dataoverføring for å gi sikkerhet.

Når du jobber utenfor kontoret, kan du bruke en VPN for å få sikker tilgang til bedriftens intranett.

Følgende typer servere støttes:

- PPTP: Kortform av Point-to-Point Tunneling Protocol, som tilbyr MPPE-kryptering.
- L2TP: Kortform av Layer 2 (Data Link Layer) Tunneling Protocol, som tilbyr IPSec PSK- og IPSec RSA-kryptering.
- IPSec Xauth: Tilbyr PSK-, RSA- og Hybrid RSA-kryptering.

Koble til en PPTP-server

1 Hent VPN-servernavnet og -adressen fra VPN-serveradministratoren din.

2 Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **VPN** > **Legg til VPN-nettverk**, angi VPN-navnet, velg PPTP som servertypen og angi serveradressen.

3 Hvis VPN-serveren ikke har en DNS-adresse, berør **Vis avanserte alternativer**, angi deretter DNS-domene, DNS-serveradressen og viderekoblingsruten.

4 Trykk på **Lagre**.

5 Berør VPN-en du akkurat har konfigurert, angi VPN-brukernavnet og passordet ditt og berør **Koble til**.

Koble til en L2TP/IPSec PSK-server

- 1 Hent VPN-servernavnet, serveradressen, L2TP-nøkkel (valgfritt), IPSec-identifikator (valgfritt) og forhåndsdelte IPSec-nøkkel fra VPN-serveradministratoren din.
- 2 Gå til  **Innstillinger** > **Flere tilkoblinger** > **VPN** > **Legg til VPN-nettverk**, angi VPN-servernavnet, konfigurer servertypen til L2TP/IPSec PSK, angi deretter serveradressen, L2TP-nøkkel, IPSec-identifikator og forhåndsdelte IPSec-nøkkel.
- 3 Hvis VPN-serveren ikke har en DNS-adresse, berør **Vis avanserte alternativer**, angi deretter DNS-domene, DNS-serveradressen og viderekoblingsruten.
- 4 Trykk på **Lagre**.
- 5 Berør VPN-en du akkurat har konfigurert, angi VPN-brukernavnet og passordet ditt og berør **Koble til**.

Startskjerm og bakgrunn

Administrere startskjermen

Du kan tilpasse startskjermoppsettet til å passe dine enhetsbrukervaner.

Flytte et app-ikon på startskjermen

Berør og hold på et app-ikon, til enheten vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Hold startskjermikoner på linje

Klyp to fingre sammen på startskjermen for å få tilgang til **Startskjerminnstillinger**-modus, og aktiver **Autojuster**. Når denne funksjonen er aktivert, vil tomme områder automatisk fylles når andre apper fjernes.

Låse startskjermikonplasseringer

Klyp to fingre sammen på startskjermen for å få tilgang til **Startskjerminnstillinger**-modus, og aktiver **Lås oppsett**.

Administrere startskjermmønsteret

Klyp to fingre sammen på startskjermen, gå til **Startskjerminnstillinger** > **Oppsett**, og velg oppsettmønsteret du foretrekker.

Plasser app-ikoner i mapper

For enkel håndtering av app-ikoner på startskjermen, kan du stable lignende apper i en mappe og navngi mappen.

- 1 Berør og hold på et app-ikon på startskjermen til enheten vibrerer, og dra det over en annen app. En mappe vil opprettes automatisk for disse to appene.
- 2 Åpne mappen, berør navnet og gi det et navn.

Legg til eller fjern app-ikoner fra en mappe

Åpne en mappe og trykk på . Deretter kan du:

- Velg en eller flere apper, og berør **OK** for å legge dem til i mappen.
- Fjern markering for en eller flere apper, og berør **OK** for å fjerne dem fra mappen. Hvis du fjerner markering for alle apper, blir mappen slettet.

Flytte en skjermside

- 1 Før to fingre sammen på startskjermen for å gå til startskjermens redigeringsmodus.
- 2 Berør og hold nede skjermsiden som skal flyttes, dra den deretter til ønsket sted.

App-skuffe

Du kan legge apper inn i en skuffe og kun vise ofte brukte apper på startskjermen for å organisere startskjermen din.



Aktivere App-skuff

Gå til  **Innstillinger** > **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidestil** og velg **Skuff**.

Når den er aktivert kan du sveipe opp på startskjermen for å få tilgang til alle appene dine i skuffen.

Legge til apper i skuffer på startskjermen

I Skuffe-modus, kan du sveipe opp på startskjermen for å vise App-skuffen. Berør og hold på et app-ikon som du vil legge til, til enheten vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Flytt apper tilbake til skuffen

Berør og hold på et app-ikon på startskjermen til enheten vibrerer, og berør deretter **Fjern**. Denne handlingen vil kun fjerne app-ikonet fra startskjermen, men vil ikke avinstallere den. Du kan fortsatt finne den i app-skuffen.

Deaktiver skuffestilen

For å deaktivere skuffestilen, konfigurer **Startsdestil** til **Standard**.

Skjerm og lysstyrke

Lysstyrke, farge og fargetemperatur

Du kan konfigurere skjermlysstyrken, fargemodus og fargetemperatur i henhold til preferansene dine.

Justere skjermlysstyrken automatisk

Gå til  **Innstillinger** > **Skjerm og lysstyrke**, og aktiver **Automatisk**.

Enheden din vil justere lysstyrken automatisk på skjermen etter lysstyrken i omgivelsene.

Justere skjermlysstyrken manuelt

Du kan skal du justere skjermlysstyrken manuelt med bruk av følgende metoder:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. I -seksjonen, dra glidebryteren for å justere skjermlysstyrken.
- Gå til  **Innstillinger** > **Skjerm og lysstyrke**. I -seksjonen, dra glidebryteren for å justere skjermlysstyrken.

Mørk modus

I dårlige lysforhold eller om natten kan du aktivere **Mørk modus** for å bruke et mørkere fargevalg, noe som hjelper deg med å forhindre at overdrevet lys fra skjermen irriterer øynene dine.

Gå til  **Innstillinger** > **Skjerm og lysstyrke**, og aktiver eller deaktiver **Mørk modus**.

Justere tekststilinnstillinger

Du kan justere systemets tekststørrelsen og app-visningsstørrelsen i tillegg til tekststilen.

Forstørre eller redusere tekststørrelse

Gå til  **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Tekst og skjermstørrelse**, og dra glidebryteren for **Tekststørrelse**.

Forstørre eller redusere skjermstørrelse

Visningsstørrelse bestemmer størrelsen på innhold (inkludert tekst og bilder) vist i apper.

Gå til  **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Tekst og skjermstørrelse**, og dra glidebryteren for **Visningsstørrelse**.

Skjermoppløsning

Bruke Smart skjermoppløsning

Gå til  **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Skjermoppløsning** og aktiver **Smart-oppløsning**. Enheten din vil justere skjermoppløsningen automatisk i henhold til gjeldende kjørestatus.

Konfigurere skjermoppløsningen

Gå til  **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Skjermoppløsning**, og velg skjermoppløsning i henhold til preferansene dine. En høyere skjermoppløsning resulterer i en klarere skjerm, men det brukes mer strøm.

Fullskjermsvisning

Bruke fullskjermsvisning

- De fleste apper som installeres på enheten din vil automatisk tilpasse seg skjermen og vises i fullskjerm.
- For apper som ikke gjør dette, gå til  **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Flere skjerminnstillinger > Fullskjermsvisning**, og slå av bryterne deres. Aktivering av **Fullskjermsvisning** kan gjøre at enkelte apper vises feil, for eksempel at de er dratt ut.

Vise hakket

- 1 Gå til  **Innstillinger > Skjerm og lysstyrke > Flere skjerminnstillinger > Hakk** og velg **Standard**.
- 2 Hvis du ønsker å vise eller skjule hakket for en spesifisert app, berør **Egendefinert**, velg appen og velg en av følgende alternativer:
 - **Auto**

- **Vis hakk**
- **Skjul hakk**

Skjule hakk

Gå til  **Innstillinger** > **Skjerm og lysstyrke** > **Flere skjerminnstillinger** > **Hakk**, og velg **Skjul hakk**.

Vise operatørnavn og nettverkshastighet på statuslinjen

Du kan sjekke operatørnavnet og nettverkshastigheten med et enkelt blick på statuslinjen.

Gå til  **Innstillinger** > **Skjerm og lysstyrke** > **Flere skjerminnstillinger**, og aktiver eller deaktiver **Vis operatørnavn** og **Vis nettverkshastighet** i henhold til preferansene dine.

Bytte til liggende eller stående orientering

Enhetens innebygde tyngdekraftsensor lar deg bytte mellom horisontal og liggende modus automatisk når du roterer skjermen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne. Trykk på  for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

GPU Turbo

GPU Turbo representerer en radikalt nytt design av rammeverk for grafikkbehandling til enheten på sitt mest grunnleggende nivå, og integrerer maskinvare og programvare med det formål å oppnå akselerert grafikkbehandling. Det forbedrer enhetens grafiske prosesseringseffektivitet, bildekvalitet og ytelse, samtidig som du reduserer systemets strømforbruk.

Sluttresultatet er en sterkt forbedret brukeropplevelse ved spilling av svært grafiske spill.

Lyder og vibrasjon

Ikke forstyrr

Ikke forstyrr hjelper deg med å forhindre forstyrrelser når du har behov for å fokusere. Når denne modusen er aktivert, blir anrop og meldinger dempet og bannervarslinger vises ikke.

Aktivere eller deaktivere Ikke forstyrr-modus

Du kan aktivere eller deaktivere **Ikke forstyrr** med bruk av følgende metoder:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, sveip deretter nedover igjen for å vise alle snarveisbryterne. Berør  for å aktivere eller deaktivere **Ikke forstyrr**. Du kan berøre og holde på  for å åpne **Ikke forstyrr**-innstillingsskjermen.

- Gå til  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ikke forstyrr**, og aktiver eller deaktiver **Ikke forstyrr**.

Når **Ikke forstyrr** er aktivert,  vil vises i statuslinjen på, anrop og meldinger blir dempet og bannervarslinger vises ikke.

Konfigurere planlagt Ikke forstyrr-modus

Gå til  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ikke forstyrr**, berør **Planlagt**, angi en tidsperiode og gjentakelsessyklus, aktiver deretter **Planlagt**.

Angi unntak i Ikke forstyrr-modus

I **Ikke forstyrr**-modus kan du gjøre at enheten kan gi fra seg lyd ved anrop og meldinger fra enkelte kilder, slike at du ikke går glipp av noe viktig.

Gå til  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ikke forstyrr** og aktiver **Ikke forstyrr** eller **Planlagt**. Deretter kan du:

- Berør **Anrop** eller **Meldinger** og velg en av alternativene. Hvis du angir et unntak, vil enheten gi fra seg lyd for anrop eller meldinger fra den valgte kilden.
- Når **Gjentatte anrop** er aktivert, vil gjentatte anrop fra samme nummer innen 15 minutter ha lyd.

Konfigurere en ringetone for innkommende anrop

Du kan konfigurere favorittmusikk eller en video som ringetone for innkommende anrop. Hvis to SIM-kort er satt inn i enheten din, konfigurerer du ringetonen separat for SIM 1 og SIM 2.


Konfigurer musikkringetone

1 Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Ringetone** eller  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ringetone**.

2 Velg en systemringetone, eller berør **Musikk på enheten** for å velge å bruke en lokal sang som ringetone.

Angi en videoringetone

Angi en video som ringetone for innkommende anrop.

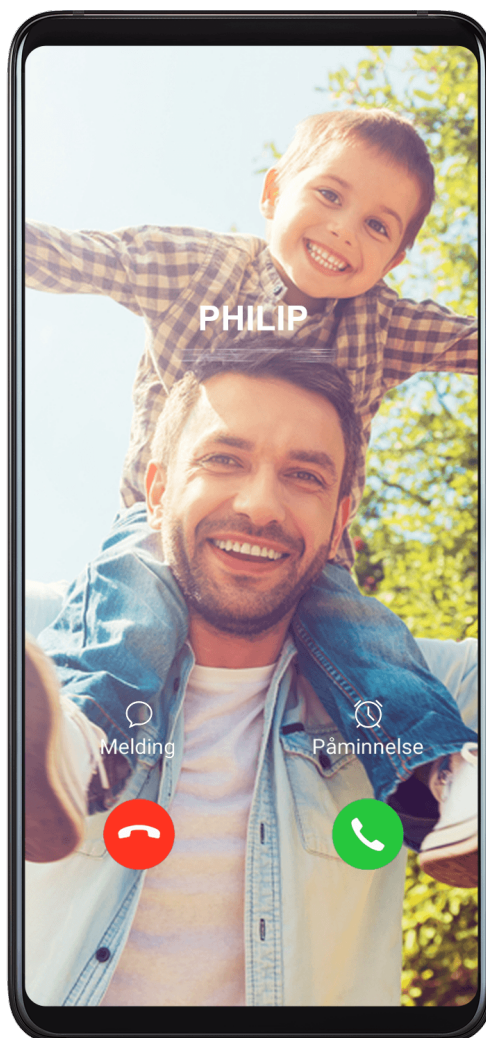

- 1 Gå til  **Telefon** >  > **Innstillinger** > **Ringetone** eller  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Ringetone**.
- 2 Berør **Videoringetoner** og velg en video for å forhåndsvisse effekten for innkommende anrop.
- 3 Berør  for å angi videoen som ringetone.

Angi en ringetone for en kontakt

- 1 Åpne  **Telefon**, berør **Kontakter**-fanen i bunnen av skjermen, og velg kontakten du ønsker å angi en ringetone for.
- 2 På kontaktdetaljskjermen, berør **Ringetone** og velg en ringetone.

Angi varslingsstone

Du kan angi en global varslingsstone eller angi melodier for spesifikke apper, som Notisblokk og Kalender.

Angi standard varslingsstone

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon**, og berør **Varslingslyd**.
- 2 Velg en forhåndsvalgt melodi, eller berør **Musikk på enheten** for å velge å bruke en lokal sang som varslingsstone.

Dolby Atmos

Dolby Atmos identifiserer lydinnhold på intelligent vis og justerer automatisk lydkvaliteten for å gi deg en oppslukende surround-lydopplevelse.

Gå til  **Innstillinger** > **Lyder og vibrasjon** > **Dolby Atmos** og velg et alternativ.

Dolby Atmos aktiveres når enhetens høyttaleren er aktivert.

Varsler

App-merker

Det dukker opp et merke på app-ikonet når nye varslinger mottas for en app. Som standard vises et nummerert merke. Du kan også konfigurere det slik at merket vises som en prikk, eller skjule merket for alle apper.

Slå av app-merker

1 Gå til  **Innstillinger** > **Varslinger** og berør **App-ikonmerker**.

2 Slå av bryteren for enkelte eller alle apper.

Endre merkevisningsmodus

På **App-ikonmerker**-skjermen, berør **Visningsmodus for merke** og velg **Nummer** eller **Prikker** i henhold til preferansene dine.

Flere varslingsinnstillinger

Varslinger slår på skjermen

Gå til  **Innstillinger** > **Varslinger** > **Flere varslingsinnstillinger** og aktiver **Vekk skjermen**. Enheten vil automatisk slå på skjermen når den mottar et varsel.

Deaktivere app-varsler

Deaktivere app-varsler i varslingspanelet

Når du mottar et app-varsel, sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Sveip mot venstre og hold på en varslingslinje, gå til  > **Flere innstillinger** og deaktiver **Tillat varsler**.

Deaktivere app-varsler

Gå til  **Innstillinger** > **Varslinger**. Deretter kan du:

- Finn og berør appen som du ønsker å deaktivere varsler for, og deaktiver **Tillat varsler**.
- Berør **Administrer alt**, og slå av bryterne for flere apper du ønsker å deaktivere varsler for.

Deaktivere app-varsler i Innstillinger

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Apper** > **Apper** og let etter den appen du ønsker å deaktivere varsler for.
- 2 Berør app-ikonet, berør deretter **Varslinger** og deaktiver **Tillat varsler**.

Administrere app-varslinger

Angi varslingsmodus for en app

Gå til  **Innstillinger** > **Varslinger**, velg en app, angi deretter følgende:

- **Tillat varsler**
- **Faner**
- **Låseskjermvarsler**
- **Tillat avbrudd**
- **Lyd**
- **Vibrasjon**

 Funksjoner kan variere avhengig av produkt.

Biometri og passord

Fingeravtrykks-ID

Du kan registrere et fingeravtrykk, og deretter bruke dette til å låse opp skjermen og få tilgang til Safe, App-lås og mer.

Registrer et fingeravtrykk på skjermen



i For forsterket sikkerhet kan du kun registrere et fingeravtrykk når **Mønster, 4-sifferet PIN-kode, Egendefinert PIN-kode** eller **Passord** brukes som opplåsningsmetode. Du må fortsatt bruke låseskjerm-passordet ditt til å låse opp enheten etter omstart eller hvis fingeravtrykket ikke gjenkjennes.

- 1** Gå til  **Innstillinger > Biometri og passord > Fingeravtrykks-ID**, og følg instruksjonene for å konfigurere eller angi låseskjerm-passordet.
- 2** Berør **Nytt fingeravtrykk på skjermen** for å begynne å registrere fingeravtrykket ditt.
- 3** Plasser fingertuppen på fingeravtrykksensoren på skjermen. Når du kjenner en vibrasjon, løfter du fingeren og trykker igjen. Flytt fingeren rundt for å registrere ulike deler av den.
- 4** Når registreringen er fullført, berør **OK**.

Når skjermen er låst, løft enheten og fingeravtrykksensoren på skjermen vil dukke opp. Du kan nå plassere fingeren på fingeravtrykksensoren for å låse opp skjermen.

Gi nytt navn til eller slette et fingeravtrykk

- 1** Gå til  **Innstillinger > Biometri og passord > Fingeravtrykks-ID**, og angi låseskjerm-passordet.
- 2** I **Fingeravtrykksliste**-seksjonen, berør et registrert fingeravtrykk, for å gi det nytt navn eller slette det.

Identifisere et fingeravtrykk

Fingeravtrykksidentifikasjon lar deg matche fingrene dine med registrerte fingeravtrykk.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Biometri og passord** > **Fingeravtrykks-ID**, og angi låseskjermpassordet.
- 2 I **Fingeravtrykksliste**-seksjonen, berører du **Identifiser fingeravtrykk**.
- 3 Berør fingeravtrykkssensoren med fingeren. Det gjenkjente fingeravtrykket blir markert.

Bruke fingeravtrykket ditt til å få tilgang til safen

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Biometri og passord** > **Fingeravtrykks-ID**, og angi låseskjermpassordet.
- 2 Slå på bryteren for **Få tilgang til safen**, og følg instruksjonene på skjermen for å tilknytte fingeravtrykket til Safe.

Nå kan du gå til  **Filer** > **Kategorier**, berør **Safe**, bruk deretter fingeravtrykket ditt til å åpne.

Bruke fingeravtrykket ditt til å få tilgang til en låst app

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Biometri og passord** > **Fingeravtrykks-ID**, og angi låseskjermpassordet.
- 2 Slå på bryteren for **Tilgang til App-lås**, og følg instruksjonene på skjermen for å tilknytte fingeravtrykket med App-lås.

Du kan nå berøre en låst app på startskjermen og bruke fingeravtrykket ditt til å få tilgang til den.

Aktivere og bruke fingeravtrykksbetaling


Du kan bruke fingeravtrykket ditt til å verifisere betalinger i en betalings-app.

Gå til betalings-appen og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere denne funksjonen.

Ansiktsgjenkjenning

Ansiktsgjenkjenning lar deg låse opp enheten eller åpne låste apper med ansiktsdata, selv i mørke omgivelser.

Sørg for at du ser på enhetsskjermen når du bruker ansiktsgjenkjenning.

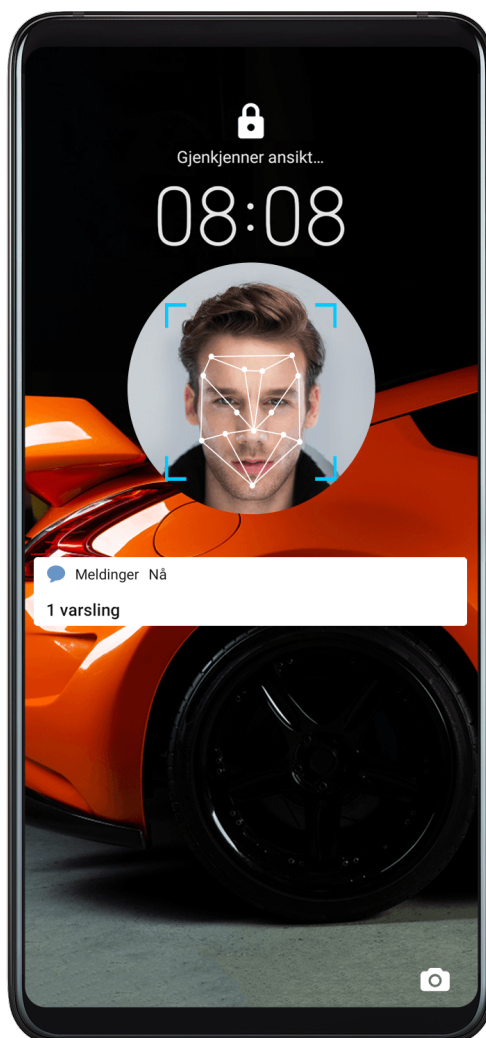

Registrere ansiktsdata

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Biometri og passord** > **Ansiktsgjenkjenning** og angi låseskjermpassordet.
- 2 Velg **Aktiver Løft for å våkne**.
- 3 Berør **Registrer ansikt** og følg instruksjonene på skjermen for å registrere ansiktsdataene dine.

Få tilgang til App-lås med Ansiktsgjenkjenning

På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen, aktiver **Tilgang til App-lås** og følg instruksjonene på skjermen for å legge til ansiktsdata i App-lås.

Du kan deretter berøre en låst app på startskjermen og bruke Ansiktsgjenkjenning til å få tilgang til appen.

Deaktivere eller slette ansiktsdata

På **Ansiktsgjenkjenning**-skjermen kan du gjøre følgende:


- Deaktivere ansiktsdata for visse funksjoner: Deaktiver **Lås opp enheten** eller **Tilgang til App-lås** som påkrevd. Dine ansiktsdata vil ikke bli slettet.
- Slette ansiktsdata: Berør **Slett ansiktsdata** og følg skjermmeldingene for å slette dine ansiktsdata.

Låseskjermpassord

Du kan angi et numerisk-, mønster- eller hybridpassord som låseskjermpassord.

Konfigurere låseskjermpassordet

Du kan angi et numerisk-, mønster- eller hybridpassord.

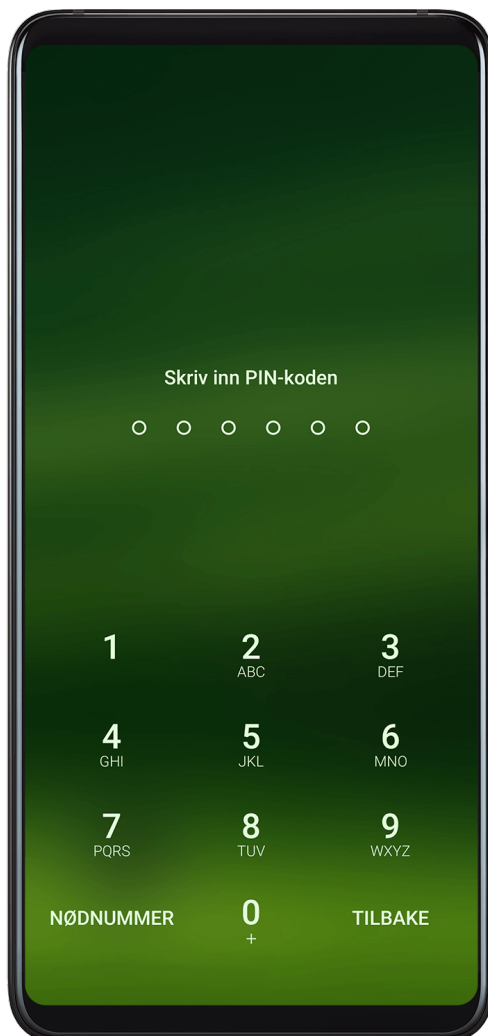

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Biometri og passord** og berør **Låseskjermpassord**.
- 2 Angi et passord med 6 sifre.
- 3 Alternativt, berør **Endre opplåsningsmetode**, og velg en passordtype, følg instruksjonene på skjermen for å angi et nytt passord.

Endre låseskjermpassordet

- 1 På **Biometri og passord**-skjermen, gå til **Endre låseskjermpassord**.
- 2 Angi det opprinnelige låseskjermpassordet.
- 3 Angi et nytt passord, eller berør **Endre opplåsningsmetode** og velg en passordtype, følg instruksjonene på skjermen for å angi et nytt passord.

Deaktivere låseskjermpassord

På **Biometri og passord**-skjermen, gå til **Deaktiver låseskjermpassord**.

Innstillinger for sikker låsing

Lockdown legger til ekstra sikkerhet på enhetstilgangen din. Når Lockdown-modus er aktivert, kan du kun låse opp enheten med bruk av låseskjermpassordet ditt.

Fingeravtrykksopplåsing og ansiktsopplåsing blir midlertidig deaktivert.

Et låseskjermpassord må angis for å kunne bruke denne funksjonen.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Biometri og passord** > **Innstillinger for sikker låsing**, og aktiver **Vis låse-alternativ**.
- 2 Trykk og hold inne strømknappen inntil **Lås**-knappen vises på skjermen.
- 3 Berør **Lås** for å aktivere denne modusen. Når den har blitt aktivert, kan enheten kun låses opp med låseskjermpassord.
- 4 Når enheten har blitt låst opp, vil ikke **Lås**-modus være aktivert lengre. Du kan bruke fingeravtrykksopplåsing eller ansiktsopplåsing som normalt neste gang du låser opp enheten.
Hvis du har behov for å aktivere **Lås**-modus igjen, trykk og hold inne strømknappen og trykk på **Lås**-knappen igjen.

Apper

Tvillingapp

Tvillingapp lar deg logge inn på to Facebook-kontoer samtidig uten bryderiet med å konstant måtte bytte mellom dem, for å la deg holde arbeids- og privatlivet separat.

 **Tvillingapp** vil kun fungere med enkelte apper.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Apper** > **Tvillingapp** og slå på bryteren for appen du vil lage en tvilling av.
- 2 To ikoner for samme app vil vises på startskjermen slik at du kan logge inn på dine separate kontoer samtidig.
- 3 For å deaktivere Tvillingapp, berør og hold tvilling-versjonen av appen, og berør **Slett**. All data for tvillingappen vil bli slettet.

Se eller endre app-innstillinger

Gå til  **Innstillinger** > **Apper** > **Apper**, og berør en app. Du kan tvinge den til å stoppe, avinstallere den, tømme app-bufferen, se og endre app-tillatelser, angi varslingsmoduser og mer.

Batteri


Sjekke batteribruk

Gå til  **Innstillinger** > **Batteri** (eller  **Optimalisator** > ). Du kan:

- Berør **Batteribruk** for å vise energikrevende apper. Berør en energikrevende app for å aktivere eller deaktivere varslinger om batteribruk.
- Berør **Detaljer om batteribruk** for å lære mer om batteribruk fra programvare og maskinvare.

Strømstyring

På **Batteri**-skjermen kan du sjekke beregnet batteritid som er igjen, og aktivere en strømsparingsmodus for å forlenge batterilevetiden til enheten din.

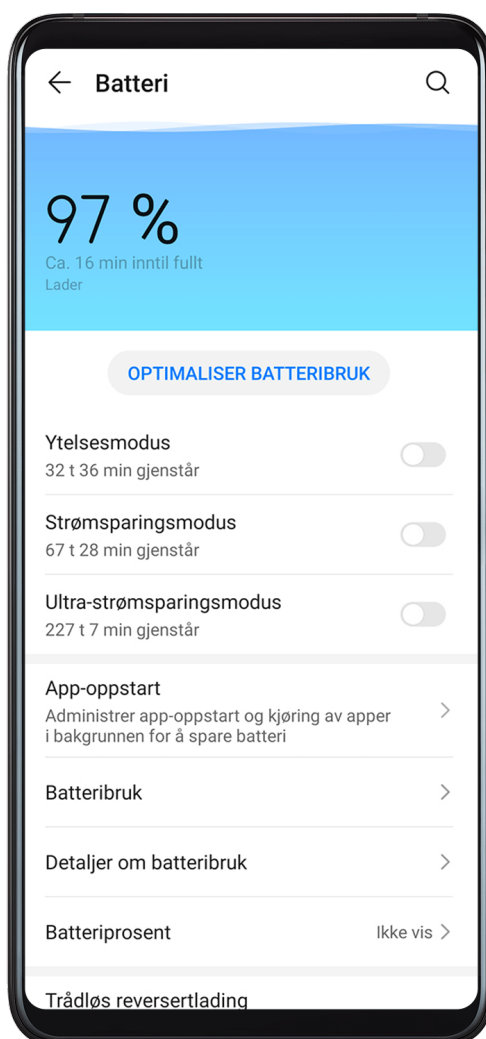

Optimalisere enhetens strøminnstillinger

Gå til  **Innstillinger** > **Batteri** (eller  **Optimalisator** > ) og berør **Optimaliser batteribruk**. Enheten vil automatisk analysere gjeldende strømforbruksproblemer, optimalisere enkelte innstillinger og anbefale andre innstillingsoptimaliseringer.

Aktivere strømsparingsmodus

Enheten din støtter to strømsparingsmoduser:

- **Strømsparingsmodus** reduserer strømforbruk ved å redusere aktiviteten til bakgrunnsapper, visuelle effekter og lyder.

- **Ultra-strømsparingsmodus** kontrollerer nøye bakgrunnsapper for å forsikre at enheten din kan være på så lenge som mulig. I denne modusen vil du bare kunne bruke utvalgte apper, og alle systembrytere, bortsett fra Wi-Fi og mobildata, vil bli skrudd av.

På **Batteri**-skjermen, velg en strømsparingsmodus:

- Når batterinivået er ekstremt lavt, aktiver **Ultra-strømsparingsmodus**. Enheten din vil da vise en svart startskjerm.

For å legge til apper du vil bruke i **Ultra-strømsparingsmodus**, berør  og velg appene fra listen. Du kan berøre  for å fjerne appene, eller berør  øverst i høyre hjørne for å avslutte **Ultra-strømsparingsmodus**.

- Når batteriet ikke er ekstremt lavt, men du fremdeles vil spare strøm, aktiver

Strømsparingsmodus.  ikonene vises deretter på statuslinjen.

Aktivere Ytelsesmodus

Ytelsesmodus Justerer strøminnstillinger for å levere maks. ytelse. Dette vil gjøre at batteriet tappes raskere, spesielt når grafikkintensive apper brukes.

Når batterinivået er høyt nok, gå til  **Innstillinger** > **Batteri** (eller  **Optimalisator** > ) og aktiver **Ytelsesmodus**.

 -ikonet vises deretter på statuslinjen.

Batteriinnstillinger

Du kan også angi om du skal vise batteriprosent i statuslinjen, og om nettverkstilkoblingen skal opprettholdes når enhetsskjermen er avskrudd.

Vise resterende batteriprosent på statuslinjen

Gå til  **Innstillinger** > **Batteri** (eller  **Optimalisator** > ) , berør **Batteriprosent**, og velg å vise batteriprosent, enten inni batteriikonet, eller utenfor på statuslinjen.

Forbli tilkoblet mens enheten sover

Hvis du ønsker at enheten skal fortsette å motta meldinger eller laste ned data når den er i hvilemodus, konfigurer den slik at enheten forblir tilkoblet når den hviler. Merk at dette kan øke batteribruken.

På **Batteri**-skjermen, berør **Flere batteriinnstillinger**, aktiver eller deaktiver deretter **Oppretthold forbindelsen når enheten hviler** etter behov.

Lagring

Kontrollere lagringsbruk

Gå til  **Innstillinger** > **Lagring** for å kontrollere lagringsbruk og optimalisere den når du føler det er nødvendig.

Opprydding

Du kan bruke **Opprydding** i **Optimalisator** for å skanne etter overflødige eller store filer, som rester av apper, uønskede installasjonspakker, WeChat-data, og mer. Når de har blitt funnet kan du velge om du vil slette filene som foreslås, eller ei.

- 1 Åpne  **Optimalisator** og berør deretter **Opprydding**.
- 2 Når skanningen er ferdig, berør **Rydd opp** etter hvert element og slett filene du ikke trenger.

Fjerne duplikatfiler

Optimalisator kan identifisere duplikatfiler på enheten din.


På **Opprydding**-skjermen, berør **Duplikatfiler** , velg deretter uønskede filer for å slette dem.

Sikkerhet

Passord-safe

Passord-safe lagrer dine brukernavn og passord, og fyller dem inn automatisk hver du logger på en app. Denne informasjonen er maskinvarekryptert og lagres kun på enheten din. Huawei har ikke tilgang til den og vil ikke laste den opp til nettverket eller serveren.

 Passord-safe er kun kompatibel med enkelte apper.

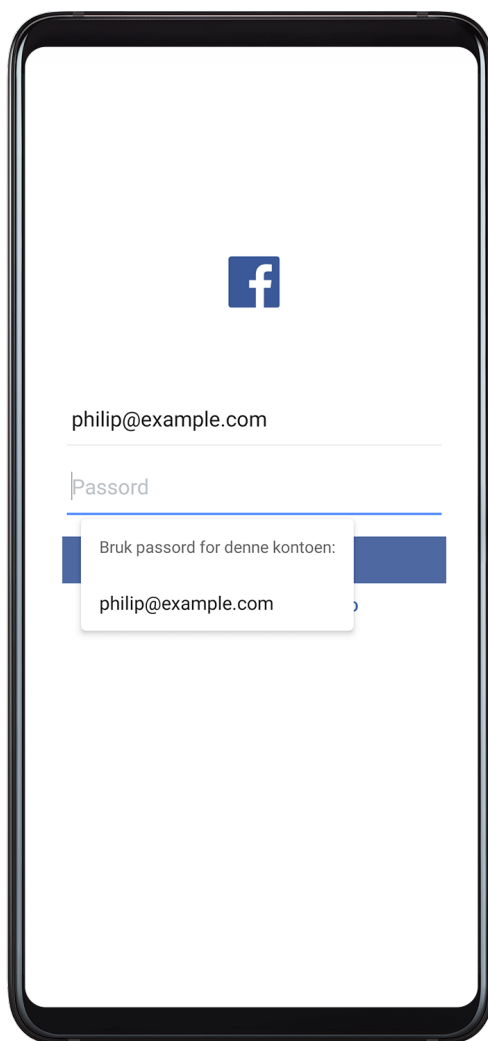

Logg på raskere med Passord-safe

- 1 Når du logger inn på en app for første gang, vil enheten din automatisk be deg om å lagre passordet. Berør **LAGRE** når du blir bedt om det.
Om du berører **Aldri lagre** utilsiktet, kan du fremdeles aktivere autofill-funksjonen for denne appen ved å gå til  **Innstillinger > Sikkerhet > Passord-safe > Innstillinger for automatisk utfylling** og berør bryteren ved siden av denne appen. Når bryteren er av, vill autofyllfunksjonen bli deaktivert.
- 2 Om du logger ut av appen, vil enheten automatisk fylle inn brukernavn og passord neste gang du logger inn, når du har bekreftet identiteten din med låseskjerm-passord, fingeravtrykk eller ansikts-ID.

Når du bytter til en ny Huawei-enhet kan du bruke Phone Clone til å overføre data i Passord-safe til den nye enheten din.

Se eller slette lagrede brukernavn og passord

Du kan når som helst se eller slette brukernavn og passord lagret i Passord-safe.

Gå til  **Innstillinger > Sikkerhet > Passord-safe > KONTOER** for å se eller slette lagrede brukernavn og passord.


Deaktivere Passord-safe

Passord-safe er aktivert som standard, men kan deaktiveres ved behov.

Gå til  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Passord-safe** og deaktiver **Passord-safe**.

App-lås

Du kan låse apper som inneholder private data, som chat- og betalings-apper for å forhindre uautorisert tilgang.

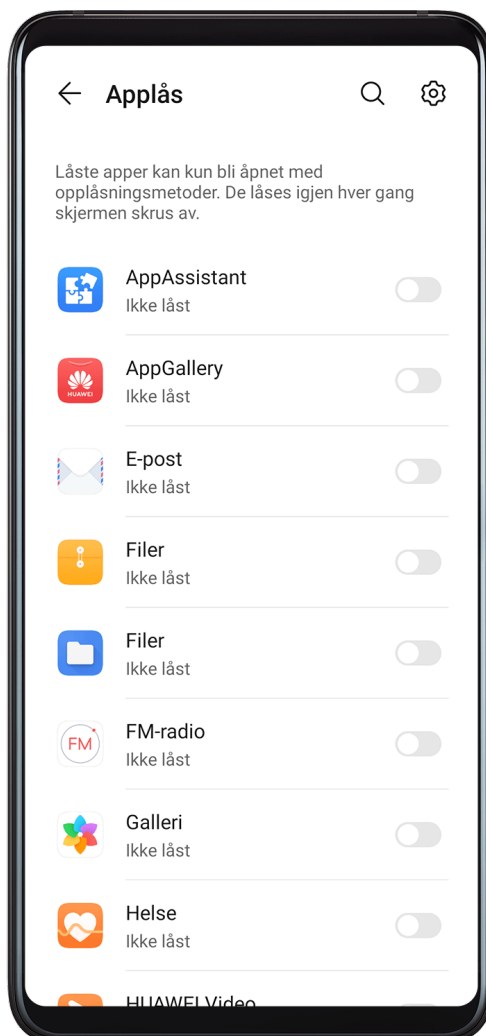

Aktivere App-lås

Gå til  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **App-lås** > **Aktiver**, angi passord for App-lås og velg apper som skal låses.

Hvis du har aktivert ansikts- og fingeravtrykksopplåsing, kan du tilknytte App-lås med en ansikt-ID eller fingeravtrykk-ID.

Endre App-lås-passord eller sikkerhetsspørsmål

Åpne **App-lås**-innstillingsskjermen, gå til  > **Passordtype**, og velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som App-lås-passord.

Hvis du velger **Egendefinert PIN-kode**, kan du angi et nytt passord og sikkerhetsspørsmål.

Avbryt eller deaktiver App-lås

På **App-lås**-innstillingsskjermen, gjør du følgende:

- Avbryt App-lås: I listen over låste apper, slå av bryterne ved siden av appene du ønsker å avlyse låsen for.
- Tilbakestill App-lås: Gå til  > **Deaktiver App-lås** > **DEAKTIVER**. Dette vil avlyse alle låser og fjerne alle app-lås-innstillinger.

Kryptere minnekort

Du kan kryptere filer lagret på minnekortet. Krypterte filer kan kun vises og brukes på din enhet.

- 1 Sett inn et minnekort i enheten og sørg for at minnekortet har nok lagringsplass.
- 2 Gå til  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Flere innstillinger** > **Krypteringer og legitimasjoner**.
- 3 Berør **Krypter minnekort** og følg instruksjonene på skjermen for å kryptere minnekortet. Ikke start enheten på nytt eller fjern minnekortet under krypteringen. Hvis dette skjer, kan krypteringen mislykkes eller data kan gå tapt.

For å kryptere et minnekort, berør **Dekrypter minnekort** og følg instruksjonene på skjermen for å dekryptere filer på minnekortet. Formatering av minnekort kan også dekryptere kortet, men vil slette alle data på minnekortet.

 Kryptering og dekryptering av minnekortet støttes ikke hvis du ikke er pålogget som eier.

Feste en skjerm

Du kan feste en app-skjerm for å holde fokuset på den. Prøv denne funksjonen når du spiller spill, ser på videoer og mer.

Gå til  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Flere innstillinger** > **Én-appsmodus** og aktiver **Én-appsmodus**.

- Når du bruker bevegelsesnavigasjon, sveip oppover fra bunnen av skjermen og hold for å åpne skjermen over nylige oppgaver, berør deretter  på en app-forhåndsvisning. For å løsne, sveip oppover to ganger fra bunnen av skjermen.
- Når du bruker tre-tastsnavigasjon, berør  for å åpne nylig oppgaver-skjermen og berør  på en app-forhåndsvisning. For å løsne, berør og hold .

Sikkermodus

Sikkermodus bruker et forenklet operativsystem hvor kun grunnleggende funksjoner og forhåndsinstallerte apper er tilgjengelige. Den kan brukes til å finne tredjeparts-apper som fører til systemfeil.

Sikkermodus-funksjoner

Etter enkelte tredjeparts-apper har blitt installert, er det mulig enheten ikke fungerer som normalt. I dette tilfellet kan du gå inn i Sikkermodus for å sjekke om problemet er forårsaket tredjeparts-apper eller selve systemet.

- Hvis systemet kjører slik det skal i Sikkermodus, er det sannsynlig at problemet er forårsaket av en tredjeparts-app. I Sikkermodus, gå til  **Innstillinger > Apper > Apper**, finn tredjeparts-appen, og avinstaller den etter du har byttet tilbake til normalmodus.
- Hvis systemet kjører unormalt i Sikkermodus, betyr dette at systemet er defekt. Sikkerhetskopier dataene dine og ta enheten og kjøpsbeviset med til et autorisert Huawei kundeservicesenter for assistanse.

Gå inn i og ut av Sikkermodus

- Gå inn i **Sikkermodus**: Trykk og hold inne strømknappen og volum ned-knappen samtidig inntil valgskjermen dukker opp. Trykk på volumknappen for velge **Safe mode** og trykk på strømknappen for å gå inn i Sikkermodus. I Sikkermodus, vises **Sikkermodus** nederst i venstre hjørne.
- Gå ut av **Sikkermodus**: Start enheten på nytt for å gå ut.

Personvern

Administrere tillatelser

Apper kan kreve visse tillatelser, som posisjonstillatelse, for å gi deg denne tjenesten. Imidlertid kan noen apper innhente for mange unødvendige tillatelser, noe som utgjør potensielle risikoer for ditt personvern og din informasjonssikkerhet. Du kan overvåke tillatelsene gitt til hver app, og ikke tillate de du anser som unødvendige.

Administrer posisjonstillatelse

Med posisjonstillatelse kan apper innhente din posisjon for å levere posisjons-baserte tjenester. For eksempel, hvis en kart-app får posisjonstillatelse, kan den gi deg posisjons- og navigasjonstjenester. Du kan deaktivere tillatelsen hvis du ikke trenger disse tjenestene.

- 1 Gå til  **Innstillinger > Apper > Tillatelser**.
- 2 På **Tillatelser**-skjermen, angi **Posisjon**, berør appen du vil administrere, og velg et alternativ.

Administrer tillatelse for tilgang til andre private data

Du kan også administrere tillatelser for tilgang til dine personopplysninger, som kontakter, meldinger, anropslogg, kroppssensorer, kalender og kamera, for å få bedre tjenester og beskytte personvernet ditt.

På **Tillatelser**-skjermen, berør tillatelsen du vil administrere, og sett bryteren for hver app på eller av som nødvendig.

Posisjonstjenester

Enkelte apper må hente posisjonsinformasjonen din for å levere bedre tjenester. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester, og gi eller nekte tilgangstillatelser til posisjonsinformasjon for enkelt apper etter behov.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester på en av følgende måter:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sveip deretter videre ned for å vise alle snarveisbryterne. Berør  for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
- Alternativt, gå til  **Innstillinger** > **Posisjonstilgang** og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**.

Etter posisjonstjenester er deaktivert, vil enheten forhindre at alle apper og tjenester samler inn og bruker posisjonsinformasjon med unntak av enkelte innebygde apper. Når disse appene eller tjenestene har behov for posisjonsinformasjon, vil enheten gi deg en påminnelse om å aktivere posisjonstjenestene igjen.

Øke nøyaktigheten av posisjonstjenestene

Du kan forbedre enhetens posisjoneringsnøyaktighet ved å la apper og tjenester søke etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter i nærheten.

Gå til  **Innstillinger** > **Posisjonstilgang** > **Avanserte innstillinger**, og aktiver deretter Wi-Fi- og Bluetooth-skanning.

Tillate eller forby apper å hente posisjonsinformasjon

Du kan tillate eller forby en app tilgang til posisjonsinformasjon, inkludert å gi engangs eller permanent tilgang, eller nekte tilgang til posisjonsinformasjon når appen er i bruk.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **Tillatelser**, berør **Posisjon**, og sjekk hvilke apper som har fått tilgang til posisjonsinformasjonen.
- 2 Berør appen du ønsker å endre innstillingene for, og følg instruksjonene på skjermen for å gi eller nekte tillatelser.

PrivateSpace

Opprett en PrivateSpace som er helt uavhengig av enhetens MainSpace (det opprinnelige området), som kan åpnes med fingeravtrykks-ID eller et passord.

Du kan flytte private bilder og konfidensielle bedriftsfiler til PrivateSpace for å forhindre uautorisert tilgang. Du kan også flytte betalings- og spill-appene dine til PrivateSpace for å holde dem unna barnet ditt.

Aktivere og åpne PrivateSpace

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **PrivateSpace** > **Aktiver**, og følg instruksjonene på skjermen for å opprette et PrivateSpace.
 - 2 Du kan åpne PrivateSpace med en av følgende metoder:
 - På låseskjermen, få tilgang til PrivateSpace med fingeravtrykket eller passordet som er konfigurert for området.
 - Alternativt, i MainSpace, gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **PrivateSpace**, og berør **Logg på**.
-  Hvis du starter enheten på nytt, må du oppgi passordet for å åpne MainSpace først, og deretter bytte over til PrivateSpace.

Skjule og vise inngangen til PrivateSpace

Du kan skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace-innstillingene, slik at du kun kan åpne PrivateSpace med fingeravtrykket eller passordet konfigurert for området.

- For å skjule inngangen til PrivateSpace: I PrivateSpace, gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**.
- For å vise inngangen til PrivateSpace: I MainSpace, gå til  **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Flere innstillinger**, gå deretter til **Vis alle innstillinger** > **OK**.

Overføre filer mellom Mainspace og PrivateSpace

- 1 I PrivateSpace, gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **PrivateSpace**, og berør **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.
 - 2 Velg filene (som kontakter, bilder, videoer og lydfiler) som du ønsker å overføre, berør **Flytt**, og følg instruksjonene på skjermen for å overføre filene.
- I målområdet, gå til **Galleri** > **Album** > **SharedImages**, eller **Galleri** > **Album** > **SharedVideos** for å se bilder og videoer.

Tilbakestille PrivateSpace-passord

Du kan konfigurere et sikkerhetsspørsmål når du oppretter PrivateSpace-passord, som vil hjelpe deg med å tilbakestille passordet hvis du glemmer det.

- 1 I PrivateSpace, gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **PrivateSpace**, berør deretter **Passordbeskyttelse**.
- 2 Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre bekreftelsen, velg og svar på sikkerhetsspørsmålet, og berør deretter **Fullfør**.
- 3 I MainSpace, gå til  **Innstillinger** > **Personvern** > **PrivateSpace**, gå deretter til  > **Tilbakestill passord**, følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre bekreftelsen og tilbakestille passordet.

Overføre data i PrivateSpace til en ny enhet

Du kan raskt overføre PrivateSpace-data til en ny enhet, som kontakter, bilder og filer fra den gamle enheten til den nye.

- 1 På den nye enheten, opprett og åpne PrivateSpace, gå til  **Innstillinger > Personvern > PrivateSpace > Space Clone**, og velg **Dette er den nye telefonen**.
- 2 Åpne PrivateSpace på den gamle enheten og gå til  **Innstillinger > Personvern > PrivateSpace > Space Clone**, og velg **Dette er den gamle telefonen**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR-koden eller koble den gamle enheten til den nye manuelt.
- 4 Velg de data som skal overføres på den gamle enheten din. Du kan avbryte dataoverføringen under prosessen, og fortsette når du har koblet sammen enhetene igjen.

Slette PrivateSpace

Hvis du sletter PrivateSpace, blir alle data og apper som er lagret på området slettet og de vil ikke kunne gjenopprettes. Vær forsiktig når du sletter PrivateSpace.

Du kan slette PrivateSpace på en av følgende måter:

- I MainSpace, gå til  **Innstillinger > Personvern > PrivateSpace**, gå deretter til  **> Slett PrivateSpace**.
- Alternativt, i PrivateSpace, gå til  **Innstillinger > Personvern > PrivateSpace**, berør deretter **Slett**.

Digital balanse

Digital balanse

Digital saldo lar deg lære om hvor ofte du bruker ulike apper. Det første steget mot en balansert digital livsstil er å forstå mer om dine digitale vaner.

Gå til  **Innstillinger > Digital saldo > Skjermtid**, og berør **I dag** eller **Siste syv dager** for å sjekke følgende informasjon om enheten din:

- **Skjermtid**
- **App-bruk**
- **Lås opp**

Konfigurere skjermtid på enheten

Finjuster enhetsbrukervanene dine ved å stille inn en daglig skjermtidsgrense, individuell apptid-grense og borte-tid.

- 1 Gå til  **Innstillinger > Digital saldo**, og berør **START**.

2 Velg **Meg**, og berør **OK**.

3 Nå kan du:

- Berøre **Skjermtid**, og angi daglig skjermtidsgrense for enheten din.
- Berøre **App-grenser**, velge en app du ønsker å sette en bruksgrense for, og sette en tidsgrense.
- Gå til **Borte tid** > **Legg til**, og planlegg tid vekk fra enheten din.

Når en tidsgrense er nådd, blir utilgjengelige apper nedtonet.

For å fortsette å bruke en app som en tidsgrense har blitt nådd for, berøres appen, og deretter **Få mer tid**. Du kan velge å utvide app-brukstiden med 15 minutter, eller gi ubegrenset bruk for gjeldende dag.

For å deaktivere **Digital saldo**, gå til startskjermen og berør **Deaktiver Digital Balanse**.

Konfigurere ditt barns enhetstid

Konfigurere barnets skjermtid på enheten og veiledet det til en balansert digital livsstil.

1 Gå til  **Innstillinger** > **Digital saldo** > **START**.

2 Velg **Mitt barn**, og berør **OK**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere PIN-koden og sikkerhetsspørsmålet.

4 Nå kan du:

- Berøre **Skjermtid**, og angi daglig skjermtidsgrense for barnet ditt når det bruker enheten.
- Berøre **App-grenser**, velge en app du ønsker å sette en bruksgrense for, og sette en tidsgrense.
- Gå til **Borte tid** > **Legg til**, og planlegg hviletid for enheten.


Det kreves **PIN-kode for digital balanse** når skjermtidsgrensen skal utvides eller ved endringer av innstillingene for skjermtidsbehandling.

For å deaktivere **Digital saldo**, gå til startskjermen og berør **Deaktiver Digital Balanse**.

Tilgjengelighetsfunksjoner

Én-håndsmodus

Du kan bytte til miniskjermvisning slik at du enkelt kan bruke enheten med én hånd.

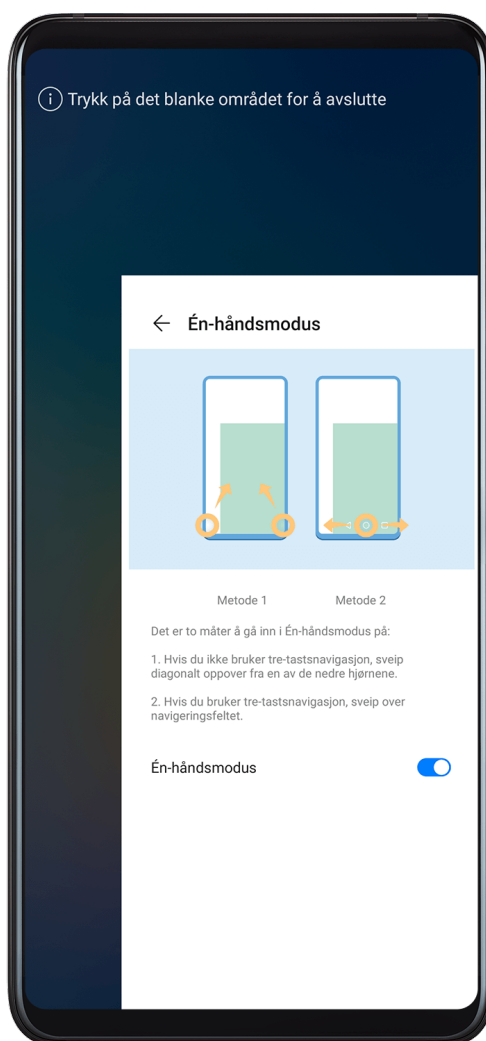

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner** > **Én-håndsmodus** og aktiver **Én-håndsmodus**.
- 2 Få tilgang til **Én-håndsmodus** med en av følgende metoder, avhengig av navigasjonsmodusen du bruker på enheten.
 - Hvis du bruker bevegelsesnavigasjon, dra oppover diagonalt fra en av hjørnene nederst.
 - Hvis du bruker tre-tastsnavigasjon, sveip til høyre eller venstre over navigeringsfeltet.
- 3 Trykk på det tomme området for å avslutte.

Smart dekselmodus

For best resultat anbefales det at du bruker et standard flippdeksel fra Huawei.

Aktivere Smart-dekselmodus

Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner** > **Smart-deksel**, og aktiver **Smart-deksel**. Hvis flippdekselet kommer med et visningsvindu, aktiver **Bruk vindu** også.

Åpne eller lukke flippdekselet

- Flipper du dekselet åpent enheten lyse opp og vise låseskjermen (eller Magasinopplåsing-skjermen).

- Skjermen låses når du lukker dekselet hvis enheten er i ventemodus.
- Når et flippdeksel med visningsvindu er lukket, kan du sjekke dato, klokkeslett, vær og mer i vinduet.

Tastelås

Aktiver **Tastelås** å forhindre utilsiktede handlinger som kommer av utilsiktet berøring av skjermen.

Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner**, og aktiver eller deaktiver **Tastelås**.

Hanskemodus

Enheden din kan reagere på berøringer selv når du har på deg hansker.

Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner** og aktiver **Hanskemodus**.

-  For å besørge en høyere suksessrate, bruk passende kraft når du berører eller sveiper på skjermen.

Planlegge strøm av/på

Bruk **Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt**-funksjonen til å slå enheten av og på til bestemte tider for å spare strøm og hindre forstyrrelser når du hviler.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Tilgjengelighetsfunksjoner** > **Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt** og aktiver **Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt**.
- 2 Angi strøm av/på-tider og gjentakelsessyklus. Enheten vil automatisk slå seg av og på til de spesifiser tidspunktene.

For å slutte å bruke denne funksjonen, deaktiver **Planlagt oppstarts-/avslutningstidspunkt**.

Brukere og kontoer

Konfigurere brukere

Du kan opprette en separat konto slik at andre kan bruke enheten din. For å beskytte ditt personvern og datasikkerhet vil den andre brukeren kun tillates å bruke visse funksjoner på enheten din.

Om du har aktiver **Digital saldo** og spesifisert **Mitt barn** som brukeren vil multi-bruker funksjonen bli utilgjengelig.

Følgende brukerkontotyper er tilgjengelige på enheten:

- Eier
Din konto er eieren som standard.
En eier kan utføre alle handlinger på enheten, inkludert legge til eller slette andre kontoer og gi andre kontoer autorisasjon til å bruke anrops- og SMS-funksjonene.
- Bruker


Du kan opprette en brukerkonto for personer som ofte bruker enheten din.

En brukerkonto kan bruke de fleste funksjonene på enheten. Men de kan ikke bruke funksjoner som hindrer eieren, som å gjenopprette enheten din til fabrikkinnstillinger, bruke Phone Clone, endre brukerrettigheter eller lage en PrivateSpace.

- Gjest

Du kan opprette en gjestekonto for andre som kun trenger å bruke enheten din midlertidig.

En brukerkonto kan kun bruke begrensede, grunnleggende funksjoner på enheten. For eksempel har ikke en gjest tillatelse til å sende SMS-meldinger, installere ukjente apper, bytte til et annet Wi-Fi-nettverk eller angi mobildataovervåkning.

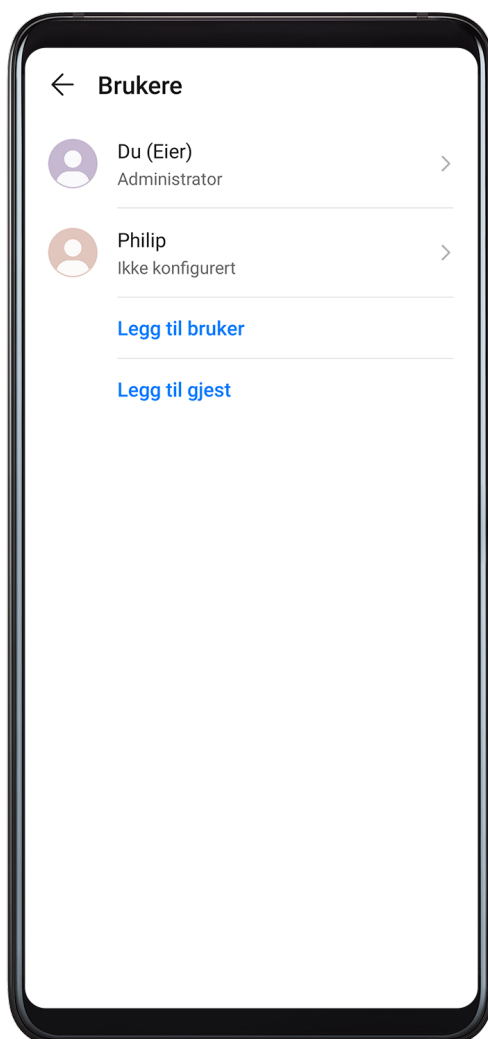

Legge til bruker- eller gjest-konto

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **Brukere og kontoer** > **Brukere**, berør **Legg til bruker** eller **Legg til gjest**, og følge instruksjonene på skjermen for å legge til en konto.
- 2 Berør **Bytt** for å bytte til bruker- eller gjest-kontoen. Konfigurere innstillingene for den nye kontoen som anvist.
- 3 Installer apper etter behov. Merk at hvis en ny versjon av en app har blitt installert av en annen bruker, vil app-installasjonen mislykkes.

Maks. tre bruker-kontoer og én gjest-konto kan legges til.

Gi en bruker- eller gjest-konto tillatelse til å foreta anrop og sende meldinger

Du kan angi om en bruker- eller gjest-konto skal få lov til å foreta anrop, sende SMS-meldinger og mer.

- Etter du har logget på som administrator, gå til  **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**.
- Berør den relaterte kontoen, og velg hvilke tillatelser du vil gi.

Veksle mellom administrator, bruker og gjest

Du kan veksle mellom ulike kontoer med bruk av følgende metoder:

- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør , og berør deretter profilbildet til den kontoen du ønsker å bytte til.
- Gå til  **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**, og berør navnet på den kontoen du ønsker å bytte til.

Slette en bruker- eller gjest-konto

Sletting av en bruker- eller gjest-konto vil også slette alle relaterte data. Vær forsiktig.

Etter du har logget på enheten som administrator, bruk en av følgende metoder til å slette en bruker- eller gjest-konto:

- Gå til  **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere**, berør navnet på den kontoen du ønsker å slette, og følge instruksjonene på skjermen for å slette den.
- Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør  > **Flere innstillinger**, og berør navnet på den kontoen du ønsker å slette, og følge instruksjonene på skjermen for å slette den.

System og oppdateringer

Språk og region

- 1 Gå til  **Innstillinger > System og oppdateringer > Språk og inndata > Språk og region** og velg språk du ønsker å bruke.
- 2 Hvis språket ikke er i listen, berør **Legg til et språk**, og finn og berør det for å legge det til i listen.
- 3 Berør **Region** for å velge land/region, slik at innholdet blir tilpasset den lokale kulturen og normene i landet/regionen du har valgt.

Inndatametode

Du kan laste ned en tredjeparts inndatametode og bruke den som standard inndatametode.

- 1 Last ned inndatametoden fra den offisielle app-butikken.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere den som standard inndatametode, eller gå til  **Innstillinger > System og oppdateringer > Språk og inndata > Standard tastatur** og velg inndatametoden.

Dato og klokkeslett

Enheten kan synkronisere lokal dato, tid og tidssone over et mobilnettverk. Du kan også angi dato og tidssone manuelt på enheten.

Gå til  **Innstillinger > System og oppdateringer > Dato og tid**, angi deretter alternativene i henhold til behovene dine.

Konfigurere dato og klokkeslett automatisk eller manuelt

- Aktiver **Angi automatisk** og enheten vil synkronisere til lokal dato og klokkeslett over et mobilnettverk.
- For å stille inn dato og klokkeslett manuelt, deaktiver **Angi automatisk**.

Endre tidssonen

- Aktiver **Angi automatisk** og enheten vil synkronisere til den lokale tidssonen over et mobilnettverk.
- For å stille inn tidssonen manuelt, deaktiver **Angi automatisk**.

Endre tidsformat

- Aktiver **24-timers tid** og enheten vil vise klokkeslettet i 24-timers format.
- Enheten vil vise klokkeslettet i 12-timers format hvis du deaktiverer **24-timers tid**.

Phone Clone

- 1 På enheten din, åpne  **Phone Clone** (i **Verktøy** mappen som standard). Ellers kan du gå til  **Innstillinger > System og oppdateringer > Phone Clone**, berøre **Dette er den nye telefonen**, og så berøre **Huawei** eller **Annen Android**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere **Phone Clone** på din gamle enhet.
- 3 På din gamle enhet, åpne  **Phone Clone** og berør **Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å koble din gamle enhet til din nye enhet ved å skanne en kode eller koble til manuelt.
- 4 På den gamle enheten din, velg dataene du vil klonе, og berør så **Overfør** for å starte kloningen.

 Telefonkloning er bare tilgjengelig på enheter som kjører Android 4.4 eller senere.

Klone data fra en iPhone eller iPad

- 1 På enheten din, åpne  **Phone Clone** (i **Verktøy** mappen som standard). Ellers kan du gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Phone Clone**, berøre **Dette er den nye telefonen**, og så berøre **iPhone/iPad**.
 - 2 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere **Phone Clone** på din gamle enhet.
 - 3 På din gamle enhet, åpne  **Phone Clone** og berør **Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å koble din gamle enhet til din nye enhet ved å skanne en kode eller koble til manuelt.
 - 4 På din gamle enhet, velg dataene som skal klones, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre datakloning.
-  Telefonkloning er bare tilgjengelig på enheter som kjører iOS 8.0 eller senere.

Sikkerhetskopierte med en ekstern lagringsenhet

Sikkerhetskopierte med et minnekort

Sette inn et minnekort i enheten slik at du enkelt kan sikkerhetskopiere dataene dine for å holde dem sikre.

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Sikkerhetskopier og gjenopprett** > **Sikkerhetskopiering av data** > **Ekstern lagring** og berør **Minnekort**.
 - 2 Berør **SIKKERHETSKOPIER**, velg de dataene du ønsker å sikkerhetskopiere, berør deretter **Sikkerhetskopier**.
 - 3 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere passordet og passordhintet. Dataene blir kryptert og sikkerhetskopiert. Dette passordet kreves hvis du ønsker å gjenopprette sikkerhetskopien din.
For å tilbakestille passordet, gå til sikkerhetskopieringsskjermen for **Minnekort**, og deretter  > **Tilbakestill passord**.
-  Det nye passordet er kun gyldig for sikkerhetskopier opprettet etter dette.
- 4 Etter sikkerhetskopieringen er ferdig, kan du finne sikkerhetskopien i **Huawei**-mappen i **Filer** > **Kategorier** > **Minnekort**.

Du kan gå til sikkerhetskopieringsskjermen for **Minnekort** og aktivere **Automatisk sikkerhetskopiering**. Enheten vil deretter automatisk sikkerhetskopiere dataene dine hver syvende dag når den lades, skjermen er av og batterinivået er på minst 75 %.

Gjenopprette sikkerhetskopien din fra et minnekort

- 1 Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Sikkerhetskopier og gjenopprett** > **Sikkerhetskopiering av data** > **Ekstern lagring** og berør **Minnekort**.
- 2 Velg den sikkerhetskopien du vil gjenopprett fra **GJENOPPRETT FRA SIKKERHETSKOPI-listen**.

- 3 Velg de dataene du ønsker å gjenopprette, berør **Gjenopprett**, og angi passordet når du blir bedt om det.

Sikkerhetskopierte med en USB-lagringsenhet

Ved utilstrekkelig lagringsplass på enheten, kan du sikkerhetskopierte store filer og data på en USB-lagringsenhet, som en USB flash-stasjon eller kortleser.

- 1 Koble enheten til en USB-lagringsenhet via en USB OTG-kabel.
- 2 På **Ekstern lagring**-skjermen på enheten, berør **USB-lagring**.
- 3 Berør **SIKKERHETSKOPIER**, velg de dataene du ønsker å sikkerhetskopierte, berør deretter **Sikkerhetskopier**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere passordet og passordhintet. Dataene blir kryptert og sikkerhetskopierte. Dette passordet kreves hvis du ønsker å gjenopprette sikkerhetskopien din.
For å tilbakestille passordet, gå til sikkerhetskopieringsskjermen for **USB-lagring**, og deretter  **> Tilbakestill passord**.
 Det nye passordet er kun gyldig for sikkerhetskopier opprettet etter dette.

Gjenopprette data fra en USB-lagringsenhet

- 1 Koble enheten til en USB-lagringsenhet via en USB OTG-kabel.
- 2 På **Ekstern lagring**-skjermen på enheten, berør **USB-lagring**.
- 3 Velg den sikkerhetskopien du vil gjenopprett fra **GJENOPPRETT FRA SIKKERHETSKOPI-listen**.
- 4 Velg de dataene du ønsker å gjenopprette, berør **Gjenopprett**, og angi passordet når du blir bedt om det.

Sikkerhetskopierte med en NAS-enhet

Du kan sikkerhetskopierte viktige data på en nettverkstilknyttet lagringsenhet (NAS), også kalt en privat nettskylagringsserver. NAS-enheten leverer delte mapper for datasikkerhetskopiering.

- 1 På **Ekstern lagring**-skjermen på enheten, berør **Delt mappe**.
- 2 På enheten din, skann etter tilgjengelige NAS-enheter med bruk av Wi-Fi-nettverket ditt, berør deretter den som er aktuell og legg til dens delte mapper.
- 3 Berør **SIKKERHETSKOPIER**, velg de dataene du ønsker å sikkerhetskopierte, berør deretter **Sikkerhetskopier**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere passordet og passordhintet. Dataene blir kryptert og sikkerhetskopierte. Dette passordet kreves hvis du ønsker å gjenopprette sikkerhetskopien din.
For å tilbakestille passordet, gå til sikkerhetskopieringsskjermen for **Delt mappe**, og deretter  **> Tilbakestill passord**.
 Det nye passordet er kun gyldig for sikkerhetskopier opprettet etter dette.

Tilbakestill enheten din

Tilbakestill nettverksinnstillinger

Denne handlingen vil tilbakestille Wi-Fi, mobildatanettverk og Bluetooth-innstillinger. Den vil ikke endre andre innstillinger på enheten eller slette data.

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Tilbakestill**, berør **Tilbakestill nettverksinnstillinger**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille nettverksinnstillingene.

Tilbakestill alle innstillinger

Denne handlingen tilbakestiller alle nettverksinnstillinger, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenningsdata og låseskjerm-passordet på enheten din. Den vil ikke slette noen av dataene på enheten.

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Tilbakestill**, berør **Tilbakestill. innstill.**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille alle innstillingene.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Denne handlingen vil slette alle dataene på enheten din, inkludert kontoene dine, app-data, systeminnstillinger, installerte apper, musikk, bilder og alle filer på det interne lageret. Sørg for å sikkerhetskopiere dataene dine før enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Tilbakestill** > **Tilbakestill telefonen**, berør **Tilbakestill telefonen**, og følg instruksjonene på skjermen for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene.

Enkel-modus

Enkel-modus bruker et mer kortfattet oppsett for enkel navigering, forstørrer ikoner og skifter for startskjermen og maksimerer volumet.



Aktivere Enkel-modus

Gå til  **Innstillinger** > **System og oppdateringer** > **Enkel modus** og berør **Aktiver**.

Berør og hold på et ikon for å dra det til ønsket posisjon eller avinstaller den hvis den ikke er en nødvendig app.

Gå ut av Enkel-modus

Åpne **Innstillinger** og berør **Gå ut av enkelmodus**.

Om Telefonen

Juridisk fraskrivelse

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2020. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller

underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Se <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Modell: ELE-L09
ELE-L29

EMUI 10.0_02