

HUAWEI P30 lite

Brukerhåndbok



HUAWEI

Innhold

Spennende funksjoner

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk	1
Flere Funksjoner	1

Ny Enhet

Registrer et Fingeravtrykk	5
----------------------------	---

Bevegelser og operasjoner

Delt skjerm	6
-------------	---

Startskjerm

Navigeringsfelt	8
Varslingspanel og statuslinje	9
Lås og Lås opp skjermen	10
Gå tilbake til det grunnleggende med Enkel-modus	12
Startskjerm-behandling	12

Kontakter

Administrere kontaktene dine	15
------------------------------	----

Ringe

Grunnleggende anropsegenskaper	16
VoLTE	16

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper	18
Bruke Stor Blenderåpning-modus for å Utheve Objekter	18
Ta levende bilder	18

Galleri

Skreddersy Høydepunkter-album	20
Bildebehandling	21

Optimalisator

Administrere mobildatabruk	23
Bruke Auto-start for å Forhindre Uønsket App-aktivitet	23

Kalender

Navigere Kalender	24
-------------------	----

Funksjoner

Sjekk skjermtiden din	25
Bruk opptak til å ta lydnotat	25

	Innhold
Tilbakestill Enheten	25
HUAWEI-ID og flere brukere	
Stille inn og bruker flere brukere	27
Enhetstilkobling	
Bruk Bluetooth til å dele data	29
NFC	29
Overføre data mellom Telefon og datamaskinen	32
Huawei Share	34
Sikkerhet og personvern	
Fingeravtrykk	36
Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester	37
PrivateSpace	38
Aktivere App-lås	40
Bruk Passord-safe	40
Wi-Fi og nettverk	
Wi-Fi	42
Apper og varsler	
Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig	43
Tilpass app-tillatelser for å bruke telefonen slik du ønsker	43
Lyd og skjerm	
Konfigurere Ikke forstyrr-modus	44
Aktivere Øyekomfortmodus	44
Lagring	
Aktivere minneoppydding	46
Smart assistanse	
Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk	47
System	
Tilgjengelighet	48
Generelle innstillinger	48
Systemoppdatering	
Oppgradere enhetssystemet via nettet	49
Juridisk merknad	
Juridisk merknad	50
Personlig informasjon og datasikkerhet	52
Hente hjelp	52

Spennende funksjoner

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk

For å lukke en app eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Du kan aktivere Navigasjonsdokk-funksjonen på enheten for å unngå å bruke navigasjonstastene og bruke enheten komfortabelt med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Trykk på Navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn, eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og slipp den for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunns-apper:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

Flere Funksjoner

Bruk Passord-safe

Passord-safe lagrer og fyller inn passordene dine automatisk, slik at det blir tryggere og enklere for deg å logge på apper på enheten din.

Aktivere eller deaktivere Passord-safe: Passord-safe er som standard aktivert. Etter du har oppdatert enheten din, kan du aktivere Passord-safe ved å utføre følgende handlinger:

- 1 Bruk låseskjermpassordet til å åpne innstillinger for Passord-safe. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > Passord-safe**.
- 2 Bruk låseskjermpassordet til å låse opp **Passord-safe**-skjermen.
- 3 Aktiver **Passord-safe**. Velg **LAGRE** når du logger på appen for første gang eller etter du har logget av, for å lagre brukernavn og passord automatisk. Neste gang du logger på bruker du metoden du valgte, for eksempel Ansiktsopplåsning, for å automatisk fylle inn brukernavn og passord for å logge på appen.
- 4 Aktiver eller deaktiver **Innstillinger for automatisk utfylling** for individuelle apper. Hvis autofyll-funksjonen er aktivert for en app, kan du bruke ansikt, fingeravtrykk eller låseskjermpassord til å fylle inn passord når du logger på. Hvis denne funksjonen er deaktivert må du legge inn brukernavn og passord manuelt.

 Passord-safe fungerer ikke for enkelte apper grunnet versjonsbegrensninger.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for dine viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn passordet for App-lås første gang du åpner disse appene. App-lås gir et ekstra lag med beskyttelse for personopplysningene dine, og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > App-lås**. Når du åpner App-lås for første gang, velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som **App-lås** bekreftelsespassord. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og aktiver bryteren for apper du ønsker å låse på **Applås**-skjermen.

Konfigurere App-lås passord: Trykk på  på **Applås**-skjermen, og trykk på **Passordtype**. Velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode**.

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

 Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger > Brukere og kontoer > Brukere > Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

 Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne

 **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Avslutt** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace**, og berør  > **Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace** > **Slett**.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**. Du kan:

Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn?

Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  > **Angi som** > **Bakgrunn**, og følg instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt legge til elementer som skjermlås, vær, notisblokk, klokke, kontakter eller kalender på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Klyp to fingre sammen på startskjerm for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.

-  Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjerm-side eller frigjør plass på den nåværende startskjermsiden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen inntil enheten vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen inntil enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsidestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

 **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Aktivere minneopprydding

Over tid kan enheten kjøre saktere ettersom lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at enheten kjører uten problemer.

Åpne  **Optimalisator**, berør deretter **Opprydding** for å rydde opp minnet og tømme bufferen for å optimalisere ytelsen. Hvis lagringsplassen fortsatt er for liten, utfør en dyptgående opprydding for å frigjøre ekstra lagringsplass.

Ny Enhet

Registrer et Fingeravtrykk

Du kan registrere et fingeravtrykk på enheten din, og deretter bruke dette fingeravtrykket til å låse opp skjermen eller få tilgang til Safe eller App-lås uten bruk av passord.

- ⚠ • Opplåsing med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når din enhets låsemetode er satt til **Mønster**, **PIN** eller **Passord**. Du vil bli bedt om å låse opp enheten ved bruk av låseskjerm-passordet etter enheten har blitt omstartet, eller hvis fingeravtrykket ditt ikke blir gjenkjent.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
 - 2 Gå til **Sikkerhet og personvern** > **Fingeravtrykks-ID** > **Fingeravtrykksbehandling** > **Endre opplåsingsmetode**, velg **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord** og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi et opplåsingspassord.
 - 3 Når du har angitt et passord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere fingeravtrykket.
 - 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykksensoren. Trykk forsiktig på sensoren inntil enheten vibrerer. Gjenta prosedyren og bruk ulike deler av fingertuppen.
 - 5 Etter registreringen er fullført, berør **OK**.
- Plasserer fingertuppen på fingeravtrykksensoren for å låse opp skjermen.

Bevegelser og operasjoner

Delt skjerm

Aktivere Delt-skjermmodus

Delt-skjermmodus deler skjermen inn i to felt slik at det er mulig å vise og bruke to apper samtidig.

-  Enkelte enheter og apper støtter ikke Delt-skjermmodus. Enkelte apper vil ikke fungere riktig i Delt-skjermmodus.

Bruke knoken til å aktivere Delt-skjermmodus: Åpne en kompatibel app, trykk på skjermen med knoken og tegn en linje over midten. Tegn en horisontal linje når skjermen er i stående modus, og en vertikal linje når den er i liggende modus.


Bruke Nylig-knappen til å aktivere Delt-skjermmodus: Åpne en kompatibel app, og berør og hold på .

-  For enheter med navigasjonsknappen foran er det virtuelle navigasjonsfeltet deaktivert som standard. Hvis du ønsker å aktivere navigasjonsfeltet, gå til **Innstillinger > System > Telefonnavigasjon > Tre-tastsnavigasjon > Innstillinger**. Etter det virtuelle navigasjonsfeltet er aktivert, blir den fremre navigasjonsknappen deaktivert og vil ikke reagere hvis du trykker og holder på den eller sveiper over den.

Bruke  i toppen av en app for å aktivere Delt-skjermmodus: Hvis du bruker **Tre-tastsnavigasjon**, berør på  på navigasjonsfeltet for å åpne nylige oppgaver-skjermen. Hvis du bruker **Bevegelser**, sveip oppover fra bunnen av skjermen, og hold for å åpne nylige oppgaver-skjermen. Velg en kompatibel app, og berør  i toppen av appen.

Bruke tre fingre til å aktivere Delt-skjermmodus: Åpne en kompatibel app, og sveip oppover på skjermen med tre fingre. Sørg for at du ikke sveiper oppover fra bunnen av skjermen.

Intelligent Delt-skjerm: Hvis du mottar en SMS-melding eller app-varsel når du ser på en video i fullskjermmodus, vil det dukke opp en fane som ber deg om å dele skjermen.

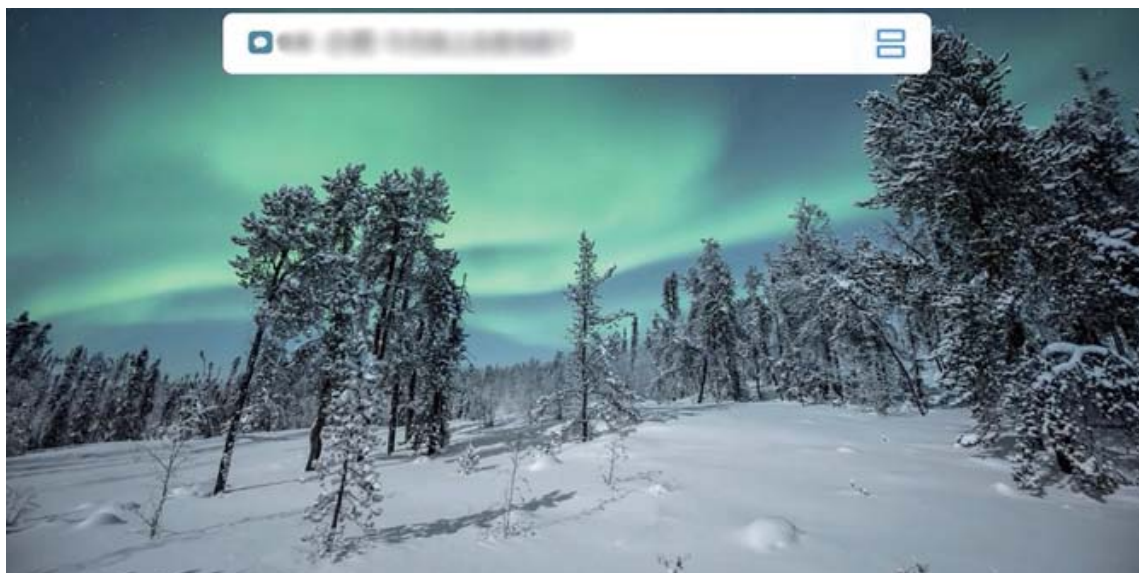

Gå ut av delt-skjermmodus

Hvordan avslutte delt-skjermmodus.

For å gå ut av delt-skjermmodus, berør  og velg .


Startskjerm

Navigeringsfelt

Konfigurere utformingen av navigeringsfeltet

Ved å bruke navigeringsfeltet kan du enkelt få tilgang til startskjermen, returnere til den forrige siden, gå ut av en app eller se nylig brukte apper.

For å konfigurere oppsettet av navigeringsfeltet, åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **System > Systemnavigasjon > Tre-tastsnavigasjon > Innstillinger**, velg navigasjonstastekombinasjonen og aktiver eller deaktiver **Skjul navigasjonstaster** basert på bruksvanene dine.

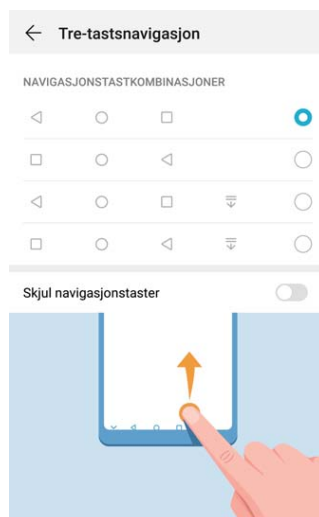

-  **Tilbaketast:** Trykk for å gå tilbake til den forrige siden eller for å avslutte en app. Trykk for å lukke tastaturet på skjermen når du legger inn tekst.
-  **Hjemtast:** Trykk for å gå tilbake til startskjermen.
-  **Nylig-tast:** Trykk for å åpne en liste med apper som nylig er brukt. Trykk og hold for å aktivere modus for delt skjerm.
-  **Varslingstast:** Trykk for å åpne varslingspanelet.

Navigere med bevegelser

Bruk bevegelser til å raskt gå tilbake til forrige skjerm, tilbake til startskjermen eller til å se nylige oppgaver.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Systemnavigasjon**, og velg **Bevegelser**. Herfra kan du:

- **Gå tilbake til forrige skjerm:** Sveip innover fra av sidene på skjermen.
- **Gå tilbake til startskjermen:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen.

- **Vis nylige oppgaver:** Sveip oppover fra bunnen av skjermen og hold. Sveip oppover på forhåndsvisningen av en app for å lukke appen, eller trykk på  for å lukke alle apper.

Varslingspanel og statuslinje

Beskrivelse av varslings- og statusikoner

Ikonene på statuslinjen gir en rask oversikt over enhetens samlede status, inkludert nettverksforbindelse, batterinivå og nye meldinger som ble mottatt mens enheten var i stillemodus.

Statusikoner: Sjekk statusikonene for å raskt finne ut av enhetsstatusen, som f.eks. nettverksforbindelse, signalstyrke, batterinivå, tid og mer.

 Nettverksstatusikonene kan variere etter region og tjenesteleverandører.

	Signalstyrke		Ingen signal
4G⁺	4G+-nettverk tilkoblet	3G	3G-nettverk tilkoblet
4G	4G-nettverk tilkoblet	H	HSPA-nettverk tilkoblet
2G	2G-nettverk tilkoblet	LTE	LTE-nettverk tilkoblet
LTE⁺	LTE+-nettverk tilkoblet		NFC aktivert
H⁺	HSPA+-nettverk tilkoblet		Flymodus aktivert
	VoLTE tilgjengelig		Wi-Fi-nettverk tilkoblet
R	Roaming		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Bluetooth aktivert		Stillemodus aktivert
	Wi-Fi-nettverk tilgjengelig		Lading
	Vibrasjonsmodus aktivert		Lavt batterinivå
	Alarmer aktivert		Ingen SIM-kort funnet
	Batteri fullt ladet		Hodesett tilkoblet
	Strømsparingsmodus aktivert		Ytellesmodus aktivert
	Kablet eller trådløs projeksjon i bruk		Superlading
	Hurtiglading		Øyekomfortmodus aktivert

	Ikke forstyr-modus aktivert		USB-kabel tilkoblet
	Datasparingsmodus aktivert		Bluetooth-strøm
	Wi-Fi-sone aktivert		Optimalisator -påminnelse
	Ustabil signal		Kan ikke koble anrop til gjeldende nettverk
	Velg-for-å-snakke aktivert		Skjermtidsbehandling aktivert

Varslingsikoner: Det aktuelle ikonet vises på statuslinjen når det kommer en ny melding, varsling eller påminnelse på enheten.

	Tapte anrop		Nye e-poster
	Laster ned data		Nye telefonsvar
	Aktivitetspåminnelse		Laster opp data
	Synkroniserer data		Fullt minne
	Påloggings- eller synkroniseringsproblem		Synkronisering mislyktes
	VPN tilkoblet		Flere varslinger

Deaktivere app-varsler

Åpne  **Innstillinger** og berør **Varsler**. Herfra kan du:

- **Blokkere varsler fra en app:** Velg en app og deaktiver **Tillat varsler**.
- **Blokkere varsler fra flere apper:** Berør **Bunke-behandling**, deaktiver deretter **Alle**.

 For å blokkere varsler fra en app kan du også sveipe ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør og hold på et app-varsel og deaktiver **Tillat varsler**.

Skreddersy varslingsinnstillingene

Konfigurer varslingsinnstillingene slik at du kan bruke enheten slik du vil.

Åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **Varsler** > **Flere varslingsinnstillinger**. Herfra kan du:

- **Aktiver varslinger som slår på skjermen:** Aktiver **Varsler slår på skjermen** for å konfigurere skjermen slik at den slår seg på når varslinger mottas.

Lås og Lås opp skjermen

Konfigurer et Låseskjerm-passord for å Beskytte Privatlivet ditt

Enheten din lagrer mye sensitiv informasjon, f.eks. personlige bilder, kontakthinformasjon og bank-apper (f. eks. Alipay). Konfigurer et låseskjerm-passord, slik at et passord må oppgis hver

gang du låser opp enheten. Et låseskjermpassord hjelper med å beskytte din private informasjon hvis enheten går tapt, eller forsøkes brukt av en uautorisert bruker.

Konfigurer et låseskjermpassord: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **Låseskjermpassord**, og konfigurer den typen låseskjermpassord du foretrekker.

- **Konfigurer PIN-kode:** En PIN-kode er en serie med tall. Det er enkelt å skrive inn en PIN-kode for å låse opp enheten. Bruk en lang rekke tilfeldige tall som PIN-kode for høyere sikkerhet. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord**, følg beskjedene som dukker opp for å konfigurere en PIN-kode. Alternativt kan du berøre **Endre opplåsningsmetode**, og konfigurere **4-sifferet PIN-kode** eller **Egendefinert PIN-kode**.
- **Konfigurer et mønster:** Lås opp enheten ved å tegne et forhåndsinnstilt mønster på skjermen. For bedre sikkerhet, bruk et mønster der noen linjer overlapper hverandre. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord** > **Endre opplåsningsmetode** > **Mønster** og tegn det samme mønsteret to ganger. Mønsteret må koble sammen minst 4 punkter.
- **Konfigurer et passord:** Et passord som består av tall, bokstaver og spesialtegn er sikrere enn en PIN-kode eller et mønster. For en høyere grad av sikkerhet, bruk et passord med 8 eller flere tegn som inneholder både tall, bokstaver og spesialtegn. Påse at du husker passordet, slik at du ikke blir utestengt fra din egen enhet fordi du har glemt det. Gå til **Konfigurer låseskjermpassord** > **Endre opplåsningsmetode** > **Passord**, følg beskjedene som dukker opp for å konfigurere et passord.
- **Lås opp enheten din med bruk av smartbånd:** Hvis enheten støtter opplåsing med smartbånd, vil skjermen automatisk lyse opp når båndet kommer innenfor en avstand på 80 cm fra enheten. Sveiping på skjermen låser da øyeblikkelig opp enheten. Berør **Smart opplåsing**, og følg stegene på skjermen for å fullføre oppsettet.
- **Lås opp enheten med bruk av fingeravtrykk:** Om enheten din støtter opplåsing med fingeravtrykk, er det den anbefalte opplåsningsmetoden. Å bruke et fingeravtrykk er en sikker og rask måte å låse opp enheten på. Etter at du har satt opp et låseskjermpassord, berør **Registrer** i dialogboksen som kommer opp, og følg meldingene på skjermen for å registrere fingeravtrykkene dine.
- **Av sikkerhetsgrunner bør du ikke deaktivere låseskjermpassordet:** Et låseskjermpassord hindrer uautorisert tilgang til enheten din. For din enhets sikkerhet, bør du ikke velge **Deaktiver låseskjermpassord** som metode for å låse skjermen.
- **Regelmessige spørsmål om passordet hjelper deg å huske det:** Om du ikke har brukt låseskjermpassordet ditt på 3 dager, vil systemet kreve at du angir det for å låse opp enheten.

Lås skjermen for å raskt sikre din Telefon

Om du ikke bruker din Telefon i løpet av en angitt tidsperiode, vil skjermen slås av og låses. Så lenge skjermen er på, kan du bruke din Telefon uten å måtte låse opp skjermen. Lås skjermen når du ikke bruker din Telefon, for å beskytte personvernet ditt og unngå feil tastetrykk.

-  Sett opp et låseskjermpassord som hjelp til å beskytte personvernet ditt. Du kan låse enheten din på følgende måter:

Låse skjermen øyeblikkelig med strømknappen: Trykk strømknappen når som helst for å låse skjermen.

Låse skjermen med ettrykks skjermlås: Press to fingre sammen på startskjermen for å gå inn på redigeringsskjermen. Berør **Skrivebords-elementer** > **Skjermlås** og legg **Skjermlås**-elementet til startskjermen din. På denne måten blir strømknappen din ikke så utsatt for slitasje. Etter at du har gått ut av redigeringsmodus for startskjermen, kan du berøre **Skjermlås**-elementet for å låse skjermen øyeblikkelig. For å låse skjermen på denne måten, må du først gå til startskjermsiden der **Skjermlås**-elementet er plassert.

Gå tilbake til det grunnleggende med Enkel-modus

Ser startskjermen din rotete ut med app-ikoner og liten tekststørrelse? Enkel-modus maksimerer systemvolumet og viser større ikon og tekststørrelser på startskjermen, med et mer konsist oppsett som er lett å navigere.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System** > **Enkel modus**, og trykk på **Aktiver**.

I Enkel-modus kan du:

- **Redigere startsidene:** Trykk på og hold på et hvilket som helst ikon for å dra eller avinstallere apper som ikke er system-apper.
- **Avslutte Enkel-modus:** Trykk på **Innstillinger**, og velg **Gå ut av enkelmodus**.

-  I **Enkel modus**, gå til **Innstillinger** > **Flere innstillinger** > **System** > **Tilbakestill** > **Tilbakestill innstillingene**. Du blir sendt til standard systemstartskjermen, og alle innstillingene dine i **Enkel modus** blir tilbakestilt.

Startskjerm-behandling

Administrere startskjermikoner

Flytte et app-ikon eller en mappe: Berør og hold på et app- eller et mappeikon på startskjermen inntil enheten vibrerer, dra den deretter til et hvilket som helst sted på startskjermen.

Slette et app-ikon: På startskjermen, trykk og hold på ikonet til appen du vil avinstallere inntil enheten vibrerer, og berør så **Avinstaller**.

-  For å sikre at systemet kjører som normalt, kan enkelte forhåndsinstallerte system-apper ikke avinstalleres.

Låse startskjermoppsett: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Innstillinger for startskjerm**, og aktiver **Lås oppsett**.

Opprette en mappe: Berør og hold på et app-ikon på startskjermen inntil enheten vibrerer, dra det deretter på toppen av et annet app-ikon. De to ikonene plasseres deretter i en ny mappe.

Slette en mappe: Åpne en mappe, berør , fjern alle appene og berør så **OK**. Mappen slettes, og alle app-ikonene i mappen flyttes til startskjermen.

Gi en mappe et nytt navn: Åpne en mappe og berør mappenavnet for å gi den et nytt navn.

Legge til eller fjerne appikoner fra en mappe: Åpne en mappe og trykk på . Velg appene du vil legg til i mappen, fjern markeringen til de du ønsker å fjerne, og berør så **OK**.

 En annen måte å fjerne et appikon fra en mappe på, er å berøre og holde på ikonet i mappen inntil enheten vibrerer, og deretter dra det til et ledig område på startskjermen.

Angi en Bakgrunn på Startskjermen:

Er du lei av standard bakgrunner? Bruk et bilde du liker som bakgrunn på startskjermen for å gjøre startskjermen personlig.

Åpne  **Innstillinger**, og gå deretter til **Startskjerm og bakgrunn** > **Bakgrunnsbilde**. Du kan:

Angi et bilde som bakgrunn på startskjermen: Berør **Galleri** eller velg et forhåndsinnstilt bakgrunnsbilde på enheten, og følg instruksjonene på skjermen for å velge **Låseskjerm**, **Startside** eller **Begge**.

Angi et bilde som bakgrunn fra galleriet: Har du et flott bilde du vil bruke som bakgrunn?

Åpne et bilde som du liker i  **Galleri**, gå til  > **Angi som** > **Bakgrunn**, og følge instruksjonene på skjermen for å angi bildet som bakgrunn på startskjermen.

Behandle Startskjermelementer

Ønsker du å raskt legge til elementer som skjermlås, vær, notisblokk, klokke, kontakter eller kalender på startskjermen? Du kan legge til, flytte eller slette startskjermelementer for å rydde startskjermen og gjøre den lettere å bruke.

Legg til elementer: Klyp to fingre sammen på startskjerm for å gå til redigeringsmodus. Berør **Skrivebords-elementer**, berør og hold på et element og dra det til et tomt område på startskjermen, eller berør det elementet du ønsker.

 Kontroller at det er tilstrekkelig med ledig plass på startskjermen til elementet. Hvis det ikke er tilstrekkelig med plass, legg til en tom skjerm-side eller frigjør plass på den nåværende startskjermsiden.

Slette elementer: Berør og hold nede et element på startskjermen inntil enheten vibrerer, og velg deretter **Fjern**.

Flytte elementer: Berør og hold på et element på startskjermen inntil enheten vibrerer. Dra elementet hvor som helst på skjermen.

Bruke appskuff til å lagre apper

Vil du lagre dine apper på ett sted på startskjermen slik at startskjermen ser renere ut? Du kan aktivere appskuffen på startskjermen for å lagre alle dine apper og frigjøre plass på startskjermen.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Startskjerm og bakgrunn** > **Startsdestil**, og velg **Skuff**. Hvis du vil bytte tilbake til standard startskjerm, skal du velge **Standard**.

 **Legg et appikon fra appskuffen til startskjermen:** Berør  på startskjermen for å gå til applisten etter at appskuffen er aktivert. Berør og hold nede et appikon fra applisten som du vil legge til, til Telefon vibrerer, dra det deretter til ønsket sted på startskjermen.

Kontakter

Administrere kontaktene dine

Kontakter-appen har flere funksjoner som kan brukes til å administrere kontakter. Gjør kontaktlisten enklere ved å se kontakter som kun er lagret på enheten eller SIM-kortet. Legg kontakter til i favoritter for å enkelt finne dem.

Slå sammen duplikatkontakter: Bruk **Flett sammen duplikatkontakter**-funksjonen til å slå sammen duplikatkontakter. Fra kontaktlisteskjermen, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Flett sammen duplikatkontakter**. Velg kontaktene du vil slå sammen, og trykk på **Flett**.

Vise kontakter for ulike kontoer: Fra kontaktlisten, gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**, og velg kontoene du ønsker å vise kontakter fra. Du kan også:

- **Aktivere Enkel visning:** Gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**, og aktiver **Enkel visning**.
- **Vise lagringsplass for kontakter:** Gå til  > **Innstillinger** > **Skjerminnstillinger**. **Kontoer**-området viser den totale lagringsplassen på SIM-kortet.

Slette kontakter: Trykk og hold på oppføringen du vil slette i kontaktlisten, og trykk deretter på **Slett**. For å slette kontakter i bunker, gå til  > **Innstillinger** > **Organiser kontakter** > **Slett flere kontakter**, velg oppføringene du ønsker å slette, og trykk på .

Grunnleggende anropsegenskaper

Aktivere Viderekobling slik at du aldri trenger å gå glipp av en oppringing

Hvis du ikke kan svare telefonen, kan du konfigurere enheten til å viderekoble anrop til et annet nummer.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Åpne  **Telefon**, og gå til  > **Innstillinger** > **Viderekobling**. Hvis du har en enhet med dobbelt SIM-kort, trykker du i delen **SIM 1** eller **SIM 2** på **Viderekobling** og velger viderekoblingsmetode. Tast inn nummeret du vil viderekoble oppringingene dine til, og bekreft. Når Viderekobling er aktivert, vil enheten din automatisk viderekoble relevante oppringinger til det forhåndsinnstilte nummeret.

Aktiver Internasjonal roaming for grenseløs kommunikasjon

Når du reiser utenlands i forbindelse med jobben eller på ferie, kan du foreta anrop når enheten roamer, uten å taste inn landskoden.

- 1 Kontakt operatøren din for å aktivere internasjonal samtale eller roaming utenlands.
- 2 Åpne  **Telefon** eller  **Kontakter**, og foreta et anrop.

VoLTE

VoLTE: Ringe og bruke data på samme tid

VoLTE (Voice over LTE) tillater at både anrop og datatjenester kjøres over samme 4 G-nettverk. Dette betyr at du kan bruke Internett selv når du foretar anrop. VoLTE tilbyr deg også kortere oppkoblingstider for anrop og høyere kvalitet for tale- og videosamtaler.

Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G og VoLTE og VoWiFi. Det er derfor ikke nødvendig å bytte frem og tilbake mellom SIM-kort.

- **Dual 4 G:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter 4 G.
- **Dual VoLTE:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoLTE, som lar deg bruke Internett mens du foretar HD-anrop.
- **Dual VoWiFi:** Begge SIM-kortsporene på Telefon støtter VoWiFi, som lar deg foreta anrop med bruk av Wi-Fi. Du kan bruke VoWiFi til å foreta anrop selv i Flymodus.

 Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

Aktiver VoLTE så du kan nyte HD-samtaler

-  • Enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.
- Kun telefoner med to SIM-kort støtter aktivering av 4G, VoLTE og VoWiFi på to SIM-kortspor.

Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Trådløst og nettverk > Mobilnett**. I innstillingene for SIM 1 og 2 (hvis støttet av ditt operatørnettverk) kan du:

- **Aktivere 4G:** Slå på **4G**. **4G**-Bryteren kan være utilgjengelig på enheten grunnet operatørinnstillinger. Dette indikerer at 4G-nettverket er tilgjengelig som standard.
- **Aktivere VoLTE-samtale:** Slå på **VoLTE-anrop**.
- **Aktivere Wi-Fi-oppringing:** Slå på **Wi-Fi-oppringing**.

Etter at konfigurasjonen er fullført, velg den kontakten du ønsker å ringe og berør  for å foreta en videosamtale. Du kan også berøre  på skjermen under taleanrop for å bytte til videosamtale.

Kamera

Grunnleggende kameraegenskaper

Justere kamerainnstillingene

Åpne  **Kamera**, og trykk på  for å åpne **Innstillinger**-skjermen. Herfra kan du:

- **Justere kameraoppløsningen:** Trykk på **Oppløsning** og velg ønsket oppløsning.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i enkelte moduser.
- **Aktiver Posisjonstagg:** Aktiver **Posisjonsetikett** for å tagge posisjonen din i bilder.
- **Deaktiver lukkerlyd:** Aktiver **Lyd av**.
- **Ta bilde av smil:** Aktiver **Ta bilde av smil**. Kameraet vil automatisk ta et bilde når den oppdager et smil i søkeren.

Bruke Stor Blenderåpning-modus for å Utheve Objekter

Med stor blenderåpning-modus kan du ta bilder med grunn dybdeskarpheit. Dette skaper en uklar bakgrunn som gjør at hovedmotivet blir fremhevet.

Ta bilde med stor blenderåpning: Gå til  **Kamera** > **Blenderåpning**. Berør skjermen for å velge et fokuspunkt når du tar bilder, berør deretter  for å ta bildet.

-  For best mulig resultat bør motivet ikke være mer enn 2 m unna kameraet.
 - Berør , og sveip til venstre eller høyre på glidebryteren for å justere blenderåpningsnivået. Jo lavere blenderåpningsnivået er, dess mer tilsløret blir bakgrunnen.

Ta levende bilder

Gjør bildene dine mer dynamiske og morsomme ved å ta levende bilder for å forlenge livets fantastiske øyeblikk.

Med levende bilder kan du spille inn en scene på ca. ett sekund før og etter du trykker på lukkerknappen. Se det stillestående bildet som ble tatt eller spill av den dynamiske levende bilde effekten med lyd når du er i Galleri.

Ta levende bilder: Åpne  **Kamera**, og gå til **Mer** > **Levende bilde**, trykk deretter på  for å ta et levende bilde.

Vis levende bilder: Levende bilder blir lagret til **Galleri** i JPG-format. Gå til  **Galleri** >

Album > **Kamera**, trykk på bilder med  -ikonet, og trykk på  i toppen av bildet for å se en dynamisk effekt. Det levende bildet stopper automatisk etter ferdig avspilling. Du kan også berøre skjermen for å stoppe avspillingen.

Del levende bilder: Gå til  **Galleri** > **Album** > **Kamera**, trykk på det levende bildet du ønsker å dele, og trykk deretter på  for å velge delingsmetode.

-  Levende bilder kan deles direkte over Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share og mer. Enheten som mottar må være en Huawei-enhet som støtter levende bilde for å kunne spille av levende bilde-effekten. Når du deler levende bilder via tredjeparts-apper eller til enheter som ikke støtter levende bilder, vises de som stillestående bilder.

Galleri

Skreddersy Høydepunkter-album

Høydepunkter oppretter album basert på tidspunkt og posisjonsinformasjon, og genererer et kort videoklipp slik at du kan gjenoppleve gode tider umiddelbart. Du kan skreddersy et Høydepunkter-album ved å velge favorittbildene og -videoene dine, og deretter velge en videomal og bakgrunnsmusikk.

-  For å begynne å bruke Høydepunkter, åpne **Kamera**, berør , og aktiver **Posisjonsetikett**.
- Kontroller at enhet er koblet til Internett.
- Høydepunkter-album blir automatisk opprettet når enheten er under opplading, skjermen er skrudd av og batteriet er oppladet til minst 50 %. Denne prosessen kan ta litt tid. Høydepunkter-album blir ikke opprettet hvis det er færre enn 10 bilder eller videoer i Galleri.

Åpne  **Galleri**. Trykk på Høydepunkter-albumet du ønsker å se eller redigere i **Høydepunkter**-fanen. Du kan gjøre følgende:

- Spille av eller redigere Høydepunkter:** Berør  for å spille av videoen. Under avspilling, trykk på videoen for å velge en forhåndsinnstilt mal i bunnen av skjermen. For ytterligere egendefinering, som endring av bakgrunnsmusikk eller filtre, berør  i toppen av skjermen. Berør  for å lagre, og  for å eksportere. Del det du har laget med vennene dine.
 -  Eksporterte Høydepunkter-klipp er lagret under **Galleri > Album > Videoer**.
- Legge til eller slett bilder eller videoer fra Høydepunkter:** For å legge et bilde eller en video, berør , velg et bilde eller en video og berør deretter . For å slette, trykk og hold på et bilde eller en video, berør , og berør deretter **Flytt**.
 -  Kun videoer i MP4-format kan legges til i Høydepunkter.
- Dele bilder og videoer fra Høydepunkter:** Berør og hold på et bilde eller en video i albumet, berør , for å velge delingsmetode og følg trinnene på skjermen for å fullføre.
- Gi album nytt navn:** Gå til  > **Gi nytt navn** for å angi nytt navn.
- Slette et album:** Gå til  > **Slett**, berør deretter **Slett**.

Bildebehandling

Bildegjenkjenning hjelper deg å sortere bilder intelligent

Tar det for lang tid å sortere bilder? Er det vanskelig å finne bildet du leter etter?

Bildegjenkjenning kan sortere dine bilder som f.eks. portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Sorter bilder intelligent: Galleri sorterer bilder du tar automatisk i kategorier som portretter, steder, landskap og mat automatisk i Galleri, slik at det er lett å finne det du leter etter.

Egendefinert bildesamling: Etter at Galleri automatisk samler forskjellige portrettalbumer for deg, kan albumnavnene til portrettene endres manuelt og du kan sette opp forhold (f.eks. "Baby" og "Mor"). Etter at du er ferdig med å sette opp, kan du vise forskjellige fotoalbumer etter navn. Du kan søke etter et bilde ved å søke navnet og forholdet i Galleri-søkelinjen.

Samle gruppebilder i albumer: Etter at Galleri intelligent identifiserer kategoriene, kan du gi de genererte albumene navn. Hvis du har flere enn 10 gruppebilder, samler Galleri dem sammen og genererer et gruppebildealbum.

Organiser album

Legge til et album: Fra **Album**-fanen, trykk på **Legg til album**, gi navn til albumet og trykk deretter på **OK**. Velg bildene eller videoene du ønsker å legge til.

Flytte bilder og videoer: Flytte bilder og videoer fra forskjellige album til samme album for lett å kunne bla gjennom og håndtere dem. Trykk og hold på et bilde eller en video du ønsker å flytte inntil  vises, velg deretter alle bildene og videoene du ønsker å flytte.

Trykk på  for å velge ønsket album. Når filene er flyttet vil de ikke lenger vises i sine opprinnelige album.

Legge bilder og videoer til i favoritter: Legg bilder og videoer til i favoritter for enkel visning. Velg bilde eller videoene som du ønsker å legge til i **Mine favoritter**-albumet, og trykk deretter på . Bilder og videoer i favoritter blir i sine opprinnelige album og har et -ikon på miniatyrbildene deres.

Slette bilder og videoer: Trykk og hold på et bilde eller en video til -ikonet dukker opp. Velg elementene du ønsker å slette, og gå til  > **Slett**. Slettede bilder og videoer forblir i **Nylig slettet**-albumet over en viss tid før de slettes permanent. Gjenværende dager før sletting er markert på bildene. For å slette et bilde eller en video permanent, trykk og hold på miniatyrbildet, og gå deretter til  > **Slett**.

Gjenopprette slettede bilder og videoer: I **Nylig slettet**-albumet, trykk og hold på et bilde eller en video til -ikonet dukker opp. Velg elementene du ønsker å gjenopprette og trykk

på  , for å gjenopprette dem til de opprinnelige albumene. Hvis det opprinnelige albumet har blitt slettet blir et nytt et opprettet.

Optimalisator

Administrere mobildatabruk

Administrere mobildatabruk for å unngå ekstra gebyr.

Åpne  **Optimalisator** og berør **Databruk**, for å se statistikk for databruk eller aktivere **Smart datasparer**.

- **Databruk denne måneden:** Se databruksrangering av apper.
- **Apper med nettverkstilkobling:** Administrer Internett-tilgangstillatelser for hver app.
- **Smart datasparer:** Aktiver datasparing og velg appene som skal ha tillatelse til å bruke mobildata når de er aktiverte i bakgrunnen.

Bruke Auto-start for å Forhindre Uønsket App-aktivitet

Bekymret for at tredjeparts apper kjører i bakgrunnen og bruker systemressurser og batteri uten at du er klar over det? Bruk Auto-start for å hjelpe deg å identifisere og forhindre uønsket app-aktivitet.

Åpne  **Optimalisator**, berør  > **App-oppstart**, og du kan:

- **Administrere apper automatisk:** Aktiver **Administrer alle automatisk** eller veksle på bryterne for de enkelte appene. Systemet vil automatisk analysere app-bruk og forhindre apper fra automatisk oppstart, sekundær oppstart og kjøring i bakgrunnen.
- **Administrere apper manuelt:** Hvis du ikke har aktivert **Administrer alle automatisk**, berør bryteren til en enkelt app for å aktivere eller deaktivere automatisk oppstart, sekundær oppstart og kjøring i bakgrunnen.
- **Se oppstartshistorikk:** Gå til  > **Oppstartslogg** for å vise detaljert oppstartshistorikk for hver enkelt app.

Kalender

Navigere Kalender

Opprette en aktivitet: Åpne  **Kalender** berør , og skriv inn aktivitetsinformasjon inkludert tittel, lokasjon og start- og sluttidspunkt. Som standard vil aktivitetspåminnelser gis 10 minutter før den planlagte starttiden. Du kan også berøre **Legg til påminnelse** for å konfigurere påminnelsestiden, og deretter berøre .

Slette en aktivitet: Berør aktiviteten som skal slettes i **Kalender**, berør deretter . For å slette flere aktiviteter på én gang, berør **Tidsplan**, berør og hold en aktivitet for å åpne utvalgsskjermen, velg aktivitetene som skal slettes, og berør deretter .

Søke i aktiviteter: På **Kalender**-skjermen, berør  og angi søkeord i søkefeltet, f.eks. aktivitetens tittel eller sted.

Konfigurere kalender: På **Kalender**-skjermen, gå til  > **Innstillinger** for å konfigurere kalendervisning, påminnellesmodus, m.m.

Funksjoner

Sjekk skjermtiden din

Digital balanse lar deg sjekk app-bruk, hjelper deg administrere skjermtiden din og veileder deg mot sunnere enhetsbrukervaner.

For å sjekke enhetsbruken, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Digital saldo > Mer**.

Sjekk skjermtiden for i dag: Berør **I dag**, og du kan sjekke **Skjermtid**, **App-bruk**, **Lås opp**.

Sjekk skjermtiden for de siste syv dager: Berør **Siste syv dager**, og sjekk deretter **Skjermtid**, **App-bruk**, **Lås opp**.

Bruk opptak til å ta lydnotat

Har du noen gang følt at du ikke har nok tid til å ta viktige notater under et møte? Har du behov for å organisere en bunke notater fra et intervju eller en skoletime? Opptak lar deg spille inn lydfiler som du enkelt kan lytte til senere.

Åpne  **Lydopptak**, og trykk på  for å begynne opptaket. Du kan legge til merker på viktige punkter under opptaket. Trykk på  for å avslutte lydopptaket, og lagre lydfilen.

Når opptaket er ferdig kan du:

- **Spille av opptaket fra et merke:** Trykk på i listen over lydopptak, og trykk deretter på et lydopptak for å gå avspillingsskjermen. På avspillingsskjermen kan du berøre en tagg som du har lagt til og spille av lydopptaket fra det punktet.
- **Administrere opptak:** Trykk og hold på et opptak for å få tilgang til alternativer som deling og sletting av opptaket.

 I opptaksfilisten, trykk og hold på en opptaksfil, og trykk deretter på  **> Detaljer** for å se plasseringen.

Tilbakestill Enheten

Hvis driftshastigheten på enheten begynner å bli saktere pga. oppsamling av hurtigbuffer og restfiler over tid, kan enheten tilbakestilles for å slette hurtigbufferfilene og gjenopprette enhetens fabrikkinnstillinger.

Tilbakestill nettverksinnstillinger: Dette gjenoppretter Wi-Fi, mobildatanettverk, Bluetooth-innstillinger, inkludert Wi-Fi-sonedeling og Bluetooth-paringsinformasjon. Det endrer ikke andre innstillinger på enheten og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill nettverksinnstillinger**, berør **Tilbakestill nettverksinnstillinger** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett alle innstillinger: Dette gjenoppretter enhetens opprinnelige nettverksinnstillinger, fingeravtrykkdata, ansiktsdata og låseskjerm-passord. Det tilbakestiller ikke innstillingene for Finn min Telefon eller HUAWEI-ID, og sletter heller ikke data eller filer.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill innstill.**, berør **Tilbakestill innstill.** og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

Gjenopprett til fabrikkinnstillinger: Dette sletter alle data i enhetens minne og lagringsplass, inkludert kontoinnstillinger, systeminnstillinger, appdata, installerte apper, musikk, bilder dokumenter, og gjenoppretter enheten til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Sikkerhetskopier dine data før enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Det første du gjør er å åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Tilbakestill > Tilbakestill telefonen**, berør **Tilbakestill telefonen**, og følge instruksjonene på skjermen for å tilbakestille innstillingene.

HUAWEI-ID og flere brukere

Stille inn og bruker flere brukere

Vil du ha flere enn én brukerkonto på Telefon for å holde arbeid og privatliv separat? Du kan legge til flere brukere på Telefon og veksle mellom dem med en enkel berøring.

Legg til brukere eller gjester

⚠ Maks. tre brukere og én gjest kan legges til.

Legg til en bruker: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til bruker**, legg til et navn for brukeren og berør **LEGG TIL**. Etter at en ny bruker er lagt til, kan du bytte til den nye brukeren og følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere brukerens kontoinnstillinger.

Legg til en gjest: Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør **Legg til gjest > LEGG TIL** for å opprette en gjest.

Sett opp et brukerkontonavn og profilbilde: Etter at en bruker er lagt til, kan du sette opp et brukerkontonavn og et profilbilde til brukeren. For å gjøre dette skal du bytte til den aktuelle brukeren og berøre . Følg instruksjonene på skjermen for å endre brukernavn og profilbilde.

Gjør at brukeren kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal: De grunnleggende anropsfunksjonene kan fremdeles brukes etter at du bytter til en annen brukermodus. Den nye brukeren som er lagt til, kan ringe, sende meldinger og dele samtalejournal med eieren av telefonen. Gjestebukeren kan ringe og dele samtalejournal med eieren av telefonen. For å gjøre dette skal du logge på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Tillat anrop, meldinger og deling av kommunikasjonslogg**.

Slette brukere eller gjester

Velg én av følgende metoder for å slette en bruker:

- Logg på med eierens kontor, og berør  **Innstillinger**, og gå deretter til **Brukere og kontoer > Brukere**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > Slett**.
- Logg på med eierens konto, og sveip ned fra statuslinjen, og gå deretter til  **> Flere innstillinger**. Velg ønsket bruker, og berør **Slett bruker > Slett**.

Berør  **Innstillinger** for å slette en gjest. Gå til **Brukere og kontoer > Brukere**, og berør deretter **Gjest > Slett gjest > SLETT**.

Veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser

Velg én av følgende metoder for å veksle mellom eierens konto, bruker og gjestemoduser:

- Sveip ned fra statuslinjen, og berør . Berør deretter profilbildet til den ønskede brukeren.
 - Berør  **Innstillinger**, og gå til **Brukere og kontoer > Brukere**. Berør deretter brukernavnet eller profilbildet til den ønskede brukeren.
-  Du blir bedt om å legge inn passordet for å låse opp skjermen når du går tilbake til eieren fra en annen bruker.

Enhetstilkobling

Bruk Bluetooth til å dele data

Koble enheten til en annen enhet via Bluetooth for å dele data, importere og eksportere kontakter og konfigurere Internett-deling.

Bruk Bluetooth til å sende filer: Forsikre deg om at enheten din er innenfor Bluetooth-området til den andre enheten (10 m). Du kan etablere Bluetooth-tilkobling og dele multimediefiler, nettsider, kontakter, dokumenter og apper mellom to enheter. Åpne  **Filer**, berør og hold på filen du ønsker å sende, og gå til **Mer > Del > Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere Bluetooth. Når den andre enheten oppdages (Bluetooth må være aktivert og enheten må være synlig), berør enhetsnavnet for å etablere en tilkobling og begynne å sende filer.

Motta filer over Bluetooth: Fra startskjermbildet sveiper du ned fra statuslinjen, åpner snarveispanelene og berører  for å aktivere Bluetooth. Trykk **Godta** på filoverføringsvarselet for å begynne å motta filene. Mottatte filer lagres som standard i **bluetooth**-mappen i **Filer**.

Importer kontakter over Bluetooth: Åpne  **Kontakter**, og gå til  > **Innstillinger** > **Import/eksport** for å utføre følgende:

- **Importer kontakter:** Berør **Importer med Bluetooth**, og følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med den andre enheten. Kontakter fra den andre enheten importeres så automatisk til enheten din.
- **Eksporter kontakter:** Berør **Del kontakter**, velg kontaktene du ønsker å dele, berør  og velg **Bluetooth**. Følg instruksjonene på skjermen for å etablere en Bluetooth-tilkobling med en annen enhet. De valgte kontaktene blir eksportert automatisk fra enheten din til den andre enheten.

NFC

Introduksjon til NFC

Nærfeltskommunikasjon (NFC) er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon på kort avstand. Gjennom NFCs kontaktløse kommunikasjon kan to enheter overføre data i sanntid når de er innenfor 10 cm av hverandre. I tillegg til dataoverføringer, lar NFC deg dele apper, fylle på transportkort, sjekke saldoer og utføre betalinger.



NFC kan brukes i ulike scenarier med ulike betingelser og metoder.

Punkt-til-punkt-modus: Overfør data mellom to NFC-aktiverte enheter innenfor kort avstand. Ingen paring kreves, og en mer sikker tilkobling er etablert.

- **i** Begge enhetene må støtte NFC.
 - Under dataoverføring bør de to enhetene holdes mindre enn 10 cm fra hverandre.
 - Skjermen må være påslått og opplåst ved bruk av NFC.

Scenarier

- Overføre filer (som bilder, apper og kontakter).
- Etablerer raskt en forbindelse mellom enheter (som Bluetooth-paring eller Wi-Fi-sonedeling).

Lese/skrive-modus: Støtter lesing og skriving av NFC-tagger.

- **i** Kort og produkter må støtte lesing og skriving av NFC-tagger
 - **Les og skriv / P2P** må være aktivert på NFC-innstillingsskjermen hvis tilgjengelig. Denne funksjonen kan variere avhengig av din operatør.

Scenarier

- Bruke påfyllings-apper til å fylle på både fysiske og emulerte transportkort, i tillegg til å sjekke saldoer.
- Kontrollere produktinformasjon med NFC-tagger.

Kortemuleringsmodus: Lar enheten opptre som et smartkort slik at den har tilgang til mobilbilletter for offentlig transport, mobilbetalinger og kan brukes til å åpne dører.

- **SIM-kortemulering:** Kontakt først mobiloperatøren din for å hente et SIM-kort som kun støtter NFC.
- **eSE-emulering:**
 - **Huawei Pay-aktiverte bankkort:** Legg til et kort i Huawei Pay som støtter QuickPass for å utføre betalinger med QuickPass på en POS-enhet der QuickPass kan brukes.
 - **Transportkort som støtter Huawei Pay:** Et virtuelt transportkort må legges til Huawei Pay.
- **HCE-emulering:** For eksempel, UnionPay Cloud QuickPass. Last først ned appen for bankkortet ditt og forbind kortet med appen. Kontakt ditt banks kundeservicesenter for detaljer. Aktiver deretter NFC, angi en spesifikk bank-app som din standard betalings-app i NFC samtidig som skjermen er på og opplåst. Både kortet og POS-enheten må støtte QuickPass for at en betaling skal kunne utføres.


Scenarier

- **SIM-kortemulering:** Gjør at SIM-kort levert av operatøren din kan opptre som transportkort.
- **eSE-emulering:** Gjør at NFCs innebygde sikkerhetselement kan forenkle betalinger (for eksempel i Huawei Pay).
- **HCE-emulering:** Gjør at enheten din kan opptre som et QuickPass-aktivert bankkort ved å assosiere enheten din med et fysisk bankkort i en bank-app.

• **i** Ikke alle enheter støtter NFC.

Bruke NFC til å dele data raskt

NFC lar deg dele data mellom to enheter raskt uten trøbbelet med paring. Helt enkelt plasser NFC-deteksjonsområdene til begge enhetene tett sammen, og du kan deretter overføre filer og andre data raskt mellom de to NFC-aktiverte enhetene.

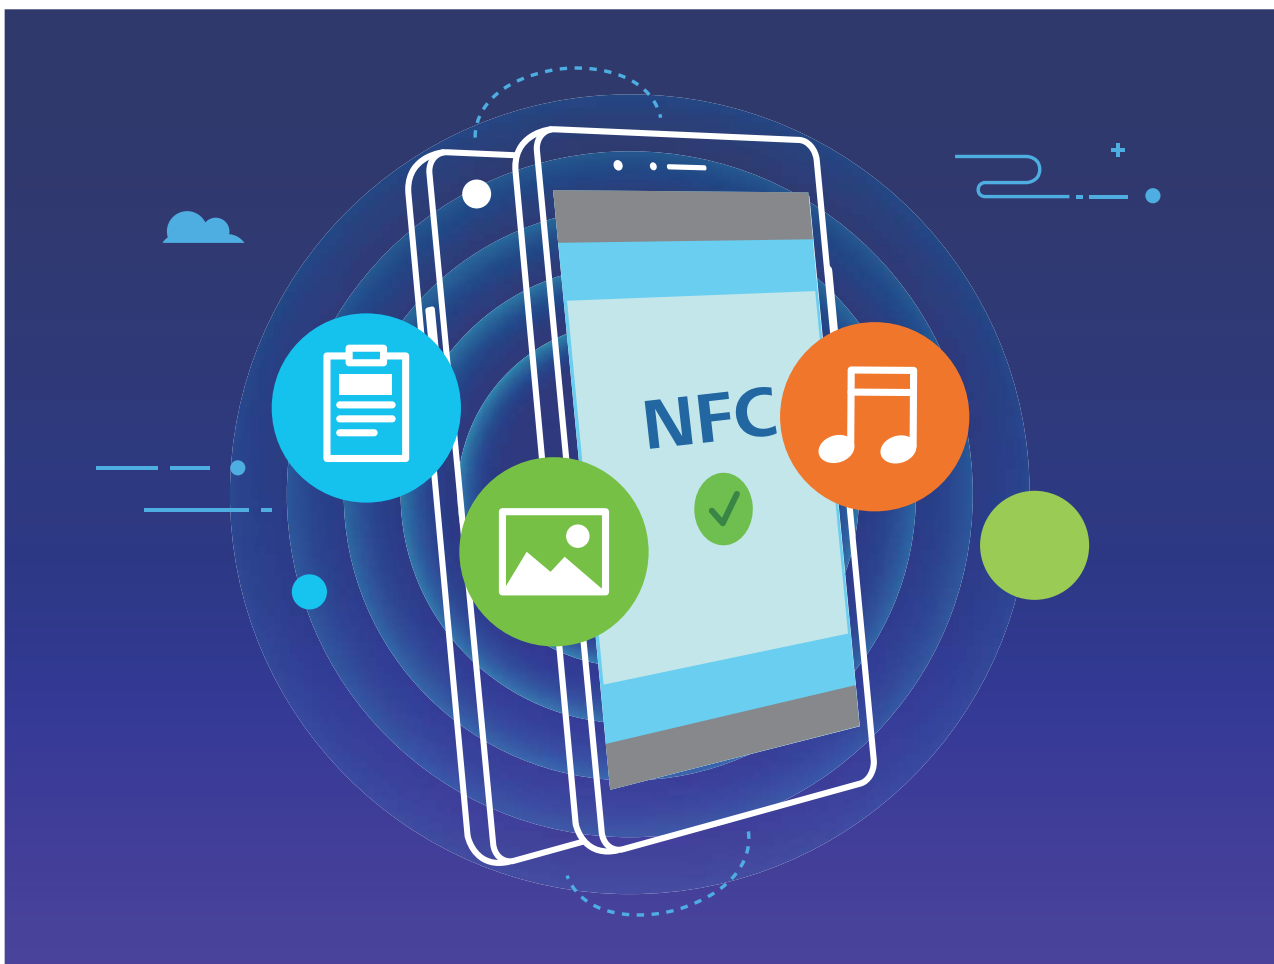

Bruk NFC til å sende data: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Velg filene som skal sendes, og berør **Del > Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet, vil sendeenheten avgi et lydvarsel og delingsskjermbildet vil minimeres. Berør sendingsenhetens skjerm for å begynne å sende filer.

Motta filer over NFC: Åpne  **Innstillinger**, berør deretter **Enhetstilkobling**, og aktiver **NFC** og **Huawei Beam**. Hold Telefon ulåst og skjermen på. Plasser NFC-deteksjonsområdene for begge enhetene tett sammen. Når en tilkobling er opprettet vil sendeenheten avgi et lydvarsel. Etter at du får beskjed skal du vente til filoverføringen er ferdig. Mottatte filer lagres som standard i **Beam**-mappen i **Filer**.

- Hvis det finnes et alternativ for å aktivere en **Les og skriv / P2P**-bryter på NFC-skjermen, påse at denne også er aktivert. Funksjonene kan variere avhengig av din operatør.
- Ikke alle enheter støtter NFC.

Overføre data mellom Telefon og datamaskinen

Bruk en USB-kabel til å koble Telefon til datamaskinen og overføre data.

Velge USB-tilkoblingsmodus

Bruk en USB-kabel for å koble Telefon til datamaskinen, deretter kan du velge en standard tilkoblingsmetode. Du kan overføre bilder og filer mellom Telefon og datamaskinen, eller lade Telefon med USB-koblingen til datamaskinen.

Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør deretter **Innstillinger > Berør for flere alternativer**, og velg en metode for å koble enheten til datamaskinen.

- **Overfør bilder:** Overfør bilder mellom Telefon og datamaskinen.
- **Overfør filer:** Overfør filer mellom Telefon og datamaskinen.
- **Bare lading:** Lad Telefon med kun USB-kabel.
- **Legg inn MIDI:** Bruk Telefon som en MIDI-inngangsenhet, og spill musikk på datamaskinen.

Overføre data via en USB-kabel

Koble Telefon til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel for å overføre data og utføre andre oppgaver.

- **Overfør filer:** MTP (Media Transfer Protocol) er en type overføringsprotokoll for mediefiler. Du kan overføre filer mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Installer først Windows Media Player 11 eller nyere på datamaskinen. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør filer**. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise filene på Telefon. Du kan bruke Windows Media Player til å vise mediefiler på Telefon.
- **Overfør bilder:** PTP (Bildeoverføringsprotokoll) er en protokoll som lar deg overføre bilder. Du kan laste opp og dele bilder mellom Telefon og datamaskinen med denne tilkoblingsmetoden. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Overfør bilder**. Datamaskinen vil installere nødvendige stasjoner automatisk. Etter at installasjonen er fullført, klikker du på det nye stasjonsikonet som heter Telefon på datamaskinen, for å vise bildene på Telefon.
- **Overfør MIDI-data til Telefon:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) er et industristandardisert lydformat for komponering av musikk fastslått av elektroniske instrumentprodusenter. Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, og sett deretter USB-tilkoblingsmetoden til **Legg inn MIDI**. Du kan deretter bruke Telefon til å motta og behandle MIDI-meldinger som overføres av andre enheter.

Huawei Share

Bruke Huawei Share til å dele filer raskt mellom Huawei-enheter

Du kan bruke Huawei Share til å raskt overføre bilder, videoer og andre filer mellom Huawei-enheter. Huawei Share bruker Bluetooth for å finne andre Huawei-enheter i nærheten og bruker deretter Wi-Fi Direct til å raskt overføre filer uten å bruke mobildata.

-  Huawei Share bruker Wi-Fi og Bluetooth til å overføre data. Når Huawei Share er aktivert, aktiveres både Wi-Fi og Bluetooth automatisk.

Bruk Huawei Share til å sende filer: Velg filene du vil dele, og berør deretter **Del**. Velg mottaksenheten fra listen over enheter i nærheten, og bekreft for å sende filer.

Bruk Huawei Share for å motta filer: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet og berør deretter  for å aktivere Huawei Share. Berør **GODTA** når filoverføringsvarselet vises. Mottatte filer lagres som standard i **Filers Huawei Share**-mappe.

-  Det trengs ikke bekreftelse hvis de to Huawei enheten ble logget på med samme HUAWEI-ID.

Overføre filer mellom enheten og datamaskinen med Huawei Share

Ønsker du å raskt overføre bilder og videoer fra enheten til datamaskinen (Windows PC eller Mac)? Huawei Share gjør det enklere enn før, uten behov for en USB-kabel.

Fra enheten din til Windows PC

- 1 For å begynne, sørg for at enheten er tilkoblet samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk) som datamaskinen din.
- 2 Åpne  **Innstillinger** på enheten din, gå til **Enhetstilkobling** > **Huawei Share**, aktiver deretter **Huawei Share** og **Del med datamaskiner**.
- 3 På samme skjerm, sjekk og registrer **Navn vist på datamaskiner**, trykk deretter på **Godkjenning på datamaskiner** for å se og registrere brukernavn og passord.
- 4 På din Windows PC, gå til **Computer** > **Network**, dobbeltklikk på **Navn vist på datamaskiner**, og legg inn brukernavnet og passordet du registrerte i forrige trinn. Internminnet eller albummappene på enheten din vises deretter på datamaskinen.
 -  Innholdet i disse mappene blir ikke automatisk lagret til Windows PC-en, men kan åpnes, kopieres og lagres lokalt på datamaskinen etter behov.
- 5 Du kan også redigere filer eller bilder i internminnet eller albumene på din Windows PC, disse endringene blir automatisk synkronisert til telefonen din. På samme måte, hvis du redigerer filer eller bilder på enheten, vil disse endringene bli synkronisert til datamaskinen din.

Fra enheten din til Mac

- 1 For å begynne, sørg for at enheten er tilkoblet samme nettverk (f.eks. samme Wi-Fi-nettverk) som datamaskinen din.

- 2 Åpne  **Innstillinger** på enheten din, gå til **Enhetstilkobling** > **Huawei Share**, aktiver deretter **Huawei Share** og **Del med datamaskiner**.
- 3 På samme skjerm, sjekk og registrer **Navn vist på datamaskiner**, trykk deretter på **Godkjenning på datamaskiner** for å se og registrer brukernavn og passord.
- 4 På Mac-en, gå til **Finder** > **Go to** > **Network**, dobbeltklikk **Navn vist på datamaskiner**, velg å registrere en brukerkonto, og legg inn brukernavnet og passordet du registrerte i forrige trinn. Internminnet eller albummappene vises deretter på Mac-en din.
 -  Innholdet i disse mappene blir ikke automatisk lagret til Mac-en din, men kan åpnes, kopieres og lagres lokalt på datamaskinen etter behov.
- 5 Du kan også redigere filer eller bilder i internminnet eller albumene på Mac-en din, disse endringene blir automatisk synkronisert til telefonen din. På samme måte, hvis du redigerer filer eller bilder på enheten, vil disse endringene synkronisert til din Mac.
 -  Denne funksjonen støttes på Mac-datamaskiner med iOS 10.8 eller senere.

Sikkerhet og personvern

Fingeravtrykk

Registrer et Fingeravtrykk

Du kan registrere et fingeravtrykk på enheten din, og deretter bruke dette fingeravtrykket til å låse opp skjermen eller få tilgang til Safe eller App-lås uten bruk av passord.

- ⚠ • Opplåsing med fingeravtrykk er kun tilgjengelig når din enhets låsemetode er satt til **Mønster**, **PIN** eller **Passord**. Du vil bli bedt om å låse opp enheten ved bruk av låseskjermpassordet etter enheten har blitt omstartet, eller hvis fingeravtrykket ditt ikke blir gjenkjent.
- Sørg for at fingeren din er ren og tørr før du registrerer et fingeravtrykk.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksbehandling > Endre opplåsingsmetode**, velg **Mønster**, **4-sifferet PIN-kode**, **Egendefinert PIN-kode** eller **Passord** og følg deretter instruksjonene på skjermen for å angi et opplåsingspassord.
- 3 Når du har angitt et passord, berører du **Nytt fingeravtrykk** for å registrere fingeravtrykket.
- 4 Plasser fingertuppen på fingeravtrykksensoren. Trykk forsiktig på sensoren inntil enheten vibrerer. Gjenta prosedyren og bruk ulike deler av fingertuppen.
- 5 Etter registreringen er fullført, berør **OK**.

Plasserer fingertuppen på fingeravtrykksensoren for å låse opp skjermen.

Legge til eller endre et fingeravtrykk

Du kan registrere maks. fem fingeravtrykk på din enhet. Du kan også slette fingeravtrykk eller gi dem nye navn.

- 1 Åpne  **Innstillinger**.
- 2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksbehandling**.
- 3 I delen Fingeravtrykksliste kan du:
 - **Registrer et nytt fingeravtrykk**: Berør **Nytt fingeravtrykk** for å registrere et nytt fingeravtrykk.
 - **Slett et fingeravtrykk eller gi det nytt navn**: Berør et fingeravtrykk som ble lagt til tidligere, for å gi det nytt navn eller slette det.
 - **Identifiser et fingeravtrykk**: Berør **Identifiser fingeravtrykk** for å identifisere og markere registrerte fingeravtrykk.

Bruke fingeravtrykk for hurtigtilgang til privat informasjon

Lei av å måtte skrive inn passordet hver gang du ønsker å få tilgang til privat informasjon i Safen eller på en låst app? Du kan bruke fingeravtrykk til å få rask tilgang til din private informasjon. Denne metoden er enkel og sikker.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **Sikkerhet og personvern > Fingeravtrykks-ID > Fingeravtrykksbehandling**.

Nå kan du:

- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til safen:** Åpne  **Filer**, og berør **Safe**, du kan deretter få tilgang til safen ved å bruke ditt fingeravtrykk.
- **Bruk fingeravtrykk til å få tilgang til apper låst av App-lås:** Du kan nå åpne låste apper på startskjermen ved bruk av ditt fingeravtrykk.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester

Når apper har fått tillatelse til å innhente posisjonsinformasjon, kan de hente posisjonen din når som helst. Hvis posisjonsinformasjonen din hentes av en ondsinnet app, kan du risikere å bli utsatt for skadeverk eller svindel. Du kan aktivere eller deaktivere posisjonstjenester etter behov, og jevnlig holde øye med og styre tillatelsene for appene dine for å beskytte personvernet og sikkerheten din.

Aktivere eller deaktivere posisjonstjenester: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Posisjonstilgang** og aktiver eller deaktiver **Gi tilgang til Mitt sted**. Når posisjonstjenester er aktivert, kan du også stille inn den ønskede posisjonsmodusen. Når posisjonstjenester er deaktivert, bortsett fra for forhåndsinstallert programvare (som Finn my Telefon), vil din Telefon forhindre alle apper og tjenester fra å innhente og bruke posisjonsinformasjonen din. Systemet vil be deg om å aktivere posisjonstjenester når du prøver å bruke disse appene.

-  Funksjoner kan variere avhengig av operatøren din.
 - Huawei bruker posisjonsdata bare til å gi deg de nødvendige funksjonene og tjenestene, og ikke til å identifisere og innhente dine personlige opplysninger.

Slik stiller du inn innendørs posisjonering: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > Posisjonstilgang > Avanserte innstillinger** og aktiver eller deaktiver Wi-Fi- og Bluetooth-skanning. Søk etter Wi-Fi-nettverk og Bluetooth-enheter vil gjøre innendørs posisjonering mer nøyaktig.

PrivateSpace

Aktivere PrivateSpace

Er du bekymret for muligheten for at venner og kolleger skal se pinlig informasjon når du viser dem bilder og andre ting på Telefon? Med PrivateSpace kan du lagre privat informasjon på et skjult sted på enheten der det er kun tilgang med fingeravtrykk eller passord.

-  Inntil tre brukere kan legges til Telefon og **PrivateSpace** på **Brukere**. Hvis du allerede har tre brukere under **Innstillinger** > **Brukere og kontoer** > **Brukere** > **Legg til bruker**, kan du ikke legge flere brukere til **PrivateSpace**.

Aktiver PrivateSpace: Hvis det er første gang du bruker PrivateSpace, skal du åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace** > **Aktiver** og følge instruksjonene på skjermen for å opprette PrivateSpace.

-  Du kan bare opprette ett PrivateSpace.

Veksle raskt mellom MainSpace og PrivateSpace: Du kan raskt veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Etter omstart av Telefon må du først gå til MainSpace ved bruk av ditt passord. Deretter kan du veksle mellom MainSpace og PrivateSpace på låseskjermen.

Gå til PrivateSpace: Du kan gå direkte til PrivateSpace from låseskjermen ved bruk av fingeravtrykk eller passord. Som alternativ kan du åpne  **Innstillinger** i MainSpace og gå til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace** > **Logg på** for å gå til PrivateSpace.

Avslutt PrivateSpace: Når du avslutter PrivateSpace, blir alt systemminne som PrivateSpace bruker, ledig. Du kan fremdeles gå tilbake til PrivateSpace når du har behov for det. Åpne

 **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace** > **Avslutt** for å avslutte PrivateSpace.

Slett PrivateSpace: Hvis du sletter PrivateSpace, slettes alle apper og data som er lagret på PrivateSpace permanent, og du vil ikke kunne gjenopprette disse dataene. PrivateSpace kan slettes på følgende måter:

- Åpne  **Innstillinger** i MainSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace**, og berør  > **Slett PrivateSpace**.
- Åpne  **Innstillinger** i PrivateSpace, gå deretter til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace** > **Slett**.

Skjul Inngangen til Din PrivateSpace

Ønsker du å skjule alle spor av din PrivateSpace fra andre? Du kan holde PrivateSpace hemmelig ved å skjule inngangen til PrivateSpace i MainSpace.

Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**, og aktiver **Skjul PrivateSpace**. Etter du har skjult inngangen til PrivateSpace kan du kun gå inn i området ved bruk av fingeravtrykk eller passord på låseskjermen.

Filoverføring mellom PrivateSpace og MainSpace

Overfør private bilder, musikk eller videoer raskt mellom PrivateSpace og MainSpace.

- 1 I PrivateSpace, åpne  **Innstillinger** og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**.
- 2 Trykk på **Fra MainSpace til PrivateSpace** eller **Fra PrivateSpace til MainSpace**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge filer og overfør dem til ønsket lokasjon.
 -  Filer lagret på enheten eller på NM card-kort, kan overføres fra MainSpace til PrivateSpace. Kun filer lagret lokalt på enheten kan overføres fra PrivateSpace til MainSpace. Filer lagret i nettskyen kan ikke overføres mellom PrivateSpace og MainSpace. Ikke alle enheter støtter nanominnekort (NM).

Som standard lagres overførte bilder i målområdet i **Galleri > Album > Shared images**, og videofiler i **Galleri > Album > Shared videos**

Overføre PrivateSpace-data til en ny enhet

Du kan klonе PrivateSpace slik at du raskt kan overføre dine private filer til en annen enhet.

-  • Kontroller at det finnes nok ledig plass på den nye enheten før du overfører data.
 - Du kan overføre følgende data fra en enhet til en annen: bilder, lydfile og videoer.
- 1 Gå til PrivateSpace på den nye enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den nye telefonen** for å generere en QR-kode.
 - 2 Gå til PrivateSpace på den gamle enheten, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace > Space Clone > Dette er den gamle telefonen**. Følg instruksjonene på skjermen for å skanne QR-koden som vises på den nye enheten. Som et alternativ kan du koble den gamle enheten til Wi-Fi-sonen på den nye enheten manuelt. Etter at en forbindelse er opprettet, kan du velge og overføre data fra den gamle enheten til den nye enheten.
 -  Du kan avbryte filoverføringen når som helst under overføringen og fortsette når en forbindelse gjenopprettes.

Tilbakestill PrivateSpace-passordet

Har du for mange passord til å huske dem alle? Kan du ikke gå inn i PrivateSpace uten et passord? Du kan sette opp et sikkerhetsspørsmål slik at når du glemmer PrivateSpace-passordet, kan du svare på sikkerhetsspørsmålet og raskt kan tilbakestille PrivateSpace-passordet.

Aktiver funksjonen med sikkerhetsspørsmål: Etter du har gått inn i PrivateSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern > PrivateSpace**. Berør **Passordbeskyttelse**,

og følg instruksjonene på skjermen for å gå inn i MainSpace- og PrivateSpace-passordene for å gå til passordsikkerhetsspørsmålsskjermen.

Sett opp sikkerhetsspørsmål: Berør sikkerhetsspørsmålet, og velg enten de forhåndsinnstilte sikkerhetsspørsmålene eller opprett eget. Legg inn svaret på sikkerhetsspørsmålet, og berør **Fullfør** for å aktivere funksjonen med sikkerhetsspørsmål.

-  Etter at funksjonen med sikkerhetsspørsmål er aktivert, kan du også endre sikkerhetsspørsmålet og svaret.

Endre PrivateSpace-passordet: Gå til MainSpace, åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern** > **PrivateSpace**. Berør  > **Tilbakestill passord**. Følg instruksjonene på skjermen for å legge inn MainSpace-passordet og svar på sikkerhetsspørsmålet, og legg deretter inn PrivateSpace-passordet ditt.

-  Du kan tilbakestille PrivateSpace-passordet i MainSpace kun etter du har konfigurert passordsikkerhetsspørsmålet i ditt PrivateSpace.
-  Hvis inngangen til PrivateSpace er skjult og du ikke kan gå til PrivateSpace-tilbakestillingsskjermen: Gå til MainSpace, og åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern** > **Flere innstillinger** > **Vis alle innstillinger**, og berør **OK**, for å vise inngangen til PrivateSpace.

Aktivere App-lås

App-lås lar deg opprette et passord for dine viktige apper. Når du starter enheten på nytt eller låser opp skjermen, blir du bedt om å skrive inn passordet for App-lås første gang du åpner disse appene. App-lås gir et ekstra lag med beskyttelse for personopplysningene dine, og hindrer uautorisert tilgang til viktige apper på enheten din.

Aktiver App-lås: Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Sikkerhet og personvern** > **App-lås**. Når du åpner App-lås for første gang, velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode** som **App-lås** bekreftelsespassord. Skriv inn passordet ditt når du blir bedt om det, og aktiver bryteren for apper du ønsker å låse på **Applås**-skjermen.

Konfigurere App-lås passord: Trykk på  på **Applås**-skjermen, og trykk på **Passordtype**. Velg **Låseskjermpassord** eller **Egendefinert PIN-kode**.

Bruk Passord-safe

Passord-safe lagrer og fyller inn passordene dine automatisk, slik at det blir tryggere og enklere for deg å logge på apper på enheten din.

Aktivere eller deaktivere Passord-safe: Passord-safe er som standard aktivert. Etter du har oppdatert enheten din, kan du aktivere Passord-safe ved å utføre følgende handlinger:

- 1 Bruk låseskjermpassordet til å åpne innstillinger for Passord-safe. Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Sikkerhet og personvern** > **Passord-safe**.

- 2 Bruk låseskjermpassordet til å låse opp **Passord-safe**-skjermen.
 - 3 Aktiver **Passord-safe**. Velg **LAGRE** når du logger på appen for første gang eller etter du har logget av, for å lagre brukernavn og passord automatisk. Neste gang du logger på bruker du metoden du valgte, for eksempel Ansiktsopplåsning, for å automatisk fylle inn brukernavn og passord for å logge på appen.
 - 4 Aktiver eller deaktiver **Innstillinger for automatisk utfylling** for individuelle apper. Hvis autofyll-funksjonen er aktivert for en app, kan du bruke ansikt, fingeravtrykk eller låseskjermpassord til å fylle inn passord når du logger på. Hvis denne funksjonen er deaktivert må du legge inn brukernavn og passord manuelt.
-  Passord-safe fungerer ikke for enkelte apper grunnet versjonsbegrensninger.

Wi-Fi og nettverk

Wi-Fi

Slå Wi-Fi+ på eller av

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Trådløst og nettverk** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+**, og velg å aktivere eller deaktivere **Wi-Fi+**.

-  • Telefon kobles automatisk til det optimale tilgjengelige nettverket etter at Wi-Fi+ er aktivert.
- Wi-Fi+ bytter eventuelt til det mobile datanettverket avhengig av hvor sterke Wi-Fi+ signalene er i ditt område. Vær oppmerksom på at bruken av mobildata til å laste ned eller vise videoer og andre store filer kan medføre ekstra kostnader. For å unngå overdrevne datakostnader kjøp en passende dataplan.
- Etter at Wi-Fi+ er aktivert og selv om Wi-Fi deaktiveres manuelt, kan det hende at enheten bytter automatisk til et Wi-Fi-nettverk når den oppdager et brukbart Wi-Fi-nettverk den har vært koblet til tidligere.

Apper og varsler

Tvillingapp: Logg deg på to Sosiale Medier-kontoer Samtidig

Har du noen gang ønsket at du kunne logge deg på to WeChat- og Facebook-kontoer på din enhet uten å konstant måtte bytte mellom dem? Tvillingapp lar deg logge på to WeChat- og Facebook-kontoer samtidig, noe som lar deg holde arbeid og privatliv separat.

-  Tvillingapp-funksjonen fungerer kun med WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp og Messenger. Last ned de nyeste versjonene av disse appen før du bruker denne funksjonen.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **Apper > Tvillingapp** og aktiver Tvillingapp for WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger etter behov.

Når Tvillingapp er aktivert vises to WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp eller Messenger app-ikoner på startskjermen. Dette betyr at du kan logge på to kontoer samtidig. Berør og hold det andre app-ikonet på startskjermen for å raskt deaktivere Tvillingapp.

Tilpass app-tillatelser for å bruke telefonen slik du ønsker

Bekymret for at tredjeparts apper har for mange viktige tillatelser og deler din personlige informasjon? Du kan overvåke tillatelsene for hver app, og deaktivere uønskede tillatelser.

-  Deaktivering av en tillatelse kan føre til at enkelte app-funksjoner blir utilgjengelige. For eksempel, hvis posisjonstillatelsen til en kart-app deaktiveres, kan ikke appen gi deg tjenester relatert til posisjon og navigasjon.

Konfigurer app-tillatelser: Ønsker du å deaktivere uønskede tillatelser? Åpne  **Innstillinger**, og gå til **Apper > Apper**, velg appen og trykk **Tillatelser** på **Info om appen**-skjermen for å aktivere eller deaktivere uønskede tillatelser.

Se og rediger tillatelser: Vil du se hvilke apper som har viktige tillatelser? Åpne  **Innstillinger** og trykk på **Apper > Tillatelser**, velg tillatelsen du ønsker å vise og trykk på bryteren ved siden av en app for å aktivere eller deaktivere tillatelsen for denne appen.

Lyd og skjerm

Konfigurere Ikke forstyrr-modus

Ikke forstyrr-modus blokkerer anrop fra fremmede og gir deg kun varsler når du mottar anrop og meldinger fra valgte kontakter.

Åpne  **Innstillinger**, gå deretter til **Lyder** > **Ikke forstyrr** for å utføre følgende:

- **Ikke forstyrr**: Berør **Ikke forstyrr** for å umiddelbart aktivere eller deaktivere denne funksjonen.
- **Regel for tidsplan**: Forhindre avbrudd til bestemte tider, som helger og om kvelden. Berør **Planlagt** for å konfigurere tidsperiode og gjentakelsessyklus.
- **Tillat anrop fra viktige kontakter**: Velg **Anrop**, og velg deretter **Bare kontakter** eller **Kun favoritter**.
- **Tillat meldinger fra viktige kontakter**: Velg **Meldinger**, og velg deretter **Bare kontakter** eller **Kun favoritter**.
- **Tillat at gjentatte anrop ringer**: **Gjentatte anrop** er aktivert som standard. Enheten din vil ringe når det samme telefonnummeret ringer mer en én gang på 3 minutter.

Aktivere Øyekomfortmodus

Øyekomfort-modus kan effektivt redusere blålys og justere skjermen til å vise varmere farger, noe som letter belastningen på øynene og beskytter synet ditt.

Aktivere Øyekomfort: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm** > **Øyekomfort**, aktiver deretter **Øyekomfort**.  -ikonet vises deretter på statuslinjen. Når **Øyekomfort**-modus er aktivert blir blått lyst filtrert vekk og skjermen får en gulaktig fargetone.

Hurtig de-/ aktivering av Øyekomfort-modus: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet. Utvid snarveispanelet fra varslingspanelet, og aktiver eller deaktiver deretter  for å aktivere eller deaktivere **Øyekomfort**-modus.

Aktivere Øyekomfort-modus etter timeplan: Åpne  **Innstillinger**, gå til **Skjerm** > **Øyekomfort**, aktiver deretter **Planlagt**. Spesifiser en **Starttidspunkt** og **Sluttid** tid for at **Øyekomfort**-modus skal ta effekt.

Justere fargetemperaturen i Øyekomfort-modus: Når **Øyekomfort**-modus er aktivert blir blått lyst filtrert vekk og skjermen får en mild gulaktig fargetone. Dette er normal, og du kan justere fargetemperaturen etter behov. Etter du aktiverer **Øyekomfort**-modusen, dra fargetemperatur-glidebryteren for en kaldere eller varmere fargetone.

-  Hvil øynene dine i minst 10 minutter etter hver halv time med skjermtid.
- Se ut i distansen for å justere fokuseringsmusklene i øynene og unngå at øynene blir slitne.
- Å dyrke gode vaner for øyehelse vil ta vare på synet og forhindre nærsynthet.

Lagring

Aktivere minneopprydding

Over tid kan enheten kjøre saktere ettersom lagringsplassen blir mindre. Du kan bruke Minneopprydding til å frigjøre lagringsplass, forbedre systemytelsen og sikre at enheten kjører uten problemer.

Åpne  **Optimalisator**, berør deretter **Opprydding** for å rydde opp minnet og tømme bufferen for å optimalisere ytelsen. Hvis lagringsplassen fortsatt er for liten, utfør en dyptgående opprydding for å frigjøre ekstra lagringsplass.

Smart assistanse

Få tilgang til enhetens funksjoner fra hvor som helst med Navigasjonsdokk

For å lukke en app eller returnere til startskjermen må du bruke navigeringsfeltet i bunnen av enheten din. Du kan aktivere Navigasjonsdokk-funksjonen på enheten for å unngå å bruke navigasjonstastene og bruke enheten komfortabelt med én hånd.

Åpne  **Innstillinger**. Gå til **System > Systemnavigasjon > Navigasjons-dokk** og aktiver **Navigasjons-dokk**. Navigasjonsdokken vises på skjermen. Deretter kan du dra den der du ønsker. Navigasjonsdokken kan brukes til følgende:

- **Tilbake:** Trykk på Navigasjonsdokken én gang for å gå tilbake ett trinn, eller to ganger for å gå tilbake to trinn.
- **Hjem:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og slipp den for å gå til startskjermen.
- **Vis bakgrunns-apper:** Trykk og hold på Navigasjonsdokken, og sveip deretter til venstre eller høyre for å vise alle appene som kjører i bakgrunnen.

System

Tilgjengelighet

Aktivere fargekorreksjon

Fargekorreksjon lar enheter kompensere for fargeblindhet.

-  Når fargekorreksjon er aktivert, kan brukere med alminnelig fargesyn ha vansker med å se enkelte farger.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **Smart assistanse > Tilgjengelighet > Korrigjer farger**, og deretter aktiver **Korrigjer farger**. Trykk på **Korrigeringsmodus** for å velge nødvendig fargekorreksjonsmodus.

Generelle innstillinger

Endre ditt Systemspråk

Du kan endre enhetens systemspråk etter eget ønske.

Åpne  **Innstillinger**, gå til **System > Språk og inndata > Språk og region**, og velg ønsket språk. Hvis språket du ønsker ikke er på listen, trykk på **Legg til et språk** for å søke etter flere språk. Du kan også trykke på **Region** for å velge land/region. Grensesnittet til systemet viser informasjon i henhold til lokal normer for valgt region.

Se Minne- og Lagringsstatus

Usikker på hvor mye minne og lagringsplass du har til overs etter å ha brukt enheten din over lengre tid? Du kan se minne- og lagringsinformasjon for enheten, noe som vil hjelpe deg med å kontrollere bruken av minne og lagringsplass, og bestemme om du vil gjøre en opprydding.

-  Ikke alle enheter støtter microSD-kort.

Åpne  **Innstillinger**, og berør **Lagring** for å se minnebruk og frigjøre mer plass i godt tid basert på den tilgjengelige lagringsplassen.

Rydd plass (anbefales): Hvis du velger **RYDD**, kan du se bruksdetaljer for apper. Basert på skanningsresultater kan du også manuelt rydde opp i systemet som anbefalt, eller spesifisere hvilke elementer som skal ryddes opp.

Systemoppdatering

Oppgradere enhetssystemet via nettet

-  • Koble enheten til Internett før oppdateringen installeres. Oppdateringer på nett forbruker mobildata, det anbefales derfor at du bruker et Wi-Fi-nettverk.
- Sørg for at batterinivået forholder seg over 30 % under oppdateringen.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales at du oppdaterer enheten på nett eller tar med enheten og kjøpsbeviset til et autorisert Huawei servicesenter for oppdateringer.
- Sikkerhetskopier data før du oppdaterer enheten din.
- Etter oppdateringen kan enkelte tredjeparts-apper, som nettbank- og spill-apper, bli inkompatible med det nye systemet. Oppdater slike tredjeparts-apper regelmessig for å fikse kompatibilitetsproblemer.

1 Åpne  **Innstillinger**.

2 Gå til **System > Programvareoppdatering**. Gå til **Ny versjon > LAST NED OG INSTALLER**, når systemet registrerer en ny oppdatering.

-  For å deaktivere systemoppdateringer, gå til  og deaktiver **Automatisk nedlasting via Wi-Fi**.

Enhetsoppdateringer kan ta litt tid. Ikke utfør andre operasjoner under oppdateringen. Telefonen vil automatisk starte på nytt etter en oppdatering.

Juridisk merknad

Juridisk merknad

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Med enerett.

Det er ikke tillatt å gjengi eller overføre hele eller deler av denne håndboken i noen form eller på noen måte, uten at skriftlig tillatelse er innhentet på forhånd fra Huawei Technologies Co., Ltd. og deres datterselskaper ("Huawei").

Produktet beskrevet i denne håndboken kan inneholde opphavsrettslig beskyttet programvare fra Huawei og mulige lisensgivere. Kunder må ikke på noen måte kopiere, distribuere, modifisere, skille ut, demontere, dekryptere, trekke ut, dekonstruere, lease, tilegne seg eller underlisensiere nevnte programvare med mindre slike restriksjoner er forbudt etter gjeldende lovverk, eller slike handlinger er godkjent av de respektive opphavsrettseierne.

Varemerker og tillatelser



HUAWEI, HUAWEI, og



er varemerker eller registrerte varemerker fra Huawei Technologies Co., Ltd.

Android er et varemerke for Google LLC.

Bluetooth®-merket og logoer er registrerte varemerker som eies av *Bluetooth SIG, Inc.* og all bruk av slike varemerker av Huawei Technologies Co., Ltd. foregår på lisens.



N-Mark er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Andre varemerker, produkter, tjenester og selskapsnavn som nevnes, kan tilhøre sine respektive eiere.

Merknad

Enkelte av funksjonene i produktet og tilbehøret som er beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren og det lokale nettverkets kapasitet og innstillinger, og det kan derfor hende at disse ikke er aktivert eller at de er begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører.

Derfor er det mulig at beskrivelsene her ikke samsvarer fullstendig med det produktet og tilbehøret du har kjøpt.

Huawei forbeholder seg retten til å endre eller modifisere enhver informasjon eller spesifikasjon i denne veiledningen uten forvarsel og uten ansvar.

Erklæring om programvare fra tredjepart

Huawei Technologies Co., Ltd. er ikke eier av de intellektuelle rettighetene til tredjeparts programvare og programtillegg som leveres med dette produktet. Huawei kan derfor ikke gi

garantier av noe slag når det gjelder programvare og applikasjoner fra tredjepart. Huawei tilbyr ikke brukerstøtte for og er ikke ansvarlig for funksjonaliteten eller ytelsen til programvare og applikasjoner fra tredjepart.

Programvare og applikasjoner fra tredjepart kan avbrytes eller avsluttes når som helst, og Huawei garanterer ikke for tilgjengelighet til eller innhold i slike tjenester.

Tredjepartsleverandører av tjenester tilbyr innhold og tjenester gjennom nettverks- eller overføringsverktøy utenfor Huaweis kontroll. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk, er det uttrykkelig fastslått at Huawei ikke vil kompensere for eller være ansvarlig for tjenester tilbudt av tredjepartsleverandører, eller avbrudd eller opphør av tjenester eller innhold fra tredjeparter.

Huawei skal ikke være ansvarlige for lovlighet, kvalitet eller andre aspekter ved programvaren som er installert på dette produktet, eller for eventuelle tredjepartarbeider som er lastet opp eller ned i noen som helst form, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videoer eller programvare osv. Kundene skal bære risikoen for alle effekter, medregnet uforlikelighet mellom programvaren og dette produktet som oppstår fordi programvaren installeres eller fordi tredjepartsarbeider lastes opp eller ned.

Dette produktet er basert på Android™-plattformen med åpen kilde. Huawei har foretatt de nødvendige endringene av plattformen. Det er derfor mulig at dette produktet ikke støtter alle funksjonene som støttes i standardutgaven av Android-plattformen, eller det kan være inkompatibelt med tredjeparts programvare. Huawei gir ingen garantier eller løfter i forbindelse med slik kompatibilitet og frasier seg uttrykkelig alt ansvar i forbindelse med slike saker.

ANSVARSFRASKRIVELSE

ALT INNHOLD I DENNE HÅNDBOKEN LEVERES "SOM DET ER". MED UNNTAK AV TILFELLER HVOR DEN GJELDENE LOVGIVNINGEN KREVER DET, GIS INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL IMPLISITTE GARANTIER AV SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, MED HENSYN TIL NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER INNHOLDET I DENNE HÅNDBOKEN.

I DET OMFANG DET ER TILLATT VED GJELDENE LOV SKAL HUAWEI UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HA ANSVARET FOR SPESIELLE SKADER, SKADER OPPSTÅTT VED UHELL, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE, INNTEKTER, DATA, GOODWILL ELLER FORVENTENDE OPPSPARTE MIDLER UANSETT OM SLIKE TAP KAN FORUTSES ELLER IKKE.

MAKSIMALT ANSVAR (DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE I DEN UTSTREKNING GJELDENE LOVVERK FORBYR EN SLIK BEGRENSNING) FOR HUAWEI SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV PRODUKTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE HÅNDBOKEN, ER BEGRENSET TIL BELØPET KUNDEN HAR BETALT VED KJØP AV DETTE PRODUKTET.

Import- og eksportbestemmelser

Kundene skal overholde alle gjeldende lover angående eksport og import, og har ansvar for å innhente alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, videreeksportere eller importere produktet som angis i denne håndboken, inkludert programvaren og de spesifiserte tekniske dataene.

Personlig informasjon og datasikkerhet

Bruken av enkelte funksjoner eller tredjepartsprogrammer på enheten kan føre til at personlig informasjon og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Bruk følgende metoder for å hjelpe deg å beskytte din personlige informasjon:

- Plasser enheten på et trygt sted for å unngå uautorisert bruk.
- Bruk skjermlås, og angi et passord eller opplåsingsmønster.
- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personlig informasjon som er lagret på SIM-/UIM-kortet, på minnekortet eller i enhetens interne minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte over eller slette all personlig informasjon på den gamle enheten.
- Unngå å åpne meldinger eller e-poster fra fremmede for å hindre at enheten blir smittet av et virus.
- Når du bruker enheten til å surfe på Internett, må du prøve å unngå nettsider som utgjør en sikkerhetsrisiko, slik at den personlige informasjonen din ikke blir stjålet.
- Hvis du bruker det mobile Wi-Fi-tilgangspunktet eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å unngå uautorisert tilgang. Slå disse tjenestene av når de ikke er i bruk.
- Installer sikkerhetsprogrammer for enheten, og skann regelmessig etter virus.
- Bare last ned tredjepartsprogrammer fra legitime kilder. Nedlastede programmer fra tredjepart bør skannes for virus.
- Installer sikkerhetsprogram eller oppdateringer fra Huawei eller autoriserte tredjepartsleverandører.
- Bruken av uautorisert tredjeparts programvare for å oppdatere enheten kan skade enheten eller utsette personlig informasjon for risiko. Det anbefales å oppdatere via enhetens funksjon for oppdatering fra nettet eller å laste ned offisielle oppdateringspakker for din enhetsmodell direkte fra Huawei.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Tredjepartsleverandøren vil dermed kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enkelte tredjepartsprogrammer kan samle inn deteksjons- og diagnostikkinformasjon på enheten for å kunne forbedre sine produkter og tjenester.

Hente hjelp

Les hurtigstartveiledningen som følger med telefonen.

Berør **Innstillinger** > **System** > **Om telefonen** > **Juridisk** for å lese den juridiske informasjonen.

Gå til <http://consumer.huawei.com/en/> for mer informasjon.

Bruksanvisningen er kun veiledende. Det faktiske produktet (innbefattet farge, størrelse og skjermoppsett) kan avvike noe fra beskrivelsen i bruksanvisningen. Forklaringene, informasjonen og anbefalingene i veiledningen utgjør ikke noen form for garanti, verken uttrykkelig eller underforstått.

Se <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> for oppdatert informasjon om telefonnummer og e-postadresse til teknisk støtte i ditt land eller din region.

Modell: MAR-LX1A
MAR-LX1B
MAR-LX1M

EMUI 9.1_04