


Brukerhåndbok for Mac/Linux/UNIX-brukere

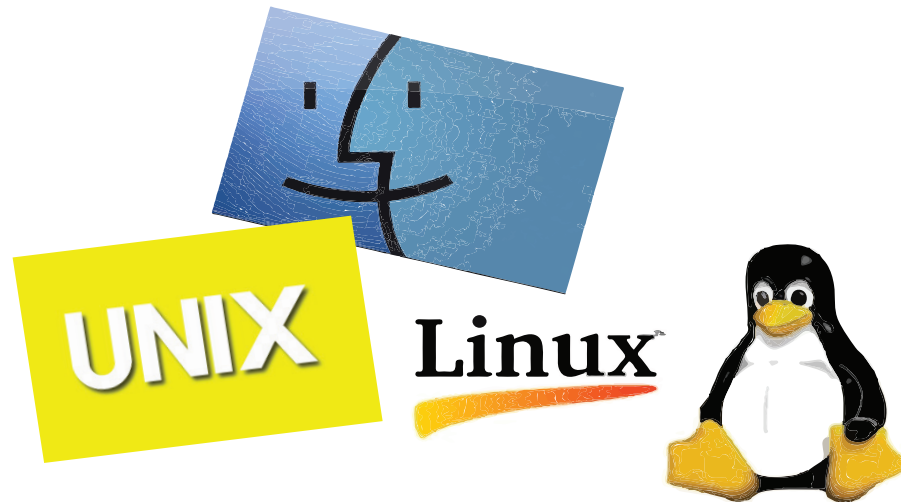

SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett.

Denne brukerhåndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i brukerhåndboken kan endres uten varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for noen skader, direkte eller indirekte, som skyldes eller er relatert til bruken av denne brukerhåndboken.

- Samsung og Samsung-logoen er varemerker for Samsung Electronics Co., Ltd.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac og Mac OS er varemerker for of Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- Alle andre merke- eller produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

REV. 1.00



1. Innledning

Om denne brukerhåndboken	5
Systemkrav	6



2. Installasjon av programvare

Installerer driveren lokalt	9
Slik installerer du driver i nettverket	10
Installering av driveren på nytt	13



3. Utskrift/Skanning/Faksing

Utskrift	15
Skanning (brukes kun med scanner)	21
Faksing (brukes kun med scanner)	22



4. Feilsøking


Vanlige Mac-problemer	24
Vanlige Linux-problemer	25



1. Innledning

Denne brukerhåndboken inneholder grunnleggende informasjon om maskinen og detaljerte trinn om hvordan du bruker Mac, Linux og UNIX OS.

- **Om denne brukerhåndboken**
- **Systemkrav**

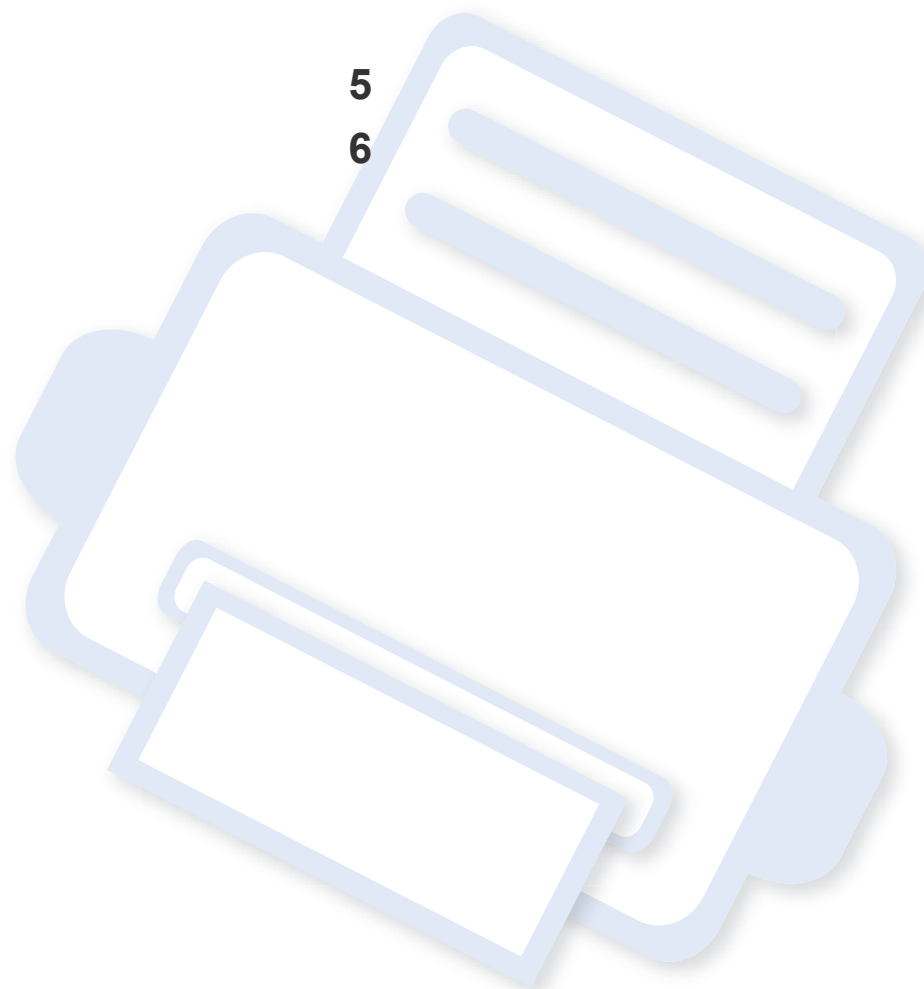

Om denne brukerhåndboken

Prosedyrene i denne brukerhåndboken er i hovedsak basert på Mac, Linux og UNIX.

- Hvis du er bruker av Mac, Linux eller UNIX operativsystem, se Brukerhåndboken fra Samsungs nettsted <http://www.samsung.com> > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger eller <http://www.samsung.com/printersetup>.
- Hvis du har tilgang til Internett, kan du få hjelp, støtte, maskindrivere, håndbøker og bestillingsinformasjon fra Samsungs nettområde www.samsung.com > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger.

Konvensjoner

Noen begreper i denne brukerhåndboken brukes om hverandre, som beskrevet nedenfor.

- Dokument er synonymt med original.
- Papir er synonymt med medier eller utskriftsmedier.
- Maskin refererer til skriveren eller MFP-enheten.

Generelle ikoner

Ikon	Tekst	Beskrivelse
	Advarsel	Brukes til å varsle om fare for personskade.
	Forsiktig	Gir brukere informasjon for å beskytte maskinen mot mulige mekaniske skader eller andre feil.
	Merk	Gir utfyllende informasjon eller detaljerte spesifikasjoner for funksjonene til maskinen.

Systemkrav



- Skriverprogramvaren oppdateres fra tid til annen på grunn av nytt operativsystem osv. Last om nødvendig ned den nyeste versjonen fra Samsung nettområde.
- For informasjon om framtidige operativsystemutgivelser og støtte, besøk Samsung hjemmeside for nettbasert støtte.
- Operativsystemer som støttes kan variere avhengig av modell.

Mac

Operativsystem	Krav (anbefales)		
	Proseszor	RAM	Ledig harddiskplass
Mac OS X 10.6	• Intel®-prosessorer	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.11	• Intel®-prosessorer	2 GB	4 GB

Systemkrav

Linux

Elementer	Krav
Operativsystem	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 OpenSUSE 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1 Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12 Debian 7, 8 Mint 13, 14, 15, 16, 17, 18
Prosesssor	Pentium IV 2.4 GHz (Intel Core™ 2)
RAM	512 MB (1 GB)
Ledig harddiskplass	1 GB (2 GB)

UNIX

Elementer	Krav
Operativsystem	Sun Solaris 10, 9, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Ledig harddiskplass	Opp til 100 MB



2. Installasjon av programvare

Dette kapitlet gir instruksjoner for installasjon essensiell og nyttig programvare for bruk i et miljø hvor maskinen er tilkoblet via kabel.

- **Installerer driveren lokalt** 9
- **Slik installerer du driver i nettverket** 10
- **Installering av driveren på nytt** 13



Operativsystemer som støttes kan variere avhengig av modell.

Installerer driveren lokalt

Mac

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
- 2 Last ned den nyeste programvare fra Samsungs webområde, og pakk ut og installer den (<http://www.samsung.com> > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger).
- 3 Slå på maskinen.
- 4 Dobbeltklikk på **Install Software**-ikonet.
- 5 Les lisensavtalen og merk av for at du godtar.
- 6 Klikk på **Next** og følg instruksjonene i installasjonsvinduet.



Slik installerer du faksdriveren:

- a Åpne mappen **Applikasjoner** > **Samsung** > **Faks Kø Opprettet av**.
- b Maskinen vises på **Printer List**.
- c Velg maskinen du ønsker å bruke og trykk på knappen **Create**.

Linux

Du må laste ned programvarepakker for Linux fra Samsungs nettsider for å installere skriverprogramvaren (<http://www.samsung.com> > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger).

Installere Unified Linux-driveren



Du må logge på som superbruker (root) for å installere maskinprogramvaren. Hvis du ikke er superbruker, kontakter du systemansvarlig.

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
- 2 Kopier **Unified Linux Driver** til systemet ditt.
- 3 Åpne terminalprogram og gå til mappen du kopierte pakken til.
- 4 Pakk ut pakken.
- 5 Flytt til mappen **uld**.
- 6 Utfør **"./install.sh"** kommando (Hvis du ikke er logget inn som root, utfører du kommandoen med **"sudo"** som **"sudo ./install.sh"**).
- 7 Fortsett installasjonen.
- 8 Når installasjonen er fullført, starter verktøy for utskrift (Gå til **System** > **Administration** > **Printing** eller utfør kommandoen **"system-config-printer"** i terminalprogram).
- 9 Klikk på knappen **Add**.
- 10 Velg skriver.
- 11 Klikk på knappen **Forward** og legg den til systemet.

Slik installerer du driver i nettverket

Du må installere skriverdriverprogramvaren for utskrift. Programvaren omfatter drivere, applikasjoner og andre støtteprogrammer.

Kontroller at nettverksoppsettet er fullført for maskinen. Lukk alle programmer på datamaskinen før du begynner installeringen.

Mac

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
- 2 Last ned den nyeste programvare fra Samsungs webområde, og pakk ut og installer den (<http://www.samsung.com> > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger).
- 3 Slå på maskinen.
- 4 Dobbeltklikk på **Install Software**-ikonet.
- 5 Les lisensavtalen og merk av for at du godtar.
- 6 Klikk på **Next**.
- 7 Velg **Network** på **Printer Connection Type**.
- 8 Klikk på **Next**.
- 9 Følg instruksene i installasjonsvinduet.

Linux

Du må laste ned programvarepakker for Linux fra Samsungs nettsider for å installere skriverprogramvaren (<http://www.samsung.com> > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger).

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på. IP-adressen til maskinen må også være konfigurert.
- 2 Kopier **Unified Linux Driver** til systemet ditt.
- 3 Åpne terminalprogram og gå til mappen du kopierte pakken til.
- 4 Pakk ut pakken.
- 5 Flytt til mappen **uld**.
- 6 Utfør kommandoen **./install.sh** (hvis du ikke er pålogget som rot, må kommandoen utføres med **sudo** som **sudo ./install.sh**).
- 7 Fortsett installasjonen.
- 8 Etter installasjon starter verktøy for **Printing** (Gå til **System** > **Administration** > **Printing** eller utfør kommandoen **system-config-printer** terminalprogram).
- 9 Klikk på knappen **Add**.
- 10 Velg **AppSocket/HP JetDirect** og skriv inn maskinens IP-adresse.
- 11 Klikk på knappen **Forward** og legg den til systemet.

Slik installerer du driver i nettverket

UNIX



- Vær sikker på at maskinen støtter UNIX operativsystem før du installerer UNIX skriverdriver (se "Systemkrav" på side 6).
- Kommandoene er markert med “”. Ikke bruk “” når du skriver kommandoene.
- Det kan hende at enkelte funksjoner og tilbehør ikke er tilgjengelige, avhengig av modell eller land.

Du må installere UNIX skriverdriveren først, og deretter sette opp skriveren for å kunne bruke UNIX skriverdriver. Du kan laste ned UNIX skriverdriverpakken fra Samsungs nettsider (<http://www.samsung.com> > finn ditt produkt > Støtte eller Nedlastinger).

Installere UNIX skriverdriverpakken

Installeringsprosedyren er felles for alle typer UNIX OS nevnt tidligere.

- 1 Fra nettstedet Samsung laster du ned og pakker ut UNIX-skriverdriveren til datamaskinen din.
- 2 Tilegne rotprivilegier.
“su -”
- 3 Kopier aktuelt driverarkiv til UNIX-målmaskinen.



Se administrasjonsveiledningen for UNIX OS for mer informasjon.

- 4 Pakk ut UNIX skriverdriverpakken.
Bruk for eksempel følgende kommandoer på IBM AIX.
“**gzip -d** < skriv inn pakkens navn | **tar xf -**”
- 5 Gå til den utpakkede katalogen.
- 6 Kjør installeringsskriptet.
“**./install -i**”
install er installeringsskriptfilen som brukes til installering og avinstallering av UNIX skriverdriverpakken.
Bruk **chmod 755 install**-kommandoen for å gi tillatelse til installeringsskriptet.
- 7 Utfør “**./install -c**”-kommandoen for å verifisere installeringsresultatene.
- 8 Kjør “**installprinter**” fra kommandolinjen. Vinduet **Add Printer Wizard** kommer da opp. Installer skriveren i dette vinduet i samsvar med følgende trinn:

Slik installerer du driver i nettverket



På noen UNIX OS, for eksempel på Solaris 10 kan en skriver som nettopp er lagt til, ikke være aktivert og/eller den godtar ikke jobber. I dette tilfellet kjør følgende kommandoer på rotterminalen:

```
"accept <printer_name>"
```

```
"enable <printer_name>"
```

Installere skriveren

Kjør "installprinter" fra kommandolinjen for å legge til skriveren til UNIX-systemet. Vinduet med veiviser for Legge til skriver kommer da opp. Installer skriveren i dette vinduet i samsvar med følgende trinn:

- 1 Skriv inn navnet på skriveren.
- 2 Velg riktig skrivermodell fra listen.
- 3 Skriv inn eventuell beskrivelse som korresponderer til typen skriver i **Type**-feltet. Dette er valgfritt.
- 4 Angi eventuell skriverbeskrivelse i **Description**-feltet. Dette er valgfritt.
- 5 Angi skriverplassering i **Location**-feltet.

- 6 Skriv inn IP-adressen og DNS-navnet på skriveren i tekstboksen **Device** for nettverktilkoblede skrivere. På IBM AIX med **jetdirect** **Queue type** er kun DNS-navn mulig. Numerisk IP-adresse er ikke tillatt.
- 7 **Queue type** viser tilkoblingen som **lpd** eller **jetdirect** i den tilhørende listeboksen. I tillegg er **usb**-typen tilgjengelig på Sun Solaris OS.
- 8 Velger **Copies** for å angi antall kopier.
- 9 Merk av for **Collate**-valget for å motta kopier som allerede er sortert.
- 10 Merk av for **Reverse Order**-valget for å motta kopier i motsatt rekkefølge.
- 11 Merk av for **Make Default**-valget for å angi denne skriveren som standard.
- 12 Klikk på **OK** for å legge til skriveren.

Installering av driveren på nytt

Mac

Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, kan du avinstallere driveren og deretter installere den på nytt.

- 1 Åpne mappen **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Avinstaller programvare for skriver ved å klikke **Continue**.
- 3 Velg innstillingen du vil slette, og klikk deretter på **Uninstall**.
- 4 Angi passordet og klikk på **OK**.
- 5 Når avinstallasjonen er fullført, klikker du på **Close**.



Hvis en maskin allerede er lagt til, slett den fra **Utskrift Setup-programmet** eller **Utskrift og faks**.

Linux

Hvis skriveren ikke fungerer som den skal, kan du avinstallere driveren og deretter installere den på nytt.

- 1 Åpne **Terminal**.
- 2 Gå til mappen **uld** som ble pakket ut fra **Unified Linux Driver**-pakken.
- 3 Utfør **"./uninstall.sh"** kommando (Hvis du ikke er logget inn som root, utfører du kommandoen med **"sudo"** som **"sudo ./uninstall.sh"**).
- 4 Fortsett avinstallasjonen.

UNIX

Avinstalleringsverktøyet for skriver bør brukes for å slette skriveren som er installert i systemet.

For å installere på nytt, bruk kommandoen **"./install -i"** for å installere på nytt.

- 1 Kjør **uninstallprinter**-kommandoen fra terminalen.
Da åpnes **Uninstall Printer Wizard**.
De installerte skriverne vises på nedtrekkslisten.
- 2 Velg skriveren som skal slettes.
- 3 Klikk på **Delete** for å slette skriveren fra systemet.
- 4 Utfør **"./install -d"**-kommandoen for å avinstallere hele pakken.
- 5 For å godkjenne avinstalleringsresultatene, utfør **"./install -c"**-kommandoen.



3. Utskrift/Skanning/Faksing

Dette kapittelet beskriver vanlige utskriftsoppgaver.

Denne veiledningen omfatter:

- **Utskrift** 15
- **Skanning (brukes kun med scanner)** 21
- **Faksing (brukes kun med scanner)** 22



Operativsystemer som støttes kan variere avhengig av modell.

Mac



Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.

Skriv ut et dokument

Når du skriver ut fra en Mac-maskin, må du kontrollere innstillingen for skriverdriveren i programmet du bruker. Slik skriver du ut fra en Mac-maskin:

- 1 Åpne dokumentet for å skrive det ut.
- 2 Åpne **Fil**-menyen, og klikk på **utskriftsformat (Dokumentoppsett)** i noen programmer).
- 3 Velg papirstørrelse, papirretning, skalering og andre alternativer, og kontroller at din maskin er valgt. Klikk på **OK**.
- 4 Lukk opp **Fil**-menyen, og klikk **Skriv ut**.
- 5 Velg antall eksemplarer, og angi hvilke sider som skal skrives ut.
- 6 Klikk på **Skriv ut**.

Endre standardinnstillinger

Du kan bruke avanserte utskriftfunksjoner når du bruker maskinen.

Åpne et program, og velg **Skriv ut** i menyen **Fil**. Maskinnavnet som vises i vinduet for skriveregenskaper kan se annerledes ut, og avhenger av hvilken maskin du bruker. Bortsett fra navnet er sammensetningen av egenskapsvinduet den samme.



- Innstillingene kan variere avhengig av skrivere og Mac OS-versjon.
- De følgende rutene kan variere avhengig av operativsystemet eller programmet som du bruker.

Layout

Du kan velge forskjellige sideoppsett for dokumentet. Du kan skrive ut flere sider på ett enkelt ark.

Papirhåndtering

Du kan velge sammenhold, sider som skal skrives ut, siderekkefølge og skaler sidestørrelse.

Papirmating

Du kan endre skuff å hente papir fra.

Utskrift

Graphic/Paper

På denne måten får du best mulig utskriftskvalitet. Hvis du legger i utskriftsmedier av en annen type, må du velge den tilsvarende papirtypen. Bruk **Quality**-alternativene til å justere utskriftskvaliteten i henhold til dine spesifikke utskriftbehov.

Job Handling

Med dette alternativet kan du velge hvordan du vil skrive ut utskriftfilen ved hjelp av harddisken i maskinen. Med dette alternativet kan du velge hvordan du vil skrive ut eller lagre utskriftsfilen ved hjelp av harddisken i maskinen. Dette alternativet lar deg skrive ut ved gitt tillatelse.



- Hvis du ønsker å kryptere et jobbkonteringspassord, kan du se hjelpen () i nederste venstre hjørne av skriveregenskapsruten.
- Administratorer kan aktivere jobbkontoer og konfigurere tillatelser i kontrollpanelet eller SyncThru™ Web Service. For detaljert informasjon om dem, se Brukerhåndboken på medfølgende CD-ROM.

Etterbehandling



Dette alternativet er tilgjengelig kun når tilleggsutstyret standard etterbehandler eller etterbehandler for hefte er installert.

Du kan angi forskjellige fargealternativer. Du kan velge utskriftsalternativer, som f.eks. stifting, offset osv.

Avanserte alternativer

Du kan bruke avanserte utskriftegenskaper, som vannmerke, plakat og hefte.

Spesialside (Omslagsside)



Noen modeller støtter bare alternativet omslagsside.

Du kan velge legg til omslagsside, sett inn side, angi unntaksside m.v.

Dobbeltsidig utskrift (manuell)



Noen modeller støtter ikke automatisk tosidig utskrift.

Du kan skrive ut tosidig manuelt med dette alternativet .

Skrive ut: flere sider på ett ark

Du kan skrive ut mer enn én side på ett ark. Denne funksjonen gir deg mulighet til en kostnadseffektiv måte for utskrift av utkast.

Utskrift

- 1 Åpne et program, og velg **Skriv ut** i menyen **Fil**.
- 2 Velg **Layout** fra nedtrekkslisten i **Orientation**. Fra **Pages per Sheet**-nedtrekkslisten velger du hvor mange sider som du vil skrive ut på ett enkelt ark.
- 3 Velg de andre alternativene som skal brukes.
- 4 Klikk på **Print**.
Maskinen skriver ut valgt antall sider for utskrift på ett ark.

- 3 Velg en innbindingsretning under alternativet **Two-Sided**.
- 4 Velg de andre alternativene som skal brukes.
- 5 Klikk på **Print**. Maskinen skriver nå på begge sider av arket.



Hvis du skriver ut mer enn 2 kopier, kan den første og andre kopien bli skrevet ut på det samme ark. Unngå utskrift på begge sider av papiret når du skriver ut mer enn ett eksemplar.

Skriv ut på begge sider av arket



Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.

Før du begynner en duplexutskrift, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Du har følgende innbindingsvalg:

- **Long-Edge Binding:** Dette er det vanlige oppsettet for innbinding av bøker.
- **Short-Edge Binding:** Dette alternativet brukes ofte for kalendere.

- 1 Velg **Skriv ut** på **Fil**-menyen i Mac-programmet.
- 2 Velg **Layout** fra nedtrekkslisten i **Orientation**.

Bruke hjelp

Klikk på spørsmålsteget i nederst i venstre hjørne, og klikk på emnet du ønsker å vite mer om. Et sprettoppvindu-vindu åpnes med informasjon med informasjon fra driveren for gjeldende funksjon.

Linux



Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.

Skriv ut et dokument

Der er en lang rekke Linux-programmer som du kan skrive ut fra med CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan skrive ut på maskinen fra et hvilken som helst slikt program.

- 1 Åpne dokumentet for å skrive det ut.
- 2 Åpne menyen **File** og klikk på **Page Setup (Print Setup)** i noen programmer).
- 3 Velg papirstørrelse, papirretning, og kontroller at maskinen er valgt. Klikk på **Apply**.
- 4 Åbn menyen **File**, og klikk på **Print**.
- 5 Velg maskin for utskrift.
- 6 Velg antall eksemplarer, og angi hvilke sider som skal skrives ut.
- 7 Endre andre utskriftsalternativer i de enkelte kategoriene, om nødvendig.
- 8 Klikk på **Print**.



Det kan hende at dobbeltsidig utskrift ikke er tilgjengelig avhengig av modell. Alternativt kan du bruke lpr utskriftssystem eller andre applikasjoner for dobbeltsidig utskrift.

Utskrift av filer

Du kan skrive ut tekst, bilder, og .pdf-filer på maskinen ved hjelp av standard CUPS, direkte fra kommandolinjegrensesnittet. CUPS lpr-hjelpeprogrammet gjør det mulig å gjøre dette. Du kan skrive ut disse filene ved bruk av kommandoformatet nedenfor.

"lp -d <skriverens navn> -o <alternativ> <filnavn>"

Se lp eller lpr hovedside på systemet for ytterligere detaljer.

Konfigurasjon av printeregenskaper

Du kan endre standard utskriftsalternativer eller tilkoblingstype med medfølgende verktøy for utskrift.

- 1 Når verktøy for utskrift starter (Gå til **System > Administration > Printing** eller utfør kommandoen "**system-config-printer**" i terminalprogram).
- 2 Velg skriver og dobbeltklikk på den.
- 3 Endre alternativer for standard utskrift eller tilkoblingstype.
- 4 Klikk på **Apply**.

Unix



Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av modell og alternativer. Det betyr at funksjonen ikke støttes.

Utføre utskriftsjobben

Etter at skriveren er installert, kan du velge hvilket som helst bilde, dokument eller PS-filer for utskrift.

- 1 Utfør kommandoen "**printui <file_name_to_print>**".
Hvis du for eksempel skriver ut "**document1**"
printui dokument1
Da åpnes UNIX skriverdriveren **Print Job Manager** hvor brukeren kan velge forskjellige utskriftsmuligheter.
- 2 Velg en skriver som allerede er lagt til.
- 3 Velg utskriftsmuligheter som **Page Selection** fra vinduet.
- 4 Velg antall kopier i **Number of Copies**.



Trykk på **Properties** for å få mest mulig ut av skriverens funksjoner.

- 5 Trykk på **OK** for å starte utskriftsjobben.

Endre standardinnstillinger

UNIX-skriverdriveren **Print Job Manager**, hvor brukeren kan velge forskjellige innstillinger i skriver-**Properties**.

Følgende hurtigtaster kan også brukes: "H" for **Help**, "O" for **OK**, "A" for **Apply** og "C" for **Cancel**.

General-kategorien

- **Paper Size:** Still inn papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser, i henhold til dine krav.
- **Paper Type:** Velg papirtype. Tilgjengelige alternativer i listeboksen er **Printer Default**, **Plain** og **Thick**.
- **Paper Source:** Velg skuff. Standard er **Auto Selection**.
- **Orientation:** Velg hvilken retning informasjonen skal skrives ut i på en side.
- **Duplex:** Skriv ut på begge sider av arket for å spare papir.



Det kan hende at dobbeltsidig utskrift ikke er tilgjengelig avhengig av modell. Alternativt kan du bruke Ipr utskriftssystem eller andre applikasjoner for dobbeltsidig utskrift.

- **Multiple pages:** Skriv ut flere sider på én side av arket.
- **Page Border:** Velg hvilken som helst kantlinje (for eksempel **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Image-kategorien

I denne kategorien kan du endre lysstyrke, oppløsning eller en bildeposisjon på dokumentet.

Text-kategorien

Still inn marg, linjeavstand, eller tabeller for den aktuelle utskriften.

Margins-kategorien

- **Use Margins:** Angi marger for dokumentet. Som standard er margene ikke aktivert. Brukeren kan endre margininnstillingene ved å endre verdiene i de aktuelle feltene. Disse verdiene er avhengige av de valgte sidestørrelsen som er angitt som standard.
- **Unit:** Endre enhetene til punkter, tommer eller centimeter.

Printer-Specific Settings-kategorien

Velg forskjellige alternativer i rammene **JCL** og **General** for å tilpasse forskjellige innstillinger. Disse alternativene er spesifikke for skriveren og er avhengig av PPD-filen.

Skanning (brukes kun med scanner)

Mac

Du kan skanne dokumenter ved hjelp av et **Image Capture**-program. Mac OS X har programmet **Image Capture**.

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til nettverket.
- 2 Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren.
- 3 Åpne mappen **Applications** og kjør **Image Capture**.
- 4 Velg enheten under **SHARED**.
- 5 Angi skanningsalternativene i programmet.
- 6 Skann og lagre det skannede bildet.



- Hvis du ikke kan skanne i **Image Capture**, oppdaterer du Mac OS til den nyeste versjonen.
- Se hjelp under **Image Capture** for ytterligere informasjon.
- Du kan også skanne med TWAIN-kompatibel programvare, for eksempel Adobe Photoshop.
- Du kan skanne ved hjelp av programvaren **Samsung Easy Document Creator**. Åpne mappen **Applikasjoner** > mappen **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.

Linux

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til datamaskinen og slått på.
- 2 Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren.
- 3 Kjør et skanneprogram som xsane eller simple-scan (Hvis det ikke er installert, installer det til bruk av skannefunksjoner. For eksempel kan du bruke "yum install xsane" for rpm pakkesystemer og "apt-get install xsane" for deb pakkesystemer for å installere xsane).
- 4 Velg enhet fra listen, og angi skanningsalternativer.
- 5 Klikk på knappen **Scan**.

Faksing (brukes kun med scanner)

Sende en faks (MAC)

For å sende faks fra datamaskinen, må **Fax Utilities**-programmet installeres. Dette programmet installeres når du installerer skriverdriveren.

Følgende trinn gjelder for Mac OS X 10.6. Avhengig av OS-versjonen kan det hende at følgende trinn avviker noe.

- 1 Kontroller at maskinen er koblet til nettverket.
- 2 Legg ett enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren.
- 3 Åpne dokumentet du vil sende.
- 4 Velg **Skriv ut** i menyen **Fil**.
- 5 Velg skriver fra rullegardinlisten i **Printer**.
- 6 Velg antall kopier og sider.
- 7 Velg papirformat, -retning og -skalering.
- 8 Tast inn mottakerens faksnummer i inntastingsområdet **To**. Hvis du har lagret ofte brukte faksnumre, kan du også bruke **Adresser** ved å trykke på -knappen.
- 9 Hvis det er nødvendig, kan du taste inn **Dialing Prefix**.

- 10 Hvis det er nødvendig kan du sende faksen med en forside, og da må du merke av i avmerkingsboksen **Use Cover Page**.

Tast inn emnet og meldingen som sendes sammen med faksen.



Du kan justere flere detaljerte alternativer for forsiden på **Samsung Fax Cover Page**. Velg **Samsung Fax Cover Page** i rullegardinlisten under **Orientation**.

- 11 Klikk på **(Faks)**.
- 12 Fax Journal-ikonet () vises i din Mac-dokk. Klikk på ikonet.
Du kan se statusen til faksen. Du kan slette, holde, gjenoppta og pause faksen.



4. Feilsøking

Dette kapitlet inneholder nyttig informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil. Hvis du ikke finner løsningen i Brukerhåndbok eller problemet vedvarer, ring service.

Denne veiledningen omfatter:

- **Vanlige Mac-problemer**
- **Vanlige Linux-problemer**

24

25



Vanlige Mac-problemer

Tilstand	Foreslåtte løsninger
Skriveren skriver ikke ut PDF-filer riktig. Deler av grafikk, tekst eller illustrasjoner mangler.	Det kan være mulig å skrive ut PDF-filen som et bilde. Slå på Skriv ut som bilde i utskriftsalternativene i Acrobat.  Utskriften tar lengre tid når du skriver ut en PDF-fil som et bilde.
Noen bokstaver vises ikke normalt under utskrift av forside.	Mac OS kan ikke opprette skriften ved forsideutskrift. Engelske bokstaver og tall vises normalt på forsiden.
Fargene skrives ut feil ved utskrift av et dokument fra Mac med Acrobat Reader 6.0 eller høyere.	Kontroller at oppløsningsinnstillingen i maskindriveren stemmer med innstillingen i Acrobat Reader.



Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Mac, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med datamaskinen.

Vanlige Linux-problemer

Tilstand	Foreslåtte løsninger
Kun ett eksemplar skrives ut ved utskrift av flere eksemplarer.	Problemet oppstår på Ubuntu 12.04 p.g.a. problemet i standard CUPS filter "pdftops". Oppdatering av pakken 'cups-filtre' til versjon 1.0.18 løse problemet ('pdftops' er en del av pakken "cups-filtre").
Fjerning av merkingen for valget utskriftsdialog virker ikke.	For noen distribusjoner har GNOME Print Dialog problem med å håndtere sorteringsfunksjon. Som en midlertidig løsning kan standardverdien for sortering settes til alternativ False med systemets utskriftsverktøy (utfør "system-config-printer" i terminalprogrammet).
Utskrift fungerer alltid med duplex.	Problemet med dobbeltsidig var i Ubuntu 9.10-pakken. Oppdater CUPS versjon til 1.4.1-5ubuntu2.2.
Skriveren er ikke lagt til gjennom systemets utskriftsverktøy.	Problemet oppstår på Debian 7 p.g.a. feilen i 'system-config-printer'-pakken for Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 i Debians system for feilsparing). Velg en annen måte for å legge til skriveren (CUPS WebUI for eksempel)
Papirstørrelse og retning er deaktivert i dialogboksen Skriv ut når du åpner tekstfiler.	Problemet oppstår på Fedora 19. Det er relatert til 'leafpad' tekst editor på Fedora 19. Bruk andre tekstbehandlingsprogram som 'gedit'.



Hvis du vil ha mer informasjon om feilmeldinger i Linux OS brukerhåndbok som fulgte med datamaskinen forem ytterligere informasjon om Linux feilmeldinger.

Stikkordregister

B

bruke hjelp 17

D

driverinstallasjon 10

Unix 11

G

Generelle ikoner 5

K

konvensjon 5

L

Linux

driverinstallasjon for USBkabeltilkobling 9

driverinstallering for nettverkstilkobling 10

skanning 21

skriveregenskaper 18

systemkrav 7

utskrift 17

vanlige Linuxproblemer 25

M

Mac

driverinstallering for nettverkstilkobling 10

systemkrav 6

utskrift 15

vanlige Macproblemer 24

Macintosh

skanning 21

N

n opputskrift

Mac 16

nettverk

driverinstallasjon

Linux 10

Mac 10

UNIX 11

S

Skanne i Linux 21

skanning

Macintosh 21

Skanne i Linux 21

skriv ut et dokument

Linux 17

Mac 15

UNIX 19

skriverinnstillinger

Linux 18

U

UNIX

driverinstallering for nettverkstilkobling 11

systemkrav 7

utskrift 19

USBkabel

driverinstallasjon 9

utskrift

flere sider på ett ark

Mac 16

Linux 17

Mac 15

skriv ut på begge sider av arket

Mac 17

UNIX 19

W

Windows

utskrift 14